



print | copy | scan | fax | email

PostScript® Handleiding voor de gebruiker



Hoofdstuk:

Xerox

GKLS European Operations

Bessemer Road

Welwyn Garden City

Hertfordshire

AL7 1BU

UK

© 2006 Fuji Xerox Co., Ltd. Alle rechten voorbehouden.

De auteursrechtelijke bescherming waarop aanspraak wordt gemaakt, bevat alle vormen en zaken van auteursrechtelijk materiaal en informatie die thans of in de toekomst van rechtswege is toegestaan. Dit omvat, zonder enige beperking, materiaal dat wordt gegenereerd door de software en dat in het beeldvenster wordt weergegeven, zoals pictogrammen, uiterlijk en inhoud van de schermen, enzovoort.

Xerox[®] de gestileerde X[®] en alle Xerox-producten die in deze publicatie worden genoemd, zijn handelsmerken van Xerox Corporation. Producten en handelsmerken van andere bedrijven worden ook erkend.

De informatie in dit document was correct op het moment van publicatie. De informatie in dit document kan zonder enige voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Wijzigingen en technische updates zullen worden opgenomen in volgende uitgaven van de documentatie. Ga naar www.xerox.com voor de meest recente informatie.

Inhoudsopgave

1	De inhoud van de PostScript®-set controleren.....	7
2	Gebruik onder Windows 95/98/ME.....	9
	De software	9
	Gebundelde software	9
	Hardware- en softwarevereisten	10
	Computersysteem	10
	Basissoftware	10
	De Adobe PostScript-printerdriver installeren	10
	Installatieprocedure	10
	Als u op [Niet akkoord] klikt in de licentie-overeenkomst voor eindgebruikers	11
	Eigenschappen van de printerdriver	12
	Instellingen op het tabblad Configuratie	12
	Instellingen	13
	Instellingen op het tabblad Opties	15
	Instellingen	15
	Instellingen op het tabblad Kleurinstellingen	16
	Instellingen	16
	Geavanceerde instellingen	17
	Instellingen op het tabblad Watermerken	17
	Instellingen	18
	Instellingen op het tabblad Afleveringsinstellingen	18
	Opdrachttype	19
	Instellingen	20
	Gebruik van Help	21
3	Werking onder Windows NT 4.0.....	23
	De software	23
	Gebundelde software	23
	Hardware- en softwarevereisten	24
	Computersysteem	24
	Basissoftware	24
	De Adobe PostScript-printerdriver installeren	24
	Installatieprocedure	24
	Als u op [Niet akkoord] in de Gebruiksrechtovereenkomst klikt ...	26


Apparaatopties en printerinstellingen	26
Instellingen op het tabblad Apparaatinstellingen	27
Instellingen	27
Instellingen op het tabblad Configuratie	28
Instellingen	29
Instellingen op het tabblad Geavanceerd	30
Instellingen	30
Instellingen op het tabblad Papier/aflevering	33
Opdrachttype	33
Instellingen	34
Instellingen op het tabblad Beeldopties	35
Instellingen	35
Instellingen op het tabblad Opmaak	36
Instellingen	37
Gebruik van Help	37
 4 Gebruik onder Windows 2000, Windows XP en Windows Server 2003	 39
De software	39
Gebundelde software	39
Hardware- en softwarevereisten	40
Computersysteem	40
Basissoftware	40
De printerdriver installeren	40
Installatieprocedure	40
Apparaatopties en printerinstellingen	42
Instellingen op het tabblad Apparaatinstellingen	43
Instellingen	43
Instellingen op het tabblad Configuratie	44
Instellingen	45
Instellingen van de bidirectionele communicatie	46
Instellingen op het tabblad Geavanceerd	47
Instellingen	47
Instellingen op het tabblad Papier/aflevering	50
Opdrachttype	51
Instellingen	52
Status	52
Instellingen op het tabblad Beeldopties	53
Instellingen	53
Instellingen op het tabblad Opmaak	55
Instellingen	55

Gebruik van Help	56
5 Gebruik op Macintosh-computers	57
De software	57
Gebundelde software	57
Hardware- en softwarevereisten	58
Computersysteem	58
Basissoftware	58
De Adobe PostScript-printerdriver installeren	58
Installatieprocedure (Mac OS 9.x of lager)	58
De printerdriver instellen (Mac OS 9.x of eerder)	59
Installatieprocedure (Mac OS X)	61
Een printer toevoegen (Mac OS X)	61
Opties	64
Voor Mac OS 9.x en eerder	64
Voor Mac OS X	65
Instellingen	65
Printerdriverspecifieke instellingen	66
Voor Mac OS 9.x en lager	66
Instellingen	67
Voor Mac OS X	69
Opdrachttype-instellingen	69
Accountinstellingen voor opdrachten	71
Instellingen voor de beeldopties	72
Printerfuncties instellen	73
De schermfonts installeren	75
6 Bijlage.....	77
Waarschuwingen en beperkingen	77
Problemen oplossen	77
Printergebruik	77
7 Index.....	79

1 De inhoud van de PostScript®-set controleren


De apparaten en onderdelen in de set worden hieronder beschreven.

Als een van de volgende items ontbreekt, kunt u contact opnemen met het Xerox Welcome Centre.



ROM voor PostScript-programma

Met dit ROM kunt u via de printer PostScript-afdrucken.



1 Cd-rom Postscript Driver Library

Hier vindt u de PostScript-drivers en schermfonts.

Documentatie

- Gebruiksrechtovereenkomst
- Eén pagina (Readme-pagina PostScript DC)
- Installatiehandleiding van de PostScript-set

2 Gebruik onder Windows 95/98/ME

In dit hoofdstuk vindt u de volgende informatie:

- De software
 - Gebundelde software
 - Hardware- en softwarevereisten
- De Adobe PostScript-printerdriver installeren
 - Installatieprocedure
- Eigenschappen van de printerdriver
 - Instellingen op het tabblad Configuratie
 - Instellingen op het tabblad Opties
 - Instellingen op het tabblad Kleurinstellingen
 - Instellingen op het tabblad Watermerken
 - Instellingen op het tabblad Afleveringsinstellingen
- Gebruik van Help

De software

In dit gedeelte wordt de software beschreven voor Windows 95, Windows 98 en Windows ME die is opgenomen op de cd-rom PostScript Driver Library.

Gebundelde software

Op de meegeleverde cd-rom kunt u de volgende items vinden.

Adobe PostScript-printerdriver (versie 4.5.3) en PPD-bestanden - Adobe PostScript-driver en PPD-bestanden (voor Windows 95/98/Me).

ATM (Adobe Type Manager) (versie 4.1) - Helpt u bij de installatie van letterbeelden en het activeren en beheren van fonts.

Adobe-scherffonts (TrueType/Postscript) - 136 scherrffonts (19 TrueType- en 117 PostScript-fonts) die compatibel zijn met de printerfonts. ATM wordt gebruikt voor het installeren van de PostScript-scherffonts. Als u deze fonts gebruikt om af te drukken, kunt u het beste de Adobe PostScript (4.5.3)-printerdriver gebruiken.

Adobe Acrobat Reader - Hiermee kunt u PDF-bestanden op alle belangrijke computerplatforms weergeven en afdrukken.

Hardware- en softwarevereisten

Hieronder worden de minimale systeemvereisten voor de Windows 95/Windows 98/Windows ME-printerdriver beschreven.

Computersysteem

Pc met Windows 95, Windows 98 of Windows ME als besturingssysteem.

Basissoftware

Windows 95, Windows 98 of Windows ME

De Adobe PostScript-printerdriver installeren

Installeer de AdobePS 4.5.3-printerdriver voor Windows 95, Windows 98 of Windows ME aan de hand van de volgende procedure.

In dit gedeelte wordt ter illustratie beschreven hoe de printerdriver voor Windows 98 wordt geïnstalleerd.

U kunt de installatie van de printerdriver annuleren door tijdens de installatieprocedure in het dialoogvenster op [Annuleren] te klikken. U kunt ook op [Vorige] klikken om de instellingen in dit dialoogvenster te negeren en terug te keren naar het vorige dialoogvenster.

Installatieprocedure

1. Start Windows 98.
2. Klik op het menu Start, wijs Instellingen aan en klik op [Printers].
3. Dubbelklik in het venster Printers op [Printer toevoegen].
4. Klik op [Volgende].
5. Selecteer de wijze waarop de printer op de computer is aangesloten en klik op [Volgende].
Selecteer [Lokale printer] als de printer rechtstreeks op de computer is aangesloten. In alle andere gevallen selecteert u [Netwerkprinter]. Hieronder ziet u een voorbeeld van een lokale printer.
OPMERKING: Wanneer u [Netwerkprinter] selecteert, geeft u het pad op naar de printer in het netwerkpad of in het vak voor de wachtrijsnaam.
6. Plaats de cd-rom PostScript Driver Library in het cd-rom-station.

7. Klik op [Diskette].
 8. Typ "Stationsnaam:\English\PrinterDriver\win9x_Me" in het vak "Bestanden van fabrikant kopiëren van:" en klik op [OK].
In deze handleiding wordt "E:" gebruikt als cd-rom-station. Gebruikt u een ander station voor de cd-rom, geef dan de desbetreffende stationsnaam op.
- OPMERKING:** Klik op [Bladeren] om te zoeken naar een map op de cd-rom.
9. Selecteer uw printermodel in de lijst Printers en klik op [Volgende].
 10. Selecteer de poort voor de printer en klik op [Volgende].
 11. Typ een naam voor de printer en geef aan of u de printer als standaardprinter wilt instellen. Klik op [Volgende].
 12. Geef aan of u een testpagina wilt afdrukken en klik vervolgens op [Voltoeien].
De installatie wordt uitgevoerd.
 13. Lees de licentie-overeenkomst voor eindgebruikers en klik op [Ik ga akkoord].
Als u op [Niet akkoord] klikt, raadpleegt u *Als u op [Niet akkoord] klikt in de licentie-overeenkomst voor eindgebruikers op pagina 11* voor meer informatie.
 14. Controleer of de printer in het venster Printers is toegevoegd.
Daarmee is de installatie van de printerdriver voltooid. Neem de cd-rom uit het station.
Zie Eigenschappen van de printerdriver op pagina 12 om de printer te configureren.
Bewaar de cd-rom op een veilige plaats.

Als u op [Niet akkoord] klikt in de licentie-overeenkomst voor eindgebruikers

Klik op [Nee] om terug te keren naar het vorige venster en verder te gaan met de installatie.

Klik op [Ja] als u de installatie wilt annuleren. Er wordt dan weliswaar een printer in het venster Printers toegevoegd, maar de printerdriver is niet correct geïnstalleerd.

Wanneer u met de rechtermuisknop op de printer klikt en vervolgens op [Eigenschappen] in het snelmenu klikt, ziet u dat het tabblad Opnieuw installeren aan het eigenschapsvenster van de printerdriver is toegevoegd. Volg de aanwijzingen op het tabblad.

Wanneer u de printerdriver opnieuw hebt geïnstalleerd, raadpleegt u *Eigenschappen van de printerdriver op pagina 12* om de printer in te stellen.

Eigenschappen van de printerdriver

In dit gedeelte worden printerspecifieke instellingen voor de printerdriveieigenschappen beschreven.

- Tabblad Configuratie
- Tabblad Opties
- Tabblad Kleurinstellingen
- Tabblad Watermerken
- Tabblad Afleveringsinstellingen


OPMERKING: U kunt ook de Help raadplegen voor informatie over deze instellingen. Zie *Gebruik van Help op pagina 21* voor informatie over het gebruik van het Help-systeem.

Als u de printerdriveieigenschappen wilt weergeven, selecteert u het printerpictogram in het venster Printers en klikt u in het menu Bestand op [Eigenschappen].

Instellingen op het tabblad Configuratie

In dit gedeelte worden de instellingen van het tabblad Configuratie beschreven.

Selecteer in de Lijst met toepassingen de functie die u wilt instellen en wijzig de instellingen in het wijzigingsvak eronder.

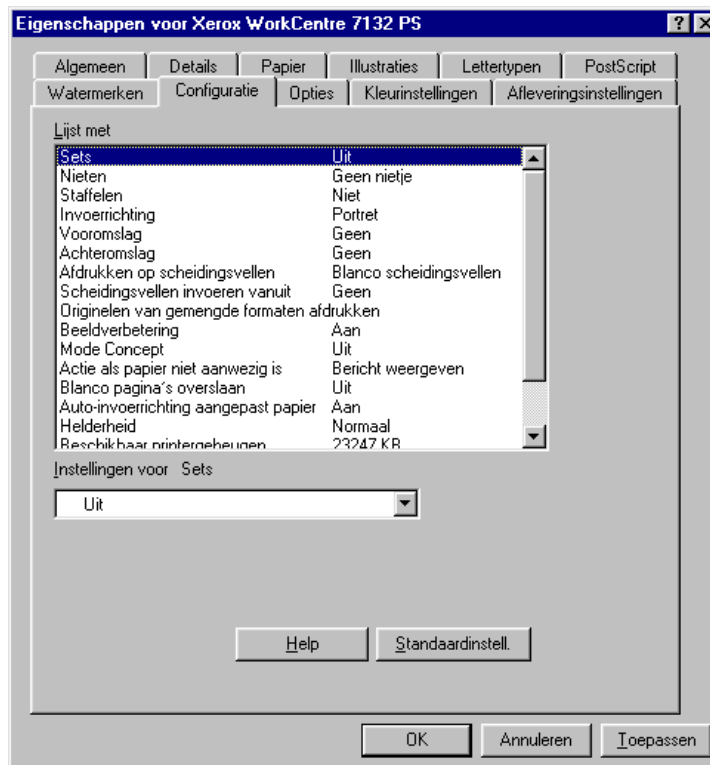

OPMERKING: U kunt de standaardinstellingen herstellen door op [Standaardinstell.] te klikken.

OPMERKING: Welke instellingen u kunt selecteren, hangt af van de geïnstalleerde opties. Wijzig deze instellingen alleen nadat u hebt bevestigd dat de optie-instellingen volledig zijn. Zie *Instellingen op het tabblad Opties op pagina 15*.

Instellingen

Sets - Hier kunt u aangeven of de afdrukken van een bestand dat uit meerdere pagina's bestaat, in sets moeten worden afgeleverd.

Nieten - Hiermee geeft u aan of afgedrukte documenten moeten worden geniet en waar de nietjes worden aangebracht. U kunt 2 tot 50 vellen van 80 g/m² of lichter papier nieten.

OPMERKING: Op het tabblad Papier moet de afwerkopvangbak als opvangbak zijn geselecteerd. Anders kunt u geen nietjes gebruiken.

Staffelen - Afzonderlijke opdrachten en sets kopieën worden uitgevoerd naar verschillende zijden van de opvangbak om ze gemakkelijk te kunnen scheiden.

Invoerrichting - Hiermee geeft u de richting van het papier aan wanneer u afdrukt vanuit de handmatige invoer. Wanneer u papier met de korte kant eerst invoert, selecteert u [Landschap]. Wanneer u papier met de lange kant eerst invoert, selecteert u [Portret].

Vooromslag - Geeft aan vanuit welke lade het afdruk materiaal voor de vooromslag moet worden ingevoerd.

Achteromslag - Geeft aan vanuit welke lade het afdruk materiaal voor de achteromslag moet worden ingevoerd.

Afdrukken op scheidingsvellen - Hiermee geeft u aan of al dan niet op de scheidingsvellen voor transparanten en op de transparanten zelf moet worden afgedrukt.

Scheidingsvellen invoeren vanuit - Hiermee geeft u aan vanuit welke papierlade de scheidingsvellen moeten worden ingevoerd. Wanneer [Auto] wordt geselecteerd, wordt de op het apparaat geïnstalleerde lade voor de invoer gebruikt.

Originelen van gemengde formaten afdrukken - Hiermee geeft u aan of u originelen van gemengde formaten voor 2-zijdig afdrukken gebruikt.

Beeldverbetering - Hiermee geeft u aan of u al dan niet gebruikmaakt van de functie Beeldverbetering. Als u [Aan] selecteert, worden randen vloeiender afgedrukt. Hiermee worden gekartelde randen afgerond door de resolutie van het beeld kunstmatig te verhogen. Bij het afdrukken van een bitmapafbeelding die is samengesteld uit grove halftoonpunten, is in bepaalde omstandigheden geen vloeiende kleurgradatie mogelijk. In dat geval selecteert u [Uit].

Mode Concept - Hiermee geeft u aan of de hoeveelheid toner moet worden beperkt bij het afdrukken van concepten. Wanneer u [Aan] selecteert, worden kleuren lichter afgedrukt. Dit is de aanbevolen optie bij het afdrukken van documenten waarvoor geen hoge afdrukkwaliteit is vereist.

Actie als papier niet aanwezig is - Hiermee geeft u aan welke actie moet worden ondernomen wanneer het papier voor het afdrukformaat niet in het apparaat is geladen.

Printerinstellingen gebruiken - Gebruik de printerinstellingen. Deze instellingen kunnen op het bedieningspaneel worden bevestigd.

Bericht weergeven - Hiermee geeft u berichten over de papiertoevoer op het bedieningspaneel weer. Afdrukken is pas mogelijk nadat papier is geladen.

Meest gelijkende formaat gebruiken (auto-passen) - Hiermee selecteert u het meest gelijkende papierformaat en wordt het beeldformaat dienovereenkomstig aangepast.

Meest gelijkende formaat gebruiken (niet zoomen) - Hiermee selecteert u het meest gelijkende papierformaat en wordt het beeld op dezelfde grootte afgedrukt.

Groter formaat gebruiken (auto-passen) - Hiermee selecteert u groter papier dan het origineelformaat en wordt het beeldformaat dienovereenkomstig aangepast.

Groter formaat gebruiken (niet zoomen) - Hiermee selecteert u groter papier dan het origineelformaat en wordt het beeld op dezelfde grootte afgedrukt.

Lade 5 (handmatige invoer) selecteren - Hiermee geeft u aan dat het afdruk materiaal via de handmatige invoer wordt ingevoerd.

Blanco pagina's overslaan - Hiermee geeft u aan of blanco pagina's moeten worden overgeslagen wanneer u documenten afdrukt die blanco pagina's bevatten.

Auto-invoerrichting aangepast papier - Hiermee kunt u de richting van het aangepaste papier al dan niet corrigeren.

Helderheid - Hiermee stelt u de helderheid van de afdrukken in.

Beschikbaar printergeheugen - Typ in het vak Bewerken de hoeveelheid bruikbaar printergeheugen (in KB). Het is in de meeste gevallen niet nodig deze waarde te wijzigen.


Beschikbaar font-cache - Typ in het vak Bewerken de hoeveelheid geheugen die beschikbaar is voor de fontcache (in KB). Het is in de meeste gevallen niet nodig deze waarde te wijzigen.

Mode Account - Hiermee geeft u aan of alle gebruikers, dan wel alleen systeembeheerders verificatie-instellingen kunnen wijzigen.

Instellingen op het tabblad Opties

In dit gedeelte worden de instellingen van het tabblad Opties beschreven.

Selecteer de items in Hardware-opties en wijzig ze in het wijzigingsvak eronder. Om deze functie te kunnen gebruiken, moet u op dit tabblad de juiste instellingen definiëren.

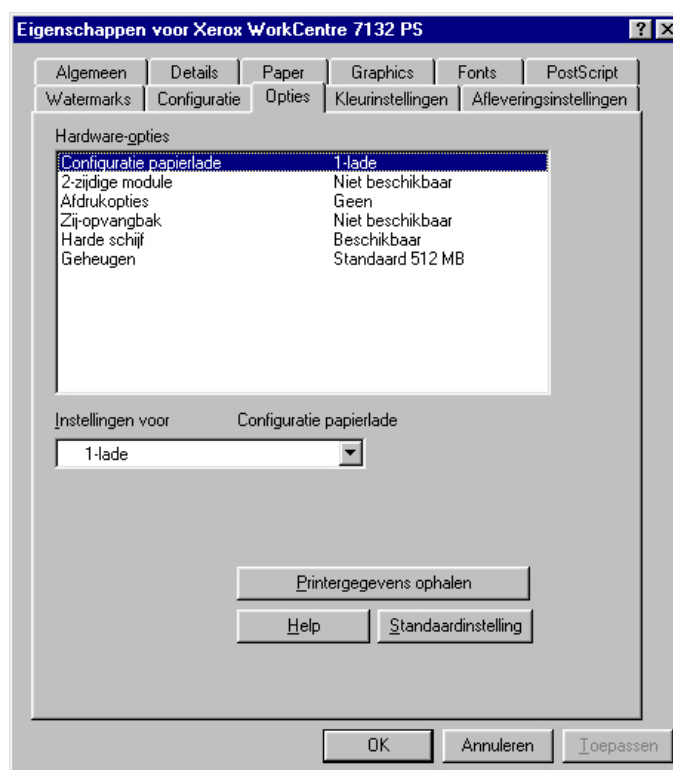

OPMERKING: U kunt de standaardinstellingen herstellen door op [Standaardinstelling] te klikken.

Instellingen

Configuratie papierlade - Geeft aan welke papierlade op het apparaat is geïnstalleerd.

Als [1-lade] is geselecteerd, is lade 1 beschikbaar (standaardconfiguratie).

Als [3-lade] is geselecteerd, zijn lade 2 en lade 3 geïnstalleerd.

Als [3-lade (grote lade)] is geselecteerd, is de module die uit twee laden bestaat, geïnstalleerd (lade 2 en lade 3).

2-zijdige module - Geeft aan of de 2-zijdige module is geïnstalleerd. Als dat het geval is, stelt u de optie in op [Beschikbaar].

Afdrukopties - Geeft aan of de interne opvangbak of de opvangbak van de afwerkeenheid is geïnstalleerd.


Zij-opvangbak - Geeft aan of de zij-opvangbak is geïnstalleerd. Als dat het geval is, stelt u de optie in op [Beschikbaar].

Harde schijf - Geeft aan of de (optionele) harde schijf is geïnstalleerd. Als dat het geval is, stelt u de optie in op [Beschikbaar].

Geheugen - Geeft de hoeveelheid printergeheugen aan.

Instellingen op het tabblad Kleurinstellingen

In dit gedeelte worden de instellingen van het tabblad Kleurinstellingen beschreven.

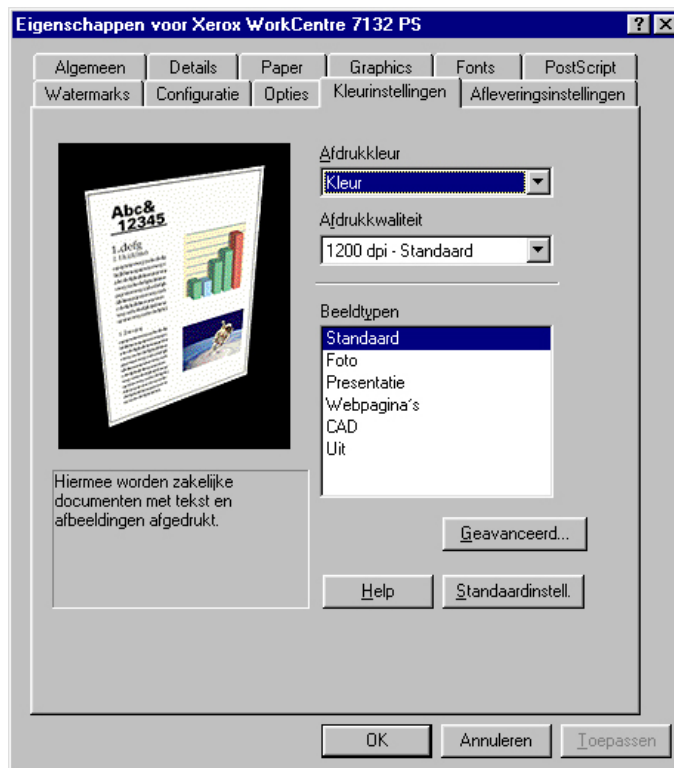

OPMERKING: U kunt de standaardinstellingen herstellen door op [Standaardinstell.] te klikken.

Instellingen

Afdrukkleur - Hiermee geeft u aan of u volledig in kleur of zwart/wit wilt afdrukken.

Afdrukkwaliteit - Hiermee geeft u de prioriteit van de opdrachten aan.

Hoge snelheid - De snelheid is belangrijker dan de afdrukkwaliteit.

Standaard - De afdrukkwaliteit is volledig.

Beeldtypen - Hiermee geeft u de optimale kleuraanpassingsmode voor het ingevoerde origineel aan.

Standaard - Optimale kwaliteit voor zakelijke documenten met tekst en afbeeldingen.

Foto - Optimale kwaliteit voor beelden met veel gradaties om foto's te reproduceren.

Presentatie - Optimale kwaliteit voor presentatiemateriaal om levendige kleuren te produceren.

Webpagina's - Optimale kwaliteit voor afbeeldingen met een lage resolutie, zoals webpagina's en schermafbeeldingen.

CAD - Optimale kwaliteit voor het reproduceren van dunne lijnen en fijne tekst.

Uit - Bij het afdrucken worden de kleuren niet aangepast.

Geavanceerde instellingen

Raster - Hiermee kunt u de rastermode van de printerengine opgeven.


RGB-gammacorrectie - Hiermee geeft u de gammawaarde aan voor de kleuraanpassing van het ingevoerde origineel.

Grijs gegarandeerd - Hiermee geeft u aan dat niet-rastergebieden alleen in zwart/wit mogen worden afgedrukt.

Waarschuwing over Kleurinstellingen - Wanneer dit selectievakje is ingeschakeld, geeft de printerdriver het dialoogvenster Optimale kleurinstellingen weer als er een Image Color Matching-optie op het tabblad Grafische afbeeldingen is geselecteerd. De Image Color Matching-instellingen zijn alleen beschikbaar wanneer er een ICC-profiel aan het tabblad Kleurbeheer is gekoppeld.

Instellingen op het tabblad Watermerken

In dit gedeelte worden de instellingen van het tabblad Watermerken beschreven.

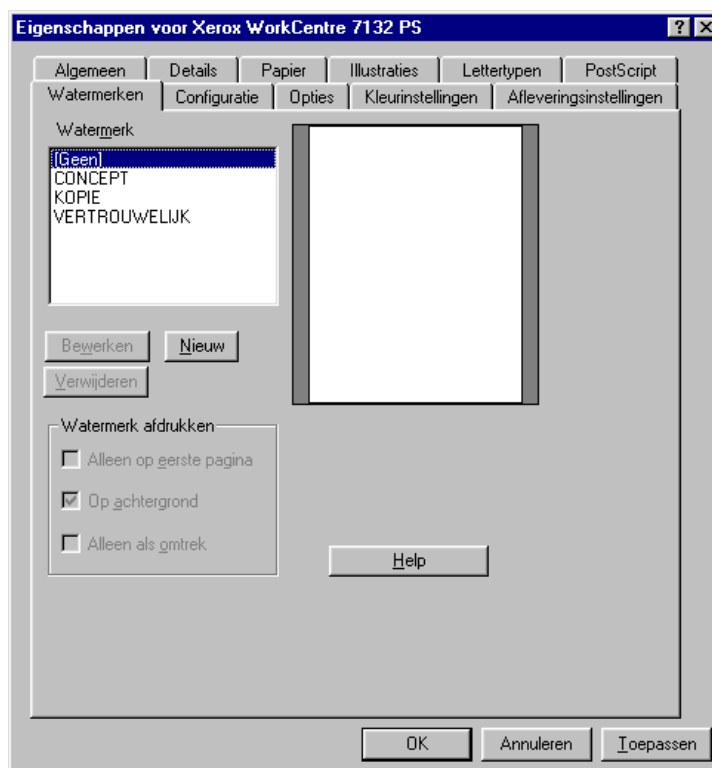

Instellingen

Een watermerk selecteren - Hiermee geeft u het watermerk aan dat u aan de afdrukopdracht wilt toevoegen. Klik op [Verwijderen] om het watermerk uit de lijst te verwijderen. Klik op [Bewerken] of [Nieuw] als u het scherm wilt zien waarin u het watermerk kunt bewerken. In dit scherm kunt u de tekst opgeven, de naam van het font, de stijl van het font, de hoek, de positie op de pagina en de RGB-kleur van het watermerk.

Watermerk afdrukken - Hiermee geeft u op hoe en wanneer het watermerk moet worden afgedrukt.


Wanneer [Alleen op eerste pagina] is geselecteerd, wordt het watermerk alleen op de eerste pagina van het document afgedrukt.

Wanneer [Op achtergrond] is geselecteerd, wordt het watermerk onder het beeld op de pagina afgedrukt.

Wanneer [Alleen contouren] is geselecteerd, wordt het watermerk afgedrukt als een font waarvan alleen de contouren te zien zijn.

Instellingen op het tabblad Afleveringsinstellingen

In dit gedeelte worden de instellingen van het tabblad Afleveringsinstellingen beschreven.

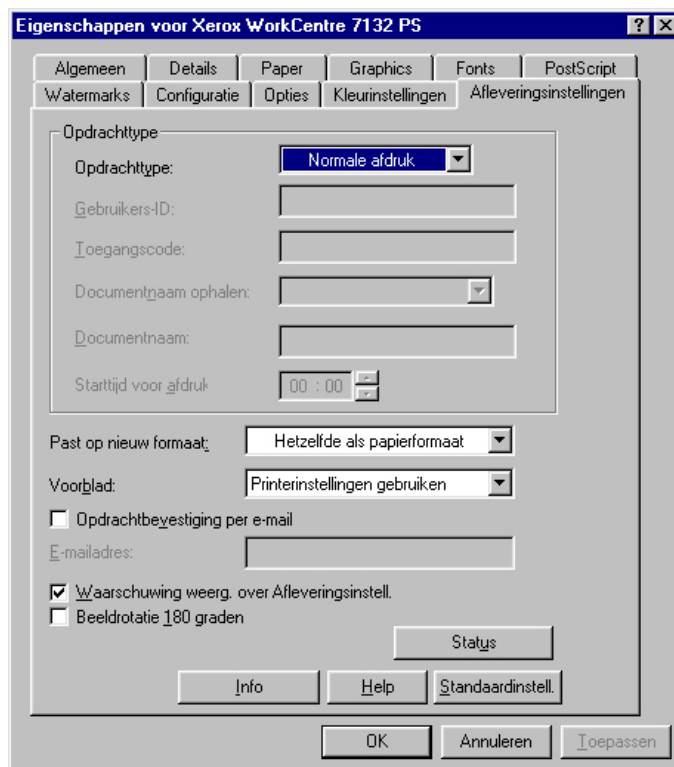

OPMERKING: U kunt de standaardinstellingen herstellen door op [Standaardinstell.] te klikken.

Opdrachttype

U kunt verschillende manieren van afdrukken opgeven: Beveiligde afdruk, Proefset en Uitgestelde afdruk.

Met Beveiligde afdruk worden afdrukopdrachten tijdelijk opgeslagen in de printer en vervolgens afgedrukt wanneer daartoe opdracht wordt gegeven via het bedieningspaneel.

Met Proefset wordt slechts één kopie afgedrukt wanneer er meerdere kopieën zijn opgegeven. Als er geen problemen zijn, kunnen de overige kopieën worden afgedrukt.

Met Uitgestelde afdruk worden afdrukopdrachten tijdelijk opgeslagen in de printer, waarna ze op het geplande tijdstip worden afgedrukt.

U kunt Beveiligde afdruk, Proefset of Uitgestelde afdruk gebruiken door de gebruikers-ID en de toegangscode bij Opdrachttype op te geven. De ingevoerde toegangscode wordt met sterretjes (*) weergegeven.

Normale afdruk - Selecteer deze optie wanneer u geen beveiligde afdrukken, proefset of uitgestelde afdrukken wenst.

Beveiligde afdruk - Selecteer deze optie wanneer u beveiligde afdrukken wilt uitvoeren.

Proefset - Selecteer deze optie wanneer u een proefset wilt laten afdrukken.

OPMERKING: Wanneer u gebruikmaakt van Opdrachttype moet de instelling voor sets worden geselecteerd via het tabblad Pagina-instelling dat zich onder het menu Bestand bevindt.

Uitgestelde afdruk - Selecteer deze optie wanneer u uitgestelde afdrukken wilt uitvoeren.

Raadpleeg het online Help-systeem voor meer informatie over het gebruik van de printer.

Gebruikers-ID - Hiermee geeft u de gebruikers-ID voor het opdrachttype weer. De weergegeven gebruikers-ID is de ID zoals opgegeven op het tabblad Configuratie. Deze optie kan alleen worden geselecteerd wanneer de instelling op het tabblad Configuratie gedefinieerd is. Dit is een alleen-lezen item dat hier niet kan worden gewijzigd.

Toegangscode - Hiermee geeft u de toegangscode voor beveiligde afdrukken weer zoals op het tabblad Configuratie is opgegeven. Elk ingevoerd teken wordt als een sterretje (*) weergegeven. Deze optie kan alleen worden geselecteerd wanneer de instelling op het tabblad Configuratie gedefinieerd is. Dit is een alleen-lezen item dat hier niet kan worden gewijzigd.

Documentnaam ophalen - Selecteer de methode om de documentnaam op te geven. Als u Auto-ophalen hebt geselecteerd, kan een documentnaam van maximaal 24 alfanumerieke tekens worden opgegeven.

Documentnaam - Wanneer u "Documentnaam invoeren" hebt opgegeven in de lijst Documentnaam ophalen, kan een documentnaam van maximaal 24 alfanumerieke tekens worden opgegeven.

Starttijd voor afdrukken - Hiermee geeft u op wanneer een uitgestelde afdruk moet worden afgedrukt. Plaats de cursor in het vak voor uren of minuten en klik op het driehoekje-omhoog of -omlaag om de starttijd op te geven. U kunt de tijd ook instellen door de tijd rechtstreeks in de vakken in te voeren. De standaardinstelling is 00:00.

Instellingen

Past op nieuw formaat - Hiermee geeft u het papierformaat voor de afdrukken op. Da afdruk wordt automatisch vergroot of verkleind, afhankelijk van het hier geselecteerde papierformaat en van het papierformaat geselecteerd op het tabblad Papier.

Als u bijvoorbeeld [B5] selecteert bij Papierformaat op het tabblad Papier en vervolgens [A4] selecteert als het nieuwe formaat, wordt de uitvoer automatisch vergroot en afgedrukt.

Wanneer u [Geen] selecteert, wordt de opdracht afgedrukt op basis van het Papierformaat zoals geselecteerd in de toepassing.

Voorblad - Hiermee geeft u aan of er al dan niet een voorblad aan de uitvoer moet worden toegevoegd.

Wanneer u [Printerinstellingen gebruiken] selecteert, worden de printerinstellingen gebruikt.

Wanneer u [Afdrukken als startpagina] selecteert, wordt het voorblad afgedrukt met behulp van de startpagina.

Opdrachtbevestiging per e-mail - Hiermee geeft u aan of al dan niet gebruik wordt gemaakt van de Mailberichts-service om het einde van de afdrukopdracht te laten melden via e-mail. De standaardinstelling is [Uit].

E-mailadres - Hiermee geeft u het e-mailadres voor de Mailberichts-service op.

Waarschuwing weergeven over Afleveringsinstellingen - Tijdens het afdrukken controleert de printer of de instelling voor Afdrukformaat in conflict is met andere instellingen.


Wanneer deze optie is ingeschakeld, wordt er een dialoogvenster weergegeven als er zich tijdens het afdrukken een conflict voordoet. Controleer de inhoud van het dialoogvenster en verhelp het conflict zodat het afdrukken kan worden voortgezet.

Wanneer de optie niet is ingeschakeld, verschijnt er geen conflictdialoogvenster, maar wordt de instelling die het conflict veroorzaakt, automatisch gecorrigeerd en wordt het afdrukken voortgezet.

Beeldrotatie (180 graden) - Schakel deze optie in om de afdrukken 180° te draaien. De standaardinstelling is [Uit].

Gebruik van Help

Hieronder wordt beschreven hoe u het Help-systeem kunt gebruiken.

1. Als u op  klikt, wordt naast de aanwijzer een vraagteken (?) weergegeven. U kunt nu klikken op items waarover u uitleg nodig hebt. Er wordt dan een pop-upvenster met relevante informatie geopend. Klik in het pop-upvenster om het weer te sluiten.
2. Als u op [Help] klikt, wordt een beschrijving van het huidige tabblad weergegeven.

3 Werking onder Windows NT 4.0

In dit hoofdstuk vindt u de volgende informatie:

- De software
 - Gebundelde software
 - Hardware- en softwarevereisten
- De Adobe PostScript-printerdriver installeren
 - Installatieprocedure
- Apparaatopties en printerinstellingen
 - Instellingen op het tabblad Apparaatinstellingen
 - Instellingen op het tabblad Configuratie
 - Instellingen op het tabblad Geavanceerd
 - Instellingen op het tabblad Papier/aflevering
 - Instellingen op het tabblad Beeldopties
 - Instellingen op het tabblad Opmaak
- Gebruik van Help

De software

In dit gedeelte wordt een beschrijving gegeven van de software voor Windows NT 4.0 op de cd-rom PostScript Driver Library.

Gebundelde software

Op de meegeleverde cd-rom kunt u de volgende items vinden.

Adobe PostScript-printerdriver (versie 5.2.2) en PPD-bestanden - Adobe PostScript-driver en PPD-bestanden (voor Windows NT 4.0).

ATM (Adobe Type Manager) (versie 4.1) - Helpt u bij de installatie van letterbeelden en het activeren en beheren van fonts.

Adobe-schermfonts (TrueType/Postscript) - 136 schermfonts (19 TrueType- en 117 PostScript-fonts), die compatibel zijn met de printerfonts. ATM wordt gebruikt voor het installeren van de PostScript-schermfonts. Als u deze fonts gebruikt om af te drukken, kunt u het beste de Adobe PostScript (5.2.2)-printerdriver gebruiken.

Adobe Acrobat Reader - Hiermee kunt u PDF-bestanden op alle belangrijke computerplatforms weergeven en afdrucken.

Hardware- en softwarevereisten

De minimale systeemvereisten voor de Windows NT 4.0-printerdriver worden hieronder beschreven.

Computersysteem

Pc met Windows NT 4.0 als besturingssysteem.

Basissoftware

Windows NT Workstation 4.0/Windows NT Server 4.0 (Service Pack 6a of hoger)

De Adobe PostScript-printerdriver installeren

Installeer de Adobe PostScript 5.2.2-printerdriver voor Windows NT aan de hand van de volgende procedure.

U kunt de installatie van de printerdriver annuleren door tijdens de installatieprocedure in het dialoogvenster op [Annuleren] te klikken. U kunt ook op [Vorige] klikken om de instellingen in dit dialoogvenster te verwijderen en terug te keren naar het vorige dialoogvenster.

Installatieprocedure

1. Start Windows NT 4.0.

OPMERKING: Meld u aan als lid van de groep Hoofdgebruikers of als Beheerder. Raadpleeg de documentatie bij Windows NT 4.0 voor informatie over de groep Hoofdgebruikers.

2. Klik op het menu Start, wijs Instellingen aan en klik op [Printers].
3. Dubbelklik in het venster Printers op [Printer toevoegen].
4. Selecteer de wijze waarop de printer op de computer is aangesloten en klik op [Volgende]. Selecteer [Deze computer] als de printer rechtstreeks op de computer is aangesloten of op het netwerk in een TCP/IP(LPD)-omgeving. Selecteer in alle andere gevallen [Netwerkafdrukserver]. Hieronder ziet u een voorbeeld van een lokale printer.

OPMERKING: Als u [Netwerkafdrukserver] hebt geselecteerd, geeft u de doelprinter in het dialoogvenster Printer verbinden op.

5. Selecteer de poort voor de printer en klik op [Volgende].
6. Plaats de cd-rom PostScript Driver Library in het cd-rom-station.
7. Klik op [Diskette].
8. Typ "Stationsnaam:\English\PrinterDriver\NT40" in het vak "Bestanden van fabrikant kopiëren van:" en klik op [OK].
In deze handleiding wordt "E:" gebruikt als cd-rom-station. Gebruikt u een ander station voor de cd-rom, geef dan de desbetreffende stationsnaam op.

OPMERKING: Klik op [Bladeren] om te zoeken naar een map op de cd-rom.

9. Selecteer uw printermodel in de lijst Printers en klik op [Volgende].
10. Typ de printernaam, geef aan of u de printer als standaardprinter wilt instellen en klik op [Volgende].
11. Selecteer [Niet gedeeld] en klik op [Volgende].
Het verdient aanbeveling de driver op elke computer te installeren met behulp van de juiste procedure voor elk besturingssysteem.
12. Geef aan of u een testpagina wilt afdrukken en klik vervolgens op [Voltooien].
De installatie wordt uitgevoerd.
13. Lees de licentie-overeenkomst voor eindgebruikers en klik op [Ik ga akkoord].
Als u op [Niet akkoord] klikt, raadpleegt u *Als u op [Niet akkoord] in de Gebruiksrechtovereenkomst klikt op pagina 26* voor meer informatie.
14. Controleer of de printer aan het venster Printers is toegevoegd.

Daarmee is de installatie van de printerdriver voltooid. Neem de cd-rom uit het station. Zie *Apparaatopties en printerinstellingen op pagina 26* om de printer te configureren. Bewaar de cd-rom op een veilige plaats.

Als u op [Niet akkoord] in de Gebruiksrechtovereenkomst klikt

Klik op [Nee] om terug te keren naar stap 13 en verder te gaan met de installatie.

Klik op [Ja] als u de installatie wilt annuleren. Er wordt dan weliswaar een printer in het venster Printers toegevoegd, maar de printerdriver is niet correct geïnstalleerd.

Selecteer de printer en klik in het menu Bestand op [Eigenschappen]. Het tabblad Opnieuw installeren is nu aan het dialoogvenster met de printerdriver eigenschappen toegevoegd. Volg de aanwijzingen op het tabblad.

raadpleegt u *Apparaatopties en printerinstellingen op pagina 26* om de printer in te stellen, nadat u de printerdriver opnieuw hebt geïnstalleerd.

Apparaatopties en printerinstellingen

In dit gedeelte worden printerspecifieke instellingen voor de printerdriver eigenschappen en voorinstellingen voor documenten beschreven.

- Installeerbare opties op het tabblad Apparaatinstellingen
- Tabblad Configuratie
- Printerspecifieke opties op het tabblad Geavanceerd.
- Tabblad Papier/aflevering
- Tabblad Beeldopties
- Tabblad Opmaak

OPMERKING: Raadpleeg de Help voor meer informatie over deze instellingen. Zie *Gebruik van Help op pagina 37*.


U opent het tabblad Apparaatinstellingen of Configuratie door de printer in het venster Printers te selecteren, waarna u in het menu Bestand op [Eigenschappen] klikt.

Als u de tabbladen Geavanceerd, Papier/aflevering, Beeldopties en Opmaak wilt weergeven, selecteert u het printerpictogram in het venster Printers en klikt u in het menu Bestand op [Eigenschappen].

Instellingen op het tabblad Apparaatinstellingen

In dit gedeelte wordt de optie Installeerbare opties op het tabblad Apparaatinstellingen beschreven. U moet op dit tabblad de juiste instellingen definiëren om foutloos afdrukken te garanderen.

Selecteer de items onder Installeerbare opties en wijzig de instellingen in het vak Instelling wijzigen onder op het tabblad.

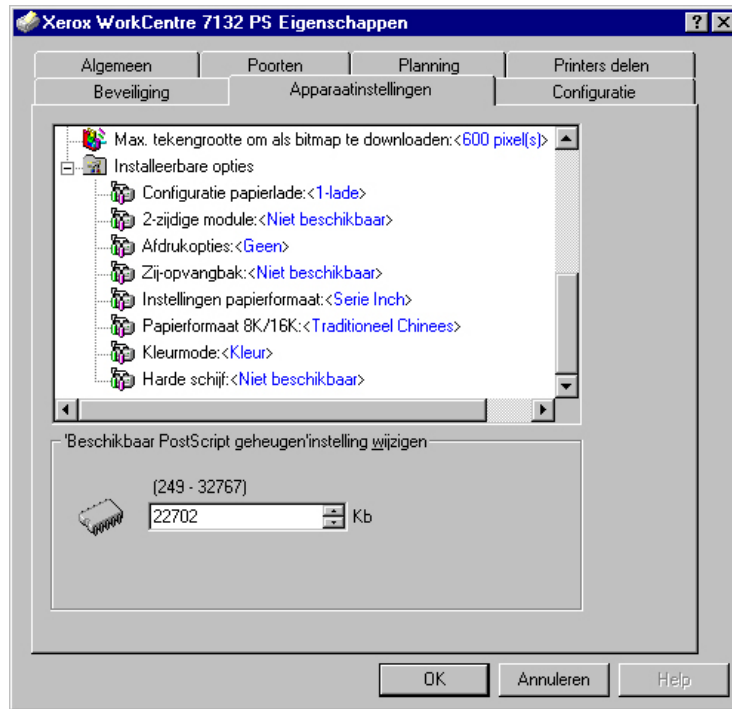

Instellingen

Configuratie papierlade - Geeft aan welke papierlade op het apparaat is geïnstalleerd.

Als [1-lade] is geselecteerd, is lade 1 beschikbaar (standaardconfiguratie).

Als [3-lade] is geselecteerd, zijn lade 2 en lade 3 geïnstalleerd.

Als [3-lade (grote lade)] is geselecteerd, is de module die uit twee laden bestaat, geïnstalleerd (lade 2 en lade 3).

2-zijdige module - Geeft aan of de 2-zijdige module is geïnstalleerd. Als dat het geval is, stelt u de optie in op [Beschikbaar].

Afdrukopties - Geeft aan of de interne opvangbak of de opvangbak van de afwerkeenheid is geïnstalleerd.

Zij-opvangbak - Geeft aan of de zij-opvangbak is geïnstalleerd. Als dat het geval is, stelt u de optie in op [Beschikbaar].

Instellingen papierformaat - Geeft de papierformaatgroep aan voor verschillende gebieden om papierformaten die in een bepaald gebied gangbaar zijn, te kunnen selecteren.


Papierformaat (8K/16K) - Geef uw taalvoorkeur aan om de gewenste set papierformaat van 8K en 16K in te schakelen.

Kleurmode- Geeft de kleurinstelling aan. Als [Zwart/wit] is geselecteerd, worden alle kleuren in het zwart afgedrukt.

Harde schijf - Geeft aan of de (optionele) harde schijf is geïnstalleerd. Als dat het geval is, stelt u de optie in op [Beschikbaar].

Instellingen op het tabblad Configuratie

In dit gedeelte worden de instellingen van het tabblad Configuratie beschreven.

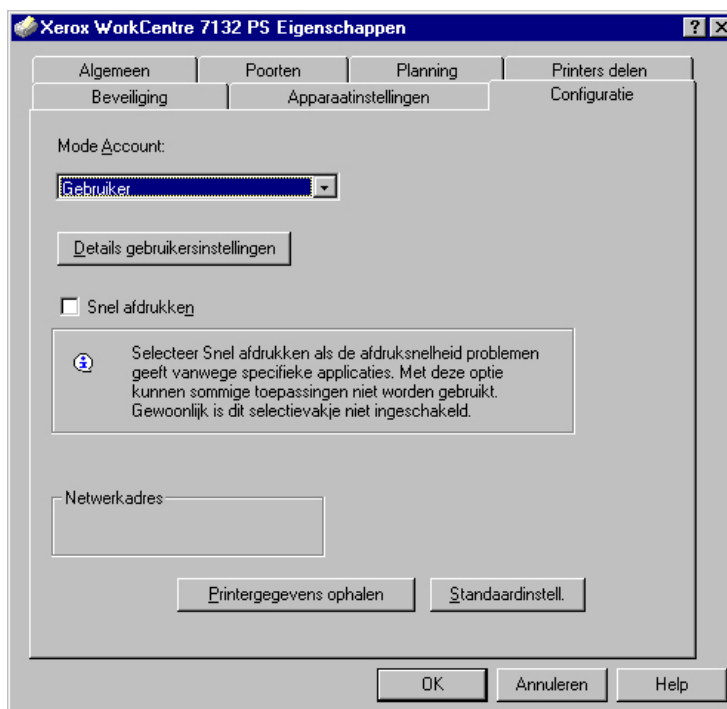

OPMERKING: U kunt de standaardinstellingen herstellen door op [Standaardinstell.] te klikken.

Instellingen

Mode Account - Hiermee geeft u aan of alle gebruikers, dan wel alleen systeembeheerders verificatie-instellingen kunnen wijzigen.

Details gebruikersinstellingen - Hiermee stelt u de verificatiegegevens in.

Standaardgebruikersinstellingen gebruiken - De hier ingestelde waarden worden gebruikt als verificatieparameters.

- **Gebruikers-ID opgeven** - Hiermee kunt u aangeven hoe een gebruikers-ID moet worden opgegeven.
- **Gebruikers-ID** - Voer een gebruikers-ID in.
- **Toegangscode** - Voer de toegangscode in voor de gebruikers-ID.
- **Account-ID** - Voer een account-ID in.
- **Kosten-ID** - Voer een gebruikers-ID in voor Betaald afdrukken.
- **Toegangscode** - Voer de toegangscode in voor de kosten-ID.

Gebruiker om instellingen vragen - Als u deze optie selecteert, wordt elke keer het dialoogvenster [Gebruikersgegevens invoeren] geopend wanneer een afdrukopdracht wordt gestart. De gebruiker wordt dan gevraagd verificatiegegevens zoals een gebruikers-ID op te geven.


- **Vorige gebruikersgegevens tonen** - Schakel deze optie in als u de gebruikersgegevens wilt opslaan die zijn ingevoerd in het dialoogvenster [Gebruikersgegevens invoeren]. De gegevens worden dan de volgende keer standaard weergegeven.
- **Gebruikers-ID verbergen (***)** - Hiermee kunt u aangeven of een gebruikers-ID bij het invoeren ervan al dan niet moet worden weergegeven.
- **Account-ID verbergen (***)** - Hiermee kunt u aangeven of een account-ID bij het invoeren ervan al dan niet moet worden weergegeven.

Snel afdrukken - Gebruik deze toepassing om de afdruksnelheid te verhogen bij het gebruik van een applicatie die rechtstreeks PostScript genereert.

Printergegevens ophalen - Als u deze optie selecteert wanneer het apparaat wordt gebruikt als netwerkprinter, wordt de installatiestatus voor de printer optie gecontroleerd aan de hand van de printerpoort waarop de printer is aangesloten. De status wordt vervolgens overgenomen door de instelling Hardware-opties.

Instellingen op het tabblad Geavanceerd

In dit gedeelte worden de instellingen van het tabblad Geavanceerd beschreven. Selecteer de items op het tabblad Geavanceerd en wijzig de instellingen in het vak Instelling wijzigen onder aan het tabblad.

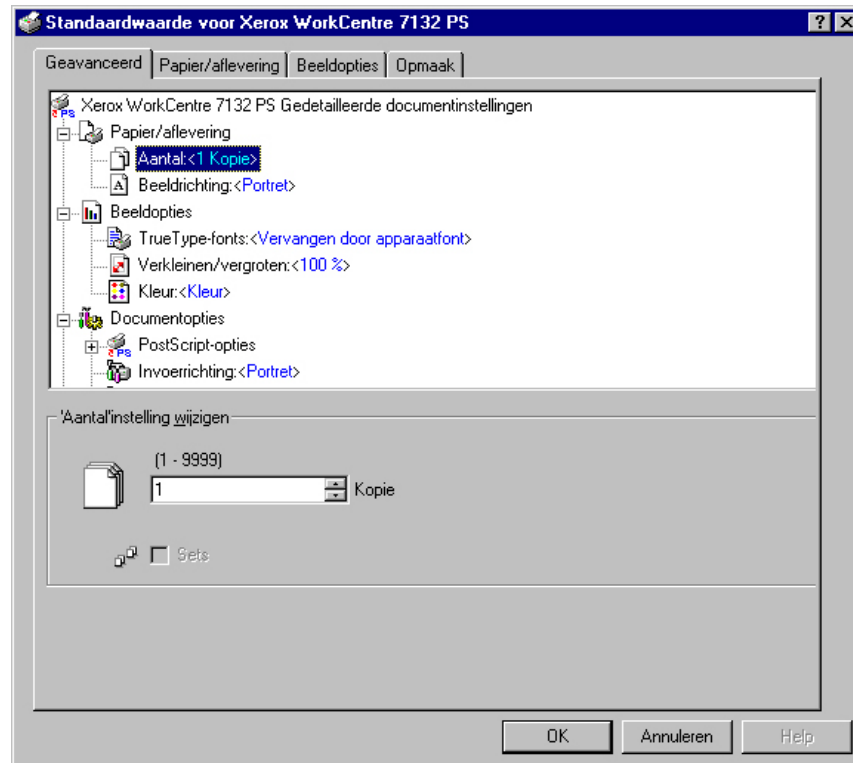

OPMERKING: Welke instellingen u kunt selecteren, hangt af van de geïnstalleerde opties. Wijzig deze instellingen alleen nadat u hebt bevestigd dat de optie-instellingen volledig zijn. Zie *Instellingen op het tabblad Apparaatinstellingen op pagina 27*.

Instellingen

Aantal - Geeft het aantal afdrukken aan.

Sets - Geeft aan dat de afdrukken in sets moeten worden afgeleverd.

Beeldrichting - Geeft de beeldrichting aan, portret of landschap, voor het nieten van originelen van gemengde formaten.

TrueType-fonts - Geeft aan hoe de fonts voor documenten die TrueType-fonts bevatten, moeten worden verwerkt.

Vervangen door apparaatfont - Vervangt TrueType-fonts door fonts die reeds op het apparaat aanwezig zijn.

Downloaden als softfont - Download het font als softfont naar het apparaat.

Verkleinen/vergroten - Geeft de verkleinings-/vergrotingsfactor aan als percentage tussen de 25 en 400%.

Kleur - Geeft aan of het beeld volledig in kleur of in zwart/wit wordt gereproduceerd.

PostScript-uitvoerindeling - Geeft de standaard PostScript-bestandsindeling aan wanneer er naar een bestand wordt opgeslagen.

Optimaliseren voor snelheid - Voor snellere verwerking door de printer.

Optimaliseren voor portabiliteit - Beperk het aantal portabiliteitfouten.

Encapsulated PostScript - Drukt af naar een Encapsulated PostScript-bestand.

Archiveringsindeling - Drukt af naar een bestand met archiefindeling.

TrueType-fonts downloaden als - Geeft aan hoe de fonts worden verwerkt in het geval van documenten met TrueType-fonts die naar een bestand worden opgeslagen.

Automatisch - Automatische fontverwerking.

Omtrek - Opnemen als vectorfonts.

Bitmap - Opnemen als bitmapafbeeldingen.

Native TrueType - TrueType-fonts in hun oorspronkelijke indeling opnemen.

PostScript-taalniveau - Geeft het PostScript-taalniveau aan voor compatibiliteit met andere apparaten (1, 2 of 3) bij het opslaan naar een bestand.

PostScript-foutbericht afdrukken - Geeft aan of er een overzicht moet worden gemaakt van de PostScript-fouten bij het opslaan naar een bestand.

Spiegelbeeld - Geeft aan of er een spiegelbeeld moet worden gemaakt van de linker- en rechterpagina bij het opslaan naar een bestand.

Invoerrichting - Hiermee geeft u de richting van het papier aan wanneer u afdrukt vanuit de handmatige invoer. Wanneer u papier met de korte kant eerst invoert, selecteert u [Landschap]. Wanneer u papier met de lange kant eerst invoert, selecteert u [Portret].

Staffelen - Afzonderlijke opdrachten en sets kopieën worden uitgevoerd naar verschillende zijden van de opvangbak om ze gemakkelijk te kunnen scheiden.

Vooromslag - Geeft aan vanuit welke lade het afdruk materiaal voor de vooromslag moet worden ingevoerd.

Achteromslag - Geeft aan vanuit welke lade het afdruk materiaal voor de achteromslag moet worden ingevoerd.

Scheidingsvellen transparanten - Hiermee geeft u de scheidingsvellen aan die tussen de transparanten moeten worden ingevoegd.

Scheidingsvellen invoeren vanuit - Hiermee geeft u aan vanuit welke papierlade de scheidingsvellen moeten worden ingevoerd. Wanneer [Auto] wordt geselecteerd, wordt de op het apparaat geïnstalleerde lade voor de invoer gebruikt.

Afdrukken op scheidingsvellen - Hiermee geeft u aan of al dan niet op de scheidingsvellen voor transparanten en op de transparanten zelf moet worden afgedrukt.

Papiersoort (scheidingsvellen) - Hiermee geeft u een papiersoort voor de scheidingsvellen voor transparanten op.

Beeldverbetering - Hiermee geeft u aan of u al dan niet gebruikmaakt van de functie Beeldverbetering. Als u [Aan] selecteert, worden randen vloeiender afgedrukt. Hiermee worden gekartelde randen afgerond door de resolutie van het beeld kunstmatig te

verhogen. Bij het afdrukken van een bitmapafbeelding die is samengesteld uit grove halftoonpunten, is in bepaalde omstandigheden geen vloeiende kleurgradatie mogelijk. In dat geval selecteert u [Uit].

Grijs gegarandeerd - Hiermee geeft u aan dat niet-rastergebieden alleen in zwart/wit mogen worden afgedrukt.

Beeldrotatie (180 graden) - Schakel deze optie in om de afdrukken 180° te draaien. De standaardinstelling is [Uit].

Blanco pagina's overslaan - Hiermee geeft u aan of blanco pagina's moeten worden overgeslagen wanneer u documenten afdruckt die blanco pagina's bevatten.

Mode Concept - Hiermee geeft u aan of de hoeveelheid toner moet worden beperkt bij het afdrukken van concepten. Wanneer u [Aan] selecteert, worden kleuren lichter afgedrukt. Dit is de aanbevolen optie bij het afdrukken van documenten waarvoor geen hoge afdrukkwaliteit is vereist.

Voorblad - Hiermee geeft u aan of er al dan niet een voorblad moet worden toegevoegd aan de uitvoer.

Wanneer u [Printerinstellingen gebruiken] selecteert, worden de printerinstellingen gebruikt.

Wanneer u [Afdrukken als startpagina] selecteert, wordt het voorblad afgedrukt met behulp van de startpagina.

Opdrachtbevestiging per e-mail - Hiermee geeft u aan of al dan niet gebruik wordt gemaakt van de Mailberichts-service om het einde van de afdrupopdracht te laten melden via e-mail. De standaardinstelling is [Uit].

E-mailadres - Hiermee geeft u het e-mailadres voor de Mailberichts-service op.

Actie als papier niet aanwezig is - Hiermee geeft u aan welke actie moet worden ondernomen wanneer het papier voor het afdrupformaat niet in het apparaat is geladen.

Printerinstellingen gebruiken - Gebruik de printerinstellingen. Deze instellingen kunnen op het bedieningspaneel worden bevestigd.

Bericht weergeven - Hiermee geeft u berichten over de papiertoevoer weer op het bedieningspaneel. Afdrukken is pas mogelijk nadat papier is geladen.

Meest gelijkende formaat gebruiken (auto-passen) - Hiermee selecteert u het meest gelijkende papierformaat en wordt het beeldformaat dienovereenkomstig aangepast.

Meest gelijkende formaat gebruiken (niet zoomen) - Hiermee selecteert u het meest gelijkende papierformaat en wordt het beeld op dezelfde grootte afgedrukt.

Groter formaat gebruiken (auto-passen) - Hiermee selecteert u groter papier dan het origineelformaat en wordt het beeldformaat dienovereenkomstig aangepast.

Groter formaat gebruiken (niet zoomen) - Hiermee selecteert u groter papier dan het origineelformaat en wordt het beeld op dezelfde grootte afgedrukt.

Lade 5 (handmatige invoer) selecteren - Hiermee geeft u aan dat het afdrupmateriaal via de handmatige invoer wordt ingevoerd.


Auto-invoerrichting keuzepapier - Hiermee kunt u de richting van het keuzepapier al dan niet corrigeren.

Originelen van gemengde formaten afdrukken - Hiermee geeft u aan of u originelen van gemengde formaten voor 2-zijdig afdrukken gebruikt.

EMF-spoelen - Hiermee geeft u het spoolformaat aan van de af drukgegevens op de harde schijf.

Instellingen op het tabblad Papier/aflevering

In dit gedeelte worden de instellingen van het tabblad Papier/aflevering beschreven.

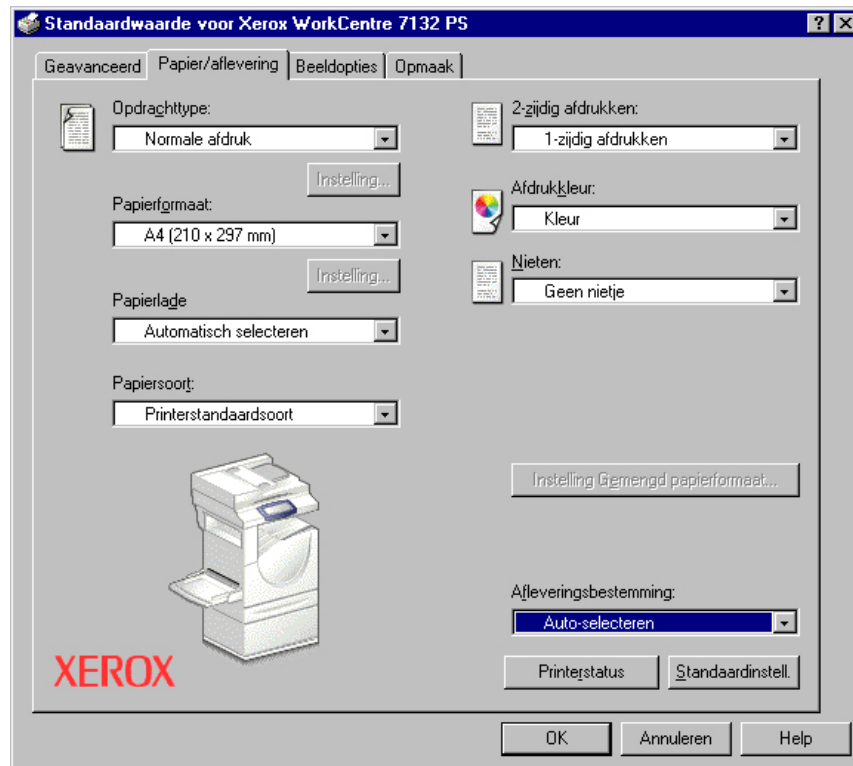

OPMERKING: U kunt de standaardinstellingen herstellen door op [Standaardinstell.] te klikken.

Opdrachttype

U kunt verschillende manieren van afdrukken opgeven: Beveiligde afdruk, Proefset en Uitgestelde afdruk.

Met Beveiligde afdruk worden afdrukopdrachten tijdelijk opgeslagen in de printer en vervolgens afgedrukt wanneer daartoe opdracht wordt gegeven via het bedieningspaneel.

Met Proefset wordt slechts één kopie afgedrukt wanneer er meerdere kopieën zijn opgegeven. Als er geen problemen zijn, kunnen de overige kopieën worden afgedrukt.

Met Uitgestelde afdruk worden afdrukopdrachten tijdelijk opgeslagen in de printer, waarna ze op het geplande tijdstip worden afgedrukt.

U kunt Beveiligde afdruk, Proefset of Uitgestelde afdruk gebruiken door de gebruikers-ID en de toegangscode bij Opdrachttype op te geven. De ingevoerde toegangscode wordt met sterretjes (*) weergegeven.

Normale afdruk - Selecteer deze optie wanneer u geen beveiligde afdrukken, proefset of uitgestelde afdrukken wenst.

Beveiligde afdruk - Selecteer deze optie wanneer u beveiligde afdrukken wilt uitvoeren.

Proefset - Selecteer deze optie wanneer u een proefset wilt laten afdrukken.

Uitgestelde afdruk - Selecteer deze optie wanneer u uitgestelde afdrukken wilt uitvoeren.

Raadpleeg het online Help-systeem voor meer informatie over het gebruik van de printer.

Gebruikers-ID - Hiermee geeft u de gebruikers-ID voor het opdrachttype weer. De weergegeven gebruikers-ID is de ID zoals opgegeven op het tabblad Configuratie. Deze optie kan alleen worden geselecteerd wanneer de instelling op het tabblad Configuratie gedefinieerd is. Dit is een alleen-lezen item dat hier niet kan worden gewijzigd.

Toegangscode - Hiermee geeft u de toegangscode voor beveiligde afdrukken weer zoals opgegeven op het tabblad Configuratie. Elk ingevoerd teken wordt als een sterretje (*) weergegeven. Deze optie kan alleen worden geselecteerd wanneer de instelling op het tabblad Configuratie gedefinieerd is. Dit is een alleen-lezen item dat hier niet kan worden gewijzigd.

Documentnaam ophalen - Selecteer de methode om de documentnaam op te geven. Als u Auto-ophalen hebt geselecteerd, kan een documentnaam van maximaal 24 alfanumerieke tekens worden opgegeven.

Documentnaam - Wanneer u "Documentnaam invoeren" hebt opgegeven in de lijst Documentnaam ophalen, kan een documentnaam van maximaal 24 alfanumerieke tekens worden opgegeven.

Starttijd voor afdrukken - Hiermee geeft u op wanneer een uitgestelde afdruk moet worden afgedrukt. Plaats de cursor in het vak voor uren of minuten en klik op het driehoekje-omhoog of -omlaag om de starttijd op te geven. U kunt de tijd ook instellen door de tijd rechtstreeks in de vakken in te voeren. De standaardinstelling is 00:00.

Instellingen

Papierformaat - Hiermee geeft u aan op welk papierformaat wordt afgedrukt.

Papierlade - Hiermee geeft u aan welke papierlade wordt gebruikt voor het afdrukken.

Papiersort - Hiermee geeft u aan welke papiersort voor het afdrukken wordt gebruikt.

2-zijdig afdrukken - Hiermee geeft u aan of u al dan niet op beide zijden van het papier wilt afdrukken. Voor deze optie moet de optionele 2-zijdige module zijn geïnstalleerd.

Afdrukkeleur - Hiermee geeft u aan of u volledig in kleur of zwart/wit wilt afdrukken.


Nieten - Hiermee geeft u de plaats van de nietjes en de hoeveelheid nietjes aan. Voor deze opties hebt u de optionele afwerkeenheid nodig.

Instelling Gemengd papierformaat - Hiermee geeft u het papierformaat aan van de gemengde pagina's.

Afleveringsbestemming - Hiermee geeft u aan in welke opvangbak de afdrukken worden afgeleverd.

Instellingen op het tabblad Beeldopties

In dit gedeelte worden de instellingen van het tabblad Beeldopties beschreven.

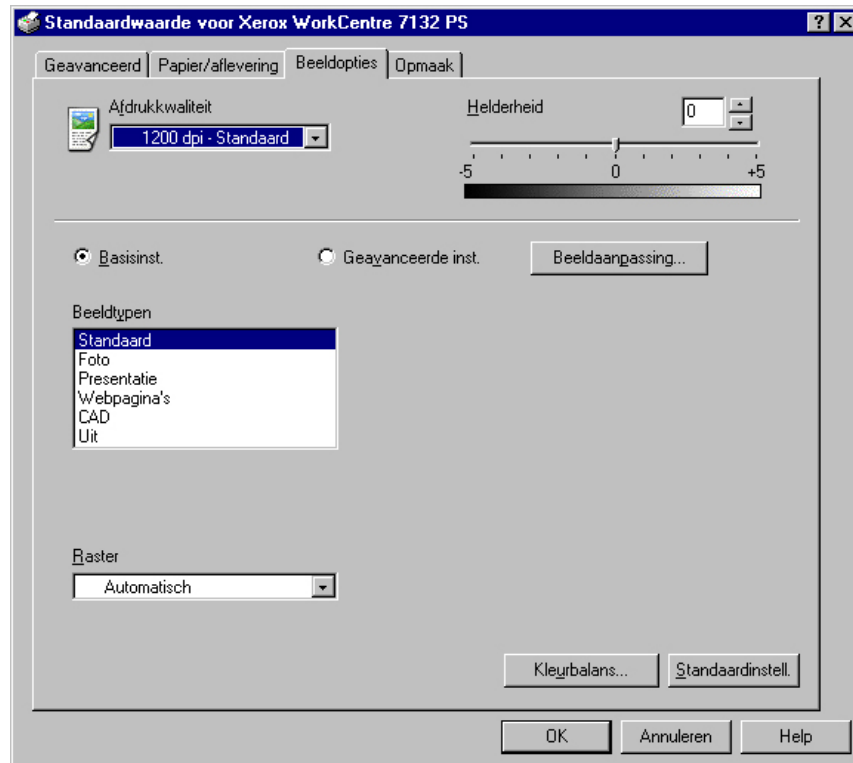

OPMERKING: U kunt de standaardinstellingen herstellen door op [Standaardinstell.] te klikken.

Instellingen

Afdrukkwaliteit - Hiermee geeft u de prioriteit van de opdrachten aan.

Hoge snelheid - De snelheid is belangrijker dan de afdrukkwaliteit.

Standaard - De afdrukkwaliteit is volledig.

Helderheid - Hiermee stelt u de helderheid van de afdrukken in.

Basisinstellingen

Beeldtypen - Hiermee geeft u de optimale kleuraanpassingsmode aan voor het ingevoerde origineel.

Standaard - Optimale kwaliteit voor zakelijke documenten met tekst en afbeeldingen.

Foto - Optimale kwaliteit voor beelden met veel gradaties om foto's te reproduceren.

Presentatie - Optimale kwaliteit voor presentatiemateriaal om levendige kleuren te produceren.

Webpagina's - Optimale kwaliteit voor afbeeldingen met een lage resolutie, zoals webpagina's en schermafbeeldingen.

CAD - Optimale kwaliteit voor het reproduceren van dunne lijnen en fijne tekst.

Uit - Bij het afdrukken worden de kleuren niet aangepast.

Raster - Hiermee kunt u de rastermode van de printerengine opgeven.

Kleurbalans - Er verschijnt een scherm waarin u de intensiteit van de kleur in de hoge tonen, midtonen en schaduwen kunt aanpassen.

Geavanceerde instellingen en aanpassing van het beeld

RGB-kleurcorrectie - Hiermee geeft u aan hoe RGB-kleuren moeten worden gecorrigeerd.

RGB-gammacorrectie - Hiermee geeft u de gammawaarde aan voor de kleuraanpassing van het ingevoerde origineel.


RGB-profiel invoeren - Hiermee geeft u de kleur aan van het scherm of het kleursysteem om RGB-kleuren goed te kunnen reproduceren.

RGB-kleurtemperatuur - Hiermee geeft u de RGB-kleurtemperatuur aan.

CMYK-kleurcorrectie - Hiermee geeft u aan hoe de CMYK-kleuren moeten worden aangepast.

Instellingen op het tabblad Opmaak

In dit gedeelte worden de instellingen van het tabblad Opmaak beschreven.

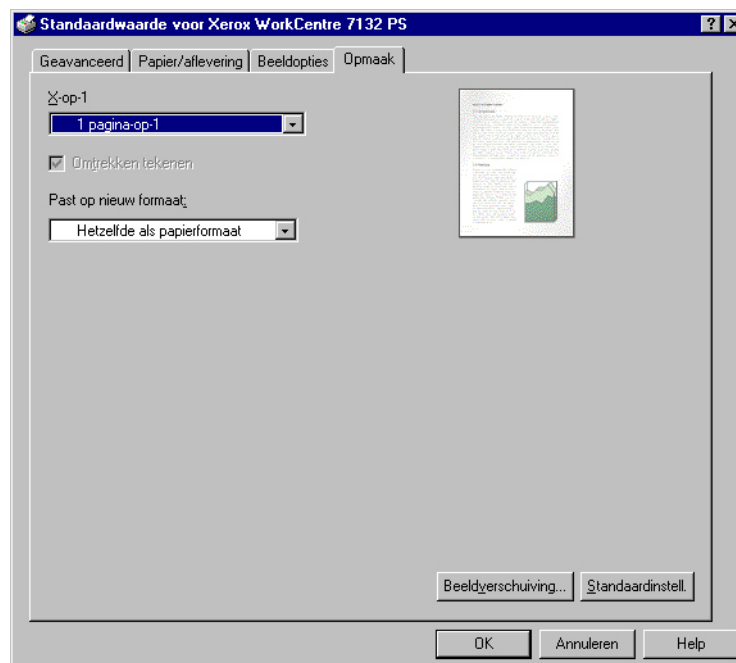

OPMERKING: U kunt de standaardinstellingen herstellen door op [Standaardinstell.] te klikken.

Instellingen

X-op-1 - Hiermee worden meerdere opeenvolgende pagina's van een document op een enkel vel papier afgedrukt.


Omtrekken tekenen - Hiermee maakt u een kader om iedere pagina die op een enkel vel papier met de functie X-op-1 is afgedrukt.

Past op nieuw formaat- Hiermee geeft u aan op welk papierformaat het beeld moet worden afgedrukt.

Beeldverschuiving - Hiermee wordt de positie voor de beeldverschuiving (bindrug) opgegeven. U kunt de positie van de rand opgeven en hoeveel het beeld op [Zijde 1] van het papier moet worden verschoven. U kunt bij 2-zijdig afdrukken ook langs dezelfde rand van het papier een kantlijn voor [Zijde 2] opgeven.

Gebruik van Help

Hieronder wordt beschreven hoe u het Help-systeem kunt gebruiken.

1. Als u op  klikt, wordt naast de aanwijzer een vraagteken (?) weergegeven. U kunt nu klikken op items waarover u uitleg nodig hebt. Er wordt dan een pop-upvenster met relevante informatie geopend. Klik in het pop-upvenster om het weer te sluiten.
2. Als u op [Help] klikt, wordt een beschrijving van het huidige tabblad weergegeven.

4 Gebruik onder Windows 2000, Windows XP en Windows Server 2003

In dit hoofdstuk vindt u de volgende informatie:

- De software
 - Gebundelde software
 - Hardware- en softwarevereisten
- De printerdriver installeren
 - Installatieprocedure
- Apparaatopties en printerinstellingen
 - Instellingen op het tabblad Apparaatinstellingen
 - Instellingen op het tabblad Configuratie
 - Instellingen op het tabblad Geavanceerd
 - Instellingen op het tabblad Papier/aflevering
 - Instellingen op het tabblad Beeldopties
 - Instellingen op het tabblad Opmaak
- Gebruik van Help

De software

In dit gedeelte wordt de software beschreven voor Windows 2000, Windows XP en Windows Server 2003 die is opgenomen op de cd-rom PostScript Driver Library.

Gebundelde software

De volgende items bevinden zich op de cd-rom en zijn nodig om de printer te kunnen gebruiken via Windows 2000, Windows XP en Windows Server 2003.

Microsoft PostScript 5.2-driver en PPD-bestanden - Microsoft PostScript 5-driver en PPD-bestanden (voor Windows 2000, Windows XP en Windows Server 2003).

Adobe Acrobat Reader - Hiermee kunt u PDF-bestanden op alle belangrijke computerplatforms weergeven en afdrucken.

Hardware- en softwarevereisten

De minimale systeemvereisten voor de Windows 2000-, Windows XP- en Windows Server 2003-printerdriver treft u hieronder aan.

Computersysteem

Pc met Windows 2000, Windows XP of Windows Server 2003 als besturingssysteem.

Basissoftware

- Windows 2000 Professional
- Windows 2000 Server
- Windows 2000 Advanced Server
- Windows XP Professional Edition
- Windows XP Home Edition
- Windows Server 2003

De printerdriver installeren

Volg onderstaande procedure om de Microsoft PostScript 5-printerdriver op Windows 2000, Windows XP en Windows Server 2003 te installeren.

In dit gedeelte wordt ter illustratie beschreven hoe de printerdriver voor Windows 2000 wordt geïnstalleerd.

OPMERKING: U kunt de installatie van de printerdriver annuleren door tijdens de installatieprocedure in het dialoogvenster op [Annuleren] te klikken. U kunt ook op [Vorige] klikken om de instellingen in dit dialoogvenster te verwijderen en terug te keren naar het vorige dialoogvenster.

OPMERKING: Raadpleeg de Handleiding voor de systeembeheerder voor informatie over het instellen van poort 9100.

Installatieprocedure

1. Start Windows 2000.

OPMERKING: Meld u aan als lid van de groep Hoofdgebruikers of als Beheerder. Raadpleeg de documentatie bij Windows 2000 voor informatie over de groep Hoofdgebruikers.

2. Klik op het menu Start, wijs Instellingen aan en klik op [Printers].
3. Dubbelklik in het venster Printers op [Printer toevoegen].
4. Klik op [Volgende].

- 5.** Selecteer de wijze waarop de printer op de computer is aangesloten en klik op [Volgende].
Selecteer [Lokale printer] als de printer rechtstreeks is aangesloten op de computer of op het netwerk via TCP/IP(LPD). In alle andere gevallen selecteert u [Netwerkprinter]. Hieronder ziet u een voorbeeld van een Lokale printer.

OPMERKING: Wanneer u [Lokale printer] selecteert, moet u het selectievakje “Mijn Plug en Play-printer automatisch detecteren en installeren” uitschakelen.

OPMERKING: Als u [Netwerkprinter] hebt geselecteerd, geeft u de doelprinter op in het dialoogvenster Verbinding maken met printer.

- 6.** Selecteer de poort voor de printer en klik op [Volgende].
Ga als volgt te werk wanneer de printer is aangesloten in de TCP/IP(LPD)-omgeving:
- 1) Klik op [Een nieuwe poort maken].
 - 2) Selecteer Standaard-TCP/IP-poort in de lijst Type en klik op [Volgende].
 - 3) Klik op [Volgende].
 - 4) Typ het IP-adres van de printer bij Printernaam of IP-adres en klik op [Volgende].

Klik op [Voltooien] in het dialoogvenster dat wordt weergegeven.

- 7.** Plaats de cd-rom PostScript Driver Library in het cd-rom-station.

- 8.** Klik op [Diskette].

- 9.** Typ “Stationsnaam:\English\PrinterDriver\win2000” in het vak “Bestanden van fabrikant kopiëren van:” en klik op [OK].
In deze handleiding wordt “E:” gebruikt als cd-rom-station. Gebruikt u een ander station voor de cd-rom, geef dan de desbetreffende stationsnaam op.

OPMERKING: Klik op [Bladeren] om te zoeken naar een map op de cd-rom.

- 10.** Selecteer uw printermodel in de lijst Printers en klik op [Volgende].
- 11.** Typ de printernaam, geef aan of u de printer als standaardprinter wilt instellen en klik op [Volgende].
- 12.** Selecteer [Deze printer niet delen] en klik op [Volgende].
Het verdient aanbeveling de driver op elke computer te installeren met behulp van de juiste procedure voor elk besturingssysteem.

- 13.** Geef aan of u een testpagina wilt afdrukken en klik vervolgens op [Volgende].

- 14.** Nadat u de weergegeven instellingen hebt bevestigd, klikt u op [Voltooien].

OPMERKING: Als het dialoogvenster “Kan digitale handtekening niet vinden” wordt geopend, klikt u op [Ja] om de installatie voort te zetten.

De installatie wordt uitgevoerd.

15. Controleer of de printer aan het venster Printers is toegevoegd.

Daarmee is de installatie van de printerdriver voltooid. Neem de cd-rom uit het station.

Zie *Apparaatopties en printerinstellingen op pagina 42* om de printer te configureren.

Bewaar de cd-rom op een veilige plaats.

Apparaatopties en printerinstellingen

In dit gedeelte worden printerspecifieke instellingen voor de printerdriveieigenschappen beschreven. Raadpleeg de Help voor andere onderwerpen.

- Installeerbare opties op het tabblad Apparaatinstellingen
- Tabblad Configuratie
- Printerspecifieke opties op het tabblad Geavanceerd.
- Tabblad Papier/aflevering
- Tabblad Beeldopties
- Tabblad Opmaak

OPMERKING: Raadpleeg de Help voor meer informatie over deze instellingen. Zie *Gebruik van Help op pagina 56*.


U opent het tabblad Apparaatinstellingen of Configuratie door de printer in het venster Printers te selecteren, waarna u in het menu Bestand op [Eigenschappen] klikt.

Als u de tabbladen Geavanceerd, Papier/aflevering, Beeldopties en Opmaak wilt weergeven, selecteert u het printerpictogram in het venster Printers en klikt u in het menu Bestand op [Eigenschappen].

Instellingen op het tabblad Apparaatinstellingen

In dit gedeelte wordt de optie Installeerbare opties op het tabblad Apparaatinstellingen beschreven. U moet op dit tabblad de juiste instellingen definiëren om foutloos afdrukken te garanderen.

Selecteer de items in Installeerbare opties en wijzig de instellingen in het menu dat ernaast wordt weergegeven.

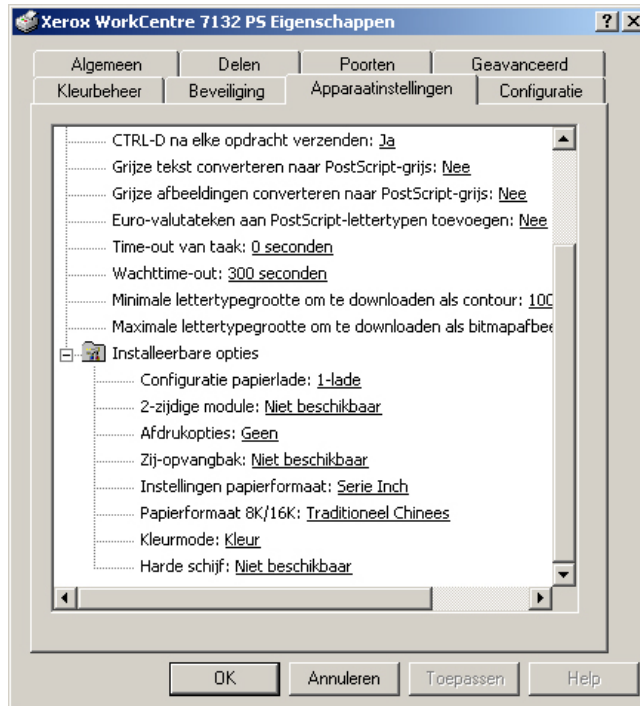

Instellingen

Configuratie papierlade - Geeft aan welke papierlade op het apparaat is geïnstalleerd.

Als [1-lade] is geselecteerd, is lade 1 beschikbaar (standaardconfiguratie).

Als [3-lade] is geselecteerd, zijn lade 2 en lade 3 geïnstalleerd.

Als [3-lade (grote lade)] is geselecteerd, is de module die uit twee laden bestaat, geïnstalleerd (lade 2 en lade 3).

2-zijdige module - Geeft aan of de 2-zijdige module is geïnstalleerd. Als dat het geval is, stelt u de optie in op [Beschikbaar].

Afdrukopties - Geeft aan of de interne opvangbak of de opvangbak van de afwerkeenheid is geïnstalleerd.

Zij-opvangbak - Geeft aan of de zij-opvangbak is geïnstalleerd. Als dat het geval is, stelt u de optie in op [Beschikbaar].

Instellingen papierformaat - Geeft de papierformaatgroep aan voor verschillende gebieden om papierformaten die in een bepaald gebied gangbaar zijn, te kunnen selecteren.


Papierformaat (8K/16K) - Geef uw taalvoorkeur aan om de gewenste set papierformaat van 8K en 16K in te schakelen.

Kleurmode- Geeft de kleurinstelling aan. Als [Zwart/wit] is geselecteerd, worden alle kleuren in het zwart afgedrukt.

Harde schijf - Geeft aan of de (optionele) harde schijf is geïnstalleerd. Als dat het geval is, stelt u de optie in op [Beschikbaar].

Instellingen op het tabblad Configuratie

In dit gedeelte worden de instellingen van het tabblad Configuratie beschreven.

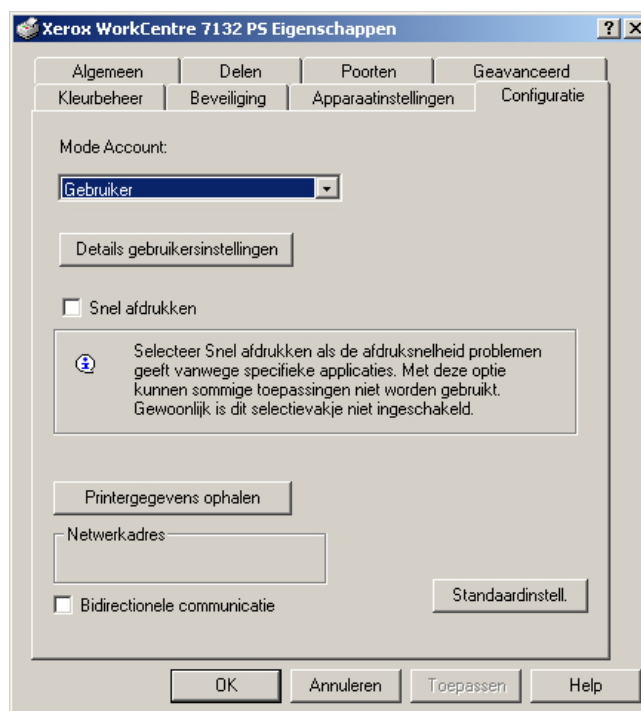

OPMERKING: U kunt de standaardinstellingen herstellen door op [Standaardinstell.] te klikken.

Instellingen

Mode Account - Hiermee geeft u aan of alle gebruikers, dan wel alleen systeembeheerders verificatie-instellingen kunnen wijzigen.

Details gebruikersinstellingen - Hiermee stelt u de verificatiegegevens in.

Standaardgebruikersinstellingen gebruiken - De hier ingestelde waarden worden gebruikt als verificatieparameters.

- **Gebruikers-ID opgeven** - Hiermee kunt u aangeven hoe een gebruikers-ID moet worden opgegeven.
- **Gebruikers-ID** - Voer een gebruikers-ID in.
- **Toegangscode** - Voer de toegangscode in voor de gebruikers-ID.
- **Account-ID** - Voer een account-ID in.
- **Kosten-ID** - Voer een gebruikers-ID in voor Betaald afdrukken.
- **Toegangscode** - Voer de toegangscode in voor de kosten-ID.

Gebruiker om instellingen vragen - Als u deze optie selecteert, wordt elke keer het dialoogvenster [Gebruikersgegevens invoeren] geopend wanneer een afdrukopdracht wordt gestart. De gebruiker wordt dan gevraagd verificatiegegevens zoals een gebruikers-ID op te geven.

- **Vorige gebruikersgegevens tonen** - Schakel deze optie in als u de gebruikersgegevens wilt opslaan die zijn ingevoerd in het dialoogvenster [Gebruikersgegevens invoeren]. De gegevens worden dan de volgende keer standaard weergegeven.
- **Gebruikers-ID verbergen (***)** - Hiermee kunt u aangeven of een gebruikers-ID bij het invoeren ervan al dan niet moet worden weergegeven.
- **Account-ID verbergen (***)** - Hiermee kunt u aangeven of een account-ID bij het invoeren ervan al dan niet moet worden weergegeven.

Snel afdrukken - Gebruik deze toepassing om de afdruksnelheid te verhogen bij het gebruik van een applicatie die rechtstreeks PostScript genereert.

Printergegevens ophalen - Als u deze optie selecteert wanneer het apparaat wordt gebruikt als netwerkprinter, wordt de installatiestatus voor de printer optie gecontroleerd aan de hand van de printerpoort waarop de printer is aangesloten. De status wordt vervolgens overgenomen door de instelling Hardware-opties.

Bidirectionele communicatie - Hiermee kunt u het bidirectionele communicatieprogramma starten. Zo kunt u de status van de printer en de opdrachten vanaf een pc controleren.

Instellingen van de bidirectionele communicatie

U kunt de status van de printer bijhouden via het venster Bidirectionele communicatie. Om hier te komen, selecteert u de knop [Printerstatus] op het tabblad [Papier/aflevering]. Als de communicatie eenmaal tot stand is gekomen, hoeft de instelling niet meer te worden gewijzigd.

OPMERKING: De functie Bidirectionele communicatie wordt ondersteund door Windows 2000, Windows XP en Windows Server 2003.

OPMERKING: Zie Gebruik met Windows 2000, Windows XP en Windows Server 2003 in de PostScript Handleiding voor de gebruiker voor meer informatie over het gebruik van de PostScript-driver.

OPMERKING: Als een van de volgende situaties zich voordoet, wordt de bidirectionele communicatiefunctie automatisch uitgeschakeld en moet u deze functie opnieuw instellen.

- Als de configuratie van het apparaat is gewijzigd (bijvoorbeeld de capaciteit van het geheugen).
- Als [Printergegevens ophalen] is geselecteerd, maar er geen informatie van het apparaat kan worden opgehaald.
- Als het selectievakje [Bidirectionele communicatie] is ingeschakeld en er geen informatie van het apparaat kan worden opgehaald.

De functie Bidirectionele communicatie instellen:

1. Selecteer [Eigenschappen] voor de printerdriver.
2. Open het tabblad [Configuratie].
3. Schakel het selectievakje [Bidirectionele communicatie] in.

De printerdriver spoort de printer op de aangesloten poort automatisch op.


De printer kan niet worden gevonden

Als de printer niet op de aangesloten poort wordt gevonden, verschijnt het scherm [Printer zoeken]. U kunt een van de volgende methoden selecteren om naar de printer te zoeken of een printeradres op te geven.

- Rondzenden – Klik op deze knop en klik vervolgens op [Zoekgegevens] om aan te geven of het om een TCP/IP- of een IPX-rondzendadres gaat. Selecteer [Volgende] om op zoek te gaan naar de printer en klik vervolgens op [Voltooien].
- Adres opgeven – Klik op deze knop en klik op [Volgende]. Geef het TCP/IP- of IPX-adres op het scherm [Adres opgeven] op en klik vervolgens op [Voltooien].

Instellingen op het tabblad Geavanceerd

In dit gedeelte worden de instellingen van het tabblad Geavanceerd beschreven. Selecteer de items op het tabblad Geavanceerd en wijzig de instellingen in de vakjes naast elke optie.

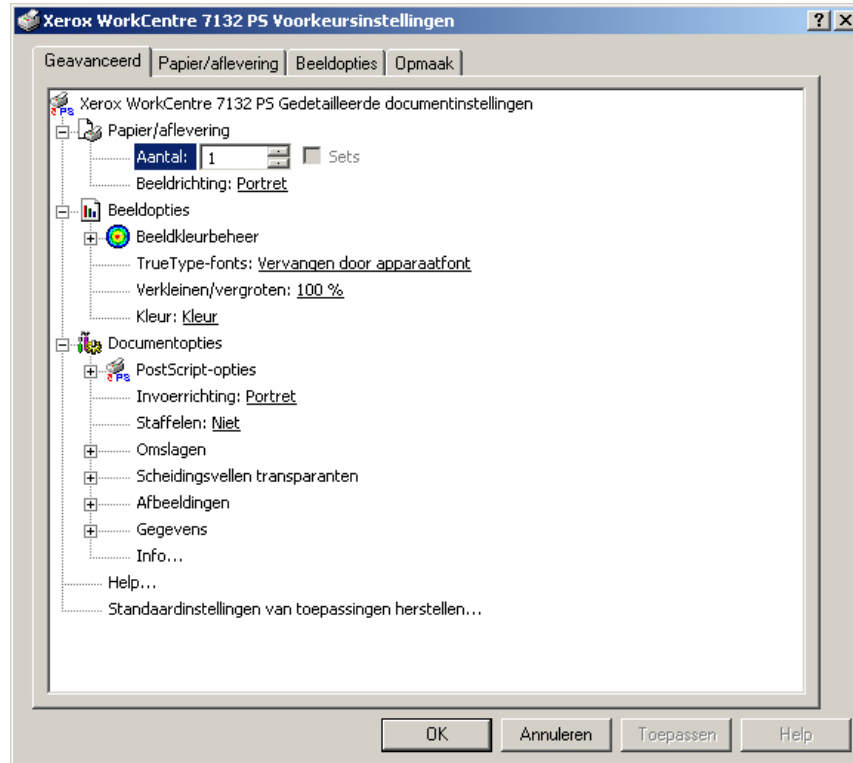

Instellingen

Aantal - Geeft het aantal afdrukken aan.

Sets - Geeft aan dat de afdrukken in sets moeten worden afgeleverd.

Beeldrichting - Geeft de beeldrichting aan, portret of landschap, voor het nieten van originelen van gemengde formaten.

Beeldkleurbeheer - Geeft aan hoe de afdrukkleuren worden verwerkt.

ICM-methode - Geeft aan welke afdrukmethode wordt gebruikt voor gekleurde grafische afbeeldingen.

ICM-doel - Geeft aan hoe de afdrukkleuren worden gemaakt om een optimaal afdrukresultaat te bereiken.

TrueType-fonts - Geeft aan hoe de fonts voor documenten die TrueType-fonts bevatten, moeten worden verwerkt.

Vervangen door apparaatfont - Vervangt TrueType-fonts door fonts die reeds op het apparaat aanwezig zijn.

Downloaden als softfont - Download het font als softfont naar het apparaat.

Verkleinen/vergroten - Geeft de verkleinings-/vergrotingsfactor aan als percentage tussen de 25 en 400%.

Kleur - Geeft aan of het beeld volledig in kleur of in zwart/wit wordt gereproduceerd.

PostScript-uitvoerindeling - Geeft de standaard PostScript-bestandsindeling aan wanneer er naar een bestand wordt opgeslagen.

Optimaliseren voor snelheid - Voor snellere verwerking door de printer.

Optimaliseren voor portabiliteit - Beperk het aantal portabiliteitsfouten.

Encapsulated PostScript - Drukt af naar een Encapsulated PostScript-bestand.

Archiveringsindeling - Drukt af naar een bestand met archiefindeling.

TrueType-fonts downloaden als - Geeft aan hoe de fonts worden verwerkt in het geval van documenten met TrueType-fonts die naar een bestand worden opgeslagen.

Automatisch - Automatische fontverwerking.

Omtrek - Opnemen als vectorfonts.

Bitmap - Opnemen als bitmapafbeeldingen.

Native TrueType - TrueType-fonts in hun oorspronkelijke indeling opnemen.

PostScript-taalniveau - Geeft het PostScript-taalniveau aan voor compatibiliteit met andere apparaten (1, 2 of 3) bij het opslaan naar een bestand.

PostScript-foutbericht afdrukken - Geeft aan of er een overzicht moet worden gemaakt van de PostScript-fouten bij het opslaan naar een bestand.

Spiegelbeeld - Geeft aan of er een spiegelbeeld moet worden gemaakt van de linker- en rechterpagina bij het opslaan naar een bestand.

Invoerrichting - Hiermee geeft u de richting van het papier aan wanneer u afdrukt vanuit de handmatige invoer. Wanneer u papier met de korte kant eerst invoert, selecteert u [Landschap]. Wanneer u papier met de lange kant eerst invoert, selecteert u [Portret].

Staffelen - Afzonderlijke opdrachten en sets kopieën worden uitgevoerd naar verschillende zijden van de opvangbak om ze gemakkelijk te kunnen scheiden.

Vooromslag - Geeft aan vanuit welke lade het afdruk materiaal voor de vooromslag moet worden ingevoerd.

Achteromslag - Geeft aan vanuit welke lade het afdruk materiaal voor de achteromslag moet worden ingevoerd.

Scheidingsvellen transparanten - Hiermee geeft u de scheidingsvellen aan die tussen de transparanten moeten worden ingevoegd.

Scheidingsvellen invoeren vanuit - Hiermee geeft u aan vanuit welke papierlade de scheidingsvellen moeten worden ingevoerd. Wanneer [Auto] wordt geselecteerd, wordt de op het apparaat geïnstalleerde lade voor de invoer gebruikt.

Afdrukken op scheidingsvellen - Hiermee geeft u aan of al dan niet op de scheidingsvellen voor transparanten en op de transparanten zelf moet worden afgedrukt.

Papiersoort (scheidingsvellen) - Hiermee geeft u een papiersoort voor de scheidingsvellen voor transparanten op.

Beeldverbetering - Hiermee geeft u aan of u al dan niet gebruikmaakt van de functie Beeldverbetering. Als u [Aan] selecteert, worden randen vloeiender afgedrukt. Hiermee worden gekartelde randen afgerond door de resolutie van het beeld kunstmatig te verhogen. Bij het afdrukken van een bitmapafbeelding die is samengesteld uit grove halftoonpunten, is in bepaalde omstandigheden geen vloeiende kleurgradatie mogelijk. In dat geval selecteert u [Uit].

Grijs gegarandeerd - Hiermee geeft u aan dat niet-rastergebieden alleen in zwart/wit mogen worden afgedrukt.

Beeldrotatie (180 graden) - Schakel deze optie in om de afdrukken 180° te draaien. De standaardinstelling is [Uit].

Blanco pagina's overslaan - Hiermee geeft u aan of blanco pagina's moeten worden overgeslagen wanneer u documenten afdrukt die blanco pagina's bevatten.

Mode Concept - Hiermee geeft u aan of de hoeveelheid toner moet worden beperkt bij het afdrukken van concepten. Wanneer u [Aan] selecteert, worden kleuren lichter afgedrukt. Dit is de aanbevolen optie bij het afdrukken van documenten waarvoor geen hoge afdrukkwaliteit is vereist.

Voorblad - Hiermee geeft u aan of er al dan niet een voorblad moet worden toegevoegd aan de uitvoer.

Wanneer u [Printerinstellingen gebruiken] selecteert, worden de printerinstellingen gebruikt.

Wanneer u [Afdrukken als startpagina] selecteert, wordt het voorblad afgedrukt met behulp van de startpagina.

Opdrachtbevestiging per e-mail - Hiermee geeft u aan of al dan niet gebruik wordt gemaakt van de Mailberichtsservice om het einde van de afdrukopdracht te laten melden via e-mail. De standaardinstelling is [Uit].

E-mailadres - Hiermee geeft u het e-mailadres voor de Mailberichtsservice op.

Actie als papier niet aanwezig is - Hiermee geeft u aan welke actie moet worden ondernomen wanneer het papier voor het afdrukformaat niet in het apparaat is geladen.

Printerinstellingen gebruiken - Gebruik de printerinstellingen. Deze instellingen kunnen op het bedieningspaneel worden bevestigd.

Bericht weergeven - Hiermee geeft u berichten over de papiertoevoer weer op het bedieningspaneel. Afdrukken is pas mogelijk nadat papier is geladen.

Meest gelijkende formaat gebruiken (auto-passen) - Hiermee selecteert u het meest gelijkende papierformaat en wordt het beeldformaat dienovereenkomstig aangepast.

Meest gelijkende formaat gebruiken (niet zoomen) - Hiermee selecteert u het meest gelijkende papierformaat en wordt het beeld op dezelfde grootte afgedrukt.

Groter formaat gebruiken (auto-passen) - Hiermee selecteert u groter papier dan het origineelformaat en wordt het beeldformaat dienovereenkomstig aangepast.

Groter formaat gebruiken (niet zoomen) - Hiermee selecteert u groter papier dan het origineelformaat en wordt het beeld op dezelfde grootte afgedrukt.

Lade 5 (handmatige invoer) selecteren - Hiermee geeft u aan dat het afdruk materiaal via de handmatige invoer wordt ingevoerd.


Auto-invoerrichting aangepast papier - Hiermee kunt u de richting van het aangepaste papier al dan niet corrigeren.

Originelen van gemengde formaten afdrukken - Hiermee geeft u aan of u originelen van gemengde formaten voor 2-zijdig afdrukken gebruikt.

EMF-spoolen - Hiermee geeft u het spoolformaat aan van de afdrukgegevens op de harde schijf. Deze optie is beschikbaar wanneer [Geavanceerde afdrukfuncties inschakelen] is geselecteerd op het tabblad [Geavanceerd] van het scherm [Eigenschappen] van de printerdriver.

Instellingen op het tabblad Papier/aflevering

In dit gedeelte wordt het tabblad Papier/aflevering beschreven.

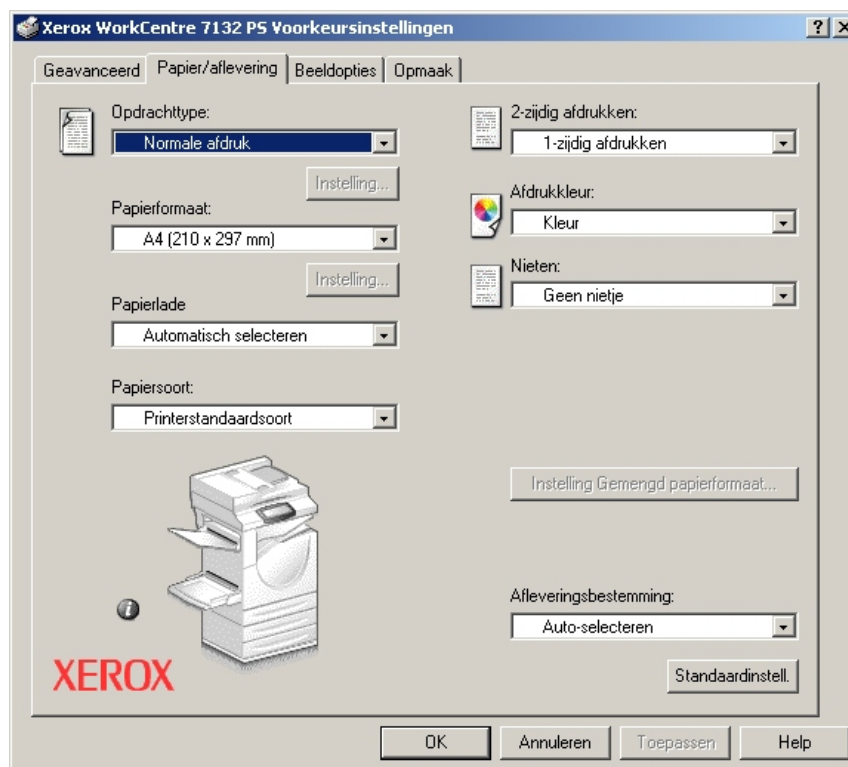

OPMERKING: U kunt de standaardinstellingen herstellen door op [Standaardinstell.] te klikken.

Opdrachttype

U kunt verschillende manieren van afdrukken opgeven: Beveiligde afdruk, Proefset en Uitgestelde afdruk.

Met Beveiligde afdruk worden afdrukopdrachten tijdelijk opgeslagen in de printer en vervolgens afgedrukt wanneer daartoe opdracht wordt gegeven via het bedieningspaneel.

Met Proefset wordt slechts één kopie afgedrukt wanneer er meerdere kopieën zijn opgegeven. Als er geen problemen zijn, kunnen de overige kopieën worden afgedrukt.

Met Uitgestelde afdruk worden afdrukopdrachten tijdelijk opgeslagen in de printer, waarna ze op het geplande tijdstip worden afgedrukt.

U kunt Beveiligde afdruk, Proefset of Uitgestelde afdruk gebruiken door de gebruikers-ID en de toegangscode bij Opdrachttype op te geven. De ingevoerde toegangscode wordt met sterretjes (*) weergegeven.

Normale afdruk - Selecteer deze optie wanneer u geen beveiligde afdrukken, proefset of uitgestelde afdrukken wenst.

Beveiligde afdruk - Selecteer deze optie wanneer u beveiligde afdrukken wilt uitvoeren.

Proefset - Selecteer deze optie wanneer u een proefset wilt laten afdrukken.

Uitgestelde afdruk - Selecteer deze optie wanneer u uitgestelde afdrukken wilt uitvoeren.

Raadpleeg het online Help-systeem voor meer informatie over het gebruik van de printer.

Gebruikers-ID - Hiermee geeft u de gebruikers-ID voor het opdrachttype weer. De weergegeven gebruikers-ID is de ID zoals opgegeven op het tabblad Configuratie. Deze optie kan alleen worden geselecteerd wanneer de instelling op het tabblad Configuratie gedefinieerd is. Dit is een alleen-lezen item dat hier niet kan worden gewijzigd.

Toegangscode - Hiermee geeft u de toegangscode voor beveiligde afdrukken weer zoals opgegeven op het tabblad Configuratie. Elk ingevoerd teken wordt als een sterretje (*) weergegeven. Deze optie kan alleen worden geselecteerd wanneer de instelling op het tabblad Configuratie gedefinieerd is. Dit is een alleen-lezen item dat hier niet kan worden gewijzigd.

Documentnaam ophalen - Selecteer de methode om de documentnaam op te geven. Als u Auto-ophalen hebt geselecteerd, kunt u een documentnaam van maximaal 24 alfanumerieke tekens opgeven.

Documentnaam - Wanneer u "Documentnaam invoeren" hebt opgegeven in de lijst Documentnaam ophalen, kunt u een documentnaam van maximaal 24 alfanumerieke tekens opgeven.

Starttijd voor afdrukken - Hiermee geeft u op wanneer een uitgestelde afdruk moet worden afgedrukt. Plaats de cursor in het vak voor uren of minuten en klik op het driehoekje-omhoog of -omlaag om de starttijd op te geven. U kunt de tijd ook instellen door de tijd rechtstreeks in de vakken in te voeren. De standaardinstelling is 00:00.

Instellingen

Papierformaat - Hiermee geeft u aan op welk papierformaat wordt afgedrukt.

Papierlade - Hiermee geeft u aan welke papierlade wordt gebruikt voor het afdrukken.

Papiersoort - Hiermee geeft u aan welke papiersoort voor het afdrukken wordt gebruikt.

2-zijdig afdrukken - Hiermee geeft u aan of u al dan niet op beide zijden van het papier wilt afdrukken. Voor deze optie moet de optionele 2-zijdige module zijn geïnstalleerd.

Afdrukkleur - Hiermee geeft u aan of u volledig in kleur of zwart/wit wilt afdrukken.


Nieten - Hiermee geeft u de plaats van de nietjes en de hoeveelheid nietjes aan. Voor deze opties hebt u de optionele afwerkeenheden nodig.

Instelling Gemengd papierformaat - Hiermee geeft u het papierformaat aan van de gemengde pagina's.

Afleveringsbestemming - Hiermee geeft u aan in welke opvangbak de afdrukken worden afgeleverd.


Status

U kunt de printerstatus bijhouden via het venster Bidirectionele communicatie. Selecteer op het tabblad [Papier/aflevering] de knop [Printerstatus]. Raadpleeg de online-Help van de PostScript-driver voor meer informatie over de bidirectionele communicatiefuncties.

Als de bidirectionele communicatiefunctie is ingesteld, verschijnt het pictogram  naast de afbeelding van het apparaat op het tabblad [Papier/aflevering]. Zie *Instellingen van de bidirectionele communicatie op pagina 46* voor instructies over het instellen van de bidirectionele communicatie.

Instellingen op het tabblad Beeldopties

In dit gedeelte wordt het tabblad Beeldopties beschreven.

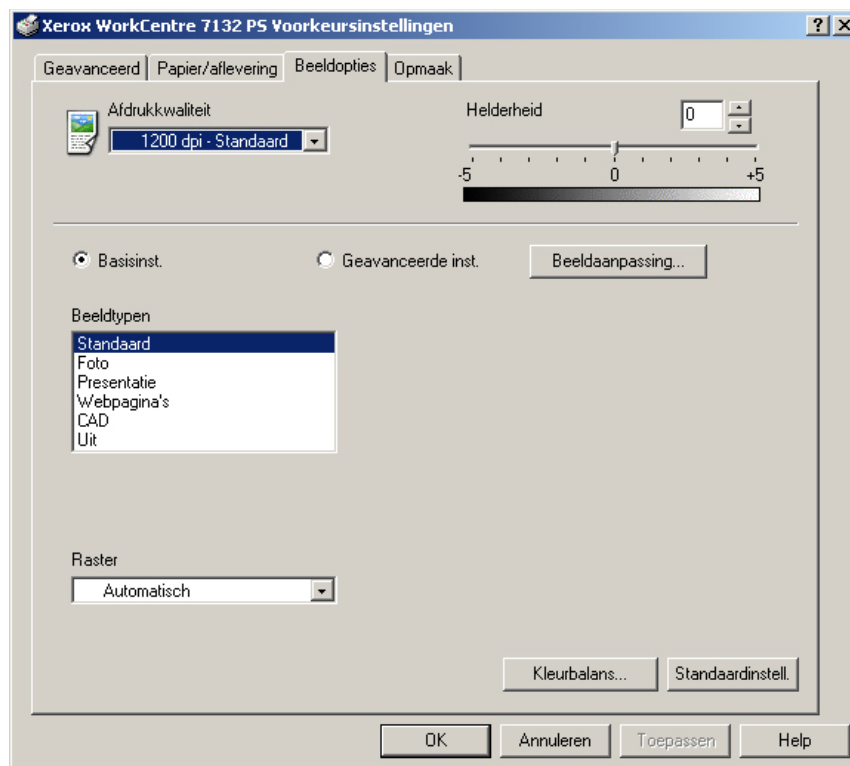

OPMERKING: U kunt de standaardinstellingen herstellen door op [Standaardinstell.] te klikken.

Instellingen

Afdrukkwaliteit - Hiermee geeft u de prioriteit van de opdrachten aan.

Hoge snelheid - De snelheid is belangrijker dan de afdrukkwaliteit.

Standaard - De afdrukkwaliteit is volledig.

Helderheid - Hiermee stelt u de helderheid van de afdrucken in.

Basisinstellingen

Beeldtypen - Hiermee geeft u de optimale kleuraanpassingsmode voor het ingevoerde origineel aan.

Standaard - Optimale kwaliteit voor zakelijke documenten met tekst en afbeeldingen.

Foto - Optimale kwaliteit voor beelden met veel gradaties om foto's te reproduceren.

Presentatie - Optimale kwaliteit voor presentatiemateriaal om levendige kleuren te produceren.

Webpagina's - Optimale kwaliteit voor afbeeldingen met een lage resolutie, zoals webpagina's en scherm afbeeldingen.

CAD - Optimale kwaliteit voor het reproduceren van dunne lijnen en fijne tekst.

Uit - Bij het afdrukken worden de kleuren niet aangepast.

Raster - Hiermee kunt u de rastermode van de printerengine opgeven.

Kleurbalans - Er verschijnt een scherm waarin u de intensiteit van de kleur in de hoge tonen, midtonen en schaduwen kunt aanpassen.

Geavanceerde instellingen en aanpassing van het beeld

RGB-kleurcorrectie - Hiermee geeft u aan hoe RGB-kleuren moeten worden gecorrigeerd.

RGB-gammacorrectie - Hiermee geeft u de gammawaarde aan voor de kleuraanpassing van het ingevoerde origineel.


RGB-profiel invoeren - Hiermee geeft u de kleur aan van het scherm of het kleursysteem om RGB-kleuren goed te kunnen reproduceren.

RGB-kleurtemperatuur - Hiermee geeft u de RGB-kleurtemperatuur aan.

CMYK-kleurcorrectie - Hiermee geeft u aan hoe de CMYK-kleuren moeten worden aangepast.

Instellingen op het tabblad Opmaak

In dit gedeelte worden de instellingen van het tabblad Opmaak beschreven.

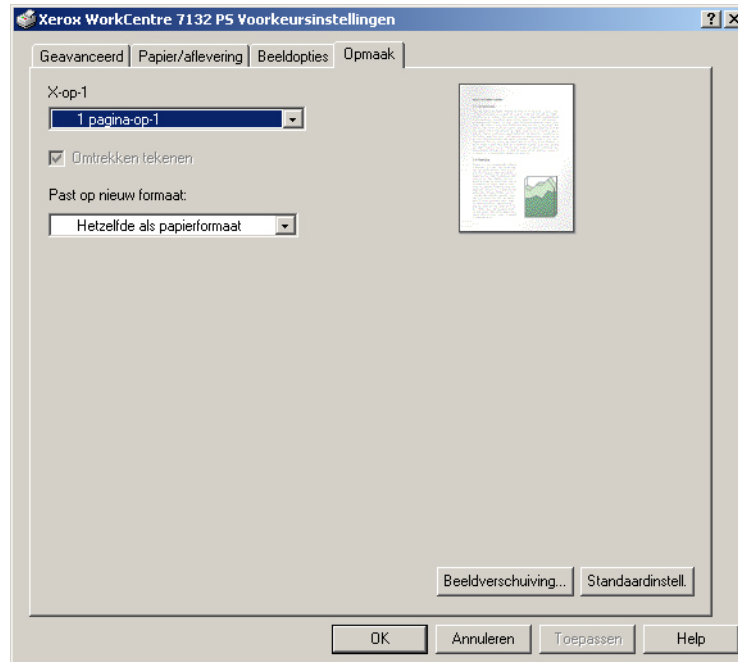

OPMERKING: U kunt de standaardinstellingen herstellen door op [Standaardinstell.] te klikken.

Instellingen

X-op-1 - Hiermee worden meerdere opeenvolgende pagina's van een document op een enkel vel papier afgedrukt.


Omtrekken tekenen - Hiermee maakt u een kader om iedere pagina die op een enkel vel papier met de functie X-op-1 is afgedrukt.

Past op nieuw formaat- Hiermee geeft u aan op welk papierformaat het beeld moet worden afgedrukt.

Beeldverschuiving - Hiermee wordt de positie voor de beeldverschuiving (bindrug) opgegeven. U kunt de positie van de rand opgeven en hoeveel het beeld op [Zijde 1] van het papier moet worden verschoven. U kunt bij 2-zijdig afdrukken ook langs dezelfde rand van het papier een kantlijn voor [Zijde 2] opgeven.

Gebruik van Help

Hieronder wordt beschreven hoe u het Help-systeem kunt gebruiken.

1. Als u op  klikt, wordt naast de aanwijzer een vraagteken (?) weergegeven. U kunt nu klikken op items waarover u uitleg nodig hebt. Er wordt dan een pop-upvenster met relevante informatie geopend. Klik in het pop-upvenster om het weer te sluiten.
2. Als u op [Help] klikt, wordt een beschrijving van het huidige tabblad weergegeven.

5 Gebruik op Macintosh-computers

- De software
 - Gebundelde software
 - Hardware- en softwarevereisten
- De Adobe PostScript-printerdriver installeren
 - Installatieprocedure (Mac OS 9.x of lager)
 - De printerdriver instellen (Mac OS 9.x of eerder)
 - Installatieprocedure (Mac OS X)
 - Een printer toevoegen (Mac OS X)
- Opties
- Instellingen voor printerspecifieke opties
- De schermfonts installeren

De software

In dit gedeelte wordt een beschrijving gegeven van de Macintosh-software op de cd-rom PostScript Driver Library.

OPMERKING: Wanneer u het AppleTalk-protocol gebruikt om af te drukken via een Macintosh, stelt u in het regelpaneel de EtherTalk-poort in op Schakel in.

Gebundelde software

Plaats de cd-rom en dubbelklik op het pictogram WorkCentre-PS om het venster weer te geven. De map bevat de volgende items:

Adobe PostScript-printerdriver (versie 8.7.0 en 8.8) en PPD-bestanden - Adobe PostScript-driver en PPD-bestanden (voor Macintosh).

PPD Installer - Het installatieprogramma voor PPD-bestanden voor Mac OS X 10.2.

Xerox Installer - De plug-in-driver en het installatieprogramma voor PPD-bestanden voor Mac OS X 10.3

ColorSync - ColorSync ICC-profielen.

Adobe-schermfonts - 117 PostScript-fonts en 19 TrueType-fonts die standaard op PostScript 3-printers worden gebruikt. Bovendien zijn er 37 Postscript-fonts opgenomen voor de CE-tekenset (Central European).

ATM (Adobe Type Manager) (versie 4.5.2) - Helpt u bij de installatie van letterbeelden en het activeren en beheren van fonts.

Adobe Acrobat Reader - Hiermee kunt u PDF-bestanden op alle belangrijke computerplatforms weergeven en afdrucken.

Hardware- en softwarevereisten

De minimale systeemvereisten voor de Macintosh-printerdriver en het programma worden hieronder beschreven.

Computersysteem

- Macintosh
- Power Macintosh

Basissoftware

- **Adobe PostScript 8.7** - Mac OS 8.5 en 8.5.1
- **Adobe PostScript 8.8** - Mac OS 8.6 t/m 9.2.2
- **PPD Installer** - Mac OS X 10.2
- **Xerox Installer** - Mac OS X 10.3

OPMERKING: Wanneer u werkt met Mac OS X, start u de programma's vanuit de omgeving Klassiek.

De Adobe PostScript-printerdriver installeren

In dit gedeelte wordt beschreven hoe u de Adobe-printerdriver installeert en hoe u de printerdriver voor dit apparaat moet instellen. Het installeren van de printerdriver bestaat uit twee stappen. Om te beginnen, gebruikt u het installatieprogramma op de cd-rom om de printer op de Macintosh te installeren. Vervolgens configureert u de printerdriver voor de printer die u gebruikt.

Installatieprocedure (Mac OS 9.x of lager)

In dit gedeelte worden de procedures beschreven voor het installeren van de Adobe PostScript-printerdriver.

In dit voorbeeld kunt u de procedure voor de installatie van Adobe PostScript 8.8 volgen.

1. Plaats de cd-rom PostScript Driver Library in het cd-rom-station.
Het pictogram van WorkCentre-PS verschijnt op het bureaublad.
2. Dubbelklik op [WorkCentre-PS].
3. Dubbelklik op de map [Printerdriver], waarbij de daadwerkelijke naam van de map wordt bepaald door het model printer dat u gebruikt. Dubbelklik vervolgens op de map "Adobe PostScript 880".
4. Dubbelklik op [Adobe PostScript Installer 8.8].

5. Wanneer de Installer wordt geopend, klikt u op [Ga door].
6. Lees de gebruiksrechtovereenkomst zorgvuldig door en klik op [Akkoord] als u hiermee akkoord gaat.
7. Bevestig de installatielocatie voor de map [AdobePS Components] of wijzig deze indien nodig. Klik vervolgens op [Installeer].
De installatie wordt uitgevoerd.
8. Wanneer in een dialoogvenster wordt gemeld dat de installatie voltooid is, klikt u op [Herstart] of [Stop].

Daarmee is de installatie voltooid.

Ga naar *De printerdriver instellen (Mac OS 9.x of eerder)* op pagina 59 om door te gaan.


De printerdriver instellen (Mac OS 9.x of eerder)

Als u klaar bent met het installeren van de Adobe PostScript-printerdriver, stelt u het PostScript Printer Description (PPD)-bestand van dit apparaat op deze printerdriver in.

De printerdriver beheert de functies van dit apparaat op basis van de informatie in het PPD-bestand.

1. Zorg ervoor dat het apparaat is ingeschakeld.
2. Controleer of de EtherTalk-poort van het apparaat is ingesteld op Schakel in.
U kunt de EtherTalk-instellingen controleren in de lijst met systeeminstellingen. Raadpleeg de Handleiding voor de gebruiker voor informatie over het afdrucken van de lijst met systeeminstellingen.
3. Selecteer [Kiezer] in het Apple-menu en klik vervolgens op [Adobe PS].
4. Selecteer de printer die u gebruikt in het keuzemenu. Selecteer PostScript-printer. Deze verschijnt in het rechterscherf van de Kiezer. Klik vervolgens op [Maak].

OPMERKING: Er moet verbinding zijn met de printer. Anders verschijnt de naam van de printer niet in het keuzemenu.

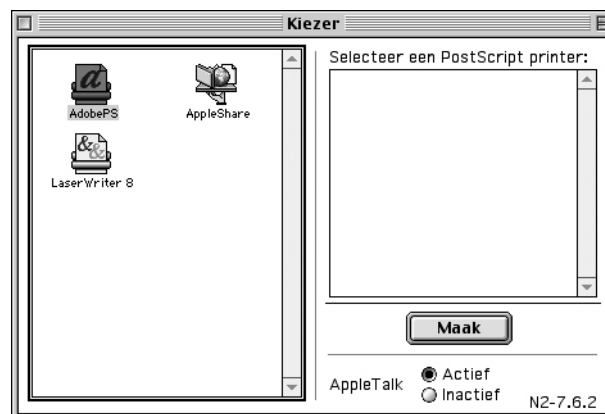

Daarmee wordt automatisch naar de printer gezocht en wordt het PPD-bestand ingesteld.

Ga als volgt te werk als niet automatisch naar het PPD-bestand wordt gezocht:

- (1) Klik op [Selecteer PPD].
- (2) Selecteer uw printermodel in de lijst en klik op [Selecteer].



Het PPD-bestand voor dit apparaat is nu ingesteld.




5. Klik op [Configureer] om de opties in te stellen.

Zie *Opties op pagina 64* voor meer informatie over de opties.

OPMERKING: Nadat u de printerdriver hebt geïnstalleerd, kunt u de printerinstellingen wijzigen.

OPMERKING: U kunt de opties alleen gebruiken als [Configureer] is ingesteld. Ga bij deze instelling altijd uit van de configuratie van het apparaat.

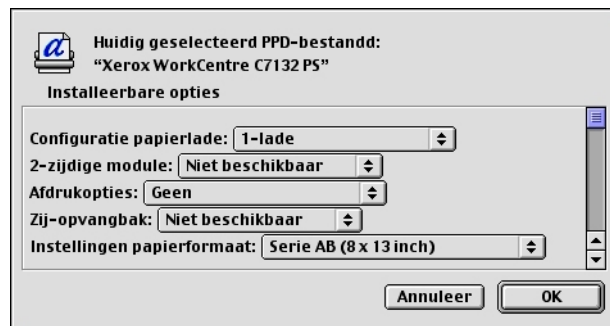

6. Klik op [OK]. Klik nogmaals op [OK] in het weergegeven venster.
7. Sluit de Kiezer.

Installatieprocedure (Mac OS X)

In dit gedeelte wordt beschreven hoe u het PostScript Printer Description (PPD)-bestand op een systeem met Macintosh OS X Versie 10.3.x moet installeren.

OPMERKING: Bij Mac OS X hoeft er geen printerdriver te worden geïnstalleerd. Er wordt gebruikgemaakt van de Adobe PostScript-driver die bij het besturingssysteem wordt meegeleverd.

1. Plaats de cd-rom PostScript Driver Library in het cd-rom-station.
Het pictogram van WorkCentre-PS verschijnt op het bureaublad.
2. Dubbelklik op [WorkCentre-PS].
Het venster van WorkCentre-PS wordt geopend.
3. Open de map [Mac OS X].
Het venster Mac OS X wordt geopend.
4. Dubbelklik op [Xerox Installer].
De Installer wordt gestart en het venster Controleer identiteit wordt geopend.
5. Typ de naam en het wachtwoord van de beheerder en klik op [OK].
Het scherm Xerox Installer wordt geopend.
6. Klik op [Installeer] om te beginnen met de installatie.
7. Lees de gebruiksrechtovereenkomst zorgvuldig door en klik op [Akkoord] als u hiermee akkoord gaat.
8. Bevestig de installatielocatie of wijzig deze indien nodig. Klik op [Installeer].
9. Wanneer in een dialoogvenster wordt gemeld dat de installatie voltooid is, klikt u op [Stop].
Daarmee is de installatie voltooid.
Ga door met *Een printer toevoegen (Mac OS X) op pagina 61*.

Een printer toevoegen (Mac OS X)

Nadat het PPD-bestand is geïnstalleerd, stelt u het PPD-bestand voor de printerdriver in, waarna u de printer toevoegt. De printerdriver beheert de printerfuncties op basis van de informatie in het PPD-bestand.

1. Zorg ervoor dat het apparaat is ingeschakeld.
2. Controleer of de poort van het apparaat is ingesteld op Schakel in.
 - Bij gebruik van AppleTalk stelt u de EtherTalk-poort in op Schakel in.
 - Bij gebruik van IP Printing stelt u de LPD-poort in op Schakel in.

U kunt de EtherTalk- en LPD-instellingen controleren in de lijst met systeeminstellingen. Raadpleeg de Handleiding voor de gebruiker voor informatie over het afdrukken van de lijst met systeeminstellingen.

3. Start [Afdrukbeheer].

OPMERKING: U kunt Afdrukbeheer vinden in de map Hulpprogramma's van de map Programma's.

4. Wanneer het venster Printerlijst wordt geopend, klikt u op [Voeg toe].

5. Selecteer het protocol voor het verbinden van de printer.

Bij gebruik van AppleTalk®

1. Selecteer [AppleTalk] in het menu en geef op in welke zone de printer die u gebruikt zich bevindt.



2. Selecteer de printer die u gebruikt in de lijst.


3. Selecteer [Automatische selectie] bij Printer.

4. Klik op [Voeg toe].

Bij gebruik van IP Printing

U kunt de printer selecteren door het IP-adres in te stellen of door Bonjour of Rendezvous te gebruiken. Wanneer u het IP-adres wilt instellen, volgt u de onderstaande stappen.

1. Kies [IP Printing] in het menu en typ bij Printeradres het IP-adres voor de gebruikte printer.

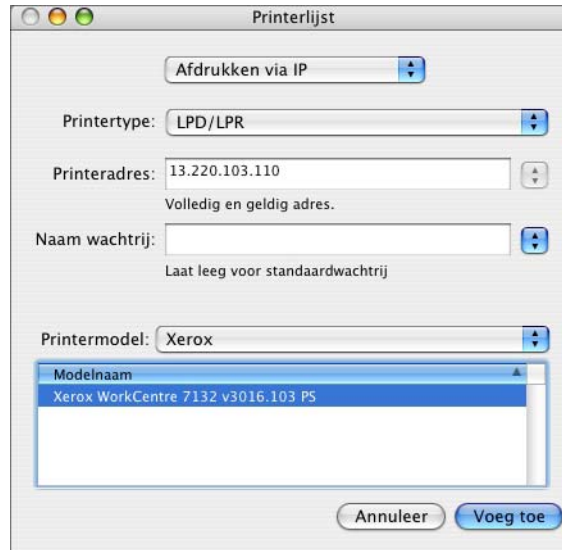

2. Typ het IP-adres of de DNS-naam van de printer in het veld Printeradres.
3. Selecteer [Xerox] bij Printermodel en selecteer het apparaat in de lijst [Modelnaam].
4. Klik op [Voeg toe].

Daarmee is het toevoegen van de printer voltooid.

Wanneer u de printer automatisch wilt instellen met behulp van Bonjour of Rendezvous, volgt u de onderstaande stappen.

1. Selecteer [Bonjour] of [Rendezvous] in het menu.
2. Selecteer de printer die u gebruikt in de lijst.
3. Selecteer in het scherm de gewenste items waarmee de printer automatisch wordt ingesteld.

Opties

In dit gedeelte worden de instellingen van de installeerbare opties behandeld die overeenkomen met de hardwareconfiguratie van de printer.

Voor Mac OS 9.x en eerder

In dit gedeelte worden de opties beschreven voor besturingssysteem Mac OS 9.x en lager.


OPMERKING: Installeerbare opties worden doorgaans automatisch ingesteld op basis van de bi-directionele communicatie van het apparaat. U hoeft de instellingen niet te wijzigen.

1. Selecteer de printer met behulp van de Kiezer en klik op [OK].
Het dialoogvenster Huidig geselecteerd PPD-bestand wordt weergegeven.
2. Klik op [Configureer].



De lijst met Installeerbare opties verschijnt.


3. Stel de menu-items van de opties bij Installeerbare opties in en klik op [OK].

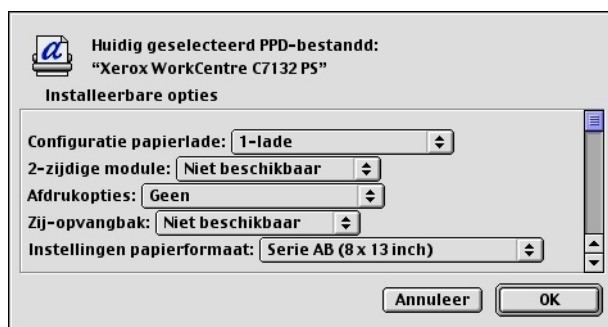

Voor Mac OS X

In dit gedeelte worden de installeerbare opties voor Mac OS X behandeld.

1. Klik op [Printers] in de menubalk van Afdrukbeheer en selecteer [Toon info].
2. Selecteer [Installeerbare opties] en selecteer de opties die op de printer zijn geïnstalleerd.

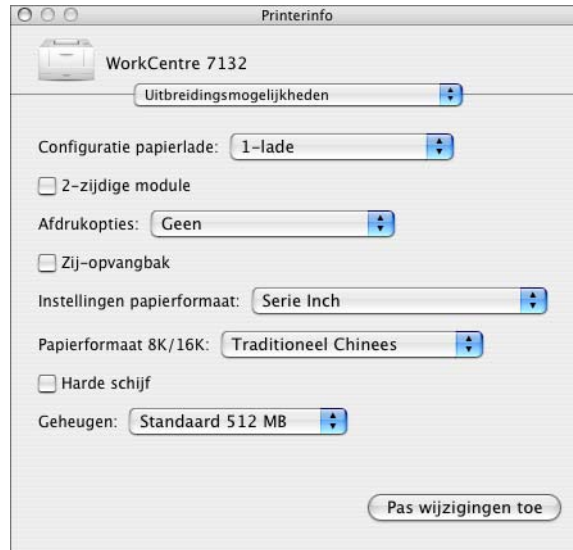

Instellingen

Configuratie papierlade - Geeft aan welke papierlade op het apparaat is geïnstalleerd.

Als [1-lade] is geselecteerd, is lade 1 beschikbaar (standaardconfiguratie).

Als [3-lade] is geselecteerd, zijn lade 2 en lade 3 geïnstalleerd.

Als [3-lade (grote lade)] is geselecteerd, is de module die uit twee laden bestaat, geïnstalleerd (lade 2 en lade 3).

2-zijdige module - Geeft aan of de 2-zijdige module is geïnstalleerd.

Afdrukopties - Geeft aan of de interne opvangbak of de opvangbak van de afwerkeenheid is geïnstalleerd.

Zij-opvangbak - Geeft aan of de zij-opvangbak is geïnstalleerd.

Instellingen papierformaat - Geeft de papierformaatgroep aan voor verschillende gebieden om papierformaten die in een bepaald gebied gangbaar zijn, te kunnen selecteren.

Papierformaat (8K/16K) - Geef uw taalvoorkeur aan om de gewenste set papierformaat van 8K en 16K in te schakelen.

Harde schijf - Geeft aan of de (optionele) harde schijf is geïnstalleerd. Als dat het geval is, stelt u de optie in op [Beschikbaar].


Geheugen - Geeft de hoeveelheid printergeheugen aan.

Printerdriverspecifieke instellingen


In dit gedeelte worden de instellingen beschreven die specifiek voor de printer zijn bedoeld. De instellingen die beschikbaar zijn, variëren afhankelijk van de geïnstalleerde hardwareopties. Zie *Opties op pagina 64*.

Voor Mac OS 9.x en lager

1. Open het Archief-menu van het programma en klik op [Print].
Het dialoogvenster Print wordt weergegeven.
2. Selecteer [Printerspecifieke opties].

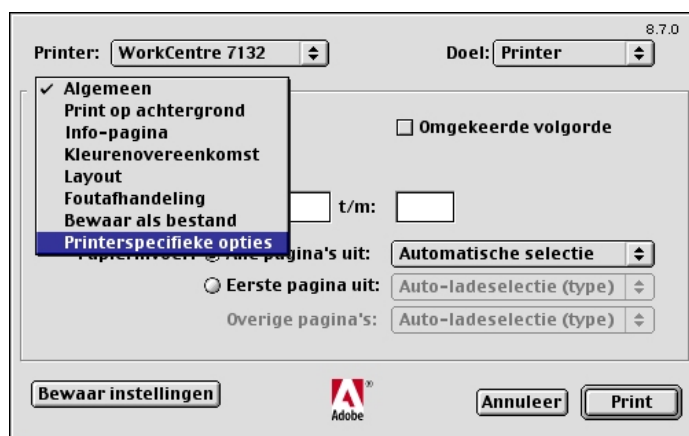

3. Geef aan welke functies u wilt instellen.

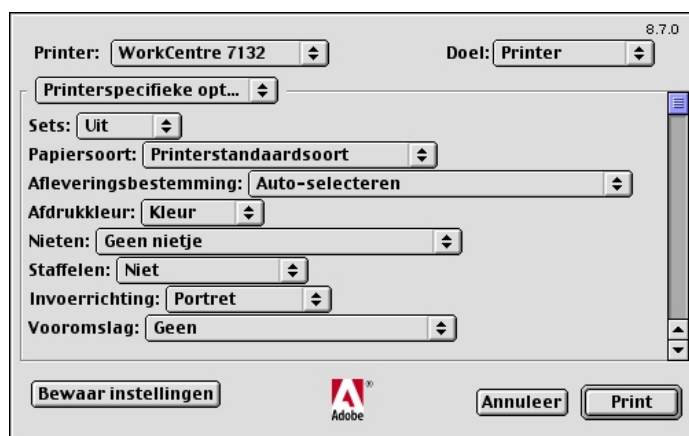

Instellingen

Sets - Hiermee geeft u aan of een opdracht met meerdere pagina's per set worden uitgevoerd.

Papiersoort - Hiermee geeft u aan welke papiersoort voor het afdrucken wordt gebruikt.

Afleveringsbestemming - Hiermee geeft u aan in welke opvangbak de afdrukken worden afgeleverd.

Afdrukkleur - Hiermee geeft u aan of u volledig in kleur of zwart/wit wilt afdrucken.

Nieten - Hiermee geeft u de plaats van de nietjes en de hoeveelheid nietjes aan. Voor deze opties hebt u de optionele afwerkeenheden nodig.

Staffelen - Afzonderlijke opdrachten en sets kopieën worden uitgevoerd naar verschillende zijden van de opvangbak om ze gemakkelijk te kunnen scheiden.

Invoerrichting - Hiermee geeft u de richting van het papier aan wanneer u afdrukt vanuit de handmatige invoer. Wanneer u papier met de korte kant eerst invoert, selecteert u [Landschap]. Wanneer u papier met de lange kant eerst invoert, selecteert u [Portret].

Vooromslag - Geeft aan vanuit welke lade het afdruk materiaal voor de vooromslag moet worden ingevoerd.

Achteromslag - Geeft aan vanuit welke lade het afdruk materiaal voor de achteromslag moet worden ingevoerd.

Afdrukken op scheidingsvellen - Hiermee geeft u aan of al dan niet op de scheidingsvellen voor transparanten en op de transparanten zelf moet worden afgedrukt.

Scheidingsvellen invoeren vanuit - Hiermee geeft u aan vanuit welke papierlade de scheidingsvellen moeten worden ingevoerd. Wanneer [Auto] wordt geselecteerd, wordt de op het apparaat geïnstalleerde lade voor de invoer gebruikt.

Papiersoort (scheidingsvellen) - Hiermee geeft u een papiersoort voor de scheidingsvellen voor transparanten op.

Originelen van gemengde formaten afdrukken - Hiermee geeft u aan of u originelen van gemengde formaten voor 2-zijdig afdrukken gebruikt.

Beeldverbetering - Hiermee geeft u aan of u al dan niet gebruikmaakt van de functie Beeldverbetering. Als u [Aan] selecteert, worden randen vloeiender afgedrukt. Hiermee worden gekartelde randen afgerond door de resolutie van het beeld kunstmatig te verhogen. Bij het afdrukken van een bitmapafbeelding die is samengesteld uit grove halftoonpunten, is in bepaalde omstandigheden geen vloeiende kleurgradatie mogelijk. In dat geval selecteert u [Uit].

Grijs gegarandeerd - Hiermee geeft u aan dat niet-rastergebieden alleen in zwart/wit mogen worden afgedrukt.

Mode Concept - Hiermee geeft u aan of de hoeveelheid toner moet worden beperkt bij het afdrukken van concepten. Als u [Aan] selecteert, worden de kleuren lichter afgedrukt. Dit is de aanbevolen optie bij het afdrukken van documenten waarvoor geen hoge afdrukkwaliteit is vereist.

Actie als papier niet aanwezig is - Hiermee geeft u aan welke actie moet worden ondernomen wanneer het papier voor het afdrukformaat niet in het apparaat is geladen.

Printerinstellingen gebruiken - Gebruik de printerinstellingen. Deze instellingen kunnen op het bedieningspaneel worden bevestigd.

Bericht weergeven - Hiermee geeft u berichten over de papiertoevoer weer op het bedieningspaneel. Afdrukken is pas mogelijk nadat papier is geladen.

Meest gelijkende formaat gebruiken (auto-passen) - Hiermee selecteert u het meest gelijkende papierformaat en wordt het beeldformaat dienovereenkomstig aangepast.

Meest gelijkende formaat gebruiken (niet zoomen) - Hiermee selecteert u het meest gelijkende papierformaat en wordt het beeld op dezelfde grootte afgedrukt.

Groter formaat gebruiken (auto-passen) - Hiermee selecteert u groter papier dan het origineelformaat en wordt het beeldformaat dienovereenkomstig aangepast.

Groter formaat gebruiken (niet zoomen) - Hiermee selecteert u groter papier dan het origineelformaat en wordt het beeld op dezelfde grootte afgedrukt.

Lade 5 (handmatige invoer) selecteren - Hiermee geeft u aan dat het afdruk materiaal via de handmatige invoer wordt ingevoerd.

Blanco pagina's overslaan - Hiermee geeft u aan of blanco pagina's moeten worden overgeslagen wanneer u documenten afdrukt die blanco pagina's bevatten.

Auto-invoerrichting aangepast papier - Hiermee kunt u de richting van het aangepaste papier al dan niet corrigeren.

Afdrukkwaliteit - Hiermee geeft u de prioriteit van de opdrachten aan.

Hoge snelheid - De snelheid is belangrijker dan de afdrukkwaliteit.

Standaard - De afdrukkwaliteit is volledig.

Helderheid - Hiermee stelt u de helderheid van de afdrukken in.

Beeldtypen - Hiermee geeft u de optimale kleuraanpassingsmode voor het ingevoerde origineel aan.

Standaard - Optimale kwaliteit voor zakelijke documenten met tekst en afbeeldingen.

Foto - Optimale kwaliteit voor beelden met veel gradaties om foto's te reproduceren.

Presentatie - Optimale kwaliteit voor presentatiemateriaal om levendige kleuren te produceren.

Webpagina's - Optimale kwaliteit voor afbeeldingen met een lage resolutie, zoals webpagina's en schermafbeeldingen.

CAD - Optimale kwaliteit voor het reproduceren van dunne lijnen en fijne tekst.

Uit - Bij het afdrukken worden de kleuren niet aangepast.

Raster - Hiermee kunt u de rastermode van de printerengine opgeven.

RGB-kleurcorrectie - Hiermee geeft u aan hoe RGB-kleuren moeten worden gecorrigeerd.

RGB-profiel invoeren - Hiermee geeft u de kleur aan van het scherm of het kleursysteem om RGB-kleuren goed te kunnen reproduceren.

RGB-gammacorrectie - Hiermee geeft u de gammawaarde aan voor de kleuraanpassing van het ingevoerde origineel.

RGB-kleurtemperatuur - Hiermee geeft u de RGB-kleurtemperatuur aan.

CMYK-kleurcorrectie - Hiermee geeft u aan hoe de CMYK-kleuren moeten worden aangepast.

Voor Mac OS X

Opdrachttype-instellingen

U kunt verschillende manieren van afdrukken opgeven: Beveiligde afdruk, Proefset en Uitgestelde afdruk.

Met Beveiligde afdruk worden afdrukopdrachten tijdelijk opgeslagen in de printer en vervolgens afgedrukt wanneer daartoe opdracht wordt gegeven via het bedieningspaneel.

Met Proefset wordt slechts één kopie afgedrukt wanneer er meerdere kopieën zijn opgegeven. Als er geen problemen zijn, kunnen de overige kopieën worden afgedrukt.

Met Uitgestelde afdruk worden afdrukopdrachten tijdelijk opgeslagen in de printer, waarna ze op het geplande tijdstip worden afgedrukt.

U kunt Beveiligde afdruk, Proefset of Uitgestelde afdruk gebruiken door de gebruikers-ID en de toegangscode bij Opdrachttype op te geven. De toegangscode verschijnt in beeld als een reeks puntjes.

OPMERKING: Beveiligde afdruk, Proefset en Uitgestelde afdruk worden alleen ondersteund op Mac OS 10.3.

Normale afdruk - Selecteer deze optie wanneer u geen beveiligde afdrukken, proefset of uitgestelde afdrukken wenst.

Beveiligde afdruk - Selecteer deze optie wanneer u beveiligde afdrukken wilt uitvoeren.

Proefset - Selecteer deze optie wanneer u een proefset wilt laten afdrukken.

OPMERKING: De instelling Sets moet zijn geselecteerd op het tabblad Pagina-instelling wanneer u Type afdruk gebruikt.

Uitgestelde afdruk - Selecteer deze optie wanneer u uitgestelde afdrukken wilt uitvoeren.

Raadpleeg het online Help-systeem voor meer informatie over het gebruik van de printer.

Gebruikers-ID - Hiermee geeft u de gebruikers-ID aan voor het type opdracht. De weergegeven gebruikers-ID is de ID zoals opgegeven op het tabblad Configuratie. Deze optie kan alleen worden geselecteerd wanneer de instelling op het tabblad Configuratie gedefinieerd is. Dit is een alleen-lezen item dat hier niet kan worden gewijzigd.


Toegangscode - Hiermee geeft u de toegangscode voor beveiligde afdrukken weer zoals opgegeven op het tabblad Configuratie. Ieder cijfer dat u invoert, wordt op het scherm als een puntje weergegeven. Deze optie kan alleen worden geselecteerd wanneer de instelling op het tabblad Configuratie gedefinieerd is. Dit is een alleen-lezen item dat hier niet kan worden gewijzigd.

Documentnaam ophalen - Selecteer de methode om de documentnaam op te geven. Als u Auto-ophalen hebt geselecteerd, kunt u een documentnaam van maximaal 24 alfanumerieke tekens opgeven.

Documentnaam - Wanneer u "Documentnaam invoeren" hebt opgegeven in de lijst Documentnaam ophalen, kunt u een documentnaam van maximaal 24 alfanumerieke tekens opgeven.

Starttijd voor afdrukken - Hiermee geeft u op wanneer een uitgestelde afdruk moet worden afgedrukt. Plaats de cursor in het vak voor uren of minuten en klik op het driehoekje-omhoog of -omlaag om de starttijd op te geven. U kunt de tijd ook instellen door de tijd rechtstreeks in de vakken in te voeren. De standaardinstelling is 00:00.

Accountinstellingen voor opdrachten

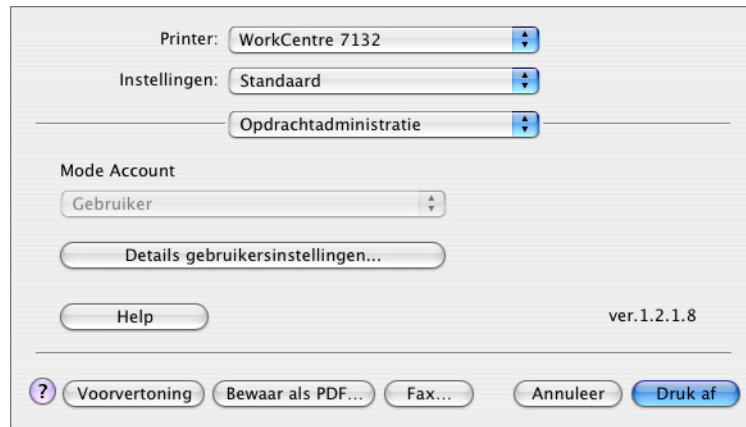

OPMERKING: Deze functies worden alleen door Mac OS 10.3 ondersteund.

Mode Account - Hiermee wordt aangegeven of alle gebruikers of alleen systeembeheerders de verificatie-instellingen kunnen wijzigen.

Details gebruikersinstellingen - Hiermee stelt u de verificatiegegevens in.


Standaardgebruikersinstellingen gebruiken - De hier ingestelde waarden worden gebruikt als verificatieparameters.

- **Gebruikers-ID opgeven** - Geef aan hoe u de gebruikers-ID wilt opgeven.
- **Gebruikers-ID** - Voer een gebruikers-ID in.
- **Toegangscode** - Voer de toegangscode in voor de gebruikers-ID.
- **Account-ID** - Voer een account-ID in.
- **Kosten-ID** - Voer een gebruikers-ID in voor Betaald afdrucken.
- **Toegangscode** - Voer de toegangscode in voor de kosten-ID.

Gebruiker om instellingen vragen - Als u deze optie selecteert, wordt elke keer het dialoogvenster [Gebruikersgegevens invoeren] geopend wanneer een afdrukopdracht wordt gestart. De gebruiker wordt dan gevraagd zijn verificatiegegevens op te geven, zoals bijvoorbeeld een gebruikers-ID.

- **Vorige gebruikersgegevens tonen** - Schakel het selectievakje in om de gebruikersgegevens die u in het dialoogvenster [Gebruikersgegevens invoeren] hebt ingevoerd op te slaan. De volgende keer dat u het venster opent zijn deze gegevens alvast ingevoerd.
- **Gebruikers-ID verbergen** - Gebruik het selectievakje om aan te geven of een gebruikers-ID bij het invoeren ervan al dan niet moet worden weergegeven.
- **Account-ID verbergen** - Gebruik het selectievakje om aan te geven of een account-ID bij het invoeren ervan al dan niet moet worden weergegeven.

Instellingen voor de beeldopties

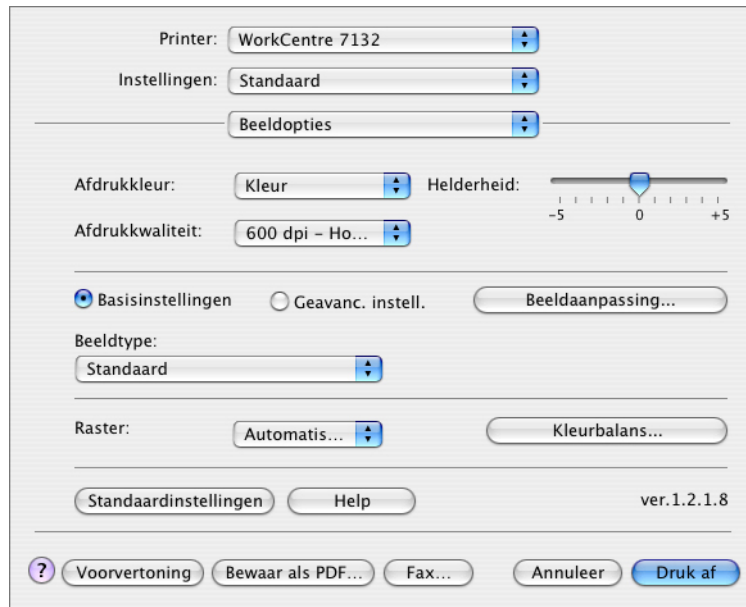

OPMERKING: Deze functies worden alleen door Mac OS 10.3 ondersteund.

Afdrukkleur - Hiermee geeft u aan of u volledig in kleur of zwart/wit wilt afdrukken.

Afdrukkwaliteit - Hiermee geeft u de prioriteit van de opdrachten aan.

Hoge snelheid - De snelheid is belangrijker dan de afdrukkwaliteit.

Standaard - De afdrukkwaliteit is volledig.

Helderheid - Hiermee stelt u de helderheid van de afdrukken in.

Raster - Hiermee kunt u de rastermode van de printerengine opgeven.

Kleurbalans - Er verschijnt een scherm waarin u de intensiteit van de kleur in de hoge tonen, midtonen en schaduwen kunt aanpassen.

Basisinstellingen

Beeldtypen - Hiermee geeft u de optimale kleuraanpassingsmode voor het ingevoerde origineel aan.

Standaard - Optimale kwaliteit voor zakelijke documenten met tekst en afbeeldingen.

Foto - Optimale kwaliteit voor beelden met veel gradaties om foto's te reproduceren.

Presentatie - Optimale kwaliteit voor presentatiemateriaal om levendige kleuren te produceren.

Webpagina's - Optimale kwaliteit voor afbeeldingen met een lage resolutie, zoals webpagina's en schermafbeeldingen.

CAD - Optimale kwaliteit voor het reproduceren van dunne lijnen en fijne tekst.

Uit - Bij het afdrukken worden de kleuren niet aangepast.

Geavanceerde instellingen en aanpassing van het beeld

RGB-kleurcorrectie - Hiermee geeft u aan hoe RGB-kleuren moeten worden gecorrigeerd.


RGB-gammacorrectie - Hiermee geeft u de gammawaarde aan voor de kleuraanpassing van het ingevoerde origineel.

RGB-profiel invoeren - Hiermee geeft u de kleur aan van het scherm of het kleursysteem om RGB-kleuren goed te kunnen reproduceren.

RGB-kleurtemperatuur - Hiermee geeft u de RGB-kleurtemperatuur aan.

CMYK-kleurcorrectie - Hiermee geeft u aan hoe de CMYK-kleuren moeten worden aangepast.

Printerfuncties instellen

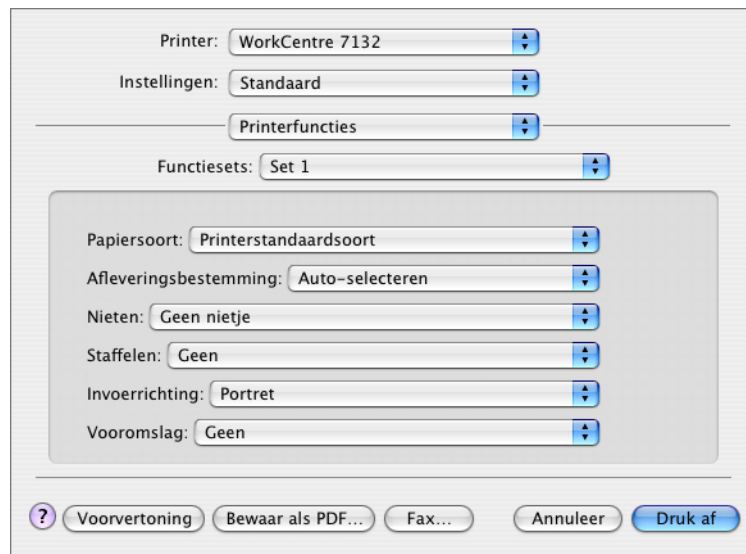

Papiersoort - Hiermee geeft u aan welke papiersoort voor het afdrukken wordt gebruikt.

Afleveringsbestemming - Hiermee geeft u aan in welke opvangbak de afdrukken worden afgeleverd.

Nieten - Hiermee geeft u de plaats van de nietjes en de hoeveelheid nietjes aan. Voor deze opties hebt u de optionele afwerkeenheden nodig.

Staffelen - Afzonderlijke opdrachten en sets kopieën worden uitgevoerd naar verschillende zijden van de opvangbak om ze gemakkelijk te kunnen scheiden.

Invoerrichting - Hiermee geeft u de richting van het papier aan wanneer u afdrukt vanuit de handmatige invoer. Wanneer u papier met de korte kant eerst invoert, selecteert u [Landschap]. Wanneer u papier met de lange kant eerst invoert, selecteert u [Portret].

Vooromslag - Geeft aan vanuit welke lade het afdruk materiaal voor de vooromslag moet worden ingevoerd.

Achteromslag - Geeft aan vanuit welke lade het afdruk materiaal voor de achteromslag moet worden ingevoerd.

Originelen van gemengde formaten afdrukken - Hiermee geeft u aan of u originelen van gemengde formaten voor 2-zijdig afdrukken gebruikt.

Beeldverbetering - Hiermee geeft u aan of u al dan niet gebruikmaakt van de functie Beeldverbetering. Als u [Aan] selecteert, worden randen vloeiender afgedrukt. Hiermee worden gekartelde randen afgerond door de resolutie van het beeld kunstmatig te verhogen. Bij het afdrukken van een bitmapafbeelding die is samengesteld uit grove halftoonpunten, is in bepaalde omstandigheden geen vloeiende kleurgradatie mogelijk. In dat geval selecteert u [Uit].

Grijs gegarandeerd - Hiermee geeft u aan dat niet-rastergebieden alleen in zwart/wit mogen worden afgedrukt.

Mode Concept - Hiermee geeft u aan of de hoeveelheid toner moet worden beperkt bij het afdrukken van concepten. Als u [Aan] selecteert, worden de kleuren lichter afgedrukt. Dit is de aanbevolen optie bij het afdrukken van documenten waarvoor geen hoge afdrukkwaliteit is vereist.

Actie als papier niet aanwezig is - Hiermee geeft u aan welke actie moet worden ondernomen wanneer het papier voor het afdrukformaat niet in het apparaat is geladen.

Printerinstellingen gebruiken - Gebruik de printerinstellingen. Deze instellingen kunnen op het bedieningspaneel worden bevestigd.

Bericht weergeven - Hiermee geeft u berichten over de papiertoevoer weer op het bedieningspaneel. Afdrukken is pas mogelijk nadat papier is geladen.

Meest gelijkende formaat gebruiken (auto-passen) - Hiermee selecteert u het meest gelijkende papierformaat en wordt het beeldformaat dienovereenkomstig aangepast.

Meest gelijkende formaat gebruiken (niet zoomen) - Hiermee selecteert u het meest gelijkende papierformaat en wordt het beeld op dezelfde grootte afgedrukt.

Groter formaat gebruiken (auto-passen) - Hiermee selecteert u groter papier dan het origineelformaat en wordt het beeldformaat dienovereenkomstig aangepast.

Groter formaat gebruiken (niet zoomen) - Hiermee selecteert u groter papier dan het origineelformaat en wordt het beeld op dezelfde grootte afgedrukt.

Lade 5 (handmatige invoer) selecteren - Hiermee geeft u aan dat het afdruk materiaal via de handmatige invoer wordt ingevoerd.

Blanco pagina's overslaan - Hiermee geeft u aan of blanco pagina's moeten worden overgeslagen wanneer u documenten afdrukt die blanco pagina's bevatten.

Auto-invoerrichting aangepast papier - Hiermee kunt u de richting van het aangepaste papier al dan niet corrigeren.

Scheidingsvellen transparanten - Hiermee geeft u de scheidingsvellen aan die tussen de transparanten moeten worden ingevoegd.

Scheidingsvellen invoeren vanuit - Hiermee geeft u aan vanuit welke papierlade de scheidingsvellen moeten worden ingevoerd. Wanneer [Auto] wordt geselecteerd, wordt de op het apparaat geïnstalleerde lade voor de invoer gebruikt.

Afdrukken op scheidingsvellen - Hiermee geeft u aan of al dan niet op de scheidingsvellen voor transparanten en op de transparanten zelf moet worden afgedrukt.

Papiersoort (scheidingsvellen) - Hiermee geeft u een papiersoort voor de scheidingsvellen voor transparanten op.

De schermfonts installeren

In dit gedeelte wordt beschreven hoe u de fonts in de map Schermlettertype kunt installeren.


Sluit alle andere programma's af voordat u de fonts installeert. Doet u dat niet, dan verschijnt er tussen stap 5 en 6 een waarschuwing.

1. Start de Macintosh op en plaats de cd-rom PostScript Driver Library in het cd-rom-station.
2. Dubbelklik op het pictogram [WorkCentre-PS], op de map Schermlettertype en vervolgens op [PS3 Fonts Installer].
3. Wanneer de Installer wordt geopend, klikt u op [Ga door].
Het dialoogvenster met de gebruiksrechtovereenkomst wordt geopend.
4. Lees de gebruiksrechtovereenkomst zorgvuldig door en klik op [Akkoord] als u hiermee akkoord gaat.
Het dialoogvenster PS3FontsInstaller wordt geopend.

5. Kies [Standaardinstallatie] of [Speciale installatie].

Standaardinstallatie - Hiermee worden alle fonts in de map Schermlettertype geïnstalleerd.

Speciale installatie - Hiermee worden alleen de geselecteerde fonts geïnstalleerd. U hoeft alleen maar op de driehoekjes bij de vier fontcategorieën te klikken om de fonts van iedere categorie te bekijken en te controleren welke fonts moeten worden geïnstalleerd. In de afbeelding hieronder kunt u zien dat Arial CE van de CE TrueType-fonts is geselecteerd.

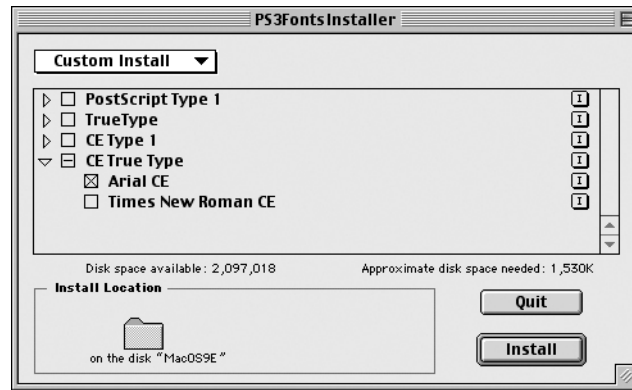

Als u niet alle andere programma's hebt afgesloten voordat u de fonts gaat installeren, verschijnt er een waarschuwing.

6. Klik op [Installeer].

De fonts worden geïnstalleerd.

Na de installatie moet u de Macintosh opnieuw opstarten om de fonts te kunnen gebruiken.

Bewaar de cd-rom op een veilige plaats.

6 Bijlage

Waarschuwingen en beperkingen

Problemen oplossen

Raadpleeg de Handleiding voor de gebruiker voor foutcodes en foutberichten die op het bedieningspaneel worden weergegeven. Raadpleeg de Handleiding voor de gebruiker voor informatie over het oplossen van papierstoringen.

Printergebruik

Met de printerdriver kunt u selecties maken om 2-zijdig op keuzepapier en briefkaarten af te drukken en/of om met behulp van de nietfunctie af te drukken naar de afwerkopvangbak. Deze functies kunnen echter niet worden gebruikt bij het afdrukken op keuzepapier of briefkaarten.

U kunt keuzepapier alleen handmatig invoeren. Wanneer u echter keuzepapier selecteert, verandert de selectie Papierbron niet automatisch in Handmatige invoer. U moet Handmatige invoer zelf selecteren.

7 Index

A

Accountinstellingen voor opdrachten, Mac OS X	71
Adobe Acrobat Reader	
Macintosh	58
Windows 2000, XP, Server 2003	39
Adobe PostScript-printerdriver	
Macintosh	57
Windows 95/98/Me	9
Windows NT 4.0	23
Adobe Type Manager	
Macintosh	57
Windows 95/98/Me	9
Windows NT 4.0	23

B

Beeldopties, instellingen voor de, Mac OS X	72
Bidirectionele communicatie	
Instellingen	46
Printerstatus	46, 52

F

foutberichten	77
foutcodes	77

M

Macintosh	57
Accountinstellingen voor opdrachten	71
Adobe Acrobat Reader	58
Adobe PostScript-printerdriver	57
Adobe Type Manager	57
Installeerbare opties, Mac OS 9.x en lager	64
Installeerbare opties, Mac OS X	65
Instellingen voor de beeldopties	72
Instellingen voor printerspecifieke opties	66
Opdrachttype-instellingen	69
PPD	57
PPD Installer	57
Printerfuncties instellen	73
Printerinstellingen, Mac OS 9.x en lager	66
Printerinstellingen, Mac OS X	69
Schermfonts	57, 75
Xerox Installer	57
Microsoft PostScript 5.2-driver	
Windows 2000, XP, Server 2003	39

O

Opdrachttype-instellingen, Mac OS X	69
---	----

P

PostScript Driver Library	7
PPD	
Macintosh	57
Windows 2000, XP, Server 2003	39
Windows 95/98/Me	9
Windows NT 4.0	23
PPD Installer	
Macintosh	57
Printerfuncties instellen, Mac OS X	73
Printerinstellingen	
Mac OS 9.x en lager	66
Mac OS X	69
Printerstatus	46, 52

R

ROM voor PostScript-programma	7
-------------------------------------	---

S

Schermfonts	
Macintosh	57

T

Tabblad Afleveringsinstellingen	
Windows 95/98/Me	18
Tabblad Apparaatinstellingen	
Windows 2000, XP, Server 2003	43
Windows NT 4.0	27
Tabblad Beeldopties	
Windows 2000, XP, Server 2003	53
Windows NT 4.0	35
Tabblad Configuratie	
Windows 2000, XP, Server 2003	44
Windows 95/98/Me	12
Windows NT 4.0	28
Tabblad Geavanceerd	
Windows 2000, XP, Server 2003	47
Windows NT 4.0	30
Tabblad Kleurinstellingen	
Windows 95/98/Me	16
Tabblad Opmaak	
Windows 2000, XP, Server 2003	55
Windows NT 4.0	36

Tabblad Opties	
Windows 95/98/Me	15
Tabblad Papier/aflevering	
Windows 2000, XP, Server 2003	50
Windows NT 4.0	33
Tabblad Watermerken	
Windows 95/98/Me	17

W

Windows 2000	39
Windows 2000, XP, Server 2003	
Adobe Acrobat Reader	39
Microsoft PostScript 5.2-driver	39
PPD	39
Tabblad Apparaatinstellingen	43
Tabblad Beeldopties	53
Tabblad Configuratie	44
Tabblad Geavanceerd	47
Tabblad Opmaak	55
Tabblad Papier/aflevering	50
Windows 95	10
Windows 95/98/Me	
Adobe PostScript-printerdriver	9
Adobe Type Manager	9

PPD	9
Tabblad Afleveringsinstellingen	18
Tabblad Configuratie	12
Tabblad Kleurinstellingen	16
Tabblad Opties	15
Tabblad Watermerken	17
Windows 98	10
Windows ME	10
Windows NT 4.0	23
Adobe PostScript-printerdriver	23
Adobe Type Manager	23
PPD	23
Tabblad Apparaatinstellingen	27
Tabblad Beeldopties	35
Tabblad Configuratie	28
Tabblad Geavanceerd	30
Tabblad Opmaak	36
Tabblad Papier/aflevering	33
Windows Server 2003	39
Windows XP	39

X

Xerox Installer	
Macintosh	57