

Fig. 1-1  
Pressione **Acessar**.

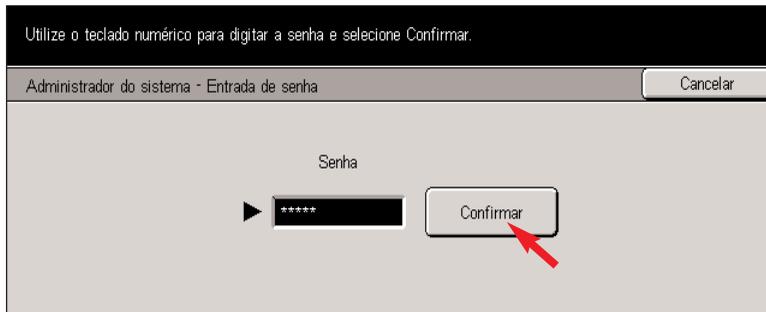


Fig. 1-2  
Digite a Senha usando o teclado numérico e, em seguida, pressione **Confirmar**.

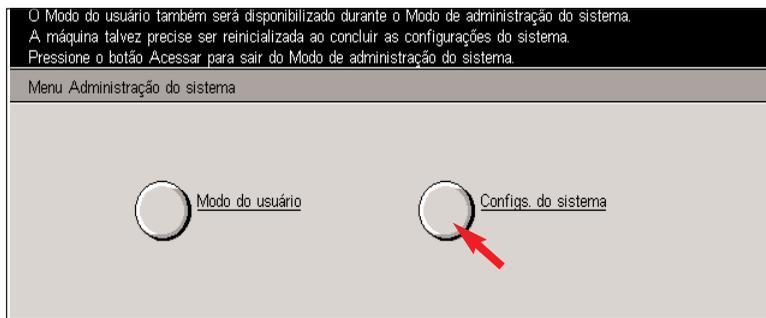


Fig. 1-3  
Selecione **Configurações do sistema**.

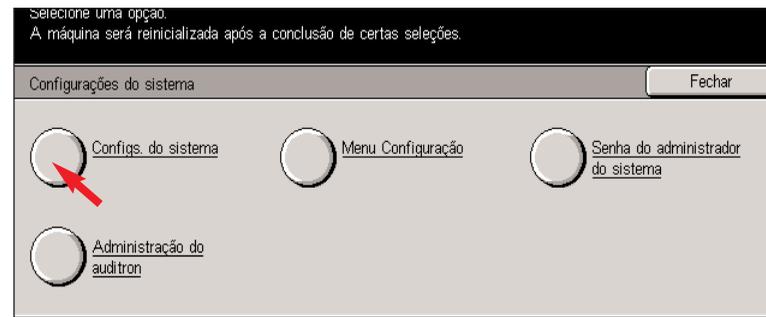


Fig. 1-4  
Selecione **Configurações do sistema**.

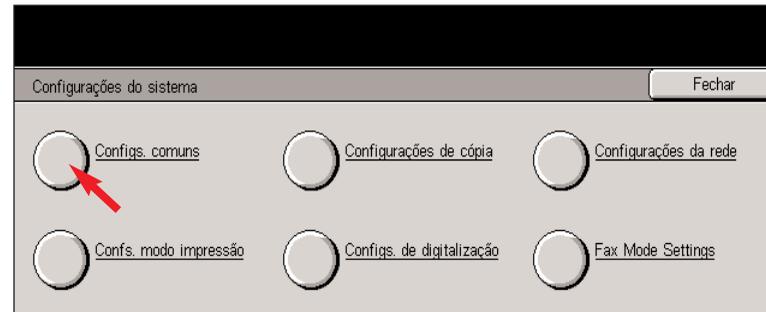


Fig. 1-5  
Selecione **Configurações comuns**.

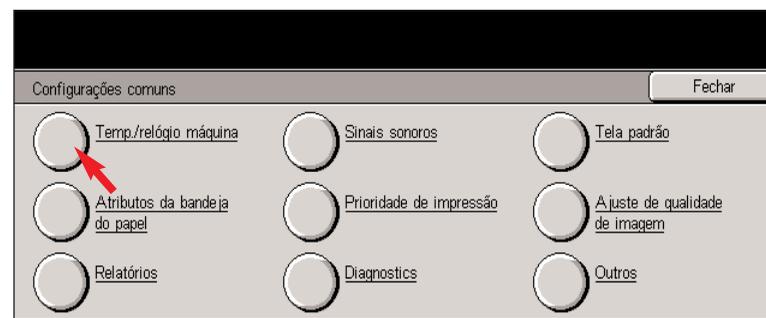


Fig. 1-6  
Selecione **Temporizadores/relógio da máquina**.

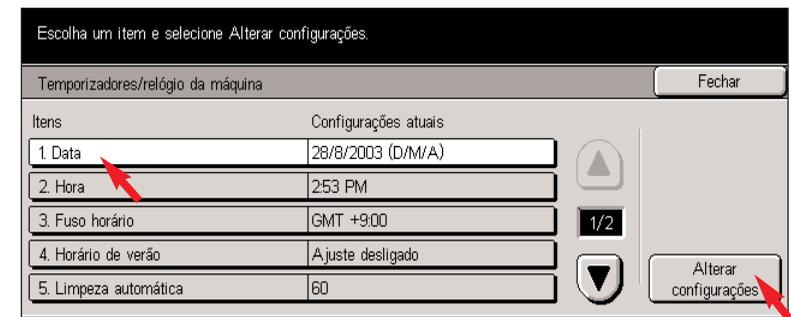


Fig. 1-7  
Selecione **1. Data** e, em seguida, pressione **Alterar configurações**.

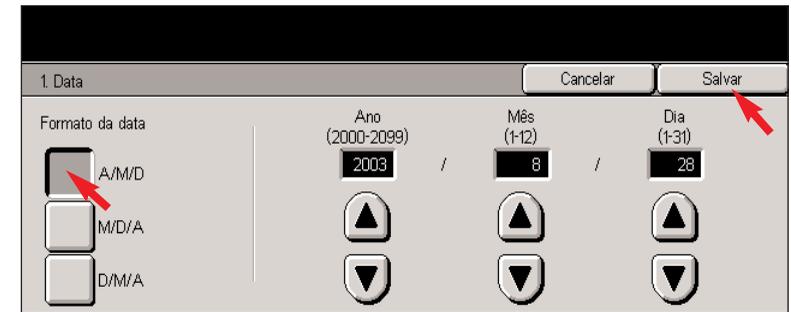


Fig. 1-8  
Selecione o **Formato da data**. Usando as teclas de rolagem, selecione o ano, o mês e o dia corretos. Selecione **Salvar**.



Fig. 1-9  
Siga as etapas na Fig. 1-7 e Fig. 1-8 para alterar as configurações para **2. Hora**, **3. Fuso horário** e **4. Horário de verão**. Selecione **Fechar** na tela Configurações do sistema.

## Guia de Início Rápido

Digitando informações do terminal local Parte 1 de 3

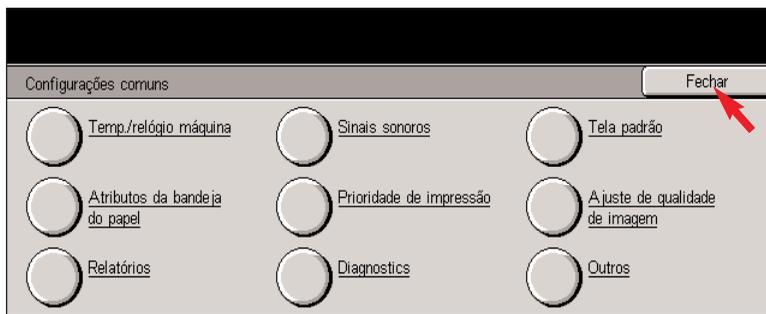


Fig. 1-10  
Selecione **Fechar** na tela Configurações comuns.

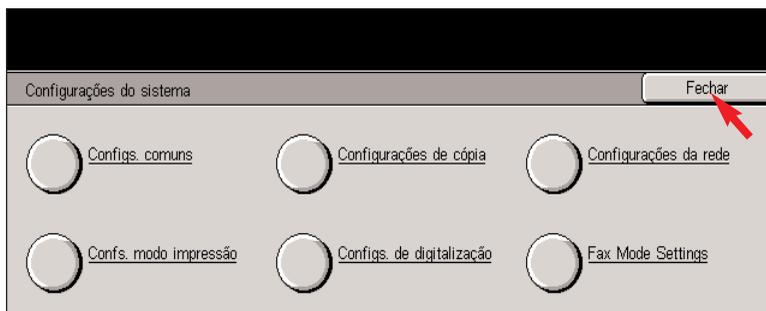


Fig. 1-11  
Selecione **Fechar** na tela Configurações do sistema.

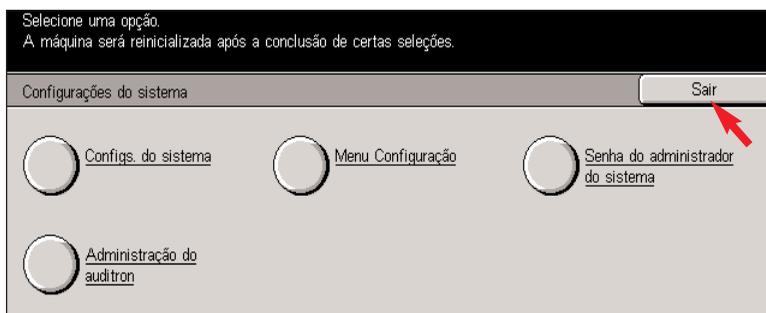


Fig. 1-12  
Selecione **Sair** na tela Configurações do sistema e a máquina reinicializará. A reinicialização acontecerá em aproximadamente 5 minutos.



WorkCentre M24

THE DOCUMENT COMPANY  
**XEROX**

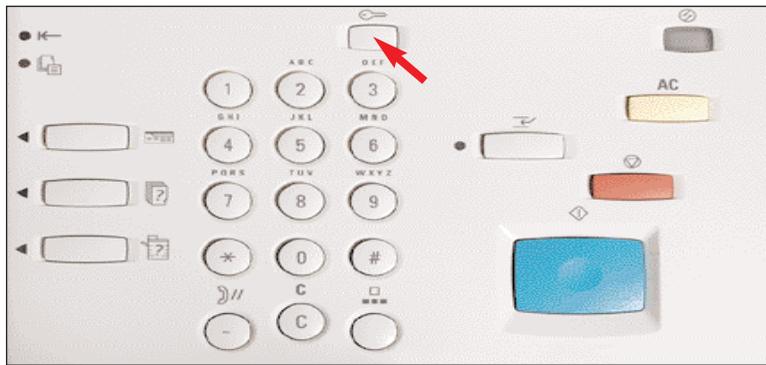


Fig. 2-1  
Pressione **Acessar**.

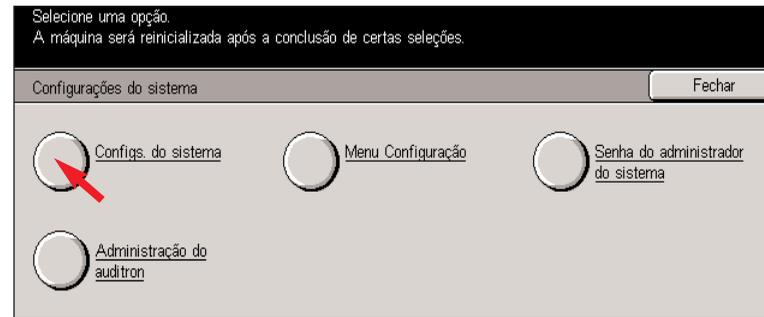


Fig. 2-4  
Selecione **Configurações do sistema**.

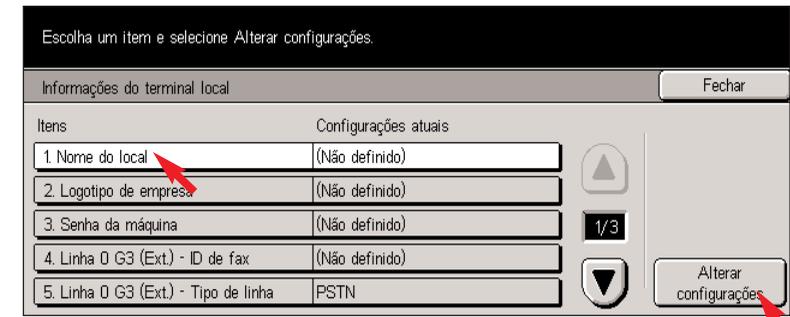


Fig. 2-7  
Select **1. Local Name** and then press **Change Settings**.



Fig. 2-2  
Digite a Senha usando o teclado numérico e, em seguida, pressione **Confirmar**.

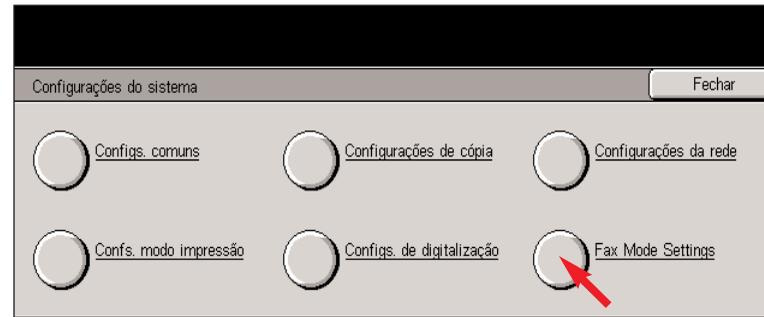


Fig. 2-5  
Selecione **Configurações do modo de fax**.

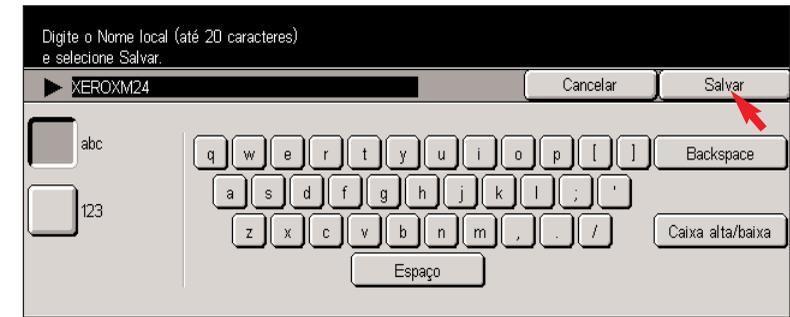


Fig. 2-8  
Digite o nome local e selecione **Salvar**.

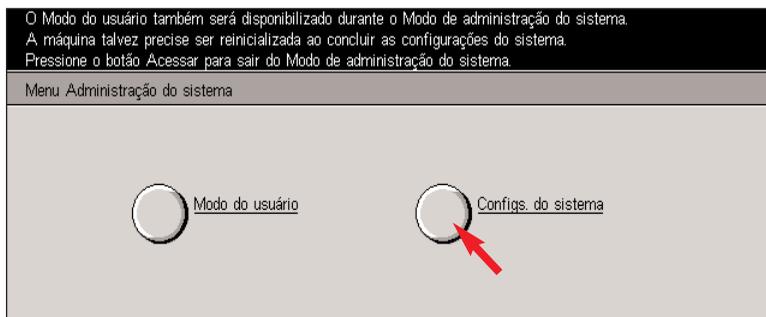


Fig. 2-3  
Selecione **Configurações do sistema**.

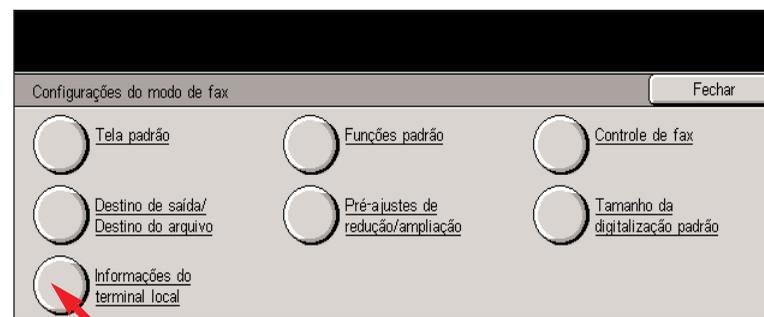


Fig. 2-6  
Selecione **Informações do terminal local**.

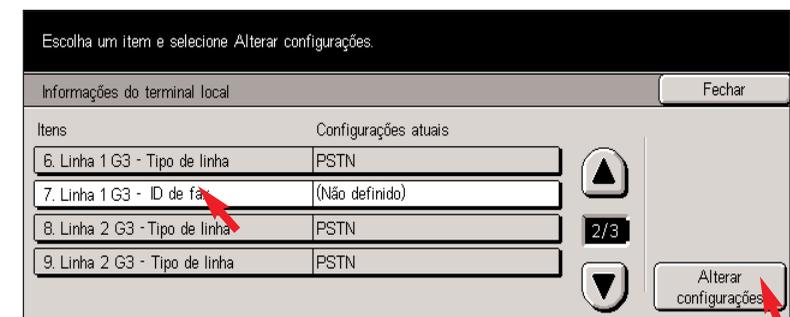


Fig. 2-9  
Selecione **7. Linha 1 G3 - ID de fax** e, em seguida, pressione **Alterar configurações**.

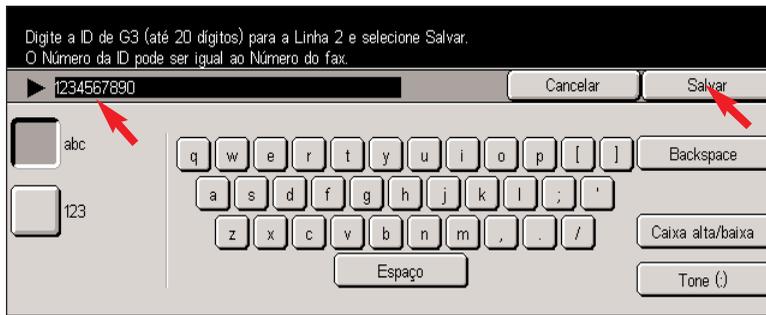


Fig. 2-10  
 Digite o número do fax do WorkCentre M24 e, em seguida, pressione **Salvar**.

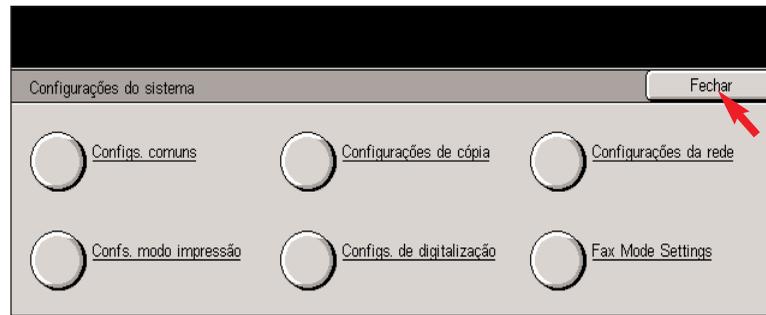


Fig. 2-13  
 Pressione **Fechar**.

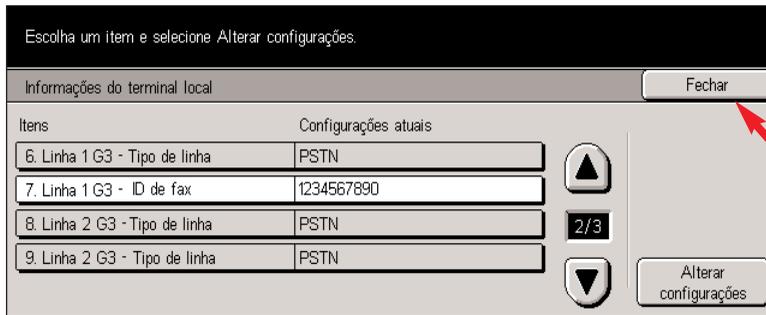


Fig. 2-11  
 Pressione **Fechar**.

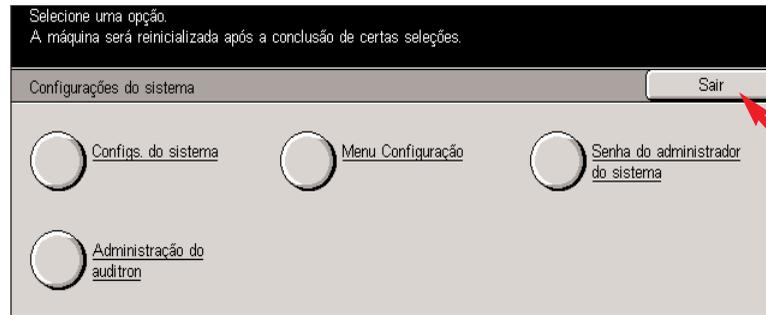


Fig. 2-14  
 Pressione **Sair**.

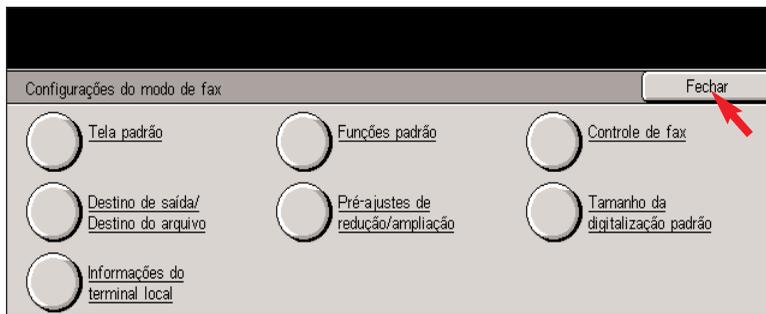


Fig. 2-12  
 Pressione **Fechar**.

## Guia de Início Rápido

Digitando informações do terminal local Parte 2 de 3



WorkCentre M24

THE DOCUMENT COMPANY  
**XEROX**

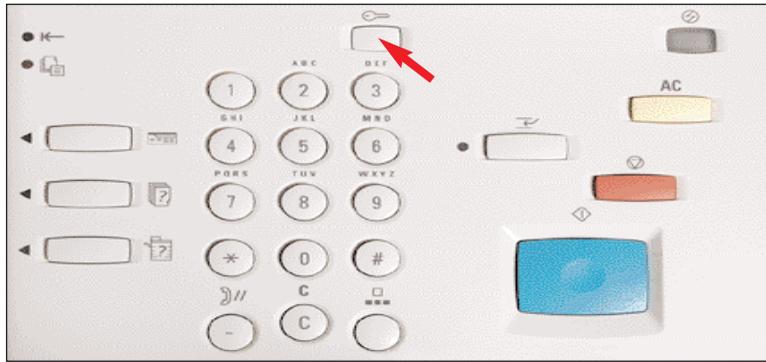


Fig. 3-1  
Pressione **Acessar**.

**Nota:** Pule este folheto se o código do país e o idioma estiverem corretos.

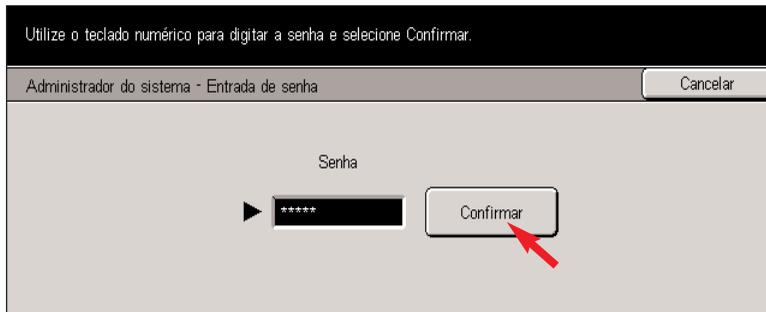


Fig. 3-2  
Digite a senha de administrador do sistema usando o teclado numérico e então pressione **Confirmar**. (Consulte o "Guia do Usuário - Administração da Máquina" para informações sobre a senha padrão.)

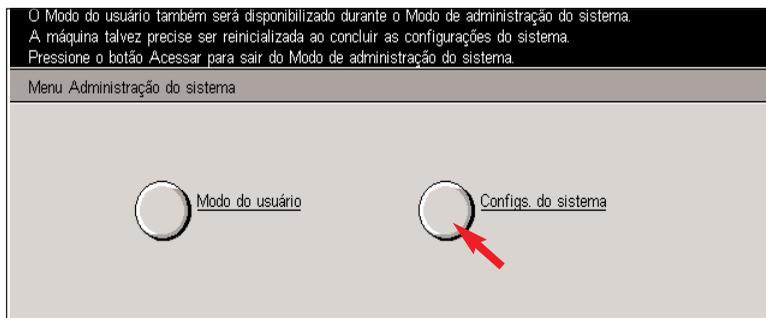


Fig. 3-3  
Selecione **Configurações do sistema**.

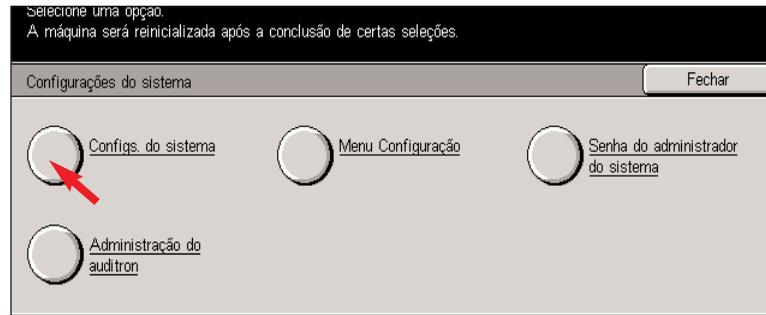


Fig. 3-4  
Selecione **Configurações do sistema**.

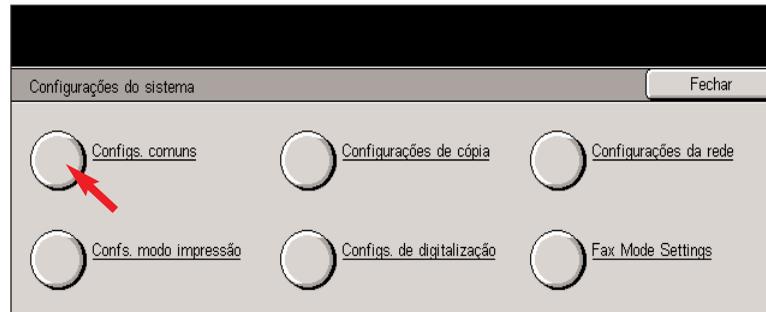


Fig. 3-5  
Selecione **Configurações comuns**.

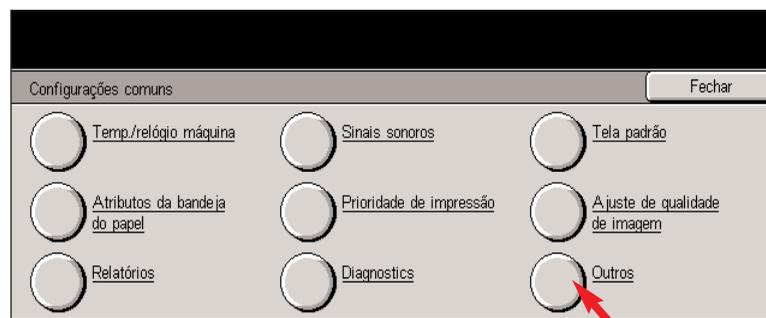


Fig. 3-6  
Selecione **Outros**.

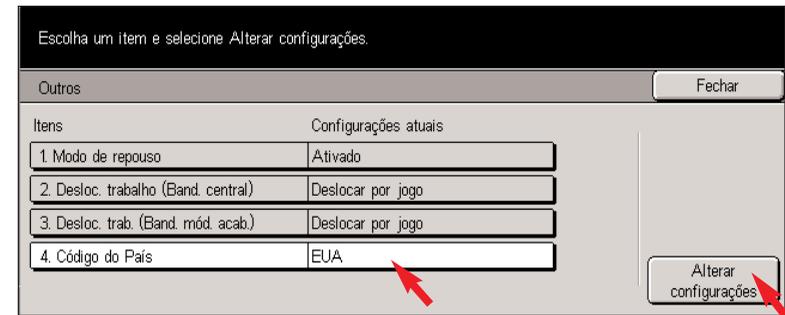


Fig. 3-7  
Selecione **4. Código do país**. Pressione **Alterar configuração**.



Fig. 3-8  
Selecione o **Código do país**. Pressione **Salvar**.

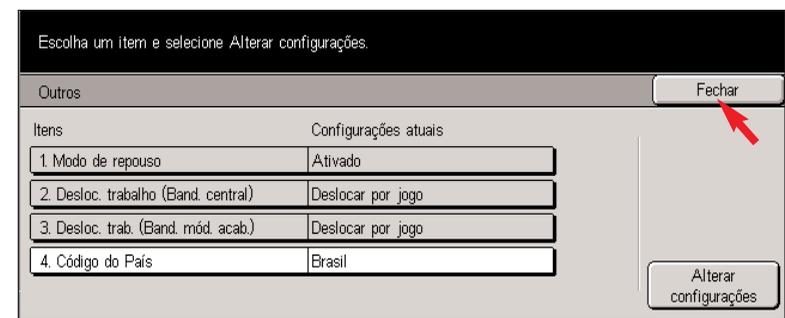


Fig. 3-9  
Selecione **Fechar**.

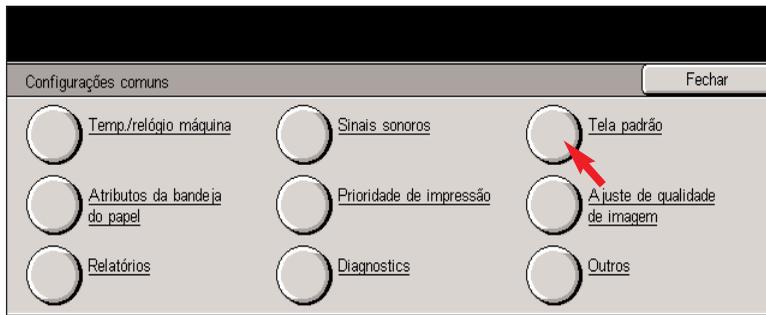


Fig. 3-10  
Selecione **Tela padrão**.

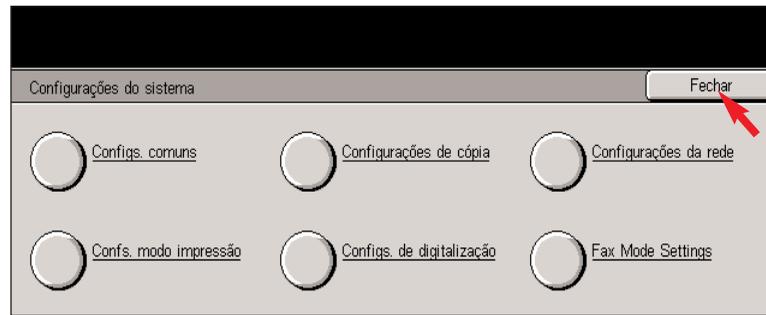


Fig. 3-13  
Pressione **Fechar, Fechar e Fechar**.

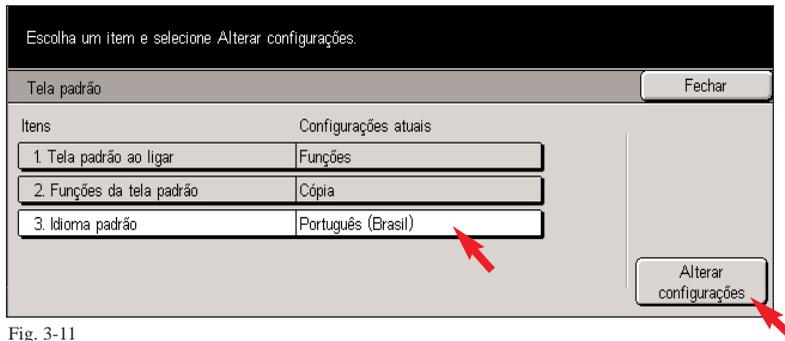


Fig. 3-11  
Selecione **3. Idioma padrão**. Pressione **Alterar configuração**.

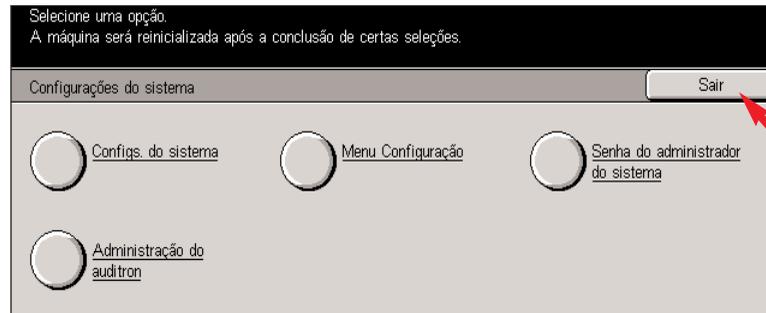


Fig. 3-14  
Pressione **Sair**. A máquina reinicializará.



Fig. 3-12  
Selecione **Idioma** e pressione **Salvar**.

## Guia de Início Rápido

Digitando informações do terminal local Parte 3 de 3



WorkCentre M24

THE DOCUMENT COMPANY  
**XEROX**