



Xerox 700 Digital Color Press com Integrated
Fiery® Color Server



Bem-vindo

© 2008 Electronics for Imaging, Inc. As informações nesta publicação estão cobertas pelos termos dos *Avisos de caráter legal* deste produto.

45072717

21 de maio de 2008





BEM-VINDO

O documento *Bem-vindo* apresenta informações sobre os requisitos do sistema e uma visão geral sobre como configurar a Xerox 700 Digital Color Press com Integrated Fiery Color Server para que seja possível começar a imprimir. Ele descreve as tarefas iniciais que precisam ser realizadas e indica as seções na documentação do usuário em que os procedimentos são descritos em detalhes. Este documento fornece também uma descrição dos documentos do usuário no CD da documentação do usuário e instruções para imprimi-los.

Este documento pressupõe que os componentes da impressora digital já foram instalados. Detalhes sobre a impressora digital, a rede, os computadores remotos, os aplicativos de software e sobre o Microsoft Windows não fazem parte do escopo deste documento.

Terminologia e convenções

Este documento usa a terminologia e as convenções descritas abaixo.

Termo ou convenção	Refere-se a
Aero	Integrated Color Server Fiery Color Server (em ilustrações e exemplos)
Impressora digital	Xerox 700 Digital Color Press
Integrated Color Server Fiery Color Server	Xerox 700 Digital Color Press com Integrated Fiery Color Server
Mac OS	Apple Mac OS X
Títulos em <i>italico</i>	Outros documentos neste conjunto
Windows	Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista
	Tópicos para os quais há informações adicionais na Ajuda do software
	Dicas e informações
	Informações importantes
	Informações importantes sobre problemas que podem resultar em danos físicos para o usuário ou outras pessoas

Sobre a documentação

Este documento faz parte de um conjunto fornecido a usuários e administradores de sistema do Integrated Color Server Fiery Color Server. Os documentos estão no CD da documentação do usuário, em formato PDF (Portable Document Format). Esses arquivos podem ser exibidos on-line ou impressos com o Adobe Reader. Quando exibidos on-line, esses arquivos contêm links e referências cruzadas que permitem localizar de maneira rápida e fácil as informações necessárias. Para obter mais informações, consulte [“Instalação e uso do Adobe Reader”](#) na página 5.

A documentação a seguir compõe o conjunto de documentos do seu Integrated Color Server Fiery Color Server:

- *Bem-vindo* fornece uma introdução ao Integrated Color Server Fiery Color Server e à documentação do usuário.
- *Configuração e instalação* explica a configuração e a administração do Integrated Color Server Fiery Color Server para as plataformas e ambientes de rede suportados. Inclui também diretrizes para a prestação de serviços de impressão para usuários.
- *Impressão no Windows* e *Impressão no Mac OS* descrevem como instalar os drivers da impressora em computadores com Windows e Mac OS, como estabelecer conexões de impressão para redes diferentes e como começar a imprimir pelos computadores de usuários. Cada documento descreve também a instalação e o uso de utilitários relacionados à impressão, como o Job Monitor e o Printer Delete Utility.
- *Opções de impressão* fornece informações sobre opções da impressora para o Integrated Color Server Fiery Color Server. Este documento descreve as opções de impressão e os recursos que podem ser acessados no driver da impressora, substituições de tarefas da Command WorkStation e propriedades de tarefas do Hot Folders.
- *Utilitários* descreve como digitalizar, instalar, configurar e usar os utilitários de software incluídos no DVD do software do usuário.
- *Impressão em cores* explica como gerenciar a saída em cores no Integrated Color Server Fiery Color Server. Este documento fornece informações sobre o ColorWise Pro Tools, inclusive como calibrar o Integrated Color Server Fiery Color Server e configurar as opções de impressão do ColorWise em computadores com Windows e Mac OS.
- *Referência de cores Fiery* fornece uma visão geral dos conceitos e fluxos de trabalho do gerenciamento de cores e descreve como gerenciar cores em vários aplicativos.
- *Exemplos de fluxo de trabalho* explica cenários complicados de impressão e fornece referências cruzadas para informações relevantes no conjunto de documentações.
- *Impressão de dados variáveis* complementa as informações de *Exemplos de fluxo de trabalho* com informações de referência sobre VDP (impressão de dados variáveis). Este guia fornece uma visão geral do FreeForm e explica onde configurar as opções do FreeForm.
- *Glossário* fornece definições para conceitos populares de cor, aplicativos de impressão e termos de impressão utilizados no conjunto de documentações.
- As *Notas de versão do cliente* oferecem as informações mais recentes sobre o produto e soluções alternativas para evitar alguns dos problemas que podem ocorrer.

Sobre a Ajuda



A maior parte do software do usuário, utilitários e drivers de impressora contém informações de ajuda que podem ser acessadas dos botões de Ajuda ou dos menus da barra de ferramentas principal. A Ajuda fornece informações detalhadas sobre procedimentos para utilizar o aplicativo e, em alguns casos, fornece detalhes adicionais. A documentação faz referência à Ajuda para obter mais informações, conforme apropriado.

Instalação e uso do Adobe Reader

Para sua conveniência, a versão atual do Adobe Reader para Windows e Mac OS X vem incluída no CD da documentação do usuário. Esta versão apresenta recursos avançados para pesquisa completa baseada em regras ao longo de todo o conjunto de documentos. É altamente recomendável instalar essa versão do Reader para aproveitar esses recursos, a menos que você já tenha instalado a versão equivalente do Adobe Acrobat.

PARA INSTALAR O ADOBE READER

- 1 Insira o CD da documentação do usuário na unidade de CD-ROM do computador.
- 2 Clique duas vezes no ícone do CD.
- 3 Abra a pasta Adobe Reader.
- 4 Abra a pasta de sua plataforma e clique duas vezes no arquivo instalador (.exe para Windows, .dmg para Mac OS X).
- 5 Siga as instruções de instalação na tela.

Uso do Adobe Reader

Visualize ou imprima os arquivos PDF no CD da documentação do usuário, usando o Adobe Reader (ou o Acrobat). Depois de instalar o Reader, você pode clicar duas vezes em um ícone de PDF para abrir o arquivo. Note, especificamente, a capacidade avançada de busca da versão do Reader incluída neste CD da documentação do usuário. Você pode pesquisar uma palavra ou frase por toda a documentação do Integrated Color Server Fiery Color Server, pesquisando todos os documentos dentro da pasta de um idioma específico no CD da documentação do usuário. Para obter informações sobre como utilizar esse e outros recursos do Reader, consulte a Ajuda que acompanha o aplicativo.

NOTA: É possível visualizar a documentação de usuário no CD ou copiar para o seu computador a pasta do idioma. Se você copiar os arquivos no computador, mantenha todos os arquivos na pasta do idioma e não os renomeie; caso contrário, os links de referência cruzada não funcionarão de maneira adequada.

ETAPAS BÁSICAS DE IMPRESSÃO

A seção a seguir contém um fluxo de trabalho básico para configurar o Integrated Color Server Fiery Color Server para imprimir documentos. Você aprenderá desde como imprimir uma Página de configuração e como definir a Configuração até como instalar os drivers da impressora para imprimir uma tarefa. Instruções detalhadas para todos esses procedimentos estão disponíveis em outros guias incluídos no conjunto de documentação do usuário. Para obter um resumo dos documentos que acompanham o Integrated Color Server Fiery Color Server, consulte a [página 4](#).

Essas instruções supõem que um técnico de serviço desembalou e conectou o Integrated Color Server Fiery Color Server e que o Integrated Color Server Fiery Color Server e a impressora digital estão ligados. Em alguns casos, configurações iniciais do dispositivo de impressão podem ser necessárias. Consulte *Configuração e instalação*.

As etapas a seguir supõem que o Integrated Color Server Fiery Color Server está sendo adicionado a uma rede TCP/IP que inclui computadores com o Windows XP. Embora esse exemplo seja específico de um ambiente TCP/IP do Windows XP, os usuários de outros ambientes de computador também podem seguir essas instruções.

ETAPA 1

Impressão de uma Página de configuração pelo painel de controle da impressora digital

Imprima a Página de configuração e anote o nome e o endereço IP do Integrated Color Server Fiery Color Server. Depois de configurar o Integrated Color Server Fiery Color Server e instalar o driver da impressora, você terá que usar as informações que anotou.

- 1 **Certifique-se de que a tela de informações do painel de controle da impressora digital esteja exibindo a opção Ocioso.**
- 2 **Pressione Web Applications (Aplicativos da Web) e, em seguida, clique na guia Informações.**
- 3 **Clique em Configuração e pressione Sim.**




- 4 **Reveja as configurações padrão do Integrated Color Server Fiery Color Server e verifique se são compatíveis com seu ambiente de rede.**

Se essas configurações forem alteradas, imprima outra Página de configuração para verificar suas alterações.

ETAPA 2

Configuração do Integrated Color Server Fiery Color Server no painel de controle da impressora digital

- 1 Certifique-se de que a tela de informações do painel de controle da impressora digital esteja exibindo a opção Ocioso.
- 2 Pressione o botão Web Applications (Aplicativos da Web).

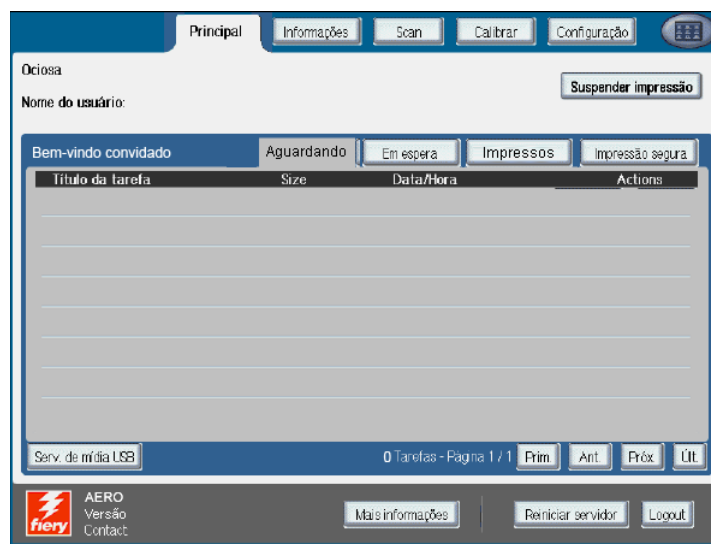

- 3 Pressione Configuração.
- 4 Pressione o campo Senha e digite sua senha de administrador.
- 5 Pressione Salvar e, em seguida, Login.
- 6 Pressione o botão da configuração que você deseja acessar.

Se sua rede usa DHCP, o Integrated Color Server Fiery Color Server obtém o endereço IP automaticamente. Caso contrário, digite o endereço IP do Integrated Color Server Fiery Color Server.

- 7 Pressione Salvar alterações.


Imprima uma Página de configuração para confirmar as alterações na Configuração (consulte a [Etapa 1](#)).

ETAPA 3

Instalar os drivers da impressora Postscript nos computadores dos usuários para impressão TCP/IP


No computador com Windows XP de um usuário:

- 1 Clique em Iniciar e escolha Impressoras e aparelhos de fax.
- 2 Clique em Adicionar uma impressora.
- 3 Clique em Avançar.
- 4 Selecione “Impressora local conectada a este computador” e clique em Avançar.
- 5 Selecione Criar uma nova porta, escolha Porta TCP/IP padrão e clique em Avançar.

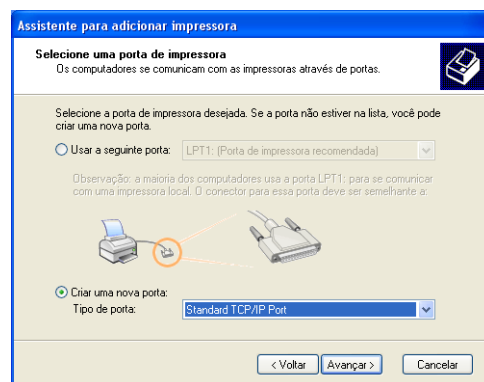

A caixa de diálogo Assistente para adicionar porta de impressora TCP/IP padrão é exibida.

- 6 Clique em Avançar.
- 7 Digite o endereço IP ou o nome DNS do Integrated Color Server Fiery Color Server e clique em Avançar.

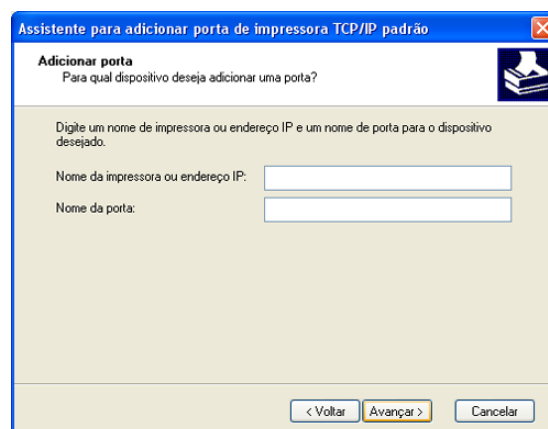

- 8 Se a janela Assistente para adicionar porta da impressora TCP/IP padrão aparecer, selecione o Tipo de dispositivo e clique em Avançar.
- 9 Clique em Concluir.
- 10 Na caixa de diálogo que exibe as listas de fabricantes e impressoras, clique em Com disco.
- 11 Insira o DVD do software do usuário na unidade de DVD do computador e navegue até a pasta Portug\Instalrs\Ps_contm\Win_2K_XP_VISTA.

Verifique se o arquivo Oemsetup.inf ou Oemsetup está selecionado, clique em Abrir e em OK.

Também é possível descarregar os drivers da impressora com o Download WebTool.
- 12 Selecione o driver da impressora Integrated Color Server Fiery Color Server como sua impressora e clique em Avançar.
- 13 Digite um nome para o Integrated Color Server Fiery Color Server no campo Nome da impressora, indique se deseja torná-la a impressora padrão e clique em Avançar.
- 14 Selecione Não compartilhar essa impressora e clique em Avançar.
- 15 Selecione Não para a impressão de uma Página de teste, clique em Avançar e, em seguida, em Concluir.

Os arquivos necessários são instalados em seu disco rígido. Quando a instalação estiver concluída, a janela Impressoras é exibida com um ícone para a impressora recém-instalada.

Para obter mais informações sobre a instalação dos drivers da impressora no Windows, consulte [Impressão no Windows](#).

Para obter informações sobre a instalação dos drivers da impressora no Mac OS, consulte [Impressão no Mac OS](#).

ETAPA 4

Atualizar o driver da impressora para incluir as opções do Integrated Color Server Fiery Color Server

No computador com Windows XP de um usuário:

- 1 Clique em Iniciar e escolha Impressoras e aparelhos de fax.
- 2 Na janela Impressoras, selecione o ícone do driver de impressora do Integrated Color Server Fiery Color Server.
- 3 Selecione Propriedades no menu Arquivo.
- 4 Clique na guia Acessórios.
- 5 Selecione Comunicação de duas vias.



- 6 Digite o endereço IP ou o nome DNS do Integrated Color Server Fiery Color Server.
- 7 Para exibir as configurações padrão atuais da impressora quando o driver estiver aberto, selecione Atualizar driver do Fiery quando aberto.
- 8 Clique em Atualizar.

As opções, como as unidades de acabamento, instaladas no Integrated Color Server Fiery Color Server são exibidas no driver da impressora e estarão disponíveis na próxima vez em que você imprimir uma tarefa.

- 9 Clique em OK.

Para obter mais informações sobre a atualização dos drivers da impressora no Windows, consulte [Impressão no Windows](#).


Para obter informações sobre a atualização dos drivers da impressora no Mac OS, consulte [Impressão no Mac OS](#).

ETAPA 5

Imprimir uma tarefa

No computador com Windows XP de um usuário:

- 1 No seu aplicativo, selecione **Imprimir** no menu **Arquivo**.
- 2 Selecione o driver da impressora do **Integrated Color Server Fiery Color Server** e clique em **Propriedades**.
- 3 Especifique as opções de tarefa do **Integrated Color Server Fiery Color Server**, como opções de cópias e acabamento, e clique em **OK**.



- 4 Clique em **OK** novamente.

Para obter informações sobre como imprimir tarefas em um computador com Windows, consulte [Impressão no Windows](#).

Para obter informações sobre como imprimir tarefas em um computador com Mac OS, consulte [Impressão no Mac OS](#).



Depois de concluir as etapas básicas de impressão, você pode explorar tópicos adicionais de acordo com o seu ambiente de impressão. Por exemplo, criação de grupos de usuários seguros e atribuição de senhas de usuário (consulte a Ajuda do WebTools Configure) ou gerenciamento e edição de tarefas enviadas ao Integrated Color Server Fiery Color Server por meio de utilitários, como a Command WorkStation (consulte [Utilitários](#)).

Requisitos do sistema para computadores de usuários

Para instalar o software do usuário do Integrated Color Server Fiery Color Server em um computador com Windows ou Mac OS, o computador deverá estar equipado com uma unidade de DVD interna ou externa. A tabela a seguir lista os requisitos mínimos do sistema.

Requisitos mínimos para	Windows 2000/XP/Server 2003/Vista	Mac OS
Sistema operacional	<p>As seguintes versões do Windows (com os service packs mais recentes) são aceitas:</p> <ul style="list-style-type: none"> Windows 2000 Professional Windows 2000 Server Windows 2000 Advanced Server Windows XP Home, 32 bits Windows XP Professional, 32 e 64 bits Windows Server 2003, Standard Edition, 32 bits Windows Server 2003, Enterprise Edition, 32 bits Windows Server 2003, Datacenter Edition, 32 bits Windows Vista, Home Basic Edition, 32 e 64 bits Windows Vista, Home Premium Edition, 32 e 64 bits Windows Vista, Ultimate Edition, 32 e 64 bits Windows Vista, Business Edition, 32 e 64 bits Windows Vista, Enterprise Edition, 32 e 64 bits 	<p>Mac OS X v10.3.9 ou posterior</p> <ul style="list-style-type: none"> Mac OS 10.3.9 (para computadores Mac OS baseados em PowerPC) Mac OS 10.4.x (para computadores Mac OS baseados em PowerPC e Intel)
Memória para imprimir e utilitários	256 MB de RAM para impressão e operação de utilitários (recomendável 512 MB)	
Protocolo de rede	TCP/IP	TCP/IP, EtherTalk e AppleTalk
Protocolo de rede para utilitários do Fiery	TCP/IP	TCP/IP, EtherTalk e AppleTalk
WebTools	<p>Navegador da Web compatível com Java:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mac OS X: Safari v1.2 ou posterior Windows: Internet Explorer 6 e 7, Firefox v2.0 <p>NOTA: Partes do WebTools exigem suporte ao navegador Java JVM v1.5.</p> <p>NOTA: A Microsoft fornece atualizações freqüentes para o Internet Explorer. Como o suporte não pode ser garantido para todas as versões, utilize as versões especificadas para obter melhores resultados.</p> <p>Um monitor e uma memória de vídeo que suporte cores de 16 bits com uma resolução mínima de 800x600</p> <p>Uma rede ativada por TCP/IP e o endereço IP ou o nome DNS do Integrated Color Server Fiery Color Server</p> <p>Serviços da Web ativados no Integrated Color Server Fiery Color Server</p>	

Requisitos mínimos para	Windows 2000/XP/Server 2003/Vista	Mac OS
Command WorkStation	Computador com Windows e processador Pentium III de 1 GHz ou superior	No mínimo, um Macintosh com processadores G3 de 800 MHz (os computadores Mac OS baseados em Intel são suportados)
	200 MB de espaço disponível no disco rígido para instalação	80 MB de espaço no disco rígido para instalação 500 MB é recomendado para gravar visualizações completas de arquivos rasterizados e manusear grandes arquivos PS ou PDF
	256 MB de RAM	
	Um monitor que suporte cores de 16 bits com uma resolução mínima de 1024x768 Placa adaptadora de vídeo com 2 MB de memória de vídeo Protocolo de rede TCP/IP instalado	
	Unidade de DVD	

Outros requisitos de rede

Estação de trabalho UNIX (TCP/IP)	Conectividade TCP/IP padrão
	Software de impressão TCP/IP em conformidade com a RFC1179 (protocolo lpd Berkeley)
	Sun OS 4.1.3 ou posterior
	Red Hat Linux 9 ou posterior
	Turbolinux 7 ou posterior
	Solaris 9 ou posterior

Desligamento e inicialização do Integrated Color Server Fiery Color Server

Geralmente, você pode deixar o Integrated Color Server Fiery Color Server e a impressora digital em execução o tempo todo. Esta seção descreve como desligar e iniciar o Integrated Color Server Fiery Color Server quando necessário.

PARA DESLIGAR O INTEGRATED COLOR SERVER FIERY COLOR SERVER

- 1 **Verifique se o Integrated Color Server Fiery Color Server não está recebendo, processando ou imprimindo quaisquer arquivos.**
- 2 **Pressione o botão liga/desliga principal na parte frontal da impressora digital.**

Aguarde cerca de um minuto para o Integrated Color Server Fiery Color Server e a impressora digital desligarem completamente.

PARA INICIAR O INTEGRATED COLOR SERVER FIERY COLOR SERVER

NOTA: Antes de remover o Integrated Color Server Fiery Color Server da rede, notifique o administrador da rede.

- **Pressione o botão liga/desliga principal na parte frontal da impressora digital.**

Para verificar se o Integrated Color Server Fiery Color Server está pronto para uso, pressione All Services (Todos os serviços) no painel de controle da impressora digital e verifique se o ícone Web Applications (Aplicativos da Web) está ativo. A Página inicial do Integrated Color Server Fiery Color Server também será impressa automaticamente quando o Fiery Color Server estiver pronto para uso.