

Xerox 700 Digital Color Press

# Supplemento alla Guida per l'utente



Preparato da:

Xerox Corporation  
Global Knowledge & Language Services  
800 Phillips Road  
Building 218  
Webster, New York 14580

Tradotto da:

Xerox  
GKLS European Operations  
Bessemer Road  
Welwyn Garden City  
Hertfordshire  
AL7 1BU  
Regno Unito

©Copyright 2008 Xerox Corporation. Tutti i diritti riservati.

La protezione dei diritti d'autore è rivendicata tra l'altro per tutte le forme e i contenuti di materiale e informazioni soggetti al diritto d'autore, come ammesso attualmente dalla legge scritta o giudiziale, o come successivamente concesso, compreso, a titolo esemplificativo, il materiale generato dai programmi software visualizzati sullo schermo, quale gli stili, i modelli, le icone, le schermate e così via.

Xerox®, Xerox Canada Ltd, Xerox Limited, FreeFlow® Print Server e tutti i prodotti Xerox e i rispettivi numeri citati in questa pubblicazione sono marchi registrati di XEROX CORPORATION. La protezione dei diritti d'autore è rivendicata tra l'altro per tutte le forme e i contenuti di materiale e informazioni soggetti al diritto d'autore, come ammesso attualmente dalla legge scritta o giudiziale, o come successivamente concesso, compreso, a titolo esemplificativo, il materiale generato dai programmi software visualizzati sullo schermo, quale gli stili, i modelli, le icone, le schermate e così via. Si riconoscono anche marchi o marchi registrati di altre società citati in questa guida.

Xerox Corporation non si assume alcuna responsabilità per inesattezze o omissioni contenute nella presente pubblicazione. Si riconoscono anche marchi o marchi commerciali di altre società, tra cui:

Adobe PDFL - Adobe PDF Library Copyright© 1987-2008 Adobe Systems Incorporated.

Adobe®, il logo Adobe, Acrobat®, il logo Acrobat, Acrobat Reader®, Acrobat®, Distiller®, il logo Adobe PDF, Adobe PDF JobReady™, PostScript® e il logo PostScript sono marchi registrati o marchi di Adobe System Incorporated negli Stati Uniti e/o altri Paesi.

Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Microsoft Network, Internet Explorer e Windows Server sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Novell, NetWare, IntranetWare e NDS sono marchi registrati di Novell, Inc. negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Apple, AppleTalk, EtherTalk, LocalTalk, Macintosh, MacOS e TrueType sono marchi registrati di Apple Computer, Inc. negli Stati Uniti e/o in altri paesi. HP, HPGL, HPGL/2 e HP-UX sono marchi registrati di Hewlett-Packard Corporation. Netscape® è un marchio registrato di Netscape Communications. UNIX® è un marchio registrato di Open Group. Mozilla FireFox™ è un marchio registrato di Mozilla Foundation. EFI® Fiery® è un marchio registrato di Electronics For Imaging, Inc. Creo® è un marchio registrato di Creo, Inc.

Questa documentazione viene periodicamente aggiornata. È fatta riserva di includere eventuali aggiornamenti e correzioni nelle edizioni successive.

---


## Informazioni del supplemento

---


### Svuotamento del contenitore dei punti di scarto

---


**Il contenitore dei punti di scarto deve essere svuotato giornalmente per garantire la massima efficienza di funzionamento della stampante digitale.**

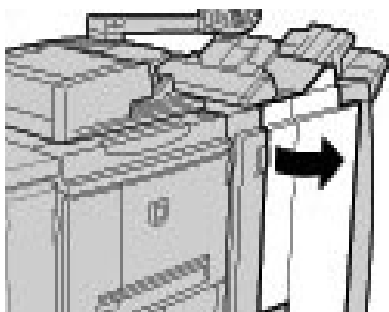


1. Assicurarsi che la macchina abbia smesso di copiare e stampare, quindi aprire la copertura destra della stazione di finitura.
2. Individuare il contenitore dei punti di scarto (R5) nella stazione di finitura.

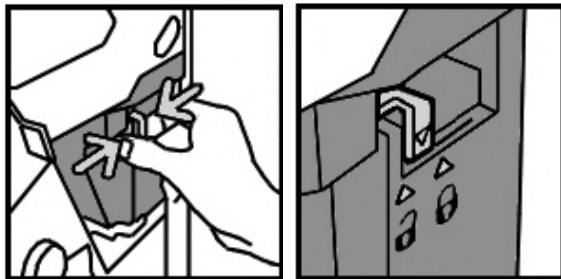

3. Tenendo saldamente il contenitore, spostare la leva a destra portandola nella posizione di sblocco.

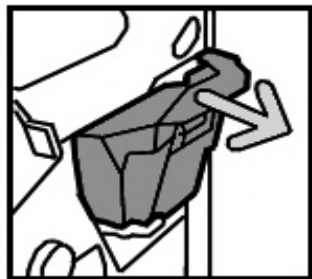


4. Rimuovere il contenitore dalla stazione di finitura.

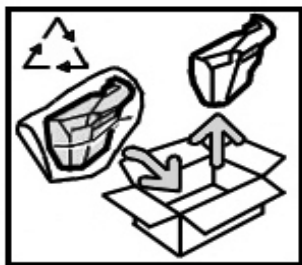

- 5.** Estrarre il nuovo contenitore dalla confezione. Smaltire il contenitore pieno nella confezione del nuovo contenitore.



- 6.** Inserire il nuovo contenitore nella stazione di finitura.

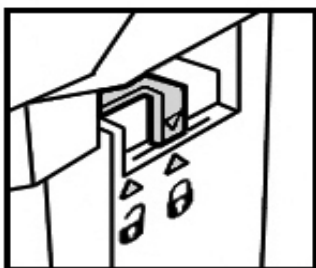

- 7.** Riportare la leva a sinistra nella posizione di blocco.
- 8.** Chiudere la copertura destra della stazione di finitura.

## Unità sostituibili dal cliente

Nome	Numero parte	Quantità riordino	Resa di stampa approssimativa/ scatola
Cartuccia fotoricettore a colori	13R00643	1	156K
Cartuccia fotoricettore nero	13R00642	1	373K al 100 % in bianco e nero 354K al 100 % a colori
Cartuccia toner nero	6R01383 (USSG e XE) 6R01379 (DMO) 6R01375 (Tutti i mercati)	2/confezione	40K
Cartuccia toner ciano	6R01384 (USSG e XE) 6R01380 (DMO) 6R01376 (Tutti i mercati)	1/confezione	22K
Cartuccia toner magenta	6R01385 (USSG e XE) 6R01381 (DMO) 6R01377 (Tutti i mercati)	1/confezione	22K
Cartuccia toner giallo	6R01386 (USSG e XE) 6R01372 (DMO) 6R01378 (Tutti i mercati)	1/confezione	22K
Developer nero	5R00730	1	6.000K
Developer ciano	5R00731	1	6.000K
Developer magenta	5R00732	1	6.000K
Developer giallo	5R00733	1	6.000K
Contenitore toner di scarto	008R12990	1	33K
Cartuccia pinzatrice stazione libretto	008R12925	1	4 confezioni (500 ricariche pinzatrice/confezione)
Cartuccia pinzatrice (stazione di finitura avanzata/professionale)	008R12964	1	1 cartuccia per confezione (5.000)
Ricariche pinzatrice (stazione di finitura avanzata/professionale)	008R12941	1	3 confezioni per scatola/5.000 punti metallici per confezione (15.000)
Ricariche cartuccia pinzatrice (4) Contenitore dei punti di scarto (1) (Stazione di finitura tipo C per bassi volumi)	008R13041	1	4 cartucce pinzatrice (5.000 punti/cartuccia) e 1 contenitore toner di scarto per scatola
Corotron di carica (K)	13R00637	1	175K
Fusore	8R13059 - Tutti i mercati	1	200K





