Instruções de Operação do Ventilador de Refrigeração do Empilhador de Alta Capacidade Aperfeiçoado (EACA)

Local do Interruptor do Ventilador de Refrigeração do Empilhador de Alta Capacidade Aperfeiçoado (EACA)

Um ventilador de refrigeração foi instalado em seu EACA, com um interruptor de alimentação de LIGA/DESLIGA.

A Figura 1 exibe o local do interruptor de alimentação do ventilador.

1. O ventilador de refrigeração precisa estar LIGADO somente ao usar papéis revestidos com gramaturas maiores que 210 g/m².
2. Para papéis revestidos com gramaturas menores que 210 g/m², o ventilador deverá estar na posição de DESLIGADO.

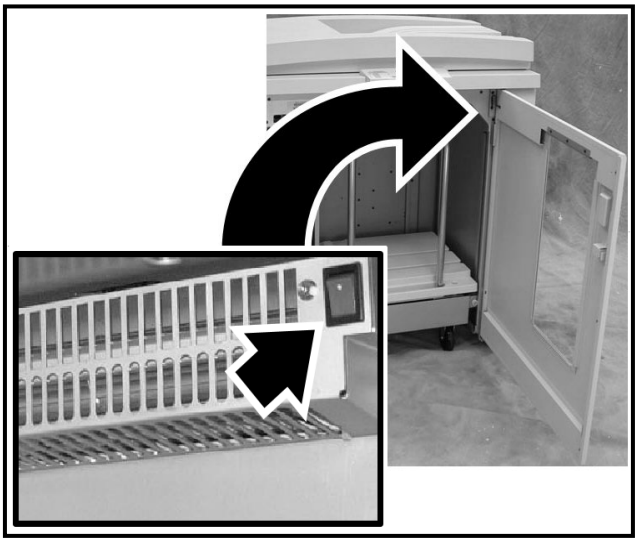

Figura 1 – Local do interruptor de alimentação do Ventilador de Refrigeração do EACA