

## Vorlagenabdeckung und Vorlagenglas


Die Vorlagenabdeckung und das Vorlagenglas müssen regelmäßig gereinigt werden, um optimale Ausgabequalität sicherzustellen. Verschmutzungen erscheinen als Flecke auf den Kopien und können zur Folge haben, dass das Vorlagenformat nicht richtig ermittelt wird.



**HINWEIS:** Wird eine Meldung ausgegeben, dass der Scanner verschmutzt ist und gereinigt werden muss, Vorlagenabdeckung und -glas wie im vorliegenden Handbuch beschrieben reinigen.

Es wird empfohlen, die Vorlagenabdeckung, das Vorlagenglas und den Rückseiten-Scanner gleichzeitig zu reinigen.

Dabei wie unten beschrieben vorgehen.



**VORSICHT:** Keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden.

**VORSICHT:** Bei der Reinigung nur wenig Wasser verwenden.


## 11. Wartung und Pflege

### Vorlagenabdeckung reinigen




**HINWEIS:** Die Vorlagenabdeckung ist die weiße Fläche auf der Unterseite des Duplex-Vorlageneinzugs (DVE). Sie hält die Vorlage auf dem Vorlagenglas in Position.

1. DVE anheben.

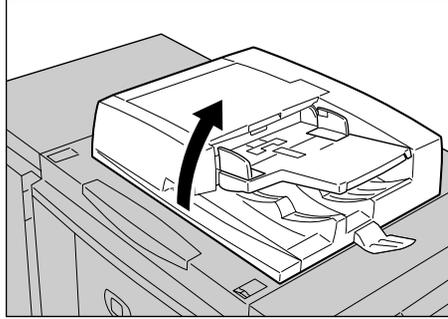

2. Vorlagenabdeckung mit einem weichen, trockenen Tuch abreiben.

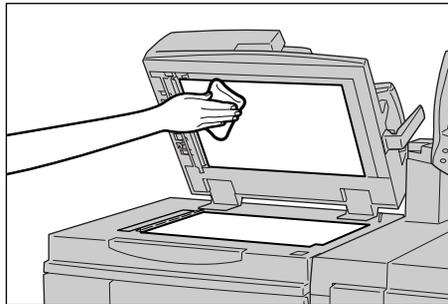


**HINWEIS:** Bei stärkerer Verschmutzung kann ein mildes Reinigungsmittel verwendet werden.

### Vorlagenglas reinigen



**HINWEIS:** Das Vorlagenglas besteht aus zwei Teilen: dem eigentlichen Vorlagenglas, auf das die zu kopierenden Vorlagen aufgelegt werden, und dem etwa 2,5 cm breiten Scanfenster links neben dem Vorlagenglas.

3. Vorlagenglas mit einem weichen, mit Wasser angefeuchteten Tuch abreiben und dann trocken reiben.

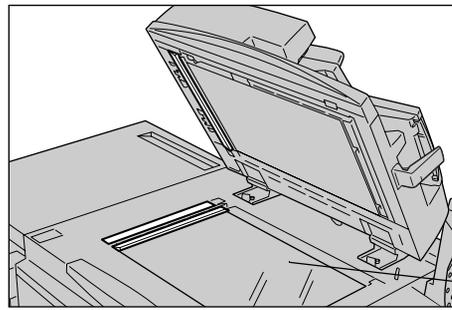

Vorlagenglas



**HINWEIS:** Bei stärkerer Verschmutzung kann ein mildes Reinigungsmittel verwendet werden.



**VORSICHT:** Nicht zu fest auf das Vorlagenglas drücken.


## 11. Wartung und Pflege

### Rückseiten-Scanner reinigen



**HINWEIS:** Der Rückseiten-Scanner befindet sich auf der linken Seite der Vorlagenabdeckung. Er besteht aus einem Spiegelglasstreifen, einem Metallstreifen, einem weißen Plastikstreifen und Rollen. Alle diese Teile müssen gereinigt werden, um optimale Ausgabequalität sicherzustellen.


4. DVE öffnen und an dem Hebel oben auf der Vorlagenabdeckung ziehen, wie unten dargestellt.

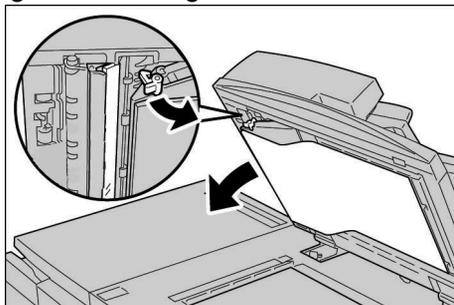

Ein Teil der Vorlagenabdeckung lässt sich von der Vorrichtung weg ziehen, wodurch der Zugang zum Rückseiten-Scanner erleichtert wird.



5. Das Spiegelglas, den Metallstreifen, beide Seiten des weißen Plastikstreifens und die Rollen mit einem weichen, mit Wasser befeuchteten Tuch abreiben, dann mit einem weichen Tuch trocken reiben.

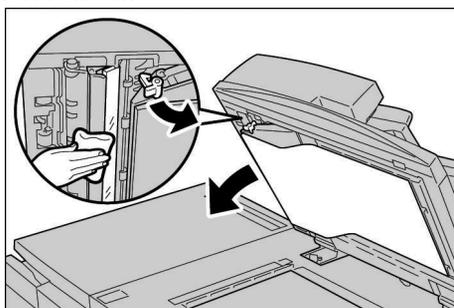


**VORSICHT:** Nicht zu fest auf das Spiegelglas drücken.



**HINWEIS:** Bei stärkerer Verschmutzung kann ein mildes Reinigungsmittel verwendet werden.

6. Nach dem Reinigen des Rückseiten-Scanners die Vorlagenabdeckung wieder in ihre ursprüngliche Position bringen und sicherstellen, dass der Hebel eingerastet ist.

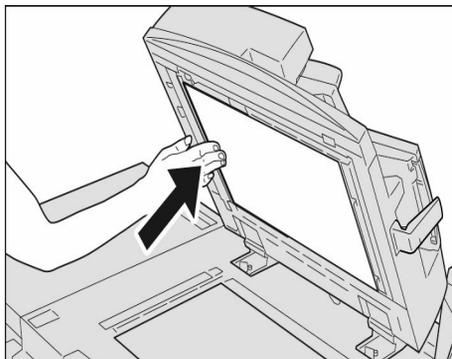

Wurde die Vorlagenabdeckung mit den Händen berührt, muss sie vor dem Schließen des DVE sauber gerieben werden.

7. DVE vorsichtig schließen.

### Vorlageneinzugsrollen

Die Vorlageneinzugsrollen müssen bei Verschmutzung gereinigt werden, da ansonsten Flecke auf den Kopien erscheinen und das Vorlagenformat evtl. nicht richtig ermittelt wird.

Es wird monatliche eine Reinigung empfohlen.




**WICHTIG:** Keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden.

Bei der Reinigung nur geringe Mengen an Wasser verwenden.



1. Obere Abdeckung des Vorlageneinzugs vollständig öffnen.

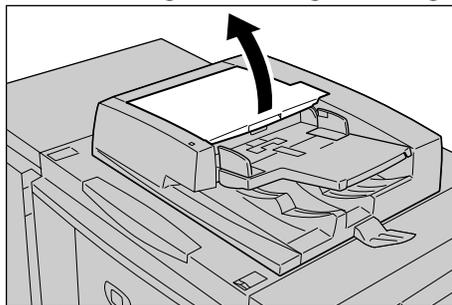


**HINWEIS:** An der obersten Position rastet die Abdeckung ein.

## 11. Wartung und Pflege

---

2. Vorlageneinzugsrollen mit einem weichen, mit Wasser angefeuchteten Tuch abreiben.

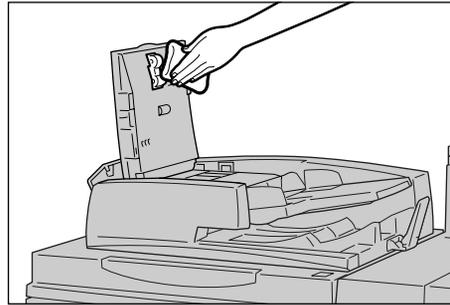

**WICHTIG:** Darauf achten, dass kein Wasser in das Geräteinnere gerät.

**HINWEIS:** Bei stärkerer Verschmutzung kann ein mildes Reinigungsmittel verwendet werden.

3. Obere Abdeckung des Vorlageneinzugs schließen. Die Abdeckung rastet mit einem Klick ein.
4. Linke Abdeckung des Vorlageneinzugs schließen. Die Abdeckung rastet mit einem Klick ein.