


Limpieza de la cubierta de documentos y del cristal de exposición

Es importante limpiar la cubierta y el cristal de exposición periódicamente para obtener la mejor calidad de imagen en las impresiones. Si la cubierta o el cristal de exposición están sucios, puede que aparezcan manchas en las copias o que la máquina no detecte correctamente el tamaño de los documentos. Límpielos con frecuencia.



NOTA: Es posible que en ocasiones la máquina muestre un mensaje similar al siguiente: “El escáner puede estar sucio. Consulte la Guía del usuario o las instrucciones en las etiquetas del alimentador de documentos para limpiar el cristal de escaneado.” Si aparece este mensaje, lleve a cabo el procedimiento de limpieza de la cubierta y del cristal de exposición.

Cuando lleve a cabo el procedimiento de limpieza, se recomienda limpiar todos los componentes de la cubierta y del cristal al mismo tiempo. Estos componentes consisten en la cubierta de documentos, el cristal de exposición y el conjunto de lentes de escaneado de la segunda cara.



Para limpiar todos estos componentes, utilice el procedimiento siguiente.



PRECAUCIÓN: No utilice benceno, disolventes de pintura ni otros disolventes orgánicos, dado que podrían dañar la pintura o el revestimiento de las piezas plásticas.

PRECAUCIÓN: No utilice una cantidad excesiva de agua para limpiar la máquina dado que podría perjudicar el funcionamiento de la máquina o dañar los documentos durante el proceso de copia.


11. Mantenimiento

Limpie la cubierta de documentos




NOTA: La cubierta de documentos es la superficie plana y blanca en la parte inferior del alimentador de documentos. La cubierta de documentos mantiene el documento en posición en el cristal de exposición.

1. Levante el alimentador de documentos.

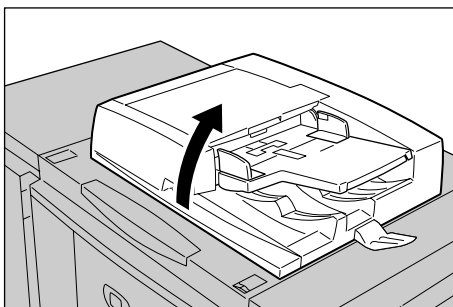

2. Limpie la cubierta de documentos con un paño suave humedecido con agua para eliminar la suciedad, y luego séquela con otro paño seco.

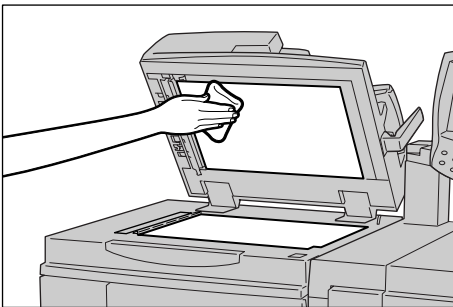


NOTA: Si resulta difícil eliminar la suciedad, pruebe con un paño suave humedecido con un poco de detergente neutro.

Limpieza del cristal de exposición



NOTA: El cristal de exposición se compone de dos partes: el cristal de exposición y la franja del cristal. El cristal de exposición es el cristal en el que se coloca el documento para copiarlo. La franja del cristal, es la tira ubicada a la izquierda del cristal de exposición. La franja del cristal es de aproximadamente 2,5 cm de ancho.

3. Limpie el cristal de exposición con un paño suave humedecido con agua para eliminar la suciedad, y luego séquelo con otro paño seco.

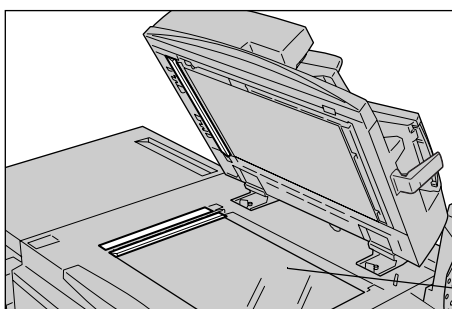

Cristal de exposición



NOTA: Si resulta difícil eliminar la suciedad, pruebe con un paño suave humedecido con un poco de detergente neutro.



PRECAUCIÓN: No presione con demasiada fuerza en el cristal de exposición debido a que podría dañar la superficie del cristal.


11. Mantenimiento

Limpieza del conjunto de lentes de escaneado de la segunda cara



NOTA: El conjunto de lentes de escaneado de la segunda cara se localiza en la parte izquierda de la cubierta de documentos. El conjunto consiste en una franja de vidrio reflejada, una franja metálica, una franja de plástico blanca y los rodillos. Todos los componentes del conjunto deben estar limpios para asegurar la mejor calidad de imagen al realizar las copias.


4. Con el alimentador de documentos abierto, tire de la palanca que se encuentra en la parte superior de la cubierta de documentos; consulte la figura más abajo.

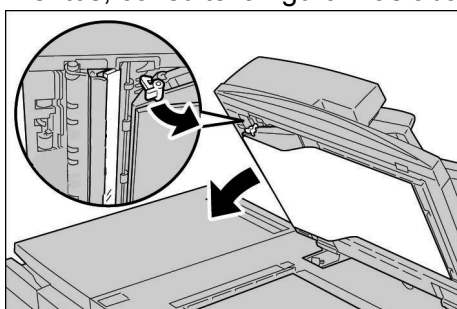

Una parte de la cubierta de documentos se retira del conjunto, lo que permite un mejor acceso al conjunto de lentes de escaneado de la segunda cara.



5. Limpie el cristal reflejado, la franja metálica, ambas caras de la franja de plástico blanca y los rodillos con un paño suave humedecido con agua para retirar el polvo y, después, séquelo con un paño suave y seco.

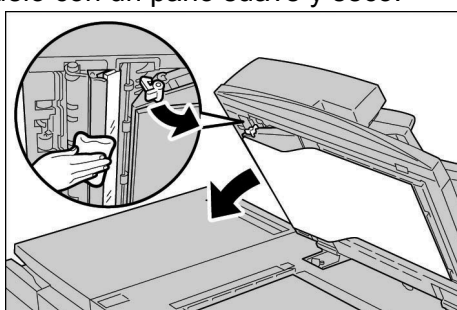




PRECAUCIÓN: No presione con demasiada fuerza en el cristal reflejado debido a que podría dañar la película alrededor de la superficie del cristal.



NOTA: Si resulta difícil eliminar la suciedad, pruebe con un paño suave humedecido con un poco de detergente neutro.

- Después de limpiar el conjunto de escaneado de la segunda cara, vuelva a colocar la cubierta de documentos en su posición original y asegúrese de que la palanca está bloqueada en su lugar.

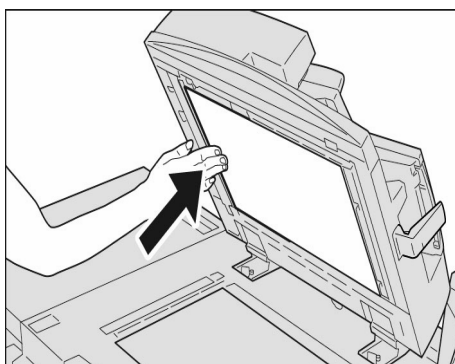

Si toca la cubierta de documentos con las manos, límpiela antes de cerrar el alimentador de documentos.

- Cierre suavemente el alimentador de documentos.

Limpieza de los rodillos del alimentador de documentos

Si la máquina está equipada con un alimentador de documentos y sus rodillos están sucios, pueden salir manchas en las copias y la máquina podría no detectar correctamente el tamaño de los documentos.


Para garantizar copias limpias, limpie esta área una vez al mes.




PUNTO CLAVE: No utilice benceno, disolventes de pintura ni otros disolventes orgánicos. De hacerlo podría dañar la pintura o el revestimiento de las partes plásticas.

Si limpia la máquina con mucha agua podría deteriorar su funcionamiento o dañar los documentos durante la copia o la impresión.

11. Mantenimiento




1. Levante la pestaña de la cubierta superior del alimentador de documentos hasta que quede completamente abierta.

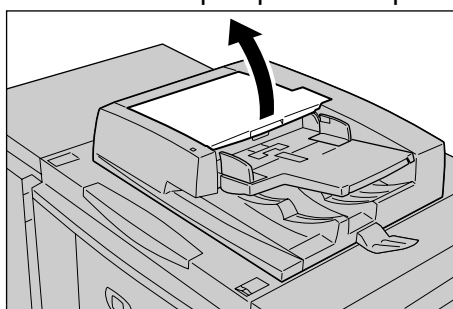

NOTA: Cuando se abre la cubierta completamente, queda en una posición fija. Abra la cubierta con cuidado.

2. Mientras gira los rodillos, límpielos con suavidad con un paño suave humedecido con agua.

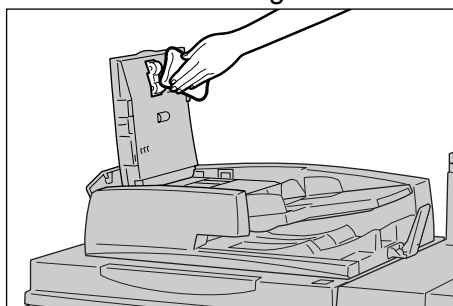

PUNTO CLAVE: Use un paño muy escurrido para evitar el goteo de agua en el interior de la máquina. Las gotas de agua en los componentes internos pueden perjudicar el funcionamiento.



NOTA: Si resulta difícil eliminar la suciedad, pruebe con un paño suave humedecido con un poco de detergente neutro.

3. Cierre la cubierta superior del alimentador de documentos hasta que quede bien encajada en su lugar.
4. Cierre la cubierta izquierda del alimentador de documentos hasta que quede bien encajada en su lugar.