


De afdekklep en glasplaat reinigen

Het is belangrijk om de afdekklep en de glasplaat regelmatig schoon te maken, om te zorgen voor de beste afdrukkwaliteit van uw afdrucken en kopieën. Als de afdekklep en de glasplaat vuil zijn, kunnen er vlekken verschijnen op kopieën en kan het apparaat origineelformaten misschien niet goed waarnemen. Daarom is het belangrijk de afdekklep en de glasplaat regelmatig schoon te maken.



OPMERKING: Soms verschijnt op het apparaat het bericht "Mogelijk is de scanner vuil. De handleiding voor de gebruiker of de labelaanwijzingen op de AOD raadplegen voor instructies voor het reinigen van de glasplaat." Wanneer u dit bericht ziet, voert u dan de reinigingsprocedure uit voor de afdekklep en de glasplaat.

Bij het uitvoeren van de reinigingsprocedure is het raadzaam tegelijkertijd alle onderdelen van de afdekklep en de glasplaat schoon te maken. Deze onderdelen zijn de afdekklep, de glasplaat en de scanlensmodule voor de tweede zijde.



Voer de volgende procedure uit om deze drie onderdelen te reinigen.



VOORZICHTIG: Gebruik geen benzeen, verfverdunder of andere organische oplosmiddelen. Dit kan de lak of coating van kunststof onderdelen beschadigen.

VOORZICHTIG: Gebruik geen grote hoeveelheden water bij het reinigen van het apparaat. Dit kan tot storingen van het apparaat of beschadiging van documenten tijdens het kopiëren.


11. Onderhoud

De afdekklep reinigen.




OPMERKING: De afdekklep is het vlakke, witte oppervlak aan de onderzijde van de DAOD. De afdekklep houdt het document op zijn plaats op de glasplaat.

1. Til de DAOD omhoog.

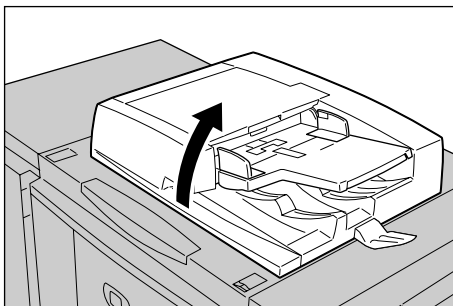

2. Neem de afdekklep af met een zachte doek, die is bevochtigd met water om vuil te verwijderen en veeg deze vervolgens droog met een zachte, droge doek.

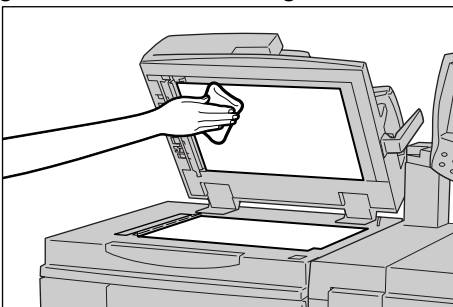


OPMERKING: Als het moeilijk is om vuil te verwijderen, gebruikt u een kleine hoeveelheid van een niet-agressief schoonmaakmiddel op een zachte doek.

De glasplaat reinigen



OPMERKING: De glasplaat bestaat uit twee delen: de glasplaat zelf en de smalle glasstrook. De glasplaat is het glazen oppervlak waarop u een origineel plaatst dat u wilt kopiëren. De smalle glasstrook bevindt zich links van de glasplaat. Deze glasstrook is ongeveer 2,5 cm breed.

3. Neem de glasplaat af met een zachte doek, die is bevochtigd met water om vuil te verwijderen en veeg deze vervolgens droog met een zachte, droge doek.

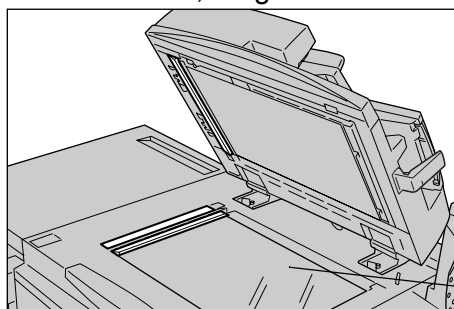

Origineel
Glas



OPMERKING: Als het moeilijk is om vuil te verwijderen, gebruikt u een kleine hoeveelheid van een niet-agressief schoonmaakmiddel op een zachte doek.



VOORZICHTIG: Druk niet hard op de glasplaat, want daardoor zou deze beschadigd kunnen raken.


11. Onderhoud

De scanlensmodule voor de tweede zijde reinigen



OPMERKING: De scanlensmodule voor de tweede zijde bevindt zich aan de linkerkant van de afdekklep. De module bestaat uit de strook spiegelglas, een metalen strook, een witte kunststofstrook en rollen. Alle delen van de module moeten worden gereinigd, om te zorgen voor de beste afdrukkwaliteit bij het maken van kopieën.


4. Zet de DAOD open en trek aan de hendel die zich boven aan de afdekklep bevindt; zie de afbeelding hieronder.

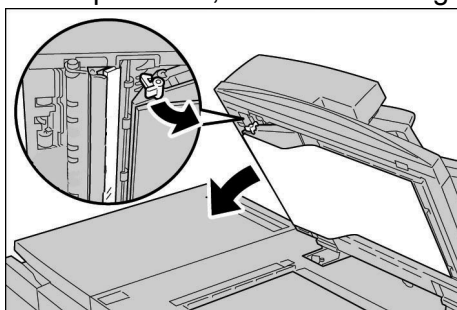

Een deel van de afdekklep komt los van de module, waardoor u makkelijker bij de scanlensmodule voor de tweede zijde kunt komen.



5. Veeg het spiegelglas, de metalen strook, beide zijden van de witte kunststofstrook en de rollen af met een zachte doek die is bevochtigd met water om al het eventuele vuil te verwijderen, en veeg vervolgens alles af met een zachte, droge doek.

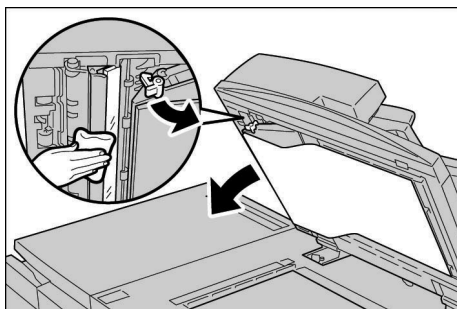


VOORZICHTIG: Druk niet hard op het spiegelglas, want daardoor zal de film rond het glasoppervlak beschadigd raken.



OPMERKING: Als het moeilijk is om vuil te verwijderen, gebruikt u een kleine hoeveelheid van een niet-agressief schoonmaakmiddel op een zachte doek.

6. Wanneer de scanmodule voor de tweede zijde schoon is, zet u de afdekklep terug in de oorspronkelijke stand en zorg u dat de hendel op zijn plaats vastzit.

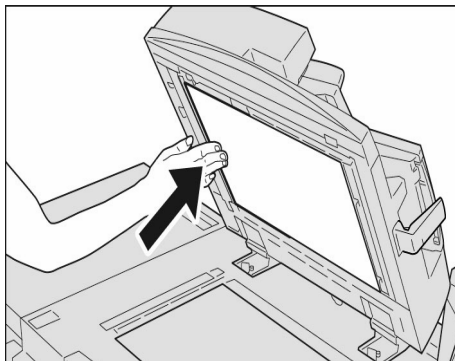

Als u de afdekklep met uw blote handen heeft aangeraakt, veegt u deze schoon voordat u de DOAD sluit.

7. Sluit de DAOD zachtjes.

Invoerrollen van AOD reinigen


Als het apparaat is voorzien van een AOD en de invoerrollen vuil zijn, kunnen er vlekken verschijnen op de kopieën en kan het apparaat mogelijk origineelformaten niet goed waarnemen.

Reinig deze onderdelen circa één keer per maand om ervoor te zorgen dat er schone kopieën worden gemaakt.




BELANGRIJK: Gebruik geen benzeen, verfverdunder of andere organische oplosmiddelen. Dit kan de lak of coating van kunststof onderdelen beschadigen.

Indien u het apparaat reinigt met te veel water, kan dit leiden tot storingen van het apparaat of beschadiging van documenten tijdens het kopiëren of afdrukken.




1. Til de vergrendeling van de bovenklep van de AOD op totdat deze volledig open staat.

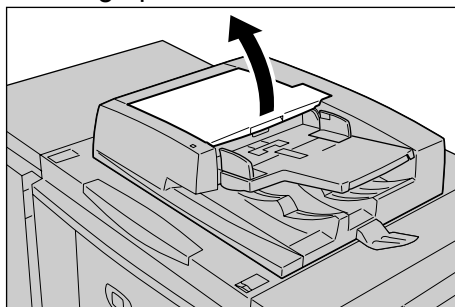

OPMERKING: Wanneer de klep volledig open doet, staat deze in een vaste stand. Open de klep voorzichtig.

11. Onderhoud

2. Terwijl u de rollen draait, maakt u ze voorzichtig schoon met een zachte doek, die is bevochtigd met water.

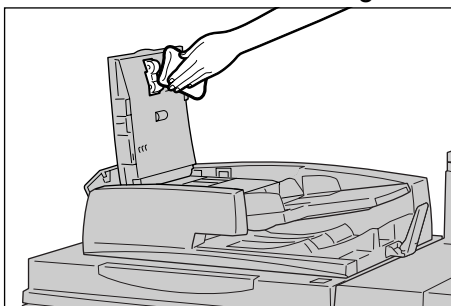

BELANGRIJK: Gebruik een doek die goed is uitgewrongen om te voorkomen dat er waterdruppels in het apparaat terechtkomen. Waterdruppels op interne onderdelen kunnen een storing veroorzaken.



OPMERKING: Als het moeilijk is om vuil te verwijderen, gebruikt u een kleine hoeveelheid van een niet-agressief schoonmaakmiddel op een zachte doek.

3. Sluit de bovenklep van de AOD totdat deze op zijn plaats vastklikt.
4. Sluit de linkerklep van de AOD totdat deze op zijn plaats vastklikt.