



Fiery® EX4112/4127



Impressão no Mac OS

© 2007 Electronics for Imaging, Inc. As informações nesta publicação estão cobertas pelos termos dos *Avisos de caráter legal* deste produto.

45064026

06 de outubro de 2007

CONTEÚDO

INTRODUÇÃO	5
Terminologia e convenções	5
Sobre este documento	6
Software do usuário	6
Descarregamento de drivers de impressora utilizando o WebTools	7
Descarregamento de drivers de impressora do Fiery EX4112/4127	8
Requisitos do sistema	8
CONFIGURAÇÃO DA IMPRESSÃO NO MAC OS X	9
Instalação de drivers de impressora e arquivos de descrição de impressora no Mac OS X	9
Configuração do Fiery EX4112/4127 no Mac OS X	10
Configuração das opções instaláveis	13
UTILITÁRIOS DE IMPRESSÃO	15
Impressão a partir de um dispositivo USB	15
Impressão automática	15
Impressão FTP	16
IMPRESSÃO NO MAC OS X	17
Impressão a partir de aplicativos com o Mac OS X	17
Configuração de opções de impressão e impressão no Mac OS X	17
Definição de tamanhos de página personalizados no Mac OS X	22
Ativação da Comunicação de duas vias	24
ÍNDICE	27

INTRODUÇÃO

Este documento descreve como instalar drivers de impressoras e arquivos de descrição de impressoras para o Fiery EX4112/4127 e como configurar a impressão a partir de computadores com Mac OS X. Também descreve como imprimir utilizando o Fiery EX4112/4127. Para obter informações sobre como configurar clientes e servidores de rede para utilizar o Fiery EX4112/4127, consulte [Configuração e instalação](#). Para obter informações gerais sobre a utilização da copiadora, do computador, do software aplicativo ou da rede, consulte a documentação que acompanha esses produtos.

O Fiery EX4112/4127 suporta a Xerox 4112 e a Xerox 4127.



Para obter informações sobre os sistemas operacionais compatíveis e os requisitos de sistema, consulte [Bem-vindo](#).

Terminologia e convenções

Este documento usa a terminologia e as convenções descritas a seguir.

Termo ou convenção	Refere-se a
Aero	Fiery EX4112/4127 (em ilustrações e exemplos)
Copiadora	Xerox 4112 e Xerox 4127
Fiery EX4112/4127	Fiery EX4112/4127
Mac OS	Apple Mac OS X
Títulos em <i>itálico</i>	Outros documentos neste conjunto
	Tópicos para os quais há informações adicionais na Ajuda do software
	Dicas e informações
	Informações importantes
	Informações importantes sobre problemas que podem resultar em danos físicos para o usuário ou outras pessoas

Sobre este documento

Este documento abrange os seguintes tópicos:

- Instalação dos arquivos da impressora em computadores com Mac OS
- Configuração das conexões de impressão em computadores com Mac OS
- Instalação de utilitários de impressão do Fiery EX4112/4127
- Impressão em computadores com Mac OS

Software do usuário

A tabela a seguir lista o software do usuário descrito neste documento. Esse software é necessário para configurar as opções básicas de impressão no Fiery EX4112/4127. Outros documentos podem descrever outros softwares dependendo do resultado que está tentando obter.

Software do usuário	Descrição
Arquivo de descrição da impressora PostScript (PPD/Plug-in)	Esses arquivos são usados com o driver de impressora PostScript que permite que o Fiery EX4112/4127 apareça nas caixas de diálogo Imprimir e Configurar página de aplicativos populares. Os PPDs do Fiery EX4112/4127 fornecem informações sobre a copiadora para o seu aplicativo e driver de impressora.
Fontes de tela PostScript	As fontes de tela PostScript/TrueType correspondem às fontes da impressora instaladas no Fiery EX4112/4127. Para obter uma lista completa das fontes PostScript/TrueType instaladas no Fiery EX4112/4127, imprima uma lista de fontes. Para obter mais informações, consulte a Ajuda da Command WorkStation.

Descarregamento de drivers de impressora utilizando o WebTools

É possível instalar os drivers e os arquivos de descrição de impressoras a partir do DVD do software do usuário ou diretamente do Fiery EX4112/4127 com o WebTools.

Para obter mais informações sobre como configurar e iniciar o WebTools, consulte [Utilitários](#).

PARA FAZER O DOWNLOAD DOS DRIVERS DE IMPRESSORA COM O WEBTOOLS

- 1 Inicie o navegador de Internet ou intranet e digite o nome DNS ou o endereço IP do Fiery EX4112/4127.**
- 2 Clique na guia Downloads.**
- 3 Clique no link para os drivers de impressora que deseja instalar (Arquivos de impressora para Mac OS X).**

Um arquivo nomeado OSX.dmg é descarregado em sua área de trabalho. O arquivo contém uma pasta denominada Printer Driver no formato codificado e compactado BinHex. Se o navegador da Internet estiver equipado com um utilitário de expansão, como o Stuffit Expand, a pasta será decodificada e descompactada automaticamente.

Se a pasta Printer Driver não se decodificar e descompactar automaticamente, clique duas vezes no arquivo para iniciar um utilitário que execute essa função.

- 4 Instale o driver de impressora apropriado para o sistema operacional.**

Para obter instruções sobre como instalar o driver de impressora para Mac OS X, consulte [“Instalação de drivers de impressora e arquivos de descrição de impressora no Mac OS X”](#) na página 9.

Descarregamento de drivers de impressora do Fiery EX4112/4127

É possível descarregar arquivos de drivers de impressora no seu computador diretamente do Fiery EX4112/4127 pela rede e, em seguida, instalá-los seguindo os procedimentos descritos em [“Instalação de drivers de impressora e arquivos de descrição de impressora no Mac OS X”](#) na página 9.

PARA DESCARREGAR OS ARQUIVOS DE DRIVER DE IMPRESSORA DO FIERY EX4112/4127

- 1 **Clique no menu Ir e selecione Conectar ao servidor.**
- 2 **Digite SMB:// seguido pelo nome ou endereço IP do Fiery EX4112/4127 e clique em Conectar.**

As conexões habilitadas de impressão são exibidas junto com uma pasta chamada Mac_User_SW.

Se não for possível localizar o Fiery EX4112/4127, entre em contato com o administrador da rede.

- 3 **Abra a pasta Mac_User_SW.**
- 4 **Abra a pasta para seu sistema operacional e copie a pasta Printer Driver para sua área de trabalho.**
- 5 **Instale o driver de impressora apropriado para o sistema operacional.**

Para obter instruções sobre como instalar o driver de impressora para Mac OS X, consulte [“Instalação de drivers de impressora e arquivos de descrição de impressora no Mac OS X”](#) na página 9.

Requisitos do sistema

Para detalhes dos requisitos do sistema, consulte o manual [Bem-vindo](#), fornecido em seu pacote de mídia.

CONFIGURAÇÃO DA IMPRESSÃO NO MAC OS X

Para configurar o Fiery EX4112/4127 como uma impressora PostScript em um computador com Mac OS X, instale os arquivos do driver de impressora correspondentes à sua copiadora. Os arquivos do driver de impressora são fornecidos no DVD do software do usuário ou podem ser descarregados do Fiery EX4112/4127 pela rede ou utilizando o WebTools. Os drivers de impressora fornecem um meio de comunicação de informações sobre as tarefas de impressão entre os aplicativos, o Fiery EX4112/4127 e a copiadora.

Instalação de drivers de impressora e arquivos de descrição de impressora no Mac OS X

O DVD do software do usuário contém o seguinte software para Mac OS X (na pasta OSX: Printer Driver):

- **OSX Installer:** Instala os arquivos de descrição da impressora PostScript (PPDs) e os plug-ins PPD necessários para imprimir no Mac OS X.
- **Pastas de idioma:** Os arquivos de descrição de impressora que são instaladas pelo OSX Installer. Não é necessário abrir essas pastas ou instalá-las manualmente no computador. Os arquivos apropriados são instalados pelo OSX Installer.

PARA INSTALAR OS ARQUIVOS DE DESCRIÇÃO DE IMPRESSORA PARA O MAC OS X

- 1 Saia de todos os aplicativos abertos.**
- 2 Verifique se o Utilitário de Configuração da impressora (ou Centro de impressão) não está em execução no computador.**

Ao ser iniciado, o Utilitário de Configuração da impressora (ou Centro de impressão) atualiza a lista de impressoras disponíveis. Se um arquivo de descrição de impressora for adicionado enquanto o Utilitário de Configuração da impressora (ou Centro de impressão) estiver em execução, não será possível selecionar o modelo de impressora associado antes de reiniciar.

- 3 Insira o DVD do software do usuário na unidade de DVD.**
- 4 Abra a pasta OSX e, em seguida, a pasta do driver da impressora do Fiery EX4112/4127 no DVD do software do usuário.**
Se você estiver instalando a partir dos arquivos que descarregou do Fiery EX4112/4127 na rede, procure a pasta Printer Driver em sua área de trabalho.
- 5 Clique duas vezes no ícone do OSX Installer para iniciar a instalação do driver de impressora.**
- 6 Siga as instruções na tela.**

O OSX Installer instala os arquivos de impressora que correspondem ao Fiery EX4112/4127.

- 7 Quando a cópia estiver concluída, clique em Encerrar.**

Configuração do Fiery EX4112/4127 no Mac OS X

Depois de instalar os arquivos do driver de impressora no Mac OS X, é preciso configurar o Fiery EX4112/4127 no Utilitário de Configuração da impressora (ou Centro de impressão). Essa seção descreve como configurar o seu computador para imprimir no Fiery EX4112/4127, incluindo como especificar as opções instaladas na copiadora.

PARA CONFIGURAR O FIERY EX4112/4127 NO UTILITÁRIO DE CONFIGURAÇÃO DA IMPRESSORA (PARA MAC OS X V10.4.X)

1 Escolha Utilitários no menu Ir e inicie o Utilitário de Configuração da impressora.

A caixa de diálogo Lista de impressoras é exibida.




2 Clique em Adicionar.


3 Escolha a guia Navegador padrão ou a guia Impressora IP.

4 No Navegador padrão, escolha na lista Nome da impressora o Fiery EX4112/4127 com o tipo de conexão AppleTalk.


Se a impressora não estiver listada na lista Nome da impressora, clique em Mais impressoras.

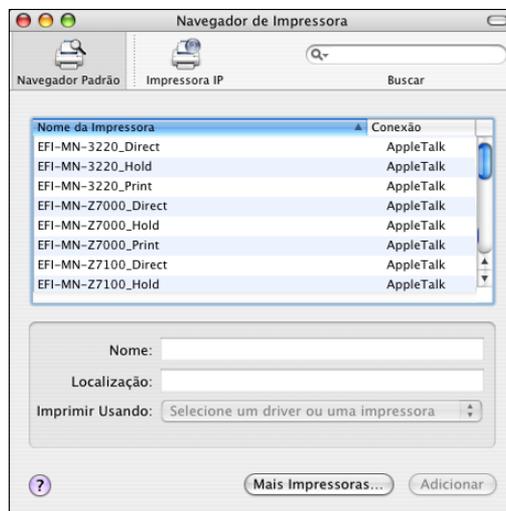

Se a zona não estiver relacionada como Zona padrão ou como uma das Zonas recentes, selecione Rede AppleTalk, selecione a zona e clique em Escolher. Siga para a [etapa 5](#).

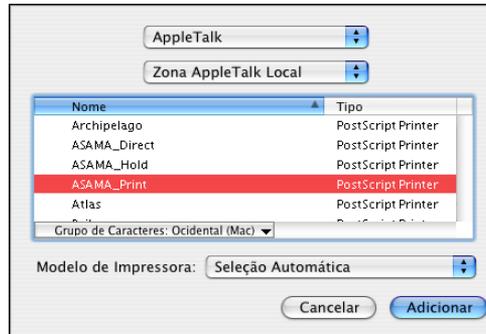

Para Impressora IP, escolha o IPP (Internet Printing Procol), digite o endereço IP ou o nome DNS da impressora no campo Endereço. No campo Fila, digite "ipp/" seguido pela conexão de impressão (impressão, espera ou direta), todas escritas em letras minúsculas. Siga para a [etapa 5](#).

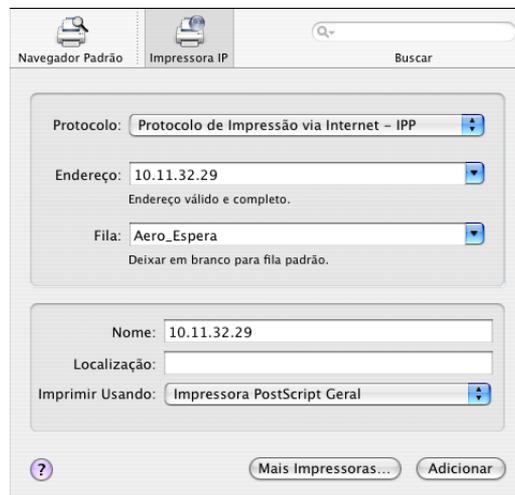

5 Para Modelo de impressora ou Imprimir usando, selecione o nome adequado do fabricante ou modelo e, em seguida, selecione o arquivo para o PPD do Fiery EX4112/4127.

Se o fabricante ou modelo não estiver listado, escolha Outro e procure o local do PPD.

6 Clique em Adicionar.

O Fiery EX4112/4127 é adicionado à lista de impressoras.

- Se desejar criar uma impressora de mesa, selecione o Fiery EX4112/4127, escolha Impressoras > Criar impressora da mesa, especifique um nome e um local para o ícone e clique em Salvar.

Você pode imprimir um arquivo no Fiery EX4112/4127 arrastando-o para o ícone da impressora da mesa do Fiery EX4112/4127.

Você agora está pronto para configurar as opções instaláveis do Fiery EX4112/4127. Para obter mais informações sobre como configurar as opções instaláveis, consulte “Configuração das opções instaláveis” na página 13.

PARA CONFIGURAR O FIERY EX4112/4127 COM O TIPO DE CONEXÃO BONJOUR NO UTILITÁRIO DE CONFIGURAÇÃO DA IMPRESSORA

NOTA: As impressoras Bonjour estão disponíveis para os computadores Mac OS X v10.4.x apenas se a conexão Bonjour estiver ativada no Fiery EX4112/4127.


- Escolha Utilitários no menu Ir e inicie o Utilitário de Configuração da impressora.

A caixa de diálogo Lista de impressoras é exibida.



- Clique em Adicionar.

- Clique em Navegador padrão.

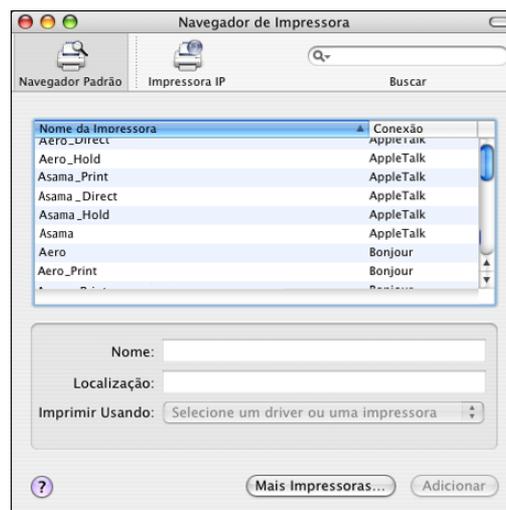

- 4 **Selecione a impressora com o tipo de conexão Bonjour na lista Nome da impressora.**
- 5 **Para Imprimir usando, selecione o nome adequado do fabricante ou modelo e, em seguida, o arquivo para o PPD do Fiery EX4112/4127.**

Se o fabricante ou modelo não estiver listado, escolha Outro e procure o local do PPD.

- 6 **Clique em Adicionar.**
- 7 **Escolha as opções instaláveis e clique em Continuar.**

O Fiery EX4112/4127 é adicionado à lista de impressoras.

- 8 **Se desejar criar uma impressora de mesa, selecione o Fiery EX4112/4127, escolha Impressoras > Criar impressora da mesa, especifique um nome e um local para o ícone e clique em Salvar.**

Você pode imprimir um arquivo no Fiery EX4112/4127 arrastando-o para o ícone da impressora da mesa do Fiery EX4112/4127.

Configuração das opções instaláveis

Também é preciso escolher as opções instaladas na copiadora para que você possa aproveitá-las ao imprimir.

As opções instaláveis do Fiery EX4112/4127 são:

Opções instaláveis	Seleções
Bandejas opcionais	Não instalada, Bandeja 6 (Tamanho grande), Bandejas 6 e 7 (AAC)
Intercalador	Não instalado, Intercalador
Opção bandeja dobrreira	Não instalada, Bandeja da dobrreira
Opção bandeja livreto	Não instalada, Bandeja livreto
Opção de acabamento	Nenhum, Módulo de acabamento-D
Opção de perfuração	Não instalada, 2/3 furos, 2/4 furos

NOTA: Para obter mais informações sobre as configurações de impressão que utilizam essas opções, consulte [Opções de impressão](#).


PARA CONFIGURAR AS OPÇÕES INSTALÁVEIS

- 1 No menu Ir, selecione Utilitários e inicie o Utilitário de Configuração da impressora (ou o Centro de impressão).
- 2 Selecione a impressora na Lista de impressoras.



- 3 Escolha Mostrar informações no menu Impressora.
- 4 Escolha Opções instaláveis.

NOTA: As opções instaláveis do Fiery EX4112/4127 são mostradas na caixa de diálogo.

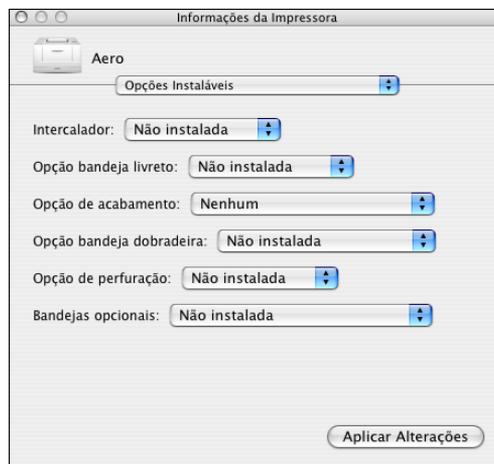

- 5 Selecione as configurações apropriadas.
- 6 Clique em Aplicar alterações.
- 7 Feche a janela.

UTILITÁRIOS DE IMPRESSÃO

Os métodos a seguir permitem imprimir no Fiery EX4112/4127 usando:

- dispositivo USB
- impressão FTP

Impressão a partir de um dispositivo USB

É possível imprimir arquivos a partir de um dispositivo USB no Fiery EX4112/4127. Os arquivos, inclusive os originados em um computador Mac, podem ser salvos em um dispositivo USB e transferidos diretamente para o Fiery EX4112/4127.

É possível imprimir arquivos automaticamente a partir de um dispositivo USB em uma das filas de impressão padrão no Fiery EX4112/4127 (impressão, espera ou direta) ou em impressoras virtuais publicadas. Verifique com o administrador se essas conexões são publicadas na configuração. Para obter mais informações sobre impressoras virtuais, consulte [Utilitários](#).

Antes de imprimir arquivos em um dispositivo USB, peça ao administrador para configurar as opções adequadas. Para obter mais informações sobre como configurar as opções, consulte [Configuração e instalação](#).

Impressão automática

Para imprimir automaticamente nas filas Impressão, Espera ou Direta ou nas impressoras virtuais publicadas com a configuração Imprimir tudo, configure as pastas no seu dispositivo USB com os nomes das filas e de qualquer impressora virtual publicada. Ao conectar o dispositivo USB na porta USB do Fiery EX4112/4127, os arquivos das pastas serão enviados automaticamente para as filas correspondentes.

PARA IMPRIMIR ARQUIVOS A PARTIR DO DISPOSITIVO USB



1 Configure as opções de impressão USB em Configuração.

Para obter mais informações, consulte a Ajuda do Configure.

2 Crie pastas no nível superior (nível raiz) das filas com os nomes impressão, espera et direta do dispositivo USB.

3 Salve os arquivos (PS, EPS, PCL, TIFF e PDF) do computador do usuário no dispositivo USB.

Os arquivos copiados nas pastas Impressão, Em espera e Direta são descarregados para a conexão de impressão correspondente no Fiery EX4112/4127 de modo automático quando o dispositivo USB é conectado no Fiery EX4112/4127. Os arquivos copiados no nível raiz do dispositivo USB são descarregados para a fila Impressão.

4 Remova o dispositivo USB do computador e conecte-o ao conector USB no Fiery EX4112/4127.



Verifique se o dispositivo USB foi desligado corretamente antes de desconectá-lo do computador.

Para obter o local da porta USB, consulte [Configuração e instalação](#).

Impressão FTP

Se os serviços FTP estiverem ativados no Fiery EX4112/4127, o Fiery EX4112/4127 estará configurado como um servidor FTP e poderá enviar tarefas para o Fiery EX4112/4127 usando a impressão FTP.



Para obter mais informações sobre como configurar serviços FTP, consulte a Ajuda do Configure.

É possível usar qualquer software de cliente FTP. Antes de usar a impressão FTP, o software de cliente requer as seguintes informações (consulte o administrador):

- Endereço IP ou nome DNS do Fiery EX4112/4127
- Diretório ou caminho para o qual a tarefa será enviada, como a fila Impressão, a fila Espera ou impressoras virtuais publicadas (se suportadas)

NOTA: Não é possível imprimir na conexão Direta usando a impressão FTP.

- Nome do usuário e senha (se necessário)

É possível enviar arquivos PostScript (PS), Printer Control Language (PCL), Tagged Image File Format (TIFF) e Portable Document Format (PDF) para o Fiery EX4112/4127. Os arquivos Encapsulated PostScript (EPS) não são compatíveis com a impressão FTP.

PARA IMPRIMIR ARQUIVOS NO FIERY EX4112/4127 USANDO O PROTOCOLO FTP

1 Conecte o Fiery EX4112/4127 ao software FTP do cliente.

As pastas correspondentes às filas Impressão e Em espera são exibidas. As pastas de qualquer impressora virtual publicada também são exibidas.

NOTA: Não é possível imprimir na conexão Direta usando a impressão FTP.

2 Navegue até a pasta que representa a conexão de impressão ou a impressora virtual publicada.

3 Carregue a tarefa na pasta desejada.

Após ser impressa, a tarefa é excluída do Fiery EX4112/4127.

IMPRESSÃO NO MAC OS X

Imprima no Fiery EX4112/4127 do mesmo modo que imprimiria em qualquer outra impressora de um aplicativo do Mac OS X. Selecione uma impressora e imprima o arquivo com um aplicativo. Além desse método, você pode descarregar arquivos no Fiery EX4112/4127 usando Hot Folders (consulte [Utilitários](#)) e o WebTool Documentos (consulte [Utilitários](#)) e imprimir documentos usando a Command WorkStation (consulte [Utilitários](#)).

Impressão a partir de aplicativos com o Mac OS X

Depois de instalar os arquivos de descrição da impressora do Fiery EX4112/4127 usando o OSX Installer, será possível imprimir diretamente da maioria dos aplicativos do Mac OS X. Para obter mais informações sobre como instalar os arquivos de descrição de impressora com o OSX Installer, consulte a [página 9](#).


Configuração de opções de impressão e impressão no Mac OS X

Nos aplicativos Mac OS X, as opções de impressão são definidas na caixa de diálogo Configuração da página e na caixa de diálogo Imprimir. Para obter informações sobre opções de impressão específicas, consulte [Opções de impressão](#).

NOTA: Algumas opções de impressão padrão são definidas pelo administrador durante a configuração. Para obter informações sobre as configurações padrão do servidor ativo, entre em contato com o administrador ou o operador.

PARA CONFIGURAR AS OPÇÕES DE IMPRESSÃO E IMPRIMIR NO MAC OS X

- 1 Abra um arquivo e escolha **Configuração da página** no menu **Arquivo** em seu aplicativo.
- 2 Em **Ajustes**, selecione **Atributos da Página**. Em **Formatar para**, selecione o **Fiery EX4112/4127**.

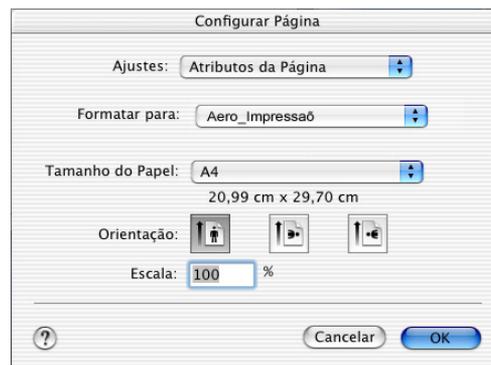

- 3 **Selecione as configurações da página para sua tarefa de impressão.**
- 4 **Clique em OK.**
- 5 **Escolha Imprimir do menu Arquivo do aplicativo.**
- 6 **Escolha Fiery EX4112/4127 como sua impressora.**
- 7 **Escolha Informações do proprietário na lista suspensa.**



- 8 **Digite as informações nos campos Notas 1 e Notas 2.**

Digite as informações de identificação do usuário e do trabalho para fins de gerenciamento ou outras informações que sejam necessárias no seu local de instalação.

As informações digitadas nesse campo podem ser visualizadas e editadas pelo operador na Command WorkStation e também aparecem no Registro de tarefas.

- 9 **No campo Instruções, digite as instruções referentes à tarefa para o operador.**

Essas instruções podem ser exibidas na Command WorkStation, mas não aparecem no Registro de tarefas. Elas *podem* ser editadas pelo operador.

- 10 **Digite o ID do departamento especificado para o seu grupo (se for necessário).**

O ID do departamento é atribuído no visor do painel de toque da copiadora. Para obter mais informações, consulte a documentação que acompanha a copiadora.

- 11 **Digite a senha do seu departamento (se for necessário).**

A Senha do departamento é atribuída no visor do painel de toque da copiadora. Para obter mais informações, consulte a documentação que acompanha a copiadora.

- 12 **Digite uma senha no campo Impressão de segurança se você estiver enviando uma tarefa de impressão de segurança.**

Para obter mais informações, consulte a documentação que acompanha a copiadora.

- 13 Digite seu nome de usuário ou nome de usuário/domínio no campo Nome do usuário se a opção Autenticação do usuário estiver ativada no Fiery EX4112/4127.
- 14 Digite sua senha local ou senha de domínio no campo Senha, se a opção Autenticação do usuário estiver ativada no Fiery EX4112/4127.
- 15 Digite valores para os outros campos, conforme necessário.

Para obter informações sobre esses campos, consulte *Opções de impressão*.


- 16 Para deslocar a posição da imagem de impressão na página, selecione Deslocamento da imagem na lista suspensa e especifique as distâncias de deslocamento.



Por exemplo, você pode precisar deslocar a imagem de impressão para poder fazer a encadernação.

- 17 Para especificar um valor de margem (milímetros ou polegadas) na linha dobrável para impressão de imposição, escolha Margens centralizadas na lista suspensa.

NOTA: A opção Margens centralizadas está disponível quando o recurso Criação de livreto está ativado.

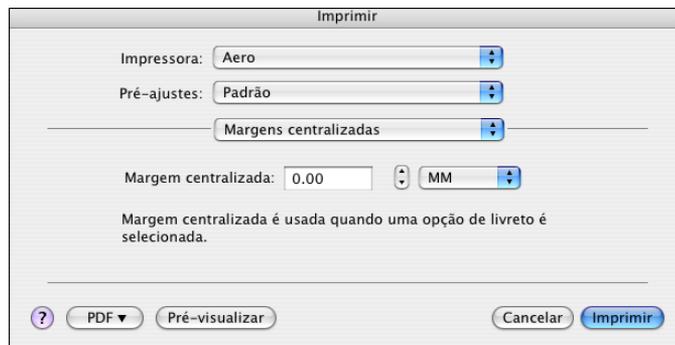

- 18 Escolha Recursos da impressora para especificar opções específicas da impressora. Especifique as configurações para cada seleção na lista Conjuntos de recursos.**



Tais opções de impressão são específicas do Fiery EX4112/4127 e da copiadora. É preciso selecionar cada ajuste de recurso para visualizar todas as opções. Essas opções substituem as definições na Configuração da impressora do Fiery EX4112/4127, mas podem ser alteradas a partir da Command WorkStation.

Se você escolher o Padrão da impressora, a tarefa será impressa de acordo com as definições especificadas na Configuração.

Para obter mais informações sobre essas opções e substituições, consulte [Opções de impressão](#).

Algumas opções de impressão selecionáveis de um aplicativo são similares às opções de impressão específicas do Fiery EX4112/4127 e da copiadora. Nesses casos, use as opções de impressão específicas do Fiery EX4112/4127 e da copiadora, que aparecem no menu Recursos de impressora. O aplicativo pode não configurar o arquivo adequadamente para impressão no Fiery EX4112/4127, causando erros inesperados de acabamento e impressão ou aumentando o tempo de processamento.

Se selecionar uma configuração ou combinação de configurações inválidas ao imprimir um documento, nenhuma mensagem de erro será exibida. Por exemplo, é possível selecionar impressão duplex para a mídia transparência. Configurações e combinações inválidas são ignoradas pelo Fiery EX4112/4127.

19 Clique em Imprimir.


Definição de tamanhos de página personalizados no Mac OS X

Com os tamanhos de página personalizados, você define as dimensões e as margens da página. Depois de definir um tamanho de página personalizado, você pode utilizá-lo com o aplicativo sem ter de redefini-lo a cada impressão.

PARA DEFINIR UM TAMANHO DE PÁGINA PERSONALIZADO NO MAC OS X V10.4

- 1 Escolha Configuração da página do menu Arquivo do aplicativo.
- 2 Selecione Gerenciar tamanhos personalizados no menu Tamanho do papel.

1 Nomes de página personalizados

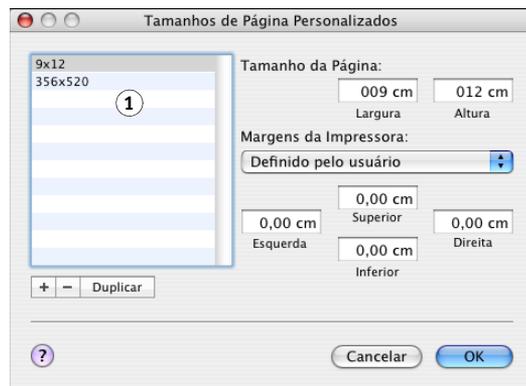

- 3 Clique no sinal de adição (+) para adicionar um novo tamanho de página personalizado.
- 4 Clique duas vezes em Sem título para digitar um nome para o tamanho de página personalizado.
- 5 Digite as dimensões e margens da página.
- 6 Clique em OK para sair.

O tamanho de página personalizado definido é adicionado à lista de seleções de Tamanho do papel na caixa de diálogo Configuração da página.

PARA EDITAR UM TAMANHO DE PÁGINA PERSONALIZADO SALVO NO MAC OS X V10.4

- 1 Escolha Configuração da página do menu Arquivo do aplicativo.
- 2 Selecione Gerenciar tamanhos personalizados no menu Tamanho da página.
- 3 Selecione o nome do Tamanho de página personalizado.
- 4 Edite as dimensões e margens da página.
- 5 Clique em OK para sair.

PARA EXCLUIR UM TAMANHO DE PÁGINA PERSONALIZADO NO MAC OS X v10.4

- 1 Escolha Configuração da página do menu Arquivo do aplicativo.
- 2 Selecione Gerenciar tamanhos personalizados no menu Tamanho da página.
- 3 Clique no nome do Tamanho do papel personalizado.
- 4 Clique no sinal de menos () para excluir um tamanho de página personalizado.
- 5 Clique em OK para sair.

PARA FAZER UMA CÓPIA DO TAMANHO DE PÁGINA PERSONALIZADO NO MAC OS X v10.4


- 1 Escolha Configuração da página do menu Arquivo do aplicativo.
- 2 Selecione Gerenciar tamanhos personalizados no menu Tamanho da página.
- 3 Clique no nome do Tamanho do papel personalizado.
- 4 Clique em Duplicar.
- 5 Clique em OK para sair.

Ativação da Comunicação de duas vias


Se você ativou uma rede TCP/IP, poderá recuperar o status da copiadora do Fiery EX4112/4127 e exibi-los no driver de impressora usando o recurso Comunicação de duas vias. O status da copiadora inclui os níveis atuais de papel e toner.

PARA ATIVAR A COMUNICAÇÃO DE DUAS VIAS

- 1 Abra um arquivo e escolha Imprimir no menu Arquivo em seu aplicativo.
- 2 Escolha Fiery EX4112/4127 como sua impressora.
- 3 Escolha a guia Informações da impressora e clique em Configure, em Comunicação de duas vias.

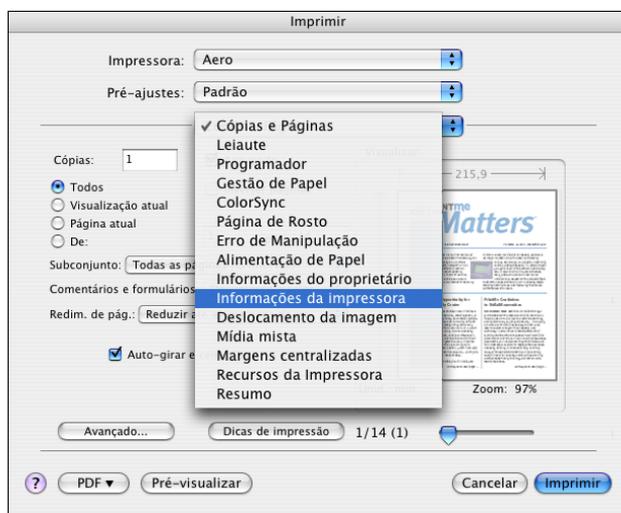


Uma caixa de diálogo será exibida solicitando um endereço IP ou nome DNS.

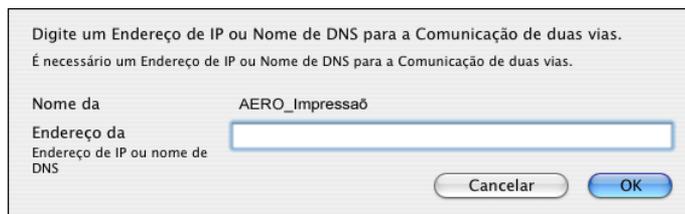

- 4 Digite o endereço IP ou o nome DNS do Fiery EX4112/4127 no campo Endereço.
- 5 Clique em OK.

6 Para atualizar o status da copiadora na janela Informações da impressora, clique em Atualizar.

- 1 Luz de status
- 2 Info da bandeja de papel
- 3 Níveis de toner

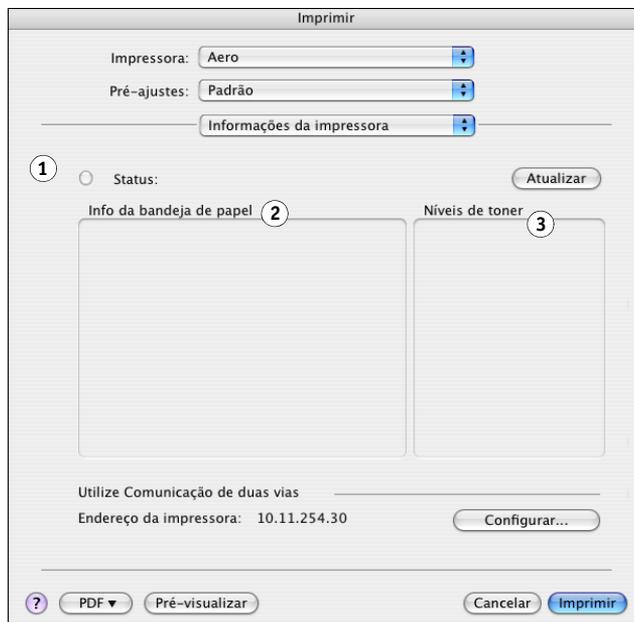

- **Luz de status:** Exibe o status da copiadora, como ocioso ou imprimindo, ou condições de erro que podem impedir a impressão.
- **Informações da bandeja de papel:** Exibe o nome da bandeja e a quantidade de papel restante na bandeja especificada como uma porcentagem.
- **Níveis de toner:** Exibe a quantidade de toner restante como uma porcentagem. A quantidade de toner exibida é calculada aproximadamente e pode não corresponder à quantidade exata de toner restante.

ÍNDICE

A

Ajustes de recursos 20

B

Bandeja 6 (Tamanho grande) 13

Bandeja dobreira, opção 13

Bandeja livreto, opção 13

Bandejas 6 e 7 (AAC) 13

Bandejas opcionais 13

C

Centro de impressão 9, 10

Command WorkStation 17

Configuração da página, caixa de diálogo 17

D

Dispositivo de acabamento, opção 13

dispositivo USB 15

Documentos, guia no WebTools 17

Downloads, guia em WebTools 7

driver de impressora

configuração, Mac OS X 10

descarregamento 7

instalação, Mac OS X 9

F

fontes PostScript 6

H

Hot Folders 17

I

Impressão de segurança, campo 18

impressão FTP 16

Impressão IP, em Utilitário de Configuração da impressora (Centro de impressão) 11

Imprimir, caixa de diálogo 17

Informações do proprietário 18

instalação

driver de impressora para Mac OS X 9

drivers de impressora do servidor 8

Instruções, campo 18

Intercalador, opção 13

M

Mac OS X

configuração do driver de impressora 10

instalação do driver de impressora 9

opções de impressão 17

PPD 17

N

Notas, campo 18

O

opções de impressão

Mac OS X 17

opções instaláveis, especificação no

Mac OS X 14

opções padrão de impressão 17

OSX Installer 9, 17

P

Padrão da impressora 20

PostScript, arquivo de descrição da impressora,
consulte PPD

PPD

Mac OS X 17

visão geral 6

R

Recursos de impressora 20

T

tamanho de página personalizado

definição para Mac OS X 22

Tipo de conexão Bonjour no Utilitário de
Configuração da impressora 12

U

Utilitário de Configuração da impressora 9, 10

Tipo de conexão Bonjour 12

W

WebTools

guia Documentos 17

guia Downloads 7

