



EX700i Print Server/ Integrated Fiery Color Server

Impression



© 2011 Electronics For Imaging, Inc. Les *Informations juridiques* rédigées pour ce produit s'appliquent au contenu du présent document.

45099424

25 juillet 2011

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION	7
Terminologie et conventions	8
Logiciels utilisateur pour l'impression	9
MAC OS X	10
Installation des fichiers du pilote d'imprimante Mac OS X	10
Installation à partir du DVD Logiciels Utilisateur	11
Téléchargement des pilotes d'imprimante avec les WebTools	11
Téléchargement des pilotes d'imprimante à partir de l'EX700i	12
Désinstallation des fichiers de pilote d'imprimante	13
Configuration de l'ordinateur Mac OS X pour l'impression	14
Configuration de l'impression sous Mac OS X v10.6.x	14
Configuration de l'impression sous Mac OS X v10.5.x	17
Configuration de l'impression sous Mac OS X v10.4.x	21
Configuration de l'impression sous Mac OS X v10.3.9	25
Ajout d'une imprimante dans une langue autre que l'anglais sous Mac OS X versions 10.5 et 10.6	27
Configuration des options installables	27
Utilisation de l'imprimante Bureau (en option)	27
Impression à partir d'un ordinateur Mac OS X	28
Sélection de l'EX700i dans la liste des imprimantes	29
Définition des options d'impression et impression à partir d'applications Mac OS X	30
Personnalisation de la vue Accès rapide	33
Affichage du statut de la presse numérique	33

WINDOWS POUR L'EX700i PRINT SERVER	34
Installation des pilotes d'imprimante Windows	34
Installation des pilotes d'imprimante via la fonction Pointer-imprimer	35
Téléchargement des pilotes d'imprimante avec les WebTools	37
Téléchargement des pilotes d'imprimante à partir de l'EX700i	38
Installation des pilotes d'imprimante à partir du DVD Logiciels Utilisateur	39
Installation du pilote d'imprimante sur un ordinateur Windows 64 bits à partir d'un serveur Windows Server 2003 32 bits	42
Configuration des options installables pour les pilotes d'imprimante	42
Installation et connexion à une imprimante virtuelle	43
Désinstallation des pilotes d'imprimante	45
Configuration de l'ordinateur Windows pour l'impression	46
Configuration des connexions d'impression	46
Activation des connexions d'impression SMB	47
Activation des connexions d'impression de port TCP/IP standard (Raw ou LPR)	47
Activation des connexions IPP	51
Configuration des options installables	54
Impression à partir d'un ordinateur Windows	55
Définition des options d'impression et impression à partir d'applications Windows	56
Spécification des options d'impression par défaut de tâches d'impression	59
Personnalisation de l'icône Accès rapide	60
Affichage du statut de la presse numérique	60
Enregistrement de fichiers pour les imprimer ailleurs	60
WINDOWS POUR L'INTEGRATED FIERY COLOR SERVER	61
Installation des pilotes d'imprimante Windows	61
Installation des pilotes d'imprimante via la fonction Pointer-imprimer	62
Téléchargement des pilotes d'imprimante avec les WebTools	64
Installation des pilotes d'imprimante à partir du DVD Logiciels Utilisateur	65
Installation du pilote d'imprimante sur un ordinateur Windows 64 bits à partir d'un serveur Windows Server 2003 32 bits	68
Configuration des options installables pour les pilotes d'imprimante	68
Installation et connexion à une imprimante virtuelle	69
Désinstallation des pilotes d'imprimante	71

Configuration de l'ordinateur Windows pour l'impression	72
Configuration des connexions d'impression	72
Activation des connexions d'impression SMB	73
Activation des connexions d'impression de port TCP/IP standard (Raw ou LPR)	73
Activation des connexions IPP	77
Configuration des options installables	80

Impression à partir d'un ordinateur Windows	81
Définition des options d'impression et impression à partir d'applications Windows	82
Spécification des options d'impression par défaut de tâches d'impression	85
Personnalisation de l'icône Accès rapide	86
Affichage du statut de la presse numérique	86
Enregistrement de fichiers pour les imprimer ailleurs	86

MÉTHODES D'IMPRESSION	87
------------------------------	----

Configuration et utilisation de Job Monitor	88
Configuration de la connexion	88
Utilisation de Job Monitor	88

Services e-mail	89
Impression à l'aide d'un client e-mail	89
Gestion des tâches d'impression avec des commandes de courrier électronique	91

Impression à partir d'un périphérique USB	92
--	----

Impression FTP	94
-----------------------	----

Impression et récupération des tâches d'impression sécurisée	95
---	----

Adobe PDF Print Engine (APPE)	96
Impression avec le flux APPE	96
Impression de plusieurs fichiers avec APPE	98

Impression mobile directe	99
----------------------------------	----

OPTIONS D'IMPRESSION	100
A propos des pilotes d'imprimante et des fichiers de description d'imprimante	100
Définition des options d'impression	101
Priorité de modification des options d'impression	101
Options d'impression et paramètres par défaut	102
Options d'informations sur la tâche	103
Options de supports	106
Options de mise en page	108
Options de couleur	114
Options d'image	119
Options de finition	120
Options d'impression de données variables (VDP)	122
Options de marquage et de filigranes	123
Modification des options d'impression	124
Informations complémentaires	125
Trapping auto	125
Booklet Maker	125
Booklet Maker dans le pilote d'imprimante	127
Booklet Maker dans les Propriétés de la tâche	128
Assemblage	133
Définition et impression de formats de page personnalisés	134
Format papier et format du document	135
Recto verso	136
Options de pli	137
Impression groupée	138
Amélioration de l'image	139
Présentation en sortie	139
Bord de perforation et Perforation	140
Echelle	141
Adapter au format	141
Mode d'agrafage	142
Authentification utilisateur	143
INDEX	145

INTRODUCTION

Ce document explique comment installer les pilotes d'imprimante et les fichiers de description d'imprimante de l'EX700i Print Server/Integrated Fiery Color Server. Ce document aborde les sujets suivants :

- Installation des fichiers d'imprimante sur les ordinateurs Apple Mac OS
- Configuration de l'ordinateur Mac OS X pour l'impression
- Impression à partir d'un ordinateur Mac OS
- Installation des fichiers d'imprimante sur les ordinateurs Microsoft Windows
- Configuration des connexions d'impression sur les ordinateurs Windows
- Impression à partir d'un ordinateur Windows
- Options d'impression de l'EX700i Print Server/Integrated Fiery Color Server
- Utilisation de méthodes autres que le pilote pour imprimer sur l'EX700i Print Server/Integrated Fiery Color Server

Pour plus d'informations sur la configuration des serveurs et des clients en réseau en vue de leur utilisation avec l'EX700i Print Server/Integrated Fiery Color Server, voir [Configuration et installation](#). Pour plus d'informations sur l'utilisation de la presse numérique, de votre ordinateur, de votre logiciel d'application ou de votre réseau, voir la documentation fournie avec ces produits.



Pour plus d'informations sur les systèmes d'exploitation pris en charge et la configuration requise, voir [Bienvenue](#).

Terminologie et conventions

Ce document utilise la terminologie et les conventions suivantes.

Le terme ou la convention	Signifie
Aero	EX700i (dans les illustrations et les exemples)
EX700i	EX700i Print Server/Integrated Fiery Color Server
Presse numérique	Xerox 700 Digital Color Press
Titres en <i>italique</i>	Autres ouvrages de cette documentation
Windows	Microsoft Windows XP, Windows Vista, Windows Server 2003/2008/2008 R2, Windows 7
	Sujets pour lesquels des informations supplémentaires sont disponibles en démarrant l'aide du logiciel
	Astuces et informations
 AVERTISSEMENT	Avertissements relatifs aux opérations qui, si elles ne sont pas effectuées correctement, peuvent entraîner la mort ou blesser quelqu'un. Afin d'utiliser le matériel en toute sécurité, suivez toujours ces avertissements.
 ATTENTION	Mises en garde concernant des opérations susceptibles d'entraîner des dommages corporels si elles ne sont pas effectuées correctement. Afin d'utiliser le matériel en toute sécurité, suivez toujours ces mises en garde.
IMPORTANT	Conditions et restrictions d'utilisation. Lisez attentivement ces instructions afin d'utiliser correctement le matériel et d'éviter de l'endommager ou d'endommager d'autres biens.

Logiciels utilisateur pour l'impression

Le tableau suivant répertorie les logiciels utilisateur décrits dans ce document. Ils vous seront nécessaires pour la configuration de l'impression de base sur l'EX700i. Il est possible que d'autres documents contiennent également des descriptions de logiciels utilisateur servant à l'impression.

Logiciels Utilisateur	Description
Fichier de description d'imprimante PostScript (PPD) et fichiers associés (pour Windows)	Fournissent à l'application et au pilote d'imprimante utilisés des informations sur l'EX700i ainsi que sur votre modèle de presse numérique.
Fichiers de description d'imprimante PostScript (PPD/modules externes) (pour Mac OS X)	Utilisés avec le pilote d'imprimante PostScript, ils permettent à l'EX700i d'être affiché dans les boîtes de dialogue Imprimer et Mise en page des applications courantes. Les fichiers de description d'imprimante (PPD) de l'EX700i fournissent à l'application et au pilote d'imprimante utilisés des informations sur la presse numérique.
Fichiers PPD PageMaker	Permettent d'imprimer sur l'EX700i à partir d'Adobe PageMaker. Vous devez installer le PPD approprié dans PageMaker. Pour plus d'informations, voir la documentation fournie avec PageMaker.
Polices écran PostScript (pour Mac OS X)	Polices écran PostScript/TrueType correspondant aux polices imprimante installées sur l'EX700i. Pour obtenir la liste complète des polices PostScript/TrueType installées sur l'EX700i, imprimez la liste des polices. Pour plus d'informations, voir l'aide de la Command WorkStation.
Job Monitor (pour Windows)	Permet de contrôler le statut de chacun des EX700i connectés et des tâches d'impression envoyées à ces serveurs. Job Monitor s'installe automatiquement avec le pilote d'imprimante sous Windows. Pour plus d'informations, voir « Configuration et utilisation de Job Monitor », à la page 88.
Printer Delete Utility (pour Windows)	Permet de désinstaller le pilote d'imprimante Windows. Pour plus d'informations, voir « Désinstallation des pilotes d'imprimante », à la page 45 et « Désinstallation des pilotes d'imprimante », à la page 71.
Fiery Software Uninstaller Utility (pour Mac OS X)	Permet de désinstaller le pilote d'imprimante Mac OS X et les fichiers associés. Pour plus d'informations, voir « Désinstallation des fichiers de pilote d'imprimante », à la page 13.



MAC OS X

Pour configurer l'EX700i comme une imprimante PostScript sur un ordinateur Mac OS X, installez les pilotes d'imprimante correspondant à votre presse numérique et configurez l'EX700i pour l'impression. Un pilote d'imprimante permet de transmettre des informations concernant les tâches d'impression entre les applications utilisées, l'EX700i et la presse numérique.

Reportez-vous au tableau suivant pour connaître l'emplacement de chaque procédure.

Procédure	Voir
Installation des fichiers du pilote d'imprimante Mac OS X	page 10
Configuration de l'ordinateur Mac OS X pour l'impression	page 14
Impression à partir d'un ordinateur Mac OS X	page 28

Installation des fichiers du pilote d'imprimante Mac OS X

L'installation des fichiers du pilote d'imprimante est la première étape pour configurer l'EX700i en tant qu'imprimante.

REMARQUE : Si le pilote d'imprimante EX700i est déjà installé, vous devez le désinstaller avant d'en installer un autre (voir « [Désinstallation des fichiers de pilote d'imprimante](#) », à la page 13).

Les sections suivantes indiquent comment installer les fichiers de pilote d'imprimante pour l'EX700i.

Procédure	Voir
Installation des pilotes d'imprimante à partir du DVD Logiciels Utilisateur	page 11
Téléchargement des pilotes d'imprimante avec les WebTools	page 11
Téléchargement des pilotes d'imprimante à partir de l'EX700i	page 12
Désinstallation des fichiers de pilote d'imprimante	page 13

Installation à partir du DVD Logiciels Utilisateur

Le DVD Logiciels Utilisateur contient les logiciels pour Mac OS X suivants (voir le dossier OSX : Printer Driver) :

- **Programme d'installation OSX Installer** : Installe les fichiers des pilotes d'imprimante requis pour imprimer sous Mac OS X.
- **Dossiers des langues** : Fichiers installés par le programme d'installation OSX Installer. Il n'est pas nécessaire d'ouvrir ces dossiers ni de les installer manuellement sur votre ordinateur. Les fichiers appropriés sont installés par le programme d'installation OSX Installer.

POUR INSTALLER LES FICHIERS DE PILOTE D'IMPRIMANTE MAC OS X

- 1 **Fermez toutes les applications.**
- 2 **Mac OS X v10.3.9 et v10.4.x** : Assurez-vous que l'utilitaire Configuration d'imprimante n'est pas exécuté sur votre ordinateur.

L'utilitaire Configuration d'imprimante met à jour la liste des imprimantes disponibles lorsqu'il démarre. Si un fichier de description d'imprimante est ajouté alors que l'utilitaire Configuration d'imprimante fonctionne, vous ne pourrez pas sélectionner le modèle d'imprimante associée tant que vous n'aurez pas redémarré l'utilitaire.

Mac OS X v10.5.x et v10.6.x : Passez à l'[étape 3](#).

- 3 **Insérez le DVD Logiciels Utilisateur dans le lecteur de DVD.**
- 4 **Ouvrez le dossier OSX : Printer Driver sur le DVD Logiciels Utilisateur.**

Si vous installez des fichiers téléchargés à partir des WebTools ou de l'EX700i, ouvrez le dossier Printer Driver sur votre bureau.
- 5 **Double-cliquez sur l'icône OSX Installer pour démarrer l'installation du pilote d'imprimante.**
- 6 **Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.**

Le programme OSX Installer installe les fichiers de pilote d'imprimante correspondant à l'EX700i.

- 7 **Une fois la copie terminée, cliquez sur Quitter.**

Téléchargement des pilotes d'imprimante avec les WebTools

Si l'administrateur a activé l'accès aux WebTools, ceux-ci permettent de télécharger les programmes d'installation des pilotes d'imprimante directement de l'EX700i sur votre ordinateur.

Pour plus d'informations sur la configuration et le démarrage des WebTools, voir [Utilitaires](#).

POUR TÉLÉCHARGER LES PILOTES D'IMPRIMANTE À L'AIDE DES WEBTOOLS

- 1 Lancez votre navigateur Internet ou intranet et tapez le nom DNS ou l'adresse IP de l'EX700i.
- 2 Cliquez sur l'onglet Téléchargements.
- 3 Cliquez sur le lien des pilotes d'imprimante à installer (Fichiers d'imprimante pour Mac OS X).

Le fichier OSX.dmg est téléchargé sur votre bureau. Ce fichier contient un dossier nommé Printer Driver (Pilote d'imprimante) dans un format compressé. Si votre navigateur Internet est doté d'un utilitaire de décompression comme StuffIt Expand, le dossier est décodé et décompressé automatiquement.

Si le dossier Printer Driver n'a pas été automatiquement décodé et décompressé, double-cliquez dessus pour lancer un utilitaire qui peut le faire.

- 4 Ouvrez le dossier OSX : Printer Driver.
- 5 Double-cliquez sur l'icône OSX Installer pour démarrer l'installation du pilote d'imprimante.
Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.
- 6 Une fois la copie terminée, cliquez sur Quitter.

Téléchargement des pilotes d'imprimante à partir de l'EX700i

Vous pouvez télécharger sur votre ordinateur les fichiers des pilotes d'imprimante directement à partir de l'EX700i via le réseau.

POUR TÉLÉCHARGER LES FICHIERS DE PILOTE D'IMPRIMANTE À PARTIR DE L'EX700I

- 1 Dans le Finder, choisissez Se connecter au serveur dans le menu Aller.
- 2 Saisissez SMB:// suivi du nom ou de l'adresse IP de l'EX700i, puis cliquez sur Se connecter.
Si vous ne parvenez pas à localiser l'EX700i, adressez-vous à votre administrateur.
- 3 Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe dans la zone de dialogue d'authentification du système de fichiers SMB/CIFS.

Le compte Invité peut être utilisé par défaut. Celui-ci ne nécessite aucun mot de passe. S'il ne peut pas être utilisé, demandez un compte à l'administrateur réseau.

- 4 Sélectionnez le dossier Mac_User_SW depuis le volume en partage et cliquez sur OK.
- 5 Ouvrez le dossier OSX : Printer Driver.
- 6 Double-cliquez sur l'icône OSX Installer pour démarrer l'installation du pilote d'imprimante.
Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Désinstallation des fichiers de pilote d'imprimante

L'utilitaire Fiery Software Uninstaller est installé et utilisé localement. Il est inutile de connecter le logiciel à l'EX700i pour l'utiliser.

POUR INSTALLER ET UTILISER L'UTILITAIRE FIERY SOFTWARE UNINSTALLER

- 1 Copiez le fichier **Fiery Software Uninstaller.dmg** sur le bureau depuis le DVD Logiciels Utilisateur ou le dossier **Mac_User_SW** du volume en partage sur l'EX700i.
- 2 Sur le bureau, double-cliquez sur le fichier **Fiery Software Uninstaller.dmg**.
L'utilitaire Fiery Software Uninstaller s'ouvre dans le Finder, avec l'icône Fiery Software Uninstaller et une flèche pointant sur un lien vers le dossier Applications.
- 3 Sélectionnez l'icône **Fiery Software Uninstaller**, sur la gauche, et faites-la glisser dans le dossier **Applications**.
- 4 Accédez au dossier **Applications** et double-cliquez sur l'icône **Fiery Software Uninstaller**.
- 5 Cliquez sur l'onglet **Imprimantes** s'il n'est pas déjà sélectionné.
- 6 Sélectionnez une imprimante dans la liste des imprimantes installées et procédez de l'une des façons suivantes :

- Cliquez sur **Supprimer l'imprimante et le pilote** pour supprimer l'imprimante et les fichiers de pilote associés.
Si vous voulez supprimer l'imprimante et les fichiers de pilote associés, vous ne pouvez sélectionner qu'une imprimante à la fois.
- Cliquez sur **Supprimer imprimante** pour supprimer l'imprimante uniquement dans la liste des imprimantes installées, sans désinstaller le pilote correspondant.
L'utilitaire permet de supprimer uniquement les imprimantes qui ne sont pas utilisées ou ouvertes sur le Dock.

REMARQUE : Si plusieurs imprimantes utilisent un pilote, la suppression de celui-ci entraîne également la suppression de toutes les imprimantes qui l'utilisent.

- 7 Pour confirmer que vous souhaitez supprimer l'imprimante, saisissez le mot de passe de votre ordinateur Mac OS X dans la boîte de dialogue et cliquez sur **OK**.
- 8 Cliquez sur l'onglet **Pilotes** pour afficher les pilotes d'imprimante installés.
- 9 Fermez la boîte de dialogue **Fiery Software Uninstaller**.

POUR SUPPRIMER L'UTILITAIRE FIERY SOFTWARE UNINSTALLER

- Supprimez l'icône **Fiery Software Uninstaller** dans le dossier **Applications** de Mac OS X.

Configuration de l'ordinateur Mac OS X pour l'impression

La section suivante explique comment configurer l'EX700i sur un ordinateur Mac OS X.

Procédure	Voir
Configuration de l'impression sous Mac OS X v10.6.x	page 14
Configuration de l'impression sous Mac OS X v10.5.x	page 17
Configuration de l'impression sous Mac OS X v10.4.x	page 21
Configuration de l'impression sous Mac OS X v10.3.9	page 25
Ajout d'une imprimante dans une langue autre que l'anglais sous Mac OS X versions v10.5.x et v10.6	page 27
Configuration des options installables	page 27
Utilisation de l'imprimante Bureau (en option)	page 27

Configuration de l'impression sous Mac OS X v10.6.x

Utilisez les procédures suivantes pour configurer l'EX700i sur un ordinateur Mac OS X v10.6.x.

POUR INSTALLER L'EX700I À PARTIR DE LA BOÎTE DE DIALOGUE IMPRIMER

- 1 Ouvrez un fichier dans votre application.
- 2 Choisissez Imprimer dans le menu Fichier.

La boîte de dialogue Imprimer s'affiche.

- 3 Sélectionnez Ajouter une imprimante dans la liste des imprimantes.

Sélectionnez une connexion d'imprimante dans la boîte de dialogue qui s'affiche. Utilisez l'une des connexions d'imprimante dans le tableau ci-dessous pour ajouter une imprimante.

POUR CONFIGURER L'EX700I À L'AIDE D'IMPRIMANTES ET FAX

- 1 Choisissez Préférences Système dans le menu Pomme, puis Imprimantes et fax.

La boîte de dialogue Imprimantes et fax s'affiche.

- 2 Cliquez sur le bouton « + » pour ajouter une imprimante.


Sélectionnez une connexion d'imprimante dans la boîte de dialogue qui s'affiche. Utilisez l'une des connexions suivantes pour ajouter une imprimante.

Connexion d'impression	Voir
Par défaut (Bonjour)	page 15
Imprimante IP	page 16

POUR AJOUTER UNE IMPRIMANTE À L'AIDE DE LA CONNEXION PAR DÉFAUT (BONJOUR)

REMARQUE : La configuration d'imprimante via Bonjour n'est possible que si l'EX700i est sur le même réseau local que l'ordinateur client Mac OS X. Bonjour doit aussi être activé sur l'EX700i.

1 Cliquez sur l'icône Par défaut dans la boîte de dialogue.

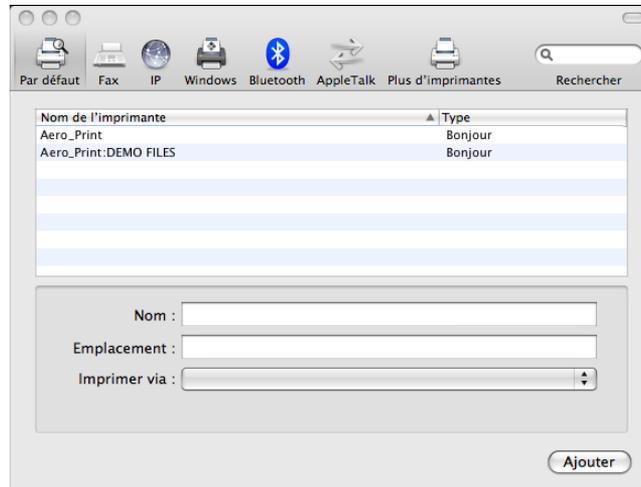

Les noms des imprimantes disposant de connexions par défaut sont répertoriés. Les imprimantes virtuelles configurées sur l'EX700i le sont également.

REMARQUE : Les noms des imprimantes virtuelles apparaissent sous la forme *nom de l'imprimante:nom de l'imprimante virtuelle* dans la liste des noms.

2 Choisissez l'EX700i dans la liste.

Les informations relatives à l'imprimante sélectionnée apparaissent au bas du volet Par défaut. Le fichier PPD correspondant à l'EX700i est automatiquement sélectionné. Si votre administrateur a configuré l'impression par accès sécurisé au niveau de l'EX700i, le fichier PPD correspondant est sélectionné.

3 Cliquez sur Ajouter.

Le volet Options installables de la boîte de dialogue Imprimantes et fax apparaît.

4 Cliquez sur Continuer.

Le nom de l'EX700i apparaît dans la liste des imprimantes.

5 Choisissez l'EX700i dans la liste des imprimantes.

6 Cliquez sur Options et fournitures, puis sur l'onglet Gestionnaire.


7 Spécifiez les paramètres de l'option installable, puis cliquez sur OK.



Pour plus d'informations sur la configuration des options installables, voir l'aide du pilote d'imprimante.

POUR AJOUTER UNE IMPRIMANTE À L'AIDE DE LA CONNEXION IMPRIMANTE IP

- 1 Cliquez sur l'icône IP dans la boîte de dialogue.

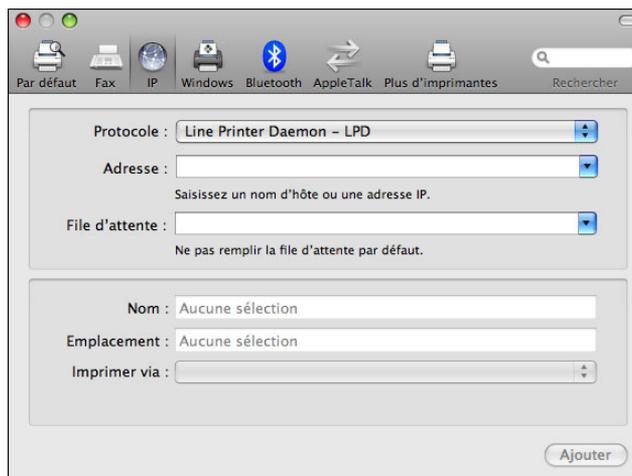

- 2 Impression LPD : Choisissez Line Printer Daemon - LPD dans la liste des protocoles, puis saisissez l'adresse IP ou le nom DNS de l'EX700i dans le champ Adresse ainsi que la connexion d'impression (impression (print), attente (hold) ou direct) dans le champ File d'attente. Passez à l'étape 4.

Impression IP : Choisissez Protocole d'impression IPP - IPP dans la liste des protocoles, puis saisissez l'adresse IP ou le nom DNS de l'EX700i dans le champ Adresse. Passez à l'étape 3.

Le champ Nom affiche l'adresse IP ou le nom DNS.

- 3 Dans le champ File d'attente, saisissez « ipp/ » suivi de la connexion d'impression (impression (print), attente (hold), direct ou nom de l'imprimante virtuelle) en minuscules.

REMARQUE : L'EX700i requiert un nom de file d'attente. Ne laissez pas le champ File d'attente vierge.

- 4 Pour Imprimer via, choisissez Select Printer Software (Sélectionner le logiciel d'imprimante).
- 5 Repérez le fabricant ou le modèle de la presse numérique dans la liste, sélectionnez le fichier PPD et cliquez sur OK.
- 6 Cliquez sur Ajouter.

Le volet Options installables de la boîte de dialogue Imprimantes et fax apparaît.

- 7 Cliquez sur Continuer.

L'EX700i apparaît avec son adresse IP dans la liste des imprimantes.

- 8 Choisissez l'EX700i dans la liste des imprimantes.

- 9 Cliquez sur **Options et fournitures**, puis sur l'onglet **Gestionnaire**.
- 10 Spécifiez les paramètres de l'option installable, puis cliquez sur **OK**.



Pour plus d'informations sur la configuration des options installables, voir l'aide du pilote d'imprimante.

Configuration de l'impression sous Mac OS X v10.5.x

Utilisez les procédures suivantes pour configurer l'EX700i sur un ordinateur Mac OS X v10.5x.

POUR INSTALLER L'EX700I À PARTIR DE LA BOÎTE DE DIALOGUE IMPRIMER

- 1 Ouvrez un fichier dans votre application.
- 2 Choisissez **Imprimer** dans le menu **Fichier**.
La boîte de dialogue **Imprimer** s'affiche.
- 3 Sélectionnez **Ajouter une imprimante dans la liste des imprimantes**.

Sélectionnez une connexion d'imprimante dans la boîte de dialogue qui s'affiche. Utilisez l'une des connexions d'imprimante dans le tableau ci-dessous pour ajouter une imprimante.

POUR CONFIGURER L'EX700I À L'AIDE D'IMPRIMANTES ET FAX


- 1 Choisissez **Préférences Système** dans le menu **Pomme**, puis **Imprimantes et fax**.
La boîte de dialogue **Imprimantes et fax** s'affiche.
- 2 Cliquez sur le bouton « + » pour ajouter une imprimante.

Sélectionnez une connexion d'imprimante dans la boîte de dialogue qui s'affiche. Utilisez l'une des connexions suivantes pour ajouter une imprimante.

Connexion d'impression	Voir
Par défaut (AppleTalk ou Bonjour)	page 18
Imprimante IP	page 19
AppleTalk	page 20

POUR AJOUTER UNE IMPRIMANTE À L'AIDE DE LA CONNEXION PAR DÉFAUT (BONJOUR OU APPLE TALK)

REMARQUE : La configuration d'imprimante via Bonjour n'est possible que si l'EX700i est sur le même réseau local que l'ordinateur client Mac OS X. Bonjour doit aussi être activé sur l'EX700i.

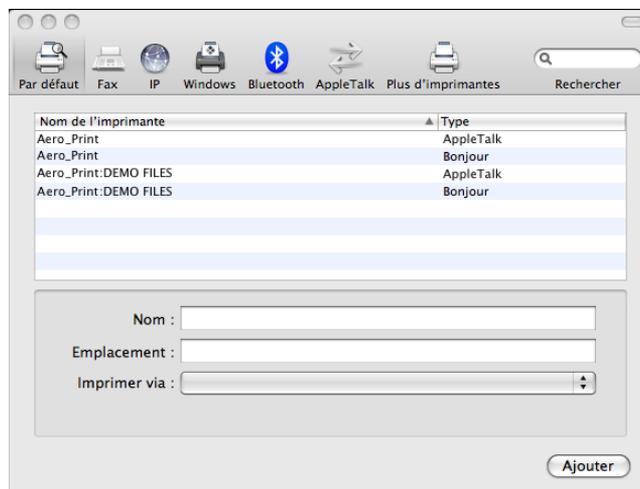1 Cliquez sur l'icône Par défaut dans la boîte de dialogue.

Les noms des imprimantes disposant de connexions par défaut sont répertoriés. Les imprimantes virtuelles configurées sur l'EX700i le sont également.

REMARQUE : Les noms des imprimantes virtuelles apparaissent sous la forme *nom de l'imprimante : nom de l'imprimante virtuelle* dans la liste des noms.

2 Choisissez l'EX700i dans la liste.


Les informations relatives à l'imprimante sélectionnée apparaissent au bas du volet Par défaut. Le fichier PPD correspondant à l'EX700i est automatiquement sélectionné.

3 Cliquez sur Ajouter.

AppleTalk : Le nom de l'EX700i apparaît dans la liste des imprimantes de la boîte de dialogue Imprimantes et fax.

Bonjour : Le volet Options installables de la boîte de dialogue Imprimantes et fax apparaît. Cliquez sur Continuer pour revenir à la boîte de dialogue Imprimantes et fax. Le nom de l'EX700i apparaît dans la liste des imprimantes.

4 Choisissez l'EX700i dans la liste des imprimantes.**5 Cliquez sur Options et fournitures, puis sur l'onglet Gestionnaire.****6 Spécifiez les paramètres de l'option installable, puis cliquez sur OK.**

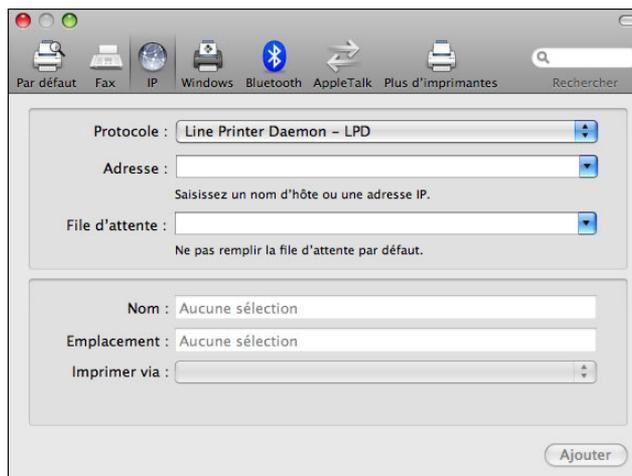POUR AJOUTER UNE IMPRIMANTE À L'AIDE DE LA CONNEXION IMPRIMANTE IP**1 Cliquez sur l'icône IP dans la boîte de dialogue.****2 Impression LPD : Choisissez Line Printer Daemon - LPD dans la liste des protocoles, puis saisissez l'adresse IP ou le nom DNS de l'EX700i dans le champ Adresse ainsi que la connexion d'impression (impression (print), attente (hold) ou direct) dans le champ File d'attente. Passez à l'étape 4.**

Impression IP : Choisissez Protocole d'impression IPP - IPP dans la liste des protocoles, puis saisissez l'adresse IP ou le nom DNS de l'EX700i dans le champ Adresse. Passez à l'étape 3.

Le champ Nom affiche l'adresse IP ou le nom DNS.

3 Dans le champ File d'attente, saisissez « ipp/ » suivi de la connexion d'impression (impression (print), attente (hold), direct ou nom de l'imprimante virtuelle) en minuscules.

REMARQUE : L'EX700i requiert un nom de file d'attente. Ne laissez pas le champ File d'attente vierge.

4 Pour Imprimer via, choisissez un pilote à utiliser dans la liste.**5 Repérez le fabricant ou le modèle de la presse numérique dans la liste, sélectionnez le fichier PPD et cliquez sur OK.****6 Cliquez sur Ajouter.**

Le volet Options installables de la boîte de dialogue Imprimantes et fax apparaît.

7 Cliquez sur Continuer.

L'EX700i apparaît avec son adresse IP dans la liste des imprimantes.

- 8 Choisissez l'EX700i dans la liste des imprimantes.
- 9 Cliquez sur Options et fournitures, puis sur l'onglet Gestionnaire.
- 10 Spécifiez les paramètres de l'option installable, puis cliquez sur OK.




Pour plus d'informations sur la configuration des options installables, voir l'aide du pilote d'imprimante.

POUR AJOUTER UNE IMPRIMANTE À L'AIDE DE LA CONNEXION APPLE TALK

REMARQUE : Utilisez cette procédure si l'EX700i se trouve dans une zone AppleTalk différente de celle de votre ordinateur. Si l'EX700i est dans la même zone, il s'affichera par défaut, selon la procédure de la [page 18](#).

- 1 Cliquez sur l'icône AppleTalk dans la boîte de dialogue.

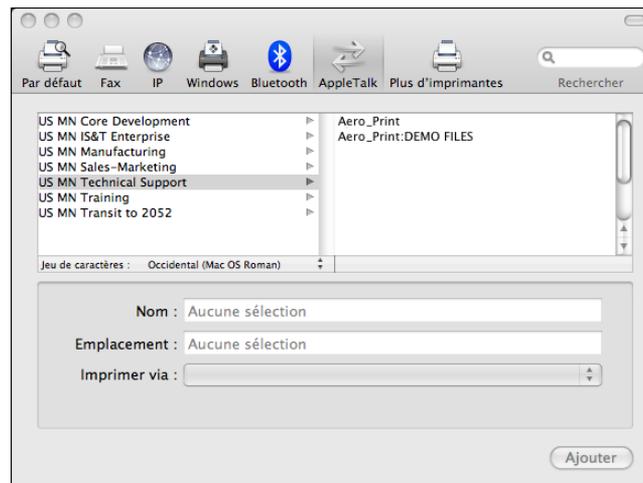

- 2 Sélectionnez la zone AppleTalk de l'EX700i dans la liste.

Les imprimantes AppleTalk de la zone spécifiée sont répertoriées. Les imprimantes virtuelles configurées sur l'EX700i le sont également.

REMARQUE : Les noms des imprimantes virtuelles apparaissent sous la forme *nom de l'imprimante : nom de l'imprimante virtuelle* dans la liste des noms.

- 3 Sélectionnez le nom de l'EX700i dans la liste des imprimantes et cliquez sur Ajouter.

Le nom de l'EX700i apparaît dans la liste des imprimantes de la boîte de dialogue Imprimantes et fax.

- 4 Choisissez l'EX700i dans la liste des imprimantes.
- 5 Cliquez sur Options et fournitures, puis sur l'onglet Gestionnaire.
- 6 Spécifiez les paramètres de l'option installable, puis cliquez sur OK.

Configuration de l'impression sous Mac OS X v10.4.x

Utilisez les procédures suivantes pour configurer l'EX700i sur un ordinateur Mac OS X v10.4.x.

POUR INSTALLER L'EX700I À PARTIR DE LA BOÎTE DE DIALOGUE IMPRIMER

- 1 **Ouvrez un fichier dans votre application.**
- 2 **Choisissez Imprimer dans le menu Fichier.**

La boîte de dialogue Imprimer s'affiche.

- 3 **Sélectionnez Ajouter une imprimante dans la liste des imprimantes.**

Sélectionnez une connexion d'imprimante dans la boîte de dialogue qui s'affiche. Utilisez l'une des connexions d'imprimante dans le tableau ci-dessous pour ajouter une imprimante.

POUR CONFIGURER L'EX700I À L'AIDE DE L'UTILITAIRE CONFIGURATION D'IMPRIMANTE

- 1 **Dans le Finder, choisissez Utilitaires dans le menu Aller.**
- 2 **Lancez l'utilitaire Configuration d'imprimante.**

La boîte de dialogue Liste des imprimantes s'affiche.

- 3 **Cliquez sur Ajouter.**

Sélectionnez une connexion d'imprimante dans la boîte de dialogue qui s'affiche. Utilisez l'une des connexions d'imprimante dans le tableau ci-dessous pour ajouter une imprimante.

POUR CONFIGURER L'EX700I À L'AIDE D'IMPRIMANTES ET FAX

- 1 **Choisissez Préférences Système dans le menu Pomme, puis Imprimantes et fax.**

La boîte de dialogue Imprimantes et fax s'affiche.

- 2 **Cliquez sur le bouton « + » pour ajouter une imprimante.**


Sélectionnez une connexion d'imprimante dans la boîte de dialogue qui s'affiche. Utilisez l'une des connexions suivantes pour ajouter une imprimante.

Connexion d'impression	Voir
Navigateur par défaut (AppleTalk ou Bonjour)	page 22
Imprimante IP	page 23
AppleTalk	page 24

POUR AJOUTER UNE IMPRIMANTE À L'AIDE DE LA CONNEXION NAVIGATEUR PAR DÉFAUT (BONJOUR OU APPLE TALK)

REMARQUE : La configuration d'imprimante via Bonjour n'est possible que si l'EX700i est sur le même réseau local que l'ordinateur client Mac OS X. Bonjour doit aussi être activé sur l'EX700i.

1 Cliquez sur Navigateur par défaut dans la boîte de dialogue du navigateur d'imprimante.

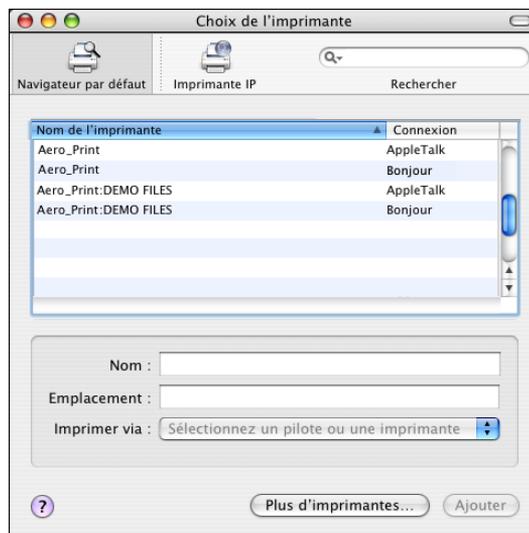

Les noms des imprimantes disposant de connexions par défaut sont répertoriés. Les imprimantes virtuelles configurées sur l'EX700i le sont également.

Si l'imprimante souhaitée ne figure pas dans la liste Nom de l'imprimante, cliquez sur Plus d'imprimantes.

REMARQUE : Les noms des imprimantes virtuelles apparaissent sous la forme *nom de l'imprimante : nom de l'imprimante virtuelle* dans la liste des noms.

2 Choisissez l'EX700i dans la liste.

Les informations relatives à l'imprimante sélectionnée apparaissent au bas du volet Navigateur par défaut. Le fichier PPD correspondant à l'EX700i est automatiquement sélectionné.

3 Cliquez sur Ajouter.


AppleTalk : Le nom de l'EX700i apparaît dans la liste des imprimantes de la boîte de dialogue Imprimantes et fax.

Bonjour : Le volet Options installables de la boîte de dialogue Imprimantes et fax apparaît. Cliquez sur Continuer pour revenir à la boîte de dialogue Imprimantes et fax. Le nom de l'EX700i apparaît dans la liste des imprimantes.

- 4 Choisissez l'EX700i dans la liste des imprimantes et cliquez sur Afficher infos.
- 5 Dans la boîte de dialogue Infos de l'imprimante, choisissez Options installables, spécifiez les paramètres de l'option installable, puis cliquez sur Appliquer les changements.
- 6 Fermez la boîte de dialogue Informations de l'imprimante.

POUR AJOUTER UNE IMPRIMANTE À L'AIDE DE LA CONNEXION IMPRIMANTE IP

- 1 Cliquez sur Imprimante IP dans la boîte de dialogue du navigateur d'imprimante.

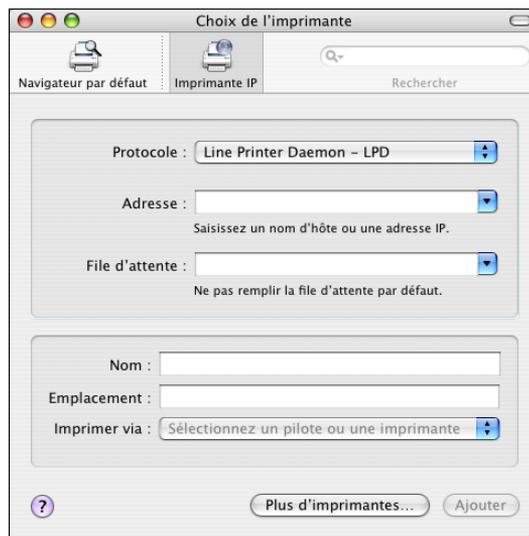

- 2 Impression LPD : Choisissez Line Printer Daemon - LPD dans la liste des protocoles, puis saisissez l'adresse IP ou le nom DNS de l'EX700i dans le champ Adresse ainsi que la connexion d'impression (impression (print), attente (hold) ou direct) dans le champ File d'attente. Passez à l'étape 6.

Impression IP : Choisissez Protocole d'impression IPP - IPP dans la liste des protocoles, puis saisissez l'adresse IP ou le nom DNS de l'EX700i dans le champ Adresse. Passez à l'étape 3.

Le champ Nom affiche l'adresse IP ou le nom DNS.

- 3 Dans le champ File d'attente, saisissez « ipp/ » suivi de la connexion d'impression (impression (print), attente (hold), direct ou nom de l'imprimante virtuelle) en minuscules.

REMARQUE : L'EX700i requiert un nom de file d'attente. Ne laissez pas le champ File d'attente vierge.

- 4 Imprimer via : Repérez le fabricant ou le modèle de la presse numérique dans la liste, puis sélectionnez le fichier PPD.
- 5 Cliquez sur Ajouter.

Le volet Options installables de la boîte de dialogue Imprimantes et fax apparaît.

6 Cliquez sur Continuer.

L'EX700i apparaît avec son adresse IP dans la liste des imprimantes.

7 Choisissez l'EX700i dans la liste des imprimantes et cliquez sur Afficher infos.**8 Dans la boîte de dialogue Infos de l'imprimante, choisissez Options installables, spécifiez les paramètres de l'option installable, puis cliquez sur Appliquer les changements.**

Pour plus d'informations sur la configuration des options installables, voir l'aide du pilote d'imprimante.

9 Fermez la boîte de dialogue Informations de l'imprimante.**POUR AJOUTER UNE IMPRIMANTE À L'AIDE DE LA CONNEXION APPLE TALK**

REMARQUE : Utilisez cette procédure si l'EX700i se trouve dans une zone AppleTalk différente de celle de votre ordinateur. Si l'EX700i est dans la même zone, il s'affichera par défaut, selon la procédure de la [page 22](#).

1 Cliquez sur Navigateur par défaut ou Imprimante IP dans la boîte de dialogue du navigateur d'imprimante.**2 Cliquez sur Plus d'imprimantes.**

La boîte de dialogue correspondante apparaît avec une liste de connexions différente.

3 Sélectionnez AppleTalk dans la liste des connexions.

Le volet AppleTalk s'affiche.

4 Sélectionnez la zone AppleTalk de l'EX700i dans la liste.

Les imprimantes AppleTalk de la zone spécifiée sont répertoriées. Les imprimantes virtuelles configurées sur l'EX700i le sont également.

REMARQUE : Les noms des imprimantes virtuelles apparaissent sous la forme *nom de l'imprimante : nom de l'imprimante virtuelle* dans la liste des noms.

- 5 Sélectionnez le nom de l'EX700i dans la liste des noms et cliquez sur Ajouter.
Le nom de l'EX700i apparaît dans la boîte de dialogue Liste des imprimantes.
- 6 Choisissez l'EX700i dans la liste des imprimantes et cliquez sur Afficher infos.
- 7 Dans la boîte de dialogue Infos de l'imprimante, choisissez Options installables, spécifiez les paramètres de l'option installable, puis cliquez sur Appliquer les changements.
- 8 Fermez la boîte de dialogue Informations de l'imprimante.

Configuration de l'impression sous Mac OS X v10.3.9

Utilisez les procédures suivantes pour configurer l'EX700i sur un ordinateur Mac OS X v10.3.9.

POUR CONFIGURER L'EX700I POUR L'IMPRESSION

- 1 Dans le Finder, choisissez Utilitaires dans le menu Aller.
- 2 Lancez l'utilitaire Configuration d'imprimante ou le Centre d'impression.

La boîte de dialogue Liste des imprimantes s'affiche.

- 3 Cliquez sur Ajouter.

Sélectionnez une connexion d'imprimante dans la boîte de dialogue qui s'affiche. Utilisez l'une des connexions suivantes pour ajouter une imprimante.

Connexion d'impression

Voir

AppleTalk

[page 25](#)

LPD/LPR

[page 26](#)

POUR AJOUTER UNE IMPRIMANTE À L'AIDE DE LA CONNEXION APPLE TALK

- 1 Sélectionnez AppleTalk dans la liste.



2 Sélectionnez la zone AppleTalk de l'EX700i dans la liste.


Les imprimantes AppleTalk de la zone spécifiée sont répertoriées. Les imprimantes virtuelles configurées sur l'EX700i le sont également.

REMARQUE : Les noms des imprimantes virtuelles apparaissent sous la forme *nom de l'imprimante : nom de l'imprimante virtuelle* dans la liste des noms.

3 Sélectionnez le nom de l'EX700i dans la liste des noms.**4 Cliquez sur Ajouter.**

Le fichier PPD correspondant à l'EX700i est automatiquement sélectionné.

Le nom de l'EX700i apparaît dans la liste des imprimantes.

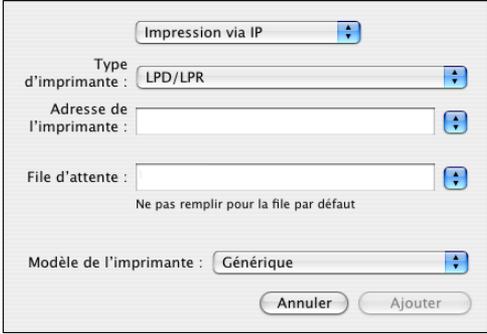POUR AJOUTER UNE IMPRIMANTE À L'AIDE DE LA CONNEXION LPD/LPR**1 Sélectionnez Impression via IP dans la liste.**

The screenshot shows a configuration window titled 'Impression via IP'. It contains several fields with dropdown menus:

- Type d'imprimante : LPD/LPR
- Adresse de l'imprimante : (empty field)
- File d'attente : (empty field) with the note 'Ne pas remplir pour la file par défaut' below it.
- Modèle de l'imprimante : Générique

At the bottom, there are two buttons: 'Annuler' and 'Ajouter'.

2 Sélectionnez LPD/LPR dans la liste Type d'imprimante.**3 Saisissez l'adresse IP de l'EX700i dans le champ Adresse de l'imprimante.****4 Saisissez le nom de l'imprimante virtuelle dans le champ de file d'attente ou laissez ce champ vierge pour la file d'attente par défaut.****5 Choisissez le modèle approprié dans la liste des modèles d'imprimantes.****6 Sélectionnez le fichier PPD dans la liste Nom du modèle.****7 Cliquez sur Ajouter.**

L'EX700i apparaît avec son adresse IP dans la liste des imprimantes.

Ajout d'une imprimante dans une langue autre que l'anglais sous Mac OS X versions 10.5 et 10.6

Lorsque vous ajoutez une imprimante EX700i dans une langue autre que l'anglais sous Mac OS X versions 10.5 et 10.6, vous devez afficher Autre pour sélectionner le pilote d'imprimante correspondant à votre langue.

POUR AJOUTER UNE IMPRIMANTE DANS UNE LANGUE AUTRE QUE L'ANGLAIS

1 Ouvrez la boîte de dialogue Ajouter une imprimante.

La liste des imprimantes Bonjour disponibles s'affiche.

2 Choisissez l'EX700i dans la liste.

3 Dans le menu Imprimer via, sélectionnez Autre.

4 Sur l'ordinateur, accédez à Bibliothèque:Printers:PPDs:Contents:Resources, et ouvrez le dossier correspondant à la langue que vous utilisez sur le système.

5 Choisissez l'EX700i dans la liste.

6 Cliquez sur Ouvrir, puis sur Ajouter.

Configuration des options installables

Pour utiliser les options d'impression de la presse numérique et de l'EX700i correctement, vous devez configurer ce dernier à partir de votre ordinateur avec les options installées sur la presse numérique. Configurez les options manuellement.



Pour plus d'informations sur la configuration des options installables, voir l'aide du pilote d'imprimante.

Utilisation de l'imprimante Bureau (en option)

Une fois l'EX700i ajouté à la liste des imprimantes dans Imprimantes et fax ou dans l'utilitaire Configuration d'imprimante, vous pouvez créer et utiliser une imprimante sur le Bureau.



Pour plus d'informations sur la fonction d'imprimante Bureau, voir l'aide du pilote d'imprimante.

Impression à partir d'un ordinateur Mac OS X

Vous pouvez imprimer vos documents sur l'EX700i comme sur toute autre imprimante à partir d'une application Mac OS X. Sélectionnez l'EX700i comme imprimante active dans la liste des imprimantes, spécifiez les options d'impression et imprimez le document à partir de l'application.

Les autres méthodes permettant d'imprimer sur l'EX700i sont répertoriées dans le tableau ci-dessous. Il est également indiqué où trouver des informations complémentaires.


Pour plus d'informations sur	Voir
Le téléchargement de fichiers sur l'EX700i à l'aide du WebTool Docs	Utilitaires
L'impression de documents à l'aide des Hot Folders	Utilitaires
L'impression de documents à l'aide de la Command WorkStation	Utilitaires
L'obtention de résultats d'impression optimaux à partir des applications	Impression couleur et Référence Fiery pour la couleur
Sélection de l'EX700i dans la liste des imprimantes	page 29
Définition des options d'impression et impression à partir d'applications Mac OS X	page 30
Personnalisation de la vue Accès rapide	page 33
Affichage du statut de la presse numérique	page 33
Définition et impression de formats de page personnalisés	page 134

Sélection de l'EX700i dans la liste des imprimantes

Avant d'imprimer une tâche, vous devez sélectionner l'EX700i dans la liste des imprimantes. Suivez la procédure ci-dessous pour sélectionner l'EX700i comme imprimante par défaut.

POUR SÉLECTIONNER L'EX700I COMME IMPRIMANTE PAR DÉFAUT SOUS MAC OS X V10.5 OU V10.6

- 1 Assurez-vous que l'EX700i est connecté au réseau et qu'il est sous tension.
- 2 Choisissez Préférences Système dans le menu Pomme, puis Imprimantes et fax.

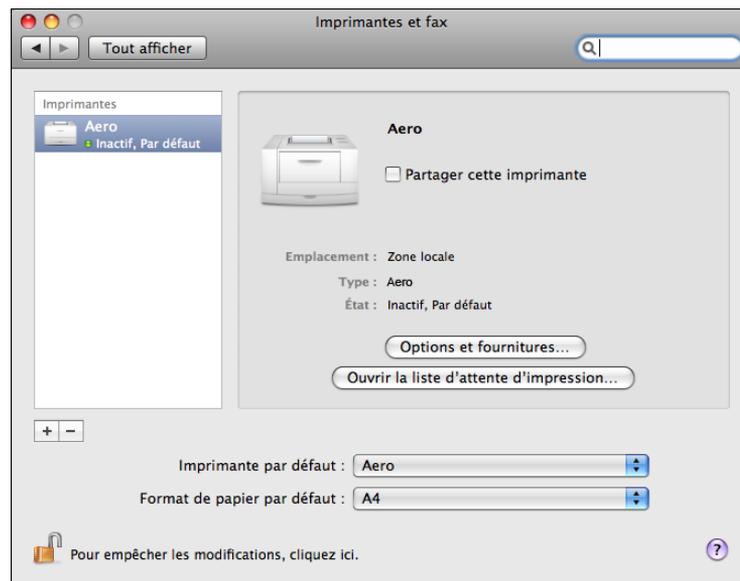


Les imprimantes configurées pour l'impression sont répertoriées. Les imprimantes virtuelles configurées sur l'EX700i le sont également.

- 3 Pour définir l'EX700i comme imprimante par défaut, sélectionnez-le dans le menu Imprimante par défaut.
- 4 Fermez la fenêtre.

POUR SÉLECTIONNER L'EX700i COMME IMPRIMANTE PAR DÉFAUT SOUS MAC OS X V10.4.X OU V10.3.9

- 1 Assurez-vous que l'EX700i est connecté au réseau et qu'il est sous tension.
- 2 Dans le Finder, choisissez Utilitaires dans le menu Aller.
- 3 Lancez l'utilitaire Configuration d'imprimante.

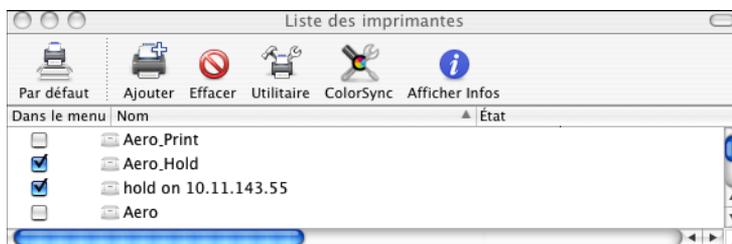

Les imprimantes configurées pour l'impression sont répertoriées. Les imprimantes virtuelles configurées sur l'EX700i le sont également.

- 4 Sélectionnez l'EX700i dans la liste des imprimantes pour le définir comme imprimante active.
- 5 Cliquez sur l'icône Par défaut.

L'EX700i est désormais votre imprimante par défaut.

Définition des options d'impression et impression à partir d'applications Mac OS X

Pour imprimer à partir d'ordinateurs clients Mac OS X, installez les fichiers du pilote d'imprimante. Pour plus d'informations, voir « [Installation des fichiers du pilote d'imprimante Mac OS X](#) », à la page 10. Dans les applications Mac OS X, les options d'impression sont définies dans la boîte de dialogue d'impression.

Certaines options qui peuvent être sélectionnées à partir d'une application sont similaires aux options d'impression spécifiques de l'EX700i et de la presse numérique. Dans ce cas, utilisez les options d'impression spécifiques de l'EX700i et de la presse numérique. Ces options sont disponibles dans le volet Fonctions Fiery et/ou dans la fenêtre des options d'impression. L'application risque en effet de ne pas configurer le fichier correctement pour l'impression sur l'EX700i, ce qui peut provoquer une finition incorrecte, une erreur d'impression ou rallonger le temps de traitement.

Si vous spécifiez des paramètres d'impression incompatibles lors de l'impression d'un document, la boîte de dialogue Conflit fournit des instructions permettant de résoudre le problème.



Certaines options, comme les paramètres couleur professionnels, sont disponibles uniquement si la communication bidirectionnelle est activée ou si une option installable spécifique a été configurée. Pour plus d'informations sur l'activation de la communication bidirectionnelle, voir l'aide du pilote d'imprimante. Pour plus d'informations sur la configuration des options installables, voir « [Configuration des options installables](#) », à la page 27.

Si vous sélectionnez Imprimante par défaut, la tâche s'imprime selon les paramètres définis par l'administrateur lors de la configuration. Pour plus d'informations, voir [page 101](#).


La procédure ci-après explique comment définir les options d'impression pour une tâche donnée à l'aide du pilote d'imprimante et comment imprimer cette tâche sur l'EX700i. Pour plus d'informations sur les options d'impression, voir [page 100](#).

REMARQUE : La procédure suivante présente des illustrations sous Mac OS X v10.5.

POUR DÉFINIR LES OPTIONS ET IMPRIMER SOUS MAC OS X

- 1 Dans votre application, choisissez Fichier > Imprimer, puis sélectionnez l'EX700i comme imprimante.
- 2 Choisissez Fonctions Fiery dans la liste déroulante.

- 1 Fonctions Fiery
- 2 Bouton Personnaliser
- 3 Bouton Toutes les propriétés
- 4 Menu des préréglages
- 5 Communication bidirectionnelle

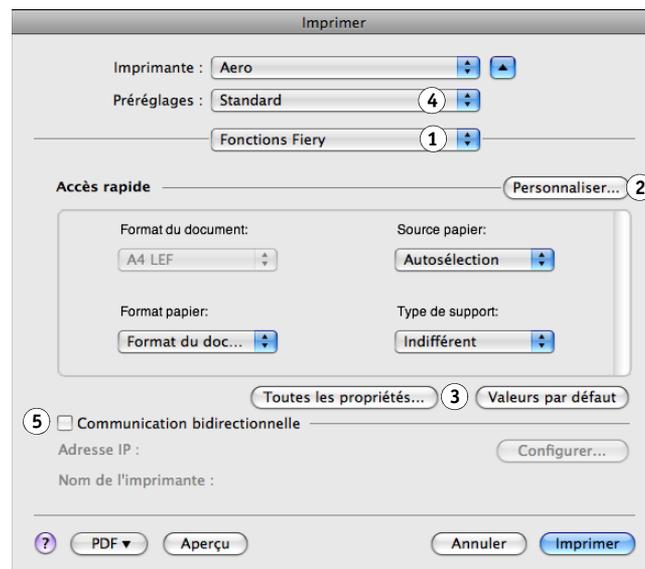

Pour plus d'informations sur l'utilisation des préréglages, voir l'aide du pilote d'imprimante.

REMARQUE : Pour consulter la liste des options d'impression, voir [page 102](#).

3 Cliquez sur **Toutes les propriétés dans le volet Accès rapide pour spécifier les options et paramètres d'impression de la tâche.**

Les options d'impression sont regroupées par catégorie. Chaque groupe ou onglet contient des options semblables ou complémentaires.

Les groupes ou onglets se présentent comme suit :

Accès rapide contient des options d'impression que l'on retrouve dans d'autres groupes de propriétés. Ce groupe étant personnalisable, il est possible d'ajouter ou de supprimer des options de cette vue. L'onglet Accès rapide permet de retrouver rapidement des options, sans parcourir tous les onglets des propriétés. Pour plus d'informations sur la personnalisation de la vue Accès rapide, voir [page 33](#).

Infos sur la tâche contient toutes les informations relatives à la tâche, y compris les informations nécessaires à l'authentification utilisateur, les propriétés d'impression sécurisée, la gestion des tâches et le serveur de documents, le cas échéant. Pour plus d'informations sur les options Infos sur la tâche, voir [page 103](#).

Support contient les attributs et les sources du papier à imprimer et à insérer. Pour plus d'informations sur les options Support, voir [page 106](#).

Mise en page définit le positionnement ou la représentation du fichier sur le support ou la feuille, à l'exception du positionnement prévu en compensation des options de finition, par exemple l'alignement du bac. Pour plus d'informations sur les options Mise en page, voir [page 108](#).

Couleur contient les paramètres couleur et les fonctions arts graphiques (lorsqu'elles sont activées). Pour plus d'informations sur les options Couleur, voir [page 114](#).

Image contient tous les paramètres de qualité d'image pris en charge par l'EX700i et la presse numérique connectés. Pour plus d'informations sur les options Image, voir [page 119](#).

Finition contient les options d'impression propres à l'EX700i et aux équipements de finition installés sur la presse numérique. Elles prennent le pas sur celles définies dans le menu de configuration de l'imprimante de l'EX700i. Vous pouvez toutefois les modifier à partir de la Command WorkStation. Pour plus d'informations sur les options Finition, voir [page 120](#).

Impression variable contient tous les paramètres liés à l'impression de données variables (*Variable Data Printing*, VDP), comme FreeForm ou les paramètres VDP avancés. Pour plus d'informations sur les options Impression variable, voir [page 122](#).

Marquage contient les options de marquage d'image permettant d'ajouter ou de masquer/supprimer des images sur la tâche. Sont également incluses les propriétés définissant l'emplacement et le style des filigranes. Pour plus d'informations sur les options de marquage ou de filigrane, voir [page 123](#) ou l'aide du pilote d'imprimante.

Imprimante contient le statut de la presse numérique, dont les niveaux actuels de papier et d'encre sèche. Pour plus d'informations, voir [page 33](#) ou l'aide du pilote d'imprimante.

4 Après avoir spécifié les paramètres d'impression, cliquez sur **Imprimer pour envoyer la tâche.**

Personnalisation de la vue Accès rapide

Vous pouvez personnaliser la vue Accès rapide avec les options d'impression fréquemment utilisées. Cela permet de gagner du temps puisque vous n'avez pas à ouvrir toutes les icônes d'options d'impression lorsque vous ne souhaitez régler que les options de la fenêtre Accès rapide.

Lorsque vous ajoutez une option dans la vue Accès rapide, elle figure toujours dans la catégorie à laquelle elle appartient. Elle est donc accessible à partir des deux fenêtres.

POUR PERSONNALISER LA VUE ACCÈS RAPIDE

- 1 Dans votre application, choisissez **Fichier > Imprimer**, puis sélectionnez l'EX700i comme imprimante.
- 2 Choisissez **Fonctions Fiery** dans la liste déroulante.
- 3 Cliquez sur **Personnaliser pour spécifier les options affichées dans la fenêtre Accès rapide**.

Vous pouvez sélectionner l'un des raccourcis disponibles dans la liste Raccourcis disponibles et l'ajouter à la liste Raccourcis actuels. Vous pouvez également supprimer un raccourci dans cette dernière liste. Cliquez sur OK pour enregistrer les modifications.



Pour plus d'informations sur la vue Accès rapide, voir l'aide du pilote d'imprimante.

Affichage du statut de la presse numérique

Si vous activez un réseau TCP/IP, vous pouvez récupérer le statut de la presse numérique et les paramètres couleur à partir de l'EX700i, et les afficher dans le pilote d'imprimante à l'aide de la fonction de communication bidirectionnelle. Le statut de la presse numérique comprend les niveaux actuels de papier et d'encre sèche. Les paramètres couleur peuvent être définis sur l'EX700i à l'aide de la Command WorkStation. Pour plus d'informations sur les options d'impression couleur, voir [Impression couleur](#) ou l'aide de la Command WorkStation.



Pour plus d'informations sur le contrôle du statut de la presse numérique, voir l'aide du pilote d'imprimante.

WINDOWS POUR L'EX700I PRINT SERVER

Pour configurer l'EX700i comme presse numérique sur un ordinateur Windows, installez les pilotes d'imprimante qui correspondent à votre presse numérique et configurez l'EX700i pour l'impression. Un pilote d'imprimante permet de transmettre des informations concernant les tâches d'impression entre les applications utilisées, l'EX700i et la presse numérique.

Reportez-vous au tableau suivant pour connaître l'emplacement de chaque procédure.

Procédure	Voir
Installation des pilotes d'imprimante Windows	page 34
Configuration de l'ordinateur Windows pour l'impression	page 46
Impression à partir d'un ordinateur Windows	page 55

Installation des pilotes d'imprimante Windows

L'installation des pilotes d'imprimante et des fichiers de description d'imprimante est la première étape pour configurer l'EX700i comme une imprimante PostScript.

REMARQUE : Windows Vista, Windows 7 et Windows Server 2008 R2 comportent une fonction Contrôle du compte utilisateur. Vous devez être l'administrateur ou disposer des droits d'accès Administrateur pour installer les pilotes d'imprimante.

REMARQUE : Si le pilote d'imprimante EX700i est déjà installé, vous devez le désinstaller avant d'en installer un autre (voir « [Désinstallation des pilotes d'imprimante](#) », à la page 45).

Les sections suivantes indiquent comment installer les fichiers de pilote d'imprimante pour l'EX700i.

Procédure	Voir
Installation des pilotes d'imprimante via la fonction Pointer-imprimer	page 35
Téléchargement des pilotes d'imprimante avec les WebTools	page 37
Téléchargement des pilotes d'imprimante à partir de l'EX700i	page 38
Installation des pilotes d'imprimante à partir du DVD Logiciels Utilisateur	page 39
Installation du pilote d'imprimante sur un ordinateur Windows 64 bits à partir d'un serveur Windows Server 2003 32 bits	page 42
Installation et connexion à une imprimante virtuelle	page 43
Désinstallation des pilotes d'imprimante	page 45

Installation des pilotes d'imprimante via la fonction Pointer-imprimer

L'impression SMB (également appelée impression Windows ou impression WINS) vous permet d'installer les pilotes d'imprimante PostScript sur votre ordinateur à partir de l'EX700i avec la fonction Pointer-imprimer, et d'imprimer vers une connexion donnée (Impression, Attente, Direct ou imprimante virtuelle).

Chaque connexion (attente, impression, direct ou imprimante virtuelle) requiert une installation distincte. Répétez la procédure pour chaque connexion.

Si vous installez les pilotes d'imprimante à l'aide de la fonction Pointer-imprimer, vous ne pouvez pas configurer manuellement les options installables. Les options installées sont affichées dans le pilote d'imprimante en tant que configuration de l'EX700i. Pour plus d'informations, voir « [Configuration des options installables](#) », à la page 54.

AVANT DE COMMENCER

Demandez à votre administrateur d'effectuer les opérations de configuration suivantes sur l'EX700i.

- **Attribuer une adresse IP valide à l'EX700i.**

Demandez à l'administrateur l'adresse IP ou le nom DNS requis pour la procédure suivante.

- **Configurer l'EX700i pour l'impression SMB.**

REMARQUE : Lors de la configuration et sur la page de configuration, l'impression SMB est appelée Impression Windows.

Pour plus d'informations, voir [Configuration et installation](#) ou l'aide de Configure.



POUR CONFIGURER L'IMPRESSION SMB SUR LES ORDINATEURS WINDOWS

- 1 **Windows 2000/XP/Server 2003 :** Avec le bouton droit de la souris, cliquez sur **Voisinage réseau** ou sur **Favoris réseau** et utilisez la fonction permettant de rechercher un ordinateur.
Windows Vista/Server 2008 : Cliquez sur **Démarrer**, choisissez **Panneau de configuration**, double-cliquez sur **Centre Réseau et partage**, puis cliquez sur le lien **Afficher les ordinateurs et les périphériques réseau**.
Windows 7/Server 2008 R2 : Cliquez sur **Démarrer**, choisissez **Panneau de configuration**, choisissez **Réseau et Internet**, choisissez **Centre Réseau et partage**, puis cliquez sur le lien **Afficher les ordinateurs et les périphériques réseau**.
- 2 **Windows 2000/XP/Server 2003 :** Saisissez le nom ou l'adresse IP de l'EX700i, puis cliquez sur **Rechercher maintenant** ou **Rechercher**.
Windows Vista/Windows 7/Server 2008/Server 2008 R2 : Saisissez le nom de l'EX700i dans le champ **Rechercher**, puis appuyez sur **Entrer**.

Si vous ne parvenez pas à localiser l'EX700i, adressez-vous à votre administrateur EX700i.

- 3 Double-cliquez sur le nom de l'EX700i pour afficher les connexions d'impression activées.

REMARQUE : Pour plus d'informations sur chaque connexion d'impression, voir *Configuration et installation*.



- 4 Double-cliquez sur la connexion que vous voulez configurer (impression, attente, direct ou imprimante virtuelle).

Les fichiers sont maintenant installés sur votre ordinateur.

REMARQUE : Il se peut que vous receviez un message indiquant que vous êtes sur le point de vous connecter à une imprimante sur l'EX700i, ce qui entraînera l'installation automatique du pilote d'imprimante sur votre machine. Cliquez sur Oui pour continuer.

- 5 **Windows 2000 :** Cliquez sur Démarrer, choisissez Paramètres, puis Imprimantes.
Windows XP : Cliquez sur Démarrer et choisissez Imprimantes et télécopieurs.
Windows Server 2003 : Cliquez sur Démarrer, choisissez Panneau de configuration, puis Imprimantes et télécopieurs.
Windows Vista : Cliquez sur Démarrer, choisissez Panneau de configuration, puis double-cliquez sur Imprimantes.
Windows Server 2008 : Cliquez sur Démarrer, choisissez Panneau de configuration et, dans Affichage classique, double-cliquez sur Imprimantes.
Windows 7/Server 2008 R2 : Cliquez sur Démarrer et choisissez Périphériques et imprimantes.

L'imprimante s'affiche dans la fenêtre Imprimantes ou Imprimantes et télécopieurs.

- 6 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de l'EX700i et choisissez Propriétés.
7 Sur l'onglet Général, cliquez sur Imprimer une page de test.

Si la page de test s'imprime correctement, vous êtes prêt à imprimer à partir de votre ordinateur.

- 8 Répétez les étapes précédentes pour configurer d'autres connexions.

Téléchargement des pilotes d'imprimante avec les WebTools

Si l'administrateur a activé l'accès aux WebTools, ceux-ci permettent de télécharger les programmes d'installation des pilotes d'imprimante directement de l'EX700i sur votre ordinateur.

Pour plus d'informations sur la configuration, voir [Configuration et installation](#).

Pour plus d'informations sur la configuration et le démarrage des WebTools, voir [Utilitaires](#).

POUR TÉLÉCHARGER LE PILOTE D'IMPRIMANTE À L'AIDE DES WEBTOOLS

- 1 Lancez votre navigateur Internet ou intranet et tapez le nom DNS ou l'adresse IP de l'EX700i.**
- 2 Cliquez sur l'onglet Téléchargements.**
- 3 Cliquez sur le lien de l'élément à installer.**

Avec les pilotes Windows, cliquez sur le lien Fichiers d'imprimante sous l'intitulé Windows.

- 4 Si une boîte de dialogue vous invite à ouvrir le fichier ou à l'enregistrer sur le disque, choisissez l'enregistrement sur disque.**
- 5 Localisez l'endroit où vous voulez enregistrer le fichier PRNTDRV.EXE et cliquez sur Enregistrer.**

Le fichier est téléchargé à partir de l'EX700i. Ce fichier compressé est une archive qui contient plusieurs fichiers.

- 6 Double-cliquez sur le fichier PRNTDRV.EXE pour extraire les fichiers.**

Selon votre système d'exploitation, il est possible que vous soyez invité à sélectionner un emplacement pour l'extraction des fichiers.

Pour installer le pilote d'imprimante, suivez les instructions de votre système d'exploitation. Les procédures sont semblables à l'installation à partir d'un DVD, sauf qu'après avoir cliqué sur Disque fourni, vous naviguez vers l'emplacement où vous avez extrait les fichiers au lieu de sélectionner le DVD.

Pour plus d'informations sur l'installation du pilote d'imprimante Windows, voir « [Pour installer et effectuer la connexion d'impressions sous Windows](#) », à la page 39.



Pour plus d'informations, voir l'aide du WebTool Téléchargements.

Téléchargement des pilotes d'imprimante à partir de l'EX700i

Vous pouvez télécharger sur votre ordinateur les fichiers des pilotes d'imprimante directement à partir de l'EX700i via le réseau. Pour les installer, suivez ensuite les procédures de la section « [Installation des pilotes d'imprimante à partir du DVD Logiciels Utilisateur](#) », à la page 39.

POUR TÉLÉCHARGER LES FICHIERS DE PILOTE D'IMPRIMANTE À PARTIR DE L'EX700i

- 1 Windows 2000/XP/Server 2003 : Avec le bouton droit de la souris, cliquez sur Voisinage réseau ou sur Favoris réseau et utilisez la fonction permettant de rechercher un ordinateur. Windows Vista/Server 2008 : Cliquez sur Démarrer, choisissez Panneau de configuration, double-cliquez sur Centre Réseau et partage, puis cliquez sur le lien Afficher les ordinateurs et les périphériques réseau. Windows 7/Server 2008 R2 : Cliquez sur Démarrer, choisissez Panneau de configuration, choisissez Réseau et Internet, choisissez Centre Réseau et partage, puis cliquez sur le lien Afficher les ordinateurs et les périphériques réseau.**
- 2 Windows 2000/XP/Server 2003 : Saisissez le nom ou l'adresse IP de l'EX700i, puis cliquez sur Rechercher maintenant ou Rechercher. Windows Vista/Windows 7/Server 2008/Server 2008 R2 : Saisissez le nom de l'EX700i dans le champ Rechercher, puis appuyez sur Entrer.**

Si vous ne parvenez pas à localiser l'EX700i, adressez-vous à votre administrateur.

- 3 Double-cliquez sur le nom de l'EX700i.**

Les connexions d'impression activées ainsi qu'un dossier nommé PC_User_SW s'affichent.

- 4 Double-cliquez sur le dossier PC_User_SW et localisez le dossier Print Drivers\Ps_drvr.**

Pour installer le pilote d'imprimante, suivez les instructions de votre système d'exploitation. Les procédures sont semblables à l'installation à partir du DVD, sauf qu'après avoir cliqué sur Disque fourni, vous naviguez vers le dossier Print Drivers\Ps_drvr sur le bureau au lieu de sélectionner le DVD.

Installation des pilotes d'imprimante à partir du DVD Logiciels Utilisateur

Les procédures suivantes indiquent comment installer le pilote d'imprimante à partir du DVD Logiciels Utilisateur.

Pour installer le pilote d'imprimante sur un ordinateur Windows Server 2003/Server 2008/Server 2008 R2 ou Windows 7, sélectionnez le fichier PPD (oemsetup.inf) indiqué dans la procédure ci-dessous pour Windows 2000/XP/Vista.

REMARQUE : Les procédures suivantes présentent des illustrations sous Windows XP.

Cette procédure décrit l'installation d'une imprimante en local (Port 9100). Vous pourrez modifier le protocole d'impression plus tard, en fonction de votre type de réseau.

POUR INSTALLER ET EFFECTUER LA CONNEXION D'IMPRESSIONS SOUS WINDOWS

- 1 Windows 2000 :** Cliquez sur Démarrer, choisissez Paramètres, puis Imprimantes.
Windows XP : Cliquez sur Démarrer et choisissez Imprimantes et télécopieurs.
Windows Server 2003 : Cliquez sur Démarrer, choisissez Panneau de configuration, puis Imprimantes et télécopieurs.
Windows Vista : Cliquez sur Démarrer, choisissez Panneau de configuration, puis double-cliquez sur Imprimantes.
Windows Server 2008 : Cliquez sur Démarrer, choisissez Panneau de configuration et, dans Affichage classique, double-cliquez sur Imprimantes.
Windows 7/Server 2008 R2 : Cliquez sur Démarrer, choisissez Panneau de configuration, choisissez Réseau et Internet, choisissez Centre Réseau et partage, puis cliquez sur le lien Afficher les ordinateurs et les périphériques réseau.
- 2 Windows 2000/XP :** Double-cliquez sur l'icône Ajout d'imprimante, puis cliquez sur Suivant.
Windows Server 2003 : Double-cliquez sur l'icône Ajout d'imprimante, puis cliquez sur Suivant.
Windows Vista/Server 2008/Server 2008 R2/Windows 7 : Cliquez sur Ajouter une imprimante.
- 3 Windows 2000/XP/Server 2003 :** Spécifiez que vous souhaitez imprimer à partir d'une imprimante locale, désactivez l'option « Détection et installation automatique de l'imprimante Plug-and-Play » puis cliquez sur Suivant.
Windows Vista/Server 2008/Server 2008 R2/Windows 7 : Sélectionnez Ajouter une imprimante locale.
- 4** Sélectionnez Créer un nouveau port et choisissez Standard TCP/IP Port dans la liste déroulante Type de port. Cliquez ensuite sur Suivant.
- 5 Windows 2000/XP/Server 2003 :** Cliquez sur Suivant dans la boîte de dialogue Assistant Ajout de port imprimante TCP/IP standard.

La boîte de dialogue Assistant Ajout de port imprimante TCP/IP standard s'affiche. Passez à l'étape 6.

Windows Vista/Server 2008/Server 2008 R2/Windows 7 : Sélectionnez le type de périphérique, saisissez le nom d'hôte ou l'adresse IP de l'EX700i et cliquez sur Suivant. Passez à l'étape 9.

- 6 Saisissez le nom d'imprimante ou l'adresse IP de l'EX700i et cliquez sur Suivant.

Windows 2000/Server 2003 : Passez à l'étape 7.

Windows XP : Sélectionnez le type de périphérique et cliquez sur Suivant.

- 7 Windows 2000/XP/Server 2003 : Assurez-vous que Generic Network Card (carte réseau générique) est sélectionné dans le menu Standard sous Type de périphérique et cliquez sur Suivant.

- 8 Windows 2000/XP/Server 2003 : Cliquez sur Terminer pour fermer la boîte de dialogue Assistant Ajout de port imprimante TCP/IP standard.

REMARQUE : Si le périphérique ne peut être trouvé sur le réseau, il est indiqué à la place du bouton Terminer. Le périphérique peut ne pas être trouvé pour les raisons suivantes :

- L'EX700i n'est pas sous tension.
- Le réseau n'est pas connecté.
- L'EX700i n'a pas été correctement configuré.
- L'adresse IP n'est pas correcte.

Dans les cas mentionnés ci-dessus, il est toutefois possible de poursuivre la configuration du port manuellement. Consultez « [Pour configurer le port TCP/IP standard \(Raw et LPR\) sous Windows](#) », à la page 48 et suivez les étapes 11 à 14 avant d'effectuer l'étape 9.

- 9 Dans la boîte de dialogue affichant les listes des imprimantes et de leurs fabricants, cliquez sur Disque fourni.

La boîte de dialogue Installer à partir du disque vous demande d'insérer le disque.

- 10 Insérez le DVD Logiciels Utilisateur dans le lecteur de DVD, saisissez le nom du lecteur de DVD (D:\ par exemple) puis cliquez sur Parcourir. Recherchez le dossier Print Drivers\Ps_drvr.

Si vous utilisez les fichiers que vous avez téléchargés à partir de l'EX700i depuis l'onglet Téléchargements des WebTools, localisez le dossier Print Drivers\Ps_drvr puis cliquez sur Ouvrir.

- 11 Assurez-vous d'avoir sélectionné « oemsetup.inf » ou « oemsetup », puis cliquez sur Ouvrir.


Le chemin d'accès est copié dans la boîte de dialogue Installer à partir du disque.

- 12 Vérifiez que le chemin d'accès est correct et cliquez sur OK.

- 13 Dans la section Imprimantes, sélectionnez votre imprimante et cliquez sur Suivant.

- 14 Entrez un nom pour l'EX700i dans la zone Nom de l'imprimante, puis indiquez si vous souhaitez le sélectionner comme imprimante par défaut et cliquez sur Suivant.

C'est ce nom qui sera utilisé dans les fenêtres d'imprimantes et de files d'attente.

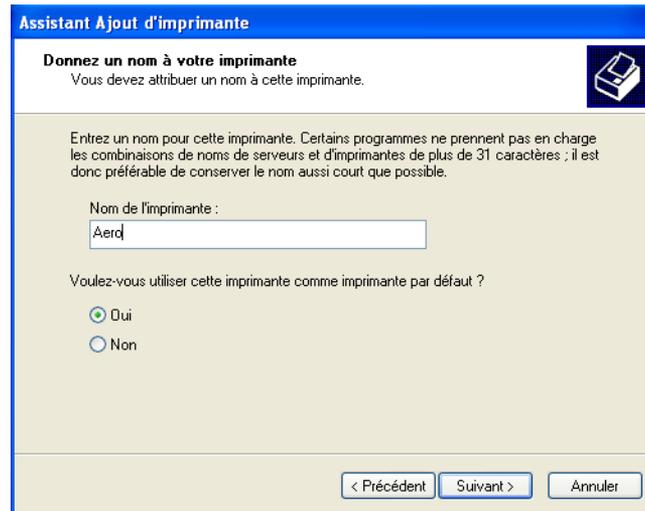

- 15 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Choisissez de ne pas partager cette imprimante et de ne pas imprimer une page de test pour l'instant. Poursuivez l'installation et dans le dernier écran, cliquez sur Terminer.

Les fichiers nécessaires sont installés sur votre disque dur. Une fois l'installation terminée, la fenêtre Imprimantes apparaît et affiche une nouvelle icône pour l'imprimante installée.

Vous êtes à présent en mesure de configurer les options installables (voir « [Configuration des options installables](#) », à la page 54).

Pour configurer une connexion autre que port 9100, voir la section « [Configuration des connexions d'impression](#) », à la page 46.

Une fois l'installation terminée, pour utiliser le pilote d'imprimante, vous devez sélectionner les options suivantes sous l'onglet Avancé du pilote d'imprimante :

- Spouler l'impression des documents
- Commencer l'impression immédiatement
- Imprimer d'abord les documents présents dans le spouleur d'impression

Installation du pilote d'imprimante sur un ordinateur Windows 64 bits à partir d'un serveur Windows Server 2003 32 bits

Si les utilisateurs de votre réseau impriment sur l'EX700i à l'aide du partage d'imprimante Windows Server 2003 (32 bits) et que le réseau comprend des utilisateurs de Windows XP 64 bits, vous devez ajouter le pilote d'imprimante 64 bits sur l'ordinateur Windows Server 2003 (32 bits) pour que les utilisateurs puissent l'installer sur leur ordinateur par la méthode Pointer-imprimer. Il est déconseillé d'installer le pilote d'imprimante d'un serveur (32 bits) sur un client (64 bits). Pour installer le pilote d'imprimante 64 bits sur le serveur (32 bits), vous avez besoin du CD Windows Server 2003 (64 bits).

POUR AJOUTER LE PILOTE D'IMPRIMANTE 64 BITS À UN ORDINATEUR WINDOWS SERVER 2003 32 BITS

1 Installez le pilote d'imprimante EX700i sur l'ordinateur Windows Server 2003.

Pour plus d'informations, voir « [Installation des pilotes d'imprimante à partir du DVD Logiciels Utilisateur](#) », à la page 39. En cours d'installation, lorsqu'un message vous demande de confirmer le partage de l'imprimante, sélectionnez Oui.

2 Dans la fenêtre Imprimantes et télécopieurs, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'imprimante que vous venez d'installer et sélectionnez Propriétés.

3 Cliquez sur l'onglet Partage, puis sur Pilotes supplémentaires.

4 Sélectionnez les composants x64 et cliquez sur OK.

5 Naviguez jusqu'aux fichiers du pilote d'imprimante et sélectionnez oemsetup.inf.

6 Lorsqu'un message vous y invite, insérez le CD d'installation Windows Server 2003 x64 dans l'ordinateur Windows Server 2003.

7 Sur le CD, recherchez le dossier AMD64 et cliquez sur OK.

L'installation du pilote d'imprimante est alors terminée.

Configuration des options installables pour les pilotes d'imprimante

Si vous installez le pilote d'imprimante à partir de l'Assistant Ajout d'imprimante, puis configurez les options installables à l'aide de la communication bidirectionnelle, cette configuration ne se fait pas correctement. Après avoir installé le pilote d'imprimante, vous devez les configurer correctement.

POUR CONFIGURER CORRECTEMENT LES OPTIONS INSTALLABLES

1 Après avoir installé le pilote d'imprimante, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de l'imprimante, sélectionnez Propriétés, cliquez sur l'onglet Accessoires, puis choisissez les options installées.

2 Cliquez sur OK ou sur Appliquer.

Installation et connexion à une imprimante virtuelle

L'imprimante virtuelle vous permet d'imprimer sur l'EX700i en utilisant un jeu de paramètres de tâche prédéfini. Il n'est plus nécessaire de définir les options d'impression manuellement. Pour que vous puissiez imprimer sur une imprimante virtuelle, l'administrateur doit la créer et la configurer à l'aide de la Command WorkStation. Une fois l'imprimante virtuelle définie, vous pouvez installer le pilote d'imprimante et les fichiers de description d'imprimante correspondants sur votre ordinateur à partir de l'EX700i à l'aide de la fonction Pointer-imprimer.



Pour plus d'informations sur la configuration d'imprimantes virtuelles, voir l'aide de la Command WorkStation.

Si vous installez les pilotes d'imprimante à l'aide de la fonction Pointer-imprimer, vous ne pouvez pas configurer manuellement les options installables. Les options installables sont configurées automatiquement. Les options installées s'affichent dans le pilote d'imprimante quand vous sélectionnez la communication bidirectionnelle.

POUR INSTALLER UNE IMPRIMANTE VIRTUELLE SUR UN ORDINATEUR WINDOWS À L'AIDE DE LA FONCTION POINTER-IMPRIMER

- 1 Windows 2000/XP/Server 2003 : Avec le bouton droit de la souris, cliquez sur Voisinage réseau ou sur Favoris réseau et utilisez la fonction permettant de rechercher un ordinateur. Windows Vista/Server 2008 : Cliquez avec le bouton droit sur Réseau et dans le menu, choisissez Ouvrir. Windows 7/Server 2008 R2 : Cliquez sur Démarrer, choisissez Panneau de configuration, choisissez Réseau et Internet, choisissez Centre Réseau et partage, puis cliquez sur le lien Afficher les ordinateurs et les périphériques réseau.**
- 2 Windows 2000/XP/Server 2003 : Saisissez le nom ou l'adresse IP de l'EX700i, puis cliquez sur Rechercher maintenant ou Rechercher. Windows Vista/Windows 7/Server 2008 R2 : Saisissez le nom de l'EX700i dans le champ Rechercher, puis appuyez sur Entrer. Windows Server 2008 : Saisissez le nom ou l'adresse IP de l'EX700i dans le champ Rechercher, puis appuyez sur Entrer.**

Si vous ne parvenez pas à localiser l'EX700i, adressez-vous à votre administrateur réseau.

- 3 Double-cliquez sur le nom de l'EX700i pour afficher les connexions d'impression activées.**

Les imprimantes virtuelles figurent dans la liste des connexions d'impression ayant été activées le cas échéant (Impression (print), Attente (hold) et Direct). Le nom d'une imprimante virtuelle reflète généralement le type de tâche pour lequel elle a été définie.

- 4 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'imprimante virtuelle souhaitée et choisissez Se connecter.**

Les fichiers sont maintenant installés sur votre ordinateur.

- 5 **Windows 2000** : Cliquez sur Démarrer, choisissez Paramètres, puis Imprimantes.
Windows XP : Cliquez sur Démarrer et choisissez Imprimantes et télécopieurs.
Windows Server 2003 : Cliquez sur Démarrer, choisissez Panneau de configuration, puis Imprimantes et télécopieurs.
Windows Vista : Cliquez sur Démarrer, choisissez Panneau de configuration, puis double-cliquez sur Imprimantes.
Windows Server 2008 : Cliquez sur Démarrer, choisissez Panneau de configuration et, dans Affichage classique, double-cliquez sur Imprimantes.
Windows 7/Server 2008 R2 : Cliquez sur Démarrer et choisissez Périphériques et imprimantes.

L'imprimante virtuelle s'affiche dans la fenêtre Imprimantes ou Imprimantes et télécopieurs.

Vous pouvez imprimer sur une imprimante virtuelle exactement comme si vous imprimiez sur l'EX700i. Selon la configuration de l'imprimante virtuelle, vous ne pouvez peut-être pas utiliser certaines options d'impression.

Lorsque vous imprimez sur une imprimante virtuelle installée à l'aide de la méthode Pointer-imprimer, vous devez ouvrir la fenêtre Options d'impression et cliquer sur OK pour imprimer la tâche. De cette façon, vous appliquez les paramètres de l'imprimante virtuelle à la tâche.

Activation de la communication bidirectionnelle

Vous devez activer la communication bidirectionnelle pour mettre automatiquement à jour le pilote d'imprimante afin qu'il reflète les options actuellement installées sur la presse numérique.

REMARQUE : Vous devez vous connecter en tant qu'administrateur pour ajouter des options installables ou les modifier après l'installation du pilote d'imprimante Windows Vista, Windows 7 ou Windows Server 2008 R2. Pour plus d'informations, voir « [Configuration des options installables pour le pilote d'imprimante Windows Vista/Windows 7/Server 2008 R2](#) », à la page 54.

POUR ACTIVER LA COMMUNICATION BIDIRECTIONNELLE

- 1 **Windows 2000** : Cliquez sur Démarrer, choisissez Paramètres, puis Imprimantes.
Windows XP : Cliquez sur Démarrer et choisissez Imprimantes et télécopieurs.
Windows Server 2003 : Cliquez sur Démarrer, choisissez Panneau de configuration, puis Imprimantes et télécopieurs.
Windows Vista : Cliquez sur Démarrer, choisissez Panneau de configuration, puis double-cliquez sur Imprimantes.
Windows Server 2008 : Cliquez sur Démarrer, choisissez Panneau de configuration et, dans Affichage classique, double-cliquez sur Imprimantes.
Windows 7/Server 2008 R2 : Cliquez sur Démarrer et choisissez Périphériques et imprimantes.
- 2 **Windows 2000/XP/Server 2003/Server 2008/Vista** : Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de l'EX700i et choisissez Propriétés.
Windows 7/Server 2008 R2 : Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de l'EX700i et choisissez Propriétés de l'imprimante.

- 3 Cliquez sur **Accessoires**.
- 4 Sélectionnez **Communication bidirectionnelle**.
- 5 Saisissez l'adresse IP ou le nom DNS de l'EX700i.
- 6 Pour afficher à l'ouverture les paramètres par défaut actuels de l'imprimante, sélectionnez l'option **Mettre à jour Fiery Driver** à chaque ouverture.
- 7 Cliquez sur **Mettre à jour**.

REMARQUE : Pour vérifier que la communication bidirectionnelle est activée, cliquez sur l'onglet **A propos de** et vérifiez le nom de l'EX700i et toute autre information sur le serveur.

- 8 Cliquez sur **OK**.

Désinstallation des pilotes d'imprimante

Printer Delete Utility est installé et utilisé localement. Il est inutile de connecter le logiciel à l'EX700i pour l'utiliser.

POUR INSTALLER ET UTILISER FIERY PRINTER DELETE UTILITY

- 1 Insérez le **DVD Logiciels Utilisateur** dans le lecteur de DVD de l'ordinateur.
- 2 Dans la fenêtre qui s'affiche, sélectionnez **Modifier**, puis cliquez sur **Suivant**.
- 3 Sélectionnez la case **Fiery Printer Delete Utility** et suivez les instructions qui s'affichent pour l'installer.
- 4 Cliquez sur **Démarrer** et choisissez **Programmes** ou **Tous les programmes**, puis **Fiery**.
- 5 Choisissez **PrinterDeleteUtility**.

La boîte de dialogue de Printer Delete Utility s'affiche. Les pilotes d'imprimante de l'EX700i trouvés sur votre ordinateur sont affichés.



- 6 Pour supprimer une imprimante, cochez la case située à côté du nom de l'imprimante, puis cliquez sur **Supprimer les imprimantes sélectionnées**.
Pour supprimer les pilotes d'imprimante installés, cochez la case **Supprimer tous les pilotes d'imprimante**.
- 7 Cliquez sur **OK** pour supprimer le ou les pilotes d'imprimante sélectionnés.
- 8 Lorsque vous avez fini de supprimer les pilotes, cliquez sur **Quitter** et redémarrez votre ordinateur.

Configuration de l'ordinateur Windows pour l'impression

Les fichiers du pilote d'imprimante étant installés, vous devez configurer la connexion de l'imprimante réseau EX700i.

Pour imprimer à partir des ordinateurs Windows, vous (ou l'administrateur) devez effectuer les tâches suivantes pour configurer une connexion autre que port 9100 :

- Configurer les serveurs du réseau, le cas échéant.
- Configurer l'EX700i pour qu'il accepte les tâches d'impression provenant de votre ordinateur.
- Configurer un port sur chaque ordinateur fonctionnant avec Windows en fonction du type de réseau.

Configuration des connexions d'impression

L'EX700i prend en charge les connexions d'impression suivantes :

- SMB
- TCP/IP standard (RAW ou LPR)
- IPP ou IPP via SSL

Reportez-vous au tableau suivant pour connaître l'emplacement de chaque procédure.

Procédure	Voir
Activation des connexions d'impression SMB	page 47
Activation des connexions d'impression de port TCP/IP standard (Raw ou LPR)	page 47
Activation des connexions IPP	page 51
Configuration des options installables	page 54

Activation des connexions d'impression SMB

Si votre réseau ne dispose pas d'un serveur Windows, les ordinateurs Windows peuvent quand même imprimer sur l'EX700i. Cette méthode d'impression est l'impression SMB (également appelée impression Windows ou WINS). Quand les utilisateurs envoient des tâches d'impression, les ordinateurs Windows fonctionnent dans un environnement d'égal à égal et communiquent directement avec l'EX700i.

L'activation de l'impression SMB permet à l'EX700i d'être répertorié sur le réseau, de sorte que les postes clients Windows puissent imprimer sur une connexion d'impression spécifique (Impression, Attente, Direct ou imprimante virtuelle) sur l'EX700i sans utiliser d'autres logiciels de réseau. L'impression Windows s'exécute via TCP/IP. Vous devez configurer TCP/IP sur l'EX700i ainsi que sur tous les ordinateurs qui utilisent l'impression SMB.

Une fois que vous avez activé l'impression SMB sur l'EX700i, vous pouvez configurer la connexion Windows ou SMB et installer le pilote d'imprimante en une seule procédure. Pour plus d'informations, voir « [Installation des pilotes d'imprimante via la fonction Pointer-imprimer](#) », à la page 35.

Activation des connexions d'impression de port TCP/IP standard (Raw ou LPR)

Après avoir installé le pilote d'imprimante PostScript et les fichiers du pilote, vous pouvez ajouter ou configurer la connexion de port TCP/IP standard (Raw ou LPR) comme suit :

- Préparez l'EX700i à accepter les tâches d'impression au moyen des protocoles de port TCP/IP standard (Raw et LPR).
- Activez LPD ou Port 9100 sur l'EX700i.
- Configurez le poste de travail pour la connexion TCP/IP.



Pour plus d'informations sur la configuration, voir l'aide de Configurer.

Avant d'effectuer la procédure suivante, contactez votre administrateur système pour l'adresse IP attribuée à l'EX700i.


Le protocole TCP/IP doit être installé par défaut sur l'ordinateur Windows. Pour le Port 9100, vous pouvez configurer la connexion et installer le pilote d'imprimante en une seule procédure.

REMARQUE : Vous pouvez également configurer la connexion de port LPR en installant les Services d'impression pour UNIX, fournis comme composant Windows complémentaire. Pour plus d'informations, voir la documentation fournie avec Windows.

POUR CONFIGURER LE PORT TCP/IP STANDARD (RAW ET LPR) SOUS WINDOWS

REMARQUE : Les procédures suivantes présentent des illustrations sous Windows XP.


- 1 Windows 2000 :** Cliquez sur Démarrer, choisissez Paramètres, puis Imprimantes.
Windows XP : Cliquez sur Démarrer et choisissez Imprimantes et télécopieurs.
Windows Server 2003 : Cliquez sur Démarrer, choisissez Panneau de configuration, puis Imprimantes et télécopieurs.
Windows Vista/Server 2008 : Cliquez sur Démarrer, choisissez Panneau de configuration, puis double-cliquez sur Imprimantes.
Windows 7/Server 2008 R2 : Cliquez sur Démarrer et choisissez Périphériques et imprimantes.
- 2 Windows 2000/XP/Server 2003/Server 2008/Vista :** Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de l'EX700i et choisissez Propriétés.
Windows 7/Server 2008 R2 : Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de l'EX700i et choisissez Propriétés de l'imprimante.
- 3 Cliquez sur l'onglet Ports.**

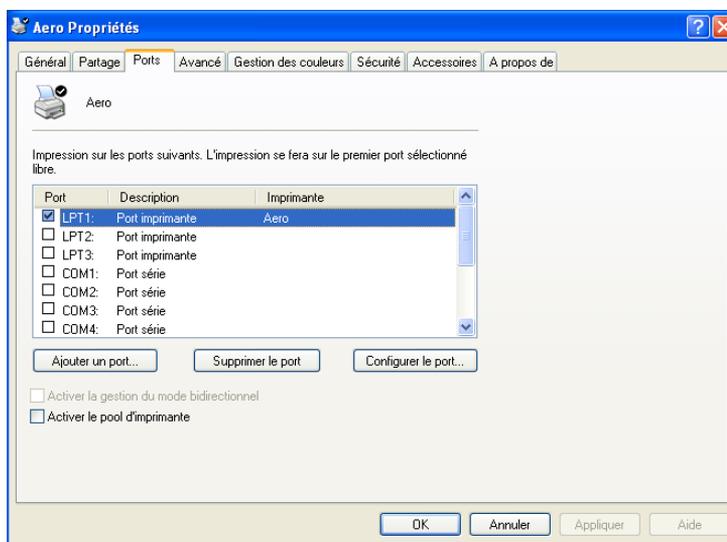

- 4 Cliquez sur Ajouter un port pour ajouter un port.**


Pour modifier les paramètres de port, passez à l'étape 11.

- 5 **Windows 2000/XP/Server 2003 : Sélectionnez Standard TCP/IP Port dans Types de ports disponibles et cliquez sur Ajouter un type de port.
Windows Vista/Server 2008 : Dans la liste, double-cliquez sur Standard TCP/IP Port.
Windows 7/Server 2008 R2 : Sélectionnez Standard TCP/IP Port dans Types de ports disponibles et cliquez sur Ajouter un port.**

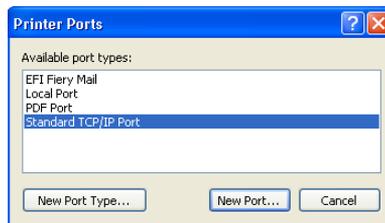

La boîte de dialogue Assistant Ajout de port imprimante TCP/IP standard s'affiche.

- 6 **Cliquez sur Suivant.**
- 7 **Saisissez l'adresse IP de l'EX700i.**

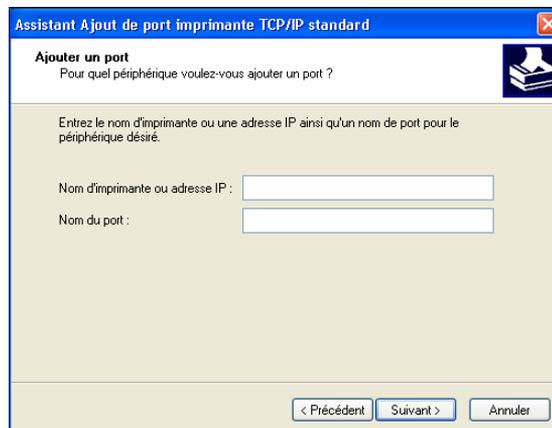

- 8 **Cliquez sur Suivant.**
- 9 **Assurez-vous que Generic Network Card (carte réseau générique) est sélectionné dans le menu Standard sous Type de périphérique et cliquez sur Suivant.**
- 10 **Cliquez sur Terminer pour fermer la boîte de dialogue Assistant Ajout de port d'imprimante TCP/IP standard, puis sur Fermer dans la boîte de dialogue Ports d'imprimante.**


Pour modifier les paramètres par défaut, passez à l'étape 11.

Si vous ne souhaitez pas modifier les paramètres par défaut, le paramétrage est alors terminé.

REMARQUE : Dans la procédure précédente, Port 9100 était défini par défaut.

11 Cliquez sur Configurer le port dans l'onglet Ports de la boîte de dialogue des propriétés.

La boîte de dialogue Configuration de port moniteur TCP/IP standard s'affiche.

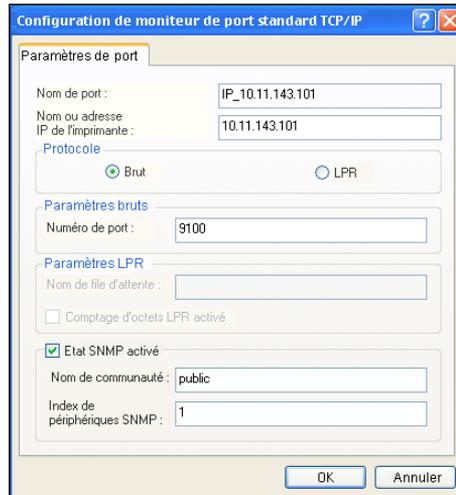**12 Pour utiliser l'impression LPR, sélectionnez LPR pour Protocole et Comptage d'octets LPR activé sous Paramètres LPR.**

REMARQUE : Cette dernière sélection n'est pas obligatoire.

Pour utiliser l'impression via le Port 9100, sélectionnez Raw (Brut) sous Protocole.

9100 est automatiquement affiché dans le champ Numéro de port, sous Paramètres Raw. C'est le numéro de port par défaut. Vous pouvez imprimer sur la connexion d'imprimante qui a été sélectionnée pour l'impression sur le port 9100 à partir de l'EX700i.

Pour indiquer un numéro de port spécifique, voir l'étape ci-après.

13 Saisissez le nom de la connexion d'impression.

Pour le port 9100, vous devez saisir les numéros de ports suivants pour chaque connexion d'impression dans Paramètres Raw :

EX700i par défaut : 9100

direct : 9101

print : 9102

hold : 9103

REMARQUE : Respectez *exactement* les majuscules et les minuscules.

- 14 Cliquez sur **OK** pour fermer la boîte de dialogue **Configuration de moniteur de port standard TCP/IP**.

REMARQUE : L'EX700i prend en charge l'impression dans un environnement IPv6 sous Windows Server 2008/Server 2008 R2, Windows 7 et Windows Vista.

REMARQUE : L'impression LPR dans un environnement IPv6 est prise en charge sous Windows XP/Server 2003 à partir d'une ligne de commande, mais d'autres méthodes peuvent fonctionner.

- 15 Dans la boîte de dialogue des propriétés de l'EX700i, cliquez sur **Appliquer** puis sur **OK**.

Activation des connexions IPP

Avec le protocole d'impression IPP (*Internet Printing Protocol*), les tâches d'impression sont envoyées à l'EX700i via Internet.

Avant de poursuivre, effectuez les opérations suivantes :

- Vérifiez que l'EX700i est bien configuré pour l'impression TCP/IP et l'impression IPP.
Pour plus d'informations, voir l'aide du WebTool Configure.
- Spécifiez la destination de l'impression sur votre ordinateur.

REMARQUE : Les connexions IPP via SSL sont prises en charge.



POUR CONFIGURER L'IMPRESSON IPP SOUS WINDOWS

- 1 **Windows 2000 :** Cliquez sur **Démarrer**, choisissez **Paramètres**, puis **Imprimantes**.
Windows XP : Cliquez sur **Démarrer** et choisissez **Imprimantes et télécopieurs**.
Windows Server 2003 : Cliquez sur **Démarrer**, choisissez **Panneau de configuration**, puis **Imprimantes et télécopieurs**.
Windows Vista : Cliquez sur **Démarrer**, choisissez **Panneau de configuration**, puis double-cliquez sur **Imprimantes**.
Windows Server 2008 : Cliquez sur **Démarrer**, choisissez **Panneau de configuration** et double-cliquez sur **Imprimantes** dans **Affichage classique**.
Windows 7/Server 2008 R2 : Cliquez sur **Démarrer**, choisissez **Panneau de configuration**, choisissez **Réseau et Internet**, choisissez **Centre Réseau et partage**, puis cliquez sur le lien **Afficher les ordinateurs et les périphériques réseau**.
- 2 **Windows 2000/XP :** Double-cliquez sur l'icône **Ajout d'imprimante**, puis cliquez sur **Suivant**.
Windows Server 2003 : Double-cliquez sur l'icône **Ajout d'imprimante**, puis cliquez sur **Suivant**.
Windows Vista/Server 2008/Server 2008 R2/Windows 7 : Cliquez sur **Ajouter une imprimante**.
- 3 **Windows 2000/XP/Server 2003 :** Choisissez **Imprimante réseau** et cliquez sur **Suivant**.
Windows Vista : Sélectionnez **Ajouter une imprimante réseau**.
Windows Server 2008/Server 2008 R2/Windows 7 : Sélectionnez **Ajouter une imprimante réseau, sans fil ou Bluetooth**.

- 4 Windows 2000/XP/Server 2003/Vista : Sélectionnez Une imprimante réseau ou une imprimante connectée à un autre ordinateur.

Windows Server 2008/Server 2008 R2/Windows 7 : Si la recherche d'imprimante prend trop de temps, interrompez-la puis cliquez sur « L'imprimante que je recherche n'est pas dans la liste ».

- 5 Windows 2000/XP/Server 2003/Vista : Dans le champ de l'URL, saisissez l'adresse IP ou le nom DNS de l'EX700i suivi de « ipp/ » puis du nom de la connexion (hold (attente), direct, print (impression) ou le nom d'une imprimante virtuelle).

Par exemple, l'URL `http://10.10.10.150/ipp/print` ou `http://nom DNS de l'EX700i/ipp/print` envoie la tâche vers la queue Impression de l'EX700i.

Pour les connexions IPP via SSL, saisissez `https` au lieu de `http`.

REMARQUE : Dans cet exemple, les majuscules et les minuscules sont à respecter rigoureusement pour `ipp/print`.

Assistant Ajout d'imprimante

Spécifiez une imprimante
Si vous ne connaissez pas le nom et l'adresse de l'imprimante, vous pouvez rechercher une imprimante qui corresponde à vos besoins.

À quelle imprimante voulez-vous vous connecter ?

Rechercher une imprimante dans l'annuaire

Connexion à cette imprimante (ou pour rechercher une imprimante, cliquez sur Suivant) :

Nom :

Exemple : \\serveur\imprimante

Se connecter à une imprimante sur Internet ou sur un réseau domestique ou d'entreprise :

URL :


Exemple : http://server/printers/myprinter/.printer

< Précédent Suivant > Annuler

Windows Server 2008/Server 2008 R2/Windows 7 : Cliquez sur Sélectionner une imprimante par nom et, dans le champ de l'URL, saisissez l'adresse IP ou le nom DNS de l'EX700i suivi du nom de la connexion (print (impression), hold (attente) ou direct).

REMARQUE : Par exemple, l'URL `http://10.10.10.150/ipp/print` ou `http://nom DNS de l'EX700i/ipp/print` envoie la tâche vers la queue Impression de l'EX700i.

REMARQUE : L'URL de l'imprimante ne tient pas compte des majuscules et des minuscules.

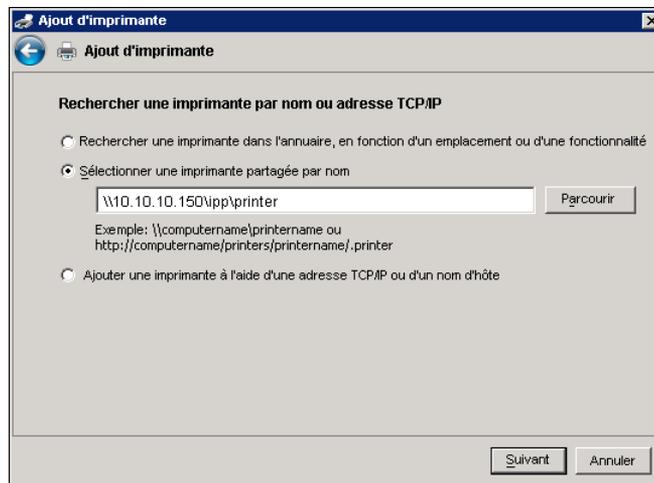

6 Windows 2000/XP/Server 2003/Vista : Cliquez sur Suivant.

La boîte de dialogue Connexion à l'imprimante s'affiche.

Windows Server 2008/Server 2008 R2/Windows 7 : Cliquez sur Suivant.

7 Windows 2000/XP/Server 2003/Vista : Cliquez sur OK.

L'Assistant Ajout d'imprimante apparaît.

Windows Server 2008/Server 2008 R2/Windows 7 : Cliquez sur Installer.

8 S'il s'agit de la première installation de l'imprimante PostScript, suivez l'étape 9 de la procédure « Pour installer et effectuer la connexion d'impressions sous Windows », à la page 39.

9 Indiquez si vous souhaitez utiliser l'EX700i comme imprimante par défaut, puis cliquez sur Suivant.

10 Cliquez sur Terminer.

Configuration des options installables

Lorsque l'installation du pilote d'imprimante est terminée, vous devez configurer l'EX700i pour les options installées sur la presse numérique afin de permettre à l'EX700i d'en tirer parti. Vous pouvez le faire manuellement ou, pour les connexions réseau TCP/IP, automatiquement à l'aide de la fonction de communication bidirectionnelle.



Pour plus d'informations sur la définition des options installables, voir l'aide du pilote d'imprimante.

Configuration des options installables pour le pilote d'imprimante Windows Vista/Windows 7/Server 2008 R2

Windows Vista, Windows 7 et Windows Server 2008 R2 comportent une fonction Contrôle du compte utilisateur. Vous devez vous connecter en tant qu'administrateur pour ajouter des options installables ou les modifier après l'installation du pilote d'imprimante.

POUR MODIFIER DES OPTIONS INSTALLABLES

- 1 Windows Vista : Ouvrez la boîte de dialogue Imprimantes du Panneau de configuration. Windows 7/Server 2008 R2 : Ouvrez la boîte de dialogue Périphériques et imprimantes du Panneau de configuration.**
- 2 Windows Vista : Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de l'imprimante EX700i, choisissez Exécuter en tant qu'administrateur, puis Propriétés. Windows 7/Server 2008 R2 : Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de l'imprimante EX700i, choisissez Exécuter en tant qu'administrateur, puis Propriétés de l'imprimante.**
- 3 Choisissez l'utilisateur qui dispose des droits d'accès Administrateur, saisissez le mot de passe, puis cliquez sur OK.**
- 4 Windows Vista : Cliquez à nouveau avec le bouton droit de la souris sur l'icône de l'imprimante EX700i et choisissez Propriétés. Windows 7/Server 2008 R2 : Cliquez à nouveau avec le bouton droit de la souris sur l'icône de l'imprimante EX700i et choisissez Propriétés de l'imprimante.**
- 5 Cliquez sur l'onglet Accessoires et effectuez vos sélections.**
- 6 Cliquez sur Appliquer, puis sur OK.**

Impression à partir d'un ordinateur Windows

Vous pouvez imprimer vos documents sur l'EX700i comme sur toute autre imprimante à partir d'une application Windows. Vous pouvez imprimer à partir d'un ordinateur Windows connecté au réseau ou d'un ordinateur utilisant l'impression Windows (WINS). Sélectionnez l'EX700i comme imprimante active dans la liste des noms d'imprimante, spécifiez les options d'impression et imprimez le document à partir de l'application.

Les autres méthodes permettant d'imprimer sur l'EX700i sont répertoriées dans le tableau ci-dessous. Il est également indiqué où trouver des informations complémentaires.

Pour plus d'informations sur	Voir
Le téléchargement de fichiers sur l'EX700i à l'aide du WebTool Docs	<i>Utilitaires</i>
L'impression de documents à l'aide des services e-mail	« Services e-mail », à la page 89
L'impression de documents à l'aide des Hot Folders	<i>Utilitaires</i>
L'impression de documents à l'aide de la Command WorkStation	<i>Utilitaires</i>
La configuration de l'environnement Windows afin d'imprimer à partir de serveurs Windows connectés à l'EX700i	<i>Configuration et installation</i>
L'obtention de résultats d'impression optimaux à partir des applications	<i>Impression couleur et Référence Fiery pour la couleur</i>
Définition des options d'impression et impression à partir d'applications Windows	page 56
Spécification des options d'impression par défaut	page 59
Personnalisation de l'icône Accès rapide	page 60
Affichage du statut de la presse numérique	page 60
Enregistrement de fichiers pour les imprimer ailleurs	page 60
Définition et impression de formats de page personnalisés	page 134

REMARQUE : Les procédures suivantes présentent des illustrations sous Windows XP, sauf indication contraire.

Définition des options d'impression et impression à partir d'applications Windows

Pour imprimer à partir de plates-formes Windows, installez le pilote d'imprimante PostScript. Pour plus d'informations, voir « [Installation des pilotes d'imprimante Windows](#) », à la page 34. Lorsque l'installation est terminée, assurez-vous que les options sont bien configurées dans l'onglet Avancé du pilote d'imprimante, comme décrit à la [page 39](#).

Si vous imprimez sur une imprimante virtuelle, selon sa configuration, vous ne pourrez peut-être pas utiliser certaines options d'impression.

Certaines options qui peuvent être sélectionnées à partir d'une application sont similaires aux options d'impression spécifiques de l'EX700i et de la presse numérique. Dans ce cas, utilisez les options d'impression spécifiques de l'EX700i et de la presse numérique. Ces options sont disponibles dans l'onglet Impression Fiery. L'application risque en effet de ne pas configurer le fichier correctement pour l'impression sur l'EX700i, ce qui peut provoquer une finition incorrecte, une erreur d'impression ou rallonger le temps de traitement.

Si vous spécifiez des paramètres d'impression incompatibles lors de l'impression d'un document, la boîte de dialogue Conflit fournit des instructions permettant de résoudre le problème.



Certaines options, comme les paramètres couleur professionnels, sont disponibles uniquement si la communication bidirectionnelle est activée ou si une option installable spécifique a été configurée. Pour plus d'informations sur l'activation de la communication bidirectionnelle, voir l'aide du pilote d'imprimante. Pour plus d'informations sur la configuration des options installables, voir « [Configuration des options installables](#) », à la page 54.

Si vous sélectionnez Imprimante par défaut, la tâche s'imprime selon les paramètres définis par l'administrateur lors de la configuration. Pour plus d'informations, voir [page 101](#).


Les procédures ci-après expliquent comment définir les options d'impression pour une tâche donnée à l'aide du pilote d'imprimante et comment l'imprimer sur l'EX700i. Vous pouvez également définir les paramètres d'impression par défaut à l'aide du pilote. Pour plus d'informations sur les options d'impression, voir [page 100](#).

REMARQUE : Les procédures suivantes présentent des illustrations sous Windows XP.

**POUR DÉFINIR LES OPTIONS D'IMPRESSION D'UNE TÂCHE SPÉCIFIQUE SOUS WINDOWS
AVEC LE PILOTE D'IMPRIMANTE**

- 1 Dans votre application, choisissez Fichier > Imprimer, puis sélectionnez l'EX700i comme imprimante.
- 2 Cliquez sur Propriétés.
- 3 Cliquez sur l'onglet Impression Fiery.

- 1 Préréglages (Modèles de tâche), voir l'aide
- 2 Icônes des options d'impression
- 3 Personnaliser (Raccourcis), voir l'aide
- 4 Zone active
- 5 Affichage de la tâche
- 6 Statut de l'imprimante
- 7 Aide

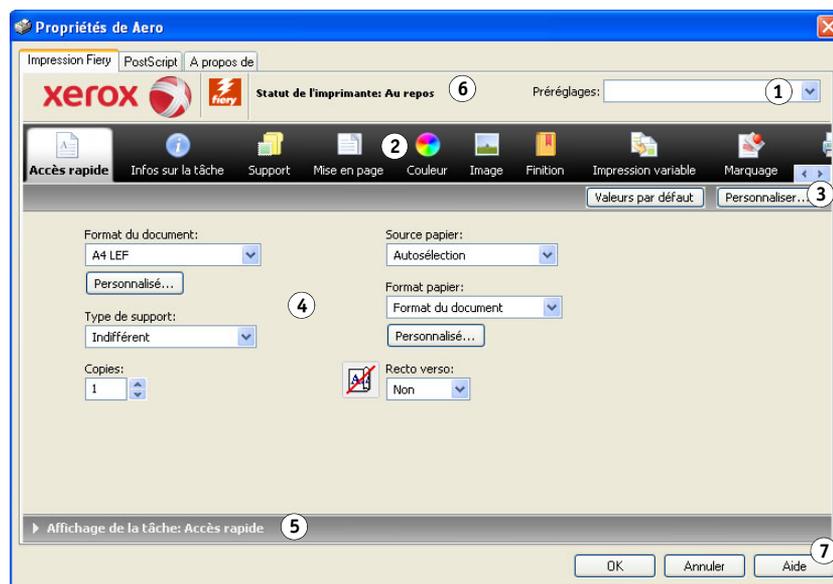

L'onglet Impression Fiery fait office de centre de commande pour toutes les fonctions d'impression courantes.



Pour plus d'informations sur l'utilisation des préréglages, voir l'aide du pilote d'imprimante.

REMARQUE : Pour consulter la liste des options d'impression, voir [page 102](#).

4 Spécifiez les options et paramètres d'impression de votre tâche.

Les options d'impression sont regroupées par catégorie. Chaque groupe ou onglet contient des options semblables ou complémentaires.

Les groupes ou onglets se présentent comme suit :

Accès rapide contient des options d'impression que l'on retrouve dans d'autres groupes de propriétés. Ce groupe étant personnalisable, il est possible d'ajouter ou de supprimer des options de cette vue. L'onglet Accès rapide permet de retrouver rapidement des options, sans parcourir tous les onglets des propriétés. Pour plus d'informations sur la personnalisation de la vue Accès rapide, voir [page 60](#).

Infos sur la tâche contient toutes les informations relatives à la tâche, y compris les informations nécessaires à l'authentification utilisateur, les propriétés d'impression sécurisée, la gestion des tâches et le serveur de documents, le cas échéant. Pour plus d'informations sur les options Infos sur la tâche, voir [page 103](#).

Support contient les attributs et les sources du papier à imprimer et à insérer. Pour plus d'informations sur les options Support, voir [page 106](#).

Mise en page définit le positionnement ou la représentation du fichier sur le support ou la feuille, à l'exception du positionnement prévu en compensation des options de finition, par exemple l'alignement du bac. Pour plus d'informations sur les options Mise en page, voir [page 108](#).

Couleur contient les paramètres couleur et les fonctions arts graphiques (lorsqu'elles sont activées). Pour plus d'informations sur les options Couleur, voir [page 114](#).

Image contient tous les paramètres de qualité d'image pris en charge par l'EX700i et la presse numérique connectés. Pour plus d'informations sur les options Image, voir [page 119](#).

Finition contient les options d'impression propres à l'EX700i et aux équipements de finition installés sur la presse numérique. Elles prennent le pas sur celles définies dans le menu de configuration de l'imprimante de l'EX700i. Vous pouvez toutefois les modifier à partir de la Command WorkStation. Pour plus d'informations sur les options Finition, voir [page 120](#).

Impression variable contient tous les paramètres liés à l'impression de données variables (*Variable Data Printing*, VDP), comme FreeForm ou les paramètres VDP avancés. Pour plus d'informations sur les options Impression variable, voir [page 122](#).

Marquage contient les options de marquage d'image permettant d'ajouter ou de masquer/supprimer des images sur la tâche. Sont également incluses les propriétés définissant l'emplacement et le style des filigranes. Pour plus d'informations sur les options de marquage ou de filigrane, voir [page 123](#) ou l'aide du pilote d'imprimante.

Imprimante contient le statut de la presse numérique, dont les niveaux actuels de papier et d'encre sèche. Pour plus d'informations, voir [page 60](#) ou l'aide du pilote d'imprimante.


5 Après avoir spécifié les paramètres d'impression, cliquez sur Imprimer pour envoyer la tâche.

Spécification des options d'impression par défaut de tâches d'impression

Si vous voulez définir des options d'impression par défaut, procédez comme suit.

POUR DÉFINIR LES OPTIONS D'IMPRESSON PAR DÉFAUT DES TÂCHES SOUS WINDOWS AVEC LE PILOTE D'IMPRIMANTE POSTSCRIPT

- 1 **Windows 2000** : Cliquez sur Démarrer, choisissez Paramètres, puis Imprimantes.
Windows XP : Cliquez sur Démarrer et choisissez Imprimantes et télécopieurs.
Windows Server 2003 : Cliquez sur Démarrer, choisissez Panneau de configuration, puis Imprimantes et télécopieurs.
Windows Vista/Server 2008 : Cliquez sur Démarrer, choisissez Panneau de configuration, puis double-cliquez sur Imprimantes.
Windows 7/Server 2008 R2 : Cliquez sur Démarrer et choisissez Périphériques et imprimantes.
- 2 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de l'EX700i et choisissez Options d'impression.
- 3 S'il ne s'affiche pas, cliquez sur l'onglet Impression Fiery.

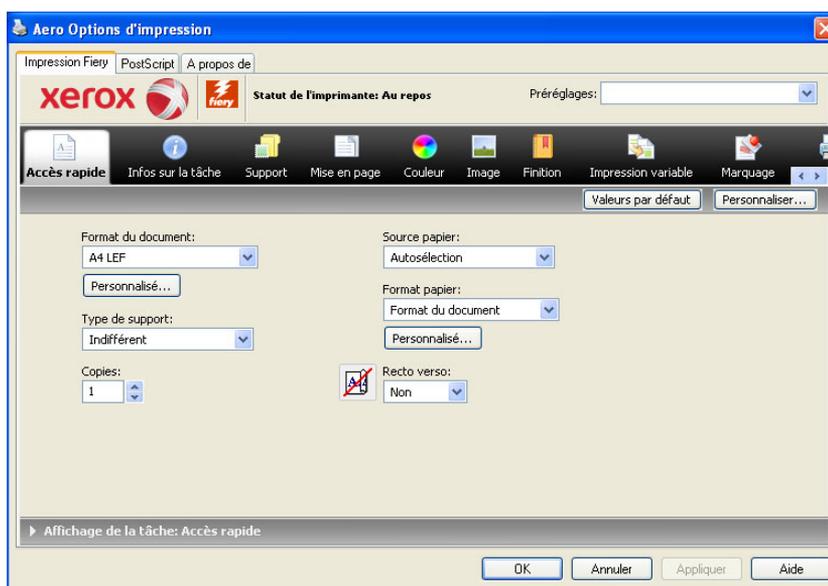

- 4 Spécifiez les paramètres par défaut pour vos tâches d'impression, tels qu'ils sont décrits à la [page 57](#).
- 5 Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue.

Personnalisation de l'icône Accès rapide

Vous pouvez personnaliser la vue Accès rapide avec les options d'impression fréquemment utilisées. Cela permet de gagner du temps puisque vous n'avez pas à ouvrir toutes les icônes d'options d'impression lorsque vous ne souhaitez régler que les options de la fenêtre Accès rapide.

Lorsque vous ajoutez une option dans la vue Accès rapide, elle figure toujours dans la catégorie à laquelle elle appartient. Elle est donc accessible à partir des deux fenêtres.

POUR PERSONNALISER LA VUE ACCÈS RAPIDE

- 1 Dans votre application, choisissez **Fichier > Imprimer**, puis sélectionnez l'EX700i comme imprimante.
- 2 Cliquez sur **Propriétés**.
- 3 Cliquez sur l'onglet **Impression Fiery**.
- 4 Cliquez sur **Personnaliser** pour spécifier les options affichées dans la boîte de dialogue Accès rapide.

Vous pouvez sélectionner l'un des raccourcis disponibles dans la liste Raccourcis disponibles et l'ajouter à la liste Raccourcis actuels. Vous pouvez également supprimer un raccourci dans cette dernière liste. Cliquez sur OK pour enregistrer les modifications.



Pour plus d'informations sur la personnalisation de l'icône Accès rapide, voir l'aide du pilote d'imprimante.

Affichage du statut de la presse numérique

Si vous activez un réseau TCP/IP, vous pouvez récupérer le statut de la presse numérique et les paramètres couleur à partir de l'EX700i, et les afficher dans le pilote d'imprimante à l'aide de la fonction de communication bidirectionnelle. Si vous activez la communication bidirectionnelle de votre presse numérique, vous pouvez contrôler le statut de celle-ci, notamment le niveau des consommables tels que le papier et l'encre sèche.



Pour plus d'informations sur l'activation de la communication bidirectionnelle, voir l'aide du pilote d'imprimante.

Enregistrement de fichiers pour les imprimer ailleurs

Si vous n'avez pas directement accès à un EX700i et que vous prévoyez d'imprimer vos fichiers dans un autre service ou chez un prestataire extérieur, vous devez imprimer les fichiers définitifs vers le port FILE: (fichier, par opposition à l'un des ports locaux). Vous pouvez aussi utiliser ce port pour créer un fichier à télécharger avec le WebTool Docs. Pour plus d'informations sur l'impression sur le port FILE, voir la documentation fournie avec Windows.

WINDOWS POUR L'INTEGRATED FIERY COLOR SERVER

Pour configurer l'EX700i comme presse numérique sur un ordinateur Windows, installez les pilotes d'imprimante qui correspondent à votre presse numérique et configurez l'EX700i pour l'impression. Un pilote d'imprimante permet de transmettre des informations concernant les tâches d'impression entre les applications utilisées, l'EX700i et la presse numérique.

Reportez-vous au tableau suivant pour connaître l'emplacement de chaque procédure.

Procédure	Voir
Installation des pilotes d'imprimante Windows	page 61
Configuration de l'ordinateur Windows pour l'impression	page 72
Impression à partir d'un ordinateur Windows	page 81

Installation des pilotes d'imprimante Windows

L'installation des pilotes d'imprimante et des fichiers de description d'imprimante est la première étape pour configurer l'EX700i comme une imprimante PostScript.

REMARQUE : Windows Vista, Windows 7 et Windows Server 2008 R2 comportent une fonction Contrôle du compte utilisateur. Vous devez être l'administrateur ou disposer des droits d'accès Administrateur pour installer les pilotes d'imprimante.

REMARQUE : Si le pilote d'imprimante EX700i est déjà installé, vous devez le désinstaller avant d'en installer un autre (voir « [Désinstallation des pilotes d'imprimante](#) », à la page 71).

Les sections suivantes indiquent comment installer les fichiers de pilote d'imprimante pour l'EX700i.

Procédure	Voir
Installation des pilotes d'imprimante via la fonction Pointer-imprimer	page 62
Téléchargement des pilotes d'imprimante avec les WebTools	page 64
Installation des pilotes d'imprimante à partir du DVD Logiciels Utilisateur	page 65
Installation du pilote d'imprimante sur un ordinateur Windows 64 bits à partir d'un serveur Windows Server 2003 32 bits	page 68
Installation et connexion à une imprimante virtuelle	page 69
Désinstallation des pilotes d'imprimante	page 71

Installation des pilotes d'imprimante via la fonction Pointer-imprimer

L'impression SMB (également appelée impression Windows ou impression WINS) vous permet d'installer les pilotes d'imprimante PostScript sur votre ordinateur à partir de l'EX700i avec la fonction Pointer-imprimer, et d'imprimer vers une connexion donnée (Impression, Attente, Direct ou imprimante virtuelle).

Chaque connexion (attente, impression, direct ou imprimante virtuelle) requiert une installation distincte. Répétez la procédure pour chaque connexion.

Si vous installez les pilotes d'imprimante à l'aide de la fonction Pointer-imprimer, vous ne pouvez pas configurer manuellement les options installables. Les options installées sont affichées dans le pilote d'imprimante en tant que configuration de l'EX700i. Pour plus d'informations, voir « [Configuration des options installables](#) », à la page 80.

AVANT DE COMMENCER

Demandez à votre administrateur d'effectuer les opérations de configuration suivantes sur l'EX700i.

- **Attribuer une adresse IP valide à l'EX700i.**

Demandez à l'administrateur l'adresse IP ou le nom DNS requis pour la procédure suivante.

- **Configurer l'EX700i pour l'impression SMB.**

REMARQUE : Lors de la configuration et sur la page de configuration, l'impression SMB est appelée Impression Windows.

Pour plus d'informations, voir [Configuration et installation](#) ou l'aide de Configure.




POUR CONFIGURER L'IMPRESSION SMB SUR LES ORDINATEURS WINDOWS

- 1 **Windows 2000/XP/Server 2003 :** Avec le bouton droit de la souris, cliquez sur **Voisinage réseau** ou sur **Favoris réseau** et utilisez la fonction permettant de rechercher un ordinateur.
Windows Vista/Server 2008 : Cliquez sur **Démarrer**, choisissez **Panneau de configuration**, double-cliquez sur **Centre Réseau et partage**, puis cliquez sur le lien **Afficher les ordinateurs et les périphériques réseau**.
Windows 7/Server 2008 R2 : Cliquez sur **Démarrer**, choisissez **Panneau de configuration**, choisissez **Réseau et Internet**, choisissez **Centre Réseau et partage**, puis cliquez sur le lien **Afficher les ordinateurs et les périphériques réseau**.
- 2 **Windows 2000/XP/Server 2003 :** Saisissez le nom ou l'adresse IP de l'EX700i, puis cliquez sur **Rechercher maintenant** ou **Rechercher**.
Windows Vista/Windows 7/Server 2008/Server 2008 R2 : Saisissez le nom de l'EX700i dans le champ **Rechercher**, puis appuyez sur **Entrer**.

Si vous ne parvenez pas à localiser l'EX700i, adressez-vous à votre administrateur EX700i.

- 3 Double-cliquez sur le nom de l'EX700i pour afficher les connexions d'impression activées.**

REMARQUE : Pour plus d'informations sur chaque connexion d'impression, voir *Configuration et installation*.

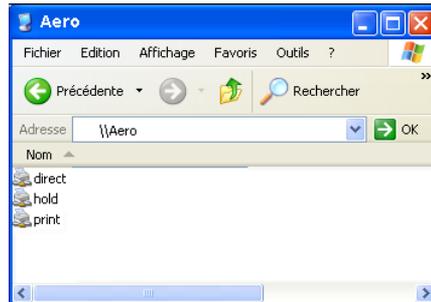

Vous devez dès à présent créer un port d'imprimante et installer le pilote d'imprimante à partir du DVD Logiciels Utilisateur.

REMARQUE : Vous ne pouvez pas utiliser la fonction Pointer-imprimer pour installer le pilote et configurer la connexion d'impression sur l'EX700i en une seule procédure.

- 4 Windows 2000 :** Cliquez sur Démarrer, choisissez Paramètres, puis Imprimantes.
Windows XP : Cliquez sur Démarrer et choisissez Imprimantes et télécopieurs.
Windows Server 2003 : Cliquez sur Démarrer, choisissez Panneau de configuration, puis Imprimantes et télécopieurs.
Windows Vista : Cliquez sur le bouton Démarrer, choisissez Panneau de configuration, puis double-cliquez sur Imprimantes.
Windows Server 2008 : Cliquez sur le bouton Démarrer, choisissez Panneau de configuration et, dans Affichage classique, double-cliquez sur Imprimantes.
Windows 7/Server 2008 R2 : Cliquez sur Démarrer et choisissez Périphériques et imprimantes.
- 5 Windows XP :** Double-cliquez sur l'icône Ajout d'imprimante, puis cliquez sur Suivant.
Sous Windows Server 2003 : Double-cliquez sur l'icône Ajout d'imprimante, puis cliquez sur Suivant.
Windows Vista/Server 2008/Server2008 R2/Windows 7 : Cliquez sur Ajouter une imprimante.
- 6 Cliquez sur Imprimante locale et cliquez sur Suivant.**
- 7 Cliquez sur Créer un nouveau port, choisissez Local port dans le menu et cliquez sur Suivant.**
- 8 Dans la boîte de dialogue Nom du port, saisissez le nom de l'EX700i, suivi de la connexion d'impression, et cliquez sur OK.**

Saisissez le nom du port de la manière suivante : \\Aero\print où Aero est le nom de l'EX700i et print est la connexion d'impression.

- 9 Dans la boîte de dialogue affichant les listes des imprimantes et de leurs fabricants, cliquez sur Disque fourni.**

Vous installez ainsi le pilote d'imprimante à partir du DVD Logiciels Utilisateur.

- 10 Saisissez le nom du lecteur de DVD et localisez le dossier Print Drivers\Ps_drvr.
- 11 Assurez-vous d'avoir sélectionné « Oemsetup.inf » ou « Oemsetup », puis cliquez sur Ouvrir.
- 12 Dans la boîte de dialogue Installer à partir du disque, vérifiez que le chemin est correct, puis cliquez sur OK.
- 13 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Téléchargement des pilotes d'imprimante avec les WebTools

Si l'administrateur a activé l'accès aux WebTools, ceux-ci permettent de télécharger les programmes d'installation des pilotes d'imprimante directement de l'EX700i sur votre ordinateur.

Pour plus d'informations sur la configuration, voir [Configuration et installation](#).

Pour plus d'informations sur la configuration et le démarrage des WebTools, voir [Utilitaires](#).

POUR TÉLÉCHARGER LE PILOTE D'IMPRIMANTE À L'AIDE DES WEBTOOLS

- 1 Lancez votre navigateur Internet ou intranet et tapez le nom DNS ou l'adresse IP de l'EX700i.
- 2 Cliquez sur l'onglet Téléchargements.
- 3 Cliquez sur le lien de l'élément à installer.

Avec les pilotes Windows, cliquez sur le lien Fichiers d'imprimante sous l'intitulé Windows.

- 4 Si une boîte de dialogue vous invite à ouvrir le fichier ou à l'enregistrer sur le disque, choisissez l'enregistrement sur disque.
- 5 Localisez l'endroit où vous voulez enregistrer le fichier PRNTDRV.EXE et cliquez sur Enregistrer.

Le fichier est téléchargé à partir de l'EX700i. Ce fichier compressé est une archive qui contient plusieurs fichiers.

- 6 Double-cliquez sur le fichier PRNTDRV.EXE pour extraire les fichiers.

Selon votre système d'exploitation, il est possible que vous soyez invité à sélectionner un emplacement pour l'extraction des fichiers.

Pour installer le pilote d'imprimante, suivez les instructions de votre système d'exploitation. Les procédures sont semblables à l'installation à partir d'un DVD, sauf qu'après avoir cliqué sur Disque fourni, vous naviguez vers l'emplacement où vous avez extrait les fichiers au lieu de sélectionner le DVD.

Pour plus d'informations sur l'installation du pilote d'imprimante Windows, voir « [Pour installer et effectuer la connexion d'impressions sous Windows](#) », à la page 65.



Pour plus d'informations, voir l'aide du WebTool Téléchargements.

Installation des pilotes d'imprimante à partir du DVD Logiciels Utilisateur

Les procédures suivantes indiquent comment installer le pilote d'imprimante à partir du DVD Logiciels Utilisateur.

Pour installer le pilote d'imprimante sur un ordinateur Windows Server 2003/Server 2008/Server 2008 R2 ou Windows 7, sélectionnez le fichier PPD (oemsetup.inf) indiqué dans la procédure ci-dessous pour Windows 2000/XP/Vista.

REMARQUE : Les procédures suivantes présentent des illustrations sous Windows XP.

Cette procédure décrit l'installation d'une imprimante en local (Port 9100). Vous pourrez modifier le protocole d'impression plus tard, en fonction de votre type de réseau.

POUR INSTALLER ET EFFECTUER LA CONNEXION D'IMPRESSIONS SOUS WINDOWS

- 1 Windows 2000 :** Cliquez sur Démarrer, choisissez Paramètres, puis Imprimantes.
Windows XP : Cliquez sur Démarrer et choisissez Imprimantes et télécopieurs.
Windows Server 2003 : Cliquez sur Démarrer, choisissez Panneau de configuration, puis Imprimantes et télécopieurs.
Windows Vista : Cliquez sur Démarrer, choisissez Panneau de configuration, puis double-cliquez sur Imprimantes.
Windows Server 2008 : Cliquez sur Démarrer, choisissez Panneau de configuration et, dans Affichage classique, double-cliquez sur Imprimantes.
Windows 7/Server 2008 R2 : Cliquez sur Démarrer, choisissez Panneau de configuration, choisissez Réseau et Internet, choisissez Centre Réseau et partage, puis cliquez sur le lien Afficher les ordinateurs et les périphériques réseau.
- 2 Windows 2000/XP :** Double-cliquez sur l'icône Ajout d'imprimante, puis cliquez sur Suivant.
Windows Server 2003 : Double-cliquez sur l'icône Ajout d'imprimante, puis cliquez sur Suivant.
Windows Vista/Server 2008/Server 2008 R2/Windows 7 : Cliquez sur Ajouter une imprimante.
- 3 Windows 2000/XP/Server 2003 :** Spécifiez que vous souhaitez imprimer à partir d'une imprimante locale, désactivez l'option « Détection et installation automatique de l'imprimante Plug-and-Play » puis cliquez sur Suivant.
Windows Vista/Server 2008/Server 2008 R2/Windows 7 : Sélectionnez Ajouter une imprimante locale.
- 4** Sélectionnez Créer un nouveau port et choisissez Standard TCP/IP Port dans la liste déroulante Type de port. Cliquez ensuite sur Suivant.
- 5 Windows 2000/XP/Server 2003 :** Cliquez sur Suivant dans la boîte de dialogue Assistant Ajout de port imprimante TCP/IP standard.

La boîte de dialogue Assistant Ajout de port imprimante TCP/IP standard s'affiche. Passez à l'étape 6.

Windows Vista/Server 2008/Server 2008 R2/Windows 7 : Sélectionnez le type de périphérique, saisissez le nom d'hôte ou l'adresse IP de l'EX700i et cliquez sur Suivant. Passez à l'étape 9.

6 Saisissez le nom d'imprimante ou l'adresse IP de l'EX700i et cliquez sur Suivant.

Windows 2000/Server 2003 : Passez à l'étape 7.

Windows XP : Sélectionnez le type de périphérique et cliquez sur Suivant.

7 Windows 2000/XP/Server 2003 : Assurez-vous que Generic Network Card (carte réseau générique) est sélectionné dans le menu Standard sous Type de périphérique et cliquez sur Suivant.

8 Windows 2000/XP/Server 2003 : Cliquez sur Terminer pour fermer la boîte de dialogue Assistant Ajout de port imprimante TCP/IP standard.

REMARQUE : Si le périphérique ne peut être trouvé sur le réseau, il est indiqué à la place du bouton Terminer. Le périphérique peut ne pas être trouvé pour les raisons suivantes :

- L'EX700i n'est pas sous tension.
- Le réseau n'est pas connecté.
- L'EX700i n'a pas été correctement configuré.
- L'adresse IP n'est pas correcte.

Dans les cas mentionnés ci-dessus, il est toutefois possible de poursuivre la configuration du port manuellement. Voir « [Pour configurer le port TCP/IP standard \(Raw et LPR\) sous Windows](#) », à la page 74 et suivez les étapes 11 à 14 avant d'effectuer l'étape 9.

9 Dans la boîte de dialogue affichant les listes des imprimantes et de leurs fabricants, cliquez sur Disque fourni.

La boîte de dialogue Installer à partir du disque vous demande d'insérer le disque.

10 Insérez le DVD Logiciels Utilisateur dans le lecteur de DVD, saisissez le nom du lecteur de DVD (D:\ par exemple) puis cliquez sur Parcourir. Recherchez le dossier Print Drivers\Ps_drvr.

Si vous utilisez les fichiers que vous avez téléchargés à partir de l'EX700i depuis l'onglet Téléchargements des WebTools, localisez le dossier Print Drivers\Ps_drvr puis cliquez sur Ouvrir.

11 Assurez-vous d'avoir sélectionné « oemsetup.inf » ou « oemsetup », puis cliquez sur Ouvrir.


Le chemin d'accès est copié dans la boîte de dialogue Installer à partir du disque.

12 Vérifiez que le chemin d'accès est correct et cliquez sur OK.

13 Dans la section Imprimantes, sélectionnez votre imprimante et cliquez sur Suivant.

- 14 Entrez un nom pour l'EX700i dans la zone Nom de l'imprimante, puis indiquez si vous souhaitez le sélectionner comme imprimante par défaut et cliquez sur Suivant.**

C'est ce nom qui sera utilisé dans les fenêtres d'imprimantes et de files d'attente.

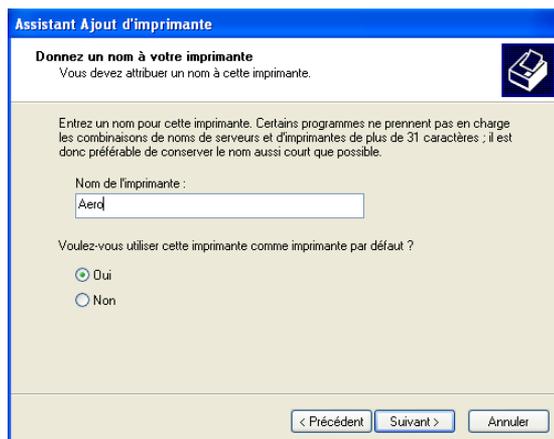

- 15 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.**

Choisissez de ne pas partager cette imprimante et de ne pas imprimer une page de test pour l'instant. Poursuivez l'installation et dans le dernier écran, cliquez sur Terminer.

Les fichiers nécessaires sont installés sur votre disque dur. Une fois l'installation terminée, la fenêtre Imprimantes apparaît et affiche une nouvelle icône pour l'imprimante installée.

Vous êtes à présent en mesure de configurer les options installables (voir « [Configuration des options installables](#) », à la page 80).

Pour configurer une connexion autre que port 9100, voir la section « [Configuration des connexions d'impression](#) », à la page 72.

Une fois l'installation terminée, pour utiliser le pilote d'imprimante, vous devez sélectionner les options suivantes sous l'onglet Avancé du pilote d'imprimante :

- Spouler l'impression des documents
- Commencer l'impression immédiatement
- Imprimer d'abord les documents présents dans le spouleur d'impression

Installation du pilote d'imprimante sur un ordinateur Windows 64 bits à partir d'un serveur Windows Server 2003 32 bits

Si les utilisateurs de votre réseau impriment sur l'EX700i à l'aide du partage d'imprimante Windows Server 2003 (32 bits) et que le réseau comprend des utilisateurs de Windows XP 64 bits, vous devez ajouter le pilote d'imprimante 64 bits sur l'ordinateur Windows Server 2003 (32 bits) pour que les utilisateurs puissent l'installer sur leur ordinateur par la méthode Pointer-imprimer. Il est déconseillé d'installer le pilote d'imprimante d'un serveur (32 bits) sur un client (64 bits). Pour installer le pilote d'imprimante 64 bits sur le serveur (32 bits), vous avez besoin du CD Windows Server 2003 (64 bits).

POUR AJOUTER LE PILOTE D'IMPRIMANTE 64 BITS À UN ORDINATEUR WINDOWS SERVER 2003 32 BITS

1 Installez le pilote d'imprimante EX700i sur l'ordinateur Windows Server 2003.

Pour plus d'informations, voir « [Installation des pilotes d'imprimante à partir du DVD Logiciels Utilisateur](#) », à la page 65. En cours d'installation, lorsqu'un message vous demande de confirmer le partage de l'imprimante, sélectionnez Oui.

2 Dans la fenêtre Imprimantes et télécopieurs, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'imprimante que vous venez d'installer et sélectionnez Propriétés.

3 Cliquez sur l'onglet Partage, puis sur Pilotes supplémentaires.

4 Sélectionnez les composants x64 et cliquez sur OK.

5 Naviguez jusqu'aux fichiers du pilote d'imprimante et sélectionnez oemsetup.inf.

6 Lorsqu'un message vous y invite, insérez le CD d'installation Windows Server 2003 x64 dans l'ordinateur Windows Server 2003.

7 Sur le CD, recherchez le dossier AMD64 et cliquez sur OK.

L'installation du pilote d'imprimante est alors terminée.

Configuration des options installables pour les pilotes d'imprimante

Si vous installez le pilote d'imprimante à partir de l'Assistant Ajout d'imprimante, puis configurez les options installables à l'aide de la communication bidirectionnelle, cette configuration ne se fait pas correctement. Après avoir installé le pilote d'imprimante, vous devez les configurer correctement.

POUR CONFIGURER CORRECTEMENT LES OPTIONS INSTALLABLES

1 Après avoir installé le pilote d'imprimante, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de l'imprimante, sélectionnez Propriétés, cliquez sur l'onglet Accessoires, puis choisissez les options installées.

2 Cliquez sur OK ou sur Appliquer.

Installation et connexion à une imprimante virtuelle

L'imprimante virtuelle vous permet d'imprimer sur l'EX700i en utilisant un jeu de paramètres de tâche prédéfini. Il n'est plus nécessaire de définir les options d'impression manuellement. Pour que vous puissiez imprimer sur une imprimante virtuelle, l'administrateur doit la créer et la configurer à l'aide de la Command WorkStation. Une fois l'imprimante virtuelle définie, vous pouvez installer le pilote d'imprimante et les fichiers de description d'imprimante correspondants sur votre ordinateur à partir de l'EX700i à l'aide de la fonction Pointer-imprimer.



Pour plus d'informations sur la configuration d'imprimantes virtuelles, voir l'aide de la Command WorkStation.

Si vous installez les pilotes d'imprimante à l'aide de la fonction Pointer-imprimer, vous ne pouvez pas configurer manuellement les options installables. Les options installables sont configurées automatiquement. Les options installées s'affichent dans le pilote d'imprimante quand vous sélectionnez la communication bidirectionnelle.

POUR INSTALLER UNE IMPRIMANTE VIRTUELLE SUR UN ORDINATEUR WINDOWS À L'AIDE DE LA FONCTION POINTER-IMPRIMER

- 1 Windows 2000/XP/Server 2003 : Avec le bouton droit de la souris, cliquez sur Voisinage réseau ou sur Favoris réseau et utilisez la fonction permettant de rechercher un ordinateur. Windows Vista/Server 2008 : Cliquez avec le bouton droit sur Réseau et dans le menu, choisissez Ouvrir. Windows 7/Server 2008 R2 : Cliquez sur Démarrer, choisissez Panneau de configuration, choisissez Réseau et Internet, choisissez Centre Réseau et partage, puis cliquez sur le lien Afficher les ordinateurs et les périphériques réseau.**
- 2 Windows 2000/XP/Server 2003 : Saisissez le nom ou l'adresse IP de l'EX700i, puis cliquez sur Rechercher maintenant ou Rechercher. Windows Vista/Windows 7/Server 2008 R2 : Saisissez le nom de l'EX700i dans le champ Rechercher, puis appuyez sur Entrer. Windows Server 2008 : Saisissez le nom ou l'adresse IP de l'EX700i dans le champ Rechercher, puis appuyez sur Entrer.**

Si vous ne parvenez pas à localiser l'EX700i, adressez-vous à votre administrateur réseau.

- 3 Double-cliquez sur le nom de l'EX700i pour afficher les connexions d'impression activées.**

Les imprimantes virtuelles figurent dans la liste des connexions d'impression ayant été activées le cas échéant (Impression (print), Attente (hold) et Direct). Le nom d'une imprimante virtuelle reflète généralement le type de tâche pour lequel elle a été définie.

- 4 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'imprimante virtuelle souhaitée et choisissez Se connecter.**

Les fichiers sont maintenant installés sur votre ordinateur.

- 5 **Windows 2000** : Cliquez sur Démarrer, choisissez Paramètres, puis Imprimantes.
Windows XP : Cliquez sur Démarrer et choisissez Imprimantes et télécopieurs.
Windows Server 2003 : Cliquez sur Démarrer, choisissez Panneau de configuration, puis Imprimantes et télécopieurs.
Windows Vista : Cliquez sur Démarrer, choisissez Panneau de configuration, puis double-cliquez sur Imprimantes.
Windows Server 2008 : Cliquez sur Démarrer, choisissez Panneau de configuration et, dans Affichage classique, double-cliquez sur Imprimantes.
Windows 7/Server 2008 R2 : Cliquez sur Démarrer et choisissez Périphériques et imprimantes.

L'imprimante virtuelle s'affiche dans la fenêtre Imprimantes ou Imprimantes et télécopieurs.

Vous pouvez imprimer sur une imprimante virtuelle exactement comme si vous imprimiez sur l'EX700i. Selon la configuration de l'imprimante virtuelle, vous ne pouvez peut-être pas utiliser certaines options d'impression.

Lorsque vous imprimez sur une imprimante virtuelle installée à l'aide de la méthode Pointer-imprimer, vous devez ouvrir la fenêtre Options d'impression et cliquer sur OK pour imprimer la tâche. De cette façon, vous appliquez les paramètres de l'imprimante virtuelle à la tâche.

Activation de la communication bidirectionnelle

Vous devez activer la communication bidirectionnelle pour mettre automatiquement à jour le pilote d'imprimante afin qu'il reflète les options actuellement installées sur la presse numérique.

REMARQUE : Vous devez vous connecter en tant qu'administrateur pour ajouter des options installables ou les modifier après l'installation du pilote d'imprimante Windows Vista, Windows 7 ou Windows Server 2008 R2. Pour plus d'informations, voir « [Configuration des options installables pour le pilote d'imprimante Windows Vista/Windows 7/Server 2008 R2](#) », à la page 80.

POUR ACTIVER LA COMMUNICATION BIDIRECTIONNELLE

- 1 **Windows 2000** : Cliquez sur Démarrer, choisissez Paramètres, puis Imprimantes.
Windows XP : Cliquez sur Démarrer et choisissez Imprimantes et télécopieurs.
Windows Server 2003 : Cliquez sur Démarrer, choisissez Panneau de configuration, puis Imprimantes et télécopieurs.
Windows Vista : Cliquez sur Démarrer, choisissez Panneau de configuration, puis double-cliquez sur Imprimantes.
Windows Server 2008 : Cliquez sur Démarrer, choisissez Panneau de configuration et, dans Affichage classique, double-cliquez sur Imprimantes.
Windows 7/Server 2008 R2 : Cliquez sur Démarrer et choisissez Périphériques et imprimantes.
- 2 **Windows 2000/XP/Server 2003/Server 2008/Vista** : Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de l'EX700i et choisissez Propriétés.
Windows 7/Server 2008 R2 : Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de l'EX700i et choisissez Propriétés de l'imprimante.

- 3 Cliquez sur **Accessoires**.
- 4 Sélectionnez **Communication bidirectionnelle**.
- 5 Saisissez l'adresse IP ou le nom DNS de l'EX700i.
- 6 Pour afficher à l'ouverture les paramètres par défaut actuels de l'imprimante, sélectionnez l'option **Mettre à jour Fiery Driver** à chaque ouverture.
- 7 Cliquez sur **Mettre à jour**.

REMARQUE : Pour vérifier que la communication bidirectionnelle est activée, cliquez sur l'onglet **A propos de** et vérifiez le nom de l'EX700i et toute autre information sur le serveur.

- 8 Cliquez sur **OK**.


Désinstallation des pilotes d'imprimante

Printer Delete Utility est installé et utilisé localement. Il est inutile de connecter le logiciel à l'EX700i pour l'utiliser.

POUR INSTALLER ET UTILISER FIERY PRINTER DELETE UTILITY

- 1 Insérez le **DVD Logiciels Utilisateur** dans le lecteur de DVD de l'ordinateur.
- 2 Dans la fenêtre qui s'affiche, sélectionnez **Modifier**, puis cliquez sur **Suivant**.
- 3 Sélectionnez la case **Fiery Printer Delete Utility** et suivez les instructions qui s'affichent pour l'installer.
- 4 Cliquez sur **Démarrer** et choisissez **Programmes** ou **Tous les programmes**, puis **Fiery**.
- 5 Choisissez **PrinterDeleteUtility**.

La boîte de dialogue de Printer Delete Utility s'affiche. Les pilotes d'imprimante de l'EX700i trouvés sur votre ordinateur sont affichés.

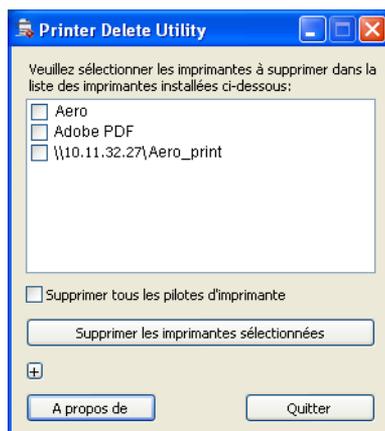

- 6 Pour supprimer une imprimante, cochez la case située à côté du nom de l'imprimante, puis cliquez sur **Supprimer les imprimantes sélectionnées**.
Pour supprimer les pilotes d'imprimante installés, cochez la case **Supprimer tous les pilotes d'imprimante**.
- 7 Cliquez sur **OK** pour supprimer le ou les pilotes d'imprimante sélectionnés.
- 8 Lorsque vous avez fini de supprimer les pilotes, cliquez sur **Quitter** et redémarrez votre ordinateur.

Configuration de l'ordinateur Windows pour l'impression

Les fichiers du pilote d'imprimante étant installés, vous devez configurer la connexion de l'imprimante réseau EX700i.

Pour imprimer à partir des ordinateurs Windows, vous (ou l'administrateur) devez effectuer les tâches suivantes pour configurer une connexion autre que port 9100 :

- Configurer les serveurs du réseau, le cas échéant.
- Configurer l'EX700i pour qu'il accepte les tâches d'impression provenant de votre ordinateur.
- Configurer un port sur chaque ordinateur fonctionnant avec Windows en fonction du type de réseau.

Configuration des connexions d'impression

L'EX700i prend en charge les connexions d'impression suivantes :

- SMB
- TCP/IP standard (RAW ou LPR)
- IPP ou IPP via SSL

Reportez-vous au tableau suivant pour connaître l'emplacement de chaque procédure.

Procédure	Voir
Activation des connexions d'impression SMB	page 73
Activation des connexions d'impression de port TCP/IP standard (Raw ou LPR)	page 73
Activation des connexions IPP	page 77
Configuration des options installables	page 80

Activation des connexions d'impression SMB

Si votre réseau ne dispose pas d'un serveur Windows, les ordinateurs Windows peuvent quand même imprimer sur l'EX700i. Cette méthode d'impression est l'impression SMB (également appelée impression Windows ou WINS). Quand les utilisateurs envoient des tâches d'impression, les ordinateurs Windows fonctionnent dans un environnement d'égal à égal et communiquent directement avec l'EX700i.

L'activation de l'impression SMB permet à l'EX700i d'être répertorié sur le réseau, de sorte que les postes clients Windows puissent imprimer sur une connexion d'impression spécifique (Impression, Attente, Direct ou imprimante virtuelle) sur l'EX700i sans utiliser d'autres logiciels de réseau. L'impression Windows s'exécute via TCP/IP. Vous devez configurer TCP/IP sur l'EX700i ainsi que sur tous les ordinateurs qui utilisent l'impression SMB.

Une fois que vous avez activé l'impression SMB sur l'EX700i, vous pouvez configurer la connexion Windows ou SMB et installer le pilote d'imprimante en une seule procédure. Pour plus d'informations, voir « [Installation des pilotes d'imprimante via la fonction Pointer-imprimer](#) », à la page 62.

Activation des connexions d'impression de port TCP/IP standard (Raw ou LPR)

Après avoir installé le pilote d'imprimante PostScript et les fichiers du pilote, vous pouvez ajouter ou configurer la connexion de port TCP/IP standard (Raw ou LPR) comme suit :

- Préparez l'EX700i à accepter les tâches d'impression au moyen des protocoles de port TCP/IP standard (Raw et LPR).
- Activez LPD ou Port 9100 sur l'EX700i.
- Configurez le poste de travail pour la connexion TCP/IP.



Pour plus d'informations sur la configuration, voir l'aide de Configurer.

Avant d'effectuer la procédure suivante, contactez votre administrateur système pour l'adresse IP attribuée à l'EX700i.


Le protocole TCP/IP doit être installé par défaut sur l'ordinateur Windows. Pour le Port 9100, vous pouvez configurer la connexion et installer le pilote d'imprimante en une seule procédure.

REMARQUE : Vous pouvez également configurer la connexion de port LPR en installant les Services d'impression pour UNIX, fournis comme composant Windows complémentaire. Pour plus d'informations, voir la documentation fournie avec Windows.

POUR CONFIGURER LE PORT TCP/IP STANDARD (RAW ET LPR) SOUS WINDOWS

REMARQUE : Les procédures suivantes présentent des illustrations sous Windows XP.


- 1 Windows 2000 :** Cliquez sur Démarrer, choisissez Paramètres, puis Imprimantes.
Windows XP : Cliquez sur Démarrer et choisissez Imprimantes et télécopieurs.
Windows Server 2003 : Cliquez sur Démarrer, choisissez Panneau de configuration, puis Imprimantes et télécopieurs.
Windows Vista/Server 2008 : Cliquez sur Démarrer, choisissez Panneau de configuration, puis double-cliquez sur Imprimantes.
Windows 7/Server 2008 R2 : Cliquez sur Démarrer et choisissez Périphériques et imprimantes.
- 2 Windows 2000/XP/Server 2003/Server 2008/Vista :** Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de l'EX700i et choisissez Propriétés.
Windows 7/Server 2008 R2 : Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de l'EX700i et choisissez Propriétés de l'imprimante.
- 3 Cliquez sur l'onglet Ports.**

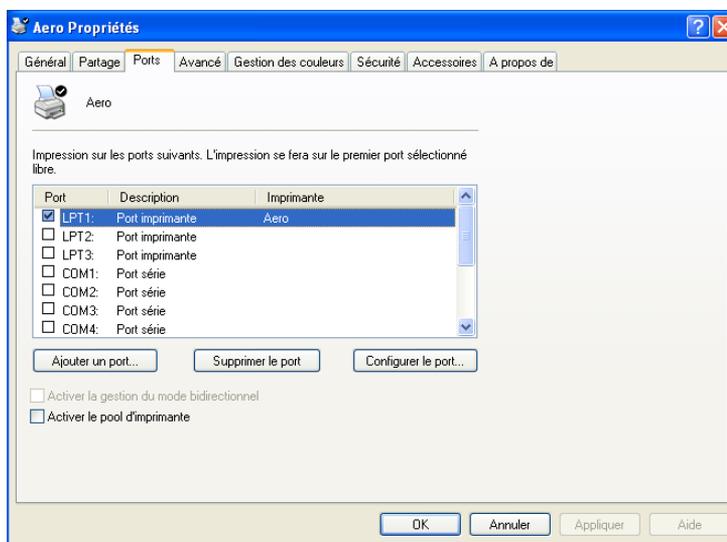

- 4 Cliquez sur Ajouter un port pour ajouter un port.**


Pour modifier les paramètres de port, passez à l'étape 11.

- 5 **Windows 2000/XP/Server 2003 : Sélectionnez Standard TCP/IP Port dans Types de ports disponibles et cliquez sur Ajouter un type de port.
Windows Vista/Server 2008 : Dans la liste, double-cliquez sur Standard TCP/IP Port.
Windows 7/Server 2008 R2 : Sélectionnez Standard TCP/IP Port dans Types de ports disponibles et cliquez sur Ajouter un port.**

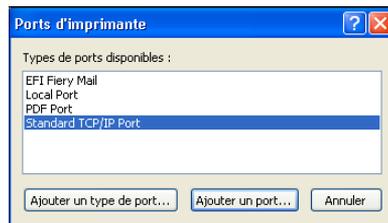

La boîte de dialogue Assistant Ajout de port imprimante TCP/IP standard s'affiche.

- 6 **Cliquez sur Suivant.**
- 7 **Saisissez l'adresse IP de l'EX700i.**

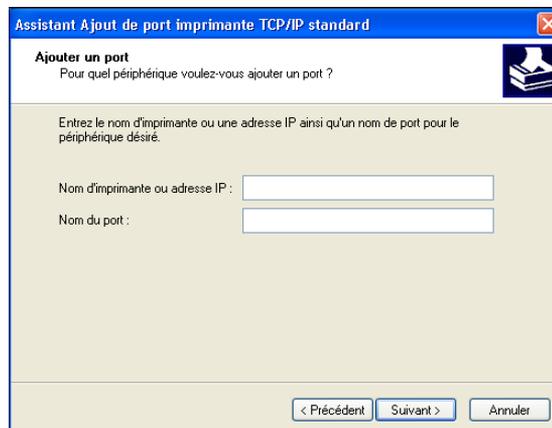

- 8 **Cliquez sur Suivant.**
- 9 **Assurez-vous que Generic Network Card (carte réseau générique) est sélectionné dans le menu Standard sous Type de périphérique et cliquez sur Suivant.**
- 10 **Cliquez sur Terminer pour fermer la boîte de dialogue Assistant Ajout de port d'imprimante TCP/IP standard, puis sur Fermer dans la boîte de dialogue Ports d'imprimante.**


Pour modifier les paramètres par défaut, passez à l'étape 11.

Si vous ne souhaitez pas modifier les paramètres par défaut, le paramétrage est alors terminé.

REMARQUE : Dans la procédure précédente, Port 9100 était défini par défaut.

11 Cliquez sur Configurer le port dans l'onglet Ports de la boîte de dialogue des propriétés.

La boîte de dialogue Configuration de port moniteur TCP/IP standard s'affiche.

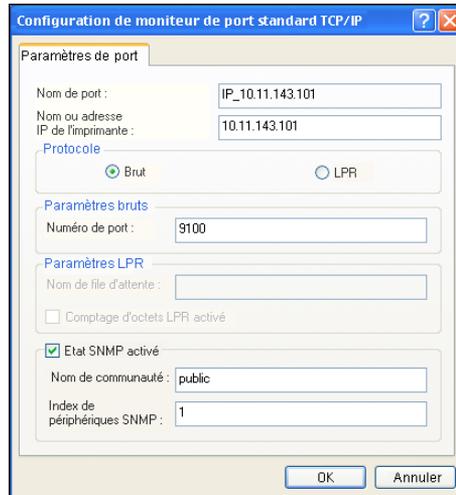**12 Pour utiliser l'impression LPR, sélectionnez LPR pour Protocole et Comptage d'octets LPR activé sous Paramètres LPR.**

REMARQUE : Cette dernière sélection n'est pas obligatoire.

Pour utiliser l'impression via le Port 9100, sélectionnez Raw (Brut) sous Protocole.

9100 est automatiquement affiché dans le champ Numéro de port, sous Paramètres Raw. C'est le numéro de port par défaut. Vous pouvez imprimer sur la connexion d'imprimante qui a été sélectionnée pour l'impression sur le port 9100 à partir de l'EX700i.

Pour indiquer un numéro de port spécifique, voir l'étape ci-après.

13 Saisissez le nom de la connexion d'impression.

Pour le protocole LPR, saisissez print (impression), hold (attente), direct ou le nom d'une imprimante virtuelle publiée en tant que queue.

Pour le port 9100, vous devez saisir les numéros de ports suivants pour chaque connexion d'impression dans Paramètres Raw :

EX700i par défaut : 9100

direct : 9101

print : 9102

hold : 9103

REMARQUE : Respectez *exactement* les majuscules et les minuscules.

- 14 Cliquez sur **OK** pour fermer la boîte de dialogue **Configuration de moniteur de port standard TCP/IP**.

REMARQUE : L'EX700i prend en charge l'impression dans un environnement IPv6 sous Windows Server 2008/Server 2008 R2, Windows 7 et Windows Vista.

REMARQUE : L'impression LPR dans un environnement IPv6 est prise en charge sous Windows XP/Server 2003 à partir d'une ligne de commande, mais d'autres méthodes peuvent fonctionner.

- 15 Dans la boîte de dialogue des propriétés de l'EX700i, cliquez sur **Appliquer** puis sur **OK**.

Activation des connexions IPP

Avec le protocole d'impression IPP (*Internet Printing Protocol*), les tâches d'impression sont envoyées à l'EX700i via Internet.

Avant de poursuivre, effectuez les opérations suivantes :

- Vérifiez que l'EX700i est bien configuré pour l'impression TCP/IP et l'impression IPP.
Pour plus d'informations, voir l'aide de Configure.
- Spécifiez la destination de l'impression sur votre ordinateur.

REMARQUE : Les connexions IPP via SSL sont prises en charge.



POUR CONFIGURER L'IMPRESSON IPP SOUS WINDOWS

- 1 **Windows 2000 :** Cliquez sur **Démarrer**, choisissez **Paramètres**, puis **Imprimantes**.
Windows XP : Cliquez sur **Démarrer** et choisissez **Imprimantes et télécopieurs**.
Windows Server 2003 : Cliquez sur **Démarrer**, choisissez **Panneau de configuration**, puis **Imprimantes et télécopieurs**.
Windows Vista : Cliquez sur **Démarrer**, choisissez **Panneau de configuration**, puis double-cliquez sur **Imprimantes**.
Windows Server 2008 : Cliquez sur **Démarrer**, choisissez **Panneau de configuration** et double-cliquez sur **Imprimantes** dans **Affichage classique**.
Windows 7/Server 2008 R2 : Cliquez sur **Démarrer**, choisissez **Panneau de configuration**, choisissez **Réseau et Internet**, choisissez **Centre Réseau et partage**, puis cliquez sur le lien **Afficher les ordinateurs et les périphériques réseau**.
- 2 **Windows 2000/XP :** Double-cliquez sur l'icône **Ajout d'imprimante**, puis cliquez sur **Suivant**.
Windows Server 2003 : Double-cliquez sur l'icône **Ajout d'imprimante**, puis cliquez sur **Suivant**.
Windows Vista/Server 2008/Server 2008 R2/Windows 7 : Cliquez sur **Ajouter une imprimante**.
- 3 **Windows 2000/XP/Server 2003 :** Choisissez **Imprimante réseau** et cliquez sur **Suivant**.
Windows Vista : Sélectionnez **Ajouter une imprimante réseau**.
Windows Server 2008/Server 2008 R2/Windows 7 : Sélectionnez **Ajouter une imprimante réseau, sans fil ou Bluetooth**.

- 4 Windows 2000/XP/Server 2003/Vista : Sélectionnez Une imprimante réseau ou une imprimante connectée à un autre ordinateur.


Windows Server 2008/Server 2008 R2/Windows 7 : Si la recherche d'imprimante prend trop de temps, interrompez-la puis cliquez sur « L'imprimante que je recherche n'est pas dans la liste ».

- 5 Windows 2000/XP/Server 2003/Vista : Dans le champ de l'URL, saisissez l'adresse IP ou le nom DNS de l'EX700i suivi de « ipp/ » puis du nom de la connexion (hold (attente), direct, print (impression) ou le nom d'une imprimante virtuelle).

Par exemple, l'URL `http://10.10.10.150/ipp/print` ou `http://nom DNS de l'EX700i/ipp/print` envoie la tâche vers la queue Impression de l'EX700i.

Pour les connexions IPP via SSL, saisissez `https` au lieu de `http`.


REMARQUE : Dans cet exemple, les majuscules et les minuscules sont à respecter rigoureusement pour `ipp/print`.

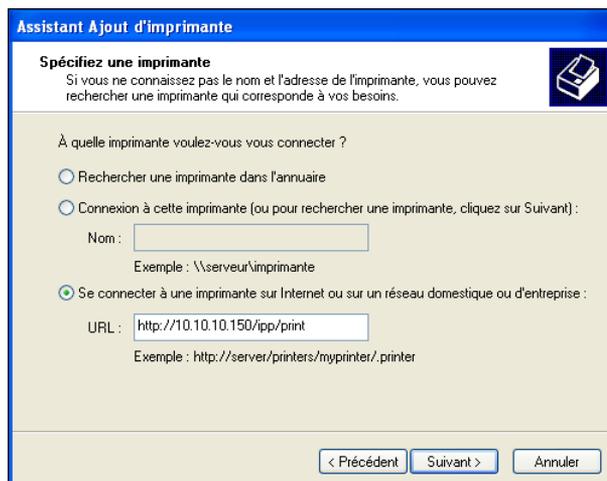

Windows Server 2008/Server 2008 R2/Windows 7 : Cliquez sur Sélectionner une imprimante par nom et, dans le champ de l'URL, saisissez l'adresse IP ou le nom DNS de l'EX700i suivi du nom de la connexion (print (impression), hold (attente) ou direct).

REMARQUE : Par exemple, l'URL `http://10.10.10.150/ipp/print` ou `http://nom DNS de l'EX700i/ipp/print` envoie la tâche vers la queue Impression de l'EX700i.

REMARQUE : L'URL de l'imprimante ne tient pas compte des majuscules et des minuscules.

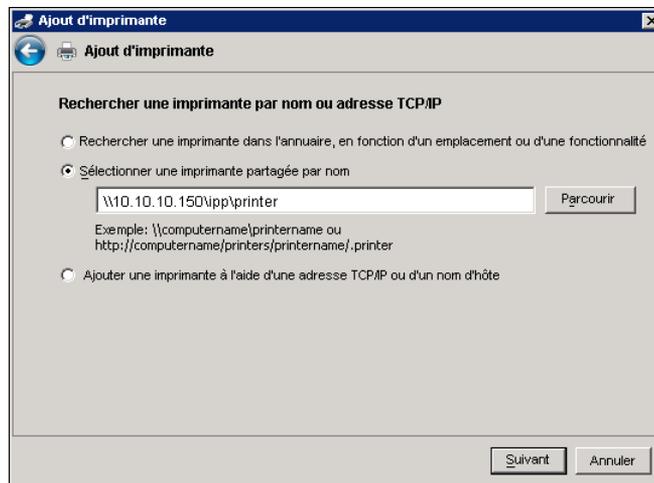

6 Windows 2000/XP/Server 2003/Vista : Cliquez sur Suivant.

La boîte de dialogue Connexion à l'imprimante s'affiche.

Windows Server 2008/Server 2008 R2/Windows 7 : Cliquez sur Suivant.

7 Windows 2000/XP/Server 2003/Vista : Cliquez sur OK.

L'Assistant Ajout d'imprimante apparaît.

Windows Server 2008/Server 2008 R2/Windows 7 : Cliquez sur Installer.

8 S'il s'agit de la première installation de l'imprimante PostScript, suivez l'étape 9 de la procédure « Pour installer et effectuer la connexion d'impressions sous Windows », à la page 65.

9 Indiquez si vous souhaitez utiliser l'EX700i comme imprimante par défaut, puis cliquez sur Suivant.

10 Cliquez sur Terminer.

Configuration des options installables

Lorsque l'installation du pilote d'imprimante est terminée, vous devez configurer l'EX700i pour les options installées sur la presse numérique afin de permettre à l'EX700i d'en tirer parti. Vous pouvez le faire manuellement ou, pour les connexions réseau TCP/IP, automatiquement à l'aide de la fonction de communication bidirectionnelle.



Pour plus d'informations sur la définition des options installables, voir l'aide du pilote d'imprimante.

Configuration des options installables pour le pilote d'imprimante Windows Vista/Windows 7/Server 2008 R2

Windows Vista, Windows 7 et Windows Server 2008 R2 comportent une fonction Contrôle du compte utilisateur. Vous devez vous connecter en tant qu'administrateur pour ajouter des options installables ou les modifier après l'installation du pilote d'imprimante.

POUR MODIFIER DES OPTIONS INSTALLABLES

- 1 Windows Vista :** Ouvrez la boîte de dialogue **Imprimantes du Panneau de configuration**.
Windows 7/Server 2008 R2 : Ouvrez la boîte de dialogue **Périphériques et imprimantes du Panneau de configuration**.
 - 2 Windows Vista :** Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de l'imprimante EX700i, choisissez **Exécuter en tant qu'administrateur**, puis **Propriétés**.
Windows 7/Server 2008 R2 : Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de l'imprimante EX700i, choisissez **Exécuter en tant qu'administrateur**, puis **Propriétés de l'imprimante**.
- La boîte de dialogue Contrôle du compte utilisateur s'ouvre.
- 3** Choisissez l'utilisateur qui dispose des droits d'accès **Administrateur**, saisissez le mot de passe, puis cliquez sur **OK**.
 - 4 Windows Vista :** Cliquez à nouveau avec le bouton droit de la souris sur l'icône de l'imprimante EX700i et choisissez **Propriétés**.
Windows 7/Server 2008 R2 : Cliquez à nouveau avec le bouton droit de la souris sur l'icône de l'imprimante EX700i et choisissez **Propriétés de l'imprimante**.
 - 5** Cliquez sur l'onglet **Accessoires** et effectuez vos sélections.
 - 6** Cliquez sur **Appliquer**, puis sur **OK**.

Impression à partir d'un ordinateur Windows

Vous pouvez imprimer vos documents sur l'EX700i comme sur toute autre imprimante à partir d'une application Windows. Vous pouvez imprimer à partir d'un ordinateur Windows connecté au réseau ou d'un ordinateur utilisant l'impression Windows (WINS). Sélectionnez l'EX700i comme imprimante active dans la liste des noms d'imprimante, spécifiez les options d'impression et imprimez le document à partir de l'application.

Les autres méthodes permettant d'imprimer sur l'EX700i sont répertoriées dans le tableau ci-dessous. Il est également indiqué où trouver des informations complémentaires.

Pour plus d'informations sur	Voir
Le téléchargement de fichiers sur l'EX700i à l'aide du WebTool Docs	<i>Utilitaires</i>
L'impression de documents à l'aide des services e-mail	« Services e-mail », à la page 89
L'impression de documents à l'aide des Hot Folders	<i>Utilitaires</i>
L'impression de documents à l'aide de la Command WorkStation	<i>Utilitaires</i>
La configuration de l'environnement Windows afin d'imprimer à partir de serveurs Windows connectés au EX700i	<i>Configuration et installation</i>
L'obtention de résultats d'impression optimaux à partir des applications	<i>Impression couleur et Référence Fiery pour la couleur</i>
Définition des options d'impression et impression à partir d'applications Windows	page 82
Spécification des options d'impression par défaut	page 85
Personnalisation de l'icône Accès rapide	page 86
Affichage du statut de la presse numérique	page 86
Enregistrement de fichiers pour les imprimer ailleurs	page 86
Définition et impression de formats de page personnalisés	page 134

REMARQUE : Les procédures suivantes présentent des illustrations sous Windows XP, sauf indication contraire.

Définition des options d'impression et impression à partir d'applications Windows

Pour imprimer à partir de plates-formes Windows, installez le pilote d'imprimante PostScript. Pour plus d'informations, voir « [Installation des pilotes d'imprimante Windows](#) », à la page 61. Lorsque l'installation est terminée, assurez-vous que les options sont bien configurées dans l'onglet Avancé du pilote d'imprimante, comme décrit à la [page 65](#).

Si vous imprimez sur une imprimante virtuelle, selon sa configuration, vous ne pourrez peut-être pas utiliser certaines options d'impression.

Certaines options qui peuvent être sélectionnées à partir d'une application sont similaires aux options d'impression spécifiques de l'EX700i et de la presse numérique. Dans ce cas, utilisez les options d'impression spécifiques de l'EX700i et de la presse numérique. Ces options sont disponibles dans l'onglet Impression Fiery. L'application risque en effet de ne pas configurer le fichier correctement pour l'impression sur l'EX700i, ce qui peut provoquer une finition incorrecte, une erreur d'impression ou rallonger le temps de traitement.

Si vous spécifiez des paramètres d'impression incompatibles lors de l'impression d'un document, la boîte de dialogue Conflit fournit des instructions permettant de résoudre le problème.



Certaines options, comme les paramètres couleur professionnels, sont disponibles uniquement si la communication bidirectionnelle est activée ou si une option installable spécifique a été configurée. Pour plus d'informations sur l'activation de la communication bidirectionnelle, voir l'aide du pilote d'imprimante. Pour plus d'informations sur la configuration des options installables, voir « [Configuration des options installables](#) », à la page 80.

Si vous sélectionnez Imprimante par défaut, la tâche s'imprime selon les paramètres définis par l'administrateur lors de la configuration. Pour plus d'informations, voir [page 101](#).


Les procédures ci-après expliquent comment définir les options d'impression pour une tâche donnée à l'aide du pilote d'imprimante et comment l'imprimer sur l'EX700i. Vous pouvez également définir les paramètres d'impression par défaut à l'aide du pilote. Pour plus d'informations sur les options d'impression, voir [page 100](#).

REMARQUE : Les procédures suivantes présentent des illustrations sous Windows XP.

**POUR DÉFINIR LES OPTIONS D'IMPRESSION D'UNE TÂCHE SPÉCIFIQUE SOUS WINDOWS
AVEC LE PILOTE D'IMPRIMANTE**

- 1 Dans votre application, choisissez Fichier > Imprimer, puis sélectionnez l'EX700i comme imprimante.
- 2 Cliquez sur Propriétés.
- 3 Cliquez sur l'onglet Impression Fiery.

- 1 Préréglages (Modèles de tâche), voir l'aide
- 2 Icônes des options d'impression
- 3 Personnaliser (Raccourcis), voir l'aide
- 4 Zone active
- 5 Affichage de la tâche
- 6 Statut de l'imprimante
- 7 Aide

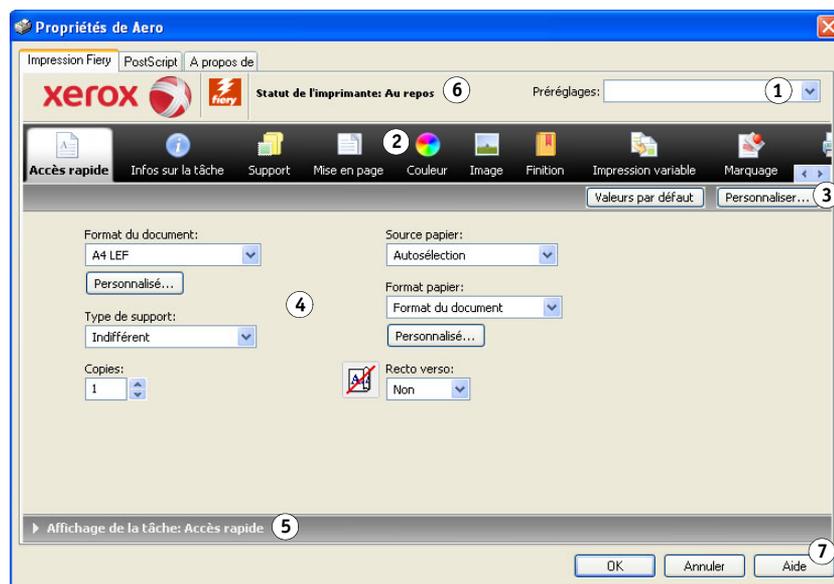

L'onglet Impression Fiery fait office de centre de commande pour toutes les fonctions d'impression courantes.



Pour plus d'informations sur l'utilisation des préréglages, voir l'aide du pilote d'imprimante.

REMARQUE : Pour consulter la liste des options d'impression, voir [page 102](#).

4 Spécifiez les options et paramètres d'impression de votre tâche.

Les options d'impression sont regroupées par catégorie. Chaque groupe ou onglet contient des options semblables ou complémentaires.

Les groupes ou onglets se présentent comme suit :

Accès rapide contient des options d'impression que l'on retrouve dans d'autres groupes de propriétés. Ce groupe étant personnalisable, il est possible d'ajouter ou de supprimer des options de cette vue. L'onglet Accès rapide permet de retrouver rapidement des options, sans parcourir tous les onglets des propriétés. Pour plus d'informations sur la personnalisation de la vue Accès rapide, voir [page 86](#).

Infos sur la tâche contient toutes les informations relatives à la tâche, y compris les informations nécessaires à l'authentification utilisateur, les propriétés d'impression sécurisée, la gestion des tâches et le serveur de documents, le cas échéant. Pour plus d'informations sur les options Infos sur la tâche, voir [page 103](#).

Support contient les attributs et les sources du papier à imprimer et à insérer. Pour plus d'informations sur les options Support, voir [page 106](#).

Mise en page définit le positionnement ou la représentation du fichier sur le support ou la feuille, à l'exception du positionnement prévu en compensation des options de finition, par exemple l'alignement du bac. Pour plus d'informations sur les options Mise en page, voir [page 108](#).

Couleur contient les paramètres couleur et les fonctions arts graphiques (lorsqu'elles sont activées). Pour plus d'informations sur les options Couleur, voir [page 114](#).

Image contient tous les paramètres de qualité d'image pris en charge par l'EX700i et la presse numérique connectés. Pour plus d'informations sur les options Image, voir [page 119](#).

Finition contient les options d'impression propres à l'EX700i et aux équipements de finition installés sur la presse numérique. Elles prennent le pas sur celles définies dans le menu de configuration de l'imprimante de l'EX700i. Vous pouvez toutefois les modifier à partir de la Command WorkStation. Pour plus d'informations sur les options Finition, voir [page 120](#).

Impression variable contient tous les paramètres liés à l'impression de données variables (*Variable Data Printing*, VDP), comme FreeForm ou les paramètres VDP avancés. Pour plus d'informations sur les options Impression variable, voir [page 122](#).

Marquage contient les options de marquage d'image permettant d'ajouter ou de masquer/supprimer des images sur la tâche. Sont également incluses les propriétés définissant l'emplacement et le style des filigranes. Pour plus d'informations sur les options de marquage ou de filigrane, voir [page 123](#) ou l'aide du pilote d'imprimante.

Imprimante contient le statut de la presse numérique, dont les niveaux actuels de papier et d'encre sèche. Pour plus d'informations, voir [page 86](#) ou l'aide du pilote d'imprimante.


5 Après avoir spécifié les paramètres d'impression, cliquez sur Imprimer pour envoyer la tâche.

Spécification des options d'impression par défaut de tâches d'impression

Si vous voulez définir des options d'impression par défaut, procédez comme suit.

POUR DÉFINIR LES OPTIONS D'IMPRESSON PAR DÉFAUT DES TÂCHES SOUS WINDOWS AVEC LE PILOTE D'IMPRIMANTE POSTSCRIPT

- 1 **Windows 2000 :** Cliquez sur Démarrer, choisissez Paramètres, puis Imprimantes.
Windows XP : Cliquez sur Démarrer et choisissez Imprimantes et télécopieurs.
Windows Server 2003 : Cliquez sur Démarrer, choisissez Panneau de configuration, puis Imprimantes et télécopieurs.
Windows Vista/Server 2008 : Cliquez sur Démarrer, choisissez Panneau de configuration, puis double-cliquez sur Imprimantes.
Windows 7/Server 2008 R2 : Cliquez sur Démarrer et choisissez Périphériques et imprimantes.
- 2 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de l'EX700i et choisissez Options d'impression.
- 3 S'il ne s'affiche pas, cliquez sur l'onglet Impression Fiery.

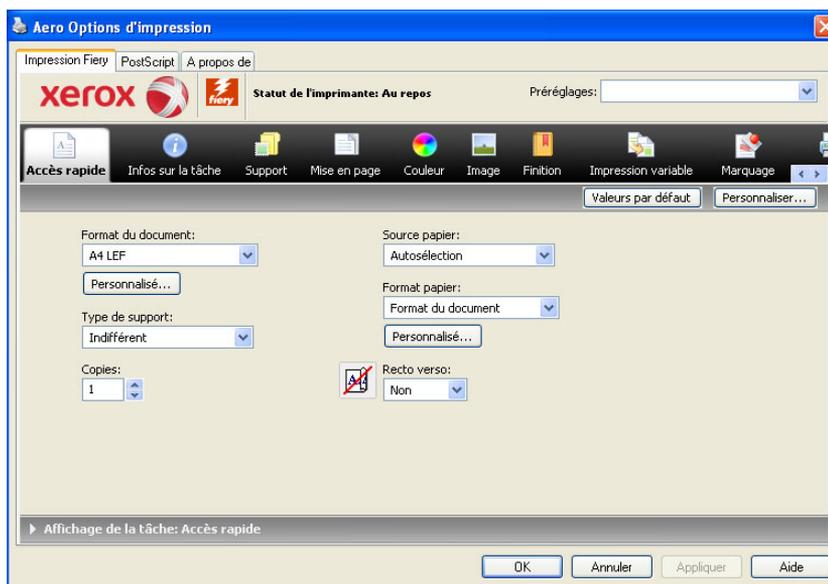

- 4 Spécifiez les paramètres par défaut pour vos tâches d'impression, tels qu'ils sont décrits à la [page 83](#).
- 5 Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue.

Personnalisation de l'icône Accès rapide

Vous pouvez personnaliser la vue Accès rapide avec les options d'impression fréquemment utilisées. Cela permet de gagner du temps puisque vous n'avez pas à ouvrir toutes les icônes d'options d'impression lorsque vous ne souhaitez régler que les options de la fenêtre Accès rapide.

Lorsque vous ajoutez une option dans la vue Accès rapide, elle figure toujours dans la catégorie à laquelle elle appartient. Elle est donc accessible à partir des deux fenêtres.

POUR PERSONNALISER LA VUE ACCÈS RAPIDE

- 1 Dans votre application, choisissez **Fichier > Imprimer**, puis sélectionnez l'EX700i comme imprimante.
- 2 Cliquez sur **Propriétés**.
- 3 Cliquez sur l'onglet **Impression Fiery**.
- 4 Cliquez sur **Personnaliser pour spécifier les options affichées dans la fenêtre Accès rapide**.

Vous pouvez sélectionner l'un des raccourcis disponibles dans la liste Raccourcis disponibles et l'ajouter à la liste Raccourcis actuels. Vous pouvez également supprimer un raccourci dans cette dernière liste. Cliquez sur OK pour enregistrer les modifications.



Pour plus d'informations sur la personnalisation de l'icône Accès rapide, voir l'aide du pilote d'imprimante.

Affichage du statut de la presse numérique

Si vous activez un réseau TCP/IP, vous pouvez récupérer le statut de la presse numérique et les paramètres couleur à partir de l'EX700i, et les afficher dans le pilote d'imprimante à l'aide de la fonction de communication bidirectionnelle. Si vous activez la communication bidirectionnelle de votre presse numérique, vous pouvez contrôler le statut de celle-ci, notamment le niveau des consommables tels que le papier et l'encre sèche.



Pour plus d'informations sur l'activation de la communication bidirectionnelle, voir l'aide du pilote d'imprimante.

Enregistrement de fichiers pour les imprimer ailleurs

Si vous n'avez pas directement accès à un EX700i et que vous prévoyez d'imprimer vos fichiers dans un autre service ou chez un prestataire extérieur, vous devez imprimer les fichiers définitifs vers le port FILE: (fichier, par opposition à l'un des ports locaux).

Vous pouvez aussi utiliser ce port pour créer un fichier à télécharger avec le WebTool Docs. Pour plus d'informations sur l'impression sur le port FILE, voir la documentation fournie avec Windows.

MÉTHODES D'IMPRESSION

Vous pouvez imprimer des tâches depuis le pilote d'imprimante de l'EX700i, mais aussi en appliquant les méthodes suivantes :

- **Job Monitor** : pour afficher des informations sur les tâches envoyées à l'EX700i et réimprimer ces tâches. Pour plus d'informations, voir [page 88](#).
- **Services e-mail** : pour soumettre des tâches à l'EX700i sous forme de pièces jointes à un e-mail. Pour plus d'informations, voir [page 89](#).
- **Périphérique USB** : pour imprimer des fichiers enregistrés sur un périphérique USB. Pour plus d'informations, voir [page 92](#).
- **Impression FTP** : pour imprimer sur l'EX700i à l'aide du protocole FTP. Pour plus d'informations, voir [page 94](#).
- **Impression sécurisée** : pour imprimer une tâche, il faut saisir un mot de passe sur l'EX700i. Pour plus d'informations, voir [page 95](#).
- **Adobe PDF Print Engine (APPE)** : interpréteur supplémentaire qui permet d'obtenir un traitement et un rendu PDF natifs sans que l'EX700i ait à convertir la tâche du format PDF au format PostScript. Pour plus d'informations, voir [page 96](#).
- **Impression mobile directe** : pour imprimer directement sur l'EX700i à partir de périphériques mobiles. Pour plus d'informations, voir [page 99](#).

Configuration et utilisation de Job Monitor

Utilisez Job Monitor pour contrôler le statut des tâches d'impression envoyées à l'EX700i et visualiser les informations correspondantes.

Job Monitor n'est pris en charge que par les systèmes d'exploitation Windows en version 32 bits.

REMARQUE : Job Monitor n'est pas pris en charge par les systèmes d'exploitation Windows en version 64 bits ou par Mac OS X.

Configuration de la connexion

Lorsque vous envoyez votre première tâche d'impression à l'EX700i, Job Monitor établit la connexion à celui-ci. Si vous avez installé et configuré des pilotes d'imprimante pour plus d'une presse numérique, Job Monitor établit automatiquement les connexions vers toutes les presses numériques EX700i.

L'icône de Job Monitor () s'affiche sur le bureau et dans la barre des tâches Windows de votre ordinateur.

Job Monitor s'installe automatiquement sur votre ordinateur avec le pilote d'imprimante. Pour utiliser cet utilitaire, vous devez d'abord l'activer dans le pilote d'imprimante.

POUR ACTIVER JOB MONITOR

- **Cochez la case Surveiller ma tâche d'impression dans l'onglet Imprimante du pilote d'imprimante.**

POUR DÉACTIVER JOB MONITOR

- **Désactivez la case Surveiller ma tâche d'impression dans l'onglet Imprimante du pilote d'imprimante.**

Utilisation de Job Monitor



Pour plus d'informations sur l'installation de Job Monitor, voir l'aide de ce logiciel et celle du pilote d'imprimante.

Services e-mail

Les services e-mail vous permettent de contrôler à distance l'EX700i à l'aide de votre infrastructure courante de courrier électronique, d'imprimer à des emplacements distants et d'ignorer les pare-feu. Les services e-mail ne sont pas spécifiques d'une application. Vous pouvez utiliser n'importe quelle infrastructure de courrier électronique.

REMARQUE : Les services e-mail ne sont pas pris en charge sous Mac OS X.

L'EX700i prend également en charge les carnets d'adresses internes. Les administrateurs peuvent extraire, ajouter, supprimer et effacer des adresses de ces carnets d'adresses, en envoyant des demandes par e-mail. Pour plus d'informations sur les carnets d'adresses, voir *Configuration et installation*.



Pour configurer les services e-mail, voir l'aide de Configure.

Avec les services e-mail, vous pouvez :

- Imprimer une tâche à partir d'une application de courrier électronique.
Pour imprimer avec un client e-mail, envoyez un fichier sous forme de pièce jointe. Les services e-mail extraient le fichier et l'envoient à l'EX700i. La pièce jointe peut être de n'importe quel format reconnu par l'EX700i (PostScript, PDF, EPS, VDP ou TIFF).

REMARQUE : Les services e-mail ne prennent pas en charge les fichiers avec extension .vbs, .exe ou .bat.

- Gérer les tâches à l'aide d'une application de courrier électronique.
Vous pouvez gérer vos tâches d'impression en transmettant des commandes à l'EX700i via e-mail.
- Numériser vers une adresse e-mail.
Vous pouvez numériser un document et l'envoyer à une adresse e-mail en tant que pièce jointe ou URL. Pour plus d'informations sur la fonction Numériser vers e-mail, voir *Utilitaires*.

Impression à l'aide d'un client e-mail

Vous pouvez soumettre des tâches d'impression à l'EX700i sous la forme d'une pièce jointe dans votre application de courrier électronique. Lorsque vous envoyez un e-mail avec une pièce jointe, les services e-mail extraient le fichier et l'envoient à la queue d'impression de l'EX700i. Le format du fichier doit être pris en charge par l'EX700i.

Par défaut, n'importe qui peut imprimer depuis un client e-mail, à moins que le carnet d'adresses d'impression n'ait été configuré par l'administrateur. Si le carnet d'adresses a bien été configuré et que votre adresse e-mail ne s'y trouve pas, vous ne pourrez pas envoyer de fichiers à l'EX700i par e-mail. Pour plus d'informations sur les carnets d'adresses, voir *Configuration et installation*.



Lorsque l'authentification utilisateur est activée sur l'EX700i, la pièce jointe doit comporter les bons nom d'utilisateur et mot de passe pour pouvoir être imprimée via e-mail. Lors de la création de la pièce jointe du courrier électronique avec le pilote de l'EX700i, saisissez les nom d'utilisateur et mot de passe adéquats dans l'onglet Infos sur la tâche du pilote d'imprimante. Le nom d'utilisateur et le mot de passe doivent correspondre à ceux définis par l'administrateur dans la section Utilisateurs et groupes de Configure. Pour plus d'informations sur Utilisateurs et groupes, voir l'aide de Configure.

REMARQUE : La connexion Direct n'est pas prise en charge par la fonctionnalité de client e-mail.


REMARQUE : Les illustrations ci-dessous utilisent l'application Microsoft Outlook.

POUR IMPRIMER À L'AIDE D'UN CLIENT E-MAIL

- 1 Ouvrez votre application de courrier électronique.
- 2 Saisissez l'adresse e-mail de l'EX700i dans la ligne A.
- 3 Saisissez du texte dans la zone Objet ou laissez-la vide.
- 4 Joignez le fichier à imprimer.

La pièce jointe peut être de n'importe quel format reconnu par l'EX700i (PostScript, PDF, EPS, VDP ou TIFF).

REMARQUE : Si la taille de votre pièce jointe est supérieure à la limite définie par l'administrateur de votre système de courrier électronique, le message n'est pas envoyé.

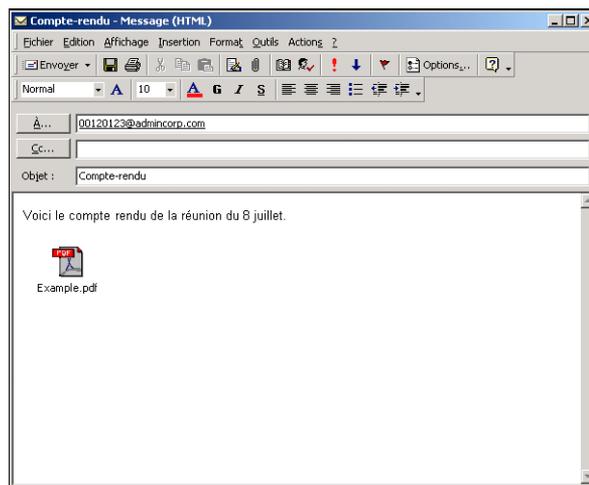

- 5 Vous pouvez aussi saisir du texte dans le corps du message, si vous le souhaitez. Le texte sera imprimé avec le fichier.

REMARQUE : Les messages e-mail au format HTML ne sont pas pris en charge et risquent de ne pas s'imprimer tels qu'ils apparaissent sur le poste de travail distant. Envoyez les messages e-mail au format texte brut.

6 Envoyez le message.

Le fichier est envoyé à l'EX700i et la tâche est imprimée. Dès que l'EX700i reçoit la tâche, vous êtes averti par e-mail que l'impression a été acceptée. Le message que vous recevez vous donne des informations identifiant la tâche. Utilisez ces informations pour gérer les tâches avec les commandes de courrier électronique (voir « [Gestion des tâches d'impression avec des commandes de courrier électronique](#) », à la page 91). Cette notification par e-mail indique les erreurs au niveau de la presse numérique, le cas échéant.

Une fois la tâche imprimée, vous êtes à nouveau averti par e-mail que l'impression a réussi.

Gestion des tâches d'impression avec des commandes de courrier électronique

Vous pouvez gérer vos tâches d'impression en transmettant des commandes à l'EX700i via e-mail. Vous pouvez annuler une tâche, vérifier son statut et demander de l'aide. Lorsque vous envoyez une commande, l'EX700i renvoie une réponse par e-mail.

POUR GÉRER DES TÂCHES D'IMPRESSION AVEC DES COMMANDES DE COURRIER ÉLECTRONIQUE

- 1 Dans votre application de courrier électronique, saisissez l'adresse e-mail de l'EX700i dans la ligne A.

- 2 Entrez l'une des commandes suivantes dans la ligne Objet :

Pour vérifier le statut d'une tâche, saisissez #JobStatus<numéro de la tâche> dans la ligne Objet.

Vous recevrez une réponse à votre demande de statut. Vous ne pouvez obtenir le statut d'une tâche que si vous en êtes l'expéditeur ou si vous êtes administrateur.

Pour annuler une tâche, saisissez #CancelJob<numéro de la tâche> dans la ligne Objet.

Vous recevez une notification vous indiquant que la tâche a été annulée et qu'elle ne s'est pas imprimée sur l'EX700i. Vous ne pouvez annuler une tâche que si vous en êtes l'expéditeur.

Pour obtenir de l'aide, saisissez #Help dans la ligne Objet.

Vous recevez une réponse e-mail avec des liens vous permettant d'annuler des tâches, de vérifier leur statut, mais aussi de rechercher et de gérer les carnets d'adresses. Cliquez sur un de ces liens pour lancer une commande.

- 3 Envoyez le message à l'EX700i.

Impression à partir d'un périphérique USB

Il est possible d'imprimer des fichiers sur l'EX700i à partir d'un périphérique USB. Pour cela, enregistrez les fichiers PS, PCL, EPS, TIFF et PDF sur le périphérique USB et téléchargez-les directement sur l'EX700i. Vous pouvez imprimer des fichiers provenant d'ordinateurs Mac OS X ou Windows.

Vous pouvez imprimer des fichiers depuis un périphérique USB automatiquement vers une des files d'impression standard de l'EX700i (Impression, Attente ou Direct) ou sur des imprimantes virtuelles publiées (si celles-ci sont prises en charge). Vérifiez auprès de l'administrateur que ces connexions sont publiées dans la configuration. Vous pouvez également imprimer vos documents sur votre périphérique USB, spécifier l'endroit où les envoyer et sélectionner certaines options d'impression. Pour plus d'informations sur les imprimantes virtuelles, voir l'aide de la Command WorkStation.



Avant d'imprimer depuis un périphérique USB, demandez à votre administrateur d'effectuer la configuration appropriée. Pour plus d'informations sur la configuration des options appropriées, voir [Configuration et installation](#) ou l'aide de Configure.



Les deux méthodes pour imprimer des fichiers depuis un périphérique USB sont l'impression automatique ou manuelle.

Impression automatique

Pour imprimer automatiquement vers les queues Impression, Attente ou Direct ou sur les imprimantes virtuelles publiées avec le paramètre Tout imprimer, créez, sur votre périphérique USB, les dossiers print (impression), hold (attente), direct et des dossiers portant les noms des imprimantes virtuelles publiées. Lorsque vous branchez le périphérique sur un port USB de l'EX700i, les fichiers de ces dossiers sont envoyés automatiquement aux queues correspondantes.

POUR IMPRIMER DES FICHIERS DEPUIS UN PÉRIPHÉRIQUE USB

- 1 Configurez les options d'impression USB dans le menu de configuration.
- 2 Créez des dossiers au niveau supérieur (à la racine) du périphérique USB, appelés print, hold, direct et imprimante virtuelle.
- 3 Enregistrez les fichiers (PS, EPS, PCL, TIFF et PDF) à partir de l'ordinateur sur le périphérique USB.

Les fichiers copiés dans les dossiers print, hold, direct ou d'imprimante virtuelle sont téléchargés automatiquement sur la connexion d'impression correspondante sur l'EX700i lorsque vous connectez le périphérique USB sur celui-ci. Les fichiers copiés à la racine du périphérique USB sont téléchargés sur la queue Impression.

IMPORTANT**4 Retirez le périphérique USB de l'ordinateur et connectez-le au port USB de l'EX700i.**

Assurez-vous que le périphérique USB a été correctement arrêté avant de le débrancher de l'ordinateur.

Pour connaître l'emplacement du port USB, voir [Configuration et installation](#).

Impression manuelle

Lorsque le paramètre Impr. auto méd. USB est désactivé dans la configuration du serveur, vous devez sélectionner manuellement les fichiers à imprimer à partir du périphérique USB et spécifier l'endroit où vous voulez les envoyer.

REMARQUE : L'Integrated Fiery Color Server ne prend pas en charge l'impression manuelle à partir du périphérique USB.

POUR IMPRIMER AVEC LE SERVEUR DE MÉDIAS USB

- 1 Insérez le périphérique USB dans un port USB de l'EX700i.**
- 2 Appuyez sur l'icône All Services (Tous les services) de l'afficheur tactile de la presse numérique.**
- 3 Appuyez sur Web Applications (Applications Web).**
- 4 Appuyez sur l'onglet USB pour afficher la fenêtre de navigation Serveur médias USB.**

Les queues (Print (Impression), Hold (Attente) ou Direct) s'affichent. Elles correspondent aux dossiers créés sur le périphérique USB.

Les fichiers présents sur le périphérique USB s'affichent sur l'afficheur tactile de la presse numérique. Celui-ci présente les fichiers et les dossiers qui sont à la racine du lecteur.

- 5 Pour ouvrir un dossier, appuyez sur Parcourir en regard de celui-ci.**
- 6 Pour revenir à la racine du lecteur, appuyez sur Répertoire supérieur dans l'angle inférieur gauche.**
- 7 Appuyez sur Prem., Préc., Suiv. ou Dern. pour parcourir la liste des fichiers et des dossiers.**
- 8 Imprimez un fichier ou l'intégralité du répertoire.**
 - Pour imprimer un seul fichier, sélectionnez-le, appuyez sur Imprimer et passez à l'étape 9.
 - Pour imprimer tous les fichiers, appuyez sur Tout imprimer, dans l'angle inférieur gauche.

9 Spécifiez les options d'impression pour le fichier.

Les options disponibles sont :

- Queues (Impression, Direct, Attente ou toute imprimante virtuelle publiée, configurée pour l'EX700i)
- Copies (nombre de copies)
- Recto verso (option par défaut, Non, Haut-haut ou Haut-bas)
- Format de page (option par défaut, liste des formats de page)

10 Appuyez sur Imprimer pour envoyer le fichier à l'EX700i Print Server ou sur Annuler pour annuler la demande d'impression.**11 Appuyez sur All Services (Tous les services) sur l'afficheur tactile de la presse numérique.****12 Retirez le périphérique USB de l'EX700i.**

Impression FTP



Si les Services FTP sont activés sur l'EX700i, celui-ci est configuré comme un serveur FTP. Vous pouvez envoyer des tâches à l'EX700i à l'aide de l'impression via FTP. Pour plus d'informations sur la configuration des Services FTP, voir l'aide de Configurer.

Vous pouvez utiliser n'importe quel logiciel client FTP. Avant d'utiliser l'impression via FTP, le logiciel client FTP nécessite les informations suivantes (contactez l'administrateur) :

- Adresse IP ou nom DNS de l'EX700i
- Répertoire ou chemin d'accès auquel envoyer la tâche, tels que la queue Impression, la queue Attente ou les imprimantes virtuelles publiées (si elles sont prises en charge)

REMARQUE : Il n'est pas possible d'imprimer sur la connexion Direct avec l'impression FTP.

- Nom et mot de passe utilisateur (si nécessaire)

Vous pouvez envoyer des fichiers PS (PostScript), PCL (*Printer Control Language*), TIFF (*Tagged Image File Format*) ou PDF (*Portable Document Format*) vers l'EX700i. Les fichiers EPS (PostScript encapsulé) ne sont pas pris en charge par l'impression FTP.

POUR IMPRIMER DES FICHIERS SUR L'EX700I À L'AIDE DU PROTOCOLE FTP

1 Connectez-vous à l'EX700i avec votre logiciel client FTP.

Les dossiers correspondant aux queues Impression et Attente s'affichent, ainsi que ceux des éventuelles imprimantes virtuelles publiées.

2 Accédez au dossier de la connexion d'impression ou de l'imprimante virtuelle publiée.**3 Chargez la tâche dans le dossier souhaité.**

Une fois la tâche imprimée, elle est supprimée de l'EX700i.

Impression et récupération des tâches d'impression sécurisée

La fonction Impression sécurisée assure un certain niveau de sécurité pour les tâches d'impression confidentielles ou sensibles, puisqu'elles s'impriment uniquement au niveau de la presse numérique. Pour utiliser cette fonction, vous devez d'abord entrer un mot de passe de votre choix dans le champ Imp. Sécurisée du pilote d'imprimante pour envoyer votre tâche à l'EX700i. Pour lancer l'impression, saisissez de nouveau votre mot de passe sur l'afficheur tactile de la presse numérique de l'EX700i, comme décrit dans la procédure ci-dessous.

POUR ENVOYER UNE TÂCHE D'IMPRESSION SÉCURISÉE

- 1 Dans votre application, sélectionnez **Fichier > Imprimer**.
- 2 Sélectionnez l'EX700i comme imprimante.
- 3 Windows : Cliquez sur l'icône **Infos sur la tâche**.
Mac OS X : Choisissez **Fonctions Fière** dans la liste déroulante, cliquez sur **Toutes les propriétés**, puis cliquez sur l'icône **Infos sur la tâche** de la boîte de dialogue des propriétés.
- 4 Saisissez un mot de passe de votre choix dans le champ **Impression sécurisée**.

REMARQUE : Le mot de passe ne doit comporter que des caractères alphanumériques (n'utilisez pas de symboles).

Pour plus d'informations sur la saisie du mot de passe, voir [page 104](#).

- 5 Apportez toutes les autres modifications nécessaires aux propriétés de la tâche et envoyez la tâche à l'EX700i.
- 6 Cliquez sur **OK** pour fermer la boîte de dialogue des propriétés de l'EX700i.
- 7 Cliquez sur **OK** ou **Imprimer** pour fermer la boîte de dialogue d'impression.

La tâche est envoyée sur la presse numérique.

POUR RÉCUPÉRER UNE TÂCHE D'IMPRESSION SÉCURISÉE

- 1 Sur l'afficheur tactile de la presse numérique, appuyez sur le bouton **Web Applications (Applications Web)**.
- 2 Sélectionnez l'onglet **Tâches**.
- 3 Sélectionnez l'onglet **Sécurisée**.
- 4 Dans l'écran **Mot de passe**, appuyez sur le champ du mot de passe pour faire apparaître un clavier.
- 5 Saisissez le même mot de passe que celui saisi dans le champ **Impression sécurisée** du pilote d'imprimante et appuyez sur **Entrée**.

Les tâches dont le mot de passe correspond s'affichent dans la fenêtre de connexion.

- 6 Sélectionnez la tâche et choisissez soit **Imprimer**, soit **Supprimer**.

Après 45 secondes d'inactivité, l'écran principal des tâches se réaffiche automatiquement.

Adobe PDF Print Engine (APPE)

L'EX700i offre des fonctions de l'Adobe PDF Print Engine (APPE), qui est un interpréteur supplémentaire permettant d'obtenir un traitement et un rendu PDF natifs sans que l'EX700i ait à convertir la tâche du format PDF au format PostScript. Aucun pilote d'imprimante particulier n'est requis pour imprimer des tâches APPE, mais l'administrateur doit activer les paramètres correspondants dans la configuration. Si APPE n'est pas activé, les fichiers PDF sont traités avec l'interpréteur PostScript de l'EX700i. Tous les fichiers PostScript continuent d'être traités avec l'interpréteur PostScript.

L'option APPE n'est pas disponible à partir du pilote d'imprimante, mais elle apparaît dans Propriétés de la tâche, dans la Command WorkStation. Une fois que l'administrateur a activé par défaut APPE dans Configure, vous pouvez activer ou désactiver l'option APPE dans Propriétés de la tâche en fonction de chaque tâche.

Pour activer le flux Adobe PDF Print Engine (APPE) dans l'EX700i, voir [Configuration et installation](#).

REMARQUE : L'Integrated Fiery Color Server ne prend pas en charge l'option APPE.

Impression avec le flux APPE

Vous pouvez imprimer avec le flux APPE en utilisant l'une des méthodes suivantes :

- Command WorkStation

Importez une tâche ou faites-la glisser de votre ordinateur sur la Vue tâches de la Command WorkStation.



Pour plus d'informations sur son utilisation, voir l'aide de la Command WorkStation.

- Hot Folders

Configurez un Hot Folder pour APPE.




Pour plus d'informations sur l'utilisation de Hot Folders, voir l'aide de ce logiciel.

UTILISATION DU FLUX APPE DANS LA COMMAND WORKSTATION**1 Double-cliquez sur une tâche PDF dans la liste des tâches en attente ou imprimées, ou sélectionnez-la et effectuez l'une des opérations suivantes :**

- Cliquez avec le bouton droit de la souris pour sélectionner Propriétés.
- Choisissez Vue tâches > Propriétés.
- Choisissez Propriétés dans le menu Actions.


Pour plus d'informations sur l'impression de plusieurs fichiers, voir « [Impression de plusieurs fichiers avec APPE](#) », à la page 98.

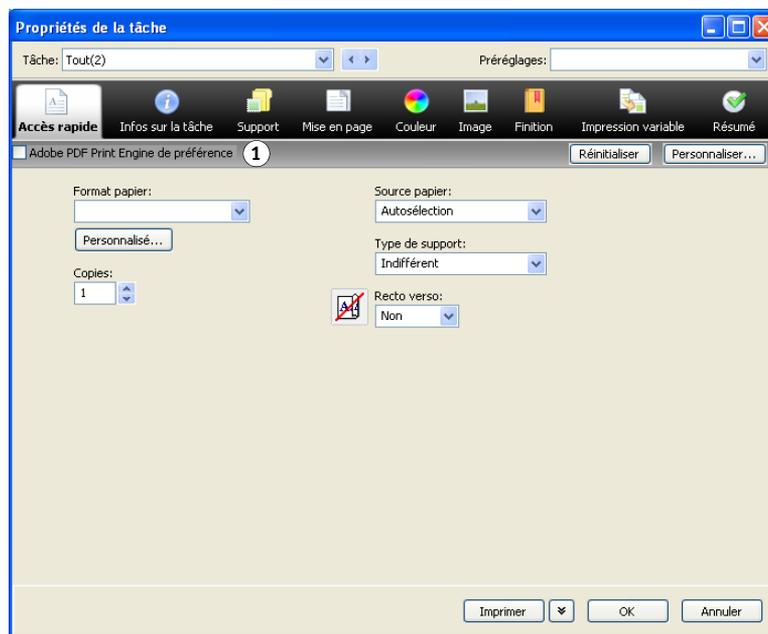2 Cochez la case Adobe PDF Print Engine de préférence.**1 Option Adobe PDF Print Engine de préférence****3 Spécifiez les paramètres de l'option d'impression, puis cliquez sur Imprimer.**

Impression de plusieurs fichiers avec APPE

Si vous ouvrez Propriétés de la tâche pour des fichiers de types différents, l'option Adobe PDF Print Engine de préférence ne s'affiche que si l'un des fichiers sélectionnés est un fichier PDF. Le nom de l'option d'impression est Adobe PDF Print Engine de préférence (s'applique uniquement aux tâches PDF) et la case à cocher indique qu'au moins une des tâches PDF sélectionnées a été traitée dans le flux APPE.

1 Option Adobe PDF Print Engine de préférence (s'applique uniquement aux tâches PDF)

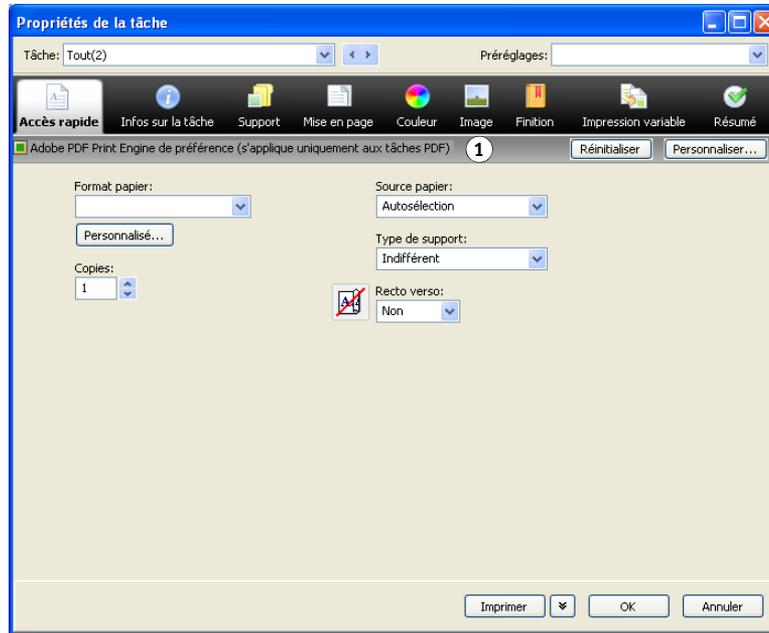

Lorsque plusieurs fichiers sont sélectionnés et que certains ne sont pas des fichiers PDF, l'option Adobe PDF Print Engine de préférence ne s'affiche pas.

Si un fichier PDF traité avec APPE contient des formats de page mixtes, l'option Format papier a la valeur du format de la première page du fichier PDF. Si vous modifiez ce format dans Propriétés de la tâche, toutes les pages du fichier PDF prennent le format sélectionné.

POUR ACCÉDER AUX PROPRIÉTÉS DE PLUSIEURS TÂCHES

- 1 Appuyez sur la touche Maj et cliquez sur des tâches qui se suivent, ou appuyez sur Ctrl et cliquez sur plusieurs tâches qui ne se suivent pas, puis cliquez sur Propriétés.

La boîte de dialogue Propriétés de la tâche s'affiche. Les menus de chaque option d'impression disponible s'affichent.

- 2 Une fois que les tâches sont ouvertes, la définition d'une valeur dans la boîte de dialogue Propriétés de la tâche entraîne l'application de cette valeur à toutes les tâches.

L'onglet Résumé permet d'afficher côte à côte les propriétés de plusieurs tâches afin de les comparer.

Impression mobile directe

Cette fonction permet une impression directe sur l'EX700i à partir de périphériques mobiles comme l'iPad, l'iPhone et l'iPod touch. Certaines options réseau de l'EX700i doit être activées dans le menu de configuration. Une fois la configuration terminée, l'EX700i s'affiche dans la liste des imprimantes disponibles sur le périphérique mobile.

Vous devez également respecter les indications de configuration suivantes :

- Assurez-vous que l'EX700i est connecté à un point d'accès sans fil du réseau.
- Assurez-vous que les périphériques mobiles pris en charge sont connectés au même réseau sans fil que l'EX700i. Toutes les tâches imprimées directement depuis un périphérique mobile utilisent le format papier Imprimante par défaut.

Pour plus d'informations sur la configuration des paramètres dans le menu de configuration de l'EX700i, voir [Configuration et installation](#).

Pour connaître la liste des périphériques mobiles pris en charge, voir [Bienvenue](#).

POUR IMPRIMER À PARTIR D'UN PÉRIPHÉRIQUE MOBILE

1 Ouvrez la fenêtre d'impression sur le périphérique mobile.

Pour plus d'informations, voir la documentation fournie avec votre périphérique.

2 Sélectionnez l'imprimante EX700i dans la liste des imprimantes disponibles.

3 Spécifiez les paramètres d'impression et cliquez sur Imprimer.

OPTIONS D'IMPRESSION

Ce chapitre décrit les pilotes d'imprimante et les fichiers de description d'imprimante (PPD), les options d'impression de l'EX700i et la définition des options d'impression.

A propos des pilotes d'imprimante et des fichiers de description d'imprimante

L'EX700i reçoit des fichiers provenant des ordinateurs du réseau ; il les traite (les rippe) et les envoie à la presse numérique. Les ordinateurs Windows et Mac OS communiquent avec l'EX700i via un pilote d'imprimante et un fichier PPD (*PostScript Printer Description*). Un fichier PPD contient des informations concernant les caractéristiques et les fonctionnalités d'un périphérique particulier, telles que les types de papier et les formats acceptés. Le fichier PPD de l'EX700i comprend des informations sur les fonctionnalités de la presse numérique et de l'EX700i.

Un pilote d'imprimante gère, pour l'impression, les communications entre l'application logicielle et l'imprimante. Il interprète les instructions générées par l'application, les fusionne avec les options spécifiques de l'imprimante que vous avez sélectionnées et traduit toutes ces informations en langage Adobe PostScript, compris par l'imprimante. En d'autres termes, le pilote crée un fichier PostScript basé sur votre fichier d'origine et sur les options définies à partir de la boîte de dialogue d'impression.

Pour plus d'informations sur les options d'impression spécifiques de l'EX700i, voir les tableaux à partir de la [page 103](#).

Définition des options d'impression

Les options d'impression permettent d'utiliser les fonctions spéciales de la presse numérique et de l'EX700i. Vous pouvez spécifier des options d'impression pour les éléments suivants :

- Configuration

Certains paramètres sont spécifiés par l'administrateur pendant la configuration. Renseignez-vous auprès de celui-ci ou de l'opérateur pour connaître les paramètres par défaut actuels du serveur.

- Applications

Les pilotes d'imprimante fournis vous permettent de spécifier les paramètres des tâches que vous imprimez.

Pour plus d'informations, voir « [Définition et impression de formats de page personnalisés](#) », à la page 134.

- Configuration couleur

Cette fonction vous permet de définir les valeurs par défaut des options Source CMJN/ Niveaux de gris, Méthode de traitement CMJN/Niveaux de gris, Source RVB, Séparer RVB/Lab selon source CMJN, Profil de sortie, Intention de rendu RVB/Lab, Correspondance tons directs, Gris (CMJN), Gris (RVB), Texte et graphiques en noir et Surimpression du noir.

Pour plus d'informations sur l'utilisation de Configuration couleur, voir [Impression couleur](#).

- Hot Folders

Attribuez un groupe d'options d'impression à un Hot Folder. Lorsque vous spécifiez des options d'impression pour un Hot Folder, ces options sont affectées à toutes les tâches envoyées à ce Hot Folder. Elles remplacent toute option par défaut.

Pour plus d'informations, voir l'aide de l'application Hot Folders.

- Modifications à partir de Propriétés de la tâche de la Command WorkStation

Pour modifier les paramètres d'une tâche à partir de la Command WorkStation, double-cliquez sur la tâche afin d'ouvrir la boîte de dialogue des propriétés.

Pour plus d'informations, voir l'aide de la Command WorkStation.



Priorité de modification des options d'impression

Les modifications ont la priorité suivante :

- Une sélection par le biais du pilote d'imprimante prend le pas sur une sélection effectuée lors de la configuration de l'EX700i.
- Une sélection effectuée à partir de Hot Folders prend le pas sur une sélection effectuée par le biais du pilote d'imprimante.

- Une sélection effectuée à partir des outils de gestion des tâches (Propriétés de la tâche, dans la Command WorkStation) prend le pas sur une sélection effectuée par le biais du pilote d'imprimante.

Options d'impression et paramètres par défaut

Si vous n'utilisez pas l'interface du pilote d'imprimante pour configurer une option, l'EX700i imprime la tâche en utilisant le paramètre par défaut. Si vous choisissez les paramètres par défaut de l'imprimante pour les options configurées par l'administrateur, l'EX700i imprime la tâche avec les valeurs d'usine. Pour les options ne pouvant pas être définies lors de la configuration, l'EX700i imprime la tâche avec le paramètre Imprimante par défaut prédéfini. Si vous sélectionnez le pilote d'imprimante pour les Etats-Unis, le format de document par défaut est Lettre US ; pour les autres pays, il s'agit du format A4. Pour plus d'informations, voir les tableaux ci-après.

Pour connaître les paramètres par défaut définis lors de la configuration, imprimez une page de configuration à partir de la Command WorkStation. Pour plus d'informations sur l'impression d'une page de configuration, voir [Configuration et installation](#).

REMARQUE : Une tâche utilise les paramètres par défaut de l'EX700i (sauf spécification contraire) tels qu'ils sont définis au moment de son traitement en vue de l'impression et non au moment où elle est envoyée dans la queue Attente de l'EX700i.

Les tableaux des options d'impression sont organisés en fonction des icônes (onglets) du pilote d'imprimante. Pour y accéder rapidement, utilisez les liens suivants :

Icône du pilote d'imprimante	Voir
Accès rapide (raccourcis)	page 33 , page 60 ou page 86
Infos sur la tâche	page 103
Support	page 106
Mise en page	page 108
Couleur	page 114
Image	page 119
Finition	page 120
Impression variable	page 122
Marquage	page 123

Options d'informations sur la tâche

Option	Informations
Copies	Le nombre maximal est de 9 999.
Plage d'impression	<p>Indiquez si vous souhaitez imprimer les pages paires, impaires ou toutes les pages.</p> <p>Pour les tâches VDP, il est possible de sélectionner une plage d'enregistrements. Pour les tâches VDP imposées, il est possible de sélectionner une plage d'enregistrements et de feuilles.</p> <p>Pour les tâches imposées, il est possible de sélectionner une plage d'identifiants de feuilles.</p> <p>Cette option n'est disponible que dans la fenêtre Propriétés de la tâche de la Command WorkStation.</p>
Destination	Spécifiez la destination de la tâche d'impression.
Nom de fichier	Spécifiez le nom de votre tâche lorsque vous utilisez Boîte ou Mémoriser maquette.
Impression programmée	<p>Indiquez si vous souhaitez programmer l'impression en fonction de la date et de l'heure. Si cette option est activée, sélectionnez la date et l'heure à laquelle la tâche doit s'imprimer.</p> <p>La tâche s'imprime à la date et à l'heure définies sur l'EX700i, et non sur le poste de travail client.</p> <p>Si plusieurs tâches sont sélectionnées et définies avec une date et une heure identiques, l'impression se fait selon l'ordre alphabétique du nom des fichiers.</p> <p>Cette option n'est pas disponible sur l'Integrated Fiery Color Server.</p>
Authentification utilisateur : Nom	Si l'authentification utilisateur est activée sur l'EX700i, vous devez spécifier un nom d'utilisateur pour imprimer. Saisissez votre nom d'utilisateur ou votre domaine\nom d'utilisateur dans la section Authentification utilisateur.
Authentification utilisateur : Mot de passe	Si l'authentification utilisateur est activée sur l'EX700i, vous devez spécifier un mot de passe utilisateur pour imprimer. Saisissez votre mot de passe local ou de domaine dans la section Authentification utilisateur.
Authentification utilisateur : Utiliser le compte Windows	<p>Si vous vous êtes connecté à votre ordinateur Windows, sélectionnez Utiliser le compte Windows pour l'authentification utilisateur.</p> <p>Cette option s'affiche lorsque vous vous connectez à votre domaine sur votre ordinateur Windows.</p> <p>Pour plus d'informations, voir Configuration et installation.</p>
Authentification utilisateur : Je suis un invité	<p>Sélectionnez cette option pour autoriser l'impression en tant qu'invité. La fonction d'impression en tant qu'invité doit être activée sur l'EX700i.</p> <p>La gestion des tâches dans la Command WorkStation est déterminée par la méthode de connexion à l'EX700i.</p>

Option	Informations
Action Queue Impression	<p>Sélectionnez l'action associée à une queue publiée.</p> <p>Sélectionnez Imprimer pour envoyer le fichier directement à l'impression.</p> <p>Sélectionnez Imprimer et attendre pour enregistrer le fichier raster après l'impression.</p> <p>Sélectionnez Attendre pour spouler la tâche jusqu'à ce que l'opérateur effectue une action. Les tâches en attente peuvent avoir déjà été traitées.</p> <p>Sélectionnez Traiter et attendre pour ripper (traiter) la tâche et ne pas l'imprimer.</p> <p>Sélectionnez Imprimer et supprimer pour mettre en file d'attente une tâche à traiter, imprimer et supprimer. Par cette action, les tâches imprimées ne sont pas enregistrées dans la liste Imprimées, ce qui est souvent indispensable pour une impression sécurisée.</p> <p>Sélectionnez Impression d'épreuve pour imprimer un exemplaire d'une ou de plusieurs tâches afin de vérifier le résultat. Cette action n'est disponible que dans la fenêtre Propriétés de la tâche de la Command WorkStation.</p> <p>Cette option n'est pas valable si la tâche est envoyée à la connexion Direct.</p>
Note 1/Note 2	<p>Saisissez des informations relatives à la tâche. Ce champ est limité à 31 caractères (alphanumériques et caractères spéciaux).</p>
Instructions	<p>Spécifiez les instructions concernant la tâche et destinées à l'opérateur. Ce champ est limité à 127 caractères (alphanumériques et caractères spéciaux).</p>
Impression sécurisée	<p>Utilisez cette option lorsque vous imprimez des fichiers à caractère sensible ou confidentiel.</p> <p>Saisissez un mot de passe de votre choix, puis saisissez-le à nouveau lorsque vous êtes devant la presse numérique.</p> <p>Pour plus d'informations, voir la documentation fournie avec la presse numérique.</p>
Barre de contrôle	<p>Activez cette option pour imprimer une barre de contrôle (servant à l'identification de la tâche) dans la marge.</p> <p>Cette option fait partie du Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition, pour l'EX700i Print Server, et du Fiery Productivity Package pour l'Integrated Fiery Color Server. Pour plus d'informations, voir Fiery Graphic Arts Package.</p> <p>Si vous sélectionnez Imprimante par défaut, la tâche s'imprime selon les paramètres spécifiés dans l'outil Configuration couleur de la Command WorkStation.</p>

Option	Informations
Epreuves de séparation	<p>Sélectionnez Oui pour activer la fonction Epreuves de séparation, un outil de diagnostic utilisé pour illustrer les séparations de l'encre sèche.</p> <p>Cette fonction utilise les valeurs que vous avez spécifiées pour l'option Epreuves de séparation dans l'outil Configuration couleur de la Command WorkStation.</p> <p>Cette option fait partie du Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition. Pour plus d'informations, voir <i>Fiery Graphic Arts Package</i>.</p> <p>Cette option n'est pas disponible sur l'Integrated Fiery Color Server.</p> <p>REMARQUE : Les fonctions Epreuves de séparation et Postflight ne peuvent pas être utilisées simultanément.</p>
Postflight	<p>Indiquez si vous souhaitez utiliser la fonction Postflight. Il s'agit d'un outil de diagnostic qui vous permet d'analyser comment l'EX700i traite les données.</p> <p>Cette option fait partie du Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition pour l'EX700i Print Server et du Fiery Productivity Package pour l'Integrated Fiery Color Server. Pour plus d'informations, voir <i>Fiery Graphic Arts Package</i>.</p> <p>REMARQUE : Les fonctions Epreuves de séparation et Postflight ne peuvent pas être utilisées simultanément.</p>

Options de supports

Option	Informations
Paper Catalog	<p>Cliquez sur Sélectionner pour accéder à l'utilitaire Paper Catalog, qui récupère toutes les informations sur le papier à partir de la presse numérique.</p> <p>Pour plus d'informations sur l'accès à Paper Catalog, voir <i>Utilitaires</i>. Pour plus d'informations sur l'utilisation de Paper Catalog, voir l'aide de la Command WorkStation.</p> <p>Pour accéder à Paper Catalog, vous devez activer la communication bidirectionnelle. Pour plus d'informations sur la manière d'établir la communication bidirectionnelle, voir l'aide du pilote d'imprimante.</p>
Source papier	<p>Spécifiez la source contenant le papier à utiliser pour la tâche d'impression.</p> <p>Il est nécessaire d'installer les options Magasin 6, Magasin 6 (OHCF), Magasin 7 (OHCF) et Magasin 8 (Insertions) pour pouvoir les utiliser.</p> <p>Pour plus d'informations sur le chargement des supports dans les bacs, voir la documentation fournie avec la presse numérique.</p>
Format papier	<p>Le format papier est le format de la feuille de papier sur laquelle la tâche sera imprimée. Il s'agit du format de la feuille de papier qui se trouve physiquement dans le magasin de la presse numérique. Pour définir un format papier, procédez de l'une des façons suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none">• Sélectionnez le format dans la liste. (SEF correspond à une alimentation par le bord court. Le cas échéant, LEF indique une alimentation par le bord long.)• Cliquez sur Personnalisé pour créer un format non standard.• Sélectionnez Format du document pour imprimer une page par feuille. <p>Le format par défaut est Lettre US aux Etats-Unis et A4 dans les autres pays. Pour plus d'informations, voir page 135.</p>
Type de support	<p>Choisissez le type de support pour la tâche d'impression.</p> <p>Pour plus d'informations sur les types de support et les spécifications de papier, voir la documentation de la presse numérique.</p>
Grammage du support	<p>Sélectionnez le grammage du support utilisé pour la tâche d'impression. Sélectionnez Réglage machine pour utiliser le support chargé sur la presse numérique.</p>
Couleur du support	<p>Spécifiez la couleur en cas d'impression sur du papier de couleur.</p>
Alignement du bac	<p>Activez cette option pour ajuster la position des images sur la page de façon à obtenir un alignement correct sur les deux faces d'une page lors d'une impression recto verso.</p> <p>Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'option Alignement du bac, voir l'aide de la Command WorkStation.</p>

Option	Informations
Format du document	<p>Le format du document est le format de page défini dans la boîte de dialogue de configuration de l'impression (ou de mise en page) de votre application.</p> <p>Si vous imprimez une page par feuille, il a généralement la même valeur que celle du Format papier. Il peut toutefois être différent lors de l'impression de brochures ou de l'imposition de plusieurs pages d'un document sur une feuille.</p> <p>Le format du document peut également être différent du format papier lors de l'utilisation des options Echelle ou Adapter au format : le format du document est adapté à un format papier spécifique selon un pourcentage donné.</p> <p>Pour définir le format du document, procédez de l'une des façons suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sélectionnez le format dans la liste. (SEF correspond à une alimentation par le bord court. Le cas échéant, LEF indique une alimentation par le bord long.) • Cliquez sur Personnalisé pour créer un format non standard. <p>REMARQUE : Le format par défaut est Lettre US aux Etats-Unis et A4 dans les autres pays.</p> <p>Pour plus d'informations sur les formats de documents et les formats papier, voir page 135.</p> <p>Pour plus d'informations sur les options Echelle et Adapter au format, voir page 141.</p> <p>Pour plus d'informations sur l'impression de formats de page personnalisés, voir page 134.</p>
Utiliser mappage des supports de l'outil de paramétrage pages	<p>Les commandes de l'outil de paramétrage des pages (<i>Set Page Device</i>, SPD) sont des instructions des fichiers PostScript, VIPP et VPS permettant de définir certains attributs d'une tâche d'impression. Le mappage des supports SPD peut être activé dans la configuration de l'EX700i. Pour plus d'informations sur cette activation, voir Configuration et installation.</p> <p>Sélectionnez Oui pour permettre à l'EX700i de reconnaître et d'appliquer certains attributs au niveau de la tâche :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Attributs concernant le papier (Type de support et Couleur du support, par exemple) • Attributs concernant la finition (agrafage ou pliage, par exemple) • Attributs génériques (recto simple ou recto verso, nombre de copies, etc.) <p>Cette option n'est disponible que dans la fenêtre Propriétés de la tâche de la Command WorkStation.</p> <p>Pour plus d'informations, voir l'aide de Configure.</p>
Intercalaire	<p>Indiquez si un intercalaire doit être inséré entre les différents exemplaires ou pages d'une tâche.</p> <p>Cette option ne prend effet que pour les tâches non triées ou assemblées.</p>
Format intercalaires	<p>Spécifiez le format des intercalaires en sélectionnant une entrée de la liste des formats disponibles. (SEF correspond à une alimentation par le bord court. Le cas échéant, LEF indique une alimentation par le bord long.)</p>
Source intercalaires	<p>Spécifiez la source à utiliser pour les intercalaires.</p> <p>Il est nécessaire d'installer les options Magasin 6, Magasin 6 (OHCF), Magasin 7 (OHCF) et Magasin 8 (Insertions) pour pouvoir les utiliser.</p> <p>Pour plus d'informations sur l'installation des magasins en option, voir page 27, page 54 ou page 80.</p>
Décalage intercalaires	<p>Activez cette option pour que les intercalaires soient décalés par rapport aux pages de la tâche.</p>

Option	Informations
Intercalaire transparent	Sélectionnez Oui pour intercaler transparents et feuilles de papier ordinaire vierge.
Source papier intercal transp	<p>Sélectionnez une source papier pour les intercalaires des transparents.</p> <p>Il est nécessaire d'installer les options Magasin 6, Magasin 6 (OHCF), Magasin 7 (OHCF) et Magasin 8 (Insertions) pour pouvoir les utiliser.</p> <p>Pour plus d'informations sur l'installation des magasins en option, voir page 27, page 54 ou page 80.</p>
Supports mixtes	<p>Spécifiez des types de support, des sources de papier et des options de finition par chapitre différents pour des pages ou des séries de pages dans une même tâche d'impression.</p> <p>Pour plus d'informations, voir l'aide du pilote d'imprimante.</p> <p>Pour plus d'informations sur l'accès à la fonction Supports mixtes et son utilisation dans la Command WorkStation, voir l'aide de la Command WorkStation. Les fonctions spécifiques de l'EX700i sont décrites dans Utilitaires.</p>

Options de mise en page

Le pilote propose les modes de mise en page suivants :

- Normal : utilisez ces options pour imprimer des documents standard, de 1 à 16 pages par feuille ([page 109](#)).
- Impression groupée : utilisez ces options pour imprimer rapidement en mode d'imposition ([page 110](#)). Pour plus d'informations, voir [page 138](#).
- Brochure : utilisez ces options pour imprimer des documents sous forme de brochure ([page 111](#)). Pour plus d'informations, voir [page 125](#).
- Impose : utilisez ces options pour appliquer des agencements d'imposition aux tâches afin de personnaliser l'impression, la reliure et le massicotage ([page 113](#)).

Normal

Option	Informations
Recto verso	<p>Sélectionnez Non pour une impression recto (une seule face).</p> <p>Choisissez Haut-haut ou Haut-bas pour l'impression recto verso afin de spécifier l'orientation des images imprimées.</p> <p>Pour plus d'informations, voir page 136.</p>
Rotation 180 (case à cocher)	<p>Sélectionnez cette option pour appliquer une rotation de 180 degrés aux pages de la tâche.</p>
Echelle	<p>Indiquez si vous souhaitez augmenter ou réduire l'échelle de votre tâche d'impression.</p> <p>Lorsque vous utilisez l'option manuelle Echelle, vous ne pouvez pas sélectionner Adapter au format.</p> <p>Pour plus d'informations, voir page 141.</p>
Adapter au format	<p>Spécifiez s'il faut adapter le format de votre tâche à un format papier spécifique. Lorsque vous utilisez l'option Adapter au format, vous ne pouvez pas utiliser l'option manuelle Echelle.</p> <p>Pour plus d'informations, voir page 141.</p>
Recto verso manuel (case à cocher)	<p>Sélectionnez cette option pour imprimer les pages d'une tâche en recto verso manuel.</p>
Orientation	<p>Spécifiez l'orientation (Portrait ou Paysage) du document.</p> <p>Cette option n'est pas disponible à partir du pilote d'imprimante Mac OS X et des Propriétés de la tâche de la Command WorkStation.</p>
Miroir	<p>Activez cette option pour imprimer l'image miroir de la tâche.</p> <p>Cette option n'est pas disponible à partir du pilote d'imprimante Mac OS X et des Propriétés de la tâche de la Command WorkStation.</p>
Imprimer la bordure	<p>Activez cette option pour imprimer une bordure autour de chaque page de la tâche.</p>
Pages par feuille	<p>Spécifiez le nombre de pages par feuille pour la tâche.</p> <p>REMARQUE : Cette option n'est pas valable si la tâche est envoyée à la connexion Direct.</p>
Ordre des pages	<p>Spécifiez le sens de mise en page lorsque l'option Pages par feuille est réglée sur 2 standard ou plus.</p>

Options d'impression groupée

Option	Informations
Impression groupée	Activez cette option pour spécifier les options d'impression des modes d'impression rapide avec imposition.
Type d'impression groupée	<p>Sélectionnez l'option Répétition pour imprimer deux pages du document sur chaque feuille de façon à accélérer l'impression. Lorsque les feuilles imprimées sont coupées en deux, on obtient deux jeux complets du même document.</p> <p>Sélectionnez l'option Massicoter et empiler pour imprimer deux pages du document côte à côte de façon à accélérer l'impression. Lorsque les feuilles imprimées sont coupées en deux puis empilées, on obtient un jeu complet du document (avec une vitesse d'impression encore plus rapide).</p> <p>Pour plus d'informations, voir page 138.</p>
Format papier	<p>Spécifiez le format du papier à utiliser pour imprimer la tâche. Il s'agit du format de la feuille de papier qui se trouve physiquement dans le magasin de la presse numérique. Pour définir un format papier, procédez de l'une des façons suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sélectionnez le format dans la liste. (SEF correspond à une alimentation par le bord court. Le cas échéant, LEF indique une alimentation par le bord long.) • Sélectionnez Choisir dans Paper Catalog pour accéder à une base de données dynamique contenant les attributs des supports pouvant être utilisés pour imprimer à partir de l'EX700i. • Sélectionnez Format papier personnalisé pour créer un format non standard. • Sélectionnez Format du document pour imprimer une page par feuille. <p>Le format par défaut est Lettre US aux Etats-Unis et A4 dans les autres pays.</p> <p>Pour plus d'informations sur le format papier et le format de document, voir page 135.</p> <p>Pour plus d'informations sur l'impression de formats de page personnalisés, voir page 134.</p> <p>Pour plus d'informations sur l'accès à Paper Catalog, voir <i>Utilitaires</i>. Pour plus d'informations sur l'utilisation de Paper Catalog, voir l'aide de la Command WorkStation.</p>
Réduire au format voulu	<p>Cette option permet de réduire le format du contenu de la page ou de le mettre automatiquement à l'échelle du format papier spécifié dans le menu Format papier, mais pas de l'agrandir.</p> <p>Lorsque cette option est désactivée, le contenu de la page s'imprime à 100 %.</p>
Augmenter la gouttière de 0/-50,0-50,0 mm (par incréments de 0,1 millimètre) 0/-1,969-1,969 pouce (par incréments de 0,001 pouce)	<p>L'option Augmenter la gouttière de permet de définir l'espace entre des pages adjacentes d'une feuille pour le massicotage ou toute autre option de finition.</p> <p>Indiquez une valeur positive pour augmenter l'espace entre les pages adjacentes.</p> <p>Indiquez une valeur négative pour réduire l'espace entre les pages adjacentes.</p>
Recto verso	<p>Sélectionnez Non pour une impression recto (une seule face).</p> <p>Choisissez Haut-haut pour l'impression recto verso afin de spécifier l'orientation des images imprimées.</p> <p>Pour plus d'informations, voir page 136.</p>

Options de brochure accessibles depuis le pilote d'imprimante

Ce tableau répertorie les options Booklet Maker accessibles depuis le pilote d'imprimante. Concernant celles qui sont accessibles depuis la fenêtre Propriétés de la tâche de la Command WorkStation, voir « [Booklet Maker dans les Propriétés de la tâche](#) », à la page 128).

REMARQUE : Vous pouvez utiliser l'assistant Booklet Maker pour spécifier les options de brochure en cliquant sur Lancer l'assistant.

Option	Informations
Brochure	Activez cette option pour spécifier les options d'impression des documents sous forme de brochure. Cliquez sur Lancer l'assistant pour agencer les pages de la tâche afin que celle-ci puisse être pliée ou coupée après l'impression.
Type de brochure	Le type de brochure se définit à la fois par la méthode de reliure, qui détermine le mode de pliage et d'imposition des cahiers, et par le bord de reliure, qui détermine l'emplacement du dos de la brochure. Pour plus d'informations, voir l'aide de Booklet Maker.
Format papier : Format papier pour 2 poses	Cette option définit le format de la feuille de papier (non pliée) sur laquelle la brochure va s'imprimer. Pour sélectionner un format papier pour la brochure, procédez de l'une des façons suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • Sélectionnez une entrée de la liste des formats disponibles. (SEF correspond à une alimentation par le bord court. Le cas échéant, LEF indique une alimentation par le bord long.) • Sélectionnez Choisir dans Paper Catalog pour accéder à une base de données dynamique contenant les attributs des supports pouvant être utilisés pour imprimer à partir de l'EX700i. • Sélectionnez Format papier personnalisé pour créer un format non standard. • Sélectionnez Format du document pour imprimer une page par feuille. Par défaut, Lettre US aux États-Unis et A4 dans les autres pays. Pour plus d'informations sur le format papier et le format de document des brochures, voir page 135 ainsi que l'aide de Booklet Maker. Pour plus d'informations sur l'accès à Paper Catalog, voir Utilitaires . Pour plus d'informations sur l'utilisation de Paper Catalog, voir l'aide de la Command WorkStation. Pour plus d'informations sur l'impression de formats de page personnalisés, voir page 134 .
Format papier : Réduire au format voulu	Cette option permet de réduire le format du contenu de la page ou de le mettre automatiquement à l'échelle du format papier spécifié dans le menu Format papier, mais pas de l'agrandir. Lorsque cette option est désactivée, le contenu de la page s'imprime à 100 %. Pour plus d'informations, voir l'aide de Booklet Maker.
Format de section : Nombre de feuilles d'une section (piqûre à cheval)	Si Cahiers insérés est sélectionné, cette option permet de définir le nombre de pages de chaque section. Cette option n'est disponible que si vous avez sélectionné une reliure brochure avec cahiers insérés.

Option	Informations
Alignement des pages : Réglage du centrage	<p>L'option Aligner les pages permet de centrer le contenu de la page sur chaque moitié du format papier ou sur le dos, c'est-à-dire la partie centrale de la feuille sur laquelle va venir se placer le pli.</p> <p>Sélectionnez Au centre pour centrer le contenu de la page sur chaque <i>moitié</i> du format papier spécifié.</p> <p>L'option Sur le dos permet d'aligner le contenu de la page sur le dos ou sur le pli central de la brochure.</p> <p>Pour plus d'informations, voir l'aide de Booklet Maker.</p>
Alignement des pages : Augmenter la gouttière de 0/-50,0-50,0 mm (par incréments de 0,1 millimètre) 0/-1,969-1,969 pouce (par incréments de 0,001 pouce)	<p>L'option Augmenter la gouttière de permet de définir l'espace entre des pages adjacentes afin d'y placer la reliure ou toute autre option de finition.</p> <p>Indiquez une valeur positive pour augmenter l'espace entre les pages adjacentes.</p> <p>Indiquez une valeur négative pour réduire l'espace entre les pages adjacentes.</p> <p>Pour plus d'informations, voir l'aide de Booklet Maker.</p>
Alignement des pages : Type de compensation	<p>L'option Type de compensation permet de régler la position du contenu de la page afin de compenser le renflement dû au pliage des feuilles lors de la création de brochures Piqûre à cheval ou Cahiers insérés.</p> <p>Sélectionnez Normal si vous imprimez des brochures volumineuses avec la méthode de reliure en piqûre à cheval ou avec cahiers insérés.</p> <p>Sélectionnez Epais si vous imprimez des brochures avec la méthode de reliure en piqûre à cheval ou avec cahiers insérés sur du papier épais.</p> <p>Pour plus d'informations, voir l'aide de Booklet Maker.</p>
Couverture : Contenu	<p>Sélectionnez Dessus et dessous séparés pour inclure le contenu de la couverture (pages du document) dans la tâche d'impression de la brochure.</p> <p>Sélectionnez Préimprimé (Insérer) pour insérer une couverture préimprimée qui sera ajoutée aux pages du corps du document à partir d'une unité d'insertion.</p> <p>Pour plus d'informations, voir l'aide de Booklet Maker.</p>
Couverture : Couverture de dessus	<p>Lorsque l'option Dessus et dessous séparés est sélectionnée, Couverture de dessus définit le mode d'impression de la couverture de dessus.</p> <p>Sélectionnez Imprimer l'extérieur pour imprimer uniquement sur la face externe de la couverture de dessus (la face interne sera vierge).</p> <p>Sélectionnez Imprimer l'intérieur pour imprimer uniquement sur la face interne de la couverture de dessus (la face externe sera vierge).</p> <p>Sélectionnez Imprimer sur les deux faces pour imprimer les deux faces de la couverture de dessus.</p> <p>Sélectionnez Ne pas imprimer si vous ne souhaitez pas imprimer sur la couverture de dessus.</p> <p>Lorsque vous ajoutez une couverture, l'insertion de pages vierges dépend du nombre de pages des cahiers. Pour plus d'informations, voir l'aide de Booklet Maker.</p>

Option	Informations
Couverture : Couverture de dessous	<p>Lorsque l'option Dessus et dessous séparés est sélectionnée, Couverture de dessous définit le mode d'impression de la couverture de dessous.</p> <p>Sélectionnez Imprimer l'extérieur pour imprimer uniquement sur la face externe de la couverture de dessous (la face interne sera vierge).</p> <p>Sélectionnez Imprimer l'intérieur pour imprimer uniquement sur la face interne de la couverture de dessous (la face externe sera vierge).</p> <p>Sélectionnez Imprimer sur les deux faces pour imprimer les deux faces de la couverture de dessous.</p> <p>Sélectionnez Ne pas imprimer si vous ne souhaitez pas imprimer la couverture de dessous.</p> <p>Lorsque vous ajoutez une couverture, l'insertion de pages vierges dépend du nombre de pages des cahiers de la tâche. Pour plus d'informations, voir l'aide de Booklet Maker.</p>
Couverture : Définir une couverture	<p>Cliquez sur Définir une couverture pour spécifier les options de couverture suivantes : Source pour la couverture (piqûre à cheval uniquement), Support, Type de support et Grammage du support.</p>

Options d'imposition

L'option Impose n'est disponible que dans la fenêtre Propriétés de la tâche de la Command WorkStation.

Option	Informations
Impose	<p>Activez cette option pour pouvoir spécifier le mode d'imposition d'une tâche.</p>
Modèles	<p>Spécifiez le modèle d'imposition d'une tâche.</p> <p>Les modèles disponibles sont les suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Normal : Modèle par défaut et Fonds perdus 1 pose • Brochure : Dos carré collé 2 poses, Piqûre à cheval 2 poses et Tête à tête 4 poses • Impression groupée : Brochure 3 volets 3 poses, Encart dépliant 4 poses et Pli en Z 4 poses
Modifier modèle Impose	<p>Cliquez sur Modifier modèle Impose pour ouvrir un modèle dans Fiery SeeQuence Impose afin de le modifier.</p> <p>Pour plus d'informations sur Impose, voir Utilitaires. Pour plus d'informations sur l'utilisation d'Impose, voir l'aide de la Command WorkStation.</p>

Options de couleur

Option	Informations
Mode couleur	<p>Spécifiez le mode couleur pour la tâche d'impression en cours.</p> <p>Sélectionnez CMJN pour un document en quadrichromie.</p> <p>Sélectionnez Niveaux de gris pour un document en niveaux de gris ou en noir et blanc.</p> <p>Choisissez Paramètres de base pour spécifier les options d'impression et les paramètres de couleur.</p> <p>Choisissez Paramètres professionnels pour modifier d'autres options et paramètres de couleur tels que Surimpression du noir, Texte et graphiques en noir, Gris (CMJN) et Gris (RVB).</p> <p>Pour plus d'informations sur les paramètres professionnels, voir page 115.</p>
Trapping auto	<p>Spécifiez si la tâche doit automatiquement réduire l'espace blanc entourant le texte et les graphiques.</p> <p>Lorsque cette option est activée, une bordure peut délimiter le texte ou les graphiques.</p> <p>Pour plus d'informations, voir page 125.</p>
Détection du noir	<p>Lorsque vous imprimez des tâches comportant des pages couleur et noir et blanc, utilisez cette option pour que les pages en noir et blanc soient détectées avant que la tâche ne s'imprime.</p> <p>Désactivez cette option si la tâche comporte un nombre important de pages couleur.</p> <p>Activez-la si la tâche est principalement en noir et blanc.</p> <p>Pour plus d'informations, voir Impression couleur.</p>
Surimpression composite	<p>Activez cette option pour imprimer en surimpression les objets spécifiés dans le fichier source PostScript ou PDF.</p> <p>Les applications de création sont paramétrées pour imprimer les objets en défoncé.</p> <p>Pour utiliser la surimpression, vous devez d'abord modifier ces paramètres dans l'application <i>source</i>.</p> <p>Lorsque la Surimpression composite est activée, les commandes de surimpression de l'application source sont appliquées, à condition que les sorties soient de type composite et que cela corresponde aux séparations.</p> <p>Pour plus d'informations, voir Impression couleur.</p>
Activer surimpression	<p>Lorsque vous imprimez des séparations à partir d'une application de mise en page prise en charge :</p> <p>Activez cette option pour combiner les séparations sur une même page.</p> <p>Désactivez cette option pour les visualiser sous forme de quatre pages en noir et blanc distinctes, représentant chacune une couleur.</p> <p>Pour plus d'informations, voir Impression couleur.</p>
Remplacer les couleurs	<p>Activez cette option pour utiliser les valeurs définies dans le module Spot-On pour l'option Remplacer les couleurs.</p> <p>Pour plus d'informations, voir Impression couleur.</p>

Option	Informations
Correspondance impr. bichrom	<p>Activez cette option si vous souhaitez remplacer les tons directs par des couleurs génériques au moment de la création d'une tâche d'impression.</p> <p>Cette option fait partie du Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition.</p> <p>Cette option n'est pas disponible sur l'Integrated Fiery Color Server.</p> <p>Pour plus d'informations, voir Fiery Graphic Arts Package.</p>
Optimiser les transparences RVB	<p>Activez cette option pour obtenir des couleurs correctes là où des zones de couleurs transparentes RVB ou Lab se chevauchent dans une tâche PDF (notamment dans les ombres portées). Elle est sans effet si l'option Adobe PDF Print Engine de préférence est activée.</p> <p>Cette option n'est disponible que dans la fenêtre Propriétés de la tâche de la Command WorkStation, Hot Folders et Imprimantes virtuelles.</p> <p>Pour plus d'informations, voir Impression couleur.</p>

Options des paramètres professionnels

Pour accéder aux options suivantes, cliquez sur Paramètres professionnels.

La fenêtre Paramètres professionnels propose les modes suivants :

- Couleurs en entrée : utilisez ces options pour l'impression couleur ([page 115](#)).
- Traitement gris et noir : utilisez ces options pour l'impression en niveaux de gris ou en noir et blanc ([page 117](#)).
- Sortie : spécifiez le profil de sortie à utiliser pour l'impression du document ([page 118](#)).

Couleurs en entrée

Option	Informations
Source CMJN/Niveaux de gris	<p>Sélectionnez le profil de simulation à appliquer à la tâche d'impression en cours.</p> <p>Pour plus d'informations, voir Impression couleur.</p>
Utiliser le profil incorporé le cas échéant (CMJN)	<p>Lorsque cette option est activée, l'EX700i ignore l'option Source CMJN/Niveaux de gris et utilise le profil CMJN incorporé dans la tâche d'impression comme profil source CMJN.</p>
Méthode de traitement CMJN/Niveaux de gris	<p>Spécifiez la méthode de simulation pour les tâches CMJN.</p> <p>Sélectionnez Complète (GCR source) pour une simulation plus complète et précise. L'option Complète (GCR source) applique des transformations colorimétriques permettant de régler à la fois la teinte et la densité de sortie et produit une sortie dans laquelle la quantité de noir est identique à celle du document source.</p> <p>Sélectionnez Complète (GCR sortie) pour appliquer la même méthode de simulation que Complète (GCR source), avec une sortie contenant une quantité de noir déterminée par le profil de sortie.</p> <p>Sélectionnez Primaires pures pour appliquer des courbes de transfert à une seule dimension, afin d'ajuster la densité de sortie des différents canaux couleur.</p> <p>Pour plus d'informations, voir Impression couleur.</p>

Option	Informations
Simulation papier	<p>Activez cette option si vous voulez ajuster la couleur en fonction de la teinte du papier utilisé, en tant que valeurs CMJN de l'espace colorimétrique de sortie.</p> <p>Cette option fait partie du Fiery Graphic Arts Package.</p> <p>Pour plus d'informations, voir Impression couleur.</p>
Source RVB	<p>Spécifiez une définition d'espace couleur source pour l'impression des images, des objets et du texte RVB.</p> <p>Pour plus d'informations, voir Impression couleur.</p>
Utiliser le profil incorporé le cas échéant (RVB)	<p>Lorsque cette option est activée, l'EX700i ignore l'option Source RVB et utilise le profil RVB incorporé dans la tâche d'impression comme profil source RVB.</p>
Intention de rendu RVB/Lab	<p>Spécifiez un dictionnaire de rendu des couleurs (CRD) par défaut, à utiliser pour la conversion des couleurs lors de l'impression des images RVB, des objets et du texte.</p> <p>Sélectionnez Présentation pour imprimer des fichiers contenant des illustrations, des graphiques et du texte. L'impression obtenue est similaire à celle du rendu Photo ; les tons chair sont bien rendus et les couleurs plus saturées.</p> <p>Sélectionnez Photo pour l'impression de photographies, y compris lorsqu'elles sont numérisées ou issues d'un appareil photo numérique. L'impression obtenue est moins saturée qu'avec le rendu Présentation.</p> <p>Sélectionnez Colorimétrique relatif lorsque la correspondance des couleurs est importante, mais que l'on souhaite que le blanc du document s'imprime comme le blanc du papier. La transformation du point blanc élimine les bords entre les espaces vides et les objets blancs.</p> <p>Sélectionnez Colorimétrique absolu lorsque vous souhaitez des couleurs exactes et que les bordures visibles sont tolérées. Cette option ne permet pas la transformation du point blanc.</p> <p>Pour plus d'informations, voir Impression couleur.</p>
Séparer RVB/Lab selon source CMJN	<p>Sélectionnez cette option pour les tâches RVB lorsque vous souhaitez simuler un périphérique de sortie autre que celui sur lequel vous imprimez.</p> <p>Pour plus d'informations, voir Impression couleur.</p>

Option	Informations
Correspondance tons directs	<p>Sélectionnez Non pour imprimer les couleurs PANTONE spécifiées dans votre tâche à l'aide des options Source CMJN/Niveaux de gris et Méthode de traitement CMJN/Niveaux de gris actuellement sélectionnées.</p> <p>Sélectionnez Oui pour activer la table de consultation PANTONE. L'EX700i imprime les couleurs PANTONE spécifiées dans votre tâche en établissant une correspondance entre le mélange CMJN et la couleur équivalente de la bibliothèque PANTONE.</p> <p>Pour plus d'informations, voir Impression couleur.</p>
Mode de sortie PDF/X	<p>Sélectionnez Oui pour activer cette fonction afin d'utiliser le mode de sortie intégré pour les documents conformes PDF/X.</p> <p>Pour utiliser le mode de sortie PDF/X, vous devez activer l'option Utiliser le profil incorporé le cas échéant (RVB).</p> <p>Cette option n'est pas disponible sur l'Integrated Fiery Color Server.</p> <p>Pour plus d'informations sur la fonction Mode de sortie PDF/X, voir Impression couleur.</p> <p>Cette option n'est disponible que dans la fenêtre Propriétés de la tâche de la Command WorkStation.</p>

Traitement gris et noir

Option	Informations
Gris (CMJN)	<p>Sélectionnez ces paramètres pour imprimer une tâche CMJN en utilisant uniquement de l'encre sèche noire et non pas du noir quadri.</p> <p>Cette option restitue les types d'objet sélectionnés (Texte/Graphiques ou Texte/Graphiques/Images) en niveaux de gris en utilisant uniquement du noir, selon la formule $C=M=J=0$ et $N=n$, n correspondant à une valeur différente de zéro. (Le terme « graphiques » désigne les images vectorielles et le terme « images » les images raster.)</p> <p>Cette option permet de rentabiliser l'utilisation du noir en utilisant uniquement de l'encre sèche noire (et non pas du noir quadri).</p> <p>Pour plus d'informations, voir Impression couleur.</p>
Gris (RVB)	<p>Sélectionnez ces paramètres pour imprimer une tâche RVB en utilisant uniquement de l'encre sèche noire et non pas du noir quadri.</p> <p>Cette option restitue les types d'objet sélectionnés (Texte/Graphiques ou Texte/Graphiques/Images) en niveaux de gris en utilisant uniquement du noir, selon la formule $R=V=B$. (Le terme « graphiques » désigne les images vectorielles et le terme « images » les images raster.)</p> <p>Cette option permet de rentabiliser l'utilisation du noir en utilisant uniquement de l'encre sèche noire (et non pas du noir quadri).</p> <p>Pour plus d'informations, voir Impression couleur.</p>

Option	Informations
Texte et graphiques en noir	<p>Sélectionnez Normal pour imprimer le texte et les images noirs sous forme de noir quadri utilisant les encres sèches cyan, magenta, jaune et noire, ainsi que pour un rendu PostScript normal.</p> <p>Sélectionnez Noir 100% activé pour imprimer le texte et les images noirs en noir monochrome, en utilisant uniquement de l'encre sèche noire.</p> <p>Sélectionnez Noir quadri activé pour imprimer le texte et les images noirs avec un noir plus profond, en appliquant une fine couche d'encre sèche cyan sous l'encre sèche noire afin de l'intensifier.</p> <p>Cette option est automatiquement réglée sur Noir 100 % activé si l'option Surimpression du noir est activée.</p> <p>Pour plus d'informations, voir Impression couleur.</p>
Surimpression du noir (pour le noir 100 %)	<p>Sélectionnez Texte pour imprimer le texte noir en surimpression.</p> <p>Sélectionnez Texte/Graphiques pour imprimer en surimpression de texte et de graphiques.</p> <p>Pour plus d'informations, voir Impression couleur.</p>

Sortie

Option	Informations
Profil de sortie par défaut	<p>Indiquez le profil de sortie à utiliser pour la tâche d'impression en cours.</p> <p>Pour plus d'informations sur les profils de sortie, voir Impression couleur.</p>

Options d'image

Pour plus d'informations sur les options spécifiées lors de la configuration, voir [Configuration et installation](#).

Option	Informations
Simulation du tramage	<p>Spécifiez la méthode de tramage de la tâche d'impression.</p> <p>Sélectionnez Définie dans application si vous utilisez la trame spécifiée par l'application.</p> <p>Sélectionnez Journal si vous souhaitez obtenir un aspect semblable à celui d'un journal pour votre tâche.</p> <p>Sélectionnez Trame 1/2/3 si vous utilisez la trame spécifiée par l'EX700i.</p> <p>Si vous sélectionnez Trame 1, 2 ou 3, la tâche s'imprime selon les paramètres spécifiés lors de la configuration de l'EX700i.</p> <p>Cette option n'est pas disponible sur l'Integrated Fiery Color Server.</p> <p>Pour plus d'informations, voir l'aide de la Command WorkStation.</p>
Lissage de l'image	<p>Activez ce paramètre pour réduire l'aspect granuleux lors de l'impression d'images à basse résolution.</p>
Luminosité	<p>Spécifiez la luminosité de l'image du document imprimé.</p> <p>Sélectionnez 85 % pour obtenir une image nettement plus claire, 115 % pour une image nettement plus sombre, ou l'une des valeurs intermédiaires.</p>
Qualité de l'image	<p>Indiquez la qualité d'image à utiliser pour la tâche.</p> <p>Cette option influe sur la qualité de l'image mais elle a aussi des répercussions sur la rapidité de traitement.</p>
Mode de tramage imprimante	<p>Lorsque vous imprimez des graphiques, sélectionnez l'une des trames disponibles pour l'impression d'une tâche sur la presse numérique.</p>
Qualité texte/graphiques	<p>Spécifiez le type de qualité à utiliser pour le texte et les graphiques de la tâche d'impression.</p> <p>Le type de qualité choisi pour le texte et les graphiques détermine leur netteté et leur degré de finesse dans la tâche ; il a également des répercussions sur la rapidité de traitement.</p> <p>Sélectionnez Normale pour obtenir une image de bonne qualité avec un traitement rapide.</p> <p>Sélectionnez Optimale pour obtenir du texte et des graphiques les plus nets possible et une vitesse de traitement plus lente.</p>
Optimis bords texte/graphiques	<p>Indiquez si vous souhaitez améliorer la netteté des contours du texte ou des graphiques.</p>
Correction netteté du texte	<p>Indiquez Oui pour corriger la netteté du bord du texte et des graphiques.</p>
Amélioration de l'image : Appliq amélioration de l'image	<p>Activez cette option pour appliquer un fini photo à la tâche.</p> <p>Les formats de fichier pris en charge sont les formats .pdf, .ps, .tiff et .eps.</p> <p>Pour plus d'informations, voir page 139.</p>
Amélioration de l'image : Plage d'amélioration de l'image	<p>Sélectionnez l'ensemble des pages ou bien certaines pages ou feuilles du document pour l'application d'un fini de qualité photo.</p>

Options de finition

Option	Informations
Utiliser mappage du récep. de sortie de l'outil de param. pages	<p>Sélectionnez Oui pour permettre à l'EX700i d'effectuer le mappage du réceptacle de sortie au niveau de la tâche. Pour utiliser cette option, il est nécessaire d'activer le mappage des supports de l'outil de paramétrage des pages (<i>Set Page Device</i>, SPD) dans la configuration de l'EX700i. Pour plus d'informations sur cette activation, voir Configuration et installation.</p> <p>Cette option n'est disponible que dans la fenêtre Propriétés de la tâche de la Command WorkStation.</p> <p>Pour plus d'informations, voir l'aide de Configure.</p>
Assemblage	<p>Spécifiez le mode de sortie souhaité pour les documents de plusieurs pages et/ou en plusieurs exemplaires.</p> <p>Pour plus d'informations, voir page 133.</p>
Bac récepteur	<p>Spécifiez le bac de sortie de la tâche.</p>
Tâches décalées	<p>Sélectionnez Oui pour décaler la tâche (dans le bac de sortie).</p>
Présentation en sortie	<p>Spécifiez la présentation en sortie de la tâche imprimée.</p> <p>Sélectionnez Face dessous – ordre normal ou Face dessus – ordre inversé pour imprimer votre document sur le verso du papier (le document sortira de la presse numérique avec le texte dirigé vers le bas).</p> <p>Sélectionnez Face dessus – ordre normal ou Face dessous – ordre inversé pour imprimer votre document sur le recto de la feuille.</p> <p>Pour plus d'informations, voir page 139.</p>
Décalage de l'image	<p>Ajustez la position de l'image pour l'impression recto verso en la décalant horizontalement par rapport au bord avant, dans le sens du trajet papier.</p> <p>Pour plus d'informations, voir l'aide du pilote d'imprimante.</p>
Style de pli	<p>Spécifiez un style de pli pour la tâche d'impression.</p> <p>Pour plus d'informations, voir page 137.</p>
Ordre des plis	<p>Indiquez si les pages de la tâche pliées doivent s'imprimer avec la zone imprimable à l'extérieur ou à l'intérieur de la feuille pliée.</p> <p>Pour plus d'informations, voir page 137.</p>
Mode d'agrafage	<p>Spécifiez le nombre d'agrafes et leur emplacement.</p> <p>Pour plus d'informations, voir page 142.</p>
Bord de perforation	<p>Indiquez l'emplacement des perforations.</p> <p>Vous ne pouvez utiliser cette option que si un module de finition comportant l'option de perforation est installé.</p> <p>Pour plus d'informations sur l'installation des modules de finition et des autres options installables, voir l'aide du pilote d'imprimante.</p> <p>Pour plus d'informations sur les paramètres de perforation, voir page 140.</p>

Option	Informations
Perforation	<p>Si aucun module de finition n'est installé, le paramètre Non est sélectionné.</p> <p>Pour plus d'informations sur l'installation des modules de finition et des autres options installables, voir l'aide du pilote d'imprimante.</p> <p>Pour plus d'informations sur les paramètres de perforation, voir page 140.</p>
Coupe : Pressage du dos	<p>Utilisez cette option pour comprimer le dos de la brochure.</p> <p>REMARQUE : L'utilisation de cette option requiert 5 feuilles au minimum.</p>
Coupe : Procéder à la coupe bord avant	<p>Sélectionnez cette option pour couper les bords de la brochure.</p> <p>REMARQUE : Cette option utilise une méthode de calcul standard basée sur le nombre de feuilles, le format des pages, le type et le grammage du support ainsi que la largeur du dos de la brochure. Vous pouvez utiliser l'option Réglage de coupe pour ajuster les valeurs de coupe.</p> <p>REMARQUE : Pour pouvoir utiliser cette option, un module de finition doit être installé.</p>
Coupe : Format de finition	<p>Lorsque l'option Procéder à la coupe bord avant est activée, utilisez cette option pour ajuster le format de la brochure finie, après coupe.</p> <p>Le réglage du format de finition se fait par pas de 0,1 mm (0,001 pouce).</p>
Coupe : Valeur de coupe	<p>Lorsque l'option Procéder à la coupe bord avant est activée, utilisez cette option pour ajuster les valeurs de coupe.</p> <p>La valeur de coupe se règle par pas de 0,1 mm (0,001 pouce).</p>

Options d'impression de données variables (VDP)

L'EX700i est compatible avec les langages d'impression de données variables suivants :

- FreeForm et FreeForm 2
- PDF/VT (*Portable Document Format/Variable Transactional*)
Ce format n'est pas disponible sur l'Integrated Fiery Color Server.
- PPML (*Personalized Print Markup Language*)
Ce format n'est pas disponible sur l'Integrated Fiery Color Server.
- VPS (*Variable Print Specification*) de Creo
Ce format n'est pas disponible sur l'Integrated Fiery Color Server.
- VIPP (*Variable data Intelligent PostScript Printware*) de Xerox
Ce format n'est pas disponible sur l'Integrated Fiery Color Server.

Pour plus d'informations sur les langages VDP, voir [Impression de données variables](#).

Lorsque vous créez des documents VDP, les paramètres suivants doivent être identiques pour les maquettes et les documents contenant des éléments variables :

- Mode couleur
- Activer surimpression
- Recto verso
- Format du document
- Mode d'agrafage

Le paramètre suivant pour le document à données variables prend le pas sur le paramètre correspondant de la maquette :

- Bac récepteur

Option	Informations
Créer maquette	<p>Pour créer une maquette FreeForm à partir de cette tâche, spécifiez le numéro à attribuer au fichier correspondant.</p> <p>La Command WorkStation vous permet de sélectionner jusqu'à 100 maquettes FreeForm.</p> <p>Pour plus d'informations, voir Impression de données variables.</p>
Utiliser maquette	<p>Pour les tâches d'impression à données variables, spécifiez le numéro de la maquette FreeForm à utiliser.</p> <p>La Command WorkStation vous permet de sélectionner jusqu'à 100 maquettes FreeForm.</p> <p>Pour plus d'informations, voir Impression de données variables.</p>
Prévisualiser la maquette	<p>Cliquez sur Prévisualiser maquette pour créer une image basse résolution de la maquette.</p>

Option	Informations
Imprimer maquette	<p>Sélectionnez cette option pour vérifier ou confirmer la page de maquette.</p> <p>Pour plus d'informations, voir Impression de données variables.</p> <p>Si vous sélectionnez Imprimante par défaut, la tâche s'imprime selon les paramètres spécifiés lors de la configuration de l'EX700i.</p>
Suppr arrière-plan blanc (PPT)	<p>Activez cette option lorsque vous utilisez Microsoft Office PowerPoint pour créer des données variables à employer avec FreeForm.</p> <p>Elle supprime l'arrière-plan des fichiers PowerPoint.</p>
Activer amélioration FreeForm	<p>Activez cette option pour permettre le mappage de certaines pages du fichier de maquette FreeForm dans l'ordre souhaité et les fusionner avec le fichier variable lors du traitement de la tâche.</p> <p>Pour plus d'informations, voir Impression de données variables.</p>
Pages par enregistrement	<p>Cette option permet de définir une finition sur la base des enregistrements (plutôt que par tâche), en fonction du nombre saisi.</p> <p>Cette option est utilisée avec l'option Définir longueur d'enregistrement.</p> <p>Pour plus d'informations, voir Impression de données variables.</p>
Définir longueur d'enregistrement	<p>Cette option permet de traiter un fichier PDF ou PostScript comme une tâche à données variables et de lui appliquer des options de finition en fonction de l'enregistrement.</p> <p>Cette option est utilisée conjointement avec l'option Pages par enregistrement.</p> <p>Pour plus d'informations, voir Impression de données variables.</p>
Cache objets PDF et PS	<p>Activez cette option pour mettre en cache les objets PDF et PS. Il s'agit d'une fonction qui permet de reconnaître les objets (objets texte, image ou vectoriels) contenus dans un fichier PostScript ou PDF et de mettre les images en cache, afin d'éviter de traiter à nouveau (reripper) leurs données, dans le but d'accélérer l'impression.</p> <p>Pour plus d'informations, voir Impression de données variables.</p> <p>Cette option n'est disponible que pour la Command WorkStation.</p>

Options de marquage et de filigranes

Option	Informations
Filigrane	<p>Sélectionnez un texte standard à imprimer en filigrane dans le menu déroulant.</p> <p>Pour créer votre propre filigrane, cliquez sur Nouveau.</p> <p>Pour modifier un filigrane standard, sélectionnez-le dans le menu déroulant et cliquez sur Modifier.</p> <p>Pour supprimer un filigrane de la liste, sélectionnez-le dans le menu déroulant et cliquez sur Supprimer.</p> <p>Pour plus d'informations sur l'utilisation des filigranes, voir l'aide du pilote d'imprimante.</p>
Imprimer filigranes : Première page seulement	<p>Utilisez cette option pour imprimer les filigranes uniquement sur la première page.</p> <p>Pour plus d'informations sur l'utilisation des filigranes, voir l'aide du pilote d'imprimante.</p>

Modification des options d'impression

Les options d'impression définies dans le pilote d'imprimante peuvent être modifiées dans la fenêtre des propriétés de la tâche de la Command WorkStation.

POUR MODIFIER LES PROPRIÉTÉS D'UNE TÂCHE

- 1 Dans la Command WorkStation, cliquez avec le bouton droit de la souris sur une tâche en attente dans Vue tâches.
- 2 Choisissez Propriétés dans le menu déroulant.
- 3 Spécifiez les paramètres de l'option d'impression, puis cliquez sur Imprimer.

Vous pouvez modifier la plupart des options dans le pilote d'imprimante et dans la fenêtre des propriétés de la tâche de la Command WorkStation. Les exceptions sont répertoriées dans le tableau suivant :

Onglet du pilote d'imprimante	Option	Pilote Win	Pilote Mac	CWS
INFOS SUR LA TACHE	Plage d'impression			X
	Action Queue Impression	X	X	
	Impression sécurisée	X	X	
	Authentification utilisateur : Nom	X	X	
	Authentification utilisateur : Mot de passe	X	X	
	Authentification utilisateur : Utiliser le compte Windows	X		
	Authentification utilisateur : Je suis un invité	X		
SUPPORT	Format du document	X		
	Utiliser mappage des supports de l'outil de paramétrage pages			X
MISE EN PAGE : Normal	Miroir	X		
	Orientation	X		
COULEUR	Optimiser les transparences RVB			X
COULEUR : PARAMETRES PROFESSIONNELS	Mode de sortie PDF/X			X
FINITION	Utiliser mappage du récep. de sortie de l'outil de param. pages			X
IMPRESSION VARIABLE	Prévisualiser la maquette	X	X	
	Cache objets PDF et PS			X

Onglet du pilote d'imprimante	Option	Pilote Win	Pilote Mac	CWS
MARQUAGE	Filigrane	X	X	
	Imprimer filigranes : Première page seulement	X	X	
TOUS LES ONGLETS	Adobe PDF Print Engine de préférence			X

Informations complémentaires

Les sections suivantes vous fournissent davantage d'informations sur les options d'impression. Pour plus d'informations sur ces options, voir les tableaux de la [page 102](#).

Trapping auto

Le trapping est une technique qui permet d'imprimer certains objets dans des dimensions légèrement plus grandes ou plus petites que celles précisées dans votre application, afin d'éviter la présence de bords blancs autour de ceux-ci. Ces bords blancs, également appelés halos, sont dus à des erreurs de repérage, aux propriétés physiques de l'encre sèche ou à la rigidité du support. La fonction Trapping auto offre des paramètres de trapping avancés, lesquels vous assurent le plein contrôle des valeurs disponibles. Pour plus d'informations, voir [Impression couleur](#).

Booklet Maker


Booklet Maker est l'outil d'imposition qui vous permet d'imprimer rapidement des documents sous forme de brochures sans avoir à utiliser des programmes d'imposition de page spécialisés. Bien qu'offrant un paramétrage poussé, il simplifie le processus de création de brochures en affichant uniquement les options et commandes disponibles en fonction de vos autres sélections. Booklet Maker peut imposer des tâches issues de quasiment toutes les applications.

Vous pouvez accéder à Booklet Maker à partir du pilote d'imprimante lors de l'impression d'une tâche, ou à partir de la fenêtre Propriétés de la tâche de la Command WorkStation, où vous pouvez modifier les propriétés de cette tâche.


REMARQUE : Les tâches avec supports mixtes ou impression de données variables ne sont pas prises en charge par Booklet Maker.

Les méthodes disponibles pour la création de brochures sont les suivantes :


Reliure en piqûre à cheval : Les cahiers sont regroupés, pliés ensemble, puis agrafés ou cousus le long du pli central qui constitue le dos de la brochure.

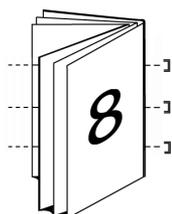

Piqûre à cheval (à gauche)

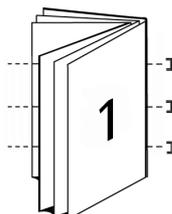


Piqûre à cheval (à droite)

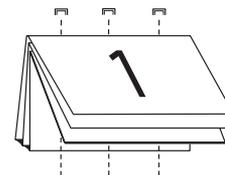


Piqûre à cheval (en haut)


Reliure avec cahiers insérés : Le mode de reliure avec cahiers insérés combine les méthodes de piqûre à cheval et de reliure dos carré collé en ce sens qu'il empile plusieurs sections (également appelées « groupes ») le long du pli commun, puis les encolle sur ce pli pour former le dos.

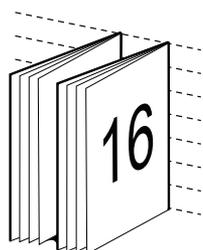

Cahiers insérés (à gauche)

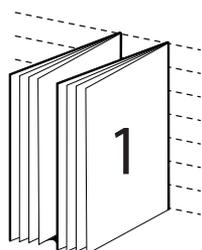


Cahiers insérés (à droite)

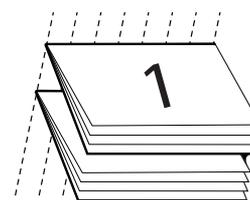

Cahiers insérés (en haut)

Dos carré collé (reliure Parfaite) : En mode de reliure Parfaite, les pages distinctes pliées sont imprimées et empilées sous forme de brochure. Les pages finies sont piquées l'une à côté de l'autre pour le massicotage ou l'encollage.

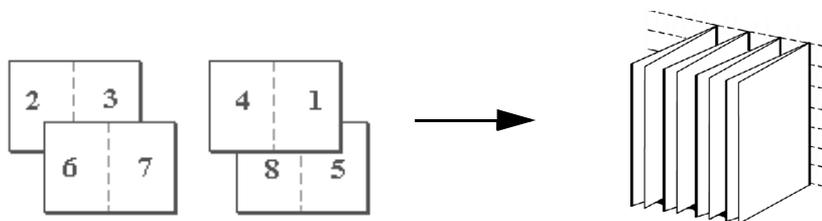

Recto

Verso

Brochure parfaite

Pour plus d'informations sur les options de Booklet Maker et les paramètres disponibles, voir le tableau [page 111](#).



Pour plus d'informations sur l'utilisation des options Booklet Maker, voir l'aide correspondante.

Booklet Maker dans le pilote d'imprimante

Dans le pilote d'imprimante, vous pouvez travailler avec Booklet Maker des deux façons suivantes :

- Via l'assistant de Booklet Maker
Recommandé pour les utilisateurs débutants/novices.
- En spécifiant les paramètres dans la boîte de dialogue principale de Booklet Maker
Recommandé pour les utilisateurs expérimentés/chevronnés.

Pour plus d'informations sur les options de Booklet Maker et les paramètres disponibles dans le pilote d'imprimante, voir le tableau [page 111](#).

Pour utiliser Booklet Maker afin d'imprimer une brochure à partir du pilote d'imprimante, procédez de l'une des façons suivantes.

POUR ACCÉDER À BOOKLET MAKER À PARTIR DU PILOTE D'IMPRIMANTE WINDOWS

- 1 Dans votre application, sélectionnez **Fichier > Imprimer**.
- 2 Sélectionnez l'EX700i comme imprimante, puis cliquez sur **Propriétés**.
- 3 Dans le pilote d'imprimante, cliquez sur l'icône **Mise en page** et sélectionnez l'option **Brochure**.



Pour plus d'informations sur l'utilisation des options Booklet Maker, voir l'aide correspondante.

POUR ACCÉDER À BOOKLET MAKER À PARTIR DU PILOTE D'IMPRIMANTE MAC OS X

- 1 Dans votre application, sélectionnez **Fichier > Imprimer**.
- 2 Sélectionnez l'EX700i comme imprimante, puis choisissez **Fonctions Fiery** dans le menu déroulant.
- 3 Cliquez sur **Toutes les propriétés** dans le volet **Accès rapide**.
- 4 Dans le pilote d'imprimante, cliquez sur l'icône **Mise en page** et sélectionnez l'option **Brochure**.



Pour plus d'informations sur l'utilisation des options Booklet Maker, voir l'aide correspondante.

Booklet Maker dans les Propriétés de la tâche

Dans les Propriétés de la tâche, vous pouvez travailler avec Booklet Maker de l'une des façons suivantes :

- Via l'assistant de Booklet Maker
Recommandé pour les utilisateurs débutants/novices.
- En spécifiant les paramètres dans la boîte de dialogue principale de Booklet Maker
Recommandé pour les utilisateurs expérimentés/chevronnés.

Pour accéder à Booklet Maker à partir de la fenêtre Propriétés de la tâche de la Command WorkStation, procédez comme indiqué ci-dessous.

POUR ACCÉDER À BOOKLET MAKER À PARTIR DE LA COMMAND WORKSTATION

- 1 Double-cliquez sur votre tâche d'impression dans la liste Attente ou Imprimé, ou cliquez avec le bouton droit de la souris sur la tâche et sélectionnez Propriétés.
- 2 Cliquez sur l'icône Mise en page dans la fenêtre Propriétés de la tâche.
- 3 Sélectionnez l'option Brochure.
- 4 Définissez les paramètres de Booklet Maker ou cliquez sur Lancer l'assistant pour définir les paramètres de façon plus visuelle.



Pour plus d'informations sur l'utilisation des options Booklet Maker, voir l'aide de la Command WorkStation.

A propos de l'imposition dans Booklet Maker

L'imposition est le processus qui consiste à imprimer plusieurs pages sur une feuille de papier. Lorsque les feuilles imposées sont pliées ensemble pour former des cahiers, les pages se suivent en ordre séquentiel ou de lecture. L'application Booklet Maker est conçue pour l'imposition 2 poses, qui consiste à regrouper quatre pages du document sur une seule feuille imprimée en recto verso.

L'ordre dans lequel les pages sont imposées est déterminé par la méthode de reliure sélectionnée.

Booklet Maker et Impose

Les paramètres de création de brochure de Booklet Maker sont pris en charge par Impose, si cette application est activée. Vous pouvez ouvrir une tâche comportant des paramètres de création de brochures dans Impose afin de prévisualiser l'agencement d'imposition et le modifier si nécessaire.

Impose transpose tous les paramètres de création de brochures et les met en correspondance avec les commandes Impose.

REMARQUE : Quand une tâche comportant des paramètres de création de brochure a été modifiée dans la fenêtre Impose, elle ne peut plus l'être dans Booklet Maker. Impose comporte plus de paramètres, qui n'ont pas tous une correspondance dans Booklet Maker.

Pour plus d'informations sur Impose, voir *Utilitaires*.

Fenêtre principale de Booklet Maker

Dans la fenêtre principale de Booklet Maker, toutes les commandes pouvant être appliquées pour créer une brochure s'affichent de façon dynamique.

POUR CRÉER UNE BROCHURE

- 1 Sélectionnez un Type de brochure : Piqûre à cheval, Cahier insérés avec piqûre à cheval ou Parfaite.
- 2 Sélectionnez un bord de reliure : à gauche, en haut ou à droite.
- 3 Sélectionnez un format papier.
- 4 Sélectionnez Réduire au format voulu si nécessaire.
- 5 Spécifiez l'alignement des pages.
- 6 Spécifiez le type de compensation si nécessaire.

Le type de compensation est disponible pour les brochures en piqûre à cheval et avec cahiers insérés.

- 7 Spécifiez les réglages de couverture si vous avez sélectionné Piqûre à cheval à l'étape 1.

REMARQUE : Les paramètres de couverture ne sont disponibles que pour les brochures en piqûre à cheval. Pour plus d'informations, voir « Ajout d'une couverture », à la page 131.

- 8 Cliquez sur OK pour enregistrer vos paramètres, sur Annuler pour annuler la tâche ou sur Imprimer pour l'imprimer.

Assistant de Booklet Maker

Dans l'assistant de Booklet Maker, auquel on accède en cliquant sur Lancer l'assistant, les fenêtres successives affichent les étapes du processus de création de brochure.

POUR NAVIGUER DANS L'ASSISTANT

- Pour passer d'une fenêtre à une autre, cliquez sur Suivant.
- Pour revenir aux fenêtres précédentes, cliquez sur Précédent.
- Pour annuler les paramètres et quitter Booklet Maker, cliquez sur Annuler.

POUR CRÉER UNE BROCHURE À L'AIDE DE L'ASSISTANT

- 1 Cliquez sur Lancer l'assistant.
- 2 Spécifiez le Type de brochure (méthode de reliure) et le bord de reliure.
- 3 Si Piqûre à cheval a été sélectionné comme type de brochure, spécifiez les paramètres de couverture et le contenu, puis cliquez sur Suivant.
- 4 Spécifiez le format papier à utiliser pour le corps du document, puis cliquez sur Suivant.
Si Piqûre à cheval a été sélectionné comme type de brochure, spécifiez le paramètre de papier pour la couverture, puis cliquez sur Suivant.
- 5 Si Cahier insérés avec piqûre à cheval a été sélectionné comme type de brochure, spécifiez le nombre de feuilles d'une section.
- 6 Spécifiez l'alignement des pages et les gouttières pour le corps du document, puis cliquez sur Suivant.
Si Piqûre à cheval ou Cahiers insérés avec piqûre à cheval a été sélectionné comme type de brochure, spécifiez le type de compensation.
- 7 Visualisez le résumé des paramètres.
- 8 Cliquez sur Terminer pour enregistrer votre brochure, sur Précédent pour modifier un ou plusieurs paramètres ou sur Annuler pour annuler la tâche.

Ajout d'une couverture

Les couvertures ne sont proposées en option que pour les brochures avec reliure en piqûre à cheval.

POUR INSÉRER UNE COUVERTURE PRÉIMPRIMÉE

- 1 Dans la fenêtre principale de Booklet Maker, sélectionnez **Piqûre à cheval** pour le **Type de brochure** et choisissez un bord de reliure.
- 2 Spécifiez les paramètres souhaités pour **Format papier** et **Alignement des pages** pour le corps de la brochure.
- 3 Choisissez **Préimprimé** dans le menu **Contenu**.
- 4 Cliquez sur **Définir une couverture** et spécifiez le type et le grammage du support, de même que la source papier dans le menu **Source** pour la couverture.
- 5 Cliquez sur **OK**.

POUR SPÉCIFIER UNE COUVERTURE EN LIGNE

- 1 Dans la fenêtre principale de Booklet Maker, sélectionnez **Piqûre à cheval** pour le **Type de brochure** et choisissez un bord de reliure.
- 2 Spécifiez les paramètres souhaités pour **Format papier** et **Alignement des pages** pour le corps de la brochure.
- 3 Choisissez **Dessus et dessous séparés** dans le menu **Contenu**.
- 4 Définissez les paramètres de la **Couverture de dessus** et de la **Couverture de dessous**.
- 5 Cliquez sur **Définir une couverture** et spécifiez le type et le grammage du support, de même que la source papier dans le menu **Source** pour la couverture.
- 6 Cliquez sur **OK**.

REMARQUE : Lorsque vous imprimez une couverture en ligne avec une reliure en haut, la face extérieure de la couverture de dessous pivote automatiquement de 180 degrés pour être orientée comme la couverture de dessus.

Options de couverture

En mode de reliure avec piquûre à cheval uniquement, Booklet Maker propose les options de reliure préimprimée ou en ligne, pour lesquelles un support peut être spécifié. Vous pouvez spécifier des options supplémentaires pour une couverture en ligne.

- **Contenu** : sélectionnez Dessus et dessous séparés ou Préimprimé.
- **Dessus et dessous séparés** : sélectionnez cette option pour définir une couverture en ligne et imprimer les pages de couverture et les pages du corps du document dans la même tâche. Les pages séparées du document sont imposées sur une page unique qui forme la couverture de la brochure.

Vous pouvez spécifier une couverture en ligne lorsque le document original contient les pages de couverture et/ou l'illustration de la couverture de la brochure. Le contenu de la couverture peut correspondre à la première et à la dernière page du document, ou aux deux premières et deux dernières pages, ou à une combinaison de ces pages.

Si vous sélectionnez cette option, vous pouvez spécifier les options suivantes de Couverture de dessus et de Couverture de dessous.

- **Préimprimé** : sélectionnez cette option pour insérer une couverture préimprimée séparément, qui sera fusionnée avec les pages du corps de la brochure.

Si vous sélectionnez cette option, les options suivantes de Couverture de dessus et de Couverture de dessous sont désactivées.

- **Couverture de dessus et de dessous** : ces options vous permettent de décider rapidement si les couvertures de dessus et de dessous doivent s'imprimer en recto verso, en recto simple ou si le recto et le verso doivent rester vierges, sans avoir à ajouter de pages vierges dans le document original.

Lorsque vous choisissez l'option de reliure en haut pour une brochure comportant une couverture, la face extérieure de la couverture de dessous pivote automatiquement de 180 degrés pour être orientée comme la couverture de dessus.

- **Définir une couverture** : cette option vous permet de sélectionner un format et un support pour les pages de couverture, qui peuvent être massicotées. Vous pouvez également choisir la source du support utilisé pour la couverture.

Cette option est disponible pour les couvertures préimprimées et en ligne.

Impression de tâches Booklet Maker

Booklet Maker ne prend pas en charge les tâches envoyées vers la queue Direct. Les tâches d'impression Booklet Maker doivent être envoyées vers la queue Attente ou Impression.

POUR CHANGER L'UNITÉ DE MESURE

- 1 Dans la Command WorkStation, sélectionnez **Modifier > Préférences**.
- 2 Cliquez sur l'onglet **Taille**.
- 3 Sélectionnez l'unité de mesure (**millimètres, points ou pouces**).
- 4 Cliquez sur **OK**.

Les modifications seront prises en compte uniquement au prochain lancement de la Command WorkStation.

Assemblage

Utilisez cette option pour spécifier les options de tri.

Oui : Les copies de la tâche sont triées dans l'ordre 1 à N.


Non : Les copies de la tâche sont triées par lots de page (1,1, 2,2, 3,3).

REMARQUE : L'assemblage des tâches sur supports mixtes et contenant des données variables est effectué différemment. Pour les tâches sur supports mixtes, les copies sont triées par section de finition. Pour les tâches à données variables, les copies sont triées par enregistrement.

Pour plus d'informations sur l'impression de données variables (VDP), voir [Impression de données variables](#). Pour plus d'informations sur les supports mixtes, voir [Utilitaires](#).

Définition et impression de formats de page personnalisés

Les formats de page personnalisés vous permettent de définir les dimensions de la page imprimée. Après avoir défini un format de page personnalisé, vous pouvez l'utiliser à partir d'une application sans avoir à le redéfinir à chaque impression. Lorsque vous créez des formats de page personnalisés, spécifiez la largeur de sorte qu'elle corresponde au bord court de votre tâche et la hauteur de sorte qu'elle corresponde au bord long. Les formats de page personnalisés doivent être définis de cette façon, quelle que soit l'orientation définie dans l'application.

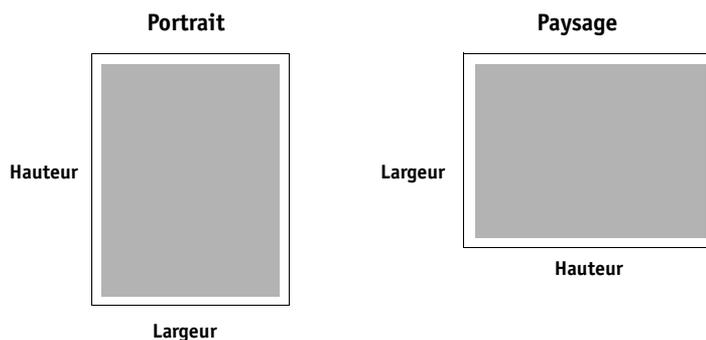

REMARQUE : Les formats de page personnalisés ne sont pas pris en charge par les tâches d'imposition.



Pour plus d'informations sur la définition et l'impression des formats de page personnalisés, voir l'aide du pilote d'imprimante.

Format papier et format du document

Le format du document est le format de page défini dans la boîte de dialogue de configuration de l'impression (ou de mise en page) de votre application. Le format papier est le format de la feuille de papier sur laquelle la tâche sera imprimée. Il peut être utile d'imaginer le format du document comme l'information électronique en *entrée* (le format de page défini dans le document original), et le format papier comme une *sortie* physique (le format du papier se trouvant dans le magasin de la presse numérique).

Lorsque vous imprimez une page de document par feuille, le format de document est généralement identique au format du papier. Toutefois, le format de document peut être différent du format papier lors de l'impression de brochures ou de l'imposition de plusieurs pages d'un document sur une seule feuille.

Les illustrations suivantes sont des exemples de rapports possibles entre le format de document et le format papier. Toutes les pages représentées sont en orientation paysage.

	Format du document (entrée)	Format papier (sortie)
Format de document identique au format papier. L'échelle est de 100 %.	<p>Lettre US</p> 	<p>Lettre US</p> 
Format de document 11x17 mis à l'échelle du format papier Lettre US. L'échelle est de 50 %.	<p>Tabloïd 11x17</p> 	<p>Lettre US</p> 
Format de document A4 adapté au format papier A3. L'échelle est de 141 %.	<p>A4</p> 	<p>A3</p> 

Le format de document peut également être différent du format papier lors de l'utilisation des options Echelle ou Adapter au format. L'option Echelle permet de réduire ou d'agrandir la page du document selon un pourcentage défini. L'option Adapter au format permet de réduire ou d'agrandir automatiquement l'image du document selon le format papier sélectionné.

Pour plus d'informations sur les options Echelle et Adapter au format, voir [page 141](#).

Pour plus d'informations sur le format papier et le format de document lors de l'impression de brochures, voir l'aide de Booklet Maker.



Recto verso

POUR IMPRIMER DES PAGES EN RECTO VERSO

- 1 Dans votre application, choisissez Fichier > Imprimer, sélectionnez l'EX700i comme imprimante et effectuez l'une des opérations suivantes :

Mac OS X : Choisissez Fonctions Fiery dans la liste déroulante, cliquez sur Toutes les propriétés dans le volet Accès rapide, puis sélectionnez Normal dans l'onglet Mise en page.

Windows : Cliquez sur Propriétés, puis sur l'icône Mise en page.

- 2 Sélectionnez l'un des paramètres recto verso.

Haut-haut : Imprime le haut de l'image de la face 1 sur le même bord de la page que le haut de l'image de la face 2.

Haut-bas : Imprime le haut de l'image de la face 1 sur le bord opposé au haut de l'image de la face 2.


Le tableau ci-dessous illustre les paramètres recto verso en fonction de la sortie imprimée.

	Haut-haut	Haut-bas
Portrait		
Paysage		


- 3 Imprimez la tâche.

Options de pli

Les types de plis suivants sont pris en charge :

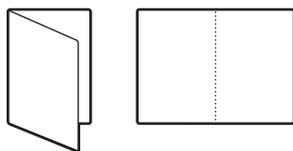


Pli au milieu

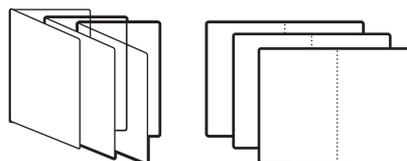


Pli brochure



Pli en Z

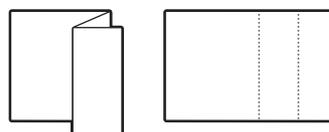

Pli en Z au milieu

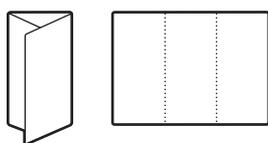

Pli en trois

REMARQUE : Lorsque vous sélectionnez une option de pliage, l'option Présentation en sortie est automatiquement réglée sur Face dessous – ordre normal. Vous ne pouvez pas imprimer une tâche avec pliage face dessus ou en ordre inversé. L'option Ordre des plis vous permet d'indiquer si le texte/les images doivent s'imprimer au recto ou au verso de la feuille pliée. Pour pouvoir utiliser l'option de pliage, il est nécessaire d'installer des modules de finition spéciaux.

Pour plus d'informations sur les modules de finition et les autres options installables, voir l'aide du pilote d'imprimante.




Impression groupée

L'EX700i propose deux options d'impression rapide :


Répétition : Sélectionnez cette option pour imprimer la première page du document deux fois sur la première feuille, de façon à accélérer l'impression. La feuille suivante comportera une duplication des données de la deuxième page, celle d'après une duplication des données de la troisième page, et ainsi de suite. Lorsque les feuilles imprimées sont coupées en deux, on obtient deux jeux complets du même document.

Recto simple

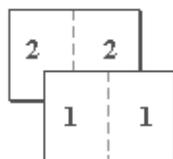

Recto uniquement

Recto verso (les deux faces)

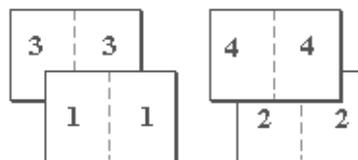


Recto

Verso


Massicoter et empiler : Sélectionnez cette option pour accélérer l'impression de la tâche ; les feuilles sont empilées et coupées le long du pli central, la tâche étant numérotée dans l'ordre et séparée en deux piles. L'ordre des exemplaires est tel que lorsque les feuilles sont séparées en deux jeux, vous pouvez les combiner pour former un seul jeu complet, et cela avec des temps d'impression plus rapides.

Recto simple

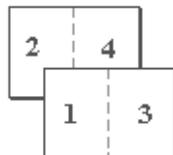

Recto uniquement

Recto verso (les deux faces)

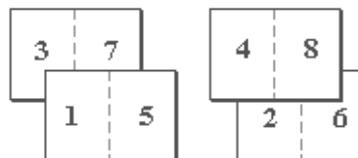

Recto

Verso

Pour plus d'informations sur les paramètres et les options disponibles, voir le tableau [page 110](#).

POUR ACCÉDER À L'IMPRESSION GROUÉE À PARTIR DU PILOTE D'IMPRIMANTE WINDOWS

- 1 Dans votre application, sélectionnez **Fichier > Imprimer**.
- 2 Sélectionnez l'EX700i comme imprimante et cliquez sur **Propriétés**.
- 3 Dans le pilote d'imprimante, cliquez sur l'icône **Mise en page** et sélectionnez l'option **Impression groupée**.

POUR ACCÉDER À L'IMPRESSION GROUÉE À PARTIR DU PILOTE D'IMPRIMANTE MAC OS X

- 1 Dans votre application, sélectionnez **Fichier > Imprimer**.
- 2 Sélectionnez l'EX700i comme imprimante et choisissez **Fonctions Fieri** dans la liste déroulante.
- 3 Cliquez sur **Toutes les propriétés** dans le volet **Accès rapide**.
- 4 Dans le pilote d'imprimante, cliquez sur l'icône **Mise en page** et sélectionnez l'option **Impression groupée**.

Amélioration de l'image

La fonction Amélioration de l'image permet d'appliquer un fini photo aux images couleur sur certaines pages ou feuilles d'une tâche. Elle ne concerne que les photographies et non les images graphiques de type logo ou diagramme. Pour l'activer, sélectionnez l'option **Appliq amélioration de l'image** et spécifiez les pages ou feuilles concernées. Cette option se trouve dans l'onglet **Image** des pilotes d'imprimante et dans les propriétés de la tâche de la Command WorkStation. Vous pouvez personnaliser les paramètres d'amélioration de l'image à l'aide de la Command WorkStation. Pour plus d'informations sur la personnalisation des paramètres d'amélioration de l'image, voir l'aide de la Command WorkStation.

**Présentation en sortie**

L'option **Présentation en sortie** vous permet de spécifier le mode de présentation des piles de documents dans le bac de sortie.

Sélectionnez **Face dessus** pour que les feuilles se présentent dans le bac de sortie face dessus, et l'ordre normal pour que la première feuille soit au-dessus de la pile ou l'ordre inversé pour qu'elle soit au-dessous.

- 1 Face dessus – ordre normal
- 2 Face dessus – ordre inversé




①



②

Sélectionnez Face dessous pour que les feuilles se présentent dans le bac de sortie face dessous, et l'ordre normal pour que la première feuille soit au-dessous de la pile ou l'ordre inversé pour qu'elle soit au-dessus.

- 1 Face dessous – ordre normal
- 2 Face dessous – ordre inversé

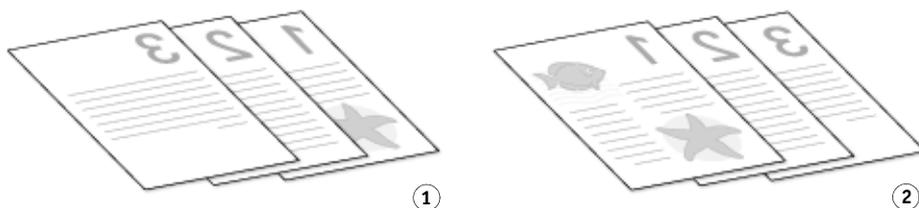

REMARQUE : Lorsque vous utilisez un module de finition qui inverse l'ordre de la pile, vous pouvez spécifier l'ordre inversé afin que, lors du passage de la pile de feuilles dans le module, les pages se présentent en sortie dans l'ordre souhaité.

Bord de perforation et Perforation

Le tableau ci-dessous présente le nombre de perforations et leur emplacement.

REMARQUE : L'emplacement des perforations varie en fonction du format et du type de papier, du nombre de pages et du sens d'alimentation.

Paramètre de perforation	Portrait			Paysage		
	Gauche	Coin	Haut	Gauche	Coin	Haut
2 trous						
3 trous						
4 trous						
Perforation Lettre US avancée /A4 avancée						



Pour plus d'informations sur les modules de finition et les autres options installables, voir l'aide du pilote d'imprimante.

Echelle

L'opérateur peut modifier l'échelle dans la Command WorkStation, mais ce changement ne s'applique qu'à la valeur déjà définie pour la tâche active. Par exemple, si un utilisateur envoie une tâche avec une valeur d'échelle de 50 % et que l'opérateur modifie cette valeur en 300 %, la tâche s'imprime à 150 % du format de l'original, soit 50 % de 300 %.

Adapter au format

L'option Adapter au format permet de redimensionner une tâche pour un format papier différent du format du document. Lorsqu'elle est activée, l'image est réduite ou agrandie de façon à être mise à l'échelle du format papier sélectionné dans le menu Format papier. Si vous désactivez cette option, le format de l'original est imprimé sans redimensionnement, même si vous sélectionnez un format supérieur.

	Format du document Lettre US	Format papier 11 x 17
Option Adapter au format activée		
Option Adapter au format désactivée		

Mode d'agrafage

L'agrafage est pris en charge par la presse numérique avec le Module de finition évolué, le Module de finition prod., le Module de finition création brochures ou le Module de finition professionnel.

REMARQUE : L'orientation du papier (Portrait ou Paysage) détermine le résultat de l'agrafage.

Non : Désactive l'agrafeuse.

Simple en haut à gauche : Une seule agrafe est placée dans le coin supérieur gauche de la page.

Simple en haut à droite : Une seule agrafe est placée dans le coin supérieur droit de la tâche.

A gauche au milieu : Une seule agrafe est placée au milieu du bord gauche de la page.

A droite au milieu : Une seule agrafe est placée au milieu du bord droit de la page.

En haut au milieu : Une seule agrafe est placée au milieu du bord supérieur de la page.

Double à gauche : Deux agrafes sont placées le long du bord gauche de la page.

Double à droite : Deux agrafes sont placées le long du bord droit de la page.

Double en haut : Deux agrafes sont placées le long du bord supérieur de la page.

Quatre à gauche : Quatre agrafes sont placées le long du bord gauche de la page.

Quatre à droite : Quatre agrafes sont placées le long du bord droit de la page.

Quatre en haut : Quatre agrafes sont placées le long du bord supérieur de la page.

Centre : La tâche s'imprime comme une brochure avec des agrafes au centre de la page.



Pour plus d'informations sur l'installation des modules de finition en option, voir l'aide du pilote d'imprimante.

Authentification utilisateur

Si l'authentification utilisateur pour les utilisateurs et les groupes a été activée dans la configuration de l'EX700i, vous devez saisir un nom d'utilisateur et un mot de passe afin de pouvoir envoyer une tâche d'impression vers l'EX700i. La gestion des tâches dans la Command WorkStation est déterminée par la méthode de connexion à l'EX700i.

Pour Mac OS X : Sélectionnez l'icône Infos sur la tâche, puis saisissez les informations de connexion dans les champs Nom d'utilisateur et Mot de passe.

Utiliser le compte Windows : Utilisez cette option si vous avez déjà ouvert une session Windows. Sinon, saisissez vos données de connexion au réseau Windows dans les champs Nom et Mot de passe.

Valider : Cliquez sur ce bouton permet de valider les données d'authentification utilisateur ainsi que les droits d'impression. Pour valider, la communication bidirectionnelle doit être activée. Pour plus d'informations sur l'activation de la communication bidirectionnelle, voir l'aide du pilote d'imprimante.

Je suis un invité : Sélectionnez cette option pour autoriser l'impression en tant qu'invité. L'impression en tant qu'invité est autorisée par défaut.

Pour plus d'informations sur l'activation de l'authentification utilisateur pour les utilisateurs et les groupes au niveau du WebTool Configure, voir [Configuration et installation](#).

INDEX

A

Accès rapide, personnalisation de la
fenêtre 33, 60, 86
Action Queue Impression, option 104, 124
Activer amélioration FreeForm, option 123
Activer surimpression, option 114
Adapter au format, option 109, 141
Adobe PDF Print Engine, option 96
agencement en lecture 128
Alignement du bac, option 106
Amélioration de l'image 139
 Appliq amélioration de l'image,
 option 119
 Plage d'amélioration de l'image,
 option 119
APPE 96
AppleTalk, connexion sous
 Mac OS X 20, 24, 25
Appliq amélioration de l'image, option 119
Assembler, option 120, 133
assistant de Booklet Maker
 127, 128, 130
Authentification utilisateur
 authentification utilisateur pour
 les utilisateurs et les groupes 143
 Je suis un invité, option 143
 Mot de passe, option 103, 124, 143
 Nom, option 103, 124, 143
 sous Mac OS 143
 Utiliser le compte Windows,
 option 103, 124, 143
automatique, rotation 131

B

Bac récepteur 120
Barre de contrôle 104

Booklet Maker

Alignement des pages 112
Augmenter la gouttière de, option 112
cahiers insérés 126
Contenu de la couverture, option 112
Couverture de dessous, option 113
Couverture de dessus, option 112
Définir une couverture, option 113
Format papier 110
Format papier pour 2 poses 111
Gouttière, option 112
méthode de reliure 111
Réduire au format voulu, option 111
Réglage du centrage, option 112
Type de compensation 112
Bord de perforation, option 120, 140
brochure standard 126
Brochure, mode de mise en page 111
Brochure, option 125

C

Cache objets PDF et PS 123, 124
cahiers insérés 126
CMJN, mode 114
Communication
 bidirectionnelle 31, 44, 56, 60, 70, 82, 86
Configuration couleur, modification des
 tâches 101
Configuration d'imprimante, utilitaire 11
connexion Imprimante IP 16, 19, 23
connexion IPP 51, 77
connexion LPR, Windows 48, 74
connexion Navigateur par défaut
 15, 18, 22
connexion TCP/IP 48, 74
connexions d'impression, types pris
 en charge 46, 72

Contenu de la couverture, option 112
 Copies, option 103
 Correction netteté du texte, option 119
 Correspondance impr. bichrom, option 115
 Correspondance tons directs, option 117
 Couleur du support, option 106
 couverture
 en ligne 131
 préimprimée 131
 sélection du support 132
 création de brochures, paramètres 129
 Créer maquette, option 122

D

Décalage de l'image, option 120
 Décalage intercalaires, option 107
 Définir longueur d'enregistrement 123
 Destination, option 103
 Détection du noir, option 114
 Docs (WebTools), onglet 28, 55, 81
 dossiers des langues 11
 DVD Logiciels Utilisateur
 installation des fichiers du pilote
 d'imprimante 11

E

Echelle, option 109, 141
 Epreuves de séparation 105

F

feuille 128
 fichiers de description d'imprimante PostScript
 (PPD), *voir* PPD
 Fiery Software Uninstaller Utility
 installation et utilisation 13
 suppression 13
 sur le DVD Logiciels Utilisateur 9
 Filigrane, option 123
 Première page seulement 123
 Fonctions Fiery 31, 33
 Format de finition, option 121
 Format du document, option 107, 124
 Format papier, option 106, 135
 FreeForm
 Imprimer maquette, option 123
 Prévisualiser la maquette, option 124

G

gestion des tâches d'impression 91
 gestion des tâches d'impression avec des
 commandes de courrier électronique 91
 gouttières 110, 112
 Grammage du support, option 106
 Gris (CMJN), option 117
 Gris (RVB), option 117

H

Hot Folders
 modification des tâches 101

I

icône Simple, personnalisation 33
 Imp. Sécurisée, option 104, 124
 imposition 128
 Imposition, mode de mise en page 113
 impression
 à l'aide d'un client e-mail 89
 à partir d'un périphérique mobile 99
 à partir d'une application 56, 82
 à partir d'une application Mac OS X 28
 sur le port FILE 60, 86
 impression de données variables (VDP)
 Cache objets PDF et PS 123, 124
 Créer maquette, option 122
 Définir longueur d'enregistrement 123
 Pages par enregistrement 123
 Prévisualiser la maquette,
 option 122, 123, 124
 Utiliser maquette, option 122
 impression en recto simple 132
 impression FTP 94
 Impression groupée
 Augmenter la gouttière de, option 110
 Gouttière, option 110
 Massicoter et empiler 138
 Réduire au format voulu, option 110
 Répétition 138
 Type d'impression groupée 110
 Impression groupée, mode de mise en page 110
 Impression mobile directe 99
 Impression programmée, option 103
 impression rapide, *voir* Impression groupée
 Impression sécurisée, option 95

impression SMB
activation de connexion 47, 73
configuration 35, 62
impression, boîte de dialogue 30
Imprimante par défaut 31, 56, 82
imprimantes virtuelles
configuration 43, 69
installation via la fonction
Pointer-imprimer 43, 69
Imprimer la bordure, option 109
Imprimer maquette, option 123
installation
imprimantes virtuelles via la
fonction Pointer-imprimer 43, 69
Job Monitor 88
pilote d'imprimante, installation
à partir du DVD Logiciels
Utilisateur 39, 65
pilotes d'imprimante via la fonction
Pointer-imprimer 35, 62
pilotes d'imprimante via le réseau 12
pilotes d'imprimantes à partir
du serveur 38
Instructions, champ 104
Intention de rendu RVB/Lab,
option 116
Intercalaire transparent, option 108
Intercalaire, option 107

J
Je suis un invité, option 103, 124, 143
Job Monitor
configuration de la connexion 88
installation 88
sur le DVD Logiciels Utilisateur 9
utilisation 88

L
Lissage de l'image, option 119
LPD (*Line Printer Daemon*) 16, 19, 23
LPD/LPR, connexion sous Mac OS X 26
Luminosité, option 119

M

Mac OS X
configuration du pilote d'imprimante 14
connexion AppleTalk 20, 24, 25
connexion Imprimante IP 16, 19, 23
connexion LPD/LPR 26
connexion Navigateur par défaut 15, 18, 22
Fiery Software Uninstaller, utilitaire 13
impression à partir des applications 28
LPD (*Line Printer Daemon*) 16, 19, 23
sélection des imprimantes 29
suppression des fichiers de pilote
d'imprimante 13
méthode de reliure 111
Méthode de traitement CMJN/Niveaux de gris,
option 115
Miroir, option 124
Mode couleur 114
Mode d'agrafage, option 120
Mode de sortie PDF/X 117
Mode de tramage imprimante, option 119
modification des tâches
paramètres d'impression 101
modifications, paramètres des tâches 101
Mot de passe 103, 124

N

Niveaux de gris, mode 114
Noir 100 % *voir* Texte et graphiques en noir
Noir quadri *voir* Texte et graphiques en noir
Nom de fichier, option 103
Notes, option 104

O

Optimiser bords texte/graphiques, option 119
Optimiser les transparences RVB,
option 115, 124
option de mise en page *voir* Pages par feuille
options d'impression 32, 57, 83, 100
options d'impression par défaut 59, 85
options de reliure 129
options installables
configuration 54, 80
configuration pour Windows Vista 54, 80
Ordre des pages, option 109
Ordre des plis, option 120
Orientation, option 109, 124
OSX Installer 11

P

Pages par enregistrement 123
 Pages par feuille, option 109
 Paper Catalog (Catalogue papier), option 106
 paramètres de couverture 129, 131
 paramètres par défaut de l'imprimante, où les définir 101
 Parfaite, option de brochure 126
 Perforation, option 121, 140
 périphérique USB 92

- impression automatique des fichiers 92

 pilote d'imprimante PostScript

- installation à partir du DVD Logiciels Utilisateur 39, 65
- installation via la fonction Pointer-imprimer 35, 62
- suppression 45, 71
- téléchargement à l'aide des WebTools 37, 64

 pilotes d'imprimante

- configuration 14
- installation du pilote d'imprimante 64 bits 42, 68
- téléchargement à l'aide des WebTools 12

 pilotes d'imprimante PostScript, explication 100
 Plage d'impression, option 103
 Pli, option 137
 Pointer-imprimer 35, 62
 port FILE, enregistrement de fichiers 60, 86
 Postflight 105
 PostScript, polices 9
 PPD (fichier de description d'imprimante PostScript)

- options 101
- présentation 9
- Windows 40, 66

 première utilisation 127, 128
 Présentation en sortie, option 120, 139
 Pressage du dos, option 121
 Prévisualiser la maquette, option 122, 124
 Printer Delete Utility 9, 13, 45, 71
 Prntdrv.exe, fichier 37, 64
 Procéder à la coupe bord avant, option 121
 Profil de sortie par défaut, option 118
 Profil source RVB, option 116

Q

Qualité de l'image, option 119
 Qualité texte/graphiques, option 119

R

Recto verso (les deux faces), option 109, 110, 128, 132, 136
 Recto verso manuel, option 109
 Recto verso *voir* Recto verso (les deux faces), option
 Réduire au format voulu 110, 111
 reliure en haut avec couverture 132
 Remplacer les couleurs, option 114
 Répétition 138
 RIP, traitement 100
 Rotation 180 (case à cocher), option 109
 rotation automatique 131

S

section 130
 sélection des imprimantes

- Mac OS X 29

 Séparer RVB/Lab selon source CMJN, option 116
 services e-mail

- gestion des tâches d'impression 91
- présentation 89

 Simulation du papier, option 116
 Simulation du tramage 119
 Source CMJN/Niveaux de gris, option 115
 Source papier intercal transp 108
 Source papier, option 106
 Style de pli, option 120
 Supports mixtes, option 108
 Suppr arrière-plan blanc (PPT), option 123
 Surimpression composite, option 114
 Surimpression du noir, option 118

T

Tâches décalées, option 120
 Téléchargements (WebTools), onglet 11, 37, 64
 Texte et graphiques en noir, option 118
 Trapping auto, option 114, 125
 Type d'impression groupée 110
 Type de brochure

- méthode de reliure 111

 Type de compensation 112

U

- unité de mesure, spécification 133
- Utiliser le profil incorporé le
 - cas échéant, option 115, 116
- Utiliser mappage des supports de l'outil de paramétrage pages, option 107, 124
- Utiliser mappage du récep. de sortie de l'outil de param. pages, option 120, 124
- Utiliser maquette, option 122

V

- Valeur de coupe, option 121

W

- WebTools
 - onglet Docs 28, 55, 81
 - onglet Téléchargements 11, 37, 64
- Windows
 - connexion IPP 51, 77
 - connexion LPR ou Port 9100 48, 74
 - connexion TCP/IP 48, 74
 - pilote d'imprimante, installation à partir du DVD Logiciels Utilisateur 39, 65
- Windows Server 2003
 - installation du pilote d'imprimante 64 bits 42, 68