



Xerox EX Print Server, Powered by Fiery[®],
para a Xerox 700 Digital Color Press



Opções de impressão

© 2008 Electronics for Imaging, Inc. As informações nesta publicação estão cobertas pelos termos dos *Avisos de caráter legal* deste produto.

45069900

09 de junho de 2008

CONTEÚDO

INTRODUÇÃO	5
Terminologia e convenções	5
Sobre este documento	6
VISÃO GERAL DAS OPÇÕES DE IMPRESSÃO	7
Sobre os drivers de impressora e os arquivos de descrição de impressora	7
Sobre as opções de impressão	7
Configuração das opções de impressão	8
Hierarquia de substituição de opções de impressão	8
OPÇÕES DE IMPRESSÃO	9
Opções de impressão e configurações	9
Opções de impressão	10
Opções de Booklet Maker	30
Opções da Impressão de agrupamento	36
Informações adicionais	39
Interceptação automática	39
Booklet Maker	39
Tamanho do documento e Tamanho do papel	41
Duplex	42
Impressão de agrupamento	43
Perfuração e Posição do furo	44
Deslocamento da imagem	45
Duplex manual	46
Escala	50
Ajustar à página	50
Impressão segura	51
ÍNDICE	53

INTRODUÇÃO

Este documento apresenta uma descrição das opções de impressão do Xerox EX Print Server, otimizado pelo Fiery, para a Xerox 700 Digital Color Press.

Para obter informações sobre os sistemas operacionais compatíveis e os requisitos de sistema, consulte *Bem-vindo*.

Terminologia e convenções

Este documento usa a terminologia e as convenções descritas a seguir.

Termo ou convenção	Refere-se a
Aero	EX Print Server (em ilustrações e exemplos)
EX Print Server	Xerox EX Print Server, otimizado pelo Fiery, para a Xerox 700 Digital Color Press
Impressora digital	Xerox 700 Digital Color Press
Mac OS	Apple Mac OS X
Títulos em <i>itálico</i>	Outros documentos neste conjunto
Windows	Microsoft Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista
	Tópicos para os quais há informações adicionais na Ajuda do software
	Dicas e informações
	Informações importantes
	Informações importantes sobre problemas que podem resultar em danos físicos para o usuário ou outras pessoas

Sobre este documento

Este documento abrange os seguintes tópicos:

- Informações sobre drivers da impressora, arquivos de descrição da impressora e configuração de opções de impressão do EX Print Server
- Explicações breves de cada opção de impressão, configurações padrão e quaisquer restrições ou requisitos
- Detalhes adicionais sobre opções de impressão específicas

VISÃO GERAL DAS OPÇÕES DE IMPRESSÃO

Este capítulo descreve os drivers e os arquivos de descrição da impressora (PPD/PDD), as opções de impressão do EX Print Server e os locais para configurar as opções de impressão.

Sobre os drivers de impressora e os arquivos de descrição de impressora

O EX Print Server recebe arquivos de computadores da rede, processa (RIPs) os arquivos e os envia para a impressora digital. Os computadores com Windows e Mac OS comunicam-se com o EX Print Server por meio do driver de impressora e dos arquivos de descrição da impressora (PPD). Os computadores com Windows também podem se comunicar com o EX Print Server por meio de um driver de impressora Printer Control Language (PCL) e arquivos PDD (equivalentes dos arquivos PCL em relação aos arquivos PPD). Ambos os drivers permitem utilizar os recursos especiais do EX Print Server a partir da caixa de diálogo Imprimir.

O driver da impressora gerencia a comunicação de impressão entre o aplicativo e a impressora. Ele interpreta as instruções geradas pelo aplicativo, mescla essas instruções com opções específicas da impressora que você definiu e traduz todas as informações em Adobe PostScript ou PCL, linguagens que a impressora compreende. Em outras palavras, o driver da impressora grava um arquivo PostScript ou PCL com base no arquivo original e nas opções definidas na caixa de diálogo Imprimir.

O driver da impressora também permite selecionar as opções de impressão da impressora digital. Para que isso seja possível, o driver da impressora deverá corresponder ao arquivo PPD/PDD do seu EX Print Server. Um arquivo PPD/PDD contém informações sobre os recursos e capacidades de um determinado dispositivo (por exemplo, quais tamanhos de papel e tipos de mídia são suportados). O driver da impressora lê as informações nesse arquivo PPD/PDD e apresenta essas informações para você no formato das opções escolhidas na caixa de diálogo Imprimir. O arquivo PPD/PDD do EX Print Server inclui informações sobre os recursos da impressora digital e do EX Print Server. Para obter mais informações sobre opções de impressão específicas do EX Print Server, consulte a tabela que começa na [página 10](#).

Sobre as opções de impressão

As opções de impressão oferecem acesso a todos os recursos especiais da impressora digital e do EX Print Server. As opções de impressão podem ser especificadas em diversos lugares: na Configuração do EX Print Server ou no aplicativo de impressão, no ColorWise Pro Tools, no Hot Folders ou na Command WorkStation.

Configuração das opções de impressão

- Durante a configuração

O administrador estabelece algumas definições durante a Configuração. Para obter informações sobre as configurações padrão atuais do servidor, consulte o administrador ou o operador.

- Nos aplicativos

Com os drivers de impressão, é possível especificar as configurações das tarefas de impressão ao imprimi-las. Para informações sobre como especificar configurações de tarefa de aplicações Windows, consulte *Impressão no Windows*. Para informações sobre como especificar configurações de tarefa de aplicações Mac OS, consulte *Impressão no Mac OS*.

- No ColorWise Pro Tools

Você pode definir as configurações padrão do Perfil de simulação CMYK, Método de simulação CMYK, Perfil de origem RGB, Separação RGB, Perfil de saída, Estilo de renderização, Correspondência de cores exatas, Texto e gráficos em preto e Sobreimpressão em preto no ColorWise Pro Tools. Para obter mais informações sobre a utilização do ColorWise Pro Tools, consulte *Impressão em cores*.

- No Hot Folders

Designe um grupo de opções de impressão para uma Hot Folder. Ao especificar opções de impressão para uma Hot Folder, elas serão atribuídas a todas as tarefas enviadas por meio dela. Essas opções de impressão substituirão quaisquer opções padrão.



Para mais informações, consulte a Ajuda do Hot Folders.

- Substituições na Command WorkStation

Para alterar as configurações de uma tarefa na Command WorkStation, clique duas vezes sobre ela para exibir a caixa de diálogo Propriedades.



Para obter mais informações sobre como usar a Command WorkStation, consulte a Ajuda da Command WorkStation.

Hierarquia de substituição de opções de impressão

A hierarquia de substituição é a seguinte:

- As configurações do driver da impressora de um usuário substituem a Configuração do EX Print Server e as configurações do ColorWise Pro Tools.
- As configurações feitas para o Hot Folders substituem as configurações do driver da impressora do usuário.
- As configurações feitas em Propriedades da tarefa, na Command WorkStation, substituem as configurações do driver de impressora do usuário.

OPÇÕES DE IMPRESSÃO

Este capítulo explica todas as opções de impressão, configurações padrão, locais das opções de impressão no driver da impressora e todas as limitações ou requisitos. Também apresenta detalhes adicionais sobre opções de impressão específicas, a partir da [página 39](#).

Opções de impressão e configurações

Na tabela a seguir, as definições sublinhadas na coluna Opção e configurações indicam as configurações padrão do driver de impressora (padrões PPD/PDD). Se não utilizar a interface do driver da impressora para configurar uma determinada opção, o EX Print Server imprimirá a tarefa com a configuração padrão sublinhada.

A coluna Localização no driver da impressora descreve o local onde a opção de impressão se encontra no driver de impressora do EX Print Server.

As opções que você configurar na Command WorkStation, Configure WebTool ou no ColorWise Pro Tools, selecionando Padrão da impressora, resultam no EX Print Server imprimindo a tarefa com os ajustes que você especificou na Configuração. Para opções que não podem ser definidas na configuração, o EX Print Server imprime a tarefa com a configuração padrão da impressora pré-configurada. Para mais informações, consulte a coluna Requisitos, restrições e informações na tabela.

Para determinar os padrões atuais da configuração, imprima a Página de configuração da Command WorkStation. Para obter informações sobre como imprimir uma página de configuração, consulte [Configuração e instalação](#).

Opções de impressão

Opção e configurações (a configuração padrão aparece sublinhada)	Localização no driver da impressora	Descrição	Requisitos, restrições e informações
Ação fila de impressão <u>Imprimir</u> /Imprimir e espera/ Processar e espera	Informações da tarefa	<p>Selecione Imprimir para enviar o arquivo diretamente para impressão.</p> <p>Selecione Imprimir e espera para salvar o arquivo rasterizado após a impressão.</p> <p>Selecione Processar e espera se desejar processar a tarefa em RIP e não imprimir.</p>	<p>Essas configurações permitem uma impressão mais rápida e também uma função de “Aguardar e testar”, usando a Command WorkStation ou o painel de controle da impressora digital:</p> <p>Quando uma tarefa com vários conjuntos é enviada com a opção Imprimir e espera, um único conjunto da tarefa é impresso e os dados de rasterização da tarefa são mantidos na fila. É possível testar a cópia inicial e selecionar a tarefa na fila Em espera, especificando o número de cópias que deseja imprimir (sem reprocessar os dados).</p> <p>Ao selecionar Processar e espera, os dados de rasterização são processados e a tarefa é adicionada à fila Em espera. Você pode selecionar a tarefa usando a Command WorkStation ou por meio da copiadora (sem reprocessar os dados).</p>
Agendar impressão <u>Lig./Deslig.</u>	Informações da tarefa	<p>Especifique se você deseja fazer uma programação de impressão avançada com base na data e hora. Se Lig. estiver selecionado, escolha a data e hora para a tarefa de impressão.</p>	<p>A tarefa é impressa conforme a data e a hora definida no EX Print Server, não na estação de trabalho cliente.</p> <p>Se diversas tarefas são selecionadas e definidas com a mesma data e hora, a ordem de tarefa é baseada na ordem alfabética dos nomes de arquivos.</p> <p>NOTA: Essa opção não está disponível para impressão PCL.</p> <p>NOTA: Esta opção somente pode ser acessada na Command WorkStation.</p>
Ajustar à página <u>Lig./Deslig.</u>	Formato	<p>Especifique se deseja dimensionar automaticamente a tarefa de impressão para que se ajuste a um tamanho de página específico.</p>	<p>Para obter mais informações, consulte a página 50.</p>
Alinhamento da bandeja <u>Lig./Deslig.</u>	Mídia	<p>Especifica se você deseja ativar o alinhamento de bandejas, com o qual você pode ajustar o posicionamento do texto e das imagens na página para que fiquem alinhados corretamente para a impressão duplex.</p>	<p>NOTA: Essa opção não está disponível para impressão PCL.</p> <p>Para obter informações sobre como ativar o alinhamento de bandejas, consulte Utilitários.</p>

Opção e configurações (a configuração padrão aparece sublinhada)	Localização no driver da impressora	Descrição	Requisitos, restrições e informações
<u>Aperfeiç. borda texto/gráficos</u> <u>Padrão de impressora/Lig./</u> <u>Deslig.</u>	Imagem	Especifique se quer afinar as bordas do texto ou gráficos vetores.	NOTA: Essa opção não está disponível para impressão PCL.
Autenticação do usuário: Nome de usuário <i>Digite um nome de usuário</i>	Informações da tarefa	Se a autenticação do usuário estiver ativada no EX Print Server, especifique seu nome de usuário e a senha para imprimir a tarefa.	Se estiver conectado em um sistema Windows, poderá usar automaticamente seu logon do Windows ou digitar o nome do usuário local ou nome do usuário do domínio.
Autenticação do usuário: Salvar informações do usuário <u>Deslig./Lig.</u>	Informações da tarefa	Selecione Lig. para salvar o nome do usuário e a senha e usar nas próximas sessões.	
Autenticação do usuário: Sou um convidado <u>Lig./Deslig.</u>	Informações da tarefa	Se a autenticação do usuário estiver ativada, selecione essa opção para permitir privilégios de impressão de convidado.	A impressão de convidado deve ser definida como Lig. no EX Print Server.
Autenticação do usuário: Usar logon do Windows <u>Lig./Deslig.</u>	Informações da tarefa	Se a autenticação do usuário estiver ativada no EX Print Server, selecione essa opção para usar seu nome de logon e sua senha do Windows.	
Autenticação do usuário: Senha <i>Digite uma senha</i>	Informações da tarefa	Se a autenticação do usuário estiver ativada no EX Print Server, digite o nome de usuário e a senha para imprimir a tarefa.	Se estiver conectado em um sistema Windows, poderá usar automaticamente seu logon do Windows; caso contrário, digite a senha local ou a senha do domínio.
Band. de saída <u>Seleção automática/</u> <u>SCT/OCT/</u> B. superior mód. acab./ B. empilhador mód. acab./ Bandeja de livretos/ Bandeja de saída de dobra tripla/ Bandeja superior do HCS/ Bandeja do empilhador HCS	Acabamento	Especifica a bandeja de saída para a tarefa.	Para obter informações sobre como instalar bandejas e dispositivos de acabamento opcionais, consulte <i>Impressão no Windows</i> ou <i>Impressão no Mac OS</i> .
Barra de controle <u>Padrão de impressora/Lig./</u> <u>Deslig.</u>	Informações da tarefa	Selecione Lig. para imprimir uma Barra de controle (para identificação da tarefa de impressão) na margem.	Essa opção está disponível como parte do Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition. Para obter mais informações, consulte <i>Graphic Arts Package</i> . O padrão da impressora reflete os ajustes especificados na configuração do ColorWise Pro Tools. NOTA: Essa opção não está disponível para impressão PCL.

Opção e configurações (a configuração padrão aparece sublinhada)	Localização no driver da impressora	Descrição	Requisitos, restrições e informações
Brilho 85% <u>Superclaro</u> /90% <u>Mais claro</u> / 95% <u>Claro</u> / <u>100% Normal</u> / 105% <u>Escuro</u> / 110% <u>Mais escuro</u> / 115% <u>Superescuro</u>	Imagem	Selecione 85% para obter uma imagem substancialmente mais clara, 115% para uma imagem substancialmente mais escura ou use uma das opções intermediárias.	NOTA: Essa opção não está disponível para impressão PCL.
Caminho pesquisa do arquivo	VDP	Algumas tarefas PPML e outros tipos de tarefas não contêm todos os recursos de tarefa de dados variáveis em um único arquivo. Nesses casos, em uma base de tarefa por tarefa, especifique o local dos recursos externos de tarefa com dados variáveis para que o EX Print Server possa ter acesso a eles.	Para obter mais informações, consulte Impressão de dados variáveis . NOTA: Essa opção não está disponível para impressão PCL.
Combinar separações Lig./Deslig.	Cores	Ao imprimir separações a partir de aplicativos de publicação suportados: Selecione Lig. para combinar separações em uma única página. O resultado é uma página de cores sobrepostas que simula a impressão em uma impressora com separações de filmes. Selecione Deslig. para visualizar as separações como quatro páginas individuais em preto e branco, cada uma representando uma lâmina de cor.	Para obter mais informações, consulte Impressão em cores . NOTA: Essa opção não está disponível para impressão PCL.
Cópias 1-9999	Informações da tarefa	Especifique o número de cópias de uma tarefa que você deseja imprimir.	
Correspondência de cores exatas Padrão da impressora/Deslig./ Lig.	Cores	Selecione Deslig. para imprimir as cores PANTONE especificadas na tarefa utilizando a Simulação CMYK atual e o Método de simulação CMYK. Selecione Lig. para ativar a Tabela de pesquisa PANTONE. O EX Print Server imprime as cores PANTONE especificadas em sua tarefa combinando a mistura de impressão CMYK à mesma cor da biblioteca PANTONE.	O padrão da impressora reflete os ajustes especificados na configuração do ColorWise Pro Tools. Para acessar essa opção, clique em Configurações para especialistas. Para obter mais informações, consulte Impressão em cores . NOTA: Essa opção não está disponível para impressão PCL.

Opção e configurações (a configuração padrão aparece sublinhada)	Localização no driver da impressora	Descrição	Requisitos, restrições e informações
Definir tamanho do registro <u>Lig./Deslig.</u>	VDP	Este recurso permite processar um arquivo PDF ou PostScript como uma tarefa de impressão com dados variáveis e aplicar acabamento baseado em registro.	Esta opção é usada em conexão com a opção Páginas por registro. Para obter mais informações, consulte <i>Impressão de dados variáveis</i> . NOTA: Essa opção não está disponível para impressão PCL.
Deslocamento da imagem: Alinhar imagens frente e verso <u>Deslig./Lig.</u>	Acabamento	Selecione Lig. para alinhar a imagem da capa da frente com a imagem da capa de trás ao usar a opção de impressão Deslocamento da imagem.	Para obter mais informações, consulte a página 43 . NOTA: Esta opção não está disponível para impressão PCL.
Deslocamento da imagem: Unidad polegadas/mm/pontos	Acabamento	Especifique o valor das medidas (polegadas, milímetros ou pontos) ao usar a opção de impressão Deslocamento da imagem.	Para obter mais informações, consulte a página 43 . NOTA: Esta opção não está disponível para impressão PCL.
Deslocamento da imagem <u>Deslig./Lig.</u>	Acabamento	Selecione Lig. para ajustar uma imagem na página para permitir opções de acabamento, como grampeamento ou perfuração.	Para obter mais informações, consulte a página 43 . NOTA: Esta opção não está disponível para impressão PCL.
Deteção de preto <u>Lig./Deslig.</u>	Cores	Selecione Deslig. se a sua tarefa consistir em páginas com texto apenas em preto combinadas com um número significativo de páginas coloridas. Selecione Lig. se a tarefa for predominantemente em preto e branco.	Para usar essa configuração, é necessário configurar as opções Modo de impressão (Windows) ou Modo de cor (Mac OS) como CMYK, Cor padrão ou Cores para especialistas. Para obter mais informações, consulte <i>Impressão em cores</i> . NOTA: Esta configuração não está disponível para impressão PCL.
Dobra de página única <u>Deslig./Dobra única/</u> <u>Dobra C/Dobra Z/</u> <u>Dobra Z de meia folha</u>	Acabamento	Especifica como você deseja dobrar a tarefa.	Um dispositivo de acabamento deve ser instalado para usar a opção de dobra. Para obter informações sobre como instalar dispositivos de acabamento, consulte <i>Impressão no Windows</i> ou <i>Impressão no Mac OS</i> .
Duplex manual <u>Lig./Deslig.</u>	Formato	Selecione Lig. se desejar carregar manualmente páginas duplex na bandeja de desvio.	Para obter mais informações, consulte a página 46 .
Duplex <u>Deslig./Formato livro/</u> <u>Formato bloco</u>	Formato	Especifica se a tarefa é impressa em um ou dois lados (Duplex), especificando a orientação das páginas impressas.	Para obter mais informações, consulte a página 41 .

Opção e configurações (a configuração padrão aparece sublinhada)	Localização no driver da impressora	Descrição	Requisitos, restrições e informações
Escala <u>100%</u> /25-400%	Formato	Especifique uma sobreposição em escala para a tarefa.	O intervalo suportado é de 25 a 400%. Para obter mais informações, consulte a página 50 .
Espelho <u>Deslig./Lig.</u>	Formato	Selecione essa opção para imprimir a imagem espelhada da tarefa de impressão (da direita para a esquerda).	NOTA: Esta opção não está disponível para impressão Mac ou PCL.
Estilo processamento Padrão da impressora/ Fotográfico/Apresentação/ Colorimétrico relativo/ Colorimétrico absoluto	Cores	Especifique um CRD (Color Rendering Dictionary, Dicionário de conversão de cores) padrão para ser utilizado ao imprimir imagens, objetos e texto. Selecione Fotográfico ao imprimir fotografias, incluindo digitalizações e imagens de câmera digital. Selecione Apresentação para imprimir artes e gráficos ou páginas mistas que contêm gráficos e fotografias. Selecione Colorimétrico relativo quando a correspondência de cores for importante, mas você preferir tons de branco para imprimir em branco. Selecione Colorimétrico absoluto quando cores exatas forem necessárias e as bordas não ultrapassarem os limites.	O padrão da impressora reflete os ajustes especificados na configuração do ColorWise Pro Tools. Para acessar essa opção, clique em Configurações para especialistas. Para obter mais informações, consulte Impressão em cores .
Folha de separação <u>Lig./Deslig.</u>	Mídia	Especifica se você deseja inserir uma folha de separação entre as cópias ou páginas das tarefas com várias cópias.	Esta opção é aplicável apenas a tarefas não ordenadas ou intercaladas.
FreeForm: Criar mestre Nenhuma/1-100	VDP	Para criar um mestre do FreeForm a partir da tarefa, especifique um número a ser atribuído ao arquivo mestre do FreeForm. NOTA: A Command WorkStation permite criar até 100 mestres do FreeForm.	Para obter mais informações, consulte Impressão de dados variáveis . Para obter informações sobre a criação de mestres na Command WorkStation, consulte a Ajuda da Command WorkStation. NOTA: Essa opção não está disponível para impressão PCL.

Opção e configurações (a configuração padrão aparece sublinhada)	Localização no driver da impressora	Descrição	Requisitos, restrições e informações
FreeForm: Imprimir mestre <u>Padrão da impressora/Não/Sim</u>	VDP	Ao criar uma página mestre usando o FreeForm (ou outro aplicativo de dados variáveis), use essa opção para verificar ou confirmar a página mestre. Selecione Sim para imprimir a página mestre. NOTA: Taxas de clique aplicáveis ocorrem quando você imprime o mestre.	O padrão da impressora reflete os ajustes especificados na configuração do EX Print Server. Esta opção só pode ser selecionada se Criar mestre estiver ativado. Para obter mais informações, consulte Impressão de dados variáveis . NOTA: Essa opção não está disponível para impressão PCL.
FreeForm: Usar mestre <u>Neenhuma/1-100</u>	VDP	Para tarefas de impressão de dados variáveis, especifique o mestre do FreeForm a ser usado para a tarefa. NOTA: A Command WorkStation permite criar e usar até 100 mestres do FreeForm.	Para obter mais informações, consulte Impressão de dados variáveis . Para obter informações sobre como usar os mestres do FreeForm na Command WorkStation, consulte a Ajuda da Command WorkStation. NOTA: Essa opção não está disponível para impressão PCL.
FreeForm: Visualizar mestre <u>Clique para exibir</u>	VDP	Clique para gerar uma imagem de baixa resolução do mestre do FreeForm selecionado.	Essa opção pode ser selecionada apenas se você ativar Usar mestre. Para obter mais informações, consulte Impressão de dados variáveis . NOTA: Essa opção não está disponível para impressão PCL.
Girar 180 <u>Sim/Não</u>	Formato	Especifica se você deseja girar as páginas da tarefa em 180 graus.	
Impr. cinzas usando apenas preto (CMYK) <u>Padrão da impressora/Deslig./</u> <u>Texto/Gráficos/</u> <u>Texto/Gráficos/Imagens</u>	Cores	Selecione essas configurações para imprimir uma tarefa CMYK com toner preto em vez de preto processado. Selecione Texto/Gráficos para renderizar textos e elementos gráficos (vetores) em escala de cinza usando apenas preto, quando ciano = 0, magenta = 0, amarelo = 0 e o valor de preto (K) estiver entre 1 e 100. Selecione Texto/Gráficos/Imagens para renderizar textos, elementos gráficos (vetores) e imagens (rasterizações) em escala de cinza usando apenas preto, quando ciano = 0, magenta = 0, amarelo = 0 e o valor de preto (K) estiver entre 1 e 100.	Para acessar essa opção, clique em Configurações para especialistas. O padrão da impressora reflete os ajustes especificados na configuração do ColorWise Pro Tools. Essa opção foi desenvolvida para usar o preto de forma eficiente, usando apenas o toner preto (em vez do preto processado) e para reduzir as taxas de clique, assegurando que apenas uma taxa de preto e branco seja aplicada, em vez de diversas cores usadas com o preto processado. Para obter mais informações, consulte Impressão em cores .

Opção e configurações (a configuração padrão aparece sublinhada)	Localização no driver da impressora	Descrição	Requisitos, restrições e informações
Impr. cinzas usando apenas preto (RGB) Padrão da impressora/ <u>Deslig./</u> Texto/Gráficos/ Texto/Gráficos/Imagens	Cor	<p>Selecione essas configurações para imprimir uma tarefa RGB com toner preto em vez de preto processado.</p> <p>Selecione Texto/Gráficos para renderizar textos e elementos gráficos (vetores) em escala de cinza usando apenas preto, em vez do preto processado, quando as cores são definidas com valores iguais nos três canais, por exemplo, vermelho = 128, verde = 128 e azul = 128.</p> <p>Selecione Texto/Gráficos/Imagens para renderizar textos, elementos gráficos (vetores) e imagens (rasterizações) em escala de cinza usando apenas preto, quando as cores são definidas com valores iguais nos três canais, por exemplo, vermelho = 128, verde = 128 e azul = 128.</p> <p>Para as duas configurações, os valores RGB podem variar de R = 0, G = 0 e B = 0 a R = 255, G = 255 e B = 255.</p>	<p>Para acessar essa opção, clique em Configurações para especialistas.</p> <p>O padrão da impressora reflete os ajustes especificados na configuração do ColorWise Pro Tools.</p> <p>Essa opção foi desenvolvida para usar o preto de forma eficiente, usando apenas o toner preto (em vez do preto processado) e para reduzir as taxas de clique, assegurando que apenas uma taxa de preto e branco seja aplicada, em vez de diversas cores usadas com o preto processado.</p> <p>Essa opção é útil especialmente no PowerPoint e em outros aplicativos Microsoft, que nem sempre registram corretamente a conversão RGB em escala de cinza.</p> <p>Para obter mais informações, consulte Impressão em cores.</p>
Impressão de agrupamento	Formato		<p>Para obter uma lista das opções e configurações disponíveis, consulte a tabela na página 36. Para obter informações adicionais, consulte a página 43.</p>
Impressão face para baixo Padrão da impressora/ Face para cima/ Face para baixo	Acabamento	<p>Selecione Face para cima para imprimir seu documento na parte de cima da folha de papel.</p> <p>Selecione Face para baixo para imprimir seu documento na parte inferior da folha de papel (o documento sai da impressora digital com o texto voltado para baixo).</p>	<p>O padrão da impressora reflete os ajustes especificados na configuração do EX Print Server.</p>
Impressão segura	Informações da tarefa	<p>Esse recurso fornece segurança para tarefas de impressão confidenciais. Insira uma senha arbitrária e digite-a novamente no painel de controle da impressora digital quando estiver conectado à impressora digital.</p>	<p>Para obter mais informações, consulte a página 51.</p> <p>Para obter mais informações, consulte a documentação que acompanha a impressora digital.</p>
Imprimir borda (PS) Imprimir bordas da página (PCL) Lig./Deslig.	Formato	<p>Ao imprimir diversas páginas por folha, especifique Lig. para imprimir uma borda em torno de cada página do documento.</p>	

Opção e configurações (a configuração padrão aparece sublinhada)	Localização no driver da impressora	Descrição	Requisitos, restrições e informações
<u>Instruções</u>	Informações da tarefa	Insira as instruções para o operador sobre a tarefa.	Esse campo tem um limite de 127 caracteres (alfanuméricos e especiais).
<u>Intercalar Lig./Deslig.</u>	Acabamento	Especifique como imprimir tarefas com diversas páginas/cópias.	
<u>Interceptação automática Padrão de impressora/Lig./Deslig.</u>	Cores	Use essa opção para assegurar o ajuste e o registro adequados das cores adjacentes. Especifique Sim para interceptar automaticamente textos e gráficos.	O padrão da impressora reflete os ajustes especificados na configuração do ColorWise Pro Tools. Para obter mais informações, consulte a página 39 . NOTA: Essa opção não está disponível para impressão PCL.
<u>Intervalo de impressão Todas/Pares/Ímpares Páginas/Registros/Folhas</u>	Informações da tarefa	Selecione Todas as páginas, as páginas Pares ou Ímpares; ou insira um intervalo de páginas com as seguintes opções: Selecione Páginas para tarefas de impressão regulares. Selecione Registros para tarefas de impressão de dados variáveis (VDP) regulares. Selecione Folhas para VDP imposta e tarefas impostas.	NOTA: Essa opção está disponível apenas em Propriedades da tarefa da Command WorkStation.
<u>Job Monitor</u>	Impressora	Utilize o Job Monitor para monitorar o status da impressora digital e exibir informações sobre as tarefas de impressão enviadas a ela.	Para obter informações sobre como configurar o monitoramento de tarefas, consulte <i>Impressão no Windows</i> . NOTA: Esta opção não é suportada pelo Mac OS.
<u>Livreto</u>	Formato		Para obter uma lista das opções e configurações disponíveis, consulte a tabela na página 30 . Para obter informações adicionais, consulte a página 39 .
<u>Mapeamento para impressão de duas cores Deslig./Lig.</u>	ColorWise	Especifique se deseja substituir cores exatas por cores genéricas ao criar uma tarefa de impressão.	Essa opção está disponível como parte do Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition. Para obter mais informações, consulte <i>Graphic Arts Package</i> . NOTA: Essa opção não está disponível para impressão PCL.

Opção e configurações (a configuração padrão aparece sublinhada)	Localização no driver da impressora	Descrição	Requisitos, restrições e informações
<p><u>Marcas d'água</u> <u>Nenhuma/Confidencial/Cópia/</u> <u>Rascunho/Original/Secreto</u></p> <p>Editar/Novo/Excluir</p>	Carimbo	<p>Especifica se você deseja imprimir uma marca d'água padrão na tarefa de impressão.</p> <p>Para modificar uma marca d'água, selecione-a na lista e clique em Editar.</p> <p>Para criar sua própria marca d'água, clique em Novo.</p> <p>Para remover uma marca d'água, selecione-a na lista e clique em Excluir.</p> <p>Para imprimir uma marca d'água apenas na primeira página, selecione Somente na primeira página.</p> <p>Para imprimir marcas d'água como texto transparente (apenas PCL), selecione Transparente.</p>	
<p><u>Método de simulação de CMYK</u> <u>Rápida/</u> <u>Completa (GCR orig.)/</u> <u>Completa (GCR saída)</u></p>	Cores	<p>Selecione Rápido para utilizar uma das curvas dimensionais de transferência para ajustar a saída da densidade dos canais de cores individuais.</p> <p>Selecione Completa (GCR orig.) para uma simulação mais completa e precisa. Completa (GCR orig.) aplica transformações colorimétricas que ajustam o matiz bem como a densidade de saída. Essa opção produzirá uma saída com a mesma quantidade de preto do documento original.</p> <p>Selecione Completa (GCR saída) para aplicar o mesmo método de simulação usado com a opção Completa (GCR orig.), a única diferença é que a saída gerada contém uma quantidade de preto determinada pelo Perfil da saída.</p>	<p>Para acessar essa opção, clique em Configurações para especialistas.</p> <p>Para obter mais informações, consulte <i>Impressão em cores</i>.</p> <p>NOTA: Essa opção não está disponível para impressão PCL.</p>
<p><u>Mídia mista</u> <u>Clique para definir</u></p>	Mídia	<p>Clique em Definir para especificar os tipos de mídia usados em páginas específicas, em intervalos de páginas ou na impressão de capas de frente e verso em mídias especiais.</p>	<p>NOTA: Essa opção não está disponível para impressão PCL.</p> <p>Para obter informações sobre Mídia mista, consulte <i>Utilitários</i>.</p>

Opção e configurações (a configuração padrão aparece sublinhada)	Localização no driver da impressora	Descrição	Requisitos, restrições e informações
<p><u>Modo de cor</u> (drivers Mac e PCL) <u>Padrão da impressora/CMYK/</u> <u>Escala de cinza</u></p> <p><u>Modo de impressão</u> (driver de impressora PostScript) <u>Cor padrão/</u> <u>Cores para especialistas/</u> <u>Escala de cinza</u></p>	Cores	<p>Especifique o modo de cor para a atual tarefa de impressão.</p> <p>Selecione CMYK, Cor padrão ou Cores para especialistas para obter um documento completamente colorido.</p> <p>Selecione Escala de cinza para a escala de cinza ou documento preto e branco.</p>	<p>NOTA: As configurações de cores ou preto e branco especificadas nos aplicativos de outros fabricantes não controlam a impressão em cores ou preto e branco das tarefas. Se outras opções forem combinadas com as definidas no driver da impressora do EX Print Server, pode ser que a impressão não saia conforme desejado.</p> <p>Você deve selecionar Configurações para especialistas para configurar outras opções de impressão em cores, incluindo Sobreposição em preto, Texto e gráficos em preto e Imprimir cinzas usando apenas preto.</p> <p>Para obter mais informações, consulte Impressão em cores.</p>
<p><u>Modo de deslocamento</u> <u>Padrão de impressora/Lig./</u> <u>Deslig.</u></p>	Acabamento	<p>Selecione Lig. para deslocar (deslocamento na bandeja de saída) a tarefa.</p>	<p>O padrão da impressora reflete os ajustes especificados na configuração do EX Print Server.</p>
<p><u>Modo do grampeador</u> <u>Deslig./</u> <u>Único - Inferior esquerdo/</u> <u>Único - Inferior direito/</u> <u>Único - Superior esquerdo/</u> <u>Único - Superior direito/</u> <u>Esquerdo duplo/Inferior duplo/</u> <u>Direito duplo/Superior duplo/</u> <u>Central Inferior/</u> <u>Central Esquerda/</u> <u>Central Direita/</u> <u>Central superior</u></p>	Acabamento	<p>Especifique como grampear tarefas com diversas páginas/múltiplas cópias.</p>	
<p><u>Modo Prender</u> <u>Deslig./Dobrar e grampear/</u> <u>Apenas dobrar</u></p>	Formato	<p>Especifique se deseja que sua tarefa seja grampeada e dobrada ou apenas dobrada.</p>	<p>Um dispositivo de acabamento deve ser instalado para usar essa opção.</p> <p>Para obter informações sobre como instalar dispositivos de acabamento, consulte Impressão no Windows ou Impressão no Mac OS.</p>

Opção e configurações (a configuração padrão aparece sublinhada)	Localização no driver da impressora	Descrição	Requisitos, restrições e informações
<u>Modo tela da impressora</u> <u>Padrão da impressora/</u> <u>200 pontos do cluster/</u> <u>200 linhas giradas/</u> <u>Texto melhorado/</u> <u>Texto e gráficos melhorados</u>	Imagem	<p>Selecione uma tela de meio-tom predefinida para definir o número de pontos ou linhas por polegada do rastreamento utilizado durante a impressão.</p> <p>Selecione 200 pontos do cluster para Texto = 200 pontos, Gráficos = 200 pontos, Imagem = 200 pontos.</p> <p>Selecione 200 linhas giradas para Texto = 200 linhas, Gráficos = 200 linhas, Imagem = 200 linhas.</p> <p>Selecione Texto melhorado para Texto = 300 linhas, Gráficos = 200 pontos, Imagem = 200 pontos.</p> <p>Selecione Texto/Gráficos melhorados para Texto = 300 linhas, Gráficos = 300 linhas, Imagem = 200 pontos.</p>	O padrão da impressora reflete os ajustes especificados na configuração do EX Print Server.
<u>Nível de brilho</u> <u>Lig./Deslig.</u>	Imagem	Especifique Lig. se quiser dar brilho à imagem, para imprimir como uma fotografia.	
Notas 1/Notas 2	Informações da tarefa	Insira informações sobre a tarefa.	O campo Notas está limitado a 31 caracteres.
<u>Ordem das páginas</u> <u>Clique para definir</u>	Formato	Ao imprimir diversas páginas por folha do documento, clique nos ícones Ordem das páginas para especificar a direção do layout (horizontal da esquerda para a direita, vertical da esquerda para a direita, horizontal da direita para a esquerda ou vertical da direita para a esquerda) das páginas do documento.	NOTA: Os ícones Ordem das páginas somente podem ser selecionados quando a opção Páginas por folha estiver configurada para 2 pág./folha ou mais.
<u>Ordem das páginas</u> <u>Normal/Inversa</u>	Acabamento	<p>Especifique como as páginas da sua tarefa serão ordenadas na bandeja de saída da impressora digital.</p> <p>Selecione Normal para produzir uma pilha que esteja em ordem de leitura seqüencial (com a primeira página na parte superior da pilha).</p> <p>Selecione Inversa para produzir uma pilha que esteja em ordem inversa (com a primeira página na parte inferior da pilha).</p>	
<u>Orientação</u> <u>Retrato/Paisagem</u>	Formato	Especifique a orientação de página do documento como Retrato ou Paisagem.	

Opção e configurações (a configuração padrão aparece sublinhada)	Localização no driver da impressora	Descrição	Requisitos, restrições e informações
Origem do papel <u>Seleção automática</u> / Bandeja 1/Bandeja 2/Bandeja 3/ Bandeja 5 (Manual)/Bandeja 6/ Bandeja 6 (Tamanho grande)/ Bandeja 7 (Tamanho grande)/ Bandeja 8 (Separadores/Capas)	Mídia	<p>Especifique a bandeja de papel a ser utilizada pela tarefa.</p> <p>A seleção automática automaticamente seleciona a bandeja que contém o tamanho da página especificado para a tarefa.</p> <p>As bandejas de 1 a 3 e a bandeja 6 são usadas para imprimir usando a mídia selecionada na impressora digital.</p> <p>A Bandeja 5 (Manual) é usada para imprimir usando a mídia selecionada no driver da impressora.</p> <p>A Bandeja 6 (Tamanho grande) e a Bandeja 7 (Tamanho grande) são utilizadas para imprimir tarefas de impressão de tamanho grande.</p> <p>A Bandeja 8 (Separadores/Capas) normalmente é usada para imprimir capas e após a fusão.</p>	<p>Para utilizar a Bandeja 6, Bandeja 6 (Tamanho grande), Bandeja 7 (Tamanho grande) e Bandeja 8 (Separadores/Capas), essas opções devem ser instaladas primeiro.</p> <p>Para obter informações sobre como instalar bandejas e dispositivos de acabamento opcionais, consulte Impressão no Windows ou Impressão no Mac OS.</p>
Origem papel folha sep. Bandeja 1/Bandeja 2/Bandeja 3/ <u>Bandeja 5 (Manual)</u> /Bandeja 6/ Bandeja 6 (Tamanho grande)/ Bandeja 7 (Tamanho grande)/ Bandeja 8 (Separadores/Capas)	Mídia	<p>Especifique a bandeja de papel a ser utilizada para a folha de separação.</p>	<p>Para utilizar a Bandeja 6, Bandeja 6 (Tamanho grande), Bandeja 7 (Tamanho grande) e Bandeja 8 (Separadores/Capas), essas opções devem ser instaladas primeiro.</p> <p>Para obter informações sobre como instalar bandejas e dispositivos de acabamento opcionais, consulte Impressão no Windows ou Impressão no Mac OS.</p>
Páginas por folha <u>1 p/cima/2 p/cima/4 p/cima/</u> 6 p/cima/9 p/cima/ 16 p/cima	Formato	<p>Especifica um layout de página para a tarefa de impressão.</p>	<p>Utilize os ícones Ordem das páginas para especificar a direção do layout das páginas na folha.</p>
Páginas por registro <u>0/0-999</u>	VDP	<p>Utilize esta opção para definir acabamento baseado em registro (e não baseado em tarefa), com base no número inserido.</p>	<p>Essa opção é usada com a opção Definir tamanho do registro.</p> <p>Para obter mais informações, consulte Impressão de dados variáveis.</p> <p>NOTA: Essa opção não está disponível para impressão PCL.</p>

Opção e configurações (a configuração padrão aparece sublinhada)	Localização no driver da impressora	Descrição	Requisitos, restrições e informações
Paper Catalog <i>Selecionar mídia</i>	Mídia	Clique em Selecionar mídia para acessar o utilitário Paper Catalog, que coleta todas as informações sobre o papel da impressora digital.	Para obter informações sobre o uso do Paper Catalog, consulte Utilitários e a Ajuda do Paper Catalog. NOTA: Essa opção não está disponível para impressão PCL.
Perfil de origem RGB Padrão da impressora/ Padrão Apple/sRGB (PC)/ Adobe RGB (1998)/ ECI-RGB/<u>Ficry RGB v 5</u>/EFIRGB/ Origem-1/Origem-2/Origem-3/ Origem-4/Origem-5/Origem-6/ Origem-7/Origem-8/Origem-9/ Origem-10/Nenhum	Cores	Especifique uma definição de espaço de cor de origem para imprimir imagens, objetos e texto em RGB.	O padrão da impressora reflete os ajustes especificados na configuração do ColorWise Pro Tools. Para acessar essa opção, clique em Configurações para especialistas. NOTA: Se a Comunicação de duas vias estiver ativada, da Origem 1 à Origem 10 não aparecerão na lista de perfis. NOTA: Se a Comunicação de duas vias estiver ativada, os nomes dos perfis serão um pouco diferentes. Para obter mais informações sobre como configurar a Comunicação de duas vias, consulte Impressão no Windows ou Impressão no Mac OS . Para obter mais informações, consulte Impressão em cores . NOTA: Essa opção não está disponível para impressão PCL.
Perfil de saída Padrão da impressora/ Usar perfil da mídia/ Usar padrão do servidor/ Usar perfil de saída: Saída-1/ Saída-2/Saída-3/Saída-4/ Saída-5/Saída-6/Saída-7/ Saída-8/Saída-9/Saída-10	Cores	Especifique o perfil de saída a ser utilizado para a tarefa. Selecione Usar perfil de mídia para usar automaticamente o perfil de mídia atribuído a uma tarefa de impressão. Selecione Usar padrão do servidor para usar o Perfil de saída padrão definido na Configuração de cor. Selecione Usar perfil de saída para usar os perfis personalizados disponíveis no menu suspenso.	O padrão da impressora reflete os ajustes especificados na configuração do ColorWise Pro Tools. Para acessar essa opção, clique em Configurações para especialistas. Para obter mais informações, consulte Impressão em cores . NOTA: Essa opção não está disponível para impressão PCL.

Opção e configurações (a configuração padrão aparece sublinhada)	Localização no driver da impressora	Descrição	Requisitos, restrições e informações
<u>Perfil de simulação CMYK DIC (EFI)/Euroscale (EFI)/ ISO Coated/ISO Uncoated/ JMPA ver.2 (EFI)/ Japan Color 2001 tipo 1 (EFI)/ SWOP-Coated (EFI)/ TOYO Offset Coated 2.0/ Simulação-1/Simulação-2/ Simulação-3/Simulação-4/ Simulação-5/Simulação-6/ Simulação-7/Simulação-8/ Simulação-9/Simulação-10/ Nenhum/ColorWise desligado</u>	Cores	Especifique a meta de simulação a ser usada para a atual tarefa de impressão.	Para acessar essa opção, clique em Configurações para especialistas. Para obter mais informações, consulte Impressão em cores . NOTA: Se a Comunicação de duas vias estiver ativada, da Simulação 1 à Simulação 10 não aparecerão na lista de perfis. NOTA: Se a Comunicação de duas vias estiver ativada, os nomes dos perfis serão um pouco diferentes. NOTA: Essa opção não está disponível para impressão PCL.
<u>Perfuração Deslig./2 furos/3 furos/4 furos</u>	Acabamento	Especifique se deseja fazer dois, três ou quatro furos.	Para especificar a posição dos furos, utilize a opção separada Posição do furo. Para obter mais informações, consulte a página 46 .
<u>Peso da mídia Any (Qualquer)/64-80 g/m²/ 81-90 g/m²/ 91-105 g/m²/106-128 g/m²/ 129-150 g/m²/151-176 g/m²/ 177-220 g/m²/221-256 g/m²/ 257-300 g/m²</u>	Mídia	Especifique a gramatura da mídia na qual o documento será impresso.	
<u>Posição do furo Nenhuma/Esquerda/Direita/ Superior</u>	Acabamento	Especifique a posição do furo para a tarefa.	Para especificar o número de furos, utilize a opção separada Posição do furo. Para obter mais informações, consulte a página 46 .
<u>Postflight Deslig./Relatório detalhado/ Relatório resumido/ Página de teste/ Páginas codificadas por cores</u>	Informações da tarefa	Especifique se deseja utilizar ou não o recurso PostFlight, uma ferramenta de diagnóstico que permite analisar como os dados são processados pelo EX Print Server.	Essa opção está disponível como parte do Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition. Para obter mais informações, consulte Graphic Arts Package . NOTA: Os recursos Progressivas e Postflight não podem ser utilizados ao mesmo tempo. NOTA: Essa opção não está disponível para impressão PCL.

Opção e configurações (a configuração padrão aparece sublinhada)	Localização no driver da impressora	Descrição	Requisitos, restrições e informações
<u>Progressivas</u> <u>Lig./Deslig.</u>	Informações da tarefa	Selecione Lig. para ativar o recurso Progressivas, uma ferramenta de diagnóstico utilizada para mostrar separações de toner.	<p>Esse recurso utiliza os valores do recurso Progressivas especificados na configuração do ColorWise Pro Tools.</p> <p>Essa opção está disponível como parte do Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition. Para obter mais informações, consulte Graphic Arts Package.</p> <p>NOTA: Os recursos Progressivas e Postflight não podem ser utilizados ao mesmo tempo.</p> <p>NOTA: Essa opção não está disponível para impressão PCL.</p>
<u>Qual. texto/gráficos</u> <u>Normal/Melhorada</u>	Imagem	<p>A opção Qual. texto/gráficos afeta a nitidez e o acabamento do texto e dos gráficos da tarefa, com uma alternativa na velocidade de processamento.</p> <p>Selecione Normal para obter uma boa qualidade de imagem e um processamento mais rápido.</p> <p>Selecione Melhorada para obter as bordas de texto e gráfico o mais nítidas possível com processamento mais lento.</p>	NOTA: Essa opção não está disponível para impressão PCL.
<u>Qualidade de imagem</u> <u>Normal/Melhorada</u>	Imagem	<p>Use esta opção para otimizar a resolução da imagem na tarefa.</p> <p>Selecione Normal para obter uma resolução inferior com o tempo de impressão mais rápido.</p> <p>Selecione Melhorada para obter uma resolução mais elevada com o tempo de impressão mais lento.</p>	NOTA: Essa opção não está disponível para impressão PCL.
<u>Remover fundo branco do PPT</u> <u>Lig./Deslig.</u>	VDP	Selecione Lig. quando utilizar o PowerPoint para criar dados variáveis em conjunto com o FreeForm.	NOTA: Essa opção não está disponível para impressão PCL.

Opção e configurações (a configuração padrão aparece sublinhada)	Localização no driver da impressora	Descrição	Requisitos, restrições e informações
<u>Separação RGB</u> Padrão da impressora/ <u>Simulação/Saída</u>	Cores	<p>Selecione Simulação para tarefas RGB, para simular um dispositivo de saída diferente daquele para o qual você está imprimindo.</p> <p>Selecione Saída para as tarefas RGB que estão sendo impressas no dispositivo de saída final.</p>	<p>O padrão da impressora reflete os ajustes especificados na configuração do ColorWise Pro Tools.</p> <p>Para acessar essa opção, clique em Configurações para especialistas.</p> <p>Para obter mais informações, consulte Impressão em cores.</p> <p>NOTA: Essa opção não está disponível para impressão PCL.</p>
<u>Simulação de meio-tom</u> Deslig./ Definido pelo aplicativo/ Papel jornal/ Tela 1 definida pelo usuário/ Tela 2 definida pelo usuário/ Tela 3 definida pelo usuário	Imagem	<p>Especifique um método de tela meio-tom para a tarefa de impressão.</p> <p>Selecione Definido pelo aplicativo para usar a tela definida pela aplicação.</p> <p>Selecione Papel jornal se quiser uma aparência semelhante a de um jornal.</p> <p>Selecione Definida pelo usuário 1-3 para usar a tela definida pelo EX Print Server.</p>	<p>As configurações da opção Definida pelo usuário 1-3 refletem os ajustes especificados na configuração do EX Print Server.</p> <p>Para obter mais informações, consulte Graphic Arts Package.</p> <p>NOTA: Essa opção não está disponível para impressão PCL.</p>
<u>Sobreimpressão composta</u> <u>Lig./Deslig.</u>	Cores	<p>Especifica como imprimir as cores das imagens sobrepostas.</p> <p>Selecione Lig. para imprimir uma combinação de cores de primeiro e segundo plano onde há sobreposição de objetos.</p> <p>Selecione Deslig. para ocultar o objeto de plano de fundo quando houver sobreposição de imagens.</p>	<p>Para obter mais informações, consulte Impressão em cores.</p> <p>NOTA: Essa opção não está disponível para impressão PCL.</p>

Opção e configurações (a configuração padrão aparece sublinhada)	Localização no driver da impressora	Descrição	Requisitos, restrições e informações
<u>Sobreposição em preto</u> <u>Padrão da impressora/</u> <u>Deslig./</u> <u>Texto/</u> <u>Texto/Gráficos</u>	Cores	Especifica o tipo de estilo de sobreimpressão em preto, o que determina se o texto em preto se sobrepõe ao plano de fundo colorido. Selecione Texto para sobrepor o texto em preto. Selecione Texto/Gráficos para sobrepor texto e gráficos em preto.	Para acessar essa opção, clique em Configurações para especialistas. NOTA: Se a Comunicação de duas vias não estiver ativada, essa opção é configurada como Padrão da impressora, que reflete os ajustes especificados no ColorWise Pro Tools. Se essa opção estiver definida como Texto ou Texto/Gráficos, defina a opção Combinar separações como Deslig. Para selecionar essa opção, é necessário ativar Texto e gráficos em preto. Para obter mais informações, consulte <i>Impressão em cores</i> . NOTA: Essa opção não está disponível para impressão PCL.
<u>Suavização da imagem</u> <u>Lig./Deslig.</u>	Imagem	Selecione Lig. para minimizar a granulação da saída ao imprimir imagens com baixa resolução. Ao selecionar Lig., a Suavização da imagem é aplicada em todas as imagens.	NOTA: Esta opção não está disponível para impressão PCL.

Opção e configurações (a configuração padrão aparece sublinhada)	Localização no driver da impressora	Descrição	Requisitos, restrições e informações
Substituir cores <u>Lig./Deslig.</u>	Cores	Especifique Lig. para utilizar Valores de cor de substituição definidos no módulo Spot-On do ColorWise Pro Tools.	Para obter mais informações, consulte Impressão em cores .
Tamanho do documento <u>Lista de tamanhos disponíveis</u> <u>A4 LEF=padrão</u> / Tamanho de página personalizada PostScript/ Personalizado	Mídia	<p>O Tamanho do documento é definido na caixa de diálogo Configuração da página (ou Configurar impressão) do aplicativo original.</p> <p>Use esta opção para especificar ou substituir o tamanho da página definido no seu documento original executando uma das seguintes ações:</p> <p>Selecione na lista de tamanhos disponíveis, no menu Tamanho do documento. SEF é a abreviatura de Short Edge Feed (Alimentação pela margem curta); LEF é a abreviatura de Long Edge Feed (Alimentação pela margem longa).</p> <p>Selecione Tamanho da página personalizada PostScript para definir um tamanho não padrão (para impressão PostScript).</p> <p>Selecione Personalizar para PostScript para definir um tamanho não padrão (para impressão PostScript).</p>	<p>NOTA: Se o Tamanho do documento for diferente do Tamanho do papel selecionado, a imagem será dimensionada e impressa no Tamanho do papel especificado.</p> <p>Para obter informações sobre o Tamanho do documento e Tamanho do papel, consulte a página 41.</p> <p>Para obter informações sobre a impressão de tamanhos de página personalizados, consulte Impressão no Windows ou Impressão no Mac OS.</p>
Tamanho do papel <u>Lista de tamanhos disponíveis</u> <u>Tamanho igual ao documento</u> / Definir tamanho de página personalizado	Mídia	<p>Tamanho do papel define as dimensões do papel real no qual o documento será impresso.</p> <p>Use esta opção para especificar o tamanho do papel executando uma das seguintes ações:</p> <p>Selecione na lista de tamanhos disponíveis, no menu Tamanho do papel. SEF é a abreviatura de Short Edge Feed (Alimentação pela margem curta); LEF é a abreviatura de Long Edge Feed (Alimentação pela margem longa).</p> <p>Selecione Tamanho igual ao documento para utilizar o mesmo tamanho de papel e de documento.</p> <p>Escolha Definir tamanho de página personalizado para definir um tamanho fora do padrão.</p>	<p>NOTA: Se o Tamanho do documento for diferente do Tamanho do papel selecionado, a imagem será dimensionada e impressa no Tamanho do papel especificado.</p> <p>Para obter informações sobre o Tamanho do documento e Tamanho do papel, consulte a página 41.</p> <p>Para obter informações sobre a impressão de tamanhos de página personalizados, consulte Impressão no Windows ou Impressão no Mac OS.</p>

Opção e configurações (a configuração padrão aparece sublinhada)	Localização no driver da impressora	Descrição	Requisitos, restrições e informações
<u>Tamanho página folha sep.</u> <i>Lista de tamanhos disponíveis</i> <u>A4 LEF=padrão)</u>	Mídia	Especifique o tamanho da página da folha de separação selecionando na lista de tamanhos disponíveis. SEF é a abreviatura de Short Edge Feed (Alimentação pela margem curta); LEF é a abreviatura de Long Edge Feed (Alimentação pela margem longa).	
<u>Texto e gráficos em preto</u> <u>Padrão da impressora/</u> <u>Preto puro ligado/</u> <u>Preto brilhante ligado/</u> <u>Normal</u>	Cores	Selecione Normal para imprimir texto e gráficos em preto com um preto de quatro cores, usando toner C, M, Y e K e para utilizar o processamento normal de PostScript. Selecione Preto puro ligado para imprimir texto e gráficos em preto com um preto de uma cor, que usa apenas toner 100% preto. Selecione Preto brilhante ligado para imprimir texto e gráficos como um preto de uma cor, utilizando o toner 100% preto, além de alguma quantidade de ciano para tornar o preto ainda mais escuro.	Para acessar essa opção, clique em <u>Configurações para especialistas</u> . O padrão da impressora reflete os ajustes especificados na configuração do ColorWise Pro Tools. Para obter mais informações, consulte Impressão em cores . NOTA: Essa opção não está disponível para impressão PCL.
<u>Tipo de mídia</u> <u>Usar configuração da máquina/</u> <u>Não cuchê/Lado 2 não cuchê/</u> <u>Transparência/</u> <u>Separador/Etiqueta/</u> <u>Reciclada/Pré-perfurada/</u> <u>Cuchê/Lado 2 cuchê/</u> <u>Transferência/Cartão postal/</u> <u>Personalizado 1/</u> <u>Personalizado 2/</u> <u>Personalizado 3/</u> <u>Personalizado 4/</u> <u>Personalizado 5/</u> <u>Personalizado 6/</u> <u>Personalizado 7/</u> <u>Personalizado 8/</u> <u>Personalizado 9/</u> <u>Personalizado 10</u>	Mídia	Especifica o tipo de mídia na qual o documento será impresso. Selecione Usar configuração da máquina para usar a mídia definida na impressora digital. NOTA: As configurações “Lado 2” ajustam automaticamente a temperatura do fusor para o segundo lado durante a impressão duplex.	

Opção e configurações (a configuração padrão aparece sublinhada)	Localização no driver da impressora	Descrição	Requisitos, restrições e informações
Transparência intercalada origem papel <u>Bandeja 1/Bandeja 2/Bandeja 3/</u> <u>Bandeja 5 (Manual)/Bandeja 6/</u> <u>Bandeja 6 (Tamanho grande)/</u> <u>Bandeja 7 (Tamanho grande)/</u> <u>Bandeja 8 (Separadores/Capas)</u>	Mídia	Selecione uma bandeja de origem de papel para transparências.	<p>Para utilizar a Bandeja 6, Bandeja 6 (Tamanho grande), Bandeja 7 (Tamanho grande) e Bandeja 8 (Separadores/Capas), essas opções devem ser instaladas primeiro.</p> <p>Para obter informações sobre como instalar bandejas opcionais, consulte <i>Impressão no Windows</i> ou <i>Impressão no Mac OS</i>.</p>
Transparência intercalada <u>Lig./Deslig.</u>	Mídia	Selecione Lig. para imprimir várias folhas de transparências separadas por páginas em branco de papel normal.	
Usar intenção de saída PDF/X <u>Lig./Deslig.</u>	Cores	Especifique Lig. para ativar o recurso Usar intenção de saída PDF/X de modo que utilize a intenção de saída incorporada para tarefas de impressão compatíveis com PDF/X.	<p>NOTA: Para fazer uso da opção Usar intenção de saída PDF/X, é necessário configurar o Perfil de origem RGB como Nenhum.</p> <p>Para obter informações sobre o recurso Intenção de saída PDF/X, consulte <i>Impressão em cores</i>.</p> <p>NOTA: Esta opção somente pode ser acessada na Command WorkStation.</p>
Usar PDF XObjects <u>Lig./Deslig.</u>	VDP	Especifique Lig. para utilizar PDF XObjects, um recurso que reconhece objetos (texto, imagens, vetores) dentro de um arquivo PostScript ou PDF e armazena a imagem em cache, reduzindo a necessidade de processar dados de imagem novamente (reRIP) para obter uma impressão mais rápida.	<p>Para obter mais informações, consulte <i>Impressão de dados variáveis</i>.</p> <p>NOTA: Esta opção somente pode ser acessada na Command WorkStation.</p>

Opções de Booklet Maker

A tabela a seguir fornece uma descrição resumida das opções e configurações disponíveis de Booklet Maker, com a configuração padrão (onde for relevante) sublinhada. O painel Básico é indicado à esquerda em **texto cinza**. As diferenças entre o modo Básico e o modo Avançado estão indicadas nas opções e configurações disponíveis e nas colunas Requisitos, restrições e informações.



Para obter informações sobre as opções de Booklet Maker, consulte a Ajuda da Booklet Maker.

NOTA: As opções de Booklet Maker não estão disponíveis para impressão PCL.

Configurações e opções disponíveis	Localização no driver da impressora	Descrição	Requisitos, restrições e informações
Tipo de livreto: <u>Tipo de livreto</u> <u>Sela (à esquerda)</u> / Sela (superior)/ Sela (à direita)/ Sela aninhada (à esquerda)/ Sela aninhada (superior)/ Sela aninhada (à direita)/ Perfeita (à esquerda)/ Perfeita (superior)/ Perfeita (à direita)	Layout: <u>Livreto</u>	O Tipo de livreto é uma combinação de método de encadernação (Sela, Sela aninhada ou Perfeita), que determina como as assinaturas do seu livreto estão dobradas e como as páginas estão impostas, e borda de encadernação, que determina o local da espinha do seu livreto.	<p>NOTA: O Método de encadernação e a Borda de encadernação (como uma opção separada) somente podem ser acessados no modo Avançado.</p> <p>Para obter informações sobre os Métodos de encadernação, consulte a página 39 e a Ajuda da Booklet Maker.</p> <p>NOTA: Essa opção não está disponível para impressão PCL.</p>
Tipo de livreto: <u>Capa (Win)</u> Modo Básico: A capa está preparada para o livreto/ A capa não está preparada Modo Avançado: <u>Lig./Deslig.</u>	Layout: <u>Livreto</u>	A opção Capa (somente Sela) permite especificar uma capa embutida para o seu livreto. Se selecionar A capa está preparada para o livreto, você definirá o Conteúdo da capa, a Mídia da capa e a Origem da capa do livreto nas etapas finais do processo do livreto. Se selecionar A capa não está preparada, a Booklet Maker ignorará as opções de capa restantes.	<p>NOTA: Essa opção não está disponível para impressão PCL.</p>

Configurações e opções disponíveis	Localização no driver da impressora	Descrição	Requisitos, restrições e informações
<p>Tamanho do papel: Tamanho do papel para 2 pág./folha Lista de tamanhos disponíveis A4 LEF=padrão)/Selecionar a partir do Paper Catalog/ Definir tamanho de página personalizado</p>	<p>Layout: Livreto</p>	<p>Tamanho do papel para 2 pág./folha define o tamanho da folha de papel (desdobrada), na qual o livreto será impresso.</p> <p>Para selecionar um tamanho de papel para o livreto, execute uma das seguintes ações:</p> <p>Selecione na lista de tamanhos disponíveis, no menu Tamanho do papel.</p> <p>Selecione a partir do Paper Catalog para acessar um banco de dados dinâmico que armazena os atributos de mídia de qualquer papel disponível para impressão no EX Print Server.</p> <p>Selecione Definir tamanho de página personalizado para criar um tamanho fora do padrão.</p>	<p>Para obter mais informações sobre o Tamanho do papel e a impressão de livreto, consulte a Ajuda da Booklet Maker.</p> <p>Para obter informações sobre a impressão de tamanhos de página personalizados, consulte <i>Impressão no Windows</i> ou <i>Impressão no Mac OS</i>.</p> <p>NOTA: Essa opção não está disponível para impressão PCL.</p>
<p>Tamanho do papel: Tamanho do documento Lista de tamanhos disponíveis A4 LEF=padrão)/Definir tamanho de página personalizado</p>	<p>Layout: Livreto</p>	<p>O Tamanho do documento é definido na caixa de diálogo Configuração da página (ou Configurar impressão) do aplicativo original.</p> <p>Use esta opção para especificar o tamanho da página definido no seu documento original executando uma das seguintes ações:</p> <p>Selecione na lista de tamanhos disponíveis, no menu Tamanho do documento. SEF é a abreviatura de Short Edge Feed (Alimentação pela margem curta); LEF é a abreviatura de Long Edge Feed (Alimentação pela margem longa).</p> <p>Escolha Definir tamanho de página personalizado para definir um tamanho fora do padrão.</p>	<p>Para obter informações sobre o Tamanho do documento, consulte a Ajuda da Booklet Maker.</p> <p>NOTA: Essa opção está disponível apenas ao acessar Booklet Maker no driver de impressora Windows.</p> <p>Para obter informações sobre a impressão de tamanhos de página personalizados, consulte <i>Impressão no Windows</i> ou <i>Impressão no Mac OS</i>.</p> <p>NOTA: Essa opção não está disponível para impressão PCL.</p>
<p>Tamanho do papel e Tamanho do subconjunto: Número de folhas em um subconjunto (sela) 2-20</p>	<p>Layout: Livreto</p>	<p>Quando a opção Sela aninhada estiver selecionada, utilize-a para especificar o número de folhas por subconjunto.</p>	<p>Para obter informações sobre os livretos de sela aninhada, consulte a Ajuda da Booklet Maker.</p> <p>NOTA: Essa opção não está disponível para impressão PCL.</p>

Configurações e opções disponíveis	Localização no driver da impressora	Descrição	Requisitos, restrições e informações
Tamanho do papel: Orientação Retrato/Paisagem	Layout: Livroto	A Orientação exibe a relação entre os eixos (Retrato ou Paisagem) definida em seu documento original. Use essa opção para substituir a Orientação definida no documento original.	Para obter informações sobre a orientação, consulte a Ajuda da Booklet Maker. NOTA: Essa opção está disponível apenas ao acessar Booklet Maker no driver de impressora Windows. NOTA: Essa opção não está disponível para impressão PCL.
Tamanho do papel: Reduzir para ajustar Lig./Deslig.	Layout: Livroto	Reduzir para ajustar reduz automaticamente o conteúdo da página para que se ajuste ao Tamanho do papel especificado. Quando a opção Reduzir para ajustar estiver Deslig., o conteúdo das páginas será impresso em 100%.	Para obter mais informações sobre a opção Reduzir para ajustar, consulte a Ajuda da Booklet Maker. NOTA: A opção Reduzir para ajustar pode ser acessada apenas no modo Avançado. NOTA: Essa opção não está disponível para impressão PCL.
Alinhamento de página: Alinhar páginas (Win) Ajuste de centralização (Mac) No centro/ Na espinha	Layout: Livroto	A opção Alinhar páginas desloca o conteúdo da página em relação aos eixos horizontal (encadernação à esquerda e à direita) ou vertical (encadernação superior). Selecione No centro para posicionar o conteúdo da página no centro da metade do Tamanho do papel especificado. Selecione Na espinha para alinhar o conteúdo da página com a espinha.	Para obter mais informações sobre o alinhamento de páginas, consulte a Ajuda da Booklet Maker. NOTA: Essa opção não está disponível para impressão PCL.
Alinhamento de página: Aumentar medianiz por 0 a 50 mm (incrementos de 0,1 mm) 0 a 1,97 pol. (incrementos de 0,005 pol.)	Layout: Livroto	A opção Aumentar medianiz por adiciona espaço em branco entre páginas adjacentes para permitir a encadernação.	Para obter informações sobre as medianizes, consulte a Ajuda da Booklet Maker. NOTA: Essa opção não está disponível para impressão PCL.

Configurações e opções disponíveis	Localização no driver da impressora	Descrição	Requisitos, restrições e informações
<p>Alinhamento de página: Compensar deslocamento por (Win) Ajuste de centralização (Mac) <u>Deslig./Comum /Grosso</u></p>	<p>Layout: Livreto</p>	<p>A opção Compensar deslocamento por ajusta a posição do conteúdo da página para neutralizar o deslocamento que ocorre quando as folhas são dobradas para criar livretos em Sela e em Sela aninhada.</p> <p>Selecione Comum ao imprimir livretos em Sela ou Sela aninhada com um número grande de páginas.</p> <p>Selecione Grosso ao imprimir livretos em Sela ou Sela aninhada em papel de gramatura alta.</p> <p>NOTA: O Deslocamento não é um fator em livretos com encadernação perfeita.</p>	<p>Para obter informações sobre a compensação de deslocamento, consulte a Ajuda da Booklet Maker.</p> <p>NOTA: Essa opção não está disponível para impressão PCL.</p>
<p>Conteúdo da capa: Entrada de conteúdo Nenhum (usar comando inserir) <u>Como páginas separadas</u></p>	<p>Layout: Livreto</p>	<p>Entrada de conteúdo (somente Sela) define se uma capa impressa será inserida ou se páginas separadas do documento original serão impressas como conteúdo da capa para a tarefa de livreto.</p> <p>Selecione Nenhum (usar comando inserir) para inserir uma capa pré-impressa que será adicionada à tarefa de impressão do livreto.</p> <p>Selecione Como páginas separadas para imprimir páginas individuais do seu documento como o conteúdo da capa para o livreto. Ao utilizar essa configuração, não é possível imprimir na espinha.</p>	<p>Para obter informações sobre as opções de capa, consulte a Ajuda da Booklet Maker.</p> <p>NOTA: Essa opção não está disponível para impressão PCL.</p>

Configurações e opções disponíveis	Localização no driver da impressora	Descrição	Requisitos, restrições e informações
<p>Conteúdo da capa: Capa frontal <u>Imprimir frente/</u> Imprimir verso/ Imprimir ambos os lados/ Não imprimir</p>	<p>Layout: Livroto</p>	<p>Capa frontal (somente Sela) define como o conteúdo da capa frontal é impresso.</p> <p>Selecione Imprimir frente para imprimir somente no lado externo da capa frontal (o lado interno da capa frontal ficará em branco).</p> <p>Selecione Imprimir verso para imprimir somente no lado interno da capa frontal (o lado externo da capa frontal ficará em branco).</p> <p>Selecione Imprimir ambos para imprimir no lado interno e no lado externo da capa frontal.</p> <p>Selecione Não imprimir se desejar que nenhum conteúdo seja impresso na capa frontal.</p>	<p>NOTA: Ao adicionar uma capa, páginas em branco podem ser adicionadas dependendo da alocação de páginas para assinaturas na tarefa.</p> <p>NOTA: Essa opção não está disponível para impressão PCL.</p>
<p>Conteúdo da capa: Capa traseira <u>Imprimir frente/</u> Imprimir verso/ Imprimir ambos/ Não imprimir</p>	<p>Layout: Livroto</p>	<p>Capa traseira (somente Sela) define como o conteúdo da capa traseira é impresso.</p> <p>Selecione Imprimir frente para imprimir somente no lado externo da capa traseira (o lado interno da capa traseira ficará em branco).</p> <p>Selecione Imprimir verso para imprimir somente no lado interno da capa traseira (o lado externo da capa traseira ficará em branco).</p> <p>Selecione Imprimir ambos para imprimir no lado interno e no lado externo da capa traseira.</p> <p>Selecione Não imprimir se desejar que nenhum conteúdo seja impresso na capa traseira.</p>	<p>NOTA: Ao adicionar uma capa, páginas em branco podem ser adicionadas dependendo da alocação de páginas para assinaturas na tarefa.</p> <p>NOTA: Essa opção não está disponível para impressão PCL.</p>

Configurações e opções disponíveis	Localização no driver da impressora	Descrição	Requisitos, restrições e informações
Mídia de capa: Mídia de capa Igual ao corpo/ Selecionar a partir do Paper Catalog	Layout: Livroto	<p>Mídia de capa (somente Sela) especifica a mídia para a tarefa de impressão do livreto.</p> <p>Escolha Igual ao corpo para usar a mesma mídia das páginas do corpo da sua tarefa.</p> <p>Escolha Selecionar a partir do Paper Catalog para acessar o utilitário Paper Catalog, que coleta todas as informações sobre o papel na impressora digital.</p>	<p>NOTA: Mídia de capa não é uma opção para Mac OS.</p> <p>Para obter informações sobre o uso do Paper Catalog, consulte Utilitários e a Ajuda do Paper Catalog.</p> <p>NOTA: Essa opção não está disponível para impressão PCL.</p>
Mídia de capa: Origem capa livreto O mesmo que tarefa/ Bandeja 1/Bandeja 2/ Bandeja 3/ Bandeja 5 (Manual)/Bandeja 6/ Bandeja 6 (Tamanho grande)/ Bandeja 7 (Tamanho grande)/ Bandeja 8 (Separadores/Capas)	Layout: Livroto	<p>Origem da capa do livreto (somente Sela) especifica a bandeja que contém a Mídia de capa para o livreto.</p>	<p>NOTA: Essa opção não está disponível para impressão PCL.</p>

Opções da Impressão de agrupamento

Opção e configurações (Configuração padrão sublinhada)	Localização no driver da impressora	Descrição	Requisitos, restrições e informações
<u>Impressão de agrupamento</u> <u>Avançar e repetir/</u> <u>Recortar e empilhar</u>	Layout: Impressão de agrupamento	<p>Selecione Avançar e repetir para acelerar a impressão de uma tarefa imprimindo duas páginas do documento em cada folha de papel. Quando as folhas impressas estiverem cortadas na metade, o resultado são dois conjuntos completos do mesmo documento.</p> <p>Selecione Recortar e empilhar para acelerar a impressão de uma tarefa imprimindo duas páginas do documento lado a lado. Quando as folhas impressas forem cortadas na metade e empilhadas, o resultado será um conjunto completo do documento (com um tempo de impressão mais rápido).</p>	<p>Para obter mais informações sobre a Impressão de agrupamento, consulte a página 43.</p> <p>NOTA: Essa opção não está disponível para impressão PCL.</p>
<u>Tamanho do papel</u> <u>Lista de tamanhos disponíveis</u> <u>A4 LEF=padrão)/</u> <u>Selecionar a partir do</u> <u>Paper Catalog/</u> <u>Definir tamanho de página</u> <u>personalizado</u>	Layout: Impressão de agrupamento	<p>Tamanho do papel define o tamanho do papel, no qual a tarefa de agrupamento será impressa.</p> <p>Para selecionar um tamanho de papel, execute uma das seguintes ações:</p> <p>Selecione na lista de tamanhos disponíveis, no menu Tamanho do papel.</p> <p>Selecione a partir do Paper Catalog para acessar um banco de dados dinâmico que armazena os atributos de mídia de qualquer papel disponível para impressão no EX Print Server.</p> <p>Selecione Definir tamanho de página personalizado para criar um tamanho fora do padrão.</p>	<p>Para obter informações sobre a impressão de tamanhos de página personalizados, consulte Impressão no Windows ou Impressão no Mac OS.</p> <p>Para obter informações sobre o uso do Paper Catalog, consulte Utilitários e a Ajuda do Paper Catalog.</p> <p>NOTA: Essa opção não está disponível para impressão PCL.</p>

Opção e configurações (Configuração padrão sublinhada)	Localização no driver da impressora	Descrição	Requisitos, restrições e informações
Tamanho do documento <u>Lista de tamanhos disponíveis</u> <u>A4 LEF=padrão</u> /Definir tamanho de página personalizado	Layout: Impressão de agrupamento	<p>O Tamanho do documento é definido na caixa de diálogo Configuração da página (ou Configurar impressão) do aplicativo original.</p> <p>Use esta opção para especificar o tamanho da página definido no seu documento original executando uma das seguintes ações:</p> <p>Selecione na lista de tamanhos disponíveis, no menu Tamanho do documento. SEF é a abreviatura de Short Edge Feed (Alimentação pela margem curta); LEF é a abreviatura de Long Edge Feed (Alimentação pela margem longa).</p> <p>Escolha Definir tamanho de página personalizado para definir um tamanho fora do padrão.</p>	<p>Para obter informações sobre a impressão de tamanhos de página personalizados, consulte <i>Impressão no Windows</i> ou <i>Impressão no Mac OS</i>.</p> <p>NOTA: Essa opção não está disponível para impressão PCL.</p>
Orientação <u>Retrato/Paisagem</u>	Layout: Impressão de agrupamento	<p>A Orientação exibe a relação entre os eixos (Retrato ou Paisagem) definida na caixa de diálogo Configurar impressão (ou Configuração da página) do aplicativo original. Utilize essa opção para substituir, se necessário.</p>	<p>NOTA: Essa opção não está disponível para impressão PCL.</p>
Reduzir para ajustar <u>Lig./Deslig.</u>	Layout: Impressão de agrupamento	<p>A opção Reduzir para ajustar reduz a página do documento para que se ajuste ao tamanho do papel selecionado.</p> <p>Quando a opção Reduzir para ajustar estiver configurada como Deslig., o conteúdo das páginas será impresso em 100%.</p> <p>NOTA: A opção Reduzir para ajustar somente diminui ou reduz o tamanho da página do documento. Ela não amplia nem aumenta.</p>	<p>NOTA: Essa opção não está disponível para impressão PCL.</p>

Opção e configurações (Configuração padrão sublinhada)	Localização no driver da impressora	Descrição	Requisitos, restrições e informações
Aumentar medianiz por 0 a 50 mm (incrementos de 0,1 mm) 0 a 1,97 pol (incrementos de 0,005 pol)	Layout: Impressão de agrupamento	A opção Aumentar medianiz por adiciona espaço em branco entre páginas adjacentes para permitir espaço para corte ou para outras opções de acabamento.	NOTA: Essa opção não está disponível para impressão PCL.
Duplex <u>Deslig./</u>Formato livro	Layout: Impressão de agrupamento	Selecione Deslig. para impressão em um lado. Selecione Formato livro para impressão duplex.	NOTA: Essa opção não está disponível para impressão PCL.

Informações adicionais

As seções a seguir fornecem informações adicionais sobre as opções de impressão. Para obter mais informações sobre os ajustes, requisitos e restrições relativas a essas opções, consulte a tabela que começa na [página 9](#).

Interceptação automática

Interceptação é uma técnica para imprimir alguns objetos ligeiramente maiores ou menores do que o especificado em um aplicativo, para evitar bordas brancas ao redor dos objetos. Essas bordas brancas - ou “halos” - podem ser causadas por vários fatores, como um registro incorreto, as propriedades físicas dos toners e a rigidez da mídia. O recurso de Interceptação automática fornece configurações avançadas de interceptação e total controle sobre os seus valores. Para obter mais informações, consulte [Impressão em cores](#).

Booklet Maker


O Booklet Maker é a ferramenta de imposição que permite que você imprima rapidamente documentos no formato de livreto, sem a necessidade de programas de imposição mais complicados. O Booklet Maker fornece configurações avançadas ao mesmo tempo em que moderniza o processo de criação de livretos, exibindo somente as opções relevantes para as suas seleções. O Booklet Maker possui a capacidade de impor tarefas de praticamente qualquer aplicativo.

O Booklet Maker pode ser acessada no driver da impressora ao imprimir uma tarefa ou em propriedades da tarefa da Command WorkStation, na qual é possível modificar as propriedades de uma tarefa.


NOTA: As opções de Booklet Maker não estão disponíveis para impressão PCL.

Os seguintes layouts de livreto estão disponíveis:


Encadernação em sela: Na encadernação em sela, as assinaturas são dobradas juntas como um grupo e grampeadas ou costuradas junto à dobra central, que forma a espinha do livreto.

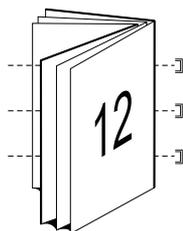

Encadernação perfeita: Na encadernação perfeita, as assinaturas são dobradas individualmente e empilhadas junto à dobra comum, que é nivelada e colada para formar a espinha do livreto.

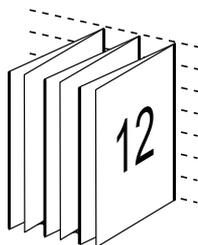

Sela aninhada: O método de encadernação em sela aninhada combina os métodos de encadernação em sela e encadernação perfeita empilhando duas ou mais selas (também chamadas de “grupos” ou “subconjuntos”) juntas, junto à dobra comum, e coladas juntas na dobra para formar a espinha do livreto.

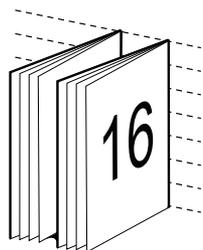

Para saber quais são as opções e configurações disponíveis de Booklet Maker, consulte a tabela na [página 30](#).



Para obter informações sobre como utilizar as opções de Booklet Maker, consulte a Ajuda da Booklet Maker.

Tamanho do documento e Tamanho do papel

O Tamanho do documento é o tamanho de página definido na caixa de diálogo Configurar impressão (ou Configuração da página) do aplicativo. Tamanho do papel é o tamanho da folha real de papel, na qual a tarefa será impressa. Poderá ser útil pensar no tamanho do documento como a *entrada* digital (o tamanho de página definido em seu documento original) e o Tamanho do papel como a *saída* física (o tamanho real do papel na bandeja da impressora digital).

Nos casos de impressão de uma página de documento por folha de papel, o Tamanho do documento é geralmente o mesmo do Tamanho do papel. Entretanto, o Tamanho do documento pode ser diferente do Tamanho do papel ao imprimir livretos ou ao impor diversas páginas de documento em uma única folha de papel.

As ilustrações a seguir mostram exemplos de possíveis relações entre o Tamanho do documento e o Tamanho do papel. Observe que a orientação de todas as páginas mostradas é Paisagem.

	Tamanho do documento (entrada)	Tamanho do papel (saída)
O Tamanho do documento é o mesmo do Tamanho do papel. A escala é 100%.	Carta 	Carta 
O Tamanho do documento 11x17 foi dimensionado para ajustar no Tamanho do papel Carta. A escala é 50%.	11x17 	Carta 
O Tamanho do documento A4 foi dimensionado para ajustar no Tamanho do papel A3. A escala é 141%.	A4 	A3 

O Tamanho do documento também pode ser diferente do Tamanho do papel quando são utilizadas as opções Escala e Ajustar à página. A opção Escala reduz ou amplia a página do documento em uma porcentagem especificada. A opção Ajustar à página reduz ou amplia automaticamente a imagem do documento para ajustar o Tamanho do papel selecionado.

Para obter informações sobre as opções Escala e Ajustar à página, consulte a [página 50](#).



Para obter informações sobre o Tamanho do documento e Tamanho do papel na impressão de livretos, consulte a Ajuda da Booklet Maker.

Duplex

A impressora digital do EX Print Server está equipada para impressão frente e verso (duplex) automática. Quando a opção de impressão Duplex estiver definida para um dos ajustes duplex, a impressora digital automaticamente vira o papel para impressão no lado oposto.

PARA IMPRIMIR PÁGINAS DUPLEX AUTOMATICAMENTE

1 Selecione Imprimir, no aplicativo, e localize a opção de impressão Duplex (guia Layout).



O local das opções de impressão do EX Print Server varia, dependendo do driver de impressora usado.

2 Selecione uma configuração Duplex.

Formato livro: Imprime a parte superior da imagem no Lado 1, na mesma borda da página que a parte superior da imagem no Lado 2.

Formato bloco: Imprime a parte superior da imagem no Lado 1, na borda oposta da página em relação à parte superior da imagem no Lado 2.

A tabela a seguir ilustra como os ajustes Duplex correspondem à saída impressa:

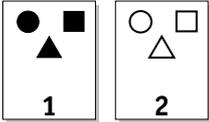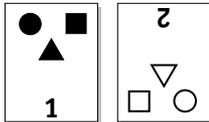	Formato livro	Formato bloco
Retrato		
Paisagem		

3 Imprima a tarefa.


Impressão de agrupamento

Os seguintes métodos de impressão rápida estão disponíveis:

NOTA: As opções de Impressão de agrupamento não estão disponíveis para impressão PCL.


Agrupar - Avançar e repetir: Selecione esse ajuste para imprimir uma tarefa de forma que os dados da primeira página sejam duplicados na primeira folha. A página seguinte duplica os dados da segunda página, e assim por diante. Por exemplo, quando cada uma das cópias impressas é cortada na metade, o resultado são dois conjuntos completos do mesmo documento.

Um lado

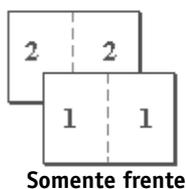

Somente frente

Dois lados (Duplex)

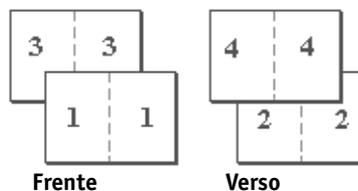


Frente

Verso


Agrupar - recortar e empilhar: Selecione esse ajuste para usar a impressão rápida em uma tarefa de forma que quando as páginas sejam empilhadas e cortadas, a tarefa seja numerada em ordem e separada em duas pilhas. A ordem da impressão é tal que, quando são cortadas pela metade, podem ser combinadas para formar um conjunto único do documento, em tempo de impressão rápida.

Um lado

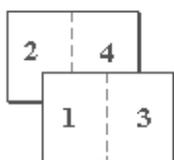

Somente frente

Dois lados (Duplex)

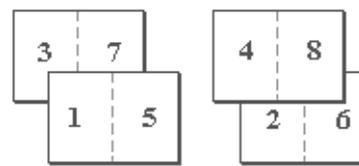

Frente

Verso

Para saber quais são as opções e configurações disponíveis, consulte a tabela na [página 36](#).

Perfuração e Posição do furo

A tabela a seguir ilustra o número de furos e as posições deles.

NOTA: As posições dos furos variam de acordo com o tamanho do papel, tipo de papel, número de páginas e direção de alimentação.

Configuração de perfuração	Retrato			Paisagem		
	Encadernação à esquerda	Direita	Encadernação superior	Encadernação à esquerda	Direita	Encadernação superior
2 furos						
3 furos						
4 furos						

Para obter informações sobre como instalar dispositivos de acabamento de perfuração e outras opções instaláveis, consulte [Impressão no Windows](#) e [Impressão no Mac OS](#).

Deslocamento da imagem


O recurso de Deslocamento da imagem permite especificar o grau de deslocamento da imagem em cada página, em relação aos eixos X (horizontal) e Y (vertical). Mover o conteúdo da tarefa dessa forma permite várias opções de acabamento, como grampear e encadernar. O deslocamento da imagem evita que a imagem seja cortada.

NOTA: Esta opção não está disponível para impressão PCL.

NOTA: Essa opção se aplica apenas a tarefas às quais a opção Páginas por folha está configurada como 1 pág./folha.

PARA DEFINIR O DESLOCAMENTO DA IMAGEM PARA UMA TAREFA DE IMPRESSÃO

- 1 No driver de impressora, ative a opção Deslocamento da imagem e, em seguida, clique em Opções de desloc. da imagem.

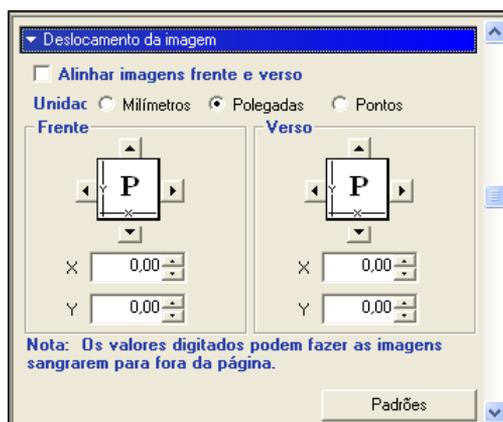

- 2 Selecione a unidade de medida.
- 3 Digite as configurações de deslocamento de imagem Frente e Verso nos campos dos eixos X e Y. Você também pode usar os botões de setas para alterar os ajustes de imagem.

NOTA: O valor máximo para os eixos X e Y é 999,99 pontos/13,89 polegadas/35,28 cm.

- 4 Para alinhar as imagens de frente e verso proporcionalmente, selecione Alinhar imagens frente e verso.
- 5 Clique em OK.

Duplex manual


A Impressão duplex manual é suportada utilizando a Bandeja 5 (Manual), a Bandeja 6 (Tamanho grande) ou a Bandeja 7 (Tamanho grande) como a origem do papel. Quando uma tarefa duplex manual é impressa, o EX Print Server solicita a realização das etapas manuais necessárias e também exibe mensagens para auxiliá-lo caso ocorram erros.

PARA IMPRIMIR UMA TAREFA DUPLEX MANUALMENTE

- 1 **Selecione Imprimir no aplicativo.**
- 2 **Defina as opções de impressão a seguir:**
 - Duplex manual = Lig.
 - Impressão face para baixo = Face para cima
 - Origem do papel = Bandeja 5 (Manual), Bandeja 6 (Tamanho grande) ou Bandeja 7 (Tamanho grande)
- 3 **Imprima a tarefa.**

As páginas de número par são impressas.
- 4 **Se você estiver imprimindo da Bandeja 5 (Manual), retire da bandeja todos os papéis não utilizados.**
- 5 **Observe como as páginas estão orientadas na Bandeja de saída antes de removê-las.**
- 6 **Vire as páginas de maneira que as faces do lado impresso fiquem para baixo e coloque-as novamente na mesma bandeja utilizada para imprimir o primeiro lado.**

Dependendo de como você colocar as páginas, poderá imprimir o Lado 2 com a mesma orientação do Lado 1 (Formato livro) ou girado 180 graus com relação ao Lado 1 (Formato bloco).

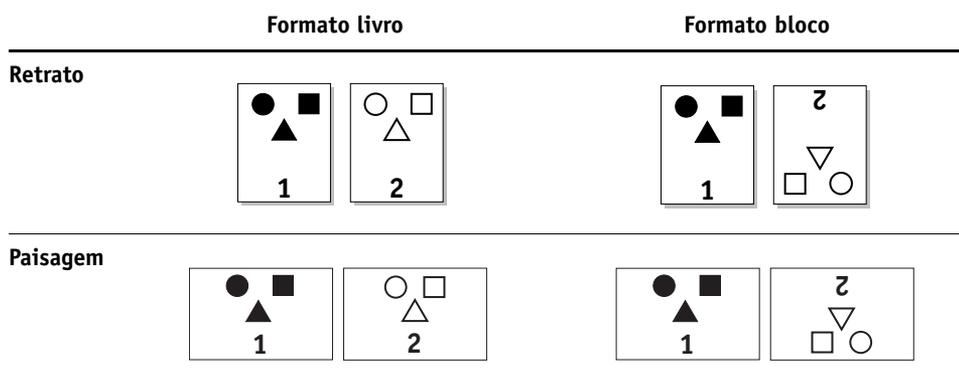


Para duplex manual no Formato livro, mantenha as páginas orientadas na mesma direção que estavam quando chegaram à bandeja de saída, mas com a face para baixo. Por exemplo, se a imagem estiver de cabeça para baixo e as páginas estiverem com a face para cima, carregue-as com a imagem de cabeça para baixo e com as páginas com a face para baixo.

Não gire as páginas. Coloque-as na mesma direção (com a margem longa ou com a margem curta primeiro), da maneira como você imprimiu o Lado 1.


NOTA: As ilustrações a seguir mostram páginas com a orientação Retrato impressa como LEF (Alimentação pela margem longa).

Impressão no Formato livro

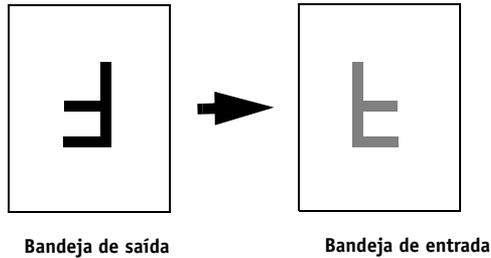

Para impressão em Formato bloco, gire as páginas 180 graus e vire-as com a face para baixo.

Impressão no Formato bloco

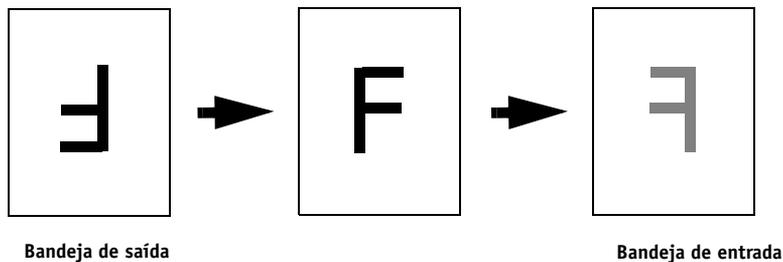

- 7 Para a **Bandeja 6 (Tamanho grande)**, pressione o botão **Iniciar** no painel de controle da impressora digital.

A Bandeja 5 (Manual) detectará que as páginas foram colocadas; portanto, você não terá de pressionar Iniciar.

As páginas de número ímpar são impressas.

NOTA: Para tarefas impostas usando o **Impose**, sempre dobre as páginas ao longo das bordas da página.

Mensagens do EX Print Server para impressão duplex manual

Durante o processo duplex manual, o EX Print Server exibe mensagens para ajudá-lo a executar as tarefas. Essas mensagens estão descritas na tabela a seguir:

Quando isto acontecer	Será exibida esta mensagem
A impressão do Lado 1 da Bandeja 6 (ou da Bandeja 7) está concluída.	<p>A impressão do Lado 1 está concluída. Para imprimir o Lado 2, faça o seguinte:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Remova as impressões do Lado 1 da bandeja de saída. 2. Vire os papéis da bandeja de saída e coloque-os com a face impressa para baixo na Bandeja 6 (ou na Bandeja 7). <p>NOTA: Se o número correto de páginas não for carregado, o EX Print Server solicita que o tamanho e o tipo de papel corretos sejam carregados.</p>
A impressão do Lado 1 da Bandeja 5 (Manual) estiver concluída.	<p>A impressão do Lado 1 está concluída. Para imprimir o Lado 2, faça o seguinte:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Remova as impressões do Lado 1 da bandeja de saída. 2. Vire os papéis da bandeja de saída e coloque-os com o lado impresso para baixo na Bandeja 5 (Manual). <p>NOTA: Se o número correto de páginas não for carregado, o EX Print Server solicita que o tamanho e o tipo de papel corretos sejam carregados.</p>
Ocorreu uma obstrução de papel durante a impressão da Face 2 da Bandeja 6 (ou da Bandeja 7).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Remova as páginas da bandeja de saída e coloque-as de lado. Essas páginas serão combinadas mais tarde com as outras páginas para completar a pilha. 2. Abra a Bandeja 6 (ou a Bandeja 7). 3. Retire as folhas impressas da Bandeja 6 (ou da Bandeja 7) e coloque-as de lado. Será solicitado que você recoloque essas folhas mais tarde. 4. Carregue as folhas em branco na Bandeja 6 (ou na Bandeja 7). 5. Feche a Bandeja 6 (ou a Bandeja 7).
Ocorrer um atolamento de papel durante a impressão do Lado 2 da Bandeja 5 (Manual).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Remova as páginas da bandeja de saída e coloque-as de lado. Essas páginas serão combinadas mais tarde com as outras páginas para completar a pilha. 2. Remova as folhas impressas da Bandeja 5 (Manual) e coloque-as de lado. Será solicitado que você recoloque essas folhas mais tarde. 3. Coloque folhas em branco na Bandeja 5 (Manual).

Quando isto acontecer**Será exibida esta mensagem**

As páginas do Lado 2 que tiveram de ser reimpressas durante um atolamento de papel foram impressas com sucesso na Bandeja 6 (ou na Bandeja 7).

1. Remova as impressões do Lado 1 da bandeja de saída.
2. Vire os papéis da bandeja de saída e coloque-os sobre as folhas impressas anteriormente que foram retiradas da Bandeja 6 (ou da Bandeja 7).
3. Abra a Bandeja 6 (ou a Bandeja 7).
4. Coloque toda a pilha de papéis na Bandeja 6 com o lado impresso voltado para baixo.
5. Feche a Bandeja 6 (ou a Bandeja 7).
6. Depois que a impressão estiver concluída, remova as impressões da bandeja de saída e combine-as com a pilha anteriormente colocada de lado.

As páginas do Lado 2 que tiveram de ser reimpressas devido a um atolamento de papel foram impressas com sucesso na Bandeja 5 (Manual).

1. Remova as impressões do Lado 1 da bandeja de saída.
 2. Vire os papéis da bandeja de saída e coloque-os sobre as folhas impressas anteriormente removidas da Bandeja 5 (Manual).
 3. Coloque toda a pilha de papéis na Bandeja 5 (Manual) com o lado impresso voltado para baixo.
 4. Depois que a impressão estiver concluída, remova as impressões da bandeja de saída e combine-as com a pilha anteriormente colocada de lado.
-

Escala

A opção Escala permite aumentar ou reduzir a escala (no intervalo de 25 a 400%) da sua tarefa de impressão. O operador pode especificar uma substituição em escala, mas a sobreposição aplica-se ao valor de escala já definido na tarefa ativa. Por exemplo, se o usuário enviar uma tarefa de impressão com o valor de escala de 50% e o operador especificar a substituição da escala em 300%, a tarefa será impressa com 150% do tamanho do documento original, ou seja, 50% de 300%.

Ajustar à página

Esta opção permite dimensionar uma tarefa para um tamanho de papel diferente do tamanho da imagem. Ao configurar essa opção como Lig., a imagem é aumentada ou reduzida em tamanho para ajustar um tamanho de papel selecionado na opção Tamanho da página. Ao configurar essa opção como Deslig., o tamanho do documento original é impresso sem qualquer escala, mesmo se você imprimir em um tamanho de papel maior.

	Tamanho original Carta	Tamanho de impressão 11x17
Ajustar à página configurado como Deslig.		
Ajustar à página configurado como Lig.		

Impressão segura

O recurso Impressão segura oferece um nível de segurança para tarefas de impressão confidenciais. Esse recurso permite imprimir a tarefa apenas quando você estiver conectado à copiadora. Ao usar esse recurso, digite uma senha no campo Impressão segura no driver da impressora (guia Informações da tarefa) antes de enviar a tarefa ao EX Print Server. Para imprimir a tarefa de impressão segura, digite novamente a senha no painel de controle da impressora digital do EX Print Server, como descrito no procedimento a seguir.

PARA IMPRIMIR UMA TAREFA DE IMPRESSÃO SEGURA

- 1 No driver da impressora, digite uma senha no campo Informações da tarefa > Impressão segura.**

NOTA: A senha pode conter apenas caracteres alfanuméricos (não utilize símbolos).

Para obter mais informações sobre como inserir a senha, consulte [Impressão no Windows](#) ou [Impressão no Mac OS](#).

- 2 Faça todas as outras alterações que desejar nas propriedades da tarefa e envie a tarefa para o EX Print Server.**
- 3 No painel de controle da impressora digital do EX Print Server, selecione Impressão segura e digite a mesma senha inserida no campo Informações da tarefa > Impressão segura do driver da impressora.**

As tarefas de impressão que podem ser acessadas com a senha são exibidas na janela de logon.

- 4 Selecione a tarefa de impressão e escolha Imprimir ou Excluir.**

A tela volta para as páginas principais após 45 segundos de inatividade.

ÍNDICE

A

- Ação fila de impressão, opção 10
- Agendar impressão, opção 10
- Ajustar à página, opção 10, 50
- Ajuste de deslocamento 33
- Alinhamento da bandeja, opção 10
- Alinhar imagens frente e verso, opção 13, 45
- Aperfeiç. borda texto/gráficos, opção 11
- Aumentar medianiz por, opção 32
- Autenticação do usuário
 - impressão de convidado 11
 - Nome de usuário 11
 - Salvar informações do usuário, opção 11
 - senha 11
 - Usar logon do Windows 11

B

- Bandeja de saída 11
- Barra de controle 11
- Booklet Maker 39
 - Ajuste de centralização (Mac) 33
 - Alinhamento de página 32
 - Aumentar medianiz por, opção 32
 - Capa frontal, opção 34
 - Capa traseira, opção 34
 - Compensação de deslocamento (Win) 33
 - Conteúdo da capa, opção 33
 - Controle de capa 30
 - encadernação em sela 40
 - encadernação em sela aninhada 40
 - encadernação perfeita 40
 - métodos de encadernação 40
 - Mídia de capa, opção 35
 - Orientação 32
 - Origem capa livreto, opção 35
 - Reduzir para ajustar 32
 - Tamanho da página 31
 - Tamanho do papel 36
 - Tamanho do papel para 2 pág./folha 31
 - tipo de livreto 40
- Brilho, opção 12

C

- Caminho de pesquisa de arquivos 12
- ColorWise Pro Tools
 - substituições de tarefas 8
- Combinar separações, opção 12
- compensação de deslocamento 33
- Compensar deslocamento por, opção 33
- Cópias, opção 12
- Correspondência de cores exatas, opção 12
- Criar mestre, opção 14

D

- Definir tamanho do registro 13
- Deslocamento da imagem 13
 - Alinhar imagens frente e verso 13, 45
 - definição 45
- Deteção de preto, opção 13
- Dobra de página única, opção 13
- dobrar *consulte* Modo Prender
- Duplex manual, opção 13, 46
- Duplex, opção 13, 42

E

- encadernação em sela 40
- encadernação em sela aninhada 40
- encadernação perfeita 40
- Entrada do conteúdo da capa, opção 33
- Escala, opção 14, 50
- Espelho, opção 14
- Estilo processamento, opção 14
- Exibir mestre, opção 15

F

- Folha de separação, opção 14, 21, 28
- FreeForm
 - Criar mestre, opção 14
 - Exibir mestre, opção 15
 - Imprimir mestre 15
 - Usar mestre, opção 15

G

Girar 180, opção 15
grampeamento *consulte* Modo Prender

H

Hot Folders
substituições de tarefas 8

I

Impr. cinzas usando apenas preto (CMYK) 15
Impr. cinzas usando apenas preto (RGB) 16
Impressão de agrupamento 43
 Aumentar medianiz por, opção 38
 Avançar e repetir 43
 duplex, opção 38
 Medianiz, opção 38
 Orientação 37
 Recortar e empilhar 43
 Reduzir para ajustar, opção 37
 Tamanho do documento 37
 tipo 36
Impressão de dados variáveis
 Definir tamanho do registro 13
 Páginas por registro 21
Impressão de dados variáveis (VDP – Variable
 Data Printing) *consulte* FreeForm
Impressão de dados variáveis (VDP)
 Usar PDF XObjects 29
impressão de páginas duplex 13, 42
Impressão face para baixo, opção 16
impressão rápida
 consulte Impressão de agrupamento
impressão rápida *consulte* Impressão de
 agrupamento
Impressão segura 16
impressora, configurações padrão
 onde configurar 8
Imprimir borda, opção 16
Imprimir mestre, opção 15
Instruções, campo 17
Intercalado, opção 17
Interceptação automática, opção 17, 39
Intervalo de impressão, opção 17

L

Layout N pág/folha *consulte* Páginas por folha

M

Mapeamento de impressão de duas cores 17
Marcas d'água, opção 18
medianizes 38
Método de simulação de CMYK, opção 18
métodos de encadernação 40
Mídia mista, opção 18
Modo de cor, opção 19
Modo de deslocamento, opção 19
Modo de impressão, opção 19
Modo do grampeador, opção 19
Modo Prender, opção 19
Modo tela da impressora 20

N

Nível de brilho, opção 20
Notas, campo 20

O

opção de dobra *consulte* Dobra de página única
opção Mídia de capa 35
Ordem das páginas, opção 20
Orientação, opção 20
Origem do papel, opção 21
Origem RGB, opção 22

P

Páginas por folha, opção 21
Páginas por registro 21
Paper Catalog 22
PCL (Printer Control Language) 7
PCL, arquivos de descrição da impressora,
 consulte PDDs
PDDs 7
Perfil de saída, opção 22
Perfil de simulação CMYK, opção 23
Perfuração 23
Perfuração, opção 44
Peso da mídia, opção 23
Posição do furo, opção 23, 44
Postflight 23
PostScript, arquivos de descrição da impressora,
 consulte PPDs
PostScript, drivers de impressora
 explicação 7
PPDs (Arquivos de descrição de impressora
 PostScript)
 opções 8

Preto brilhante *consulte* Texto e gráficos em preto
Preto puro *consulte* Texto e gráficos em preto
Printer Control Language, *consulte* PCL
Progressivas 24

Q

Qual. texto/gráficos, opção 24
Qualidade da imagem, opção 24

R

Reduzir para ajustar 37
Remover fundo branco do PPT, opção 24
RIP, conversão em pixels 7

S

Salvar informações do usuário, opção 11
Senha (autenticação do usuário) 11
Separação RGB, opção 25
Simulação de meio-tom 25
Sobreimpressão composta 25
Sobreposição em preto, opção 26
Sou um convidado, opção 11
Suavização da imagem 26
substituições de tarefas
 Agendar impressão, opção 10
 Alinhamento da bandeja, opção 10
 Aperfeiç. borda texto/gráficos, opção 11
 Brilho, opção 12
 Combinar separações, opção 12
 configurações da impressão 8
 Cópias, opção 12
 Correspondência de cores exatas, opção 12
 Criar mestre, opção 14
 Deslocamento da imagem 13
 Detecção de preto, opção 13
 Duplex, opção 13, 42
 Escala, opção 14
 Estilo processamento, opção 14
 Exibir mestre, opção 15
 Folha de separação, opção 14, 21, 28
 Girar 180, opção 15
 Imprimir mestre, opção 15
 Intercalado, opção 17
 Interceptação automática, opção 17
 Intervalo de impressão, opção 17
 Método de simulação de CMYK, opção 18
 Mídia mista, opção 18
 Modo de cor, opção 19
 Modo de impressão, opção 19

Modo do grampeador, opção 19
Orientação, opção 20
Origem RGB, opção 22
Perfil de simulação CMYK, opção 23
Peso da mídia, opção 23
Qual. texto/gráficos, opção 24
Qualidade da imagem, opção 24
Separação RGB, opção 25
Sobreposição em preto, opção 26
Substituir cores, opção 27
Tamanho do documento, opção 27
Tamanho do papel, opção 27, 41
Texto e gráficos em preto, opção 28
Tipo de mídia, opção 28
Usar intenção de saída PDF/X 29
Usar logon do Windows, opção 11
Usar mestre, opção 15
substituições, configurações das tarefas 8
Substituir cores, opção 27

T

Tamanho do documento, opção 27
Tamanho do papel, opção 27, 41
Texto e gráficos em preto, opção 28
Tipo de mídia, opção 28
Transp origem papel intec. 29
Transparência intercalada, opção 29

U

Unidades, opção 13
Usar intenção de saída PDF/X 29
Usar logon do Windows, opção 11
Usar mestre, opção 15
Usar PDF XObjects 29

