



EX700i Print Server/ Integrated Fiery Color Server

Impressão



© 2011 Electronics For Imaging, Inc. As informações nesta publicação estão cobertas pelos termos dos *Avisos de caráter legal* deste produto.

45099428

8 de agosto de 2011

CONTEÚDO

INTRODUÇÃO	7
Terminologia e convenções	8
Software do usuário para impressão	9
MAC OS X	10
Instalação dos arquivos do driver de impressora Mac OS X	10
Instalação a partir do DVD do software do usuário	11
Descarregamento de drivers de impressora utilizando o WebTools	12
Descarregamento de drivers de impressora do EX700i	12
Desinstalação de arquivos de driver de impressora	13
Configuração do computador com Mac OS X para impressão	14
Configuração da impressão com o Mac OS X v10.6.x	14
Configuração de impressão com o Mac OS X v10.5.x	17
Configuração da impressão com o Mac OS X v10.4.x	21
Configuração da impressão com o Mac OS X v10.3.9	25
Adição de uma impressora que não esteja em inglês no Mac OS X v10.5 e v10.6	27
Configuração das opções instaláveis	27
Utilização da impressora de mesa (opcional)	27
Impressão em computadores com Mac OS X	28
Seleção do EX700i na lista de impressoras	29
Configuração das opções de impressão e impressão a partir de aplicativos Mac OS X	30
Personalização da visualização Acesso rápido	33
Visualização do status da impressora digital	33

WINDOWS PARA O EX700I PRINT SERVER 34**Instalação de drivers de impressora do Windows 34**

Instalação de drivers de impressora via Apontar e imprimir	35
Descarregamento de drivers de impressora usando o WebTools	37
Descarregamento de drivers de impressora do EX700i	38
Instalação de drivers de impressora a partir do DVD do software do usuário	39
Instalação do driver da impressora em um computador com Windows 64 bits de um servidor com Windows Server 2003 32 bits	42
Configuração de opções instaláveis nos drivers de impressora	42
Instalação e conexão com uma impressora virtual	43
Desinstalação de drivers de impressora	45

Configuração do computador com Windows para impressão 46

Configuração das conexões de impressão	46
Conclusão da conexão de impressão SMB	47
Conclusão das conexões de impressão da porta TCP/IP padrão (RAW ou LPR)	47
Conclusão das conexões IPP	51
Configuração das opções instaláveis	53

Impressão a partir de computadores com Windows 54

Configuração das opções de impressão e impressão a partir de aplicativos Windows	55
Especificação das opções de impressão padrão para tarefas de impressão	58
Personalização do ícone Acesso rápido	59
Visualização do status da impressora digital	59
Salvamento de arquivos para imprimir em um local remoto	59

WINDOWS PARA O INTEGRATED FIERY COLOR SERVER 60**Instalação de drivers de impressora do Windows 60**

Instalação de drivers de impressora via Apontar e imprimir	61
Descarregamento de drivers de impressora usando o WebTools	63
Instalação de drivers de impressora a partir do DVD do software do usuário	64
Instalação do driver da impressora em um computador com Windows 64 bits de um servidor com Windows Server 2003 32 bits	67
Configuração de opções instaláveis nos drivers de impressora	67
Instalação e conexão com uma impressora virtual	68
Desinstalação de drivers de impressora	71

Configuração do computador com Windows para impressão	72
Configuração das conexões de impressão	72
Conclusão da conexão de impressão SMB	72
Conclusão das conexões de impressão da porta TCP/IP padrão (RAW ou LPR)	73
Conclusão das conexões IPP	76
Configuração das opções instaláveis	79
Impressão a partir de computadores com Windows	80
Configuração das opções de impressão e impressão a partir de aplicativos Windows	81
Especificação das opções de impressão padrão para tarefas de impressão	84
Personalização do ícone Acesso rápido	85
Visualização do status da impressora digital	85
Salvamento de arquivos para imprimir em um local remoto	85
MÉTODOS DE IMPRESSÃO	86
Configuração e utilização do Job Monitor	87
Configuração da conexão	87
Utilização do Job Monitor	87
Serviço de e-mail	88
Impressão utilizando um cliente de e-mail	88
Gerenciamento de tarefas de impressão com comandos de e-mail	90
Impressão a partir de um dispositivo USB	91
Impressão FTP	93
Impressão e recuperação de uma tarefa de impressão segura	94
Adobe PDF Print Engine (APPE)	95
Impressão com o fluxo de trabalho do APPE	95
Impressão de múltiplos arquivos com APPE	97
Impressão móvel direta	98

OPÇÕES DE IMPRESSÃO	99
Sobre os drivers de impressora e os arquivos de descrição de impressora	99
Configuração das opções de impressão	100
Hierarquia de substituição de opções de impressão	101
Opções de impressão e configurações padrão	102
Opções de informações da tarefa	103
Opções de mídia	105
Opções de layout	108
Opções de cor	113
Opções de imagem	117
Opções de acabamento	118
Opções de impressão de dados variáveis (VDP)	120
Opções de carimbo/marca d'água	121
Sobreposição das configurações das opções de impressão	122
Informações adicionais	123
Interceptação automática	123
Booklet Maker	123
Booklet Maker no driver da impressora	125
Booklet Maker em Propriedades da tarefa	126
Intercalar	131
Definição e impressão de tamanhos de páginas personalizados	131
Tamanho do documento e Tamanho do papel	132
Impressão duplex	133
Opções de dobradura	134
Impressão de agrupamento	135
Aperfeiçoamento de imagem	136
Entrega da saída	136
Posição da margem do furo e perfuração	137
Escala	138
Ajustar à página	138
Modo do grampeador	139
Autenticação do usuário	140
ÍNDICE	141

INTRODUÇÃO

Este documento descreve como instalar os drivers de impressora e arquivos de descrição de impressora para EX700i Print Server/Integrated Fiery Color Server. Este documento abrange os seguintes tópicos:

- Instalação dos arquivos da impressora em computadores Apple com Mac OS
- Configuração do computador com Mac OS X para impressão
- Impressão em computadores com Mac OS
- Instalação dos arquivos da impressora em computadores com Microsoft Windows
- Configuração das conexões de impressão em computadores com Windows
- Impressão a partir de computadores Windows
- Opções de impressão do EX700i Print Server/Integrated Fiery Color Server
- Uso de métodos de impressão (que não sejam o driver da impressora) para realizar impressões no EX700i Print Server/Integrated Fiery Color Server

Para obter informações sobre como configurar servidores de rede e clientes para utilizar o EX700i Print Server/Integrated Fiery Color Server, consulte [Configuração e instalação](#). Para obter informações gerais sobre a utilização da impressora digital colorida, do computador, do software aplicativo ou da rede, consulte a documentação que acompanha esses produtos.



Para obter informações sobre os sistemas operacionais compatíveis e os requisitos de sistema, consulte [Bem-vindo](#).

Terminologia e convenções

Este documento usa a terminologia e as convenções descritas abaixo.

Termo ou convenção	Refere-se a
Aero	EX700i (em ilustrações e exemplos)
EX700i	EX700i Print Server/Integrated Fiery Color Server
Impressora digital	Xerox 700 Digital Color Press
Títulos em <i>itálico</i>	Outros documentos deste conjunto
Windows	Microsoft Windows XP, Windows Vista, Windows Server 2003/2008/2008 R2, Windows 7
	Tópicos para os quais há informações adicionais disponíveis na ajuda do software
	Dicas e informações
 AVISO	Um aviso sobre operações que podem levar à morte ou causar ferimentos às pessoas se não forem realizadas corretamente. Para usar o equipamento com segurança, sempre preste atenção a esses avisos.
 CUIDADO	Uma precaução sobre operações que podem levar à morte ou causar ferimentos às pessoas se não forem realizadas corretamente. Para usar o equipamento com segurança, sempre preste atenção a essas precauções.
IMPORTANTE	Requisitos e restrições operacionais. Certifique-se de ler esses itens com atenção para operar o equipamento corretamente e evitar danos ao equipamento ou à propriedade.

Software do usuário para impressão

A tabela a seguir lista o software do usuário descrito neste documento. Esse software é necessário para configurar as opções básicas de impressão no EX700i. Outros documentos podem descrever software do usuário para impressão que podem ser usados para imprimir documentos.

Software do usuário	Descrição
Arquivo de descrição da impressora PostScript (PPD) e arquivos associados (para Windows)	Fornecem informações sobre o EX700i e o modelo específico de impressora digital para o seu aplicativo e driver de impressora.
Arquivos de descrição da impressora PostScript (PPD/Plugin) (para Mac OS X)	Utilização com o driver de impressora PostScript para permitir que o EX700i apareça nas caixas de diálogo Imprimir e Configurar página de aplicativos populares. Os PPDs do EX700i fornecem informações sobre a impressora digital para o seu aplicativo e driver de impressora.
Arquivos PPD PageMaker	Permite a impressão no EX700i a partir do Adobe PageMaker. É preciso instalar o PPD apropriado no PageMaker. Para obter instruções, consulte a documentação que acompanha o PageMaker.
Fontes de tela PostScript (para Mac OS X)	As fontes de tela PostScript/TrueType correspondem às fontes da impressora instaladas no EX700i. Para obter uma lista completa das fontes PostScript/TrueType instaladas no EX700i, imprima uma lista de fontes. Para obter mais informações, consulte a ajuda da Command WorkStation.
Job Monitor (para Windows)	Monitora o status de cada EX700i conectado e as tarefas de impressão enviadas para cada um deles. O Job Monitor é instalado automaticamente durante a instalação do driver da impressora em um computador com Windows. Para obter mais informações, consulte “Configuração e utilização do Job Monitor” na página 87.
Printer Delete Utility (para Windows)	Desinstala o driver de impressora do Windows. Para obter mais informações, consulte “Desinstalação de drivers de impressora” na página 45 e a página “Desinstalação de drivers de impressora” na página 71.
Fiery Software Uninstaller Utility (para Mac OS X)	Desinstale a impressora Mac OS X e os arquivos do driver de impressora associados. Para obter mais informações, consulte “Desinstalação de arquivos de driver de impressora” na página 13.



MAC OS X

Para configurar o EX700i como uma impressora PostScript em um computador com Mac OS X, instale os arquivos do driver de impressora correspondentes à sua impressora digital e configure o EX700i para impressão. Os drivers de impressora fornecem um meio de comunicação de informações sobre as tarefas de impressão entre os aplicativos, o EX700i e a impressora digital.

A tabela a seguir mostra a localização de cada procedimento.

Procedimento	Consulte
Instalação dos arquivos de driver de impressora do Mac OS X	página 10
Configuração do computador com Mac OS X para impressão	página 14
Impressão a partir de computadores com Mac OS X	página 28

Instalação dos arquivos do driver de impressora Mac OS X

A instalação de arquivos drivers de impressora é a primeira etapa para configurar o EX700i como uma impressora PostScript.

NOTA: Se o driver de impressora do EX700i já estiver instalado, é preciso desinstalá-lo antes de instalar um novo driver (consulte “[Desinstalação de arquivos de driver de impressora](#)” na página 13).

As seções a seguir descrevem como instalar os arquivos da impressora para o EX700i.

Procedimento	Consulte
Instalação de drivers de impressora a partir do DVD do software do usuário	página 11
Descarregamento de drivers de impressora usando o WebTools	página 12
Descarregamento de drivers de impressora do EX700i	página 12
Desinstalação de arquivos de driver de impressora	página 13

Instalação a partir do DVD do software do usuário

O DVD do software do usuário contém o seguinte software para o Mac OS X (consulte a pasta OSX : Printer Driver):

- **OSX Installer:** Instala os arquivos do driver da impressora necessários para imprimir no Mac OS X.
- **Pastas de idioma:** Os arquivos de descrição de impressora que são instalados pelo OSX Installer. Não é necessário abrir essas pastas ou instalá-las manualmente no computador. Os arquivos apropriados são instalados pelo OSX Installer.

PARA INSTALAR OS ARQUIVOS DO DRIVER DE IMPRESSORA PARA O MAC OS X

- 1 **Saia de todos os aplicativos abertos.**
- 2 **Mac OS X v10.3.9 e v10.4.x: Certifique-se de que o Utilitário de Configuração da impressora não esteja em execução no seu computador.**

Ao ser iniciado, o Utilitário de Configuração da impressora atualiza a lista de impressoras disponíveis. Se um arquivo de descrição de impressora for adicionado enquanto o Utilitário de Configuração da impressora estiver em execução, não será possível selecionar o modelo de impressora até que ele seja reiniciado.

Mac OS X v10.5.x e v10.6.x: Siga para a [etapa 3](#).

- 3 **Insira o DVD do software do usuário na unidade de DVD.**
- 4 **Abra a pasta OSX: Printer Driver no DVD do software do usuário.**

Se você estiver instalando a partir de uma pasta que descarregou do WebTools ou do EX700i, procure a pasta Printer Driver em sua área de trabalho.
- 5 **Clique duas vezes no ícone do OSX Installer para iniciar a instalação do driver de impressora.**
- 6 **Siga as instruções na tela.**

O OSX Installer instala os arquivos de impressora que correspondem ao EX700i.
- 7 **Quando a cópia estiver concluída, clique em Encerrar.**

Descarregamento de drivers de impressora utilizando o WebTools

Se o seu administrador tiver ativado o acesso ao WebTools, você poderá fazer o download de instaladores de drivers de impressora diretamente do EX700i para seu computador.

Para obter mais informações sobre como configurar e iniciar o WebTools, consulte [Utilitários](#).

PARA FAZER O DOWNLOAD DOS DRIVERS DE IMPRESSORA COM O WEBTOOLS

- 1 **Inicie o navegador de Internet ou intranet e digite o nome DNS ou o endereço IP do EX700i.**
- 2 **Clique na guia Downloads.**
- 3 **Clique no link para os drivers de impressora que deseja instalar (Arquivos de impressora para Mac OS X).**

Um arquivo nomeado OSX.dmg é descarregado em sua área de trabalho. O arquivo contém uma pasta denominada Printer Driver em formato compactado. Se o navegador da Internet estiver equipado com um utilitário de expansão, como o Stuffit Expander, a pasta será decodificada e descompactada automaticamente.

Se a pasta Printer Driver não se decodificar e descompactar automaticamente, clique duas vezes no arquivo para iniciar um utilitário que execute essa função.

- 4 **Abra a pasta OSX : Printer Driver.**
- 5 **Clique duas vezes no ícone do OSX Installer para iniciar a instalação do driver de impressora.**
Siga as instruções na tela.
- 6 **Quando a cópia estiver concluída, clique em Encerrar.**

Descarregamento de drivers de impressora do EX700i

É possível descarregar arquivos do driver da impressora para seu computador diretamente do EX700i pela rede.

PARA DESCARREGAR OS ARQUIVOS DE DRIVER DE IMPRESSORA DO EX700I

- 1 **No Finder, escolha Conectar ao servidor no menu Ir.**
- 2 **Insira SMB:// seguido pelo nome ou endereço IP do EX700i e clique em Conectar.**
Se não for possível localizar o EX700i, entre em contato com o administrador.
- 3 **Digite o nome do usuário e a senha na caixa de diálogo SMB/CIFS File System Authentication (Autenticação do sistema de arquivos SMB/CIFS).**
A conta “Convidado” pode ser utilizada como o padrão. A conta “Convidado” não requer uma senha. Se a conta “Convidado” não puder ser utilizada, solicite uma conta ao administrador da rede.
- 4 **Selecione a pasta Mac_User_SW na lista de volume compartilhado e clique em OK.**

- 5 Abra a pasta OSX : Printer Driver.
- 6 Clique duas vezes no ícone do OSX Installer para iniciar a instalação do driver de impressora.

Siga as instruções na tela.

Desinstalação de arquivos de driver de impressora

O Fiery Software Uninstaller Utility é instalado e usado localmente. Não é necessário se conectar ao EX700i para utilizar o software.

PARA INSTALAR E USAR O UTILITÁRIO FIERY SOFTWARE UNINSTALLER UTILITY

- 1 Copie o Fiery Software Uninstaller.dmg para a área de trabalho a partir do DVD do software do usuário ou da pasta Mac_User_SW na lista de volume compartilhado no EX700i.
- 2 Na área de trabalho, clique duas vezes no Fiery Software Uninstaller.dmg.
O Fiery Software Uninstaller é aberto no Finder mostrando o ícone do Fiery Software Uninstaller e uma seta apontando para um link para a pasta Aplicativos.
- 3 Selecione o ícone do Fiery Software Uninstaller à esquerda e arraste-o até a pasta Aplicativos.
- 4 Navegue até a pasta Aplicativos e clique duas vezes no ícone do Fiery Software Uninstaller.
- 5 Clique na guia Impressoras se ela já não estiver selecionada.
- 6 Selecione uma impressora na lista das impressoras instaladas e execute uma das seguintes ações:

- Clique em **Remover impressora e driver** para remover a impressora junto com seus arquivos de driver de impressora.
Se desejar remover a impressora e o driver de impressora associado, poderá selecionar apenas uma impressora por vez.
- Clique em **Remover impressora** para remover apenas a impressora da lista Impressoras instaladas, mas deixar o driver de impressora instalado.

O utilitário pode remover apenas impressoras que não estejam em uso no momento ou abertas na Plataforma.

NOTA: Se mais de uma impressora utilizar um driver de impressora, a remoção do driver de impressora removerá também todas as impressoras que o utilizam.

- 7 Para confirmar que você deseja excluir a impressora, digite a senha do computador com Mac OS X na caixa de diálogo e clique em OK.
- 8 Clique na guia Drivers para exibir os drivers de impressora instalados.
- 9 Feche a caixa de diálogo Fiery Software Uninstaller.

PARA EXCLUIR O UTILITÁRIO FIERY SOFTWARE UNINSTALLER

- Exclua o ícone do Fiery Software Uninstaller da pasta Aplicativos do Mac OS X.

Configuração do computador com Mac OS X para impressão

A seção a seguir descreve como configurar o EX700i em um computador com Mac OS X.

Procedimento	Consulte
Configuração da impressão com o Mac OS X v10.6.x	página 14
Configuração de impressão com o Mac OS X v10.5.x	página 17
Configuração da impressão com o Mac OS X v10.4.x	página 21
Configuração da impressão com o Mac OS X v10.3.9	página 25
Adição de uma impressora que não esteja em inglês no Mac OS X v10.5.x e v10.6	página 27
Configuração das opções instaláveis	página 27
Utilização da impressora de mesa (opcional)	página 27

Configuração da impressão com o Mac OS X v10.6.x

Utilize os procedimentos a seguir para configurar o EX700i em um computador com Mac OS X v10.6.x.

PARA CONFIGURAR O EX700I NA CAIXA DE DIÁLOGO IMPRIMIR

1 Abra um arquivo no aplicativo.

2 Selecione Imprimir no menu Arquivo.

A caixa de diálogo Imprimir é exibida.

3 Selecione Adicionar impressora na lista de impressoras.

Na caixa de diálogo que for exibida, selecione uma conexão de impressora. Utilize uma das conexões da impressora na tabela a seguir para adicionar uma impressora.

PARA CONFIGURAR O EX700I USANDO IMPRESSÃO E FAX

1 Escolha Preferências do sistema no menu Apple e selecione Impressão e fax.

A caixa de diálogo Impressão e fax é exibida.


2 Clique no botão “+” para adicionar uma impressora.

Na caixa de diálogo que for exibida, selecione uma conexão de impressora. Utilize uma das conexões a seguir para adicionar uma impressora.

Conexão de impressão	Consulte
Padrão (Bonjour)	página 15
Impressora IP	página 16

PARA ADICIONAR UMA IMPRESSORA COM A CONEXÃO PADRÃO (BONJOUR)

NOTA: A configuração da impressora Bonjour funciona apenas se o EX700i estiver na mesma LAN que o computador Mac OS X cliente. O Bonjour deve estar ativado no EX700i.

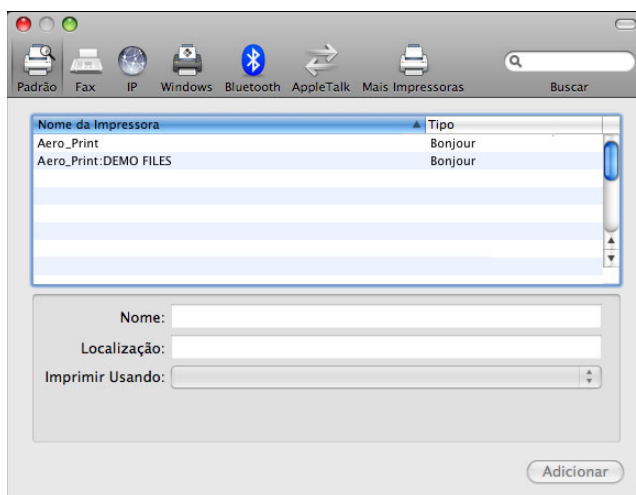1 Clique no ícone Padrão na caixa de diálogo.

Os nomes das impressoras com as conexões padrão são exibidos. As impressoras virtuais configuradas no EX700i também são listadas.

NOTA: Os nomes das impressoras virtuais aparecem como *nome da impressora : nome da impressora virtual* na lista Nome.

2 Selecione o EX700i na lista.

As informações sobre a impressora selecionada aparecem na parte inferior do painel Padrão. O arquivo PPD apropriado para o EX700i é selecionado automaticamente. Se o administrador configurou a impressão com Acesso seguro no EX700i, o arquivo PPD para Acesso seguro é selecionado.

3 Clique em Adicionar.

O painel Opções instaláveis na caixa de diálogo Impressão e fax será exibido.

4 Clique em Continuar.


O nome do EX700i aparece na lista de impressoras.

5 Selecione o EX700i na lista de impressoras.**6 Clique em Opções e materiais e, em seguida, na guia Driver.****7 Especifique as configurações das opções instaláveis e clique em OK.**

Para obter informações sobre como configurar as opções instaláveis, consulte a ajuda do driver de impressora.

PARA ADICIONAR UMA IMPRESSORA COM A CONEXÃO IMPRESSORA IP

- 1 Clique no ícone IP na caixa de diálogo.

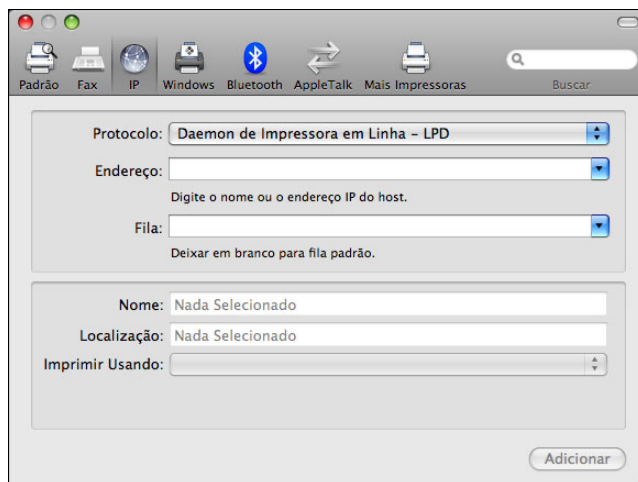

- 2 Impressão LPD: Selecione Daemon de impressora em linha - LPD na lista Protocolo e digite o endereço IP ou o nome DNS do EX700i no campo Endereço e a conexão de impressão (Impressão, Em espera ou Direta) no campo Fila. Siga para a [etapa 4](#).

Impressão IP: Selecione o IPP (Internet Printing Protocol, Protocolo de impressão da Internet) na lista Protocolo e digite o endereço IP ou o nome DNS do EX700i no campo Endereço. Siga para a [etapa 3](#).

O endereço IP ou o nome DNS aparece no campo Nome.

- 3 Digite "ipp/" seguido pela conexão de impressão (Impressão, Em espera, Direta ou nome da impressora virtual) escrita em letras minúsculas no campo Fila.

NOTA: O EX700i requer um nome da fila. Não deixe o campo Fila vazio.

- 4 Escolha Select Printer Software (Selecionar software de impressora) no menu Imprimir usando.
 - 5 Localize o fabricante ou o modelo da impressora digital na lista, selecione o arquivo PPD e clique em OK.
 - 6 Clique em Adicionar.
- O painel Opções instaláveis na caixa de diálogo Impressão e fax será exibido.
- 7 Clique em Continuar.
- O EX700i e seu endereço IP aparecem na lista de impressoras.
- 8 Selecione o EX700i na lista de impressoras.

9 Clique em **Opções e materiais** e, em seguida, na guia **Driver**.

10 Especifique as configurações das opções instaláveis e clique em **OK**.



Para obter informações sobre como configurar as opções instaláveis, consulte a ajuda do driver de impressora.

Configuração de impressão com o Mac OS X v10.5.x

Utilize os procedimentos a seguir para configurar o EX700i em um computador com Mac OS X v10.5.x.

PARA CONFIGURAR O EX700I NA CAIXA DE DIÁLOGO IMPRIMIR

1 Abra um arquivo no aplicativo.

2 Selecione **Imprimir** no menu **Arquivo**.

A caixa de diálogo **Imprimir** é exibida.

3 Selecione **Adicionar impressora** na lista de impressoras.

Na caixa de diálogo que for exibida, selecione uma conexão de impressora. Utilize uma das conexões da impressora na tabela a seguir para adicionar uma impressora.

PARA CONFIGURAR O EX700I USANDO IMPRESSÃO E FAX

1 Escolha **Preferências do sistema** no menu **Apple** e selecione **Impressão e fax**.

A caixa de diálogo **Impressão e fax** é exibida.


2 Clique no botão **“+”** para adicionar uma impressora.

Na caixa de diálogo que for exibida, selecione uma conexão de impressora. Utilize uma das conexões a seguir para adicionar uma impressora.

Conexão de impressão	Consulte
Padrão (Bonjour ou AppleTalk)	página 18
Impressora IP	página 19
AppleTalk	página 20

PARA ADICIONAR UMA IMPRESSORA COM A CONEXÃO PADRÃO (BONJOUR OU APPLE TALK)

NOTA: A configuração da impressora Bonjour funciona apenas se o EX700i estiver na mesma LAN que o computador Mac OS X cliente. O Bonjour deve estar ativado no EX700i.

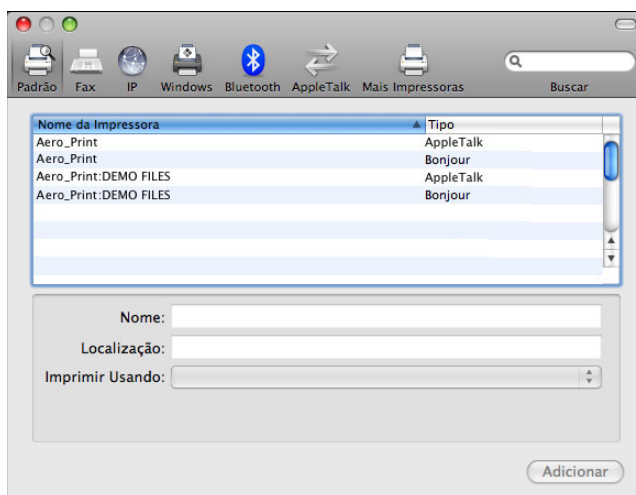1 Clique no ícone Padrão na caixa de diálogo.

Os nomes das impressoras com as conexões padrão são exibidos. As impressoras virtuais configuradas no EX700i também são listadas.

NOTA: Os nomes das impressoras virtuais aparecem como *nome da impressora : nome da impressora virtual* na lista Nome.

2 Selecione o EX700i na lista.

As informações sobre a impressora selecionada aparecem na parte inferior do painel Padrão. O arquivo PPD apropriado para o EX700i é selecionado automaticamente.

3 Clique em Adicionar.


AppleTalk: O nome do EX700i aparece na lista de impressoras da caixa de diálogo Impressão e fax.

Bonjour: O painel Opções instaláveis na caixa de diálogo Impressão e fax será exibido. Clique em Continuar para retornar à caixa de diálogo Impressão e fax. O nome do EX700i aparece na lista de impressoras.

4 Selecione o EX700i na lista de impressoras.**5 Clique em Opções e materiais e, em seguida, na guia Driver.****6 Especifique as configurações das opções instaláveis e clique em OK.**

PARA ADICIONAR UMA IMPRESSORA COM A CONEXÃO IMPRESSORA IP

- 1 Clique no ícone IP na caixa de diálogo.

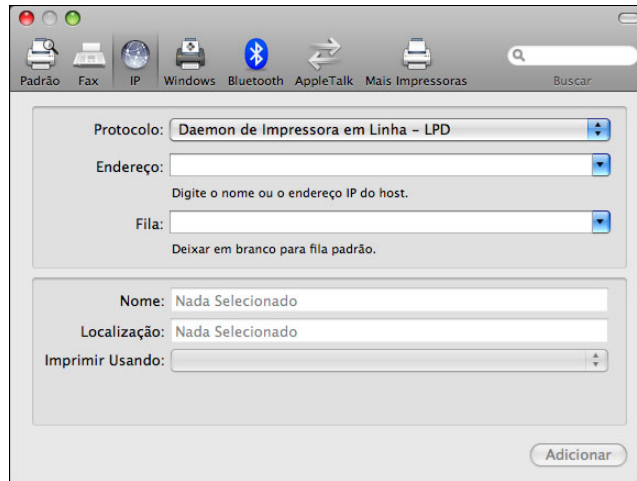

- 2 Impressão LPD: Selecione Daemon de impressora em linha - LPD na lista Protocolo e digite o endereço IP ou o nome DNS do EX700i no campo Endereço e a conexão de impressão (Impressão, Em espera ou Direta) no campo Fila. Siga para a [etapa 4](#).

Impressão IP: Selecione o IPP (Internet Printing Protocol, Protocolo de impressão da Internet) na lista Protocolo e digite o endereço IP ou o nome DNS do EX700i no campo Endereço. Siga para a [etapa 3](#).

O endereço IP ou o nome DNS aparece no campo Nome.

- 3 Digite "ipp/" seguido pela conexão de impressão (Impressão, Em espera, Direta ou nome da impressora virtual) escrita em letras minúsculas no campo Fila.

NOTA: O EX700i requer um nome da fila. Não deixe o campo Fila vazio.

- 4 Escolha "Selecionar um driver para utilizar" no menu Imprimir usando.
- 5 Localize o fabricante ou o modelo da impressora digital na lista, selecione o arquivo PPD e clique em OK.
- 6 Clique em Adicionar.

O painel Opções instaláveis na caixa de diálogo Impressão e fax será exibido.

- 7 Clique em Continuar.

O EX700i e seu endereço IP aparecem na lista de impressoras.

- 8 Selecione o EX700i na lista de impressoras.
- 9 Clique em Opções e materiais e, em seguida, na guia Driver.
- 10 Especifique as configurações das opções instaláveis e clique em OK.




Para obter informações sobre como configurar as opções instaláveis, consulte a ajuda do driver de impressora.

PARA ADICIONAR UMA IMPRESSORA COM A CONEXÃO APPLE TALK

NOTA: Utilize este procedimento se o EX700i estiver em uma zona AppleTalk diferente do computador. Se o EX700i estiver na mesma zona, ele será exibido como um padrão de acordo com o procedimento da [página 18](#).

- 1 Clique no ícone AppleTalk na caixa de diálogo.

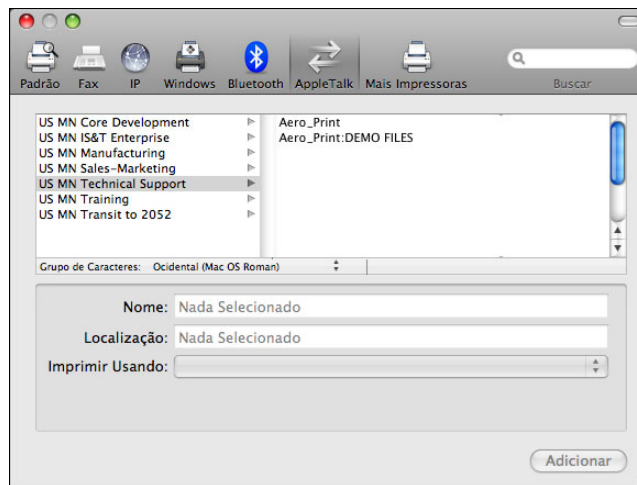

- 2 Selecione a zona AppleTalk para o EX700i na lista.

As impressoras AppleTalk da zona especificada são listadas. As impressoras virtuais configuradas no EX700i também são listadas.

NOTA: Os nomes das impressoras virtuais aparecem como *nome da impressora : nome da impressora virtual* na lista Nome.

- 3 Selecione o nome do EX700i na lista de impressoras e clique em Adicionar.

O nome do EX700i aparece na lista de impressoras da caixa de diálogo Impressão e fax.

- 4 Selecione o EX700i na lista de impressoras.
- 5 Clique em Opções e materiais e, em seguida, na guia Driver.
- 6 Especifique as configurações das opções instaláveis e clique em OK.

Configuração da impressão com o Mac OS X v10.4.x

Utilize os procedimentos a seguir para configurar o EX700i em um computador com Mac OS X v10.4.x.

PARA CONFIGURAR O EX700I NA CAIXA DE DIÁLOGO IMPRIMIR

1 Abra um arquivo no aplicativo.

2 Selecione Imprimir no menu Arquivo.

A caixa de diálogo Imprimir é exibida.

3 Selecione Adicionar impressora na lista de impressoras.

Na caixa de diálogo que for exibida, selecione uma conexão de impressora. Utilize uma das conexões da impressora na tabela a seguir para adicionar uma impressora.

PARA CONFIGURAR O EX700I USANDO O UTILITÁRIO CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA

1 No Finder, escolha Utilitários no menu Ir.

2 Inicie o Utilitário Configuração de impressora.

A caixa de diálogo Lista de impressoras é exibida.

3 Clique em Adicionar.

Na caixa de diálogo que for exibida, selecione uma conexão de impressora. Utilize uma das conexões da impressora na tabela a seguir para adicionar uma impressora.

PARA CONFIGURAR O EX700I USANDO IMPRESSÃO E FAX

1 Escolha Preferências do sistema no menu Apple e selecione Impressão e fax.

A caixa de diálogo Impressão e fax é exibida.


2 Clique no botão “+” para adicionar uma impressora.

Na caixa de diálogo que for exibida, selecione uma conexão de impressora. Utilize uma das conexões a seguir para adicionar uma impressora.

Conexão de impressão	Consulte
Navegador padrão (Bonjour ou AppleTalk)	página 22
Impressora IP	página 23
AppleTalk	página 24

PARA ADICIONAR UMA IMPRESSORA COM A CONEXÃO NAVEGADOR PADRÃO (BONJOUR OU APPLETALK)

NOTA: A configuração da impressora Bonjour funciona apenas se o EX700i estiver na mesma LAN que o computador Mac OS X cliente. O Bonjour deve estar ativado no EX700i.

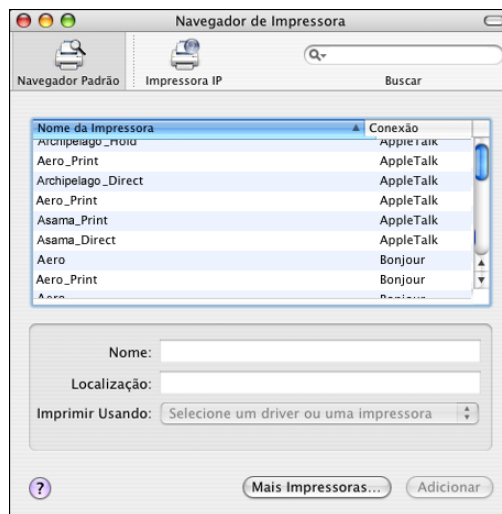1 Clique em Navegador padrão na caixa de diálogo Navegador de impressora.

Os nomes das impressoras com as conexões padrão são exibidos. As impressoras virtuais configuradas no EX700i também são listadas.

Se a impressora não estiver listada na lista Nome, clique em Mais impressoras.

NOTA: Os nomes das impressoras virtuais aparecem como *nome da impressora : nome da impressora virtual* na lista Nome.

2 Selecione o EX700i na lista.

As informações sobre a impressora selecionada aparecem na parte inferior do painel Navegador padrão. O arquivo PPD apropriado para o EX700i é selecionado automaticamente.

3 Clique em Adicionar.


AppleTalk: O nome do EX700i aparece na lista de impressoras da caixa de diálogo Impressão e fax.

Bonjour: O painel Opções instaláveis na caixa de diálogo Navegador de impressora será exibido. Clique em Continuar para retornar à caixa de diálogo Impressão e fax. O nome do EX700i aparece na lista de impressoras.

- 4 Escolha o EX700i na lista de impressoras e clique em Mostrar informações.
- 5 Na caixa de diálogo Informações da impressora, escolha Opções instaláveis, especifique as configurações de opções instaláveis e clique em Aplicar alterações.
- 6 Feche a caixa de diálogo Informações da impressora.

PARA ADICIONAR UMA IMPRESSORA COM A CONEXÃO IMPRESSORA IP

- 1 Clique em Impressora IP na caixa de diálogo Navegador de impressora.

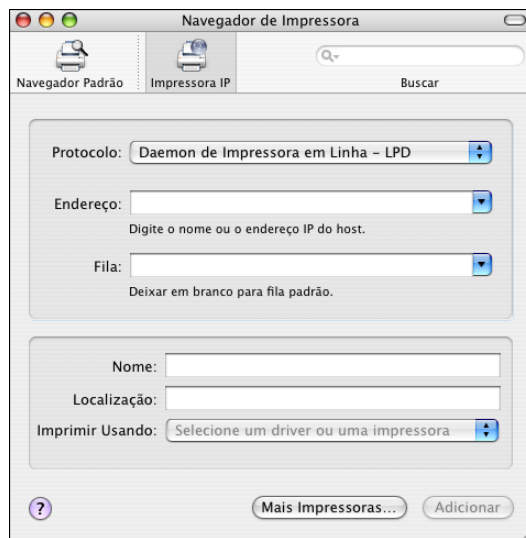

- 2 Impressão LPD: Selecione Daemon de impressora em linha - LPD na lista Protocolo e digite o endereço IP ou o nome DNS do EX700i no campo Endereço e a conexão de impressão (Impressão, Em espera ou Direta) no campo Fila. Siga para a [etapa 6](#).

Impressão IP: Selecione o IPP (Internet Printing Protocol, Protocolo de impressão da Internet) na lista Protocolo e digite o endereço IP ou o nome DNS do EX700i no campo Endereço. Siga para a [etapa 3](#).

O endereço IP ou o nome DNS aparece no campo Nome.

- 3 Digite "ipp/" seguido pela conexão de impressão (Impressão, Em espera, Direta ou nome da impressora virtual) escrita em letras minúsculas no campo Fila.

NOTA: O EX700i requer um nome da fila. Não deixe o campo Fila vazio.

- 4 Imprimir usando: Localize o fabricante ou o modelo da impressora digital na lista e selecione o arquivo PPD.

- 5 Clique em Adicionar.

O painel Opções instaláveis na caixa de diálogo Navegador de impressora será exibido.

- 6 Clique em Continuar.

O EX700i e seu endereço IP aparecem na lista de impressoras.

- 7 Escolha o EX700i na lista de impressoras e clique em **Mostrar informações**.
- 8 Na caixa de diálogo **Informações da impressora**, escolha **Opções instaláveis**, especifique as configurações de opções instaláveis e clique em **Aplicar alterações**.




Para obter informações sobre como configurar as opções instaláveis, consulte a ajuda do driver de impressora.

- 9 Feche a caixa de diálogo **Informações da impressora**.

PARA ADICIONAR UMA IMPRESSORA UTILIZANDO A CONEXÃO APPLETALK

NOTA: Utilize este procedimento se o EX700i estiver em uma zona AppleTalk diferente do computador. Se o EX700i estiver na mesma zona, ele será exibido como um padrão de acordo com o procedimento da [página 22](#).

- 1 Clique em **Navegador padrão** ou **Impressora IP** na caixa de diálogo **Navegador de impressora**.

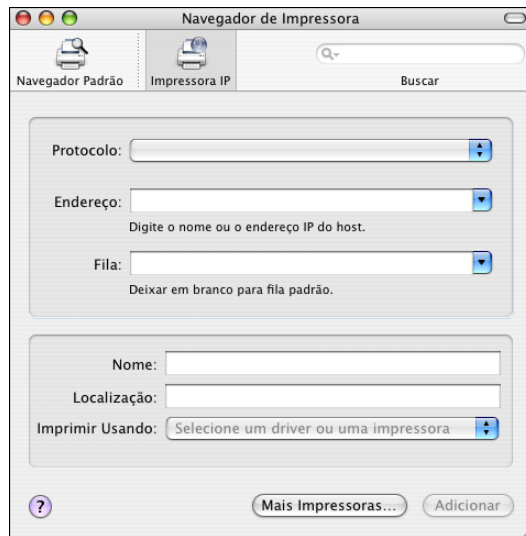

- 2 Clique em **Mais impressoras**.
- 3 Selecione **AppleTalk** na lista de conexões.
- 4 Selecione a zona **AppleTalk** para o EX700i na lista.

A caixa de diálogo é exibida, com uma lista de outras conexões.

O painel AppleTalk é exibido.

As impressoras AppleTalk da zona especificada são listadas. As impressoras virtuais configuradas no EX700i também são listadas.

NOTA: Os nomes das impressoras virtuais aparecem como *nome da impressora : nome da impressora virtual* na lista Nome.

5 Selecione o nome do EX700i na lista Nome e clique em Adicionar.

O nome do EX700i é exibido na caixa de diálogo Lista de impressoras.

6 Escolha o EX700i na lista de impressoras e clique em Mostrar informações.

7 Na caixa de diálogo Informações da impressora, escolha Opções instaláveis, especifique as configurações de opções instaláveis e clique em Aplicar alterações.

8 Feche a caixa de diálogo Informações da impressora.

Configuração da impressão com o Mac OS X v10.3.9

Utilize as etapas a seguir para configurar o EX700i em um computador com Mac OS X v10.3.9.

PARA CONFIGURAR O EX700I PARA IMPRESSÃO

1 No Finder, escolha Utilitários no menu Ir.

2 Inicie o Utilitário de Configuração da impressora ou o Centro de impressão.

A caixa de diálogo Lista de impressoras é exibida.

3 Clique em Adicionar.


Na caixa de diálogo que for exibida, selecione uma conexão de impressora.

Utilize uma das conexões a seguir para adicionar uma impressora.

Conexão de impressão	Consulte
AppleTalk	página 25
LPD/LPR	página 26

PARA ADICIONAR UMA IMPRESSORA COM A CONEXÃO APPLETALK

1 Selecione AppleTalk na lista.

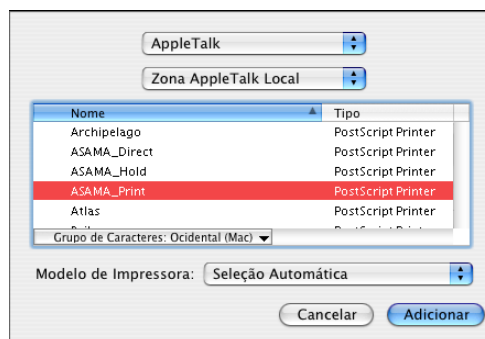

2 Selecione a zona AppleTalk para o EX700i na lista.


As impressoras AppleTalk da zona especificada são listadas. As impressoras virtuais configuradas no EX700i também são listadas.

NOTA: Os nomes das impressoras virtuais aparecem como *nome da impressora : nome da impressora virtual* na lista Nome.

3 Selecione o EX700i na lista Nome.**4 Clique em Adicionar.**

O arquivo PPD apropriado para o EX700i é selecionado automaticamente.

O nome do EX700i aparece na lista de impressoras.

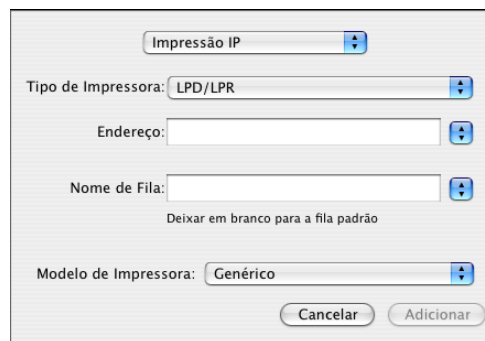PARA ADICIONAR UMA IMPRESSORA COM A CONEXÃO LPD/LPR**1 Selecione Impressão IP na lista.****2 Selecione LPD/LPR na lista Tipo de impressora.****3 Digite o endereço IP do EX700i no campo Endereço.****4 Digite o nome da impressora virtual no campo Nome de fila ou deixe-o em branco para a fila padrão.****5 Selecione o modelo apropriado na lista Modelo de impressora.****6 Selecione o arquivo PPD na lista Nome do modelo.****7 Clique em Adicionar.**

O EX700i e seu endereço IP aparecem na lista de impressoras.

Adição de uma impressora que não esteja em inglês no Mac OS X v10.5 e v10.6

Ao adicionar uma impressora EX700i que não esteja em inglês no Mac OS X v10.5 e 10.6, é necessário navegar até Outros para selecionar o driver de impressora correto para o idioma.

PARA ADICIONAR UMA IMPRESSORA QUE NÃO ESTEJA EM INGLÊS

- 1 Abra a caixa de diálogo Adicionar impressora.
A lista de impressoras Bonjour disponíveis é exibida.
- 2 Selecione o EX700i na lista.
- 3 No menu Imprimir usando, selecione Outros.
- 4 No computador, navegue até Biblioteca : Printers : PPDs : Contents : Resources e abra a pasta de idioma que corresponde ao idioma que você está usando em seu sistema.
- 5 Selecione o EX700i na lista.
- 6 Clique em Abrir e em Adicionar.

Configuração das opções instaláveis

Para usar as opções de impressão corretamente para a impressora digital e o EX700i, é necessário configurar o EX700i no seu computador para as opções instaladas na impressora digital. Configure as opções manualmente.



Para obter informações sobre como configurar as opções instaláveis, consulte a ajuda do driver de impressora.

Utilização da impressora de mesa (opcional)

Depois de adicionar o EX700i à lista de impressoras em Impressão e fax ou ao Utilitário de Configuração da impressora, será possível criar e utilizar o recurso Impressora de mesa.



Para obter informações sobre o recurso Impressora de mesa, consulte a ajuda do driver de impressora.

Impressão em computadores com Mac OS X

É possível imprimir no EX700i do mesmo modo que imprimiria em qualquer outra impressora, a partir de um Mac OS X aplicativo. Selecione o EX700i como a impressora atual na lista de impressoras, especifique as opções de impressão e imprima o documento usando o aplicativo.

A tabela a seguir inclui outros métodos de impressão com o EX700i e indica onde encontrar informações sobre esses recursos.


Para obter mais informações	Consulte
Descarregamento de arquivos no EX700i utilizando o WebTool Documentos	<i>Utilitários</i>
Impressão de documentos utilizando o Hot Folders	<i>Utilitários</i>
Impressão de documentos usando a Command WorkStation	<i>Utilitários</i>
Como obter os melhores resultados de impressão dos aplicativos	<i>Impressão em cores e Referência de cores Fiery</i>
Seleção do EX700i na lista de impressoras	<i>página 29</i>
Configuração das opções de impressão e impressão a partir de aplicativos Mac OS X	<i>página 30</i>
Personalização da visualização Acesso rápido	<i>página 33</i>
Visualização do status da impressora digital	<i>página 33</i>
Definição e impressão de tamanhos de páginas personalizados	<i>página 131</i>

Seleção do EX700i na lista de impressoras

Antes de imprimir uma tarefa, é necessário selecionar o EX700i na lista de impressoras. Utilize o procedimento a seguir para selecionar o EX700i como impressora padrão.

PARA SELECIONAR O EX700I COMO UMA IMPRESSORA PADRÃO COM O MAC OS X v10.5 OU v10.6

- 1 Verifique se o EX700i está conectado à rede e ligado.
- 2 Escolha Preferências do sistema no menu Apple e selecione Impressão e fax.

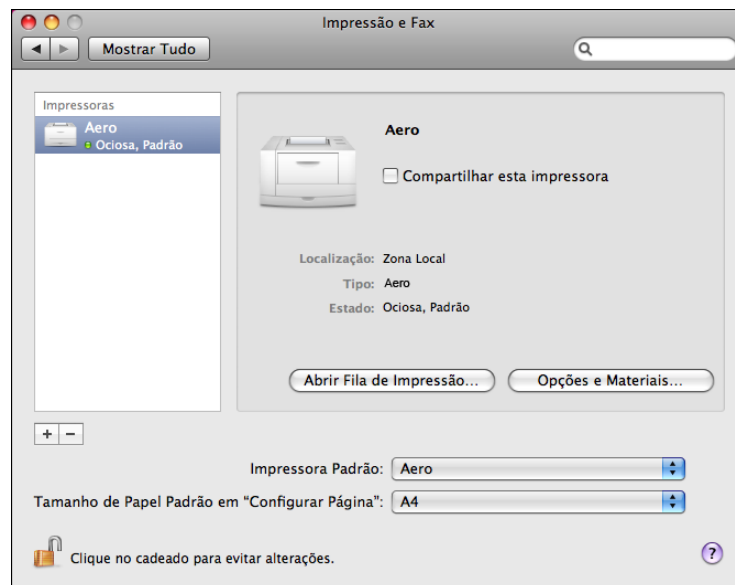


As impressoras configuradas para impressão são listadas. As impressoras virtuais configuradas no EX700i e configuradas para impressão também são listadas.

- 3 Para tornar o EX700i a impressora padrão, selecione-o no menu Impressora padrão.
- 4 Feche a janela.

PARA SELECIONAR O EX700i COMO A IMPRESSORA PADRÃO COM O MAC OS X v10.4.x OU v10.3.9

- 1 Verifique se o EX700i está conectado à rede e ligado.
- 2 No Finder, escolha Utilitários no menu Ir.
- 3 Inicie o Utilitário Configuração de impressora.

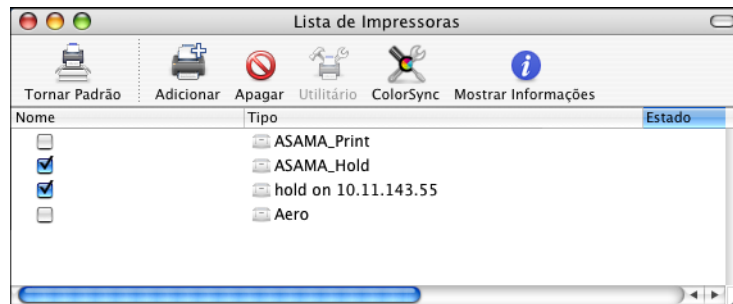

As impressoras configuradas para impressão são listadas. As impressoras virtuais configuradas no EX700i e configuradas para impressão também são listadas.

- 4 Para especificar o EX700i como sua impressora atual, selecione-o na lista de impressoras.
- 5 Clique no ícone Tornar padrão.

O EX700i agora é a impressora padrão.

Configuração das opções de impressão e impressão a partir de aplicativos Mac OS X

Para imprimir a partir de computadores clientes com Mac OS X, instale os arquivos de driver de impressora. Para obter instruções, consulte [“Instalação dos arquivos do driver de impressora Mac OS X”](#) na página 10. Em aplicativos do Mac OS X, as opções de impressão são definidas na caixa de diálogo Imprimir.

Algumas opções de impressão selecionáveis de um aplicativo são similares às opções de impressão específicas do EX700i e da impressora digital. Nesses casos, utilize as opções de impressão específicas do EX700i e da impressora digital. Essas opções aparecem no painel Recursos do Fiery e/ou na janela Preferências de impressão. O aplicativo pode não configurar o arquivo adequadamente para impressão no EX700i, causando erros inesperados de acabamento e impressão ou aumentando o tempo de processamento.

Se você especificar configurações de impressão incompatíveis ao imprimir um documento, a caixa de diálogo Conflito fornecerá instruções para solucionar o conflito.

Algumas opções de impressão, como as configurações de cores para especialistas, estão disponíveis somente quando a Comunicação de duas vias está ativada ou uma opção instalável específica está configurada. Para obter informações sobre a ativação da Comunicação de duas vias, consulte a ajuda do driver de impressora. Para obter informações sobre como configurar as opções instaláveis, consulte [“Configuração das opções instaláveis”](#) na página 27.



Se você escolher o padrão da impressora, a tarefa será impressa de acordo com as definições especificadas na Configuração pelo administrador. Para obter mais informações, consulte a [página 100](#).


O procedimento a seguir explica como utilizar o driver de impressora para especificar opções de impressão de uma tarefa específica e imprimi-la no EX700i. Para obter informações sobre as opções de impressão, consulte a [página 99](#).

NOTA: O procedimento a seguir utiliza ilustrações do Mac OS X v10.5.

PARA CONFIGURAR AS OPÇÕES DE IMPRESSÃO E IMPRIMIR NO MAC OS X

- 1 Em seu aplicativo, selecione **Arquivo > Imprimir** e selecione o EX700i como sua impressora.
- 2 Escolha **Recursos do Fiery** na lista suspensa.

- 1 Recursos do Fiery
- 2 Botão Personalizar
- 3 Botão Todas as propriedades
- 4 Menu Pré-ajustes
- 5 Comunicação de duas vias

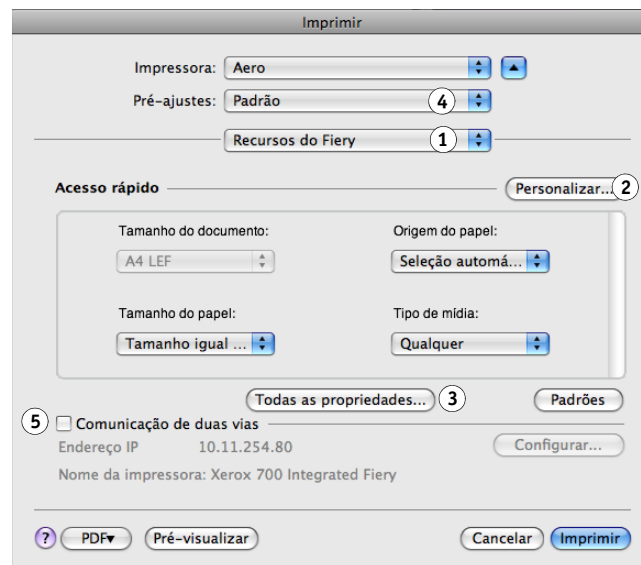

Para obter informações sobre a utilização de predefinições, consulte a ajuda do driver de impressora.

NOTA: Para obter uma lista das opções de impressão, consulte a [página 102](#).

3 Clique em Todas as propriedades no painel Acesso rápido para especificar as opções e configurações de impressão da tarefa.

As opções de impressão são agrupadas por categorias. Cada grupo ou guia contém opções de impressão que são semelhantes ou se complementam.

Os grupos ou guias são os seguintes:

Acesso rápido contém opções de impressão duplicadas de outros grupos de propriedades da tarefa. Ela é personalizável, de modo que seja possível adicionar ou remover qualquer opção de impressão de substituição de tarefa da visualização. A guia Acesso rápido permite localizar opções de impressão com rapidez, sem que haja a necessidade de acessar todas as guias de propriedades. Para obter informações sobre a personalização da exibição Acesso rápido, consulte a [página 33](#).

Informações da tarefa contém todas as informações sobre a tarefa, inclusive informações do usuário que podem ser necessárias para autenticação de usuário, propriedades de impressão segura, processamento de tarefas e servidor de documentos. Para obter informações sobre as opções em Informações da tarefa, consulte a [página 103](#).

Mídia contém atributos e origens de papel para imprimir e inserir. Para obter informações sobre as opções de mídia, consulte a [página 105](#).

Layout define como o arquivo é posicionado ou mostrado na mídia/folha, exceto para posicionamento que compensa opções de acabamento, como Alinhamento da bandeja. Para obter informações sobre as opções de layout, consulte a [página 108](#).

Cor contém configurações de cor e recursos de artes gráficas (quando ativados). Para obter informações sobre opções de cor, consulte a [página 113](#).

Imagem contém todas as configurações de qualidade de imagens compatíveis com o EX700i e a impressora digital conectados. Para obter informações sobre as opções de imagem, consulte a [página 117](#).

Acabamento contém opções de impressão específicas ao EX700i e ao equipamento de acabamento da impressora digital. Essas opções substituem as definições na Configuração da impressora do EX700i, mas podem ser alteradas a partir da Command WorkStation. Para obter informações sobre opções de acabamento, consulte a [página 118](#).

Impressão de dados variáveis (VDP) contém todas as configurações de impressão de dados variáveis (VDP), como FreeForm e configurações avançadas de VDP. Para obter informações sobre opções de VDP, consulte a [página 120](#).

Carimbo contém todas as opções de carimbo de imagem que adicionam ou ocultam/removem imagens da tarefa. Isso também inclui propriedades de marca d'água que definem o posicionamento e o estilo da marca d'água. Para obter informações sobre as opções de carimbo/marca d'água, consulte a [página 121](#) ou a ajuda do driver de impressora.

Impressora contém status da impressora digital, inclusive papel atual e níveis de tinta seca. Para obter mais informações, consulte a [página 33](#) ou a ajuda do driver de impressora.

4 Após especificar as configurações de impressão, clique em Imprimir para enviar a tarefa de impressão.

Personalização da visualização Acesso rápido

A visualização Acesso rápido pode ser personalizada com as opções de impressão usadas com frequência. Isso economiza tempo porque você não precisa abrir todos os outros ícones de opções de impressão se desejar configurar apenas as opções em Acesso rápido.

Ao colocar uma opção no ícone Acesso rápido, ela continua sendo exibida no ícone de opção de impressão original. A opção pode ser definida de qualquer local.

PARA PERSONALIZAR O ACESSO RÁPIDO

- 1 Em seu aplicativo, selecione **Arquivo > Imprimir** e selecione o EX700i como sua impressora.
- 2 Escolha **Recursos do Fiery** na lista suspensa.
- 3 Clique em **Personalizar** para especificar as opções mostradas na janela **Acesso rápido**.

É possível selecionar um atalho na lista **Atalhos disponíveis** e adicioná-lo à lista **Atalhos atuais**, bem como remover um atalho da lista **Atalhos atuais**. Clique em **OK** para salvar as alterações.



Para obter informações sobre a exibição Acesso rápido, consulte a ajuda do driver de impressora.

Visualização do status da impressora digital

Se você ativar uma rede TCP/IP, poderá recuperar o status da impressora digital e as configurações de cor do EX700i e exibi-las no driver de impressora com a opção **Comunicação de duas vias**. O status da impressora digital inclui os níveis atuais de papel e tinta seca. É possível definir as configurações de cor no EX700i com a **Command WorkStation**. Para obter mais informações sobre as opções de impressão em cores, consulte [Impressão em cores](#) ou a ajuda da **Command WorkStation**.



Para obter informações sobre o monitoramento do status da impressora digital, consulte a ajuda do driver de impressora.

WINDOWS PARA O EX700i PRINT SERVER

Para configurar o EX700i como uma impressora digital em um computador com Windows, instale os arquivos do driver de impressora correspondentes à sua impressora digital e configure o EX700i para impressão. Os drivers de impressora fornecem um meio de comunicação de informações sobre as tarefas de impressão entre os aplicativos, o EX700i e a impressora digital.

A tabela a seguir mostra a localização de cada procedimento.

Procedimento	Consulte
Instalação de drivers de impressora do Windows	página 34
Configuração do computador com Windows para impressão	página 46
Impressão a partir de computadores Windows	página 54

Instalação de drivers de impressora do Windows

A instalação de drivers de impressora e de arquivos de descrição de impressora é a primeira etapa para configurar o EX700i como uma impressora PostScript.

NOTA: O Windows Vista, o Windows 7 e o Windows Server 2008 possuem um recurso UAC (Controle de conta de usuário). Você deve ser o administrador ou um usuário com privilégios de administrador para instalar os drivers de impressora.

NOTA: Se o driver de impressora do EX700i já estiver instalado, é preciso desinstalá-lo antes de instalar um novo driver (consulte “[Desinstalação de drivers de impressora](#)” na página 45).

As seções a seguir descrevem como instalar os arquivos da impressora para o EX700i.

Procedimento	Consulte
Instalação de drivers de impressora por meio do recurso Apontar e imprimir	página 35
Descarregamento de drivers de impressora usando o WebTools	página 37
Descarregamento de drivers de impressora do EX700i	página 38
Instalação de drivers de impressora a partir do DVD do software do usuário	página 39
Instalação e conexão com uma impressora virtual	página 43
Desinstalação de drivers de impressora	página 45

Instalação de drivers de impressora via Apontar e imprimir

A impressão SMB (também conhecida como impressão Windows ou WINS) permite instalar os drivers de impressora PostScript em seu computador a partir do EX700i, por meio do recurso Apontar e imprimir, e imprimir em uma determinada conexão (fila Impressão, fila Em espera, conexão Direta ou Impressora virtual).

Cada conexão (Impressão, Em espera, Direta ou Impressora virtual) requer uma instalação separada. Repita o procedimento para cada conexão.

Quando você instala o driver de impressora usando Apontar e imprimir, não é possível configurar opções instaláveis manualmente. As opções instaladas são exibidas como a configuração do EX700i no driver de impressora. Para obter mais informações, consulte “[Configuração das opções instaláveis](#)” na página 53.

ANTES DE COMEÇAR

Peça ao administrador para fazer o seguinte na configuração do EX700i:

- **Atribuir um endereço IP válido ao EX700i.**

Peça ao administrador o endereço IP ou o nome DNS necessários no procedimento a seguir.

- **Configurar o EX700i para a impressão SMB.**

NOTA: A impressão SMB é denominada Impressão do Windows na Instalação e na página de configuração.



Para obter mais informações, consulte [Configuração e instalação](#) ou a ajuda do Configure.


PARA CONFIGURAR A IMPRESSÃO SMB EM COMPUTADORES COM WINDOWS

- 1 **Windows 2000/XP/Server 2003:** Clique com o botão direito em Ambiente de rede ou em Meus locais de rede e selecione Localizar computador ou Procurar computadores.
Windows Vista/Server 2008: Clique em Iniciar, selecione Painel de controle, clique duas vezes em Central de redes e compartilhamento e, em seguida, clique no link Exibir computadores e dispositivos.
Windows 7/Server 2008 R2: Clique em Iniciar, selecione Painel de controle, escolha Rede e Internet, selecione Central de redes e compartilhamento e clique no link Exibir computadores e dispositivos de rede.
- 2 **Windows 2000/XP/Server 2003:** Digite o nome ou o endereço IP do EX700i e clique em Pesquisar agora ou Pesquisar.
Windows Vista/Windows 7/Server 2008/Server 2008 R2: Digite o nome do EX700i no campo Pesquisar e pressione Enter.

Se não for possível localizar o EX700i, entre em contato com o administrador do EX700i.

- 3 Clique duas vezes no nome do EX700i para exibir as conexões de impressão ativadas.

NOTA: Para obter uma descrição de cada conexão de impressão, consulte [Configuração e instalação](#).

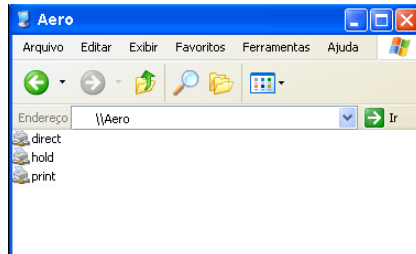

- 4 Clique duas vezes na conexão que você deseja configurar (Em espera, Impressão, Direta ou Impressora virtual).

Os arquivos são instalados no computador.

NOTA: Você pode receber uma mensagem de que você está prestes a conectar a uma impressora no EX700i, que instalará automaticamente um driver de impressora na sua máquina. Clique em Sim para continuar.

- 5 **Windows 2000:** Clique em Iniciar, selecione Configurações e, em seguida, Impressoras.
Windows XP: Clique em Iniciar e escolha Impressoras e aparelhos de fax.
Windows Server 2003: Clique em Iniciar, selecione Painel de controle e, em seguida, Impressoras e aparelhos de fax.
Windows Vista: Clique em Iniciar, selecione Painel de controle e clique duas vezes em Impressoras.
Windows Server 2008: Clique em Iniciar, selecione Painel de controle e, em Modo de exibição clássico, clique duas vezes em Impressoras.
Windows 7/Server 2008 R2: Clique em Iniciar e escolha Dispositivos e impressoras.

A impressora é exibida na janela Impressoras ou Impressoras e aparelhos de fax.

- 6 Clique com o botão direito do mouse no ícone do EX700i e selecione Propriedades.

- 7 Clique em Imprimir página de teste na guia Geral.

Se a página de teste for impressa com êxito, o computador está pronto para imprimir.

- 8 Repita a etapa anterior para configurar as outras conexões que você deseja estabelecer.

Descarregamento de drivers de impressora usando o WebTools

O WebTools permite fazer o download de instaladores de drivers de impressora diretamente do EX700i para seu computador, caso o administrador tenha concedido acesso ao WebTools.

Para obter informações sobre a configuração, consulte [Configuração e instalação](#).

Para obter informações sobre como configurar e iniciar o WebTools, consulte [Utilitários](#).

PARA DESCARREGAR OS ARQUIVOS DE DRIVER DE IMPRESSORA COM O WEBTOOLS

- 1 **Inicie o navegador de Internet ou intranet e digite o nome DNS ou o endereço IP do EX700i.**
- 2 **Clique na guia Downloads.**
- 3 **Clique no link do item que deseja instalar.**

Para drivers de impressoras Windows, clique no link Arquivos de impressora sob o título Windows.

- 4 **Se uma caixa de diálogo solicitar que você abra o arquivo ou salve-o no disco, escolha salvá-lo no disco.**
- 5 **Navegue até o local onde deseja salvar o arquivo PRNTDRV.EXE e clique em Salvar.**

O arquivo é descarregado do EX700i. Este arquivo compactado contém vários arquivos.

- 6 **Clique duas vezes no arquivo PRNTDRV.EXE para extrair os arquivos.**

Dependendo do sistema operacional, talvez você seja solicitado a selecionar um local para o qual extrair os arquivos.

Siga as instruções para o seu sistema operacional para instalar o driver de impressora.

Os procedimentos são iguais àqueles usados para instalar a partir do DVD, exceto pelo fato de que, depois de clicar em Com disco, você procura no local para onde os arquivos foram extraídos, em vez de procurar no DVD.

Para obter instruções sobre como instalar o driver de impressora Windows, consulte [“Para instalar e concluir a conexão de impressão do Windows”](#) na página 39.

Para obter mais informações, consulte a ajuda do WebTool Downloads.



Descarregamento de drivers de impressora do EX700i

É possível descarregar arquivos de drivers de impressora para o computador diretamente do EX700i pela rede e, depois, instalá-los seguindo os procedimentos em [“Instalação de drivers de impressora a partir do DVD do software do usuário”](#) na página 39.

PARA DESCARREGAR OS ARQUIVOS DE DRIVER DE IMPRESSORA DO EX700i

- 1 **Windows 2000/XP/Server 2003:** Clique com o botão direito em Ambiente de rede ou em Meus locais de rede e selecione Localizar computador ou Procurar computadores.
Windows Vista/Server 2008: Clique em Iniciar, selecione Pannel de controle, clique duas vezes em Central de redes e compartilhamento e, em seguida, clique no link Exibir computadores e dispositivos.
Windows 7/Server 2008 R2: Clique em Iniciar, selecione Pannel de controle, escolha Rede e Internet, selecione Central de redes e compartilhamento e clique no link Exibir computadores e dispositivos de rede.
- 2 **Windows 2000/XP/Server 2003:** Digite o nome ou o endereço IP do EX700i e clique em Pesquisar agora ou Pesquisar.
Windows Vista/Windows 7/Server 2008/Server 2008 R2: Digite o nome do EX700i no campo Pesquisar e pressione Enter.

Se não for possível localizar o EX700i, entre em contato com o administrador.

- 3 **Clique duas vezes no nome do EX700i.**

É exibida uma pasta chamada PC_User_SW, além das conexões de impressão ativadas.

- 4 **Clique duas vezes na pasta PC_User_SW e busque a pasta Print Drivers\Ps_drvr.**

Siga as instruções para o seu sistema operacional para instalar o driver de impressora.

Os procedimentos são iguais àqueles usados para instalar a partir do DVD, exceto pelo fato de que, depois de clicar em Com disco, você procura na pasta Print Drivers\Ps_drvr em sua área de trabalho, em vez de procurar no DVD.

Instalação de drivers de impressora a partir do DVD do software do usuário

Os procedimentos a seguir descrevem como instalar o driver da impressora a partir do DVD do software do usuário.

Para instalar o driver de impressora em um computador com Windows Server 2003/Server 2008/Server 2008 R2 ou Windows 7, selecione o mesmo arquivo PPD (oemsetup.inf) da instalação no Windows 2000/XP/Vista, conforme descrito no procedimento a seguir.

NOTA: Os procedimentos a seguir exibem ilustrações do Windows XP.

Esse procedimento descreve a instalação de uma impressora local (porta 9100). É possível modificar o protocolo de impressão posteriormente, de acordo com o tipo da rede.

PARA INSTALAR E CONCLUIR A CONEXÃO DE IMPRESSÃO DO WINDOWS

- 1 **Windows 2000:** Clique em Iniciar, selecione Configurações e, em seguida, Impressoras.
Windows XP: Clique em Iniciar e escolha Impressoras e aparelhos de fax.
Windows Server 2003: Clique em Iniciar, selecione Painel de controle e, em seguida, Impressoras e aparelhos de fax.
Windows Vista: Clique em Iniciar, selecione Painel de controle e clique duas vezes em Impressoras.
Windows Server 2008: Clique em Iniciar, selecione Painel de controle e, em Modo de exibição clássico, clique duas vezes em Impressoras.
Windows 7/Server 2008 R2: Clique em Iniciar, selecione Painel de controle, escolha Rede e Internet, selecione Central de redes e compartilhamento e clique no link Exibir computadores e dispositivos de rede.
- 2 **Windows 2000/XP:** Clique duas vezes no ícone Adicionar impressora e uma vez em Avançar.
Windows Server 2003: Clique duas vezes no ícone Adicionar impressora e uma vez em Avançar.
Windows Vista/Server 2008/Server 2008 R2/Windows 7: Clique em Adicionar uma impressora.
- 3 **Windows 2000/XP/Server 2003:** Especifique a impressão utilizando uma impressora local, desmarque a opção "Detectar e instalar automaticamente a impressora Plug and Play" e clique em Avançar.
Windows Vista/Server 2008/Server 2008 R2/Windows 7: Selecione Adicionar uma impressora local.
- 4 **Selecione Criar uma nova porta, selecione Standard TCP/IP Port no menu Tipo de porta e clique em Avançar.**
- 5 **Windows 2000/XP/Server 2003:** Clique em Avançar na caixa de diálogo Bem-vindo ao Assistente para adicionar porta de impressora TCP/IP padrão.

A caixa de diálogo Assistente para adicionar porta de impressora TCP/IP padrão é exibida. Siga para a [etapa 6](#).

Windows Vista/Server 2008/Server 2008 R2/Windows 7: Selecione o Tipo de dispositivo, o Nome do host ou o Endereço IP do EX700i e clique em Avançar. Siga para a [etapa 9](#).

6 Digite o nome da impressora ou o endereço IP do EX700i e clique em Avançar.

Windows 2000/Server 2003: Siga para a [etapa 7](#).

Windows XP: Selecione o Tipo de dispositivo e clique em Avançar.

7 Windows 2000/XP/Server 2003: Verifique se Placa de rede genérica está selecionada como Padrão para o Tipo de dispositivo e clique em Avançar.

8 Windows 2000/XP/Server 2003: Clique em Concluir para fechar a caixa de diálogo Assistente para adicionar porta de impressora TCP/IP padrão.

NOTA: Se o dispositivo não for encontrado na rede, ele será exibido no lugar do botão Concluir. Se um dispositivo não for encontrado na rede, isso pode ser devido a um dos seguintes motivos:

- O EX700i está desligado.
- A rede está desconectada.
- O EX700i não está configurado corretamente.
- O endereço IP está incorreto.

Se ocorrer alguma destas situações, continue para configurar a porta manualmente.

Consulte “[Para configurar a porta TCP/IP padrão \(RAW ou LPR\) para o Windows](#)” na página 48 e siga as etapas de [11](#) a [14](#) antes de passar para a etapa [9](#).

9 Na caixa de diálogo que exibe as listas de fabricantes e impressoras, clique em Com disco.

A caixa de diálogo Instalar a partir do disco solicita o disco.

10 Insira o DVD do software do usuário na unidade de DVD, digite o nome da unidade de DVD (por exemplo, D:\) e clique em Procurar. Navegue até a pasta Print Drivers\Ps_drvr.

Caso esteja realizando a instalação com os arquivos baixados do EX700i usando a guia Downloads no WebTools, navegue até a pasta Print Drivers\Ps_drvr e clique em Abrir.

11 Verifique se “oemsetup.inf” ou “oemsetup” está selecionado e clique em Abrir.


O caminho é copiado na caixa de diálogo Instalar a partir do disco.

12 Verifique se o caminho está correto e clique em OK.

13 Na caixa Impressoras, selecione a impressora e clique em Avançar.

- 14 Digite um nome para o EX700i no campo Nome da impressora, indique se deseja torná-la a impressora padrão e clique em Avançar.**

Esse nome será utilizado na janela Impressoras e na janela das filas.

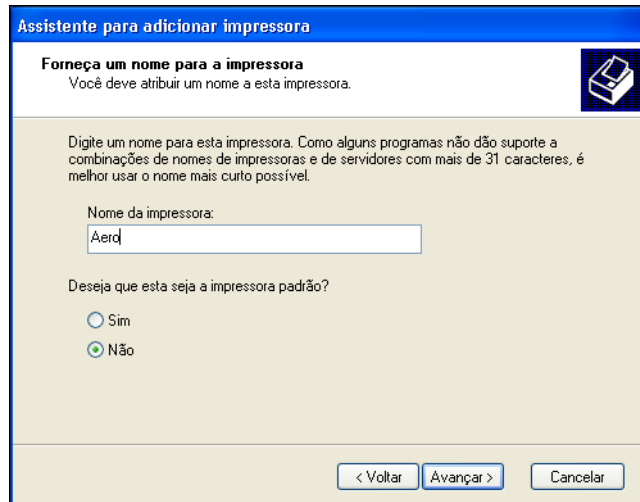

- 15 Siga as instruções na tela.**

Não compartilhe a impressora e não imprima uma página de teste dessa vez. Prossiga com a instalação do driver da impressora e, na última tela, clique em Concluir.

Os arquivos necessários são instalados em seu disco rígido. Quando a instalação estiver concluída, a janela Impressoras é exibida com um ícone para a impressora recém-instalada.

Agora você está pronto para configurar as opções instaláveis (consulte [“Configuração das opções instaláveis”](#) na página 53).

Para configurar uma conexão diferente da porta 9100, vá para a seção [“Configuração das conexões de impressão”](#) na página 46.

Para usar o driver de impressora, é preciso selecionar as seguintes opções na guia Avançado do driver de impressora após a conclusão da instalação:

- Colocar documentos no spool
- Iniciar a impressão imediatamente
- Imprimir primeiro os documentos no spool

Instalação do driver da impressora em um computador com Windows 64 bits de um servidor com Windows Server 2003 32 bits

Caso os usuários de sua rede realizem impressões no EX700i usando o compartilhamento de impressão do Windows Server 2003 (32 bits) e você tiver usuários do Windows XP 64 bits em sua rede, será necessário adicionar o driver de impressora de 64 bits ao computador com Windows Server 2003 (32 bits), de modo que os usuários possam instalar o driver da impressora em seus computadores usando Apontar e imprimir. Não recomendamos a instalação do driver da impressora de um servidor (32 bits) para um cliente (64 bits). Quanto instalar o driver de impressora de 64 bits no servidor (32 bits), você deverá inserir o CD do Windows Server 2003 (64 bits).

PARA ADICIONAR O DRIVER DE IMPRESSORA DE 64 BITS A UM COMPUTADOR COM WINDOWS SERVER 2003 32 BITS

1 Instale o driver de impressora EX700i no computador com Windows Server 2003.

Para obter instruções, consulte [“Instalação de drivers de impressora a partir do DVD do software do usuário”](#) na página 39. Durante a instalação, quando o sistema perguntar se você deseja compartilhar a impressora, selecione Sim.

2 Na janela Impressoras e aparelhos de fax, clique com o botão direito do mouse na impressora recém-instalada e selecione Propriedades.

3 Clique na guia Compartilhamento e clique em Drivers adicionais.

4 Selecione os componentes x64 e clique em OK.

5 Navegue até os arquivos do driver da impressora e selecione o arquivo oemsetup.inf.

6 Quando solicitado, insira o CD de instalação do Windows Server 2003 x64 no computador com Windows Server 2003.

7 No CD, navegue até a pasta AMD64 e clique em OK.

A instalação do driver da impressora será concluída.

Configuração de opções instaláveis nos drivers de impressora

Se você instalar o driver da impressora usando o Assistente para adicionar impressora e usar Comunicação de duas vias para configurar as opções instaláveis, elas não serão configuradas adequadamente. Após instalar o driver da impressora, é necessário configurar adequadamente essas opções.

PARA CONFIGURAR AS OPÇÕES INSTALÁVEIS CORRETAMENTE

1 Após instalar o driver da impressora, clique com o botão direito no ícone da impressora, selecione Propriedades, clique na guia Acessórios e selecione as opções instaladas.

2 Clique em OK ou Aplicar.

Instalação e conexão com uma impressora virtual

Uma impressora virtual permite que você imprima para o EX700i utilizando um conjunto predefinido de configurações da tarefa. Você não tem de definir as opções de impressão manualmente. Antes de poder imprimir em uma impressora virtual, o administrador deverá criar e configurar a impressora virtual utilizando a Command WorkStation. Depois que a impressora virtual estiver configurada, é possível instalar o driver e os arquivos de descrição da impressora em seu computador a partir do EX700i utilizando Apontar e imprimir.

Para obter mais informações sobre a configuração de impressoras virtuais, consulte a ajuda da Command WorkStation.



Quando você instala o driver de impressora usando Apontar e imprimir, não é possível configurar opções instaláveis manualmente. As opções instaláveis são configuradas automaticamente. As opções instaladas são exibidas no driver de impressora quando você seleciona a opção Comunicação de duas vias.

PARA CONFIGURAR UMA IMPRESSORA VIRTUAL EM COMPUTADORES COM WINDOWS UTILIZANDO O RECURSO APONTAR E IMPRIMIR

- 1 Windows 2000/XP/Server 2003:** Clique com o botão direito em Ambiente de rede ou em Meus locais de rede e selecione Localizar computador ou Procurar computadores.
Windows Vista/Server 2008: Clique com o botão direito em Rede e selecione Abrir no menu.
Windows 7/Server 2008 R2: Clique em Iniciar, selecione Painel de controle, escolha Rede e Internet, selecione Central de redes e compartilhamento e clique no link Exibir computadores e dispositivos de rede.
- 2 Windows 2000/XP/Server 2003:** Digite o nome ou o endereço IP do EX700i e clique em Pesquisar agora ou Pesquisar.
Windows Vista/Windows 7/Server 2008 R2: Digite o nome do EX700i no campo Pesquisar e pressione Enter.
Windows Server 2008: Digite o nome ou o endereço \\IP do EX700i no campo Pesquisar e pressione Enter.

Se não for possível localizar o EX700i, entre em contato com o administrador da rede.

- 3 Clique duas vezes no nome do EX700i para exibir as conexões de impressão ativadas.**

Impressoras virtuais são listadas com a fila Impressão, fila Em espera e conexão Direta (se essas conexões estiverem ativadas). Impressoras virtuais normalmente têm nomes que indicam o tipo de tarefa para a qual estão configuradas.

- 4 Clique com o botão direito do mouse na impressora virtual desejada e selecione Conectar.**

Os arquivos são instalados no computador.

- 5 **Windows 2000:** Clique em Iniciar, selecione Configurações e, em seguida, Impressoras.
Windows XP: Clique em Iniciar e escolha Impressoras e aparelhos de fax.
Windows Server 2003: Clique em Iniciar, selecione Painel de controle e, em seguida, Impressoras e aparelhos de fax.
Windows Vista: Clique em Iniciar, selecione Painel de controle e clique duas vezes em Impressoras.
Windows Server 2008: Clique em Iniciar, selecione Painel de controle e, em Modo de exibição clássico, clique duas vezes em Impressoras.
Windows 7/Server 2008 R2: Clique em Iniciar e escolha Dispositivos e impressoras.

A impressora virtual é exibida na janela Impressoras ou Impressoras e aparelhos de fax.

É possível imprimir em uma impressora virtual da mesma forma que no EX700i. Dependendo da configuração da impressora virtual, pode não ser possível definir algumas opções de impressão.

Ao realizar a impressão com uma impressora virtual instalada usando Apontar e imprimir, você deve abrir a janela Preferências de impressão e clicar em OK antes da impressão da tarefa. Isso aplica as configurações de impressora virtual à tarefa.

Ativação de Comunicação de duas vias

É necessário ativar a Comunicação de duas vias para atualizar automaticamente o driver de impressora, a fim de refletir as opções instaladas atualmente na impressora digital.

NOTA: Você deve fazer logon com privilégios de Administrador para adicionar ou alterar as opções instaláveis após a instalação do driver de impressora Windows Vista, Windows 7 ou Windows Server 2008 R2. Para obter mais informações, consulte [“Configuração de opções instaláveis para o driver de impressora Windows Vista/Windows 7/Server 2008 R2”](#) na página 53.

PARA ATIVAR A COMUNICAÇÃO DE DUAS VIAS

- 1 **Windows 2000:** Clique em Iniciar, selecione Configurações e, em seguida, Impressoras.
Windows XP: Clique em Iniciar e escolha Impressoras e aparelhos de fax.
Windows Server 2003: Clique em Iniciar, selecione Painel de controle e, em seguida, Impressoras e aparelhos de fax.
Windows Vista: Clique em Iniciar, selecione Painel de controle e clique duas vezes em Impressoras.
Windows Server 2008: Clique em Iniciar, selecione Painel de controle e, em Modo de exibição clássico, clique duas vezes em Impressoras.
Windows 7/Server 2008 R2: Clique em Iniciar e escolha Dispositivos e impressoras.
- 2 **Windows 2000/XP/Server 2003/Server 2008/Vista:** Clique com o botão direito do mouse no ícone do EX700i e selecione Propriedades.
Windows 7/Server 2008 R2: Clique com o botão direito do mouse no ícone do EX700i e selecione Propriedades da impressora.
- 3 Clique na guia Acessórios.
- 4 Selecione Comunicação de duas vias.

- 5 Digite o endereço IP ou o nome DNS do EX700i.
- 6 Para exibir as configurações padrão atuais da impressora quando o driver estiver aberto, selecione Atualizar o Fiery driver quando aberto.
- 7 Clique em Atualizar.

NOTA: Para confirmar se a Comunicação de duas vias está ativada, clique na guia Sobre e verifique se o nome do EX700i e outras informações do servidor são exibidos.

- 8 Clique em OK.


Desinstalação de drivers de impressora

O Printer Delete Utility é instalado e usado localmente. Não é necessário se conectar ao EX700i para utilizar o software.

PARA INSTALAR E UTILIZAR O FIERY PRINTER DELETE UTILITY

- 1 Insira o DVD de software do usuário na unidade de DVD do computador.
- 2 Na janela exibida, selecione Modificar e clique em Avançar.
- 3 Marque a caixa de seleção Fiery Printer Delete Utility e siga as instruções da tela para instalá-lo.
- 4 Clique em Iniciar, selecione Programas ou Todos os programas e escolha Fiery.
- 5 Selecione PrinterDeleteUtility.

A caixa de diálogo Printer Delete Utility é exibida. Todos os drivers de impressora do EX700i encontrados no computador estão relacionados.

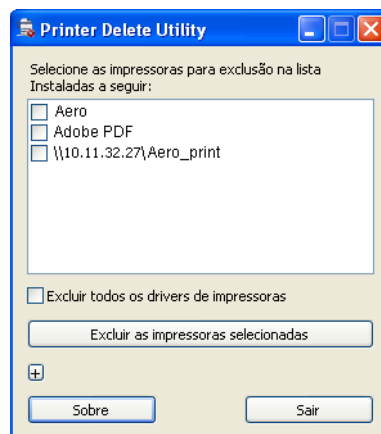

- 6 Para excluir uma impressora, selecione a caixa próxima ao nome da impressora e clique em Excluir as impressoras selecionadas.

Para excluir todos os drivers de impressora instalados, marque a caixa de seleção Excluir todos os drivers de impressoras.

- 7 Clique em OK para excluir o(s) driver(s) de impressora selecionado(s).
- 8 Depois de concluir a exclusão dos drivers de impressora, clique em Sair e reinicie o computador.

Configuração do computador com Windows para impressão

Agora que os arquivos do driver da impressora estão instalados, é necessário configurar uma conexão adequada para a impressora em rede do EX700i.

Para imprimir de computadores Windows, você ou o administrador devem executar as seguintes tarefas para configurar uma conexão que não seja a da porta 9100:

- Configurar os servidores de rede, caso haja algum.
- Configurar o EX700i para aceitar as tarefas de impressão do computador.
- Configurar uma porta em cada computador Windows para o tipo de rede.

Configuração das conexões de impressão

O EX700i oferece suporte para as seguintes conexões de impressão:

- SMB
- TCP/IP padrão (RAW ou LPR)
- IPP ou IPP em SSL

A tabela a seguir mostra a localização de cada procedimento.

Procedimento	Consulte
Conclusão da conexão de impressão SMB	página 47
Conclusão das conexões de impressão da porta TCP/IP padrão (RAW ou LPR)	página 47
Conclusão das conexões IPP	página 51
Configuração das opções instaláveis	página 53

Conclusão da conexão de impressão SMB

Se a rede não possuir um servidor Windows, os computadores com Windows ainda poderão imprimir no EX700i. Este método de impressão é chamado impressão SMB (também conhecido como impressão Windows ou WINS). Quando os usuários enviam tarefas de impressão, os computadores com Windows operam em um ambiente ponto a ponto e se comunicam diretamente com o EX700i.

A ativação da impressão SMB permite que o EX700i seja listado na rede, de forma que os clientes Windows possam imprimir em uma conexão de impressão específica (fila Impressão, fila Em espera, conexão Direta ou Impressora virtual) no EX700i, sem utilizar nenhum outro software de rede. A impressão do Windows ocorre via TCP/IP. Você deve configurar TCP/IP no EX700i e em todos os computadores que utilizam impressão SMB.

Assim que tiver ativado a impressão SMB no EX700i, você pode configurar a conexão Windows, ou SMB, e instalar o driver de impressora em um único procedimento.

Para obter mais informações, consulte [“Instalação de drivers de impressora via Apontar e imprimir”](#) na página 35.

Conclusão das conexões de impressão da porta TCP/IP padrão (RAW ou LPR)

Após instalar os arquivos PostScript e do driver da impressora, é possível adicionar ou definir a configuração da conexão da porta TCP/IP padrão (RAW ou LPR) da seguinte maneira:

- Prepare o EX700i para aceitar as tarefas de impressão utilizando os protocolos da porta TCP/IP padrão (RAW ou LPR).
- Ative o LPD ou a Porta 9100 no EX700i.
- Configure o computador para a conexão TCP/IP.



Para obter informações sobre a configuração, consulte a ajuda do Configure.

Antes de completar o procedimento a seguir, entre em contato com o administrador de sistema para saber o endereço IP atribuído ao EX700i.


O protocolo TCP/IP deve ser instalado como padrão no computador Windows. Para a Porta 9100, é possível configurar a conexão e instalar o driver da impressora em um único procedimento.

NOTA: Também é possível configurar a conexão da porta LPR instalando o recurso Serviços de impressão para UNIX, que é fornecido como um componente complementar do Windows. Para mais informações, consulte a documentação que acompanha o Windows.

PARA CONFIGURAR A PORTA TCP/IP PADRÃO (RAW OU LPR) PARA O WINDOWS

NOTA: Os procedimentos a seguir exibem ilustrações do Windows XP.


- 1 **Windows 2000:** Clique em Iniciar, selecione Configurações e, em seguida, Impressoras.
Windows XP: Clique em Iniciar e escolha Impressoras e aparelhos de fax.
Windows Server 2003: Clique em Iniciar, selecione Painel de controle e, em seguida, Impressoras e aparelhos de fax.
Windows Vista/Server 2008: Clique em Iniciar, selecione Painel de controle e clique duas vezes em Impressoras.
Windows 7/Server 2008 R2: Clique em Iniciar e escolha Dispositivos e impressoras.
- 2 **Windows 2000/XP/Server 2003/Server 2008/Vista:** Clique com o botão direito do mouse no ícone do EX700i e selecione Propriedades.
Windows 7/Server 2008 R2: Clique com o botão direito do mouse no ícone do EX700i e selecione Propriedades da impressora.
- 3 **Clique na guia Portas.**

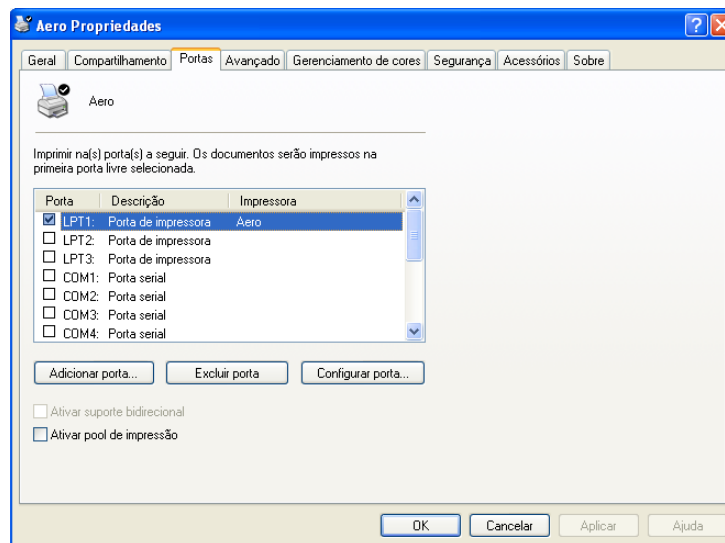

- 4 **Para adicionar uma nova porta, clique em Adicionar porta.**


Para alterar as configurações da porta, vá para a etapa 11.

- 5 **Windows 2000/XP/Server2003:** Selecione Standard TCP/IP Port da lista de Tipos de portas disponíveis e clique em Novo tipo de porta.
- Windows Vista/Server 2008:** Clique duas vezes em Standard TCP/IP Port (Porta TCP/IP padrão) na lista.
- Windows 7/Server 2008 R2:** Selecione Standard TCP/IP Port (Porta TCP/IP padrão) da lista de Tipos de portas disponíveis e clique em Nova porta.

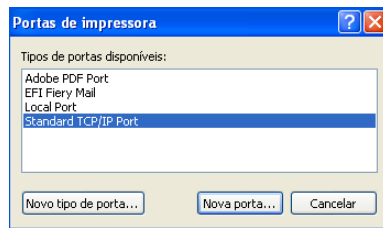

A caixa de diálogo Assistente para adicionar porta de impressora TCP/IP padrão é exibida.

- 6 **Clique em Avançar.**
- 7 **Digite o endereço IP do EX700i.**

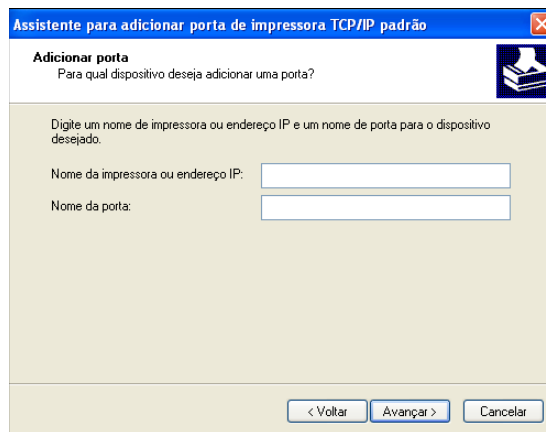

- 8 **Clique em Avançar.**
- 9 **Verifique se Placa de rede genérica está selecionada como Padrão para o Tipo de dispositivo e clique em Avançar.**
- 10 **Clique em Concluir para fechar a caixa de diálogo Assistente para adicionar porta de impressora TCP/IP padrão e, em seguida, em Fechar, na caixa de diálogo Portas de impressora.**


Para alterar a configuração padrão, vá para a [etapa 11](#).

Se não desejar alterar a configuração padrão, a configuração agora está concluída.

NOTA: A Porta 9100 foi definida como a configuração padrão no procedimento anterior.

11 Clique em Configurar porta na guia Portas da caixa de diálogo Propriedades.

A caixa de diálogo Configurar o monitor de porta TCP/IP padrão é exibida.

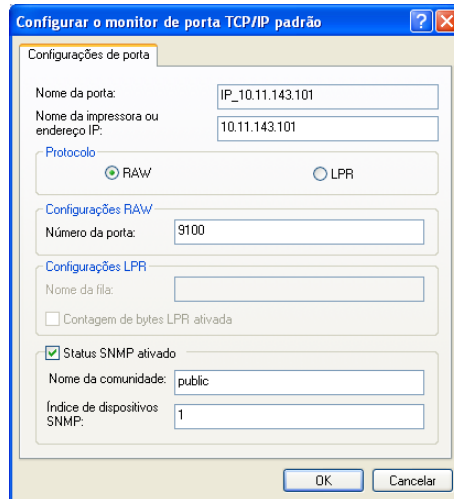**12 Para usar a impressão LPR, selecione LPR na área Protocolo e Contagem de bytes LPR ativada, na área Configurações LPR.**

NOTA: Também é possível continuar sem selecionar Contagem de bytes LPR ativada.

Para usar a impressão da porta 9100, selecione RAW na área Protocolo.

A porta número 9100 aparece automaticamente em Configurações RAW. Este número de porta é padrão. É possível imprimir a conexão da impressora selecionada para a impressão via Porta 9100 no EX700i.

Para especificar um número de porta específico, consulte o seguinte procedimento.

13 Digite o nome da conexão de impressão.

Para a Porta 9100, digite os seguintes números de portas para cada conexão de impressão na área Configurações RAW:

Padrão do EX700i: 9100

direct: 9101

print: 9102

hold: 9103

NOTA: Digite o número *exatamente* conforme mostrado.

14 Clique em OK para fechar a caixa de diálogo Configurar o monitor de porta TCP/IP padrão.

NOTA: O EX700i suporta impressão no ambiente IPv6 no Windows Server 2008/ Server 2008 R2, Windows 7 e Windows Vista.

NOTA: A impressão LPR no ambiente IPv6 é compatível com o computador com Windows XP/Server 2003 a partir de uma linha de comando, mas outros métodos podem funcionar.

- 15 Clique em **Aplicar** na caixa de diálogo **Propriedades do EX700i** e em **OK**.

Conclusão das conexões IPP

Com o IPP (Internet Printing Protocol), as tarefas de impressão são enviadas para o EX700i pela Internet.

Antes de começar, execute os seguintes procedimentos:

- Verifique se o EX700i está configurado para impressão TCP/IP e IPP.

Para obter mais informações, consulte a ajuda do **Configure**.

- Especifique o destino de impressão no computador.

NOTA: As conexões IPP em SSL são aceitas.



PARA CONFIGURAR A IMPRESSÃO IPP COM O WINDOWS


- 1 **Windows 2000:** Clique em **Iniciar**, selecione **Configurações** e, em seguida, **Impressoras**.
Windows XP: Clique em **Iniciar** e escolha **Impressoras e aparelhos de fax**.
Windows Server 2003: Clique em **Iniciar**, selecione **Painel de controle** e, em seguida, **Impressoras e aparelhos de fax**.
Windows Vista: Clique em **Iniciar**, selecione **Painel de controle** e clique duas vezes em **Impressoras**.
Windows Server 2008: Clique em **Iniciar**, selecione **Painel de controle** e clique duas vezes em **Impressoras**, em **Modo de exibição clássico**.
Windows 7/Server 2008 R2: Clique em **Iniciar**, selecione **Painel de controle**, escolha **Rede e Internet**, selecione **Central de redes e compartilhamento** e clique no link **Exibir computadores e dispositivos de rede**.
- 2 **Windows 2000/XP:** Clique duas vezes no ícone **Adicionar impressora** e uma vez em **Avançar**.
Windows Server 2003: Clique duas vezes no ícone **Adicionar impressora** e uma vez em **Avançar**.
Windows Vista/Server 2008/Server 2008 R2/Windows 7: Clique em **Adicionar uma impressora**.
- 3 **Windows 2000/XP/Server 2003:** Selecione a impressora de **Rede** e clique em **Avançar**.
Windows Vista: Selecione **Adicionar uma impressora de rede**.
Windows Server 2008/Server 2008 R2/Windows 7: Selecione **Adicionar uma impressora da rede, sem fio ou Bluetooth**.
- 4 **Windows 2000/XP/Server 2003/Vista:** Selecione **Conectar-se a uma impressora na Internet ou na intranet**.
Windows Server 2008/Server 2008 R2/Windows 7: Se a pesquisa da impressora demorar muito tempo, clique em **Parar** e em **"The printer that I want isn't listed"** (A impressora desejada não está na lista).

- 5 **Windows 2000/XP/Server 2003/Vista:** No campo URL, digite o endereço IP ou nome DNS do EX700i, seguido por "ipp/" e o nome da conexão (Em espera, Direta, Impressão ou nome da impressora virtual).

Por exemplo, `http://10.10.10.150/ipp/print` ou `http://nome DNS do EX700i/ipp/print` envia a tarefa para a fila Impressão no EX700i.

Para IPP em SSL, digite `https`, em vez de `http`.


NOTA: O `ipp/print` no exemplo diferencia maiúsculas de minúsculas.

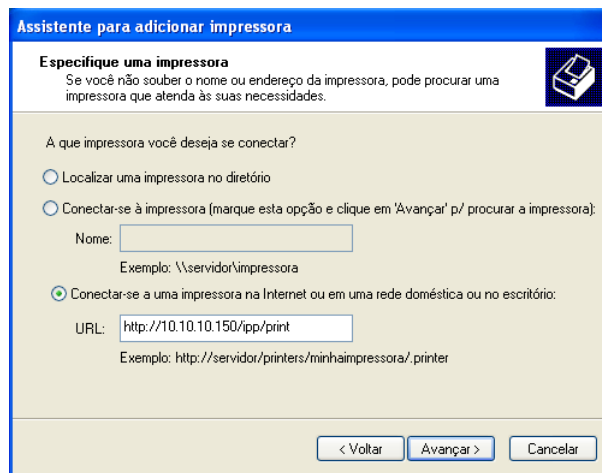

Windows Server 2008/Server 2008 R2/Windows 7: Clique em **Selecionar uma impressora pelo nome** e, no campo URL, digite o endereço IP ou nome DNS do EX700i, seguido pelo nome da conexão (Impressão, Em espera ou Direta).

NOTA: Por exemplo, `http://10.10.10.150/ipp/print` ou `http://nome DNS do EX700i/ipp/print` envia a tarefa para a fila Impressão no EX700i.

NOTA: O URL para a impressora não faz distinção entre maiúsculas e minúsculas.

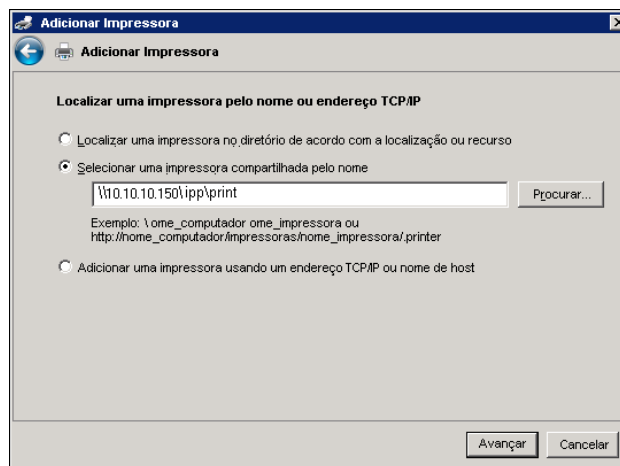

6 Windows 2000/XP/Server 2003/Vista: Clique em Avançar.

A caixa de diálogo Conectar-se à impressora é exibida.

Windows Server 2008/Server 2008 R2/Windows 7: Clique em Avançar.

7 Windows 2000/XP/Server 2003/Vista: Clique em OK.

A caixa de diálogo Assistente para adicionar impressora é exibida.

Windows Server 2008/Server 2008 R2/Windows 7: Clique em Instalar driver.

8 Se estiver instalando a impressora PostScript pela primeira vez, siga o procedimento “Para instalar e concluir a conexão de impressão do Windows” na página 39, etapa 9.**9 Indique se deseja tornar o EX700i a impressora padrão e clique em Avançar.****10 Clique em Concluir.**

Configuração das opções instaláveis

Após concluir a instalação do driver da impressora, é preciso configurar o EX700i para as opções instaladas na impressora digital para permitir que o EX700i aproveite as vantagens das opções da impressora digital. Configure as opções manualmente ou, para as conexões de rede TCP/IP, utilize a opção Comunicação de duas vias para configurar as opções automaticamente.



Para obter informações sobre como especificar as opções instaláveis, consulte a ajuda do driver de impressora.

Configuração de opções instaláveis para o driver de impressora Windows Vista/Windows 7/Server 2008 R2

O Windows Vista, o Windows 7 e o Windows Server 2008 possuem um recurso UAC (Controle de conta de usuário). Você deve fazer logon com privilégios de Administrador para adicionar ou alterar as opções instaláveis após a instalação do driver de impressora.

PARA ALTERAR AS OPÇÕES INSTALÁVEIS

1 Windows Vista: Abra o painel de controle das impressoras.

Windows 7/Server 2008 R2: Abra o painel de controle de dispositivos e impressoras.

2 Windows Vista: Clique com o botão direito do mouse no ícone da impressora do EX700i, selecione Executar como administrador e escolha Propriedades.

Windows 7/Server 2008 R2: Clique com o botão direito do mouse no ícone da impressora do EX700i, selecione Executar como administrador e escolha Propriedades da impressora.

A caixa de diálogo Controle de conta de usuário é exibida.

3 Escolha o usuário que tenha privilégios de administrador, digite a senha e clique em OK.

- 4 **Windows Vista:** Clique novamente com o botão direito do mouse no ícone da impressora do EX700i e escolha **Propriedades**.
Windows 7/Server 2008 R2: Clique novamente com o botão direito do mouse no ícone da impressora do EX700i e escolha **Propriedades da impressora**.
- 5 Clique na guia **Acessórios** e faça suas seleções.
- 6 Clique em **Aplicar** e, em seguida, em **OK**.

Impressão a partir de computadores com Windows

É possível imprimir no EX700i do mesmo modo que imprimiria em qualquer outra impressora a partir de um aplicativo Windows. Você pode imprimir a partir de um computador com o Windows em rede ou de um computador utilizando a impressão Windows (WINS). Selecione o EX700i como a impressora atual na lista Nome da impressora, especifique as opções de impressão e imprima o documento usando o aplicativo.

A tabela a seguir inclui outros métodos de impressão com o EX700i e indica onde encontrar informações sobre esses recursos.

Para obter mais informações	Consulte
Descarregamento de arquivos no EX700i utilizando o WebTool Documentos	<i>Utilitários</i>
Impressão de documentos utilizando os serviços de e-mail	“Serviço de e-mail” na página 88
Impressão de documentos utilizando o Hot Folders	<i>Utilitários</i>
Impressão de documentos usando a Command WorkStation	<i>Utilitários</i>
Configuração do ambiente Windows para impressão com servidores Windows conectados ao EX700i	<i>Configuração e instalação</i>
Como obter os melhores resultados de impressão dos aplicativos	<i>Impressão em cores e Referência de cores Fiery</i>
Configuração das opções de impressão e impressão a partir de aplicativos Windows	página 55
Especificação das opções de impressão padrão	página 58
Personalização do ícone Acesso rápido	página 59
Visualização do status da impressora digital	página 59
Salvamento de arquivos para imprimir em um local remoto	página 59
Definição e impressão de tamanhos de páginas personalizados	página 131

NOTA: Os procedimentos a seguir exibem ilustrações do Windows XP, a menos que seja especificado.

Configuração das opções de impressão e impressão a partir de aplicativos Windows

Para imprimir a partir de plataformas Windows, instale o driver de impressora PostScript correspondente. Para obter instruções, consulte “[Instalação de drivers de impressora do Windows](#)” na página 34. Configure as opções na guia Avançado do driver de impressora depois que a instalação for concluída, conforme descrito na [página 39](#).

Se você imprimir em uma impressora virtual, talvez não seja possível definir algumas opções de impressão, dependendo de como a impressora virtual está configurada.

Algumas opções de impressão selecionáveis de um aplicativo são similares às opções de impressão específicas do EX700i e da impressora digital. Nesses casos, utilize as opções de impressão específicas do EX700i e da impressora digital. Essas opções aparecem na guia Impressão do Fiery. O aplicativo pode não configurar o arquivo adequadamente para impressão no EX700i, causando erros inesperados de acabamento e impressão ou aumentando o tempo de processamento.

Se você especificar configurações de impressão incompatíveis ao imprimir um documento, a caixa de diálogo Conflito fornecerá instruções para solucionar o conflito.



Algumas opções de impressão, como as configurações de cores para especialistas, estão disponíveis somente quando a Comunicação de duas vias está ativada ou uma opção instalável específica está configurada. Para obter informações sobre a ativação da Comunicação de duas vias, consulte a ajuda do driver de impressora. Para obter informações sobre como configurar as opções instaláveis, consulte “[Configuração das opções instaláveis](#)” na página 53.

Se você escolher o padrão da impressora, a tarefa será impressa de acordo com as definições especificadas na configuração pelo administrador. Para obter mais informações, consulte a [página 100](#).


Os procedimentos a seguir explicam como utilizar o driver de impressora para especificar opções de impressão de uma tarefa específica e imprimi-la no EX700i. Também é possível especificar as configurações de impressão padrão usando o driver. Para obter informações sobre as opções de impressão, consulte a [página 99](#).

NOTA: Os procedimentos a seguir exibem ilustrações do Windows XP.

PARA DEFINIR AS OPÇÕES DE IMPRESSÃO DE UMA TAREFA ESPECÍFICA NO WINDOWS UTILIZANDO O DRIVER DE IMPRESSORA

- 1 Em seu aplicativo, selecione Arquivo > Imprimir e selecione o EX700i como sua impressora.
- 2 Clique em Propriedades.
- 3 Clique na guia Impressão do Fieri.

- 1 Predefinições (Modelos de trabalho), consulte a ajuda
- 2 Ícones de opções de impressão
- 3 Personalizar (Atalhos), consulte a ajuda
- 4 Área ativa
- 5 Visualização de tarefa
- 6 Status da impressora
- 7 Ajuda

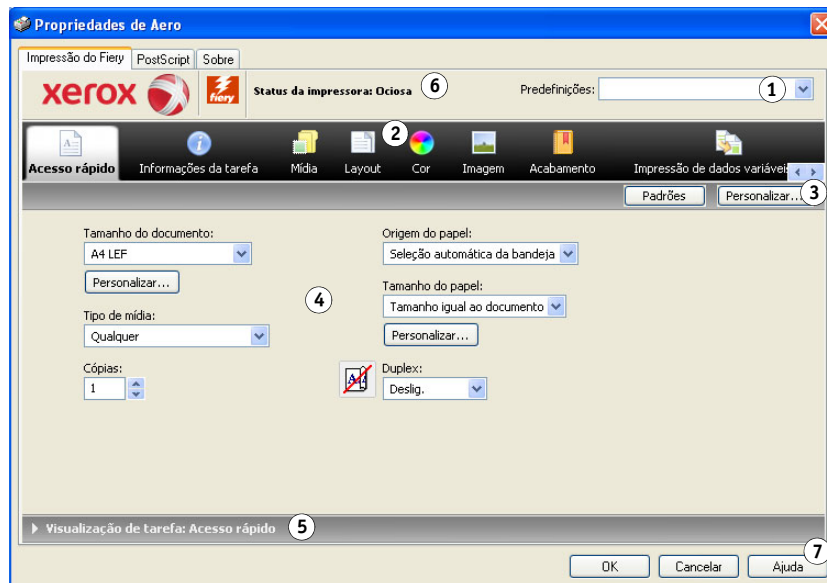

A guia Impressão do Fieri funciona como centro de controle para todas as funções de impressão utilizadas com maior frequência.



Para obter informações sobre a utilização de predefinições, consulte a ajuda do driver de impressora.

NOTA: Para obter uma lista das opções de impressão, consulte a [página 102](#).

4 Especifique as opções e configurações de impressão de sua impressora.

As opções de impressão são agrupadas por categorias. Cada grupo ou guia contém opções de impressão que são semelhantes ou se complementam.

Os grupos ou guias são os seguintes:

Acesso rápido contém opções de impressão duplicadas de outros grupos de propriedades da tarefa. Ela é personalizável, de modo que seja possível adicionar ou remover qualquer opção de impressão de substituição de tarefa da visualização. A guia Acesso rápido permite localizar opções de impressão com rapidez, sem que haja a necessidade de acessar todas as guias de propriedades. Para obter informações sobre a personalização da exibição Acesso rápido, consulte a [página 59](#).

Informações da tarefa contém todas as informações sobre a tarefa, inclusive informações do usuário que podem ser necessárias para autenticação de usuário, propriedades de impressão segura, processamento de tarefas e servidor de documentos. Para obter informações sobre as opções em Informações da tarefa, consulte a [página 103](#).

Mídia contém atributos e origens de papel para imprimir e inserir. Para obter informações sobre as opções de mídia, consulte a [página 105](#).

Layout define como o arquivo é posicionado ou mostrado na mídia/folha, exceto para posicionamento que compensa opções de acabamento, como Alinhamento da bandeja. Para obter informações sobre as opções de layout, consulte a [página 108](#).

Cor contém configurações de cor e recursos de artes gráficas (quando ativados). Para obter informações sobre opções de cor, consulte a [página 113](#).

Imagem contém todas as configurações de qualidade de imagens compatíveis com o EX700i e a impressora digital conectados. Para obter informações sobre as opções de imagem, consulte a [página 117](#).

Acabamento contém opções de impressão específicas ao EX700i e ao equipamento de acabamento da impressora digital. Essas opções substituem as definições na Configuração da impressora do EX700i, mas podem ser alteradas a partir da Command WorkStation. Para obter informações sobre opções de acabamento, consulte a [página 118](#).

Impressão de dados variáveis (VDP) contém todas as configurações de impressão de dados variáveis (VDP), como FreeForm e configurações avançadas de VDP. Para obter informações sobre opções de VDP, consulte a [página 120](#).

Carimbo contém todas as opções de carimbo de imagem que adicionam ou ocultam/removem imagens da tarefa. Isso também inclui propriedades de marca d'água que definem o posicionamento e o estilo da marca d'água. Para obter informações sobre as opções de carimbo/marca d'água, consulte a [página 121](#) ou a ajuda do driver de impressora.

Impressora contém status da impressora digital, inclusive papel atual e níveis de tinta seca. Para obter mais informações, consulte a [página 59](#) ou a ajuda do driver de impressora.


5 Após especificar as configurações de impressão, clique em Imprimir para enviar a tarefa de impressão.

Especificação das opções de impressão padrão para tarefas de impressão

Para configurar as opções de impressão padrão, utilize o procedimento a seguir.

PARA DEFINIR OPÇÕES DE IMPRESSÃO PADRÃO PARA TAREFAS DE IMPRESSÃO DO WINDOWS USANDO O DRIVER DE IMPRESSORA POSTSCRIPT

- 1 Windows 2000: Clique em Iniciar, selecione Configurações e, em seguida, Impressoras. Windows XP: Clique em Iniciar e escolha Impressoras e aparelhos de fax. Windows Server 2003: Clique em Iniciar, selecione Painel de controle e, em seguida, Impressoras e aparelhos de fax. Windows Vista/Server 2008: Clique em Iniciar, selecione Painel de controle e clique duas vezes em Impressoras. Windows 7/Server 2008 R2: Clique em Iniciar e escolha Dispositivos e impressoras.
- 2 Clique com o botão direito do mouse no ícone do EX700i e selecione Preferências de impressão.
- 3 Se a guia Impressão do Fiery não for exibida, clique nela.

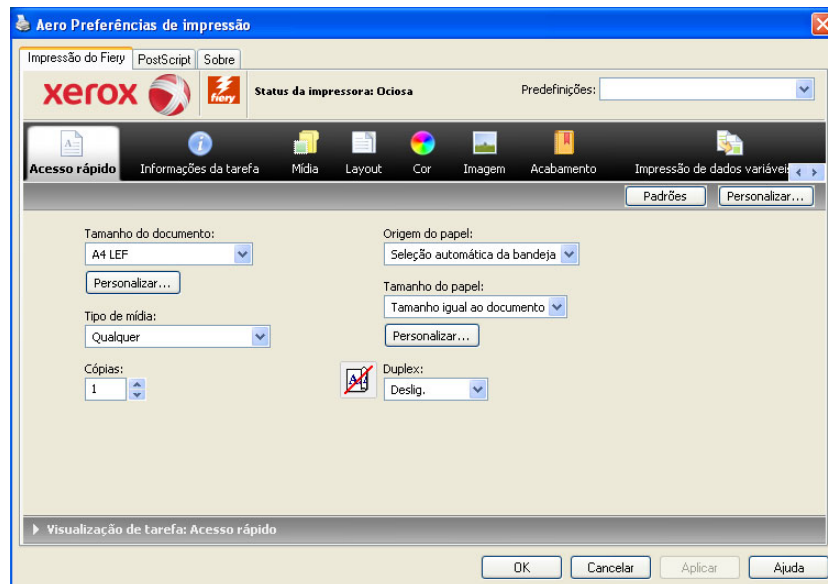

- 4 Especifique as configurações padrão para a tarefa de impressão, conforme a descrição na [página 56](#).
- 5 Clique em OK para fechar a caixa de diálogo.

Personalização do ícone Acesso rápido

A visualização Acesso rápido pode ser personalizada com as opções de impressão usadas com frequência. Isso economiza tempo porque você não precisa abrir todos os outros ícones de opções de impressão se desejar configurar apenas as opções em Acesso rápido.

Ao colocar uma opção no ícone Acesso rápido, ela continua sendo exibida no ícone de opção de impressão original. A opção pode ser definida de qualquer local.

PARA PERSONALIZAR O ACESSO RÁPIDO

- 1 Em seu aplicativo, selecione **Arquivo > Imprimir** e selecione o EX700i como sua impressora.
- 2 Clique em **Propriedades**.
- 3 Clique na guia **Impressão do Fiery**.
- 4 Clique em **Personalizar** para especificar as opções mostradas na caixa de diálogo **Personalizar acesso rápido**.

É possível selecionar um atalho na lista **Atalhos disponíveis** e adicioná-lo à lista **Atalhos atuais**, bem como remover um atalho da lista **Atalhos atuais**. Clique em **OK** para salvar as alterações.



Para obter mais informações sobre a personalização do ícone Acesso rápido, consulte a ajuda do driver de impressora.

Visualização do status da impressora digital

Se você ativar uma rede TCP/IP, poderá recuperar o status da impressora digital e as configurações de cor do EX700i e exibi-las no driver de impressora com a opção **Comunicação de duas vias**. Se você ativar a **Comunicação de duas vias** na impressora digital, poderá monitorar o status da impressora digital, incluindo os níveis de artigos de consumo, como papel e a tinta seca.



Para obter mais informações sobre a ativação da **Comunicação de duas vias**, consulte a ajuda do driver de impressora.

Salvamento de arquivos para imprimir em um local remoto

Caso não disponha de um EX700i no local e esteja preparando arquivos para uma agência de serviços ou outro local, imprima os arquivos finais pela porta **Arquivo** (em oposição a uma das portas locais). Você também pode imprimir pela porta **Arquivo** para criar um arquivo a ser descarregado, utilizando o **WebTool Documentos**. Para obter instruções sobre como imprimir pela porta **Arquivo**, consulte a documentação do Windows.

WINDOWS PARA O INTEGRATED FIERY COLOR SERVER

Para configurar o EX700i como uma impressora digital em um computador com Windows, instale os arquivos do driver de impressora correspondentes à sua impressora digital e configure o EX700i para impressão. Os drivers de impressora fornecem um meio de comunicação de informações sobre as tarefas de impressão entre os aplicativos, o EX700i e a impressora digital.

A tabela a seguir mostra a localização de cada procedimento.

Procedimento	Consulte
Instalação de drivers de impressora do Windows	página 60
Configuração do computador com Windows para impressão	página 72
Impressão a partir de computadores Windows	página 80

Instalação de drivers de impressora do Windows

A instalação de drivers de impressora e de arquivos de descrição de impressora é a primeira etapa para configurar o EX700i como uma impressora PostScript.

NOTA: O Windows Vista, o Windows 7 e o Windows Server 2008 possuem um recurso UAC (Controle de conta de usuário). Você deve ser o administrador ou um usuário com privilégios de administrador para instalar os drivers de impressora.

NOTA: Se o driver de impressora do EX700i já estiver instalado, é preciso desinstalá-lo antes de instalar um novo driver (consulte “[Desinstalação de drivers de impressora](#)” na página 71).

As seções a seguir descrevem como instalar os arquivos da impressora para o EX700i.

Procedimento	Consulte
Instalação de drivers de impressora por meio do recurso Apontar e imprimir	página 61
Descarregamento de drivers de impressora usando o WebTools	página 63
Instalação de drivers de impressora a partir do DVD do software do usuário	página 64
Instalação do driver da impressora em computador com Windows 64 bits de um servidor com Windows Server 2003 32 bits	página 67
Instalação e conexão com uma impressora virtual	página 68
Desinstalação de drivers de impressora	página 71

Instalação de drivers de impressora via Apontar e imprimir

A impressão SMB (também conhecida como impressão Windows ou WINS) permite instalar os drivers de impressora PostScript em seu computador a partir do EX700i, por meio do recurso Apontar e imprimir, e imprimir em uma determinada conexão (fila Impressão, fila Em espera, conexão Direta ou Impressora virtual).

Cada conexão (Impressão, Em espera, Direta ou Impressora virtual) requer uma instalação separada. Repita o procedimento para cada conexão.

Quando você instala o driver de impressora usando Apontar e imprimir, não é possível configurar opções instaláveis manualmente. As opções instaladas são exibidas como a configuração do EX700i no driver de impressora. Para obter mais informações, consulte [“Configuração das opções instaláveis”](#) na página 79.

ANTES DE COMEÇAR

Peça ao administrador para fazer o seguinte na configuração do EX700i:

- **Atribuir um endereço IP válido ao EX700i.**

Peça ao administrador o endereço IP ou o nome DNS necessários no procedimento a seguir.

- **Configurar o EX700i para a impressão SMB.**

NOTA: A impressão SMB é denominada Impressão do Windows na Instalação e na página de configuração.



Para obter mais informações, consulte [Configuração e instalação](#) ou a ajuda do Configure.


PARA CONFIGURAR A IMPRESSÃO SMB EM COMPUTADORES COM WINDOWS

- 1 **Windows 2000/XP/Server 2003:** Clique com o botão direito em Ambiente de rede ou em Meus locais de rede e selecione Localizar computador ou Procurar computadores.
Windows Vista/Server 2008: Clique em Iniciar, selecione Painel de controle, clique duas vezes em Central de redes e compartilhamento e, em seguida, clique no link Exibir computadores e dispositivos.
Windows 7/Server 2008 R2: Clique em Iniciar, selecione Painel de controle, escolha Rede e Internet, selecione Central de redes e compartilhamento e clique no link Exibir computadores e dispositivos de rede.
- 2 **Windows 2000/XP/Server 2003:** Digite o nome ou o endereço IP do EX700i e clique em Pesquisar agora ou Pesquisar.
Windows Vista/Windows 7/Server 2008/Server 2008 R2: Digite o nome do EX700i no campo Pesquisar e pressione Enter.

Se não for possível localizar o EX700i, entre em contato com o administrador do EX700i.

- 3 Clique duas vezes no nome do EX700i para exibir as conexões de impressão ativadas.

NOTA: Para obter uma descrição de cada conexão de impressão, consulte [Configuração e instalação](#).

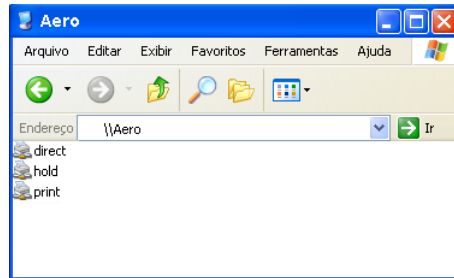

Crie uma porta de impressora e instale o driver a partir do DVD do software do usuário.

NOTA: Não é possível usar o método Apontar e imprimir para instalar o driver e configurar a conexão de impressão no EX700i em um único procedimento.

- 4 **Windows 2000:** Clique em Iniciar, selecione Configurações e, em seguida, Impressoras.
Windows XP: Clique em Iniciar e escolha Impressoras e aparelhos de fax.
Windows Server 2003: Clique em Iniciar, selecione Painel de controle e, em seguida, Impressoras e aparelhos de fax.
Windows Vista: Clique no botão Iniciar, selecione Painel de controle e, em seguida, clique duas vezes em Impressoras.
Windows Server 2008: Clique no botão Iniciar, selecione Painel de controle e, em Modo de exibição clássico, clique duas vezes em Impressoras.
Windows 7/Server 2008 R2: Clique em Iniciar e escolha Dispositivos e impressoras.
- 5 No Windows XP: Clique duas vezes no ícone Adicionar impressora e uma vez em Avançar.
No Windows Server 2003: Clique duas vezes no ícone Adicionar impressora e uma vez em Avançar.
Windows Vista/Server 2008/Server 2008 R2/Windows 7: Clique em Adicionar uma impressora.
- 6 Clique em Impressora local e em Avançar.
- 7 Clique em Criar uma nova porta, escolha Porta local no menu e clique em Avançar.
- 8 Na caixa de diálogo Nome da porta, digite o nome do EX700i seguido da conexão de impressão e clique em OK.

Insira o nome da porta do seguinte modo: \\Aero\print onde Aero é o nome do EX700i e print é a conexão de impressão.
- 9 Na caixa de diálogo que exibe as listas de fabricantes e impressoras, clique em Com disco.

Instale o driver da impressora a partir do DVD do software do usuário.
- 10 Digite o nome da unidade de DVD e navegue até a pasta Print Drivers\Ps_drvr.

- 11 Verifique se “oemsetup.inf” ou “oemsetup” está selecionado e clique em Abrir.
- 12 Verifique se o caminho está correto na caixa de diálogo Instalar a partir do disco e clique em OK.
- 13 Siga as instruções na tela.

Descarregamento de drivers de impressora usando o WebTools

O WebTools permite fazer o download de instaladores de drivers de impressora diretamente do EX700i para seu computador, caso o administrador tenha concedido acesso ao WebTools.

Para obter informações sobre a configuração, consulte [Configuração e instalação](#).

Para obter informações sobre como configurar e iniciar o WebTools, consulte [Utilitários](#).

PARA DESCARREGAR OS ARQUIVOS DE DRIVER DE IMPRESSORA COM O WEBTOOLS

- 1 Inicie o navegador de Internet ou intranet e digite o nome DNS ou o endereço IP do EX700i.
- 2 Clique na guia Downloads.
- 3 Clique no link do item que deseja instalar.

Para drivers de impressoras Windows, clique no link Arquivos de impressora sob o título Windows.

- 4 Se uma caixa de diálogo solicitar que você abra o arquivo ou salve-o no disco, escolha salvá-lo no disco.
- 5 Navegue até o local onde deseja salvar o arquivo PRNTDRV.EXE e clique em Salvar.

O arquivo é descarregado do EX700i. Este arquivo compactado contém vários arquivos.

- 6 Clique duas vezes no arquivo PRNTDRV.EXE para extrair os arquivos.

Dependendo do sistema operacional, talvez você seja solicitado a selecionar um local para o qual extrair os arquivos.

Siga as instruções para o seu sistema operacional para instalar o driver de impressora.

Os procedimentos são iguais àqueles usados para instalar a partir do DVD, exceto pelo fato de que, depois de clicar em Com disco, você procura no local para onde os arquivos foram extraídos, em vez de procurar no DVD.

Para obter instruções sobre como instalar o driver de impressora Windows, consulte [“Para instalar e concluir a conexão de impressão do Windows”](#) na página 64.

Para obter mais informações, consulte a ajuda do WebTool Downloads.



Instalação de drivers de impressora a partir do DVD do software do usuário

Os procedimentos a seguir descrevem como instalar o driver da impressora a partir do DVD do software do usuário.

Para instalar o driver de impressora em um computador com Windows Server 2003/Server 2008/Server 2008 R2 ou Windows 7, selecione o mesmo arquivo PPD (oemsetup.inf) da instalação no Windows 2000/XP/Vista, conforme descrito no procedimento a seguir.

NOTA: Os procedimentos a seguir exibem ilustrações do Windows XP.

Esse procedimento descreve a instalação de uma impressora local (porta 9100).

É possível modificar o protocolo de impressão posteriormente, de acordo com o tipo da rede.

PARA INSTALAR E CONCLUIR A CONEXÃO DE IMPRESSÃO DO WINDOWS

- 1 **Windows 2000:** Clique em Iniciar, selecione Configurações e, em seguida, Impressoras.
Windows XP: Clique em Iniciar e escolha Impressoras e aparelhos de fax.
Windows Server 2003: Clique em Iniciar, selecione Painel de controle e, em seguida, Impressoras e aparelhos de fax.
Windows Vista: Clique em Iniciar, selecione Painel de controle e clique duas vezes em Impressoras.
Windows Server 2008: Clique em Iniciar, selecione Painel de controle e, em Modo de exibição clássico, clique duas vezes em Impressoras.
Windows 7/Server 2008 R2: Clique em Iniciar, selecione Painel de controle, escolha Rede e Internet, selecione Central de redes e compartilhamento e clique no link Exibir computadores e dispositivos de rede.
- 2 **Windows 2000/XP:** Clique duas vezes no ícone Adicionar impressora e uma vez em Avançar.
Windows Server 2003: Clique duas vezes no ícone Adicionar impressora e uma vez em Avançar.
Windows Vista/Server 2008/Server 2008 R2/Windows 7: Clique em Adicionar uma impressora.
- 3 **Windows 2000/XP/Server 2003:** Especifique a impressão utilizando uma impressora local, desmarque a opção "Detectar e instalar automaticamente a impressora Plug and Play" e clique em Avançar.
Windows Vista/Server 2008/Server 2008 R2/Windows 7: Selecione Adicionar uma impressora local.
- 4 **Selecione Criar uma nova porta, selecione Standard TCP/IP Port no menu Tipo de porta e clique em Avançar.**
- 5 **Windows 2000/XP/Server 2003:** Clique em Avançar na caixa de diálogo Bem-vindo ao Assistente para adicionar porta de impressora TCP/IP padrão.

A caixa de diálogo Assistente para adicionar porta de impressora TCP/IP padrão é exibida. Siga para a [etapa 6](#).

Windows Vista/Server 2008/Server 2008 R2/Windows 7: Selecione o Tipo de dispositivo, o Nome do host ou o Endereço IP do EX700i e clique em Avançar. Siga para a [etapa 9](#).

6 Digite o nome da impressora ou o endereço IP do EX700i e clique em Avançar.

Windows 2000/Server 2003: Siga para a [etapa 7](#).

Windows XP: Selecione o Tipo de dispositivo e clique em Avançar.

7 Windows 2000/XP/Server 2003: Verifique se Placa de rede genérica está selecionada como Padrão para o Tipo de dispositivo e clique em Avançar.

8 Windows 2000/XP/Server 2003: Clique em Concluir para fechar a caixa de diálogo Assistente para adicionar porta de impressora TCP/IP padrão.

NOTA: Se o dispositivo não for encontrado na rede, ele será exibido no lugar do botão Concluir. Se um dispositivo não for encontrado na rede, isso pode ser devido a um dos seguintes motivos:

- O EX700i está desligado.
- A rede está desconectada.
- O EX700i não está configurado corretamente.
- O endereço IP está incorreto.

Se ocorrer alguma destas situações, continue para configurar a porta manualmente. Consulte [“Para configurar a porta TCP/IP padrão \(RAW ou LPR\) para o Windows”](#) na página 73 e siga as etapas de [11](#) a [14](#) antes de passar para a etapa [9](#).

9 Na caixa de diálogo que exibe as listas de fabricantes e impressoras, clique em Com disco.

A caixa de diálogo Instalar a partir do disco solicita o disco.

10 Insira o DVD do software do usuário na unidade de DVD, digite o nome da unidade de DVD (por exemplo, D:\) e clique em Procurar. Navegue até a pasta Print Drivers\Ps_drvr.

Caso esteja realizando a instalação com os arquivos baixados do EX700i usando a guia Downloads no WebTools, navegue até a pasta Print Drivers\Ps_drvr e clique em Abrir.

11 Verifique se “oemsetup.inf” ou “oemsetup” está selecionado e clique em Abrir.


O caminho é copiado na caixa de diálogo Instalar a partir do disco.

12 Verifique se o caminho está correto e clique em OK.

13 Na caixa Impressoras, selecione a impressora e clique em Avançar.

- 14 Digite um nome para o EX700i no campo Nome da impressora, indique se deseja torná-la a impressora padrão e clique em Avançar.**

Esse nome será utilizado na janela Impressoras e na janela das filas.

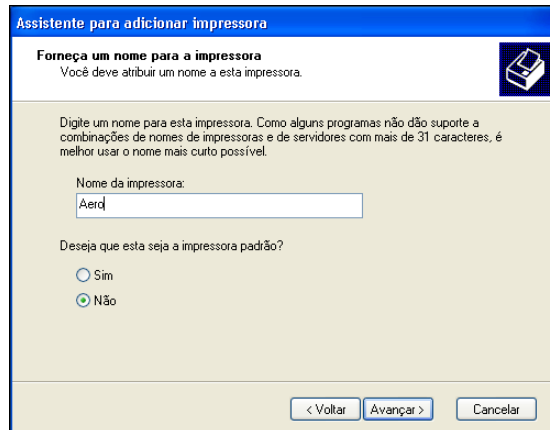

- 15 Siga as instruções na tela.**

Não compartilhe a impressora e não imprima uma página de teste dessa vez.

Prossiga com a instalação do driver da impressora e, na última tela, clique em Concluir.

Os arquivos necessários são instalados em seu disco rígido. Quando a instalação estiver concluída, a janela Impressoras é exibida com um ícone para a impressora recém-instalada.

Agora você está pronto para configurar as opções instaláveis (consulte [“Configuração das opções instaláveis”](#) na página 79).

Para configurar uma conexão diferente da porta 9100, vá para a seção [“Configuração das conexões de impressão”](#) na página 72.

Para usar o driver de impressora, é preciso selecionar as seguintes opções na guia Avançado do driver de impressora após a conclusão da instalação:

- Colocar documentos no spool
- Iniciar a impressão imediatamente
- Imprimir primeiro os documentos no spool

Instalação do driver da impressora em um computador com Windows 64 bits de um servidor com Windows Server 2003 32 bits

Caso os usuários de sua rede realizem impressões no EX700i usando o compartilhamento de impressão do Windows Server 2003 (32 bits) e você tiver usuários do Windows XP 64 bits em sua rede, será necessário adicionar o driver de impressora de 64 bits ao computador com Windows Server 2003 (32 bits), de modo que os usuários possam instalar o driver da impressora em seus computadores usando Apontar e imprimir. Não recomendamos a instalação do driver da impressora de um servidor (32 bits) para um cliente (64 bits). Quanto instalar o driver de impressora de 64 bits no servidor (32 bits), você deverá inserir o CD do Windows Server 2003 (64 bits).

PARA ADICIONAR O DRIVER DE IMPRESSORA DE 64 BITS A UM COMPUTADOR COM WINDOWS SERVER 2003 32 BITS

1 Instale o driver de impressora EX700i no computador com Windows Server 2003.

Para obter instruções, consulte [“Instalação de drivers de impressora a partir do DVD do software do usuário”](#) na página 64. Durante a instalação, quando o sistema perguntar se você deseja compartilhar a impressora, selecione Sim.

2 Na janela Impressoras e aparelhos de fax, clique com o botão direito do mouse na impressora recém-instalada e selecione Propriedades.

3 Clique na guia Compartilhamento e clique em Drivers adicionais.

4 Selecione os componentes x64 e clique em OK.

5 Navegue até os arquivos do driver da impressora e selecione o arquivo oemsetup.inf.

6 Quando solicitado, insira o CD de instalação do Windows Server 2003 x64 no computador com Windows Server 2003.

7 No CD, navegue até a pasta AMD64 e clique em OK.

A instalação do driver da impressora será concluída.

Configuração de opções instaláveis nos drivers de impressora

Se você instalar o driver da impressora usando o Assistente para adicionar impressora e usar Comunicação de duas vias para configurar as opções instaláveis, elas não serão configuradas adequadamente. Após instalar o driver da impressora, é necessário configurar adequadamente essas opções.

PARA CONFIGURAR AS OPÇÕES INSTALÁVEIS CORRETAMENTE

1 Após instalar o driver da impressora, clique com o botão direito no ícone da impressora, selecione Propriedades, clique na guia Acessórios e selecione as opções instaladas.

2 Clique em OK ou Aplicar.

Instalação e conexão com uma impressora virtual

Uma impressora virtual permite que você imprima para o EX700i utilizando um conjunto predefinido de configurações da tarefa. Você não tem de definir as opções de impressão manualmente. Antes de poder imprimir em uma impressora virtual, o administrador deverá criar e configurar a impressora virtual utilizando a Command WorkStation. Depois que a impressora virtual estiver configurada, é possível instalar o driver e os arquivos de descrição da impressora em seu computador a partir do EX700i utilizando Apontar e imprimir.

Para obter mais informações sobre a configuração de impressoras virtuais, consulte a ajuda da Command WorkStation.



Quando você instala o driver de impressora usando Apontar e imprimir, não é possível configurar opções instaláveis manualmente. As opções instaláveis são configuradas automaticamente. As opções instaladas são exibidas no driver de impressora quando você seleciona a opção Comunicação de duas vias.

PARA CONFIGURAR UMA IMPRESSORA VIRTUAL EM COMPUTADORES COM WINDOWS UTILIZANDO O RECURSO APONTAR E IMPRIMIR

- 1 Windows 2000/XP/Server 2003:** Clique com o botão direito em Ambiente de rede ou em Meus locais de rede e selecione Localizar computador ou Procurar computadores.
Windows Vista/Server 2008: Clique com o botão direito em Rede e selecione Abrir no menu.
Windows 7/Server 2008 R2: Clique em Iniciar, selecione Painel de controle, escolha Rede e Internet, selecione Central de redes e compartilhamento e clique no link Exibir computadores e dispositivos de rede.
- 2 Windows 2000/XP/Server 2003:** Digite o nome ou o endereço IP do EX700i e clique em Pesquisar agora ou Pesquisar.
Windows Vista/Windows 7/Server 2008 R2: Digite o nome do EX700i no campo Pesquisar e pressione Enter.
Windows Server 2008: Digite o nome ou o endereço \\IP do EX700i no campo Pesquisar e pressione Enter.

Se não for possível localizar o EX700i, entre em contato com o administrador da rede.

- 3 Clique duas vezes no nome do EX700i para exibir as conexões de impressão ativadas.**

Impressoras virtuais são listadas com a fila Impressão, fila Em espera e conexão Direta (se essas conexões estiverem ativadas). Impressoras virtuais normalmente têm nomes que indicam o tipo de tarefa para a qual estão configuradas.

4 Clique com o botão direito do mouse na impressora virtual desejada e selecione Conectar.

Os arquivos são instalados no computador.

5 Windows 2000: Clique em Iniciar, selecione Configurações e, em seguida, Impressoras.

Windows XP: Clique em Iniciar e escolha Impressoras e aparelhos de fax.

Windows Server 2003: Clique em Iniciar, selecione Painel de controle e, em seguida, Impressoras e aparelhos de fax.

Windows Vista: Clique em Iniciar, selecione Painel de controle e clique duas vezes em Impressoras.

Windows Server 2008: Clique em Iniciar, selecione Painel de controle e, em Modo de exibição clássico, clique duas vezes em Impressoras.

Windows 7/Server 2008 R2: Clique em Iniciar e escolha Dispositivos e impressoras.

A impressora virtual é exibida na janela Impressoras ou Impressoras e aparelhos de fax.

É possível imprimir em uma impressora virtual da mesma forma que no EX700i.

Dependendo da configuração da impressora virtual, pode não ser possível definir algumas opções de impressão.

Ao realizar a impressão com uma impressora virtual instalada usando Apontar e imprimir, você deve abrir a janela Preferências de impressão e clicar em OK antes da impressão da tarefa. Isso aplica as configurações de impressora virtual à tarefa.

Ativação de Comunicação de duas vias

É necessário ativar a Comunicação de duas vias para atualizar automaticamente o driver de impressora, a fim de refletir as opções instaladas atualmente na impressora digital.

NOTA: Você deve fazer logon com privilégios de Administrador para adicionar ou alterar as opções instaláveis após a instalação do driver de impressora Windows Vista, Windows 7 ou Windows Server 2008 R2. Para obter mais informações, consulte [“Configuração de opções instaláveis para o driver de impressora Windows Vista/Windows 7/Server 2008 R2”](#) na página 79.

PARA ATIVAR A COMUNICAÇÃO DE DUAS VIAS

- 1 **Windows 2000:** Clique em Iniciar, selecione Configurações e, em seguida, Impressoras.
Windows XP: Clique em Iniciar e escolha Impressoras e aparelhos de fax.
Windows Server 2003: Clique em Iniciar, selecione Painel de controle e, em seguida, Impressoras e aparelhos de fax.
Windows Vista: Clique em Iniciar, selecione Painel de controle e clique duas vezes em Impressoras.
Windows Server 2008: Clique em Iniciar, selecione Painel de controle e, em Modo de exibição clássico, clique duas vezes em Impressoras.
Windows 7/Server 2008 R2: Clique em Iniciar e escolha Dispositivos e impressoras.
- 2 **Windows 2000/XP/Server 2003/Server 2008/Vista:** Clique com o botão direito do mouse no ícone do EX700i e selecione Propriedades.
Windows 7/Server 2008 R2: Clique com o botão direito do mouse no ícone do EX700i e selecione Propriedades da impressora.
- 3 Clique na guia Acessórios.
- 4 Selecione Comunicação de duas vias.
- 5 Digite o endereço IP ou o nome DNS do EX700i.
- 6 Para exibir as configurações padrão atuais da impressora quando o driver estiver aberto, selecione Atualizar o Fiery driver quando aberto.
- 7 Clique em Atualizar.

NOTA: Para confirmar se a Comunicação de duas vias está ativada, clique na guia Sobre e verifique se o nome do EX700i e outras informações do servidor são exibidos.

- 8 Clique em OK.


Desinstalação de drivers de impressora

O Printer Delete Utility é instalado e usado localmente. Não é necessário se conectar ao EX700i para utilizar o software.

PARA INSTALAR E UTILIZAR O FIERY PRINTER DELETE UTILITY

- 1 Insira o DVD de software do usuário na unidade de DVD do computador.
- 2 Na janela exibida, selecione Modificar e clique em Avançar.
- 3 Marque a caixa de seleção Fierly Printer Delete Utility e siga as instruções da tela para instalá-lo.
- 4 Clique em Iniciar, selecione Programas ou Todos os programas e escolha Fierly.
- 5 Selecione PrinterDeleteUtility.

A caixa de diálogo Printer Delete Utility é exibida. Todos os drivers de impressora do EX700i encontrados no computador estão relacionados.

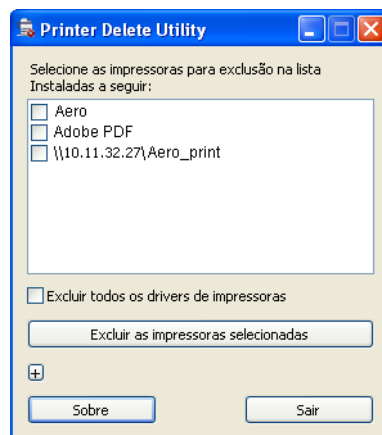

- 6 Para excluir uma impressora, selecione a caixa próxima ao nome da impressora e clique em Excluir as impressoras selecionadas.

Para excluir todos os drivers de impressora instalados, marque a caixa de seleção Excluir todos os drivers de impressoras.
- 7 Clique em OK para excluir o(s) driver(s) de impressora selecionado(s).
- 8 Depois de concluir a exclusão dos drivers de impressora, clique em Sair e reinicie o computador.

Configuração do computador com Windows para impressão

Agora que os arquivos do driver da impressora estão instalados, é necessário configurar uma conexão adequada para a impressora em rede do EX700i.

Para imprimir de computadores Windows, você ou o administrador devem executar as seguintes tarefas para configurar uma conexão que não seja a da porta 9100:

- Configurar os servidores de rede, caso haja algum.
- Configurar o EX700i para aceitar as tarefas de impressão do computador.
- Configurar uma porta em cada computador Windows para o tipo de rede.

Configuração das conexões de impressão

O EX700i oferece suporte para as seguintes conexões de impressão:

- SMB
- TCP/IP padrão (RAW ou LPR)
- IPP ou IPP em SSL

A tabela a seguir mostra a localização de cada procedimento.

Procedimento	Consulte
Conclusão da conexão de impressão SMB	página 72
Conclusão das conexões de impressão da porta TCP/IP padrão (RAW ou LPR)	página 73
Conclusão das conexões IPP	página 76
Configuração das opções instaláveis	página 79

Conclusão da conexão de impressão SMB

Se a rede não possuir um servidor Windows, os computadores com Windows ainda poderão imprimir no EX700i. Este método de impressão é chamado impressão SMB (também conhecido como impressão Windows ou WINS). Quando os usuários enviam tarefas de impressão, os computadores com Windows operam em um ambiente ponto a ponto e se comunicam diretamente com o EX700i.

A ativação da impressão SMB permite que o EX700i seja listado na rede, de forma que os clientes Windows possam imprimir em uma conexão de impressão específica (fila Impressão, fila Em espera, conexão Direta ou Impressora virtual) no EX700i, sem utilizar nenhum outro software de rede. A impressão do Windows ocorre via TCP/IP. Você deve configurar TCP/IP no EX700i e em todos os computadores que utilizam impressão SMB.

Assim que tiver ativado a impressão SMB no EX700i, você pode configurar a conexão Windows, ou SMB, e instalar o driver de impressora em um único procedimento. Para obter mais informações, consulte [“Instalação de drivers de impressora via Apontar e imprimir”](#) na página 61.

Conclusão das conexões de impressão da porta TCP/IP padrão (RAW ou LPR)

Após instalar os arquivos PostScript e do driver da impressora, é possível adicionar ou definir a configuração da conexão da porta TCP/IP padrão (RAW ou LPR) da seguinte maneira:

- Prepare o EX700i para aceitar as tarefas de impressão utilizando os protocolos da porta TCP/IP padrão (RAW ou LPR).
- Ative o LPD ou a Porta 9100 no EX700i.
- Configure o computador para a conexão TCP/IP.



Para obter informações sobre a configuração, consulte a ajuda do Configure.

Antes de completar o procedimento a seguir, entre em contato com o administrador de sistema para saber o endereço IP atribuído ao EX700i.

O protocolo TCP/IP deve ser instalado como padrão no computador Windows.

Para a Porta 9100, é possível configurar a conexão e instalar o driver da impressora em um único procedimento.


NOTA: Também é possível configurar a conexão da porta LPR instalando o recurso Serviços de impressão para UNIX, que é fornecido como um componente complementar do Windows. Para mais informações, consulte a documentação que acompanha o Windows.

PARA CONFIGURAR A PORTA TCP/IP PADRÃO (RAW OU LPR) PARA O WINDOWS

NOTA: Os procedimentos a seguir exibem ilustrações do Windows XP.

- 1 **Windows 2000:** Clique em **Iniciar**, selecione **Configurações** e, em seguida, **Impressoras**.
Windows XP: Clique em **Iniciar** e escolha **Impressoras e aparelhos de fax**.
Windows Server 2003: Clique em **Iniciar**, selecione **Painel de controle** e, em seguida, **Impressoras e aparelhos de fax**.
Windows Vista/Server 2008: Clique em **Iniciar**, selecione **Painel de controle** e clique duas vezes em **Impressoras**.
Windows 7/Server 2008 R2: Clique em **Iniciar** e escolha **Dispositivos e impressoras**.
- 2 **Windows 2000/XP/Server 2003/Server 2008/Vista:** Clique com o botão direito do mouse no ícone do EX700i e selecione **Propriedades**.
Windows 7/Server 2008 R2: Clique com o botão direito do mouse no ícone do EX700i e selecione **Propriedades da impressora**.

3 Clique na guia Portas.

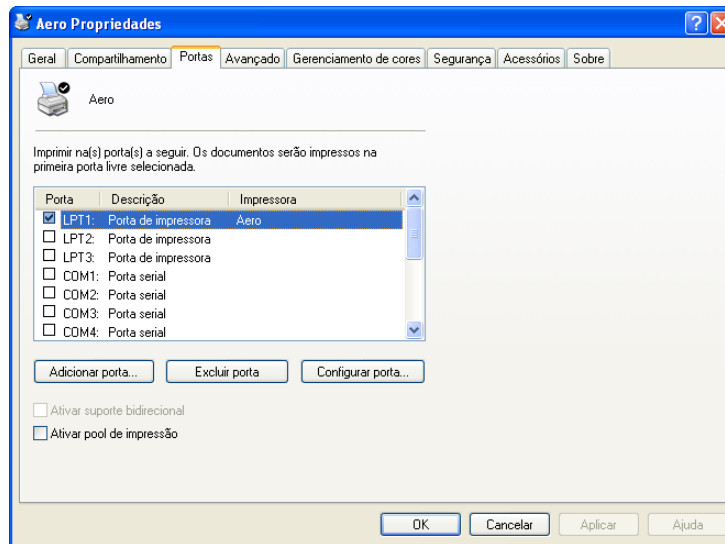


4 Para adicionar uma nova porta, clique em Adicionar porta.

Para alterar as configurações da porta, vá para a etapa 11.

5 Windows 2000/XP/Server2003: Selecione Standard TCP/IP Port da lista de Tipos de portas disponíveis e clique em Novo tipo de porta.


Windows Vista/Server 2008: Clique duas vezes em Standard TCP/IP Port (Porta TCP/IP padrão) na lista.

Windows 7/Server 2008 R2: Selecione Standard TCP/IP Port (Porta TCP/IP padrão) da lista de Tipos de portas disponíveis e clique em Nova porta.

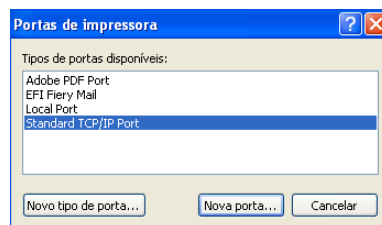

A caixa de diálogo Assistente para adicionar porta de impressora TCP/IP padrão é exibida.

6 Clique em Avançar.

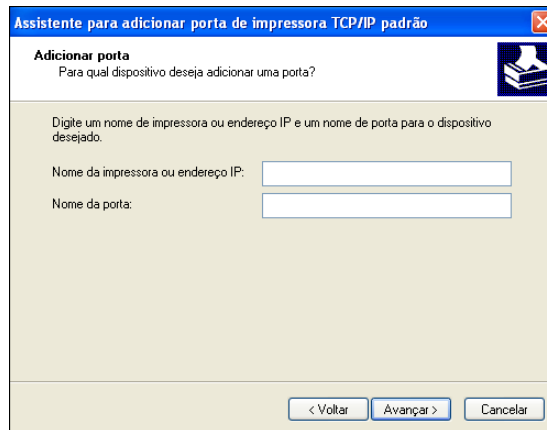7 Digite o endereço IP do EX700i.

Assistente para adicionar porta de impressora TCP/IP padrão

Adicionar porta
Para qual dispositivo deseja adicionar uma porta?

Digite um nome de impressora ou endereço IP e um nome de porta para o dispositivo desejado.

Nome da impressora ou endereço IP:

Nome da porta:

< Voltar Avançar > Cancelar

8 Clique em Avançar.**9 Verifique se Placa de rede genérica está selecionada como Padrão para o Tipo de dispositivo e clique em Avançar.****10 Clique em Concluir para fechar a caixa de diálogo Assistente para adicionar porta de impressora TCP/IP padrão e, em seguida, em Fechar, na caixa de diálogo Portas de impressora.**


Para alterar a configuração padrão, vá para a [etapa 11](#).

Se não desejar alterar a configuração padrão, a configuração agora está concluída.

NOTA: A Porta 9100 foi definida como a configuração padrão no procedimento anterior.

11 Clique em Configurar porta na guia Portas da caixa de diálogo Propriedades.

A caixa de diálogo Configurar o monitor de porta TCP/IP padrão é exibida.

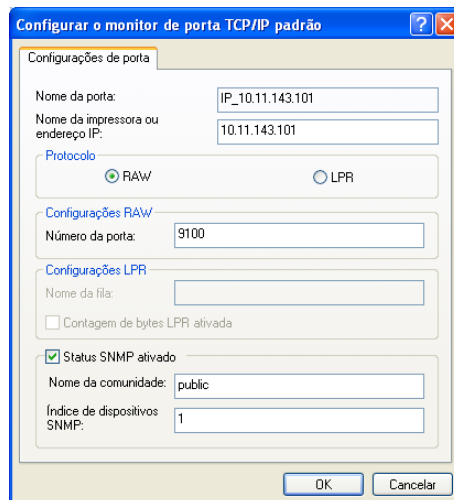

Configurar o monitor de porta TCP/IP padrão

Configurações de porta

Nome da porta:

Nome da impressora ou endereço IP:

Protocolo ☒ RAW ☐ LPR

Configurações RAW

Número da porta:

Configurações LPR

Nome da fila:

☐ Contagem de bytes LPR ativada

☒ Status SNMP ativado

Nome da comunidade:

Índice de dispositivos SNMP:

OK Cancelar

- 12 Para usar a impressão LPR, selecione LPR na área Protocolo e Contagem de bytes LPR ativada, na área Configurações LPR.**

NOTA: Também é possível continuar sem selecionar Contagem de bytes LPR ativada.

Para usar a impressão da porta 9100, selecione RAW na área Protocolo.

A porta número 9100 aparece automaticamente em Configurações RAW. Este número de porta é padrão. É possível imprimir a conexão da impressora selecionada para a impressão via Porta 9100 no EX700i.

Para especificar um número de porta específico, consulte o seguinte procedimento.

- 13 Digite o nome da conexão de impressão.**

Para LPR, digite print (impressão), hold (em espera) ou direct (direta) ou nome da impressora virtual publicada para Nome da fila.

Para a Porta 9100, digite os seguintes números de portas para cada conexão de impressão na área Configurações RAW:

Padrão do EX700i: 9100

direct: 9101

print: 9102

hold: 9103

NOTA: Digite o número *exatamente* conforme mostrado.

- 14 Clique em OK para fechar a caixa de diálogo Configurar o monitor de porta TCP/IP padrão.**

NOTA: O EX700i suporta impressão no ambiente IPv6 no Windows Server 2008/ Server 2008 R2, Windows 7 e Windows Vista.

NOTA: A impressão LPR no ambiente IPv6 é compatível com o computador com Windows XP/Server 2003 a partir de uma linha de comando, mas outros métodos podem funcionar.

- 15 Clique em Aplicar na caixa de diálogo Propriedades do EX700i e em OK.**

Conclusão das conexões IPP

Com o IPP (Internet Printing Protocol), as tarefas de impressão são enviadas para o EX700i pela Internet.

Antes de começar, execute os seguintes procedimentos:

- Verifique se o EX700i está configurado para impressão TCP/IP e IPP.
Para obter mais informações, consulte a ajuda do Configure.
- Especifique o destino de impressão no computador.

NOTA: As conexões IPP em SSL são aceitas.




PARA CONFIGURAR A IMPRESSÃO IPP COM O WINDOWS

- 1 **Windows 2000:** Clique em Iniciar, selecione Configurações e, em seguida, Impressoras.
Windows XP: Clique em Iniciar e escolha Impressoras e aparelhos de fax.
Windows Server 2003: Clique em Iniciar, selecione Painel de controle e, em seguida, Impressoras e aparelhos de fax.
Windows Vista: Clique em Iniciar, selecione Painel de controle e clique duas vezes em Impressoras.
Windows Server 2008: Clique em Iniciar, selecione Painel de controle e clique duas vezes em Impressoras, em Modo de exibição clássico.
Windows 7/Server 2008 R2: Clique em Iniciar, selecione Painel de controle, escolha Rede e Internet, selecione Central de redes e compartilhamento e clique no link Exibir computadores e dispositivos de rede.
- 2 **Windows 2000/XP:** Clique duas vezes no ícone Adicionar impressora e uma vez em Avançar.
Windows Server 2003: Clique duas vezes no ícone Adicionar impressora e uma vez em Avançar.
Windows Vista/Server 2008/Server 2008 R2/Windows 7: Clique em Adicionar uma impressora.
- 3 **Windows 2000/XP/Server 2003:** Selecione a impressora de Rede e clique em Avançar.
Windows Vista: Selecione Adicionar uma impressora de rede.
Windows Server 2008/Server 2008 R2/Windows 7: Selecione Adicionar uma impressora da rede, sem fio ou Bluetooth.
- 4 **Windows 2000/XP/Server 2003/Vista:** Selecione Conectar-se a uma impressora na Internet ou na intranet.
Windows Server 2008/Server 2008 R2/Windows 7: Se a pesquisa da impressora demorar muito tempo, clique em Parar e em "The printer that I want isn't listed" (A impressora desejada não está na lista).
- 5 **Windows 2000/XP/Server 2003/Vista:** No campo URL, digite o endereço IP ou nome DNS do EX700i, seguido por "ipp/" e o nome da conexão (Em espera, Direta, Impressão ou nome da impressora virtual).

Por exemplo, <http://10.10.10.150/ipp/print> ou <http://nome DNS do EX700i/ipp/print> envia a tarefa para a fila Impressão no EX700i.

Para IPP em SSL, digite https, em vez de http.


NOTA: O ipp/print no exemplo diferencia maiúsculas de minúsculas.

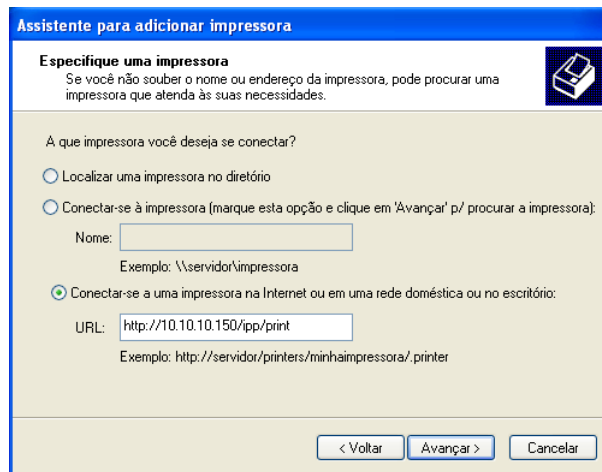

Windows Server 2008/Server 2008 R2/Windows 7: Clique em **Selecionar uma impressora pelo nome e**, no campo **URL**, digite o endereço IP ou nome DNS do EX700i, seguido pelo nome da conexão (**Impressão, Em espera ou Direta**).

NOTA: Por exemplo, http://10.10.10.150/ipp/print ou http://nome DNS do EX700i/ipp/print envia a tarefa para a fila Impressão no EX700i.

NOTA: O URL para a impressora não faz distinção entre maiúsculas e minúsculas.

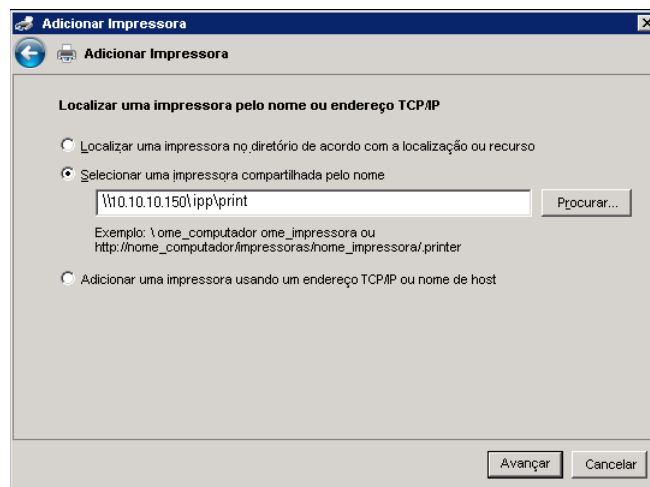

6 Windows 2000/XP/Server 2003/Vista: Clique em Avançar.

A caixa de diálogo Conectar-se à impressora é exibida.

Windows Server 2008/Server 2008 R2/Windows 7: Clique em **Avançar**.

7 Windows 2000/XP/Server 2003/Vista: Clique em OK.

A caixa de diálogo Assistente para adicionar impressora é exibida.

Windows Server 2008/Server 2008 R2/Windows 7: Clique em Instalar driver.

8 Se estiver instalando a impressora PostScript pela primeira vez, siga o procedimento “Para instalar e concluir a conexão de impressão do Windows” na página 64, etapa 9.**9 Indique se deseja tornar o EX700i a impressora padrão e clique em Avançar.****10 Clique em Concluir.**

Configuração das opções instaláveis

Após concluir a instalação do driver da impressora, é preciso configurar o EX700i para as opções instaladas na impressora digital para permitir que o EX700i aproveite as vantagens das opções da impressora digital. Configure as opções manualmente ou, para as conexões de rede TCP/IP, utilize a opção Comunicação de duas vias para configurar as opções automaticamente.



Para obter informações sobre como especificar as opções instaláveis, consulte a ajuda do driver de impressora.

Configuração de opções instaláveis para o driver de impressora Windows Vista/Windows 7/Server 2008 R2

O Windows Vista, o Windows 7 e o Windows Server 2008 possuem um recurso UAC (Controle de conta de usuário). Você deve fazer logon com privilégios de Administrador para adicionar ou alterar as opções instaláveis após a instalação do driver de impressora.

PARA ALTERAR AS OPÇÕES INSTALÁVEIS

- 1 Windows Vista: Abra o painel de controle das impressoras.
Windows 7/Server 2008 R2: Abra o painel de controle de dispositivos e impressoras.**
- 2 Windows Vista: Clique com o botão direito do mouse no ícone da impressora do EX700i, selecione Executar como administrador e escolha Propriedades.
Windows 7/Server 2008 R2: Clique com o botão direito do mouse no ícone da impressora do EX700i, selecione Executar como administrador e escolha Propriedades da impressora.**

A caixa de diálogo Controle de conta de usuário é exibida.
- 3 Escolha o usuário que tenha privilégios de administrador, digite a senha e clique em OK.**
- 4 Windows Vista: Clique novamente com o botão direito do mouse no ícone da impressora do EX700i e escolha Propriedades.
Windows 7/Server 2008 R2: Clique novamente com o botão direito do mouse no ícone da impressora do EX700i e escolha Propriedades da impressora.**
- 5 Clique na guia Acessórios e faça suas seleções.**
- 6 Clique em Aplicar e, em seguida, em OK.**

Impressão a partir de computadores com Windows

É possível imprimir no EX700i do mesmo modo que imprimiria em qualquer outra impressora a partir de um aplicativo Windows. Você pode imprimir a partir de um computador com o Windows em rede ou de um computador utilizando a impressão Windows (WINS). Selecione o EX700i como a impressora atual na lista Nome da impressora, especifique as opções de impressão e imprima o documento usando o aplicativo.

A tabela a seguir inclui outros métodos de impressão com o EX700i e indica onde encontrar informações sobre esses recursos.

Para obter mais informações	Consulte
Descarregamento de arquivos no EX700i utilizando o WebTool Documentos	Utilitários
Impressão de documentos utilizando os serviços de e-mail	“Serviço de e-mail” na página 88
Impressão de documentos utilizando o Hot Folders	Utilitários
Impressão de documentos usando a Command WorkStation	Utilitários
Configuração do ambiente Windows para impressão com servidores Windows conectados ao EX700i	Configuração e instalação
Como obter os melhores resultados de impressão dos aplicativos	Impressão em cores e Referência de cores Fiery
Configuração das opções de impressão e impressão a partir de aplicativos Windows	página 81
Especificação das opções de impressão padrão	página 84
Personalização do ícone Acesso rápido	página 85
Visualização do status da impressora digital	página 85
Salvamento de arquivos para imprimir em um local remoto	página 85
Definição e impressão de tamanhos de páginas personalizados	página 131

NOTA: Os procedimentos a seguir exibem ilustrações do Windows XP, a menos que seja especificado.

Configuração das opções de impressão e impressão a partir de aplicativos Windows

Para imprimir a partir de plataformas Windows, instale o driver de impressora PostScript correspondente. Para obter instruções, consulte “[Instalação de drivers de impressora do Windows](#)” na página 60. Configure as opções na guia Avançado do driver de impressora depois que a instalação for concluída, conforme descrito na [página 64](#).

Se você imprimir em uma impressora virtual, talvez não seja possível definir algumas opções de impressão, dependendo de como a impressora virtual está configurada.

Algumas opções de impressão selecionáveis de um aplicativo são similares às opções de impressão específicas do EX700i e da impressora digital. Nesses casos, utilize as opções de impressão específicas do EX700i e da impressora digital. Essas opções aparecem na guia Impressão do Fiery. O aplicativo pode não configurar o arquivo adequadamente para impressão no EX700i, causando erros inesperados de acabamento e impressão ou aumentando o tempo de processamento.

Se você especificar configurações de impressão incompatíveis ao imprimir um documento, a caixa de diálogo Conflito fornecerá instruções para solucionar o conflito.



Algumas opções de impressão, como as configurações de cores para especialistas, estão disponíveis somente quando a Comunicação de duas vias está ativada ou uma opção instalável específica está configurada. Para obter informações sobre a ativação da Comunicação de duas vias, consulte a ajuda do driver de impressora. Para obter informações sobre como configurar as opções instaláveis, consulte “[Configuração das opções instaláveis](#)” na página 79.

Se você escolher o padrão da impressora, a tarefa será impressa de acordo com as definições especificadas na configuração pelo administrador. Para obter mais informações, consulte a [página 100](#).


Os procedimentos a seguir explicam como utilizar o driver de impressora para especificar opções de impressão de uma tarefa específica e imprimi-la no EX700i. Também é possível especificar as configurações de impressão padrão usando o driver. Para obter informações sobre as opções de impressão, consulte a [página 99](#).

NOTA: Os procedimentos a seguir exibem ilustrações do Windows XP.

PARA DEFINIR AS OPÇÕES DE IMPRESSÃO DE UMA TAREFA ESPECÍFICA NO WINDOWS UTILIZANDO O DRIVER DE IMPRESSORA

- 1 Em seu aplicativo, selecione Arquivo > Imprimir e selecione o EX700i como sua impressora.
- 2 Clique em Propriedades.
- 3 Clique na guia Impressão do Fieri.

- 1 Predefinições (Modelos de trabalho), consulte a ajuda
- 2 Ícones de opções de impressão
- 3 Personalizar (Atalhos), consulte a ajuda
- 4 Área ativa
- 5 Visualização de tarefa
- 6 Status da impressora
- 7 Ajuda

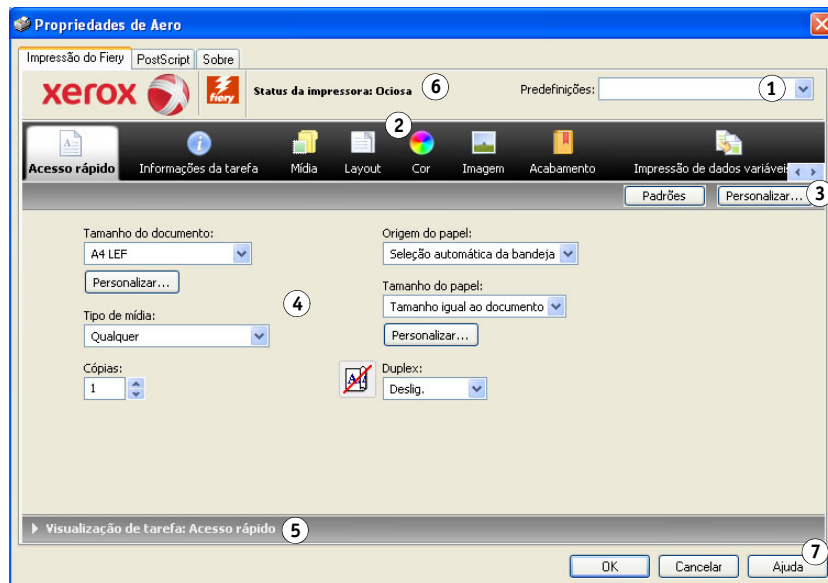

A guia Impressão do Fieri funciona como centro de controle para todas as funções de impressão utilizadas com maior frequência.



Para obter informações sobre a utilização de predefinições, consulte a ajuda do driver de impressora.

NOTA: Para obter uma lista das opções de impressão, consulte a [página 102](#).

4 Especifique as opções e configurações de impressão de sua impressora.

As opções de impressão são agrupadas por categorias. Cada grupo ou guia contém opções de impressão que são semelhantes ou se complementam.

Os grupos ou guias são os seguintes:

Acesso rápido contém opções de impressão duplicadas de outros grupos de propriedades da tarefa. Ela é personalizável, de modo que seja possível adicionar ou remover qualquer opção de impressão de substituição de tarefa da visualização. A guia Acesso rápido permite localizar opções de impressão com rapidez, sem que haja a necessidade de acessar todas as guias de propriedades. Para obter informações sobre a personalização da exibição Acesso rápido, consulte a [página 85](#).

Informações da tarefa contém todas as informações sobre a tarefa, inclusive informações do usuário que podem ser necessárias para autenticação de usuário, propriedades de impressão segura, processamento de tarefas e servidor de documentos. Para obter informações sobre as opções em Informações da tarefa, consulte a [página 103](#).

Mídia contém atributos e origens de papel para imprimir e inserir. Para obter informações sobre as opções de mídia, consulte a [página 105](#).

Layout define como o arquivo é posicionado ou mostrado na mídia/folha, exceto para posicionamento que compensa opções de acabamento, como Alinhamento da bandeja. Para obter informações sobre as opções de layout, consulte a [página 108](#).

Cor contém configurações de cor e recursos de artes gráficas (quando ativados). Para obter informações sobre opções de cor, consulte a [página 113](#).

Imagem contém todas as configurações de qualidade de imagens compatíveis com o EX700i e a impressora digital conectados. Para obter informações sobre as opções de imagem, consulte a [página 117](#).

Acabamento contém opções de impressão específicas ao EX700i e ao equipamento de acabamento da impressora digital. Essas opções substituem as definições na Configuração da impressora do EX700i, mas podem ser alteradas a partir da Command WorkStation. Para obter informações sobre opções de acabamento, consulte a [página 118](#).

Impressão de dados variáveis (VDP) contém todas as configurações de impressão de dados variáveis (VDP), como FreeForm e configurações avançadas de VDP. Para obter informações sobre opções de VDP, consulte a [página 120](#).

Carimbo contém todas as opções de carimbo de imagem que adicionam ou ocultam/removem imagens da tarefa. Isso também inclui propriedades de marca d'água que definem o posicionamento e o estilo da marca d'água. Para obter informações sobre as opções de carimbo/marca d'água, consulte a [página 121](#) ou a ajuda do driver de impressora.

Impressora contém o status da impressora digital, inclusive o papel atual e os níveis de tinta seca. Para obter mais informações, consulte a [página 85](#) ou a ajuda do driver de impressora.


5 Após especificar as configurações de impressão, clique em Imprimir para enviar a tarefa de impressão.

Especificação das opções de impressão padrão para tarefas de impressão

Para configurar as opções de impressão padrão, utilize o procedimento a seguir.

PARA DEFINIR OPÇÕES DE IMPRESSÃO PADRÃO PARA TAREFAS DE IMPRESSÃO DO WINDOWS USANDO O DRIVER DE IMPRESSORA POSTSCRIPT

- 1 Windows 2000: Clique em Iniciar, selecione Configurações e, em seguida, Impressoras. Windows XP: Clique em Iniciar e escolha Impressoras e aparelhos de fax. Windows Server 2003: Clique em Iniciar, selecione Painel de controle e, em seguida, Impressoras e aparelhos de fax. Windows Vista/Server 2008: Clique em Iniciar, selecione Painel de controle e clique duas vezes em Impressoras. Windows 7/Server 2008 R2: Clique em Iniciar e escolha Dispositivos e impressoras.
- 2 Clique com o botão direito do mouse no ícone do EX700i e selecione Preferências de impressão.
- 3 Se a guia Impressão do Fiery não for exibida, clique nela.

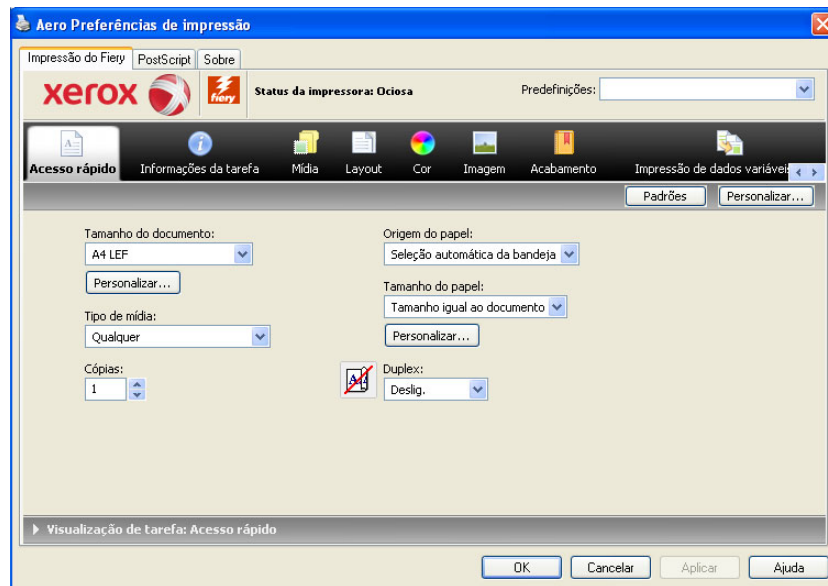

- 4 Especifique as configurações padrão para a tarefa de impressão, conforme a descrição na [página 82](#).
- 5 Clique em OK para fechar a caixa de diálogo.

Personalização do ícone Acesso rápido

A visualização Acesso rápido pode ser personalizada com as opções de impressão usadas com frequência. Isso economiza tempo porque você não precisa abrir todos os outros ícones de opções de impressão se desejar configurar apenas as opções em Acesso rápido.

Ao colocar uma opção no ícone Acesso rápido, ela continua sendo exibida no ícone de opção de impressão original. A opção pode ser definida de qualquer local.

PARA PERSONALIZAR O ACESSO RÁPIDO

- 1 Em seu aplicativo, selecione **Arquivo > Imprimir** e selecione o EX700i como sua impressora.
- 2 Clique em **Propriedades**.
- 3 Clique na guia **Impressão do Fiery**.
- 4 Clique em **Personalizar** para especificar as opções mostradas na janela **Personalizar acesso rápido**.

É possível selecionar um atalho na lista **Atalhos disponíveis** e adicioná-lo à lista **Atalhos atuais**, bem como remover um atalho da lista **Atalhos atuais**. Clique em **OK** para salvar as alterações.



Para obter mais informações sobre a personalização do ícone Acesso rápido, consulte a ajuda do driver de impressora.

Visualização do status da impressora digital

Se você ativar uma rede TCP/IP, poderá recuperar o status da impressora digital e as configurações de cor do EX700i e exibi-las no driver de impressora com a opção **Comunicação de duas vias**. Se você ativar a **Comunicação de duas vias** na impressora digital, poderá monitorar o status da impressora digital, incluindo os níveis de artigos de consumo, como papel e a tinta seca.



Para obter mais informações sobre a ativação da **Comunicação de duas vias**, consulte a ajuda do driver de impressora.

Salvamento de arquivos para imprimir em um local remoto

Caso não disponha de um EX700i no local e esteja preparando arquivos para uma agência de serviços ou outro local, imprima os arquivos finais pela porta **Arquivo** (em oposição a uma das portas locais). Você também pode imprimir pela porta **Arquivo** para criar um arquivo a ser descarregado, utilizando o **WebTool Documentos**. Para obter instruções sobre como imprimir pela porta **Arquivo**, consulte a documentação do Windows.

MÉTODOS DE IMPRESSÃO

Além das tarefas de impressão do driver da impressora do EX700i, é possível imprimir tarefas usando estes métodos:

- **Job Monitor** exibe as informações sobre as tarefas enviadas para o EX700i e as imprime novamente. Para obter mais informações, consulte a [página 87](#).
- **Serviço de e-mail** envia as tarefas para o EX700i como anexos de e-mail. Para obter mais informações, consulte a [página 88](#).
- **Dispositivo USB** imprime os arquivos salvos em uma unidade USB. Para obter mais informações, consulte a [página 91](#).
- **Impressão FTP** imprime no EX700i utilizando o protocolo FTP. Para obter mais informações, consulte a [página 93](#).
- **A impressão segura** exige que uma senha seja inserida no EX700i para que uma tarefa seja impressa. Para obter mais informações, consulte a [página 94](#).
- **Adobe PDF Print Engine (APPE)** é um intérprete adicional que permite o processamento e a renderização originais de PDF, sem a necessidade do EX700i converter a tarefa de PDF em PostScript. Para obter mais informações, consulte a [página 95](#).
- **A impressão móvel direta** permite a impressão direta no EX700i a partir de dispositivos móveis. Para obter mais informações, consulte a [página 98](#).

Configuração e utilização do Job Monitor

Utilize o Job Monitor para monitorar o status das tarefas enviadas ao EX700i e exibir informações sobre elas.

O Job Monitor é compatível somente com sistemas operacionais Windows 32 bits.

NOTA: O Job Monitor não é compatível com sistemas operacionais Windows 64 bits ou Mac OS X.

Configuração da conexão

Quando a primeira tarefa de impressão é enviada ao EX700i, o Job Monitor é aberto e estabelece uma conexão com o EX700i. Se tiver instalado e configurado os drivers de impressora para mais de uma impressora digital, o Job Monitor automaticamente estabelecerá conexões com todas as impressoras digitais do EX700i.

O ícone do Job Monitor () aparece na área de trabalho e na barra de tarefas do Windows do computador.

O Job Monitor será automaticamente instalado quando o driver da impressora for instalado no computador. Para utilizar o Job Monitor, primeiro é necessário ativá-lo no driver da impressora.

PARA ATIVAR O JOB MONITOR

- Marque a caixa de seleção **Monitorar minha tarefa de impressão na guia Impressora do driver de impressora.**

PARA DESATIVAR O JOB MONITOR

- Desmarque a caixa de seleção **Monitorar minha tarefa de impressão na guia Impressora do driver de impressora.**

Utilização do Job Monitor



Para obter informações sobre o Job Monitor, consulte a ajuda do Job Monitor e a ajuda do driver de impressora.

Serviço de e-mail

O serviço de e-mail permite controlar o EX700i utilizando sua infra-estrutura de e-mail atual, imprimir em locais remotos e desviar de firewalls. O serviço de e-mail não é específico do aplicativo. Você pode usar qualquer infra-estrutura de e-mail.

NOTA: O serviço de e-mail não é suportado no Mac OS X.

O EX700i suporta livros de endereços internos. Os administradores podem extrair, adicionar, excluir e limpar entradas dos livros de endereços, enviando solicitações via e-mail. Para obter mais informações sobre livros de endereços, consulte [Configuração e instalação](#).



Para configurar o serviço de e-mail, consulte a ajuda do Configure.

Use o serviço de e-mail da seguinte maneira:

- Imprima uma tarefa de um aplicativo de e-mail.

Para imprimir com um cliente de e-mail, envie o arquivo como anexo de e-mail. O serviço de e-mail extrai o arquivo e o envia para o EX700i. O anexo pode estar em qualquer formato que o EX700i reconheça (PostScript, PDF ou TIFF).

NOTA: O serviço de e-mail não processa arquivos com extensões .vbs, .exe ou .bat.

- Gerencie tarefas utilizando um aplicativo de e-mail.

Você pode gerenciar suas tarefas de impressão enviando comandos de e-mail para o EX700i usando e-mail.

- Scan to E-mail.

É possível digitalizar um documento e enviá-lo para um endereço de e-mail como anexo ou URL. Para obter mais informações sobre o recurso Digitalizar para email, consulte [Utilitários](#).

Impressão utilizando um cliente de e-mail

Com o seu aplicativo de correio eletrônico, é possível enviar tarefas de impressão ao EX700i como anexo de e-mail. Ao enviar um anexo via e-mail, o serviço de e-mail extrairá o arquivo e o enviará para a fila Impressão do EX700i. O formato do arquivo deve ser um dos formatos aceitos pelo EX700i.

Por padrão, qualquer pessoa pode imprimir com um cliente de e-mail, a menos que o Administrador tenha configurado o livro de endereços Impressão. Se o livro de endereços Impressão foi configurado e o seu endereço de e-mail não estiver incluído, não será possível enviar arquivos para o EX700i via e-mail. Para obter mais informações sobre livros de endereços, consulte [Configuração e instalação](#).



Quando a autenticação do usuário está ativada no EX700i, o anexo de e-mail deve ter o nome de usuário e senha adequados para ser impresso via e-mail. Como parte da criação do anexo de e-mail com o driver da impressora do EX700i, digite o nome de usuário e a senha adequados na guia Informações da tarefa do driver. O nome de usuário e a senha devem coincidir com os definidos pelo administrador na seção Usuários e grupos do Configure. Para obter informações sobre usuários e grupos, consulte a ajuda do Configure.

NOTA: A conexão Direta não é suportada pelo recurso de e-mail do cliente.


NOTA: As ilustrações a seguir descrevem o aplicativo de e-mail Microsoft Outlook.

PARA IMPRIMIR UTILIZANDO UM CLIENTE DE E-MAIL

- 1 Abra seu aplicativo de e-mail.
- 2 Digite o endereço de e-mail do EX700i na linha Para.
- 3 Digite algum texto na linha Assunto ou deixe-a em branco.
- 4 Anexe o arquivo que deseja imprimir.

O anexo pode estar em qualquer formato que o EX700i reconheça (PostScript, PDF ou TIFF).

NOTA: Se o anexo exceder o limite de tamanho de arquivo definido pelo administrador do sistema, o e-mail não será enviado.

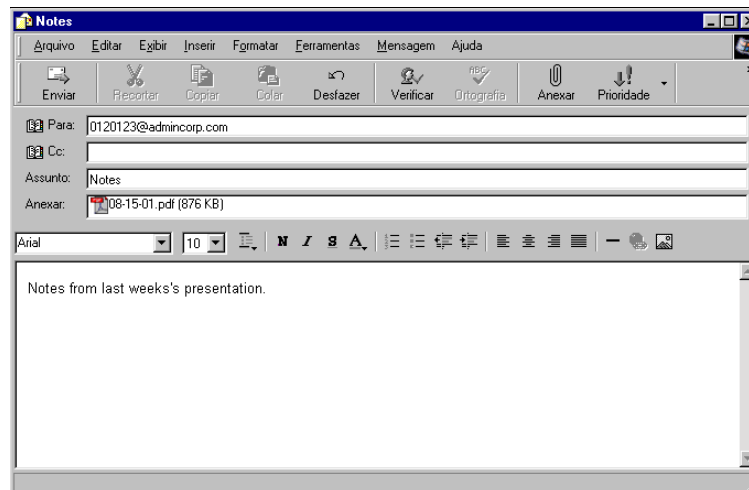

- 5 Como opção, você pode digitar o texto no corpo da mensagem. Esse texto é impresso com o arquivo.

NOTA: Não há suporte para mensagens de e-mail no formato HTML, assim pode ser que elas não sejam impressas do modo como são exibidas na estação de trabalho remota. Envie as mensagens de e-mail no formato texto sem formatação.

- 6 Envie o e-mail.

O arquivo será enviado para o EX700i e a tarefa será impressa. Assim que o EX700i receber a tarefa, uma notificação é enviada a você por e-mail informando que a tarefa de impressão foi aceita. A mensagem incluirá uma identificação (ID) para a tarefa. Use as IDs das tarefas para gerenciá-las com comandos de e-mail (consulte [“Gerenciamento de tarefas de impressão com comandos de e-mail”](#) na página 90). A notificação por e-mail indicará quaisquer erros presentes na impressora digital.

Assim que a tarefa for impressa, uma segunda notificação será enviada a você por e-mail, indicando o êxito da impressão.

Gerenciamento de tarefas de impressão com comandos de e-mail

Você pode gerenciar suas tarefas de impressão enviando comandos para o EX700i por e-mail. Pode-se cancelar uma tarefa, verificar um status e solicitar ajuda para uma tarefa. Uma vez enviado um comando, o EX700i retorna uma resposta via e-mail.

PARA GERENCIAR TAREFAS DE IMPRESSÃO COM COMANDOS DE E-MAIL

1 No aplicativo de e-mail, digite o endereço de e-mail do EX700i na linha Para.

2 Digite um dos seguintes comandos na linha Assunto:

Para verificar o status de uma tarefa, digite #JobStatus <ID_tarefa> na linha Assunto.

Você receberá uma resposta a essa consulta de status. Somente o administrador ou quem enviou a tarefa pode fazer uma consulta de status.

Para cancelar uma tarefa, digite #CancelJob<ID_tarefa> na linha Assunto.

Uma notificação indicando que a tarefa foi cancelada e não foi impressa pelo EX700i será recebida. Você só poderá cancelar uma tarefa se a tiver enviado.

Para obter ajuda, digite #Help na linha Assunto.

Uma resposta via e-mail será recebida contendo links para cancelar tarefas, verificar status, pesquisar e gerenciar livros de endereços. Clique em qualquer um dos links para executar um comando.

3 Envie o e-mail para o EX700i.

Impressão a partir de um dispositivo USB

Você pode imprimir arquivos em um dispositivo USB para o EX700i. Para fazer isso, salve os arquivos PS, PCL, EPS, TIFF e PDF no dispositivo USB e descarregue-os diretamente para o EX700i. Você pode imprimir arquivos originados em computadores com Mac OS X ou Windows.

É possível imprimir arquivos automaticamente a partir de um dispositivo USB em uma das filas de impressão padrão no EX700i (Impressão, Em espera ou Direta) ou em impressoras virtuais publicadas (se houver suporte). Verifique com o administrador se essas conexões são publicadas na Configuração. Também é possível imprimir qualquer arquivo no dispositivo USB, especificar para onde enviá-los e também selecionar algumas opções de impressão. Para obter mais informações sobre impressoras virtuais, consulte a ajuda da Command WorkStation.



Antes de imprimir arquivos a partir de um dispositivo USB, peça para o administrador configurar as opções adequadas. Para obter mais informações sobre como configurar as opções adequadas, consulte [Configuração e instalação](#) ou a ajuda do Configure.



Os dois métodos de impressão de arquivos de um dispositivo USB são impressão automática e manual.

Impressão automática

Para imprimir automaticamente nas filas Impressão, Em espera ou Direta, ou nas impressoras virtuais publicadas com a configuração Imprimir tudo, configure as pastas no seu dispositivo USB com os nomes das filas e das impressoras virtuais publicadas. Ao conectar o dispositivo USB na porta USB do EX700i, os arquivos das pastas serão enviados automaticamente para as filas correspondentes.

PARA IMPRIMIR ARQUIVOS A PARTIR DO DISPOSITIVO USB

- 1 **Configure as opções de impressão USB em Configuração.**
- 2 **Crie pastas no nível superior (raiz) das filas com os nomes print (impressão), hold (em espera), direct (direta) e virtual printer (impressora virtual).**
- 3 **Salve os arquivos (PS, EPS, PCL, TIFF e PDF) do computador do usuário no dispositivo USB.**

Os arquivos copiados nas pastas hold (impressão), hold (em espera), direct (direta) ou virtual printer (impressora virtual) são descarregados para a conexão de impressão correspondente no EX700i de modo automático quando o dispositivo USB é conectado ao EX700i.

Os arquivos copiados no nível raiz do dispositivo USB são descarregados para a fila Impressão.

- 4 **Remova o dispositivo USB do computador e conecte-o ao conector USB no EX700i.**

IMPORTANTE

Verifique se o dispositivo USB foi desligado corretamente antes de desconectá-lo do computador.

Para obter o local da porta USB, consulte [Configuração e instalação](#).

Impressão manual

Quando a opção Impressão automática da mídia USB estiver desativada em Configuração do servidor, você deve selecionar manualmente os arquivos a serem impressos do dispositivo USB e para onde deseja enviá-los.

NOTA: O Integrated Fiery Color Server não tem suporte para impressão manual a partir do dispositivo USB.

PARA IMPRIMIR USANDO O SERVIDOR DE MÍDIA USB

- 1 **Insira o dispositivo USB na porta correspondente no EX700i.**
- 2 **Pressione All Services (Todos os serviços) no painel de toque da impressora digital.**
- 3 **Pressione Web Applications (Aplicativos da Web).**
- 4 **Pressione a guia USB para visualizar a janela de navegação Serv. de mídia USB.**

As filas (Impressão, Em espera ou Direta) são exibidas. As filas exibidas correspondem às pastas criadas no dispositivo USB.

Os arquivos no dispositivo USB são mostrados no painel de toque da impressora digital. Os dois arquivos no nível raiz do dispositivo USB e das pastas são exibidos.
- 5 **Pressione Procurar, ao lado de uma pasta, para abri-la.**
- 6 **Para voltar ao nível raiz, pressione o diretório superior localizado no canto superior esquerdo.**
- 7 **Para navegar pela lista de arquivos e pastas, clique em Prim., Ant., Próx. e Últ.**
- 8 **Imprima um arquivo ou todos os arquivos do diretório.**
 - Para imprimir um arquivo, selecione-o, pressione Imprimir e vá para a [etapa 9](#).
 - Para imprimir todos os arquivos no diretório, pressione Imprimir tudo, no canto inferior esquerdo.
- 9 **Especifique as opções de impressão para o arquivo.**

As opções de impressão disponíveis são:

 - Fila (Impressão, Direta, Em espera ou qualquer impressora virtual publicada configurada para o EX700i)
 - Cópias (número de cópias)
 - Duplex (Padrão, Deslig., Formato livro, Formato bloco)
 - Tamanho da página (Padrão, lista de tamanhos de página)
- 10 **Pressione Imprimir para enviar o arquivo ao EX700i Print Server para impressão ou Cancelar para cancelar a solicitação de impressão.**
- 11 **Pressione All Services (Todos os serviços) no painel de toque da impressora digital.**
- 12 **Remova o dispositivo USB do EX700i.**

Impressão FTP



Se os serviços de FTP estiverem ativados no EX700i, o EX700i está configurado como um servidor FTP. É possível enviar tarefas para o EX700i usando a impressão via FTP. Para obter mais informações sobre como configurar serviços FTP, consulte a ajuda do Configure.

É possível usar qualquer software de cliente de FTP. Antes de usar a impressão FTP, o software de cliente FTP requer as seguintes informações (entre em contato com o administrador):

- Endereço IP ou nome DNS do EX700i
- Diretório ou caminho para o qual a tarefa será enviada, como a fila Impressão, a fila Em espera ou impressoras virtuais publicadas (se suportadas)

NOTA: Não é possível imprimir na conexão Direta usando a impressão FTP.

- Nome do usuário e senha (se necessário)

É possível enviar arquivos PostScript (PS), Printer Control Language (PCL), Tagged Image File Format (TIFF) e Portable Document Format (PDF) para o EX700i. Os arquivos Encapsulated PostScript (EPS) não são compatíveis com a impressão via FTP.

PARA IMPRIMIR ARQUIVOS NO EX700i USANDO O PROTOCOLO FTP

1 Conecte ao EX700i utilizando o software de cliente FTP.

As pastas correspondentes às filas Impressão e Em espera são exibidas. As pastas de qualquer impressora virtual publicada também são exibidas.

2 Navegue até a pasta que representa a conexão de impressão ou a impressora virtual publicada.

3 Carregue sua tarefa na pasta desejada.

Após ser impressa, a tarefa é excluída do EX700i.

Impressão e recuperação de uma tarefa de impressão segura

O recurso Impressão de segurança oferece um nível de segurança para tarefas de impressão confidenciais, que imprimem apenas quando você estiver próximo à impressora digital. Para utilizar esse recurso, primeiro você deverá inserir uma senha arbitrária no campo Impressão de segurança no driver da impressora ao enviar a tarefa para o EX700i. Para imprimir a tarefa, digite novamente a senha no painel de toque da impressora digital do EX700i, como descrito nos procedimentos a seguir.

PARA ENVIAR UMA TAREFA DE IMPRESSÃO SEGURA

- 1 No aplicativo, escolha Arquivo > Imprimir.
- 2 Selecione o EX700i como a impressora.
- 3 Windows: Clique em Propriedades e no ícone Informações da tarefa.

Mac OS X: Escolha os Recursos do Fieri na lista suspensa, clique em Todas as propriedades e, em seguida, clique no ícone Informações da tarefa da caixa de diálogo Preferências de impressão.
- 4 Digite uma senha arbitrária no campo Impressão de segurança.

NOTA: A senha deve conter apenas caracteres alfanuméricos (não utilize símbolos).

Para obter mais informações sobre como inserir a senha, consulte a [página 104](#).
- 5 Faça todas as alterações que desejar nas Propriedades da tarefa e envie a tarefa para o EX700i.
- 6 Clique em OK para fechar a caixa de diálogo Propriedades do EX700i.
- 7 Clique em OK ou em Imprimir para fechar a caixa de diálogo Imprimir.

A tarefa será enviada para a impressora digital.

PARA RECUPERAR UMA TAREFA DE IMPRESSÃO SEGURA

- 1 No painel de toque da impressora digital, pressione o botão Web Applications (Aplicativos da Web).
- 2 Pressione a guia Tarefas.
- 3 Pressione a guia Segura.
- 4 Na tela Senha, pressione o campo Senha e um teclado aparecerá.
- 5 Digite a mesma senha digitada no campo Impressão de segurança do driver da impressora e pressione Enter.

As tarefas de impressão que corresponderem à senha serão exibidas na janela de login.

- 6 Selecione a tarefa de impressão e escolha Imprimir ou Excluir.

Após 45 segundos de inatividade, a tela Segura voltará para a tela principal Tarefas.

Adobe PDF Print Engine (APPE)

O EX700i fornece recursos do Adobe PDF Print Engine (APPE), que é um intérprete adicional que permite o processamento e a renderização originais de PDF, sem a necessidade de o EX700i converter a tarefa de PDF em PostScript. Nenhum driver de impressora especial é necessário para a impressão de tarefas APPE, mas o administrador deve ativar as configurações relacionadas em Configuração. Se o APPE não estiver ativado, os arquivos PDF serão processados com o intérprete PostScript do EX700i. Todos os arquivos PostScript continuarão a ser processados com o intérprete PostScript.

A opção APPE não está disponível no driver de impressora, mas está incluída em Propriedades da tarefa na Command WorkStation. Após o administrador ter ativado o APPE como o padrão no Configure, será possível ativar ou desativar a opção APPE em Propriedades da tarefa de acordo com cada tarefa.

Para ativar o fluxo de trabalho do Adobe PDF Print Engine (APPE) no EX700i, consulte [Configuração e instalação](#).

NOTA: O Integrated Fiery Color Server não oferece suporte ao APPE.

Impressão com o fluxo de trabalho do APPE

É possível imprimir com o fluxo de trabalho do APPE usando um dos seguintes métodos:

- Command WorkStation

Importe uma tarefa ou arraste-a do seu computador e solte-a no Centro de tarefas da Command WorkStation.



Para obter informações sobre como usar a Command WorkStation, consulte a ajuda da Command WorkStation.

- Hot Folders

Configure uma hot folder para APPE.




Para obter informações sobre o uso do Hot Folders, consulte a ajuda do Hot Folders.

UTILIZAÇÃO DO FLUXO DE TRABALHO DO APPE NA COMMAND WORKSTATION**1 Clique duas vezes em uma tarefa PDF na lista Em espera ou Impresso ou selecione a tarefa e siga um destes procedimentos:**

- Clique com o botão direito do mouse para selecionar Propriedades.
- Escolha Centro de tarefas > Propriedades.
- Escolha Propriedades no menu Ações.


Para obter informações sobre a impressão de múltiplos arquivos, consulte [“Impressão de múltiplos arquivos com APPE”](#) na página 97.

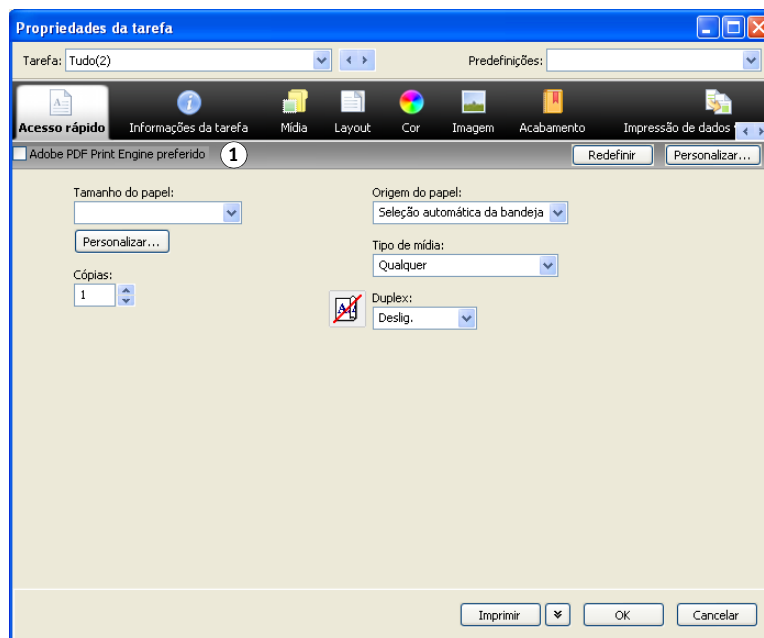2 Marque a caixa de seleção Adobe PDF Print Engine preferido.**1 Opção Adobe PDF Print Engine preferido****3 Especifique as configurações das opções de impressão e clique em Imprimir.**

Impressão de múltiplos arquivos com APPE

Se você abrir Propriedades da tarefa para arquivos de diferentes tipos, a opção Adobe PDF Print Engine preferido será exibida apenas se um dos arquivos selecionados for um PDF. O nome da opção de impressão é mostrado como Adobe PDF Print Engine preferido (aplica-se somente às tarefas PDF), e a caixa de seleção indica que, pelo menos, uma das tarefas de PDF selecionadas foi processada por meio do fluxo de trabalho do APPE.

1 Opção Adobe PDF Print Engine preferido (aplica-se somente às tarefas de PDF)

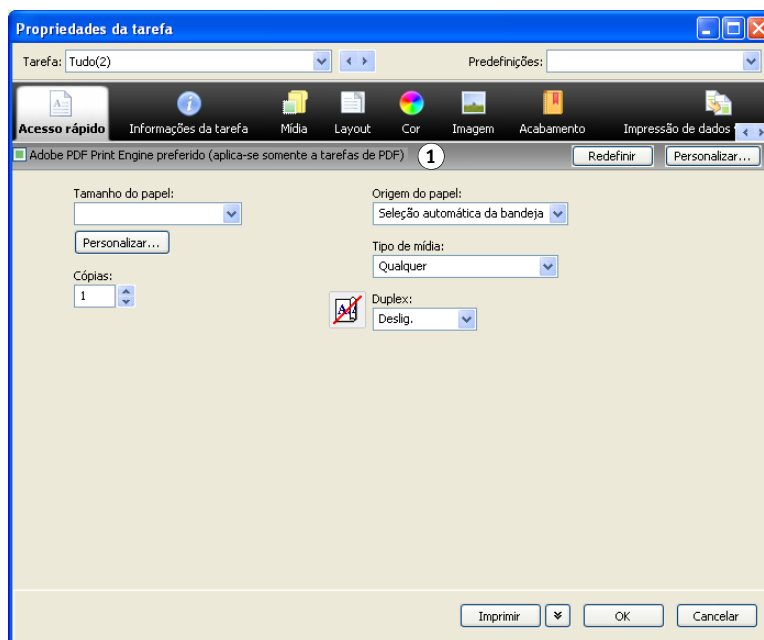

Para uma seleção múltipla de arquivos que contenha arquivos que não sejam PDF, a opção Adobe PDF Print Engine preferido não é mostrada.

Se um arquivo PDF contiver tamanhos de página mistos quando processado usando o APPE, a opção Tamanho do papel refletirá o tamanho da primeira página do PDF. Se você substituir o tamanho em Propriedades da tarefa, todas as páginas no PDF passarão a ter o tamanho selecionado.

PARA ACESSAR AS PROPRIEDADES DE MÚLTIPLAS TAREFAS

- 1 **Clique mantendo a tecla Shift pressionada para selecionar múltiplas tarefas sequenciais ou clique mantendo a tecla Ctrl pressionada para selecionar múltiplas tarefas não sequenciais e clique em Propriedades.**

A caixa de diálogo Propriedades da tarefa é exibida. Os menus de cada opção de impressão disponível são exibidos.

- 2 **Depois que múltiplas tarefas forem abertas, um valor especificado na caixa de diálogo Propriedades da tarefa será aplicado a todas as tarefas.**

A guia Resumo permite uma comparação lado a lado das propriedades da tarefa de várias tarefas.

Impressão móvel direta

A impressão móvel direta permite a impressão direta no EX700i a partir de dispositivos móveis, como o iPad, o iPhone ou o iPod touch. O EX700i precisa ter determinadas opções de rede ativadas na Configuração. Após a conclusão da configuração, o EX700i aparecerá na lista de impressoras disponíveis no dispositivo móvel.

Além disso, observe os seguintes requisitos de configuração:

- Verifique se o EX700i está conectado a um ponto de acesso sem fio da rede.
- Verifique se os dispositivos móveis suportados estão conectados à mesma rede sem fio que o EX700i. O Tamanho do papel padrão da impressora será usado para todas as Impressões móveis direitas.

Para obter mais informações sobre como configurar as opções na configuração do EX700i, consulte [Configuração e instalação](#).

Para obter uma lista dos dispositivos móveis suportados, consulte [Bem-vindo](#).

PARA IMPRIMIR A PARTIR DE UM DISPOSITIVO MÓVEL

- 1 **No dispositivo móvel, abra a janela Imprimir.**

Para obter mais informações, consulte a documentação que acompanha o dispositivo.

- 2 **Selecione a impressora EX700i na lista de impressoras disponíveis.**
- 3 **Especifique as configurações de impressão e clique em Imprimir.**

OPÇÕES DE IMPRESSÃO

Este capítulo descreve os drivers da impressora e os arquivos PPD (PostScript Printer Description), as opções de impressão do EX700i e onde configurar as opções de impressão.

Sobre os drivers de impressora e os arquivos de descrição de impressora

O EX700i recebe arquivos de computadores da rede, processa (RIPs) os arquivos e os envia para a impressora digital. Os computadores com Windows e Mac OS comunicam-se com o EX700i por meio do driver de impressora e de um arquivo PPD (PostScript Printer Description). Um arquivo PPD contém informações sobre os recursos e capacidades de um determinado dispositivo (por exemplo, quais tamanhos de papel e tipos de mídia são aceitos). O arquivo PPD do EX700i inclui informações sobre os recursos da impressora digital e do EX700i.

O driver da impressora gerencia a comunicação de impressão entre o aplicativo e a impressora. Ele interpreta as instruções geradas pelo aplicativo, mescla essas instruções com opções específicas da impressora que você definiu e traduz todas as informações em Adobe PostScript, uma linguagem que a impressora compreende. Em outras palavras, o driver da impressora grava o arquivo PostScript com base no arquivo original e nas opções definidas na caixa de diálogo Imprimir.

Para obter informações sobre as opções de impressão específicas do EX700i, consulte as tabelas que começam na [página 103](#).

Configuração das opções de impressão

As opções de impressão dão acesso a recursos especiais de sua impressora digital e do EX700i. É possível especificar as opções de configuração nessas áreas:

- Configuração

O administrador estabelece algumas definições durante a configuração. Para obter informações sobre as configurações padrão atuais do servidor, consulte o administrador ou o operador.

- Aplicativos

Com os drivers de impressora fornecidos, é possível especificar as configurações das tarefas ao imprimi-las.

Para obter mais informações, consulte “[Definição e impressão de tamanhos de páginas personalizados](#)” na página 131.

- Configuração de cor

Defina as configurações padrão Origem CMYK/Escala de cinza, Método de processamento CMYK/Escala de cinza, Origem RGB, Separar entrada RGB/Lab usando origem CMYK, Perfil de saída, Intenção de renderização de RGB/Lab, Correspondência de cores exatas, Cinza (CMYK), Cinza (RGB), Texto e gráficos em preto e Sobreposição em preto.

Para obter informações sobre a utilização da Configuração de cor, consulte [Impressão em cores](#).

- Hot Folders

Designe um grupo de opções de impressão para uma Hot Folder. Ao especificar opções de impressão para uma Hot Folder, elas serão atribuídas a todas as tarefas enviadas por meio dela. Essas opções de impressão substituirão quaisquer opções padrão.

Para obter informações, consulte a ajuda do Hot Folders.

- Substituições em Command WorkStation Propriedades da tarefa

Para alterar as configurações de uma tarefa na Command WorkStation, clique duas vezes sobre ela para exibir a caixa de diálogo Propriedades.

Para obter mais informações, consulte a ajuda da Command WorkStation.



Hierarquia de substituição de opções de impressão

A hierarquia de substituição é a seguinte:

- As configurações do driver da impressora do usuário substituem as definições de configuração do EX700i.
- As configurações atribuídas ao Hot Folders substituem as configurações do driver da impressora do usuário.
- As configurações feitas nas ferramentas de gerenciamento de tarefas (Propriedades da tarefa da Command WorkStation) substituem as configurações de driver de impressora do usuário.

Opções de impressão e configurações padrão

Se não utilizar a interface do driver de impressora para configurar uma determinada opção, o EX700i imprimirá a tarefa com a configuração padrão. Para as opções que o administrador configura, a escolha de padrão da impressora resulta no EX700i imprimindo a tarefa com o padrão de fábrica. Para opções que não podem ser definidas na configuração, o EX700i imprime a tarefa com a configuração padrão da impressora pré-configurada. Quando selecionar o driver de impressora para os EUA, o Tamanho do documento padrão é Carta ou, para Internacional, o padrão é A4. Para obter mais informações, consulte as tabelas a seguir.

Para determinar os padrões atuais de configuração, imprima a página de configuração da Command WorkStation. Para obter informações sobre como imprimir uma página de configuração, consulte [Configuração e instalação](#).

NOTA: Uma tarefa utiliza as configurações padrão do EX700i (a menos que seja especificado de outra maneira) no momento em que ela é processada para impressão, e não no momento em que é enviada para a fila Em espera do EX700i.

As tabelas de opções de impressão são organizadas de acordo com os ícones do driver de impressora (guias). Utilize os seguintes links para acesso rápido:

Ícone Driver de impressora	Consulte
Acesso rápido (atalhos)	página 33 , página 59 ou página 85
Informações da tarefa	página 103
Mídia	página 105
Layout	página 108
Cor	página 113
Imagem	página 117
Acabamento	página 118
Impressão de dados variáveis (VDP)	página 120
Carimbo/Marca d'água	página 121

Opções de informações da tarefa

Opção	Informação
Cópias	O número máximo de cópias é 9999.
Intervalo de impressão	Especifique o intervalo de páginas ou as páginas pares/ímpares a imprimir. Para tarefas VDP, um intervalo de Registros pode ser selecionado para impressão. Para tarefas VDP impostas, um intervalo de Registros e Folhas pode ser impresso. Para tarefas impostas, um intervalo de IDSs de folhas pode ser selecionado para impressão. Essa opção está disponível apenas em Propriedades da tarefa da Command WorkStation.
Destino	Especifique o local para a saída da tarefa de impressão.
Nome do arquivo	Especifica o nome do arquivo para sua tarefa quando você utiliza a Caixa de correio ou o Depósito de formulários.
Agendar impressão	Especifique para fazer uma programação de impressão avançada com base na data e na hora. Se Lig. estiver selecionado, escolha a data e hora para a tarefa de impressão. A tarefa é impressa conforme a data e a hora definidas no EX700i, não na estação de trabalho cliente. Se diversas tarefas são selecionadas e definidas com a mesma data e hora, a ordem de tarefa é baseada na ordem alfabética dos nomes de arquivos. Essa opção não está disponível para o Integrated Fiery Color Server.
Autenticação do usuário: Nome do usuário	Se a Autenticação do usuário estiver ativada no EX700i, especifique seu Nome do usuário para imprimir a tarefa. Digite seu nome do usuário ou nome de usuário/domínio para a autenticação do usuário.
Autenticação do usuário: Senha	Se a Autenticação do usuário estiver ativada no EX700i, especifique sua Senha para imprimir a tarefa. Digite sua senha local ou a senha de domínio para a autenticação do usuário.
Autenticação do usuário: Usar logon do Windows	Se tiver feito logon no seu computador com Windows, selecione Usar logon do Windows para a autenticação do usuário. Essa opção é exibida quando você faz logon no seu domínio no computador com Windows. Para obter mais informações, consulte Configuração e instalação.
Autenticação do usuário: Sou um convidado	Selecione Lig. para permitir a impressão de convidado. A impressão de convidado deve ser definida como Lig. no EX700i. Na Command WorkStation, o gerenciamento das tarefas é determinado pelo tempo que ficou conectado no EX700i.

Opção	Informação
Ação fila de impressão	Selecione a ação da tarefa associada a uma fila publicada. Selecione Imprimir para enviar o arquivo diretamente para impressão. Selecione Imprimir e esperar para salvar o arquivo rasterizado após a impressão. Selecione Em espera para colocar documentos no spool até que o operador realize outra ação. As tarefas em espera podem existir em estado pré-processado ou processado. Selecione Processar e esperar para processar a tarefa em RIP e não imprimir. Selecione Imprimir e excluir para colocar a tarefa em fila para processamento, impressão e, em seguida, exclusão. Essa ação garante que a tarefa impressa não seja salva na lista Impressos, o que geralmente é necessário para a impressão segura. Selecione Impressão de teste para imprimir uma cópia da(s) tarefa(s) a fim de verificar a saída. Essa ação está disponível apenas em Propriedades da tarefa da Command WorkStation. Essa opção será inválida se a sua tarefa for enviada para a Conexão direta.
Notas 1/Notas 2	Especifique informações sobre a tarefa. Esse campo tem um limite de 31 caracteres (alfanuméricos e especiais).
Instruções	Especifique as instruções para o operador sobre a tarefa. Esse campo tem um limite de 127 caracteres (alfanuméricos e especiais).
Impressão segura	Utilize ao imprimir documentos sigilosos ou confidenciais. Especifique uma senha arbitrária e digite-a novamente quando você estiver próximo à impressora digital. Para obter informações, consulte a documentação que acompanha a impressora digital.
Barra de controle	Selecione Lig. para imprimir uma Barra de controle (para identificação da tarefa de impressão) na margem. Essa opção está disponível como parte do Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition para o EX700i Print Server e do Fiery Productivity Package para o Integrated Fiery Color Server. Para obter mais informações, consulte <i>Fiery Graphic Arts Package</i>. O padrão da impressora reflete a configuração especificada na Configuração de cor, na Command WorkStation.

Opção	Informação
Progressivas	Selecione Lig. para ativar o recurso Progressivas, uma ferramenta de diagnóstico utilizada para mostrar separações de tinta seca. Esse recurso utiliza os valores de Progressivas especificados na Configuração de cor, na Command WorkStation. Essa opção está disponível como parte do Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition. Para obter mais informações, consulte Fiery Graphic Arts Package. Essa opção não está disponível para o Integrated Fiery Color Server. NOTA: Os recursos Progressivas e Postflight não podem ser utilizados ao mesmo tempo.
Postflight	Indique se deseja utilizar ou não o recurso Postflight, uma ferramenta de diagnóstico que permite analisar como os dados são processados pelo EX700i. Essa opção está disponível como parte do Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition para o EX700i Print Server e do Fiery Productivity Package para o Integrated Fiery Color Server. Para obter mais informações, consulte Fiery Graphic Arts Package. NOTA: Os recursos Progressivas e Postflight não podem ser utilizados ao mesmo tempo.

Opções de mídia

Opção	Informação
Paper Catalog	Clique em Selecionar para acessar o utilitário Paper Catalog, que recupera todas as informações sobre o papel da impressora digital. Para obter informações sobre o acesso ao Paper Catalog, consulte Utilitários. Para obter informações sobre o uso do Paper Catalog, consulte a ajuda da Command WorkStation. O acesso ao Paper Catalog requer a comunicação de duas vias. Para obter informações sobre o estabelecimento de Comunicação de duas vias, consulte a ajuda do driver de impressora.
Origem do papel	Especifique a origem do papel que contém o papel a ser usado para a tarefa de impressão. Para utilizar a Bandeja 6, Bandeja 6 (AACS), Bandeja 7 (AACS) e Bandeja 8 (Modulo de inserção), essas opções devem ser instaladas primeiro. Para obter informações sobre a definição da sua escolha de mídia em uma das bandejas, consulte a documentação que acompanha a impressora digital.
Tamanho do papel	O Tamanho do papel é o tamanho da folha de papel, na qual a tarefa será impressa. É o tamanho da folha de papel física na bandeja da impressora digital. Para atribuir um Tamanho de papel, execute uma das seguintes ações: • Selecione o tamanho na lista disponível. SEF é a abreviatura de Short Edge Feed (Alimentação pela margem curta); LEF é a abreviatura de Long Edge Feed (Alimentação pela margem longa). • Clique em Personalizar para selecionar um tamanho de papel fora do padrão. • Selecione Tamanho igual ao documento para imprimir uma página de documento por folha de papel. O tamanho padrão é Carta nos EUA e A4 em outros países. Para obter mais informações, consulte a página 132.

Opção	Informação
Tipo de mídia	Escolha o tipo de mídia para a sua tarefa de impressão. Para obter informações sobre tipos de mídia e especificações de papel, consulte a documentação que acompanha a impressora digital.
Gramatura da mídia	Selecione a gramatura da mídia usada para a tarefa de impressão. Selecione Usar configuração da máquina para usar a mídia definida na impressora digital.
Cor da mídia	Especifique a mídia ao imprimir em papel colorido.
Alinhamento da bandeja	Selecione Lig. para ajustar a imagem na página para atingir o alinhamento em ambos os lados de uma página ao imprimir duplex. Para obter informações sobre como usar o alinhamento de bandeja, consulte a ajuda da Command WorkStation.
Tamanho do documento	O Tamanho do documento é o tamanho de página definido na caixa de diálogo Configurar impressão (ou Configurar página) do aplicativo. Nos casos de impressão de uma página de documento por folha de papel, o Tamanho do documento é geralmente o mesmo do Tamanho do papel. Entretanto, ele pode ser diferente ao imprimir livretos ou ao impor diversas páginas de documento em uma única folha de papel. O Tamanho do documento também pode ser diferente do Tamanho do papel quando forem utilizadas as opções Escala e Ajustar à página; sendo assim, o tamanho da página do documento é dimensionado em determinada porcentagem para ajustar-se a determinado tamanho de papel. Para atribuir um Tamanho de documento, execute uma das seguintes ações: • Selecione o tamanho na lista disponível. SEF é a abreviatura de Short Edge Feed (Alimentação pela margem curta); LEF é a abreviatura de Long Edge Feed (Alimentação pela margem longa). • Clique em Personalizar para selecionar um tamanho de papel fora do padrão. NOTA: O padrão é Carta nos EUA e A4 em outros países. Para obter mais informações sobre Tamanho do documento e Tamanho do papel, consulte a página 132. Para obter informações sobre as opções Escala e Ajustar à página, consulte a página 138. Para obter informações sobre impressão de tamanhos de páginas personalizados, consulte a página 131.
Usar mapeamento de mídia do dispositivo de definição de páginas	Os comandos do dispositivo de definição de páginas (SPD) são instruções em arquivos PostScript, VIPP e VPS que especificam certos atributos de uma tarefa de impressão. Você pode ativar o mapeamento de mídia SPD na configuração do EX700i. Para obter informações sobre a ativação na configuração, consulte Configuração e instalação. Selecione a opção de ativação para permitir que o EX700i reconheça e aplique certos atributos de uma tarefa de impressão dependendo do nível da tarefa, inclusive: • Atributos de papel (por exemplo, Tipo de mídia e Cor da mídia) • Atributos de acabamento (por exemplo, grampear ou dobrar) • Atributos genéricos (por exemplo, frente ou frente-e-verso, número de cópias) Essa opção está disponível apenas em Propriedades da tarefa da Command WorkStation. Para obter mais informações, consulte a ajuda do Configure.

Opção	Informação
Folha de separação	Especifica se você deseja inserir uma folha de separação entre as cópias ou páginas das tarefas com várias cópias. Essa opção é aplicável apenas a tarefas não ordenadas ou intercaladas.
Tamanho página folha sep.	Especifique o tamanho da página da folha de separação selecionando na lista de tamanhos disponíveis. SEF é a abreviatura de Short Edge Feed (Alimentação pela margem curta); LEF é a abreviatura de Long Edge Feed (Alimentação pela margem longa).
Origem papel folha sep.	Especifique a bandeja de papel a ser utilizada para a folha de separação. Para utilizar a Bandeja 6, Bandeja 6 (AACS), Bandeja 7 (AACS) e Bandeja 8 (Modulo de inserção), essas opções devem ser instaladas primeiro. Para obter informações sobre como instalar bandejas opcionais, consulte a página 27, a página 53 ou a página 79.
Deslocam. folhas de separação	Especifique Lig. para imprimir o deslocamento de folhas de separação nas páginas da tarefa.
Transpar. intercalada	Selecione Lig. para imprimir várias folhas de transparências separadas por páginas em branco de papel comum.
Transp. origem papel interc.	Selecione uma bandeja de origem de papel para intercalação de transparências. Para utilizar a Bandeja 6, Bandeja 6 (AACS), Bandeja 7 (AACS) e Bandeja 8 (Modulo de inserção), essas opções devem ser instaladas primeiro. Para obter informações sobre como instalar bandejas opcionais, consulte a página 27, a página 53 ou a página 79.
Mídia mista	Especifique os diferentes tipos de mídia, origem de papel e acabamento baseado em capítulos para páginas ou intervalos de páginas, dentro de uma única tarefa. Para obter mais informações, consulte a ajuda do driver da impressora. Para obter informações sobre como acessar e usar mídia mista na Command WorkStation, consulte a ajuda da Command WorkStation. Recursos específicos ao EX700i são descritos em Utilitários.

Opções de layout

O driver possui os três modos de layout a seguir:

- Normal: utilize essas opções para imprimir documentos padrão, de 1 a 16 páginas de documento por folha ([página 108](#)).
- Agrupamento: utilize essas opções para modos de imposição de impressão rápida ([página 109](#)). Para obter informações adicionais, consulte a [página 135](#).
- Livreto: utilize essas opções para impressão de documentos em layout de livreto ([página 110](#)). Para obter informações adicionais, consulte a [página 123](#).
- Imposição: utilize layouts de imposição para impressão personalizada, encadernação e aparamento ([página 112](#)).

Normal

Opção	Informação
Duplex	Selecione Deslig. para impressão em um lado. Especifique Formato livro ou Formato bloco para a impressão duplex (nos dois lados) especificando a orientação das imagens impressas. Para obter mais informações, consulte a página 133.
Girar 180 (caixa de seleção)	Especifique Lig. para girar as páginas de uma tarefa em 180 graus.
Escala	Especifique um aumento ou redução na escala da sua tarefa de impressão. Ao utilizar a opção Escala manual, não será possível especificar Ajustar à página. Para obter mais informações, consulte a página 138.
Ajustar à página	Especifique se deseja dimensionar a sua tarefa para que se ajuste a um tamanho de papel. Ao utilizar a opção Ajustar à página, não será possível utilizar a opção Escala manual. Para obter mais informações, consulte a página 138.
Duplex manual (caixa de seleção)	Especifique Lig. para duplex manual das páginas de uma tarefa.
Orientação	Especifique a orientação de página do documento como Retrato ou Paisagem. Esta opção não está disponível no driver de impressora do Mac OS X e nas Propriedades da tarefa da Command WorkStation.
Espelho	Selecione Lig. para imprimir a imagem espelhada da tarefa. Esta opção não está disponível no driver de impressora do Mac OS X e nas Propriedades da tarefa da Command WorkStation.
Imprimir borda	Selecione Lig. para imprimir bordas em torno de cada página da tarefa de impressão.
Páginas por folha	Selecione o número de páginas do documento por folha de papel para a tarefa de impressão. NOTA: Essa opção será inválida se a sua tarefa for enviada para a Conexão direta.
Ordem das páginas	Especifique a direção do layout quando a opção Páginas por folha estiver configurada como 2 pág./folha ou mais.

Opções de agrupamento

Opção	Informação
Agrupamento	Selecione Lig. para especificar opções para modos de imposição de impressão rápida.
Tipo de agrupamento	Selecione Avançar e repetir para acelerar a impressão de uma tarefa imprimindo duas páginas do documento em cada folha de papel. Quando as folhas impressas estiverem cortadas na metade, o resultado são dois conjuntos completos do mesmo documento. Selecione Recortar e empilhar para acelerar a impressão de uma tarefa imprimindo duas páginas do documento lado a lado. Quando as folhas impressas forem cortadas na metade e empilhadas juntas, o resultado será um conjunto completo do documento (com um tempo de impressão mais rápido). Para obter mais informações, consulte a página 135.
Tamanho do papel	Define o tamanho da folha de papel na qual a tarefa será impressa. É o tamanho da folha de papel física na bandeja da impressora digital. Para atribuir um Tamanho de papel, execute uma das seguintes ações: • Selecione o tamanho na lista disponível. SEF é a abreviatura de Short Edge Feed (Alimentação pela margem curta); LEF é a abreviatura de Long Edge Feed (Alimentação pela margem longa). • Escolha Selecionar do Paper Catalog para acessar um banco de dados dinâmico que armazena os atributos de mídia de qualquer papel disponível para impressão no EX700i. • Escolha Tamanho do papel personalizado para selecionar um tamanho de papel fora do padrão. • Selecione Tamanho igual ao documento para imprimir uma página de documento por folha de papel. O tamanho padrão é Carta nos EUA e A4 em outros países. Para obter informações sobre o Tamanho do papel e o Tamanho do documento, consulte a página 132. Para obter informações sobre impressão de tamanhos de páginas personalizados, consulte a página 131. Para obter informações sobre o acesso ao Paper Catalog, consulte Utilitários. Para obter informações sobre o uso do Paper Catalog, consulte a ajuda da Command WorkStation.
Reduzir para ajustar	Reduz ou diminui automaticamente o tamanho da página do documento para que se ajuste à área de imagem do tamanho do papel selecionado especificado no menu Tamanho do papel. A opção Reduzir para ajustar não amplia nem aumenta. Quando a opção Reduzir para ajustar estiver configurada como Deslig., o conteúdo das páginas será impresso em 100%.
Aumentar medianiz por 0/-50,0 a 50,0 mm (incrementos de 0,1 mm) 0/-1,969 a 1,969 pol (incrementos de 0,001 pol)	Controla a quantidade de espaço entre páginas adjacentes em uma folha para ajustar para aparamento ou para outras opções de acabamento. Especifique um valor positivo para aumentar a quantidade de espaço em branco entre páginas adjacentes. Especifique um valor negativo para reduzir a quantidade de espaço em branco entre páginas adjacentes.
Duplex	Selecione Deslig. para impressão em um lado. Especifique Formato livro para a impressão duplex (nos dois lados) para especificar a orientação das imagens impressas. Para obter mais informações, consulte a página 133.

Opções de Livreto no driver da impressora

Esta tabela referencia as opções de impressão do Booklet Maker acessíveis no driver de impressora. Para saber sobre as opções de impressão do Booklet Maker acessíveis em Propriedades da tarefa da Command WorkStation, consulte [“Booklet Maker em Propriedades da tarefa”](#) na página 126.

NOTA: É possível utilizar o Assistente do Booklet Maker para especificar as opções de livreto clicando em Iniciar assistente.

Opção	Informação
Livreto	Selecione Lig. para especificar as opções para impressão de documentos em layout de livreto. Clique em Iniciar assistente para especificar como organizar as páginas da tarefa em layouts especiais para dobrar ou aparar após a impressão.
Tipo de livreto	O Tipo de livreto é uma combinação de método de encadernação, que determina como as assinaturas do livreto estão dobradas e impostas, e borda de encadernação, que determina o local da espinha do livreto. Para obter mais informações, consulte a ajuda do Booklet Maker.
Tamanho do papel: Tamanho do papel para 2 pág./folha	Define o tamanho da folha de papel (desdobrada), na qual um livreto será impresso. Para selecionar um tamanho de papel para um livreto, execute uma das seguintes ações: • Selecione na lista de tamanhos disponíveis. SEF é a abreviatura de Short Edge Feed (Alimentação pela margem curta); LEF é a abreviatura de Long Edge Feed (Alimentação pela margem longa). • Escolha Selecionar do Paper Catalog para acessar um banco de dados dinâmico que armazena os atributos de mídia de qualquer papel disponível para impressão no EX700i. • Escolha Tamanho do papel personalizado para criar um tamanho de papel fora do padrão. • Selecione Tamanho igual ao documento para imprimir uma página de documento por folha de papel. O Tamanho do papel padrão é Carta nos EUA e A4 em outros países. Para obter informações sobre o Tamanho do papel e o Tamanho do documento em livretos, consulte a página 132 e a ajuda do Booklet Maker. Para obter informações sobre o acesso ao Paper Catalog, consulte Utilitários. Para obter informações sobre o uso do Paper Catalog, consulte a ajuda da Command WorkStation. Para obter informações sobre impressão de tamanhos de páginas personalizados, consulte a página 131.
Tamanho do papel: Reduzir para ajustar	Reduz ou diminui automaticamente o tamanho da página do documento para que se ajuste à área de imagem do tamanho do papel selecionado especificado no menu Tamanho do papel. A opção Reduzir para ajustar não amplia nem aumenta. Quando a opção Reduzir para ajustar estiver configurada como Deslig., o conteúdo das páginas será impresso em 100%. Para obter mais informações, consulte a ajuda do Booklet Maker.

Opção	Informação
Tamanho do subconjunto: Número de folhas em um subconjunto (Sela)	Quando a opção Sela aninhada estiver selecionada, utilize-a para especificar o número de folhas em cada subconjunto. Essa opção será exibida apenas quando a opção Sela aninhada estiver selecionada.
Alinhamento de página: Ajuste de centralização	A opção Alinhar páginas posiciona o conteúdo da página em relação ao centro da metade do tamanho do papel ou à espinha, o centro da folha em que ocorre a dobra. A opção No centro posiciona o conteúdo da página no centro da <i>metade</i> do tamanho do papel especificado. A opção Na lombada alinha o conteúdo da página com a espinha ou com a dobra central do livreto. Para obter mais informações, consulte a ajuda do Booklet Maker.
Alinhamento de página: Aumentar medianiz por 0/-50,0 a 50,0 mm (incrementos de 0,1 mm) 0/-1,969 a 1,969 pol (incrementos de 0,01 pol)	A opção Aumentar medianiz por controla a quantidade de espaço entre páginas adjacentes para ajustar para encadernação ou outras opções de acabamento. Especifique um valor positivo para aumentar a quantidade de espaço em branco entre páginas adjacentes. Especifique um valor negativo para reduzir a quantidade de espaço em branco entre páginas adjacentes. Para obter mais informações, consulte a ajuda do Booklet Maker.
Alinhamento de página: Compensar deslocamento para	A opção Compensar deslocamento por ajusta a posição do conteúdo da página para neutralizar o deslocamento que ocorre quando as folhas são dobradas para criar livreto em Sela e em Sela aninhada. Selecione Comum ao imprimir livreto em Sela ou Sela aninhada com um número grande de páginas. Selecione Grosso ao imprimir livreto em Sela ou Sela aninhada em papel de gramatura alta. Para obter mais informações, consulte a ajuda do Booklet Maker.
Capa: Entrada de conteúdo	Selecione Frontal e traseira separadas para incluir o conteúdo da capa (páginas individuais no seu documento) como parte da sua tarefa de impressão de livreto. Selecione Pré-impresso (usar comando inserir) para inserir uma capa pré-impressa que será adicionada às páginas do corpo, a partir de uma bandeja Separadores/capas. Para obter mais informações, consulte a ajuda do Booklet Maker.
Capa: Capa frontal	Quando a opção Frontal e traseira separadas estiver selecionada, use a opção Capa frontal para definir como o conteúdo da capa frontal será impresso. Selecione Imprimir lado externo para imprimir somente no lado externo da capa frontal (o lado interno da capa frontal ficará em branco). Selecione Imprimir lado interno para imprimir somente no lado interno da capa frontal (o lado externo da capa frontal ficará em branco). Selecione Imprimir ambos os lados para imprimir no lado interno e no lado externo da capa frontal. Selecione Não imprimir se desejar que nenhum conteúdo seja impresso na capa frontal. Ao adicionar uma capa, páginas em branco podem ser inseridas dependendo da alocação de páginas para assinaturas. Para obter mais informações, consulte a ajuda do Booklet Maker.

Opção	Informação
Capa: Capa traseira	Quando a opção Frontal e traseira separadas estiver selecionada, use a opção Capa traseira para definir como o conteúdo da capa traseira será impresso. Selecione Imprimir lado externo para imprimir somente no lado externo da capa traseira (o lado interno da capa traseira ficará em branco). Selecione Imprimir lado interno para imprimir somente no lado interno da capa traseira (o lado externo da capa traseira ficará em branco). Selecione Imprimir ambos os lados para imprimir no lado interno e no lado externo da capa traseira. Selecione Não imprimir se desejar que nenhum conteúdo seja impresso na capa traseira. Ao adicionar uma capa, páginas em branco podem ser inseridas dependendo da alocação de páginas para assinaturas na tarefa. Para obter mais informações, consulte a ajuda do Booklet Maker.
Capa: Definir capa	Clique em Definir capa para especificar as seguintes opções de capa: Origem da capa (somente Sela), Mídia, Tipo de mídia e Gramatura da mídia.

Opções do Impose

A opção Impose está disponível apenas em Propriedades da tarefa da Command WorkStation.

Opção	Informação
Imposição	Selecione Lig. para especificar um layout de imposição para uma tarefa.
Modelos	Especifique um modelo de layout de imposição para uma tarefa. Os modelos disponíveis são os seguintes: • Normal - Modelo padrão e 1 pág./folha - Sangramento total • Livreto - 2 pág./folha - Perfeito, 2 pág./folha – Sela e 4 pág./folha - Topo com topo • Agrupamento - 3 pág./folha - Brochura com três dobras, 4 pág./folha - Dobra quádrupla e 4 pág./folha - Dobra em Z
Editar modelo do Impose	Clique em Editar modelo do Impose para abrir um modelo no Fiery SeeQuence Impose para edição. Para obter informações sobre o Impose, consulte Utilitários. Para obter informações sobre como usar o Impose, consulte a ajuda da Command WorkStation.

Opções de cor

Opção	Informação
Modo de cor	Especifique o modo de cor para a tarefa de impressão atual. Selecione CMYK para obter um documento completamente colorido. Selecione Escala de cinza para obter um documento em escala de cinza ou em preto e branco. Escolha Configurações básicas para especificar opções de impressão em cores e configurações. Escolha Configurações para especialistas para editar outras opções de impressão em cores e configurações, incluindo Sobreimpressão em preto, Texto e gráficos em preto, Cinza (CMYK) e Cinza (RGB). Para obter informações sobre Configurações para especialistas, consulte a página 114.
Intercepção automática	Especifique se a tarefa deve reduzir automaticamente os espaços em branco de textos e gráficos. A configuração dessa opção como Lig. pode resultar em gráficos ou textos com margens. Para obter mais informações, consulte a página 123.
Detecção de preto	Ao imprimir tarefas com páginas preto e branco e coloridas, utilize essa opção para detectar páginas preto e branco antes das impressões da tarefa. Selecione Deslig., se a tarefa contiver um número significativo de páginas coloridas. Selecione Lig. se a tarefa for predominantemente preto e branco. Para obter mais informações, consulte Impressão em cores.
Sobreimpressão composta	Selecione Lig. para sobreimprimir objetos especificados no arquivo de origem PostScript ou PDF. Normalmente, os aplicativos de design são configurados para remover objetos. Para imprimir com sobreposição, é necessário que você altere as configurações no aplicativo de <i>origem</i>. Quando a opção Sobreimpressão composta estiver configurada como Lig., os comandos de impressão sobreposta especificados no aplicativo de origem serão executados, desde que a saída seja composta e consistente com a saída de separações. Para obter mais informações, consulte Impressão em cores.
Combinar separações	Ao imprimir separações a partir de aplicativos de publicação suportados: Selecione Lig. para combinar as separações em uma única página. Selecione Deslig. para visualizar as separações como quatro páginas individuais em preto e branco, cada uma representando uma lâmina de cor. Para obter mais informações, consulte Impressão em cores.
Substituir cores	Selecione Lig. para utilizar Valores de cor de substituição definidos no módulo Spot-On. Para obter mais informações, consulte Impressão em cores.

Opção	Informação
Mapeamento para impressão de duas cores	Selecione Lig. se desejar substituir cores exatas por cores genéricas ao criar uma tarefa de impressão. Essa opção está disponível como parte do Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition. Essa opção não está disponível para o Integrated Fiery Color Server. Para obter mais informações, consulte Fiery Graphic Arts Package.
Otimizar transparência de RGB	Ative essa opção para obter a saída de cores correta em áreas com cores RGB ou Lab transparentes sobrepostas (como sombra) em uma tarefa de PDF. Essa opção não terá efeito se a opção Adobe PDF Print Engine preferido estiver ativada. A opção pode ser acessada somente pelas Propriedades da tarefa da Command WorkStation, Hot Folders, e Impressoras virtuais. Para obter mais informações, consulte Impressão em cores.

Opções de configurações para especialistas

Para acessar as opções a seguir, clique em Configurações para especialistas.

Configurações para especialistas possui os três modos a seguir:

- Entrada de cor: utilize essas opções para impressão em cores ([página 114](#)).
- Processamento de cinza e preto: use essas opções para impressão em escala de cinza ou preto e branco ([página 116](#)).
- Saída: especifique o perfil de saída a ser utilizado para impressão de documento ([página 116](#)).

Entrada de cor

Opção	Informação
Origem CMYK/Escala de cinza	Especifique o perfil de simulação que você deseja para a atual tarefa de impressão. Para obter mais informações, consulte Impressão em cores.
Usar perfil incorporado quando houver (CMYK)	Quando essa opção estiver ativada, o EX700i ignorará a opção Origem CMYK/Escala de cinza e usará o perfil CMYK incorporado na tarefa de impressão como o perfil de origem CMYK.
Método de processamento CMYK/Escala de cinza	Especifique o método de simulação para tarefas de impressão CMYK. Selecione Cheio (Origem GCR) para uma simulação mais completa e precisa. Cheio (Origem GCR) aplica transformações colorimétricas que ajustam o matiz bem como a densidade da saída e produz uma saída que mantém a mesma quantidade de preto que o documento de origem. Selecione Cheio (Saída GCR) para aplicar o mesmo método de simulação que Cheio (Origem GCR), exceto que a quantidade de preto na saída gerada será determinada pelo Perfil da saída. Selecione Primárias puras para utilizar uma das curvas dimensionais de transferência para ajustar a saída da densidade dos canais de cores individuais. Para obter mais informações, consulte Impressão em cores.

Opção	Informação
Simulação de papel	Especifique para ajustar a cor de acordo com a tonalidade do material de impressão utilizado como valores CMYK no espaço de cores de saída. Essa opção está disponível como parte do Fiery Graphic Arts Package. Para obter mais informações, consulte Impressão em cores.
Origem RGB	Especifique uma definição de espaço de cor de origem para imprimir imagens, objetos e texto em RGB. Para obter mais informações, consulte Impressão em cores.
Usar perfil incorporado quando houver (RGB)	Quando essa opção estiver ativada, o EX700i ignorará a opção Origem RGB e usará o perfil RGB incorporado na tarefa de impressão como o perfil de origem RGB.
Intenção de renderização de RGB/Lab	Especifique um CRD (Color Rendering Dictionary, Dicionário de conversão de cores) padrão para a conversão de cores ao imprimir imagens, objetos e texto em RGB. Selecione Apresentação para imprimir arquivos com artes, gráficos e texto. O resultado é semelhante ao Fotográfico, com tons de pele convertidos de forma satisfatória e cores mais saturadas. Selecione Fotográfico para imprimir fotografias, incluindo imagens digitalizadas e de câmera digital. O resultado é menos saturado que o estilo Apresentação. Selecione Colorimétrico relat. quando a correspondência de cores for importante, mas também deseja imprimir em branco. A transformação de ponto branco elimina bordas entre espaços em branco e objetos brancos. Selecione Colorimétrico absol. quando cores exatas forem necessárias e as bordas visíveis não ultrapassarem os limites. Não há transformação de ponto branco. Para obter mais informações, consulte Impressão em cores.
Separar entrada RGB/Lab usando origem CMYK	Selecione para tarefas RGB quando desejar simular um dispositivo de saída diferente daquele para o qual você está imprimindo. Para obter mais informações, consulte Impressão em cores.
Correspondência de cores exatas	Selecione Deslig. para imprimir as cores PANTONE especificadas na tarefa utilizando Origem CMYK/Escala de cinza atual e Método de processamento CMYK/Escala de cinza. Selecione Lig. para ativar a Tabela de pesquisa PANTONE. O EX700i imprime as cores PANTONE especificadas em sua tarefa combinando a mistura de impressão CMYK à mesma cor da biblioteca PANTONE. Para obter mais informações, consulte Impressão em cores.
Método de saída PDF/X	Especifique Lig. para ativar o recurso Método de saída PDF/X de modo que utilize o método de saída incorporada para tarefas de impressão compatíveis com PDF/X. Para utilizar o Método de saída PDF/X, é necessário ativar a opção Usar perfil incorporado quando houver (RGB). Essa opção não está disponível para o Integrated Fiery Color Server. Para obter informações sobre o método de saída PDF/X, consulte Impressão em cores. Essa opção está disponível apenas em Propriedades da tarefa da Command WorkStation.

Processamento de cinza e preto

Opção	Informação
Cinza (CMYK)	Selecione essas configurações para imprimir uma tarefa CMYK com tinta seca preta em vez de preto processado. Esta opção renderiza os tipos de objetos selecionados (Texto/Gráficos ou Texto/Gráficos/Imagens) em escala de cinza usando apenas preto, quando $C = M = Y = 0$ e $K = n$, em que n não é zero. Gráficos referem-se a gráficos vetoriais e Imagens referem-se a imagens de rasterização. Essa opção foi desenvolvida para usar o preto de forma eficiente usando apenas a tinta seca preta (em vez do preto processado com quatro cores). Para obter mais informações, consulte Impressão em cores.
Cinza (RGB)	Selecione essas configurações para imprimir uma tarefa RGB com tinta seca preta em vez de preto processado. Essa opção renderiza os tipos de objetos selecionados (Texto/Gráficos ou Texto/Gráficos/Imagens) em escala de cinza usando apenas preto, quando $R = G = B$. Gráficos referem-se a gráficos vetoriais e Imagens referem-se a imagens de rasterização. Essa opção foi desenvolvida para usar o preto de forma eficiente usando apenas a tinta seca preta (em vez do preto processado com quatro cores). Para obter mais informações, consulte Impressão em cores.
Texto e gráficos em preto	Selecione Normal para imprimir texto e gráficos em preto com um preto de quatro cores, usando tintas secas C, M, Y e K e para utilizar o processamento normal de PostScript. Selecione Preto puro ligado para imprimir texto e gráficos em preto com uma tonalidade de preto usando apenas a tinta seca preta. Selecione Preto brilhante ligado para imprimir texto e gráficos em preto como preto mais brilhante, acrescentando uma pequena camada de tinta seca ciano sob a tinta seca preta, para torná-la ainda mais escura. Essa opção é automaticamente definida como Preto puro ligado se a opção Sobreposição em preto estiver ativada. Para obter mais informações, consulte Impressão em cores.
Sobreimpressão de preto (para preto puro)	Selecione Texto para sobrepor o texto em preto. Selecione Texto/Gráficos para sobrepor texto e gráficos em preto. Para obter mais informações, consulte Impressão em cores.

Saída

Opção	Informação
Perfil de saída padrão	Especifique o perfil de saída a ser utilizado na tarefa de impressão atual. Para obter informações sobre perfis de saída, consulte Impressão em cores.

Opções de imagem

Para obter informações sobre opções especificadas na Configuração, consulte [Configuração e instalação](#).

Opção	Informação
Simulação de meio-tom	Especifique um método de tela meio-tom para a tarefa de impressão. Selecione Definido pelo aplicativo para usar a tela definida pela aplicação. Selecione Papel jornal se quiser uma aparência semelhante a de um jornal. Selecione as telas 1 a 3 definidas pelo usuário para usar a tela definida pelo EX700i. Os ajustes das telas 1 a 3 definidas pelo usuário refletem os ajustes especificados na configuração do EX700i. Essa opção não está disponível para o Integrated Fiery Color Server. Para obter mais informações, consulte a ajuda da Command WorkStation.
Suavização da imagem	Selecione Lig. para minimizar a granulação da saída ao imprimir imagens com baixa resolução.
Brilho	Especifique o brilho da imagem do documento impresso. Selecione 85% para obter uma imagem substancialmente mais clara, 115% para uma imagem substancialmente mais escura ou use uma das opções intermediárias.
Qualidade da imagem	Especifique o tipo de qualidade da imagem da tarefa. A opção Qualidade da imagem afeta o acabamento das imagens da tarefa; há uma alternativa na velocidade de processamento.
Modo tela de impressora	Ao imprimir gráficos, especifique uma das telas disponíveis na impressora digital ao imprimir uma tarefa.
Qual. texto/gráficos	Especifique o tipo de qualidade do texto e da imagem da tarefa de impressão. A qualidade do texto/gráficos afeta a nitidez e o acabamento do texto e dos gráficos da tarefa, com uma alternativa na velocidade de processamento. Selecione Normal para obter uma boa qualidade de imagem e um processamento mais rápido. Selecione Melhorada para obter as bordas de texto e gráfico o mais nítidas possível com processamento mais lento.
Aperf. borda texto/gráficos	Especifique se quer afinar as bordas do texto ou gráficos vetores.
Correção da nitidez do texto	Especifique Lig. para corrigir a nitidez do texto e as bordas dos gráficos.
Aperfeiçoamento de imagem: Aplicar aperf. de imagem	Especifique Lig. para aplicar aperfeiçoamento de acabamento fotográfico à tarefa. Os formatos de arquivos compatíveis são .pdf, .ps, .tiff e .eps. Para obter mais informações, consulte a página 136.
Aperfeiçoamento de imagem: Intervalo de aperfeiçoamento de imagem	Especifique todas as páginas, especifique a(s) página(s) ou folhas do documento para aplicar aperfeiçoamento de acabamento fotográfico.

Opções de acabamento

Opção	Informação
Usar mapeam. da bandeja de saída do dispos. de definição de pág.	Selecione Lig. para permitir que o EX700i mapeie a bandeja de saída com base no nível da tarefa. Mapeamento de mídia do dispositivo de definição de páginas (SPD) deve estar ativado na configuração do EX700i para que essa opção possa ser usada. Para obter informações sobre a ativação na configuração, consulte Configuração e instalação. Essa opção está disponível apenas em Propriedades da tarefa da Command WorkStation. Para obter mais informações, consulte a ajuda do Configure.
Intercalar	Especifique como imprimir tarefas com diversas páginas/cópias. Para obter mais informações, consulte a página 131.
Bandeja de saída	Especifique a bandeja de saída para a tarefa.
Tarefas a serem deslocadas	Selecione Lig. para deslocar (deslocamento na bandeja de saída) a tarefa.
Entrega da saída	Especifique a entrega de saída para a tarefa impressa. Selecione Face para baixo – ordem normal ou Face para cima – ordem inversa para imprimir seu documento na parte inferior da folha de papel (o documento sai da impressora digital com o texto voltado para baixo). Selecione Face para cima – ordem normal ou Face para baixo – ordem inversa para imprimir seu documento na parte superior da folha de papel. Para obter mais informações, consulte a página 136.
Deslocamento da imagem	Ajuste uma imagem para impressão duplex, deslocando a imagem horizontalmente, na direção do percurso do papel, em relação à borda principal. Para obter mais informações, consulte a ajuda do driver da impressora.
Estilo de dobra	Especifique um estilo de dobra para a tarefa de impressão. Para obter mais informações, consulte a página 134.
Ordem da dobra	Especifique se as páginas da tarefa dobrada são impressas com área de imagem dentro ou fora da folha dobrada. Para obter mais informações, consulte a página 134.
Modo do grampeador	Especifique o número de grampos e suas posições. Para obter mais informações, consulte a página 139.
Margem de perfuração	Especifique a localização dos furos. Um módulo de acabamento com a opção Perfuração deve estar instalado para usar essa opção. Para obter informações sobre a instalação dos módulos de acabamento e outras opções instaláveis, consulte a ajuda do driver de impressora. Para obter mais informações sobre as configurações de perfuração, consulte a página 137.

Opção	Informação
Furo	Se o módulo de acabamento de perfuração não estiver instalado, essa opção será configurada para Deslig. Para obter informações sobre a instalação dos módulos de acabamento e outras opções instaláveis, consulte a ajuda do driver de impressora. Para obter mais informações sobre as configurações de perfuração, consulte a página 137.
Aparar: Pressionamento da lombada	Utilize essa opção para comprimir a borda da espinha da tarefa de impressão de livreto. NOTA: Essa opção requer um mínimo de 5 folhas.
Aparar: Aparamento frontal	Selecione Lig. para aparar as bordas da tarefa de impressão do livreto. NOTA: Essa opção utiliza um cálculo padrão com base no número de folhas, no tamanho da página, no tipo e gramatura da mídia e na largura da espinha do livreto. Você pode usar a opção separada Ajuste do aparamento para ajustar a quantidade de aparamento. NOTA: Um dispositivo de acabamento deve ser instalado para usar essa opção.
Aparar: Tamanho do acabamento	Quando a opção Aparamento frontal estiver configurada como Lig., use-a para especificar o tamanho final do livreto após o aparamento. O incremento do tamanho do acabamento é de 0,1 mm (0,001 pol).
Aparar: Valor de aparamento	Quando a opção Aparamento frontal estiver configurada como Lig., utilize-a para definir a extensão do aparamento. O incremento do valor de aparamento é de 0,1 mm (0,001 pol).

Opções de impressão de dados variáveis (VDP)

O EX700i é compatível com as seguintes linguagens de impressão de dados variáveis:

- FreeForm e FreeForm 2
- Portable Document Format/Variable Transactional (PDF/VT)
Esse formato não está disponível para o Integrated Fiery Color Server.
- Personalized Print Markup Language (PPML)
Esse formato não está disponível para o Integrated Fiery Color Server.
- Creo VPS (Variable Print Specification)
Esse formato não está disponível para o Integrated Fiery Color Server.
- Xerox VIPP (Variable Data Intelligent PostScript Printware)
Esse formato não está disponível para o Integrated Fiery Color Server.

Para obter mais informações sobre linguagens VDP, consulte [Impressão de dados variáveis](#).

Ao criar documentos de VDP, as configurações a seguir do documento mestre e do documento variável devem coincidir:

- Modo de cor
- Combinar separações
- Duplex
- Tamanho do documento
- Modo do grampeador

A configuração a seguir do documento variável substitui as configurações correspondentes no documento mestre:

- Band. saída

Opção	Informação
Criar mestre	Para criar um mestre do FreeForm a partir dessa tarefa, especifique um número a ser atribuído ao arquivo mestre do FreeForm. A Command WorkStation permite selecionar até 100 mestres do FreeForm. Para obter mais informações, consulte Impressão de dados variáveis.
Usar mestre	Para tarefas de impressão de dados variáveis, especifique o número de mestre do FreeForm a ser usado para a tarefa. A Command WorkStation permite selecionar até 100 mestres do FreeForm. Para obter mais informações, consulte Impressão de dados variáveis.
Visualizar mestre	Clique em Visualizar mestre para gerar uma imagem de baixa resolução da página mestre.

Opção	Informação
Imprimir mestre	Verifique ou confirme sua página mestre. Para obter mais informações, consulte Impressão de dados variáveis. O padrão da impressora reflete os ajustes especificados na configuração do EX700i.
Remover fundo branco do PPT	Selecione Lig. quando utilizar o Microsoft Office PowerPoint para criar dados variáveis em conjunto com o FreeForm. Essa opção remove o plano de fundo branco de arquivos de PowerPoint.
Ativar FreeForm avançado	Selecione Lig. para permitir o mapeamento de páginas selecionadas do arquivo mestre do FreeForm na ordem desejada e mesclar com o arquivo variável quando a tarefa é processada. Para obter mais informações, consulte Impressão de dados variáveis.
Páginas por registro	Define o acabamento baseado em registro (e não baseado em tarefa), com base no número inserido. Essa opção é usada com a opção Definir tamanho do registro. Para obter mais informações, consulte Impressão de dados variáveis.
Definir tamanho do registro	Processa um arquivo PDF ou PostScript como uma tarefa de impressão com dados variáveis e aplica o acabamento baseado em registro. Esta opção é usada em conexão com a opção Páginas por registro. Para obter mais informações, consulte Impressão de dados variáveis.
Armaz. PDF e obj. PS em cache	Especifique Lig. para armazenar objetos PDF e PS em cache, um recurso que reconhece objetos (texto, imagens, vetores) dentro de um arquivo PostScript ou PDF e armazena a imagem em cache, reduzindo a necessidade de processar dados de imagem novamente (reRIP) para obter uma impressão mais rápida. Para obter mais informações, consulte Impressão de dados variáveis. Essa opção pode ser acessada somente na Command WorkStation.

Opções de carimbo/marca d'água

Opção	Informação
Marcas d'água	Selecione texto padrão para a marca d'água no menu suspenso. Para criar sua própria marca d'água, clique em Novo. Para modificar uma marca d'água padrão, selecione-a no menu suspenso e clique em Editar. Para remover uma marca d'água da lista, selecione-a no menu suspenso e clique em Excluir. Para obter mais informações sobre a utilização de marcas d'água, consulte a ajuda do driver de impressora.
Imprimir marcas d'água: Somente na primeira página	Imprimir marcas d'água somente na primeira página. Para obter mais informações sobre a utilização de marcas d'água, consulte a ajuda do driver de impressora.

Sobreposição das configurações das opções de impressão

As configurações das opções de impressão especificadas no driver de impressora podem ser substituídas em Propriedades da tarefa da Command WorkStation.

PARA SUBSTITUIR AS PROPRIEDADES DE TAREFAS

- 1 Na Command WorkStation, clique com o botão direito do mouse em uma tarefa em espera na exibição do Centro de tarefas.
- 2 Selecione Propriedades no menu suspenso.
- 3 Especifique as configurações das opções de impressão e clique em Imprimir.

É possível substituir a maioria das opções de impressão no driver de impressora e em Propriedades da tarefa da Command WorkStation. As exceções estão listadas na tabela a seguir:

Guia no driver de impressora	Opção	Driver Win	Driver Mac	CWS
INFORMAÇÕES DA TAREFA	Intervalo de impressão			X
	Ação fila de impressão	X	X	
	Impressão de segurança	X	X	
	Autenticação do usuário: Nome do usuário	X	X	
	Autenticação do usuário: Senha	X	X	
	Autenticação do usuário: Usar logon do Windows	X		
	Autenticação do usuário: Sou um convidado	X		
MÍDIA	Tamanho do documento	X		
	Usar mapeamento de mídia do dispositivo de definição de páginas			X
LAYOUT: Normal	Espelho	X		
	Orientação	X		
COR	Otimizar transparência de RGB			X
COR: CONFIGURAÇÕES PARA ESPECIALISTAS	Método de saída PDF/X			X
ACABAMENTO	Usar mapeam. da bandeja de saída do dispos. de definição de pág.			X
IMPRESSÃO DE DADOS VARIÁVEIS	Visualizar mestre	X	X	
	Armaz. PDF e obj. PS em cache			X

Guia no driver de impressora	Opção	Driver Win	Driver Mac	CWS
CARIMBO/MARCA D'ÁGUA	Marcas d'água	X	X	
	Imprimir marcas d'água: Somente na primeira página	X	X	
TODAS AS GUIAS	Adobe PDF Print Engine preferido			X

Informações adicionais

As seções a seguir fornecem informações adicionais sobre as opções de impressão. Para obter mais informações sobre as opções, consulte as tabelas que começam na [página 102](#).

Interceptação automática

Interceptação é uma técnica para imprimir alguns objetos ligeiramente maiores ou menores do que o especificado em um aplicativo, para evitar bordas brancas ao redor dos objetos. Essas bordas brancas ou “halos” podem ser causadas por vários fatores, como um registro incorreto, as propriedades físicas das tintas secas e a rigidez da mídia. O recurso de Interceptação automática fornece configurações avançadas de interceptação e total controle sobre os seus valores. Para obter mais informações, consulte [Impressão em cores](#).

Booklet Maker


O Booklet Maker é a ferramenta de imposição que permite que você imprima rapidamente documentos no formato de livreto, sem a necessidade de programas de imposição mais complicados. O Booklet Maker fornece configurações avançadas ao mesmo tempo em que moderniza o processo de criação de livretos, exibindo somente as opções relevantes para as suas seleções. O Booklet Maker possui a capacidade de impor tarefas de praticamente qualquer aplicativo.

Acesse o Booklet Maker no driver da impressora ao imprimir uma tarefa ou em Propriedades da tarefa da Command WorkStation, na qual é possível modificar as propriedades de uma tarefa.


NOTA: As tarefas de Mídia mista e tarefas VDP não são suportadas ao utilizar o Booklet Maker.

Os seguintes layouts de livreto estão disponíveis:


Encadernação em sela: Na encadernação em sela, as assinaturas são dobradas juntas como um grupo e grampeadas ou costuradas junto à dobra central, que forma a espinha do livreto.

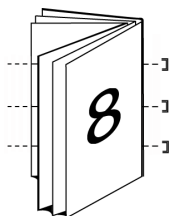

**Encadernação em sela
(à esquerda)**

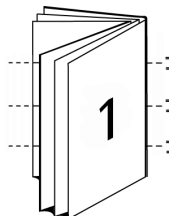


**Encadernação em sela
(à direita)**

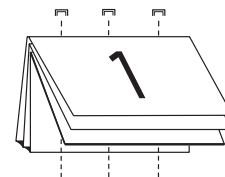


**Encadernação em sela
(superior)**


Encadernação em sela aninhada: O método de encadernação Sela aninhada combina os métodos de encadernação em sela e encadernação perfeita, empilhando duas ou mais selas (também chamadas de “grupos” ou “subconjuntos”) juntas, junto à dobra comum, e colando-as juntas na dobra para formar a lombada.

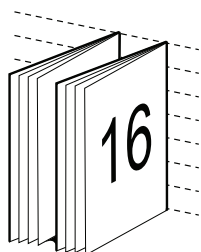

**Encadernação em sela
aninhada (à esquerda)**

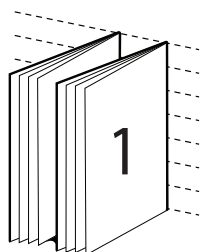


**Encadernação em sela
aninhada (à direita)**

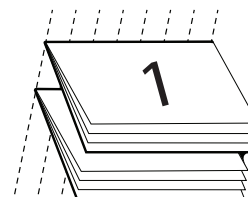


**Encadernação em sela
aninhada (superior)**



Encadernação perfeita: Na Encadernação perfeita, as páginas dobradas separadas são impressas e empilhadas em ordem de livreto. Páginas acabadas são costuradas de forma adjacente uma a outra para aparamento ou colagem.

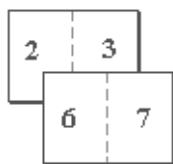

Frente

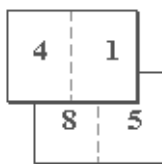

Verso

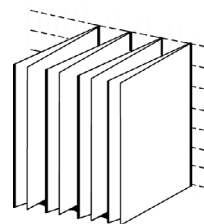

Livreto perfeito

Para saber as opções e as configurações disponíveis de Booklet Maker, consulte a tabela que começa na [página 110](#).



Para obter informações sobre como utilizar as opções de Booklet Maker, consulte a ajuda do Booklet Maker.

Booklet Maker no driver da impressora

É possível optar por trabalhar com o Booklet Maker no driver de impressora de duas maneiras:

- Utilizando o Assistente do Booklet Maker
Recomendado para usuários iniciantes ou novatos.
- Especificando configurações na caixa de diálogo principal do Booklet Maker
Recomendado para usuários experientes ou avançados.

Para saber as opções e as configurações disponíveis do Booklet Maker no driver de impressora, consulte a tabela que começa na [página 110](#).

Para usar o Booklet Maker para imprimir um livreto no driver da impressora, use um dos procedimentos a seguir.

PARA ACESSAR O BOOKLET MAKER NO DRIVER DE IMPRESSORA DO WINDOWS

- 1 No aplicativo, escolha Arquivo > Imprimir.
- 2 Selecione o EX700i como sua impressora e clique em Propriedades.
- 3 No driver da impressora, clique no ícone Layout e selecione a opção Livreto.



Para obter informações sobre como utilizar as opções de Booklet Maker, consulte a ajuda do Booklet Maker.

PARA ACESSAR O BOOKLET MAKER NO DRIVER DE IMPRESSORA DO MAC OS X

- 1 No aplicativo, escolha Arquivo > Imprimir.
- 2 Selecione o EX700i como a impressora e escolha Recursos do Fiery na lista suspensa.
- 3 Clique em Todas as propriedades no painel Acesso rápido.
- 4 No driver da impressora, clique no ícone Layout e selecione a opção Livreto.



Para obter informações sobre como utilizar as opções de Booklet Maker, consulte a ajuda do Booklet Maker.

Booklet Maker em Propriedades da tarefa

É possível optar por trabalhar com o Booklet Maker em Propriedades da tarefa das seguintes maneiras:

- Utilizando o Assistente do Booklet Maker
Recomendado para usuários iniciantes ou novatos.
- Especificando configurações na caixa de diálogo principal do Booklet Maker
Recomendado para usuários experientes ou avançados.

Para acessar o Booklet Maker a partir de Propriedades da tarefa da Command WorkStation, use o procedimento a seguir:

PARA ACESSAR O BOOKLET MAKER A PARTIR DA COMMAND WORKSTATION

- 1 Clique duas vezes na tarefa de impressão na lista Em espera ou Impresso ou clique com o botão direito do mouse na tarefa e selecione Propriedades.
- 2 Selecione o ícone Layout na janela Propriedades da tarefa.
- 3 Selecione a opção Livreto.
- 4 Escolha as configurações do Booklet Maker ou clique em Iniciar assistente para escolher as configurações graficamente.



Para obter informações sobre como utilizar as opções do Booklet Maker, consulte a ajuda da Command WorkStation.

Sobre a imposição do Booklet Maker

Imposição é o processo de imprimir múltiplas páginas em folhas únicas de papel. Quando as folhas impostas forem dobradas juntas como assinaturas, as páginas seguirão em sequência ou na ordem de leitura. O Booklet Maker é projetado para a imposição 2 pág./folha, que impõe quatro páginas individuais do seu documento em uma única folha de papel que é impressa em duplex.

A ordem em que as páginas são impostas é determinada pelo método de encadernação selecionado.

Booklet Maker e Impose

As configurações do Booklet Maker são aceitas pelo Impose, se ativado. Você pode abrir uma tarefa com as configurações do Booklet Maker no Impose para visualizar o layout de imposição ou modificá-lo adicionalmente, se necessário.

O Impose traduz e mapeia todas as configurações do Booklet Maker para os comandos do Impose.

NOTA: Quando uma tarefa com configurações do Booklet Maker tiver sido editada na janela do Impose, a tarefa não poderá mais ser editada no Booklet Maker. O Impose oferece mais configurações que não podem ser mapeadas para as configurações do Booklet Maker.

Para obter mais informações sobre o Impose, consulte [Utilitários](#).

Janela principal do Booklet Maker

Na janela principal do Booklet Maker, o Booklet Maker exibe de maneira dinâmica todos os controles aplicáveis à criação de um livreto.

PARA CRIAR UM LIVRETO

- 1 **Selecione um Tipo de livreto: Sela, Sela aninhada ou Perfeito.**
- 2 **Selecione uma borda da encadernação: Esquerda, Superior ou Direita.**
- 3 **Especifique um Tamanho do papel.**
- 4 **Selecione Reduzir para ajustar, se necessário.**
- 5 **Especifique o Alinhamento de página.**
- 6 **Especifique a Compensação de deslocamento, se necessário.**

A Compensação de deslocamento está disponível para livretos em Sela e em Sela aninhada.

- 7 **Especifique as configurações de capa, se você selecionou um livreto em Sela na [etapa 1](#).**

NOTA: As configurações de capa estão disponíveis apenas para livretos em Sela. Para obter mais informações, consulte “[Adição de uma capa](#)” na página 129.

- 8 **Clique em OK para salvar as suas configurações, em Cancelar para cancelar a tarefa ou em Imprimir para imprimir a sua tarefa.**

Assistente do Booklet Maker

No Assistente do Booklet Maker, acessado clicando em Iniciar assistente, as janelas exibem as etapas no processo de criação de livreto.

PARA NAVEGAR NO ASSISTENTE

- Para avançar de uma janela para a próxima, clique em **Seguinte**.
- Para voltar às janelas anteriores, clique em **Voltar**.
- Para cancelar as configurações e sair do Booklet Maker, clique em **Cancelar**.

PARA CRIAR UM LIVRETO UTILIZANDO O ASSISTENTE

- 1 Clique em **Iniciar assistente**.
- 2 Especifique o Tipo de livreto (método de encadernação) e a Borda de encadernação.
- 3 Se a opção **Sela** foi selecionada para Tipo de livreto, especifique as configurações de capa e de conteúdo e clique em **Seguinte**.
- 4 Especifique o tamanho do papel para o corpo e clique em **Seguinte**.
Se a opção **Sela** foi selecionada para Tipo de livreto, especifique a configuração de papel para a capa e clique em **Seguinte**.
- 5 Se a opção **Sela aninhada** foi selecionada para Tipo de livreto, especifique o número de folhas em um subconjunto.
- 6 Especifique alinhamento de corpo e medianizes e clique em **Seguinte**.
Se a opção **Sela** ou **Sela aninhada** foi selecionada para Tipo de livreto, especifique a Compensação de deslocamento.
- 7 Exiba o resumo das configurações.
- 8 Clique em **Concluir** para salvar o seu livreto, em **Voltar** para alterar quaisquer configurações ou em **Cancelar** para cancelar a tarefa.

Adição de uma capa

As capas são uma opção apenas para livretos em Sela.

PARA INSERIR UMA CAPA PRÉ-IMPRESSA

- 1 Na janela principal do Booklet Maker, selecione Sela para o Tipo de livreto e uma borda de encadernação.
- 2 Especifique as configurações necessárias para Tamanho do papel e Alinhamento de página para o corpo do livreto.
- 3 Especifique Pré-impreso no menu Entrada de conteúdo da capa.
- 4 Clique em Definir capa e especifique o tipo e a gramatura da mídia, bem como a bandeja de origem no menu Origem de capa.
- 5 Clique em OK.

PARA ESPECIFICAR UMA CAPA EMBUTIDA

- 1 Na janela principal do Booklet Maker, selecione Sela para o Tipo de livreto e uma borda de encadernação.
- 2 Especifique as configurações necessárias para Tamanho do papel e Alinhamento de página para o corpo do livreto.
- 3 Escolha Frontal e traseira separadas no menu Entrada de conteúdo da capa.
- 4 Especifique as configurações da Capa frontal e da Capa traseira.
- 5 Clique em Definir capa e especifique o tipo e a gramatura da mídia, bem como a bandeja de origem no menu Origem de capa.
- 6 Clique em OK.

NOTA: Quando imprimir uma capa embutida com encadernação superior, a face externa da capa traseira girará automaticamente 180 graus para corresponder à orientação da capa frontal.

Opções de capa

Apenas para Sela, o Booklet Maker inclui duas opções de capa, pré-impressa ou embutida, para as quais é possível especificar mídia. Você pode especificar opções adicionais para uma capa embutida.

- **Entrada de conteúdo:** Selecione em Frontal e traseira separadas ou Pré-impresso.
- **Frontal e traseira separadas:** Selecione essa opção para especificar uma capa embutida que imprime as páginas de capa e páginas do corpo como uma única tarefa. As páginas separadas do seu documento são impostas em uma única folha que forma a capa do livreto.

Você pode especificar uma capa embutida quando o documento original incluir as páginas de capa e/ou as ilustrações da capa do livreto. O conteúdo da capa pode incluir a primeira e a última páginas do documento ou as duas primeiras e as duas últimas páginas do documento ou qualquer combinação.

Se selecionar essa opção, você poderá especificar as opções Capa frontal e Capa traseira abaixo.

- **Pré-impresso:** Selecione essa opção para inserir uma capa pré-impressa que será mesclada com as páginas do corpo do seu livreto, que serão impressas separadamente.

Se você selecionar essa opção, as opções Capa frontal e Capa traseira a seguir serão desativadas.

- **Capa frontal e Capa traseira:** Essas opções permitem que você decida rapidamente se as suas capas frontal e traseira serão impressas em duplex, em um lado ou em ambos os lados em branco, sem a necessidade de adicionar páginas em branco ao documento original.

Com encadernação superior que inclui uma capa, a face externa da capa traseira girará automaticamente 180 graus para corresponder à orientação da capa frontal.

- **Definir capa:** Essa opção permite selecionar uma mídia e um tamanho para as páginas de capa, que podem ser cortadas. Você pode também especificar a bandeja de Origem de capa para a mídia de capa.

Essa opção está disponível para as capas pré-impressas e embutidas.

Impressão de tarefas do Booklet Maker

O Booklet Maker não suporta tarefas enviadas à fila Direta. As tarefas de impressão do Booklet Maker devem ser enviadas para a fila Impressão ou para a fila Em espera.

PARA ALTERAR A UNIDADE DE MEDIDA

- 1 Na **Command WorkStation**, vá para **Editar > Preferências**.
- 2 Clique na guia **Tamanho**.
- 3 Selecione a unidade de medida (**milímetros, pontos ou polegadas**).
- 4 Clique em **OK**.

As alterações só terão efeito depois que a **Command WorkStation** for iniciada.

Intercalar

Utilize essa opção para especificar as opções de ordenação.

Lig.: Cópias de uma tarefa completa são ordenadas na forma 1-N, 1-N.

Deslig.: Cópias de uma tarefa completa são ordenadas na forma 1,1, 2,2, 3,3.


NOTA: A intercalação de tarefas de mídia mista e de tarefas VDP (Impressão de dados variáveis) são manuseadas de maneira diferente. Para tarefas de mídia mista, cópias de uma tarefa completa são ordenadas de acordo com o conjunto de acabamento. Para tarefas de impressão de dados variáveis, cópias de uma tarefa completa são ordenadas por registro.

Para obter informações sobre VDP, consulte [Impressão de dados variáveis](#).

Para obter informações sobre Mídia mista, consulte [Utilitários](#).

Definição e impressão de tamanhos de páginas personalizados

Com os tamanhos de páginas personalizados, você define as dimensões de uma página impressa. Depois de definir um tamanho de página personalizado, você pode utilizá-lo com o aplicativo sem ter de redefini-lo a cada impressão. Ao criar tamanhos de papel personalizados, especifique as dimensões da largura de forma que correspondam ao lado menor da tarefa e especifique as dimensões da altura de forma que correspondam ao lado maior da tarefa. A configuração dos tamanhos de páginas personalizados deve ser especificada dessa maneira, independentemente das configurações de orientação do aplicativo.

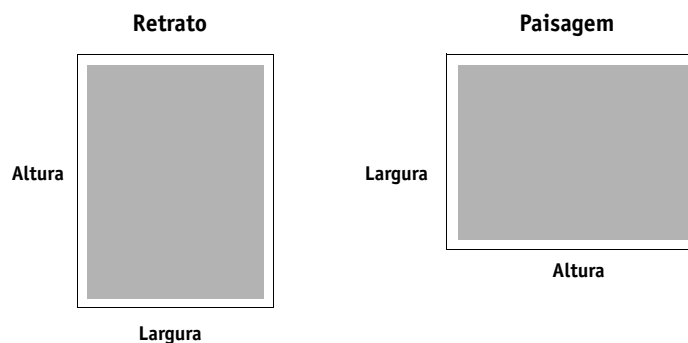

NOTA: Os tamanhos de página personalizados não são suportados em tarefas de imposição.

Para obter informações sobre a definição e impressão de tamanhos de páginas personalizados, consulte a ajuda do driver de impressora.




Tamanho do documento e Tamanho do papel

O Tamanho do documento é o tamanho de página definido na caixa de diálogo Configurar impressão (ou Configuração da página) do aplicativo. Tamanho do papel é o tamanho real da folha de papel, na qual a tarefa é impressa. Poderá ser útil pensar no Tamanho do documento como a *entrada* digital (o tamanho de página definido em seu documento original) e o Tamanho do papel como a *saída* física (o tamanho real do papel na bandeja da impressora digital).

Nos casos de impressão de uma página de documento por folha de papel, o Tamanho do documento é geralmente o mesmo do Tamanho do papel. Entretanto, o Tamanho do documento pode ser diferente do Tamanho do papel ao imprimir livretos ou ao impor diversas páginas de documento em uma única folha de papel.

As ilustrações a seguir mostram exemplos de possíveis relações entre o Tamanho do documento e o Tamanho do papel. Observe que a orientação de todas as páginas mostradas é Paisagem.

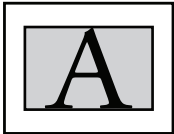	Tamanho do documento (entrada)	Tamanho do papel (saída)
O Tamanho do documento é o mesmo do Tamanho do papel. A escala é 100%.	Carta 	Carta 
O Tamanho do documento Tablóide foi dimensionado para ajustar no Tamanho do papel Carta. A escala é 50%.	Tablóide 11x17 	Carta 
O Tamanho do documento A4 foi dimensionado para ajustar no Tamanho do papel A3. A escala é 141%.	A4 	A3 

O Tamanho do documento também pode ser diferente do Tamanho do papel quando forem utilizadas as opções Escala e Ajustar à página. A opção Escala reduz ou amplia a página do documento em uma porcentagem especificada. A opção Ajustar à página reduz ou amplia automaticamente a imagem do documento para ajustar o Tamanho do papel selecionado.

Para obter informações sobre as opções Escala e Ajustar à página, consulte a [página 138](#).

Para obter informações sobre o Tamanho do documento e Tamanho do papel na impressão de livretos, consulte a ajuda do Booklet Maker.



Impressão duplex

PARA IMPRIMIR PÁGINAS DUPLEX (DOIS LADOS)

- 1 Em seu aplicativo, selecione Arquivo > Imprimir, selecione o EX700i como sua impressora e execute uma das ações a seguir.

Mac OS X: Selecione Recursos do Fiery na lista suspensa, clique em Todas as propriedades no painel Acesso rápido e selecione Normal na guia Layout.




Windows: Clique em Propriedades e depois no ícone Layout.

- 2 Escolha uma das configurações Duplex:

Formato livro: Imprime a parte superior da imagem no Lado 1, na mesma borda da página que a parte superior da imagem no Lado 2.

Formato bloco: Imprime a parte superior da imagem no Lado 1, na borda oposta da página em relação à parte superior da imagem no Lado 2.


A tabela a seguir mostra como as configurações Duplex correspondem à saída impressa.

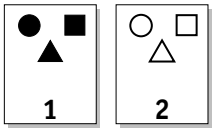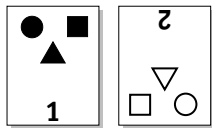	Formato livro	Formato bloco
Retrato		
Paisagem		


- 3 Imprima a tarefa.

Opções de dobradura


Os seguintes tipos de dobra são suportados:

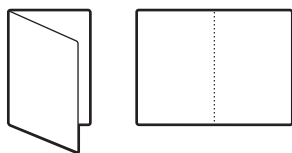


Meia dobra

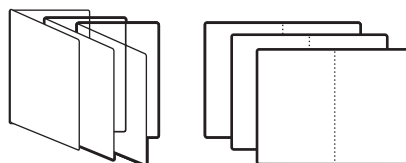


Dobra livreto

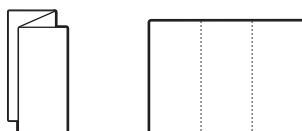

Dobra Z

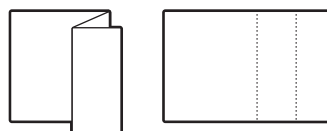

Meia dobra Z

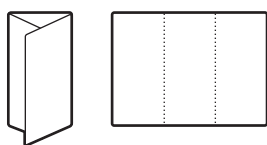

Dobra tripla

NOTA: Quando selecionar uma opção de dobra, a opção Entrega da saída é automaticamente definida como Face para baixo. Não é possível imprimir tarefas dobradas com a face para cima ou na ordem inversa. A opção Ordem da dobra permite especificar se o texto/imagens são impressos no lado interno ou externo da folha dobrada. Os módulos de acabamento especial devem ser instalados para usar as opções de Dobra.

Para obter informações sobre os módulos de acabamento e outras opções instaláveis, consulte a ajuda do driver de impressora.




Impressão de agrupamento

O EX700i inclui duas opções de impressão rápida:


Avançar e repetir: Selecione essa opção para acelerar a impressão de uma tarefa, de modo que a primeira página do documento seja impressa duas vezes na primeira folha. A próxima folha duplica os dados na segunda página, a próxima página duplica os dados na terceira página, e assim por diante. Quando as folhas impressas estiverem cortadas na metade, o resultado são dois conjuntos completos do mesmo documento.

Um lado

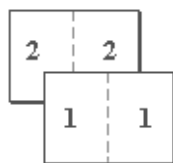

Somente frente

Duplex (dois lados)

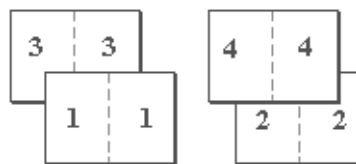


Frente

Verso


Recortar e empilhar: Selecione essa opção para acelerar a impressão de uma tarefa de forma que quando as páginas forem empilhadas e cortadas, a tarefa será numerada em ordem e separada em duas pilhas. A ordem da impressão é tal que, quando as folhas são cortadas pela metade, é possível combiná-las para formar um conjunto único do documento, com um tempo de impressão mais rápido.

Um lado

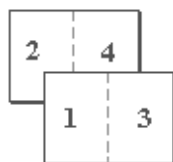

Somente frente

Duplex (dois lados)

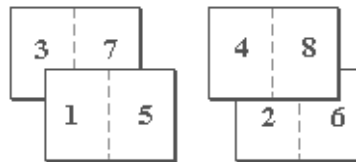

Frente

Verso

Para saber quais são as opções e configurações disponíveis, consulte a tabela na [página 109](#).

PARA ACESSAR A IMPRESSÃO DE AGRUPAMENTO NO DRIVER DE IMPRESSORA DO WINDOWS

- 1 No aplicativo, escolha Arquivo > Imprimir.
- 2 Selecione o EX700i como sua impressora e clique em Propriedades.
- 3 No driver da impressora, clique no ícone Layout e selecione a opção Agrupamento.

PARA ACESSAR A IMPRESSÃO DE AGRUPAMENTO NO DRIVER DE IMPRESSORA DO MAC OS X

- 1 No aplicativo, escolha Arquivo > Imprimir.
- 2 Selecione o EX700i como a impressora e escolha Recursos do Fiery na lista suspensa.
- 3 Clique em Todas as propriedades no painel Acesso rápido.
- 4 No driver da impressora, clique no ícone Layout e selecione a opção Agrupamento.

Aperfeiçoamento de imagem

O recurso Aperfeiçoamento de imagem permite aplicar aperfeiçoamento de acabamento fotográfico às páginas especificadas ou às folhas de um documento. Esse recurso afeta apenas imagens fotográficas, e não gráficos, como logotipos ou tabelas. Para ativar esse recurso, selecione a opção Aplicar aperf. de imagem para uma tarefa e especifique as páginas ou as folhas a serem afetadas. Essa opção está localizada na guia Imagem dos drivers de impressora e nas Propriedades da tarefa Command WorkStation. É possível personalizar as configurações de Aperfeiçoamento de imagem na Command WorkStation. Para obter mais informações sobre como personalizar as configurações de Aperfeiçoamento de imagem, consulte a ajuda da Command WorkStation.



Entrega da saída

A opção Entrega da saída permite especificar como a pilha de cópias será entregue na bandeja de saída.

Selecione Face para cima para folhas entregues na bandeja de saída com cópias com face para cima, com Ordem normal para a primeira folha no topo da pilha ou Ordem inversa para a primeira folha na parte inferior da pilha.

- 1 Face para cima – ordem normal
- 2 Face para cima – ordem inversa



①



②

Selecione Face para baixo para folhas entregues na bandeja de saída com cópias com face para baixo, com Ordem normal para a primeira folha na parte inferior da pilha ou Ordem inversa para a primeira folha no topo da pilha.

- 1 Face para baixo – ordem normal
- 2 Face para baixo – ordem inversa



①





②

NOTA: Ao utilizar um módulo de acabamento que inverta a ordem da pilha, você pode especificar a Ordem inversa para que quando a pilha for alimentada pelo módulo de acabamento, as páginas sejam entregues na ordem correta.

Posição da margem do furo e perfuração

A tabela a seguir ilustra o número de furos e as posições deles.

NOTA: As posições dos furos variam de acordo com o tamanho do papel, o tipo de papel, o número de páginas e a direção de alimentação.

Configuração de perfuração	Retrato			Paisagem		
	Esquerda	Direita	Superior	Esquerda	Direita	Superior
Dois furos						
Três furos						
Quatro furos						
Avançada-Carta/ Avançada-A4						



Para obter informações sobre os módulos de acabamento e outras opções instaláveis, consulte a ajuda do driver de impressora.

Escala

O operador pode especificar uma substituição em escala na Command WorkStation, mas a sobreposição aplica-se ao valor de escala já definido na tarefa ativa. Por exemplo, se o usuário enviar uma tarefa com o valor de escala de 50% e o operador especificar a substituição da escala em 300%, a tarefa será impressa com 150% do tamanho do documento original ou seja, 50% de 300%.

Ajustar à página

A opção Ajustar à página permite dimensionar uma tarefa para um Tamanho do papel diferente do Tamanho do documento. Ao configurar essa opção como Lig., a imagem será aumentada ou reduzida no tamanho para ajustar-se à área de imagem do tamanho de papel selecionado no menu Tamanho do papel. Ao configurar essa opção como Deslig., o tamanho do documento original é impresso sem qualquer escala, mesmo se você selecionar em um tamanho de papel maior.

	Tamanho do documento Carta	Tamanho do papel 11x17
Ajustar à página configurado como Lig.		
Ajustar à página configurado como Deslig.		

Modo do grampeador

O grampeamento é suportado na impressora digital com o Acabamento avançado, Acabamento de produção leve, Acabamento com criação de livreto ou Acabamento profissional anexados.

NOTA: A Orientação de página, como Paisagem e Retrato, afetará a saída do carimbo.

Deslig.: Desativa o grampeador.

Único - Superior esquerdo: A tarefa é grampeada com um grampo no canto superior esquerdo da página.

Único - Superior direito: A tarefa é grampeada com um grampo no canto superior direito da página.

Central esquerda: A tarefa é grampeada com um grampo no centro da borda esquerda da página.

Central direita: A tarefa é grampeada com um grampo no centro da borda direita da página.

Central superior: A tarefa é grampeada com um grampo no centro da borda superior da página.

Duplo - Esquerdo: A tarefa é grampeada com dois grampos ao longo da borda esquerda da página.

Duplo - Direito: A tarefa é grampeada com dois grampos ao longo da borda direita da página.

Duplo - Superior: A tarefa é grampeada com dois grampos ao longo da borda superior da página.

Quádruplo - Esquerdo: A tarefa é grampeada com quatro grampos ao longo da borda esquerda da página.

Quádruplo - Direito: A tarefa é grampeada com quatro grampos ao longo da borda direita da página.

Quádruplo - Superior: A tarefa é grampeada com quatro grampos ao longo da borda superior da página.

Centralizado: A tarefa é impressa como um livreto com grampos no centro da página.



Para obter informações sobre a instalação dos módulos de acabamento opcionais, consulte a ajuda do driver de impressora.

Autenticação do usuário

Se a autenticação do usuário Usuários e grupos tiver sido ativada na configuração do EX700i, digite um nome de usuário e uma senha válidos, para enviar uma tarefa de impressão para o EX700i. Na Command WorkStation, o gerenciamento das tarefas é determinado pelo tempo que ficou conectado no EX700i.

Para Mac OS X: Selecione Informações da tarefa e digite as informações de logon nos campos Nome do usuário e Senha.

Usar logon do Windows: Escolha essa opção se já tiver feito logon em um computador com Windows. Caso contrário, digite suas informações de logon de rede do Windows nos campos Nome do usuário e Senha.

Validar: Clique para validar a autorização do usuário e confirmar os privilégios de impressão. Para validar, o recurso Comunicação de duas vias deve estar ativado. Para obter informações sobre como estabelecer a Comunicação de duas vias, consulte a ajuda do driver de impressora.

Sou um convidado: Escolha essa opção para ativar os privilégios de impressão de convidado. Por padrão, a impressão de convidado é permitida.

Para obter informações sobre como ativar a autenticação do usuário Usuários e grupos no WebTool Configure, consulte [Configuração e instalação](#).

ÍNDICE

A

Ação fila de impressão, opção 104, 122
Acesso rápido, personalização da
 janela 33, 59, 85
Adobe PDF Print Engine, opção 95
Agendar impressão, opção 103
Agrupamento, modo de layout 109
Ajustar à página, opção 108, 138
Alinhamento da bandeja, opção 106
Aparamento frontal, opção 119
Aperf. borda texto/gráficos, opção 117
Aperfeiçoamento de imagem 136
 Aplicar aperf. de imagem, opção 117
 Intervalo de aperfeiçoamento
 de imagem, opção 117
Aplicar aperf. de imagem, opção 117
Apontar e imprimir 35, 61
APPE 95
AppleTalk, conexão no Mac OS X
 20, 24, 25
Ativar FreeForm avançado, opção 121
Autenticação do usuário
 Autenticação do usuário Usuários e
 grupos 140
 Nome do usuário,
 opção 103, 122, 140
 para Mac OS 140
 Senha, opção 103, 122, 140
 Sou um convidado, opção 140
 Usar logon do Windows,
 opção 103, 122, 140
Avançar e repetir 135

B

Band. saída 118
Barra de controle 104
Básico, personalização da ícone 33
Booklet Maker, assistente 125, 126, 128
Booklet Maker, configurações 127

Booklet Maker

 Ajuste de centralização, opção 111
 Alinhamento de página 111
 Aumentar medianiz por, opção 111
 Capa frontal, opção 111
 Capa traseira, opção 112
 compensação de deslocamento 111
 Conteúdo da capa, opção 111
 Definir capa, opção 112
 Medianiz, opção 111
 método de encadernação 110
 Reduzir para ajustar, opção 110
 Sela aninhada, livretos 124
 Tamanho do papel 109
 Tamanho do papel para 2 pág./folha 110
Booklet, modo de layout 110
Brilho, opção 117

C

capa

 embutida 129
 pré-impressa 129
 seleção de mídia para 130
Cinza (CMYK), opção 116
Cinza (RGB), opção 116
CMYK, modo 113
Combinar separações, opção 113
compensação de deslocamento 111
Comunicação de duas
 vias 30, 44, 55, 59, 70, 81, 85
conexões de impressão, tipos aceitos 46, 72
Configuração de cor, substituições de tarefa 100
configurações de capa 127, 129
configurações padrão da impressora, onde
 configurar 100
Cópias, opção 103
Cor da mídia, opção 106
Correção da nitidez do texto, opção 117
Correspondência de cores exatas, opção 115
Criar mestre, opção 120

D

- Daemon de impressora em linha -
LPD 16, 19, 23
- Definir tamanho do registro 121
- Deslocam. folha de separação, opção 107
- Deslocamento da imagem, opção 118
- Destino, opção 103
- Deteção de preto, opção 113
- dispositivo USB 91
 - impressão automática de arquivos 91
- Dobra, opção 134
- Documentos, guia no WebTools 28, 54, 80
- Downloads, guia no WebTools 12, 37, 63
- driver de impressora PostScript
 - download com o WebTools 37, 63
 - exclusão 45, 71
 - instalação pelo DVD do software do usuário 39, 64
 - instalação usando Apontar e imprimir 35, 61
- drivers de impressora
 - configuração 14
 - download com o WebTools 12
 - instalação do driver de impressora 64
 - bits 42, 67
- drivers de impressora PostScript, explicação 99
- Duplex (dois lados),
 - opção 108, 109, 126, 130, 133
- Duplex manual, opção 108
- DVD do software do usuário
 - instalação de arquivos do driver de impressora 11

E

- encadernação superior com uma capa 130
- Entrada de conteúdo da capa, opção 111
- Entrega da saída, opção 118, 136
- Escala de cinza, modo 113
- Escala, opção 108, 138
- Espelho, opção 108, 122
- Estilo de dobra, opção 118
- Exibir mestre, opção 120, 122

F

- folha 126
- Folha de separação, opção 107
- fontes PostScript 9

FreeForm

- Exibir mestre, opção 122
- Imprimir mestre, opção 121

- Furo, opção 119, 137

G

- gerenciamento de tarefas de impressão 90
- gerenciamento de tarefas de impressão com comandos de e-mail 90
- Girar 180 (caixa de seleção), opção 108
- Gramatura da mídia, opção 106

H

- Hot Folders
 - substituições de tarefas 100

I

- imposição 126
- Imposição, modo de layout 112
- impressão
 - a partir de aplicativos Mac OS X 28
 - a partir de um dispositivo móvel 98
 - de um aplicativo 55, 81
 - pela porta Arquivo 59, 85
 - utilizando um cliente de e-mail 88
- impressão de agrupamento
 - Aumentar medianiz por, opção 109
 - Avançar e repetir 135
 - Medianiz, opção 109
 - Recortar e empilhar 135
 - Reduzir para ajustar, opção 109
 - tipo de agrupamento 109
- Impressão de dados variáveis (VDP)
 - Criar mestre, opção 120
 - Definir tamanho do registro 121
 - Exibir mestre, opção 120, 121, 122
 - objetos PDF e PS em cache 121, 122
 - Páginas por registro 121
 - Usar mestre, opção 120
- Impressão de segurança, opção 94, 104, 122
- impressão duplex *consulte* Duplex (dois lados),
 - opção
- impressão em um só lado 130
- impressão FTP 93
- Impressão móvel direta 98
- impressão rápida *consulte* impressão de agrupamento
- Impressora IP, conexão 16, 19, 23

- impressoras virtuais
 - configuração 43, 68
 - instalação usando Apontar e imprimir 43, 68
- Imprimir borda, opção 108
- Imprimir mestre, opção 121
- Imprimir, caixa de diálogo 30
- instalação
 - driver de impressora do DVD
 - do software do usuário 39, 64
 - drivers de impressora do servidor 38
 - drivers de impressora pela rede 12
 - drivers de impressora, usando
 - Apontar e imprimir 35, 61
 - impressoras virtuais, usando
 - Apontar e imprimir 43, 68
 - Job Monitor 87
- Instruções, campo 104
- Intenção de renderização de RGB/Lab, opção 115
- Intercalar, opção 118, 131
- Interceptação automática, opção 113, 123
- Intervalo de impressão, opção 103
- IPP, conexão 51, 77

J

- Job Monitor
 - configuração da conexão 87
 - instalação 87
 - no DVD do software do usuário 9
 - utilização 87

L

- layout de leitura 126
- Layout, opção *consulte* Páginas por folha
- Livreto padrão, ajuste 124
- Livreto perfeito, ajuste 124
- Livreto, opção 123
- LPD/LPR, conexão no Mac OS X 26
- LPR, conexão no Windows 73
- LPR, conexão no Windows 48

M

- Mac OS X
 - conexão AppleTalk 20, 24, 25
 - conexão Impressora IP 16, 19, 23
 - conexão LPD/LPR 26
 - conexão Navegador padrão 15, 18, 22
 - configuração do driver de impressora 14
 - Daemon de impressora em linha - LPD 16, 19, 23
 - exclusão de arquivos do driver de impressora 13
 - Fiery Software Uninstaller Utility 13
 - impressão a partir de aplicativos 28
 - seleção de impressoras 29
- Mapeamento para impressão de duas cores, opção 114
- Marcas d'água, opção 121
 - Somente na primeira página, configuração 121
- Margem de perfuração, opção 118, 137
- medianizes 109, 111
- método de encadernação 110
- Método de processamento CMYK/Escala de cinza, opção 114
- Mídia mista, opção 107
- Modo de cor 113
- Modo do grampeador, opção 118
- Modo tela de impressora, opção 117

N

- Navegador padrão, conexão 15, 18, 22
- Nome do arquivo, opção 103
- Notas, opção 104

O

- objetos PDF e PS em cache 121, 122
- opções de encadernação 127
- opções de impressão 32, 56, 82, 99
- opções instaláveis
 - configuração 53, 79
 - configuração do Windows Vista 53, 79
- opções padrão de impressão 58, 84
- Ordem da dobra, opção 118

Ordem das páginas, opção 108
Orientação, opção 108, 122
Origem CMYK/Escala de cinza, opção 114
Origem do papel, opção 105
Origem RGB, opção 115
OSX Installer 11
Otimizar transparência de RGB,
opção 114, 122

P

padrão da impressora 31, 55, 81
Páginas por folha, opção 108
Páginas por registro 121
Papel Catalog, opção 105
pastas de idioma 11
Perfil de saída padrão, opção 116
porta Arquivo, salvamento dos arquivos 59, 85
Postflight 105
PostScript, arquivo de descrição
da impressora *consulte* PPD
PPD (arquivo PostScript Printer
Description)
opções 100
visão geral 9
Windows 40, 65
Pressionamento da lombada, opção 119
Preto brilhante, *consulte* Texto e gráficos
em preto
Preto puro, *consulte* Texto e gráficos em preto
Printer Delete Utility 9, 13, 45, 71
Prntdrv.exe, arquivo 37, 63
Progressivas 105

Q

Qual. texto/gráficos, opção 117
Qualidade da imagem, opção 117

R

Recursos do Fiery 31, 33
Reduzir para ajustar 109, 110
Remover fundo branco do PPT, opção 121
RIP, conversão em pixels 99
rotação automática 129
rotação, automática 129

S

Sela aninhada, livretos 124
seleção de impressoras
Mac OS X 29
Senha 103, 122
Separar entrada RGB/Lab usando
origem CMYK, opção 115
Serviço de e-mail
gerenciamento de tarefas
de impressão 90
sobre 88
Simulação de meio-tom 117
Simulação de papel, opção 115
SMB, impressão
conclusão da conexão 47, 72
configuração 35, 61
Sobreimpressão composta, opção 113
Sobreimpressão em preto, opção 116
Sou um convidado, opção 103, 122, 140
Suavização da imagem, opção 117
subconjunto 128
substituições de tarefas
configurações da impressão 100
substituições, configurações
das tarefas 100
Substituir cores, opção 113

T

Tamanho do acabamento, opção 119
Tamanho do documento,
opção 106, 122
Tamanho do papel, opção 105, 132
Tarefas a serem deslocadas, opção 118
TCP/IP, conexão 48, 73
Texto e gráficos em preto 116
tipo de agrupamento 109
Tipo de livreto
método de encadernação 110
Tipo de mídia, opção 106
Transp. origem papel interc. 107
Transpar. intercalada, opção 107

U

- unidade de medida, especificação 130
- Usar mapeam. da bandeja de saída do dispos.
de definição de pág., opção 118, 122
- Usar mapeamento de mídia do dispositivo
de definição de páginas, opção 106, 122
- Usar mestre, opção 120
- Usar método de saída PDF/X 115
- Usar perfil incorporado quando houver,
opção 114, 115
- uso inicial 125, 126
- Utilitário de Configuração da impressora 11
- Utilitário Fiery Software Uninstaller
 - exclusão 13
 - instalação e uso 13
 - no DVD do software do usuário 9

V

- Valor de aparamento, opção 119

W

- WebTools
 - Documentos, guia 28, 54, 80
 - Downloads, guia 12, 37, 63
- Windows
 - conexão IPP 51, 77
 - conexão TCP/IP 48, 73
 - driver de impressora, instalação pelo
DVD do software do usuário 39, 64
 - LPR ou Porta 9100, conexão 48, 73
- Windows Server 2003
 - instalação do driver
de impressora 64 bits 42, 67