

Impressora em Cores Xerox® 800/1000

Impressão de divisórias

Este documento contém instruções para imprimir divisórias no Servidor de Impressão FreeFlow quando conectado à Impressora em Cores Xerox 800/1000. Para imprimir divisórias na Impressora Xerox 800/1000, você deve executar os procedimentos a seguir.

Imprimir divisórias usando a Seleção de materiais temporários e a interface do usuário

Na impressora

1. Selecione uma bandeja do papel.
2. Coloque a divisória na bandeja selecionada (Alimentação pela borda longa/Retrato) com o banco da guia no lado esquerdo da pilha.

OBSERVAÇÃO

A primeira guia do jogo deve estar na parte superior se o trabalho for programado como especificado pelo sistema (1-N)


Na interface do usuário

1. Selecione a bandeja do papel que contém as divisórias.
2. Selecione **Criar novo material** (Material temporário).
3. Selecione o **Tamanho** do material – Personalizado 9 x 11.
4. Selecione a opção **Gramatura** – 163 g/m² (ou a gramatura desejada).
5. Selecione o **Tipo** de material – Divisória com índice, Comum.

OBSERVAÇÃO

Selecione essa opção para assegurar que as divisórias sejam impressas corretamente no Servidor de Impressão FreeFlow e para evitar erros de correspondência do material.

6. Selecione **Módulo** – Alterne para o banco desejado (5).
7. Assegure-se de que o material esteja configurado para alimentação pela borda longa.
8. Selecione **OK**.

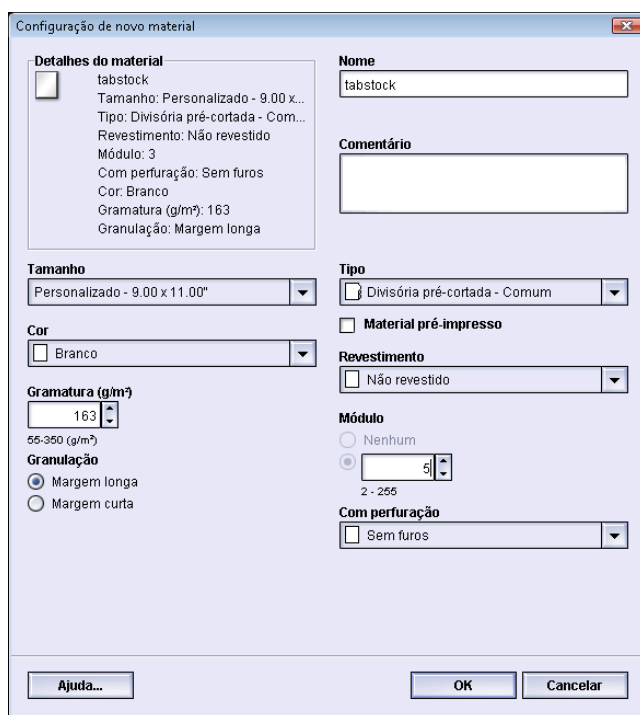

Após seguir estas instruções de configuração, os trabalhos impressos podem ser enviados do **FreeFlow MakeReady**, de **Imprimir de Arquivo** (para novos trabalhos) e do **Gerenciador de trabalhos** (para editar trabalhos existentes) no Servidor de Impressão FreeFlow.

No Servidor de Impressão FreeFlow

1. Crie uma nova fila de retenção.
2. Envie um trabalho para a fila de retenção.
3. Selecione o seguinte: **Trabalho > Propriedades > Material**.
4. Selecione o menu **Materiais carregados**.
5. Escolha o material necessário para o corpo do trabalho.
6. Selecione a guia **Páginas especiais**.
7. Selecione **Página de exceção > Materiais carregados**.
8. Selecione a bandeja do papel que contém as divisórias temporárias.

OBSERVAÇÃO

Isso deve ser feito para cada Página de exceção.

Imprimir divisórias usando a Seleção de materiais personalizados e a interface do usuário

Na impressora

1. Coloque a divisória na bandeja selecionada (Alimentação pela borda longa/Retrato) com as bordas das divisórias apontando para a esquerda.
2. A primeira guia do jogo deve estar na parte superior se o trabalho for programado como especificado pelo sistema (1-N)

OBSERVAÇÃO

A divisória personalizada pode ser impressa apenas da Bandeja 1.

Na interface do usuário

1. Efetue login na interface do usuário no Modo de administração.
2. Selecione **Gerenciar biblioteca de materiais**.
3. Escolha um material na **Biblioteca de materiais** ou na **Lista de materiais recomendados**.
4. Selecione a opção **Propriedades** - editar atributos do material (Tamanho, Gramatura, Tipo, Módulo).
5. Selecione o **Tamanho** do material - Personalizado 9 x 11.
6. Selecione a opção **Gramatura** – 163 g/m² (ou a gramatura desejada).
7. Selecione o **Tipo** de material– Divisória com Índice – Comum.

OBSERVAÇÃO

Você deve fazer essa seleção para assegurar que as divisórias sejam impressas corretamente no FFPS e para evitar erros de correspondência do material.

8. Selecione **Módulo** – Alterne para o banco desejado (5).
9. Assegure-se de que o material esteja configurado para alimentação pela borda longa.
10. Selecione **OK**.
11. Selecione **Fechar** na janela Gerenciar biblioteca de materiais.
12. Selecione **Logout**.
13. Selecione a bandeja do papel que contém as divisórias.
14. Selecione o **Material personalizado** que você acabou de criar.
15. Selecione **OK**.

Propriedades do material

Detalhes do material

Custom Stock Tab 9 x 11
 Tamanho: Personalizado - 9.00 x...
 Tipo: Divisória pré-cortada - Com...
 Revestimento: Brilho
 Módulo: 5
 Com perfuração: Sem furos
 Cor: Cinza
 Gramatura (g/m²): 163
 Granulação: Margem longa

Nome

Custom Stock Tab 9 x 11

Comentário

Tamanho

Personalizado - 9.00 x 11.00"

Cor

Cinza

Gramatura (g/m²)

163
55-350 (g/m²)

Granulação

☒ Margem longa
☐ Margem curta

Tipo

Divisória pré-cortada - Comum

☐ **Material pré-impresso**

Revestimento

Brilho

Módulo

☐ Nenhum
☒ 5
2 - 255

Com perfuração

☐ Sem furos

[Configuração avançada...](#)

[Impr. de teste...](#)

[Ajuda...](#) [OK](#) [Cancelar](#)

No Servidor de Impressão FreeFlow

1. Crie uma nova fila de retenção.
2. Envie um trabalho para a fila de retenção.
3. Selecione o seguinte: **Trabalho > Propriedades > Material**.
4. Selecione o menu **Materiais carregados** e escolha um material para o corpo do trabalho.
5. Selecione a guia **Páginas especiais**.
6. Selecione **Página de exceção > Materiais carregados** (selecione a bandeja do papel onde você colocou o Material personalizado).

OBSERVAÇÃO

Isso deve ser feito para cada Página de exceção.

Notas

- A Página de exceção é a única seleção a ser feita para páginas de divisórias.
- Imprima cada trabalho completamente e anote onde as páginas de divisórias estão localizadas. Por exemplo: páginas 4, 10, 21, 26, 35, 41, 51, etc.
- Sempre selecione a opção Materiais carregados para escolher o material ao imprimir páginas de divisórias. Essa seleção assegura que o material correto seja usado na Impressora em Cores Xerox 800/1000 e que não ocorra falha de correspondência do material de impressão entre o Servidor de Impressão FreeFlow e o mecanismo de impressão.
- As divisórias são impressas em apenas uma face.
- Revise cada trabalho cuidadosamente para assegurar que a programação de Página de exceção esteja exata.
- Não é possível executar divisórias nas velocidades nominais da impressora devido a um problema de materiais diferentes ao passar para o empilhador de alta capacidade.
- Execute uma recuperação manual de trabalho quando houver um atolamento. Remova a divisória atolada e substitua-a na bandeja do papel na ordem apropriada. Se o material for substituído de forma incorreta, o trabalho não será impresso corretamente.
- Use qualquer bandeja do papel quando as divisórias que forem programadas como um **Material temporário** puderem ser impressas de qualquer bandeja do papel.
- A seleção de **Material personalizado** imprime apenas da Bandeja 1.