

4 Scannen


Dit hoofdstuk omvat:

- “Eenvoudige scantaken” op pagina 4-2
- “Het scannerstuurprogramma installeren” op pagina 4-4
- “Scanopties aanpassen” op pagina 4-5
- “Afbeeldingen ophalen” op pagina 4-11
- “Bestanden en scanopties beheren” op pagina 4-19

Eenvoudige scantaken

In deze sectie wordt het volgende besproken:

- “Overzicht” op pagina 4-2
- “De originelen scannen op het systeem” op pagina 4-3
- “De gescande afbeeldingen ophalen” op pagina 4-4

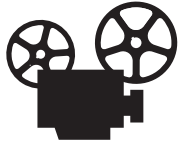

Er zijn video's beschikbaar met instructies voor eenvoudige scantaken. U vindt deze op de *Cd-rom met gebruikersdocumentatie* en op www.xerox.com/office/c2424support.

Overzicht

De scanprocedures voor de WorkCentre C2424-kopieerapparaat-printer en bureaubladscanners zijn verschillend. Aangezien het systeem normaal gesproken met een netwerk is verbonden in plaats van rechtstreeks met een computer, scant de gebruiker een document of afbeelding op het systeem en haalt deze de gescande afbeelding op via de computer.

Gescande afbeeldingen worden normaal gesproken opgeslagen op de vaste schijf van het systeem in de openbare map of in een persoonlijke map. Gebruikers kunnen er ook voor kiezen om afbeeldingen rechtstreeks te scannen naar de computer (alleen Windows).

Opmerking

Taken kunnen worden afgedrukt, terwijl u originelen scant of bestanden ophaalt van de vaste schijf van het systeem.

Bestandsnamen

Er worden bestandsnamen gemaakt voor gescande afbeeldingen met behulp van de huidige datum en tijd. Zie het hoofdstuk [Functies](#) van deze handleiding voor meer informatie over het instellen van de systeemdatum en -tijd.

Bestandsgrootten

De grootte van gescande afbeeldingsbestanden varieert, afhankelijk van de afbeelding die wordt gescand en de geselecteerde scanresolutie en kleuropties:

- Hoe hoger de scanresolutie, des te groter de bestandsgrootte.
- Een afbeelding die in kleur is gescand, heeft een grotere bestandsgrootte dan dezelfde afbeelding die in zwart-wit is gescand.

Zie “De scanresolutie instellen” op pagina 4-7 en “Afbeeldingen in kleur of zwart-wit selecteren” op pagina 4-8 voor meer informatie.

Zie “Afbeeldingsbestanden verwijderen” op pagina 4-20 voor meer informatie over het beheren van de schijfruimte op het systeem.

De originelen scannen op het systeem

Voer de volgende stappen uit om een afbeelding te scannen op het systeem:

Opmerking

Als u de instellingen van de vorige taak wilt wissen, drukt u twee keer op de knop **Alles wissen**.


1. Plaats de originelen die u wilt scannen. Gebruik het documentglas of de documentinvoer.



2424-076

Documentinvoer

Plaats de originelen met de bedrukte zijde **omhoog** en voer de **bovenrand** eerst in de invoer in. Pas de papiergeleiders aan, zodat deze tegen de originelen zijn geplaatst.

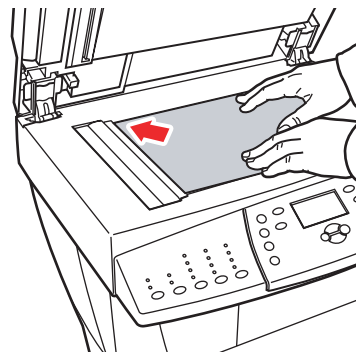

2424-065

Documentglas

Til de documentinvoer op, plaats het origineel met de bedrukte zijde **omlaag** linksachter op het documentglas.

2. Druk op de knop **Scannen**. Er wordt een lijst met scanopties weergegeven op het scherm van het bedieningspaneel.
3. U kunt desgewenst het doel van de gescande afbeeldingen wijzigen. Als u een persoonlijke map of een computernaam kiest, moet u mogelijk ook het juiste numerieke wachtwoord invoeren. Zie “Het scandoel instellen” op pagina 4-6 voor meer informatie.
4. Druk op de knop **Starten** rechts op het bedieningspaneel.

Tenzij u het doel hebt gewijzigd bij stap 3, wordt de afbeelding gescand naar de openbare map op de vaste schijf van het systeem.

Opmerking

Als u de originelen in de documentinvoer hebt geplaatst, worden de afbeeldingen in een bestand met meerdere pagina's geplaatst. Het scannen wordt voortgezet totdat de documentinvoer leeg is.

5. Als u klaar bent met scannen naar een met wachtwoord beveiligde map, drukt u twee keer op de knop **Wissen/Alles wissen**. Op deze manier kunt u voorkomen dat de volgende gebruiker van het systeem bestanden uit die map kan scannen of verwijderen.

De gescande afbeeldingen ophalen

De manier waarop u gescande afbeeldingen ophaalt, is afhankelijk van de manier waarop het systeem is verbonden met het netwerk en het geselecteerde doel voor de gescande afbeelding.

- Als het systeem is verbonden met een netwerk, kunt u de afbeeldingsbestanden vanuit de openbare map of een persoonlijke map op de vaste schijf van het systeem kopiëren naar de vaste schijf van uw computer via **CentreWare IS** of via het **Xerox-scanprogramma** (alleen Windows).
- Als het systeem een USB- of netwerkverbinding bevat, kunt u de afbeeldingen vanuit de openbare map of een persoonlijke map op de vaste schijf van het systeem importeren in een toepassing op uw computer via de menuselectie **Invoegen, Ophalen** of **Importeren** van de toepassing.
- Als u afbeeldingen rechtstreeks hebt gescand naar uw Windows-computer, kunt u de afbeeldingen in de map **Mijn gescande afbeeldingen** ophalen op de computer.

Zie “Afbeeldingen ophalen” op pagina 4-11 voor meer informatie.

Het scannerstuurprogramma installeren

Als u de gescande afbeeldingen rechtstreeks wilt importeren in een toepassing (zoals Photoshop of Word) of rechtstreeks wilt scannen naar uw computer, moet u het Xerox-scanstuurprogramma installeren.

Xerox levert scanstuurprogramma's voor de Windows- en Macintosh-besturingssystemen, samen met de printerstuurprogramma's op de *WorkCentre C2424 cd-rom met software* die bij het systeem is geleverd.

Opmerking

U kunt de Xerox-scanstuurprogramma's vinden op onze website op www.xerox.com/office/drivers.

Ga als volgt te werk om het scannerstuurprogramma te installeren:

1. Plaats de *WorkCentre C2424 cd-rom met software* in de computer.
2. Klik op de koppeling **Stuurprogramma's installeren**.
3. Klik op de koppeling **Printer- en scannerstuurprogramma's installeren** en voer de instructies uit om de stuurprogramma's te installeren.

Scanopties aanpassen

In deze sectie wordt het volgende besproken:

- “Een persoonlijke map instellen voor scannen” op pagina 4-5
- “Het scandoel instellen” op pagina 4-6
- “De scanresolutie instellen” op pagina 4-7
- “Automatisch verschillen in de achtergrond onderdrukken” op pagina 4-7
- “Afbeeldingen in kleur of zwart-wit selecteren” op pagina 4-8
- “Enkelzijdige of dubbelzijdige originelen opgeven” op pagina 4-8
- “Het origineeltype opgeven” op pagina 4-9
- “Het formaat van het origineel instellen” op pagina 4-9
- “Een scanwachtwoord instellen voor de computer (alleen voor Windows)” op pagina 4-10
- “De scanner kalibreren” op pagina 4-10

Een persoonlijke map instellen voor scannen

Als het systeem is verbonden met een netwerk, kunt u een persoonlijke map maken op de vaste schijf van het systeem, waarin u afbeeldingen kunt scannen. U kunt uw persoonlijke map beveiligen met een wachtwoord, zodat andere gebruikers uw gescande afbeeldingen niet kunnen bekijken of ophalen.

Ga als volgt te werk om een persoonlijke map te maken:

1. Toegang tot CentreWare IS:
 - a. Start uw webbrowser.
 - b. Geef het IP-adres van het systeem op in het veld Adres van de browser (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>).

Opmerking

U kunt het IP-adres vinden op de configuratiepagina of de opstartpagina. U kunt ook het IP-adres bekijken op het bedieningspaneel: druk op de knop **Systeeminstellingen**, selecteer **Gegevens**, druk op **Enter**, selecteer **Systeemidentificatie**, druk op **Enter** en blader omlaag tot u het IP-adres ziet.

2. Klik op de knop **Scans** om het tabblad **Scans** weer te geven.
3. Klik onder **Private Folders** (Persoonlijke mappen) links in het scherm op **Create Folder** (Map maken).
4. Ga als volgt te werk in het venster **Create Folder**:
 - a. Voer de naam in voor de persoonlijke map. De naam kan uit maximaal tien alfanumerieke tekens bestaan.
 - b. Voer desgewenst tweemaal een wachtwoord van vier cijfers in.
 - c. Klik op de knop **Save Changes** (Wijzigingen opslaan).

Het scandoel instellen

U kunt één van de volgende drie doelen selecteren voor de gescande afbeelding:

- **Openbare map**: hiermee plaatst u de gescande afbeelding in de openbare map op de vaste schijf van het systeem. Deze kan worden opgevraagd door alle gebruikers op het netwerk die zijn verbonden met het systeem. (Selectie standaardwaarden)
- **<persoonlijke map>**: hiermee plaatst u de gescande afbeelding in een persoonlijke map op de vaste schijf van het systeem.
- **<gebruikersnaam>**: hiermee plaatst u de gescande afbeelding in de map **Mijn gescande afbeeldingen** op de vaste schijf van de computer van de gebruiker (alleen voor Windows.)

Zie “Een persoonlijke map instellen voor scannen” op pagina 4-5 voor meer informatie over het maken van persoonlijke mappen.

Ga als volgt te werk om het doel voor de gescande afbeeldingen te selecteren:

1. Druk op het bedieningspaneel op de knop **Scannen**.
2. Selecteer **Scannen naar** in het menu en druk vervolgens op **Invoeren**. Op het systeem wordt een lijst met beschikbare doelen weergegeven.

Opmerking

Persoonlijke mappen en gebruikersnamen worden alfabetisch weergegeven onder Openbare map. Als de lijst meer dan tien items bevat, worden de namen in alfabetische subgroepen geplaatst. Als de gebruikers het Xerox-scanprogramma op de computer hebben geopend, worden de eerste twee gebruikersnamen boven aan de lijst weergegeven met een *.

3. Selecteer **Openbare map**, **<persoonlijke map>** of **<gebruikersnaam>** en druk op **Invoeren**.

Als er meer dan tien persoonlijke mappen of gebruikersnamen zijn, selecteert u het menu voor de alfabetische subgroep, drukt u op **Invoeren**, selecteert u de persoonlijke map of gebruikersnaam en drukt u nogmaals op **Invoeren**.

4. Als u bij stap 3 een persoonlijke map of gebruikersnaam hebt geselecteerd die is beveiligd met een wachtwoord, voert u met behulp van het toetsenblok op het bedieningspaneel het juiste wachtwoord van vier cijfers in en drukt u op **Invoeren**.

Opmerking

Als u klaar bent met scannen naar een met wachtwoord beveiligde map, drukt u twee keer op de knop **Wissen/Alles wissen**. Op deze manier kunt u voorkomen dat de volgende gebruiker van het systeem bestanden uit die map kan scannen of verwijderen.

De scanresolutie instellen

U kunt de scanresolutie wijzigen, afhankelijk van de manier waarop u de gescande afbeelding wilt gebruiken. De scanresolutie beïnvloedt het formaat en de kwaliteit van het gescande afbeeldingsbestand.

Ga als volgt te werk om de scanresolutie te selecteren:

1. Druk op het bedieningspaneel op de knop **Scannen**.
2. Selecteer **Scanresolutie** in het menu en druk vervolgens op **Invoeren**.
3. Selecteer een van de volgende opties en druk op **Invoeren**.
 - **100x100**: hiermee stelt u de laagste resolutie en de kleinste bestandsgrootte in.
 - **200x200**: hiermee stelt u een lage resolutie en een kleine bestandsgrootte in.
 - **300x300**: hiermee stelt u een gemiddelde resolutie en een middelgrote bestandsgrootte in.

De volgende resolutieopties zijn beschikbaar op systemen die zijn geconfigureerd met 512 MB RAM of meer:

- **400x400**: hiermee stelt u een hoge resolutie en een grote bestandsgrootte in.
- **600x600**: hiermee stelt u de hoogste resolutie en de grootste bestandsgrootte in.

Automatisch verschillen in de achtergrond onderdrukken

Soms wordt op dubbelzijdige originelen die worden afgedrukt op dun papier een gedeelte van de tekst of afbeeldingen op de achterzijde van het papier weergegeven. Als u de gescande afbeeldingen van dit type origineel wilt verbeteren, gebruikt u de instelling **Automatisch onderdrukken** om de gevoeligheid van de scanner voor verschillen in lichte achtergrondkleuren te beperken.


Ga als volgt te werk om deze instelling te wijzigen:

1. Druk op het bedieningspaneel op de knop **Scannen**.
2. Selecteer **Automatisch onderdrukken** in het menu en druk vervolgens op **Invoeren**.
3. Selecteer **Aan** of **Uit** en druk op **Invoeren**. De standaardwaarde is **Uit**.

Afbeeldingen in kleur of zwart-wit selecteren

U kunt de afbeelding scannen in kleur of in zwart-wit. Als u zwart-wit selecteert, neemt de bestandsgrootte van de gescande afbeeldingen aanzienlijk af.

Druk op de knop **Kleurenmode** op het bedieningspaneel om te wisselen tussen **Kleur** en **Z/W**.

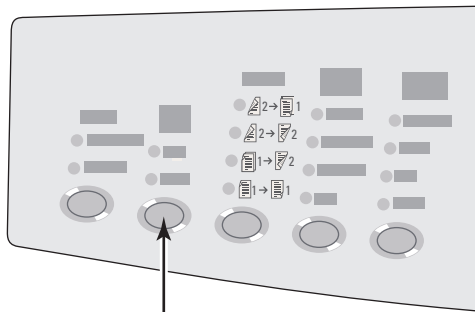


2424-166

Enkelzijdige of dubbelzijdige originelen opgeven

Wanneer u dubbelzijdige originelen via de documentinvoer scant, stelt u deze optie in, zodat beide zijden worden gescand en er een gescand afbeeldingsbestand met meerdere pagina's wordt gemaakt.

Druk op het bedieningspaneel op de knop **2-zijdig** om de selectie te wijzigen in:

- **1 naar 1:** hiermee scant u één zijde van de originelen. (Standaardwaarde)
- **2 naar 1:** hiermee scant u beide zijden van de originelen.

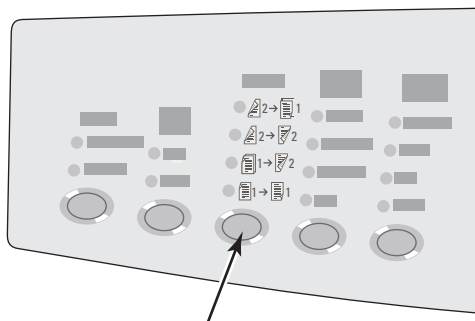


2424-167

Het origineeltype opgeven

Met de scanner kunt u de weergave van de uitvoer optimaliseren op basis van de inhoud van het origineel.

Druk op het bedieningspaneel op de knop **Origineelsoort** om de selectie te wijzigen in:

- **Foto:** hiermee optimaliseert u fotoafdrukken.
- **Afbeeldingen:** hiermee optimaliseert u effen gekleurde gebieden.
- **Gecombineerd:** hiermee optimaliseert u tijdschriften en foto's voor kranten.
- **Tekst:** hiermee optimaliseert u zwart-witte of gekleurde tekst.

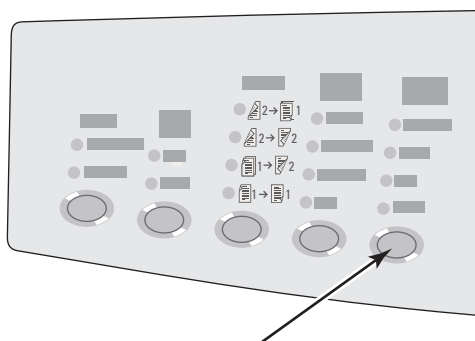

2424-169

Het formaat van het origineel instellen

U kunt het formaat van het origineel opgeven, zodat het juiste gebied wordt gescand. Ga hiervoor als volgt te werk:

1. Druk op het bedieningspaneel op de knop **Scannen**.
2. Selecteer **Origineel formaat** in het menu en druk vervolgens op **Invoeren**.
3. Selecteer een van de vooraf ingestelde formaten of selecteer **Lade/auto** (de standaardwaarde) en druk op **Invoeren**.

Als u **Lade/auto** selecteert en u het documentglas gebruikt, wordt elk origineel vooraf gescand om het formaat te bepalen.

Als u **Lade/auto** selecteert en de documentinvoer gebruikt, heeft het gescande gebied hetzelfde formaat als het huidige kopieerpapier.

Een scanwachtwoord instellen voor de computer (alleen voor Windows)

U kunt voorkomen dat andere gebruikers rechtstreeks afbeeldingen naar uw computer kunnen scannen door een wachtwoord in te stellen. Wanneer gebruikers uw computer selecteren als scandoel, wordt op het bedieningspaneel gevraagd om het wachtwoord.

Gebruik het **Xerox-scanprogramma** om een wachtwoord voor het scannen in te stellen op uw computer.

1. Klik met de rechtermuisknop op de taakbalk (rechtsonder in het scherm) en selecteer **Xerox-scanprogramma** in het snelmenu.



Opmerking

Als het pictogram niet wordt weergegeven op de taakbalk, selecteert u achtereenvolgens het menu **Start** in Windows, **Programma's**, **Xerox Office Printing**, **Scannen** en **Xerox-scanprogramma**.

2. Selecteer **Mijn gescande afbeeldingen** in de vervolgkeuzelijst **Locatie**.
3. Selecteer **Scannen naar pc** in het menu **Instellingen**.
4. Voer het gewenste wachtwoord van vier cijfers op in de wachtwoordvakken.
5. Klik op de knop **OK**.

Opmerking

Zie “Met het Xerox-scanprogramma (alleen voor Windows)” op pagina 4-13 voor meer informatie over het Xerox-scanprogramma. Zie “Het scandoel instellen” op pagina 4-6 voor meer informatie over het scannen van afbeeldingen naar de computer.

De scanner kalibreren

Voer de scannerkalibratie uit als u de oorspronkelijke scanner of documentinvoer vervangt. Via de scannerkalibratie wordt de uitvoerkwaliteit van de voor- en achterpagina's van dubbelzijdige originelen ten opzichte van elkaar aangepast. U hoeft deze procedure niet uit te voeren als onderdeel van het normale systeembeheer.

Ga naar de infoSMART Knowledge Base van Xerox op www.xerox.com/office/c2424infoSMART voor meer informatie over het kalibreren van de scanner.

Afbeeldingen ophalen

In deze sectie wordt het volgende besproken:

- “Gescande afbeeldingen weergeven en ophalen” op pagina 4-12
 - “Met CentreWare IS” op pagina 4-12
 - “Met het Xerox-scanprogramma (alleen voor Windows)” op pagina 4-13
- “Gescande afbeeldingen importeren in een andere toepassing” op pagina 4-14
 - “Xerox Afbeeldingen importeren gebruiken in Windows 2000, Windows XP en Windows Server 2003 (TCP/IP)” op pagina 4-14
 - “WIA-afbeeldingsbeheer gebruiken in Windows XP en Windows Server 2003 (USB)” op pagina 4-15
 - “Xerox Afbeeldingen importeren gebruiken op Macintosh OS X” op pagina 4-16

In de volgende tabel worden de verschillende methoden aangegeven voor het weergeven en ophalen van gescande afbeeldingsbestanden. Daarnaast wordt in de tabel aangegeven welke methoden beschikbaar zijn voor specifieke besturingssystemen.

Methode	Windows				Macintosh		Unix
	98, ME	NT4	2000	XP, Server 2003	OS 9.x	OS X versie 10.x	
Via CentreWare IS	●	●	●	●	●	●	●
Met het Xerox-scanprogramma			●	●			
Importeren in een andere toepassing			● ■	● ■*		● ■	

● = Beschikbaar met een TCP/IP-netwerkverbinding.

■ = Beschikbaar met een USB-verbinding.

* = Met de standaardinstallatie kunnen afbeeldingen worden opgehaald uit de openbare map.

Opmerking

Als u een andere methode gebruikt dan CentreWare IS, moet u het scannerstuurprogramma installeren vanaf de *WorkCentre C2424 cd-rom met software*. Zie “Het scannerstuurprogramma installeren” op pagina 4-4 voor meer informatie.

Gescande afbeeldingen weergeven en ophalen

Met CentreWare IS

Als het multifunctionele systeem is verbonden met een netwerk, kunt u met CentreWare IS gescande afbeeldingen in de openbare map of in een persoonlijke map op de vaste schijf van het systeem bekijken, ophalen en verwijderen.

1. Toegang tot CentreWare IS:
 - a. Start uw webbrowser.
 - b. Geef het IP-adres van het systeem op in het veld Adres van de browser (http://xxx.xxx.xxx.xxx).

Opmerking

U kunt het IP-adres vinden op de configuratiepagina of de opstartpagina. U kunt ook het IP-adres bekijken op het bedieningspaneel: druk op de knop **Systeeminstellingen**, selecteer **Gegevens**, druk op **Enter**, selecteer **Systeemidentificatie**, druk op **Enter** en blader omlaag tot u het IP-adres ziet.

2. Klik op de knop **Scans** om het tabblad **Scans** weer te geven.

In CentreWare IS worden miniatures weergegeven van de afbeeldingen in de openbare map op de vaste schijf van het systeem.
3. Ga als volgt te werk om miniatures van de afbeeldingen in een persoonlijke map weer te geven:
 - a. Klik links in het scherm onder **Private Folders** (Persoonlijke mappen) in de lijst op de naam van de persoonlijke map.
 - b. Als de persoonlijke map is beveiligd met een numeriek wachtwoord, voert u het wachtwoord in en klikt u op **OK**.
4. Selecteer de gewenste bestandsindeling in de vervolgkeuzelijst **Retrieve As** (Ophalen als) rechts van de afbeelding die u wilt ophalen.
5. Klik op de knop **Go** (Ga naar) voor dat bestand.

Opmerking

Als u het bestand wilt verwijderen, klikt u in plaats daarvan op **Verwijderen**. Als u alle bestanden in de desbetreffende map wilt verwijderen, klikt u onder de miniatures op **Alles verwijderen**.

6. Voer de instructies uit om de afbeelding op te slaan naar de gewenste locatie op de computer (Windows) of sla de afbeelding op vanuit de toepassing waarin deze is geopend (Macintosh).

Met het Xerox-scanprogramma (alleen voor Windows)

Met het **Xerox-scanprogramma** kunt u gescande afbeeldingsbestanden weergeven, openen en verwijderen.

1. Als u afbeeldingen rechtstreeks naar uw computer hebt gescand, wordt het Xerox-scanprogramma automatisch geopend. Klik met de rechtermuisknop op de taakbalk (rechtsonder in het scherm) en selecteer **Xerox-scanprogramma** in het snelmenu als het programma niet wordt geopend.



Opmerking

Als het pictogram niet wordt weergegeven op de taakbalk, selecteert u achtereenvolgens het menu **Start** in Windows, **Programma's**, **Xerox Office Printing**, **Scannen** en **Xerox-scanprogramma**.

2. Selecteer in de vervolgkeuzelijst **Locatie** een map om de gescande afbeeldingen weer te geven. In het venster worden miniatures van de afbeeldingen op de geselecteerde locatie weergegeven. De datum en tijd waarop de afbeelding is gescand, worden onder elk miniatuur weergegeven.

Opmerking

Als u onlangs een afbeelding hebt gescand en deze niet wordt weergegeven, klikt u op **Vernieuwen**.

3. Als u de grootte van de miniatures wilt wijzigen, selecteert u het menu **Beeld**, selecteert u **Miniatuurgrootte** en selecteert u ten slotte een grootte.
4. Als u een afbeelding wilt ophalen uit de openbare map of uit een persoonlijke map, klikt u om de afbeelding te markeren en klikt u vervolgens op de knop **Ophalen**.

Met het scanprogramma wordt de afbeelding opgehaald van het systeem en wordt deze in de map **Mijn gescande afbeeldingen** geplaatst.

Opmerking

Als u het geselecteerde bestand wilt verwijderen, klikt u in plaats daarvan op **Verwijderen**.

Selecteer voor meer informatie het menu-item **Help** om de on line Help weer te geven.

Gescande afbeeldingen importeren in een andere toepassing

Als het systeem een USB- of TCP/IP-verbinding bevat, kunt u de gescande afbeeldingen rechtstreeks importeren in een toepassing op uw computer via de menuselectie **Invoegen**, **Ophalen** of **Importeren** van de toepassing.

Xerox Afbeeldingen importeren gebruiken in Windows 2000, Windows XP en Windows Server 2003 (TCP/IP)

Als het systeem beschikt over een TCP/IP-netwerkverbinding, moet u voor het importeren van afbeeldingen in een toepassing de volgende procedure volgen:

1. Start de toepassing en open het bestand waarin u de afbeelding wilt plaatsen.
2. Selecteer het menu-item om de afbeelding op te halen.
Als u bijvoorbeeld Word gebruikt om een afbeelding in een document te plaatsen, selecteert u achtereenvolgens **Invoegen**, **Afbeelding**, **Van scanner of camera**, selecteert u de scanner en klikt u op **Aangepast**.
3. Selecteer linksboven in het venster van **Xerox Afbeeldingen importeren** de locatie van de afbeelding in de vervolgkeuzelijst **Locatie**. U kunt de **Openbare map**, een **<persoonlijke map>** of de map **Mijn gescande afbeeldingen** selecteren.

Opmerking

Voer, als u hierom wordt gevraagd, het wachtwoord van 4 cijfers in voor de geselecteerde map.

In het venster van **Xerox Afbeeldingen importeren** worden miniaturen weergegeven van de afbeeldingen in de desbetreffende map. De datum en tijd waarop de afbeelding is gescand, worden onder elk miniatuur weergegeven.

- Als u de muis boven de miniatuur plaatst, wordt in een pop-upbericht informatie weergegeven, waaronder de resolutie en grootte van het afbeeldingsbestand.
 - Als u de grootte van de miniaturen wilt wijzigen, selecteert u het menu **Beeld**, selecteert u **Miniatuurgrootte** en selecteert u vervolgens **Klein**, **Medium** of **Groot**. Als u onlangs een afbeelding hebt gescand en deze niet wordt weergegeven, klikt u op **Vernieuwen**.
4. U kunt desgewenst de kleur en resolutie van de geïmporteerde afbeelding wijzigen. Zie “De instellingen van Xerox Afbeeldingen importeren wijzigen in Windows” op pagina 4-15 voor meer informatie.
 5. Klik op de afbeelding die u wilt importeren om deze te markeren.

In sommige toepassingen kunt u meerdere afbeeldingen tegelijk importeren. Als u meerdere afbeeldingen wilt selecteren, houdt u de **Ctrl**- of **Shift**-toets op het toetsenbord ingedrukt, terwijl u een andere afbeelding selecteert. Als u alle afbeeldingen in de map wilt importeren, selecteert u het menu **Bewerken** en vervolgens **Alles selecteren**.

6. Klik op **Importeren**. Er wordt een exemplaar van de afbeelding naar de desbetreffende locatie in de toepassing gekopieerd.

Opmerking

Als u de geselecteerde afbeeldingen wilt verwijderen, klikt u in plaats daarvan op **Verwijderen**. Selecteer het menu-item **Help** om de on line Help weer te geven voor meer informatie over Afbeeldingen importeren.

De instellingen van Xerox Afbeeldingen importeren wijzigen in Windows

Wanneer u afbeeldingen importeert met behulp van Xerox Afbeeldingen importeren, kunt u de kleur en resolutie van de geïmporteerde afbeelding wijzigen.

1. Selecteer het menu **Instellingen** en selecteer **Opties voor importeren** om het dialoogvenster **Opties voor het importeren van afbeeldingen** te openen.
2. U kunt desgewenst de schuifbalk verplaatsen om de resolutie te wijzigen.
 - Als u **Best** selecteert, worden de afbeeldingen geïmporteerd met dezelfde resolutie als waarmee ze zijn gescand.
 - Als u **Redelijk** selecteert, worden de afbeeldingen geïmporteerd met de resolutie 100x100. Hoe lager de resolutie, des te korter duurt het importeren van de afbeelding.
3. Selecteer **Afbeelding importeren als Z/W** als u alle afbeeldingen wilt importeren in zwart-wit. Hierdoor duurt het importeren van de afbeelding korter.
4. Klik op **OK** om de wijzigingen op te slaan en het dialoogvenster te sluiten.

Als u wilt dat de afbeelding automatisch van de vaste schijf van het WorkCentre C2424-systeem wordt verwijderd nadat deze is geïmporteerd, selecteert u het menu **Instellingen** en selecteert u **Verwijderen na importeren**, zodat er een selectievakje wordt weergegeven voor dit menu-item.

WIA-afbeeldingsbeheer gebruiken in Windows XP en Windows Server 2003 (USB)

Als het systeem beschikt over een USB-aansluiting, kunt u vanuit de openbare map afbeeldingen importeren naar de vaste schijf van het systeem.

Opmerking

Het Xerox-scanprogramma moet worden uitgevoerd in de taakbalk als u afbeeldingen wilt importeren met behulp van WIA-afbeeldingsbeheer. Als het pictogram niet wordt weergegeven op de taakbalk, selecteert u achtereenvolgens het menu **Start** in Windows, **Programma's**, **Xerox Office Printing**, **Scannen** en **Xerox-scanprogramma**.



Ga als volgt te werk om gescande afbeeldingen in een toepassing te importeren:

1. Start de toepassing en open het bestand waarin u de afbeelding wilt plaatsen.
2. Selecteer het menu-item om de afbeelding op te halen.

Als u bijvoorbeeld Word gebruikt om een afbeelding in een document te plaatsen, selecteert u achtereenvolgens **Invoegen, Afbeelding, Van scanner of camera**, selecteert u de scanner en klikt u op **OK**.

3. Open de **Openbare map** in het venster **Afbeeldingen ophalen uit WIA Xerox WorkCentre C2424** om miniatures van de afbeeldingen in de desbetreffende map weer te geven.
4. Ga als volgt te werk om de details van een afbeeldingsbestand te bekijken:
 - a. Klik op de afbeelding om deze te selecteren.
 - b. Klik op **Informatie over de foto weergeven** om het dialoogvenster **Properties** (Eigenschappen) weer te geven, waarin de datum en de tijd waarop de afbeelding is gescand en de bestandsgrootte worden weergegeven.
 - c. Klik op **OK** om het dialoogvenster te sluiten.
5. Klik op de afbeelding die u wilt importeren om deze te markeren.

In sommige toepassingen kunt u meerdere afbeeldingen tegelijk importeren. Als u meerdere afbeeldingen wilt selecteren, houdt u de **Ctrl-** of **Shift-**toets op het toetsenbord ingedrukt, terwijl u een andere afbeelding selecteert. Als u alle afbeeldingen in de map wilt importeren, selecteert u het menu **Bewerken** en vervolgens **Alles selecteren**.

6. Klik op de knop **Foto's laden**.

Er wordt een exemplaar van de afbeelding naar de desbetreffende locatie in de toepassing gekopieerd.

Opmerking

Als u de geselecteerde afbeeldingen wilt verwijderen, klikt u in plaats daarvan op **Verwijderen**.

Xerox Afbeeldingen importeren gebruiken op Macintosh OS X

Het stuurprogramma Xerox Afbeeldingen importeren (TWAIN) is onderdeel van de standaardinstallatie voor Macintosh OS X. Ga als volgt te werk om afbeeldingen te importeren in een toepassing:

1. Start de toepassing en open het bestand waarin u de afbeelding wilt plaatsen.
2. Selecteer het menu-item om de afbeelding op te halen.

Als u bijvoorbeeld Word gebruikt om een afbeelding in een document te plaatsen, selecteert u achtereenvolgens **Invoegen, Afbeelding, Van scanner of camera**, selecteert u de scanner en klikt u op **Ophalen**.

3. Selecteer linksboven in het venster van **Xerox Afbeeldingen importeren** de locatie van de afbeelding in de vervolgkeuzelijst **Locatie**. U kunt de **openbare** map of een persoonlijke map selecteren.

Opmerking

Voer, als u hierom wordt gevraagd, het wachtwoord van 4 cijfers in voor de geselecteerde map.

In het venster van **Xerox Afbeeldingen importeren** worden miniatures weergegeven van de afbeeldingen in de desbetreffende map. De datum en tijd waarop de afbeelding is gescand, worden onder elk miniatuur weergegeven.

- Als u de muis boven de miniatuur plaatst, wordt in een pop-upbericht informatie weergegeven, waaronder de resolutie en grootte van het afbeeldingsbestand.
- Als u de grootte van de miniatures wilt wijzigen, verplaats u de schuifbalk rechtsonder in het venster.

Opmerking

Klik op **Help** om de on line Help weer te geven voor meer informatie over **Afbeeldingen importeren**.

4. Wijzig desgewenst de importeerinstellingen. Zie “De instellingen van Xerox Afbeeldingen importeren wijzigen op een Macintosh” op pagina 4-18 voor meer informatie.
5. Klik op de afbeelding(en) die u wilt importeren om deze te markeren. Als u meerdere afbeeldingen wilt selecteren, houdt u de **Command**-toets op het toetsenbord ingedrukt, terwijl u een afbeelding selecteert.

Schakel het selectievakje **Alles selecteren** in als u alle afbeeldingen in de map wilt importeren.

Opmerking

Als u onlangs een afbeelding hebt gescand en deze niet wordt weergegeven, klikt u op **Vernieuwen**.

6. Klik op **Importeren**.

Er wordt een exemplaar van de afbeelding naar de desbetreffende locatie in de toepassing gekopieerd.

Opmerking

Als u de geselecteerde afbeeldingen wilt verwijderen, klikt u in plaats daarvan op **Verwijderen**.

De instellingen van Xerox Afbeeldingen importeren wijzigen op een Macintosh

Ga als volgt te werk om de gebruikte kleur en resolutie voor het importeren van afbeeldingen te wijzigen:

1. Klik op de knop **Instellingen** om het dialoogvenster **Opties voor het importeren van afbeeldingen** te openen.
2. U kunt desgewenst de schuifbalk verplaatsen om de resolutie te wijzigen. Als u **Zoals gescand** selecteert, worden de afbeeldingen geïmporteerd met dezelfde resolutie als waarmee ze zijn gescand. Als u **Minst** selecteert, worden de afbeeldingen geïmporteerd met de resolutie 100x100. Hoe lager de resolutie, des te korter duurt het importeren van de afbeelding.
3. Selecteer **Afbeelding importeren als zwart-wit** als u alle afbeeldingen wilt importeren in zwart-wit en grijs. Hierdoor duurt het importeren van de afbeelding korter.
4. Klik op **OK** om de wijzigingen op te slaan en het dialoogvenster te sluiten.

Als u wilt dat de afbeelding automatisch worden verwijderd van de vaste schijf van het WorkCentre C2424-systeem nadat deze is geïmporteerd, selecteert u **Verwijderen na importeren** linksonder in het venster van **Afbeeldingen importeren**.

Bestanden en scanopties beheren

In deze sectie wordt het volgende besproken:

- “Afbeeldingen weergeven” op pagina 4-19
- “Afbeeldingsbestanden verwijderen” op pagina 4-20
- “Het scanbeleid bepalen” op pagina 4-22

Afbeeldingen weergeven

De afbeeldingsbestanden worden opgeslagen op de vaste schijf van het systeem met unieke bestandsnamen waarin de datum en tijd van het scannen worden aangegeven: *jjjj-mm-dd@uu.mm.ss.tif*. Deze bestandsnamen geven echter geen beschrijving van de afbeelding. Ga als volgt te werk om de inhoud van de afbeeldingsbestanden weer te geven:

- Bekijk miniatures van de afbeeldingen via CentreWare IS (pagina 4-12) of Xerox Scanbeheer (pagina 4-13).
- Bekijk miniatures van de afbeeldingen via een andere toepassing (pagina 4-14).

Afbeeldingsbestanden verwijderen

Wanneer u op het bedieningspaneel op de knop **Scannen** drukt, wordt op de display het <%> **Vol** weergegeven. Hiermee wordt aangegeven hoeveel vaste-schijfruimte is gebruikt voor de opslag van gescande afbeeldingen. Als een nieuwe gescande afbeelding groter is dan de beschikbare ruimte op de vaste schijf, wordt op het bedieningspaneel een foutbericht weergegeven. Hierin wordt aangegeven dat de vaste schijf vol is en dat het scannen pas kan worden voortgezet wanneer een aantal bestanden wordt verwijderd, zodat er voldoende ruimte beschikbaar is.

Opmerking

Het formaat van gescande afbeeldingsbestanden kan variëren, afhankelijk van de geselecteerde scanresolutie en kleuropties.

Verwijder regelmatig gescande afbeeldingen die niet meer nodig zijn om ruimte op de vaste schijf te besparen. U kunt bestanden verwijderen via:

- het bedieningspaneel
- CentreWare IS

Opmerking

Wanneer u een gescande afbeelding rechtstreeks in een toepassing plaatst, kunt u instellen dat de afbeelding automatisch wordt verwijderd van de vaste schijf van het WorkCentre-systeem nadat de afbeelding is geïmporteerd. Zie “Xerox Afbeeldingen importeren gebruiken in Windows 2000, Windows XP en Windows Server 2003 (TCP/IP)” op pagina 4-14 en “Xerox Afbeeldingen importeren gebruiken op Macintosh OS X” op pagina 4-16 voor meer informatie.

Afbeeldingsbestanden verwijderen via het bedieningspaneel

Ga als volgt te werk om alle scanbestanden te verwijderen uit een map:

1. Druk op het bedieningspaneel op de knop **Scannen**.
2. Selecteer de map in het menu. Zie “Het scandoel instellen” op pagina 4-6.
3. Selecteer **Map wissen** en druk op **Invoeren**.
4. Wanneer u wordt gevraagd of u alle scanbestanden in deze map wilt verwijderen, selecteert u **Ja** en drukt u op **Invoeren**.

Afbeeldingsbestanden verwijderen via CentreWare IS

U kunt een aantal of alle scanbestanden verwijderen uit een map:

1. Toegang tot CentreWare IS:
 - a. Start uw webbrowser.
 - b. Geef het IP-adres van het systeem op in het veld Adres van de browser (http://xxx.xxx.xxx.xxx).

Opmerking

U kunt het IP-adres vinden op de configuratiepagina of de opstartpagina. U kunt ook het IP-adres bekijken op het bedieningspaneel: druk op de knop **Systeeminstellingen**, selecteer **Gegevens**, druk op **Enter**, selecteer **Systeemidentificatie**, druk op **Enter** en blader omlaag tot u het IP-adres ziet.

2. Klik op de knop **Scans** om het tabblad **Scans** weer te geven.
3. Ga als volgt te werk om gescande afbeeldingen te verwijderen uit een persoonlijke map:
 - a. Klik in de lijst links in het scherm op de naam van de persoonlijke map.
 - b. Voer het wachtwoord voor de persoonlijke map in.
4. Als u alle afbeeldingsbestanden in de desbetreffende map wilt verwijderen, klikt u op **Delete All** (Alles verwijderen).
5. Als u een specifiek bestand wilt verwijderen, klikt u op de knop **Delete** (Verwijderen) rechts van het bestand.

Opmerking

U kunt automatisch afbeeldingen verwijderen uit de openbare map of persoonlijke mappen. Klik links in het scherm onder **Administrative** (Systeembeheer) op **Folder Cleanup** (Mappen opschonen) en voer het wachtwoord in (als hierom wordt gevraagd). Raadpleeg de on line Help voor meer informatie.

Het scanbeleid bepalen

Beheerders kunnen het scanbeleid bepalen, waaronder de vereisten voor wachtwoorden bij het instellen van persoonlijke mappen.

1. Toegang tot CentreWare IS:
 - a. Start uw webbrowser.
 - b. Geef het IP-adres van het systeem op in het veld Adres van de browser (http://xxx.xxx.xxx.xxx).

Opmerking

U kunt het IP-adres vinden op de configuratiepagina of de opstartpagina. U kunt ook het IP-adres bekijken op het bedieningspaneel: druk op de knop **Systeeminstellingen**, selecteer **Gegevens**, druk op **Enter**, selecteer **Systeemidentificatie**, druk op **Enter** en blader omlaag tot u het IP-adres ziet.

2. Klik op de knop **Scans** om het tabblad **Scans** weer te geven.
3. Klik links in het scherm onder **Administrative** (Systeembeheer) op **General** (Algemeen) en voer het wachtwoord in (als hierom wordt gevraagd).
4. Breng de gewenste wijzigingen aan in de instellingen van het scanbeleid. Raadpleeg de on line Help voor meer informatie.