

# Xerox® ColorQube™ 9301/9302/9303 Διαχείριση και Λογιστικά



©2010 Xerox Corporation. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Τα μη δημοσιευμένα δικαιώματα προστατεύονται από το νόμο περί πνευματικής ιδιοκτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή υπό οποιαδήποτε μορφή των περιεχομένων της συγκεκριμένης δημοσίευσης χωρίς την άδεια της Xerox Corporation.

Τα XEROX®, XEROX and Design® και ColorQube® είναι εμπορικά σήματα της Xerox Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες.

Αλλαγές επιφέρονται περιοδικά στο παρόν έντυπο. Τυχόν αλλαγές, τεχνικές ανακρίβειες και τυπογραφικά λάθη θα διορθώνονται σε μεταγενέστερες εκδόσεις.

Έκδοση εντύπου 1.0: Σεπτέμβριος 2010

# Περιεχόμενα

|                                                                   |     |
|-------------------------------------------------------------------|-----|
| Εργαλεία .....                                                    | 300 |
| Πρόσβαση στη λειτουργία Εργαλεία .....                            | 300 |
| Ρυθμίσεις συσκευής .....                                          | 301 |
| Γενικά .....                                                      | 301 |
| Διαχείριση χαρτιού .....                                          | 305 |
| Χρονοδιακόπτες .....                                              | 307 |
| Είσοδος .....                                                     | 309 |
| Έξοδος .....                                                      | 310 |
| Αναλώσιμα .....                                                   | 311 |
| Αρχική σελίδα γρήγορης ρύθμισης .....                             | 313 |
| Φωτεινότητα οθόνης .....                                          | 314 |
| Διαμόρφωση/Σελίδες πληροφοριών .....                              | 315 |
| Επαναφορά περιβάλλοντος χρήστη στις εργοστασιακές ρυθμίσεις ..... | 315 |
| Ενεργοποίηση λειτουργίας Διακοπή εκτύπωσης .....                  | 315 |
| Ρυθμίσεις υπηρεσιών .....                                         | 316 |
| Ρυθμίσεις υπηρεσίας αντιγραφής .....                              | 316 |
| Ρυθμίσεις ενσωματωμένου φαξ .....                                 | 319 |
| Φύλλα εργασίας .....                                              | 327 |
| Πρόγραμμα επισκευής .....                                         | 328 |
| Ρυθμίσεις δικτύου .....                                           | 329 |
| Εντός/Εκτός δικτύου .....                                         | 329 |
| Ρυθμίσεις TCP/IP .....                                            | 329 |
| Προηγμένες ρυθμίσεις .....                                        | 329 |
| Αρχεία καταγραφής δικτύου .....                                   | 329 |
| Ρυθμίσεις USB .....                                               | 329 |
| Ρυθμίσεις λογιστικών .....                                        | 330 |
| Λειτουργία λογιστικών .....                                       | 330 |
| Αναφορά δραστηριότητας αντιγραφής .....                           | 331 |
| Ρυθμίσεις ασφαλείας .....                                         | 332 |
| Εξουσιοδότηση .....                                               | 332 |
| Ασφάλεια επεγγραφής ειδώλων .....                                 | 332 |
| IP Sec .....                                                      | 333 |
| Έγκυροι παραλήπτες .....                                          | 333 |
| Αντιμετώπιση προβλημάτων .....                                    | 334 |
| Αντιμετώπιση προβλημάτων .....                                    | 334 |
| Σελίδες υποστήριξης .....                                         | 334 |
| Αποκατάσταση ποιότητας ειδώλων .....                              | 334 |
| Επαναφορές .....                                                  | 335 |
| Δίκτυο .....                                                      | 337 |
| Φαξ .....                                                         | 337 |

# Εργαλεία


Οι ρυθμίσεις της συσκευής μπορούν να οριστούν μέσω δύο επιλογών, των Υπηρεσιών Διαδικτύου ή της λειτουργίας **Εργαλεία**. Σε αυτόν τον οδηγό επεξηγούνται οι επιλογές που διατίθενται στη λειτουργία **Εργαλεία**. Για πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις που διατίθενται στις Υπηρεσίες Διαδικτύου, ανατρέξτε στο [System Administrator Guide](#) (Οδηγός διαχειριστή συστήματος).

Αυτές οι επιλογές πρέπει να ρυθμιστούν και να προσαρμοστούν από το Διαχειριστή συστήματος. Για αυτό και η πρόσβαση στις επιλογές της λειτουργίας **Εργαλεία** προστατεύεται από κωδικό πρόσβασης. Η είσοδος στη διαδρομή της λειτουργίας **Εργαλεία** πραγματοποιείται μέσω του πλήκτρου **Κατάσταση μηχανήματος** στον πίνακα ελέγχου.



## Πρόσβαση στη λειτουργία Εργαλεία

1. Πατήστε το πλήκτρο **Κατάσταση μηχανήματος**.
2. Επιλέξτε την καρτέλα **Εργαλεία**.  
Για να έχετε πρόσβαση σε όλες τις επιλογές της λειτουργίας **Εργαλεία**, πρέπει να συνδεθείτε ως Διαχειριστής.
3. Επιλέξτε το πλήκτρο **Σύνδεση/Αποσύνδεση** και εισαγάγετε το Όνομα χρήστη και τον Κωδικό πρόσβασης, όπως σας ζητείται.

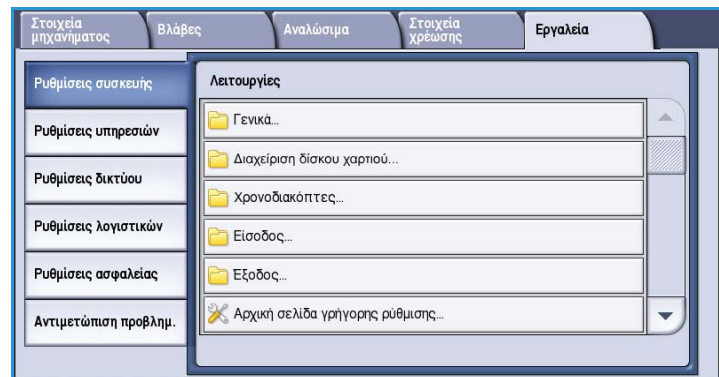

Το προεπιλεγμένο όνομα χρήστη και ο προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης έχουν ως εξής: admin και 1111.


Εμφανίζονται οι επιλογές της λειτουργίας **Εργαλεία**.

Οι περισσότερες οθόνες της λειτουργίας **Εργαλεία** περιλαμβάνουν τα παρακάτω πλήκτρα για την επιβεβαίωση ή ακύρωση των επιλογών σας:

- Το πλήκτρο **Αναίρεση** προβαίνει σε επαναφορά των τιμών της τρέχουσας οθόνης στις τιμές που εμφανίστηκαν κατά το άνοιγμα της οθόνης.
- Το πλήκτρο **Ακύρωση** προβαίνει σε επαναφορά της οθόνης και σε επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη.
- Το πλήκτρο **Αποθήκευση** προβαίνει σε αποθήκευση των επιλογών που πραγματοποιήθηκαν και σε επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη.
- Το πλήκτρο **Κλείσιμο** προβαίνει σε κλείσιμο της οθόνης και σε επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη.

# Ρυθμίσεις συσκευής


Οι Ρυθμίσεις συσκευής χρησιμοποιούνται για την προσαρμογή των επιλογών που αφορούν στη συσκευή, όπως οι ρυθμίσεις της λειτουργίας *Εξοικονόμησης ενέργειας* και του *Δίσκου χαρτιού*.

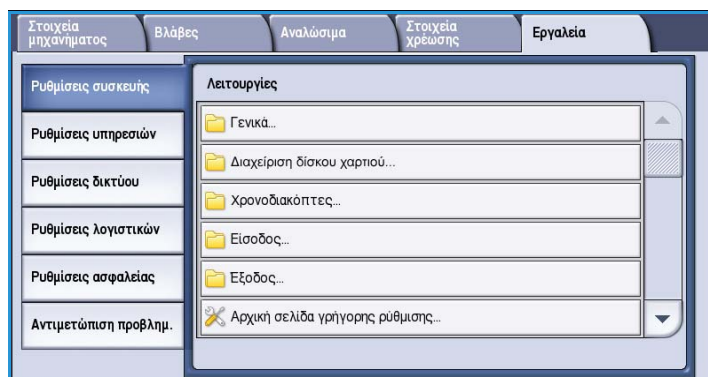

## Γενικά


Προβείτε στην επιλογή **Γενικά** για να αποκτήσετε πρόσβαση στις παρακάτω ρυθμίσεις:

- **Εξοικονόμηση ενέργειας** στη σελίδα 302
- **Ημερομηνία & ώρα** στη σελίδα 302
- **Επιλογή γλώσσας/πληκτρολογίου** στη σελίδα 303
- **Ειδικό πλήκτρο πληκτρολογίου** στη σελίδα 303
- **Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Xerox** στη σελίδα 303
- **Προεπιλογές οθόνης εισαγωγής** στη σελίδα 304
- **Μετρήσεις** στη σελίδα 304
- **Προτίμηση μεγέθους χαρτιού** στη σελίδα 304
- **Ηχητικοί τόνοι** στη σελίδα 304

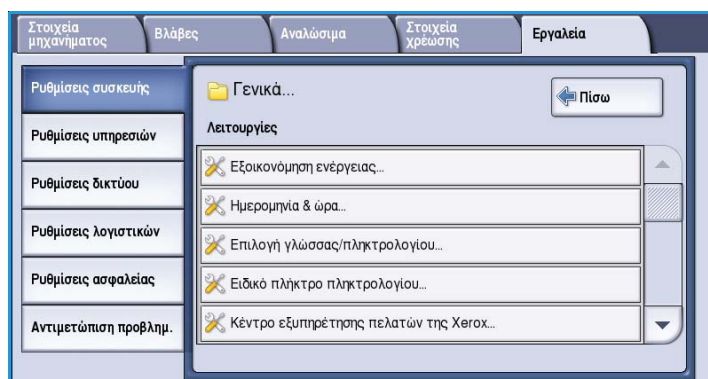

## Εξοικονόμηση ενέργειας

Η συσκευή έχει σχεδιαστεί για ορθολογική χρήση της ενέργειας και μειώνει αυτόματα την κατανάλωση ενέργειας μετά από περιόδους αδράνειας. Αυτό το βοηθητικό πρόγραμμα επιτρέπει στο Διαχειριστή να τροποποιήσει το χρόνο μεταξύ των λειτουργιών αναμονής, χαμηλής κατανάλωσης ισχύος και αδράνειας.

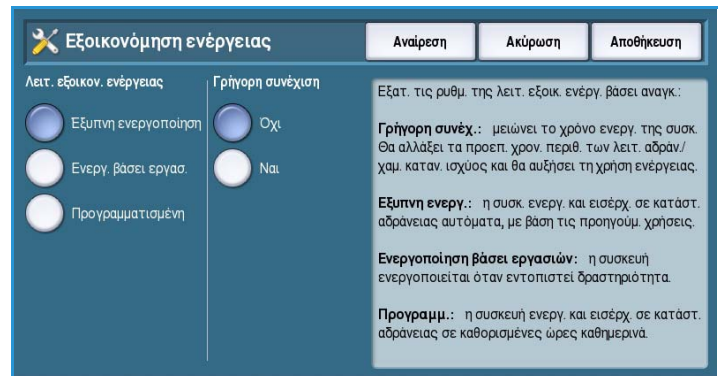

- Με την επιλογή **Έξυπνη ενεργοποίηση** η συσκευή ενεργοποιείται και εισέρχεται σε κατάσταση αδράνειας αυτόματα, με βάση τις προηγούμενες χρήσεις.
- Με την επιλογή **Ενεργοποίηση βάσει εργασιών** η συσκευή ενεργοποιείται όταν εντοπιστεί δραστηριότητα.
- Με την επιλογή **Προγραμματισμένη** η συσκευή ενεργοποιείται και εισέρχεται σε κατάσταση αδράνειας σε καθορισμένες ώρες καθημερινά. Επιλέξτε **Προγραμματισμένες ρυθμίσεις** για να προγραμματίσετε τη ρύθμιση για κάθε μέρα.
  - Η ρύθμιση **Δραστηριότητα** επιλέγεται εφόσον η συσκευή πρέπει να ενεργοποιηθεί κατά τον εντοπισμό δραστηριότητας.
  - Η ρύθμιση **Ώρα** επιλέγεται εφόσον απαιτείται μια συγκεκριμένη **Ώρα προθέρμανσης** και **Ώρα έναρξης λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας**. Επιλέξτε την ώρα που απαιτείται για την κάθε επιλογή με τη γραμμή κύλισης.
- Με την επιλογή **Γρήγορη συνέχιση** μειώνεται ο χρόνος που απαιτείται για την ενεργοποίηση. Αυτή η επιλογή αλλάζει τα προεπιλεγμένα χρονικά περιθώρια των λειτουργιών αδράνειας/χαμηλής κατανάλωσης ισχύος και αυξάνει τη χρήση ενέργειας.

## Ημερομηνία & ώρα

Ορισμένες λειτουργίες και δυνατότητες της συσκευής απαιτούν την τοπική ημερομηνία και ώρα, όπως η Μεταχρονολογημένη αποστολή ή το φύλλο Διαμόρφωση. Αυτό το βοηθητικό πρόγραμμα επιτρέπει τη ρύθμιση και αλλαγή της τοπικής ημερομηνίας και ώρας στη συσκευή.



- Χρησιμοποιήστε την επιλογή **Διαφορά από μέση ώρα Γκρήνουιτς (Ζώνη ώρας)** για τη ρύθμιση της διαφοράς μεταξύ της τοπικής ώρας και της *Μέσης ώρας Γκρήνουιτς*. Εισαγάγετε τη *Διαφορά από μέση ώρα Γκρήνουιτς* σε ώρες που κυμαίνονται από **-12.0** έως **+14.0**, χρησιμοποιώντας τα βελάκια.
- Χρησιμοποιήστε την επιλογή **Ημερομηνία** για να επιλέξετε την απαιτούμενη *Μορφή* και να εισαγάγετε το *Μήνα*, την *Ημέρα* και το *Έτος*.




- Χρησιμοποιήστε την επιλογή **Ωρα** για να εισαγάγετε τη σωστή **Ωρα** και τα σωστά **Λεπτά** και να επιλέξετε **ΜΜ** ή **ΠΜ**. Εάν απαιτείται η χρήση του 24ωρου συστήματος προβολής, προβείτε στην επιλογή **Προβολή 24ωρης μορφής ώρας** και εισαγάγετε την **Ωρα** και τα **Λεπτά** σύμφωνα με την 24ωρη μορφή ώρας.
- Επιλέξτε **Επανεκκίνηση** για αποθήκευση και επανεκκίνηση της συσκευής, ή επιλέξτε **Ακύρωση** για έξοδο χωρίς αποθήκευση.

## Επιλογή γλώσσας/πληκτρολογίου

Μπορείτε να επιλέξετε την προεπιλεγμένη γλώσσα που χρησιμοποιείται στην οθόνη αφής της συσκευής (δηλαδή τη γλώσσα που εμφανίζεται όταν ενεργοποιείται η συσκευή). Επίσης, μπορείτε να επιλέξετε το πληκτρολόγιο που θα εμφανίζεται όταν απαιτείται η εισαγωγή κειμένου.


- Η επιλογή **Γλώσσες** χρησιμοποιείται για τον ορισμό της απαιτούμενης γλώσσας μέσω της γραμμής κύλισης.
- Η επιλογή **Πληκτρολόγιο** χρησιμοποιείται για τον ορισμό της κατάλληλης διάταξης πληκτρολογίου για την επιλεγμένη γλώσσα.

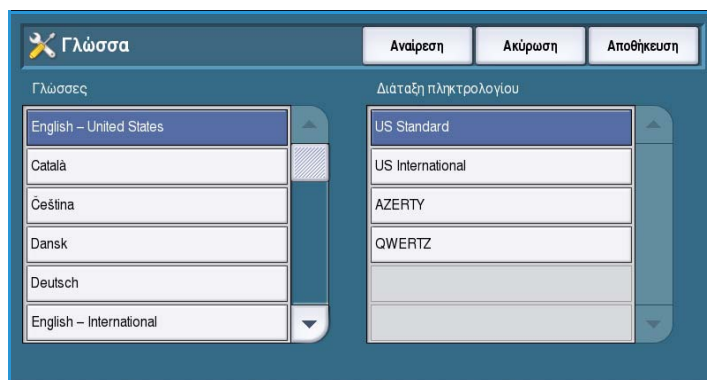

## Ειδικό πλήκτρο πληκτρολογίου

Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για την εισαγωγή συχνά χρησιμοποιούμενου κειμένου που θα θέλατε να εμφανίζεται στο πληκτρολόγιο.

- Εισαγάγετε το απαιτούμενο κείμενο με το πληκτρολόγιο. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο Backspace για να διαγράψετε ένα λάθος χαρακτήρα, ή το πλήκτρο **Διαγραφή κειμένου** για να διαγράψετε όλη την καταχώριση.

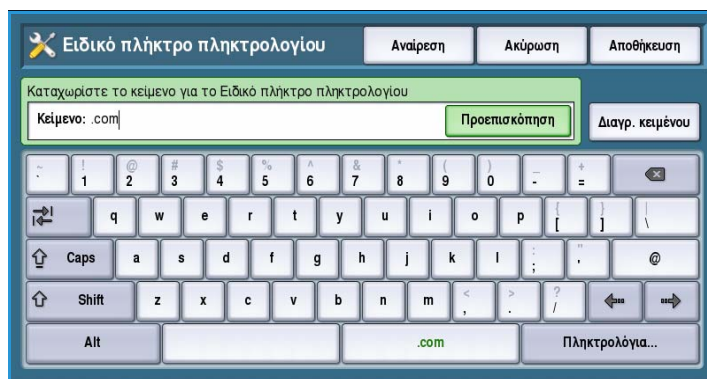

## Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Xerox

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία για να εισαγάγετε τον αριθμό τηλεφώνου του **Κέντρου εξυπηρέτησης πελατών της Xerox**. Αυτός ο αριθμός εμφανίζεται στην οθόνη αφής και είναι προσβάσιμος μέσω του πλήκτρου **Κατάσταση μηχανήματος**.

- Εισαγάγετε τον κατάλληλο αριθμό τηλεφώνου με το πληκτρολόγιο. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο Backspace για να διαγράψετε μια λάθος καταχώριση, ή το πλήκτρο **Διαγραφή κειμένου** για να διαγράψετε όλη την καταχώριση.


## Προεπιλογές οθόνης εισαγωγής

Αυτή η λειτουργία μπορεί να ρυθμιστεί αποκλειστικά μέσω των Υπηρεσιών Διαδικτύου. Επιτρέπει στο Διαχειριστή συστήματος να ορίσει την οθόνη της συσκευής που βλέπει αρχικά ο χρήστης. Αφού οριστεί αυτή η επιλογή, εμφανίζονται στην οθόνη οδηγίες για την απόκτηση πρόσβασης στη λειτουργία. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο [System Administrator Guide](#) (Οδηγός διαχειριστή συστήματος).

## Μετρήσεις

Αυτό το βοηθητικό πρόγραμμα επιτρέπει τη ρύθμιση της συσκευής έτσι, ώστε να εμφανίζονται οι μετρήσεις σε χιλιοστά ή ίντσες και το διαχωριστικό αριθμών ως τελεία ή κόμμα.

- Η λειτουργία **Μονάδες** χρησιμοποιείται για την επιλογή των ρυθμίσεων **Ίντσες** ή **χλστ.** (χιλιοστά) ως μονάδες μέτρησης.
- Η λειτουργία **Διαχωριστικό αριθμών** καθορίζει το χαρακτήρα που χρησιμοποιείται για το διαχωρισμό αριθμών. Επιλέξτε **Κόμμα** ή **Τελεία**.

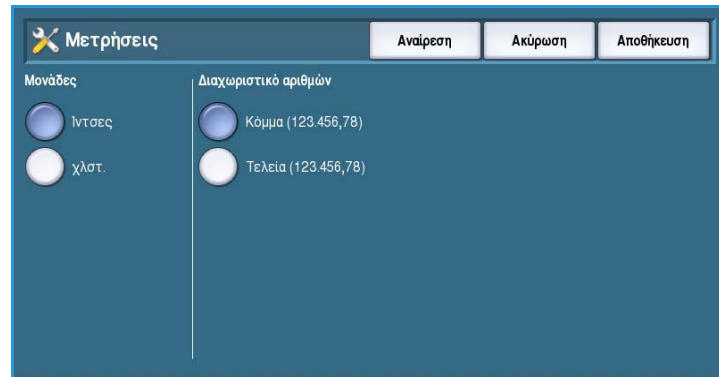

## Προτίμηση μεγέθους χαρτιού


Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται για την επιλογή των πιο συχνά χρησιμοποιούμενων μορφών μεγέθους χαρτιού.

- Η επιλογή **Ίντσες** χρησιμοποιείται για μορφές όπως 8,5x11" ή 11x17".
- Η επιλογή **Μετρικό σύστημα** χρησιμοποιείται για μορφές όπως A4 ή A3.

## Ηχητικοί τόνοι

Η συσκευή παράγει τρία είδη ηχητικών τόνων για την ειδοποίηση του χρήστη σε περίπτωση που συμβεί κάτι στη συσκευή. Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία για να απενεργοποιήσετε ή να ρυθμίσετε την ένταση του κάθε τόνου.

- **Τόνος βλάβης:** ηχεί όταν υπάρχει βλάβη στη συσκευή. Επιλέξτε **Υψηλός**, **Μεσαίος**, **Χαμηλός** ή **Όχι**. Χρησιμοποιήστε την επιλογή **Έλεγχος** για να ακούσετε τον επιλεγμένο τόνο.
- **Τόνος ασυμφωνίας:** ηχεί όταν πραγματοποιηθεί μια λάθος επιλογή στην οθόνη αφής. Επιλέξτε **Υψηλός**, **Μεσαίος**, **Χαμηλός** ή **Όχι**. Χρησιμοποιήστε την επιλογή **Έλεγχος** για να ακούσετε τον επιλεγμένο τόνο.

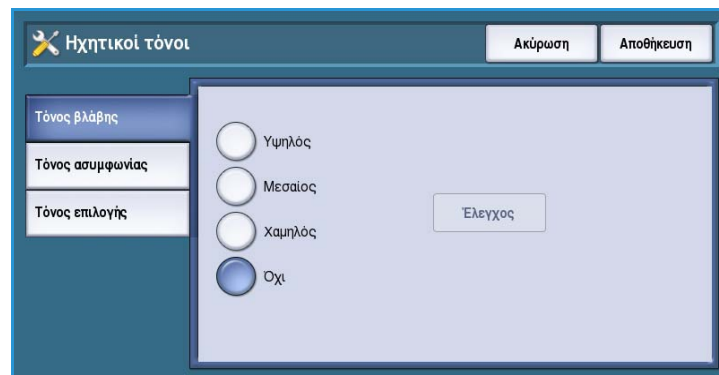




- **Τόνος επιλογής:** ηχεί όταν η συσκευή δέχεται την επιλογή σας. Επιλέξτε **Υψηλός**, **Μεσαίος**, **Χαμηλός** ή **Όχι**. Χρησιμοποιήστε την επιλογή **Έλεγχος** για να ακούσετε τον επιλεγμένο τόνο.

## Διαχείριση χαρτιού

Προβείτε στην επιλογή **Διαχείριση χαρτιού** για να αποκτήσετε πρόσβαση στις παρακάτω ρυθμίσεις:


- **Είδος & Χρώμα χαρτιού** στη σελίδα 305
- **Αντικατάσταση χαρτιού** στη σελίδα 305
- **Προτίμηση μεγέθους χαρτιού** στη σελίδα 306
- **Ρυθμίσεις δίσκου** στη σελίδα 306
- **Περιεχόμενα δίσκου** στη σελίδα 307

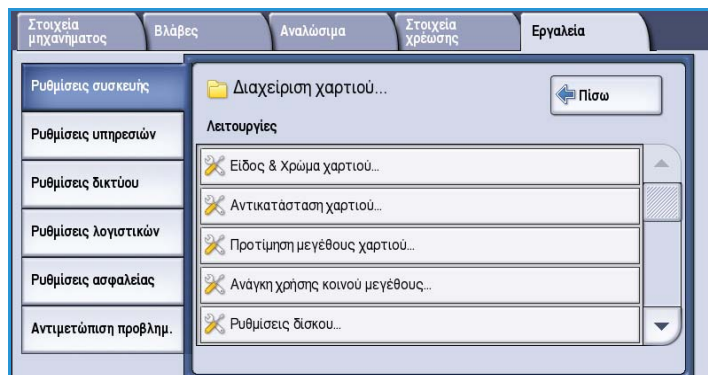

## Είδος & Χρώμα χαρτιού

Αυτή η λειτουργία επιτρέπει τον προγραμματισμό του προεπιλεγμένου είδους και χρώματος μέσω εκτύπωσης. Συνήθως, πρόκειται για τα πιο συνηθισμένα μέσα εκτύπωσης που χρησιμοποιούνται στη συσκευή και για τα μέσα εκτύπωσης που τροφοδοτεί η συσκευή, εφόσον δεν επιλεγεί κάποιο συγκεκριμένο είδος.


- Επιλέξτε το είδος χαρτιού **Κοινό** ή **Ανακυκλωμένο** χρησιμοποιώντας τη γραμμή κύλισης.
- Επιλέξτε ένα χρώμα χαρτιού από τη λίστα που εικονίζεται, χρησιμοποιώντας τη γραμμή κύλισης. Εάν δεν εμφανίζεται το απαιτούμενο χρώμα, χρησιμοποιήστε την επιλογή **Άλλο**.

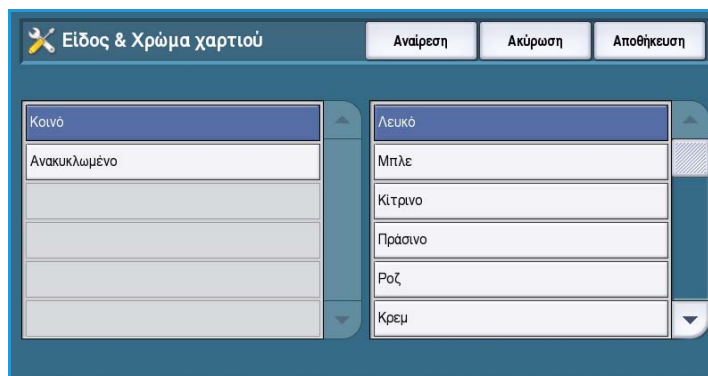

## Αντικατάσταση χαρτιού

Αυτή η λειτουργία επιτρέπει στη συσκευή να αντικαθιστά αυτόματα κοινά μεγέθη των ΗΠΑ (σε ίντσες) και μετρικά μεγέθη χαρτιού κατά την εκτύπωση.

- Η επιλογή **Πλησιέστερη αντιστοιχία** χρησιμοποιείται για την αυτόματη αντικατάσταση των μεγεθών χαρτιού που εμφανίζονται στην οθόνη, εφόσον δεν είναι διαθέσιμα. Για παράδειγμα, εάν έχει ληφθεί προς εκτύπωση ένα έγγραφο A4 αλλά το

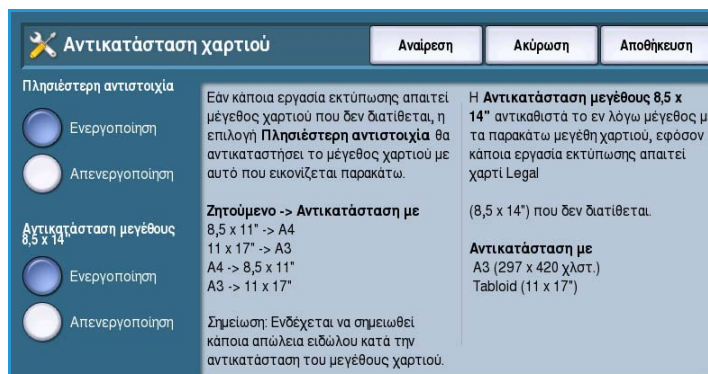

διαθέσιμο χαρτί είναι μεγέθους 8,5x11", η συσκευή αντικαθιστά το μέγεθος A4 με το μέγεθος 8,5x11". Εάν επιλεγεί η ρύθμιση **Απενεργοποίηση**, η συσκευή δεν αντικαθιστά τα μεγέθη που εμφανίζονται. Στην προκειμένη περίπτωση, μια εργασία θα κρατηθεί σε αναμονή στη λίστα εργασιών, έως ότου τοποθετηθεί το σωστό μέγεθος χαρτιού.

- Η επιλογή **Αντικατάσταση μεγέθους 8,5 x 14"** χρησιμοποιείται για την αυτόματη αντικατάσταση χαρτιού μεγέθους 8,5x14" με χαρτί μεγέθους A3 ή 11x17", εφόσον ζητηθεί χαρτί μεγέθους 8,5x14" αλλά δεν είναι διαθέσιμο. Εάν επιλεγεί η ρύθμιση **Απενεργοποίηση**, η συσκευή δεν αντικαθιστά το χαρτί.

## Προτίμηση μεγέθους χαρτιού

Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται για την επιλογή των πιο συχνά χρησιμοποιούμενων μορφών μεγέθους χαρτιού.

- Η επιλογή **Ίντσες** χρησιμοποιείται για μορφές όπως 8,5x11" ή 11x17".
- Η επιλογή **Μετρικό σύστημα** χρησιμοποιείται για μορφές όπως A4 ή A3.

## Ρυθμίσεις δίσκου

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία για την εφαρμογή ιδιοτήτων σε κάθε δίσκο χαρτιού, προκειμένου να λειτουργούν αποδοτικά στο δικό σας περιβάλλον εργασίας. Μπορείτε να αντιστοιχίσετε δίσκους σε ένα συγκεκριμένο μέγεθος και είδος χαρτιού και να ρυθμίσετε την **Αυτόματη επιλογή** και την επιλογή **Προτεραιότητα** σε κάθε δίσκο.


| Ρυθμίσεις δίσκου          |                |               |                |
|---------------------------|----------------|---------------|----------------|
| Αλλαγή ρυθμίσεων Κλείσιμο |                |               |                |
| Δίσκος                    | Είδος          | Προτεραιότητα | Αυτόμ. επιλογή |
| 1                         | Ρυθμιζόμ.      | 40            | Ενεργοποίηση   |
| 2                         | Ρυθμιζόμ.      | 50            | Ενεργοποίηση   |
| 3                         | Ειδικής χρήσης | 20            | Ενεργοποίηση   |
| 4                         | Ρυθμιζόμ.      | 30            | Ενεργοποίηση   |
| 5                         | Ρυθμιζόμ.      | 99            | Ενεργοποίηση   |
| 6                         | Ρυθμιζόμ.      | 60            | Ενεργοποίηση   |

- Επιλέξτε τον απαιτούμενο δίσκο και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Αλλαγή ρυθμίσεων**.
- Επιλέξτε το απαιτούμενο **Είδος δίσκου**:
  - **Ειδικής χρήσης**: έχει ρυθμιστεί για να περιέχει μόνο ένα μέγεθος και είδος μέσων εκτύπωσης και δεν μπορεί να ρυθμιστεί από το χρήστη.
  - **Ρυθμιζόμενος**: επιλέγεται εφόσον ο δίσκος μπορεί να ρυθμιστεί από το χρήστη για να περιέχει οποιαδήποτε μέσα εκτύπωσης πληρούν τις προδιαγραφές. Αυτή η επιλογή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη για όλους τους δίσκους.
  - Επιλέξτε την απαιτούμενη ρύθμιση και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Αποθήκευση**.
- Η ρύθμιση **Προτεραιότητα** χρησιμοποιείται για την επισήμανση του δίσκου που επιλέχθηκε, εφόσον οι δίσκοι περιέχουν τα ίδια μέσα εκτύπωσης. Επίσης, καθορίζει τη σειρά με την οποία εμφανίζονται οι δίσκοι στην καρτέλα Αντιγραφή. Ορίστε την **Προτεραιότητα δίσκων** μεταξύ 1 και 99, με το 1 να είναι η ύψιστη προτεραιότητα και το 99 η ελάχιστη. Επιλέξτε **Αποθήκευση**.
- Η ρύθμιση **Αυτόματη επιλογή** επιτρέπει στη συσκευή να επιλέξει τα καλύτερα μέσα εκτύπωσης για την εργασία. Επίσης, επιτρέπει στη συσκευή να μεταβεί αυτόματα από τον ένα δίσκο στον άλλο, όταν τελειώσει το χαρτί ενός δίσκου και κάποιος άλλος δίσκος διαθέτει τα ίδια μέσα εκτύπωσης. Επιλέξτε **Ενεργοποίηση** ή **Απενεργοποίηση** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Αποθήκευση**.
- Επαναλάβετε τη διαδικασία για καθέναν από τους δίσκους, όπως απαιτείται.

## Περιεχόμενα δίσκου

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία για τον καθορισμό του μεγέθους, του είδους και του χρώματος των μέσων εκτύπωσης σε ένα δίσκο, ο οποίος έχει οριστεί ως δίσκος ειδικής χρήσης.


- Επιλέξτε ένα δίσκο που έχει οριστεί ως δίσκος ειδικής χρήσης.
- Το πλήκτρο **Αλλαγή μεγέθους** χρησιμοποιείται για την επιλογή του απαιτούμενου μεγέθους στο δίσκο. Επιλέξτε το μέγεθος των μέσων εκτύπωσης που έχουν τοποθετηθεί στο δίσκο και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Αποθήκευση**.
- Το πλήκτρο **Αλλαγή περιγραφής** χρησιμοποιείται για τον καθορισμό του είδους και του χρώματος χαρτιού. Είναι σημαντικό να συμφωνεί αυτή η ρύθμιση με το είδος και το χρώμα χαρτιού που τοποθετήθηκε στη συσκευή. Επιλέξτε την κατάλληλη ρύθμιση για το **Είδος** και **Χρώμα** χαρτιού και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Αποθήκευση**.
- Επαναλάβετε τη διαδικασία για καθέναν από τους δίσκους, όπως απαιτείται.

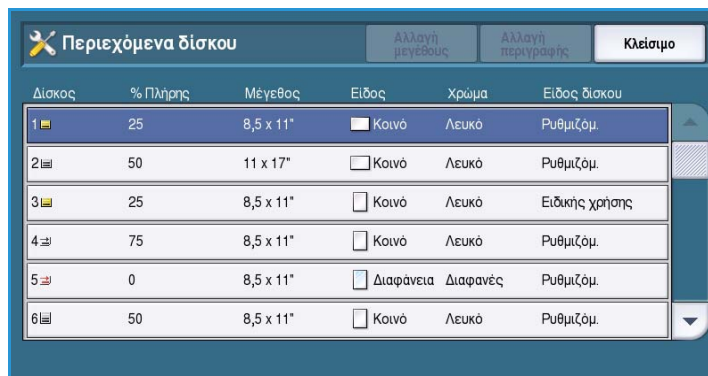

## Χρονοδιακόπτες


Προβείτε στην επιλογή **Χρονοδιακόπτες** για να αποκτήσετε πρόσβαση στις παρακάτω ρυθμίσεις:

- **Χρονοδιακόπτης αυτόματης συνέχισης** στη σελίδα 307
- **Χρονικό περιθώριο δέσμευσης εργασίας** στη σελίδα 308
- **Χρονικό περιθώριο συστήματος** στη σελίδα 308

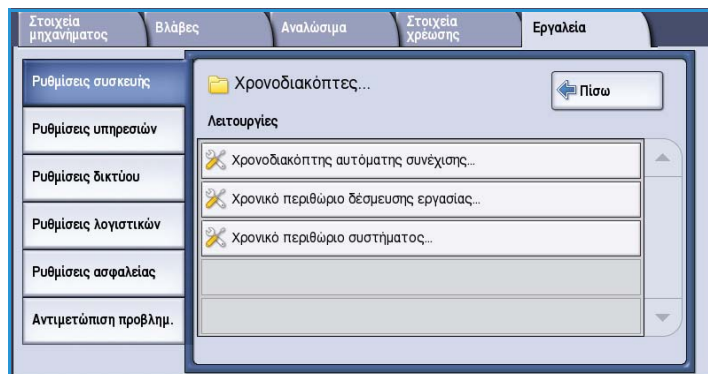

## Χρονοδιακόπτης αυτόματης συνέχισης

Εάν η συσκευή σταματήσει κατά τη διάρκεια μιας εργασίας, αυτή η λειτουργία καθορίζει κατά πόσο η συσκευή συνεχίζει αυτόματα την εργασία μετά από ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα, ή κατά πόσο περιμένει την παρέμβαση του χρήστη για τη συνέχιση της εργασίας. Κάτι τέτοιο μπορεί να αποτρέψει το χρήστη από το να αφήσει τη συσκευή σε κατάσταση διακοπής ή παύσης.

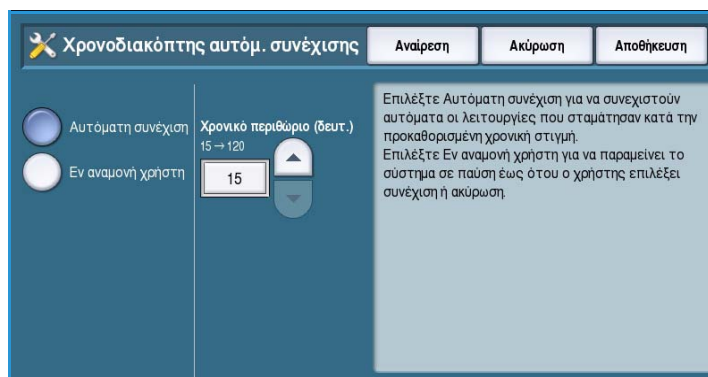


- Η ρύθμιση **Αυτόματη συνέχιση** επιλέγεται για την αυτόματη συνέχιση σταματημένων λειτουργιών στον καθορισμένο χρόνο. Επιλέξτε το χρονικό διάστημα αναμονής της συσκευής πριν τη συνέχιση, μεταξύ **15** και **120** δευτερολέπτων, χρησιμοποιώντας τα βελάκια.
- Η ρύθμιση **Εν αναμονή χρήστη** θέτει το σύστημα σε διακοπή έως ότου κάποιος χρήστης επιλέξει **Συνέχιση** ή **Ακύρωση**.

## Χρονικό περιθώριο δέσμευσης εργασίας

Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για να επιτραπεί στη συσκευή να προβεί σε διαγραφή εργασιών που έχουν κρατηθεί σε αναμονή στη λίστα εργασιών για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και έχουν εγκαταληφθεί από το χρήστη. Οι εργασίες e-mail, σάρωσης δικτύου, εισερχόμενων φαξ μέσω διακομιστή, ενσωματωμένου φαξ και διαδικτυακού φαξ δεν επηρεάζονται από αυτήν τη ρύθμιση.

- Με τη ρύθμιση **Ενεργοποίηση** διαγράφονται αυτόματα εργασίες που κρατούνται σε αναμονή μετά από ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα. Ορίστε το χρονικό διάστημα μεταξύ **0** και **120** ωρών και **0** και **59** λεπτών, χρησιμοποιώντας τα βελάκια.
- Με τη ρύθμιση **Απενεργοποίηση** δεν διαγράφονται οι εργασίες που κρατούνται σε αναμονή στη λίστα εργασιών. Οι εργασίες που κρατούνται σε αναμονή διαγράφονται μόνο εάν η συσκευή απενεργοποιηθεί.

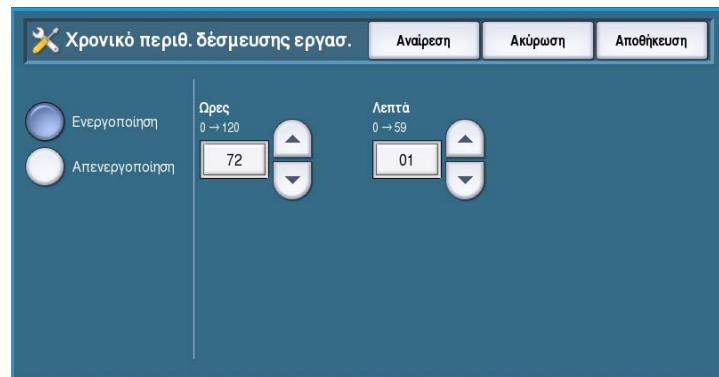

## Χρονικό περιθώριο συστήματος


Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία για να καθορίσετε εάν η συσκευή θα επιστρέψει στην προεπιλεγμένη οθόνη και στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις λειτουργίας μετά από ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα.

- Η ρύθμιση **Ενεργοποίηση** επαναφέρει τη συσκευή στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις μετά από το καθορισμένο χρονικό διάστημα. Επιλέξτε το χρονικό διάστημα μεταξύ **1** και **10** λεπτών, χρησιμοποιώντας τη γραμμή κύλισης.
- Η ρύθμιση **Απενεργοποίηση** πρέπει να επιλεγθεί εφόσον δεν θέλετε να επιστρέψει αυτόματα η συσκευή στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις μετά από ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα.

## Είσοδος

Προβείτε στην επιλογή **Είσοδος** για να αποκτήσετε πρόσβαση στις παρακάτω ρυθμίσεις:


- **Αυτόματη ανίχνευση χρωμάτων** στη σελίδα 309
- **Ρυθμίσεις φωτογραφίας/κειμένου** στη σελίδα 309

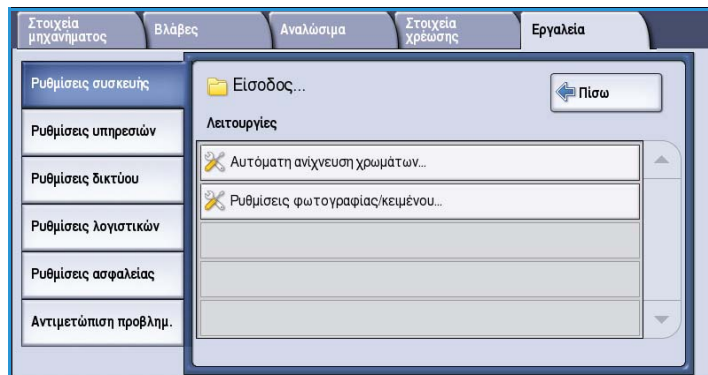

## Αυτόματη ανίχνευση χρωμάτων

Όταν χρησιμοποιείται η επιλογή **Αυτόματη ανίχνευση**, η συσκευή μπορεί να επικεντρωθεί στη χρήση ασπρόμαυρου ή χρωμάτων κατά τη σάρωση. Αυτή η επιλογή επιτρέπει την προσαρμογή της πόλωσης με βάση το είδος των πρωτοτύπων που σαρώνονται και της εξόδου που απαιτείται.

- Επιλέξτε την πόλωση προς το χρώμα ή τη μονόχρωμη έξοδο για σάρωση από την επιφάνεια σάρωσης.
- Επιλέξτε την πόλωση προς το χρώμα ή τη μονόχρωμη έξοδο για τον τροφοδότη εγγράφων.

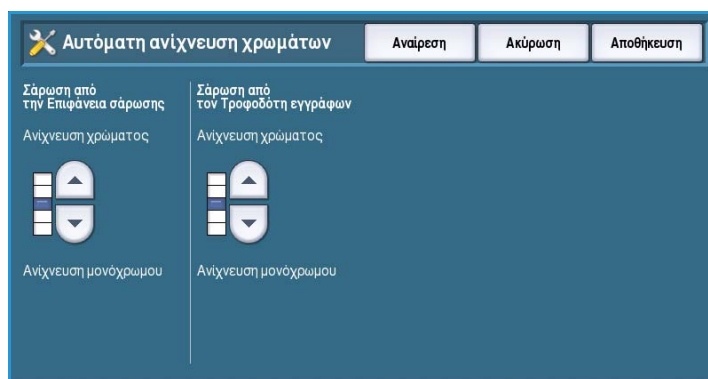

## Ρυθμίσεις φωτογραφίας/κειμένου

Όταν χρησιμοποιείται η επιλογή **Φωτογραφία & κείμενο**, η συσκευή μπορεί να προσαρμοστεί έτσι, ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα της φωτογραφίας ή του κειμένου, ανάλογα με τις απαιτήσεις.

- Επιλέξτε **> Φωτογραφία**, εάν η ποιότητα φωτογραφίας είναι πιο σημαντική.
- Επιλέξτε **> Κείμενο** για τη βελτίωση της ποιότητας κειμένου.






## Έξοδος


Προβείτε στην επιλογή **Έξοδος** για να αποκτήσετε πρόσβαση στις παρακάτω ρυθμίσεις:

- **Ρύθμιση προτεραιότητας υπηρεσιών** στη σελίδα 310
- **Επιλογές κατά την απουσία συρραπτικών** στη σελίδα 310
- **Τοποθεσία εξόδου** στη σελίδα 311
- **Διαχωρισμός εντός εργασίας** στη σελίδα 311
- **Λειτουργία παραγωγικότητας συρραφής** στη σελίδα 311

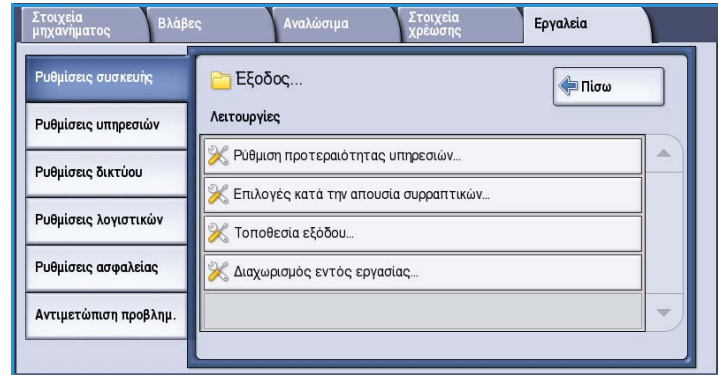

## Ρύθμιση προτεραιότητας υπηρεσιών

Η συσκευή μπορεί να επεξεργαστεί αρκετές εργασίες ταυτόχρονα, όπως εργασίες σάρωσης, αποστολής φαξ και εκτύπωσης. Ορισμένες φορές, 2 εργασίες ενδέχεται να απαιτούν τη χρήση του ίδιου πόρου και το σύστημα ρύθμισης προτεραιότητας υπηρεσιών αποφασίζει ποια εργασία έχει προτεραιότητα. Αυτή η συσκευή επιτρέπει την αλλαγή της προτεραιότητας των εργασιών εκτύπωσης και αντιγραφής.

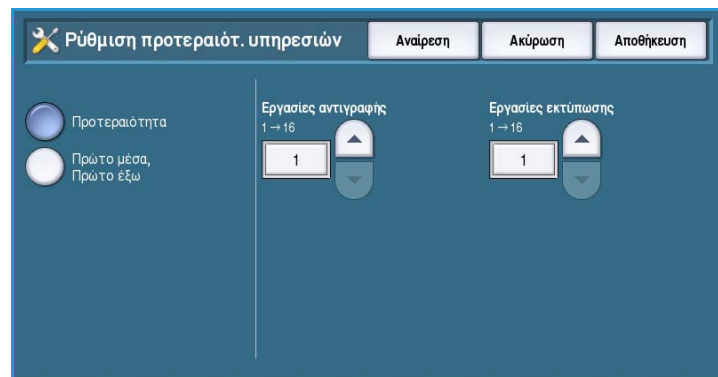

- Η ρύθμιση **Προτεραιότητα** επιτρέπει την επιλογή των εργασιών, είτε αντιγραφής είτε εκτύπωσης, που έχουν προτεραιότητα. Χρησιμοποιήστε τα **βελάκια** για να ορίσετε την προτεραιότητα για τις *Εργασίες αντιγραφής* και τις *Εργασίες εκτύπωσης*. Ο αριθμός 1 υποδεικνύει την ύψιστη προτεραιότητα.
- Η ρύθμιση **Πρώτο μέσα, Πρώτο έξω** ορίζει την επεξεργασία των εργασιών από τη συσκευή με βάση το χρόνο λήψης τους. Οι εργασίες υπόκεινται σε επεξεργασία με τη σειρά που εισέρχονται στη λίστα εργασιών.

## Επιλογές κατά την απουσία συρραπτικών

Εάν η συσκευή διαθέτει τελικό επεξεργαστή, μπορείτε να ορίσετε τον τρόπο χειρισμού μιας εργασίας συρραφής από τη συσκευή, όταν εξαντληθούν τα σύρματα από το συρραπτικό.

- Με τη ρύθμιση **Ολοκλήρωση εργασίας χωρίς συρραφή** η συσκευή συνεχίζει την εκτύπωση της εργασίας χωρίς συρραφή.
- Με τη ρύθμιση **Βλάβη/Δέσμευση εργασίας** η συσκευή κρατάει την εργασία στη λίστα εργασιών εν αναμονή του χρήστη. Εάν κάποια εργασία έχει ήδη ξεκινήσει και τα συρραπτικά τελειώσουν, προκύπτει βλάβη.




## Τοποθεσία εξόδου

Αυτή η επιλογή καθορίζει την τοποθεσία εξόδου για τις εργασίες που δεν έχουν ολοκληρωθεί. Η τοποθεσία εξόδου για τις εργασίες που έχουν ολοκληρωθεί καθορίζεται από το σύστημα.

Οι αναφορές του συστήματος στέλνονται αυτόματα στον επάνω δίσκο.

Οι παρακάτω επιλογές διατίθενται για τις εργασίες *Αντιγραφής*, *Εκτύπωσης* και *Φαξ*:

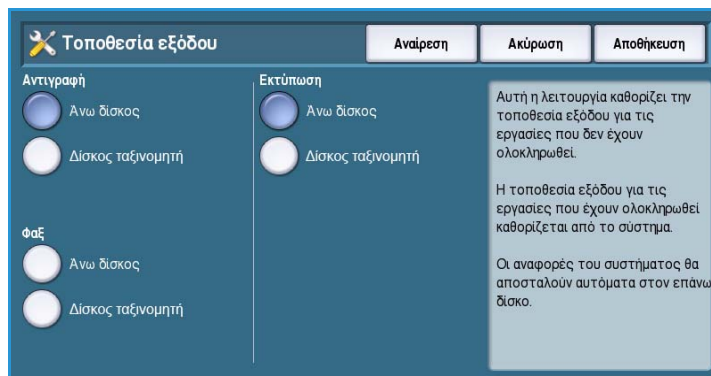

- **Άνω δίσκος:** η παραγόμενη έξοδος παραδίδεται στον Άνω δίσκο.
- **Δίσκος ταξινόμητη:** η συγκεκριμένη παραγόμενη εργασία παραδίδεται στο Δίσκο ταξινόμητη.

## Διαχωρισμός εντός εργασίας

Η συσκευή μετατοπίζει το κάθε σελ σε σχέση με το προηγούμενο σελ, διευκολύνοντας έτσι το διαχωρισμό των σελ. Ενδέχεται να υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες επιθυμείτε τη στοίβαξη της εργασίας χωρίς μετατόπιση. Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία για να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε τη μετατόπιση.

- Με τη ρύθμιση **Ενεργοποίηση** η συσκευή προβαίνει σε μετατόπιση του κάθε εκτυπωμένου σελ.
- Με τη ρύθμιση **Απενεργοποίηση** η συσκευή προβαίνει σε στοίβαξη των σελ χωρίς μετατόπιση.

## Λειτουργία παραγωγικότητας συρραφής


Η παραγωγικότητα μπορεί να βελτιωθεί με τη συρραφή των εγγράφων που έχουν τροφοδοτηθεί με τη μεγάλη πλευρά (LEF) στην επάνω δεξιά γωνία.

- Με τη ρύθμιση **Ενεργοποίηση** η συσκευή συρράπτει τα έγγραφα LEF στην επάνω δεξιά γωνία.
- Με τη ρύθμιση **Απενεργοποίηση** η συσκευή συρράπτει τα έγγραφα LEF στην επάνω αριστερή γωνία.

## Αναλίσμα

Προβείτε στην επιλογή **Αναλίσμα** για να αποκτήσετε πρόσβαση στις παρακάτω ρυθμίσεις:

- **Εισαγωγή κωδικού πρόσβασης PagePack** στη σελίδα 312
- **Προειδοποίηση χαμηλής στάθμης αναλωσίμου** στη σελίδα 312
- **Επαναφορά μετρητή αναλωσίμων** στη σελίδα 312

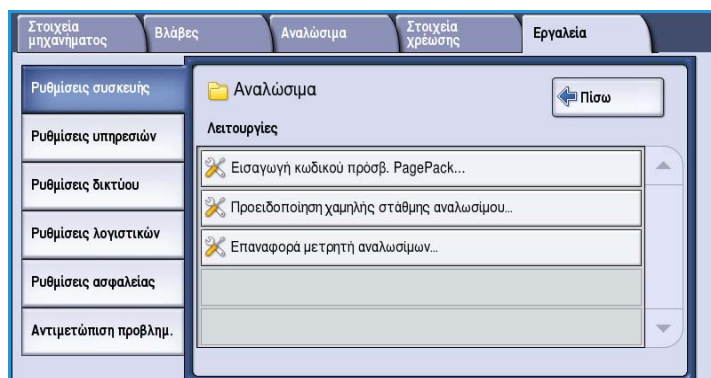

## Εισαγωγή κωδικού πρόσβασης PagePack

Αυτή η επιλογή χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση των προαιρετικών υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες στη συσκευή. Για να ενεργοποιήσετε μια υπηρεσία, εισαγάγετε τον κωδικό εξουσιοδότησης που παρέχεται με την υπηρεσία και επιλέξτε **Εισαγωγή**.

Αφού ενεργοποιηθεί μια υπηρεσία, ενδέχεται να απαιτείται η ρύθμιση των παραμέτρων της μέσω των Υπηρεσιών Διαδικτύου. Για περαιτέρω οδηγίες, ανατρέξτε στο [System Administration Guide](#) (Οδηγός διαχειριστή συστήματος).

**Σημείωση** Μερικές υπηρεσίες απαιτούν την επανεκκίνηση της συσκευής για να ενεργοποιηθούν.

**Απαιτείται κωδικός ενεργοποίησης** [Ακύρωση] [Εισαγωγή]

Κωδικός ενεργοποίησης

Η διαδικασία καταχώρισης του προγράμματος αναλωσίμων δεν έχει ολοκληρωθεί. Για την καταχώριση, εισαγάγετε τον **Κωδικό ενεργοποίησης** που σας παρέχει η Xerox.

Τηλεφωνήστε στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της Xerox για να λάβετε τον κωδικό ενεργοποίησης. Όταν τηλεφωνείτε, να παρέχετε το σειριακό αριθμό του μηχανήματος.

Το μηχάνημα δεν μπορεί να εκτυπώσει ή να επεξεργαστεί τυχόν εργασίες προτού ολοκληρωθεί η καταχώριση.

Σειριακός αριθμός μηχανήματος: BRE123456N

## Προειδοποίηση χαμηλής στάθμης αναλωσίμου

Αυτή η επιλογή χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση της περιόδου προειδοποίησης που αφορά σε καθένα από τα αναλώσιμα της συσκευής. Στη συσκευή θα εμφανιστεί ένα μήνυμα με τον καθορισμένο αριθμό ημερών πριν το τέλος διάρκειας ζωής του κάθε αναλωσίμου. Ορίστε την περίοδο ειδοποίησης για τα παρακάτω αναλώσιμα:

- **Ράβδοι μελανιού ColorQube**
- **Μονάδα καθαρισμού**
- **Κύλινδρος τροφοδοσίας τροφοδότη εγγράφων**

**Προειδ. χαμηλής στάθμ. αναλωσ.** [Αναίρεση] [Ακύρωση] [Αποθήκευση]

| Αναλώσιμο                   | Υπολειπ. ημέρες (0 - 20) |
|-----------------------------|--------------------------|
| Ράβδοι μελανιού ColorQube   | 8                        |
| Μονάδα καθαρισμού           | 17                       |
| Κύλινδρ. τροφ. τροφο. εγγρ. | 10                       |

Αυτή η λειτουργία ρυθμίζει το πότε θα εμφανιστεί προειδοποιητικό μήνυμα χαμηλής στάθμης για κάποιο αναλώσιμο στο πλαίσιο κατάστασης.

Εάν η τιμή ρυθμιστεί στο 0, ο χρήστης δεν θα λάβει **ΚΑΝΕΝΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ** για τη χαμηλή στάθμη του αναλωσίμου.

Εάν οριστεί η τιμή «0», δεν θα σας δοθεί καμία προειδοποίηση.

## Επαναφορά μετρητή αναλωσίμων

Αυτή η επιλογή χρησιμοποιείται για την επαναφορά του μετρητή όταν αντικαθίσταται κάποιο αναλώσιμο που παρατίθεται στη λίστα.

- Επιλέξτε το αναλώσιμο και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Επαναφορά μετρητή**.
- Επιλέξτε **Επαναφορά** για επιβεβαίωση.

**Επαναφορά μετρητή αναλωσίμων** [Κλείσιμο]

| Αναλώσιμο                        | % [Υπολειπ. σελίδ.] |
|----------------------------------|---------------------|
| Κύλινδρ. τροφοδ. τροφοδ. εγγράφ. | 50% [768 σελίδες]   |

\* Εκτιμώμενος αριθμός σελίδων που υπολείπονται

[Επαναφορά μετρητή]


Αυτή η λειτουργία θα πρέπει να χρησιμοποιείται όταν αντικαθίσταται αναλώσιμο που βρίσκεται καταχωρημένο στη λίστα. Η Επαναφορά μετρητή θα επαναφέρει το επιλεγμένο αναλώσιμο σε Υπόλοιπο 100%.

## Αρχική σελίδα γρήγορης ρύθμισης

Αυτή η επιλογή χρησιμοποιείται για τη γρήγορη ρύθμιση της συσκευής με τις βασικές πληροφορίες που απαιτούνται για την έναρξη χρήσης των λειτουργιών και δυνατοτήτων της.

Προβείτε στην επιλογή **Αρχική σελίδα γρήγορης ρύθμισης** για να αποκτήσετε πρόσβαση στις παρακάτω ρυθμίσεις:


- **Ρυθμίσεις διεύθυνσης IP** στη σελίδα 313
- **Αριθμοί επικοινωνίας** στη σελίδα 314

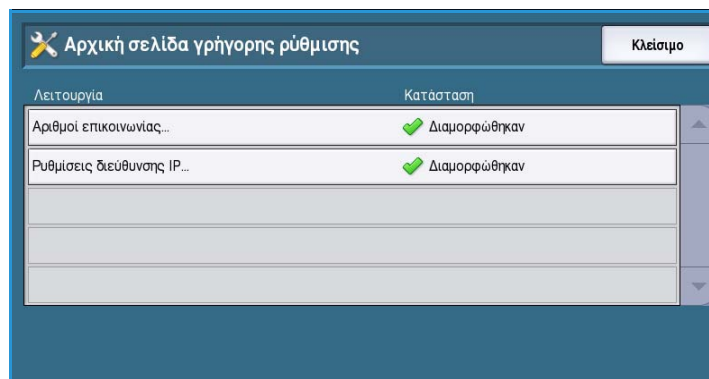

## Ρυθμίσεις διεύθυνσης IP

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία για να εισαγάγετε τις ρυθμίσεις της διεύθυνσης IP του συστήματος. Υπάρχουν διάφορες οθόνες για την εισαγωγή των πληροφοριών που αφορούν στη διεύθυνση IP. Επιλέξτε το πλήκτρο **Επόμενο** για να προβληθούν περαιτέρω οθόνες.


- Η ρύθμιση **IPv4** χρησιμοποιείται για την επιλογή του πρωτοκόλλου IPv4. Επιλέξτε **Ενεργοποιημένο** για να ενεργοποιηθεί αυτή η ρύθμιση.
- Η ρύθμιση **IPv6** αποτελεί το νέο πρότυπο πρωτόκολλο του Διαδικτύου. Εάν δεν ξέρετε ποια ρύθμιση διεύθυνσης IP να χρησιμοποιήσετε, επιλέξτε **Ενεργοποιημένο** για το IPv4 και το IPv6.
- Επιλέξτε το πλήκτρο **Επόμενο** για να συνεχίσετε στην επόμενη οθόνη.
- Η ρύθμιση **Λήψη διεύθυνσης IP από διακομιστή DHCP** χρησιμοποιείται εφόσον θέλετε να αντιστοιχιστεί αυτόματα μια διεύθυνση IP σε αυτήν τη συσκευή.
- Η ρύθμιση **Χρήση στατικής διεύθυνσης IP** χρησιμοποιείται εφόσον γνωρίζετε τη διεύθυνση IP που θέλετε να ορίσετε για αυτήν τη συσκευή.
- Προβείτε στην απαιτούμενη επιλογή και, στη συνέχεια, επιλέξτε το πλήκτρο **Επόμενο** για να συνεχίσετε στην επόμενη οθόνη.
- Εισαγάγετε τις πληροφορίες που αφορούν στη **Διεύθυνση IPv4**, στη **Μάσκα υποδικτύου**, στο **Όνομα κεντρικού υπολογιστή** και στην **Πύλη**, επιλέγοντας το κάθε πεδίο με τη σειρά. Εμφανίζεται ένα αριθμητικό πληκτρολόγιο για αριθμητικές καταχωρίσεις, ή ένα πληκτρολόγιο για καταχωρίσεις κειμένου.
- Επιλέξτε το πλήκτρο **Επόμενο** για να συνεχίσετε στην επόμενη οθόνη. Εμφανίζεται μια οθόνη ολοκλήρωσης με οδηγίες για την εκτύπωση μιας αναφοράς διαμόρφωσης, εφόσον απαιτείται. Επιλέξτε **Ολοκληρώθηκε** για έξοδο.
- Προβείτε σε μια άλλη επιλογή για προγραμματισμό, ή επιλέξτε το πλήκτρο **Κλείσιμο** για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη.

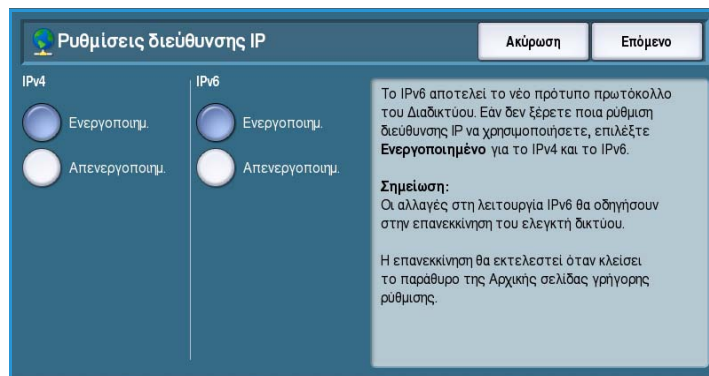

## Αριθμοί επικοινωνίας

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία για την εισαγωγή των αριθμών τηλεφώνου του Κέντρου εξυπηρέτησης πελατών και του Κέντρου αναλωσίμων που εμφανίζονται στη συσκευή.

- Το πλαίσιο **Αριθμός κέντρου εξυπηρέτησης πελατών** επιλέγεται για την εισαγωγή του αριθμού του Κέντρου εξυπηρέτησης πελατών της Xerox που παρέχεται μαζί με τη συσκευή. Εισαγάγετε τον αριθμό με το πληκτρολόγιο και επιλέξτε **Αποθήκευση**. Για να διαγράψετε μια λάθος καταχώριση χαρακτήρα, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο Backspace, ή για να διαγράψετε όλη την καταχώριση, επιλέξτε το πλήκτρο **Καθαρισμός**.
- Το πλαίσιο **Αριθμός κέντρου αναλωσίμων** επιλέγεται για την εισαγωγή του αριθμού τηλεφώνου που καλείτε για την παραγγελία αναλωσίμων για τη συσκευή. Εισαγάγετε τον αριθμό με το πληκτρολόγιο και επιλέξτε **Αποθήκευση**. Για να διαγράψετε μια λάθος καταχώριση χαρακτήρα, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο Backspace, ή για να διαγράψετε όλη την καταχώριση, επιλέξτε το πλήκτρο **Καθαρισμός**.

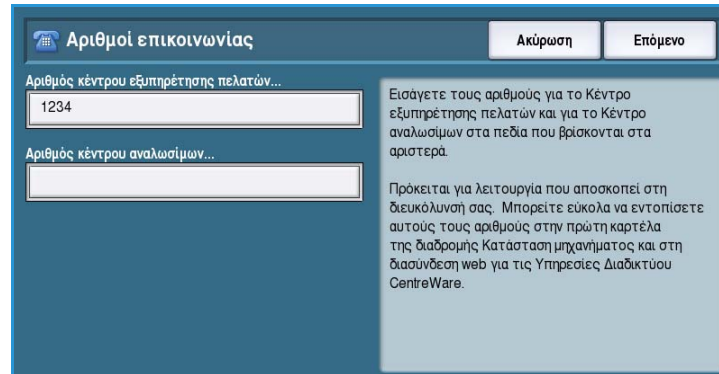


Επιλέξτε το πλήκτρο **Επόμενο** για να συνεχίσετε στην επόμενη οθόνη. Εμφανίζεται μια οθόνη ολοκλήρωσης με οδηγίες για την εκτύπωση μιας αναφοράς διαμόρφωσης, εφόσον απαιτείται. Επιλέξτε **Ολοκληρώθηκε** για έξοδο. Προβείτε σε μια άλλη επιλογή για προγραμματισμό, ή επιλέξτε το πλήκτρο **Κλείσιμο** για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη.

## Φωτεινότητα οθόνης

Αυτή η λειτουργία επιτρέπει τη ρύθμιση της φωτεινότητας της οθόνης αφής σύμφωνα με τα εκάστοτε επίπεδα φωτισμού του περιβάλλοντος χώρου.

- Ρυθμίστε τη φωτεινότητα, όπως απαιτείται, χρησιμοποιώντας το δείκτη.

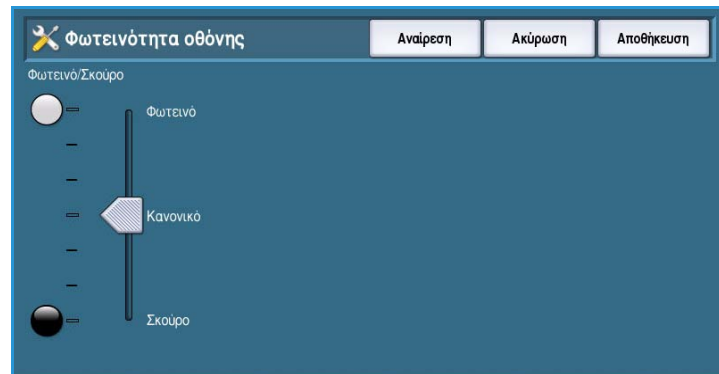

## Διαμόρφωση/Σελίδες πληροφοριών

Αυτή η λειτουργία παρέχει διάφορες επιλογές για την εκτύπωση της αναφοράς διαμόρφωσης και των σελίδων πληροφοριών.


- Η ρύθμιση **Μόνο ο διαχειριστής** διασφαλίζει την εκτύπωση της αναφοράς διαμόρφωσης και των σελίδων πληροφοριών μόνο από εξουσιοδοτημένους Διαχειριστές συστήματος.
- Η ρύθμιση **Ανοιχτά σε όλους τους χρήστες** επιτρέπει την πρόσβαση όλων των χρηστών στην εκτύπωση της αναφοράς διαμόρφωσης και των σελίδων πληροφοριών.
- Ορίστε την επιλογή **Εκτύπωση διαμόρφωσης κατά την ενεργοποίηση** σε **Ναι** για την εκτύπωση μιας διαμόρφωσης κατά την ενεργοποίηση της συσκευής, ή σε **Όχι** για την απενεργοποίηση της επιλογής.
- Το πλήκτρο **Εκτύπωση τώρα** προβαίνει σε άμεση εκτύπωση της αναφοράς διαμόρφωσης.



## Επαναφορά περιβάλλοντος χρήστη στις εργοστασιακές ρυθμίσεις

Με αυτήν την επιλογή, όλες οι ρυθμίσεις του πίνακα ελέγχου και της οθόνης αφής επανέρχονται στην αρχική τους κατάσταση, δηλαδή στις ρυθμίσεις που ορίστηκαν στο εργοστάσιο.

Εμφανίζεται μια οθόνη επιβεβαίωσης. Επιλέξτε **Επανεκκίνηση** για να συνεχίσετε με την επαναφορά και να προβείτε σε επανεκκίνηση της συσκευής. Επιλέξτε **Ακύρωση** για έξοδο χωρίς επαναφορά των ρυθμίσεων.

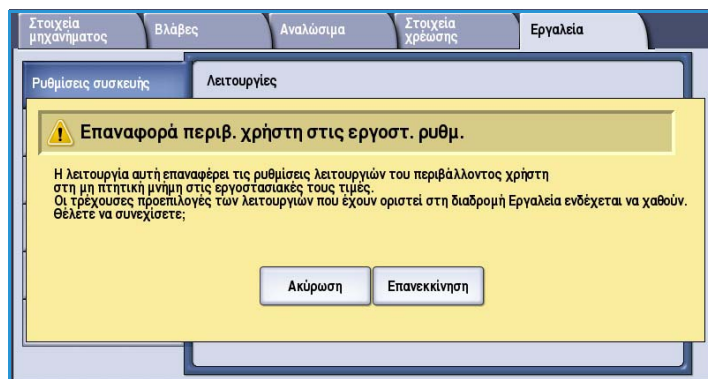

## Ενεργοποίηση λειτουργίας Διακοπή εκτύπωσης


Εάν έχει ενεργοποιηθεί αυτή η επιλογή, οι εργασίες εκτύπωσης μπορούν να κρατηθούν σε αναμονή στη λίστα εργασιών για την εκτύπωση πιο επείγουσών εργασιών.

- Η ρύθμιση **Ενεργοποίηση** επιτρέπει τη διακοπή των εργασιών.
- Η ρύθμιση **Απενεργοποίηση** δεν επιτρέπει τη διακοπή και τη διατήρηση σε αναμονή των εργασιών λόγω πιο επείγουσών εργασιών.



## Ρυθμίσεις υπηρεσιών


Η λειτουργία *Ρυθμίσεις υπηρεσιών* χρησιμοποιείται για την προσαρμογή των επιλογών που αφορούν σε μεμονωμένες υπηρεσίες, όπως Αντιγραφή, Φαξ ή Εκτύπωση.

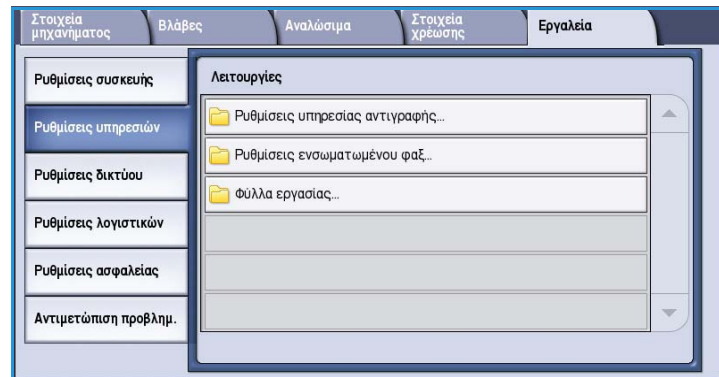

## Ρυθμίσεις υπηρεσίας αντιγραφής

Προβείτε στην επιλογή **Ρυθμίσεις υπηρεσίας αντιγραφής** για να αποκτήσετε πρόσβαση στις παρακάτω ρυθμίσεις:

- Προεπιλογές λειτουργιών στη σελίδα 316
- Προεπιλογές διαγραφής άκρων στη σελίδα 317
- Προεπιλογές μετατόπισης ειδώλου στη σελίδα 317
- Προεπιλογές σμίκρυνσης/μεγέθυνσης στη σελίδα 318
- Επιλογές σειράς ανάγνωσης στη σελίδα 318
- Αυτόματη περιστροφή ειδώλου στη σελίδα 319

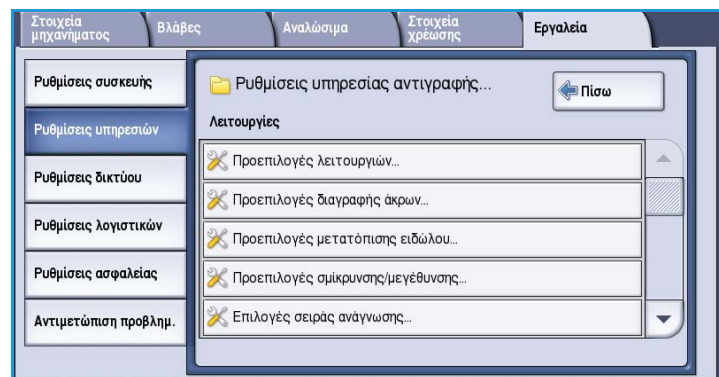

## Προεπιλογές λειτουργιών

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία για την επιλογή των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων που αφορούν σε κάθε λειτουργία προγραμματισμού της υπηρεσίας Αντιγραφής, όπως τροφοδοσία χαρτιού, έξοδος και διπλής όψης.

- Επιλέξτε την απαιτούμενη προεπιλογή για την κάθε λειτουργία σε κάθε μία από τις καρτέλες προγραμματισμού.






- Επιλέξτε **Αποθήκευση προεπιλογών**. Οι επιλεγμένες ρυθμίσεις γίνονται οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις της κάθε εργασίας αντιγραφής.
- Εμφανίζεται μια οθόνη επιβεβαίωσης. Επιλέξτε **Ολοκληρώθηκε** για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη.

## Προεπιλογές διαγραφής άκρων

Αυτή η λειτουργία επιτρέπει τη ρύθμιση των προεπιλεγμένων καταχωρίσεων για τη *Διαγραφή άκρων*. Υπάρχουν 2 εκ των προτέρων ονομασμένες προεπιλογές και μια *Διαθέσιμη* ρύθμιση. Όλες οι προεπιλογές μπορούν να προσαρμοστούν σε επίπεδο ονοματοδοσίας και ρυθμίσεων, προκειμένου να ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας.


**Σημείωση** Η συσκευή εφαρμόζει μια αυτόματη διαγραφή άκρων σε όλα τα εκτυπωμένα αντίγραφα.

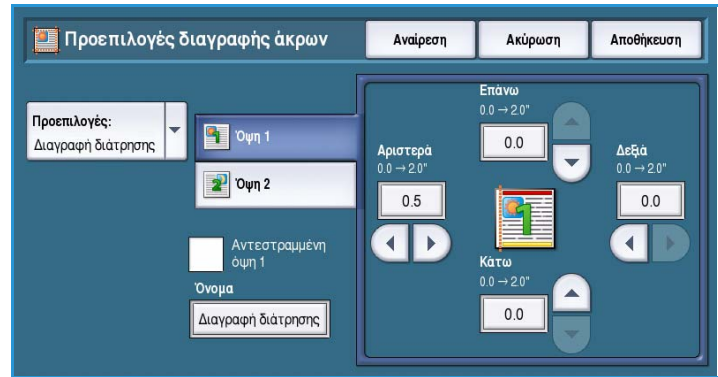

- Προβείτε στην απαιτούμενη προεπιλογή από το μενού **Προεπιλογές**.
- Προβείτε στις επιλογές όψεων, όπως απαιτείται: **Όψη 1**, **Όψη 2** και **Αντεστραμμένη όψη 1**.
- Επιλέξτε **Όνομα** για την προσαρμογή του ονόματος της προεπιλογής. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο **Διαγραφή κειμένου** για να διαγράψετε το υπάρχον όνομα και εισαγάγετε ένα νέο όνομα με το πληκτρολόγιο. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο Backspace για να διαγράψετε μια λάθος καταχώριση χαρακτήρα. Επιλέξτε **Αποθήκευση**.
- Εισαγάγετε τα ποσοστά διαγραφής για τα **Επάνω**, **Κάτω**, **Αριστερά** και **Δεξιά** περιθώρια. Οι παράμετροι που έχουν εισαχθεί είναι οι προεπιλεγμένες παράμετροι που εικονίζονται όταν επιλεχθεί η προεπιλογή.

## Προεπιλογές μετατόπισης ειδώλου

Αυτή η λειτουργία επιτρέπει τη ρύθμιση των προεπιλεγμένων καταχωρίσεων για τη *Μετατόπιση ειδώλου*. Υπάρχουν 2 εκ των προτέρων ονομασμένες προεπιλογές και μια *Διαθέσιμη* ρύθμιση. Όλες οι προεπιλογές μπορούν να προσαρμοστούν σε επίπεδο ονοματοδοσίας και ρυθμίσεων, προκειμένου να ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας.

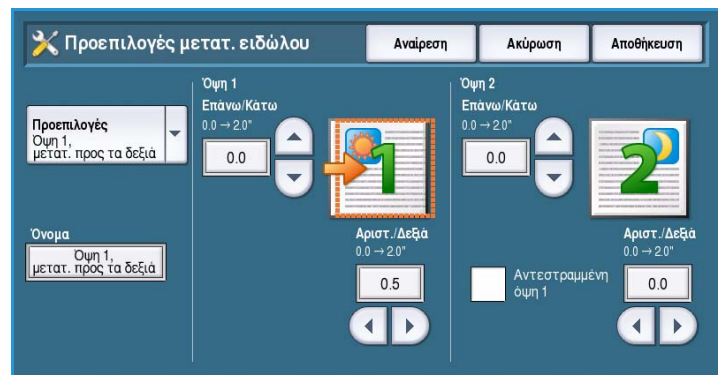

- Προβείτε στην απαιτούμενη προεπιλογή από το μενού **Προεπιλογές**.
- Επιλέξτε **Όνομα** για την προσαρμογή του ονόματος της προεπιλογής. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο **Διαγραφή κειμένου** για να διαγράψετε το υπάρχον όνομα και εισαγάγετε ένα νέο όνομα με το πληκτρολόγιο. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο Backspace για να διαγράψετε μια λάθος καταχώριση χαρακτήρα. Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

- Εισαγάγετε τα ποσοστά μετατόπισης Επάνω/Κάτω και Αριστερά/Δεξιά για την Όψη 1.
- Εισαγάγετε τα ποσοστά μετατόπισης Επάνω/Κάτω και Αριστερά/Δεξιά για την Όψη 2. Επιλέξτε **Αντεστραμμένη όψη 2**, εάν η μετατόπιση της δεύτερης όψης πρέπει να είναι ίδια με τη μετατόπιση της πρώτης όψης.  
Οι παράμετροι που έχουν εισαχθεί είναι οι προεπιλεγμένες παράμετροι που εικονίζονται όταν επιλεγθεί η προεπιλογή.

## Προεπιλογές σμίκρυνσης/μεγέθυνσης

Αυτή η λειτουργία επιτρέπει τον ορισμό 10 προεπιλεγμένων ποσοστών αναλογικής σμίκρυνσης/μεγέθυνσης και 4 προεπιλεγμένων ποσοστών ανεξάρτητης σμίκρυνσης/μεγέθυνσης.

- Επιλέξτε **Αναλογικό %** και, στη συνέχεια, εισαγάγετε τα ποσοστά που απαιτούνται για την κάθε προεπιλογή. Μπορούν να εισαχθούν ποσοστά μεταξύ 25 % και 400 %.
- Εάν θέλετε να επαναφέρετε όλες τις αναλογικές τιμές των προεπιλογών στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, επιλέξτε **Επαναφορά όλων σε προεπιλογές**.
- Χρησιμοποιήστε την επιλογή **Κοινές τιμές** για την προβολή των ποσοστών που αφορούν σε κοινές δραστηριότητες σμίκρυνσης/μεγέθυνσης.
- Επιλέξτε **Ανεξάρτητο Χ-Υ%** και εισαγάγετε τα ποσοστά που απαιτούνται για την κάθε προεπιλογή. Απαιτείται η εισαγωγή ενός ξεχωριστού ποσοστού για τις επιλογές Χ και Υ. Μπορούν να εισαχθούν ποσοστά μεταξύ 25 % και 400 %.

## Επιλογές σειράς ανάγνωσης

Αυτή η επιλογή επιτρέπει την προβολή ή απόκρυψη της **Σειράς ανάγνωσης**. Για τις επιλογές **Αντιγραφή βιβλίου** και **Δημιουργία φυλλαδίου** προαπαιτείται ότι η σειρά ανάγνωσης των δεμένων πρωτοτύπων και των φυλλαδίων είναι από τα αριστερά προς τα δεξιά και ότι η σάρωση ή εκτύπωσή τους ακολουθεί την ίδια σειρά από προεπιλογή. Εάν πρέπει να επιλεγεί μια διαφορετική σειρά σάρωσης ή εκτύπωσης, η λειτουργία αυτή παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα αλλαγής της ρύθμισης.


- Η επιλογή **Σειρά σάρωσης** επηρεάζει τις λειτουργίες **Αντιγραφή βιβλίου** και **Αποστολή βιβλίου με φαξ**. Επιλέξτε **Απόκρυψη σειράς ανάγνωσης**, εάν δεν θέλετε να προβληθούν οι επιλογές που αφορούν στη σειρά ανάγνωσης. Για την εμφάνιση της λειτουργίας, επιλέξτε **Προβολή σειράς ανάγνωσης**.

- Η επιλογή **Σειρά εκτύπωσης** επηρεάζει τις λειτουργίες **Διάταξη σελίδας** και **Δημιουργία φυλλαδίου**. Επιλέξτε **Απόκρυψη σειράς ανάγνωσης**, εάν δεν θέλετε να προβληθούν οι επιλογές που αφορούν στη σειρά ανάγνωσης. Για την εμφάνιση της λειτουργίας σειράς ανάγνωσης, επιλέξτε **Προβολή σειράς ανάγνωσης**.

## Αυτόματη περιστροφή ειδώλου

Η λειτουργία **Αυτόματη περιστροφή ειδώλου** βελτιστοποιεί την έξοδο των ειδώλων σύμφωνα με τις επιλεγμένες ρυθμίσεις της εργασίας. Η απενεργοποίηση της λειτουργίας αυτόματης περιστροφής ενδέχεται να οδηγήσει σε απώλεια ειδώλου.


- Χρησιμοποιήστε τις επιλογές της λειτουργίας **Όταν επιλεγθεί Αυτόματη Σ/Μ** για να υποδείξετε στο σύστημα πώς να συνεχίσει εάν επιλεγθεί η λειτουργία **Αυτόματη σμίκρυνση/μεγέθυνση**. Επιλέξτε **Αυτόματη περιστροφή όπως απαιτείται** για να επιτραπεί η αυτόματη περιστροφή, ή **Απενεργοποίηση περιστροφής** για να μην προβεί η συσκευή σε περιστροφή του ειδώλου.
- Χρησιμοποιήστε τις επιλογές της λειτουργίας **Όταν επιλεγθεί Αυτόματη επιλογή χαρτιού** για να υποδείξετε στο σύστημα πώς να συνεχίσει εάν επιλεγθεί η λειτουργία **Αυτόματη επιλογή χαρτιού**. Επιλέξτε **Αυτόματη περιστροφή όπως απαιτείται** για να επιτραπεί η αυτόματη περιστροφή, ή **Απενεργοποίηση περιστροφής** για να μην προβεί η συσκευή σε περιστροφή του ειδώλου.

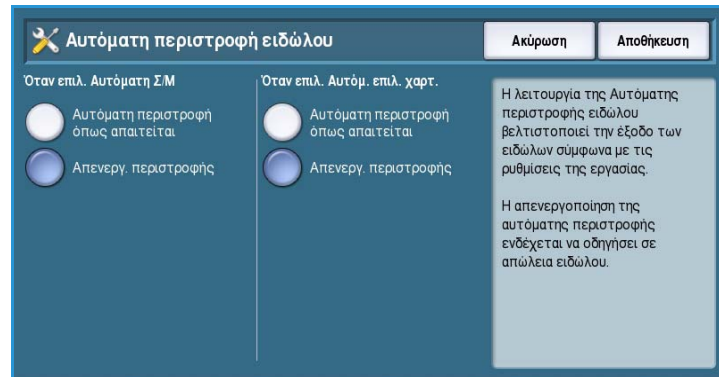

## Ρυθμίσεις ενσωματωμένου φαξ

Προβείτε στην επιλογή **Ρυθμίσεις ενσωματωμένου φαξ** για να αποκτήσετε πρόσβαση στις παρακάτω ρυθμίσεις:

- **Ρύθμιση φαξ** στη σελίδα 320
- **Προεπιλογές λειτουργιών** στη σελίδα 316
- **Ρύθμιση χώρας στο φαξ** στη σελίδα 320
- **Ρύθμιση γραμμής 1** στη σελίδα 321
- **Ρύθμιση γραμμής 2** στη σελίδα 321
- **Προεπιλογές εισερχόμενου φαξ** στη σελίδα 322
- **Προεπιλογές μετάδοσης** στη σελίδα 323
- **Πολιτική θυρίδας & τηλεπαραλαβής** στη σελίδα 325
- **Ρύθμιση θυρίδας** στη σελίδα 325
- **Ρύθμιση αναφορών φαξ** στη σελίδα 326
- **Εκτύπωση αναφορών φαξ** στη σελίδα 327

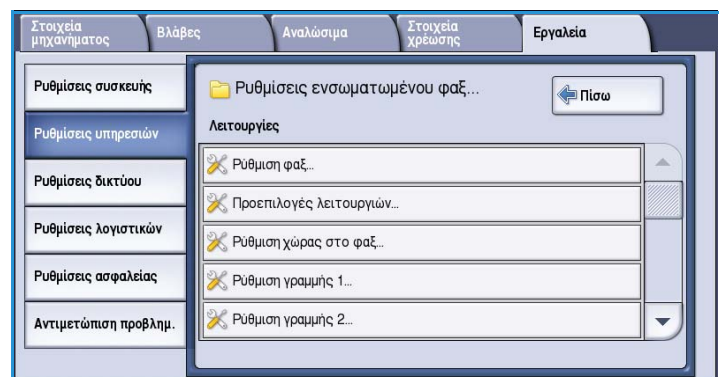

## Ρύθμιση φαξ

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη ρύθμιση για την **Ενεργοποίηση** ή **Απενεργοποίηση** του *Ενσωματωμένου φαξ*.

- Η ρύθμιση **Ενεργοποίηση** ενεργοποιεί την υπηρεσία Ενσωματωμένου φαξ, η οποία μπορεί πλέον να επιλεγθεί από την οθόνη *Αρχική σελίδα υπηρεσιών*.
- Η ρύθμιση **Απενεργοποίηση** απενεργοποιεί την υπηρεσία, η οποία δεν μπορεί πλέον να επιλεγθεί.

## Προεπιλογές λειτουργιών

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία για να επιλέξετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις της κάθε λειτουργίας προγραμματισμού στην υπηρεσία *Ενσωματωμένο φαξ*.


- Επιλέξτε την απαιτούμενη προεπιλογή για την κάθε λειτουργία σε κάθε μία από τις καρτέλες προγραμματισμού.
- Επιλέξτε **Αποθήκευση προεπιλογών**. Οι επιλεγμένες ρυθμίσεις γίνονται οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις της κάθε εργασίας φαξ.
- Εμφανίζεται μια οθόνη επιβεβαίωσης. Επιλέξτε **Ολοκληρώθηκε** για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη.



## Ρύθμιση χώρας στο φαξ

Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για να ορίσετε τη χώρα στην οποία βρίσκεται η συσκευή.

- Επιλέξτε την απαιτούμενη *Χώρα* από τις επιλογές που εικονίζονται.

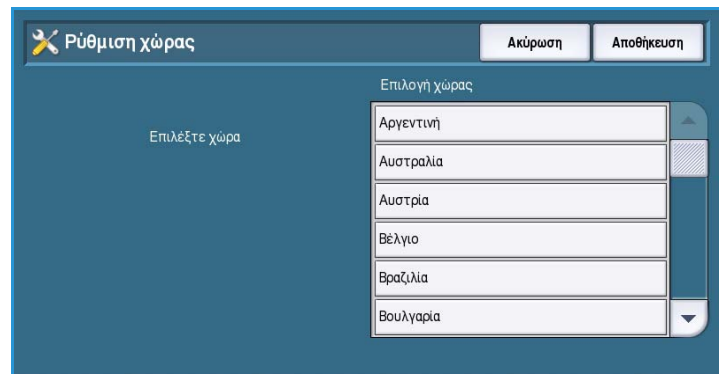

## Ρύθμιση γραμμής 1

Η επιλογή τυπικού φαξ υποστηρίζει μια αναλογική τηλεφωνική γραμμή. Εάν εγκατασταθεί η επιλογή επέκτασης φαξ, η συσκευή μπορεί να υποστηρίξει δύο αναλογικές τηλεφωνικές γραμμές. Αυτή η επιλογή επιτρέπει τη ρύθμιση της Γραμμής 1.

- Το πλαίσιο **Αριθμός φαξ** αφορά στον αριθμό της τηλεφωνικής γραμμής στην οποία είναι συνδεδεμένο το σύστημα. Εισαγάγετε τον αριθμό της Γραμμής 1 με το αριθμητικό πληκτρολόγιο.
- Το πλαίσιο **Όνομα γραμμής** αφορά σε ένα φιλικό όνομα που ορίζεται για τη λογική αναγνώριση του συστήματος. Εισαγάγετε το όνομα με το πληκτρολόγιο που παρέχεται. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο Backspace για να διαγράψετε ένα λάθος χαρακτήρα, ή το πλήκτρο **Διαγραφή κειμένου** για να διαγράψετε όλη την καταχώριση. Επιλέξτε **Αποθήκευση**.
- Η ρύθμιση **Επιλογές** καθορίζει το κατά πόσο είναι δυνατή η **Αποστολή και λήψη**, **Μόνο αποστολή** ή **Μόνο λήψη** από τη γραμμή. Προβείτε στην επιθυμητή επιλογή για τη γραμμή φαξ.

## Ρύθμιση γραμμής 2

Εάν εγκατασταθεί η επιλογή επέκτασης φαξ, η συσκευή μπορεί να υποστηρίξει δύο αναλογικές γραμμές φαξ. Αυτή η επιλογή επιτρέπει τη ρύθμιση της Γραμμής 2.

- Το πλαίσιο **Αριθμός φαξ** αφορά στον αριθμό της τηλεφωνικής γραμμής στην οποία είναι συνδεδεμένο το σύστημα. Εισαγάγετε τον αριθμό της Γραμμής 2 με το αριθμητικό πληκτρολόγιο.
- Το πλαίσιο **Όνομα γραμμής** αφορά σε ένα φιλικό όνομα που ορίζεται για τη λογική αναγνώριση του συστήματος. Εισαγάγετε το όνομα με το πληκτρολόγιο που παρέχεται. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο Backspace για να διαγράψετε ένα λάθος χαρακτήρα, ή το πλήκτρο **Διαγραφή κειμένου** για να διαγράψετε όλη την καταχώριση. Επιλέξτε **Αποθήκευση**.
- Η ρύθμιση **Επιλογές** καθορίζει το κατά πόσο είναι δυνατή η **Αποστολή και λήψη**, **Μόνο αποστολή** ή **Μόνο λήψη** από τη γραμμή. Προβείτε στην επιθυμητή επιλογή για τη γραμμή φαξ.




## Προεπιλογές εισερχόμενου φαξ

Αυτή η λειτουργία επιτρέπει την επιλογή των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων για τα εισερχόμενα φαξ.

### Καθυστέρηση αυτόματης απάντησης

Αυτή η επιλογή επιτρέπει τον ορισμό μιας χρονικής καθυστέρησης πριν την απόκριση της συσκευής σε μια κλήση. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε περίπτωση που η συσκευή είναι συνδεδεμένη σε κοινόχρηστη τηλεφωνική γραμμή.

- Εισαγάγετε την απαιτούμενη χρονική καθυστέρηση μεταξύ **0** και **15** δευτερολέπτων.

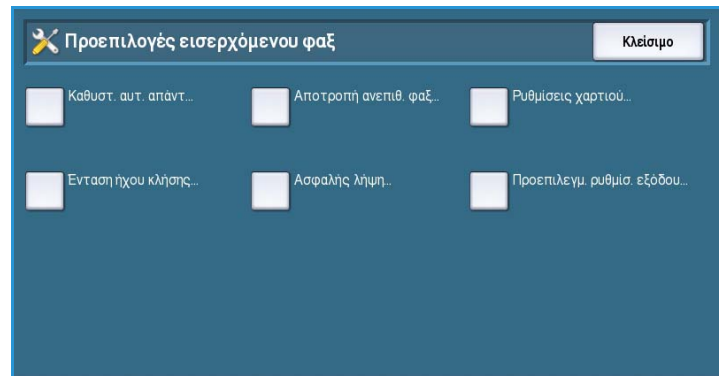

### Αποτροπή ανεπιθύμητων φαξ

Αυτή η επιλογή επιτρέπει την αποτροπή λήψης ανεπιθύμητων φαξ. Αυτό επιτυγχάνεται με τη λήψη μόνο φαξ που προέρχονται από αριθμούς που υπάρχουν στον προσωπικό κατάλογο.

- Η ρύθμιση **Απενεργοποιημένη** απενεργοποιεί την επιλογή Αποτροπή ανεπιθύμητων φαξ.
- Η ρύθμιση **Ενεργοποιημένη** επιτρέπει τη λήψη φαξ που στέλνονται από αριθμούς που υπάρχουν στον προσωπικό κατάλογο.

### Ρυθμίσεις χαρτιού

Αυτή η επιλογή καθορίζει την εκτύπωση ενός εισερχόμενου φαξ σε μέσα εκτύπωσης που επιλέχθηκαν αυτόματα από τη συσκευή, σύμφωνα με τις παραμέτρους του φαξ, ή που καθορίστηκαν με μη αυτόματο τρόπο σε αυτήν τη λειτουργία.

- Η ρύθμιση **Αυτόματες** επιτρέπει την αυτόματη επιλογή ενός μεγέθους χαρτιού για τα εισερχόμενα φαξ. Εάν δεν είναι διαθέσιμο ένα μέγεθος που να ταιριάζει απόλυτα, το εισερχόμενο φαξ εκτυπώνεται στο επόμενο πλησιέστερο μέγεθος χαρτιού που διατίθεται και ενδέχεται να μειωθεί για να χωρέσει στο χαρτί.
- Η ρύθμιση **Χειροκίνητες** επιτρέπει τον ορισμό της απαιτούμενης επιλογής χαρτιού.
  - Η ρύθμιση **Μέγεθος χαρτιού** χρησιμοποιείται για την επιλογή ενός Κανονικού ή Άλλου μεγέθους χαρτιού για όλα τα εισερχόμενα φαξ.
  - Η ρύθμιση **Είδος & Χρώμα χαρτιού** χρησιμοποιείται για τον προγραμματισμό του είδους και του χρώματος μέσων εκτύπωσης που απαιτούνται για τα εισερχόμενα φαξ.
  - Η ρύθμιση **Προσαρμογή στο χαρτί** επιτρέπει την επιλογή της ρύθμισης **Σμίκρυνση για προσαρμογή**, εάν όλα τα φαξ πρέπει να σμικρυνθούν ή μεγεθυνθούν για να χωρέσουν στο επιλεγμένο χαρτί.

### Ένταση ήχου κλήσης

Αυτή η επιλογή επιτρέπει στο χρήστη να ακούσει έναν ηχητικό τόνο από τη συσκευή κατά τη λήψη ενός εισερχόμενου φαξ.

- Με τη ρύθμιση **Ενεργοποιημένη** η συσκευή παράγει τον τόνο κατά τη λήψη ενός φαξ. Επιλέξτε **Υψηλή**, **Μεσαία** ή **Χαμηλή**.
- Με τη ρύθμιση **Απενεργοποιημένη** απενεργοποιείται ο τόνος.

## Ασφαλής λήψη

Εάν ενεργοποιηθεί αυτή η επιλογή, απαιτείται η εισαγωγή ενός 4ψήφιου κωδικού πρόσβασης. Ο κωδικός πρόσβασης θα χρειαστεί για την εκτύπωση των εισερχόμενων φαξ.

- Με τη ρύθμιση **Ενεργοποίηση** ενεργοποιείται η λειτουργία Ασφαλής λήψη. Εισαγάγετε έναν 4ψήφιο κωδικό πρόσβασης που θα χρησιμοποιηθεί για την αποδέσμευση των εισερχόμενων εργασιών φαξ για εκτύπωση.
- Με τη ρύθμιση **Απενεργοποίηση** όλα τα εισερχόμενα φαξ εκτυπώνονται χωρίς την εισαγωγή κωδικού πρόσβασης.

## Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις εξόδου

Εάν η συσκευή διαθέτει τελικό επεξεργαστή, μπορείτε να υποβάλετε τα εισερχόμενα φαξ σε συρραφή, διάτρηση 2 οπών ή εκτύπωση διπλής όψης. Αυτό το βοηθητικό πρόγραμμα χρησιμοποιείται για τον καθορισμό των επιλογών εξόδου που απαιτούνται για όλα τα εισερχόμενα φαξ.

- **Συρραφή:** εφόσον ενεργοποιηθεί, συρράπτονται όλα τα εισερχόμενα φαξ.
- **Διάτρηση:** εφόσον ενεργοποιηθεί, όλα τα εισερχόμενα φαξ εκτυπώνονται σε μέσα εκτύπωσης που φέρουν 2 οπές διάτρησης.
- **Διπλής όψης:** εφόσον ενεργοποιηθεί, όλα τα εισερχόμενα φαξ εκτυπώνονται σε δύο όψεις.

## Προεπιλογές μετάδοσης


Χρησιμοποιήστε αυτές τις επιλογές για τη ρύθμιση των προεπιλογών αποστολής φαξ.

### Ρύθμιση αυτόματης επανάκλησης

Εάν η συσκευή δεν μπορεί να επικοινωνήσει με τη συσκευή προορισμού φαξ, περιμένει και επανακαλεί αυτόματα σε μεταγενέστερη στιγμή.

Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για να καθορίσετε το διάστημα μεταξύ ανεπιτυχών προσπαθειών και τον αριθμό των φορών που επανακαλεί η συσκευή.

- Η ρύθμιση **Ενδιάμεσος χρόνος επανάκλησης** χρησιμοποιείται για τον καθορισμό του χρονικού διαστήματος μεταξύ των επανακλήσεων όταν η μετάδοση δεν είναι επιτυχής. Μπορείτε να εισαγάγετε μεταξύ **1** και **25** λεπτών.
- Η ρύθμιση **Προσπάθειες αυτόματης επανάκλησης** υποδεικνύει τον αριθμό επανακλήσεων μιας απομακρυσμένης συσκευής φαξ πριν την απόρριψη της εργασίας. Μπορείτε να εισαγάγετε μεταξύ **0** και **14** προσπαθειών.

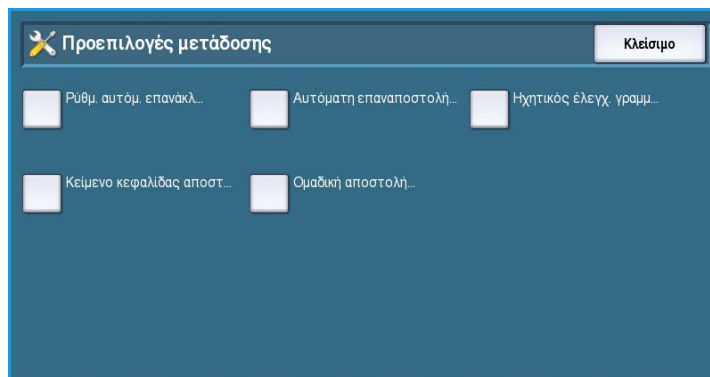

## Αυτόματη επαναποστολή

Εάν η συσκευή επικοινωνήσει με τη συσκευή λήψης φαξ αλλά η μετάδοση του φαξ δεν είναι επιτυχής, η συσκευή προσπαθεί αυτόματα να στείλει και πάλι το φαξ. Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για να καθορίσετε τον αριθμό προσπαθειών επαναποστολής του φαξ και τις σελίδες που πρέπει να σταλούν ξανά.

- Η ρύθμιση **Καθορισμός αριθμού επαναποστολών** χρησιμοποιείται για τον καθορισμό του αριθμού επαναποστολών του φαξ. Μπορείτε να επιλέξετε από 0 έως 5.
- Η ρύθμιση **Μη απεσταλμένη(ες) σελίδα(ες) χωρίς συνοδευτικό φύλλο** επιλέγεται για την επαναποστολή των μη απεσταλμένων σελίδων, χωρίς το συνοδευτικό φύλλο.
- Η ρύθμιση **Ολόκληρη η εργασία χωρίς συνοδευτικό φύλλο** επιλέγεται εφόσον πρέπει να σταλεί ξανά όλη η εργασία, χωρίς το συνοδευτικό φύλλο.
- Η ρύθμιση **Μη απεσταλμένη(ες) σελίδα(ες) με συνοδευτικό φύλλο** επιλέγεται εφόσον πρέπει να σταλούν ξανά μόνο οι μη απεσταλμένες σελίδες μαζί με το συνοδευτικό φύλλο.
- Η ρύθμιση **Ολόκληρη η εργασία με συνοδευτικό φύλλο** επιλέγεται εφόσον πρέπει να σταλεί ξανά όλη η εργασία μαζί με το συνοδευτικό φύλλο.

## Ηχητικός έλεγχος γραμμής

Όταν μεταδίδεται ένα φαξ, τα δεδομένα κλήσης, χειραψίας και τα ψηφιακά δεδομένα παράγουν ηχητικά σήματα και βόμβους. Ο ηχητικός έλεγχος γραμμής επιτρέπει σε κάποιο χρήστη να παρακολουθήσει την πρόοδο της κλήσης και να ακούσει το κάλεσμα του αριθμού και την έναρξη της χειραψίας.

- Η ρύθμιση **Ενεργοποίηση** επιτρέπει το άκουσμα των τόνων μετάδοσης. Επιλέξτε **Υψηλός, Μεσαίος ή Χαμηλός**.
- Η ρύθμιση **Απενεργοποίηση** απενεργοποιεί τους ήχους.

## Κείμενο κεφαλίδας αποστολής

Όταν στέλνεται ένα φαξ, ο αριθμός τηλεφώνου, το όνομα, η ημερομηνία, η ώρα και ο αριθμός σελίδας συμπεριλαμβάνονται στο επάνω μέρος της κάθε σελίδας φαξ. Με αυτήν την επιλογή, μπορείτε να προσθέσετε μια δική σας πρόταση στην κεφαλίδα όλων των σελίδων ενός φαξ.

- Εισαγάγετε το απαιτούμενο κείμενο στην *Κεφαλίδα*. Μπορούν να εισαχθούν έως και 30 χαρακτήρες. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο Backspace για να διαγράψετε μια λάθος καταχώριση χαρακτήρα, ή το πλήκτρο **Διαγραφή κειμένου** για να διαγράψετε όλη την καταχώριση.

## Ομαδική αποστολή


Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία για την αποστολή αρκετών εργασιών φαξ στον ίδιο προορισμό μέσω μίας μόνο μετάδοσης.

- Η ρύθμιση **Απενεργοποιημένη** απενεργοποιεί αυτήν τη λειτουργία.
- Η ρύθμιση **Ενεργοποιημένη** ενεργοποιεί την επιλογή Ομαδική αποστολή.

## Πολιτική Θυρίδας & τηλεπαραλαβής


Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία για να καθορίσετε το χρόνο διατήρησης των εγγράφων που ελήφθησαν ή αποθηκεύτηκαν σε θυρίδες πριν τη διαγραφή τους.

- Η επιλογή **Ληφθέντα έγγραφα** χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της πολιτικής που αφορά σε έγγραφα που λαμβάνονται από απομακρυσμένες συσκευές.
- Η ρύθμιση **Διαγραφή μετά από εκτύπωση** διαγράφει το έγγραφο μετά την εκτύπωση.
- Η ρύθμιση **Διατήρηση για 1-72 ώρες** επιτρέπει τον καθορισμό του χρόνου, μεταξύ 1 και 72 ωρών, πριν τη διαγραφή του εγγράφου.
- Η ρύθμιση **Διατήρηση για πάντα** διατηρεί το έγγραφο έως ότου διαγραφεί με μη αυτόματο τρόπο. Εμφανίζεται μια οθόνη επιβεβαίωσης, καθώς η μνήμη μπορεί να γεμίσει πολύ γρήγορα με αυτήν τη ρύθμιση.
- Η επιλογή **Αποθηκευμένα έγγραφα** χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της πολιτικής που αφορά σε έγγραφα που έχουν αποθηκευτεί στη συσκευή για τηλεπαραλαβή.
  - Η ρύθμιση **Διαγραφή μετά την τηλεπαραλαβή** διαγράφει το έγγραφο μετά την τηλεπαραλαβή.
  - Η ρύθμιση **Διατήρηση για 1-72 ώρες** επιτρέπει τον καθορισμό του χρόνου, μεταξύ 1 και 72 ωρών, πριν τη διαγραφή του εγγράφου.
  - Η ρύθμιση **Διατήρηση για πάντα** διατηρεί το έγγραφο έως ότου διαγραφεί με μη αυτόματο τρόπο. Εμφανίζεται μια οθόνη επιβεβαίωσης, καθώς η μνήμη μπορεί να γεμίσει πολύ γρήγορα με αυτήν τη ρύθμιση.

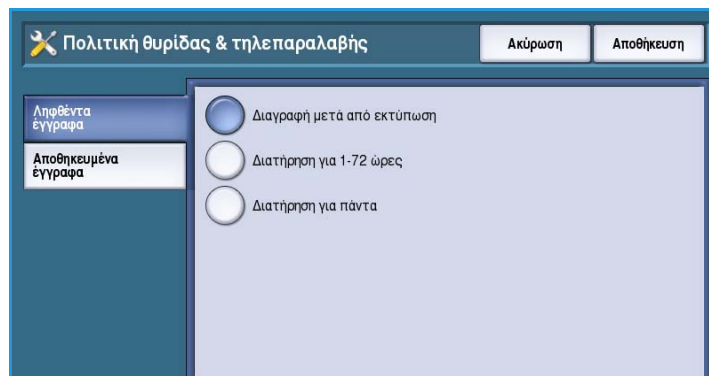

## Ρύθμιση Θυρίδας

Τα εισερχόμενα φαξ μπορούν να αποθηκευτούν σε θυρίδες πριν την εκτύπωση, για λόγους ευκολίας ή προστιθέμενης ασφάλειας. Οι χρήστες μπορούν να εκτυπώσουν τα φαξ που υπάρχουν στις θυρίδες τους ανά πάσα στιγμή. Αυτή η επιλογή επιτρέπει τη δημιουργία, επεξεργασία και διαγραφή των θυρίδων. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα εκτύπωσης μιας λίστας και με τις 200 θυρίδες.

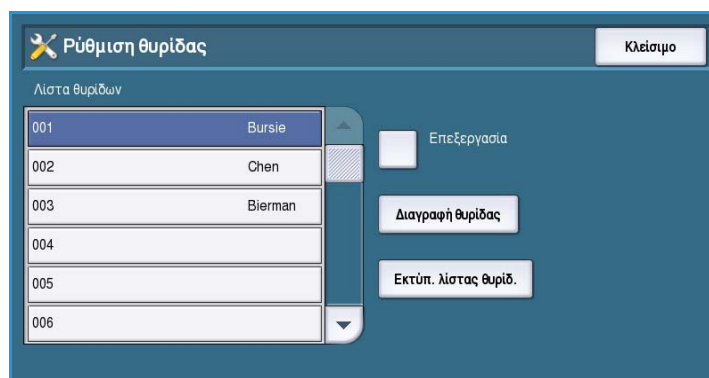


Στη λειτουργία *Λίστα θυρίδων* εμφανίζεται μια λίστα με τις διαθέσιμες θυρίδες του συστήματος. Εάν έχει ήδη ρυθμιστεί μια θυρίδα, στην οποία έχει ήδη αντιστοιχιστεί ένα όνομα χρήστη, το όνομα εμφανίζεται δίπλα στον αριθμό θυρίδας.

- Το πλήκτρο **Επεξεργασία** χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση ή τροποποίηση μιας μεμονωμένης θυρίδας. Επιλέξτε την απαιτούμενη θυρίδα από τη *Λίστα θυρίδων* και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Επεξεργασία**.
  - Η ρύθμιση **Κωδικός πρόσβασης θυρίδας** χρησιμοποιείται για την εισαγωγή ενός 4ψήφιου κωδικού πρόσβασης, ο οποίος απαιτείται για την πρόσβαση στη θυρίδα.
  - Η ρύθμιση **Όνομα θυρίδας** χρησιμοποιείται για την εισαγωγή ενός ονόματος για τη θυρίδα, π.χ. το όνομα του κατόχου, του τμήματος ή της ομάδας. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο **Backspace** για να διαγράψετε μια λάθος καταχώριση χαρακτήρα, ή το πλήκτρο **Διαγραφή κειμένου** για να διαγράψετε όλη την καταχώριση.
  - Η ρύθμιση **Ειδοποίηση θυρίδας** ενεργοποιείται για την παροχή ειδοποίησης λήψης φαξ στη θυρίδα. Εάν απενεργοποιηθεί, δεν παρέχεται καμία ειδοποίηση.
- Το πλήκτρο **Διαγραφή θυρίδας** χρησιμοποιείται για τη διαγραφή μιας θυρίδας που έχει ήδη ρυθμιστεί. Εμφανίζεται μια οθόνη επιβεβαίωσης που προειδοποιεί ότι η θυρίδα και τα περιεχόμενά της θα διαγραφούν, εάν επιλεγθεί το πλήκτρο **Επιβεβαίωση**.
- Το πλήκτρο **Εκτύπωση λίστας θυρίδων** χρησιμοποιείται για την εκτύπωση μιας λίστας με όλες τις θυρίδες που διατίθενται στο σύστημα.

## Ρύθμιση αναφορών φαξ

Διατίθενται 3 αναφορές φαξ: η *Αναφορά δραστηριότητας*, η *Αναφορά επιβεβαίωσης* και η *Αναφορά ευρείας μετάδοσης & πολλαπλής τηλεπαραλαβής*. Αυτή η λειτουργία επιτρέπει τον καθορισμό της εμφάνισης και της εκτυπωτικής συμπεριφοράς αυτών των αναφορών.

- Η επιλογή **Αναφορά δραστηριότητας** παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες φαξ που έλαβαν χώρα στη συσκευή:
  - Η ρύθμιση **Αυτόματη εκτύπωση** χρησιμοποιείται για την αυτόματη εκτύπωση μιας *Αναφοράς δραστηριότητας*.
  - Η ρύθμιση **Όχι** επιλέγεται όταν δεν απαιτείται η *Αναφορά δραστηριότητας*.
- Η επιλογή **Αναφορά επιβεβαίωσης** παρέχει πληροφορίες σχετικά με μια μεμονωμένη μετάδοση.
  - Η ρύθμιση **Επιλογές αναφοράς** χρησιμοποιείται για τον καθορισμό του πότε εκτυπώνεται η αναφορά. Επιλέξτε **Εκτύπωση πάντα** για την εκτύπωση της αναφοράς μετά από κάθε μετάδοση, **Όχι** εφόσον δεν απαιτείται κάποια αναφορά, ή **Εκτύπωση σε περίπτωση σφάλματος** εφόσον η αναφορά απαιτείται μόνο όταν προκύψει κάποιο σφάλμα.

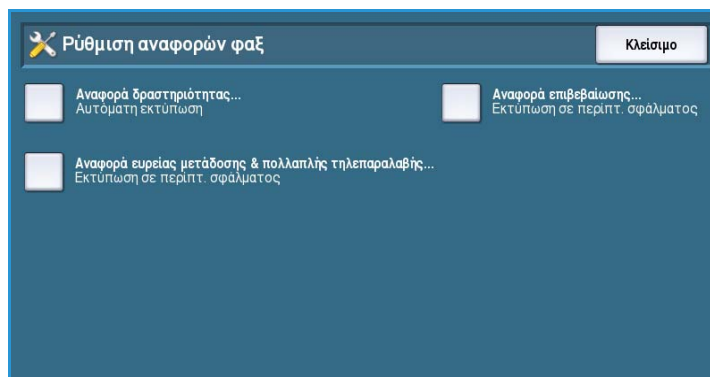




- Η ρύθμιση **Επιλογές εκτύπωσης** χρησιμοποιείται για τον καθορισμό του κατά πόσο απαιτείται η χρήση των ρυθμίσεων **Σμικρυνόμενο είδωλο** της πρώτης σελίδας ή **Χωρίς είδωλο** στην επιλογή **Αναφορά επιβεβαίωσης**.
- Η επιλογή **Αναφορά ευρείας μετάδοσης & πολλαπλής τηλεπαραλαβής** παρέχει μια αναφορά όταν σημειώνεται δραστηριότητα ευρείας μετάδοσης ή πολλαπλής τηλεπαραλαβής φαξ.
  - Η ρύθμιση **Εκτύπωση πάντα** προβαίνει σε εκτύπωση μιας αναφοράς μετά από κάθε ευρεία μετάδοση ή πολλαπλή τηλεπαραλαβή φαξ.
  - Η ρύθμιση **Όχι** απενεργοποιεί την αναφορά.
  - Η ρύθμιση **Εκτύπωση σε περίπτωση σφάλματος** επιλέγεται εφόσον η αναφορά απαιτείται μόνο όταν προκύψει σφάλμα.
- Επιλέξτε **Κλείσιμο** για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη.

## Εκτύπωση αναφορών φαξ

Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για να εκτυπώσετε τις αναφορές φαξ. Οι αναφορές που διατίθενται είναι οι εξής: *Αναφορά δραστηριότητας, Αναφορά πρωτοκόλλου, Αναφορά τηλεφωνικού καταλόγου, Αναφορά καταλόγου ομαδικών κλήσεων, Αναφορά επιλογών και Αναφορά εκκρεμών εργασιών.*

- Επιλέξτε την απαιτούμενη αναφορά και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Εκτύπωση τώρα**.

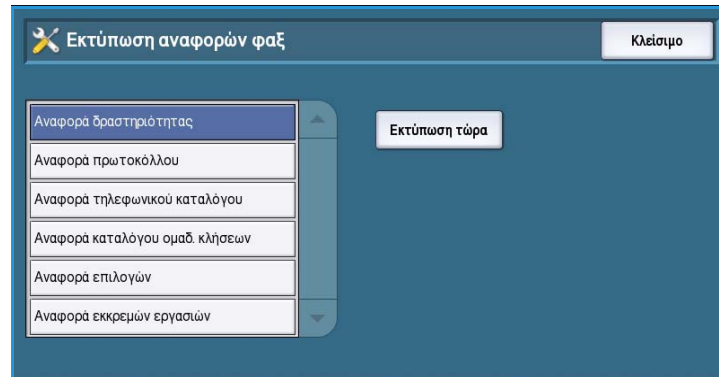


Η αναφορά στέλνεται στη λίστα εργασιών και εκτυπώνεται.

- Επιλέξτε **Κλείσιμο** για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη.

## Φύλλα εργασίας

Προβείτε στην επιλογή **Φύλλα εργασίας** για να αποκτήσετε πρόσβαση στις παρακάτω ρυθμίσεις:

- **Διαχωριστικές σελίδες** στη σελίδα 328
- **Φύλλα σφαλμάτων εξόδου** στη σελίδα 328
- **Είδος & Χρώμα χαρτιού** στη σελίδα 328

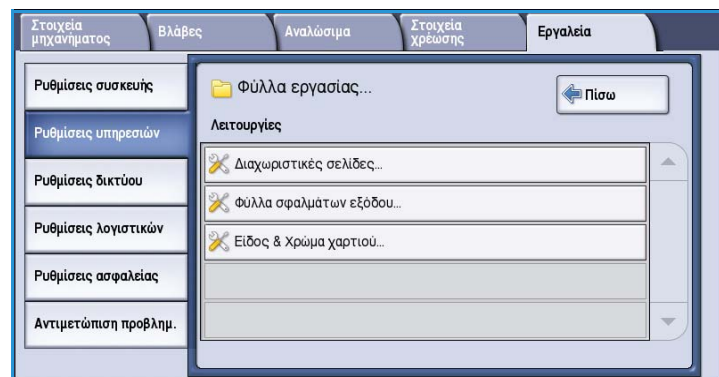

## Διαχωριστικές σελίδες

Με αυτήν την επιλογή, η συσκευή μπορεί να εκτυπώνει μια διαχωριστική σελίδα με κάθε εργασία εκτύπωσης. Εφόσον ενεργοποιηθεί, μπορείτε ακόμη να επιλέξετε να μην εκτυπώσετε τη διαχωριστική σελίδα από τον οδηγό εκτυπωτή για κάποιες συγκεκριμένες εργασίες.

- Η ρύθμιση **Ενεργοποίηση** επιλέγεται για την εκτύπωση μιας διαχωριστικής σελίδας.
- Η ρύθμιση **Απενεργοποίηση** απενεργοποιεί την επιλογή διαχωριστικής σελίδας.

## Φύλλα σφαλμάτων εξόδου

Αυτή η λειτουργία επιτρέπει την εκτύπωση μιας αναφοράς σφάλματος σε περίπτωση που προκύψει σφάλμα κατά την εκτύπωση μιας εργασίας.

- Η ρύθμιση **Ενεργοποίηση** επιλέγεται για την εκτύπωση ενός *Φύλλου σφαλματος εξόδου*.
- Η ρύθμιση **Απενεργοποίηση** απενεργοποιεί την επιλογή *Φύλλου σφαλματος εξόδου*.

## Είδος & Χρώμα χαρτιού

Αυτή η λειτουργία επιτρέπει την επιλογή του είδους και του χρώματος των μέσων εκτύπωσης που χρησιμοποιούνται για την εκτύπωση των Διαχωριστικών σελίδων, των Φύλλων σφαλμάτων, των Φύλλων κατάστασης σάρωσης και των Φύλλων κατάστασης φαξ.

- Επιλέξτε το απαιτούμενο *Είδος χαρτιού* και *Χρώμα χαρτιού*.


## Πρόγραμμα επισκευής

Αυτή η επιλογή χρησιμοποιείται για την αλλαγή του Προγράμματος επισκευής της Xerox. Για να αλλάξετε το πρόγραμμα, επικοινωνήστε με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Xerox και δώστε το σειριακό αριθμό του μηχανήματος. Η Xerox θα σας δώσει έναν Αριθμό εξουσιοδότησης προγράμματος επισκευής. Εισαγάγετε τον αριθμό και επιλέξτε το πλήκτρο **Αλλαγή προγράμματος επισκευής**.

# Ρυθμίσεις δικτύου

Αυτές οι ρυθμίσεις χρησιμοποιούνται για την εισαγωγή των παραμέτρων δικτύου που αφορούν στο σύστημα. Αυτή η ενότητα παρέχει μια επισκόπηση των διαθέσιμων επιλογών.

Για λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με την εγκατάσταση του δικτύου, ανατρέξτε στο [System Administrator Guide](#) (Οδηγός διαχειριστή συστήματος).

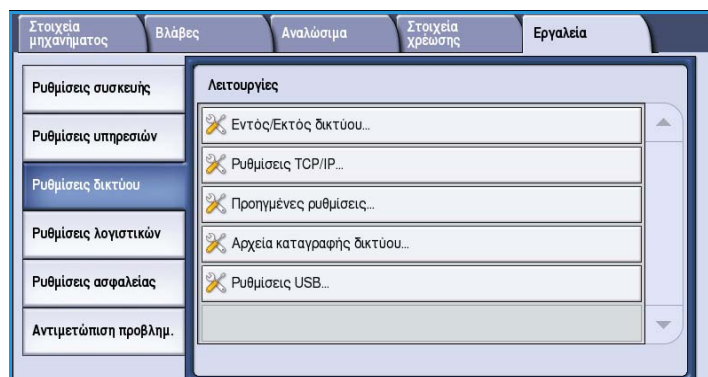

## Εντός/Εκτός δικτύου

Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για να αποσυνδέσετε προσωρινά τη συσκευή από το δίκτυο. Επιλέξτε **Εκτός δικτύου** για να αποσυνδεθεί η συσκευή από όλα τα δίκτυα. Τυχόν εργασίες, οι οποίες εισέρχονται στο σύστημα, κρατούνται σε αναμονή. Τυχόν τρέχουσες εξερχόμενες εργασίες δεν ολοκληρώνονται ενώ το σύστημα είναι εκτός δικτύου.

Επιλέξτε **Εντός δικτύου** για την επανασύνδεση της συσκευής στο δίκτυο.

## Ρυθμίσεις TCP/IP

Αυτή η επιλογή επιτρέπει στο Διαχειριστή συστήματος να εισαγάγει τις ρυθμίσεις TCP/IP για τη συσκευή.

## Προηγμένες ρυθμίσεις

Αυτή η επιλογή επιτρέπει στο Διαχειριστή συστήματος να ρυθμίσει τις Ρυθμίσεις δικτύου. Μια οθόνη προειδοποίησης εμφανίζεται πριν την πρόσβαση σε αυτές τις ρυθμίσεις, καθώς πρέπει να επαναρυθμιστεί ο Ελεγκτής δικτύου μετά την αλλαγή των ρυθμίσεων. Μόνο ο Διαχειριστής συστήματος πρέπει να έχει πρόσβαση σε ή να εισαγάγει, ή να αλλάξει αυτές τις ρυθμίσεις.

## Αρχεία καταγραφής δικτύου

Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή μόνο εφόσον σας ζητηθεί από το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Xerox. Αυτή η επιλογή χρησιμοποιείται για τη λήψη πληροφοριών που αφορούν στα αρχεία καταγραφής και που μπορεί να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση προβλημάτων που αφορούν στο δίκτυο.


## Ρυθμίσεις USB

Αυτή η επιλογή χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση της θύρας USB που βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής. Αυτή η θύρα χρησιμοποιείται για εργαλεία λογισμικού και για άμεση εκτύπωση μέσω οδηγού εκτυπωτή. Δεν είναι δυνατή η χρήση της για απευθείας εκτύπωση από μονάδα USB Flash. Η θύρα USB, η οποία βρίσκεται στην αριστερή πλευρά της συσκευής, υποστηρίζει αυτήν τη λειτουργία.

## Ρυθμίσεις λογιστικών

Οι ρυθμίσεις λογιστικών χρησιμοποιούνται για τη ρύθμιση των επιλογών λογιστικών. Οι επιλογές λογιστικών χρησιμοποιούνται για την καταγραφή της χρήσης της συσκευής από διάφορες ομάδες ή τμήματα, καθώς και για τον περιορισμό της πρόσβασης σε διάφορες υπηρεσίες.


Για λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με τις ρυθμίσεις λογιστικών, ανατρέξτε στο [System Administrator Guide](#) (Οδηγός διαχειριστή συστήματος).

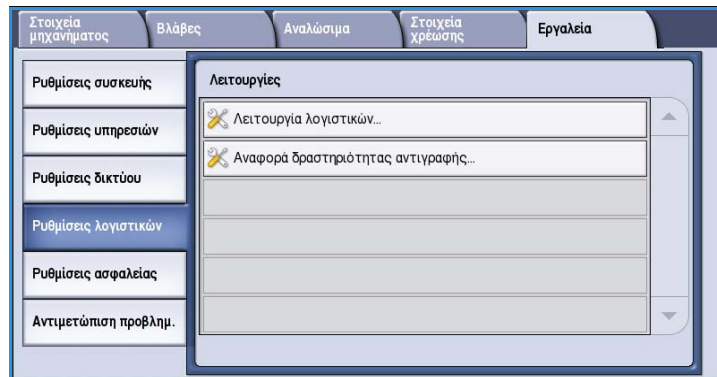

### Λειτουργία λογιστικών

Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για να επιλέξετε την απαιτούμενη λειτουργία λογιστικών:

- Η ρύθμιση **Καμία** χρησιμοποιείται όταν δεν απαιτείται καμία λειτουργία λογιστικών.
- Η ρύθμιση **Βοηθητική πρόσβαση** χρησιμοποιείται εφόσον έχει εγκατασταθεί μια βοηθητική συσκευή τρίτου κατασκευαστή στη συσκευή για λογιστικούς σκοπούς. Για παράδειγμα, μπορούν να εγκατασταθούν συσκευές που ενεργοποιούνται με κάρτα ή κέρματα.
- Η ρύθμιση **Βασικά λογιστικά στοιχεία Xerox** αφορά σε ένα λογιστικό σύστημα που ρυθμίζεται μέσω του περιβάλλοντος χρήστη των Υπηρεσιών Διαδικτύου. Αφού ενεργοποιηθεί, εισαγάγεται η διεύθυνση IP της συσκευής και ρυθμίζεται η λειτουργία *Βασικά λογιστικά στοιχεία Xerox*.
- Η ρύθμιση **Λογιστικά δικτύου** αφορά σε μια λειτουργία της συσκευής που παρακολουθεί αυτόματα τη χρήση των υπηρεσιών εκτύπωσης, σάρωσης, φαξ μέσω διακομιστή και αντιγραφής από τον κάθε χρήστη. Η λειτουργία Λογιστικά δικτύου εκτελείται σε ένα δίκτυο και οι λειτουργίες λογιστικών εκτελούνται απομακρυσμένα μέσω λογισμικού τρίτου κατασκευαστή.

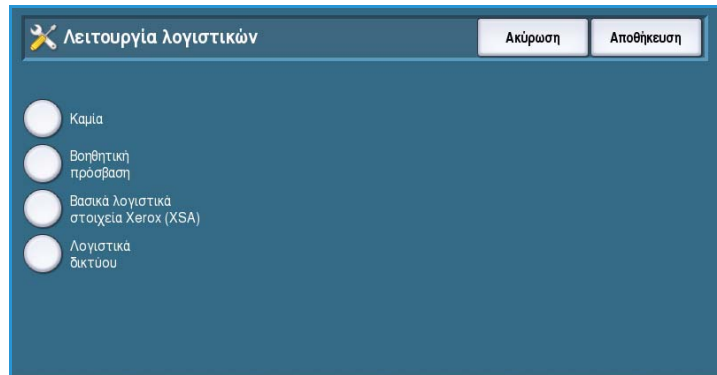

### Βοηθητική πρόσβαση

Αυτές οι επιλογές χρησιμοποιούνται για τη ρύθμιση και διαμόρφωση μιας συσκευής τρίτου κατασκευαστή που έχει εγκατασταθεί στο μηχάνημα για λογιστικούς σκοπούς ή για τον περιορισμό της χρήσης.

- Η ρύθμιση **Τύπος βοηθητικής συσκευής** χρησιμοποιείται για την επιλογή της βοηθητικής συσκευής που χρησιμοποιείται στο μηχάνημα.

- Η ρύθμιση **Πρόσβαση σε υπηρεσία και λογιστικά** χρησιμοποιείται για την επιλογή των υπηρεσιών που απαιτούν περιορισμό και της παρακολούθησης χρήσης.
- Η ρύθμιση **Χρονικό περιθώριο εργασίας** ορίζει το χρονικό διάστημα πριν τη διαγραφή της τρέχουσας εργασίας από το σύστημα επειδή απαιτείται επιπλέον πληρωμή, ή επειδή κρατείται μια εργασία δικτυακής εκτύπωσης σε αναμονή στη λίστα εργασιών.
- Η ρύθμιση **Διπλό μέτρημα μεγάλων αποτυπώσεων** χρησιμοποιείται για τον καθορισμό του τρόπου υπολογισμού των αποτυπώσεων που αφορούν σε φύλλα χαρτιού που υπερβαίνουν τα 380 χλστ. (15"), για παράδειγμα, χαρτιά μεγέθους A3 ή 11x17".

## Βασικά λογιστικά στοιχεία Xerox

Η λειτουργία *Βασικά λογιστικά στοιχεία Xerox* παρέχει τη δυνατότητα παρακολούθησης της χρήσης των υπηρεσιών εκτύπωσης, αντιγραφής, σάρωσης και φαξ. Παρέχεται ως βασικός εξοπλισμός και ρυθμίζεται μέσω των Υπηρεσιών Διαδικτύου. Επιλέξτε **Αποθήκευση** για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία Βασικά λογιστικά στοιχεία Xerox.

## Λογιστικά δικτύου


Η λειτουργία *Λογιστικά δικτύου* παρέχει τη δυνατότητα παρακολούθησης της χρήσης των υπηρεσιών εκτύπωσης, αντιγραφής, σάρωσης και φαξ μέσω του δικτύου. Λειτουργεί με συσκευές τρίτου κατασκευαστή, οι οποίες είναι συμβατές με τη λειτουργία *Λογιστικά δικτύου*.

- Η ρύθμιση **Προσαρμογή προτροπών** επιτρέπει την προσαρμογή των προτροπών που παρέχονται στους χρήστες.
- Η ρύθμιση **Επαλήθευση καταχώρισης κωδικού** χρησιμοποιείται για τον έλεγχο των διαπιστευτηρίων λογιστικών των χρηστών πριν αποκτήσουν πρόσβαση στη βάση δεδομένων λογιστικών.

## Αναφορά δραστηριότητας αντιγραφής

Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για να εκτυπώνετε μια αναφορά μετά από κάθε περίοδο αντιγραφής. Στην αναφορά παρατίθενται το είδος της εργασίας και ο αριθμός αντιγράφων που πραγματοποιήθηκαν κατά την περίοδο αντιγραφής. Αυτή η λειτουργία αφορά σε συσκευές που είναι προσβάσιμες από το ευρύ κοινό και επιτρέπουν τη χρέωση του χρήστη για τα αντίγραφα.

- Επιλέξτε τη λειτουργία **Αναφορά δραστηριότητας αντιγραφής**.
- Επιλέξτε **Ενεργοποίηση** για την εκτύπωση μιας αναφοράς στο τέλος της κάθε περιόδου αντιγραφής.
- Εναλλακτικά, επιλέξτε **Απενεργοποίηση** για να απενεργοποιηθεί αυτή η λειτουργία.

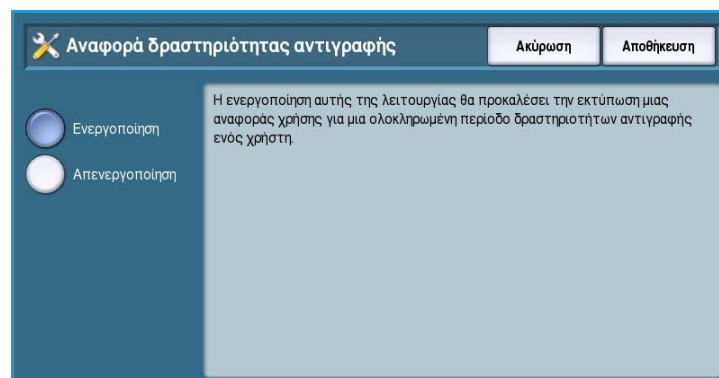




## Ρυθμίσεις ασφαλείας

Η λειτουργία Ρυθμίσεις ασφαλείας χρησιμοποιείται για τη διαχείριση των λειτουργιών ασφαλείας της συσκευής. Τα δικαιώματα διαγραφής εργασιών και οι ρυθμίσεις επεγγραφής ειδώλων μπορούν να ρυθμιστούν.

Για λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με τις ρυθμίσεις ασφαλείας, ανατρέξτε στο [System Administrator Guide](#) (Οδηγός διαχειριστή συστήματος).

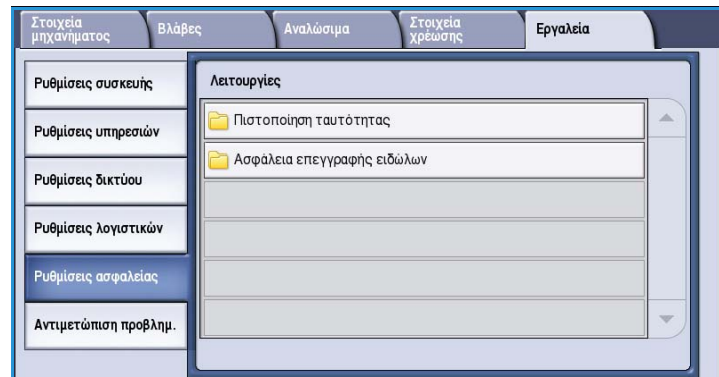

### Εξουσιοδότηση

Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για τη ρύθμιση των δικαιωμάτων διαγραφής που αφορούν σε εξουσιοδοτημένους χρήστες.

### Διαγραφή εργασιών

Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για να ορίσετε τους χρήστες που είναι εξουσιοδοτημένοι να διαγράψουν εργασίες από τη συσκευή. Οι επιλογές που διατίθενται είναι **Όλοι οι χρήστες** ή **Μόνο ο διαχειριστής συστήματος**.

### Ασφάλεια επεγγραφής ειδώλων

#### Επεγγραφή ειδώλων

Εάν έχετε στείλει εμπιστευτικές ή ευαίσθητες εργασίες εκτύπωσης στη συσκευή, μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή έτσι, ώστε να διαγράψει αυτόματα δεδομένα που έχουν αποθηκευτεί στο σκληρό δίσκο μετά την εκτύπωση της εργασίας. Επιλέξτε **Ενεργοποίηση** για την ενεργοποίηση της δραστηριότητας επεγγραφής ειδώλων μετά από κάθε εργασία.


## Επεγγραφή κατ' απαίτηση

Εάν έχετε στείλει εμπιστευτικές ή ευαίσθητες εργασίες εκτύπωσης στη συσκευή, μπορείτε να διαγράψετε δεδομένα που έχουν αποθηκευτεί στο σκληρό δίσκο μετά την εκτύπωση της εργασίας. Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση της επιλογής *Επεγγραφή κατ' απαίτηση*.

Διατίθενται δύο τύποι *Επεγγραφής*, η **Βασική** ή η **Πλήρης**. Η *Βασική επεγγραφή* διαρκεί περίπου 20 λεπτά και δεν περιλαμβάνει τα εξής:

- Καταλόγους για εκτύπωση αρχείων
- Εργασίες για σάρωση σε θυρίδα
- Καταλόγους κλήσης αριθμών φαξ
- Περιεχόμενα θυρίδας

Η *Πλήρης επεγγραφή* διαρκεί περίπου 60 λεπτά και περιλαμβάνει όλα τα δεδομένα. Προβείτε στην απαιτούμενη επιλογή *Επεγγραφής* και επιλέξτε **Επεγγραφή τώρα** για να εκτελεστεί η διαδικασία επεγγραφής.

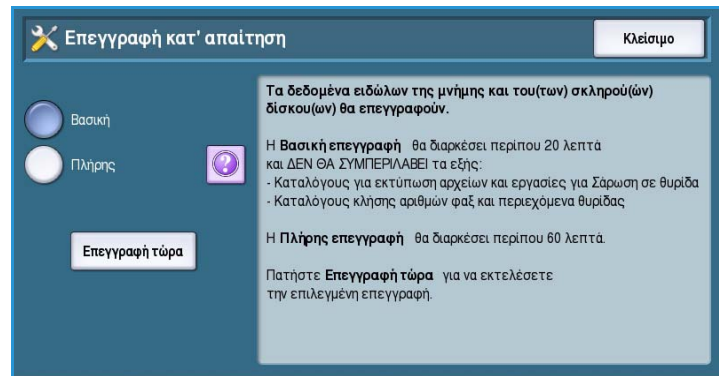


## IP Sec

Το IP Sec είναι ένα πρωτόκολλο ασφαλείας που ενεργοποιείται μέσω των Υπηρεσιών Διαδικτύου. Για να απενεργοποιήσετε το IP Sec στη συσκευή, επιλέξτε **Απενεργοποίηση IP Sec**.

## Έγκυροι παραλήπτες


Αυτή η λειτουργία ορίζει τις παραμέτρους επιτρεπόμενων παραληπτών στις υπηρεσίες E-mail και Διαδικτυακό φαξ.

- Η επιλογή **Άδεια χρήσης κάθε έγκυρης διεύθυνσης email** επιτρέπει την αποστολή εργασιών σε οποιονδήποτε παραλήπτη.
- Η επιλογή **Περιορισμός σε καταχωρίσεις του Βιβλίου διευθύνσεων μόνο** επιτρέπει μόνο την αποστολή σε διευθύνσεις που έχουν καταχωριστεί στο *Βιβλίο διευθύνσεων*. Οι λειτουργίες *Νέος παραλήπτης* και *Απάντηση σε απενεργοποιούνται*.

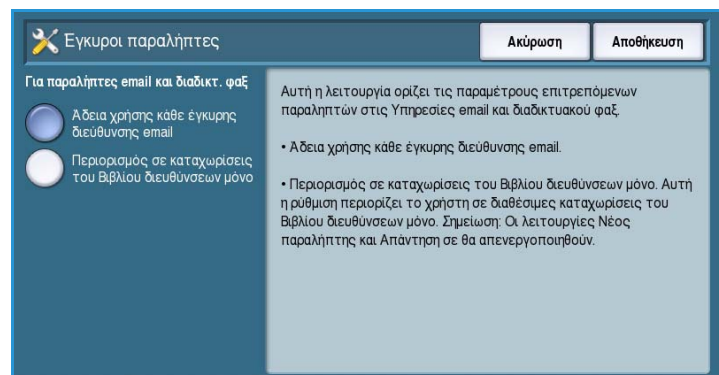


## Αντιμετώπιση προβλημάτων

Αυτές οι ρυθμίσεις χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση προβλημάτων που ενδέχεται να προκύψουν στη συσκευή. Παρέχουν διάφορες δοκιμές για τον έλεγχο της λειτουργικότητας του συστήματος και τον προσδιορισμό των επιπέδων αποδόσεων.

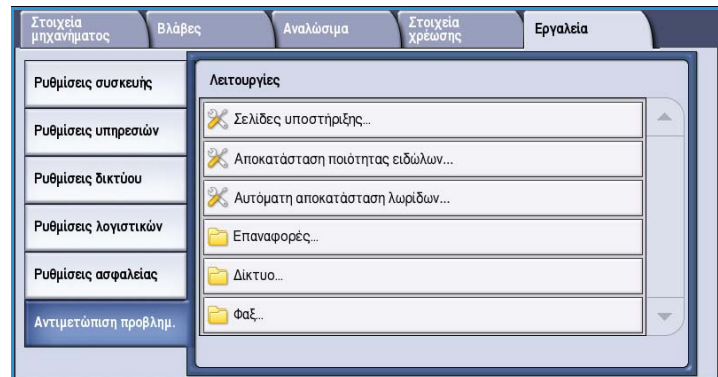


### Σελίδες υποστήριξης

Εμφανίζεται μια λίστα με αναφορές και σελίδες υποστήριξης για τον προσδιορισμό των προβλημάτων που αφορούν στην ποιότητα ειδώλων. Χρησιμοποιήστε την επιλογή **Εκτύπωση** για να εκτυπωθεί η λίστα.

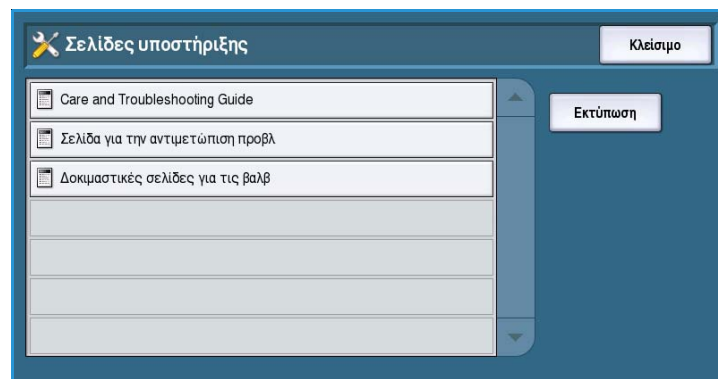

### Αποκατάσταση ποιότητας ειδώλων

Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για την **Εκτύπωση δοκιμαστικών σελίδων** που θα συμβάλουν στη διάγνωση των προβλημάτων εκτύπωσης. Αναλύστε την παραγόμενη έξοδο και προβείτε σε μία από τις παρακάτω επιλογές για την αποκατάσταση των προβλημάτων που αφορούν στην ποιότητα ειδώλων:

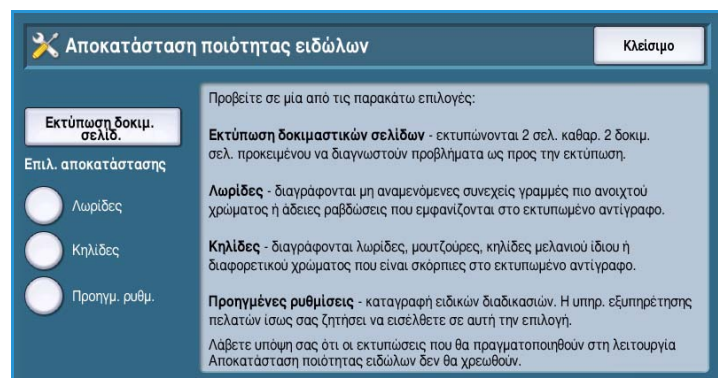


- **Λωρίδες** για τη διαγραφή μη αναμενόμενων συνεχών γραμμών πιο ανοιχτού χρώματος ή άδειων ραβδώσεων που εμφανίζονται στο εκτυπωμένο αντίγραφο.
- **Κηλίδες** για τη διαγραφή λωρίδων, μουτζούρων και κηλίδων μελανιού του ίδιου ή διαφορετικού χρώματος που είναι σκόρπιες στο εκτυπωμένο αντίγραφο.

- **Προηγμένες ρυθμίσεις** για την παροχή μιας λίστας ειδικών διαδικασιών. Το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών ενδέχεται να σας ζητήσει να προβείτε σε αυτήν την επιλογή. Ανατρέξτε σχετικά στην ενότητα [Αποκατάσταση ποιότητας ειδώλων](#) στη σελίδα 358.

## Αυτόματη αποκατάσταση λωρίδων

Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για την αποκατάσταση προβλημάτων που αφορούν σε λωρίδες.


- Η λειτουργία **Γρήγορη αποκατάσταση λωρίδων** αποκαθιστά προσωρινά το πρόβλημα και ενδέχεται να μειώσει τις ταχύτητες εκτύπωσης έως ότου ολοκληρωθεί η **Πλήρης αποκατάσταση λωρίδων**.
  - Η ρύθμιση **Ναι** χρησιμοποιείται για την αποκατάσταση των λωρίδων όταν αυτές εντοπίζονται.
  - Η ρύθμιση **Όχι** επιλέγεται όταν δεν απαιτείται καμία ενέργεια.
- Η ολοκλήρωση της λειτουργίας **Πλήρης αποκατάσταση** διαρκεί περίπου οχτώ λεπτά.
  - Η ρύθμιση **Οικονομική αποκατάσταση** επιλέγεται για την αποκατάσταση των λωρίδων όταν δεν χρησιμοποιείται η συσκευή.
  - Η ρύθμιση **Αποκατάσταση πάντα** επιλέγεται για την αποκατάσταση των λωρίδων όταν αυτές εντοπίζονται.
  - Η ρύθμιση **Όχι** επιλέγεται όταν δεν απαιτείται καμία ενέργεια.

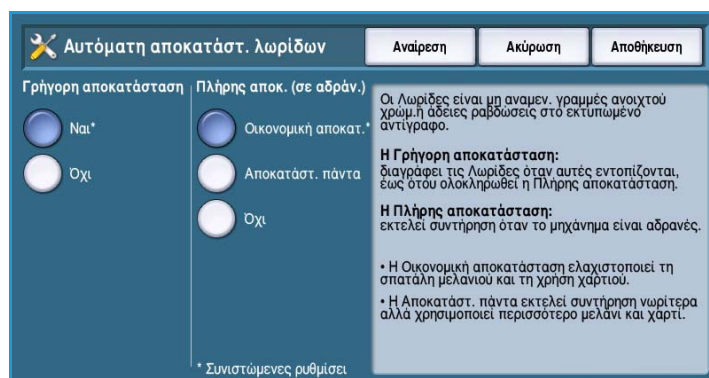

## Επαναφορές

Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για την επαναφορά του λογισμικού συστήματος.


- [Επαναφορά λογισμικού](#) στη σελίδα 336
- [Επαναφορά μετρητή αναλωσίμων](#) στη σελίδα 336

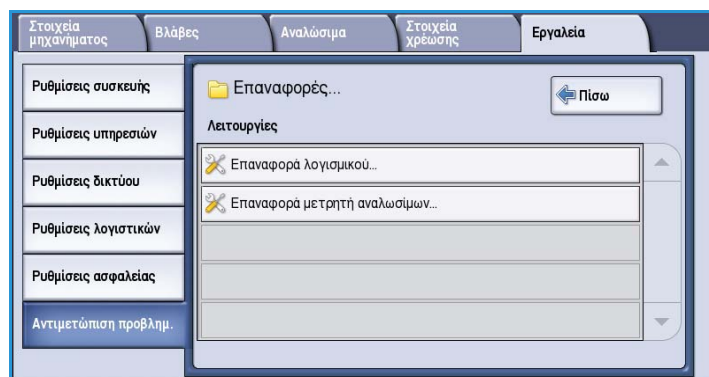

## Επαναφορά λογισμικού

Η λειτουργία *Επαναφορά λογισμικού* είναι ταχύτερη και σπαταλάει λιγότερα αναλώσιμα από ό,τι η διαδικασία απενεργοποίησης και ενεργοποίησης της συσκευής.


- Όταν σας ζητηθεί από τη συσκευή να εκτελέσετε επανεκκίνηση, προβείτε σε μια επιλογή λογισμικού και, στη συνέχεια, επιλέξτε το πλήκτρο **Επαναφορά**.
  - Με τη ρύθμιση **Όλα τα λογισμικά** πραγματοποιείται επαναφορά όλων των λογισμικών του συστήματος.
  - Με τη ρύθμιση **Λογισμικό δικτύου** πραγματοποιείται επαναφορά του λογισμικού του ελεγκτή δικτύου.
  - Με τη ρύθμιση **Λογισμικό αντιγραφής** πραγματοποιείται επαναφορά του λογισμικού του φωτοαντιγραφικού.

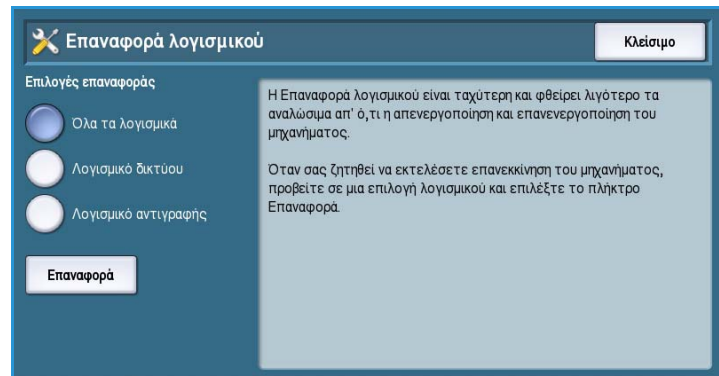

## Επαναφορά μετρητή αναλωσίμων

Αυτή η επιλογή χρησιμοποιείται για την επαναφορά του μετρητή όταν αντικαθίσταται κάποιο αναλώσιμο που παρατίθεται στη λίστα.

- Επιλέξτε το αναλώσιμο και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Επαναφορά μετρητή**.
- Επιλέξτε **Επαναφορά** για επιβεβαίωση.

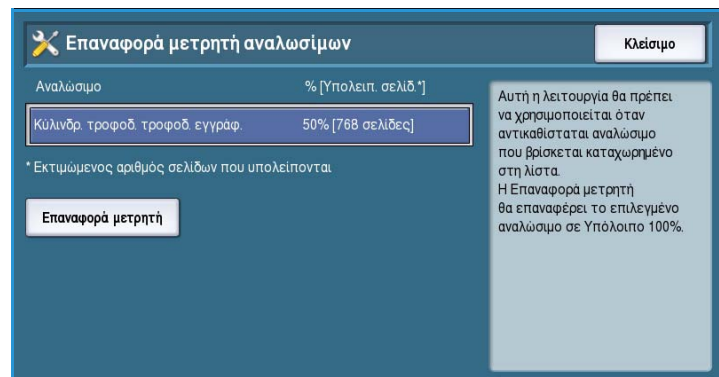




## Δίκτυο

Οι επιλογές **Δικτύου** χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση προβλημάτων που αφορούν στη σύνδεση δικτύου.

### Έλεγχος ηχούς

Η λειτουργία **Έλεγχος ηχούς** επιτρέπει τον έλεγχο της συνδεσιμότητας του δικτύου.

- Επιλέξτε το κατάλληλο πρωτόκολλο και, στη συνέχεια, επιλέξτε το πλήκτρο **Έναρξη ελέγχου** για την εκτέλεση του ελέγχου ηχούς.
  - **TCP/IP**
  - **AppleTalk**
  - **Novell ή IPX**

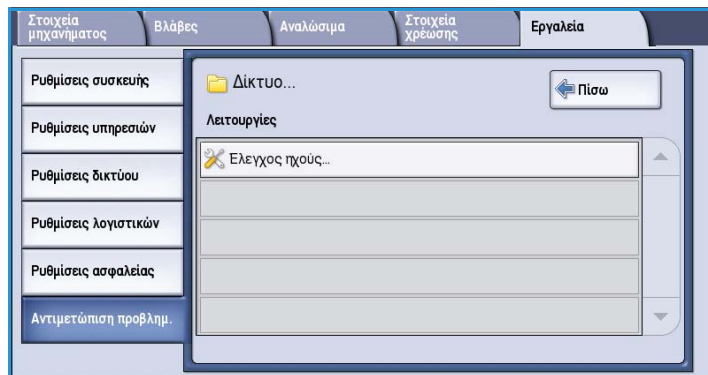

## Φαξ

Οι επιλογές **Φαξ** χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της λειτουργικότητας του φαξ στη συσκευή.

### Αναφορά πρωτοκόλλου φαξ

Η λειτουργία **Αναφορά πρωτοκόλλου φαξ** παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία Φαξ στη συσκευή.

- Επιλέξτε **Αναφορά πρωτοκόλλου** και, στη συνέχεια, επιλέξτε το πλήκτρο **Εκτύπωση τώρα** για να εκτυπώσετε την αναφορά.

