



Fiery® EXP50 Color Server



Stampa da Mac OS

© 2006 Electronics for Imaging, Inc. Per questo prodotto, il trattamento delle informazioni contenute nella presente pubblicazione è regolato da quanto previsto in *Avvisi legali*.

45055366

03 maggio 2006

INDICE

INTRODUZIONE	5
Terminologia e convenzioni	5
Informazioni su questo manuale	6
Software utente	6
Trasferimento dei driver di stampa mediante WebTools	7
Trasferimento dei driver di stampa da Fiery EXP50	8
Requisiti del sistema	8
CONFIGURAZIONE DELLA STAMPA SU MAC OS X	9
Installazione dei driver di stampa e dei file di descrizione della stampante su Mac OS X	9
Configurazione di Fiery EXP50 su Mac OS X	10
STAMPA DA COMPUTER MAC OS X	14
Stampa dalle applicazioni con Mac OS X	14
Impostazione delle opzioni e stampa da Mac OS X	14
Definizione dei formati pagina personalizzati da Mac OS X	19
Abilitazione della comunicazione bidirezionale	21
INDICE ANALITICO	23

INTRODUZIONE

Questo manuale descrive come installare i driver di stampa e i file di descrizione della stampante di Fiery EXP50 Color Server e come configurare la stampa da computer Mac OS X. Descrive inoltre come stampare su Fiery EXP50. Per informazioni sulla configurazione dei server e dei client di rete per l'uso di Fiery EXP50 Color Server, vedere il manuale *Configurazione e impostazione*. Per informazioni generali sull'uso della macchina da stampa digitale, del computer, del software applicativo o della rete, fare riferimento alla documentazione fornita con i rispettivi prodotti.

Fiery EXP50 Color Server supporta la macchina da stampa digitale DocuColor 5000.

Terminologia e convenzioni

In questo manuale vengono utilizzate la terminologia e le convenzioni riportate di seguito.

Termine o convenzione	Si riferisce a
Aero	Fiery EXP50 (nelle illustrazioni e negli esempi)
Macchina da stampa digitale	Macchina da stampa digitale DocuColor 5000
Fiery EXP50	Fiery EXP50 Color Server
Mac OS	Apple Mac OS X
Titoli in <i>corsivo</i>	Altri manuali della documentazione
	Argomenti per i quali la Guida del software fornisce delle informazioni aggiuntive
	Suggerimenti e informazioni
	Informazione importante
	Informazione importante su azioni che potrebbero causare danni fisici all'utente o a terzi

Fiery EXP50 comprende il supporto per WebTools, che consente di trasferire i driver di stampa e i file di descrizione della stampante sulla Scrivania per l'installazione su computer Mac OS.

Informazioni su questo manuale

Questo manuale comprende i seguenti argomenti:

- Installazione dei file di stampa su computer Mac OS
- Configurazione dei collegamenti di stampa su computer Mac OS
- Stampa da computer Mac OS

Software utente

Il DVD Software utente contiene il seguente software di Fiery EXP50.

Driver di stampa Adobe PostScript	Consente di stampare su Fiery EXP50 da computer Mac OS. Il driver di stampa supporta inoltre le funzioni PostScript 3 e quelle di Fiery EXP50.
File di descrizione della stampante PostScript (PPD/Plugin)	File da utilizzare con il driver di stampa PostScript che consente a Fiery EXP50 di apparire nelle finestre di dialogo Stampa e Imposta pagina delle applicazioni più diffuse. I PPD di Fiery EXP50 forniscono all'applicazione e al driver di stampa le informazioni relative alla macchina da stampa digitale utilizzata.
File PPD PageMaker	Consente di stampare su Fiery EXP50 da computer Adobe PageMaker. È necessario installare il PPD appropriato in PageMaker. Per le istruzioni, vedere la documentazione di PageMaker.
Font PostScript	Font video e di stampa PostScript che corrispondono ai font di stampa PostScript installati su Fiery EXP50. È possibile ottenere un elenco completo dei font PostScript installati su Fiery EXP50 da Command WorkStation.

Trasferimento dei driver di stampa mediante WebTools

È possibile installare i driver di stampa e i file di descrizione della stampante PostScript dal DVD Software utente o direttamente da Fiery EXP50 mediante WebTools.

Per ulteriori informazioni sulla configurazione e l'avvio di WebTools, vedere il manuale *Programmi di utilità*.

PER TRASFERIRE I DRIVER DI STAMPA MEDIANTE WEBTOOLS

- 1 **Avviare il browser per Internet o Intranet ed immettere il nome DNS o l'indirizzo IP di Fiery EXP50.**
- 2 **Fare clic sulla scheda Scaricamenti.**
- 3 **Fare clic sul collegamento relativo ai driver di stampa che si desidera installare (File di stampa sotto Mac OSX).**

Un file denominato OSX.dmg viene trasferito sulla Scrivania. Il file contiene una cartella denominata Printer Driver in formato compresso e con codifica BinHex. Se il browser per Internet utilizzato è dotato di un programma per l'espansione dei file (ad esempio, StuffIt Expander), la cartella verrà decodificata e decompressa automaticamente.

Se la cartella Driver di stampa non viene automaticamente decodificata e decompressa, fare doppio clic sul file per avviare un programma di utilità che possa svolgere tale funzione.

- 4 **Installare il driver di stampa appropriato per il proprio sistema operativo.**

**Per istruzioni
sull'installazione del
driver di stampa per**

Vedere

Mac OS X

“Installazione dei driver di stampa e dei file di descrizione della stampante su Mac OS X” a pagina 9

Trasferimento dei driver di stampa da Fiery EXP50

È possibile trasferire i file dei driver di stampa sul proprio computer direttamente da Fiery EXP50 sulla rete e successivamente installarli utilizzando le procedure riportate in “Installazione dei driver di stampa e dei file di descrizione della stampante su Mac OS X” a pagina 9.

PER TRASFERIRE I FILE DEL DRIVER DI STAMPA DA FIERY EXP50

- 1 Fare clic sul menu **Vai** e selezionare **Collegamento al server**.
- 2 **Digitare smb://** seguito dal nome o dall'indirizzo IP di Fiery EXP50 e fare clic su **Collegati**.
I collegamenti di stampa abilitati vengono visualizzati insieme ad una cartella denominata **Mac_User_SW**.
Se non si conosce l'esatta ubicazione di Fiery EXP50, contattare l'amministratore della rete.
- 3 **Aprire la cartella Mac_User_SW**.
- 4 **Aprire la cartella relativa al proprio sistema operativo e copiare la cartella contenente il driver di stampa sulla Scrivania**.
- 5 **Installare il driver di stampa appropriato per il proprio sistema operativo**.

**Per istruzioni
sull'installazione del
driver di stampa per**

Vedere

Mac OS X

“Installazione dei driver di stampa e dei file di descrizione della stampante su Mac OS X” a pagina 9

Requisiti del sistema

Per informazioni dettagliate sui requisiti del sistema, vedere la *Guida introduttiva*.

CONFIGURAZIONE DELLA STAMPA SU MAC OS X

Per configurare Fiery EXP50 come stampante PostScript su un computer Mac OS X, è necessario installare il driver di stampa e i file di descrizione della stampante corrispondenti alla propria macchina da stampa digitale. Il driver di stampa e i file di descrizione della stampante sono forniti con il DVD Software utente oppure possono essere trasferiti da Fiery EXP50 in rete o usando WebTools. I driver di stampa consentono la comunicazione delle informazioni relative ai lavori di stampa tra le applicazioni, Fiery EXP50 e la macchina da stampa digitale.

Installazione dei driver di stampa e dei file di descrizione della stampante su Mac OS X

Il DVD Software utente contiene il seguente software per Mac OS X (nella cartella OSX: Printer Driver):

- **OSX installer:** installa i file PPD (PostScript Printer Description) ed i moduli aggiuntivi PPD necessari per stampare da computer Mac OS X.
- **Cartelle delle diverse lingue:** file di descrizione della stampante che vengono installati da OSX installer. Non è necessario aprire queste cartelle o installarle manualmente sul proprio computer. I file appropriati vengono installati dal programma di installazione OSX installer.

PER INSTALLARE I FILE DI DESCRIZIONE DELLA STAMPANTE PER MAC OS X

- 1 Chiudere tutte le applicazioni aperte.**
- 2 Verificare che Utility di configurazione stampante (o Centro Stampa) non sia attivo sul proprio computer.**

Utility di configurazione stampante (o Centro Stampa) aggiorna l'elenco delle stampanti disponibili quando viene riavviato. Se un file di descrizione della stampante viene aggiunto mentre Utility di configurazione stampante (o Centro Stampa) è attivo, finché quest'ultimo non viene riavviato non è possibile selezionare il modello della stampante associata.

- 3 Inserire il DVD Software utente nell'unità DVD.**
- 4 Aprire la cartella OSX: Printer Driver nel DVD Software utente.**

Se si esegue l'installazione dai file trasferiti mediante la scheda Scaricamenti di WebTools, accedere alla cartella Printer Driver sulla Scrivania.

Se si esegue l'installazione dalla cartella trasferita da Fiery EXP50 sulla rete, accedere alla cartella Printer Driver sulla Scrivania.

5 Fare doppio clic su OSX installer per avviare l'installazione del driver di stampa.

NOTA: I file PPD vengono installati nelle ubicazioni sottoriportate:

In un sistema in lingua inglese: en.lproj sotto <Disco di avvio>: Library: Printers: PPDs: Contents: Resources

In un sistema diverso da quello inglese: de.lproj, es.lproj, fr.lproj e it.lproj sotto <Disco di avvio>: Libreria: Printers: PPD: Contents: Resources

Se l'installazione dei file PPD non ha esito positivo, copiare tali file manualmente nella cartella (o nelle cartelle) appropriata.

6 Seguire le istruzioni riportate sullo schermo.

OSX installer installa i file di descrizione della stampante che corrispondono a Fiery EXP50.

7 Al termine di tale operazione, fare clic su Esci.

Configurazione di Fiery EXP50 su Mac OS X

Dopo aver installato i file del driver di stampa su Mac OS X, è necessario configurare Fiery EXP50 in Utility di configurazione stampante (o Centro Stampa). Questa sezione descrive come configurare Fiery EXP50.

È necessario configurare Fiery EXP50 anche per le opzioni installate sulla macchina da stampa digitale in modo che Fiery EXP50 possa utilizzarle. Configurare le opzioni manualmente; per i collegamenti di rete TCP/IP, le opzioni possono essere configurate in maniera automatica utilizzando la funzione Usa comunicazione bidirezionale.


Opzione installabile	Selezioni
GA Package	Non installato, Fiery Graphic Arts Package, Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition
Alimentatore	Non installato, SFM
Configurazione unità di finitura	Non installato, HCS, CSS, Bypass HCS, HCS - HCS, HCS - CSS, HCS - Cassetto bypass HCS

NOTA: Per ulteriori informazioni sulle impostazioni di stampa che utilizzano queste opzioni, vedere il manuale *Opzioni di stampa*.

PER CONFIGURARE FIERY EXP50 IN UTILITY DI CONFIGURAZIONE STAMPANTE (O CENTRO STAMPA)


- 1 **Selezionare Applicazioni dal menu Vai, aprire la cartella Utility e avviare Utility di configurazione stampante (o Centro Stampa).**

Viene visualizzata la finestra di dialogo Elenco Stampanti.

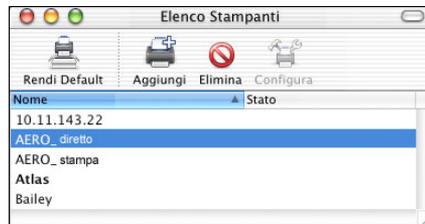


- 2 **Fare clic su Aggiungi.**
- 3 **Selezionare AppleTalk o Stampanti IP dal menu visualizzato.**
- 4 **Per AppleTalk, selezionare la zona AppleTalk, quindi selezionare il nome di Fieri EXP50.**

Se la zona non compare in elenco come zona predefinita o come una delle zone recenti, selezionare Network AppleTalk, selezionare la zona e fare clic su Seleziona. Proseguire con il [passo 5](#).

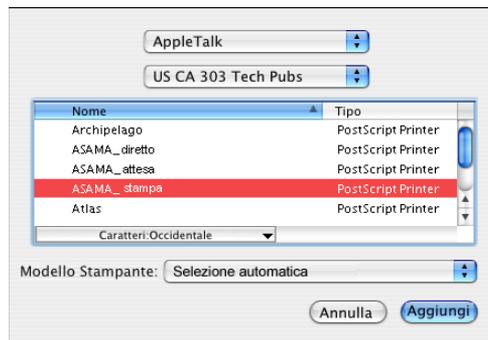

Per Stampanti IP, immettere l'indirizzo IP o il nome DNS della stampante nel campo Indirizzo Stampante, quindi immettere il collegamento di stampa (stampa, attesa o collegamento diretto) nel campo Nome Coda.

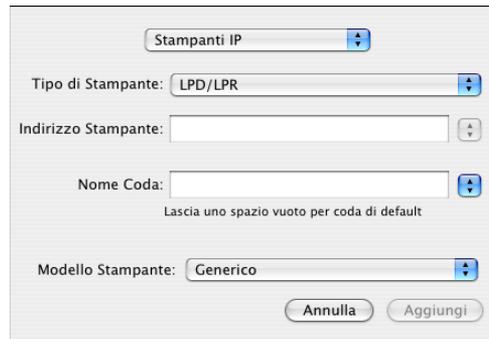

The screenshot shows a configuration window for an IP printer. At the top, there is a dropdown menu labeled 'Stampanti IP'. Below it, the 'Tipo di Stampante' is set to 'LPD/LPR'. The 'Indirizzo Stampante' field is empty. The 'Nome Coda' field is also empty, with a note below it that says 'Lascia uno spazio vuoto per coda di default'. The 'Modello Stampante' is set to 'Generico'. At the bottom, there are two buttons: 'Annulla' and 'Aggiungi'.

- 5 Per Modello Stampante, selezionare il modello o il nome del produttore appropriato e quindi selezionare il file del PPD di Fiery EXP50.**

Se il produttore o il modello non sono riportati nell'elenco, selezionare Altro e andare all'ubicazione del PPD.

- 6 Fare clic su Aggiungi.**

Fiery EXP50 viene aggiunto all'elenco delle stampanti.


- 7 (Facoltativo) Dopo aver selezionato Fiery EXP50, scegliere Stampanti > Crea la Stampante Scrivania. Specificare un nome e un'ubicazione per l'icona e fare clic su Salva.**

È possibile stampare un file su Fiery EXP50 semplicemente facendo clic e trascinando il file sull'icona della Stampante Scrivania di Fiery EXP50.


Ora è possibile configurare le opzioni installabili per Fiery EXP50.

PER CONFIGURARE LE OPZIONI INSTALLABILI

- 1 Selezionare Utility dal menu Vai e avviare Utility di configurazione stampante (o Centro Stampa).
- 2 Selezionare la stampante in Elenco Stampanti.

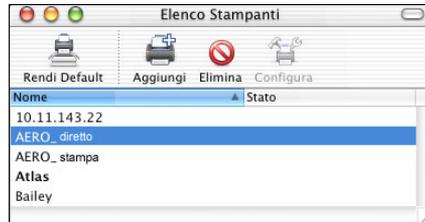

- 3 Selezionare Mostra Info dal menu delle stampanti.
- 4 Selezionare Opzioni Installabili.

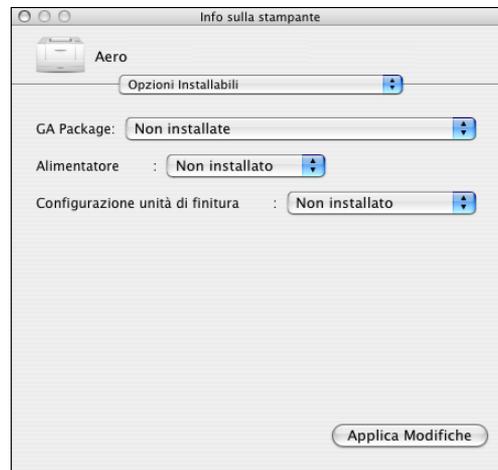

- 5 Selezionare le impostazioni appropriate.
- 6 Fare clic su Applica Modifiche.
- 7 Chiudere la finestra di dialogo.

STAMPA DA COMPUTER MAC OS X

È possibile stampare su Fiery EXP50 così come si stampa su qualunque altra stampante da qualsiasi applicazione Mac OS X. Selezionare una stampante e stampare il file dall'interno dell'applicazione. Oltre a questo metodo, è possibile trasferire i file su Fiery EXP50 mediante Hot Folders (vedere il manuale *Programmi di utilità*) o il WebTool Stampa (vedere il manuale *Programmi di utilità*) e stampare i documenti mediante Command WorkStation (vedere il manuale *Programmi di utilità*).

Stampa dalle applicazioni con Mac OS X

Una volta installati i file di descrizione della stampante di Fiery EXP50 con OSX installer, sarà possibile stampare direttamente dalla maggior parte delle applicazioni Mac OS X. Per ulteriori informazioni sull'installazione dei file di descrizione della stampante con OSX installer, vedere [pagina 9](#).

Per ottenere i migliori risultati di stampa da applicazioni specifiche, consultare i manuali *Stampa a colori* e *Riferimento per il colore Fiery*.

Impostazione delle opzioni e stampa da Mac OS X

Con le applicazioni Mac OS X, le opzioni di stampa vengono impostate sia dalla finestra di dialogo Formato di Stampa (o Imposta pagina) che dalla finestra di dialogo Stampa. Per informazioni su opzioni di stampa specifiche, vedere il manuale *Opzioni di stampa*.


NOTA: Alcune opzioni di stampa predefinite sono impostate dall'amministratore durante la configurazione. Per informazioni sulle impostazioni predefinite del server, rivolgersi all'amministratore o all'operatore.

PER IMPOSTARE LE OPZIONI E STAMPARE DA MAC OS X

- 1 Aprire un file e selezionare Formato di Stampa (o Imposta pagina) dal menu File (o Archivio) dell'applicazione.
- 2 Per Impostazioni, selezionare Attributi di pagina. In Formato per, selezionare Fiery EXP50.



- 3 Selezionare le impostazioni della pagina per il lavoro di stampa.
- 4 Fare clic su OK.
- 5 Selezionare Stampa dal menu File (o Archivio) dell'applicazione.
- 6 Selezionare Fiery EXP50 come stampante.
- 7 Selezionare Dati proprietario dall'elenco a discesa.

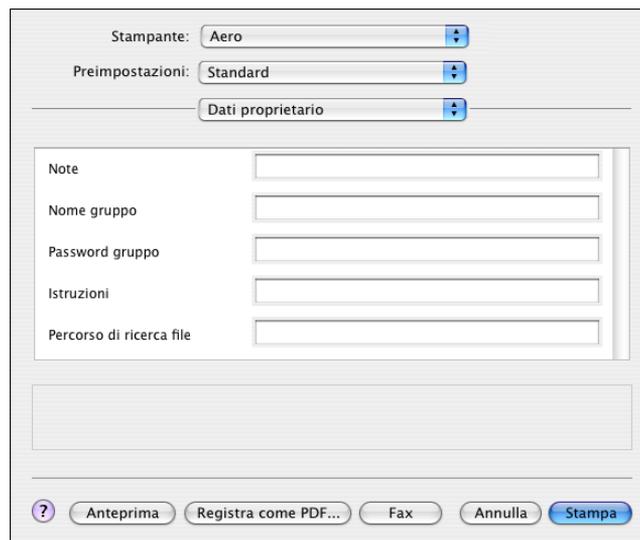

Immettere i dati relativi all'utente e al lavoro (per la gestione) o altre eventuali informazioni richieste.

8 Immettere le informazioni nell'area Note.

Le informazioni immesse nel campo Note possono essere visualizzate dall'operatore mediante Command WorkStation e appaiono anche nel job log.

9 Immettere un nome account nel campo Nome gruppo.

Il nome del gruppo appare nel job log. Il nome account viene definito dall'amministratore a scopo di gestione dei lavori. Rivolgersi all'amministratore per conoscere il nome account.

10 Immettere una password nel campo Password gruppo.

La password del gruppo appare nel job log ma è codificata. La password viene definita dall'amministratore per la gestione dei lavori. Rivolgersi all'amministratore per conoscere la password.

Se il nome account e la password immessi corrispondono a quelli definiti dall'amministratore, il lavoro verrà stampato. In caso contrario, viene generato un errore e il lavoro verrà posizionato nella coda dei lavori stampati con l'indicazione dell'errore.

Il nome e la password del gruppo possono essere modificati dall'amministratore o dall'operatore nella finestra di dialogo Proprietà del lavoro di Command WorkStation.

Per ulteriori informazioni relative a Command WorkStation, vedere il manuale *Programmi di utilità*.

NOTA: Le opzioni Nome gruppo e Password gruppo non sono disponibili quando si stampa sul collegamento diretto.

11 Immettere le istruzioni per il lavoro indirizzate all'operatore nel campo Istruzioni.


Queste istruzioni possono essere visualizzate su Command WorkStation, ma non compaiono nel job log e *possono* essere modificate dall'operatore.

12 Immettere i valori per gli altri campi, se necessario.

Per informazioni su questi altri campi, vedere il manuale *Opzioni di stampa*.

13 Selezionare ColorWise dall'elenco a discesa.


14 Specificare le opzioni di stampa relative al colore per il lavoro.

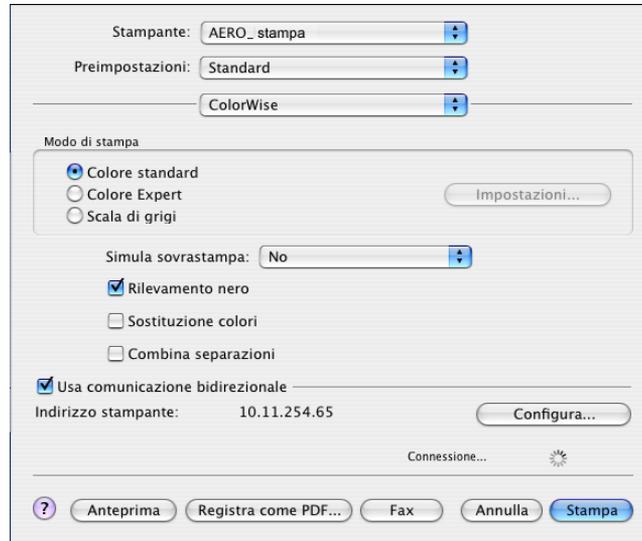

15 Per usare funzioni avanzate di gestione dei colori, come ad esempio Stile di rendering, fare clic su Impostazioni.


Viene visualizzata la finestra di dialogo Impostazioni colore Expert.

NOTA: Per visualizzare le impostazioni ColorWise da Fiery EXP50 in questa finestra di dialogo, verificare che la comunicazione bidirezionale sia attiva. Per abilitare la comunicazione bidirezionale, vedere [pagina 21](#).

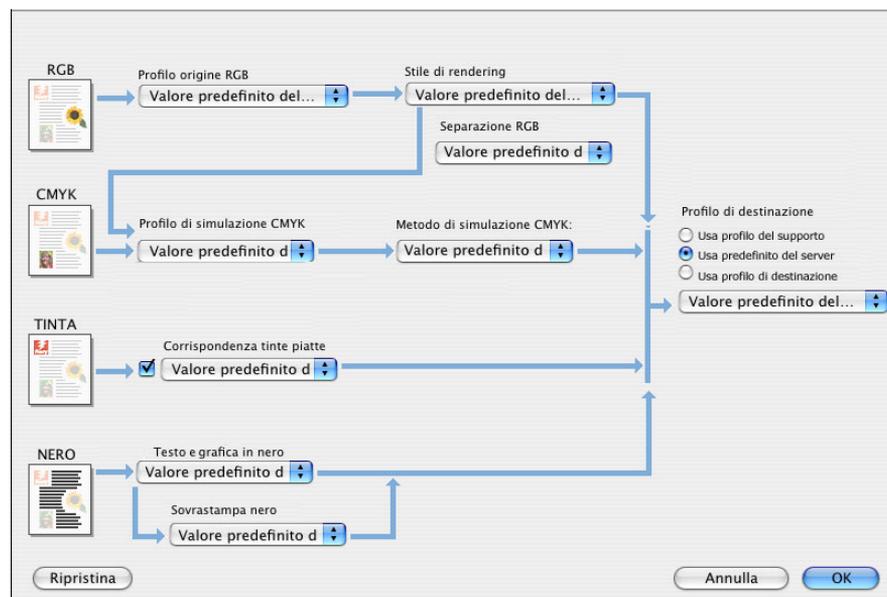

Se si desidera impostare l'opzione Profilo di destinazione su Usa profilo del supporto, verificare prima che la comunicazione bidirezionale non sia abilitata. Quindi, selezionare Usa profilo del supporto dall'elenco a discesa Profilo di destinazione. Abilitare la comunicazione bidirezionale se si desidera selezionare specifici profili di destinazione trasferiti.

- 16 Specificare le impostazioni relative al colore per il lavoro di stampa e fare clic su OK.
- 17 Per cambiare la posizione dell'immagine sulla pagina, selezionare Spostamento immagine dall'elenco a discesa e specificare le coordinate dello spostamento.
Ad esempio, potrebbe essere necessario spostare l'immagine per la legatura.
- 18 Selezionare Caratteristiche Stampante e selezionare una specifica categoria di opzioni. Specificare le impostazioni per ciascuna opzione selezionata nel menu Caratteristiche Stampante.

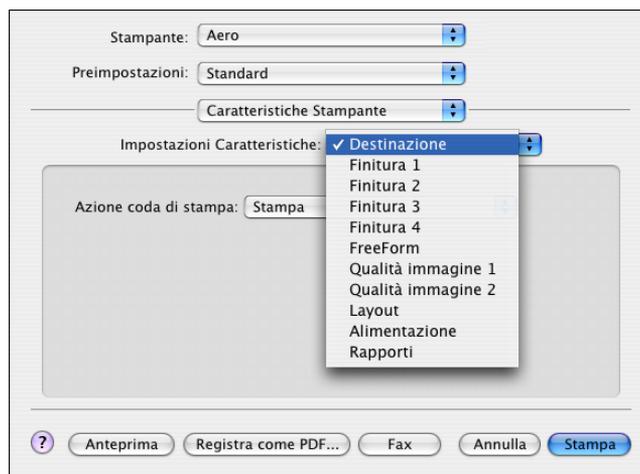

Queste opzioni di stampa sono specifiche per Fiery EXP50 e la macchina da stampa digitale (è necessario selezionare ciascun gruppo per visualizzare tutte le relative opzioni) e sovrascrivono le impostazioni specificate nei menu di configurazione della stampante di Fiery EXP50, ma possono essere modificate da Command WorkStation.

Se si seleziona Valore predefinito della stampante, il lavoro viene stampato in base alle impostazioni immesse durante la configurazione.

Per ulteriori informazioni su come impostare o sovrascrivere queste opzioni, vedere il manuale *Opzioni di stampa*.

Alcune opzioni di stampa disponibili da un'applicazione sono simili alle opzioni di stampa specifiche per Fiery EXP50 e per la macchina da stampa digitale. In questi casi, è possibile utilizzare le opzioni di stampa specifiche per Fiery EXP50 e per la macchina da stampa digitale che appaiono nel menu Caratteristiche Stampante. L'applicazione potrebbe non configurare il file in modo corretto per la stampa su Fiery EXP50, dando luogo ad un errore di stampa e richiedendo tempi di elaborazione più lunghi.

Se si seleziona un'impostazione o una combinazione di impostazioni non valida quando si stampa un documento, non verrà visualizzato alcun messaggio di errore. Ad esempio, potrebbe essere possibile selezionare la stampa fronte-retro su lucidi. Le impostazioni e le combinazioni non valide verranno ignorate da Fiery EXP50.

- 19 Fare clic su Stampa.

Definizione dei formati pagina personalizzati da Mac OS X

Impostando i formati pagina personalizzati, è possibile definire le dimensioni e i margini della pagina. Dopo aver definito un formato pagina personalizzato, è possibile utilizzarlo dall'interno di un'applicazione senza doverlo definire nuovamente ogni volta che si stampa.

PER DEFINIRE UN FORMATO PAGINA PERSONALIZZATO

- 1 **Selezionare Formato di Stampa (o Imposta pagina) dal menu File (o Archivio) dell'applicazione.**
- 2 **Selezionare Dimensione Pagina Personalizzata dal menu Impostazioni.**

1 Nomi delle pagine personalizzate



- 3 **Fare clic su Nuovo ed immettere un nome per il formato pagina personalizzato.**
- 4 **Specificare le dimensioni e i margini della pagina.**
- 5 **Fare clic su Registra.**
- 6 **Fare clic su OK per uscire.**

Il nuovo formato pagina personalizzato viene aggiunto all'elenco delle selezioni relativo al formato pagina nella finestra delle impostazioni della pagina.

PER MODIFICARE UN FORMATO PAGINA PERSONALIZZATO SALVATO

- 1 Selezionare **Formato di Stampa (o Imposta pagina)** dal menu **File (o Archivio)** dell'applicazione.
- 2 Selezionare **Dimensione Pagina Personalizzata** dal menu **Impostazioni**.
- 3 Selezionare il nome del formato pagina personalizzato.
- 4 Modificare le dimensioni e i margini della pagina.
- 5 Sostituire il nome della pagina personalizzata esistente facendo clic su di esso.
- 6 Fare clic su **Registra**.
- 7 Fare clic su **OK** per uscire.

PER ELIMINARE UN FORMATO PAGINA PERSONALIZZATO

- 1 Selezionare **Formato di Stampa (o Imposta pagina)** dal menu **File (o Archivio)** dell'applicazione.
- 2 Selezionare **Dimensione Pagina Personalizzata** dal menu **Impostazioni**.
- 3 Fare clic sul nome del formato pagina personalizzato.
- 4 Fare clic su **Elimina**.
- 5 Fare clic su **OK** per uscire.

PER FARE UNA COPIA DI UN FORMATO PAGINA PERSONALIZZATO


- 1 Selezionare **Formato di Stampa (o Imposta pagina)** dal menu **File (o Archivio)** dell'applicazione.
- 2 Selezionare **Dimensione Pagina Personalizzata** dal menu **Impostazioni**.
- 3 Fare clic sul nome del formato pagina personalizzato.
- 4 Fare clic su **Duplica**.
- 5 Fare clic su **OK** per uscire.

Abilitazione della comunicazione bidirezionale


Se si abilita una rete TCP/IP, è possibile controllare lo stato della macchina da stampa digitale e le impostazioni ColorWise da Fiery EXP50 e visualizzarle nel driver di stampa mediante la funzione per la comunicazione bidirezionale. Per lo stato della macchina da stampa digitale, vengono visualizzati i livelli di carta e i toner presenti. È possibile configurare le impostazioni ColorWise su Fiery EXP50 mediante ColorWise Pro Tools. Per ulteriori informazioni relative alle opzioni di stampa ColorWise, vedere il manuale *Stampa a colori*.

PER ABILITARE LA COMUNICAZIONE BIDIREZIONALE

- 1 Aprire un file e selezionare **Stampa** dal menu **File** (o **Archivio**) dell'applicazione.
- 2 Selezionare **Fiery EXP50** come stampante.
- 3 Selezionare **Info stampante**, o **ColorWise**, quindi fare clic sull'opzione **Usa comunicazione bidirezionale**.

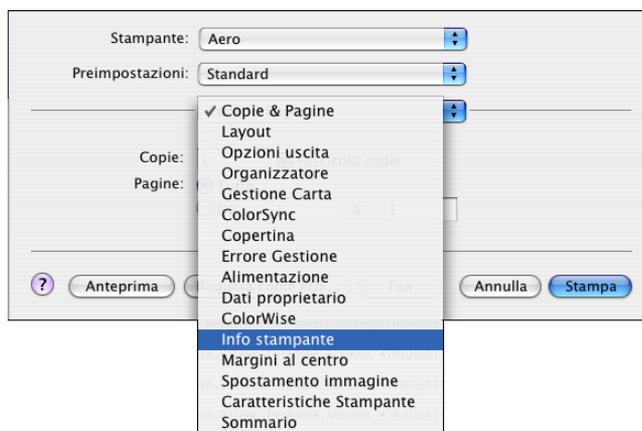


Viene visualizzata una finestra di dialogo in cui viene richiesto l'indirizzo IP o il nome DNS.

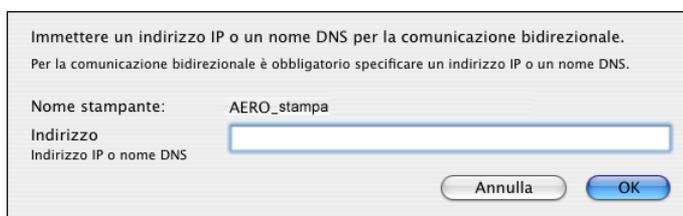

NOTA: Se la finestra di dialogo non appare automaticamente, fare clic su **Configura**.

- 4 Immettere l'indirizzo IP o il nome DNS di Fiery EXP50 nella finestra di dialogo.
- 5 Fare clic su OK.
- 6 Per aggiornare lo stato della macchina da stampa digitale nella finestra Info stampante, fare clic su **Aggiorna**.

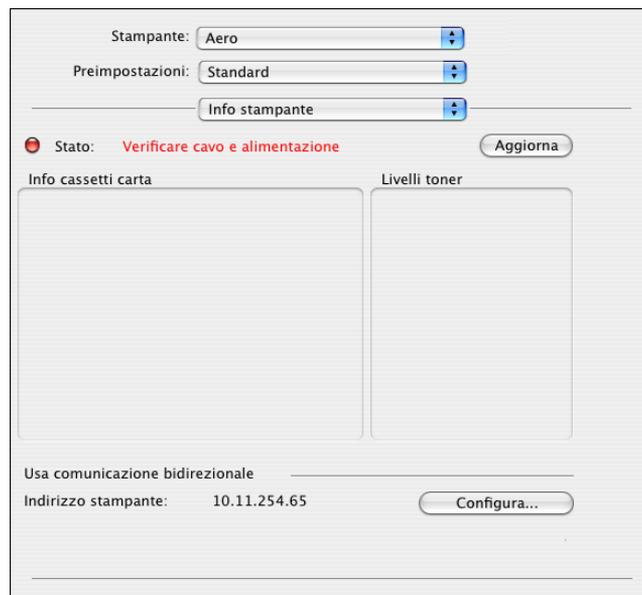

INDICE ANALITICO

A

- Alimentatore, opzione 10
- AppleTalk, collegamento in Utility di configurazione stampante (Centro Stampa) 11

C

- Caratteristiche Stampante 18
- Centro Stampa 9, 10
- ColorWise 16
- ColorWise, opzioni
 - aggiornamento automatico 21
- Command WorkStation 14, 16
- Comunicazione bidirezionale 21
- Configurazione unità di finitura, opzione 10

D

- Dati proprietario 15
- driver di stampa
 - configurazione, Mac OS X 10
 - installazione, Mac OS X 9
 - trasferimento 7

F

- Font PostScript 6
- formati pagina personalizzati
 - definizione per Mac OS X 19
- Formato di Stampa, finestra di dialogo 14

G

- GA Package 10

H

- Hot Folders 14

I

- Impostazioni colore Expert 17
- installazione
 - driver di stampa dal server 8
 - driver di stampa per Mac OS X 9
- Istruzioni, campo 16

M

- Mac OS X
 - configurazione del driver di stampa 10
 - installazione del driver di stampa 9
 - opzioni di stampa 14
 - PPD 14
- macchina da stampa digitale, stato 21

N

- Nome gruppo 16
- Note, campo 16

O

- opzioni di stampa
 - Mac OS X 14
- opzioni di stampa predefinite 14
- opzioni installabili
 - selezione da Mac OS X 13
- OSX installer 10, 14

P

- Password gruppo 16
- PostScript Printer Description, file, *vedere* PPD
- PPD
 - informazioni generali 6
 - Mac OS X 10, 14

S

- Scaricamenti, scheda in WebTools 7
- Stampa, finestra di dialogo 14
- Stampa, scheda in WebTools 14
- Stampanti IP, in Utility di configurazione stampante (Centro Stampa) 12

U

- Utility di configurazione stampante 9, 10

V

- Valore predefinito della stampante 18

W

- WebTools
 - Scaricamenti 7
 - scheda Stampa 14

