



Fiery® EXP8000/50 Color Server



Impressão no Mac OS

© 2007 Electronics for Imaging, Inc. As informações nesta publicação estão cobertas pelos termos dos *Avisos de caráter legal* deste produto.

45059257

14 de março de 2007

CONTEÚDO

INTRODUÇÃO	5
Terminologia e convenções	5
Sobre este documento	6
Software do usuário	6
Descarregamento de drivers de impressora utilizando o WebTools	7
Descarregamento de drivers de impressora do Fiery EXP8000/50	8
Requisitos do sistema	8
CONFIGURAÇÃO DA IMPRESSÃO NO MAC OS X	9
Instalação de drivers de impressora e arquivos de descrição de impressora no Mac OS X	9
Configuração do Fiery EXP8000/50 no Mac OS X	11
UTILITÁRIOS DE IMPRESSÃO	18
Impressão a partir de um dispositivo USB	19
Impressão automática	19
Impressão FTP	21
Instalação de fontes em computadores Mac OS X	22
IMPRESSÃO NO MAC OS X	23
Impressão a partir de aplicativos com o Mac OS X	23
Configuração de opções de impressão e impressão no Mac OS X	23
Definição de tamanhos de página personalizados no Mac OS X	29
Ativação da Comunicação de duas vias	32
ÍNDICE	35

INTRODUÇÃO

Este documento descreve como instalar drivers de impressoras e arquivos de descrição de impressoras para o Fiery EXP8000/50 Color Server e como configurar a impressão a partir de computadores com Mac OS X. Também descreve como imprimir utilizando o Fiery EXP8000/50. Para obter informações sobre como configurar clientes e servidores de rede para utilizar o Fiery EXP8000/50 Color Server, consulte *Configuração e instalação*. Para obter informações gerais sobre a utilização da impressora digital colorida, do computador, do software aplicativo ou da rede, consulte a documentação que acompanha esses produtos.

O Fiery EXP8000/50 Color Server suporta a impressora digital DocuColor 8000/7000/5000.



Para obter informações sobre os sistemas operacionais compatíveis e os requisitos de sistema, consulte *Bem-vindo*.

Terminologia e convenções

Este documento apresenta o seguinte padrão de terminologia e convenções.

Termo ou convenção	Refere-se a
Aero	Fiery EXP8000/50 (em ilustrações e exemplos)
Fiery EXP8000/50	Fiery EXP8000/50 Color Server
Impressora digital	Impressora digital DocuColor 8000/7000/5000
Mac OS	Apple Mac OS X
Títulos em <i>itálico</i>	Outros documentos neste conjunto
	Tópicos para os quais há informações adicionais na Ajuda do software
	Dicas e informações
	Informações importantes
	Informações importantes sobre problemas que podem resultar em danos físicos para o usuário ou outras pessoas

Sobre este documento

Este documento abrange os seguintes tópicos:

- Instalação dos arquivos da impressora em computadores com Mac OS
- Configuração das conexões de impressão em computadores com MacOS
- Instalação de utilitários de impressão do Fiery EXP8000/50
- Impressão em computadores com Mac OS

Software do usuário

A tabela a seguir lista o software do usuário descrito neste documento. Esse software é necessário para configurar as opções básicas de impressão no Fiery EXP8000/50. Outros documentos podem descrever outros softwares dependendo do resultado que está tentando obter.

Software do usuário	Descrição
Arquivo de descrição da impressora PostScript (PPD/Plugin)	Esses arquivos são usados com o driver de impressora PostScript que permite que o Fiery EXP8000/50 apareça nas caixas de diálogo Imprimir e Configurar página de aplicativos populares. Os PPDs do Fiery EXP8000/50 fornecem informações sobre a impressora digital para o seu aplicativo e driver de impressora.
Arquivos PageMaker PPD	Esses arquivos permitem a impressão no Fiery EXP8000/50 a partir do Adobe PageMaker. É preciso instalar o PPD apropriado no PageMaker. Para obter instruções, consulte a documentação que acompanha o PageMaker.
Fontes de tela PostScript	As fontes de tela PostScript/True Type correspondem às fontes da impressora instaladas no Fiery EXP8000/50. Para obter uma lista completa das fontes PostScript/True Type instaladas no Fiery EXP8000/50, imprima uma lista de fontes. Para obter mais informações, consulte a Ajuda da Command WorkStation.

Descarregamento de drivers de impressora utilizando o WebTools

É possível instalar os drivers e os arquivos de descrição de impressoras a partir do DVD do software do usuário ou diretamente do Fiery EXP8000/50 com o WebTools.

Para obter mais informações sobre como configurar e iniciar o WebTools, consulte *Utilitários*.

PARA FAZER O DOWNLOAD DOS DRIVERS DE IMPRESSORA COM O WEBTOOLS

- 1 Inicie o navegador de Internet ou intranet e digite o nome DNS ou o endereço IP do Fiery EXP8000/50.**
- 2 Clique na guia Downloads.**
- 3 Clique no link para os drivers de impressora que deseja instalar (Arquivos de impressora para Mac OS X).**

Um arquivo nomeado OSX.dmg é descarregado em sua área de trabalho. O arquivo contém uma pasta denominada Printer Driver no formato codificado e compactado BinHex. Se o navegador da Internet estiver equipado com um utilitário de expansão, como o Stuffit Expand, a pasta será decodificada e descompactada automaticamente.

Se a pasta Printer Driver não se decodificar e descomprimir automaticamente, clique duas vezes no arquivo para iniciar um utilitário que execute essa função.

- 4 Instale o driver de impressora apropriado para o sistema operacional.**

Para obter instruções sobre como instalar o driver de impressora para Mac OS X, consulte “Instalação de drivers de impressora e arquivos de descrição de impressora no Mac OS X” na página 9.

Descarregamento de drivers de impressora do Fiery EXP8000/50

É possível descarregar arquivos de drivers de impressora para o computador diretamente do Fiery EXP8000/50 pela rede e, depois, instalá-los seguindo os procedimentos em “[Instalação de drivers de impressora e arquivos de descrição de impressora no Mac OS X](#)” na página 9.

PARA DESCARREGAR OS ARQUIVOS DE DRIVER DE IMPRESSORA DO FIERY EXP8000/50

- 1 **Clique no menu Ir e selecione Conectar ao servidor.**
- 2 **Digite SMB:// seguido pelo nome ou endereço IP do Fiery EXP8000/50 e clique em Conectar.**

As conexões habilitadas de impressão são exibidas junto com uma pasta chamada Mac_User_SW.

Se não for possível localizar o Fiery EXP8000/50, entre em contato com o administrador da rede.

- 3 **Abra a pasta Mac_User_SW.**
- 4 **Abra a pasta para seu sistema operacional e copie a pasta Printer Driver para sua área de trabalho.**
- 5 **Instale o driver de impressora apropriado para o sistema operacional.**

Para obter instruções sobre como instalar o driver de impressora para Mac OS X, consulte “[Instalação de drivers de impressora e arquivos de descrição de impressora no Mac OS X](#)” na página 9.

Requisitos do sistema

Para detalhes dos requisitos do sistema, consulte *Bem-vindo* fornecido em seu pacote de mídia.

CONFIGURAÇÃO DA IMPRESSÃO NO MAC OS X

Para configurar o Fiery EXP8000/50 como uma impressora PostScript em um computador com Mac OS X, instale os arquivos do driver de impressora correspondentes à sua impressora digital. Os arquivos do driver de impressora são fornecidos no DVD do software do usuário ou podem ser descarregados do Fiery EXP8000/50 pela rede ou utilizando o WebTools. Os drivers de impressora fornecem um meio de comunicação de informações sobre as tarefas de impressão entre os aplicativos, o Fiery EXP8000/50 e a impressora digital.

Instalação de drivers de impressora e arquivos de descrição de impressora no Mac OS X

O DVD do software do usuário contém o seguinte software para Mac OS X (na pasta OSX: Printer Driver):

- **OSX Installer:** Instala os arquivos de descrição da impressora PostScript (PPDs) e os plug-ins PPD necessários para imprimir no Mac OS X.
- **Pastas de idioma:** Os arquivos de descrição de impressora que são instaladas pelo OSX Installer. Não é necessário abrir essas pastas ou instalá-las manualmente no computador. Os arquivos apropriados são instalados pelo OSX Installer.

PARA INSTALAR OS ARQUIVOS DE DESCRIÇÃO DE IMPRESSORA PARA O MAC OS X

- 1 Saia de todos os aplicativos abertos.**
- 2 Verifique se o Utilitário de Configuração da impressora (ou Centro de impressão) não está em execução no computador.**

Ao ser iniciado, o Utilitário de Configuração da impressora (ou Centro de impressão) atualiza a lista de impressoras disponíveis. Se um arquivo de descrição de impressora for adicionado enquanto o Utilitário de Configuração da impressora (ou Centro de impressão) estiver em execução, não será possível selecionar o modelo de impressora associado antes de reiniciar.

- 3 Insira o DVD do software do usuário na unidade de DVD.**

- 4 Abra a pasta **OSX** e, em seguida, a pasta do driver da impressora do **Fiery EXP8000/50** no **DVD** do software do usuário.

Se você estiver instalando a partir dos arquivos que descarregou do **Fiery EXP8000/50** na rede, procure a pasta **Printer Driver** em sua área de trabalho.

- 5 Clique duas vezes no ícone do **OSX Installer** para iniciar a instalação do driver de impressora.
- 6 Siga as instruções na tela.

O **OSX Installer** instala os arquivos de impressora que correspondem ao **Fiery EXP8000/50**.

- 7 Quando a cópia estiver concluída, clique em **Encerrar**.

Configuração do Fiery EXP8000/50 no Mac OS X

Depois de instalar os arquivos do driver de impressora no Mac OS X, é preciso configurar o Fiery EXP8000/50 no Utilitário de configuração da impressora (ou Centro de impressão). Esta seção descreve como configurar o Fiery EXP8000/50.

Também é preciso configurar o Fiery EXP8000/50 para as opções instaladas na impressora digital para permitir que o Fiery EXP8000/50 utilize as opções da impressora digital. Configure as opções manualmente ou, para as conexões de rede TCP/IP, utilize o recurso Comunicação de duas vias para configurar as opções automaticamente.

Opções instaláveis	Seleções
Alimentador	Não instalado, SFM
Configuração do dispositivo de acabamento	Não instalado, CSS, Bypass HCS, HCS, HCS – Bypass HCS, HCS-CSS, HCS - HCS, HCS - HCSS, HCSS
GA Package	Não instalado, Fiery Graphic Arts Package, Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition

NOTA: Para obter mais informações sobre as configurações de impressão que utilizam essas opções, consulte *Opções de impressão*.

PARA CONFIGURAR O FIERY EXP8000/50 NO UTILITÁRIO DE CONFIGURAÇÃO DA IMPRESSORA (OU CENTRO DE IMPRESSÃO)

- 1 Escolha **Aplicativos** no menu **Ir**, abra a pasta **Utilitários** e inicie o **Utilitário de Configuração da impressora (ou Centro de impressão)**.

A caixa de diálogo **Lista de impressoras** é exibida.



- 2 Clique em **Adicionar**.
- 3 No menu, escolha **AppleTalk** ou **Impressão IP**.

4 Para AppleTalk, selecione Zona AppleTalk e o nome do Fiery EXP8000/50.

Se a zona não estiver relacionada como Zona padrão, ou como uma das Zonas recentes, selecione Rede AppleTalk, selecione a zona e clique em Escolher. Siga para a [etapa 5](#).



Para Impressão IP, digite o endereço IP da impressora no campo Endereço da impressora e a conexão de impressão (Impressão, Espera ou Direta) no campo Nome da Fila.



5 Para Modelo de impressora, selecione o nome adequado do fabricante ou modelo e, em seguida, o arquivo para o PPD do Fiery EXP8000/50.

Se o fabricante ou modelo não estiver listado, escolha Outro e procure o local do PPD.

6 Clique em Adicionar.

O Fiery EXP8000/50 é adicionado à lista de impressoras.

7 Se desejar criar uma impressora de mesa, selecione o Fiery EXP8000/50, escolha Impressoras>Criar impressora da mesa, especifique um nome e um local para o ícone e clique em Salvar.

Você pode imprimir um arquivo no Fiery EXP8000/50 arrastando-o para o ícone da impressora da mesa do Fiery EXP8000/50.

Você agora está pronto para configurar as opções instaláveis do Fiery EXP8000/50.

PARA CONFIGURAR O FIERY EXP8000/50 NO UTILITÁRIO DE CONFIGURAÇÃO DA IMPRESSORA (PARA MAC OS X V10.4.X)


- 1 Escolha Utilitários no menu Ir e inicie o Utilitário de Configuração da impressora.

A caixa de diálogo Lista de impressoras é exibida.



- 2 Clique em Adicionar.
- 3 Escolha a guia Navegador padrão ou a guia Impressora IP.
- 4 No Navegador padrão, escolha na lista Nome da impressora o Fierly EXP8000/50 com o tipo de conexão AppleTalk.


Se a impressora não estiver listada na lista Nome da impressora, clique em Mais Impressoras.

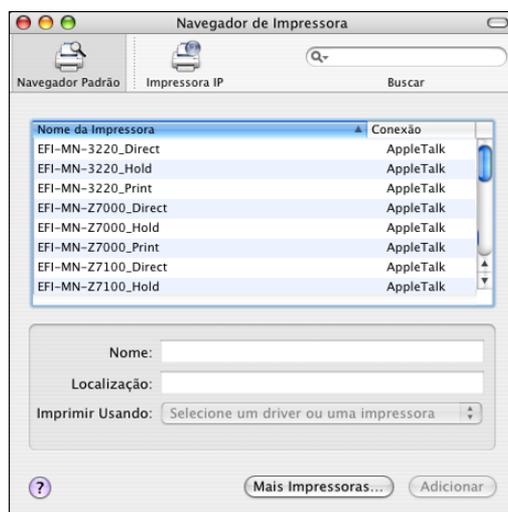

Se a zona não estiver relacionada como Zona padrão, ou como uma das Zonas recentes, selecione Rede AppleTalk, selecione a zona e clique em Escolher. Siga para a [etapa 5](#).



Para Impressão IP, escolha o IPP (Internet Printing Procol), digite o endereço IP ou o nome DNS da impressora no campo Endereço e a conexão de impressão (Impressão, Espera ou Direta) no campo Nome da fila. Siga para a [etapa 5](#).

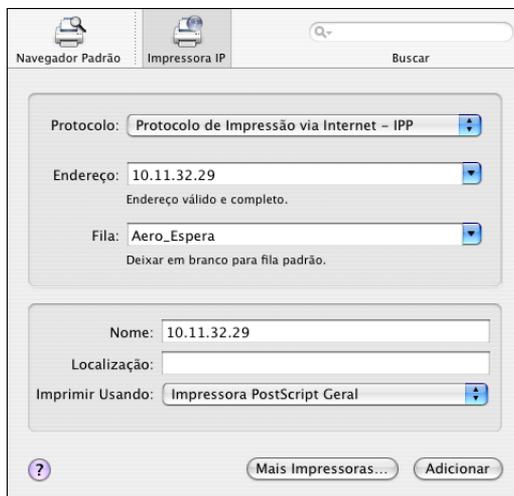

5 Para Modelo de impressora ou Imprimir usando, selecione o nome adequado do fabricante ou modelo e, em seguida, selecione o arquivo para o PPD do Fiery EXP8000/50.

Se o fabricante ou modelo não estiver listado, escolha Outro e procure o local do PPD.

6 Clique em Adicionar.

O Fiery EXP8000/50 é adicionado à lista de impressoras.

7 Se desejar criar uma impressora de mesa, selecione o Fiery EXP8000/50, escolha Impressoras>Criar impressora da mesa, especifique um nome e um local para o ícone e clique em Salvar.

Você pode imprimir um arquivo no Fiery EXP8000/50 arrastando-o para o ícone da impressora da mesa do Fiery EXP8000/50.

Você agora está pronto para configurar as opções instaláveis do Fiery EXP8000/50.


PARA CONFIGURAR AS OPÇÕES INSTALÁVEIS

- 1 No menu Ir, selecione Utilitários e inicie o Utilitário de Configuração da impressora (ou o Centro de impressão).
- 2 Selecione a impressora na Lista de Impressoras.



- 3 Escolha Mostrar informações no menu Impressora.
- 4 Escolha Opções instaláveis.

NOTA: As opções instaláveis da impressora digital DocuColor 8000/7000 são mostradas na caixa de diálogo.

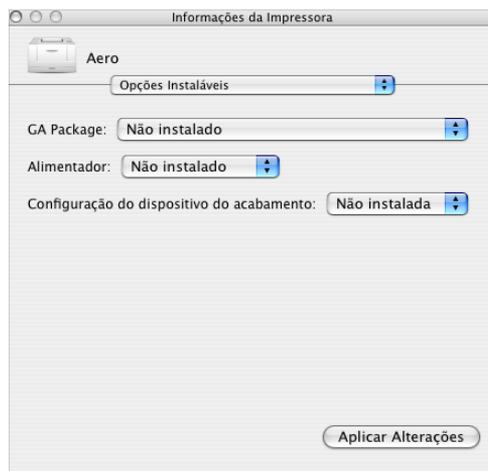



- 5 Selecione as configurações apropriadas.
- 6 Clique em Aplicar alterações.
- 7 Feche a janela.

PARA CONFIGURAR O FIERY EXP8000/50 COM O TIPO DE CONEXÃO BONJOUR NO UTILITÁRIO DE CONFIGURAÇÃO DA IMPRESSORA

NOTA: As impressoras Bonjour estão disponíveis para os computadores Mac OS X v10.4.x apenas se a conexão Bonjour estiver ativada no Fierly EXP8000/50.

1 Escolha Utilitários no menu Ir e inicie o Utilitário de Configuração da impressora.

A caixa de diálogo Lista de impressoras é exibida.

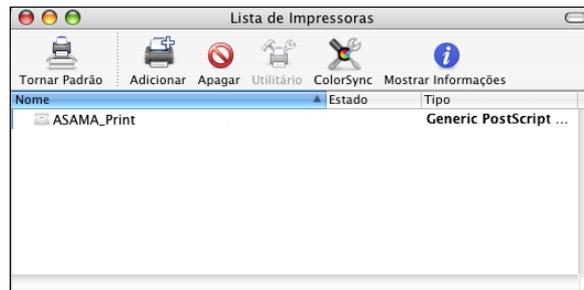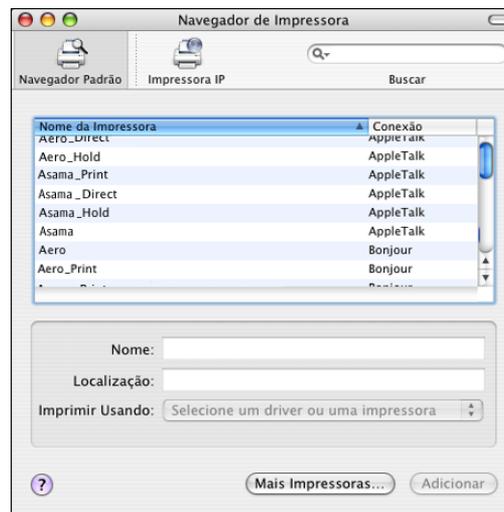**2 Clique em Adicionar.****3 Clique em Navegador padrão.****4 Selecione a impressora com o tipo de conexão Bonjour na lista Nome da impressora.****5 Para Imprimir usando, selecione o nome adequado do fabricante ou modelo e, em seguida, o arquivo para o PPD do Fierly EXP8000/50.**

Se o fabricante ou modelo não estiver listado, escolha Outro e procure o local do PPD.

6 Clique em Adicionar.

7 Escolha as opções instaláveis e clique em Continuar.

O Fiery EXP8000/50 é adicionado à lista de impressoras.

8 Se desejar criar uma impressora de mesa, selecione o Fiery EXP8000/50, escolha Impressoras>Criar impressora da mesa, especifique um nome e um local para o ícone e clique em Salvar.

Você pode imprimir um arquivo no Fiery EXP8000/50 arrastando-o para o ícone da impressora da mesa do Fiery EXP8000/50.

UTILITÁRIOS DE IMPRESSÃO

Os métodos a seguir permitem imprimir no Fiery EXP8000/50 usando:

- dispositivo USB
- impressão FTP

É possível instalar as fontes de tela do DVD do software do usuário. Para obter mais informações sobre a instalação das fontes de tela, consulte “[Instalação de fontes em computadores Mac OS X](#)” na página 22.

Impressão a partir de um dispositivo USB

É possível imprimir arquivos a partir de um dispositivo USB no Fiery EXP8000/50. Os arquivos, inclusive os originados em um computador Mac, podem ser salvos em um dispositivo USB e transferidos diretamente para o Fiery EXP8000/50.

É possível imprimir arquivos automaticamente a partir de um dispositivo USB em uma das filas de impressão padrão no Fiery EXP8000/50 (impressão, espera ou direta) ou em impressoras virtuais publicadas. Verifique com o administrador se essas conexões são publicadas na configuração. Também é possível imprimir qualquer dos arquivos no dispositivo USB, especificar para onde enviá-los e selecionar algumas opções de impressão. Para obter mais informações sobre impressoras virtuais, consulte *Utilitários*.

Antes de imprimir arquivos em um dispositivo USB, peça ao administrador para configurar as opções adequadas. Para obter mais informações sobre como configurar as opções, consulte *Configuração e instalação*.

Existem duas maneiras de imprimir arquivos em um dispositivo USB: impressão automática e impressão manual.

Impressão automática

Para imprimir automaticamente nas filas Impressão, Espera ou Direta ou nas impressoras virtuais publicadas com a configuração Imprimir tudo, configure as pastas no seu dispositivo USB com os nomes das filas e de qualquer impressora virtual publicada. Ao conectar o dispositivo USB na porta USB do Fiery EXP8000/50, os arquivos das pastas serão enviados automaticamente para as filas correspondentes.

PARA IMPRIMIR ARQUIVOS A PARTIR DO DISPOSITIVO USB



1 Configure as opções de impressão USB em Configuração.

Para obter mais informações, consulte a Ajuda do Configure.

2 Crie pastas no nível superior (nível raiz) das filas nomeadas do dispositivo USB.

3 Salve os arquivos (PS, EPS, TIFF e PDF) do computador do usuário no dispositivo USB.

Os arquivos copiados nas pastas Impressão, Espera e Direta são transferidos para a conexão de impressão correspondente no Fiery EXP8000/50 de modo automático quando o dispositivo USB é conectado no Fiery EXP8000/50. Os arquivos copiados no nível raiz do dispositivo USB são transferidos para a fila Impressão.

4 Remova o dispositivo USB do computador e conecte-o ao conector USB no Fiery EXP8000/50.



Verifique se o dispositivo USB foi desligado corretamente antes de desconectá-lo do computador.

Para obter o local da porta USB, consulte *Configuração e instalação*.

Impressão manual

Quando a Impressão automática com mídia USB está desativada na Configuração do servidor, você seleciona manualmente os arquivos que deseja imprimir no dispositivo USB e especifica para onde deseja enviá-los.

PARA CONFIGURAR O SERV. DE MÍDIA USB

- 1 Inicie a Command WorkStation e selecione Configuração.**
O Configure será aberto.
- 2 Selecione Rede/Porta/USB.**
- 3 Selecione a caixa de seleção Ativar porta USB.**
- 4 Em Mídia USB, configure Impressão automática como Desativado.**
- 5 Clique em Aplicar.**
- 6 Clique em Sair para sair do Configure.**

PARA IMPRIMIR UTILIZANDO O SERV. DE MÍDIA USB

- 1 Inicie a Command WorkStation.**
- 2 Selecione Importar no menu Arquivo.**
- 3 Selecione Unidade USB2.**
- 4 Selecione os arquivos que deseja importar.**
- 5 Na pasta, selecione o arquivo que deseja imprimir.**
- 6 Selecione a fila (Impressão, Espera, Direta ou Virtual).**
- 7 Remova o dispositivo USB do Fiery EXP8000/50 após a conclusão da impressão.**

Impressão FTP

Se os serviços FTP estiverem ativados no Fiery EXP8000/50, o Fiery EXP8000/50 estará configurado como um servidor FTP e poderá enviar tarefas para o Fiery EXP8000/50 usando a impressão FTP.



Para obter mais informações sobre como configurar serviços FTP, consulte a Ajuda do Configure.

É possível usar qualquer software de cliente FTP. Antes de usar a impressão FTP, o software de cliente requer as seguintes informações (consulte o administrador):

- Endereço IP ou nome DNS do Fiery EXP8000/50
- Diretório ou caminho para o qual a tarefa será enviada, como a fila Impressão, a fila Espera ou impressoras virtuais publicadas (se suportadas)

NOTA: Não é possível imprimir na conexão Direta usando a impressão FTP.

- Nome do usuário e senha (se necessário)

É possível enviar arquivos PostScript (PS), Tagged Image File Format (TIFF) e Portable Document Format (PDF) para o Fiery EXP8000/50. Os arquivos Encapsulated PostScript (EPS) não são compatíveis com a impressão FTP.

PARA IMPRIMIR ARQUIVOS NO FIERY EXP8000/50 USANDO O PROTOCOLO FTP

1 Conecte o Fiery EXP8000/50 ao software FTP do cliente.

As pastas correspondentes às filas Impressão e Espera são exibidas. As pastas de qualquer impressora virtual publicada também são exibidas.

NOTA: Não é possível imprimir na conexão Direta usando a impressão FTP.

2 Navegue até a pasta que representa a conexão de impressão ou a impressora virtual publicada.

3 Carregue a tarefa na pasta desejada.

Após ser impressa, a tarefa é excluída do Fiery EXP8000/50.

Instalação de fontes em computadores Mac OS X

As fontes do DVD do software do usuário incluem fontes de tela que correspondem às 136 fontes PostScript e True Type incorporadas no Fiery EXP8000. As fontes de tela precisam ser instaladas no Mac OS X para estarem disponíveis para os aplicativos.

NOTA: A Fiery EXP50 não suporta a instalação de fontes do DVD do software do usuário.

PARA INSTALAR FONTES DE TELA NO MAC OS X V10.3 E V10.4

- 1 Insira o DVD do software do usuário na unidade de DVD do computador Mac OS X.
- 2 Inicie o aplicativo Catálogo de Fontes em Aplicativos/Catálogo de Fontes.
- 3 Escolha Adicionar Fontes no menu Arquivo.
- 4 Escolha User Software/OSX/Fonts/Albertus MT.
- 5 Escolha Selecionar tudo no menu Editar.
- 6 Escolha uma das seguintes opções a partir de Instalar fontes:
 - Para seu uso pessoal: somente para mim
 - Para uso compartilhado: para todos os usuários deste computador
 - Para Classic: para o Mac OS do Classic

NOTA: Para o Mac OS X v10.4, selecione antes Usuário, Computador ou Classic Mac OS em Preferências/Local de instalação padrão do Catálogo de Fontes.

- 7 Clique em Abrir.
- 8 Saia do aplicativo Catálogo de Fontes.

IMPRESSÃO NO MAC OS X

Imprima no Fiery EXP8000/50 da mesma maneira que imprimiria em qualquer outra impressora de um aplicativo Mac OS X. Selecione uma impressora e imprima o arquivo com um aplicativo. Além desse método, você pode descarregar arquivos para o Fiery EXP8000/50 usando Hot Folders (consulte *Utilitários*) e o WebTool Docs (consulte *Utilitários*) e imprimir os documentos usando a Command WorkStation (consulte *Utilitários*).

Impressão a partir de aplicativos com o Mac OS X

Assim que você instalar os arquivos de descrição da impressora Fiery EXP8000/50 utilizando o OSX Installer, será possível imprimir diretamente da maioria dos aplicativos do Mac OS X. Para obter mais informações sobre como instalar os arquivos de descrição de impressora com o OSX Installer, consulte a [página 9](#).

Para obter ótimos resultados de impressão de aplicações específicas, consulte [Impressão em cores e Referência de cores Fiery](#).


Configuração de opções de impressão e impressão no Mac OS X

Nos aplicativos Mac OS X, as opções de impressão são definidas na caixa de diálogo Configuração da página e na caixa de diálogo Imprimir. Para obter informações sobre opções de impressão específicas, consulte [Opções de impressão](#).

NOTA: Algumas opções de impressão padrão são definidas pelo administrador durante a configuração. Para obter informações sobre as configurações padrão do servidor ativo, entre em contato com o administrador ou o operador.

PARA CONFIGURAR AS OPÇÕES DE IMPRESSÃO E IMPRIMIR NO MAC OS X

- 1 Abra um arquivo e escolha Configuração da página no menu Arquivo em seu aplicativo.
- 2 Em Ajustes, selecione Atributos da página. Em Formatar para, selecione o Fiery EXP8000/50.

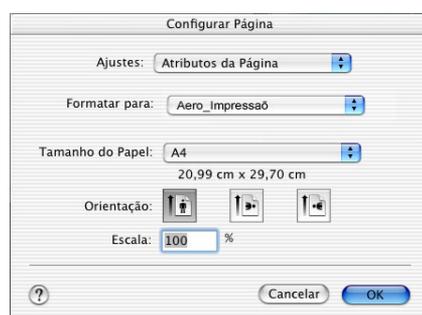

- 3 Selecione as configurações da página para sua tarefa de impressão.
- 4 Clique em OK.
- 5 Escolha Imprimir do menu Arquivo do aplicativo.
- 6 Escolha Fiery EXP8000/50 como sua impressora.
- 7 Escolha Informações do proprietário na lista suspensa.



- 8 Digite as informações nos campos Notas 1 e Notas 2.

Digite as informações de identificação do usuário e do trabalho para fins de gerenciamento ou outras informações que sejam necessárias no seu local de instalação.

As informações digitadas nesse campo podem ser visualizadas e editadas pelo operador na Command WorkStation e também aparecem no Registro de tarefas.

- 9 No campo Instruções, digite as instruções referentes à tarefa para o operador.

Essas instruções podem ser exibidas na Command WorkStation, mas não aparecem no Registro de tarefas. Elas *podem* ser editadas pelo operador.


- 10 Digite seu nome de usuário ou nome de usuário/domínio no campo Nome do usuário se a opção Autenticação do usuário estiver ativada no Fiery EXP8000/50.
- 11 Digite sua senha local ou senha de domínio no campo Senha, se a opção Autenticação do usuário estiver ativada no Fiery EXP8000/50.

- 12 Digite valores para os outros campos, conforme necessário.

Para obter informações sobre esses campos, consulte *Opções de impressão*.

- 13 Escolha ColorWise da lista suspensa.


14 Especifique as opções de impressão colorida para a tarefa.

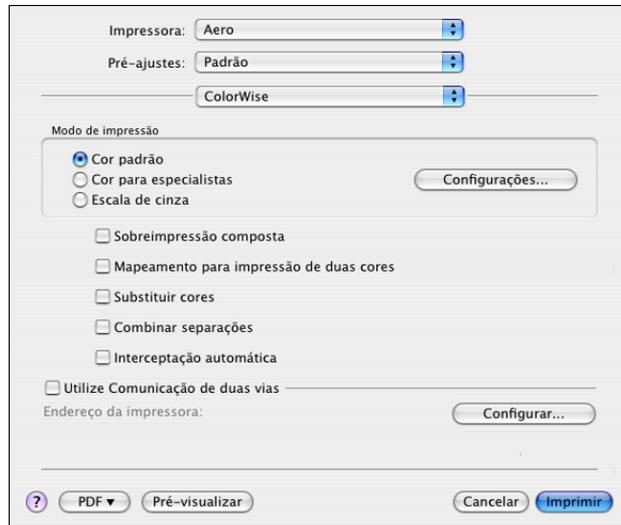

15 Para utilizar recursos avançados de gerenciamento de cores, como, por exemplo, Estilo de processamento, clique em Configurações para especialistas.

A caixa de diálogo Configurações de cores para especialistas é exibida.

NOTA: Para exibir as configurações do ColorWise a partir do Fiery EXP8000/50 nessa caixa de diálogo, verifique se a opção Comunicação de duas vias está ativada. Para ativar a Comunicação de duas vias, consulte a [página 32](#).

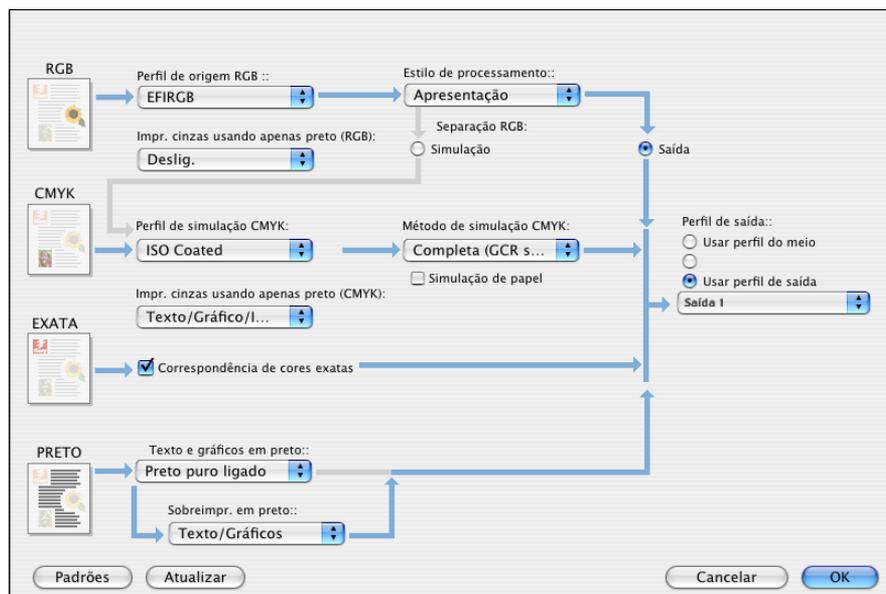

Se desejar definir a opção Perfil de saída como Usar perfil da mídia, você primeiro deverá verificar se o recurso Comunicação de duas vias não está ativado e, em seguida, poderá selecionar Usar perfil da mídia na lista suspensa para Perfil de saída. Ative Comunicação de duas vias para poder selecionar arquivos de saída descarregados específicos.


- 16 **Especifique as configurações de cores da tarefa de impressão atual e clique em OK.**
- 17 **Para deslocar a posição da imagem de impressão na página, selecione Deslocamento da imagem na lista suspensa e especifique as distâncias de deslocamento.**




Por exemplo, você pode precisar deslocar a imagem de impressão para poder fazer a encadernação.

- 18 **Para especificar um valor de margem (milímetros ou polegadas) na linha dobrável para impressão de imposição, escolha Margens centralizadas na lista suspensa.**

NOTA: A opção Margens centralizadas está disponível quando o recurso Criação de livreto está ativado.

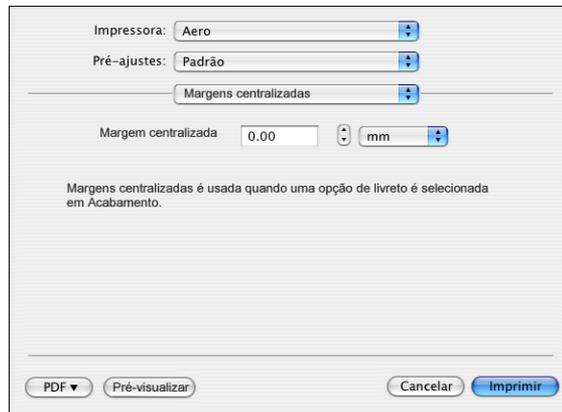

- 19 Escolha Recursos de impressora para especificar opções específicas da impressora. Especifique as configurações para cada seleção na lista Ajustes de recursos.

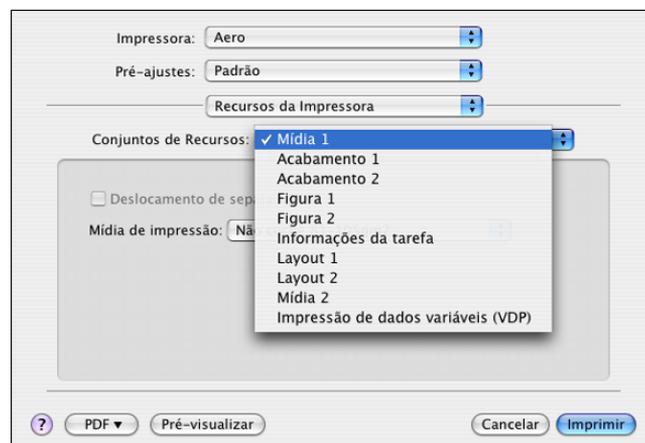

Tais opções de impressão são específicas do Fiery EXP8000/50 e da impressora digital. É preciso selecionar cada ajuste de recurso para visualizar todas as opções. Essas opções substituem as definições na Configuração da impressora do Fiery EXP8000/50, mas podem ser alteradas a partir da Command WorkStation.

Se você escolher o Padrão da impressora, a tarefa será impressa de acordo com as definições especificadas na Configuração.

Para obter mais informações sobre essas opções e substituições, consulte *Opções de impressão*.

Algumas opções de impressão selecionáveis de um aplicativo são similares às opções de impressão específicas do Fiery EXP8000/50 e da impressora digital. Nesses casos, use as opções de impressão específicas do Fiery EXP8000/50 e da impressora digital, que aparecem no menu Recursos de impressora. O aplicativo pode não configurar o arquivo adequadamente para impressão no Fiery EXP8000/50, causando erros inesperados de acabamento e impressão ou aumentando o tempo de processamento.

Se selecionar uma configuração ou combinação de configurações inválidas ao imprimir um documento, nenhuma mensagem de erro será exibida. Por exemplo, é possível selecionar impressão duplex para a mídia transparência. Configurações e combinações inválidas são ignoradas pelo Fiery EXP8000/50.

20 Clique em Imprimir.

Definição de tamanhos de página personalizados no Mac OS X

Com os tamanhos de página personalizados, você define as dimensões e as margens da página. Depois de definir um tamanho de página personalizado, você pode utilizá-lo com o aplicativo sem ter de redefini-lo a cada impressão.

PARA DEFINIR UM TAMANHO DE PÁGINA PERSONALIZADO

- 1 Escolha Configuração da página do menu Arquivo do aplicativo.
- 2 Em Ajustes, escolha Tam. Papel Personalizado.

1 Nomes de página personalizados




- 3 Clique em Novo e digite um nome para o tamanho de página personalizado.
- 4 Digite as dimensões e margens da página.
- 5 Clique em Salvar.
- 6 Clique em OK para sair.

O tamanho de página personalizado definido é acrescentado à lista de seleções de Tamanho do papel na caixa de diálogo Configuração da página.

PARA DEFINIR UM TAMANHO DE PÁGINA PERSONALIZADO NO MAC OS X V10.4

- 1 Escolha Configuração da página do menu Arquivo do aplicativo.
- 2 Selecione Gerenciar tamanhos personalizados no menu Tamanho da página.

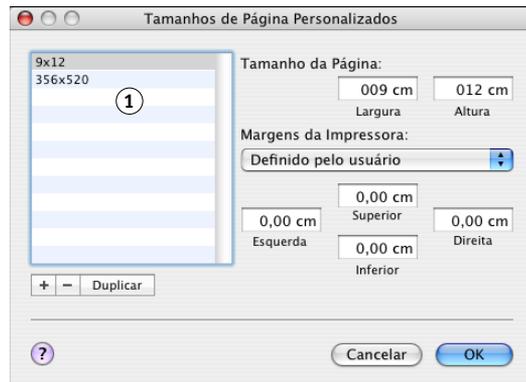1 Nomes de página personalizados

- 3 Clique no sinal de adição (+) para adicionar um novo tamanho de página personalizado.
- 4 Clique duas vezes em Sem título para digitar um nome para o tamanho de página personalizado.
- 5 Digite as dimensões e margens da página.
- 6 Clique em OK para sair.

O tamanho de página personalizado definido é adicionado à lista de seleções de Tamanho do papel na caixa de diálogo Configuração da página.

PARA EDITAR UM TAMANHO DE PÁGINA PERSONALIZADO ARMAZENADO

- 1 Escolha Configuração da página do menu Arquivo do aplicativo.
- 2 Em Ajustes, escolha Tam. Papel Personalizado.
Para o Mac OS X v10.4: Selecione Gerenciar tamanhos personalizados no menu Tamanho da página.
- 3 Selecione o nome do Tamanho de página personalizado.
- 4 Edite as dimensões e margens da página.
- 5 Substitua o nome da Página personalizada existente, clicando nela.
Para o Mac OS X v10.4: Siga para a [etapa 7](#).
- 6 Clique em Salvar.
- 7 Clique em OK para sair.

PARA EXCLUIR UM TAMANHO DE PÁGINA PERSONALIZADO

- 1 Escolha Configuração da página do menu Arquivo do aplicativo.
- 2 Em Ajustes, escolha Tam. Papel Personalizado.
Para o Mac OS X v10.4: Selecione Gerenciar tamanhos personalizados no menu Tamanho da página.
- 3 Clique no nome do Tamanho do papel personalizado.
- 4 Clique em Remover.
Para o Mac OS X v10.4: Clique no sinal de menos () para excluir um tamanho de página personalizado.
- 5 Clique em OK para sair.

PARA FAZER UMA CÓPIA DO TAMANHO DE PÁGINA PERSONALIZADO


- 1 Escolha Configuração da página do menu Arquivo do aplicativo.
- 2 Em Ajustes, escolha Tam. Papel Personalizado.
Para o Mac OS X v10.4: Selecione Gerenciar tamanhos personalizados no menu Tamanho da página.
- 3 Clique no nome do Tamanho do papel personalizado.
- 4 Clique em Duplicar.
- 5 Clique em OK para sair.

Ativação da Comunicação de duas vias


Se você ativou uma rede TCP/IP, poderá recuperar o status da impressora digital e as configurações do ColorWise do Fiery EXP8000/50 e exibi-los no driver de impressora usando o recurso Comunicação de duas vias. O status da impressora digital inclui os níveis atuais de papel e toner. Use o ColorWise Tools para definir as configurações do ColorWise no Fiery EXP8000/50. Para mais informações sobre as opções de impressão ColorWise, consulte *Impressão em cores*.

PARA ATIVAR A COMUNICAÇÃO DE DUAS VIAS

- 1 Abra um arquivo e escolha **Imprimir** no menu **Arquivo** em seu aplicativo.
- 2 Escolha **Fiery EXP8000/50** como sua impressora.
- 3 **Selecione Informações da impressora ou ColorWise**, e escolha a opção **Comunicação de duas vias**.

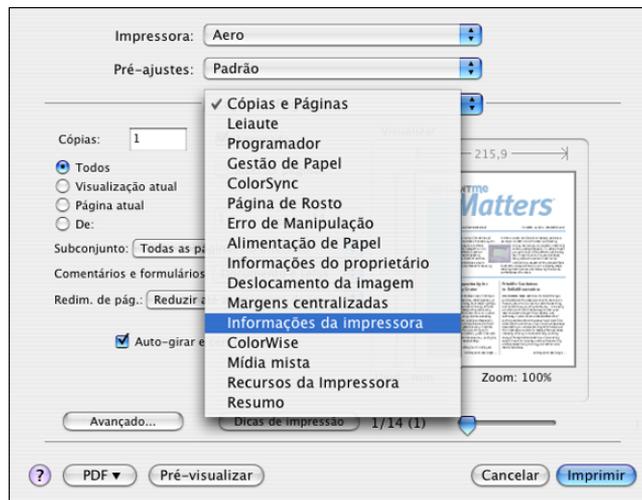


Uma caixa de diálogo será exibida solicitando um endereço IP ou nome DNS.

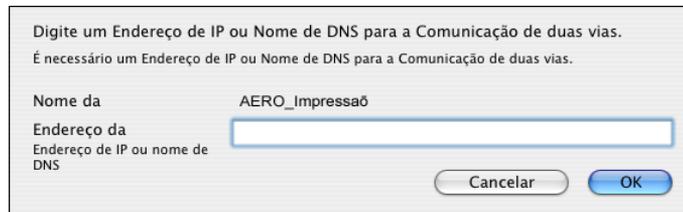

NOTA: Se a caixa de diálogo não for exibida automaticamente, clique em **Configurar**.

- 4 Digite o endereço IP ou o nome DNS do Fiery EXP8000/50 no campo Endereço.
- 5 Clique em OK.
- 6 Para atualizar o status da impressora digital na janela Informações da impressora, clique em Atualizar.

- 1 Luz de status
- 2 Info da bandeja de papel
- 3 Níveis de toner

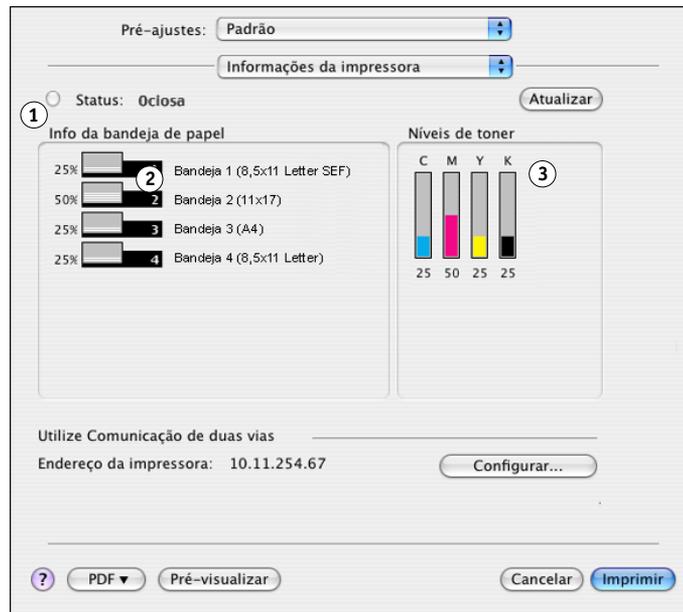

- **Luz de status:** Exibe o status da impressora digital, como ocioso ou imprimindo, ou condições de erro que podem impedir a impressão.
- **Info da bandeja de papel:** Exibe o nome da bandeja e a quantidade de papel restante na bandeja especificada como uma porcentagem.
- **Níveis de toner:** Exibe a quantidade de toner restante como uma porcentagem. A quantidade de toner exibida é calculada aproximadamente e pode não corresponder à quantidade exata de toner restante.

ÍNDICE

A

- Ajustes de Recurso 27
- Alimentador, opção 11

C

- Centro de impressão 9, 11
- ColorWise 24
- Command WorkStation 23
- Comunicação de duas vias 32
- Conexão AppleTalk, em Utilitário de Configuração da impressora (Centro de impressão) 12
- Configuração da página, caixa de diálogo 23
- Configuração do dispositivo de acabamento, opção 11
- Configurações de cor para especialistas 25

D

- dispositivo USB 19
- Documentos, guia no WebTools 23
- Downloads, guia em WebTools 7
- driver de impressora
 - configuração, Mac OS X 11
 - descarregamento 7
 - instalação, Mac OS X 9

F

- fontes de tela, instalação 22
- fontes PostScript 6
- fontes, instalação no Mac OS X 22

G

- GA Package 11

H

- Hot Folders 23

I

- impressão FTP 21
- Impressão IP, em Utilitário de Configuração da impressora (Centro de impressão) 12, 14
- Imprimir, caixa de diálogo 23
- Informações do proprietário 24

instalação

- driver de impressora para Mac OS X 9
- drivers de impressora do servidor 8

- Instruções, campo 24

M

- Mac OS X
 - configuração do driver de impressora 11
 - instalação do driver de impressora 9
 - opções de impressão 23
 - PPD 23

N

- Notas, campo 24

O

- opções de impressão
 - Mac OS X 23
- opções do ColorWise
 - atualização automática 32
- opções instaláveis, especificação no Mac OS X 15
- opções padrão de impressão 23
- OSX Installer 10, 23

P

- Padrão da impressora 27
- PostScript, arquivo de descrição da impressora, consulte PPD
- PPD
 - Mac OS X 23
 - visão geral 6

R

- Recursos de impressora 27

S

- SFM 11
- status da copiadora 32

T

- tamanho de página personalizado
 - definição para Mac OS X 29

U

Utilitário de Configuração da impressora 9, 11

W

WebTools

 guia Documentos 23

 guia Downloads 7