



Fiery® EXP8000/50 Color Server



Opções de impressão

© 2007 Electronics for Imaging, Inc. As informações nesta publicação estão cobertas pelos termos dos *Avisos de caráter legal* deste produto.

45059264

14 de março de 2007

CONTEÚDO

INTRODUÇÃO	5
Terminologia e convenções	5
Sobre este documento	6
VISÃO GERAL DAS OPÇÕES DE IMPRESSÃO	7
Sobre drivers de impressora e arquivos de descrição de impressora	7
Sobre as opções de impressão	8
Hierarquia de substituição de opções de impressão	8
Configuração das opções de impressão	9
OPÇÕES DE IMPRESSÃO	10
Opções de impressão e configurações	10
Restrições da configuração de impressão	10
Personalização do driver de impressora	11
Informações adicionais	29
Interceptação automática	29
Criação de livreto	29
Margens centralizadas	32
Ajuste de centralização	32
Intercalação	32
Ajuste de deslocamento	33
Duplex	34
Deslocamento da imagem	35
Escala	35
Autenticação do usuário	36
ÍNDICE	37

INTRODUÇÃO





Este documento fornece uma descrição das opções de impressão do Fiery EXP8000/50 Color Server com uma breve visão geral dos drivers da impressora e arquivos de descrição e a hierarquia de opções de impressão.



Para obter informações sobre os sistemas operacionais compatíveis e os requisitos de sistema, consulte *Bem-vindo*.

Terminologia e convenções

Este documento apresenta o seguinte padrão de terminologia e convenções.

Termo ou convenção	Refere-se a
Aero	Fiery EXP8000/50 (em ilustrações e exemplos)
Impressora digital	Impressora digital DocuColor 8000/7000/5000
Mac OS	Apple Mac OS X
Títulos em <i>itálico</i>	Referências a outros manuais neste conjunto de documentos
Windows	Microsoft Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003
	Tópicos para os quais há informações adicionais na Ajuda do software
	Dicas e informações
	Informações importantes
	Informações importantes sobre procedimentos que podem resultar em danos físicos para o usuário ou outras pessoas

Sobre este documento

Este documento é para usuários que desejam uma descrição de todas as opções de impressão do Fiery EXP8000/50. Também explica cada opção de impressão e oferece informações sobre quaisquer restrições ou requisitos vigentes. Abrange os seguintes tópicos:

- Informações sobre drivers de impressora, arquivos PPDs (Arquivos de descrição de impressora PostScript) e configuração de opções de impressão do Fiery EXP8000/50.
- Explicações breves de cada opção de impressão, configurações padrão e quaisquer restrições ou requisitos.
- Detalhes adicionais sobre opções de impressão específicas.

VISÃO GERAL DAS OPÇÕES DE IMPRESSÃO

Este capítulo descreve os drivers da impressora e os arquivos PPD (PostScript Printer Description), as opções de impressão do Fiery EXP8000/50 e os locais para configurar as opções de impressão.

Sobre drivers de impressora e arquivos de descrição de impressora

O Fiery EXP8000/50 recebe arquivos de computadores da rede, processa (RIPs) os arquivos e os envia para a impressora digital. Computadores Windows e Mac OS comunicam-se com o Fiery EXP8000/50 através de um driver de impressora e arquivos PPD.

O driver da impressora gerencia a comunicação de impressão entre o aplicativo e a impressora. Ele interpreta as instruções geradas pela aplicação, mescla essas instruções com opções específicas da impressora que você definiu e traduz todas as informações em Adobe PostScript, uma linguagem que a impressora compreende. Em outras palavras, o driver da impressora grava o arquivo PostScript com base no arquivo original e nas opções definidas na caixa de diálogo Imprimir.

O driver da impressora também permite selecionar as opções de impressão da impressora digital. Para que isso seja possível, o driver da impressora deverá corresponder ao arquivo PPD do Fiery EXP8000/50. Um arquivo PPD contém informações sobre os recursos e capacidades de um determinado dispositivo (por exemplo, quais tamanhos de papel e tipos de mídia são suportados). O driver da impressora lê as informações nesse arquivo PPD e apresenta as informações para você no formato das opções selecionadas na caixa de diálogo Imprimir. O arquivo PPD do Fiery EXP8000/50 inclui informações sobre os recursos da impressora digital e do Fiery EXP8000/50. Para obter mais informações sobre opções de impressão específicas do Fiery EXP8000/50, consulte a tabela que começa na [página 12](#).

Sobre as opções de impressão

As opções de impressão oferecem acesso a todos os recursos especiais da impressora digital e do Fiery EXP8000/50. As opções de impressão podem ser especificadas em diversos lugares — na Configuração do Fiery EXP8000/50 no aplicativo de impressão, ColorWise Pro Tools, Hot Folders ou Command WorkStation.

Hierarquia de substituição de opções de impressão

A hierarquia de substituição é a seguinte:

- Uma configuração de driver de impressora do usuário substitui as definições de Configuração do Fiery EXP8000/50 e do ColorWise Pro Tools.
- As configurações atribuídas ao Hot Folders substituem as configurações do driver da impressora do usuário.
- As configurações feitas a partir da Command WorkStation substituem as configurações do driver de impressora do usuário.

Configuração das opções de impressão

- Durante a configuração

O administrador estabelece algumas definições durante a Configuração. Para obter informações sobre as configurações padrão atuais do servidor, consulte o administrador ou o operador.

- No ColorWise Pro Tools

Defina as configurações padrão do Perfil de simulação CMYK, Método de simulação CMYK, Perfil de origem RGB, Separação RGB, Perfil de saída, Estilo de renderização, Correspondência de cores exatas, Imprimir cinzas usando apenas preto, Texto e gráficos em preto e Sobreposição em preto. Para obter mais informações sobre como usar o ColorWise Pro Tools, consulte *Impressão em cores*.

- Nos aplicativos

Com os drivers de impressão do Adobe PostScript, é possível especificar as configurações das tarefas de impressão ao imprimi-las. Para informações sobre como especificar configurações de tarefa de aplicações Windows, consulte *Impressão no Windows*. Para informações sobre como especificar configurações de tarefa de aplicações Mac OS, consulte *Impressão no Mac OS*.

- No Hot Folders

Designe um grupo de opções de impressão para uma Hot Folder. Quando você especifica opções de impressão para uma Hot Folder, elas são atribuídas a todas as tarefas enviadas por meio dessa Hot Folder. Essas opções de impressão substituirão quaisquer opções padrão.



Para obter mais informações, consulte a Ajuda do Hot Folders.

- Substituir na Command WorkStation

Para alterar as configurações de uma tarefa na Command WorkStation, clique duas vezes sobre ela para exibir a caixa de diálogo Propriedades.



Para obter mais informações sobre a Command WorkStation, consulte a Ajuda da Command WorkStation.

OPÇÕES DE IMPRESSÃO

Este capítulo explica as opções de impressão do Fiery EXP8000/50, configurações padrão e quaisquer restrições ou requisitos. Ele também fornece descrições detalhadas de opções de impressão específicas, a partir da [página 29](#).

Opções de impressão e configurações

Na tabela a seguir, as definições sublinhadas na coluna Opção e configurações indicam as configurações padrão do driver de impressão (padrões do PPD). Se não utilizar a interface do driver de impressão para configurar uma determinada opção, o Fiery EXP8000/50 imprimirá a tarefa com a configuração sublinhada.

Para opções definidas em Configuração na Command WorkStation, Configure ou no ColorWise Pro Tools, a seleção de Padrão da impressora faz com que o Fiery EXP8000/50 imprima a tarefa com as definições especificadas em Configuração. Para opções que não podem ser definidas na configuração, o Fiery EXP8000/50 imprime a tarefa com a configuração padrão da impressora pré-configurada. Para mais informações, consulte a coluna Requisitos, restrições e informações na tabela.

Para determinar os padrões atuais da configuração, imprima a Página de configuração da Command WorkStation. Para obter informações sobre a impressão da Página de configuração, consulte [Configuração e instalação](#).

A coluna Localização no driver da impressora descreve o local onde a opção de impressão se encontra no driver da impressora do Windows 2000/XP. Para localizar as mesmas opções no driver da impressora do Mac OS X, selecione as opções ColorWise (para as opções de impressão em cores e as configurações de cores para especialistas) ou Recursos de impressora, com as quais você pode selecionar vários painéis (Informações da tarefa, Layout, Mídia, etc.) no submenu Ajustes de recurso.

Restrições da configuração de impressão

No driver da impressora, as configurações que aparecem em vermelho indicam uma “restrição” que indica que a opção depende da configuração de outra opção de impressão. Por exemplo, se você selecionar determinados layouts da Criação de livreto, como Sela ou Perfeito, a opção de impressão Duplex deverá ser configurada como Superior para superior. Ou, se você desejar imprimir em transparências, a opção de Impressão face p/ baixo deverá ser configurada como Deslig. Quando há uma restrição, as configurações aparecem em vermelho e um alerta é fornecido por um painel de conflito, permitindo que você altere as configurações automaticamente.

As configurações que aparecem em vermelho no driver da impressora também podem indicar opções instaláveis que requerem instalação. Para obter mais informações sobre opções instaláveis, consulte *Impressão no Windows* e *Impressão no Mac OS*.



Personalização do driver de impressora

No driver de impressora, o painel Básico permite personalizar o driver utilizando atalhos (até 16) para as opções de impressão usadas com frequência. Para adicionar atalhos ao painel Básico, selecione a opção Personal. (localizada no canto superior direito), destaque a opção de impressão e selecione Adicionar ou Remover. Para reposicionar atalhos no painel Básico, destaque a opção de impressão e selecione Mover para cima ou Mover para baixo.

Opção e configurações (a configuração padrão aparece sublinhada)	Localização no driver da impressora	Descrição	Requisitos, restrições e informações
<u>Acabamento DFA</u> <u>Padrão da impressora [Nenhum]/</u> <u>Nenhum/Função 1/Função 2/</u> <u>Ambos</u>	Acabamento	Especifique os modos funcionais do dispositivo de DFA.	Para obter informações, consulte a documentação que acompanha o dispositivo DFA.
<u>Ação fila de impressão</u> <u>Imprimir/Imprimir e espera/</u> <u>Processar e espera</u>	Informações da tarefa	Selecione Imprimir para enviar a tarefa para a fila de impressão. Selecione Imprimir e espera para imprimir a tarefa e salvar o arquivo rasterizado para reimpressão mais rapidamente. Selecione Processar e espera se desejar processar a tarefa em RIP e não imprimir.	
<u>Agendar impressão</u> <u>Lig./Deslig.</u>	Informações da tarefa	Especifique se você deseja fazer uma programação de impressão avançada com base na data e hora. Se ativada, selecione a data e hora para a tarefa de impressão.	A tarefa é impressa conforme a data e a hora definida no Fiery EXP8000/50, não na estação de trabalho cliente. Se diversas tarefas forem selecionadas e definidas com a mesma data e hora, a ordem de tarefa será baseada na ordem alfabética dos nomes de arquivos.
<u>Ajuste de centralização</u> <u>Centro/ Superior/Inferior/</u> <u>Esquerda/Direita/</u> <u>Superior esquerda/</u> <u>Superior direita/</u> <u>Inferior esquerda/</u> <u>Inferior direita</u>	Layout	Especifique como posicionar as imagens na página, com relação às suas margens, para impressão do livreto.	Esta opção fica disponível apenas quando a opção de impressão Criação de livreto está selecionada.
<u>Ajuste de deslocamento</u> <u>Deslig./Grosso/Comum</u>	Layout	O ajuste ocorre em livreto com um grande número de páginas ou que são impressos em mídia pesada. Use essa opção para ajustar imagens que possam se deslocar do centro da página em folhetos. Selecione Grosso quando utilizar papel de mídia pesado para a tarefa de impressão de livreto. Selecione Comum quando usar papel normal com um grande número de páginas.	Esta opção fica disponível apenas quando a opção de impressão Criação de livreto está selecionada. Para obter mais informações, consulte a página 33 .

Opção e configurações (a configuração padrão aparece sublinhada)	Localização no driver da impressora	Descrição	Requisitos, restrições e informações
Alinhamento da bandeja <u>Padrão da impressora [Desativar]/</u> <u>Ativar/Desativar</u>	Mídia	Especifique Ativar para ativar o alinhamento da bandeja, o que permite ajustar o posicionamento do texto e das imagens na página de forma que páginas duplex tenham exatamente o mesmo alinhamento.	Para obter mais informações sobre bandejas de alinhamento, consulte <i>Utilitários</i> .
Aperfeiçoamento texto/gráficos <u>Lig./Deslig.</u>	Imagem	Especifique se deseja dar mais nitidez à aparência do texto ou de gráficos vetores.	
Autenticação do usuário: Nome de usuário <i> Digite um nome de usuário</i>	Informações da tarefa	Se a autenticação do usuário estiver ativada no Fiery EXP8000/50, especifique seu nome de usuário e a senha para imprimir a tarefa.	Se estiver conectado em um sistema Windows, poderá usar automaticamente seu logon do Windows ou digitar um nome do usuário local ou um nome do usuário do domínio. Para o Mac OS, selecione Informações do proprietário e digite as informações de logon nos campos Nome do usuário e Senha. Para obter mais informações, consulte a página 36 .
Autenticação do usuário: Salvar informações do usuário <u>Deslig./Lig.</u>	Informações da tarefa	Selecione Lig. para salvar o nome do usuário e a senha e usar nas próximas sessões.	Para obter mais informações, consulte a página 36 .
Autenticação do usuário: Senha <i> Digite uma senha</i>	Informações da tarefa	Se a autenticação do usuário estiver ativada no Fiery EXP8000/50, digite o nome de usuário e a senha para imprimir a tarefa.	Se estiver conectado em um sistema Windows, poderá usar automaticamente seu logon do Windows; caso contrário, digite o Nome do usuário ou Nome do usuário do domínio. Para o Mac OS, selecione Informações do proprietário e digite as informações de logon nos campos Nome do usuário e Senha. Para obter mais informações, consulte a página 36 .
Autenticação do usuário: Sou um convidado <u>Lig./Deslig.</u>	Informações da tarefa	Se a autenticação do usuário estiver ativada, selecione essa opção para permitir privilégios de impressão de convidado.	A impressão de convidado deve ser definida como Lig. no Fiery EXP8000/50. Para obter mais informações, consulte a página 36 .

Opção e configurações (a configuração padrão aparece sublinhada)	Localização no driver da impressora	Descrição	Requisitos, restrições e informações
Autenticação do usuário: Usar logon do Windows <u>Não/Sim</u>	Informações da tarefa	Se a autenticação do usuário estiver ativada no Fiery EXP8000/50, selecione essa opção para usar seu nome de logon e sua senha do Windows.	Para obter mais informações, consulte a página 36 .
Barra de controle <u>Não/Sim</u> Padrão de impressora	Informações da tarefa	Selecione Sim para imprimir uma Barra de controle (para identificação da tarefa impressa) na margem.	Para mais informações, consulte Graphic Arts Package .
Borda Nenhuma/Linha Extrafina Simples/Linha Fina Simples/Linha Extrafina Dupla/Linha Fina Dupla		Especifique o tipo para imprimir bordas nas margens da página.	Esta opção está disponível apenas para Mac OS X.
Brilho Padrão da impressora [100% Normal] 85% Superclaro/90% Mais claro/95% Claro/100% Normal/105% Escuro/110% Mais escuro/115% Superescuro	Imagem	Use esta opção para ajustar o brilho da imagem. Selecione 85% para obter uma imagem substancialmente mais clara, 115% para uma imagem substancialmente mais escura ou selecione uma das opções intermediárias.	
Caminho pesquisa do arquivo Definir o caminho de pesquisa do arquivo	VDP	Algumas tarefas PPML e outras tarefas não contêm todos os recursos de tarefa de dados variáveis em um único arquivo. Nesses casos, em uma base de tarefa por tarefa, especifique o local dos recursos externos de tarefa com dados variáveis para que o Fiery EXP8000/50 possa ter acesso a eles.	Essa opção está disponível apenas no driver de impressora ou substituições de tarefas da Command WorkStation, Windows Edition. Para obter mais informações sobre impressão PPML, consulte Impressão de dados variáveis .
ColorWise>Modo de impressão Cor padrão/ Cores para especialistas/ Escala de cinza	ColorWise	Especifique o modo de cor para a tarefa de impressão atual. Selecione Escala de cinza para obter um documento em escala de cinza ou em preto e branco. Selecione Cor padrão ou Cores para especialistas para obter um documento completamente colorido.	As opções diferem de acordo com o sistema operacional. Você deve selecionar Configurações para especialistas para configurar outras opções de impressão em cores, incluindo Sobreposição em preto, Texto e gráficos em preto e Imprimir cinzas usando apenas preto. Para obter mais informações, consulte Impressão em cores .

Opção e configurações (a configuração padrão aparece sublinhada)	Localização no driver da impressora	Descrição	Requisitos, restrições e informações
Combinar separações <u>Lig./Deslig.</u>	ColorWise	Ao imprimir separações a partir de aplicativos de publicação suportados: Selecione Lig. para combinar as separações em uma única página. Selecione Deslig. para visualizar as separações como quatro páginas individuais em preto e branco, cada uma representando uma lâmina de cor.	Para obter mais informações, consulte <i>Impressão em cores</i> .
Cópias <u>1-9999</u>	Informações da tarefa	Especifique o número de cópias de uma tarefa que você deseja imprimir.	O número máximo de cópias depende do sistema operacional.
Correspondência de cores exatas Padrão de impressora [Lig.] <u>Lig./Deslig.</u>	ColorWise	Selecione Deslig. para imprimir as cores PANTONE especificadas na tarefa utilizando a Simulação CMYK atual e o Método de simulação CMYK. Selecione Lig. para ativar a Tabela de pesquisa PANTONE. O Fiery EXP8000/50 imprime as cores PANTONE especificadas em sua tarefa combinando a mistura de impressão CMYK à mesma cor da biblioteca PANTONE.	Para acessar essa opção, selecione Configurações para especialistas, como o ColorWise>Modo de impressão. Para obter mais informações, consulte <i>Impressão em cores</i> .
Criação de livreto: Capa frontal Nenhum/Imprimir somente frente/ Imprimir somente verso/ Imprimir ambos/Em branco	Layout	Especifique se você deseja imprimir uma capa frontal no início da tarefa de impressão de livreto. Especifique Imprimir somente frente se quiser imprimir na frente da capa frontal. Selecione Imprimir somente verso se quiser imprimir no verso da capa frontal. Especifique Imprimir ambos se quiser imprimir no verso e na frente da capa frontal. Selecione Em branco se quiser uma capa frontal em branco.	Esta opção fica disponível apenas quando a opção de impressão Criação de livreto está selecionada. Para imprimir capas para tarefas de impressão que não sejam livreto, use o recurso Mídia mista. Para obter informações sobre Criação de livreto, consulte a página 29 .

Opção e configurações (a configuração padrão aparece sublinhada)	Localização no driver da impressora	Descrição	Requisitos, restrições e informações
Criação de livreto: Capa traseira Nenhum/Imprimir somente frente/Imprimir somente verso/Imprimir ambos/Em branco	Layout	<p>Especifica se você quer imprimir uma capa traseira no final da tarefa de impressão do livreto.</p> <p>Especifique Imprimir somente frente se quiser imprimir na frente da capa traseira.</p> <p>Selecione Imprimir somente verso se quiser imprimir no verso da capa traseira.</p> <p>Especifique Imprimir ambos se quiser imprimir no verso e na frente da capa traseira.</p> <p>Selecione Em branco se quiser uma capa traseira em branco.</p>	<p>Esta opção fica disponível apenas quando a opção de impressão Criação de livreto está selecionada.</p> <p>Para imprimir capas para tarefas de impressão que não sejam livretos, use o recurso Mídia mista.</p> <p>Para obter informações sobre Criação de livreto, consulte a página 29.</p>
Criação de livreto Nenhum/Sela/Sela (encad. à direita)/Perfeito/Perfeito (encad. à direita)/Sela aninhada Sela aninhada (encad à direita)/Agrupar - Impressão rápida/Agrupar - impressão dupla	Layout	<p>Especifique como organizar as páginas da tarefa em layouts especiais de livreto para dobrar ou cortar após a impressão.</p>	<p>Para obter informações sobre Criação de livreto, consulte a página 29.</p>
Definir tamanho do registro <u>Deslig./Lig</u>	VDP	<p>Este recurso permite processar um arquivo PDF ou PostScript como uma tarefa de impressão com dados variáveis e aplicar acabamento baseado em registro.</p> <p>Selecione Sim para definir um comprimento de subconjunto fixo para processamento de dados variáveis. O número de registros e páginas por registro aparecem nas colunas de registros nas propriedades de tarefa da Command WorkStation.</p>	
Deslocamento da imagem: Alinhar imagens frente e verso <u>Deslig./Lig.</u>	Acabamento	<p>Especifique para alinhar a imagem da capa frontal com a imagem da capa traseira ao utilizar a opção de impressão Deslocamento da imagem com impressão duplex.</p>	<p>Para obter mais informações, consulte a página 35.</p>
Deslocamento da imagem: Unidade mm/<u>Polegadas</u>/Pontos	Acabamento	<p>Especifique os valores das medidas ao usar a opção de impressão Deslocamento da imagem.</p>	<p>Para obter mais informações, consulte a página 35.</p>

Opção e configurações (a configuração padrão aparece sublinhada)	Localização no driver da impressora	Descrição	Requisitos, restrições e informações
<u>Deslocamento da imagem</u> <u>Deslig./Lig</u>	Acabamento	Utilize esta opção para deslocar a imagem horizontalmente e verticalmente para permitir determinadas opções de acabamento, como grampeamento ou encadernação.	Para obter mais informações, consulte a página 35 .
<u>Destino da saída</u> <u>Padrão da impressora [Seleção automática]/Seleção automática/</u> <u>Bandeja saída desloc./</u> <u>Bandeja superior do HCS/</u> <u>Bandeja superior do HCSS/</u> <u>Empilhador do HCS/</u> <u>Empilhador do HCSS/</u> <u>Bandeja superior do CSS/</u> <u>Empilhador do CSS/</u> <u>Bypass HCS/</u> <u>Bandeja superior HCS2/</u> <u>Empilhador HCS2</u>	Acabamento	Especifique o local de saída da tarefa impressa. NOTA: Quando você escolhe Seleção automática, as tarefas de impressão saem pela bandeja superior que está mais próxima da impressora digital. HCS significa “High Capacity Stacker” (Empilhador de alta capacidade); CSS significa “Common Stacker Stapler” (Grampeador do empilhador comum); AOS significa “Auto Output Switching” (Troca automática de bandeja)	Determinadas bandejas de saída são opcionais e requerem instalação. Para obter informações sobre opções instaláveis, consulte <i>Impressão no Windows e Impressão no Mac OS</i> .
<u>Detecção de preto</u> <u>Lig./Deslig.</u>	ColorWise	Especifique se páginas em preto e branco devem ser detectadas antes da impressão da tarefa. Selecione Deslig. se a sua tarefa consistir em páginas com texto apenas em preto combinadas com um número significativo de páginas coloridas. Selecione Lig. se a tarefa for predominantemente em preto e branco.	Para mais informações, consulte <i>Impressão em cores</i> .
<u>Duplex</u> <u>Padrão da impressora [Deslig.]/</u> <u>Deslig.</u> <u>Superior para Superior/</u> <u>Superior para Inferior</u>	Layout	Especifica se a tarefa é impressa em um ou dois lados (Duplex), selecionado a orientação das páginas impressas.	Para obter mais informações sobre a impressão duplex, consulte a página 34 .
<u>Escala</u> <u>100%/25-400%</u>	Layout	Especifique uma configuração de escala para a tarefa de impressão.	O intervalo suportado é de 25 a 400. Para obter mais informações, consulte a página 35 .
<u>Espelho</u> <u>Lig./Deslig.</u>	Layout	Selecione Lig. para imprimir a imagem espelhada da tarefa, da direita para a esquerda.	Esta opção não é suportada no Mac OS X.

Opção e configurações (a configuração padrão aparece sublinhada)	Localização no driver da impressora	Descrição	Requisitos, restrições e informações
Estilo de renderização <u>Padrão da impressora</u> <u>[Apresentação]/</u> Apresentação/Fotográfico/ Relativo Colorimétrico/ Absoluto Colorimétrico	ColorWise	<p>Especifique um CRD (Color Rendering Dictionary, Dicionário de conversão de cores) padrão para ser utilizado ao imprimir imagens, objetos e texto em RGB.</p> <p>Selecione Fotográfico para obter saída menos saturada de fotografias, incluindo digitalizações de fotografias e imagens de câmera digital.</p> <p>Selecione Apresentação para obter cores mais saturadas de arte, gráficos e fotografias em formato de apresentação.</p> <p>Selecione Relativo Colorimétrico quando a correspondência de cores é importante, mas você também deseja que as cores brancas correspondam ao branco da página impressa. Esta configuração elimina bordas entre objetos brancos e espaços em branco.</p> <p>Selecione Absoluto Colorimétrico quando correspondência exata de cores é desejada. Esta configuração não transforma branco para que corresponda ao branco da página e não elimina bordas visíveis.</p>	<p>Para acessar essa opção, selecione Configurações para especialistas, como o ColorWise>Modo de impressão.</p> <p>Para obter mais informações, consulte <i>Impressão em cores</i>.</p>
FreeForm: Criar mestre <u>Nenhum/1-15</u>	VDP	<p>Para criar um mestre do FreeForm a partir da tarefa atual, especifique um número a ser atribuído ao arquivo mestre do FreeForm.</p>	<p>Para obter mais informações, consulte <i>Impressão de dados variáveis</i>.</p> <p>A Command WorkStation permite selecionar até 100 mestres do FreeForm. Para mais informações, consulte a Ajuda da Command WorkStation.</p>
FreeForm: Imprimir mestre <u>Padrão da impressora [Não.]/Não/</u> Sim	VDP	<p>Ao criar uma página mestre no FreeForm ou outro aplicativo de dados variáveis e configurar esta opção como Sim, o arquivo mestre é impresso.</p> <p>Use esta opção para verificar ou confirmar sua página mestre.</p>	<p>Para obter mais informações, consulte <i>Impressão de dados variáveis</i>.</p> <p>NOTA: Taxas de clique aplicáveis ocorrem quando você imprime o mestre.</p>

Opção e configurações (a configuração padrão aparece sublinhada)	Localização no driver da impressora	Descrição	Requisitos, restrições e informações
FreeForm: Usar mestre <u>Nenhum/1-15</u>	VDP	Para tarefas de impressão de dados variáveis, especifique o mestre FreeForm a ser usado para a tarefa.	Para obter mais informações, consulte <i>Impressão de dados variáveis</i> . A Command Workstation permite selecionar até 100 mestres do FreeForm. Para mais informações sobre a criação de mestres FreeForm na Command Workstation, consulte a Ajuda da Command WorkStation.
FreeForm: Visualizar mestre <i>Clique para exibir</i>	VDP	Clique para gerar uma imagem de baixa resolução do mestre do FreeForm selecionado.	Esta opção estará disponível apenas se você ativar Usar mestre. Esta opção não está disponível no Mac OS X. Para obter mais informações, consulte <i>Impressão de dados variáveis</i> .
Girar 180 <u>Não/Sim</u>	Layout	Especifique Sim para girar as páginas da tarefa em 180 graus.	
Grupo de sela aninhada <u>8/12/16/20/24/28/32/36/40/44/48/52/56/60</u>	Layout	Se a Sela aninhada for especificada para Criação de livreto, selecione esta configuração para definir o número de páginas a serem alocadas para cada grupo de Sela aninhada.	A opção Grupo de sela aninhada está disponível apenas quando Criação de livreto está selecionada.
Impressão face p/baixo <u>Padrão de impressora [Liq.]</u> Lig./Deslig.	Acabamento	Selecione Lig. para imprimir seu documento sob a folha de papel (por exemplo, o documento sai da impressora digital com o texto voltado para baixo). Selecione Deslig. para imprimir seu documento sobre a página.	

Opção e configurações (a configuração padrão aparece sublinhada)	Localização no driver da impressora	Descrição	Requisitos, restrições e informações
Imprimir cinzas usando apenas preto (CMYK) <u>Padrão da impressora [Texto e gráficos]/</u> Deslig./ Texto/Gráficos/ Texto/Gráficos/Imagem	ColorWise	<p>Selecione essas configurações para imprimir uma tarefa CMYK com toner preto em vez de preto processado.</p> <p>Selecione Texto/Gráficos para renderizar texto e elementos gráficos (vetores) em escala de cinza utilizando apenas preto, quando ciano = 0, magenta = 0, amarelo = 0 e o valor de preto (K) estiver entre 1 e 100.</p> <p>Selecione Texto/Gráficos/Imagens para renderizar texto, elementos gráficos (vetores) e imagens (rasterizações) em escala de cinza usando apenas preto, quando ciano = 0, magenta = 0, amarelo = 0 e o valor de preto (K) estiver entre 1 e 100.</p>	<p>Esta opção é desenvolvida para utilizar preto eficientemente e reduzir taxas de cliques, garantindo que uma única carga de preto e branco é incorrida, em vez de quatro cores ao utilizar um preto processado.</p> <p>Para acessar essa opção, selecione Configurações para especialistas, como o ColorWise>Modo de impressão.</p>
Imprimir cinzas usando apenas preto (RGB) <u>Padrão da impressora [Deslig.]/</u> Deslig./ Texto/Gráficos/ Texto/Gráficos/Imagens	ColorWise	<p>Selecione essas configurações para imprimir uma tarefa RGB com toner preto em vez de preto processado.</p> <p>Selecione Texto/Gráficos para renderizar texto e elementos gráficos (vetores) em escala de cinza utilizando apenas preto, quando as cores são definidas com valores iguais em todos os três canais, por exemplo, vermelho = 128, verde = 128 e azul = 128.</p> <p>Selecione Texto/Gráficos/Imagens para renderizar textos, elementos gráficos (vetores) e imagens (rasterizações) em escala de cinza usando apenas preto, quando as cores são definidas com valores iguais nos três canais, por exemplo, vermelho = 128, verde = 128 e azul = 128.</p> <p>Para as duas configurações, os valores RGB podem variar de R = 0, G = 0 e B = 0 a R = 255, G = 255 e B = 255.</p>	<p>Esta opção é desenvolvida para utilizar preto eficientemente e reduzir taxas de cliques, garantindo que uma única taxa de preto e branco é incorrida.</p> <p>NOTA: Essa opção é útil especialmente no PowerPoint e em outros aplicativos Microsoft, que nem sempre registram corretamente a conversão RGB em escala de cinza.</p> <p>Para acessar essa opção, selecione Configurações para especialistas, como o ColorWise>Modo de impressão.</p>
Instruções	Informações da tarefa	Insira as instruções para o operador sobre a tarefa.	Esse campo tem um limite de 127 caracteres (alfanuméricos e especiais).
Intercalação <u>Intercaladas/Não intercaladas</u>	Acabamento	Especifique como imprimir tarefas com diversas páginas/cópias.	

Opção e configurações (a configuração padrão aparece sublinhada)	Localização no driver da impressora	Descrição	Requisitos, restrições e informações
<u>Interceptação automática</u> <u>Não/Sim</u>	ColorWise	Especifique se a tarefa deve interceptar texto, gráficos e imagens automaticamente para evitar lacunas em branco nas áreas vizinhas.	Para obter mais informações, consulte a página 29 .
<u>Layout N pág/folha (Windows)</u> <u>1p/cima/2p/cima/4 p/cima/6p/cima/9p/cima/16p/cima</u>	Layout	Selecione um layout (número de páginas por folha) para a tarefa de impressão.	
<u>Direção do Leiaute/Páginas por Folha (Mac)</u>			
<u>Mapeamento para impressão de duas cores</u> <u>Não/Sim</u>	ColorWise	Ative essa opção para imprimir uma tarefa de duas cores em um dispositivo de duas cores, mapeando as cores na tarefa para as cores que já estão criadas no dispositivo.	Para obter mais informações, consulte Graphic Arts Package .
<u>Marcas d'água</u> <u>Nenhuma/Confidencial/Cópia/Rascunho/Original/Secreto</u>	Carimbo	Especifique se você deseja imprimir uma marca d'água para a tarefa. Selecione uma marca d'água padrão ou selecione Nova para criar uma própria. Selecione Somente na primeira página para imprimir somente na primeira página.	Essa opção está disponível apenas para drivers de impressoras do Windows. Para mais informações sobre marcas d'água, consulte a Ajuda do driver.
<u>Margens centralizadas</u> <u>0-2.01 (polegadas)</u> <u>0-51 (milímetros)</u>	Layout	Especifique um valor de margem <i>fixo</i> (milímetros ou polegadas) na linha dobrável para impressão de livreto.	Esta opção fica disponível apenas quando a opção de impressão Criação de livreto está selecionada. Para obter mais informações, consulte a página 32 .
<u>Melhor ajuste de livreto</u> <u>Lig./Deslig.</u>	Layout	Especifique o escalonamento do conteúdo para cima ou para baixo da página para maximizar o uso de papel e garantir que todo o conteúdo da página apareça. Selecione Deslig. se não quiser que o conteúdo da página seja escalonado. Se você selecionar Deslig. poderá perceber um corte indesejado. Selecione Lig. quando for necessário imprimir o tamanho do documento original no mesmo tamanho de papel, reduzindo a área de imagem pela metade.	Esta opção fica disponível apenas quando a opção de impressão Criação de livreto está selecionada. NOTA: Se Melhor ajuste de livreto for ajustado para Deslig., verifique se você selecionou o tamanho real de impressão da saída de seu documento utilizando a opção Tamanho da página.

Opção e configurações (a configuração padrão aparece sublinhada)	Localização no driver da impressora	Descrição	Requisitos, restrições e informações
Método de simulação CMYK Padrão da impressora [Cheio (Saída GCR)]/Cheio (Saída GCR)/ Cheio (Origem GCR)/ Rápido	ColorWise	<p>Especifique o método de simulação para tarefas de impressão CMYK.</p> <p>Selecione Cheio (Origem GCR) para uma simulação mais completa e precisa. Cheio (Origem GCR) aplica transformações colorimétricas que ajustam o matiz bem como a densidade da saída e produz uma saída que mantém a mesma quantidade de preto que o documento de origem.</p> <p>Selecione Cheio (Saída GCR) para aplicar o mesmo método de simulação que Cheio (Origem GCR), exceto que a quantidade de preto na saída gerada será determinada pelo Perfil da saída.</p> <p>Selecione Rápido para utilizar uma das curvas dimensionais de transferência para ajustar a saída da densidade dos canais de cores individuais.</p>	Para obter mais informações, consulte <i>Impressão em cores</i> .
Mídia de impressão Não cuchê 60-80 g/m2/ Não cuchê 81-105 g/m2/ Não cuchê 106-135 g/m2/ Não cuchê 136-186 g/m2/ Não cuchê 187-220 g/m2/ Não cuchê 221-300 g/m2/ Cuchê 60-80 g/m2/ Cuchê 81-105 g/m2/ Cuchê 106-135 g/m2/ Cuchê 136-186 g/m2/ Cuchê 187-220 g/m2/ Cuchê 221-300 g/m2/ Transparência/ Papel personalizado 1-10	Mídia	Selecione o tipo de papel a ser carregado na bandeja selecionada.	Tipos de mídia que aparecem em vermelho indicam que a impressão Face p/ baixo deve ser configurada como Deslig. (Um painel de conflito alerta e altera automaticamente essa configuração.) Para obter informações sobre tipos de mídia e especificações de papel, consulte a documentação que acompanha a impressora digital.
Mídia mista Definir	Mídia	Clique em Definir para atribuir tipos de mídia para páginas ou intervalos de páginas específicos e para atribuir intervalos de páginas para acabamento baseado em capítulo, como grampeamento ou duplex avançado.	Para obter mais informações, consulte <i>Utilitários</i> .

Opção e configurações (a configuração padrão aparece sublinhada)	Localização no driver da impressora	Descrição	Requisitos, restrições e informações
Modo de Impressora Digital <u>Padrão da impressora</u> [200 pontos girados] 150 pontos girados/ 200 pontos girados/ 300 pontos girados/ 600 pontos 90° fixo/ 200 linhas giradas/ Estocástico	Imagem	Especifique para selecionar as diferentes telas disponíveis na impressora digital ao imprimir uma tarefa.	NOTA: Para tarefas com mídia mista, o modo de impressora digital é automaticamente definido para 200 pontos.
Modo do grampeador <u>Padrão da impressora</u> /Deslig./ Frontal/Posterior/Duplo	Acabamento	Especifique se uma tarefa deve ser grampeada e onde você deseja que ela seja grampeada.	
Notas 1/Notas 2	Informações da tarefa	Insira informações sobre a tarefa.	O campo Notas está limitado a 31 caracteres.
Ordem das páginas <u>Padrão da impressora</u> [De 1 a N]/ De 1 a n/De n a 1	Acabamento	Selecione De 1 a N para imprimir as páginas de sua tarefa da primeira para a última. Selecione De N a 1 para imprimir as páginas de sua tarefa da última para a primeira.	
Orientação <u>Retrato</u> /Paisagem	Layout	Especifique a orientação de página do documento como Retrato ou Paisagem.	Esta opção está disponível apenas em drivers de impressoras do Windows.
Origem capa livreto <u>O mesmo que tarefa</u> /Seleção automática/Bandeja 1/Bandeja 2/ Bandeja 3/Bandeja 4	Layout	Selecione uma bandeja de papel para utilizar para capas frontal e traseira do livreto.	
Origem do papel <u>Seleção automática</u> /Bandeja 1/ Bandeja 2/Bandeja 3/Bandeja 4	Mídia	Especifique a bandeja de papel a ser utilizada pela tarefa. A Seleção automática usa automaticamente o tamanho do papel especificado para a tarefa e permite que a impressora digital alterne entre as bandejas quando uma delas está vazia, enquanto continua a impressão.	Se você escolher Seleção automática, a Troca automática de bandeja precisa estar ativa na impressora digital. As bandejas 3 e 4 são opcionais e ativadas quando o Alimentador SFM é adicionado à impressora digital. Para obter mais informações sobre opções instaláveis, consulte <i>Impressão no Windows</i> ou <i>Impressão no Mac OS</i> .
Páginas por registro <u>0-999</u>	VDP	Utilize esta opção para definir acabamento baseado em registro (e não baseado em tarefa), com base no número inserido.	Para utilizar esta opção, você deve configurar Definir tamanho do registro como Lig.

Opção e configurações (a configuração padrão aparece sublinhada)	Localização no driver da impressora	Descrição	Requisitos, restrições e informações
Paper Catalog <u>Selecionar mídia</u>	Mídia	Clique em Selecionar mídia para acessar o Paper Catalog. O Paper Catalog recupera todas as informações sobre papel da impressora digital DocuColor 8000/7000/5000.	Para obter mais informações, consulte <i>Utilitários</i> e a Ajuda on-line do Paper Catalog. O Paper Catalog também pode ser acessado via Propriedades da tarefa da Command WorkStation.
Perfil de origem RGB <u>Padrão da impressora [EFIRGB]/</u> EFIRGB/Padrão Apple/sRGB (PC)/ Splash RGB D65/Adobe RGB/ ECI-RGB/Origem-1/Origem-2/ Origem-3/Origem-4/Origem-5/ Origem-6/Origem-7/Origem-8/ Origem-9/Origem-10/Nenhum	ColorWise	Especifique uma definição de espaço de cor de origem para imprimir imagens, objetos e texto em RGB.	Para acessar essa opção, selecione Configurações para especialistas, como o ColorWise>Modo de impressão. Para obter mais informações, consulte <i>Impressão em cores</i> .
Perfil de saída <u>Usar perfil da mídia/</u> <u>Usar padrão do servidor/</u> <u>Usar perfil de saída</u>	ColorWise	Especifique o perfil de saída para gerenciar a conversão de cores no Fierly EXP8000/50 para a tarefa de impressão atual. Selecione Usar perfil da mídia para usar as configurações especificadas no ColorWise Pro Tools. Selecione Usar perfil de saída para selecionar um dos 15 perfis de saída que podem ser associados a perfis ICC descarregados.	Para acessar essa opção, selecione Configurações para especialistas, como o ColorWise>Modo de impressão. Para obter mais informações, consulte <i>Impressão em cores</i> .
Perfil de simulação CMYK <u>Padrão da impressora</u> [ISO Coated]/ DIC/Euroscale/ISO Coated/ ISO Uncoated/JMPA ver. 2/ SWOP-Coated/ TOYO-Offset Coated 2.0/ Enterprise CMYK by Splash/ Simulação 1-10/ ColorWise Desligado/ Nenhum	ColorWise	Especifique a meta de simulação que você deseja para a atual tarefa de impressão.	Para acessar essa opção, selecione Configurações para especialistas, como o ColorWise>Modo de impressão. Para obter mais informações, consulte <i>Impressão em cores</i> .
Perfil DFA <u>Padrão da impressora [Nenhum]/</u> Nenhum/Perfil 1-Perfil 5	Acabamento	Especifique um perfil para controlar o comportamento do dispositivo DFA.	Os perfis devem ser programados na impressora digital. Para obter informações, consulte a documentação que acompanha a impressora digital e o dispositivo DFA.

Opção e configurações (a configuração padrão aparece sublinhada)	Localização no driver da impressora	Descrição	Requisitos, restrições e informações
Postflight <u>Deslig./Relatório detalhado/</u> <u>Relatório resumido/</u> <u>Página de teste/</u> <u>Página codif. cores/</u> <u>Todos os componentes</u>	Informações da tarefa	Indique se deseja utilizar o recurso PostFlight, uma ferramenta de diagnóstico que permite analisar como os dados são processados pelo Fiery EXP8000/50.	Este recurso está disponível como parte do Graphic Arts Package. Para mais informações, consulte <i>Graphic Arts Package</i> .
Progressivas <u>Não/Sim</u>	Informações da tarefa	Indique se você deseja ativar o recurso Progressivas, uma ferramenta de diagnóstico utilizada para mostrar separações de toner. Esse recurso usa os valores progressivos especificados no Color Setup.	Essa opção de impressão está disponível como parte do Graphic Arts Package. Para mais informações, consulte <i>Graphic Arts Package</i> .
Qual. texto/gráficos <u>Padrão da impressora [Normal]/</u> <u>Normal/Melhorada</u>	Imagem	Utilize esta opção para melhorar a resolução de textos e gráficos. Selecione Normal para fornecer uma imagem de boa qualidade e nítida com alta velocidade de impressão. Selecione Melhorada para obter resolução mais alta e qualidade de saída mais nítida, o que pode afetar a velocidade da impressão.	
Qualidade de imagem <u>Padrão da impressora [Normal]/</u> <u>Normal/Melhorada</u>	Imagem	Selecione Normal para obter uma boa qualidade de imagem com alta velocidade de impressão. Selecione Melhorada para obter uma qualidade de saída superior. Entretanto, a seleção da opção Melhorada pode afetar a velocidade de impressão.	
Remover fundo branco do PPT <u>Não/Sim</u>	VDP	Selecione Sim quando utilizar o PowerPoint para criar dados variáveis em conjunto com o FreeForm.	
Separação RGB <u>Padrão da impressora/Saída/</u> <u>Simulação</u>	ColorWise	Selecione Saída para as tarefas RGB que estão sendo impressas no dispositivo de saída final. Selecione Simulação para tarefas RGB para as quais você deseja simular um dispositivo de saída diferente daquele para o qual você está imprimindo.	Para acessar essa opção, selecione Configurações para especialistas, como o ColorWise>Modo de impressão. Para obter mais informações, consulte <i>Impressão em cores</i> .

Opção e configurações (a configuração padrão aparece sublinhada)	Localização no driver da impressora	Descrição	Requisitos, restrições e informações
<u>Simulação de meio-tom</u> <u>Padrão da impressora [Deslig.]</u> / <u>Deslig./Definido pelo aplicativo/</u> <u>Papel jornal/</u> <u>Tela1 definida p/usuário/</u> <u>Tela2 definida p/usuário/</u> <u>Tela3 definida p/usuário</u>	Imagem	Especifique o método de tela meio-tom para a tarefa de impressão. Selecione Definido pelo aplicativo para usar a tela definida pela aplicação. Selecione Papel jornal se quiser uma aparência semelhante a de um jornal. Selecione Definida p/usuário 1-3 para utilizar a tela especificada na configuração do ColorWise Pro Tools.	NOTA: Os resultados da impressão podem variar entre Definido pelo aplicativo e Definida pelo usuário, mesmo que seus respectivos ajustes forem idênticos. Para mais informações, consulte <i>Graphic Arts Package</i> .
<u>Simulação papel</u> <u>Padrão da impressora [Deslig.]</u> / <u>Lig./Deslig.</u>	ColorWise	Especifique se deseja ajustar a saída de cores para compensar o valor de ponto branco de um material de impressão que está sendo simulado.	Para configurar esta opção como Lig., é necessário configurar o Método de simulação de CMYK como Cheio (Saída GCR). Para mais informações, consulte <i>Graphic Arts Package</i> .
<u>Sobreimpressão composta</u> <u>Deslig./Lig.</u>	ColorWise	Selecione Lig. para sobreimprimir texto e gráficos que estão configurados para sobreimpressão no aplicativo de origem. Por padrão, normalmente os aplicativos são configurados para remover objetos. Para sobreimprimir, é necessário alterar essas configurações no aplicativo de origem. Quando a opção Sobreimpressão composta está configurada como Lig., os comandos de sobreimpressão especificados no aplicativo de origem serão executados, desde que a saída seja composta e consistente com a saída das separações.	Para ativar esta opção, você deve selecionar Cor padrão ou para especialistas como ColorWise>Modo de impressão. NOTA: Esta opção funciona apenas com textos e gráficos, não com imagens.
<u>Sobreposição em preto</u> <u>Padrão da impressora [Texto e</u> <u>gráficos]</u> / <u>Deslig./</u> <u>Texto/</u> <u>Texto/Gráficos</u>	ColorWise	Especifique o tipo de estilo de sobreposição em preto. Selecione Texto para sobrepor o texto em preto. Selecione Texto/Gráficos para sobrepor texto e gráficos em preto.	Para acessar essa opção, selecione Configurações para especialistas, como o ColorWise>Modo de impressão. Se essa opção for configurada como Texto ou Texto/Gráficos, a opção Combinar separações deverá ser configurada como Deslig. Para selecionar essa opção, Texto e gráficos em preto deve se configurado como Preto puro ligado. Para obter mais informações, consulte <i>Impressão em cores</i> .

Opção e configurações (a configuração padrão aparece sublinhada)	Localização no driver da impressora	Descrição	Requisitos, restrições e informações
Suavização da imagem <u>Padrão da impressora [Deslig.]</u> Deslig./Lig./Automática/ Menor que 90 ppp/ Menor que 150 ppp/ Menor que 200 ppp/ Menor que 300 ppp	Imagem	<p>Utilize esta opção para minimizar a divisão em pixels ao imprimir imagens de baixa resolução.</p> <p>Ao selecionar Lig., a suavização da imagem é forçada em todas as imagens.</p> <p>Selecione Automática para utilizar a suavização somente quando a diferença for visível. Quando a imagem estiver abaixo de 150 ppp (pontos por polegada), a suavização da imagem será aplicada automaticamente.</p> <p>Selecione Menor que 90 ppp, Menor que 150 ppp, Menor que 200 ppp ou Menor que 300 ppp para aplicar a suavização da imagem às imagens cujas resoluções reais estejam abaixo do valor em ppp especificado que você escolher.</p>	NOTA: Se você criar um arquivo EPS no Photoshop, as configurações especificadas no Photoshop prevalecem.
Substituição de orientação <u>Deslig./Retrato/Paisagem</u>	Layout	Especifique a orientação do documento somente quando sua tarefa for duplex e paisagem.	
Substituir cores <u>Não/Sim</u>	ColorWise	Ative esta opção para utilizar Valores de cor de substituição definidos no módulo Spot-On do ColorWise Pro Tools.	Para obter mais informações, consulte <i>Impressão em cores</i> .
Tamanho da página <u>8,5x11 Carta /8,5x11 Carta SEF/</u> A4/A4 SEF/8,5x14 Ofício SEF/ 8,5x13 Ofício SEF/11x17/ A3 SEF/12x18/12,6x19,2 SEF/ SRA3/B4 (ISO)SEF/9x11/ 9x11 SEF/9x12 SEF/ 8x10, Quatro/B5 (ISO)SEF/ Sep- Europa/Sep-Europa SEF/Tamanho de página personalizada PostScript.	Mídia	Especifique o tamanho do papel sobre o qual imprimir o documento. SEF significa Short edge feed (Alimentação pela margem curta).	Para tamanhos de página personalizados, consulte <i>Impressão no Windows</i> ou <i>Impressão no Mac OS</i> .
Tarefas a serem deslocadas <u>Padrão da impressora [Deslig.]</u> Deslig./Lig.	Acabamento	Especifique que diferentes tarefas de impressão sejam deslocadas na bandeja da copiadora.	

Opção e configurações (a configuração padrão aparece sublinhada)	Localização no driver da impressora	Descrição	Requisitos, restrições e informações
<u>Texto e gráficos em preto</u> <u>Padrão da impressora [Preto puro</u> <u>ligado]/</u> <u>Normal/Preto puro ligado/</u> <u>Preto brilhante ligado</u>	ColorWise	<p>Selecione Normal para imprimir texto e gráficos em preto como um preto em quatro tonalidades usando toner C, M, Y e K e para usar processamento normal de PostScript.</p> <p>Selecione Preto puro ligado para imprimir texto e gráficos com uma tonalidade de preto usando apenas o toner preto.</p> <p>Selecione Preto brilhante ligado para imprimir texto e gráficos como preto mais brilhante, acrescentando uma pequena camada de toner ciano sob o toner preto, para torná-lo ainda mais escuro.</p>	<p>Para acessar essa opção, selecione Configurações para especialistas, como o ColorWise>Modo de impressão.</p> <p>Essa opção será automaticamente configurada como Lig. se a opção Sobreposição em preto estiver selecionada.</p> <p>Para obter mais informações, consulte <i>Impressão em cores</i>.</p>
<u>Usar PDF XObjects</u> <u>Não/Sim</u>	VDP	<p>Especifique Sim para utilizar PDF XObjects, um recurso que reconhece objetos (imagens de texto, vetores) dentro de um arquivo PostScript ou PDF e armazena a imagem em cache, reduzindo a necessidade de processar dados de imagem novamente (reRIP).</p>	<p>Essa opção está disponível somente por meio das propriedades da tarefa da Command Workstation (guia VDP).</p>

Informações adicionais

As seções a seguir fornecem informações adicionais sobre determinadas opções de impressão. Para obter mais informações sobre os ajustes, requisitos e restrições relativas a essas opções, consulte a tabela que começa na [página 12](#).

Intercepção automática

Intercepção é uma técnica que imprime alguns objetos ligeiramente maiores ou menores do que o especificado em um aplicativo, para evitar bordas brancas ao redor dos objetos. Essas bordas brancas - ou “halos” - podem ser causadas por vários fatores, como um registro incorreto, as propriedades físicas dos toners e a rigidez da mídia. O recurso Intercepção automática fornece configurações avançadas de intercepção e total controle sobre os seus valores.

Para obter mais informações, consulte *Graphics Arts Package* e *Impressão em cores*.

Criação de livreto

Utilize o recurso Criação de livreto para organizar as páginas da tarefa de impressão em layouts especiais para que sejam dobrados ou recortados após a impressão. É possível utilizar as opções Capa frontal e Capa traseira para definir capas (de um ou dois lados) para impressão de livretos.

É possível utilizar o Ajuste de centralização ou Margens centralizadas para ajustar como a imagem é posicionada na página. Para obter mais informações, consulte “[Margens centralizadas](#)” na página 32 e “[Ajuste de centralização](#)” na página 32.


Também é possível utilizar a opção Ajuste de deslocamento para ajustar o deslocamento da imagem que pode ocorrer quando os livretos são impressos em mídia pesada ou contêm um grande número de páginas. Para obter mais informações, consulte “[Ajuste de deslocamento](#)” na página 33.

NOTA: Tamanhos de papel personalizados não são aceitos para a criação de livreto.


Os seguintes layouts de livreto são suportados.

Nenhuma: A tarefa é impressa sem qualquer recurso de imposição de livreto.

Sela: Selecione este ajuste para imprimir documentos inteiros que são dobrados e empilhados em ordem de livreto. Páginas acabadas podem ser grampeadas ou costuradas pelo centro, ou espinha.

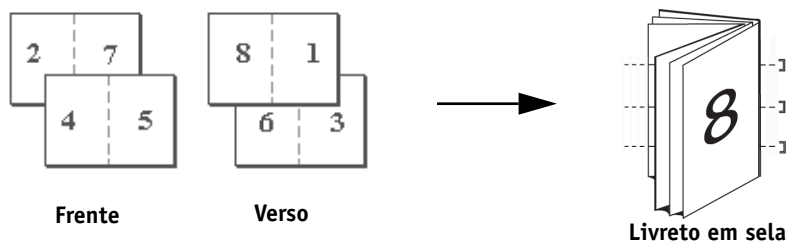


Sela (encad. à direita): Esta opção é igual à opção Sela, exceto pela ordem das páginas, que é da direita para a esquerda.

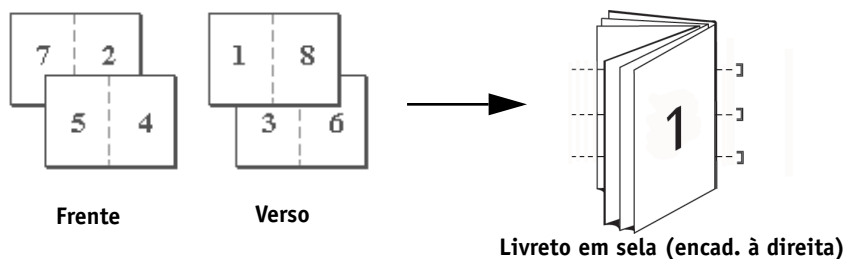

Perfeito: Selecione para imprimir páginas dobradas separadas que são empilhadas em ordem de livreto. Páginas acabadas são costuradas de forma adjacente uma a outra para corte ou colagem.

Perfeito (encad. à direita): Esta opção é igual à opção Perfeito, exceto pela ordem das páginas, que é da direita para a esquerda.

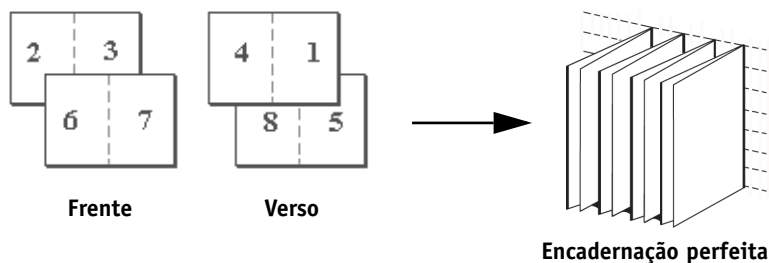


Sela aninhada: Selecione para combinar costura de sela e métodos de encadernação perfeita ao empilhar dois ou mais grupos, um em cima de outro, em uma linha dobrada comum e, depois, colando-os.

Sela aninhada (Encad à direita): Esta opção é igual à opção Sela aninhada, exceto pela ordem das páginas, que é da direita para a esquerda.

Grupo de sela aninhada: Quando Sela ou Sela aninhada (encad. à direita) é selecionada, utilize esta opção para especificar o número de páginas a serem alocadas para cada Grupo de sela aninhada.


Agrupar impressão dupla: Selecione para imprimir uma tarefa de forma que os dados da primeira página sejam duplicados na primeira folha. A página seguinte duplica os dados da segunda página, e assim por diante. Por exemplo, quando cada uma das cópias impressas é cortada na metade, o resultado são dois conjuntos completos do mesmo documento.

Um lado

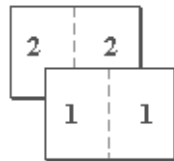


Somente frontal

Dois lados (Duplex)

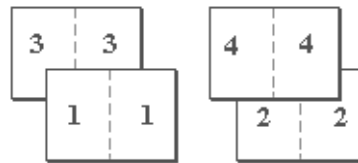


Frente

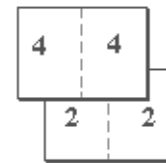

Verso


Agrupar - impressão rápida: Selecione para impressão rápida de uma tarefa de forma que quando as páginas forem empilhadas e cortadas na posição central, a tarefa seja numerada seqüencialmente e separada em duas pilhas. A ordem da impressão é tal que, quando são cortadas pela metade, podem ser combinadas para formar um conjunto único do documento, em tempo de impressão rápida.

Um lado

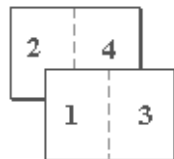


Somente frontal

Dois lados (Duplex)

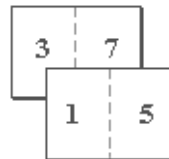

Frente

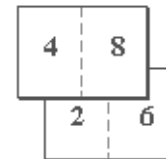

Verso

Margens centralizadas

Utilize a opção Margens centralizadas para especificar um valor *fixo* da margem (0 a 50 milímetros ou 0,00 a 1,97 polegadas) na linha de dobra para impressão de livretos.

NOTA: A opção Margens centralizadas está disponível apenas quando Criação de livreto está selecionada.

Ajuste de centralização

Utilize a opção Ajuste de centralização para especificar como deseja que a imagem seja posicionada na página *relativamente* aos eixos X (horizontal) e Y (vertical) ou nas margens esquerda e direita da página.

NOTA: O Ajuste de centralização é uma opção disponível apenas quando Criação de livreto está selecionada. A Orientação também deve estar configurada como Retrato e a Layout Direction (Direção do layout) (Mac) ou Layout N pág/folha (Windows) configurado como 1 para cima ou 2 para cima.

Intercalação

Utilize essa opção para especificar as opções de ordenação.

Intercalada: Cópias de uma tarefa completa são ordenadas na forma 1-N, 1-N.


Não intercaladas: Cópias de uma tarefa completa são ordenadas na forma 1,1, 2,2, 3,3.

NOTA: As tarefas de Intercalação de mídia mista e a VDP (Impressão de dados variáveis) são manuseadas de maneira diferente. Para tarefas de mídia mista, cópias de uma tarefa completa são ordenadas de acordo com o conjunto de acabamento. Para tarefas de impressão de dados variáveis, cópias de uma tarefa completa são ordenadas por registro.

Para obter mais informações sobre VDP, consulte *Impressão de dados variáveis*; e para informações sobre Mídia mista, consulte *Utilitários*.

Ajuste de deslocamento

O ajuste ocorre em folhetos que contêm um grande número de páginas ou são impressos em papel pesado. À medida que as folhas são dobradas para criar áreas separadas de páginas, cada dobra provoca um pequeno deslocamento incremental no local da margem de cada página em relação às outras. Use essa opção para ajustar imagens que possam se deslocar do centro da página em tarefas de folhetos.

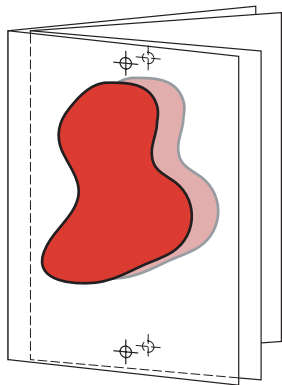

NOTA: Esta opção está disponível apenas quando Criação de livreto está selecionada. Ela não se aplica às configurações de Agrupar criação de livreto.

Deslig.: Selecione para imprimir tarefas de livretos sem nenhum ajuste.

Comum: Selecione ao imprimir livretos que contêm um grande número de páginas.

Espesso: Selecione ao imprimir livretos em mídia pesada.

NOTA: Se você selecionar Espesso, deverá também especificar papel pesado no menu suspenso Tipo de mídia. Caso contrário, as tarefas serão impressas em papel comum.

Duplex

A impressora digital do Fiery EXP8000/50 está equipada para impressão frente e verso (duplex) automática. Quando a opção de impressão Duplex estiver definida para um dos ajustes duplex, a impressora digital automaticamente vira o papel para impressão no lado oposto.

PARA IMPRIMIR PÁGINAS DUPLEX AUTOMATICAMENTE

1 Selecione Imprimir, no aplicativo, e localize a opção de impressão Duplex na guia Layout.





O local das opções de impressão do Fiery EXP8000/50 varia, dependendo do driver de impressora utilizado.

2 Selecione uma configuração Duplex.

Superior para superior: Imprime a parte superior da imagem no Lado 1, na mesma borda da página que a parte superior da imagem no Lado 2.

Superior para inferior: Imprime a parte superior da imagem no Lado 1, na borda oposta da página em relação à parte superior da imagem no Lado 2.

A tabela a seguir mostra como as configurações Duplex correspondem à saída impressa:

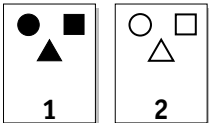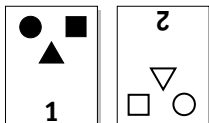	Superior para Superior	Superior para Inferior
Retrato		
Paisagem		

3 Especifique qualquer outra opção de impressão para a tarefa.

4 Clique em OK.


Deslocamento da imagem

O Deslocamento da imagem permite especificar quanto da imagem em cada página deve ser deslocado relativamente aos eixos X (horizontal) e Y (vertical) na direção do percurso do papel, relativamente à margem principal. A movimentação do conteúdo da tarefa dessa maneira permite ajustes para várias opções de acabamento, como grampeamento e encadernação, ou alinhar adequadamente imagens ou páginas duplex.

NOTA: Esta opção aplica-se apenas a tarefas para as quais a opção Layout N pág/folha está definida como 1 pág/cima.

PARA DEFINIR O DESLOCAMENTO DA IMAGEM PARA UMA TAREFA DE IMPRESSÃO

- 1 No driver de impressora, clique na barra de opções de impressão Deslocamento da imagem.

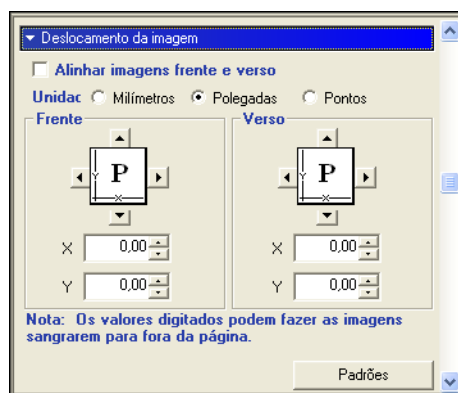

- 2 Selecione a unidade de medida.
- 3 Digite as configurações de deslocamento de imagem Frente e Verso nos campos dos eixos X e Y. Você também pode utilizar os botões de setas para ajustar as configurações da imagem.

NOTA: O valor máximo para os eixos X e Y é 999,99 pontos/13,88 polegadas/352,77 mm. Os valores inseridos podem fazer com que a imagem sangre para fora da página.

- 4 Para alinhar as imagens de frente e verso proporcionalmente, selecione Alinhar imagens frente e verso.
- 5 Clique em OK.

Escala

O operador pode especificar uma substituição em escala, mas a sobreposição aplica-se ao valor de escala já definido na tarefa ativa. Por exemplo, se o usuário enviar uma tarefa com o valor de escala de 50% e o operador especificar a substituição da escala em 300%, a tarefa será impressa com 150% do tamanho do documento original, ou seja, 50% de 300%.

Autenticação do usuário

Se a autenticação do usuário tiver sido ativada na configuração do Fiery EXP8000/50, digite um nome de usuário e uma senha válidos, para enviar uma tarefa de impressão para o Fiery EXP8000/50. Na Command Workstation, o gerenciamento das tarefas é determinado pelo tipo da conexão com o Fiery EXP8000/50.

Usar logon do Windows — Utilize se você já estiver conectado a um computador com Windows. Caso contrário, digite suas informações de logon à rede do Windows nos campos Nome do usuário e Senha.

Salvar informações do usuário — Selecione para salvar informações de logon do Windows. Por padrão, essa opção é ativada.

Para Mac OS X — Selecione Informações do proprietário e digite as informações de logon nos campos Nome de usuário e Senha.

Validar — Clique para validar a autorização do usuário e confirmar os privilégios de impressão. Para validar, o recurso Comunicação de duas vias deve estar ativado em Propriedades > guia Opções instaláveis. Para obter mais informações sobre como ativar a Comunicação de duas vias, consulte *Impressão no Windows* e *Impressão no Mac OS*.

Sou um convidado — Escolha para ativar privilégios de impressão de convidado. Por padrão, a impressão de convidado é permitida.

Para obter informações sobre como ativar a autenticação do usuário no WebTool Configure, consulte *Configuração e instalação*.

ÍNDICE

A

- Acabamento DFA, opção 12
- Ação fila de impressão, opção 12
- Agendar impressão, opção 12
- Ajuste de centralização 32
- Ajuste de centralização, opção 12
- Ajuste de deslocamento, opção 12, 33
- Alinhamento da bandeja, opção 13
- Alinhar imagens frente e verso 16
- Aperfeiçoamento texto/gráficos, opção 13
- Atalhos 11
- Autenticação do usuário
 - impressão de convidado 13
 - Nome de usuário 13, 36
 - para Mac OS 36
 - Salvar informações do usuário, opção 13, 36
 - senha 13, 36
 - Sou um convidado, opção 36
 - Usar logon do Windows 14, 36

B

- Borda, opção 14
- Brilho, opção 14

C

- Caminho pesquisa do arquivo, campo 14
- Capa traseira, opção 15, 16
- ColorWise Pro Tools
 - substituições de tarefas 9
- Combinar separações, opção 14, 15
- Cópias, opção 15
- Correspondência de cores exatas, opção 15
- Criação de livreto, opção 29
- Criar mestre, opção 18

D

- Definir tamanho do registro, opção 16
- Deslocamento da imagem, opção
 - Alinhar imagens frente e verso 16, 35
 - definição 35
 - Unidades 16
- Destino de saída, opção 17
- Deteção de preto, opção 17
- Duplex, opção 17, 34

E

- Escala, opção 17, 35
- Espelho, opção 17
- Estilo de renderização, opção 18
- Exibir mestre, opção 19

F

- Fonte do papel, opção 23
- Formato da página, opção 27
- FreeForm
 - Criar mestre 18
 - Imprimir mestre 18
 - Remover fundo branco do PPT 25
 - Usar mestre 19
 - Visualizar mestre 19

G

- Girar 180, opção 19
- Grupo de sela aninhada, opção de impressão 19

H

- Hot Folders
 - substituições de tarefas 9

I

- impressão de páginas duplex 17, 34
- Impressão dupla de livreto, ajuste 31
- Impressão face p/baixo, opção 19
- Impressão rápida de livreto, ajuste 31
- impressora, configurações padrão
 - onde configurar 9
- Imprimir cinza como preto (CMYK), opção 20
- Imprimir cinza como preto (RGB), opção 20
- Imprimir mestre, opção 18
- Instruções, campo 20
- Intercalação, opção 20, 32
- Interceptação automática, opção 21

L

- layout *consulte* Layout N pág/folha, opção
- Layout N pág/folha, opção 21
- Livreto
 - Agrupamento, configurações 31
 - Livretos em sela 30

Livretos perfeito 30
Sela aninhada, livretos 30
substituição de tarefa, opção 16
Livreto em sela, configuração 30
Livreto perfeito, ajuste 30

M

Mapeamento para impressão de duas cores 21
Marcas d'água 21
Margens centralizadas, opção 21, 32
Melhor ajuste de livreto, opção 21
Método de simulação de CMYK, opção 22
Mídia de impressão, opção 22
Mídia mista, opção 22
Modo de cor, opção 14
Modo de impressora digital, opção 23
Modo do grampeador, opção 23

N

Notas, campo 23

O

Ordem das páginas, opção 23
Orientação, opção 23
Origem capa livreto, opção 23
Origem RGB, opção 24

P

Páginas por registro, opção 23
painel Básico 11
Paper Catalog 24
Perfil de saída, opção 24
Perfil de simulação CMYK, opção 24
Perfil DFA, opção 24
Personalização do driver de impressora
adição e remoção de atalhos 11
Postflight, opção 25
PostScript, arquivos de descrição da impressora,
consulte PPDs
PostScript, drivers de impressora
explicação 7
PPDs (Arquivos de descrição de impressora
PostScript)
opções 9
Progressivas, opção 25

Q

Qual. texto/gráficos 25
Qualidade da imagem, opção 25

R

Remover fundo branco do PPT, opção 25
RIP, conversão em pixels 7

S

Salvar informações do usuário, opção 13, 36
Sela aninhada, livretos 30
Senha (autenticação do usuário) 13
Separação RGB, , opção 25
Simulação de meio-tom 26
Simulação de papel, opção 26
Sobreimpressão composta, opção 26
Sobreposição em preto, opção 26
Sou um convidado, opção 13, 36
Suavização da imagem, opção 27
Substituição de orientação, opção 27
substituições de tarefas
Acabamento DFA, opção 12
Ação fila de impressão, opção 12
Agendar impressão, opção 12
Ajuste de centralização, opção 12
Ajuste de deslocamento, opção 12
Alinhamento da bandeja, opção 13
Aperfeiçoamento texto/gráficos, opção 13
Brilho, opção 14
Capa traseira, opção 15, 16
Combinar separações, opção 14, 15
configurações da impressão 9
Cópias, opção 15
Correspondência de cores exatas, opção 15
Criação de livreto, opção 16
Criar mestre, opção 18
Deslocamento da imagem, opção 17
Destino de saída, opção 17
Detecção de preto, opção 17
Duplex, opção 17, 34
Escala, opção 17
Estilo processamento, opção 18
Exibir mestre, opção 19
Fonte do papel, opção 23
Formato da página, opção 27
Impressão face p/baixo, opção 19
Imprimir mestre, opção 18
Intercalação, opção 20
Interceptação automática, opção 21
Margens centralizadas, opção 21
Melhor ajuste de livreto, opção 21
Método de simulação de CMYK, opção 22
Mídia de impressão, opção 22

Mídia mista, opção 22
Modo de cor, opção 14
Modo de impressora digital, opção 23
Modo do grampeador, opção 23
Ordem das páginas, opção 23
Orientação, opção 23
Origem capa livreto, opção 23
Origem RGB, opção 24
Perfil de saída, opção 24
Perfil de simulação CMYK, opção 24
Perfil DFA, opção 24
Postflight, opção 25
Progressivas, opção 25
Qualidade da imagem, opção 25
Remover fundo branco do PPT, opção 25
Separação RGB, , opção 25
Simulação de papel, opção 26
Sobreimpressão composta, opção 26
Sobreposição em preto, opção 26
Suavização da imagem, opção 27
Substituição de orientação, opção 27
Substituir cores, opção 27
Tarefas a serem deslocadas, opção 27
Texto e gráficos em preto, opção 28
Usar logon do Windows, opção 14
Usar mestre, opção 19
substituições, configurações das tarefas 9
Substituir cores, opção 27

T

Tarefas a serem deslocadas, opção 27
Texto e gráficos em preto, opção 28

U

Usar logon do Windows, opção 14, 36
Usar mestre, opção 19

