



Xerox EX8002 Print Server,
Powered by Fiery®

Impression



© 2009 Electronics for Imaging, Inc. Les *Informations juridiques* rédigées pour ce produit s'appliquent au contenu du présent document.

45086058

14 août 2009

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION	7
Terminologie et conventions	7
A propos de ce document	8
Logiciels Utilisateur	9
Matériel et logiciels nécessaires	9
IMPRESSION SOUS MAC OS X	10
Installation des fichiers de pilote d'imprimante Mac OS X	10
Installation à partir du DVD Logiciels Utilisateur	10
Téléchargement des pilotes d'imprimante avec les WebTools	11
Téléchargement des pilotes d'imprimante à partir de l'EX8002	12
Configuration de l'EX8002 pour l'impression	13
Configuration de l'impression sous Mac OS X v10.5	13
Configuration de l'impression sous Mac OS X v10.4.x	17
Configuration des options installables	21
Utilisation de l'imprimante Bureau (en option)	21
Impression à partir d'un ordinateur Mac OS X	21
Sélection de l'EX8002 dans la liste des imprimantes	22
Définition des options d'impression et impression à partir d'applications Mac OS X	24
Définition et impression de formats de page personnalisés	31
Affichage du statut de la presse numérique	31

IMPRESSION SOUS WINDOWS	32
Installation des pilotes d'imprimante Windows	32
Installation des pilotes d'imprimante via la fonction Pointer-imprimer	33
Configuration des options installables dans les pilotes d'imprimante	35
Téléchargement des pilotes d'imprimante avec les WebTools	36
Téléchargement des pilotes d'imprimante à partir de l'EX8002	37
Installation des pilotes d'imprimante à partir du DVD Logiciels Utilisateur	38
Installation et connexion à une imprimante virtuelle	41
Désinstallation des pilotes d'imprimante	44
Configuration de l'EX8002 pour l'impression	45
Configuration des connexions d'impression	45
Activation des connexions d'impression SMB	46
Activation des connexions d'impression de port TCP/IP standard (Raw ou LPR)	46
Activation des connexions IPP	50
Configuration des options installées	52
Impression à partir d'un ordinateur Windows	53
Définition des options d'impression et impression à partir d'applications Windows	54
Personnalisation de l'icône Simple	59
Définition et impression de formats de page personnalisés	60
Affichage du statut de la presse numérique	60
Enregistrement de fichiers pour les imprimer ailleurs	60
MÉTHODES D'IMPRESSION	61
Configuration et utilisation de Job Monitor	62
Configuration de la connexion	62
Utilisation de Job Monitor	62
Services e-mail	63
Impression à l'aide d'un client e-mail	64
Gestion des tâches d'impression avec des commandes de courrier électronique	66
Impression à partir d'un périphérique USB	67
Impression FTP	68

OPTIONS D'IMPRESSION	69
A propos des pilotes d'imprimante et des fichiers de description d'imprimante	69
Définition des options d'impression	70
Priorité de modification des options d'impression	70
Options d'impression et paramètres par défaut	71
Options d'informations sur la tâche	72
Options de supports	74
Options de mise en page	76
Options de couleur	82
Options d'image	86
Options de finition	87
Options d'impression de données variables (VDP)	88
Options de marquage et de filigranes	89
Modification des options d'impression	90
Informations complémentaires	91
Trapping auto	91
Booklet Maker	91
Assemblage	93
Format du document et format papier	94
Recto verso	95
Impression groupée	96
Décalage de l'image	97
Supports mixtes	99
Paper Catalog	101
Source papier	101
Echelle	102
Adapter au format	102
Authentification utilisateur	103
INDEX	105

INTRODUCTION

Ce document explique comment installer les pilotes d'imprimante et les fichiers de description d'imprimante du Xerox EX8002 Print Server, Powered by Fiery, configurer l'EX8002 pour l'impression et imprimer depuis des ordinateurs Apple Mac OS et Microsoft Windows. Il fournit également des informations sur les options d'impression de l'EX8002 et décrit plusieurs méthodes permettant d'imprimer sur l'EX8002.

Pour plus d'informations sur la configuration des serveurs et des clients en réseau en vue de leur utilisation avec l'EX8002, voir [Configuration et installation](#). Pour plus d'informations sur l'utilisation de la presse numérique couleur, de votre ordinateur, de votre logiciel d'application ou de votre réseau, voir la documentation fournie avec ces produits.



Pour plus d'informations sur les systèmes d'exploitation pris en charge et la configuration requise, voir [Bienvenue](#).

Terminologie et conventions

Ce document utilise la terminologie et les conventions suivantes.

Le terme ou la convention	Signifie
Aero	EX8002 (dans les illustrations et les exemples)
EX8002	Xerox EX8002 Print Server, Powered by Fiery
Presse numérique	Presse numérique DocuColor 8002/7002
Titres en <i>italique</i>	Autres ouvrages de cette documentation
Mac OS	Mac OS X
Windows	Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows Server 2008
	Sujets pour lesquels des informations supplémentaires sont disponibles en démarrant l'aide du logiciel
	Astuces et informations
	Informations importantes
	Informations importantes sur des problèmes pouvant engendrer un danger physique pour vous-même ou pour les autres

A propos de ce document

Ce document aborde les sujets suivants :

- Installation des fichiers imprimante sur les ordinateurs Mac OS
- Configuration de l'EX8002 pour l'impression à partir d'un ordinateur Mac OS
- Impression à partir d'un ordinateur Mac OS
- Installation des fichiers d'imprimante sur les ordinateurs Windows
- Configuration des connexions d'impression sur les ordinateurs Windows
- Impression à partir d'un ordinateur Windows
- Options d'impression de l'EX8002
- Utilisation d'autres méthodes pour imprimer sur l'EX8002

Logiciels Utilisateur

Le tableau suivant répertorie les logiciels utilisateur décrits dans ce document. Ils vous seront nécessaires pour la configuration de l'impression de base sur l'EX8002. Selon ce que vous souhaitez réaliser, vous trouverez d'autres descriptions de logiciels dans d'autres documents.

Logiciels Utilisateur	Description
Fichier de description d'imprimante PostScript (PPD) et fichiers associés (pour Windows)	Fichiers fournissant à l'application et au pilote d'imprimante utilisés des informations sur l'EX8002 ainsi que sur votre modèle de presse numérique.
Fichier de description d'imprimante PostScript (PPD/modules externes) (pour Mac OS X)	Fichiers à utiliser avec le pilote d'imprimante PostScript ; ils permettent à l'EX8002 d'être affiché dans les boîtes de dialogue Imprimer et Mise en page des applications courantes. Les fichiers de description d'imprimante (PPD) de l'EX8002 fournissent à l'application et au pilote d'imprimante utilisés des informations sur la presse numérique.
Fichiers PPD PageMaker	Fichiers permettant d'imprimer sur l'EX8002 à partir d'Adobe PageMaker. Vous devez installer le PPD approprié dans PageMaker. Pour prendre connaissance des instructions, voir la documentation qui accompagne PageMaker.
Polices écran PostScript (pour Mac OS X)	Polices écran PostScript/TrueType correspondant aux polices imprimante installées sur l'EX8002. Pour obtenir la liste complète des polices PostScript/TrueType installées sur l'EX8002, imprimez la liste des polices. Pour plus d'informations, voir l'aide de la Command WorkStation.
Job Monitor (pour Windows)	Permet de contrôler le statut des serveurs EX8002 connectés et des tâches d'impression envoyées à ces serveurs. Job Monitor s'installe automatiquement avec le pilote d'imprimante sous Windows. Pour plus d'informations, voir « Configuration et utilisation de Job Monitor », à la page 62.
Printer Delete Utility (pour Windows)	Permet de désinstaller le pilote d'imprimante Windows. Pour plus d'informations, voir « Désinstallation des pilotes d'imprimante », à la page 44.



Il faut utiliser le programme d'installation des logiciels utilisateur Fiery pour installer les logiciels utilisateur sur un ordinateur Windows.

Matériel et logiciels nécessaires

Pour plus de détails sur le matériel et les logiciels nécessaires, voir [Bienvenue](#), dans votre kit médias.

IMPRESSION SOUS MAC OS X

Pour configurer l'EX8002 comme une imprimante PostScript sur un ordinateur Mac OS X, installez les pilotes d'imprimante correspondant à votre presse numérique et configurez l'EX8002 pour l'impression. Un pilote d'imprimante permet de transmettre des informations concernant les tâches d'impression entre les applications utilisées, l'EX8002 et la presse numérique.

Reportez-vous au tableau suivant pour connaître l'emplacement de chaque procédure.

Procédure	Voir
Installation des fichiers de pilote d'imprimante Mac OS X	page 10
Configuration de l'EX8002 pour l'impression	page 13
Impression à partir d'un ordinateur Mac OS X	page 21

Installation des fichiers de pilote d'imprimante Mac OS X

Les fichiers du pilote d'imprimante Mac OS X sont fournis sur le DVD Logiciels Utilisateur. Ils peuvent également être téléchargés à partir de l'EX8002 via le réseau ou à l'aide des WebTools. Les sections suivantes indiquent comment installer les fichiers de pilote d'imprimante pour l'EX8002.

Installation à partir du DVD Logiciels Utilisateur

Le DVD Logiciels Utilisateur contient les logiciels pour Mac OS X suivants (voir le dossier OSX:Printer Driver) :

- **Programme d'installation OSX Installer :** Installe les fichiers des pilotes d'imprimante requis pour imprimer sous Mac OS X.
- **Dossiers des langues :** Fichiers installés par le programme d'installation OSX Installer. Il n'est pas nécessaire d'ouvrir ces dossiers ni de les installer manuellement sur votre ordinateur. Les fichiers appropriés sont installés par le programme d'installation OSX Installer.

REMARQUE : La procédure suivante s'applique aux versions 10.5 et 10.4.x. de Mac OS X.

POUR INSTALLER LES FICHIERS DE PILOTE D'IMPRIMANTE MAC OS X

- 1 Fermez toutes les applications.**
- 2 Mac OS X v10.4.x : Assurez-vous que l'utilitaire Configuration d'imprimante n'est pas exécuté sur votre ordinateur.**

L'utilitaire Configuration d'imprimante met à jour la liste des imprimantes disponibles lorsqu'il démarre. Si un fichier de description d'imprimante est ajouté alors que l'utilitaire Configuration d'imprimante fonctionne, vous ne pourrez pas sélectionner le modèle d'imprimante associée tant que vous n'aurez pas redémarré l'utilitaire.

- 3 Insérez le DVD Logiciels Utilisateur dans le lecteur de DVD.**
 - 4 Sur le DVD Logiciels Utilisateur, ouvrez le dossier OSX : Printer Driver.**
- Si vous installez des fichiers téléchargés à partir des WebTools ou de l'EX8002, ouvrez le dossier Printer Driver sur votre bureau.
- 5 Double-cliquez sur l'icône OSX Installer pour démarrer l'installation du pilote d'imprimante.**
 - 6 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.**

Le programme OSX Installer installe les fichiers de pilote d'imprimante correspondant à l'EX8002.

- 7 Une fois la copie terminée, cliquez sur Quitter.**

Téléchargement des pilotes d'imprimante avec les WebTools

Les WebTools vous permettent de télécharger les programmes d'installation des pilotes d'imprimante directement de l'EX8002 sur votre ordinateur.

Avant de télécharger les fichiers de pilote d'imprimante, l'administrateur doit activer l'accès Internet à l'EX8002.

Pour plus d'informations sur la configuration et le démarrage des WebTools, voir *Utilitaires*.

POUR TÉLÉCHARGER LES PILOTES D'IMPRIMANTE À L'AIDE DES WEBTOOLS

- 1 Lancez votre navigateur Internet ou intranet et tapez le nom DNS ou l'adresse IP de l'EX8002.
- 2 Cliquez sur l'onglet Téléchargements.
- 3 Cliquez sur le lien des pilotes d'imprimante à installer (Fichiers d'imprimante pour Mac OS X).

Le fichier OSX.dmg est téléchargé sur votre bureau. Ce fichier contient un dossier nommé Printer Driver (Pilote d'imprimante) dans un format compressé. Si votre navigateur Internet est doté d'un utilitaire de décompression comme StuffIt Expander, le dossier est décodé et décompressé automatiquement.

Si le dossier Printer Driver n'a pas été automatiquement décodé et décompressé, double-cliquez dessus pour lancer un utilitaire qui peut le faire.

- 4 Ouvrez le dossier OSX : Printer Driver.
- 5 Double-cliquez sur l'icône OSX Installer pour démarrer l'installation du pilote d'imprimante.

Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Pour plus d'informations sur l'installation du pilote d'imprimante Mac OS X, voir [page 11](#).

Téléchargement des pilotes d'imprimante à partir de l'EX8002

Vous pouvez télécharger sur votre ordinateur les fichiers des pilotes d'imprimante directement à partir de l'EX8002 via le réseau.

POUR TÉLÉCHARGER LES FICHIERS DE PILOTE D'IMPRIMANTE À PARTIR DE L'EX8002

- 1 Dans le Finder, choisissez **Se connecter au serveur dans le menu Aller**.
- 2 Saisissez **SMB://** suivi du nom ou de l'adresse IP de l'EX8002, puis cliquez sur **Se connecter**.
Si vous ne parvenez pas à localiser l'EX8002, adressez-vous à votre administrateur.
- 3 Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe dans la zone de dialogue d'authentification du système de fichiers SMB/CIFS.

Le compte Invité peut être utilisé par défaut. Celui-ci ne nécessite aucun mot de passe. S'il ne peut pas être utilisé, demandez un compte à l'administrateur réseau.

- 4 Sélectionnez le dossier **Mac_User_SW** depuis le volume en partage et cliquez sur **OK**.
- 5 Ouvrez le dossier **OSX : Printer Driver**.
- 6 Double-cliquez sur l'icône **OSX Installer** pour démarrer l'installation du pilote d'imprimante.

Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Pour plus d'informations sur l'installation du pilote d'imprimante Mac OS X, voir [page 11](#).

Configuration de l'EX8002 pour l'impression

La section suivante explique comment configurer l'EX8002 sur un ordinateur Mac OS X.

REMARQUE : La configuration de l'EX8002 sous Mac OS X v10.5 et Mac OS X v10.4.x ne se fait pas selon la même procédure. Les éventuelles différences sont signalées dans les sections suivantes.

Configuration de l'impression sous Mac OS X v10.5

Utilisez les procédures suivantes pour configurer l'EX8002 sur un ordinateur Mac OS X v10.5.

POUR INSTALLER L'EX8002 À PARTIR DE LA BOÎTE DE DIALOGUE IMPRIMER

- 1 **Ouvrez un fichier dans votre application.**
- 2 **Choisissez Imprimer dans le menu Fichier.**

La boîte de dialogue Imprimer s'affiche.

- 3 **Sélectionnez Ajouter une imprimante dans la liste des imprimantes.**

Sélectionnez une connexion d'imprimante dans la boîte de dialogue qui s'affiche. Utilisez l'une des connexions d'imprimante dans le tableau ci-dessous pour ajouter une imprimante.

POUR CONFIGURER L'EX8002 À L'AIDE D'IMPRIMANTES ET FAX

- 1 **Choisissez Préférences Système dans le menu Pomme, puis Imprimantes et fax.**

La boîte de dialogue Imprimantes et fax apparaît.


- 2 **Cliquez sur le bouton « + » pour ajouter une imprimante.**

Sélectionnez une connexion d'imprimante dans la boîte de dialogue qui s'affiche. Utilisez l'une des connexions suivantes pour ajouter une imprimante.

Connexion d'impression	Voir
Par défaut (AppleTalk ou Bonjour)	page 14
Imprimante IP	page 15
AppleTalk	page 16

POUR AJOUTER UNE IMPRIMANTE À L'AIDE DE LA CONNEXION PAR DÉFAUT (BONJOUR OU APPLE TALK)**1 Cliquez sur l'icône Par défaut dans la boîte de dialogue.**

Le volet Par défaut s'affiche.

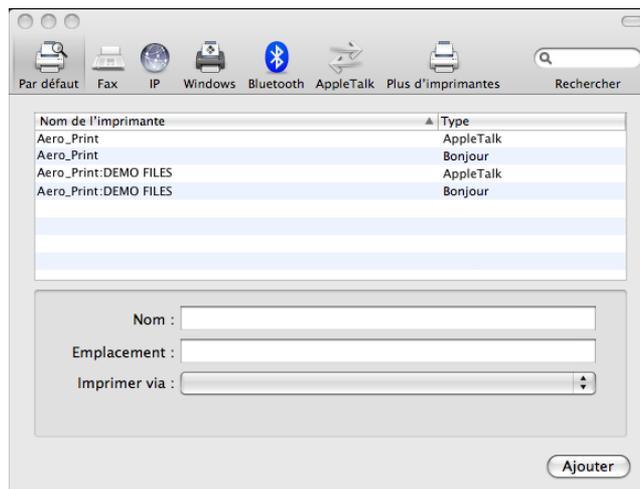

Les noms des imprimantes disposant de connexions par défaut sont répertoriés. Les imprimantes virtuelles configurées sur l'EX8002 le sont également.

REMARQUE : Les noms des imprimantes virtuelles apparaissent sous la forme <nom de l'imprimante:nom de l'imprimante virtuelle> dans la liste des noms.

2 Choisissez l'EX8002 dans la liste.

Les informations relatives à l'imprimante sélectionnée apparaissent au bas du volet Par défaut. Le fichier PPD correspondant à l'EX8002 est automatiquement sélectionné. Si votre administrateur a configuré l'impression par accès sécurisé au niveau de l'EX8002, le fichier PPD correspondant est sélectionné.

3 Cliquez sur Ajouter.


AppleTalk : Le nom de l'EX8002 apparaît dans la liste des imprimantes de la boîte de dialogue Imprimantes et fax.

Bonjour : Le volet Options installables de la boîte de dialogue Imprimantes et fax apparaît. Cliquez sur Continuer pour revenir à la boîte de dialogue Imprimantes et fax. Le nom de l'EX8002 apparaît dans la liste des imprimantes.

4 Choisissez l'EX8002 dans la liste des imprimantes.**5 Cliquez sur Options et fournitures, puis sur l'onglet Gestionnaire.****6 Spécifiez les paramètres de l'option installable, puis cliquez sur OK.**

POUR AJOUTER UNE IMPRIMANTE À L'AIDE DE LA CONNEXION IMPRIMANTE IP**1 Cliquez sur l'icône IP dans la boîte de dialogue.**

Le volet IP s'affiche.

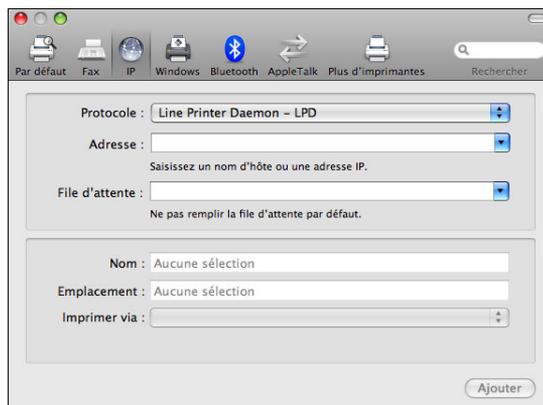**2 Impression LPD : Choisissez Line Printer Daemon - LPD dans la liste des protocoles, puis saisissez l'adresse IP ou le nom DNS de l'EX8002 dans le champ Adresse ainsi que la connexion d'impression (impression (print), attente (hold) ou direct) dans le champ File d'attente. Passez à l'étape 6.**

Impression IP : Choisissez Protocole d'impression IPP - IPP dans la liste des protocoles, puis saisissez l'adresse IP ou le nom DNS de l'EX8002 dans le champ Adresse. Passez à l'étape 3.

Le champ Nom affiche l'adresse IP ou le nom DNS.

3 Dans le champ File d'attente, saisissez « ipp/ » suivi de la connexion d'impression (impression (print), attente (hold), direct ou nom de l'imprimante virtuelle) en minuscules.

REMARQUE : L'EX8002 requiert un nom de file d'attente. Ne laissez pas le champ File d'attente vierge.

4 Pour Imprimer via, choisissez un pilote à utiliser dans la liste.**5 Saisissez EX8002 dans le filtre de recherche pour restreindre la recherche, puis sélectionnez le fichier PPD dans la liste.****6 Cliquez sur Ajouter.**

Le volet Options installables de la boîte de dialogue Imprimantes et fax apparaît.

7 Cliquez sur Continuer.

L'EX8002 apparaît avec son adresse IP dans la liste des imprimantes.

8 Choisissez l'EX8002 dans la liste des imprimantes.**9 Cliquez sur Options et fournitures, puis sur l'onglet Gestionnaire.****10 Spécifiez les paramètres de l'option installable, puis cliquez sur OK.**


Pour plus d'informations sur la configuration des options d'installation, voir l'aide du pilote d'imprimante.

POUR AJOUTER UNE IMPRIMANTE À L'AIDE DE LA CONNEXION APPLE TALK

REMARQUE : Utilisez cette procédure si l'EX8002 se trouve dans une zone AppleTalk différente de celle de votre ordinateur. Si l'EX8002 est dans la même zone, il s'affichera par défaut, selon la procédure de la [page 14](#).

1 Cliquez sur l'icône AppleTalk dans la boîte de dialogue.

Le volet AppleTalk s'affiche.

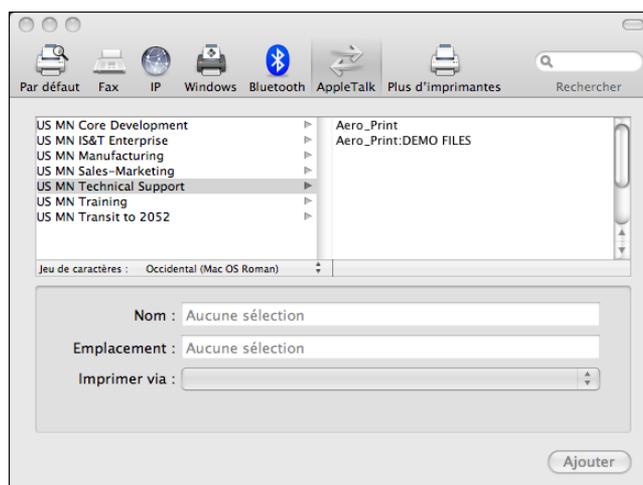**2 Sélectionnez la zone AppleTalk de l'EX8002 dans la liste.**

Les imprimantes AppleTalk de la zone spécifiée sont répertoriées. Les imprimantes virtuelles configurées sur l'EX8002 le sont également.

REMARQUE : Les noms des imprimantes virtuelles apparaissent sous la forme <nom de l'imprimante:nom de l'imprimante virtuelle> dans la liste des noms.

3 Sélectionnez le nom de l'EX8002 dans la liste des imprimantes et cliquez sur Ajouter.

Le nom de l'EX8002 apparaît dans la liste des imprimantes de la boîte de dialogue Imprimantes et fax.

4 Choisissez l'EX8002 dans la liste des imprimantes.**5 Cliquez sur Options et fournitures, puis sur l'onglet Gestionnaire.****6 Spécifiez les paramètres de l'option installable, puis cliquez sur OK.**

Configuration de l'impression sous Mac OS X v10.4.x

Utilisez les procédures suivantes pour configurer l'EX8002 sur un ordinateur Mac OS X v10.4.x.

POUR INSTALLER L'EX8002 À PARTIR DE LA BOÎTE DE DIALOGUE IMPRIMER

- 1 **Ouvrez un fichier dans votre application.**
- 2 **Choisissez Imprimer dans le menu Fichier.**

La boîte de dialogue Imprimer s'affiche.

- 3 **Sélectionnez Ajouter une imprimante dans la liste des imprimantes.**

Sélectionnez une connexion d'imprimante dans la boîte de dialogue qui s'affiche. Utilisez l'une des connexions d'imprimante dans le tableau ci-dessous pour ajouter une imprimante.

POUR CONFIGURER L'EX8002 À L'AIDE DE L'UTILITAIRE CONFIGURATION D'IMPRIMANTE

- 1 **Dans le Finder, choisissez Utilitaires dans le menu Aller.**
- 2 **Lancez l'utilitaire Configuration d'imprimante.**

La boîte de dialogue Liste des imprimantes s'affiche.

- 3 **Cliquez sur Ajouter.**

Sélectionnez une connexion d'imprimante dans la boîte de dialogue qui s'affiche. Utilisez l'une des connexions d'imprimante dans le tableau ci-dessous pour ajouter une imprimante.

POUR CONFIGURER L'EX8002 À L'AIDE D'IMPRIMANTES ET FAX

- 1 **Choisissez Préférences Système dans le menu Pomme, puis Imprimantes et fax.**

La boîte de dialogue Imprimantes et fax apparaît.

- 2 **Cliquez sur le bouton « + » pour ajouter une imprimante.**

Sélectionnez une connexion d'imprimante dans la boîte de dialogue qui s'affiche. Utilisez l'une des connexions suivantes pour ajouter une imprimante.


Connexion d'impression	Voir
Navigateur par défaut (AppleTalk ou Bonjour)	page 18
Imprimante IP	page 19
AppleTalk	page 20

POUR AJOUTER UNE IMPRIMANTE À L'AIDE DE LA CONNEXION NAVIGATEUR PAR DÉFAUT (BONJOUR OU APPLE TALK)

REMARQUE : Les imprimantes Bonjour sont disponibles sous Mac OS X v10.4.x uniquement lorsque la fonctionnalité Bonjour est activée sur l'EX8002.

1 Cliquez sur Navigateur par défaut dans la boîte de dialogue du navigateur d'imprimante.

Le volet Navigateur par défaut s'affiche.

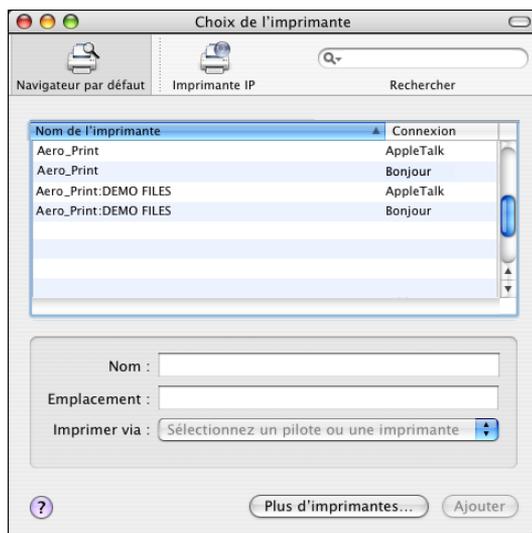

Les noms des imprimantes disposant de connexions par défaut sont répertoriés. Les imprimantes virtuelles configurées sur l'EX8002 le sont également.

Si l'imprimante souhaitée ne figure pas dans la liste Nom de l'imprimante, cliquez sur Plus d'imprimantes.

REMARQUE : Les noms des imprimantes virtuelles apparaissent sous la forme <nom de l'imprimante:nom de l'imprimante virtuelle> dans la liste des noms.

2 Choisissez l'EX8002 dans la liste.

Les informations relatives à l'imprimante sélectionnée apparaissent au bas du volet Navigateur par défaut. Le fichier PPD correspondant à l'EX8002 est automatiquement sélectionné.

3 Cliquez sur Ajouter.

AppleTalk : Le nom de l'EX8002 apparaît dans la liste des imprimantes de la boîte de dialogue Imprimantes et fax.

Bonjour : Le volet Options installables de la boîte de dialogue Imprimantes et fax apparaît. Cliquez sur Continuer pour revenir à la boîte de dialogue Imprimantes et fax. Le nom de l'EX8002 apparaît dans la liste des imprimantes.


4 Choisissez l'EX8002 dans la liste des imprimantes et cliquez sur Afficher infos.

- 5 Dans la boîte de dialogue Infos de l'imprimante, choisissez Options installables, spécifiez les paramètres de l'option installable, puis cliquez sur Appliquer les changements.
- 6 Fermez la boîte de dialogue Informations de l'imprimante.

POUR AJOUTER UNE IMPRIMANTE À L'AIDE DE LA CONNEXION IMPRIMANTE IP

- 1 Cliquez sur Imprimante IP dans la boîte de dialogue du navigateur d'imprimante.

Le volet Imprimante IP s'affiche.

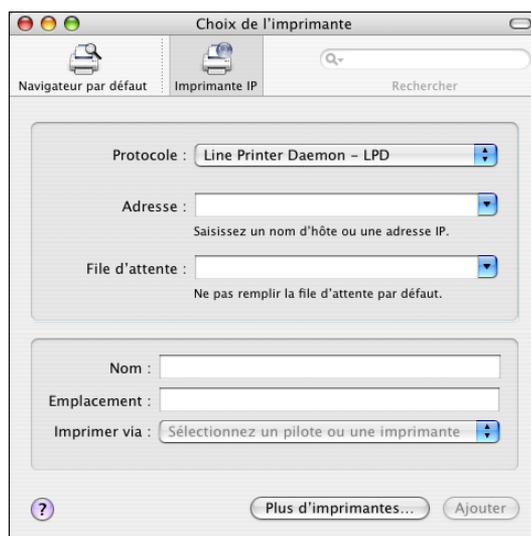

- 2 **Impression LPD** : Choisissez Line Printer Daemon - LPD dans la liste des protocoles, puis saisissez l'adresse IP ou le nom DNS de l'EX8002 dans le champ Adresse ainsi que la connexion d'impression (impression (print), attente (hold) ou direct) dans le champ File d'attente. Passez à l'étape 6.

Impression IP : Choisissez Protocole d'impression IPP - IPP dans la liste des protocoles, puis saisissez l'adresse IP ou le nom DNS de l'EX8002 dans le champ Adresse. Passez à l'étape 3.

Le champ Nom affiche l'adresse IP ou le nom DNS.

- 3 Dans le champ File d'attente, saisissez « ipp/ » suivi de la connexion d'impression (impression (print), attente (hold), direct ou nom de l'imprimante virtuelle) en minuscules.

REMARQUE : L'EX8002 requiert un nom de file d'attente. Ne laissez pas le champ File d'attente vierge.

- 4 **Imprimer via** : choisissez le nom de fabricant ou le modèle approprié, puis sélectionnez le fichier correspondant au PPD de l'EX8002.
- 5 Cliquez sur Ajouter.

Le volet Options installables de la boîte de dialogue Imprimantes et fax apparaît.

- 6 Cliquez sur Continuer pour revenir à la boîte de dialogue Imprimantes et fax.

L'EX8002 apparaît avec son adresse IP dans la liste des imprimantes.

- 7 Choisissez l'EX8002 dans la liste des imprimantes et cliquez sur **Afficher infos**.
- 8 Dans la boîte de dialogue **Infos de l'imprimante**, choisissez **Options installables**, spécifiez les paramètres de l'option installable, puis cliquez sur **Appliquer les changements**.




Pour plus d'informations sur la configuration des options d'installation, voir l'aide du pilote d'imprimante.

- 9 Fermez la boîte de dialogue **Informations de l'imprimante**.

POUR AJOUTER UNE IMPRIMANTE À L'AIDE DE LA CONNEXION APPLE TALK

REMARQUE : Utilisez cette procédure si l'EX8002 se trouve dans une zone AppleTalk différente de celle de votre ordinateur. Si l'EX8002 est dans la même zone, il s'affichera par défaut, selon la procédure de la [page 18](#).

- 1 Cliquez sur **Navigateur par défaut** ou **Imprimante IP** dans la boîte de dialogue du navigateur d'imprimante.

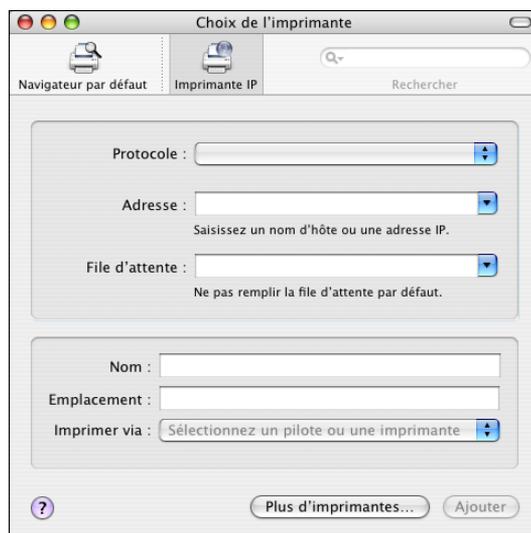

- 2 Cliquez sur **Plus d'imprimantes**.

La boîte de dialogue correspondante apparaît avec une liste de connexions différente.

- 3 Sélectionnez **AppleTalk** dans la liste des connexions.

Le volet AppleTalk s'affiche.

- 4 Sélectionnez la zone **AppleTalk** de l'EX8002 dans la liste.

Les imprimantes AppleTalk de la zone spécifiée sont répertoriées. Les imprimantes virtuelles configurées sur l'EX8002 le sont également.

REMARQUE : Les noms des imprimantes virtuelles apparaissent sous la forme <nom de l'imprimante:nom de l'imprimante virtuelle> dans la liste des noms.

5 Sélectionnez le nom de l'EX8002 dans la liste des noms et cliquez sur Ajouter.

Le nom de l'EX8002 apparaît dans la liste des imprimantes de la boîte de dialogue Imprimantes et fax.

6 Choisissez l'EX8002 dans la liste des imprimantes et cliquez sur Afficher infos.

7 Dans la boîte de dialogue Infos de l'imprimante, choisissez Options installables, spécifiez les paramètres de l'option installable, puis cliquez sur Appliquer les changements.

8 Fermez la boîte de dialogue Informations de l'imprimante.

Configuration des options installables

Pour utiliser les options d'impression de la presse numérique et de l'EX8002 correctement, vous devez configurer ce dernier à partir de votre ordinateur avec les options installées sur la presse numérique. Configurez les options manuellement.



Pour plus d'informations sur la configuration des options d'installation, voir l'aide du pilote d'imprimante.

Utilisation de l'imprimante Bureau (en option)

Une fois l'EX8002 ajouté à la liste des imprimantes dans Imprimantes et fax ou l'utilitaire Configuration d'imprimante, vous pouvez créer et utiliser une imprimante sur le Bureau.



Pour plus d'informations sur la fonction d'imprimante Bureau, voir l'aide du pilote d'imprimante.

Impression à partir d'un ordinateur Mac OS X

Vous pouvez imprimer vos documents sur l'EX8002 comme sur toute autre imprimante à partir d'une application Mac OS X. Sélectionnez l'EX8002 comme imprimante active dans la liste des imprimantes et imprimez le fichier à partir de l'application. Outre cette méthode, vous pouvez télécharger les fichiers vers l'EX8002 à l'aide des Hot Folders ou du WebTool Docs et imprimer des documents à l'aide de la Command WorkStation (voir [Utilitaires](#)).

Une fois que vous avez installé les fichiers du pilote d'imprimante de l'EX8002 à l'aide du programme OSX Installer et configuré celui-ci pour l'impression, vous pouvez imprimer directement à partir de la plupart des applications Mac OS X. Si vous utilisez le fichier PPD approprié, vous pouvez gérer les fonctions d'impression de l'EX8002 en spécifiant les options d'impression à partir des boîtes de dialogue Imprimer. Pour plus d'informations sur les options d'impression de l'EX8002, voir [page 71](#).

Pour plus d'informations sur la manière d'obtenir la meilleure qualité d'impression possible à partir d'applications spécifiques, voir [Impression couleur](#), [Référence Fiery pour la couleur](#) et l'aide de la Command WorkStation.




Sélection de l'EX8002 dans la liste des imprimantes

Avant d'imprimer une tâche, vous devez sélectionner l'EX8002 dans la liste des imprimantes. Suivez la procédure ci-dessous pour sélectionner l'EX8002 comme imprimante par défaut.

POUR SÉLECTIONNER L'EX8002 COMME IMPRIMANTE PAR DÉFAUT SOUS MAC OS X V10.5

- 1 Assurez-vous que l'EX8002 est connecté au réseau et qu'il est sous tension.
- 2 Choisissez Préférences Système dans le menu Pomme, puis Imprimantes et fax.

La boîte de dialogue Imprimantes et fax apparaît.

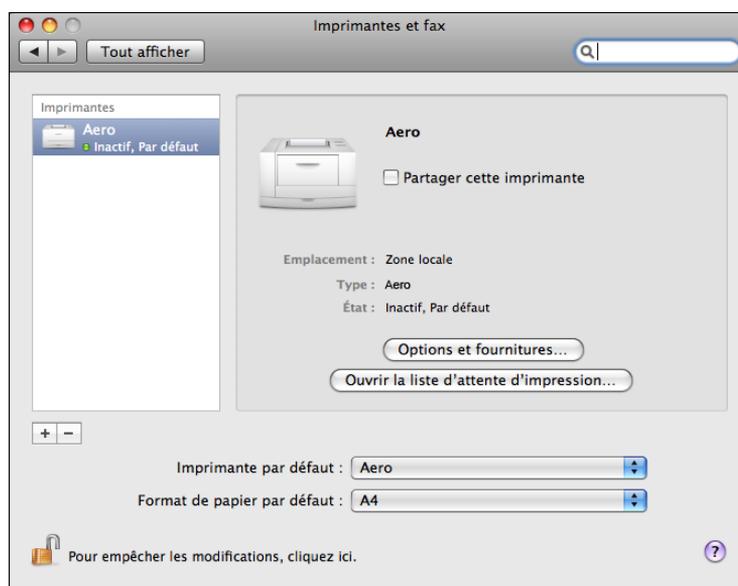


Les imprimantes configurées pour l'impression sont répertoriées. Les imprimantes virtuelles configurées sur l'EX8002 le sont également.

- 3 Pour définir l'EX8002 comme imprimante par défaut, sélectionnez-le dans le menu Imprimante par défaut.
- 4 Fermez la fenêtre.

POUR SÉLECTIONNER L'EX8002 COMME IMPRIMANTE PAR DÉFAUT SOUS MAC OS X v10.4.x

- 1 Assurez-vous que l'EX8002 est connecté au réseau et qu'il est sous tension.
- 2 Dans le Finder, choisissez Utilitaires dans le menu Aller.
- 3 Lancez l'utilitaire Configuration d'imprimante.

La boîte de dialogue Liste des imprimantes s'affiche.

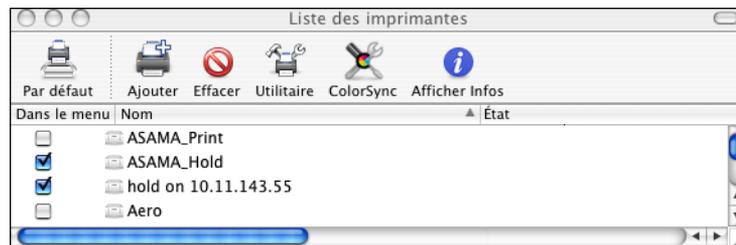

Les imprimantes configurées pour l'impression sont répertoriées. Les imprimantes virtuelles configurées sur l'EX8002 le sont également.

- 4 Sélectionnez l'EX8002 dans la liste des imprimantes pour le définir comme imprimante active.
- 5 Cliquez sur l'icône Par défaut.

L'EX8002 est désormais votre imprimante par défaut.

Définition des options d'impression et impression à partir d'applications Mac OS X


Dans les applications Mac OS X, les options d'impression sont définies dans les boîtes de dialogue d'impression et de format d'impression. Pour plus d'informations sur des options d'impression spécifiques, voir [Options d'impression](#).

REMARQUE : Certaines options d'impression par défaut sont définies par l'administrateur lors de la configuration. Renseignez-vous auprès de celui-ci ou de l'opérateur pour connaître les paramètres par défaut actuels du serveur.

REMARQUE : La procédure suivante présente des illustrations sous Mac OS X v10.5.

POUR DÉFINIR LES OPTIONS ET IMPRIMER SOUS MAC OS X

- 1 Ouvrez le fichier que vous désirez imprimer et choisissez **Format d'impression** dans le menu **Fichier** de l'application.
- 2 Dans le menu **Réglages**, choisissez **Attributs de page**. Dans le menu **Format** pour, choisissez **l'EX8002**.

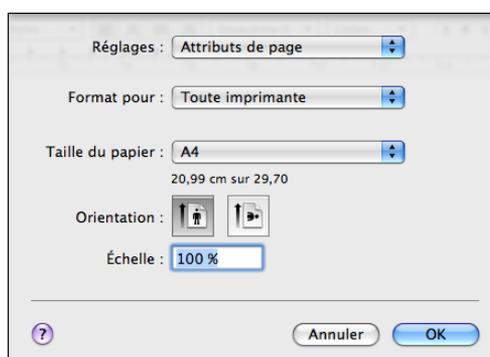

L'option **Format papier** de la boîte de dialogue de format d'impression est identique à l'option d'impression **Format du document** présente dans l'onglet **Support des Fonctions Fiery**. Le format du document est le format papier défini dans la boîte de dialogue de configuration de l'impression (ou de mise en page) de l'application d'origine.

Le format papier est le format de la feuille de papier sur laquelle la tâche sera imprimée. La valeur par défaut du format papier est définie dans la boîte de dialogue de format d'impression.

- 3 Spécifiez les paramètres de la page pour la tâche.
- 4 Cliquez sur OK.
- 5 Choisissez Imprimer dans le menu Fichier de l'application.
- 6 Sélectionnez l'EX8002 comme imprimante.
- 7 Choisissez Fonctions Fiery dans la liste déroulante.

- 1 Fonctions Fiery
- 2 Bouton Personnaliser
- 3 Bouton Toutes les propriétés
- 4 Préréglages
- 5 Communication bidirectionnelle



REMARQUE : Pour plus d'informations sur la communication bidirectionnelle, voir [page 31](#).

Pour plus d'informations sur l'utilisation des préréglages, voir l'aide du pilote d'imprimante.



8 Cliquez sur **Personnaliser** pour spécifier les options affichées dans la fenêtre **Accès rapide**.


Vous pouvez sélectionner l'un des raccourcis disponibles dans la liste Raccourcis disponibles et l'ajouter à la liste Raccourcis actuels. Vous pouvez également supprimer un raccourci dans cette dernière liste. Cliquez sur OK pour enregistrer les modifications.



Pour plus d'informations sur la personnalisation de la vue Accès rapide, voir l'aide du pilote d'imprimante.

9 Cliquez sur **Toutes les propriétés** dans la fenêtre **Accès rapide**.

L'onglet **Infos sur la tâche** s'affiche dans la boîte de dialogue **Préférences d'impression**.

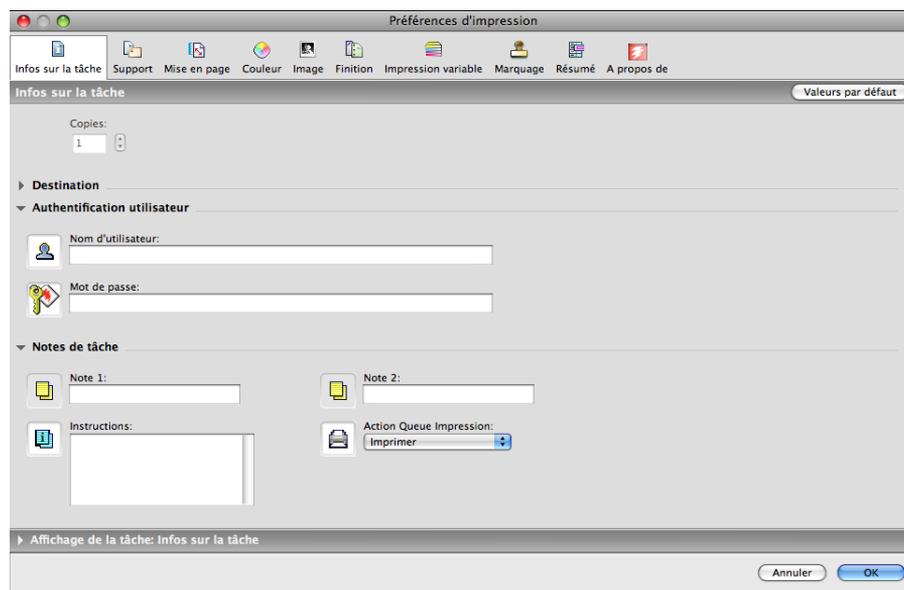

10 Saisissez votre nom d'utilisateur ou votre domaine\nom d'utilisateur dans le champ **Nom d'utilisateur** si l'authentification utilisateur est activée sur l'EX8002 dans la section **Authentification utilisateur**.

11 Saisissez votre mot de passe local ou de domaine dans le champ **Mot de passe** si l'authentification utilisateur est activée sur l'EX8002 dans la section **Authentification utilisateur**.


- 12 Saisissez les informations dans les champs Note 1 et Note 2 des notes de tâche.
- 13 Saisissez, à l'attention de l'opérateur, des instructions concernant la tâche dans la zone Instructions.

Ces instructions peuvent être affichées sur la Command WorkStation mais n'apparaissent pas dans le journal des tâches. Elles peuvent être modifiées par l'opérateur.

- 14 Saisissez les valeurs des autres champs selon vos besoins.

Pour plus d'informations sur ces champs, voir [page 71](#).

- 15 Cliquez sur l'icône Couleur.
- 16 Spécifiez les options d'impression couleur pour la tâche.

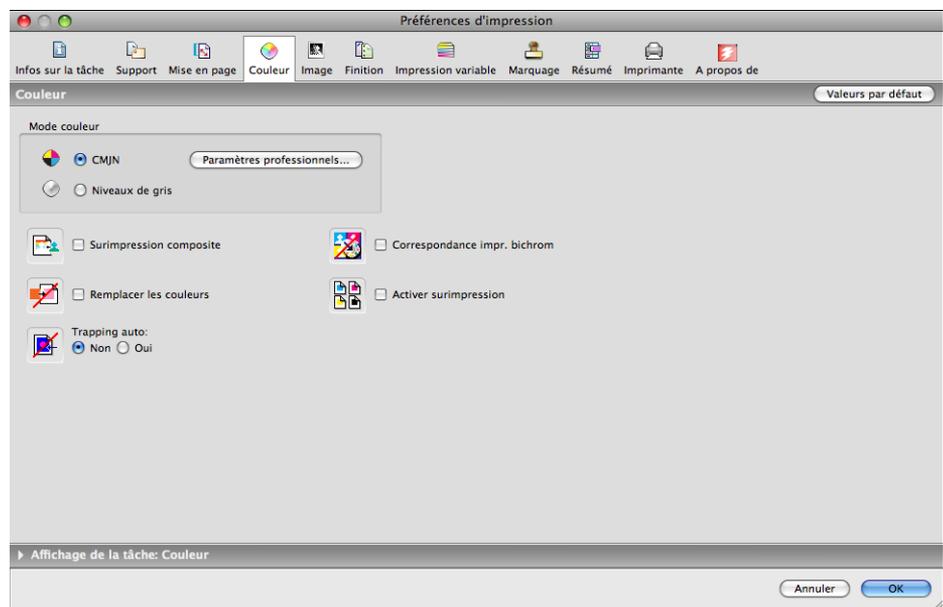


- 17 Pour utiliser des fonctions avancées de gestion des couleurs (telles que Rendu des couleurs), cliquez sur Paramètres professionnels.

La boîte de dialogue Paramètres couleur professionnels s'affiche.

REMARQUE : Pour afficher dans cette boîte de dialogue les paramètres couleur de l'EX8002, assurez-vous que la communication bidirectionnelle est sélectionnée. Pour plus d'informations sur l'activation de la communication bidirectionnelle, voir l'aide du pilote d'imprimante.




Communication
bidirectionnelle activée

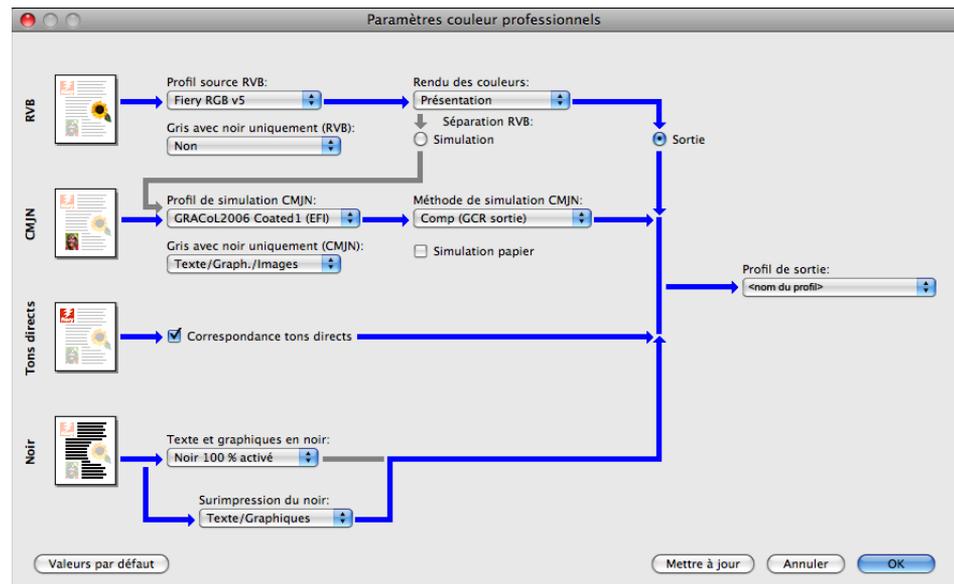

Pour définir l'option Profil de sortie sur Utiliser profil du support, vous devez tout d'abord vous assurer que la communication bidirectionnelle n'est pas activée. Le paramètre Utiliser profil du support est alors disponible. La communication bidirectionnelle doit être activée pour la sélection de profils de sortie téléchargés.


- 18 Spécifiez les paramètres des couleurs pour la tâche d'impression et cliquez sur OK.

- 19 Pour décaler l'impression sur la page, cliquez sur l'icône Finition et choisissez l'option Décalage de l'image pour indiquer les valeurs de décalage souhaitées.

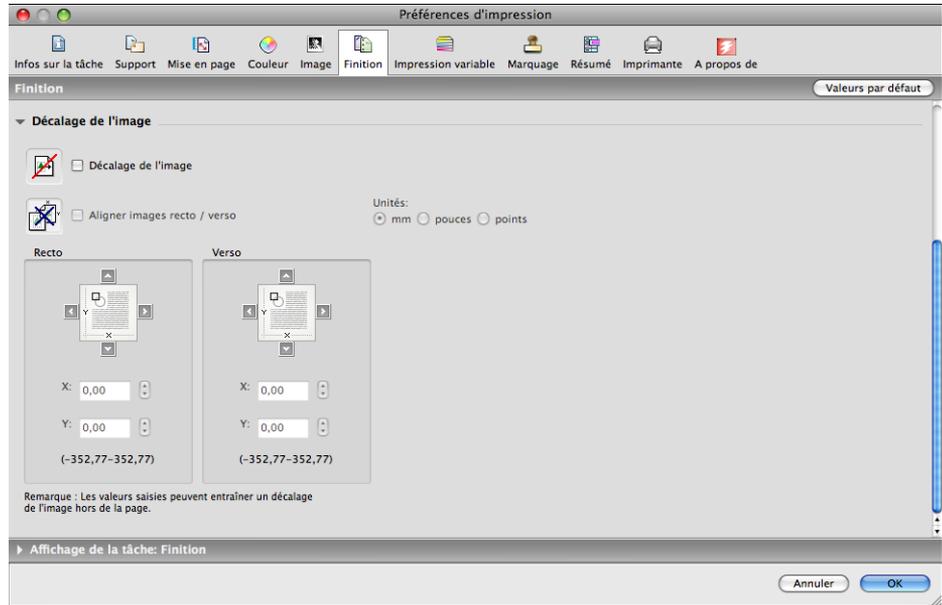


Le décalage de l'impression sur la page peut notamment être utile pour la reliure.

- 20 Pour définir les supports mixtes, cliquez sur l'icône Support et sélectionnez Supports mixtes.

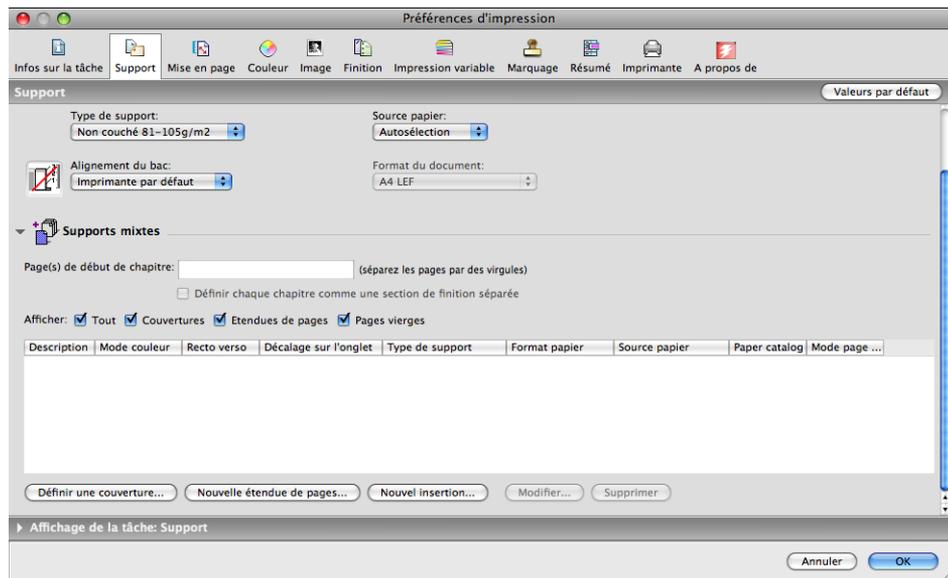

21 Choisissez les autres options spécifiques de l'imprimante.

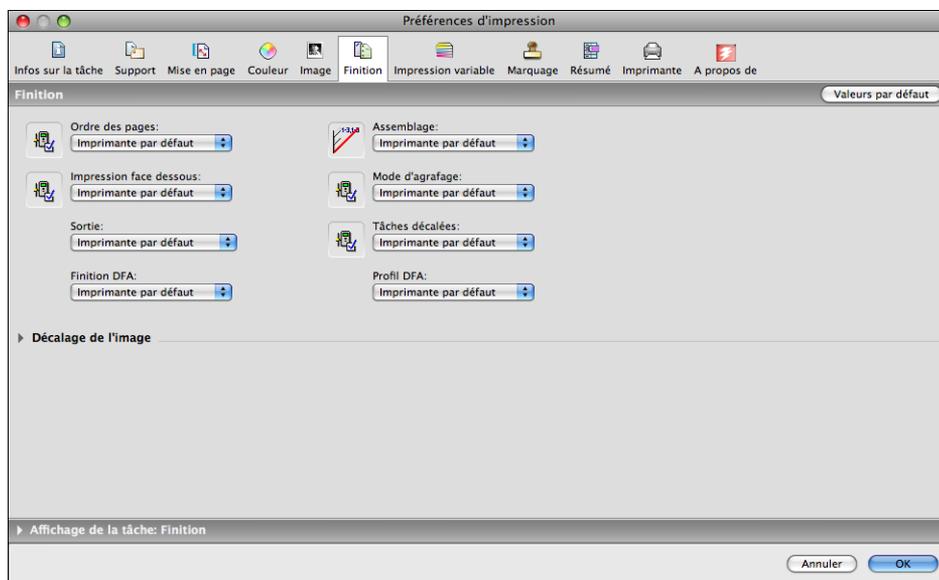

Ces options d'impression sont spécifiques de l'EX8002 et de la presse numérique. Elles prennent le pas sur celles définies dans le menu de configuration de l'imprimante de l'EX8002. Vous pouvez toutefois les modifier à partir de la Command WorkStation.

Si vous sélectionnez Imprimante par défaut, la tâche s'imprime selon les paramètres spécifiés lors de la configuration.

Pour plus d'informations sur ces options et sur la manière de les modifier, voir [Options d'impression](#).


Certaines options qui peuvent être sélectionnées à partir d'une application ou sont fournies par Mac OS sont similaires aux options d'impression spécifiques de l'EX8002 et de la presse numérique. Dans ce cas, utilisez les options d'impression spécifiques de l'EX8002 et de la presse numérique, affichées dans le menu Fonctions Fiery. L'application risque en effet de ne pas configurer le fichier correctement pour l'impression sur l'EX8002, ce qui peut provoquer une finition incorrecte, une erreur d'impression ou rallonger le temps de traitement. Si vous imprimez sur la presse numérique choisie, assurez-vous que la case à cocher Triées du volet Copies & Pages est désactivée dans le pilote d'imprimante Mac OS X 10.4 ou version antérieure ou dans le volet principal du pilote d'imprimante Mac OS X v10.5.

Si vous sélectionnez une combinaison de paramètres ou un paramètre incorrect lors de l'impression d'un document, aucun message d'erreur ne s'affiche. Par exemple, vous pouvez peut-être sélectionner une impression recto verso sur support transparent. Les combinaisons et paramètres incorrects sont ignorés par l'EX8002.

22 Cliquez sur Imprimer.

Définition et impression de formats de page personnalisés

Les formats de page personnalisés vous permettent de définir les dimensions de la page imprimée. Après avoir défini un format de page personnalisé, vous pouvez l'utiliser à partir d'une application sans avoir à le redéfinir à chaque impression. Lorsque vous créez des formats de page personnalisés, spécifiez la largeur de sorte qu'elle corresponde au bord court de votre tâche et la hauteur de sorte qu'elle corresponde au bord long. Les formats de page personnalisés doivent être définis de cette façon, quelle que soit l'orientation définie dans l'application.

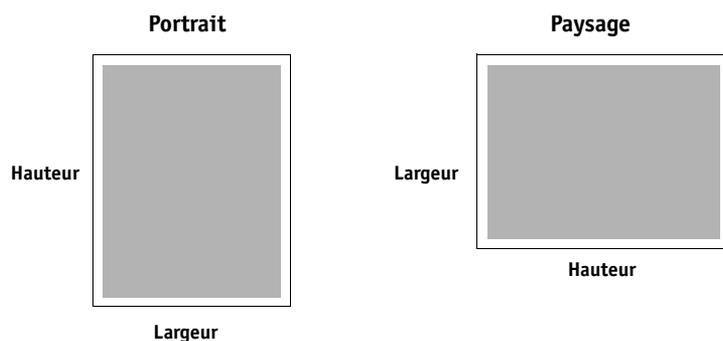

REMARQUE : Les formats de page personnalisés ne sont pas pris en charge par les tâches d'imposition.



Pour plus d'informations sur la définition et l'impression des formats de page personnalisés, voir l'aide du pilote d'imprimante.

Affichage du statut de la presse numérique

Si vous avez activé un réseau TCP/IP, vous pouvez récupérer le statut de la presse numérique et les paramètres couleur à partir de l'EX8002 et les afficher dans le pilote d'imprimante à l'aide de la fonction de communication bidirectionnelle. Le statut de la presse numérique comprend les niveaux actuels de papier et de toner. Les paramètres couleur peuvent être définis sur l'EX8002 à l'aide de la Command WorkStation. Pour plus d'informations sur les options d'impression couleur, voir [Impression couleur](#) ou l'aide de la Command WorkStation.



Pour plus d'informations sur l'activation de la communication bidirectionnelle, voir l'aide du pilote d'imprimante.

IMPRESSION SOUS WINDOWS

Pour configurer l'EX8002 comme presse numérique sur un ordinateur Windows, installez les pilotes d'imprimante qui correspondent à votre presse numérique et configurez l'EX8002 pour l'impression. Un pilote d'imprimante permet de transmettre des informations concernant les tâches d'impression entre les applications utilisées, l'EX8002 et la presse numérique.

Reportez-vous au tableau suivant pour connaître l'emplacement de chaque procédure.

Procédure	Voir
Installation des pilotes d'imprimante Windows	page 32
Configuration de l'EX8002 pour l'impression	page 45
Impression à partir d'un ordinateur Windows	page 53

Installation des pilotes d'imprimante Windows

L'installation des pilotes d'imprimante et des fichiers de description d'imprimante est la première étape pour configurer l'EX8002 comme une imprimante PostScript.

Vous pouvez installer les pilotes d'imprimante comme suit :

- A partir de l'EX8002 via la fonction Pointer-imprimer en utilisant l'impression SMB.
- Avant d'installer le pilote d'imprimante, téléchargez les fichiers correspondants à partir de l'onglet Téléchargements des WebTools.

REMARQUE : Les WebTools sont disponibles si l'administrateur a activé l'accès Internet à l'EX8002.

- A partir de l'EX8002, en téléchargeant les fichiers du pilote d'imprimante via le réseau avant d'installer celui-ci.
- A partir du DVD Logiciels Utilisateur.

REMARQUE : Si le pilote d'imprimante EX8002 est déjà installé, vous devez le désinstaller avant d'en installer un autre (voir « [Désinstallation des pilotes d'imprimante](#) », à la page 44).

Reportez-vous au tableau suivant pour connaître l'emplacement de chaque procédure.

Procédure	Voir
Installation des pilotes d'imprimante via la fonction Pointer-imprimer	page 33
Téléchargement des pilotes d'imprimante avec les WebTools	page 36
Téléchargement des pilotes d'imprimante à partir de l'EX8002	page 37
Installation des pilotes d'imprimante à partir du DVD Logiciels Utilisateur	page 38
Installation et connexion à une imprimante virtuelle	page 41
Désinstallation des pilotes d'imprimante	page 44

Installation des pilotes d'imprimante via la fonction Pointer-imprimer

L'impression SMB (également appelée impression Windows ou impression WINS) vous permet d'installer les pilotes d'imprimante PostScript sur votre ordinateur à partir de l'EX8002 avec la fonction Pointer-imprimer, et d'imprimer vers une connexion donnée (Impression, Attente, Direct ou imprimante virtuelle).

Chaque connexion (attente, impression, direct ou imprimante virtuelle) requiert une installation distincte. Répétez la procédure pour chaque connexion.

Si vous installez les pilotes d'imprimante à l'aide de la fonction Pointer-imprimer, vous ne pouvez pas configurer manuellement les options disponibles. Les options installées sont affichées dans le pilote d'imprimante en tant que configuration de l'EX8002. Pour plus d'informations, voir « [Configuration des options installées](#) », à la page 52.

AVANT DE COMMENCER

Demandez à votre administrateur d'effectuer les opérations de configuration suivantes sur l'EX8002.

- **Attribuer une adresse IP valide à l'EX8002.**

Demandez à l'administrateur l'adresse IP ou le nom DNS requis pour la procédure suivante.

- **Configurer l'EX8002 pour l'impression SMB.**

REMARQUE : Lors de la configuration et sur la page de configuration, l'impression SMB est appelée Impression Windows.

Pour plus d'informations, voir [Configuration et installation](#) ou l'aide du WebTool Configure.




POUR CONFIGURER L'IMPRESSION SMB SUR LES ORDINATEURS WINDOWS

- 1 **Windows 2000/XP/Server 2003** : Avec le bouton droit de la souris, cliquez sur Voisinage réseau ou sur Favoris réseau et utilisez la fonction permettant de rechercher un ordinateur.
Windows Vista/Server 2008 : Cliquez sur le bouton Démarrer, choisissez Panneau de configuration, double-cliquez sur Centre Réseau et partage, puis cliquez sur le lien Afficher les ordinateurs et les périphériques réseau.
- 2 **Windows 2000/XP/Server 2003** : Saisissez le nom ou l'adresse IP de l'EX8002, puis cliquez sur Rechercher maintenant ou Rechercher.
Windows Vista : Saisissez le nom de l'EX8002 dans le champ Rechercher, puis appuyez sur Entrer.
Windows Server 2008 : Saisissez le nom ou l'adresse IP de l'EX8002 dans le champ Rechercher, puis appuyez sur Entrer.

Si vous ne parvenez pas à localiser l'EX8002, adressez-vous à votre administrateur EX8002.

- 3 **Double-cliquez sur le nom de l'EX8002 pour afficher les connexions d'impression activées.**

REMARQUE : Pour plus d'informations sur chaque connexion d'impression, voir [Configuration et installation](#).

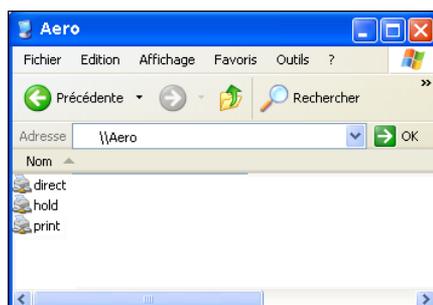

- 4 **Double-cliquez sur la connexion que vous voulez configurer (impression, attente, direct ou imprimante virtuelle).**

Les fichiers sont maintenant installés sur votre ordinateur.

REMARQUE : Il se peut que vous receviez un message indiquant que vous êtes sur le point de vous connecter à une imprimante sur l'EX8002, ce qui entraînera l'installation automatique du pilote d'imprimante sur votre machine. Cliquez sur Oui pour continuer.

- 5 **Windows 2000** : Cliquez sur Démarrer, choisissez Paramètres, puis Imprimantes.
Windows XP : Cliquez sur Démarrer et choisissez Imprimantes et télécopieurs.
Windows Server 2003 : Cliquez sur Démarrer, choisissez Panneau de configuration, puis Imprimantes et télécopieurs.
Windows Vista : Cliquez sur le bouton Démarrer, choisissez Panneau de configuration, puis double-cliquez sur Imprimantes.
Windows Server 2008 : Cliquez sur le bouton Démarrer, choisissez Panneau de configuration et, dans Affichage classique, double-cliquez sur Imprimantes.

L'imprimante s'affiche dans la fenêtre Imprimantes ou Imprimantes et télécopieurs.

- 6 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de l'EX8002 et choisissez Propriétés.
- 7 Sur l'onglet Général, cliquez sur Imprimer une page de test.
Si la page de test s'imprime correctement, vous êtes prêt à imprimer à partir de votre ordinateur.
- 8 Répétez les étapes précédentes pour configurer d'autres connexions.

Configuration des options installables dans les pilotes d'imprimante

Pour afficher les options installables correctes dans les pilotes d'imprimante utilisant la méthode Pointer-imprimer, vous devez configurer l'EX8002.

POUR CONFIGURER L'EX8002 EN VUE D'AFFICHER LES OPTIONS INSTALLABLES

- 1 Connectez-vous à l'EX8002 à l'aide du Bureau à distance Windows XP.
Pour plus d'informations sur l'activation du Bureau à distance, voir [Configuration et installation](#).
- 2 Cliquez sur la queue Impression avec le bouton droit de la souris.
- 3 Sélectionnez Propriétés.
- 4 Cliquez sur Options d'installation.
- 5 Vérifiez que l'adresse IP de l'imprimante est localhost.
- 6 Cliquez sur Mise à jour.
- 7 Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante.
- 8 Répétez les étapes 2–7 pour configurer la queue Attente ainsi que l'impression via la connexion Direct.

Pour plus d'informations sur l'installation et la configuration de l'EX8002, voir [Configuration et installation](#).

Téléchargement des pilotes d'imprimante avec les WebTools

Les WebTools vous permettent de télécharger les programmes d'installation des pilotes d'imprimante directement de l'EX8002 sur votre ordinateur.

Pour télécharger les fichiers des pilotes d'imprimante à partir de l'EX8002, utilisez les WebTools puis suivez la procédure [page 38](#) pour installer le pilote d'imprimante. Avant de télécharger les fichiers du pilote d'imprimante, l'administrateur doit définir les options spécifiques à l'EX8002 dans la configuration. Vous devez également préparer chaque ordinateur client pour la communication avec l'EX8002 via Internet ou le réseau intranet.

Pour plus d'informations sur la configuration, voir [Configuration et installation](#).

Pour plus d'informations sur la configuration et le démarrage des WebTools, voir [Utilitaires](#).

POUR TÉLÉCHARGER LE PILOTE D'IMPRIMANTE À L'AIDE DES WEBTOOLS

- 1 Lancez votre navigateur Internet ou intranet et tapez le nom DNS ou l'adresse IP de l'EX8002.
- 2 Cliquez sur l'onglet Téléchargements.
- 3 Cliquez sur le lien de l'élément à installer.

Avec les pilotes Windows, cliquez sur le lien Fichiers d'imprimante sous l'intitulé Windows.

- 4 Si une boîte de dialogue vous invite à ouvrir le fichier ou à l'enregistrer sur le disque, choisissez l'enregistrement sur disque.
- 5 Localisez l'endroit où vous voulez enregistrer le fichier PRNTRVE.EXE et cliquez sur Enregistrer.

Le fichier est téléchargé à partir de l'EX8002. Ce fichier compressé est une archive qui contient plusieurs fichiers.

- 6 Double-cliquez sur le fichier PRNTRVE.EXE pour extraire les fichiers.

Selon votre système d'exploitation, il est possible que vous soyez invité à sélectionner un emplacement pour l'extraction des fichiers.

Pour installer le pilote d'imprimante, suivez les instructions de votre système d'exploitation. Les procédures sont semblables à l'installation à partir d'un DVD, sauf qu'après avoir cliqué sur Disque fourni, vous naviguez vers l'emplacement où vous avez extrait les fichiers au lieu de sélectionner le DVD.

Pour plus d'informations sur l'installation du pilote d'imprimante Windows, voir « [Pour installer et effectuer la connexion d'impressions sous Windows](#) », à la page 38.



Pour plus d'informations, voir l'aide du WebTool Téléchargements.

Téléchargement des pilotes d'imprimante à partir de l'EX8002

Vous pouvez télécharger sur votre ordinateur les fichiers des pilotes d'imprimante directement à partir de l'EX8002 via le réseau. Pour les installer, suivez ensuite les procédures de la section « [Installation des pilotes d'imprimante à partir du DVD Logiciels Utilisateur](#) », à la page 38.

POUR TÉLÉCHARGER LES FICHIERS DE PILOTE D'IMPRIMANTE À PARTIR DE L'EX8002

- 1 Windows 2000/XP/Server 2003 : Avec le bouton droit de la souris, cliquez sur Voisinage réseau ou sur Favoris réseau et utilisez la fonction permettant de rechercher un ordinateur. Windows Vista/Server 2008 : Cliquez sur Démarrer, choisissez Panneau de configuration, double-cliquez sur Centre Réseau et partage, puis cliquez sur le lien Afficher les ordinateurs et les périphériques réseau.**
- 2 Windows 2000/XP/Server 2003 : Saisissez le nom ou l'adresse IP de l'EX8002, puis cliquez sur Rechercher maintenant ou Rechercher. Windows Vista/Server 2008 : Saisissez le nom ou l'adresse IP de l'EX8002 dans le champ Rechercher, puis appuyez sur Entrer.**

Si vous ne parvenez pas à localiser l'EX8002, adressez-vous à votre administrateur.

- 3 Double-cliquez sur le nom de l'EX8002.**

Les connexions d'impression activées ainsi qu'un dossier nommé PC_User_SW s'affichent.

- 4 Double-cliquez sur le dossier PC_User_SW et localisez le dossier Français\Prntdrv\Ps_drvr.**

Pour installer le pilote d'imprimante, suivez les instructions de votre système d'exploitation. Les procédures sont semblables à l'installation à partir du DVD, sauf qu'après avoir cliqué sur Disque fourni, vous naviguez vers le dossier Win_2K_XP_VISTA sur le bureau au lieu de sélectionner le DVD.

Installation des pilotes d'imprimante à partir du DVD Logiciels Utilisateur

Les procédures suivantes indiquent comment installer le pilote d'imprimante à partir du DVD Logiciels Utilisateur.

Pour installer le pilote d'imprimante sur un ordinateur Windows Server 2003/Server 2008, sélectionnez le fichier PPD (oemsetup.inf) de la même manière que pour Windows 2000, XP ou Vista, tel que cela est décrit dans la procédure suivante.

REMARQUE : Les procédures suivantes présentent des illustrations sous Windows XP.

Cette procédure décrit l'installation d'une imprimante en local (port 9100). Vous pourrez modifier le protocole d'impression plus tard, en fonction de votre type de réseau.

POUR INSTALLER ET EFFECTUER LA CONNEXION D'IMPRESSIONS SOUS WINDOWS

- 1 **Windows 2000 :** Cliquez sur Démarrer, choisissez Paramètres, puis Imprimantes.
Windows XP : Cliquez sur Démarrer et choisissez Imprimantes et télécopieurs.
Windows Server 2003 : Cliquez sur Démarrer, choisissez Panneau de configuration, puis Imprimantes et télécopieurs.
Windows Vista : Cliquez sur Démarrer, choisissez Panneau de configuration, puis double-cliquez sur Imprimantes.
Windows Server 2008 : Cliquez sur Démarrer, choisissez Panneau de configuration et, dans Affichage classique, double-cliquez sur Imprimantes.
- 2 **Windows 2000/XP :** Double-cliquez sur l'icône Ajout d'imprimante, puis cliquez sur Suivant.
Windows Server 2003 : Double-cliquez sur l'icône Ajout d'imprimante, puis cliquez sur Suivant.
Windows Vista/Server 2008 : Cliquez sur Ajouter une imprimante.
- 3 **Windows 2000/XP/Server 2003 :** Spécifiez que vous souhaitez imprimer à partir d'une imprimante locale, désactivez l'option « Détection et installation automatique de l'imprimante Plug-and-Play » puis cliquez sur Suivant.
Windows Vista/Server 2008 : Sélectionnez Ajouter une imprimante locale.
- 4 Sélectionnez Créer un nouveau port et choisissez Standard TCP/IP Port dans la liste déroulante Type de port. Cliquez ensuite sur Suivant.
- 5 **Windows 2000/XP/Server 2003 :** Cliquez sur Suivant dans la boîte de dialogue Assistant Ajout de port imprimante TCP/IP standard.

La boîte de dialogue Assistant Ajout de port imprimante TCP/IP standard s'affiche. Passez à l'étape 6.

Windows Vista/Server 2008 : Sélectionnez le type de périphérique, saisissez le nom d'hôte ou l'adresse IP de l'EX8002 et cliquez sur Suivant. Passez à l'étape 9.
- 6 Saisissez le nom d'imprimante ou l'adresse IP de l'EX8002 et cliquez sur Suivant.

Windows 2000/Server 2003 : Passez à l'étape 7.

Windows XP : Sélectionnez le type de périphérique et cliquez sur Suivant.

- 7 **Windows 2000/XP/Server 2003 : Assurez-vous que Generic Network Card est sélectionné dans le menu Standard sous Type de périphérique et cliquez sur Suivant.**
- 8 **Windows 2000/XP/Server 2003 : Cliquez sur Terminer pour fermer la boîte de dialogue Assistant Ajout de port imprimante TCP/IP standard.**

REMARQUE : Si le périphérique ne peut être trouvé sur le réseau, il est indiqué à la place du bouton Terminer. Le périphérique peut ne pas être trouvé pour les raisons suivantes :

- L'EX8002 n'est pas sous tension.
- Le réseau n'est pas connecté.
- L'EX8002 n'a pas été correctement configuré.
- L'adresse IP n'est pas correcte.

Dans les cas mentionnés ci-dessous, il est toutefois possible de poursuivre la configuration du port manuellement. Voir « [Pour configurer le port TCP/IP standard \(Raw et LPR\) sous Windows](#) », à la page 47 et suivez les étapes 11 à 14 avant d'effectuer l'étape 9.

- 9 **Dans la boîte de dialogue affichant les listes des imprimantes et de leurs fabricants, cliquez sur Disque fourni.**

La boîte de dialogue Installer à partir du disque vous demande d'insérer le disque.

- 10 **Insérez le DVD Logiciels Utilisateur dans le lecteur de DVD, saisissez le nom du lecteur de DVD (D:\ par exemple) puis cliquez sur Parcourir. Recherchez le dossier Français\Prntdrv\Ps_drvr\Win_2K_XP_VISTA.**


Si vous utilisez les fichiers que vous avez téléchargés à partir de l'EX8002 depuis l'onglet Téléchargements des WebTools, localisez le dossier prntdrv\Prntdrv\Ps_drvr\Win_2K_XP_VISTA puis cliquez sur Ouvrir.

- 11 **Assurez-vous d'avoir sélectionné « oemsetup.inf » ou « oemsetup », puis cliquez sur Ouvrir.**

Le chemin d'accès est copié dans la boîte de dialogue Installer à partir du disque.


- 12 **Vérifiez que le chemin d'accès est correct et cliquez sur OK.**

- 13 Dans la liste Imprimantes, sélectionnez le pilote d'imprimante de l'EX8002 comme imprimante et cliquez sur Suivant.

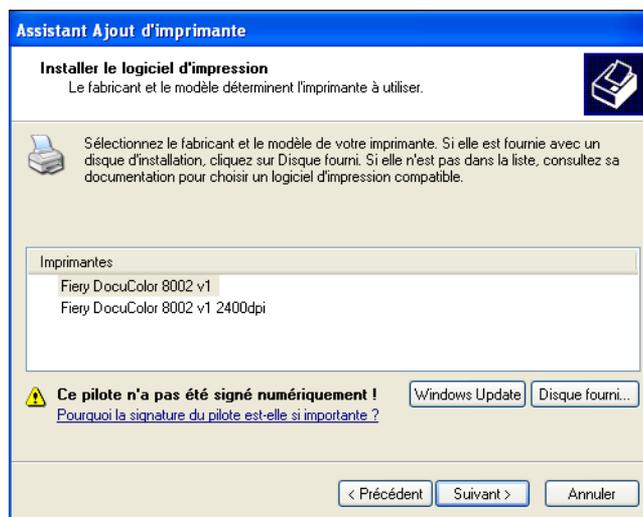

- 14 Entrez un nom pour l'EX8002 dans la zone Nom de l'imprimante, puis indiquez si vous souhaitez le sélectionner comme imprimante par défaut et cliquez sur Suivant.

C'est ce nom qui sera utilisé dans les fenêtres d'imprimantes et de files d'attente.

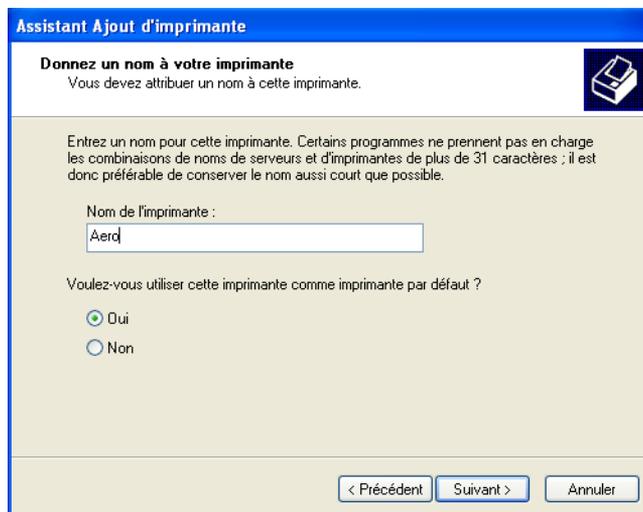

15 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Choisissez de ne pas partager cette imprimante et de ne pas imprimer une page de test pour l'instant. Poursuivez l'installation et dans le dernier écran, cliquez sur Terminer.

Les fichiers nécessaires sont installés sur votre disque dur. Une fois l'installation terminée, la fenêtre Imprimantes apparaît et affiche une nouvelle icône pour l'imprimante installée.

Vous êtes à présent en mesure de configurer les options installables (voir « [Configuration des options installées](#) », à la page 52).

Si vous souhaitez configurer une connexion autre que port 9100, voir la section « [Configuration des connexions d'impression](#) », à la page 45.

Une fois l'installation terminée, pour utiliser le pilote d'imprimante, vous devez sélectionner les options suivantes sous l'onglet Avancé du pilote d'imprimante :

- Spouler l'impression des documents
- Commencer l'impression immédiatement
- Imprimer d'abord les documents présents dans le spouleur d'impression

Installation et connexion à une imprimante virtuelle

L'imprimante virtuelle vous permet d'imprimer sur l'EX8002 en utilisant un jeu de paramètres de tâche prédéfini. Il n'est plus nécessaire de définir les options d'impression manuellement. Pour que vous puissiez imprimer sur une imprimante virtuelle, l'administrateur doit la créer et la configurer à l'aide de la Command WorkStation. Une fois l'imprimante virtuelle définie, vous pouvez installer le pilote d'imprimante et les fichiers de description d'imprimante correspondants sur votre ordinateur à partir de l'EX8002 à l'aide de la fonction Pointer-imprimer.

Pour plus d'informations sur la configuration d'une imprimante virtuelle, voir [Utilitaires](#).

Si vous installez les pilotes d'imprimante à l'aide de la fonction Pointer-imprimer, vous ne pouvez pas configurer manuellement les options disponibles. Les options installées sont configurées automatiquement. Les options installées s'affichent dans le pilote d'imprimante quand vous sélectionnez la communication bidirectionnelle.

POUR INSTALLER UNE IMPRIMANTE VIRTUELLE SUR UN ORDINATEUR WINDOWS À L'AIDE DE LA FONCTION POINTER-IMPRIMER

- 1 Windows 2000/XP/Server 2003 : Avec le bouton droit de la souris, cliquez sur Voisinage réseau ou sur Favoris réseau et utilisez la fonction permettant de rechercher un ordinateur. Windows Vista/Server 2008 : Cliquez avec le bouton droit sur Réseau et dans le menu, choisissez Ouvrir.**
- 2 Windows 2000/XP/Server 2003 : Saisissez le nom ou l'adresse IP de l'EX8002, puis cliquez sur Rechercher maintenant ou Rechercher. Windows Vista : Saisissez le nom de l'EX8002 dans le champ Rechercher, puis appuyez sur Entrer. Windows Server 2008 : Saisissez le nom ou l'adresse IP de l'EX8002 dans le champ Rechercher, puis appuyez sur Entrer.**

Si vous ne parvenez pas à localiser l'EX8002, adressez-vous à votre administrateur réseau.

- 3 Double-cliquez sur le nom de l'EX8002 pour afficher les connexions d'impression activées.**

Les imprimantes virtuelles figurent dans la liste des connexions d'impression ayant été activées le cas échéant (Impression (print), Attente (hold) et Direct). Le nom d'une imprimante virtuelle reflète généralement le type de tâche pour lequel elle a été définie.

- 4 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'imprimante virtuelle souhaitée et choisissez Se connecter.**

Les fichiers sont maintenant installés sur votre ordinateur.

- 5 Windows 2000 : Cliquez sur Démarrer, choisissez Paramètres, puis Imprimantes. Windows XP : Cliquez sur Démarrer et choisissez Imprimantes et télécopieurs. Windows Server 2003 : Cliquez sur Démarrer, choisissez Panneau de configuration, puis Imprimantes et télécopieurs. Windows Vista : Cliquez sur Démarrer, choisissez Panneau de configuration, puis double-cliquez sur Imprimantes. Windows Server 2008 : Cliquez sur Démarrer, choisissez Panneau de configuration et, dans Affichage classique, double-cliquez sur Imprimantes.**

L'imprimante virtuelle s'affiche dans la fenêtre Imprimantes ou Imprimantes et télécopieurs.

Vous pouvez imprimer sur une imprimante virtuelle exactement comme si vous imprimiez sur l'EX8002. Selon la configuration de l'imprimante virtuelle, vous ne pourrez peut-être pas utiliser certaines options d'impression.

Vous devez activer la communication bidirectionnelle pour mettre automatiquement à jour le pilote d'imprimante afin qu'il reflète les options actuellement installées sur la presse numérique.

POUR ACTIVER LA COMMUNICATION BIDIRECTIONNELLE

- 1 **Windows 2000** : Cliquez sur Démarrer, choisissez Paramètres, puis Imprimantes.
Windows XP : Cliquez sur Démarrer et choisissez Imprimantes et télécopieurs.
Windows Server 2003 : Cliquez sur Démarrer, choisissez Panneau de configuration, puis Imprimantes et télécopieurs.
Windows Vista : Cliquez sur Démarrer, choisissez Panneau de configuration, puis double-cliquez sur Imprimantes.
Windows Server 2008 : Cliquez sur Démarrer, choisissez Panneau de configuration et, dans Affichage classique, double-cliquez sur Imprimantes.
- 2 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de l'EX8002 et choisissez Propriétés.
- 3 Cliquez sur Options d'installation.
- 4 Sélectionnez Communication bidirectionnelle.
- 5 Saisissez l'adresse IP ou le nom DNS de l'EX8002.
- 6 Pour afficher à l'ouverture les paramètres par défaut actuels de l'imprimante, sélectionnez l'option Mettre à jour Fiery Driver à chaque ouverture.
- 7 Cliquez sur Mise à jour.

REMARQUE : Pour vérifier que la communication bidirectionnelle est activée, cliquez sur l'onglet A propos de et vérifiez le nom de l'EX8002 et toute autre information sur le serveur.
- 8 Cliquez sur OK.

Désinstallation des pilotes d'imprimante


Sur un ordinateur Windows, toute installation de logiciels utilisateur s'effectue à l'aide du programme d'installation des logiciels utilisateur Fiery. Les procédures du manuel *Utilitaires* expliquent comment procéder à l'aide du DVD Logiciels Utilisateur.

Printer Delete Utility est installé et utilisé localement. Il est inutile de connecter le logiciel à l'EX8002 pour l'utiliser.

POUR UTILISER PRINTER DELETE UTILITY

- 1 Cliquez sur Démarrer et choisissez Programmes, puis Fiery.
- 2 Cliquez sur FieryPrinterDeleteUtility.

La boîte de dialogue Outil de désinstallation du pilote Fiery s'affiche. Les pilotes d'imprimante de l'EX8002 trouvés sur votre ordinateur sont affichés.

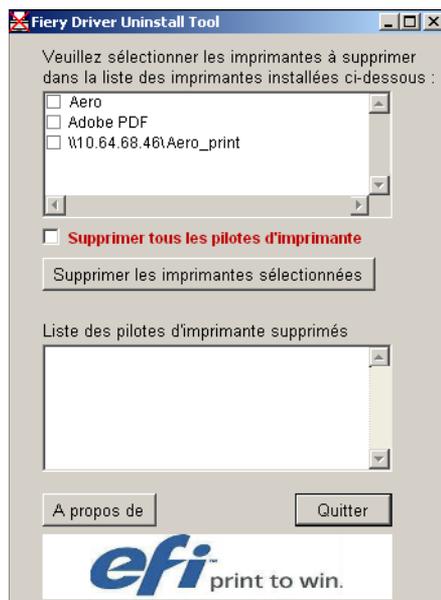

- 3 Pour supprimer une imprimante, cochez la case située à côté du nom de l'imprimante, puis cliquez sur Supprimer les imprimantes sélectionnées.
Pour supprimer les pilotes d'imprimante installés, cochez la case Supprimer tous les pilotes d'imprimante.
- 4 Cliquez sur OK pour supprimer le ou les pilotes d'imprimante sélectionnés.
- 5 Lorsque vous avez fini de supprimer les pilotes, cliquez sur Quitter et redémarrez votre ordinateur.

Configuration de l'EX8002 pour l'impression

Pour imprimer à partir des ordinateurs Windows, vous (ou l'administrateur) devez effectuer les tâches suivantes pour configurer une connexion autre que port 9100 :

- Configurer les serveurs du réseau, le cas échéant.
- Configurer l'EX8002 pour qu'il accepte les tâches d'impression provenant de votre ordinateur.
- Configurer un port sur chaque ordinateur fonctionnant avec Windows en fonction du type de réseau.

Configuration des connexions d'impression

L'EX8002 prend en charge les connexions d'impression suivantes :

- SMB
- TCP/IP standard (RAW ou LPR)
- IPP ou IPP via SSL

Reportez-vous au tableau suivant pour connaître l'emplacement de chaque procédure.

Procédure	Voir
Activation des connexions d'impression SMB	page 46
Activation des connexions d'impression de port TCP/IP standard (Raw ou LPR)	page 46
Activation des connexions IPP	page 50
Configuration des options installées	page 52

Activation des connexions d'impression SMB

Si votre réseau ne dispose pas d'un serveur Windows, les ordinateurs Windows peuvent quand même imprimer sur l'EX8002. Cette méthode d'impression est l'impression SMB (également appelée impression Windows ou WINS). Quand les utilisateurs envoient des tâches d'impression, les ordinateurs s'exécutant sous Windows fonctionnent dans un environnement d'égal à égal et communiquent directement avec l'EX8002.

L'activation de l'impression SMB permet à l'EX8002 d'être répertorié sur le réseau, de sorte que les postes clients Windows puissent imprimer sur une connexion d'impression spécifique (Impression, Attente, Direct ou imprimante virtuelle) sur l'EX8002 sans utiliser d'autres logiciels de réseau. L'impression Windows s'exécute via TCP/IP. Vous devez configurer TCP/IP sur l'EX8002 ainsi que sur tous les ordinateurs qui utilisent l'impression SMB.

Une fois que vous avez activé l'impression SMB sur l'EX8002, vous pouvez configurer la connexion Windows ou SMB et installer le pilote d'imprimante en une seule procédure. Pour plus d'informations, voir « [Installation des pilotes d'imprimante via la fonction Pointer-imprimer](#) », à la page 33.

Activation des connexions d'impression de port TCP/IP standard (Raw ou LPR)

Après avoir installé le pilote d'imprimante PostScript et les fichiers du pilote, vous pouvez ajouter ou configurer la connexion de port TCP/IP standard (Raw ou LPR) comme suit :

- Préparez l'EX8002 à accepter les tâches d'impression au moyen des protocoles de port TCP/IP standard (Raw et LPR).
- Activez LPD ou Port 9100 sur l'EX8002.
- Configurez le poste de travail pour la connexion TCP/IP.



Pour plus d'informations sur la configuration, voir l'aide du WebTool Configure.

Avant d'effectuer la procédure suivante, contactez votre administrateur système pour l'adresse IP attribuée à l'EX8002.


Le protocole TCP/IP doit être installé par défaut sur l'ordinateur Windows. Pour le Port 9100, vous pouvez configurer la connexion et installer le pilote d'imprimante en une seule procédure.

REMARQUE : Vous pouvez également configurer la connexion de port LPR en installant les Services d'impression pour UNIX, fournis comme composant Windows complémentaire. Pour plus d'informations, voir la documentation fournie avec Windows.

POUR CONFIGURER LE PORT TCP/IP STANDARD (RAW ET LPR) SOUS WINDOWS

REMARQUE : Les procédures suivantes présentent des illustrations sous Windows XP.


- 1 Windows 2000 :** Cliquez sur Démarrer, choisissez Paramètres, puis Imprimantes.
Windows XP : Cliquez sur Démarrer et choisissez Imprimantes et télécopieurs.
Windows Server 2003 : Cliquez sur Démarrer, choisissez Panneau de configuration, puis Imprimantes et télécopieurs.
Windows Vista/Server 2008 : Cliquez sur Démarrer, choisissez Panneau de configuration, puis double-cliquez sur Imprimantes.
- 2** Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de l'EX8002 et choisissez Propriétés.
- 3** Cliquez sur l'onglet Ports.

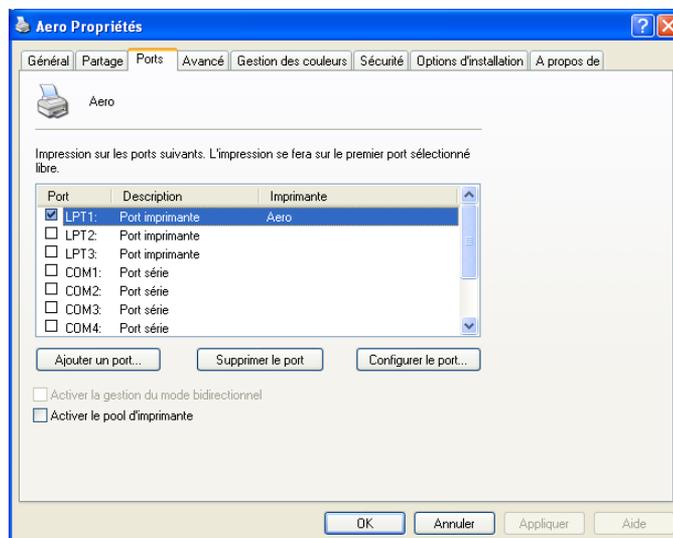

- 4** Cliquez sur Ajouter un port pour ajouter un port.


Pour modifier les paramètres de port, passez à l'étape 11.

- 5 Windows 2000/XP/Server 2003 :** Sélectionnez Standard TCP/IP Port dans Types de ports disponibles et cliquez sur Ajouter un type de port.
Windows Vista/Server 2008 : Dans la liste, double-cliquez sur Standard TCP/IP Port.

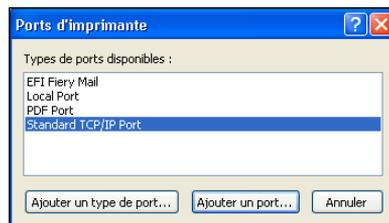

La boîte de dialogue Assistant Ajout de port imprimante TCP/IP standard s'affiche.

- 6** Cliquez sur Suivant.

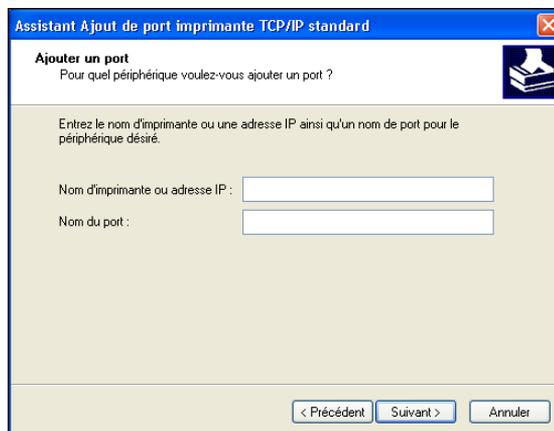7 Saisissez l'adresse IP de l'EX8002.**8 Cliquez sur Suivant.****9 Assurez-vous que Generic Network Card est sélectionné dans le menu Standard sous Type de périphérique et cliquez sur Suivant.****10 Cliquez sur Terminer pour fermer la boîte de dialogue Assistant Ajout de port d'imprimante TCP/IP standard, puis sur Fermer dans la boîte de dialogue Ports d'imprimante.**


Pour modifier les paramètres par défaut, passez à l'étape 11.

Si vous ne souhaitez pas modifier les paramètres par défaut, le paramétrage est alors terminé.

REMARQUE : Dans la procédure précédente, Port 9100 était défini par défaut.

11 Cliquez sur Configurer le port dans l'onglet Ports de la boîte de dialogue des propriétés.

La boîte de dialogue Configuration de port moniteur TCP/IP standard s'affiche.

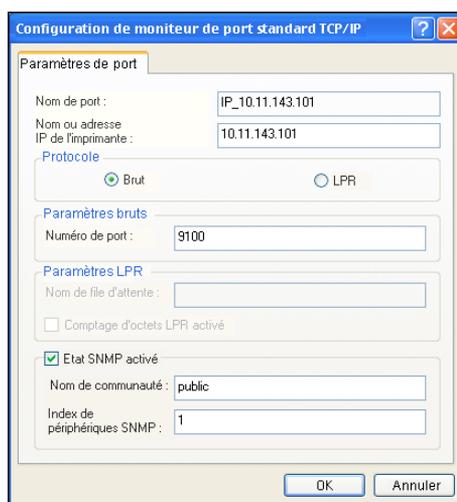

- 12 Pour utiliser l'impression LPR, sélectionnez LPR pour Protocole et Comptage d'octets LPR activé sous Paramètres LPR.**

REMARQUE : Cette dernière sélection n'est pas obligatoire.

Pour utiliser l'impression via le Port 9100, sélectionnez Raw (Brut) sous Protocole.

9100 est automatiquement affiché dans le champ Numéro de port, sous Paramètres Raw. C'est le numéro de port par défaut. Vous pouvez imprimer sur la connexion d'imprimante qui a été sélectionnée pour l'impression sur le port 9100 à partir de l'EX8002.

Pour indiquer un numéro de port spécifique, voir l'étape ci-après.

- 13 Saisissez le nom de la connexion d'impression.**

Pour le protocole LPR, saisissez print (impression) ou hold (attente) pour le nom de queue ou de l'imprimante virtuelle publiée. La connexion Direct n'est pas prise en charge pour l'impression LPR.

Pour le port 9100, vous devez saisir les numéros de ports suivants pour chaque connexion d'impression dans Paramètres Raw :

EX8002 par défaut : 9100

direct : 9101

print : 9102

hold : 9103

REMARQUE : Respectez *exactement* les majuscules et les minuscules.

- 14 Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Configuration de moniteur de port standard TCP/IP.**

REMARQUE : L'EX8002 prend en charge l'impression dans un environnement IPv6 sous Windows Server 2008 et Windows Vista.

REMARQUE : L'impression LPR dans un environnement IPv6 est prise en charge sous Windows XP/Server 2003 à partir d'une ligne de commande, mais d'autres méthodes peuvent fonctionner.

- 15 Dans la boîte de dialogue des propriétés de l'EX8002, cliquez sur Appliquer puis sur OK.**

Activation des connexions IPP

Avec le protocole d'impression IPP (*Internet Printing Protocol*), les tâches d'impression sont envoyées à l'EX8002 via Internet.

Avant de poursuivre, effectuez les opérations suivantes :



- Vérifiez que l'EX8002 est bien configuré pour l'impression TCP/IP et l'impression IPP.
Pour plus d'informations, voir l'aide du WebTool Configure.
- Spécifiez la destination de l'impression sur votre ordinateur.

REMARQUE : Les connexions IPP via SSL sont prises en charge.

POUR CONFIGURER L'IMPRESSION IPP SOUS WINDOWS

- 1 Windows 2000 :** Cliquez sur Démarrer, choisissez Paramètres, puis Imprimantes.
Windows XP : Cliquez sur Démarrer et choisissez Imprimantes et télécopieurs.
Windows Server 2003 : Cliquez sur Démarrer, choisissez Panneau de configuration, puis Imprimantes et télécopieurs.
Windows Vista : Cliquez sur Démarrer, choisissez Panneau de configuration, puis double-cliquez sur Imprimantes.
Windows Server 2008 : Cliquez sur Démarrer, choisissez Panneau de configuration et, dans Affichage classique, double-cliquez sur Imprimantes.
- 2 Windows 2000/XP :** Double-cliquez sur l'icône Ajout d'imprimante, puis cliquez sur Suivant.
Windows Server 2003 : Double-cliquez sur l'icône Ajout d'imprimante, puis cliquez sur Suivant.
Windows Vista/Server 2008 : Cliquez sur Ajouter une imprimante.
- 3 Windows 2000/XP/Server 2003 :** Choisissez Imprimante réseau et cliquez sur Suivant.
Windows Vista : Sélectionnez Ajouter une imprimante réseau.
Windows Server 2008 : Sélectionnez Ajouter une imprimante réseau, sans fil ou Bluetooth.
- 4 Windows 2000/XP/Server 2003/Vista :** Sélectionnez Une imprimante réseau ou une imprimante connectée à un autre ordinateur.
Windows Server 2008 : Si la recherche d'imprimante prend trop de temps, interrompez-la puis cliquez sur « L'imprimante que je recherche n'est pas dans la liste ».

- 5 **Windows 2000/XP/Server 2003/Vista : Dans le champ de l'URL, saisissez l'adresse IP ou le nom DNS de l'EX8002 suivi de « ipp/ » puis du nom de la connexion (hold, direct ou print).**

Par exemple, l'URL `http://10.10.10.150/ipp/print` ou `http://nom DNS de l'EX8002/ipp/print` envoie la tâche vers la queue Impression de l'EX8002.


Pour les connexions IPP via SSL, saisissez `https` au lieu de `http`.

REMARQUE : Dans cet exemple, les majuscules et les minuscules sont à respecter rigoureusement pour `ipp/print`.

Windows Server 2008 : Cliquez sur Sélectionner une imprimante par nom et, dans le champ de l'URL, saisissez l'adresse IP ou le nom DNS de l'EX8002 suivi du nom de la connexion (hold (attente), direct ou print (impression)).

REMARQUE : Par exemple, l'URL `http://10.10.10.150/ipp/print` ou `http://nom DNS de l'EX8002/ipp/print` envoie la tâche vers la queue Impression de l'EX8002.

REMARQUE : L'URL de l'imprimante ne tient pas compte des majuscules et des minuscules.

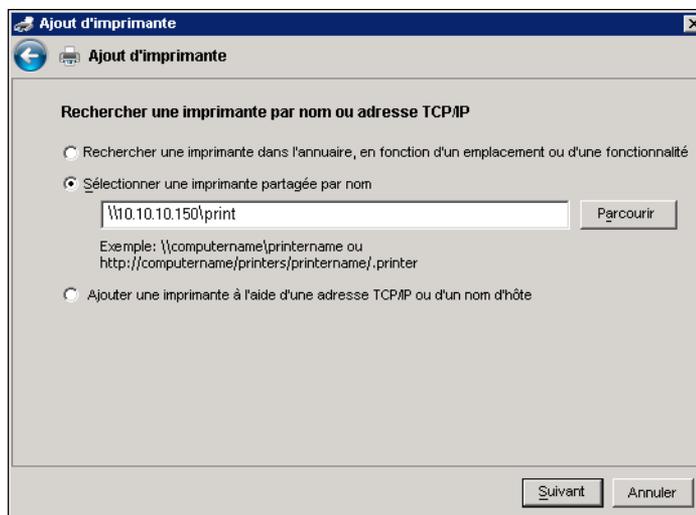

6 Windows 2000/XP/Server 2003/Vista : Cliquez sur Suivant.

La boîte de dialogue Connexion à l'imprimante s'affiche.

Windows Server 2008 : Cliquez sur Suivant.

7 Windows 2000/XP/Server 2003/Vista : Cliquez sur OK.

L'Assistant Ajout d'imprimante apparaît.

Windows Server 2008 : Cliquez sur Install.

8 S'il s'agit de la première installation de l'imprimante PostScript, suivez l'étape 9 de la procédure « Pour installer et effectuer la connexion d'impressions sous Windows », à la page 38.

9 Indiquez si vous souhaitez utiliser l'EX8002 comme imprimante par défaut, puis cliquez sur Suivant.

10 Cliquez sur Terminer.

Configuration des options installées

Lorsque l'installation du pilote d'imprimante est terminée, vous devez configurer l'EX8002 pour les options installées sur la presse numérique afin de permettre à l'EX8002 d'en tirer parti. Vous pouvez le faire manuellement ou, pour les connexions réseau TCP/IP, automatiquement à l'aide de la fonction de communication bidirectionnelle.



Pour plus d'informations sur la définition des options installables, voir l'aide du pilote d'imprimante.

Impression à partir d'un ordinateur Windows

Vous pouvez imprimer vos documents sur l'EX8002 comme sur toute autre imprimante à partir d'une application Windows. Vous pouvez imprimer à partir d'un ordinateur Windows connecté au réseau ou d'un ordinateur utilisant l'impression Windows (WINS).

Les autres méthodes permettant d'imprimer sur l'EX8002 sont répertoriées dans le tableau ci-dessous. Il est également indiqué où trouver des informations complémentaires.

Pour plus d'informations sur	Voir
Le téléchargement de certains types de fichiers sur l'EX8002 à l'aide du WebTool Docs	Utilitaires
L'impression de documents à l'aide des Hot Folders	Utilitaires
L'impression de documents à l'aide des services e-mail	« Services e-mail », à la page 63
La configuration de l'environnement Windows pour l'impression à l'aide de serveurs Windows connectés à l'EX8002	Configuration et installation

Une fois que vous avez installé le pilote d'imprimante de l'EX8002 et configuré le port approprié, vous pouvez imprimer directement à partir de la plupart des applications Windows. Il vous suffit de définir les options d'impression de la tâche et de choisir la commande Imprimer de votre application.

Pour plus d'informations sur la manière d'obtenir la meilleure qualité d'impression possible à partir d'applications spécifiques, voir [Impression couleur, Référence Fiery pour la couleur](#) et l'aide de la Command WorkStation.



REMARQUE : Les procédures suivantes présentent des illustrations sous Windows XP, sauf indication contraire.

Reportez-vous au tableau suivant pour connaître l'emplacement de chaque procédure.

Procédure	Voir
Définition des options d'impression et impression à partir d'applications Windows	page 54
Personnalisation de l'icône Simple	page 59
Définition et impression de formats de page personnalisés	page 60
Affichage du statut de la presse numérique	page 60
Enregistrement de fichiers pour les imprimer ailleurs	page 60

Définition des options d'impression et impression à partir d'applications Windows

Pour imprimer à partir de plates-formes Windows, installez le pilote d'imprimante PostScript. Pour plus d'informations, voir « [Installation des pilotes d'imprimante Windows](#) », à la page 32. Lorsque l'installation est terminée, assurez-vous que les options sont bien configurées dans l'onglet Avancé du pilote d'imprimante, comme décrit à la [page 38](#).

Si vous imprimez sur une imprimante virtuelle, selon sa configuration, vous ne pourrez peut être pas utiliser certaines options d'impression.


Les procédures ci-après expliquent comment définir les options d'impression pour une tâche donnée à l'aide du pilote d'imprimante et comment imprimer cette tâche sur l'EX8002. Vous pouvez également définir les paramètres d'impression par défaut à l'aide du pilote. Pour plus d'informations sur des options d'impression spécifiques, voir [Options d'impression](#).

REMARQUE : Les procédures suivantes présentent des illustrations sous Windows XP.

POUR DÉFINIR LES OPTIONS D'IMPRESSION D'UNE TÂCHE SPÉCIFIQUE SOUS WINDOWS AVEC LE PILOTE D'IMPRIMANTE

- 1 Choisissez Imprimer dans votre application.
- 2 Sélectionnez l'EX8002 comme imprimante et cliquez sur Propriétés.
- 3 Cliquez sur l'onglet Impression Fiery.

- 1 Préréglages (Modèles de tâche), voir l'aide
- 2 Icônes des options d'impression
- 3 Personnaliser (Raccourcis), voir l'aide
- 4 Zone active
- 5 Affichage de la tâche
- 6 Statut de l'imprimante
- 7 Aide

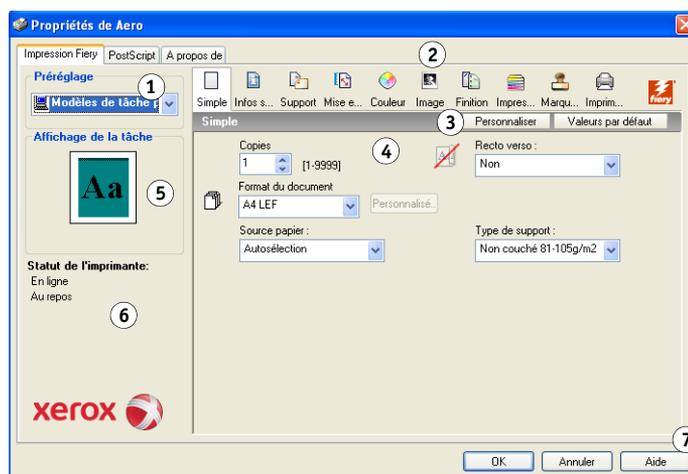


L'onglet Impression Fiery fait office de centre de commande pour toutes les fonctions d'impression courantes.

Pour plus d'informations sur l'utilisation des préréglages, voir l'aide du pilote d'imprimante.

REMARQUE : Pour consulter la liste des options d'impression, voir [page 71](#).



4 Cliquez sur l'icône Infos sur la tâche.

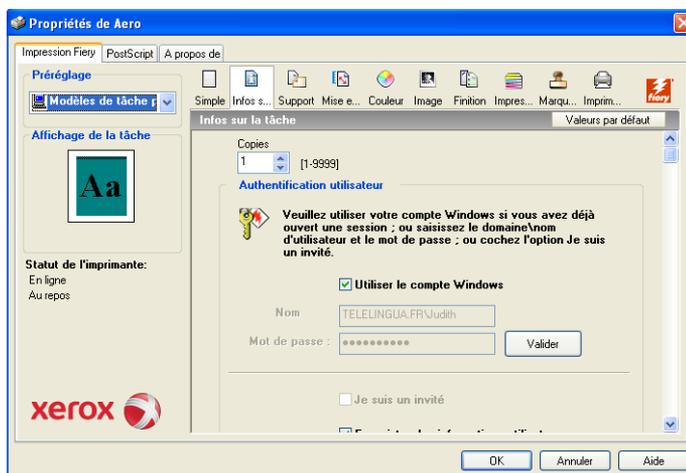

5 Saisissez les informations dans les champs Note 1 et Note 2.

Vous pouvez saisir des informations identifiant l'utilisateur et la tâche à des fins de gestion, ou toute autre information nécessaire sur votre site.

Les commentaires saisis dans ce champ peuvent être visualisés et modifiés par l'opérateur à partir de la Command WorkStation et apparaissent également dans le journal des tâches.

Pour plus d'informations sur la Command WorkStation, voir [Utilitaires](#).

6 Saisissez, à l'attention de l'opérateur, les instructions concernant la tâche dans le champ Instructions.

Ces instructions peuvent être affichées sur la Command WorkStation, mais n'apparaissent pas dans le journal des tâches. Elles peuvent être modifiées par l'opérateur.

7 Saisissez un nom d'utilisateur et un mot de passe dans la section Authentification utilisateur.

Le nom d'utilisateur saisi dans la section Authentification utilisateur peut correspondre à votre domaine\nom d'utilisateur réseau ou à un nom d'utilisateur local. Contactez votre administrateur réseau pour connaître les données requises pour votre système.

Si vous ne possédez pas de nom d'utilisateur et de mot de passe, ou si vous souhaitez envoyer les tâches en tant qu'utilisateur public, sélectionnez l'option Je suis un invité. L'EX8002 doit pour cela être configuré de façon à autoriser l'impression en tant qu'invité. Sinon, désactivez l'option Je suis un invité.

Dans le cas contraire, vous pouvez saisir votre domaine/nom d'utilisateur et mot de passe réseau dans les champs prévus. Cliquez sur Valider pour valider le nom d'utilisateur et le mot de passe.

Lorsque l'option Utiliser le compte Windows est sélectionnée, le nom d'utilisateur et le mot de passe du domaine LDAP sont utilisés pour l'authentification. Cette fonction est uniquement disponible si l'utilisateur s'est identifié sur l'ordinateur Windows en tant qu'utilisateur du domaine.


Pour enregistrer votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, cochez la case Enregistrer les informations utilisateur.

8 Saisissez les valeurs des autres champs selon vos besoins.

Pour plus d'informations sur ces champs, voir [page 71](#).

9 Cliquez sur l'icône Couleur et spécifiez les options de profil de couleur pour la tâche.


Dans la zone Mode d'impression, choisissez le mode couleur voulu pour la tâche. Pour utiliser des fonctions avancées de gestion des couleurs (telles que Rendu des couleurs), cliquez sur Paramètres professionnels et passez à l'étape 10. Sinon, allez à l'étape 11.

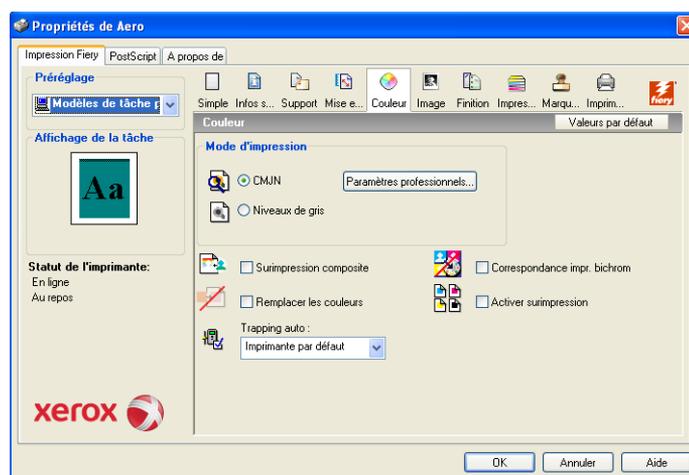

- 10 Dans la boîte de dialogue Paramètres couleur professionnels, cliquez sur **Mettre à jour** pour afficher les paramètres actuels de l'EX8002.

Si le bouton **Mettre à jour** n'apparaît pas, assurez-vous que la communication bidirectionnelle est sélectionnée, comme décrit dans la section « [Affichage du statut de la presse numérique](#) », à la page 60.

Communication
bidirectionnelle activée

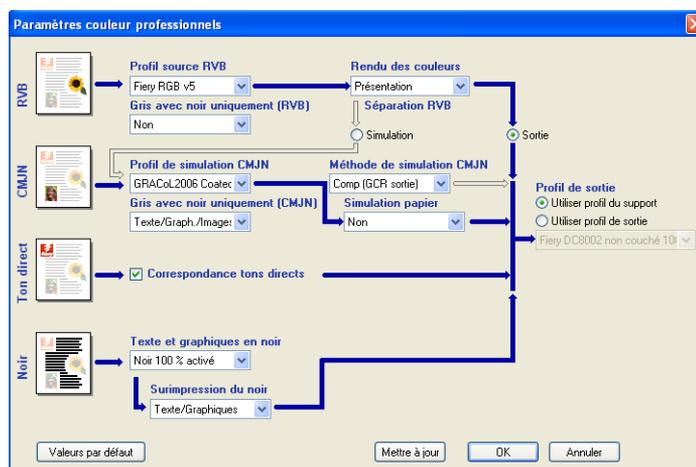

- 11 Spécifiez les paramètres des couleurs pour la tâche d'impression et cliquez sur **OK**.
12 Cliquez sur l'icône **Marquage** pour définir un filigrane pour la tâche d'impression.



Pour plus d'informations sur les filigranes, voir l'aide du pilote d'imprimante.

- 13 Cliquez sur l'icône **Imprimante** pour afficher le statut de la presse numérique.



Pour plus d'informations sur le contrôle du statut de la presse numérique, voir l'aide du pilote d'imprimante.

- 14 Cliquez sur les icônes des options d'impression restantes afin de spécifier les paramètres appropriés pour la tâche, puis cliquez sur **OK**.

Les paramètres que vous définissez pour ces options d'impression prennent le pas sur ceux définis par l'administrateur dans la configuration d'imprimante de l'EX8002, mais ils peuvent être modifiés à partir de la Command WorkStation. Pour plus d'informations sur ces options et sur la manière de les modifier, voir [page 70](#). Pour plus d'informations sur la Command WorkStation, voir [Utilitaires](#).

Certaines options sont disponibles uniquement si une option installable spécifique a été configurée. Pour plus d'informations sur la configuration des options pouvant être installées, voir « [Configuration des options installées](#) », à la page 52.

Si vous sélectionnez **Imprimante** par défaut, la tâche s'imprime selon les paramètres définis par l'administrateur lors de la configuration. Pour plus d'informations, voir [page 70](#).

REMARQUE : Si vous spécifiez des paramètres d'impression incompatibles, la boîte de dialogue **Conflit** fournit des instructions permettant de résoudre le problème.

15 Cliquez sur OK dans votre application pour imprimer la tâche.

Assurez-vous que l'EX8002 est sélectionné comme imprimante active.

REMARQUE : Certaines options qui peuvent être sélectionnées à partir d'une application sont similaires aux options d'impression spécifiques de l'EX8002 et de la presse numérique. Dans ce cas, utilisez les options d'impression spécifiques de l'EX8002 et de la presse numérique. Ces options sont disponibles dans l'onglet Impression Fiery. L'application risque en effet de ne pas configurer le fichier correctement pour l'impression sur l'EX8002, ce qui peut provoquer une finition incorrecte, une erreur d'impression ou rallonger le temps de traitement.


REMARQUE : Si la fonction de notification par e-mail est activée dans le pilote d'imprimante, vous recevez une notification par e-mail lorsque votre tâche est imprimée ou qu'une erreur d'impression se produit.



Pour plus d'informations sur la notification par e-mail, voir l'aide du pilote d'imprimante.

POUR DÉFINIR LES OPTIONS D'IMPRESSION PAR DÉFAUT DES TÂCHES SOUS WINDOWS AVEC LE PILOTE D'IMPRIMANTE POSTSCRIPT

- 1 **Windows 2000 :** Cliquez sur Démarrer, choisissez Paramètres, puis Imprimantes.
Windows XP : Cliquez sur Démarrer et choisissez Imprimantes et télécopieurs.
Windows Server 2003 : Cliquez sur Démarrer, choisissez Panneau de configuration, puis Imprimantes et télécopieurs.
Windows Vista/Server 2008 : Cliquez sur Démarrer, choisissez Panneau de configuration, puis double-cliquez sur Imprimantes.
- 2 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de l'EX8002 et choisissez Options d'impression.
- 3 S'il ne s'affiche pas, cliquez sur l'onglet Impression Fiery.

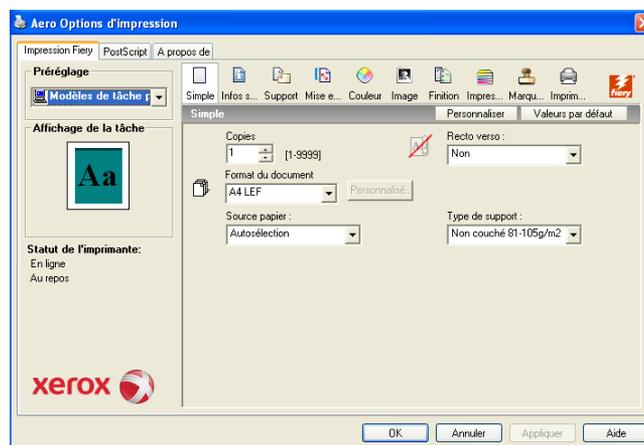


- 4 Spécifiez les paramètres par défaut pour vos tâches d'impression, tels qu'ils sont décrits à la [page 54](#).
- 5 Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue.

Personnalisation de l'icône Simple

L'icône Simple figure dans l'onglet Impression Fiery. Vous pouvez la personnaliser avec les options d'impression fréquemment utilisées. Cela permet de gagner du temps puisque vous n'avez pas à ouvrir toutes les icônes d'options d'impression lorsque vous ne souhaitez régler que les options de la fenêtre Simple. Cette fenêtre est préconfigurée avec un groupe d'options d'impression par défaut. Vous pouvez les supprimer et en ajouter d'autres.

REMARQUE : Lorsque vous ajoutez une option dans la fenêtre Simple, elle figure toujours dans la catégorie à laquelle elle appartient. Elle est donc accessible à partir des deux fenêtres.


- 1 Icône Simple
- 2 Personnaliser (Raccourcis)

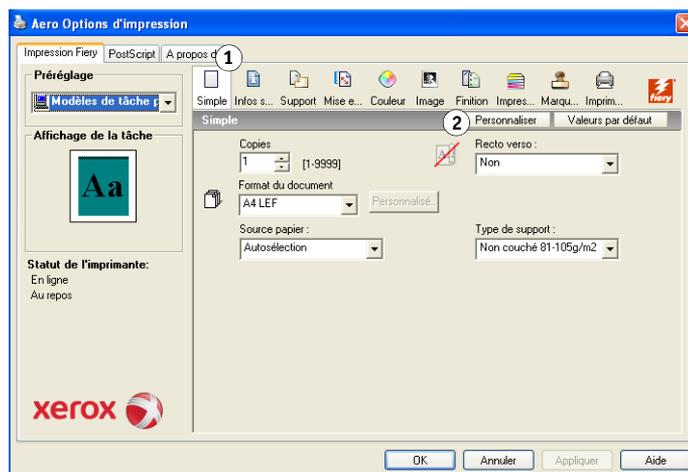

Pour plus d'informations sur la personnalisation de l'icône Simple, voir l'aide du pilote d'imprimante.

Définition et impression de formats de page personnalisés

Les formats de page personnalisés vous permettent de définir les dimensions de la page imprimée. Après avoir défini un format de page personnalisé, vous pouvez l'utiliser à partir d'une application sans avoir à le redéfinir à chaque impression. Lorsque vous créez des formats de page personnalisés, spécifiez la largeur de sorte qu'elle corresponde au bord court de votre tâche et la hauteur de sorte qu'elle corresponde au bord long. Les formats de page personnalisés doivent être définis de cette façon, quelle que soit l'orientation définie dans l'application.

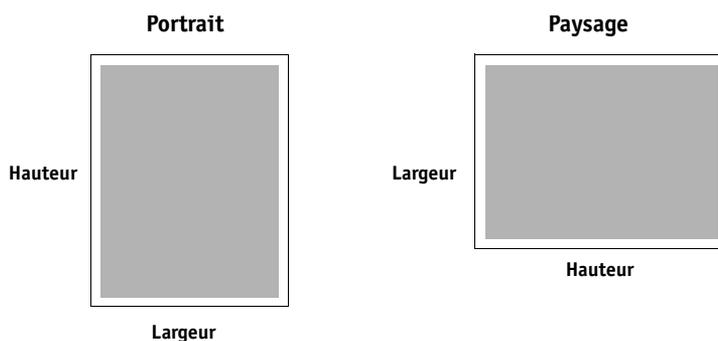

REMARQUE : Les formats de page personnalisés ne sont pas pris en charge par les tâches d'imposition.



Pour plus d'informations sur la définition et l'impression des formats de page personnalisés, voir l'aide du pilote d'imprimante.

Affichage du statut de la presse numérique

Si vous avez activé un réseau TCP/IP, vous pouvez récupérer le statut de la presse numérique et les paramètres couleur à partir de l'EX8002 et les afficher dans le pilote d'imprimante à l'aide de la fonction de communication bidirectionnelle. Si vous avez activé la communication bidirectionnelle de votre presse numérique, vous pouvez contrôler son statut, notamment le niveau des consommables tels que le papier et le toner.



Pour plus d'informations sur l'activation de la communication bidirectionnelle, voir l'aide du pilote d'imprimante.

Enregistrement de fichiers pour les imprimer ailleurs

Si vous n'avez pas directement accès à un EX8002 et que vous prévoyez d'imprimer vos fichiers dans un autre service ou chez un prestataire extérieur, vous devez imprimer les fichiers définitifs vers le port FILE: (fichier, par opposition à l'un des ports locaux). Vous pouvez aussi utiliser ce port pour créer un fichier à télécharger avec le WebTool Docs. Pour plus d'informations sur l'impression sur le port FILE, voir la documentation fournie avec Windows.

MÉTHODES D'IMPRESSION

Outre l'impression de tâches depuis le pilote d'imprimante de l'EX8002, vous pouvez imprimer à l'aide des utilitaires suivants :

- **Job Monitor** : pour afficher des informations sur les tâches envoyées à l'EX8002 et réimprimer ces tâches.
- **Services e-mail** : pour soumettre des tâches à l'EX8002 sous forme de pièces jointes à un e-mail.
- **Périphérique USB** : pour imprimer des fichiers enregistrés sur un périphérique USB.
- **Impression FTP** : pour imprimer sur l'EX8002 à l'aide du protocole FTP.

Reportez-vous au tableau suivant pour connaître l'emplacement de chaque procédure.

Procédure	Voir
Configuration et utilisation de Job Monitor	page 62
Services e-mail	page 63
Impression à partir d'un périphérique USB	page 67
Impression FTP	page 68

Configuration et utilisation de Job Monitor

Utilisez Job Monitor pour contrôler le statut de l'EX8002 et visualiser les informations relatives aux tâches d'impression qui lui sont envoyées.

REMARQUE : Job Monitor n'est pas pris en charge sous Windows 2008, Windows XP/Server 2003/Vista version 64 bits ou Mac OS X.

Configuration de la connexion

Lorsque vous envoyez votre première tâche d'impression à l'EX8002, Job Monitor établit la connexion à celui-ci. Si vous avez installé et configuré des pilotes d'imprimante pour plus d'une presse numérique, Job Monitor établit automatiquement les connexions vers toutes les presses numériques de l'EX8002.

L'icône de Job Monitor () s'affiche sur le bureau et dans la barre des tâches Windows de votre ordinateur.

Job Monitor s'installe automatiquement sur votre ordinateur avec le pilote d'imprimante. Pour utiliser cet utilitaire, vous devez d'abord l'activer dans le pilote d'imprimante.

POUR ACTIVER JOB MONITOR

- **Cochez la case Surveiller ma tâche d'impression dans l'onglet Imprimante du pilote d'imprimante.**

POUR DÉACTIVER JOB MONITOR

- **Désactivez la case Surveiller ma tâche d'impression dans l'onglet Imprimante du pilote d'imprimante.**

Utilisation de Job Monitor



Pour plus d'informations sur l'installation de Job Monitor, voir l'aide de ce logiciel et celle du pilote d'imprimante.

Services e-mail

Les services e-mail vous permettent de contrôler à distance l'EX8002 à l'aide de votre infrastructure courante de courrier électronique, d'imprimer à des emplacements distants et d'ignorer les pare-feu. Les services e-mail ne sont pas spécifiques d'une application. Vous pouvez utiliser n'importe quelle infrastructure de courrier électronique.

REMARQUE : Les services e-mail ne sont pas pris en charge sous Mac OS X.

L'EX8002 prend également en charge les carnets d'adresses internes. Les administrateurs peuvent extraire, ajouter, supprimer et effacer des adresses de ces carnets d'adresses, en envoyant des demandes par e-mail. Pour plus d'informations sur les carnets d'adresses, voir *Configuration et installation*.



Pour configurer les services e-mail, voir l'aide du WebTool Configure.

Avec les services e-mail, vous pouvez :

- Imprimer une tâche à partir d'une application de courrier électronique.
Pour imprimer avec un client e-mail, envoyez un fichier sous forme de pièce jointe. Les services e-mail extraient le fichier et l'envoient de l'EX8002. La pièce jointe peut être de n'importe quel format reconnu par l'EX8002 (PostScript, PDF ou TIFF).

REMARQUE : Les services e-mail ne prennent pas en charge les fichiers avec extension .vbs, .exe ou .bat.

- Gérer les tâches à l'aide d'une application de courrier électronique.
Vous pouvez gérer vos tâches d'impression en à l'EX8002 via e-mail.
- Numériser vers une adresse e-mail.

Vous pouvez numériser un document et l'envoyer à une adresse e-mail en tant que pièce jointe ou URL. Pour plus d'informations sur la fonction Numériser vers e-mail, voir *Utilitaires*.

Impression à l'aide d'un client e-mail

Vous pouvez soumettre des tâches d'impression de l'EX8002 sous la forme d'une pièce jointe dans votre application de courrier électronique. Lorsque vous envoyez un e-mail avec une pièce jointe, les services e-mail extraient le fichier et l'envoient à la queue d'impression de l'EX8002. Le format du fichier doit être pris en charge par l'EX8002.

Par défaut, n'importe qui peut imprimer depuis un client e-mail, à moins que le carnet d'adresses d'impression n'ait été configuré par l'administrateur. Si le carnet d'adresses a bien été configuré et que votre adresse e-mail ne s'y trouve pas, vous ne pourrez pas envoyer de fichiers à l'EX8002 par e-mail. Pour plus d'informations sur les carnets d'adresses, voir *Configuration et installation*.

Lorsque l'authentification utilisateur est activée sur l'EX8002, la pièce jointe doit comporter les bons nom d'utilisateur et mot de passe pour pouvoir être imprimée via e-mail. Lors de la création de la pièce jointe du courrier électronique avec le pilote de l'EX8002, saisissez les nom d'utilisateur et mot de passe adéquats dans l'onglet Infos sur la tâche du pilote d'imprimante. Le nom d'utilisateur et le mot de passe doivent correspondre à ceux définis par l'administrateur dans la section Utilisateurs et groupes de Configure. Pour plus d'informations sur Utilisateurs et groupes, voir l'aide du WebTool Configure.



REMARQUE : La connexion Direct n'est pas prise en charge par la fonctionnalité de client e-mail.

REMARQUE : Les illustrations ci-dessous utilisent l'application Microsoft Outlook.


POUR IMPRIMER À L'AIDE D'UN CLIENT E-MAIL

- 1 Ouvrez votre application de courrier électronique.
- 2 Saisissez l'adresse e-mail de l'EX8002 dans la ligne A...
- 3 Saisissez du texte dans la zone Objet ou laissez-la vide.

4 Joignez le fichier à imprimer.

La pièce jointe peut être de n'importe quel format reconnu par l'EX8002 (PostScript, PDF ou TIFF).

REMARQUE : Si la taille de votre pièce jointe est supérieure à la limite définie par l'administrateur de votre système de courrier électronique, le message n'est pas envoyé.

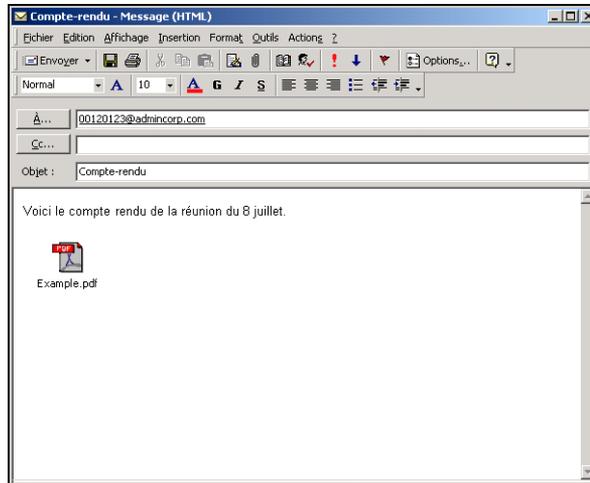

5 Vous pouvez aussi saisir du texte dans le corps du message, si vous le souhaitez. Le texte sera imprimé avec le fichier.

REMARQUE : Les messages e-mail au format HTML ne sont pas pris en charge et risquent de ne pas s'imprimer tels qu'ils apparaissent sur le poste de travail distant. Envoyez les messages e-mail au format texte brut.

6 Envoyez le message.

Le fichier est envoyé à l'EX8002 et la tâche est imprimée. Dès que l'EX8002 reçoit la tâche, vous êtes averti par e-mail que l'impression a été acceptée. Le message que vous recevez vous donne des informations identifiant la tâche. Utilisez ces informations pour gérer les tâches avec les commandes de courrier électronique (voir « [Gestion des tâches d'impression avec des commandes de courrier électronique](#) », à la page 66). Cette notification par e-mail indique les erreurs au niveau de la presse numérique, le cas échéant.

Une fois la tâche imprimée, vous êtes à nouveau averti par e-mail que l'impression a réussi.

Gestion des tâches d'impression avec des commandes de courrier électronique

Vous pouvez gérer vos tâches d'impression en transmettant des commandes à l'EX8002 via e-mail. Vous pouvez annuler une tâche, vérifier son statut et demander de l'aide. Lorsque vous envoyez une commande, l'EX8002 renvoie une réponse par e-mail.

POUR GÉRER DES TÂCHES D'IMPRESSION AVEC DES COMMANDES DE COURRIER ÉLECTRONIQUE

1 Dans votre application de courrier électronique, saisissez l'adresse e-mail de l'EX8002 dans la ligne A...

2 Entrez l'une des commandes suivantes dans la ligne Objet :

Pour vérifier le statut d'une tâche, saisissez #JobStatus<numéro de la tâche> dans la ligne Objet.

Vous recevrez une réponse à votre demande de statut. Vous ne pouvez obtenir le statut d'une tâche que si vous en êtes l'expéditeur ou si vous êtes administrateur.

Pour annuler une tâche, saisissez #CancelJob<numéro de la tâche> dans la ligne Objet.

Vous recevez une notification vous indiquant que la tâche a été annulée et qu'elle ne s'est pas imprimée sur l'EX8002. Vous ne pouvez annuler une tâche que si vous en êtes l'expéditeur ou si vous êtes administrateur.

Pour obtenir de l'aide, saisissez #Help dans la ligne Objet.

Vous recevez une réponse e-mail avec des liens vous permettant d'annuler des tâches, de vérifier leur statut, mais aussi de rechercher et de gérer les carnets d'adresses. Cliquez sur un de ces liens pour lancer une commande.

3 Envoyez le message à l'EX8002.

Impression à partir d'un périphérique USB

Il est possible d'imprimer des fichiers sur l'EX8002 à partir d'un périphérique USB. Pour cela, enregistrez les fichiers sur le périphérique USB et téléchargez-les directement sur l'EX8002. Vous pouvez imprimer des fichiers provenant d'ordinateurs Mac OS X ou Windows.

Vous pouvez imprimer des fichiers depuis un périphérique USB automatiquement vers une des files d'impression standard de l'EX8002 (Impression, Attente ou Direct) ou sur des imprimantes virtuelles publiées (si celles-ci sont prises en charge). Vérifiez auprès de l'administrateur que ces connexions sont publiées dans la configuration. Pour plus d'informations sur les imprimantes virtuelles, voir [Utilitaires](#).

Avant d'imprimer depuis un périphérique USB, demandez à votre administrateur d'effectuer la configuration appropriée. Pour plus d'informations sur la configuration des options appropriées, voir [Configuration et installation](#) ou l'aide du WebTool Configure.



Impression automatique

Pour imprimer automatiquement vers les queues Impression, Attente ou Direct ou sur les imprimantes virtuelles publiées avec le paramètre Tout imprimer, créez, sur votre périphérique USB, les dossiers print (impression), hold (attente), direct et des dossiers portant les noms des imprimantes virtuelles publiées. Lorsque vous branchez le périphérique sur un port USB de l'EX8002, les fichiers de ces dossiers sont envoyés automatiquement aux queues correspondantes.

POUR IMPRIMER DES FICHIERS DEPUIS UN PÉRIPHÉRIQUE USB

- 1 **Configurez les options d'impression USB dans le menu de configuration.**
- 2 **Créez des dossiers au niveau supérieur (à la racine) du périphérique USB, appelés print, hold, direct et imprimante virtuelle.**
- 3 **Enregistrez les fichiers (PS, EPS, TIFF et PDF) à partir de l'ordinateur sur le périphérique USB.**

Les fichiers copiés dans les dossiers print, hold, direct ou d'imprimante virtuelle sont téléchargés automatiquement sur la connexion d'impression correspondante sur l'EX8002 lorsque vous connectez le périphérique USB sur celui-ci. Les fichiers copiés à la racine du périphérique USB sont téléchargés sur la queue Impression.

- 4 **Retirez le périphérique USB de l'ordinateur et connectez-le au port USB de l'EX8002.**



Assurez-vous que le périphérique USB a été correctement arrêté avant de le débrancher de l'ordinateur.

Pour connaître l'emplacement du port USB, voir [Configuration et installation](#).

Impression FTP

Si les Services FTP sont activés sur l'EX8002, celui-ci est configuré comme un serveur FTP. Vous pouvez envoyer des tâches à l'EX8002 à l'aide de l'impression via FTP. Pour plus d'informations sur la configuration des Services FTP, voir *Configuration et installation*.

Vous pouvez utiliser n'importe quel logiciel client FTP. Avant d'utiliser l'impression via FTP, le logiciel client FTP nécessite les informations suivantes (contactez l'administrateur) :

- Adresse IP ou nom DNS de l'EX8002
- Répertoire ou chemin d'accès auquel envoyer la tâche, tels que la queue Impression, la queue Attente ou les imprimantes virtuelles publiées (si elles sont prises en charge)

REMARQUE : Il n'est pas possible d'imprimer sur la connexion Direct avec l'impression FTP.

- Nom et mot de passe utilisateur (si nécessaire)

Vous pouvez envoyer des fichiers PS (PostScript), TIFF (*Tagged Image File Format*) ou PDF (*Portable Document Format*) vers l'EX8002. Les fichiers EPS (PostScript encapsulé) ne sont pas pris en charge par l'impression FTP.

POUR IMPRIMER DES FICHIERS SUR L'EX8002 À L'AIDE DU PROTOCOLE FTP

1 Connectez-vous à l'EX8002 avec votre logiciel client FTP.

Les dossiers correspondant aux queues Impression et Attente s'affichent, ainsi que ceux des éventuelles imprimantes virtuelles publiées.

2 Accédez au dossier de la connexion d'impression ou de l'imprimante virtuelle publiée.

3 Chargez la tâche dans le dossier souhaité.

Une fois la tâche imprimée, elle est supprimée de l'EX8002.

OPTIONS D'IMPRESSION

Ce chapitre décrit les pilotes d'imprimante et les fichiers de description d'imprimante (PPD), les options d'impression de l'EX8002 et la définition des options d'impression.

A propos des pilotes d'imprimante et des fichiers de description d'imprimante

L'EX8002 reçoit des fichiers provenant des ordinateurs du réseau ; il les traite (les rippe) et les envoie à la presse numérique. Les ordinateurs Windows et Mac OS communiquent avec l'EX8002 via un pilote d'imprimante et des fichiers PPD. Le pilote vous permet d'utiliser les fonctions spéciales de l'EX8002 depuis la boîte de dialogue Imprimer.

Un pilote d'imprimante gère, pour l'impression, les communications entre l'application logicielle et l'imprimante. Il interprète les instructions générées par l'application, les fusionne avec les options spécifiques de l'imprimante que vous avez sélectionnées et traduit toutes ces informations en langage Adobe PostScript, compris par l'imprimante. En d'autres termes, le pilote crée un fichier PostScript basé sur votre fichier d'origine et sur les options définies à partir de la boîte de dialogue d'impression.

Un pilote d'imprimante vous permet également de sélectionner les options d'impression de votre presse numérique. Pour cela, le pilote doit être associé à un fichier PPD (*PostScript Printer Description*) pour votre EX8002. Un fichier PPD contient des informations concernant les caractéristiques et les fonctionnalités d'un périphérique particulier, telles que les types de papier et les formats acceptés. Le pilote lit les informations du fichier PPD et les restitue sous forme d'options pouvant être sélectionnées dans la boîte de dialogue d'impression. Le fichier PPD de l'EX8002 comprend des informations sur les fonctionnalités de la presse numérique et de l'EX8002. Pour plus d'informations sur les options d'impression spécifiques de l'EX8002, voir les tableaux à partir de la [page 72](#).

Définition des options d'impression

Les options d'impression permettent d'utiliser les fonctions spéciales de la presse numérique et de l'EX8002. Vous pouvez spécifier des options d'impression pour les éléments suivants :

- Configuration

Certains paramètres sont spécifiés par l'administrateur pendant la configuration. Renseignez-vous auprès de celui-ci ou de l'opérateur pour connaître les paramètres par défaut actuels du serveur.

- Applications

Les pilotes d'imprimante fournis vous permettent de spécifier les paramètres des tâches que vous imprimez.

Pour plus d'informations, voir « [Définition des options d'impression et impression à partir d'applications Windows](#) », à la page 54 et « [Définition des options d'impression et impression à partir d'applications Mac OS X](#) », à la page 24.

- Color Setup

Définissez les paramètres par défaut des options Profil de simulation CMJN, Méthode de simulation CMJN, Profil source RVB, Séparation RVB, Profil de sortie, Rendu des couleurs, Correspondance tons directs, Gris avec noir uniquement, Texte et graphiques en noir, et Surimpression du noir.

Pour plus d'informations sur l'utilisation de Color Setup, voir [Impression couleur](#).

- Hot Folders

Attribuez un groupe d'options d'impression à un Hot Folder. Lorsque vous spécifiez des options d'impression pour un Hot Folder, ces options sont affectées à toutes les tâches envoyées à ce Hot Folder. Elles remplacent toute option par défaut.

Pour plus d'informations, voir l'aide de l'application Hot Folders.

- Modifications à partir de la Command WorkStation

Pour modifier les paramètres d'une tâche à partir de la Command WorkStation, double-cliquez sur la tâche afin d'ouvrir la boîte de dialogue des propriétés.

Pour plus d'informations, voir l'aide de la Command WorkStation.



Priorité de modification des options d'impression

Les modifications ont la priorité suivante :

- Une sélection par le biais du pilote d'imprimante prend le pas sur une sélection effectuée lors de la configuration de l'EX8002.
- Une sélection effectuée à partir de Hot Folders prend le pas sur une sélection effectuée par le biais du pilote d'imprimante.
- Une sélection effectuée à partir des outils de gestion des tâches (Propriétés de la tâche, dans la Command WorkStation) prend le pas sur une sélection effectuée par le biais du pilote d'imprimante.

Options d'impression et paramètres par défaut

Si vous n'utilisez pas l'interface du pilote d'imprimante pour configurer une option, l'EX8002 imprime la tâche en utilisant le paramètre par défaut. En ce qui concerne les options pouvant être définies lors de la configuration à partir du panneau de commande de la presse numérique, de la Command WorkStation ou du WebTool Configure, si vous sélectionnez le paramètre Imprimante par défaut, l'EX8002 imprime la tâche en utilisant le paramètre défini par défaut en usine. Pour les options ne pouvant pas être définies lors de la configuration, l'EX8002 imprime la tâche avec le paramètre Imprimante par défaut prédéfini. Si vous sélectionnez le pilote d'imprimante pour les Etats-Unis, le format papier par défaut est Lettre US ; pour les autres pays, il s'agit du format A4. Pour plus d'informations, voir les tableaux ci-après.

Pour connaître les paramètres par défaut définis lors de la configuration, imprimez une page de configuration à partir de la Command WorkStation ou du panneau de commande de la presse numérique. Pour plus d'informations sur l'impression d'une page de configuration, voir *Configuration et installation*.

Les tableaux des options d'impression sont organisés en fonction des icônes (onglets) du pilote d'imprimante. Pour y accéder rapidement, utilisez les liens suivants :

 Icône du pilote d'imprimante	Voir
Simple ou Accès rapide (raccourcis)	page 24 ou page 59
Infos sur la tâche	page 72
Support	page 74
Mise en page	page 76
Couleur	page 82
Image	page 86
Finition	page 87
Impression variable	page 88
Marquage/filigranes	page 89

Options d'informations sur la tâche

Option	Informations
Copies	Le nombre maximal est de 9 999.
Plage d'impression	<p>Indiquez si vous souhaitez imprimer les pages paires, impaires ou toutes les pages.</p> <p>Pour les tâches VDP, il est possible de sélectionner une plage d'enregistrements. Pour les tâches VDP imposées, il est possible de sélectionner une plage d'enregistrements et de feuilles.</p> <p>Pour les tâches imposées, il est possible de sélectionner une plage d'identifiants de feuilles.</p> <p>Cette option n'est disponible que pour la Command WorkStation.</p>
Programmation de l'impression	<p>Indiquez si vous souhaitez programmer l'impression en fonction de la date et de l'heure. Si cette option est activée, sélectionnez la date et l'heure à laquelle la tâche doit s'imprimer.</p> <p>La tâche s'imprime à la date et à l'heure définies sur l'EX8002, et non sur le poste de travail client.</p> <p>Si plusieurs tâches sont sélectionnées et définies avec une date et une heure identiques, l'impression se fait selon l'ordre alphabétique du nom des fichiers.</p>
Authentification utilisateur : Nom	Si l'authentification utilisateur est activée sur l'EX8002, vous devez spécifier un nom d'utilisateur pour imprimer. Saisissez votre nom d'utilisateur ou votre domaine\nom d'utilisateur dans la section Authentification utilisateur.
Authentification utilisateur : Mot de passe	Si l'authentification utilisateur est activée sur l'EX8002, vous devez spécifier un mot de passe utilisateur pour imprimer. Saisissez votre mot de passe local ou de domaine dans la section Authentification utilisateur.
Authentification utilisateur : Utiliser le compte Windows	<p>Si vous vous êtes connecté à votre ordinateur Windows, sélectionnez Utiliser le compte Windows pour l'authentification utilisateur.</p> <p>Cette option s'affiche lorsque vous vous connectez à votre domaine sur votre ordinateur Windows.</p> <p>Pour plus d'informations, voir Configuration et installation.</p>
Authentification utilisateur : Enregistrer les informations utilisateur	Activez cette option pour enregistrer le nom et le mot de passe utilisateur ou l'option invité pour l'authentification utilisateur en vue des prochaines sessions.
Authentification utilisateur : Je suis un invité	<p>Sélectionnez cette option pour autoriser l'impression en tant qu'invité. La fonction d'impression en tant qu'invité doit être activée sur l'EX8002.</p> <p>La gestion des tâches dans la Command WorkStation est déterminée par la méthode de connexion à l'EX8002.</p>
Note 1/Note 2	Saisissez des informations relatives à la tâche. Ce champ est limité à 31 caractères (alphanumériques et caractères spéciaux).
Instructions	Spécifiez les instructions concernant la tâche et destinées à l'opérateur. Ce champ est limité à 127 caractères (alphanumériques et caractères spéciaux).

Option	Informations
Action Queue Impression	<p>Sélectionnez l'action associée à une queue publiée.</p> <p>Sélectionnez Imprimer pour envoyer le fichier directement à l'impression.</p> <p>Sélectionnez Imprimer et attendre pour enregistrer le fichier raster après l'impression.</p> <p>Sélectionnez Traiter et attendre pour ripper (traiter) la tâche et ne pas l'imprimer.</p> <p>Cette option n'est pas valable si la tâche est envoyée à la connexion Direct.</p>
Barre de contrôle	<p>Activez cette option pour imprimer une barre de contrôle (servant à l'identification de la tâche) dans la marge.</p> <p>Cette option fait partie du Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition. Pour plus d'informations, voir Fiery Graphic Arts Package.</p> <p>Si vous sélectionnez Imprimante par défaut, la tâche s'imprime selon les paramètres spécifiés lors de la configuration de ColorWise Pro Tools.</p>
Epreuves de séparation	<p>Sélectionnez Oui pour activer la fonction Epreuves de séparation, un outil de diagnostic utilisé pour illustrer les séparations de toner.</p> <p>Cette fonction utilise les valeurs que vous avez spécifiées dans Color Setup de ColorWise Pro Tools.</p> <p>Cette option fait partie du Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition. Pour plus d'informations, voir Fiery Graphic Arts Package.</p> <p>REMARQUE : Les fonctions Epreuves de séparation et Postflight ne peuvent pas être utilisées simultanément.</p>
Postflight	<p>Indiquez si vous souhaitez utiliser la fonction Postflight. Il s'agit d'un outil de diagnostic qui vous permet d'analyser comment l'EX8002 traite les données.</p> <p>Cette option fait partie du Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition. Pour plus d'informations, voir Fiery Graphic Arts Package.</p> <p>REMARQUE : Les fonctions Epreuves de séparation et Postflight ne peuvent pas être utilisées simultanément.</p>

Options de supports

Option	Informations
Paper Catalog	<p>Cliquez sur Sélectionner support pour accéder à l'utilitaire Paper Catalog, qui récupère toutes les informations sur le papier à partir de la presse numérique.</p> <p>Pour plus d'informations sur l'utilisation de Paper Catalog, voir Utilitaires et l'aide de Paper Catalog.</p> <p>Pour accéder à Paper Catalog, vous devez activer la communication bidirectionnelle. Pour plus d'informations sur la manière d'établir la communication bidirectionnelle, voir l'aide du pilote d'imprimante.</p>
Format du document	<p>Le format du document est le format de page défini dans la boîte de dialogue de configuration de l'impression (ou de mise en page) de votre application.</p> <p>Si vous imprimez une page par feuille, il a généralement la même valeur que celle du Format papier. Il peut toutefois être différent lors de l'impression de brochures ou de l'imposition de plusieurs pages d'un document sur une feuille.</p> <p>Le format du document peut également être différent du format papier lors de l'utilisation des options Echelle ou Adapter au format : le format du document est adapté à un format papier spécifique selon un pourcentage donné.</p> <p>Sélectionnez une entrée de la liste des formats disponibles dans le menu Format du document. (SEF correspond à une alimentation par le bord court. Le cas échéant, LEF indique une alimentation par le bord long.)</p> <p>REMARQUE : Le format par défaut est Lettre US aux Etats-Unis et A4 dans les autres pays.</p> <p>Pour plus d'informations sur les formats de documents et les formats papier, voir page 94.</p> <p>Pour plus d'informations sur les options Echelle et Adapter au format, voir page 102.</p> <p>Pour plus d'informations sur l'impression de formats de page personnalisés, voir page 31 et page 60.</p>
Format papier	<p>Le format papier est le format de la feuille de papier sur laquelle la tâche sera imprimée. Il s'agit du format de la feuille de papier qui se trouve physiquement dans le magasin de la presse numérique. Pour définir un format papier, procédez de l'une des façons suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none">• Sélectionnez le format dans la liste.• Sélectionnez Définir un format papier personnalisé pour créer un format non standard.• Sélectionnez Identique au format de page pour imprimer une page par feuille. <p>Le format par défaut est Lettre US aux Etats-Unis et A4 dans les autres pays. Pour plus d'informations, voir page 94.</p>
Source papier	<p>Spécifiez la source contenant le papier à utiliser pour la tâche d'impression. Pour plus d'informations, voir page 101.</p> <p>Pour plus d'informations sur le chargement des supports dans le plateau d'alimentation, voir la documentation fournie avec la presse numérique.</p>

Option	Informations
Type de support	<p>Choisissez le type de support pour la tâche d'impression.</p> <p>Lorsque certains supports s'affichent en gris, cela signifie qu'il faut désactiver l'impression face dessous. (Une boîte de conflit vous en avertit et modifie automatiquement ce paramètre.)</p> <p>Pour plus d'informations sur les types de support et les spécifications de papier, voir la documentation de la presse numérique.</p>
Alignement du bac	<p>Activez cette option pour ajuster la position des images sur la page de façon à obtenir un alignement correct sur les deux faces d'une page lors d'une impression recto verso. Pour plus d'informations sur l'alignement du bac, voir <i>Utilitaires</i>.</p>
Supports mixtes	<p>Cliquez sur Définir pour spécifier des types de support, des sources de papier et des options de finition par chapitre différents pour des pages ou des séries de pages dans une même tâche d'impression.</p> <p>Pour plus d'informations, voir page 99. Pour plus d'informations sur l'utilisation de Supports mixtes à partir de la Command WorkStation, voir <i>Utilitaires</i>.</p>

Options de mise en page

Le pilote propose trois modes de mise en page :

- Normal - Utilisez ces options pour imprimer des documents standard, de 1 à 16 pages par feuille ([page 76](#))
- Brochure - Utilisez ces options pour imprimer des documents sous forme de brochure ([page 77](#))
- Impression groupée - Utilisez ces options pour imprimer rapidement en mode d'imposition ([page 81](#))

Normal

Option	Informations
Echelle	Indiquez si vous souhaitez augmenter ou réduire l'échelle de votre tâche d'impression. Lorsque vous utilisez l'option manuelle Echelle, vous ne pouvez pas sélectionner Adapter au format. Pour plus d'informations, voir page 102 .
Adapter au format	Spécifiez s'il faut adapter le format de votre tâche à un format papier spécifique. Lorsque vous utilisez l'option Adapter au format, vous ne pouvez pas utiliser l'option manuelle Echelle. Pour plus d'informations, voir page 102 .
Orientation	Spécifiez l'orientation du document. Cette option n'est pas disponible à partir du pilote d'imprimante Mac OS X.
Rotation 180 (case à cocher)	Activez cette option pour appliquer une rotation de 180 degrés aux pages d'une tâche en orientation <i>Paysage</i> . Cette option n'est pas disponible à partir du pilote d'imprimante Mac OS X.
Image miroir	Imprimez l'image miroir de la tâche, avec le texte et les images inversés (comme dans un miroir). Cette option n'est pas disponible à partir du pilote d'imprimante Mac OS X.
Pages par feuille	Spécifiez le nombre de pages par feuille pour la tâche. REMARQUE : Cette option n'est pas valable si la tâche est envoyée à la connexion Direct.
Imprimer la bordure	Activez cette option pour imprimer une bordure autour de chaque page de la tâche.
Ordre des pages	Spécifiez le sens de mise en page lorsque l'option Pages par feuille est réglée sur 2 standard ou plus.
Recto verso	Sélectionnez Non pour une impression recto (une seule face). Spécifiez Tête à tête ou Tête-bêche pour l'impression recto verso afin de définir l'orientation des pages imprimées. Pour plus d'informations, voir page 95 .

Option	Informations
Brochure	Utilisez cette option pour agencer les pages de la tâche afin que celle-ci puisse être pliée ou coupée après l'impression. Pour une liste des options et des paramètres disponibles, voir le tableau page 77 . Pour plus d'informations, voir page 91 .
Impression groupée	Pour une liste des options et des paramètres disponibles, voir le tableau page 81 . Pour plus d'informations, voir page 96 .

Options de brochure

Option	Informations
Type de brochure : Type de brochure	Le type de brochure se définit à la fois par la méthode de reliure, qui détermine le mode de pliage et d'imposition des cahiers, et par le bord de reliure, qui détermine l'emplacement du dos de la brochure. Pour plus d'informations, voir l'aide de Booklet Maker.
Type de brochure : Couverture	L'option de couverture initiale (pour Piqûre à cheval uniquement) prépare une couverture pour votre brochure. En mode Simple, vous définirez les options de couverture et de support au cours des étapes finales. Si vous sélectionnez La couverture de la brochure est prête, vous devrez définir le contenu de la couverture, son support et sa source à la fin du processus de création de la brochure. Si vous sélectionnez La couverture n'est pas prête, Booklet Maker n'affiche pas les dernières options de couverture. Pour plus d'informations, voir l'aide de Booklet Maker.
Format papier : Format papier pour 2 poses	L'option Format papier pour 2 poses définit le format de la feuille de papier (non pliée) sur laquelle la brochure va s'imprimer. Pour sélectionner un format papier pour la brochure, procédez de l'une des façons suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • Sélectionnez une entrée de la liste des formats papier disponibles dans le menu Format papier pour 2 poses. • Sélectionnez Choisir dans Paper Catalog pour accéder à une base de données dynamique contenant les attributs des supports pouvant être utilisés pour imprimer à partir de l'EX8002. • Sélectionnez Définir un format papier personnalisé pour créer un format non standard. Le format papier par défaut est Lettre US aux Etats-Unis et A4 dans les autres pays. Pour plus d'informations, voir page 94 et l'aide de Booklet Maker. Pour plus d'informations sur Paper Catalog, voir Utilitaires . Pour plus d'informations sur l'impression de formats de page personnalisés, voir page 31 et page 60 .

Option	Informations
Format papier : Format du document	<p>Le format du document est le format de page défini dans la boîte de dialogue de configuration de l'impression (ou de mise en page) de votre application.</p> <p>Sélectionnez une entrée de la liste des formats disponibles dans le menu Format du document.</p> <p>Pour modifier le format du document, sélectionnez une entrée de la liste des formats disponibles ou choisissez Définir un format papier personnalisé.</p> <p>Le format de document par défaut est Lettre US aux Etats-Unis et A4 dans les autres pays.</p> <p>Pour plus d'informations sur le format papier et le format de document des brochures, voir l'aide de Booklet Maker.</p> <p>Lorsque vous accédez à Booklet Maker à partir de la fenêtre Propriétés de la tâche de la Command WorkStation, l'option Format du document n'est pas proposée.</p>
Nombre de feuilles d'une section (piqûre à cheval)	<p>Si Inséré est sélectionné, cette option permet de définir le nombre de pages de chaque section.</p> <p>Cette option n'est disponible que si vous avez sélectionné Inséré.</p>
Format papier : Réduire au format voulu	<p>L'option Réduire au format voulu permet de mettre automatiquement le contenu de la page à l'échelle du format papier spécifié dans le menu Format papier.</p> <p>Lorsque cette option est désactivée, le contenu de la page s'imprime à 100 %.</p> <p>L'option Réduire au format voulu permet de réduire le format du document, mais pas de l'agrandir.</p> <p>Pour plus d'informations sur l'option Réduire au format voulu, voir l'aide de Booklet Maker.</p> <p>L'option Réduire au format voulu n'est accessible qu'en mode avancé.</p>
Alignement des pages : Aligner les pages Aligner les pages (Win) Réglage du centrage (Mac et CWS)	<p>L'option Aligner les pages permet de centrer le contenu de la page sur chaque moitié du format papier ou sur le dos, c'est-à-dire la partie centrale de la feuille sur laquelle va venir se placer le pli.</p> <p>Sélectionnez Au centre pour centrer le contenu de la page sur chaque <i>moitié</i> du format papier spécifié.</p> <p>L'option Sur le dos permet d'aligner le contenu de la page sur le dos ou sur le pli central de la brochure.</p> <p>Pour plus d'informations sur l'option Aligner les pages, voir l'aide de Booklet Maker.</p>
Alignement des pages : Augmenter la gouttière de 0/-50-50 mm (par incréments de 0,1 millimètre) 0/-1,97-1,97 pouce (par incréments de 0,001 pouce)	<p>L'option Augmenter la gouttière de permet de définir l'espace entre des pages adjacentes afin d'y placer la reliure ou toute autre option de finition.</p> <p>Indiquez une valeur positive pour augmenter l'espace entre les pages adjacentes.</p> <p>Indiquez une valeur négative pour réduire l'espace entre les pages adjacentes.</p> <p>Pour plus d'informations sur les gouttières lors de l'impression de brochures, voir l'aide de Booklet Maker.</p>

Option	Informations
Alignement des pages : Type de compensation	<p>L'option Type de compensation permet de régler la position du contenu de la page afin de compenser le renflement dû au pliage des feuilles lors de la création de brochures Piqûre à cheval ou Cahiers insérés.</p> <p>Sélectionnez Standard si vous imprimez des brochures volumineuses avec la méthode de reliure en piqûre à cheval ou avec cahiers insérés.</p> <p>Sélectionnez Epais si vous imprimez des brochures avec la méthode de reliure en piqûre à cheval ou avec cahiers insérés sur du papier épais.</p> <p>Pour plus d'informations sur le type de compensation, voir l'aide de Booklet Maker.</p>
Contenu de la couverture : Contenu	<p>Sélectionnez Aucun (utiliser insertion) pour insérer une couverture préimprimée qui sera ajoutée aux pages du corps du document à partir d'une unité d'insertion.</p> <p>Sélectionnez Pages séparées pour inclure le contenu de la couverture (pages du document) dans la tâche d'impression de la brochure.</p> <p>Pour plus d'informations sur les options de couverture, voir l'aide de Booklet Maker.</p>
Contenu de la couverture : Couverture de dessus	<p>Lorsque l'option Pages séparées est sélectionnée, Couverture de dessus définit le mode d'impression de la couverture de dessus.</p> <p>Sélectionnez Imprimer l'extérieur pour imprimer uniquement sur la face externe de la couverture de dessus (la face interne sera vierge).</p> <p>Sélectionnez Imprimer l'intérieur pour imprimer uniquement sur la face interne de la couverture de dessus (la face externe sera vierge).</p> <p>Sélectionnez Imprimer le recto et le verso pour imprimer les deux faces de la couverture de dessus.</p> <p>Sélectionnez Ne pas imprimer si vous ne souhaitez pas imprimer sur la couverture de dessus.</p> <p>Lorsque vous ajoutez une couverture, l'insertion de pages vierges dépend du nombre de pages des cahiers.</p> <p>Pour plus d'informations sur les options de couverture, voir l'aide de Booklet Maker.</p>
Contenu de la couverture : Couverture de dessous	<p>Lorsque l'option Pages séparées est sélectionnée, Couverture de dessous définit le mode d'impression de la couverture de dessous.</p> <p>Sélectionnez Imprimer l'extérieur pour imprimer uniquement sur la face externe de la couverture de dessous (la face interne sera vierge).</p> <p>Sélectionnez Imprimer l'intérieur pour imprimer uniquement sur la face interne de la couverture de dessous (la face externe sera vierge).</p> <p>Sélectionnez Imprimer le recto et le verso pour imprimer les deux faces de la couverture de dessous.</p> <p>Sélectionnez Ne pas imprimer si vous ne souhaitez pas imprimer la couverture de dessous.</p> <p>Lorsque vous ajoutez une couverture, l'insertion de pages vierges dépend du nombre de pages des cahiers de la tâche.</p> <p>Pour plus d'informations sur les options de couverture, voir l'aide de Booklet Maker.</p>

Option	Informations
Couverture : Support pour la couverture	<p>L'option Support pour la couverture (Piqûre à cheval uniquement) permet de définir le support d'impression de la couverture.</p> <p>Choisissez Identique au corps pour utiliser le même support que les pages intérieures de la tâche.</p> <p>Cliquez sur Choisir dans Paper Catalog pour accéder à l'utilitaire Paper Catalog, qui récupère toutes les informations sur le papier à partir de la presse numérique.</p> <p>REMARQUE : L'option Support pour la couverture n'est pas disponible sous Mac OS.</p> <p>Pour plus d'informations sur l'utilisation de Paper Catalog, voir Utilitaires et l'aide de Paper Catalog.</p>
Couverture : Source couverture brochure	<p>L'option Source pour la couverture (Piqûre à cheval uniquement) permet de sélectionner la source de papier contenant le support de la couverture de la brochure.</p>

Impression groupée

Option	Informations
Type d'impression groupée	<p>Sélectionnez l'option Répétition pour imprimer deux pages du document sur chaque feuille de façon à accélérer l'impression. Lorsque les feuilles imprimées sont coupées en deux, on obtient deux jeux complets du même document.</p> <p>Sélectionnez l'option Massicoter et empiler pour imprimer deux pages du document côte à côte de façon à accélérer l'impression. Lorsque les feuilles imprimées sont coupées en deux puis empilées, on obtient un jeu complet du document (avec une vitesse d'impression encore plus rapide).</p> <p>Pour plus d'informations, voir page 96.</p>
Format papier	<p>Sélectionnez une entrée de la liste des formats papier disponibles dans le menu Format papier.</p> <p>Sélectionnez Définir un format papier personnalisé pour créer un format non standard.</p> <p>Sélectionnez Choisir dans Paper Catalog pour accéder à une base de données dynamique contenant les attributs des supports pouvant être utilisés pour imprimer à partir de l'EX8002.</p> <p>Pour plus d'informations sur le format papier et le format de document, voir page 94.</p> <p>Pour plus d'informations sur l'impression de formats de page personnalisés, voir page 31 et page 60.</p> <p>Pour plus d'informations sur Paper Catalog, voir <i>Utilitaires</i>.</p>
Format du document	<p>Le format du document est le format papier défini dans la boîte de dialogue de configuration de l'impression (ou de mise en page) de l'application d'origine.</p> <p>Pour modifier le format du document, sélectionnez une entrée de la liste des formats disponibles ou choisissez Définir un format papier personnalisé.</p> <p>Le format de document par défaut est Lettre US aux Etats-Unis et A4 dans les autres pays.</p> <p>Pour plus d'informations, voir page 94.</p>
Orientation	<p>L'orientation (portrait ou paysage) correspond au rapport hauteur/largeur défini dans la boîte de dialogue de configuration de l'impression (ou de mise en page) de votre application d'origine. Si nécessaire, vous pouvez changer sa valeur en utilisant cette option.</p>
Réduire au format voulu	<p>L'option Réduire au format voulu permet de réduire le contenu de la page pour le mettre à l'échelle du format papier sélectionné, mais pas de l'agrandir.</p> <p>Lorsque cette option est désactivée, le contenu de la page s'imprime à 100 %.</p>
Augmenter la gouttière de 0/-50-50 mm (par incréments de 0,1 millimètre) 0/-1,97-1,97 pouce (par incréments de 0,001 pouce)	<p>L'option Augmenter la gouttière de permet de définir l'espace entre des pages adjacentes d'une feuille pour le massicotage ou toute autre option de finition.</p> <p>Indiquez une valeur positive pour augmenter l'espace entre les pages adjacentes.</p> <p>Indiquez une valeur négative pour réduire l'espace entre les pages adjacentes.</p>
Recto verso	<p>Sélectionnez Non pour une impression recto (une seule face).</p> <p>Sélectionnez Tête à tête pour une impression recto verso, chaque face utilisant le même bord supérieur.</p> <p>Sélectionnez Tête-bêche pour une impression recto verso, le verso étant tête-bêche.</p> <p>Pour plus d'informations, voir page 95.</p>

Options de couleur

Option	Informations
Mode Couleur (Mac et CWS) Mode d'impression (Win)	<p>Spécifiez le mode couleur pour la tâche d'impression en cours.</p> <p>Sélectionnez CMJN pour un document en quadrichromie.</p> <p>Sélectionnez Niveaux de gris pour un document en niveaux de gris ou en noir et blanc.</p> <p>Choisissez Paramètres professionnels afin de définir d'autres options et paramètres de couleur tels que Surimpression du noir, Texte et graphiques en noir ou Gris avec noir uniquement.</p> <p>Pour plus d'informations sur les paramètres professionnels, voir page 83.</p>
Trapping auto	<p>Spécifiez si la tâche doit automatiquement réduire l'espace blanc entourant le texte et les graphiques.</p> <p>Pour plus d'informations, voir page 91.</p> <p>Lorsque cette option est activée, une bordure peut délimiter le texte ou les graphiques.</p>
Activer surimpression	<p>Lorsque vous imprimez des séparations à partir d'une application de mise en page prise en charge :</p> <p>Activez cette option pour combiner les séparations sur une même page.</p> <p>Désactivez cette option pour les visualiser sous forme de quatre pages en noir et blanc distinctes, représentant chacune une couleur.</p> <p>Pour plus d'informations, voir Impression couleur.</p>
Surimpression composite	<p>Activez cette option pour imprimer en surimpression les objets spécifiés dans le fichier source PostScript ou PDE.</p> <p>Les applications de création sont paramétrées pour imprimer les objets en défoncé.</p> <p>Pour utiliser la surimpression, vous devez d'abord modifier ces paramètres dans l'application <i>source</i>.</p> <p>Lorsque la Surimpression composite est activée, les commandes de surimpression de l'application source sont appliquées, à condition que les sorties soient de type composite et que cela corresponde aux séparations.</p> <p>Pour plus d'informations, voir Impression couleur.</p>
Remplacer les couleurs	<p>Activez cette option pour utiliser les valeurs définies dans le module Spot-On pour l'option Remplacer les couleurs.</p> <p>Pour plus d'informations, voir Impression couleur.</p>
Correspondance impr. bichrom	<p>Indiquez si vous souhaitez remplacer les tons directs par des couleurs génériques au moment de la création de la tâche d'impression.</p> <p>Cette option fait partie du Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition.</p> <p>Pour plus d'informations, voir Fiery Graphic Arts Package.</p>

Options des paramètres professionnels

Pour accéder aux options suivantes, cliquez sur Paramètres professionnels.

Option	Informations
Surimpression du noir	<p>Sélectionnez Texte pour imprimer le texte noir en surimpression. Sélectionnez Texte/Graphiques pour imprimer en surimpression de texte et de graphiques.</p> <p>Pour plus d'informations, voir Impression couleur.</p>
Texte et graphiques en noir	<p>Sélectionnez Normal pour imprimer le texte et les images noirs sous forme de noir quadri utilisant les toners cyan, magenta, jaune et noir, ainsi que pour un rendu PostScript normal.</p> <p>Sélectionnez Noir 100 % activé pour imprimer le texte et les images noirs en noir monochrome, en utilisant uniquement du toner noir.</p> <p>Sélectionnez Noir quadri activé pour imprimer le texte et les images noirs avec un noir plus profond, en appliquant une fine couche de toner cyan sous le toner noir afin de l'intensifier.</p> <p>Cette option active automatiquement l'option Surimpression du noir.</p> <p>Pour plus d'informations, voir Impression couleur.</p>
Méthode de simulation CMJN	<p>Spécifiez la méthode de simulation pour les tâches CMJN.</p> <p>Sélectionnez Complète (GCR source) pour une simulation plus complète et précise. L'option Complète (GCR source) applique des transformations colorimétriques permettant de régler à la fois la teinte et la densité de sortie et produit une sortie dans laquelle la quantité de noir est identique à celle du document source.</p> <p>Sélectionnez Complète (GCR sortie) pour appliquer la même méthode de simulation que Complète (GCR source), avec une sortie contenant une quantité de noir déterminée par le profil de sortie.</p> <p>Sélectionnez Rapide pour appliquer des courbes de transfert à une seule dimension, afin d'ajuster la densité de sortie des différents canaux couleur.</p> <p>Pour plus d'informations, voir Impression couleur.</p>
Profil de simulation CMJN	<p>Sélectionnez la cible de simulation à appliquer à la tâche d'impression en cours.</p> <p>Si la communication bidirectionnelle est activée, les options Simulation 1 à Simulation 10 ne figurent pas dans la liste des profils et les noms des profils sont légèrement différents.</p> <p>Pour plus d'informations, voir Impression couleur.</p>
Profil de sortie	<p>Indiquez le profil de sortie à utiliser pour la tâche d'impression en cours.</p> <p>Pour plus d'informations sur les profils de sortie, voir Impression couleur.</p>
Simulation papier	<p>Activez cette option si vous voulez ajuster la couleur en fonction de la teinte du papier utilisé, en tant que valeurs CMJN de l'espace colorimétrique de sortie.</p> <p>Cette option fait partie du Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition. Pour plus d'informations, voir Fiery Graphic Arts Package.</p>

Option	Informations
Gris avec noir uniquement (CMJN)	<p>Sélectionnez ces paramètres pour imprimer une tâche CMJN en utilisant uniquement du toner noir et non pas du noir quadri.</p> <p>Cette option restitue les types d'objet sélectionnés (Texte/Graphiques ou Texte/Graphiques/Images) en niveaux de gris en utilisant uniquement du noir, selon la formule $C=M=J=0$ et $N=n$, n correspondant à une valeur différente de zéro. Le terme « graphiques » désigne les images vectorielles et le terme « images » les images raster.</p> <p>Cette option permet de rentabiliser l'utilisation du noir en utilisant uniquement du toner noir (et non pas du noir quadri).</p> <p>Pour plus d'informations, voir Impression couleur.</p>
Gris avec noir uniquement (RVB)	<p>Sélectionnez ces paramètres pour imprimer une tâche RVB en utilisant uniquement du toner noir et non pas du noir quadri.</p> <p>Cette option restitue les types d'objet sélectionnés (Texte/Graphiques ou Texte/Graphiques/Images) en niveaux de gris en utilisant uniquement du noir, selon la formule $R=V=B$. Le terme « graphiques » désigne les images vectorielles et le terme « images » les images raster.</p> <p>Cette option permet de rentabiliser l'utilisation du noir en utilisant uniquement du toner noir (et non pas du noir quadri).</p> <p>Pour plus d'informations, voir Impression couleur.</p>
Rendu des couleurs	<p>Spécifiez un dictionnaire de rendu des couleurs (CRD) par défaut, à utiliser pour la conversion des couleurs lors de l'impression des images RVB, des objets et du texte.</p> <p>Sélectionnez Présentation pour imprimer des fichiers contenant des illustrations, des graphiques et du texte. L'impression obtenue est similaire à celle du rendu Photographique ; les tons chair sont bien rendus et les couleurs plus saturées.</p> <p>Sélectionnez Photographique pour l'impression de photographies, y compris lorsqu'elles sont numérisées ou issues d'un appareil photo numérique. L'impression obtenue est moins saturée qu'avec le rendu Présentation.</p> <p>Sélectionnez Colorimétrique relatif lorsque la correspondance des couleurs est importante, mais que l'on souhaite que le blanc du document s'imprime comme le blanc du papier. La transformation du point blanc élimine les bords entre les espaces vides et les objets blancs.</p> <p>Sélectionnez Colorimétrique absolu lorsque vous souhaitez des couleurs exactes et que les bordures visibles sont tolérées. Cette option ne permet pas la transformation du point blanc.</p> <p>Pour plus d'informations, voir Impression couleur.</p>
Séparation RVB	<p>Sélectionnez Simulation pour les tâches RVB pour lesquelles vous souhaitez simuler un périphérique de sortie autre que celui sur lequel vous imprimez.</p> <p>Sélectionnez Sortie pour les tâches RVB que vous imprimez sur le périphérique de sortie final.</p> <p>Si la communication bidirectionnelle est désactivée, cette option est réglée sur Imprimante par défaut et les paramètres spécifiés dans Color Setup sont appliqués. Pour plus d'informations, voir Impression couleur.</p>

Option	Informations
Profil source RVB	<p>Spécifiez une définition d'espace couleur source pour l'impression des images, des objets et du texte RVB.</p> <p>Si la communication bidirectionnelle est activée, les options Source 1 à Source 10 ne figurent pas dans la liste des profils et les noms des profils sont légèrement différents.</p> <p>Pour plus d'informations, voir Impression couleur.</p>
Correspondance tons directs	<p>Sélectionnez Non pour imprimer les couleurs PANTONE spécifiées dans votre tâche à l'aide du profil de simulation CMJN et de la méthode de simulation CMJN actuellement sélectionnés.</p> <p>Sélectionnez Oui pour activer la table de consultation PANTONE. L'EX8002 imprime les couleurs PANTONE spécifiées dans votre tâche en établissant une correspondance entre le mélange CMJN et la couleur équivalente de la bibliothèque PANTONE.</p> <p>Si la communication bidirectionnelle est désactivée, cette option est réglée sur Imprimante par défaut et les paramètres spécifiés dans ColorWise Pro Tools sont appliqués. Pour plus d'informations, voir Impression couleur.</p>
Utiliser mode de sortie PDF/X	<p>Sélectionnez Oui pour activer cette fonction afin d'utiliser le mode de sortie intégré pour les documents conformes PDF/X.</p> <p>Pour utiliser le mode de sortie PDF/X, vous devez régler le profil source RVB sur Non.</p> <p>Pour plus d'informations sur la fonction Utiliser mode de sortie PDF/X, voir Impression couleur.</p> <p>Cette option n'est disponible que pour la Command WorkStation.</p>

Options d'image

Pour plus d'informations sur les options spécifiées lors de la configuration, voir [Configuration et installation](#).

Option	Informations
Simulation du tramage	<p>Spécifiez la méthode de tramage de la tâche d'impression.</p> <p>Sélectionnez Définie dans application si vous utilisez la trame spécifiée par l'application.</p> <p>Sélectionnez Journal si vous souhaitez obtenir un aspect semblable à celui d'un journal pour votre tâche.</p> <p>Sélectionnez Trame 1/2/3 si vous utilisez la trame spécifiée par l'EX8002. Si vous sélectionnez Trame 1, 2 ou 3, la tâche s'imprime selon les paramètres spécifiés lors de la configuration de l'EX8002.</p> <p>Pour plus d'informations, voir Fiery Graphic Arts Package.</p>
Lissage de l'image	Activez ce paramètre pour réduire l'aspect granuleux lors de l'impression d'images à basse résolution.
Luminosité	Sélectionnez 85 % pour obtenir une image nettement plus claire, 115 % pour une image nettement plus sombre, ou l'une des valeurs intermédiaires.
Optimisation texte/graphiques	Indiquez si vous souhaitez améliorer l'impression du texte ou des graphiques.
Qualité de l'image	<p>Indiquez la qualité d'image à utiliser pour la tâche.</p> <p>Cette option influe sur la qualité de l'image mais elle a aussi des répercussions sur la rapidité de traitement.</p>
Mode Presse numérique	<p>Le mode presse numérique permet de sélectionner les différentes trames disponibles avec la presse numérique lors de l'impression d'une tâche.</p> <p>Sélectionnez Défini par le profil de sortie afin que l'EX8002 recherche le jeu de calibrage associé au profil de sortie défini pour la tâche. L'EX8002 utilisera le paramètre du mode Presse numérique associé au jeu de calibrage. Cela permet de garantir l'application de la même trame pour le calibrage et pour la tâche, ainsi qu'un réglage précis du calibrage.</p> <p>REMARQUE : Pour les tâches sur supports mixtes, le mode Presse numérique est automatiquement paramétré sur 200 points rotation.</p>
Qualité texte/graphiques	<p>Cette option permet d'optimiser la résolution du texte et des graphiques.</p> <p>Sélectionnez Normale pour obtenir une image de bonne qualité avec une impression rapide.</p> <p>Sélectionnez Optimale pour une meilleure résolution en vue d'obtenir une qualité d'impression supérieure. Il est possible que la vitesse d'impression soit affectée.</p>

Options de finition

Option	Informations
Ordre des pages	<p>Sélectionnez De 1 à n pour imprimer les pages en commençant par la première.</p> <p>Sélectionnez De n à 1 pour imprimer les pages en commençant par la dernière.</p>
Assemblage	<p>Spécifiez le mode de sortie souhaité pour les documents de plusieurs pages et/ou en plusieurs exemplaires.</p> <p>Pour plus d'informations, voir page 93.</p>
Impression face dessous	<p>Activez cette option pour imprimer la tâche sur le verso du papier (le document sortira de la presse numérique avec le texte dirigé vers le bas).</p> <p>Désactivez cette option pour imprimer votre document sur la face recto du papier.</p>
Mode d'agrafage	Indiquez si vous souhaitezagrafer la tâche et précisez-en le mode.
Sortie	<p>Spécifiez le bac de sortie de la tâche d'impression.</p> <p>REMARQUE : Si vous sélectionnez Autosélection, les tâches imprimées sont déposées dans le bac supérieur le plus proche de la presse numérique.</p> <p>HCS (<i>High Capacity Stacker</i>) signifie Magasin grande capacité ; CSS (<i>Common Stacker Stapler</i>) signifie Magasin standard-agrafeuse ; et AOS (<i>Auto Output Switching</i>) signifie Changement automatique de bac de sortie.</p> <p>Certains bacs de sortie sont en option et doivent être installés. Pour plus d'informations sur les options installables, voir l'aide du pilote d'imprimante.</p>
Tâches décalées	Indiquez si vous souhaitez que les différentes tâches d'impression soient décalées dans le bac de la presse numérique.
Finition DFA	<p>Cette option permet de spécifier les modes de fonctionnement de votre périphérique DFA.</p> <p>Pour plus d'informations, voir la documentation fournie avec le périphérique DFA.</p>
Profil DFA	<p>Spécifiez un profil pour contrôler le comportement de votre périphérique DFA.</p> <p>Ces profils doivent être définis sur la presse numérique.</p> <p>Pour plus d'informations, voir la documentation fournie avec la presse numérique et le périphérique DFA.</p>
Décalage de l'image	<p>Ajustez la position de l'image pour l'impression recto verso en la décalant horizontalement par rapport au bord avant, dans le sens du trajet papier.</p> <p>Pour plus d'informations, voir page 97.</p>

Options d'impression de données variables (VDP)

L'EX8002 est compatible avec les langages d'impression de données variables suivants :

- FreeForm et FreeForm 2
- PPML (*Personalized Print Markup Language*)
- VPS (*Variable Print Specification*) de Creo
- VIPP (*Variable data Intelligent PostScript Printware*) de Xerox

Lorsque vous créez des documents VDP, les paramètres suivants doivent être identiques pour les maquettes et les documents contenant des éléments variables :

- Mode Couleur (Mac OS) ou Mode d'impression (Windows)
- Activer surimpression
- Recto verso
- Orientation
- Format de page
- Mode d'agrafage

Le paramètre suivant pour le document à données variables prend le pas sur le paramètre correspondant de la maquette :

- Type de support
- Ordre des pages
- Source papier

Option	Informations
FreeForm : Créer maquette	<p>Pour créer une maquette FreeForm à partir de cette tâche, spécifiez le numéro à attribuer au fichier correspondant.</p> <p>La Command WorkStation vous permet de sélectionner jusqu'à 100 maquettes FreeForm.</p> <p>Pour plus d'informations, voir <i>Impression de données variables</i>.</p>
FreeForm : Utiliser maquette	<p>Pour les tâches d'impression à données variables, spécifiez le numéro de la maquette FreeForm à utiliser.</p> <p>La Command WorkStation vous permet de sélectionner jusqu'à 100 maquettes FreeForm.</p> <p>Pour plus d'informations, voir <i>Impression de données variables</i>.</p>
FreeForm : Prévisualiser maquette	<p>Cliquez pour créer une image basse résolution de la maquette.</p>

Option	Informations
Imprimer maquette	<p>Utilisez cette option pour vérifier la page de maquette.</p> <p>Pour plus d'informations, voir Impression de données variables.</p> <p>Si vous sélectionnez Imprimante par défaut, la tâche s'imprime selon les paramètres spécifiés lors de la configuration de l'EX8002.</p>
Suppr arrière-plan blanc (PPT)	<p>Activez cette option lorsque vous utilisez PowerPoint pour créer des données variables à employer avec FreeForm.</p>
Chemin de recherche de fichiers	<p>Pour certaines tâches PPML ou d'autres types de tâche, l'ensemble des données variables n'est pas contenu dans un seul fichier. Le cas échéant, vous devez spécifier l'emplacement des ressources externes afin que l'EX8002 puisse y accéder.</p> <p>Pour plus d'informations, voir Impression de données variables.</p>
Pages par enregistrement	<p>Cette option permet de définir une finition sur la base des enregistrements (plutôt que par tâche), en fonction du nombre saisi.</p> <p>Cette option est utilisée avec l'option Définir longueur d'enregistrement.</p> <p>Pour plus d'informations, voir Impression de données variables.</p>
Définir longueur d'enregistrement	<p>Cette fonction permet de traiter un fichier PDF ou PostScript comme une tâche à données variable et de lui appliquer des options de finition en fonction de l'enregistrement.</p> <p>Cette option est utilisée conjointement avec l'option Pages par enregistrement.</p> <p>Pour plus d'informations, voir Impression de données variables.</p>
Utiliser PDF XObjects	<p>Activez cette option pour utiliser PDF XObjects. Il s'agit d'une fonction qui permet de reconnaître les objets (texte, images, vectoriels) contenus dans un fichier PostScript ou PDF et de mettre les images en cache, afin d'éviter de traiter à nouveau (reripper) les données des images dans le but d'accélérer l'impression.</p> <p>Pour plus d'informations, voir Impression de données variables.</p> <p>Cette option n'est disponible que pour la Command WorkStation.</p>

Options de marquage et de filigranes

Option	Informations
Filigranes	<p>Sélectionnez un texte standard à imprimer en filigrane dans le menu déroulant.</p> <p>Pour créer votre propre filigrane, cliquez sur Nouveau.</p> <p>Pour modifier un filigrane standard, sélectionnez-le dans le menu déroulant et cliquez sur Modifier.</p> <p>Pour supprimer un filigrane de la liste, sélectionnez-le dans le menu déroulant et cliquez sur Supprimer.</p> <p>Pour plus d'informations sur l'utilisation des filigranes, voir l'aide du pilote d'imprimante.</p>
Imprimer filigranes : Première page seulement	<p>Utilisez cette option pour imprimer les filigranes uniquement sur la première page. Pour plus d'informations sur l'utilisation des filigranes, voir l'aide du pilote d'imprimante.</p>

Modification des options d'impression

Les options d'impression définies dans le pilote d'imprimante peuvent être modifiées dans la fenêtre des propriétés de la tâche de la Command WorkStation.

POUR MODIFIER LES PROPRIÉTÉS D'UNE TÂCHE

- 1 Dans la Command WorkStation, cliquez avec le bouton droit de la souris sur une tâche en attente dans Tâches actives.
- 2 Choisissez Propriétés dans le menu déroulant.
- 3 Indiquez le nombre d'exemplaires à imprimer et cliquez sur Imprimer.

Vous pouvez modifier la plupart des options dans le pilote d'imprimante et dans la fenêtre des propriétés de la tâche de la Command WorkStation. Les exceptions sont répertoriées dans le tableau suivant :

Onglet du pilote d'imprimante	Option	Pilote Win	CWS Win	Pilote Mac	CWS Mac
INFOS SUR LA TACHE	Plage d'impression		X		X
	Action Queue Impression	X		X	
	Authentification utilisateur : Nom	X		X	
	Authentification utilisateur : Mot de passe	X		X	
	Authentification utilisateur : Utiliser le compte Windows	X			
	Authentification utilisateur : Enregistrer les informations utilisateur	X			
	Authentification utilisateur : Je suis un invité	X			
SUPPORT	Format du document	X		X	
MISE EN PAGE : Normal	Image miroir	X			
	Orientation	X		X	
	Rotation 180 (case à cocher)	X		X	
MISE EN PAGE : Brochure	Format papier : Format du document	X			
MISE EN PAGE : Impression groupée	Format du document	X			
	Orientation	X			
PARAMETRES PROFESSIONNELS	Utiliser mode de sortie PDF/X		X		X
IMPRESSION VARIABLE	FreeForm : Prévisualiser maquette	X	X		
	Utiliser PDF XObjects		X		X
MARQUAGE/FILIGRANES	Filigranes	X	X	X	
	Imprimer filigranes : Première page seulement	X	X	X	

Informations complémentaires

Les sections suivantes vous fournissent davantage d'informations sur les options d'impression. Pour plus d'informations sur ces options, voir les tableaux de la [page 71](#).

Trapping auto

Le trapping est une technique qui permet d'imprimer certains objets dans des dimensions légèrement plus grandes ou plus petites que celles précisées dans votre application, afin d'éviter la présence de bords blancs autour de ceux-ci. Ces bords blancs, également appelés « halos », sont dus à des erreurs de repérage, aux propriétés physiques du toner ou à la rigidité du support. La fonction Trapping auto offre des paramètres de trapping avancés, lesquels vous assurent le plein contrôle des valeurs disponibles. Pour plus d'informations, voir [Impression couleur](#).

Booklet Maker


Booklet Maker est l'outil d'imposition qui vous permet d'imprimer rapidement des documents sous forme de brochures sans avoir à utiliser des programmes d'imposition de page spécialisés. Bien qu'offrant un paramétrage poussé, il simplifie le processus de création de brochures en affichant uniquement les options et commandes disponibles en fonction de vos autres sélections. Booklet Maker peut imposer des tâches issues de quasiment toutes les applications.

Vous pouvez accéder à Booklet Maker à partir du pilote d'imprimante lors de l'impression d'une tâche, ou à partir de la fenêtre Propriétés de la tâche de la Command WorkStation, où vous pouvez modifier les propriétés de cette tâche.


REMARQUE : Les tâches avec supports mixtes et à données variables ne sont pas prises en charge par Booklet Maker.

Les méthodes disponibles pour la création de brochures sont les suivantes :


Reliure en piqûre à cheval : Les cahiers sont regroupés, pliés ensemble, puis agrafés ou cousus le long du pli central qui constitue le dos de la brochure.

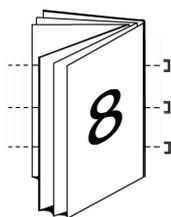

Piqûre à cheval (à gauche)

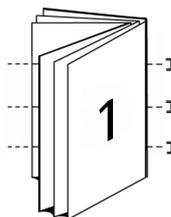


Piqûre à cheval (à droite)

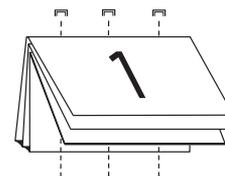


Piqûre à cheval (en haut)


Cahiers insérés : Le mode de reliure avec cahiers insérés combine les méthodes de piqûre à cheval et de reliure dos carré collé en ce sens qu'il empile plusieurs sections (également appelées « groupes ») le long du pli commun, puis les encolle sur ce pli pour former le dos.

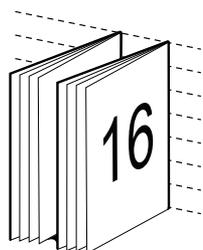

Cahiers insérés (à gauche)

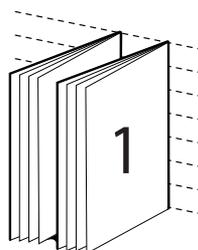


Cahiers insérés (à droite)

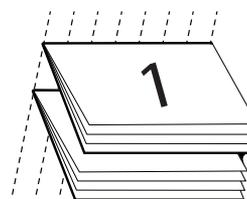


Cahiers insérés (en haut)



Dos carré collé : En mode Dos carré collé, les pages distinctes pliées sont imprimées et empilées sous forme de brochure. Les pages finies sont piquées l'une à côté de l'autre pour le massicotage ou l'encollage.

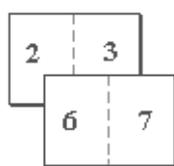

Recto

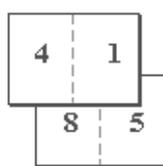

Verso

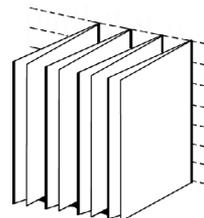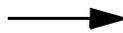

Dos carré collé

Pour plus d'informations sur les options de Booklet Maker et les paramètres disponibles, voir le tableau [page 77](#).



Pour plus d'informations sur l'utilisation des options Booklet Maker, voir l'aide correspondante.

POUR ACCÉDER À BOOKLET MAKER À PARTIR DU PILOTE D'IMPRIMANTE WINDOWS

- 1 Dans votre application, sélectionnez **Fichier > Imprimer**.
- 2 Sélectionnez l'EX8002 comme presse numérique, puis cliquez sur **Propriétés**.
- 3 Dans le pilote d'imprimante, cliquez sur l'icône **Mise en page**, sélectionnez l'option **Brochure**, puis cliquez sur **Paramètres**.

POUR ACCÉDER À BOOKLET MAKER À PARTIR DU PILOTE D'IMPRIMANTE MAC OS X

- 1 Dans votre application, sélectionnez **Fichier > Imprimer**.
- 2 Sélectionnez l'EX8002 comme presse numérique, puis sélectionnez **Fonctions Fier** dans la liste déroulante.
- 3 Cliquez sur **Toutes les propriétés** dans le volet **Accès rapide**.
- 4 Dans le pilote d'imprimante, cliquez sur l'icône **Mise en page**, sélectionnez l'option **Brochure**, puis cliquez sur **Paramètres**.

POUR ACCÉDER À BOOKLET MAKER À PARTIR DE LA COMMAND WORKSTATION

- 1 Double-cliquez sur votre tâche d'impression dans la fenêtre **Tâches actives**, ou cliquez avec le bouton droit de la souris sur la tâche et sélectionnez **Propriétés** dans le menu déroulant.
- 2 Cliquez sur l'icône **Mise en page** dans la fenêtre **Propriétés de la tâche**.
- 3 Sélectionnez l'option **Brochure**, puis cliquez sur **Paramètres**.

Assemblage

Utilisez cette option pour spécifier les options de tri.

Triés : Les copies de la tâche sont triées dans l'ordre 1 à N.

Non triés : Les copies de la tâche sont triées par lots de page (1,1, 2,2, 3,3).

REMARQUE : L'assemblage des tâches sur supports mixtes et contenant des données variables est effectué différemment. Pour les tâches sur supports mixtes, les copies sont triées par section de finition. Pour les tâches à données variables, les copies sont triées par enregistrement.

Pour plus d'informations sur l'impression variable, voir [Impression de données variables](#), et, pour plus d'informations sur les supports mixtes, voir [Utilitaires](#).

Format du document et format papier

Le format du document est le format de page défini dans la boîte de dialogue de configuration de l'impression (ou de mise en page) de votre application. Le format papier est le format de la feuille de papier sur laquelle la tâche sera imprimée. Il peut être utile d'imaginer le format du document comme l'information électronique *en entrée* (le format de page défini dans le document original), et le format papier comme une sortie *physique* (le format du papier se trouvant dans le magasin de la presse numérique).

Lorsque vous imprimez une page de document par feuille, le format de document est généralement identique au format du papier. Toutefois, le format de document peut être différent du format papier lors de l'impression de brochures ou de l'imposition de plusieurs pages d'un document sur une seule feuille.

Les illustrations suivantes sont des exemples de rapports possibles entre le format de document et le format papier. Toutes les pages représentées sont en orientation paysage.

	Format du document (entrée)	Format papier (sortie)
Format de document identique au format papier. L'échelle est de 100 %.	<p>Lettre US</p> 	<p>Lettre US</p> 
Format de document 11x17 mis à l'échelle du format papier Lettre US. L'échelle est de 50 %.	<p>Tabloïd 11x17</p> 	<p>Lettre US</p> 
Format de document A4 adapté au format papier A3. L'échelle est de 141 %.	<p>A4</p> 	<p>A3</p> 

Le format de document peut également être différent du format papier lors de l'utilisation des options Echelle ou Adapter au format. L'option Echelle permet de réduire ou d'agrandir la page du document selon un pourcentage défini. L'option Adapter au format permet de réduire ou d'agrandir automatiquement l'image du document selon le format papier sélectionné.

Pour plus d'informations sur les options Echelle et Adapter au format, voir [page 102](#).

Pour plus d'informations sur le format papier et le format de document lors de l'impression de brochures, voir l'aide de Booklet Maker.



Recto verso

POUR IMPRIMER DES PAGES EN RECTO VERSO

- 1 Dans votre application, choisissez Fichier > Imprimer et procédez de l'une des façons suivantes.

Mac OS X: Sélectionnez l'EX8002 comme presse numérique, choisissez Fonctions Fiery dans la liste déroulante, cliquez sur Toutes les propriétés dans le volet Accès rapide, puis sélectionnez Normal dans l'onglet Mise en page.

Windows : Sélectionnez l'EX8002 comme presse numérique, cliquez sur Propriétés et sur l'icône Mise en page, puis sélectionnez Normal.

- 2 Sélectionnez l'un des paramètres recto verso.

Tête à tête : Imprime le haut de l'image de la face 1 sur le même bord de la page que le haut de l'image de la face 2.

Tête-bêche : Imprime le haut de l'image de la face 1 sur le bord opposé au haut de l'image de la face 2.

Le tableau ci-dessous illustre les paramètres recto verso en fonction de la sortie imprimée.

	Tête à tête	Tête-bêche
Portrait		
Paysage		


- 3 Imprimez la tâche.

Impression groupée

L'EX8002 propose deux options d'impression rapide :


Répétition : Sélectionnez cette option pour imprimer la première page du document deux fois sur la première feuille, de façon à accélérer l'impression. La feuille suivante comportera une duplication des données de la deuxième page, celle d'après une duplication des données de la troisième page, et ainsi de suite. Lorsque les feuilles imprimées sont coupées en deux, on obtient deux jeux complets du même document.

Recto simple

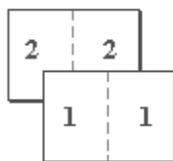

Recto uniquement

Recto verso (les deux faces)

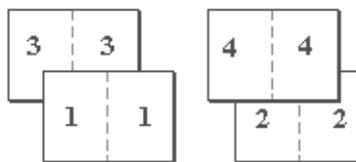


Recto

Verso


Massicoter et empiler : Sélectionnez cette option pour accélérer l'impression de la tâche ; les feuilles sont empilées et coupées le long du pli central, la tâche étant numérotée dans l'ordre et séparée en deux piles. L'ordre des exemplaires est tel que lorsque les feuilles sont séparées en deux jeux, vous pouvez les combiner pour former un seul jeu complet, et cela avec des temps d'impression plus rapides.

Recto simple

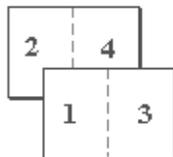

Recto uniquement

Recto verso (les deux faces)

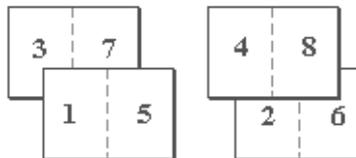

Recto

Verso

Pour plus d'informations sur les paramètres et les options disponibles, voir le tableau [page 81](#).

POUR ACCÉDER À L'IMPRESSION GROUPÉE À PARTIR DU PILOTE D'IMPRIMANTE WINDOWS

- 1 Dans votre application, sélectionnez **Fichier > Imprimer**.
- 2 Sélectionnez l'EX8002 comme presse numérique et cliquez sur **Propriétés**.
- 3 Dans le pilote d'imprimante, cliquez sur l'icône **Mise en page**, sélectionnez **Impression groupée**, puis cliquez sur **Paramètres**.

POUR ACCÉDER À L'IMPRESSION GROUÉE À PARTIR DU PILOTE D'IMPRIMANTE MAC OS X

- 1 Dans votre application, sélectionnez **Fichier > Imprimer**.
- 2 Sélectionnez l'EX8002 comme presse numérique, puis sélectionnez **Fonctions Fiere** dans la liste déroulante.
- 3 Cliquez sur **Toutes les propriétés** dans le volet **Accès rapide**.
- 4 Dans le pilote d'imprimante, cliquez sur l'icône **Mise en page**, sélectionnez **Impression groupée**, puis cliquez sur **Paramètres**.

Décalage de l'image

L'option **Décalage de l'image** vous permet d'indiquer le décalage de l'image par rapport aux axes X (horizontal) et Y (vertical). Ce déplacement vous permet d'utiliser diverses options de finition, par exemple l'agrafage et la reliure. L'utilisation de cette option permet d'éviter que l'image ne soit tronquée.


REMARQUE : Cette option est disponible dans les pilotes d'imprimante ou sur la Command WorkStation.

REMARQUE : Cette option n'a d'effet que dans le cas de tâches pour lesquelles l'option **Mise en page N poses** est réglée sur 1 standard.

POUR DÉFINIR LE DÉCALAGE DE L'IMAGE POUR UNE TÂCHE

- 1 Dans votre application, choisissez **Fichier > Imprimer** et procédez de l'une des façons suivantes.
Mac OS X: Sélectionnez l'EX8002 comme presse numérique, choisissez **Fonctions Fiere** dans la liste déroulante, cliquez sur **Toutes les propriétés** dans le volet **Accès rapide**, puis sur l'onglet **Finition**.
Windows : Sélectionnez l'EX8002 comme presse numérique, cliquez sur **Propriétés**, puis sur l'icône **Finition**.
- 2 **Mac OS X:** Activez l'option **Décalage de l'image**.

Windows : Activez l'option Décalage de l'image puis cliquez sur Options de décalage image.

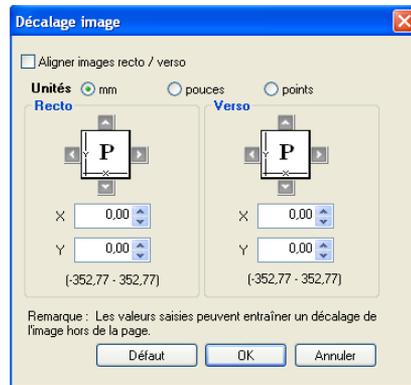

- 3 Sélectionnez l'unité de mesure.
- 4 Saisissez les paramètres de décalage de l'image du recto et du verso dans les champs X et Y. Vous pouvez également utiliser les flèches.

REMARQUE : La valeur maximale pour les axes X et Y est de 999,99 points/13,89 pouces/352,77 mm.

- 5 Pour aligner correctement les images recto verso, sélectionnez Aligner images recto/verso.
- 6 Cliquez sur OK.

Supports mixtes

La fonction Supports mixtes permet de définir les divisions en chapitres d'une tâche, l'impression de certaines pages ou séries de pages sur différents types de supports. Par exemple, vous pouvez ajouter des pages vierges ou des impressions recto verso pour une même tâche d'impression. La fonction Supports mixtes permet également de spécifier des options de finition par chapitre, qui traitent chaque chapitre comme une section distincte pour la finition et le recto verso.



Vous pouvez accéder à l'option Supports mixtes à partir de la Command WorkStation ou via le pilote d'imprimante. L'aide de la Command WorkStation fournit des instructions sur l'accès à la fonction Supports mixtes et sur son utilisation. Les fonctions spécifiques de l'EX8002 sont décrites dans *Utilitaires*.

La procédure ci-après explique comment accéder à la fonction Supports mixtes et imprimer sur ces supports à partir des pilotes d'imprimante.


POUR ACCÉDER À L'OPTION SUPPORTS MIXTES À PARTIR DU PILOTE D'IMPRIMANTE

- 1 Sélectionnez Imprimer dans votre application, et cliquez sur Propriétés.

Mac OS X : Sélectionnez l'EX8002 comme presse numérique, choisissez Fonctions Fiery dans la liste déroulante, cliquez sur Toutes les propriétés dans le volet Accès rapide, puis sur l'icône Support.

Windows : Sélectionnez l'EX8002 comme presse numérique, cliquez sur Propriétés, puis sur l'icône Support.

- 2 Sélectionnez Support sur l'onglet Impression Fiery, puis cliquez sur Définir sous Supports mixtes.

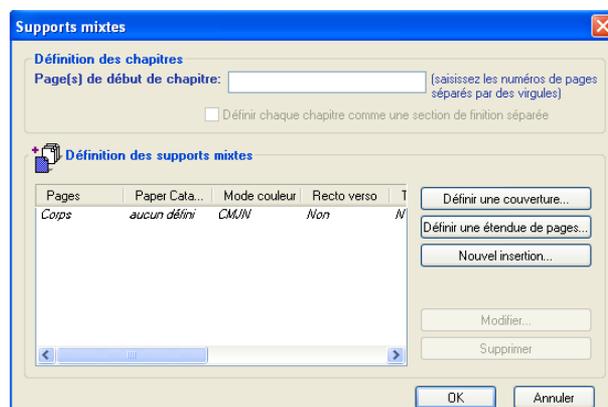

La boîte de dialogue des supports mixtes s'affiche.

3 Sélectionnez l'une des options suivantes :

Page(s) de début de chapitre : Cette option permet de définir les coupures de chapitre, avec des virgules de séparation (par exemple : 4,9,17) pour indiquer le début de chaque nouveau chapitre.

REMARQUE : Il n'est pas nécessaire de saisir la première page. Les numéros de page se réfèrent à la numérotation du document original.

Définir chaque chapitre comme une section de finition séparée : Sélectionnez cette option pour appliquer les options de finition (tel l'agrafage) ou l'impression recto verso à chaque chapitre créé à l'aide de la fonction Page(s) de début de chapitre. Dans le cas d'une impression recto verso, chaque début de chapitre commencera alors sur une page de droite, précédée si nécessaire d'une page vierge à gauche.

REMARQUE : Si vous utilisez les fonctions Page(s) de début de chapitre, Définir une couverture ou Définir chaque chapitre comme une section de finition séparée, *tous* les supports indiqués par chapitre dans le menu Format papier doivent partager les mêmes dimensions (par exemple, ils doivent tous être au format Lettre US, Tabloïd ou A4).

Définir une couverture : Utilisez cette option pour affecter des attributs de page (Mode couleur, Mode page de couverture, Impression recto verso, Type de support, Format papier, Source papier, Paper Catalog et Décalage sur l'onglet) aux pages de couverture de dessus et de dessous.

Définir une étendue de pages : Utilisez cette option pour affecter des attributs de page (Mode couleur, Impression recto verso, Type de support, Format papier, Source papier, Paper Catalog et Décalage sur l'onglet) à des pages ou des plages de pages données. Une fois les attributs de page définis, cliquez sur Ajouter une définition pour enregistrer vos paramètres.

Insérer une page vierge : Utilisez cette option pour affecter des attributs de page (Type de support, Format papier, Source papier et Paper Catalog) à des pages vierges.

4 Une fois les attributs de page définis, cliquez sur Ajouter une définition (pour une étendue de pages) ou Insérer (pour des pages vierges).**5 Cliquez sur OK.**

REMARQUE : Vous pouvez enregistrer jusqu'à 100 paramètres différents dans la liste de sélection de la boîte de dialogue Supports mixtes.

La définition des paramètres de supports mixtes dans les pilotes d'imprimante Windows et Mac OS X est similaire à celle effectuée à partir de la Command WorkStation. Pour plus d'informations sur les procédures à suivre, voir Utilitaires.

Paper Catalog

Paper Catalog est une base de données système de formats papier permettant de stocker des attributs pour tout support disponible à l'impression à partir de l'EX8002. Une fois les différents types de supports ajoutés à partir du panneau de commande de la presse numérique, vous pouvez les sélectionner parmi ceux répertoriés pour votre tâche.

La procédure ci-après indique comment accéder à Paper Catalog à partir du pilote d'imprimante.

POUR ACCÉDER À PAPER CATALOG À PARTIR DU PILOTE D'IMPRIMANTE

- 1 **Pour établir la communication bidirectionnelle entre votre ordinateur et l'EX8002, saisissez l'adresse IP ou le nom DNS dans Propriétés.**



Pour plus d'informations sur la manière d'établir la communication bidirectionnelle, voir l'aide du pilote d'imprimante.

- 2 **Sélectionnez Imprimer dans votre application, et cliquez sur Propriétés.**
- 3 **Cliquez sur l'onglet Support et sélectionnez le support souhaité dans le menu déroulant Paper Catalog.**
- 4 **Cliquez sur Sélectionner support pour afficher la totalité de la base de données ainsi que la description complète des attributs de papier.**

Pour plus d'informations sur l'accès à Paper Catalog à partir de la Command WorkStation et de Hot Folders, voir *Utilitaires*.

Source papier

Cette option vous permet de sélectionner un bac précis pour la tâche à imprimer. Si vous choisissez Autosélection, la presse numérique imprime à partir de n'importe quel bac contenant le format papier demandé pour la tâche. Ce paramètre lui permet également de changer automatiquement de bac si celui utilisé devient vide en cours d'impression.

Echelle

L'opérateur peut modifier l'échelle dans la Command WorkStation, mais ce changement ne s'applique qu'à la valeur déjà définie pour la tâche active. Par exemple, si un utilisateur envoie une tâche avec une valeur d'échelle de 50 % et que l'opérateur modifie cette valeur en 300 %, la tâche s'imprime à 150 % du format de l'original, soit 50 % de 300 %.

Adapter au format

L'option Adapter au format permet de redimensionner une tâche pour un format papier différent du format du document. Lorsqu'elle est activée, l'image est réduite ou agrandie au format papier sélectionné dans le menu Format papier. Si vous désactivez cette option, le format de l'original est imprimé sans redimensionnement, même si vous sélectionnez un format supérieur.

	Format du document Lettre US	Format papier 11 x 17
Option Adapter au format activée		
Option Adapter au format désactivée		

Authentification utilisateur

Si l'authentification utilisateur a été activée dans la configuration de l'EX8002, vous devez saisir un nom d'utilisateur et un mot de passe valides afin de pouvoir envoyer une tâche d'impression à l'EX8002. La gestion des tâches dans la Command WorkStation est déterminée par la méthode de connexion à l'EX8002.

Pour Mac OS X : Sélectionnez l'icône Infos sur la tâche, puis saisissez les informations de connexion dans les champs Nom d'utilisateur et Mot de passe.

Utiliser le compte Windows : Utilisez cette option si vous avez déjà ouvert une session Windows. Sinon, saisissez vos données de connexion au réseau Windows dans les champs Nom et Mot de passe.

Enregistrer les informations utilisateur : Sélectionnez cette option pour enregistrer vos données de connexion réseau Windows. Par défaut, cette option est activée.

Valider : Cliquer sur ce bouton permet de valider les données d'authentification utilisateur ainsi que les droits d'impression. Pour valider, la communication bidirectionnelle doit être activée. Pour plus d'informations sur l'activation de la communication bidirectionnelle, voir l'aide du pilote d'imprimante.

Je suis un invité : Sélectionnez cette option pour autoriser l'impression en tant qu'invité. L'impression en tant qu'invité est autorisée par défaut.

Pour plus d'informations sur l'activation de l'authentification utilisateur au niveau du WebTool Configure, voir [Configuration et installation](#).

Pour plus d'informations sur l'authentification utilisateur de la presse numérique, voir la documentation fournie avec la presse numérique.

INDEX

A

- Accès rapide, personnalisation de la fenêtre 26
- Action Queue Impression, option 73, 90
- Activer surimpression, option 82
- Adapter au format, option 76, 102
- Alignement du bac, option 75
- AppleTalk, connexion sous Mac OS X 16, 20
- Assemblage, option 87, 93
- Authentification utilisateur 56, 103
 - Enregistrer les informations utilisateur, option 72, 90, 103
 - Je suis un invité 103
 - Mot de passe 103
 - Mot de passe, option 26, 72, 90
 - Nom 103
 - Nom d'utilisateur, option 26
 - Nom, option 72, 90
 - sous Mac OS 103
 - Utiliser le compte Windows 103
 - Utiliser le compte Windows, option 72, 90

B

- Barre de contrôle 73
- Booklet Maker
 - Alignement des pages 78
 - Aligner les pages, option 78
 - Augmenter la gouttière de, option 78
 - Cahiers insérés 92
 - Contenu de la couverture, option 79
 - Couverture de dessous, option 79
 - Couverture de dessus, option 79
 - Format du document 78
 - Format papier 77, 81
 - Gouttière, option 78
 - La couverture de la brochure est prête 77
 - méthode de reliure 77
 - Réduire au format voulu, option 78
 - Source couverture brochure, option 80
 - Support pour la couverture, option 80
 - Type de compensation 79

- Brochure 77
- brochure standard 92
- Brochure, option 91

C

- Cahiers insérés 92
- Chemin de recherche de fichiers 89
- Color Setup, modification des tâches 70
- Command WorkStation, imprimer avec 21
- Communication bidirectionnelle 57
- Configuration d'imprimante, utilitaire 11
- connexion IPP 50
- connexion LPR 47
- connexion TCP/IP 47
- connexions d'impression, types pris en charge 45
- Contenu de la couverture, option 79
- Copies, option 72
- Correspondance impr. bichrom, option 82
- Correspondance tons directs, option 85
- Créer maquette, option 88

D

- Décalage de l'image, définition 97
- Décalage de l'image, option 87
- Décalage de l'image, options de paramétrage 29
- Définir longueur d'enregistrement 89
- définition d'un format de page personnalisé, Windows 60
- Docs (WebTools), onglet 21, 53
- Dos carré collé, option de brochure 92
- dossiers des langues 10
- DVD Logiciels Utilisateur, installation du pilote d'imprimante 10

E

- Echelle, option 76, 102
- Enregistrer les informations utilisateur, option 72, 90, 103
- Epreuves de séparation 73

F

fichier Prntdrv.exe 36
 fichiers de description d'imprimante PostScript (PPD), *voir* PPD
 Filigranes, option 89
 Première page seulement 89
 Finition DFA, option 87
 Fonctions Fiery 25
 format d'impression, boîte de dialogue 24
 Format du document, option 74, 90
 Format papier, option 74, 94
 formats de page personnalisés, *voir* définition
 d'un format de page personnalisé, impression
 d'un format de page personnalisé
 FreeForm
 Créer maquette, option 88
 Imprimer maquette, option 89
 Prévisualiser maquette, option 88, 90
 Utiliser maquette, option 88

G

gestion des tâches d'impression 66
 gestion des tâches d'impression avec des
 commandes de courrier électronique 66
 gouttières 78, 81
 Gris avec noir uniquement (CMJN), option 84
 Gris avec noir uniquement (RVB), option 84

H

Hot Folders 21
 modification des tâches 70

I

Image miroir, option 76
 impression
 à l'aide d'un client e-mail 64
 à partir d'une application 54
 à partir d'une application Mac OS X 21
 sur le port FILE 60
 impression de données variables
 Définir longueur d'enregistrement 89
 Pages par enregistrement 89
 impression de données variables (VDP)
 Créer maquette, option 88
 Imprimer maquette, option 89
 Prévisualiser maquette, option 88, 90
 Utiliser maquette, option 88
 Utiliser PDF XObjects 89, 90

Impression face dessous, option 87
 impression FTP 68
 Impression groupée 77
 Augmenter la gouttière de, option 81
 Format du document 81
 Gouttière, option 81
 Massicoter et empiler 96
 Orientation 81
 Réduire au format voulu, option 81
 Répétition 96
 Type d'impression groupée 81
 impression rapide, *voir* Impression groupée
 impression SMB
 activation de connexion 46
 configuration 34
 impression sur un format de page personnalisé,
 Windows 60
 impression, boîte de dialogue 24
 Imprimante IP, connexion 15, 19
 Imprimante par défaut 57
 imprimantes virtuelles
 configuration 42
 installation via la fonction Pointer-
 imprimer 41
 Imprimer la bordure, option 76
 Imprimer maquette, option 89
 Infos sur la tâche, icône 55
 installation
 imprimantes virtuelles via la fonction
 Pointer-imprimer 41
 Job Monitor 62
 pilote d'imprimante, installation à partir du
 DVD Logiciels Utilisateur 38
 pilotes d'imprimante via la fonction Pointer-
 imprimer 33
 pilotes d'imprimantes à partir du serveur 37
 installation des pilotes d'imprimante 12
 Instructions, champ 27, 72

J

Je suis un invité 72, 90, 103
 Job Monitor
 configuration de la connexion 62
 installation 62
 sur le DVD Logiciels Utilisateur 9
 utilisation 62

L

Lissage de l'image, option 86
 LPD (*Line Printer Daemon*) 15, 19
 Luminosité, option 86

M

Mac OS X
 installation de pilote d'imprimante 10
 Mac OS X
 configuration du pilote d'imprimante 13
 connexion AppleTalk 16, 20
 connexion Imprimante IP 15, 19
 connexion Navigateur par défaut 14, 18
 LPD (*Line Printer Daemon*) 15, 19
 PPD 21
 sélection des imprimantes 22
 Mac OS X, imprimer avec les applications 21
 méthode de reliure 77
 Méthode de simulation CMJN, option 83
 mode Couleur profess *voir* Mode d'impression
 Mode Couleur *voir* Mode d'impression
 Mode d'agrafage, option 87
 Mode d'impression 82
 mode Niveaux de gris *voir* Mode d'impression
 Mode Presse numérique, option 86
 modification des options de configuration de
 l'imprimante 57
 modification des tâches
 Action Queue Impression, option 73, 90
 Activer surimpression, option 82
 Adapter au format, option 76
 Alignement du bac, option 75
 Assemblage, option 87
 Correspondance impr. bichrom, option 82
 Décalage de l'image, option 87
 Enregistrer les informations utilisateur,
 option 72, 90
 Finition DFA, option 87
 Format papier, option 94
 Impression face dessous, option 87
 Lissage de l'image, option 86
 Luminosité, option 86
 Méthode de simulation CMJN, option 83
 Mode d'agrafage, option 87
 Mode Presse numérique, option 86
 Optimisation texte/graphiques, option 86
 Ordre des pages, option 87
 paramètres d'impression 70
 Profil de simulation CMJN, option 83

Profil DFA, option 87

Profil source RVB, option 85

Programmation de l'impression, option 72

Qualité de l'image, option 86

Remplacer les couleurs, option 82

Rendu des couleurs, option 84

Séparation RVB, option 84

Simulation papier, option 83

Sortie, option 87

Surimpression composite, option 82

Surimpression du noir, option 83

Tâches décalées, option 87

Texte et graphiques en noir 83

Trapping auto, option 82

Type de support, option 75

Utiliser le compte Windows, option 72, 90

Utiliser mode de sortie PDF/X 85

modifications, paramètres des tâches 70

Mot de passe 72, 90

N

Navigateur par défaut, connexion 14, 18

Noir 100 % *voir* Texte et graphiques en noir

Noir quadri *voir* Texte et graphiques en noir

Nom, option 72, 90

Notes, champ 27, 55

Notes, option 72

O

Optimisation texte/graphiques, option 86

option de mise en page *voir* Pages par feuille

options d'impression 54

 définition 24

 Toutes les propriétés dans la fenêtre Accès
 rapide 26

options d'impression couleur

 définition 27

options d'impression par défaut 24, 58

Ordre des pages, option 76, 87

Orientation, option 76

OSX Installer 11, 21

P

Pages par enregistrement 89

Pages par feuille, option 76

Paper Catalog 74, 101

Paramètres couleur professionnels, boîte de
 dialogue 28

paramètres par défaut de l'imprimante, où les
 définir 70

- périphérique USB 67
 - impression 67
 - impression automatique 67
 - pilote d'imprimante PostScript
 - installation à partir du DVD Logiciels Utilisateur 38
 - installation via la fonction Pointer-imprimer 33
 - suppression 44
 - téléchargement à l'aide des WebTools 36
 - pilotes d'imprimante
 - configuration 13
 - installation 10
 - téléchargement à l'aide des WebTools 12
 - pilotes d'imprimante PostScript, explication 69
 - Plage d'impression, option 72
 - Pointer-imprimer 33
 - port FILE, enregistrement de fichiers 60
 - Postflight 73
 - PostScript, fichiers de description d'imprimante, *voir* PPD
 - PostScript, polices 9
 - PPD
 - Mac OS X 21
 - présentation 9
 - Windows 40
 - PPD (fichiers de description d'imprimante PostScript)
 - options 70
 - Prévisualiser maquette, option 88, 90
 - Printer Delete Utility 44
 - sur le DVD Logiciels Utilisateur 9
 - Profil de simulation CMJN, option 83
 - Profil de sortie, option 83
 - Profil DFA, option 87
 - Profil source RVB, option 85
 - Programmation de l'impression, option 72
- Q**
- Qualité de l'image, option 86
 - Qualité texte/graphiques, option 86
- R**
- Recto verso (les deux faces), option 76, 81, 95
 - Recto verso *voir* Recto verso (les deux faces), option
 - Réduire au format voulu 78, 81
 - Remplacer les couleurs, option 82
 - Rendu des couleurs, option 84
 - Répétition 96
 - RIP, traitement 69
- S**
- sélection des imprimantes, Mac OS X 22
 - Séparation RVB, option 84
 - services e-mail
 - gestion des tâches d'impression 66
 - présentation 63
 - Simulation du tramage 86
 - Simulation papier, option 83
 - Sortie, option 87
 - Source papier, option 74
 - Support pour la couverture, option 80
 - Supports mixtes 75, 99
 - Supports mixtes, options de paramétrage 29
 - Suppr arrière-plan blanc (PPT), option 89
 - Surimpression composite, option 82
 - Surimpression du noir, option 83
- T**
- Tâches décalées, option 87
 - Téléchargements (WebTools), onglet 11, 36
 - Texte et graphiques en noir 83
 - Trapping auto, option 82, 91
 - Type d'impression groupée 81
 - Type de brochure, méthode de reliure 77
 - Type de compensation 79
 - Type de support, option 75
- U**
- Utiliser le compte Windows 103
 - Utiliser le compte Windows, option 72, 90
 - Utiliser maquette, option 88
 - Utiliser mode de sortie PDF/X 85
 - Utiliser PDF XObjects 89, 90
- W**
- WebTools
 - onglet Docs 21, 53
 - onglet Téléchargements 11, 36
 - Windows
 - connexion IPP 50
 - connexion LPR ou Port 9100 47
 - connexion TCP/IP 47
 - pilote d'imprimante, installation à partir du DVD Logiciels Utilisateur 38