




Xerox EX8002 Print Server,
Powered by Fiery®

Afdrukken

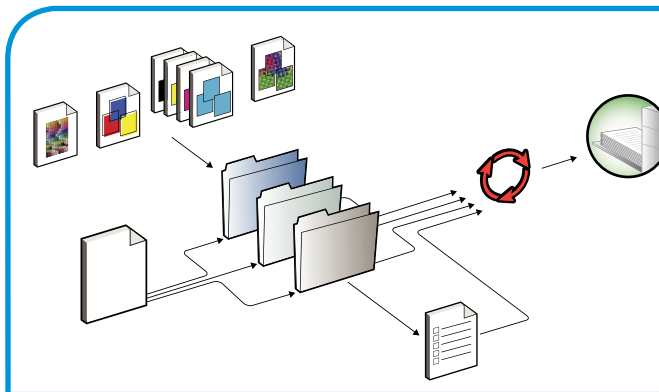

© 2009 Electronics for Imaging, Inc. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de *Kennisgevingen* voor dit product.

45086063

14 augustus 2009

INHOUD

INLEIDING	7
Terminologie en conventies	7
Over dit document	8
Gebruikerssoftware	9
Systeemvereisten	9
AFDRUKKEN VANUIT MAC OS X	10
De printerbestanden voor Mac OS X installeren	10
Installatie vanaf de dvd met gebruikerssoftware	10
Printerstuurprogramma's downloaden met WebTools	11
Printerstuurprogramma's downloaden vanaf de EX8002	13
De EX8002 instellen voor afdrukken	14
Afdrukken met Mac OS X v10.5 instellen	14
Afdrukken met Mac OS X v10.4.x instellen	18
Installeerbare opties configureren	22
Bureaubladprinter gebruiken (facultatief)	22
Afdrukken vanaf Mac OS X-computers	22
De EX8002 selecteren in de lijst met printers	23
Afdrukopties instellen en afdrukken vanuit Mac OS X-toepassingen	24
Aangepaste paginaformaten definiëren en afdrukken	32
De status van de digitale pers controleren	32

AFDrukKEN VANUIT WINDOWS	33
Windows-printerstuurprogramma's installeren	33
Printerstuurprogramma's installeren via Aanwijzen en afdrukken	34
Installeerbare opties instellen in printerstuurprogramma's	36
Printerstuurprogramma's downloaden via WebTools	37
Printerstuurprogramma's downloaden vanaf de EX8002	38
Printerstuurprogramma's installeren vanaf de dvd met gebruikerssoftware	39
Een virtuele printer installeren en een verbinding tot stand brengen	42
Printerstuurprogramma's verwijderen	44
De EX8002 instellen voor afdrukken	46
Afdrukverbindingen instellen	46
De SMB-afdrukverbinding voltooien	47
Afdrukverbindingen via standaard-TCP/IP-poorten (RAW of LPR) voltooien	47
IPP-verbindingen voltooien	51
Installeerbare opties configureren	53
Afdrukken vanaf Windows-computers	54
Afdrukopties instellen en afdrukken vanuit Windows-toepassingen	55
Het pictogram Basis aanpassen	60
Aangepaste paginaformaten definiëren en afdrukken	61
De status van de digitale pers controleren	61
Bestanden opslaan om op een externe locatie af te drukken	61
AfdrukMETHODEN	62
Job Monitor configureren en gebruiken	63
De verbinding configureren	63
Job Monitor gebruiken	63
E-mailservice	64
Afdrukken via een e-mailclient	65
Afdruktaken beheren met e-mailopdrachten	67
Afdrukken vanaf een USB-apparaat	68
FTP-afdrukken	69

Afdrukopties	70
Over printerstuurprogramma's en printerdefinitiebestanden	70
Afdrukopties instellen	71
Hiërarchie voor het vervangen van afdrukopties	71
Afdrukopties en standaardinstellingen	72
Opties van Taakinfo	73
Opties van Media	75
Opties van Opmaak	77
Opties van Kleur	83
Opties van Afbeelding	87
Opties van Afwerking	88
Opties van VDP (afdrukken met variabele gegevens)	89
Opties van Stempel/Watermerk	90
Instellingen voor afdrukopties vervangen	91
Aanvullende informatie	92
Automatisch overvullen	92
Booklet Maker	92
Collationering	94
Documentgrootte en papierformaat	95
Dubbelzijdig afdrukken	96
Combineren en afdrukken	97
Beeldverschuiving	98
Gemengde media	100
Paper Catalog	102
Papierbron	102
Schaal	103
Passend schalen	103
Gebruikersauthenticatie	104
INDEX	105

INLEIDING

In dit document wordt beschreven hoe u de printerstuurprogramma's en printerdefinitiebestanden voor de Xerox EX8002 Print Server, Powered by Fiery kunt installeren, de EX8002 kunt instellen voor afdrukken en vanaf Apple Mac OS- en Microsoft Windows-computers kunt afdrukken. Ook vindt u hierin informatie over de afdrukopties van de EX8002 en worden verschillende afdrukmethoden beschreven die u kunt gebruiken om af te drukken naar de EX8002.

Raadpleeg *Configuratie en instellingen* voor meer informatie over het instellen van netwerkservers en -clients voor gebruik met de EX8002. Voor algemene informatie over het gebruik van de kleurendigitale pers, uw computer, uw toepassingen of uw netwerk, raadpleeg de documentatie bij deze producten.



Raadpleeg *Welkom* voor meer informatie over ondersteunde besturingssystemen en systeemvereisten.

Terminologie en conventies

Dit document gebruikt de volgende terminologie en conventies.

Term of conventie	Verwijst naar
Aero	EX8002 (in illustraties en voorbeelden)
Digitale pers	DocuColor 8002/7002 digitale pers
EX8002	Xerox EX8002 Print Server, Powered by Fiery
Titels in <i>cursief</i>	Andere documenten in dit pakket
Mac OS	Mac OS X
Windows	Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows Server 2008
	Onderwerpen waarvoor aanvullende informatie beschikbaar is door de Help te openen in de software
	Tips en informatie
	Belangrijke informatie
	Belangrijke informatie over problemen die u of anderen lichamelijke schade kunnen toebrengen

Over dit document

Dit document behandelt de volgende onderwerpen:

- Printerbestanden installeren op Mac OS-computers
- EX8002 instellen voor afdrukken vanaf Mac OS-computers
- Afdrukken vanaf Mac OS-computers
- Printerbestanden installeren op Windows-computers
- Afdrukverbindingen instellen op Windows-computers
- Afdrukken vanaf Windows-computers
- Afdrukopties van de EX8002
- Andere afdrukmethoden gebruiken om af te drukken naar de EX8002

Gebruikerssoftware

De volgende tabel vermeldt de gebruikerssoftware die wordt beschreven in dit document. Dit is de gebruikerssoftware die u nodig hebt om de basisvoorzieningen in te stellen voor het afdrukken op de EX8002. In andere documenten kan andere gebruikerssoftware worden beschreven, afhankelijk van wat u wilt doen.

Gebruikerssoftware	Beschrijving
PostScript-printerdefinitiebestand (PPD) en bijbehorende bestanden (voor Windows)	Bestanden die informatie over de EX8002 en uw specifieke model digitale pers leveren aan uw toepassing en printerstuurprogramma.
PostScript-printerdefinitiebestanden (PPD/Plug-in) (voor Mac OS X)	Bestanden die worden gebruikt met het PostScript-printerstuurprogramma, zodat de EX8002 wordt weergegeven in de dialoogvensters Druk af en Pagina-instelling van veelgebruikte toepassingen. De PPD-bestanden van de EX8002 geven informatie over de digitale pers aan uw toepassing en printerstuurprogramma.
PageMaker PPD-bestanden	Bestanden waarmee u kunt afdrukken op de EX8002 vanuit Adobe PageMaker. U moet het gepaste PPD in PageMaker installeren. Raadpleeg de documentatie van PageMaker voor instructies.
PostScript-schermlettertypen (voor Mac OS X)	PostScript/TrueType-schermlettertypen die overeenkomen met de printerlettertypen die zijn geïnstalleerd op de EX8002. Druk een lettertypenlijst af voor een compleet overzicht van de PostScript-/TrueType-lettertypen die op de EX8002 zijn geïnstalleerd. Raadpleeg de Help van Command WorkStation voor meer informatie.
Job Monitor (voor Windows)	Hiermee kunt u de status controleren van aangesloten EX8002s en van de afdruktaken die hiernaar worden verzonden. Job Monitor wordt automatisch geïnstalleerd wanneer het printerstuurprogramma op een Windows-computer wordt geïnstalleerd. Raadpleeg “Job Monitor configureren en gebruiken” op pagina 63 voor meer informatie.
Printer Delete Utility (voor Windows)	Hiermee kunt u het Windows-printerstuurprogramma verwijderen. Raadpleeg “Printerstuurprogramma's verwijderen” op pagina 44 voor meer informatie.



Wanneer u gebruikerssoftware installeert op een Windows-computer, gebruikt u de Fiery User Software Installer.

Systeemvereisten

Voor gedetailleerde systeemvereisten, raadpleeg [Welkom](#), dat is meegeleverd in uw mediapakket.

AFDRUKKEN VANUIT MAC OS X

Als u de EX8002 wilt instellen als een PostScript-printer op een Mac OS X-computer, moet u de printerstuurprogrammabestanden installeren die overeenkomen met uw digitale pers en de EX8002 instellen voor afdrukken. Printerstuurprogramma's zijn een manier om informatie over afdruktaken door te geven tussen uw toepassingen, de EX8002 en de digitale pers.

Raadpleeg de volgende tabel voor de locatie van beide procedures.

Procedure	Raadpleeg
De printerbestanden voor Mac OS X installeren	pagina 10
De EX8002 instellen voor afdrukken	pagina 14
Afdrukken vanaf Mac OS X-computers	pagina 22

De printerbestanden voor Mac OS X installeren

De printerstuurprogrammabestanden voor Mac OS X staan op de dvd met gebruikerssoftware of kunnen worden gedownload vanaf de EX8002 via het netwerk of met WebTools. In de volgende secties wordt beschreven hoe u de printerbestanden voor de EX8002 kunt installeren.

Installatie vanaf de dvd met gebruikerssoftware

De dvd met gebruikerssoftware bevat de volgende software voor Mac OS X (in de map OSX:Printer Driver):

- **OSX Installer:** hiermee worden de printerstuurprogrammabestanden geïnstalleerd die zijn vereist om af te drukken vanuit Mac OS X.
- **Taalmappen:** printerdefinitiebestanden die door OSX Installer worden geïnstalleerd. U hoeft deze mappen niet te openen of handmatig op uw computer te installeren. De passende bestanden worden door OSX Installer geïnstalleerd.

OPMERKING: De volgende procedure is voor Mac OS X v10.5 en Mac OS X v10.4.x.

DE PRINTERSTUURPROGRAMMABESTANDEN VOOR MAC OS X INSTALLEREN

- 1 Sluit alle geopende toepassingen af.**
- 2 Mac OS X v10.4.x: controleer of Printerconfiguratie niet actief is op uw computer.**

Wanneer Printerconfiguratie wordt gestart, wordt de lijst van beschikbare printers bijgewerkt. Als een printerdefinitiebestand wordt toegevoegd terwijl Printerconfiguratie actief is, moet u eerst opnieuw opstarten voordat u het bijbehorende printermodel kunt selecteren.
- 3 Plaats de dvd met gebruikerssoftware in het dvd-station.**
- 4 Open de map OSX : Printer Driver (Printerstuurprogramma) op de dvd met gebruikerssoftware.**

Als u de installatie uitvoert vanuit een map die u hebt gedownload via WebTools of de EX8002, bladert u naar de map Printer Driver (Printerstuurprogramma) op uw bureaublad.
- 5 Dubbelklik op het pictogram van OSX Installer om te beginnen met het installeren van het printerstuurprogramma.**
- 6 Volg de instructies op het scherm.**

OSX Installer installeert de printerstuurprogrammabestanden voor de EX8002.
- 7 Wanneer het kopiëren is voltooid, klikt u op Afsluiten.**

Printerstuurprogramma's downloaden met WebTools

Met WebTools kunt u installatieprogramma's voor printerstuurprogramma's rechtstreeks van de EX8002 downloaden naar uw computer.

Voordat u de printerstuurprogrammabestanden kunt downloaden, moet u internettoegang tot de EX8002 inschakelen.

Raadpleeg [Hulpprogramma's](#) voor meer informatie over WebTools.

PRINTERSTUURPROGRAMMA'S DOWNLOADEN MET WEBTOOLS

- 1 Start uw internet- of intranetbrowser en typ de DNS-naam of het IP-adres van de EX8002.**
- 2 Klik op het tabblad Downloads.**
- 3 Klik op de koppeling voor de printerstuurprogramma's die u wilt installeren (Printer Files for Mac OS X).**

Een bestand met de naam OSX.dmg wordt gedownload naar het bureaublad. Het bestand bevat een map met de naam Printer Driver (Printerstuurprogramma) in een gecomprimeerde indeling. Als uw internetbrowser is uitgerust met een uitpakprogramma, zoals StuffIt Expander, wordt de map automatisch gedecodeerd en uitgepakt.

Als de map Printer Driver (Printerstuurprogramma) niet automatisch wordt gedecodeerd en uitgepakt, dubbelklikt u op het bestand om het hulpprogramma te starten dat bestanden kan decoderen en uitpakken.

- 4 Open de map OSX: Printer Driver (Printerstuurprogramma).**
- 5 Dubbelklik op het pictogram van OSX Installer om te beginnen met het installeren van het printerstuurprogramma.**

Volg de instructies op het scherm.

Raadpleeg [pagina 11](#) voor instructies voor de installatie van het printerstuurprogramma voor Mac OS X.

Printerstuurprogramma's downloaden vanaf de EX8002

U kunt printerstuurprogrammabestanden rechtstreeks downloaden vanaf de EX8002 naar uw computer via het netwerk.

PRINTERSTUURPROGRAMMABESTANDEN DOWNLOADEN VANAF DE EX8002

- 1 **Kies Verbinden met server in het menu Ga in de Finder.**
- 2 **Typ SMB:// gevolgd door de naam of het IP-adres van de EX8002 en klik op Verbind.**

Neem contact op met de beheerder als u de EX8002 niet kunt vinden.

- 3 **Typ de gebruikersnaam en het wachtwoord in het dialoogvenster SMB/CIFS-identiteitscontrole.**

U kunt de gastaccount gebruiken als standaard. Voor de gastaccount is geen wachtwoord vereist. Als de gastaccount niet kan worden gebruikt, vraagt u de netwerkbeheerder om een account.

- 4 **Selecteer de map Mac_User_SW in de lijst met gedeelde volumes en klik op OK.**
- 5 **Open de map OSX: Printer Driver (Printerstuurprogramma).**
- 6 **Dubbelklik op het pictogram van OSX Installer om te beginnen met het installeren van het printerstuurprogramma.**

Volg de instructies op het scherm.

Raadpleeg [pagina 11](#) voor instructies voor de installatie van het printerstuurprogramma voor Mac OS X.

De EX8002 instellen voor afdrukken

In de volgende sectie wordt beschreven hoe u de EX8002 instelt op een Mac OS X-computer.

OPMERKING: De stappen voor het instellen van de EX8002 op een computer met Mac OS X v10.5 en Mac OS X v10.4.x zijn verschillend. Bij verschillen wordt dit aangegeven in de onderstaande secties.

Afdrukken met Mac OS X v10.5 instellen

Met de volgende procedures stelt u de EX8002 in op een computer met Mac OS X v10.5.

DE EX8002 INSTELLEN VANUIT HET DIALOOGVENSTER VOOR AFDRUKKEN

1 Open een bestand in uw toepassing.

2 Kies Druk af in het menu Archief.

Het dialoogvenster voor afdrukken wordt weergegeven.

3 Selecteer Printer toevoegen in de lijst met printers.

Selecteer een printerverbinding in het dialoogvenster dat wordt weergegeven. Gebruik een van de printerverbindingen in de onderstaande tabel om een printer toe te voegen.

DE EX8002 INSTELLEN VIA AFDRUKKEN EN FAXEN

1 Kies Systeemvoorkeuren in het Apple-menu en kies vervolgens Afdrukken en faxen.

Het dialoogvenster Afdrukken en faxen wordt weergegeven.

2 Klik op de knop “+” om een printer toe te voegen.


Selecteer een printerverbinding in het dialoogvenster dat wordt weergegeven. Gebruik een van de volgende verbindingen om een printer toe te voegen.

Afdrukverbinding	Raadpleeg
Standaard (Bonjour of AppleTalk)	pagina 15
IP-printer	pagina 16
AppleTalk	pagina 17

EEN PRINTER TOEVOEGEN MET DE VERBINDING STANDAARD (BONJOUR OF APPLE TALK)

1 Klik op het pictogram Standaard in het dialoogvenster.

Het deelvenster Standaard wordt weergegeven.

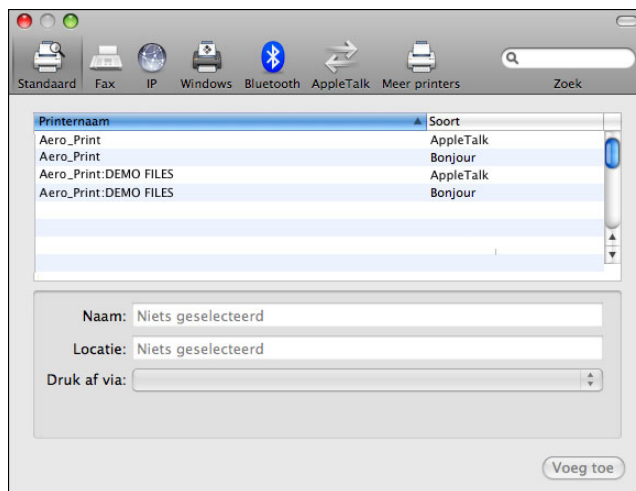

De namen van printers met standaardverbindingen worden vermeld. De virtuele printers die op de EX8002 zijn geconfigureerd, worden ook vermeld.

OPMERKING: De namen van de virtuele printers worden weergegeven als <printer naam: naam virtuele printer> in de lijst Naam.

2 Selecteer de EX8002 in de lijst.

De informatie over de geselecteerde printer wordt onder in het deelvenster Standaard weergegeven. Het juiste PPD-bestand voor de EX8002 wordt automatisch geselecteerd. Als de beheerder afdrucken met beveiligde toegang heeft geconfigureerd op de EX8002, wordt het PPD-bestand voor afdrucken met beveiligde toegang geselecteerd.

3 Klik op Voeg toe.

AppleTalk: de naam van de EX8002 wordt weergegeven in de lijst met printers van het dialoogvenster Afdrukken en faxen.

Bonjour: het deelvenster Uitbreidingsmogelijkheden van het dialoogvenster Afdrukken en faxen wordt weergegeven. Klik op Ga door om terug te keren naar het dialoogvenster Afdrukken en faxen. De naam van de EX8002 wordt weergegeven in de lijst met printers.

4 Selecteer de EX8002 in de lijst met printers.


5 Klik op Opties en toebehoren en klik vervolgens op het tabblad Besturingsbestand.

6 Geef de instellingen voor installeerbare opties op en klik op OK.

EEN PRINTER TOEVOEGEN MET DE VERBINDING IP-PRINTER

- 1 Klik op het pictogram IP in het dialoogvenster.

Het deelvenster IP wordt weergegeven.

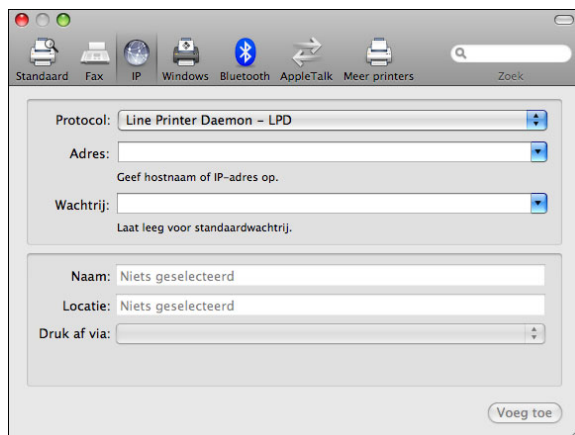

- 2 LPD-afdrukken: selecteer Line Printer Daemon - LPD in de lijst Protocol, typ het IP-adres of de DNS-naam van de EX8002 in het veld Adres en typ vervolgens de afdrukverbinding (print, hold of direct) in het veld Wachtrij. Ga naar [stap 6](#).

IP-afdrukken: selecteer Internet Printing Protocol - IPP in de lijst Protocol en typ het IP-adres of de DNS-naam van de EX8002 in het veld Adres. Ga naar [stap 3](#).

Het IP-adres of de DNS-naam worden weergegeven in het veld Naam.

- 3 Typ `ipp/` gevolgd door de afdrukverbinding (print, hold, direct of de naam van de virtuele printer) in het veld Wachtrij. Gebruik alleen kleine letters.

OPMERKING: De EX8002 heeft een naam voor de wachtrij nodig. Laat het veld Wachtrij niet leeg.

- 4 Kies Selecteer besturingsbestand in de lijst bij Druk af via.
- 5 Typ EX8002 in het zoekfilter om de zoekopdracht te verfijnen en selecteer vervolgens het PPD-bestand in de lijst.
- 6 Klik op Voeg toe.

Het deelvenster Uitbreidingsmogelijkheden van het dialoogvenster Afdrukken en faxen wordt weergegeven.

- 7 Klik op Ga door.

De EX8002 en het bijbehorende IP-adres worden weergegeven in de lijst met printers.

- 8 Selecteer de EX8002 in de lijst met printers.
- 9 Klik op Opties en toebehoren en klik vervolgens op het tabblad Besturingsbestand.
- 10 Geef de instellingen voor installeerbare opties op en klik op OK.




Raadpleeg de Help van het printerstuurprogramma voor meer informatie over het configureren van installeerbare opties.

EEN PRINTER TOEVOEGEN MET DE APPLE TALK-VERBINDING

OPMERKING: Gebruik deze procedure als de EX8002 zich in een andere AppleTalk-zone bevindt dan uw computer. Als de EX8002 zich in dezelfde AppleTalk-zone bevindt, wordt deze weergegeven als standaardverbinding volgens de procedure op [pagina 15](#).

1 Klik op het pictogram AppleTalk in het dialoogvenster.

Het deelvenster AppleTalk wordt weergegeven.

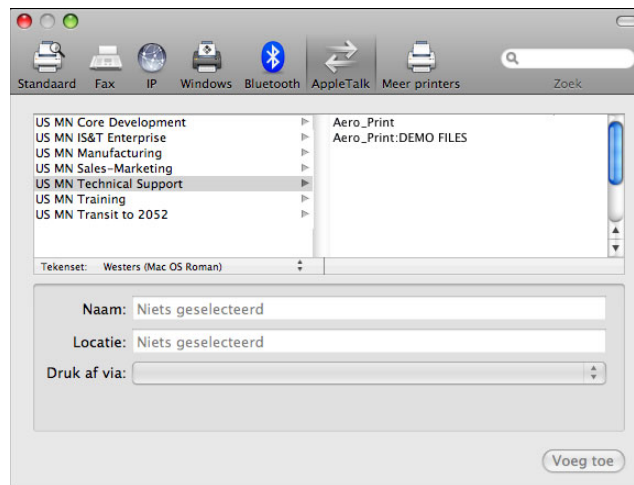

2 Selecteer in de lijst de AppleTalk-zone voor de EX8002.

De AppleTalk-printers in de opgegeven zone worden vermeld. De virtuele printers die op de EX8002 zijn geconfigureerd, worden ook vermeld.

OPMERKING: De namen van de virtuele printers worden weergegeven als <printer naam: naam virtuele printer> in de lijst Naam.

3 Selecteer de naam van de EX8002 in de lijst met printers en klik op Voeg toe.

De naam van de EX8002 wordt weergegeven in de lijst met printers van het dialoogvenster Afdrukken en faxen.

4 Selecteer de EX8002 in de lijst met printers.

5 Klik op Opties en toebehoren en klik vervolgens op het tabblad Besturingsbestand.

6 Geef de instellingen voor installeerbare opties op en klik op OK.

Afdrukken met Mac OS X v10.4.x instellen

Met de volgende procedures stelt u de EX8002 in op een computer met Mac OS X v10.4.x.

DE EX8002 INSTELLEN VANUIT HET DIALOOGVENSTER VOOR AFDRUKKEN

1 Open een bestand in uw toepassing.

2 Kies Druk af in het menu Archief.

Het dialoogvenster voor afdrukken wordt weergegeven.

3 Selecteer Printer toevoegen in de lijst met printers.

Selecteer een printerverbinding in het dialoogvenster dat wordt weergegeven. Gebruik een van de printerverbindingen in de onderstaande tabel om een printer toe te voegen.

DE EX8002 INSTELLEN VIA PRINTERCONFIGURATIE

1 Kies Hulpprogramma's in het menu Ga in de Finder.

2 Start Printerconfiguratie.

Het dialoogvenster Printerlijst wordt weergegeven.

3 Klik op Voeg toe.

Selecteer een printerverbinding in het dialoogvenster dat wordt weergegeven. Gebruik een van de printerverbindingen in de onderstaande tabel om een printer toe te voegen.

DE EX8002 INSTELLEN VIA AFDRUKKEN EN FAXEN

1 Kies Systeemvoorkeuren in het Apple-menu en kies vervolgens Afdrukken en faxen.

Het dialoogvenster Afdrukken en faxen wordt weergegeven.

2 Klik op de knop "+" om een printer toe te voegen.

Selecteer een printerverbinding in het dialoogvenster dat wordt weergegeven. Gebruik een van de volgende verbindingen om een printer toe te voegen.


Afdrukverbinding	Raadpleeg
Standaardkiezer (Bonjour of AppleTalk)	pagina 19
IP-printer	pagina 20
AppleTalk	pagina 21

EEN PRINTER TOEVOEGEN MET DE VERBINDING STANDAARDKIEZER (BONJOUR OF APPLE TALK)

OPMERKING: Bonjour-printers zijn op Mac OS X v10.4.x-computers alleen beschikbaar als Bonjour is ingeschakeld op de EX8002.

1 Klik op Standaardkiezer in het dialoogvenster Printerkiezer.

Het deelvenster Standaardkiezer wordt weergegeven.

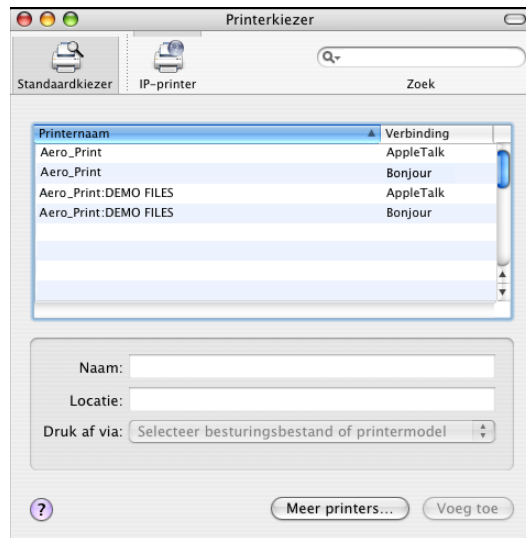

De namen van printers met standaardverbindingen worden vermeld. De virtuele printers die op de EX8002 zijn geconfigureerd, worden ook vermeld.

Als de printer niet voorkomt in de lijst met printernamen, klikt u op Meer printers.

OPMERKING: De namen van de virtuele printers worden weergegeven als <printernaam:naam virtuele printer> in de lijst Naam.

2 Selecteer de EX8002 in de lijst.

De informatie over de geselecteerde printer wordt onder in het deelvenster Standaardkiezer weergegeven. Het juiste PPD-bestand voor de EX8002 wordt automatisch geselecteerd.

3 Klik op Voeg toe.


AppleTalk: de naam van de EX8002 wordt weergegeven in de lijst met printers van het dialoogvenster Afdrukken en faxen.

Bonjour: het deelvenster Uitbreidingsmogelijkheden van het dialoogvenster Printerkiezer wordt weergegeven. Klik op Ga door om terug te keren naar het dialoogvenster Afdrukken en faxen. De naam van de EX8002 wordt weergegeven in de lijst met printers.

4 Selecteer de EX8002 in de lijst met printers en klik op Toon info.**5 Kies Installeerbare opties in het dialoogvenster Printerinfo, geef de instellingen voor installeerbare opties op en klik vervolgens op Pas wijzigingen toe.****6 Sluit het dialoogvenster Printerinfo.**

EEN PRINTER TOEVOEGEN MET DE VERBINDING IP-PRINTER**1 Klik op IP-printer in het dialoogvenster Printerkiezer.**

Het deelvenster IP-printer wordt weergegeven.

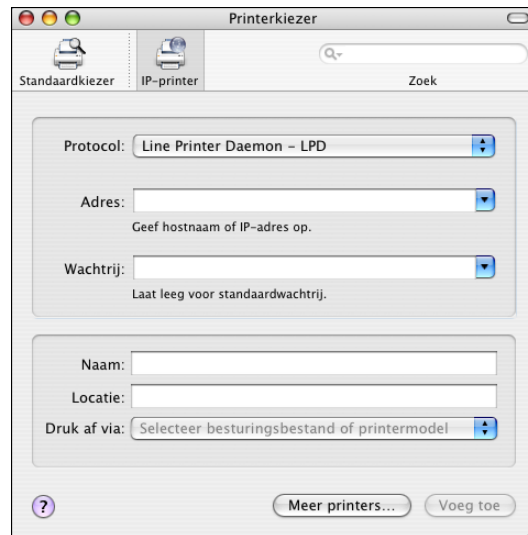**2 LPD-afdrucken: selecteer Line Printer Daemon - LPD in de lijst Protocol, typ het IP-adres of de DNS-naam van de EX8002 in het veld Adres en typ vervolgens de afdrukverbinding (print, hold of direct) in het veld Wachtrij. Ga naar [stap 6](#).**

IP-afdrucken: selecteer Internet Printing Protocol - IPP in de lijst Protocol en typ het IP-adres of de DNS-naam van de EX8002 in het veld Adres. Ga naar [stap 3](#).

Het IP-adres of de DNS-naam worden weergegeven in het veld Naam.

3 Typ ipp/ gevolgd door de afdrukverbinding (print, hold, direct of de naam van de virtuele printer) in het veld Wachtrij. Gebruik alleen kleine letters.

OPMERKING: De EX8002 heeft een naam voor de wachtrij nodig. Laat het veld Wachtrij niet leeg.

4 Druk af via: kies de juiste fabrikant of het juiste model. Selecteer vervolgens de PPD voor de EX8002.**5 Klik op Voeg toe.**

Het deelvenster Uitbreidingsmogelijkheden van het dialoogvenster Printerkiezer wordt weergegeven.

6 Klik op Ga door om terug te keren naar het dialoogvenster Afdrukken en faxen.

De EX8002 en het bijbehorende IP-adres worden weergegeven in de lijst met printers.

7 Selecteer de EX8002 in de lijst met printers en klik op Toon info.

- 8 **Kies Installeerbare opties in het dialoogvenster Printerinfo, geef de instellingen voor installeerbare opties op en klik vervolgens op Pas wijzigingen toe.**




Raadpleeg de Help van het printerstuurprogramma voor meer informatie over het configureren van installeerbare opties.

- 9 **Sluit het dialoogvenster Printerinfo.**

EEN PRINTER TOEVOEGEN MET DE APPLE TALK-VERBINDING

OPMERKING: Gebruik deze procedure als de EX8002 zich in een andere AppleTalk-zone bevindt dan uw computer. Als de EX8002 zich in dezelfde AppleTalk-zone bevindt, wordt deze weergegeven als standaardverbinding volgens de procedure op [pagina 19](#).

- 1 **Klik op Standaardkiezer of IP-printer in het dialoogvenster Printerkiezer.**

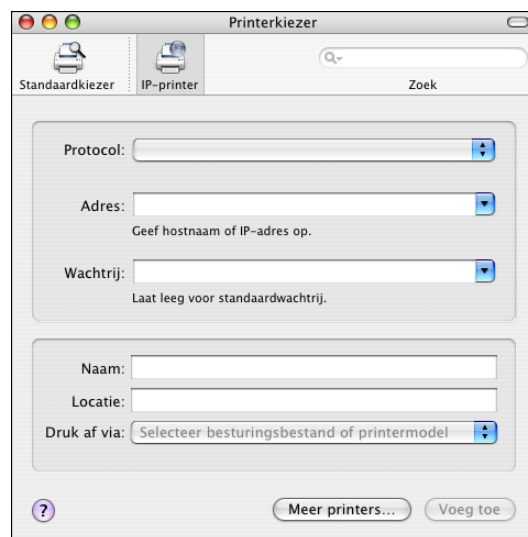

- 2 **Klik op Meer printers.**

Het dialoogvenster met een lijst van andere verbindingen wordt weergegeven.

- 3 **Selecteer AppleTalk in de lijst met verbindingen.**

Het deelvenster AppleTalk wordt weergegeven.

- 4 **Selecteer in de lijst de AppleTalk-zone voor de EX8002.**

De AppleTalk-printers in de opgegeven zone worden vermeld. De virtuele printers die op de EX8002 zijn geconfigureerd, worden ook vermeld.

OPMERKING: De namen van de virtuele printers worden weergegeven als <printernaam:naam virtuele printer> in de lijst Naam.

5 Selecteer de naam van de EX8002 in de lijst Naam en klik op Voeg toe.

De naam van de EX8002 wordt weergegeven in de lijst met printers van het dialoogvenster Afdrukken en faxen.

6 Selecteer de EX8002 in de lijst met printers en klik op Toon info.

7 Kies Installeerbare opties in het dialoogvenster Printerinfo, geef de instellingen voor installeerbare opties op en klik vervolgens op Pas wijzigingen toe.

8 Sluit het dialoogvenster Printerinfo.

Installeerbare opties configureren

Als u de afdrukopties voor de digitale pers en de EX8002 goed wilt gebruiken, moet u de EX8002 vanaf uw computer configureren voor de opties die op de digitale pers zijn geïnstalleerd. Configureer de opties handmatig.



Raadpleeg de Help van het printerstuurprogramma voor meer informatie over het configureren van installeerbare opties.

Bureaubladprinter gebruiken (facultatief)

Nadat u de EX8002 in de lijst met printers hebt toegevoegd via Afdrukken en faxen of Printerconfiguratie, kunt u een bureaubladprinter maken en gebruiken.



Raadpleeg de Help van het printerstuurprogramma voor meer informatie over bureaubladprinters.

Afdrukken vanaf Mac OS X-computers

U kunt naar de EX8002 afdrukken op dezelfde manier als u afdrukt naar elke andere printer vanuit een Mac OS X-toepassing. Selecteer de EX8002 als de huidige printer in de lijst met printers en druk het bestand af vanuit de toepassing. Daarnaast kunt u bestanden naar de EX8002 downloaden met behulp van Hot Folders of WebTool Documenten en documenten afdrukken met Command WorkStation (raadpleeg [Hulpprogramma's](#)).

Nadat u de printerstuurprogrammabestanden van de EX8002 met OSX Installer hebt geïnstalleerd en de EX8002 hebt ingesteld voor afdrukken, kunt u rechtstreeks afdrukken vanuit de meeste Mac OS X-toepassingen. Met het juiste PPD-bestand kunt u de afdrukfuncties van de EX8002 besturen door afdrukopties op te geven in de dialoogvensters voor afdrukken. Raadpleeg [pagina 72](#) voor meer informatie over de afdrukopties van de EX8002.



Raadpleeg [Afdrukken in kleur](#), [Fiery-kleurenreferentie](#) en de Help van Command WorkStation om optimale afdrukresultaten vanuit een bepaalde toepassing te verkrijgen.


De EX8002 selecteren in de lijst met printers

Voordat u een taak gaat afdrukken, moet u de EX8002 selecteren in de lijst met printers. Volg de onderstaande procedure om de EX8002 te selecteren als de standaardprinter.

DE EX8002 SELECTEREN ALS DE STANDAARDPRINTER MET MAC OS X v10.5

- 1 Controleer of de EX8002 is aangesloten op het netwerk en is ingeschakeld.
- 2 Kies Systeemvoorkeuren in het Apple-menu en kies vervolgens Afdrukken en faxen.

Het dialoogvenster Afdrukken en faxen wordt weergegeven.

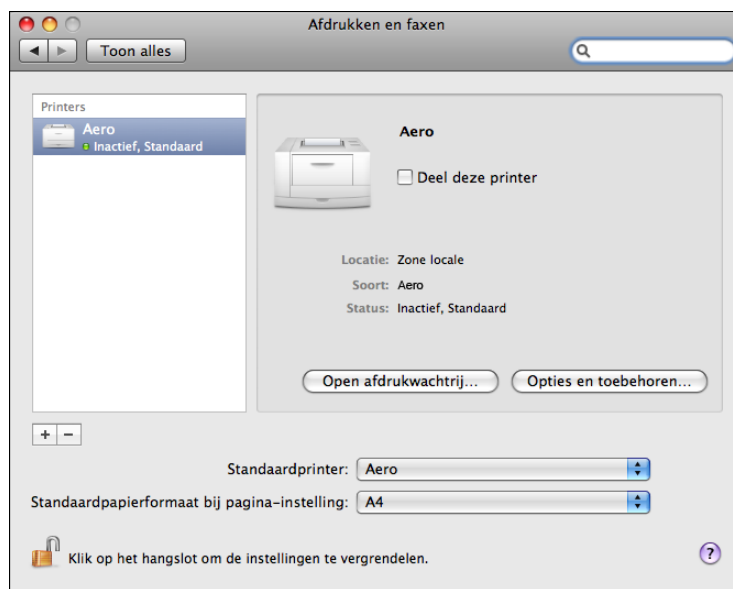


De printers die zijn ingesteld voor afdrukken worden vermeld. De virtuele printers die op de EX8002 zijn geconfigureerd en zijn ingesteld voor afdrukken, worden ook vermeld.

- 3 Selecteer de EX8002 in de lijst Standaardprinter om deze in te stellen als standaardprinter.
- 4 Sluit het venster.

DE EX8002 SELECTEREN ALS DE STANDAARDPRINTER MET MAC OS X v10.4x

- 1 Controleer of de EX8002 is aangesloten op het netwerk en is ingeschakeld.
- 2 Kies Hulpprogramma's in het menu Ga in de Finder.
- 3 Start Printerconfiguratie.

Het dialoogvenster Printerlijst wordt weergegeven.

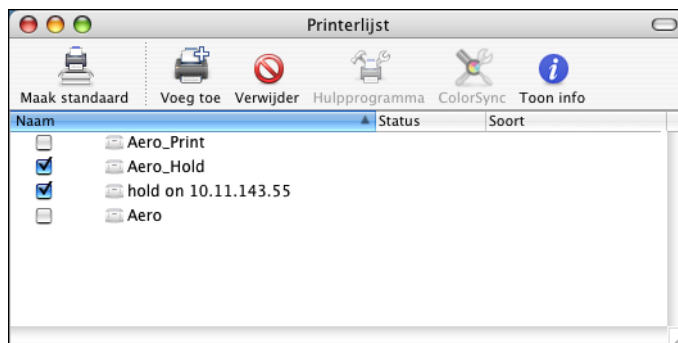

De printers die zijn ingesteld voor afdrukken worden vermeld. De virtuele printers die op de EX8002 zijn geconfigureerd en zijn ingesteld voor afdrukken, worden ook vermeld.

- 4 Selecteer de EX8002 in de lijst met printers om deze op te geven als de huidige printer.
- 5 Klik op het pictogram Maak standaard.

De EX8002 is nu ingesteld als de standaardprinter.

Afdrukopties instellen en afdrukken vanuit Mac OS X-toepassingen


In Mac OS X-toepassingen kunt u afdrukopties instellen in het dialoogvenster Pagina-instelling en in het dialoogvenster Druk af. Raadpleeg [Afdrukopties](#) voor meer informatie over specifieke afdrukopties.

OPMERKING: Sommige standaardafdrukopties worden door de beheerder ingesteld in Instelling. Neem contact op met de beheerder of de operator voor meer informatie over de huidige standaardinstellingen van de server.

OPMERKING: In de volgende procedure worden schermafdrucken van de Mac OS X v10.5 gebruikt.

AFDRUKOPTIES INSTELLEN EN AFDRUKKEN VANUIT MAC OS X

- 1 Open een bestand en kies Pagina-instelling in het menu Archief van de toepassing.
- 2 Kies Paginakenmerken bij Instellingen. Kies de EX8002 bij Stel in voor.

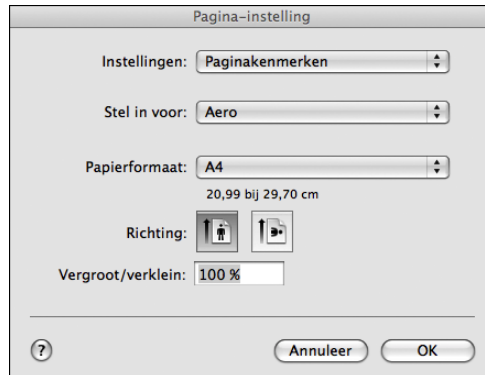


De optie Papierformaat in het dialoogvenster Pagina-instelling is gelijk aan de afdrukoptie Documentgrootte in het tabblad Media van Fiery-functies. Documentgrootte is de paginagrootte die wordt gedefinieerd in het dialoogvenster Afdrukken (of Pagina-instelling) van uw oorspronkelijke toepassing.

De afdrukoptie Papierformaat in het tabblad Media van Fiery-functies is de grootte van het werkelijke vel papier waarop de taak wordt afgedrukt. De standaardwaarde van het werkelijke papierformaat is het papierformaat die is ingesteld in het dialoogvenster Pagina-instelling.

- 3 Selecteer de pagina-instellingen voor uw afdruktaak.
- 4 Klik op OK.
- 5 Kies Druk af in het menu Archief van de toepassing.
- 6 Selecteer de EX8002 als uw printer.

7 Kies Fiery-functies in de keuzelijst.

- 1 Fiery-functies
- 2 Knop Aanpassen
- 3 Knop Volledige eigenschappen
- 4 Instellingen
- 5 Tweerichtingscommunicatie

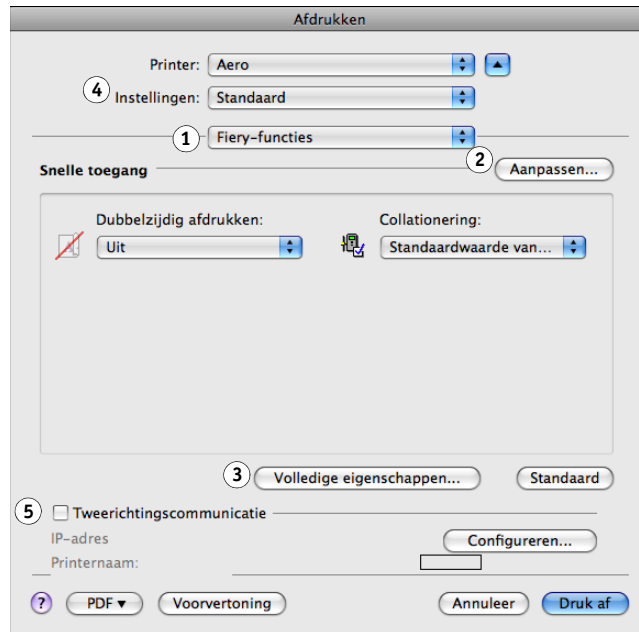

OPMERKING: Raadpleeg [pagina 32](#) voor informatie over tweerichtingscommunicatie.



Raadpleeg de Help van het printerstuurprogramma voor meer informatie over het gebruik van instellingen.

8 Klik op Aanpassen om de opties in het venster Snelle toegang op te geven.


U kunt een snelkoppeling selecteren in de lijst Beschikbare snelkoppelingen en deze toevoegen aan de lijst Huidige snelkoppelingen. U kunt ook een snelkoppeling verwijderen uit de lijst Huidige snelkoppelingen. Klik op OK om uw wijzigingen op te slaan.



Raadpleeg de Help van het printerstuurprogramma voor meer informatie over het aanpassen van het deelvenster Snelle toegang.

9 Klik op Volledige eigenschappen in het venster Snelle toegang.

Het tabblad Taakinfo wordt weergegeven in het dialoogvenster Afdrukvoorkeuren.

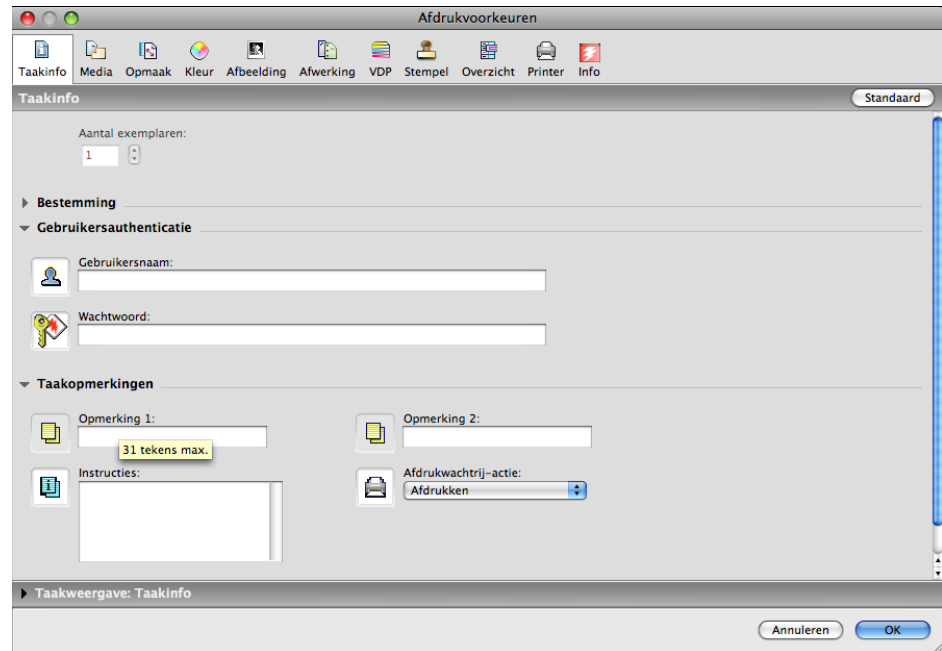

10 Typ uw gebruikersnaam of domein\gebruikersnaam in het veld Gebruikersnaam als Gebruikersauthenticatie is ingeschakeld op de EX8002 onder Gebruikersauthenticatie.

11 Typ uw lokale wachtwoord of domeinwachtwoord in het veld Wachtwoord als Gebruikersauthenticatie is ingeschakeld op de EX8002 onder Gebruikersauthenticatie.

12 Typ informatie in de velden Opmerking 1 en Opmerking 2 onder Taakopmerkingen.


13 In het veld Instructies kunt u instructies voor de operator typen voor de taak.

Deze instructies kunnen worden weergegeven in Command WorkStation, maar worden niet in het takenlogboek vastgelegd. Deze instructies kunnen wel door de operator bewerkt worden.

14 Typ de gewenste waarden voor de andere velden.

Raadpleeg [pagina 72](#) voor informatie over deze velden.

15 Klik op het pictogram Kleur.

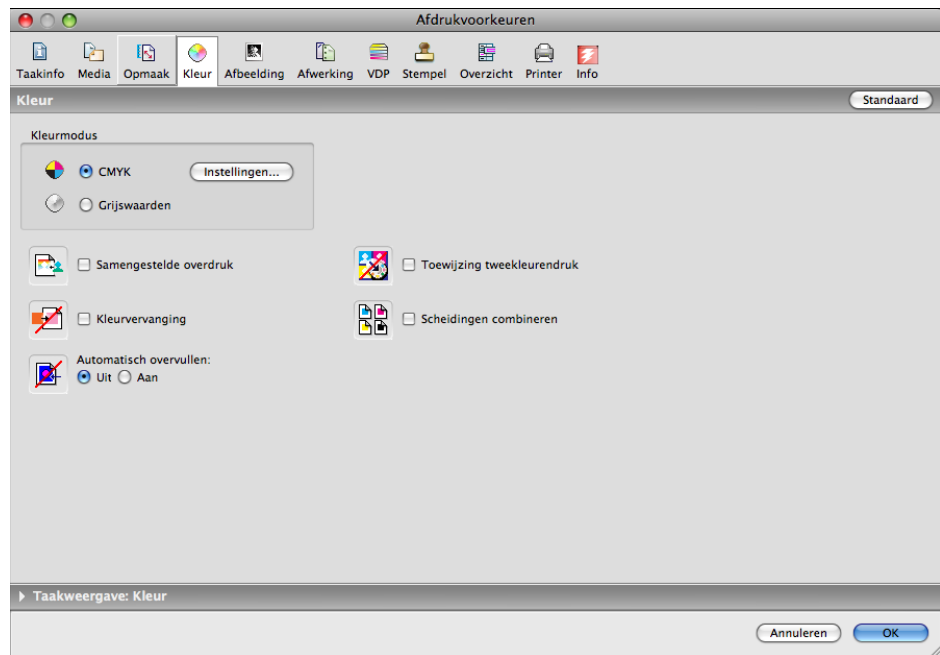
16 Geef de kleurenafdrুকopties op voor de taak.**17 Wanneer u geavanceerde functies voor kleurbeheer wilt gebruiken, zoals Weergavestijl, klikt u op Instellingen.**

Het dialoogvenster Aangepaste kleuren-instellingen wordt weergegeven.



Tweerichtingscommunicatie ingeschakeld


OPMERKING: Als u de kleurinstellingen vanaf de EX8002 wilt weergeven in dit dialoogvenster, moet tweerichtingscommunicatie zijn ingeschakeld. Raadpleeg de Help van het printerstuurprogramma voor meer informatie over het inschakelen van tweerichtingscommunicatie.

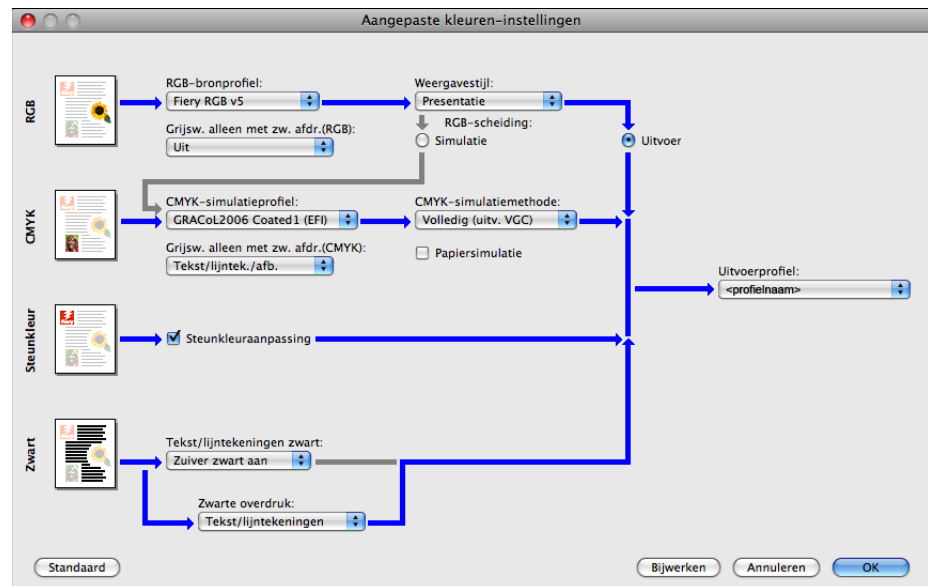

Als u de optie Uitvoerprofiel wilt instellen op Mediaprofiel gebruiken, moet u eerst controleren of tweerichtingscommunicatie niet is ingeschakeld. Vervolgens kunt u Mediaprofiel gebruiken kiezen in de vervolgkeuzelijst voor Uitvoerprofiel. Schakel tweerichtingscommunicatie in als u specifieke gedownloade uitvoerprofielen wilt kunnen selecteren.


18 Geef de kleurinstellingen voor de afdruktaak op en klik op OK.

- 19 Als u de positie van het afdrukbeeld op de pagina wilt verschuiven, klikt u op het pictogram Afwerking en schakelt u Beeldverschuiving in om de verschuivingsafstanden op te geven.

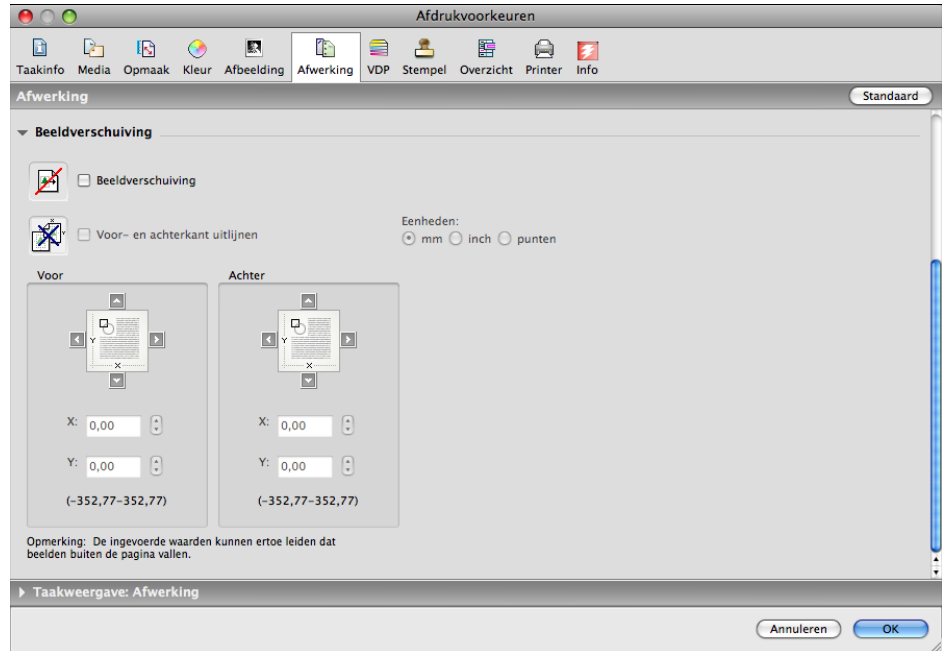


Het kan bijvoorbeeld nodig zijn het afdrukbeeld te verschuiven om een document te kunnen binden.

- 20 Als u gemengde media wilt definiëren, klikt u op het pictogram Media en kiest u Gemengde media.

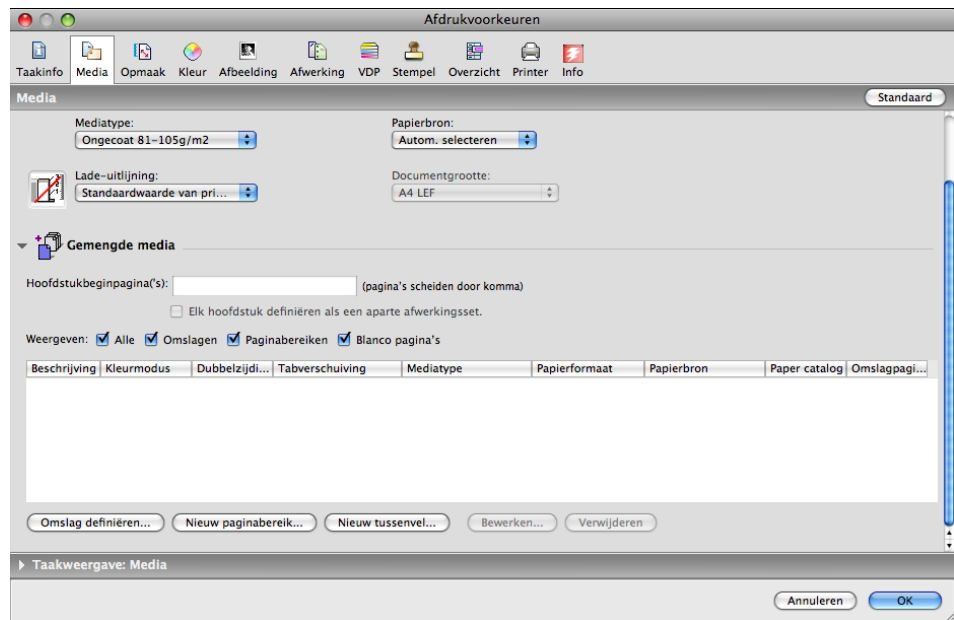

21 Kies overige printerspecifieke opties.

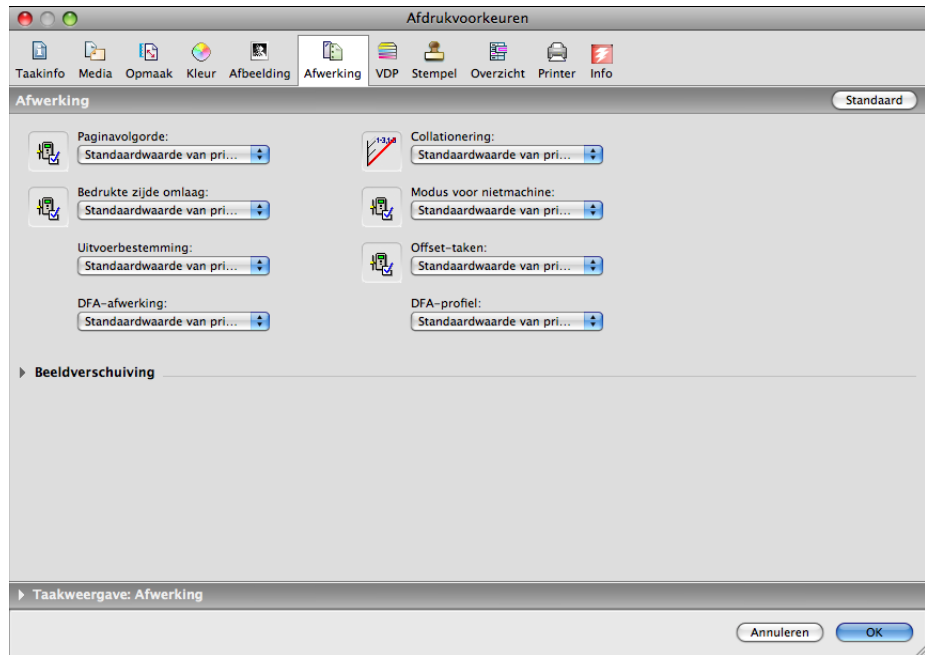

Deze afdrukopties zijn specifiek voor de EX8002 en de digitale pers. Deze opties hebben voorrang op de printerinstellingen van de EX8002 maar kunnen vanuit Command WorkStation worden gewijzigd.

Als u Standaardwaarde van printer kiest, wordt de taak afgedrukt volgens de instellingen die zijn geselecteerd in Instelling.

Raadpleeg [Afdrukopties](#) voor meer informatie over deze opties en de prioriteit van instellingen.


Sommige afdrukopties die u in een toepassing kunt selecteren of die door Mac OS worden geleverd, komen overeen met specifieke afdrukopties van de EX8002 en de digitale pers. In deze gevallen moet u de specifieke afdrukopties van de EX8002 en de digitale pers gebruiken, die in het menu Fiery-functies worden weergegeven. Soms bereidt de toepassing het bestand niet correct voor op het afdrukken op de EX8002, wat kan leiden tot een onverwachte afwerking, afdrukfouten of een langere verwerkingstijd. Wanneer u afdrukt naar uw geselecteerde digitale pers, moet u zorgen dat het selectievakje voor collationeren is uitgeschakeld. Dit selectievakje bevindt zich in het printerstuurprogramma van Mac OS X v10.4 of ouder in het deelvenster Aantal en pagina's en in het printerstuurprogramma van Mac OS X v10.5 in het hoofddeelvenster.

Als u een ongeldige instelling of combinatie van instellingen selecteert bij het afdrukken van een document, wordt geen foutbericht weergegeven. Zo kunt u bijvoorbeeld dubbelzijdig afdrukken op transparanten kiezen. Ongeldige instellingen en combinaties van instellingen worden genegeerd door de EX8002.

22 Klik op Druk af.

Aangepaste paginaformaten definiëren en afdrukken

Bij aangepaste paginaformaten bepaalt u zelf de afmetingen van een gedrukte pagina. Nadat u een aangepast paginaformaat hebt gedefinieerd, kunt u dit gebruiken in toepassingen zonder dat u het formaat steeds opnieuw hoeft te definiëren wanneer u een document afdruckt. Als u een aangepast paginaformaat definieert, geeft u de breedte- en lengtematen op die corresponderen met respectievelijk de korte en lange zijde van uw taak. Aangepaste paginaformaten moeten altijd op deze manier worden ingesteld, ongeacht de instellingen voor de afdruckstand in de toepassing.

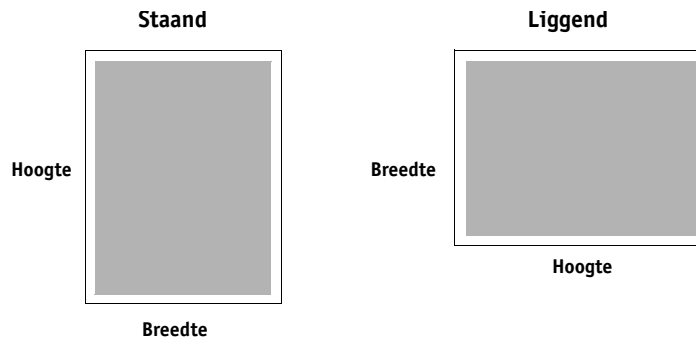

OPMERKING: Bij inslagtaken kunnen geen aangepaste paginaformaten worden gebruikt.



Raadpleeg de Help van het printerstuurprogramma voor meer informatie over het definiëren en afdrukken van aangepaste paginaformaten.

De status van de digitale pers controleren

Als u een TCP/IP-netwerk hebt ingeschakeld, kunt u de status van de digitale pers en de kleurinstellingen opvragen vanaf de EX8002 en deze weergeven in het printerstuurprogramma met de optie Tweerichtingscommunicatie. De status van de digitale pers omvat de huidige papier- en tonerniveaus. U kunt de kleurinstellingen op de EX8002 instellen met behulp van Command WorkStation. Raadpleeg [Afdrukken in kleur](#) of de Help van Command WorkStation voor meer informatie over kleurenafdrukopties.



Raadpleeg de Help van het printerstuurprogramma voor meer informatie over het inschakelen van tweerichtingscommunicatie.

AFDRUKKEN VANUIT WINDOWS

Als u de EX8002 wilt instellen als een digitale pers op een Windows-computer, moet u de printerstuurprogrammabestanden installeren die overeenkomen met uw digitale pers en de EX8002 instellen voor afdrukken. Printerstuurprogramma's zijn een manier om informatie over afdruktaken door te geven tussen uw toepassingen, de EX8002 en de digitale pers.

Raadpleeg de volgende tabel voor de locatie van beide procedures.

Procedure	Raadpleeg
Windows-printerstuurprogramma's installeren	pagina 33
De EX8002 instellen voor afdrukken	pagina 46
Afdrukken vanaf Windows-computers	pagina 54

Windows-printerstuurprogramma's installeren

Het installeren van printerstuurprogramma's en printerdefinitiebestanden is de eerste stap bij het instellen van de EX8002 als een PostScript-printer.

U kunt printerstuurprogramma's als volgt installeren:

- Vanaf de EX8002 via Aanwijzen en afdrukken met behulp van SMB-afdrukken.
- Via het tabblad Downloads in WebTools, om de printerstuurprogrammabestanden te downloaden voordat u het printerstuurprogramma installeert.

OPMERKING: WebTools is beschikbaar als de beheerder internettoegang voor de EX8002 heeft ingeschakeld.

- Vanaf de EX8002, door de printerstuurprogrammabestanden te downloaden via het netwerk voordat u het printerstuurprogramma installeert.
- Vanaf de dvd met gebruikerssoftware.

OPMERKING: Als het EX8002-printerstuurprogramma al is geïnstalleerd, moet u dit verwijderen voordat u een nieuw stuurprogramma installeert (raadpleeg [“Printerstuurprogramma's verwijderen”](#) op pagina 44).

Raadpleeg de volgende tabel voor de locatie van beide procedures.

Procedure	Raadpleeg
Printerstuurprogramma's installeren via Aanwijzen en afdrukken	pagina 34
Printerstuurprogramma's downloaden met WebTools	pagina 37
Printerstuurprogramma's downloaden vanaf de EX8002	pagina 38
Printerstuurprogramma's installeren vanaf de dvd met gebruikerssoftware	pagina 39
Een virtuele printer installeren en een verbinding tot stand brengen	pagina 42
Printerstuurprogramma's verwijderen	pagina 44

Printerstuurprogramma's installeren via Aanwijzen en afdrukken

Met SMB-afdrukken (ook wel Windows- of WINS-afdrukken genoemd) kunt u PostScript-printerstuurprogramma's vanaf de EX8002 via Aanwijzen en afdrukken installeren op uw computer, en afdrukken naar een bepaalde verbinding (afdrukwachtrij, blokkeringswachtrij, directe verbinding of virtuele printer).

Elke verbinding (print, hold, direct of virtuele printer) vereist een afzonderlijke installatie. Herhaal de procedure voor elke verbinding.

Als u het printerstuurprogramma installeert via Aanwijzen en afdrukken, is het niet mogelijk installeerbare opties handmatig te configureren. De geïnstalleerde opties worden weergegeven als de configuratie van de EX8002 in het printerstuurprogramma. Raadpleeg "[Installeerbare opties configureren](#)" op pagina 53 voor meer informatie.

VOORDAT U BEGINT

Vraag de beheerder het volgende te doen in Instelling op de EX8002:

- **Een geldig IP-adres toewijzen aan de EX8002.**

Vraag aan de beheerder het IP-adres of de DNS-naam die u nodig hebt in de volgende procedure.

- **De EX8002 configureren voor SMB-afdrukken.**

OPMERKING: SMB-afdrukken wordt Windows-afdrukken genoemd in Instelling en op de configuratiepagina.

Raadpleeg [Configuratie en instellingen](#) of de Help van WebTool Configure voor meer informatie.




SMB-AFDRUKKEN INSTELLEN OP WINDOWS-COMPUTERS

- 1 **Windows 2000/XP/Server 2003:** klik met de rechtermuisknop op **Netwerkomgeving** of **Mijn netwerklocaties** en klik op **Computer zoeken** of **Zoeken naar computers**.
Windows Vista/Server 2008: klik op de startknop, kies **Configuratiescherm**, dubbelklik op **Netwerkcentrum** en klik vervolgens op de koppeling **Computers en apparaten weergeven**.
- 2 **Windows 2000/XP/Server 2003:** typ de naam of het IP-adres van de EX8002 en klik op **Nu zoeken** of **Zoeken**.
Windows Vista: typ de naam van de EX8002 in het zoekveld en druk op **Enter**.
Windows Server 2008: typ de naam of \\IP-adres van de EX8002 in het zoekveld en druk op **Enter**.

Neem contact op met de EX8002-beheerder als u de EX8002 niet kunt vinden.

- 3 **Dubbelklik op de naam van de EX8002 om geactiveerde afdrukverbindingen weer te geven.**

OPMERKING: Raadpleeg *Configuratie en instellingen* voor een beschrijving van elke afdrukverbinding.

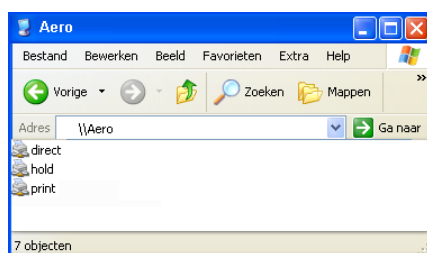

- 4 **Dubbelklik op de verbinding die u wilt instellen (print, hold, direct of virtuele printer).**

De bestanden worden op uw computer geïnstalleerd.

OPMERKING: Mogelijk krijgt u de melding te zien dat u verbinding gaat maken met een printer op de EX8002, waardoor automatisch een printerstuurprogramma op uw computer wordt geïnstalleerd. Klik op **Ja** om door te gaan.

- 5 **Windows 2000:** klik op **Start**, wijs **Instellingen** aan en klik op **Printers**.
Windows XP: klik op **Start** en kies **Printers en faxapparaten**.
Windows Server 2003: klik op **Start**, kies **Configuratiescherm** en vervolgens **Printers en faxapparaten**.
Windows Vista: klik op de startknop, kies **Configuratiescherm** en dubbelklik vervolgens op **Printers**.
Windows Server 2008: klik op de startknop, kies **Configuratiescherm** en dubbelklik op **Printers** onder **Klassieke weergave**.

De printer wordt weergegeven in het venster **Printers** of **Printers en faxapparaten**.

- 6 **Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van de EX8002 en kies **Eigenschappen**.**
- 7 **Klik op **Testpagina afdrukken** in het tabblad **Algemeen**.**
Als de testpagina met succes wordt afgedrukt, kunt u vanaf de computer afdrukken.
- 8 **Herhaal de vorige stappen voor de andere verbindingen die u wenst in te stellen.**

Installeerbare opties instellen in printerstuurprogramma's

Als u de juiste installatieopties wilt weergeven in de Aanwijzen-en-afdrukken-printerstuurprogramma's, moet u de EX8002 instellen.

DE EX8002 INSTELLEN OM INSTALLEERBARE OPTIES WEER TE GEVEN

- 1 Meld u aan bij de EX8002 via Extern bureaublad van Windows XP.

Raadpleeg [Configuratie en instellingen](#) voor meer informatie over het inschakelen van Extern bureaublad.

- 2 Klik met de rechtermuisknop op de afdrukwachtrij.
- 3 Selecteer Eigenschappen.
- 4 Klik op het tabblad Installeerbare opties.
- 5 Controleer of het IP-adres van de printer localhost is.
- 6 Klik op Bijwerken.
- 7 Klik op OK om het dialoogvenster Printereigenschappen te sluiten.
- 8 Herhaal stap 2 tot en met 7 om de blokkeringswachtrij en afdrukken via de directe verbinding in te stellen.

Raadpleeg [Configuratie en instellingen](#) voor meer informatie over het configureren en instellen van de EX8002.

Printerstuurprogramma's downloaden via WebTools

Met WebTools kunt u installatieprogramma's voor printerstuurprogramma's rechtstreeks van de EX8002 downloaden naar uw computer.

Download de printerstuurprogrammabestanden vanaf de EX8002 via WebTools. Volg vervolgens de procedures op [pagina 39](#) om het printerstuurprogramma te installeren. Voordat u de printerstuurprogrammabestanden kunt downloaden, moet u specifieke EX8002-opties instellen in Instelling. Ook moet u alle clientcomputers voorbereiden voor communicatie met de EX8002 via het internet of intranet.

Raadpleeg [Configuratie en instellingen](#) voor meer informatie over de instellingen.

Raadpleeg [Hulpprogramma's](#) voor meer informatie over WebTools.

PRINTERSTUURPROGRAMMABESTANDEN DOWNLOADEN MET WEBTOOLS

- 1 **Start uw internet- of intranetbrowser en typ de DNS-naam of het IP-adres van de EX8002.**
- 2 **Klik op het tabblad Downloads.**
- 3 **Klik op de koppeling van het item dat u wilt installeren.**
Klik voor Windows-printerstuurprogramma's op de koppeling Printerbestanden onder Windows.
- 4 **Als een dialoogvenster krijgt te zien met de vraag of u het bestand wilt openen dan wel wilt opslaan op schijf, kiest u voor opslaan op schijf.**
- 5 **Blader naar de locatie waar u het bestand PRNTDRVE.EXE wilt opslaan en klik op Opslaan.**
Het bestand wordt gedownload vanuit de EX8002. Dit gecomprimeerde bestand is een archief dat meerdere bestanden bevat.
- 6 **Dubbelklik op het bestand PRNTDRVE.EXE om de bestanden te decomprimeren.**

Afhankelijk van uw besturingssysteem wordt u mogelijk gevraagd een locatie te selecteren voor het decomprimeren van de bestanden.

Volg de instructies bij het installeren van het printerstuurprogramma voor uw besturingssysteem. De procedures zijn dezelfde als bij installatie vanaf de dvd, alleen gaat u, nadat u op Diskette hebt geklikt, naar de locatie waar u de bestanden hebt gedecomprimeerd in plaats van naar de dvd.

Raadpleeg ["De afdrukverbinding voor Windows installeren en voltooien"](#) op pagina 39 voor instructies voor de installatie van het Windows-printerstuurprogramma.

Raadpleeg de Help van WebTool Downloads voor meer informatie.



Printerstuurprogramma's downloaden vanaf de EX8002

U kunt printerstuurprogramma's via het netwerk rechtstreeks vanaf de EX8002 naar uw computer downloaden en deze installeren volgens de procedures in "[Printerstuurprogramma's installeren vanaf de dvd met gebruikerssoftware](#)" op pagina 39.

PRINTERSTUURPROGRAMMABESTANDEN DOWNLOADEN VANAF DE EX8002

- 1 **Windows 2000/XP/Server 2003:** klik met de rechtermuisknop op **Netwerkomgeving** of **Mijn netwerklocaties** en klik op **Computer zoeken** of **Zoeken naar computers**.
Windows Vista/Server 2008: klik op **Start**, kies **Configuratiescherm**, dubbelklik op **Netwerkcentrum** en klik vervolgens op de koppeling **Computers en apparaten weergeven**.
- 2 **Windows 2000/XP/Server 2003:** typ de naam of het IP-adres van de EX8002 en klik op **Nu zoeken** of **Zoeken**.
Windows Vista/Server 2008: typ de naam of \\IP-adres van de EX8002 in het zoekveld en druk op **Enter**.

Neem contact op met de beheerder als u de EX8002 niet kunt vinden.

- 3 **Dubbelklik op de naam van de EX8002.**

Een map met de naam **PC_User_SW** wordt weergegeven, evenals de ingeschakelde afdrukverbindingen.

- 4 **Dubbelklik op de map PC_User_SW en blader naar de map Nld\Prnstrpr\Ps_drvr.**

Volg de instructies bij het installeren van het printerstuurprogramma voor uw besturingssysteem. De procedures zijn dezelfde als bij installatie vanaf de dvd, alleen gaat u, nadat u op **Diskette** hebt geklikt, naar de map **Win_2K_XP_VISTA** op het bureaublad in plaats van naar de dvd.

Printerstuurprogramma's installeren vanaf de dvd met gebruikerssoftware

In de volgende procedures wordt beschreven hoe u het printerstuurprogramma kunt installeren vanaf de dvd met gebruikerssoftware.

Als u het printerstuurprogramma op een computer met Windows Server 2003/Server 2008 wilt installeren, selecteert u hetzelfde PPD-bestand (oemsetup.inf) als voor Windows 2000/XP/Vista, zoals beschreven in de volgende procedure.

OPMERKING: In de volgende procedures worden schermafdrucken uit Windows XP gebruikt.

In deze procedure wordt de installatie van een lokale printer (Port9100) beschreven. Afhankelijk van het netwerktype dat u gebruikt, kunt u het afdrukprotocol later wijzigen.

DE AFDRUKVERBINDING VOOR WINDOWS INSTALLEREN EN VOLTOOIEN

- 1 **Windows 2000:** klik op Start, wijs Instellingen aan en klik op Printers.
Windows XP: klik op Start en kies Printers en faxapparaten.
Windows Server 2003: klik op Start, kies Configuratiescherm en vervolgens Printers en faxapparaten.
Windows Vista: klik op Start, kies Configuratiescherm en dubbelklik vervolgens op Printers.
Windows Server 2008: klik Start, kies Configuratiescherm en dubbelklik op Printers onder Klassieke weergave.
- 2 **Windows 2000/XP:** dubbelklik op het pictogram Printer toevoegen en klik op Volgende.
Windows Server 2003: dubbelklik op het pictogram Printer toevoegen en klik op Volgende.
Windows Vista/Server 2008: klik op Een printer toevoegen.
- 3 **Windows 2000/XP/Server 2003:** geef Afdrucken op een lokale printer op, schakel het selectievakje "Mijn Plug and Play-printer automatisch detecteren en installeren" uit en klik op Volgende.
Windows Vista/Server 2008: selecteer Een lokale printer toevoegen.
- 4 Selecteer Een nieuwe poort maken, kies Standard TCP/IP Port in de vervolgkeuzelijst Type en klik op Volgende.
- 5 **Windows 2000/XP/Server 2003:** klik op Volgende in het dialoogvenster De wizard Standaard TCP/IP-printerpoort toevoegen.

De wizard Standaard-TCP/IP-printerpoort toevoegen wordt weergegeven. ga naar [stap 6](#).

Windows Vista/Server 2008: selecteer het apparaattype, typ de hostnaam of het IP-adres van de EX8002 en klik op Volgende. ga naar [stap 9](#).
- 6 Typ de printernaam of het IP-adres van de EX8002 en klik op Volgende.

Windows 2000/Server 2003: ga naar [stap 7](#).

Windows XP: selecteer het apparaattype en klik op Volgende.
- 7 **Windows 2000/XP/Server 2003:** zorg dat de generieke netwerkkaart als standaard is geselecteerd voor het apparaattype en klik op Volgende.

8 Windows 2000/XP/Server 2003: Klik op Voltooien om het dialoogvenster Wizard Standaard-TCP/IP-printerpoort toevoegen te sluiten.

OPMERKING: Als het apparaat niet wordt gevonden op het netwerk, wordt het apparaat weergegeven in plaats van de knop Voltooien. Als een apparaat niet wordt gevonden op het netwerk, kan dit een van de volgende oorzaken hebben:

- De EX8002 is niet ingeschakeld.
- Het netwerk is niet verbonden.
- De EX8002 is niet goed geconfigureerd.
- Het IP-adres is niet juist.

Als zich een van de bovengenoemde situaties voordoet, kunt u doorgaan met het instellen van de poort door de poort handmatig te configureren. Raadpleeg “[De standaard-TCP/IP-poortverbinding \(RAW of LPR\) instellen voor Windows](#)” op pagina 48 en volg stappen 11 tot en met 14 voordat u doorgaat met stap 9.

9 Klik op Bladeren in het dialoogvenster met lijsten van fabrikanten en printers.

In het dialoogvenster Installeren vanaf diskette wordt u gevraagd een diskette te plaatsen.

10 Plaats de dvd met gebruikerssoftware in het dvd-station, typ de naam van het dvd-station (bijvoorbeeld D:) en klik vervolgens op Bladeren. Blader naar de map Nld\Prnstrpr\Ps_drvr\Win_2K_XP_VISTA.


Als u de installatie uitvoert met de bestanden die u vanaf de EX8002 hebt gedownload met het tabblad Downloads in WebTools, bladert u naar prnstrpr\Prnstrpr\Ps_drvr\Win_2K_XP_VISTA en klikt u op Openen.

11 Controleer of oemsetup.inf of oemsetup is geselecteerd en klik op Openen.

Het pad wordt gekopieerd naar het dialoogvenster Installeren vanaf diskette.


12 Controleer of het pad juist is en klik op OK.

- 13 Selecteer in het lijstvak Printers het EX8002-printerstuurprogramma voor uw printer en klik op Volgende.

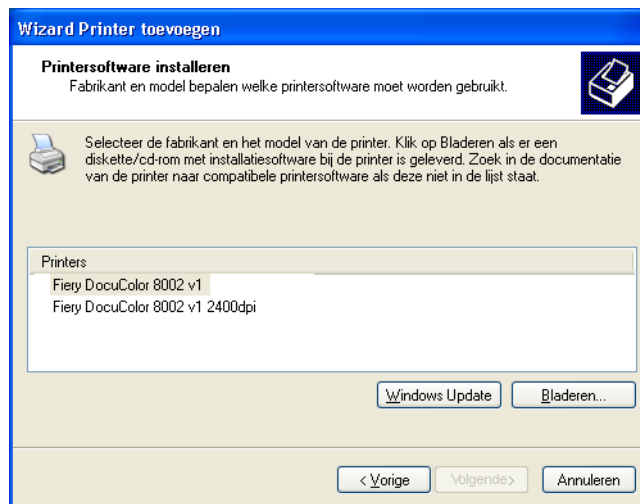

- 14 Typ in het veld Printernaam een naam voor de EX8002 en geef aan of deze de standaardprinter moet zijn. Klik vervolgens op Volgende.

Deze naam wordt gebruikt in het venster Printers en in het venster met de wachtrijen.

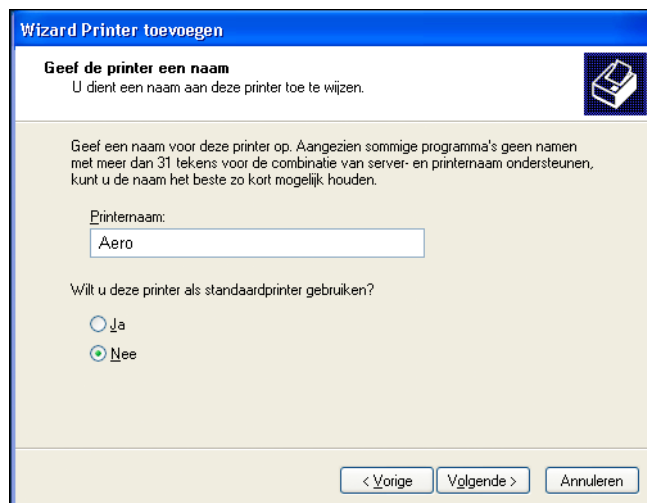

15 Volg de instructies op het scherm.

Deel de printer niet en druk geen testpagina af op dat moment. Ga door met de installatie van het printerstuurprogramma en klik in het laatste scherm op Voltooien.

De benodigde bestanden worden op de vaste schijf geïnstalleerd. Wanneer de installatie is voltooid, wordt het pictogram van de nieuw geïnstalleerde printer weergegeven in het venster Printers.

U kunt nu de installeerbare opties configureren (raadpleeg [“Installeerbare opties configureren”](#) op pagina 53).

Als u een andere verbinding dan poort 9100 wilt instellen, gaat u door naar [“Afdrukverbindingen instellen”](#) op pagina 46.

Als u het printerstuurprogramma wilt gebruiken, moet u de volgende opties selecteren op het tabblad Geavanceerd van het printerstuurprogramma nadat de installatie is voltooid:

- Afdrukopdrachten in een wachtrij plaatsen
- Onmiddellijk beginnen met afdrukken
- Documenten uit de wachtrij eerst afdrukken

Een virtuele printer installeren en een verbinding tot stand brengen

Een virtuele printer stelt u in staat af te drukken naar de EX8002 met een vooraf gedefinieerde reeks taakinstellingen. U hoeft de afdrukopties niet handmatig in te stellen. Voordat u kunt afdrukken naar een virtuele printer, moet de beheerder de virtuele printer maken en configureren met Command WorkStation. Nadat de virtuele printer is ingesteld, kunt u het printerstuurprogramma en de printerdefinitiebestanden installeren op uw computer vanaf de EX8002 met behulp van Aanwijzen en afdrukken.

Raadpleeg [Hulpprogramma's](#) voor meer informatie over het instellen van virtuele printers.

Als u het printerstuurprogramma installeert via Aanwijzen en afdrukken, is het niet mogelijk installeerbare opties handmatig te configureren. Installeerbare opties worden automatisch geconfigureerd. De geïnstalleerde opties worden weergegeven in het printerstuurprogramma wanneer u de optie Tweerichtingscommunicatie inschakelt.

EEN VIRTUELE PRINTER INSTELLEN OP EEN WINDOWS-COMPUTER VIA AANWIJZEN EN AFDRUKKEN

- 1** Windows 2000/XP/Server 2003: klik met de rechtermuisknop op **Netwerkomgeving** of **Mijn netwerklocaties** en klik op **Computer zoeken** of **Zoeken naar computers**.
Windows Vista/Server 2008: klik met de rechtermuisknop op **Netwerk** en kies **Openen** in het menu.
- 2** Windows 2000/XP/Server 2003: typ de naam of het IP-adres van de EX8002 en klik op **Nu zoeken** of **Zoeken**.
Windows Vista: typ de naam van de EX8002 in het zoekveld en druk op **Enter**.
Windows Server 2008: typ de naam of \IP-adres van de EX8002 in het zoekveld en druk op **Enter**.

Neem contact op met de netwerkbeheerder als u de EX8002 niet kunt vinden.

- 3** **Dubbelklik op de naam van de EX8002 om geactiveerde afdrukverbindingen weer te geven.**

De virtuele printers worden weergegeven samen met de afdrukwachtrij, de blokkeringswachtrij en de directe verbinding (als deze verbindingen zijn ingeschakeld). Virtuele printers hebben gewoonlijk namen die aangeven voor welk soort taken deze zijn ingesteld.

- 4** **Klik met de rechtermuisknop op de gewenste virtuele printer en kies Verbinden.**

De bestanden worden op uw computer geïnstalleerd.

- 5** Windows 2000: klik op **Start**, wijs **Instellingen aan** en klik op **Printers**.
Windows XP: klik op **Start** en kies **Printers en faxapparaten**.
Windows Server 2003: klik op **Start**, kies **Configuratiescherm** en vervolgens **Printers en faxapparaten**.
Windows Vista: klik op **Start**, kies **Configuratiescherm** en dubbelklik vervolgens op **Printers**.
Windows Server 2008: klik **Start**, kies **Configuratiescherm** en dubbelklik op **Printers** onder **Klassieke weergave**.

De virtuele printer wordt weergegeven in het venster **Printers** of **Printers en faxapparaten**.

U kunt op dezelfde manier afdrukken naar een virtuele printer als naar de EX8002. Het is mogelijk dat bepaalde afdrুকopties niet kunnen worden ingesteld, afhankelijk van de configuratie van de virtuele printer.

U moet tweerichtingscommunicatie inschakelen om het printerstuurprogramma automatisch bij te werken met de opties die momenteel op de digitale pers zijn geïnstalleerd.

TWEERICHTINGSCOMMUNICATIE INSCHAKELEN

- 1 Windows 2000: klik op Start, wijs Instellingen aan en klik op Printers.
Windows XP: klik op Start en kies Printers en faxapparaten.
Windows Server 2003: klik op Start, kies Configuratiescherf en vervolgens Printers en faxapparaten.
Windows Vista: klik op Start, kies Configuratiescherf en dubbelklik vervolgens op Printers.
Windows Server 2008: klik Start, kies Configuratiescherf en dubbelklik op Printers onder Klassieke weergave.
- 2 Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van de EX8002 en kies Eigenschappen.
- 3 Klik op het tabblad Installeerbare opties.
- 4 Selecteer Tweerichtingscommunicatie gebruiken.
- 5 Typ het IP-adres of de DNS-naam van de EX8002.
- 6 Schakel Fiery Driver bijwerken bij openen in als u wilt dat de huidige standaardinstellingen van de printer worden weergegeven wanneer u het printerstuurprogramma opent.
- 7 Klik op Bijwerken.

OPMERKING: U kunt controleren of tweerichtingscommunicatie is ingeschakeld door op het tabblad Info te klikken en te controleren of de naam van de EX8002 en andere serverinformatie worden weergegeven.
- 8 Klik op OK.

Printerstuurprogramma's verwijderen


De installatie van alle gebruikerssoftware op een Windows-computer vindt plaats via de Fiery User Software Installer. De procedures in *Hulpprogramma's* beschrijven de installatie vanaf de dvd met gebruikerssoftware.

Printer Delete Utility wordt lokaal geïnstalleerd en gebruikt. Het is niet nodig verbinding te maken met de EX8002 voordat u de software gaat gebruiken.

PRINTER DELETE UTILITY GEBRUIKEN

- 1 Klik op Start, wijs Programma's aan en kies Fiery.
- 2 Klik op Fiery Printer Delete Utility.

Het dialoogvenster Fiery Driver Uninstall Tool wordt geopend. In dit venster worden alle EX8002-printers weergegeven die op uw computer zijn gevonden, samen met de bijbehorende stuurprogramma's.

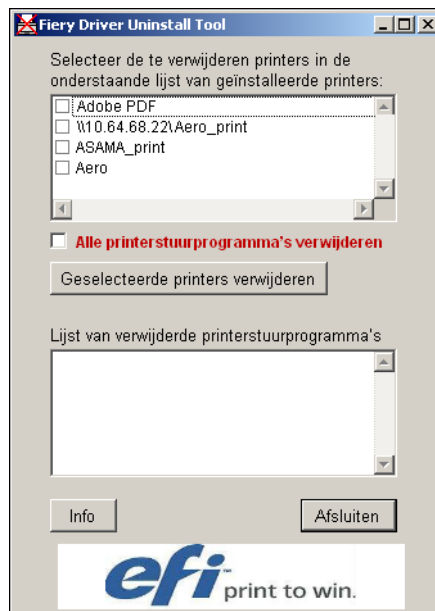

- 3 U kunt een printer verwijderen door het selectievakje naast de printernaam in te schakelen en op Geselecteerde printers verwijderen te klikken.

Als u alle geïnstalleerde printerstuurprogramma's wilt verwijderen, schakelt u het selectievakje Alle printerstuurprogramma's verwijderen in.

- 4 Klik op OK om de printer en de bijbehorende printerstuurprogramma's te verwijderen.
- 5 Wanneer u klaar bent met het verwijderen van printerstuurprogramma's, klikt u op Afsluiten en start u de computer opnieuw op.

De EX8002 instellen voor afdrukken

Als u wilt afdrukken vanaf Windows-computers, moet u of de beheerder de volgende taken uitvoeren om een andere verbinding in te stellen dan via poort 9100:

- Eventuele netwerkservers instellen.
- De EX8002 zo instellen dat afdruktaken van uw computer worden geaccepteerd.
- Op elke Windows-computer een poort configureren voor het gebruikte netwerktype.

Afdrukverbindingen instellen

De EX8002 ondersteunt de volgende afdrukverbindingen:

- SMB
- Standaard-TCP/IP (RAW of LPR)
- IPP of IPP via SSL

Raadpleeg de volgende tabel voor de locatie van beide procedures.

Procedure	Raadpleeg
De SMB-afdrukverbinding voltooien	pagina 47
Afdrukverbindingen via standaard-TCP/IP-poorten (RAW of LPR) voltooien	pagina 47
IPP-verbindingen voltooien	pagina 51
Installeerbare opties configureren	pagina 53

De SMB-afdrukverbinding voltooien

Als uw netwerk niet over een Windows-server beschikt, kunnen Windows-computers toch afdrukken op de EX8002. Deze methode van afdrukken is SMB-afdrukken (ook wel Windows- of WINS-afdrukken genoemd). Als gebruikers afdruktaken versturen, werken Windows-computers in een peer-to-peer-omgeving en communiceren zij rechtstreeks met de EX8002.

Als u SMB-afdrukken inschakelt, kan de EX8002 worden weergegeven in het netwerk, zodat Windows-clients naar een specifieke afdrukverbinding (afdrukwachtrij, blokkeringswachtrij, directe verbinding of virtuele printer) kunnen afdrukken op de EX8002 zonder gebruik te hoeven maken van andere netwerksoftware. Windows-afdrukken verloopt via TCP/IP. U moet TCP/IP configureren op de EX8002 en op alle computers die SMB-afdrukken gebruiken.

Nadat u SMB-afdrukken hebt ingeschakeld op de EX8002, kunt u de Windows- of SMB-verbinding instellen en het printerstuurprogramma installeren via één enkele procedure. Raadpleeg [“Printerstuurprogramma’s installeren via Aanwijzen en afdrukken”](#) op pagina 34 voor meer informatie.

Afdrukverbindingen via standaard-TCP/IP-poorten (RAW of LPR) voltooien

Nadat u het PostScript-printerstuurprogramma en de printerdefinitiebestanden hebt geïnstalleerd, kunt u als volgt de standaard-TCP/IP-poortverbinding (RAW of LPR) toevoegen of de instelling ervan configureren:

- Bereid de EX8002 voor, zodat afdruktaken kunnen worden ontvangen met behulp van de protocollen voor de standaard-TCP/IP-poortverbinding (RAW of LPR).
- Schakel afdrukken via LPD of poort 9100 in vanaf de EX8002.
- Configureer de computer voor de TCP/IP-verbinding.



Raadpleeg de Help van WebTool Configure voor meer informatie over instellingen.

Vraag voordat u de volgende procedure voltooit de systeembeheerder om het IP-adres dat is toegewezen aan de EX8002.


Het TCP/IP-protocol moet standaard op de Windows-computer zijn geïnstalleerd. Voor poort 9100 kunt u via één procedure de verbinding instellen en het printerstuurprogramma installeren.

OPMERKING: U kunt de LPR-poortverbinding ook instellen door Afdrukservices voor UNIX te installeren, een invoegonderdeel van Windows. Raadpleeg de documentatie van uw Windows-systeem voor meer informatie.


DE STANDAARD-TCP/IP-POORTVERBINDING (RAW OF LPR) INSTELLEN VOOR WINDOWS

OPMERKING: In de volgende procedures worden schermafdrucken uit Windows XP gebruikt.

- 1 **Windows 2000:** klik op Start, wijs Instellingen aan en klik op Printers.
Windows XP: klik op Start en kies Printers en faxapparaten.
Windows Server 2003: klik op Start, kies Configuratiescherm en vervolgens Printers en faxapparaten.
Windows Vista/Server 2008: klik op Start, kies Configuratiescherm en dubbelklik vervolgens op Printers.
- 2 Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van de EX8002 en kies Eigenschappen.
- 3 Klik op het tabblad Poorten.

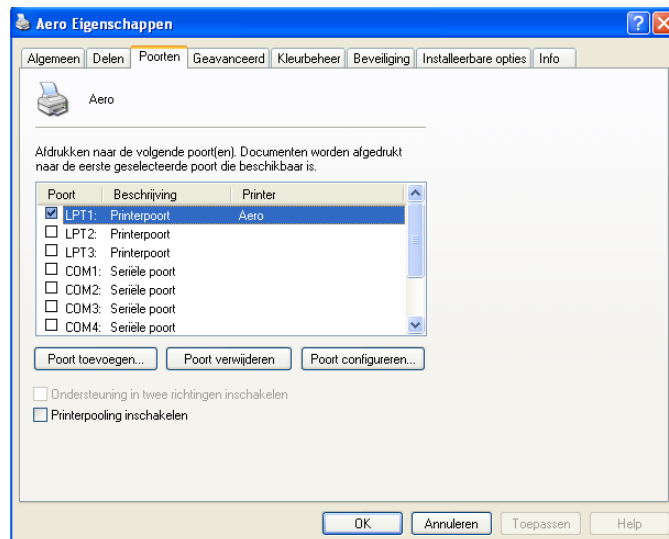


- 4 Klik op **Poort toevoegen** om een nieuwe poort toe te voegen.
 Ga door naar stap 11 om de poortinstellingen te wijzigen.
- 5 **Windows 2000/XP/Server 2003:** selecteer Standard TCP/IP Port in de lijst Beschikbare poorttypen en klik op Nieuw poorttype.
Windows Vista/Server 2008: dubbelklik in de lijst op Standard TCP/IP Port.

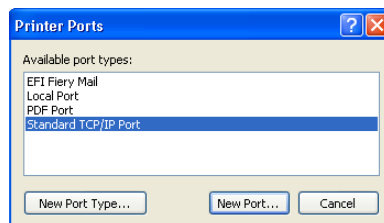

De wizard Standaard-TCP/IP-printerpoort toevoegen wordt weergegeven.

- 6 Klik op **Volgende**.

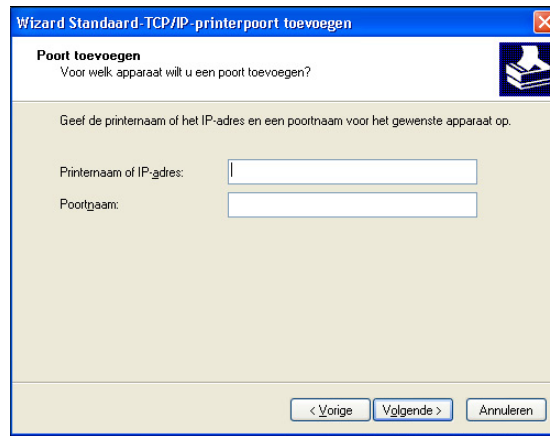7 Typ het IP-adres van de EX8002.**8 Klik op Volgende.****9 Zorg dat de generieke netwerkkaart als standaard is geselecteerd voor het apparaattype en klik op Volgende.****10 Klik op Voltooien om het dialoogvenster Wizard Standaard-TCP/IP-printerpoort toevoegen te sluiten en klik vervolgens in het dialoogvenster Printerpoorten op Sluiten.**


Ga door naar [stap 11](#) als u de standaardinstelling wilt wijzigen.

Als u de standaardinstelling niet wilt wijzigen, is de instelling nu voltooid.

OPMERKING: In de bovenstaande procedure is poort 9100 opgegeven als standaardinstelling.

11 Klik op Poort configureren op het tabblad Poorten in het dialoogvenster Eigenschappen.

Het dialoogvenster Standaard-TCP/IP-poortmonitor configureren wordt weergegeven.

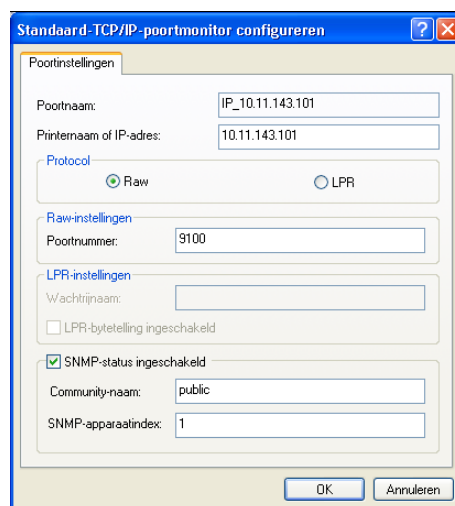

- 12 Als u LPR-afdrukken wilt gebruiken, selecteert u LPR onder Protocol en LPR-bytetelling ingeschakeld onder LPR-instellingen.**

OPMERKING: U kunt ook doorgaan zonder de optie LPR-bytetelling ingeschakeld te selecteren.

Als u afdrukken via poort 9100 wilt gebruiken, selecteert u de optie Raw onder Protocol.

Het poortnummer 9100 wordt automatisch weergegeven onder RAW-instellingen. Dit is het standaardpoortnummer. U kunt afdrukken naar de printerverbinding die is geselecteerd voor poort 9100-afdrukken op de EX8002.

Raadpleeg de volgende stap voor het opgeven van een specifiek poortnummer.

- 13 Typ de naam van de afdrukverbinding.**

Voor LPR voert u print of hold in voor Wachtrijnaam of de gepubliceerde virtuele printernaam. De directe verbinding wordt niet ondersteund voor LPR-afdrukken.

Voor Poort 9100 moet u de volgende poortnummers typen voor elke afdrukverbinding onder RAW-instellingen:

EX8002-standaard: 9100

direct: 9101

print: 9102

hold: 9103

OPMERKING: Typ het nummer *exact* zoals weergegeven.

- 14 Klik op OK om het dialoogvenster Standaard TCP/IP-poortmonitor configureren te sluiten.**

OPMERKING: De EX8002 ondersteunt afdrukken in de IPv6-omgeving op Windows Server 2008 en Windows Vista.

OPMERKING: Op computers met Windows XP/Server 2003 wordt LPR-afdrukken in de IPv6-omgeving ondersteund via een opdrachtregel, maar andere methoden werken mogelijk ook.

- 15 Klik op Toepassen in het dialoogvenster Eigenschappen van de EX8002 en klik vervolgens op OK.**

IPP-verbindingen voltooien

Als u IPP (Internet Printing Protocol) gebruikt, worden afdruktaken via het internet naar de EX8002 verzonden.

Voer, voordat u begint, de volgende taken uit:



- Zorg dat de EX8002 is geconfigureerd voor TCP/IP- en IPP-afdrucken.
Raadpleeg de Help van WebTools Configure voor meer informatie.
- Geef op uw computer de afdrukbestemming op.

OPMERKING: IPP-via-SSL-verbindingen worden ondersteund.

IPP-AFDRUKKEN INSTELLEN IN WINDOWS

- 1 **Windows 2000:** klik op Start, wijs Instellingen aan en klik op Printers.
Windows XP: klik op Start en kies Printers en faxapparaten.
Windows Server 2003: klik op Start, kies Configuratiescherm en vervolgens Printers en faxapparaten.
Windows Vista: klik op Start, kies Configuratiescherm en dubbelklik vervolgens op Printers.
Windows Server 2008: klik Start, kies Configuratiescherm en dubbelklik op Printers onder Klassieke weergave.
- 2 **Windows 2000/XP:** dubbelklik op het pictogram Printer toevoegen en klik op Volgende.
Windows Server 2003: dubbelklik op het pictogram Printer toevoegen en klik op Volgende.
Windows Vista/Server 2008: klik op Een printer toevoegen.
- 3 **Windows 2000/XP/Server 2003:** selecteer Netwerkprinter en klik op Volgende.
Windows Vista: selecteer Een netwerkprinter toevoegen.
Windows Server 2008: selecteer Netwerkprinter, draadloze printer of Bluetooth-printer toevoegen.
- 4 **Windows 2000/XP/Server 2003/Vista:** selecteer Verbinding maken met een printer op het internet of op uw intranet.
Windows Server 2008: als het zoeken naar de printer lang duurt, klikt u op Stoppen en vervolgens op The printer that I want isn't listed (De printer die ik wil staat niet in de lijst).

- 5 **Windows 2000/XP/Server 2003/Vista:** Typ in het veld URL het IP-adres of de DNS-naam van de EX8002 gevolgd door ipp/ en vervolgens de naam van de verbinding (hold, direct of print).

http://10.10.10.150/ipp/print of http://DNS-naam van EX8002/ipp/print verzendt de taak bijvoorbeeld naar de afdrukwachtrij op de EX8002.


Voor IPP via SSL typt u https in plaats van http.

OPMERKING: Het gedeelte ipp/print in het voorbeeld is hoofdlettergevoelig.

Windows Server 2008: klik op Een gedeelde printer op naam selecteren en typ in het veld URL het IP-adres of de DNS-naam van de EX8002 gevolgd door de naam van de verbinding (print, hold of direct).

OPMERKING: http://10.10.10.150/ipp/print of http://DNS-naam van EX8002/ipp/print verzendt de taak bijvoorbeeld naar de afdrukwachtrij op de EX8002.

OPMERKING: De URL voor de printer is niet hoofdlettergevoelig.

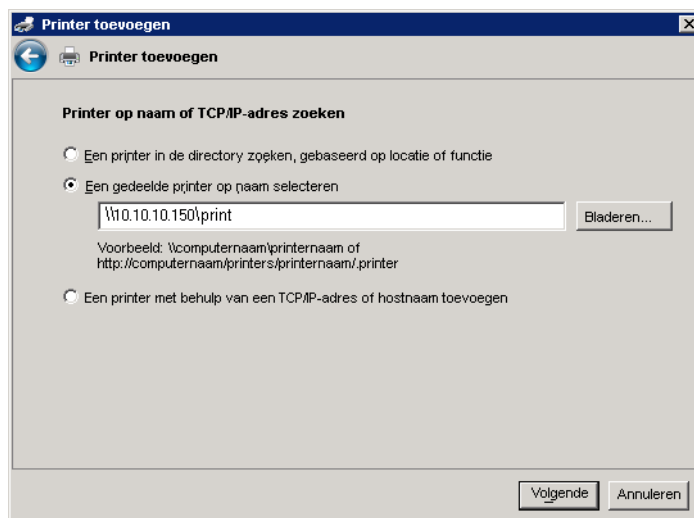

- 6 Windows 2000/XP/Server 2003/Vista: klik op Volgende.**

Het dialoogvenster Verbinding maken met printer wordt weergegeven.

Windows Server 2008: klik op Volgende.

- 7 Windows 2000/XP/Server 2003/Vista: klik op OK.**

Het dialoogvenster Wizard Printer toevoegen wordt weergegeven.

Windows Server 2008: klik op Stuurprogramma installeren.

- 8 Als u de PostScript-printer voor de eerste keer installeert, volgt u de procedure “De afdrukverbinding voor Windows installeren en voltooiën” op pagina 39, stap 9.**
- 9 Geef aan of u de EX8002 wilt instellen als de standaardprinter en klik op Volgende.**
- 10 Klik op Voltooiën.**

Installeerbare opties configureren

Nadat het printerstuurprogramma is geïnstalleerd, moet u de EX8002 configureren voor de opties die zijn geïnstalleerd op de digitale pers zodat de EX8002 optimaal gebruik kan maken van de opties van de digitale pers. U kunt de opties handmatig configureren. Voor de TCP/IP-netwerkverbindingen kunt u de optie Tweerichtingscommunicatie gebruiken om de opties automatisch te configureren.



Raadpleeg de Help van het printerstuurprogramma voor meer informatie over het opgeven van installeerbare opties.

Afdrukken vanaf Windows-computers

U kunt naar de EX8002 afdrukken op dezelfde manier als u afdrukt naar elke andere printer vanuit een Windows-toepassing. U kunt afdrukken vanaf een Windows-computer in een netwerk of vanaf een zelfstandige computer via Windows-afdrukken (WINS).

In de onderstaande tabel worden andere methoden vermeld om af te drukken naar de EX8002 en wordt aangegeven waar u meer informatie kunt vinden.

Meer informatie	Raadpleeg
Bepaalde typen bestanden naar de EX8002 downloaden met WebTools Documenten	Hulpprogramma's
Documenten afdrukken via Hot Folders	Hulpprogramma's
Documenten afdrukken via e-mailservices	"E-mailservice" op pagina 64
De Windows-omgeving instellen voor afdrukken met Windows-servers die zijn aangesloten op de EX8002	Configuratie en instellingen

Nadat u het printerstuurprogramma van de EX8002 hebt geïnstalleerd en de juiste poort hebt geconfigureerd, kunt u rechtstreeks afdrukken vanuit de meeste Windows-toepassingen. Stel de afdrukopties in voor de taak en kies Afdrukken in uw toepassing.



Raadpleeg [Afdrukken in kleur](#), [Fiery-kleurenreferentie](#) en de Help van Command WorkStation om optimale afdrukresultaten vanuit een bepaalde toepassing te verkrijgen.

OPMERKING: In de volgende procedures worden schermafdrucken uit Windows XP gebruikt, tenzij anders aangegeven.

Raadpleeg de volgende tabel voor de locatie van beide procedures.

Procedure	Raadpleeg
Afdrukopties instellen en afdrukken vanuit Windows-toepassingen	pagina 55
Het pictogram Basis aanpassen	pagina 60
Aangepaste paginaformaten definiëren en afdrukken	pagina 61
De status van de digitale pers controleren	pagina 61
Bestanden opslaan om naar een externe locatie af te drukken	pagina 61

Afdrukopties instellen en afdrukken vanuit Windows-toepassingen

Als u wilt afdrukken vanaf Windows-platformen, installeert u het PostScript-printerstuurprogramma. Raadpleeg “[Windows-printerstuurprogramma's installeren](#)” op pagina 33 voor instructies. U moet de opties configureren op het tabblad Geavanceerd van het printerstuurprogramma nadat de installatie is voltooid, zoals beschreven op [pagina 39](#).

Als u afdrukt naar een virtuele printer, is het mogelijk dat u bepaalde afdrukopties niet kunt instellen, afhankelijk van de configuratie van de virtuele printer.


In de volgende procedures wordt uitgelegd hoe u het printerstuurprogramma kunt gebruiken om afdrukopties op te geven voor een bepaalde taak en de taak af te drukken op de EX8002. U kunt ook de standaardafdrukinstellingen opgeven via het stuurprogramma. Raadpleeg [Afdrukopties](#) voor meer informatie over specifieke afdrukopties.

OPMERKING: In de volgende procedures worden schermafdrucken uit Windows XP gebruikt.

AFDRUKOPTIES VOOR EEN SPECIFIEKE WINDOWS-AFDRUKTAAK INSTELLEN MET BEHULP VAN HET PRINTERSTUURPROGRAMMA

- 1 Kies Afdrukken in de toepassing waarmee u werkt.
- 2 Selecteer de EX8002 als uw printer en klik op Eigenschappen.
- 3 Klik op het tabblad Fiery-afdrukken.

- 1 Voorkeuzen (Taaksjablonen), zie Help
- 2 Afdrukoptiepictogrammen
- 3 Aanpassen (Snelkoppelingen), zie Help
- 4 Actief gebied
- 5 Taakweergave
- 6 Printerstatus
- 7 Help

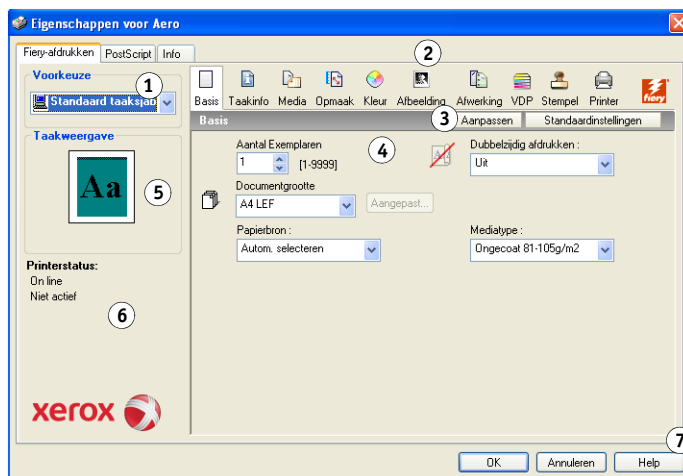


Het tabblad Fiery-afdrukken is de plaats waar u alle veelgebruikte afdrukfuncties kunt beheren.



Raadpleeg de Help van het printerstuurprogramma voor meer informatie over het gebruik van instellingen.

OPMERKING: Raadpleeg [pagina 72](#) voor een lijst van afdrukopties.

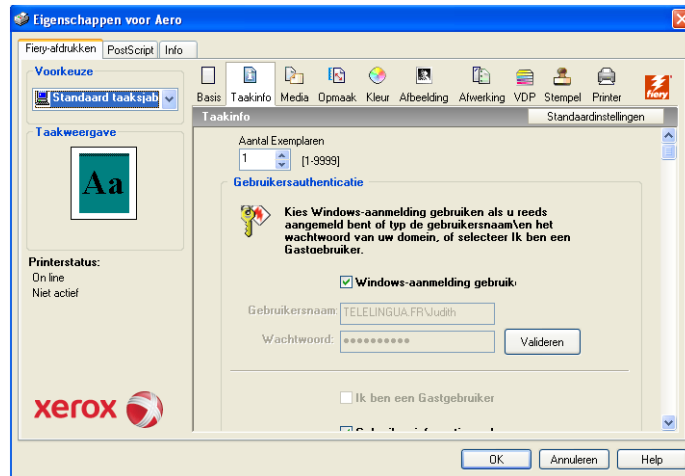4 Klik op het pictogram Taakinfo.**5 Typ informatie in de velden Opmerking 1 en Opmerking 2.**

Typ gebruikersgegevens en taakgegevens voor beheersdoeleinden of andere vereiste gegevens op uw locatie.

De operator kan de informatie die u in dit veld typt, bekijken en bewerken in Command WorkStation. Deze informatie wordt bovendien weergegeven in het takenlogboek.

Raadpleeg [Hulpprogramma's](#) voor meer informatie over Command WorkStation.

6 In het veld Instructies kunt u instructies voor de operator typen voor de taak.

Deze instructies worden weergegeven in Command WorkStation, maar worden niet in het takenlogboek vastgelegd. Deze instructies kunnen wel door de operator bewerkt worden.

7 Typ een gebruikersnaam en wachtwoord in het gebied Gebruikersauthenticatie.

De gebruikersnaam die u typt in het gebied Gebruikersauthenticatie kan uw netwerkdomein\gebruikersnaam of een lokale gebruikersnaam zijn. Informeer bij uw systeembeheerder naar de vereisten voor uw systeem.

Als u geen gebruikersnaam en wachtwoord hebt of als u taken als een publieke gebruiker wilt verzenden, selecteert u de optie Ik ben een gastgebruiker. De EX8002 moet zo geconfigureerd zijn dat afdrukken door gastgebruikers mogelijk is. Schakel anders het selectievakje Ik ben een Gastgebruiker uit.

Als u geen gebruikersnaam en wachtwoord voor het netwerk gebruikt, kunt u uw domein\gebruikersnaam en wachtwoord invoeren in de beschikbare velden. Klik op Valideren om de gebruikersnaam en het wachtwoord te valideren.

Als de optie Windows-aanmelding gebruiken is ingeschakeld, worden de gebruikersnaam en het wachtwoord voor het LDAP-domein gebruikt als een geauthenticeerde gebruikersnaam. Dit is alleen mogelijk als de gebruiker is aangemeld als domeingebruiker bij de Windows-computer.


Schakel het selectievakje Gebruikersinformatie opslaan in om uw gebruikersnaam en wachtwoord op te slaan.

8 Typ de gewenste waarden voor de andere velden.

Raadpleeg [pagina 72](#) voor informatie over deze velden.

9 Klik op het pictogram Kleur en geef de kleurprofielopties voor de taak op.


Selecteer in het vak Afdrukmodus een kleurmodus voor de taak. Wanneer u geavanceerde functies voor kleurbeheer wilt gebruiken, zoals Weergavestijl, klikt u op Instellingen en gaat u door naar [stap 10](#). Ga anders door naar [stap 11](#).

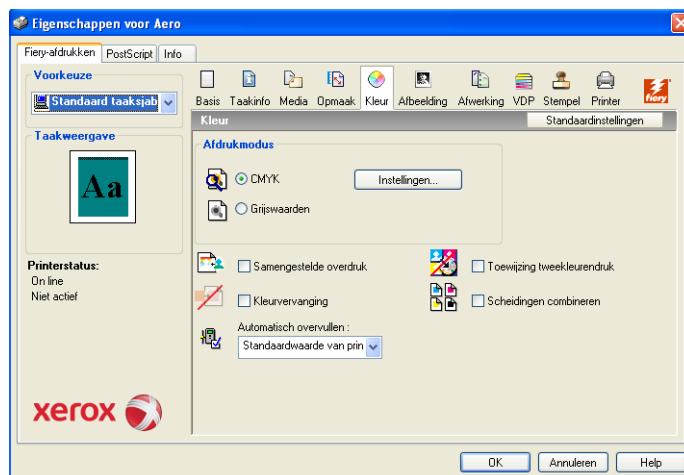

- 10 Klik in het dialoogvenster Aangepaste kleuren-instellingen op **Bijwerken** om de huidige instellingen voor de EX8002 w e geven.

Als de knop **Bijwerken** niet wordt weergegeven, controleert u of de optie Tweerichtingscommunicatie is ingeschakeld, zoals wordt beschreven in “[De status van de digitale pers controleren](#)” op pagina 61.

Tweerichtingscommunicatie
ingeschakeld

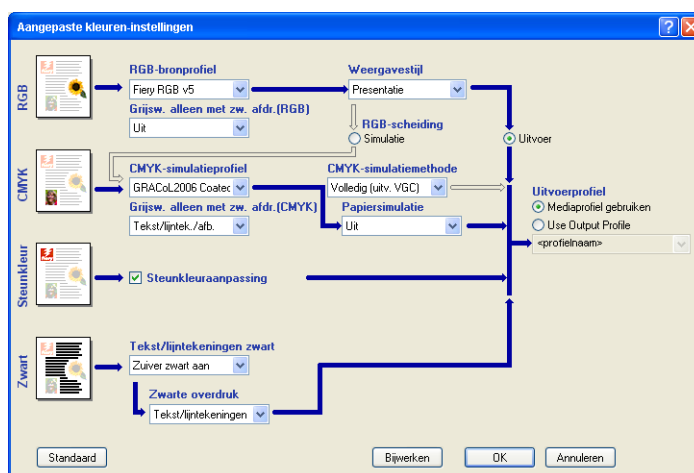

- 11 Geef de kleurinstellingen voor de afdruktaak op en klik op **OK**.
- 12 Klik op het pictogram **Stempel** om een watermerk op te geven voor de afdruktaak.



Raadpleeg de Help van het printerstuurprogramma voor meer informatie over watermerken.

- 13 Klik op het pictogram **Printer** om de status van de digitale pers te controleren.



Raadpleeg de Help van het printerstuurprogramma voor meer informatie over het controleren van de digitale persstatus.

- 14 Klik op de overige afdrুকoptieOK.

De instellingen die u opgeeft voor deze afdrুকopties hebben voorrang op de instellingen die de beheerder heeft opgegeven in de printerinstellingen van de EX8002, maar ze kunnen vanuit Command WorkStation worden gewijzigd. Raadpleeg [pagina 71](#) voor meer informatie over deze opties en de prioriteit van instellingen. Raadpleeg [Hulpprogramma's](#) voor meer informatie over Command WorkStation.

Sommige afdrুকopties zijn alleen beschikbaar als een bepaalde installeerbare optie is geconfigureerd. Raadpleeg “[Installeerbare opties configureren](#)” op pagina 53 voor informatie over het configureren van installeerbare opties.

Als u Standaardwaarde van printer kiest, wordt de taak afgedrukt volgens de instellingen die de beheerder heeft opgegeven in Instelling. Raadpleeg [pagina 71](#) voor meer informatie.

OPMERKING: Als u incompatibele afdrুকinstellingen opgeeft, wordt het dialoogvenster Conflict weergegeven met instructies voor het oplossen van het conflict.

15 Klik op OK in de toepassing waarmee u werkt om uw afdruktaak te verzenden.

Controleer of de EX8002 is geselecteerd als huidige printer.

OPMERKING: Sommige afdrukopties die u in een toepassing kunt selecteren, komen overeen met specifieke afdrukopties van de EX8002 en de digitale pers. In deze gevallen moet u de specifieke afdrukopties van de EX8002 en de digitale pers gebruiken. Deze opties worden weergegeven op het tabblad Fiery-afdrukken. Soms bereidt de toepassing het bestand niet correct voor op het afdrukken op de EX8002, wat kan leiden tot een onverwachte afwerking, afdrukfouten of een langere verwerkingstijd.


OPMERKING: Wanneer de functie voor kennisgeving per e-mail in het printerstuurprogramma is ingeschakeld, kunt u een kennisgeving per e-mail krijgen nadat uw taak is afgedrukt of wanneer er afdrukfouten zijn opgetreden.



Raadpleeg de Help van het printerstuurprogramma voor meer informatie over kennisgeving per e-mail.

STANDAARDAFDRUKOPTIES VOOR WINDOWS-AFDRUKTAKEN INSTELLEN MET BEHULP VAN HET POSTSCRIPT-PRINTERSTUURPROGRAMMA

- 1 Windows 2000:** klik op Start, wijs Instellingen aan en klik op Printers.
Windows XP: klik op Start en kies Printers en faxapparaten.
Windows Server 2003: klik op Start, kies Configuratiescherm en vervolgens Printers en faxapparaten.
Windows Vista/Server 2008: klik op Start, kies Configuratiescherm en dubbelklik vervolgens op Printers.
- 2 Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van de EX8002 en kies Voorkeursinstellingen voor afdrukken.**
- 3 Als het tabblad Fiery-afdrukken niet wordt weergegeven, klikt u erop.**

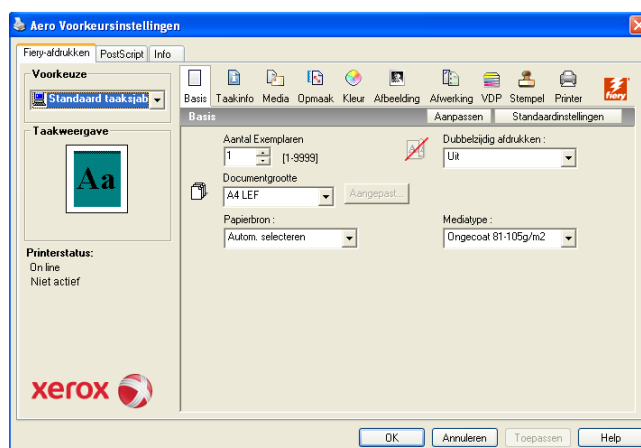


- 4 Geef de standaardinstellingen op voor uw afdruktaken, zoals beschreven op [pagina 55](#).**
- 5 Klik op OK om het dialoogvenster te sluiten.**

Het pictogram Basis aanpassen

Het pictogram Basis bevindt zich op het tabblad Fiery-afdrukken. U kunt het aanpassen en er de afdrুকopties in opnemen die u vaak gebruikt. Hierbij bespaart u tijd, omdat u niet alle andere afdrুকoptiepictogrammen hoeft te openen als u alleen de opties in Basis wilt instellen. Basis bevat oorspronkelijk een standaardgroep van afdrুকopties. U kunt deze opties verwijderen en andere toevoegen.

OPMERKING: Wanneer u een afdrুকoptie onder Basis plaatst, wordt deze nog steeds weergegeven onder het desbetreffende afdrুকoptiepictogram. U kunt de optie instellen vanaf beide plaatsen.


- 1 Pictogram Basis
- 2 Aanpassen (Snelkoppelingen)

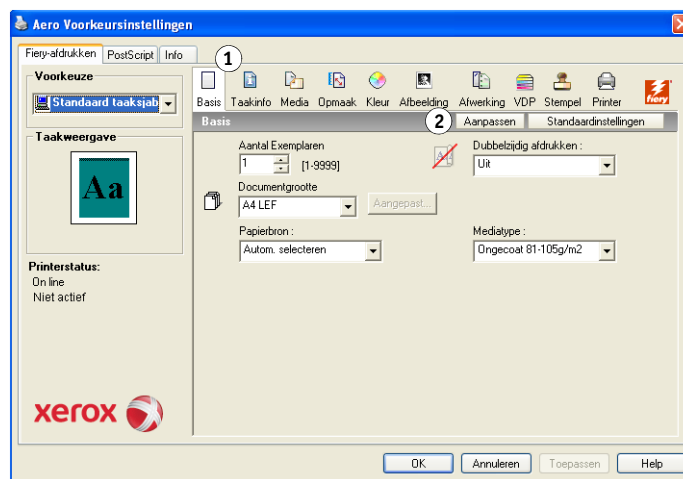

Raadpleeg de Help van het printerstuurprogramma voor meer informatie over het aanpassen van het pictogram Basis.

Aangepaste paginaformaten definiëren en afdrukken

Bij aangepaste paginaformaten bepaalt u zelf de afmetingen van een gedrukte pagina. Nadat u een aangepast paginaformaat hebt gedefinieerd, kunt u dit gebruiken in toepassingen zonder dat u het formaat steeds opnieuw hoeft te definiëren wanneer u een document afdruckt. Als u een aangepast paginaformaat definieert, geeft u de breedte- en lengtematen op die corresponderen met respectievelijk de korte en lange zijde van uw taak. Aangepaste paginaformaten moeten altijd op deze manier worden ingesteld, ongeacht de instellingen voor de afdrukstand in de toepassing.

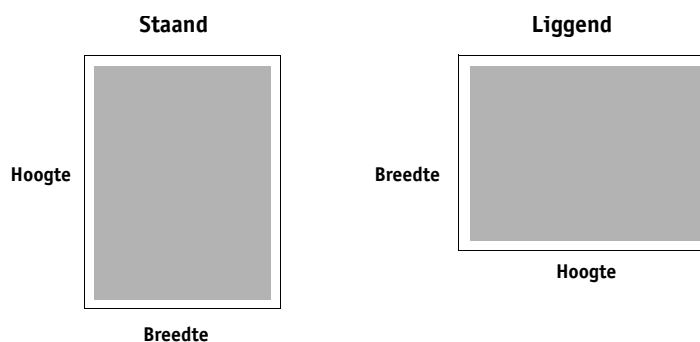

OPMERKING: Bij inslagtaken kunnen geen aangepaste paginaformaten worden gebruikt.



Raadpleeg de Help van het printerstuurprogramma voor meer informatie over het definiëren en afdrukken van aangepaste paginaformaten.

De status van de digitale pers controleren

Als u een TCP/IP-netwerk hebt ingeschakeld, kunt u de status van de digitale pers en de kleurinstellingen opvragen vanaf de EX8002 en deze weergeven in het printerstuurprogramma met de functie Tweerichtingscommunicatie. Als u tweerichtingscommunicatie hebt ingeschakeld voor uw digitale pers, kunt u de status van de digitale pers controleren, inclusief de niveaus van verbruiksartikelen als papier en toner.



Raadpleeg de Help van het printerstuurprogramma voor meer informatie over het inschakelen van tweerichtingscommunicatie.

Bestanden opslaan om op een externe locatie af te drukken

Als u ter plaatse niet beschikt over een EX8002 en u bestanden voorbereidt die u wilt afdrukken bij een servicebureau of op een andere locatie, kunt u de definitieve bestanden afdrukken naar een bestand (in plaats van een lokale poort). U kunt ook afdrukken naar de poort Bestand als u een bestand wilt maken dat u met behulp van de WebTool Documenten kunt downloaden. Raadpleeg de documentatie bij Windows voor instructies voor het afdrukken naar de poort Bestand.

AFDRUKMETHODEN

Naast het afdrukken van taken vanuit het printerstuurprogramma van de EX8002, kunt u ook taken afdrukken met de volgende hulpprogramma's:

- **Job Monitor:** hiermee kunt u informatie weergeven over de taken die naar de EX8002 zijn verzonden en kunt u deze taken opnieuw afdrukken.
- **E-mailservice:** hiermee kunt u taken als e-mailbijlagen naar de EX8002 verzenden.
- **USB-apparaat:** hiermee kunt u bestanden afdrukken die op een USB-station zijn opgeslagen.
- **FTP-afdrukken:** hiermee kunt u afdrukken naar de EX8002 met het FTP-protocol.

Raadpleeg de volgende tabel voor de locatie van beide procedures.

Procedure	Raadpleeg
Job Monitor configureren en gebruiken	pagina 63
E-mailservice	pagina 64
Afdrukken vanaf een USB-apparaat	pagina 68
FTP-afdrukken	pagina 69

Job Monitor configureren en gebruiken

Met Job Monitor kunt u de status van EX8002s controleren en informatie weergeven over de afdruktaken die hiernaar worden verstuurd.

OPMERKING: Job Monitor wordt niet ondersteund op Windows 2008, de 64-bits versie van Windows XP/Server 2003/Vista of Mac OS X.

De verbinding configureren

Wanneer u de eerste afdruktaak naar de EX8002 verzendt, wordt Job Monitor geopend en wordt verbinding gemaakt met de EX8002. Wanneer u printerstuurprogramma's hebt geïnstalleerd en geconfigureerd voor meer dan één digitale pers, maakt Job Monitor automatisch verbinding met alle digitale persen van de EX8002.

Het pictogram Job Monitor () wordt weergegeven op het bureaublad en in de taakbalk van Windows op uw computer.

Job Monitor wordt automatisch geïnstalleerd als u het printerstuurprogramma kiest om op uw computer te installeren. Als u Job Monitor wilt gebruiken, moet u dit hulpprogramma eerst inschakelen in het printerstuurprogramma.

JOB MONITOR INSCHAKELEN

- Schakel het selectievakje **Mijn afdruktaak controleren** in op het tabblad **Printer** van het printerstuurprogramma.

JOB MONITOR UITSCHAKELEN

- Schakel het selectievakje **Mijn afdruktaak controleren** uit op het tabblad **Printer** van het printerstuurprogramma.

Job Monitor gebruiken



Raadpleeg de Help van Job Monitor en van het printerstuurprogramma voor meer informatie over het gebruik van Job Monitor.

E-mailservice

Met een e-mailservice kunt u controleren hoe de EX8002 uw bestaande e-mailinfrastructuur gebruikt. U kunt ook afdrukken naar externe locaties en firewalls omzeilen. Een e-mailservice is niet toepassingsspecifiek. U kunt elke e-mailconfiguratie gebruiken.

OPMERKING: E-mailservices worden niet ondersteund op Mac OS X.

De EX8002 ondersteunt ook interne adresboeken. Beheerders kunnen adressen in adresboeken ophalen, toevoegen, verwijderen en wissen door een verzoek via e-mail te verzenden. Raadpleeg *Configuratie en instellingen* voor meer informatie over adresboeken.



Raadpleeg de Help van WebTool Configure voor het instellen van een e-mailservice.

U kunt E-mailservice op de volgende manieren gebruiken:

- Een taak afdrukken vanuit een e-mailtoepassing

Als u wilt afdrukken via een e-mailclient, verzendt u een bestand als een e-mailbijlage. E-mail Service haalt het bestand op en verzendt het naar de EX8002. Het bestand in de bijlage kan elke indeling hebben die door de EX8002 wordt herkend (PostScript, PDF of TIFF).

OPMERKING: Een e-mailservice kan geen bestanden met de extensie .vbs, .exe en .bat verwerken.

- Taken beheren met een e-mailtoepassing

U kunt uw afdruktaken beheren door via e-mail opdrachten naar de EX8002 te verzenden.

- Scan naar e-mail

U kunt een document scannen en het als bijlage of URL verzenden naar een e-mailadres. Raadpleeg *Hulpprogramma's* voor meer informatie over Scan to E-mail.

Afdrukken via een e-mailclient

U kunt afdruktaken met uw e-mailtoepassing als e-mailbijlage naar de EX8002 verzenden. Als u een e-mail met een bijlage verstuurt, wordt het bestand door de e-mail Service opgehaald en naar de afdrukwachtrij op de EX8002 verzonden. Het bestand moet een indeling hebben die door de EX8002 wordt ondersteund.

Alle gebruikers kunnen in principe afdrukken via een e-mailclient, behalve wanneer het adresboek voor afdrukken door de beheerder is ingesteld. Als uw e-mailadres niet in het adresboek voor afdrukken voorkomt, kunt u geen bestanden via e-mail naar de EX8002 verzenden. Raadpleeg *Configuratie en instellingen* voor meer informatie over adresboeken.

Wanneer Gebruikersauthenticatie ingesteld is op de EX8002, moet de e-mailbijlage de juiste gebruikersnaam en het juiste wachtwoord hebben wanneer het via e-mail afdrukken wordt afgedrukt. Wanneer u de e-mailbijlage maakt met het printerstuurprogramma van de EX8002, typt u de gebruikersnaam en het wachtwoord in het tabblad Taakeigenschappen van het printerstuurprogramma. De gebruikersnaam en het wachtwoord moeten overeenkomen met de gebruikersnaam en het wachtwoord die de beheerder heeft gedefinieerd in het gedeelte Gebruikers en groepen van Configure. Raadpleeg de Help van WebTools Configure voor informatie over Gebruikers en groepen.



OPMERKING: De directe verbinding wordt niet ondersteund door de functie voor e-mailclients.

OPMERKING: In de volgende schermafdrukken is de e-mailtoepassing Microsoft Outlook gebruikt.


AFDRUKKEN VIA EEN E-MAILCLIENT

- 1 **Open uw e-mailtoepassing.**
- 2 **Typ het e-mailadres van de EX8002 op de regel Onderwerp.**
- 3 **Typ de gewenste tekst op de onderwerpregel of laat deze leeg.**

4 Voeg het bestand bij dat u wilt afdrukken.

Het bestand in de bijlage kan elke indeling hebben die door de EX8002 wordt herkend (PostScript, PDF of TIFF).

OPMERKING: Als uw bijlage de maximale bestandsgrootte overschrijdt die door de beheerder van uw e-mailsysteem is ingesteld, wordt de e-mail niet verzonden.

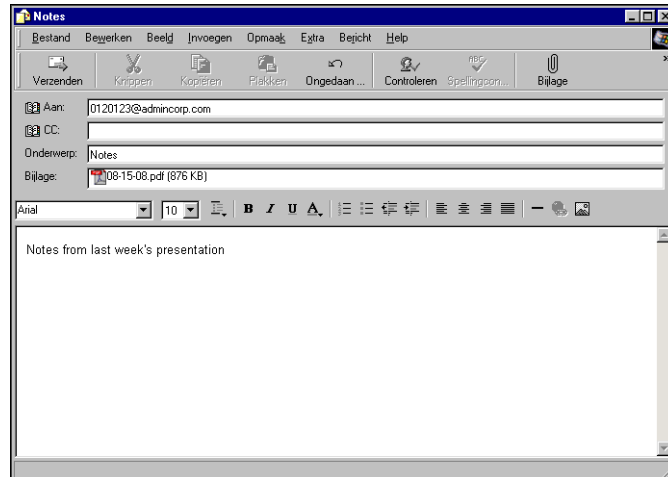

5 U kunt ook tekst in het tekstgebied van het bericht typen. De tekst wordt samen met het bestand afgedrukt.

OPMERKING: E-mailberichten in HTML-indeling worden niet ondersteund en worden mogelijk niet afgedrukt zoals deze worden weergegeven op het externe werkstation. Verzend e-mailberichten als tekst zonder opmaak.

6 Verzend de e-mail.

Het bestand wordt naar de EX8002 verzonden en de taak wordt afgedrukt. Nadat de EX8002 de taak heeft ontvangen, ontvangt u per e-mail een kennisgeving dat de afdruktaak is geaccepteerd. In deze e-mail wordt een taakidentificatie (ID) vermeld. Gebruik de taakidentificaties om taken te beheren met e-mailopdrachten (raadpleeg [“Afdruktaken beheren met e-mailopdrachten”](#) op pagina 67). In de kennisgeving worden alle fouten aangegeven die zich op dat moment eventueel hebben voorgedaan op de digitale pers.

Nadat de taak is afgedrukt, wordt een tweede kennisgeving verzonden met de mededeling dat de taak met goed gevolg is afgedrukt.

Afdruktaken beheren met e-mailopdrachten

U kunt uw afdruktaken beheren door via e-mail opdrachten naar de EX8002 te verzenden. U kunt een taak annuleren, de taakstatus bekijken en Help-informatie over een taak openen. Als u een opdracht verzendt, stuurt de EX8002 een e-mailbericht terug.

AFDRUKTAKEN BEHEREN MET E-MAILOPDRACHTEN

1 Typ in uw e-mailtoepassing het e-mailadres van de EX8002 op de regel Onderwerp.

2 Typ een van de volgende opdrachten in de onderwerpregel:

Als u de status van een taak wilt controleren, typt u #JobStatus<taak-ID> op de onderwerpregel.

U ontvangt dan een antwoord op uw taakstatusverzoek. U kunt de statusgegevens van een taak alleen opvragen als u de desbetreffende taak zelf hebt verzonden of als u een beheerder bent.

Als u een taak wilt annuleren, typt u #CancelJob<taak-ID> op de onderwerpregel.

U ontvangt dan een kennisgeving waarin wordt vermeld dat de taak is geannuleerd en niet is afgedrukt op de EX8002. U kunt de taak alleen annuleren als u de desbetreffende taak zelf hebt verzonden of als u een beheerder bent.

Als u Help-informatie wilt opvragen, typt u #Help op de onderwerpregel.

U ontvangt dan een e-mailbericht met de koppelingen die u kunt gebruiken om taken te annuleren, de taakstatus te controleren en adresboeken te zoeken en te beheren. Klik op een van de koppelingen om een opdracht uit te voeren.

3 Verzend de e-mail naar de EX8002.

Afdrukken vanaf een USB-apparaat

U kunt bestanden op een USB-apparaat afdrukken naar de EX8002. U doet dit door bestanden op het USB-apparaat op te slaan en deze rechtstreeks te downloaden naar de EX8002. U kunt bestanden afdrukken die afkomstig zijn van Mac OS X- of Windows-computers.

U kunt bestanden automatisch afdrukken vanaf een USB-apparaat naar een van de standaardafdrukwachtrijen op de EX8002 (afdrukwachtrij, blokkeringswachtrij of directe verbinding) of naar gepubliceerde virtuele printers (indien ondersteund). Raadpleeg uw beheerder om na te gaan of deze verbindingen zijn gepubliceerd in Instelling. Raadpleeg [Hulpprogramma's](#) voor meer informatie over virtuele printers.



Vraag aan uw beheerder om de gepaste opties te configureren voordat u bestanden afdrukt vanaf een USB-apparaat. Raadpleeg [Configuratie en instellingen](#) of de Help van WebTools Configure voor meer informatie over het configureren van de juiste opties.

Automatisch afdrukken

Als u automatisch wilt afdrukken naar de afdrukwachtrij, blokkeringswachtrij of directe verbinding, of naar gepubliceerde virtuele printers met de instelling Alle afdrukken, moet u op uw USB-apparaat mappen instellen met de namen print, hold, direct en de namen van eventuele gepubliceerde virtuele printers. Wanneer u het USB-apparaat aansluit op een USB-poort van de EX8002, worden de bestanden in deze mappen automatisch verzonden naar de overeenkomstige wachtrijen.

BESTANDEN AFDRUKKEN VANAF HET USB-APPARAAT

- 1 **Configureer de USB-afdrukoptyes in Instelling.**
- 2 **Maak mappen in het hoofdniveau van het USB-apparaat met de namen print, hold, direct en virtuele printer.**
- 3 **Sla de bestanden (PS, EPS, TIFF en PDF) van de computer van de gebruiker op het USB-apparaat op.**

Bestanden die zijn gekopieerd naar de mappen print, hold, direct of virtuele printer worden automatisch gedownload naar de overeenkomstige afdrukverbinding op de EX8002 wanneer u het USB-apparaat aansluit op de EX8002. Bestanden die zijn gekopieerd naar het hoofdniveau van het USB-apparaat worden gedownload naar de afdrukwachtrij.

- 4 **Verwijder het USB-apparaat van de computer en sluit het aan op de USB-poort op de EX8002.**



Zorg dat u het USB-apparaat op de juiste manier uitschakelt voordat u de verbinding met de computer verbreekt.

Raadpleeg [Configuratie en instellingen](#) voor de plaats van de USB-poort.

FTP-afdrukken

Als FTP-services zijn ingeschakeld op de EX8002, is de EX8002 ingesteld als een FTP-server. U kunt taken verzenden naar de EX8002 met FTP-afdrukken. Raadpleeg [Configuratie en instellingen](#) voor meer informatie over het configureren van FTP-services.

U kunt om het even welke FTP-clientsoftware gebruiken. Voordat u FTP-afdrukken kunt gebruiken, heeft de FTP-clientsoftware de volgende informatie nodig (raadpleeg uw beheerder):

- IP-adres of DNS-naam van de EX8002
- Directory of pad waarnaar de taak moet worden verzonden, bijvoorbeeld de afdrukwachtrij, de blokkeringswachtrij of gepubliceerde virtuele printers (indien ondersteund)

OPMERKING: U kunt niet afdrukken naar de directe verbinding met FTP-afdrukken.

- Gebruikersnaam en wachtwoord (indien vereist)

U kunt bestanden met de indelingen PostScript (PS), Tagged Image File Format (TIFF) en Portable Document Format (PDF) verzenden naar de EX8002. EPS-bestanden (Encapsulated PostScript) worden niet ondersteund voor FTP-afdrukken.

BESTANDEN AFDRUKKEN NAAR DE EX8002 MET HET FTP-PROTOCOL

1 Maak verbinding met de EX8002 via uw FTP-clientsoftware.

De mappen die overeenkomen met de afdrukwachtrij en de blokkeringswachtrij worden weergegeven. De mappen voor gepubliceerde virtuele printers worden eveneens weergegeven.

2 Navigeer naar de map die overeenkomt met de afdrukverbinding of de gepubliceerde virtuele printer.

3 Upload uw taak naar de gewenste map.

Nadat de taak is afgedrukt, wordt deze verwijderd van de EX8002.

AFDRUKOPTIES

Dit hoofdstuk beschrijft printerstuurprogramma's en PPD-bestanden (PostScript-printerdefinitiebestanden), afdrukopties van de EX8002 en de locaties voor het instellen van afdrukopties.

Over printerstuurprogramma's en printerdefinitiebestanden

De EX8002 ontvangt bestanden van computers op het netwerk, verwerkt deze bestanden (RIP) en stuurt deze vervolgens naar de digitale pers. Windows- en Mac OS-computers communiceren met de EX8002 met behulp van een printerstuurprogramma en printerdefinitiebestanden (PPD-bestanden). Beide stuurprogramma's bieden toegang tot speciale functies van de EX8002 via het dialoogvenster Afdrukken.

De communicatie tussen de toepassingssoftware en de printer wordt bestuurd door een printerstuurprogramma. Dit interpreteert de instructies die de toepassing genereert, voegt deze samen met printerspecifieke opties die u instelt en vertaalt alle informatie PostScript, een taal die door de printer kan worden geïnterpreteerd. Met andere woorden, het stuurprogramma schrijft een PostScript-bestand op basis van het oorspronkelijke bestand en de opties die u hebt ingesteld in het dialoogvenster Afdrukken.

Met een printerstuurprogramma kunt u ook specifieke afdrukopties voor uw digitale pers selecteren. Hiervoor moet het printerstuurprogramma zijn gekoppeld aan een PPD-bestand (PostScript-printerdefinitiebestand) voor uw EX8002. Een PPD-bestand bevat gegevens over de functies en mogelijkheden van een bepaalde printer (bijvoorbeeld welke papierformaten en mediatypen deze ondersteunt). Het printerstuurprogramma leest de gegevens in het PPD-bestand en zet de informatie om in opties die u selecteert in het dialoogvenster Afdrukken. Het PPD-bestand voor de EX8002 bevat informatie over de eigenschappen van zowel de digitale pers als de EX8002. Raadpleeg de tabellen vanaf [pagina 73](#) voor meer informatie over de specifieke afdrukopties van de EX8002.

Afdrukopties instellen

Aan de hand van afdrukopties kunt u alle speciale functies van de digitale pers en de EX8002 gebruiken. U kunt afdrukopties opgeven in de volgende gedeelten:

- Instelling

Bepaalde instellingen worden door de beheerder opgegeven in Instelling. Neem contact op met de beheerder of de operator voor informatie over de huidige standaardinstellingen van de server.

- Toepassingen

Met de meegeleverde printerstuurprogramma's kunt u taakinstellingen opgeven als u een taak afdrukt.

Raadpleeg [“Afdrukopties instellen en afdrukken vanuit Windows-toepassingen”](#) op pagina 55 en [“Afdrukopties instellen en afdrukken vanuit Mac OS X-toepassingen”](#) op pagina 24 voor meer informatie.

- Color Setup

Standaardinstellingen voor CMYK-simulatieprofiel, CMYK-simulatiemethode, RGB-bronprofiel, RGB-scheiding, Uitvoerprofiel, Weergavestijl, Steunkleuraanpassing, Grijswaarden alleen met zwart afdrukken, Tekst/lijntekeningen zwart en Zwarte overdruk.

Raadpleeg [Afdrukken in kleur](#) voor meer informatie over het gebruik van Color Setup.

- Hot Folders

Wijs een groep afdrukopties toe aan een Hot Folder. Als u afdrukopties opgeeft voor een Hot Folder, worden de afdrukopties toegewezen aan alle afdruktaken die via deze Hot Folder worden verzonden. Deze afdrukopties hebben voorrang op eventuele standaardopties.



Raadpleeg de Help van Hot Folders voor meer informatie.

- Instellingen vervangen in Command WorkStation

Als u taakinstellingen wilt wijzigen vanuit Command WorkStation, dubbelklikt u op een taak om het dialoogvenster Eigenschappen weer te geven.



Raadpleeg de Help van Command WorkStation voor meer informatie.

Hiërarchie voor het vervangen van afdrukopties

Bij het vervangen van afdrukopties wordt de volgende hiërarchie gehanteerd:

- Printerinstellingen van een gebruiker hebben voorrang op de instellingen in Instelling van de EX8002.
- Instellingen die aan Hot Folders zijn toegewezen, hebben voorrang op de instellingen van het printerstuurprogramma van de gebruiker.
- Instellingen uit de hulpmiddelen voor taakbeheer (Taakeigenschappen in Command WorkStation) hebben voorrang op de afdrukinstellingen van de gebruiker.

Afdrukopties en standaardinstellingen

Dit betekent dat de EX8002 taken afdrukt met de standaardinstelling als u geen opties configureert in de interface van een printerstuurprogramma. Bij opties die u in Instelling configureert vanaf het bedieningspaneel van de digitale pers, in Command WorkStation of in WebTool Configure, heeft het kiezen van Standaardwaarde van printer tot gevolg dat de EX8002 de taak afdrukt met de fabrieksinstellingen. Bij opties die u niet in Instelling kunt configureren, drukt de EX8002 de taak af met een vooraf geconfigureerde standaardwaarde van de printer. Wanneer u het printerstuurprogramma voor de VS selecteert, is de standaarddocumentgrootte Letter. Voor Internationaal is de standaarddocumentgrootte A4. Raadpleeg de onderstaande tabellen voor meer informatie.

Druk de configuratiepagina af vanuit Command WorkStation of vanaf het bedieningspaneel van de digitale pers om te controleren wat de huidige standaardinstellingen in Instelling zijn. Raadpleeg [Configuratie en instellingen](#) voor meer informatie over het afdrukken van een configuratiepagina.

De tabellen met afdrukopties zijn ingedeeld volgens de pictogrammen (tabbladen) van het printerstuurprogramma. Met de onderstaande koppelingen kunt u direct naar het gewenste onderdeel gaan:

Pictogram printerstuurprogramma	Raadpleeg
Basis of Snelle toegang (snelkoppelingen)	pagina 24 of pagina 60
Taakinfo	pagina 73
Media	pagina 75
Opmaak	pagina 77
Kleur	pagina 83
Afbeelding	pagina 87
Afwerking	pagina 88
Variabele gegevens afdrukken (VDP)	pagina 89
Stempel/Watermerk	pagina 90

Opties van Taakinfo

Optie	Informatie
Aantal Exemplaren	Het maximumaantal exemplaren is 9999.
Afdrukbereik	Geef het paginabereik of oneven/even pagina's op om af te drukken. Voor VDP-taken kunt u een bereik van records selecteren om af te drukken. Voor ingeslagen VDP-taken kunt u een bereik van records en vellen afdrukken. Voor ingeslagen taken kunt u een bereik van vel-ID's en vellen selecteren om af te drukken. Deze optie is alleen beschikbaar vanuit Command WorkStation.
Afdrukken plannen	Geef op of u het afdrukken vooraf wilt plannen op basis van datum en tijd. Als deze optie inschakelt, selecteert u de datum en de tijd voor de afdruktaak. De taak wordt afgedrukt op basis van de datum en tijd die zijn ingesteld op de EX8002, niet die op het clientwerkstation. Als meerdere taken worden geselecteerd en met dezelfde datum en tijd worden gedefinieerd, worden deze afgedrukt in alfabetische volgorde van de bestandsnamen.
Gebruikersauthenticatie: Gebruikersnaam	Als Gebruikersauthenticatie is ingeschakeld op de EX8002, moet u uw gebruikersnaam opgeven om een taak te kunnen afdrukken. Typ uw gebruikersnaam of domein\gebruikersnaam voor gebruikersauthenticatie.
Gebruikersauthenticatie: Wachtwoord	Als Gebruikersauthenticatie is ingeschakeld op de EX8002, moet u uw gebruikerswachtwoord opgeven om een taak te kunnen afdrukken. Typ uw lokale wachtwoord of domeinwachtwoord voor gebruikersauthenticatie.
Gebruikersauthenticatie: Windows-aanmelding gebruiken	Als u bent aangemeld bij uw Windows-computer, schakelt u het selectievakje Windows-aanmelding gebruiken in voor gebruikersauthenticatie. Deze optie wordt weergegeven wanneer u zich aanmeldt bij uw domein of Windows-computer. Raadpleeg Configuratie en instellingen voor meer informatie.
Gebruikersauthenticatie: Gebruikersinformatie opslaan	Schakel deze optie in om de gebruikersnaam- en wachtwoordgegevens of de gastgebruikeroptie voor gebruikersauthenticatie op te slaan voor latere sessies.
Gebruikersauthenticatie: Ik ben een gastgebruiker	Schakel deze optie in om afdrukken door gastgebruikers toe te staan. Afdrukken door gastgebruikers moet zijn ingesteld op Aan in de EX8002. Of en hoe u de taak kunt beheren in Command WorkStation wordt bepaald door hoe u zich aanmeldt bij de EX8002.
Opmerking 1/Opmerking 2	Geef gegevens over de taak op. Dit veld kan uit maximaal 31 (alfanumerieke en speciale) tekens bestaan.
Instructies	Geef instructies op voor de operator in met betrekking tot de taak. Dit veld kan uit maximaal 127 (alfanumerieke en speciale) tekens bestaan.

Optie	Informatie
Afdrukwachtrij-actie	Selecteer de taakactie die u wilt koppelen aan een gepubliceerde rij. Selecteer Afdrukken om de taak direct na het afdrukken te verzenden. Selecteer Afdrukken en blokkeren om het rasterbestand na het afdrukken te bewaren. Selecteer Verwerken en blokkeren om een taak te verwerken (RIP), maar niet af te drukken. Deze optie is ongeldig als de taak naar de directe verbinding wordt verzonden.
Bedieningsbalk	Schakel deze optie in om een bedieningsbalk (voor afdruktaakidentificatie) af te drukken in de marge. Deze afdrukoptie is beschikbaar als onderdeel van Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition. Raadpleeg <i>Fiery Graphic Arts Package</i> voor meer informatie. Standaardwaarde van printer komt overeen met de instelling die is opgegeven in ColorWise Pro Tools.
Progressieve proef	Met deze optie kunt u de functie Progressieve proef inschakelen, een diagnosehulpmiddel om tonerscheidingen weer te geven. Deze functie gebruikt de waarden voor progressieve proeven die u in Color Setup van ColorWise Pro Tools hebt opgegeven. Deze afdrukoptie is beschikbaar als onderdeel van Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition. Raadpleeg <i>Fiery Graphic Arts Package</i> voor meer informatie. OPMERKING: U kunt Progressieve proef en Postflight-functies niet tegelijkertijd gebruiken.
Postflight	Geef op of u de Postflight-functie wel of niet wilt gebruiken. Dit is een diagnosehulpmiddel waarmee u kunt analyseren hoe gegevens worden verwerkt door de EX8002. Deze afdrukoptie is beschikbaar als onderdeel van Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition. Raadpleeg <i>Fiery Graphic Arts Package</i> voor meer informatie. OPMERKING: U kunt Progressieve proef en Postflight-functies niet tegelijkertijd gebruiken.

Opties van Media

Optie	Informatie
Paper Catalog	Klik op Media selecteren om het hulpprogramma Paper Catalog te openen, dat alle papierinformatie van de digitale pers verzamelt. Raadpleeg Hulpprogramma's en de Help van Paper Catalog voor meer informatie over Paper Catalog. Tweerichtingscommunicatie moet zijn ingeschakeld voor toegang tot Paper Catalog. Raadpleeg de Help van het printerstuurprogramma voor meer informatie over het inschakelen van tweerichtingscommunicatie.
Documentgrootte	Documentgrootte is het paginaformaat dat is gedefinieerd in het dialoogvenster Afdrukken (of Pagina-instelling) van uw toepassing. In gevallen waarbij één documentpagina per vel papier wordt afgedrukt, is de documentgrootte doorgaans gelijk aan het papierformaat. Het kan echter verschil uitmaken wanneer u boekjes afdrukt of meerdere documentpagina's op een enkel vel inslaat. De documentgrootte kan ook van het papierformaat verschillen wanneer u de optie Schaal of Passend schalen gebruikt. In dat geval wordt het paginaformaat van het document met een bepaald percentage geschaald zodat het op een bepaald papierformaat past. Maak een keuze uit de lijst met beschikbare papierformaten in het menu Documentgrootte. SEF staat voor Short Edge Feed (invoer korte zijde). LEF staat voor Long Edge Feed (invoer lange zijde). OPMERKING: De standaardgrootte is Letter in de VS en A4 elders. Raadpleeg pagina 95 voor meer informatie over documentgrootte en papierformaat. Raadpleeg pagina 103 voor meer informatie over Schaal en Passend schalen. Raadpleeg pagina 32 en pagina 61 voor meer informatie over het afdrukken van aangepaste paginaformaten.
Papierformaat	Papierformaat definieert het formaat van het vel papier waarop de taak wordt afgedrukt. Het is het formaat van het tastbare vel papier in de lade van de digitale pers. U kunt als volgt een papierformaat toewijzen: • Selecteer een beschikbaar formaat in de lijst. • Selecteer Aangepast form. definiëren om een papierformaat te maken dat niet-standaard is. • Selecteer Zelfde als paginaformaat om één documentpagina per vel papier af te drukken. Het standaardformaat is Letter in de VS en A4 elders. Raadpleeg pagina 95 voor meer informatie.
Papierbron	Geef de papierbron op die het papier bevat dat voor de afdruktaak moet worden gebruikt. Raadpleeg pagina 102 voor meer informatie. Raadpleeg de documentatie bij de digitale pers voor meer informatie over het instellen van de mediumkeuze in de handinvoer.

Optie	Informatie
Mediatype	Selecteer het mediumtype voor de afdruktaak. In het grijs weergegeven mediatypen geven aan dat Bedrukte zijde omlaag op Uit moet staan. (U wordt gewaarschuwd via een conflictvenster en de instelling wordt automatisch gewijzigd.) Raadpleeg de documentatie bij de digitale pers voor meer informatie over mediatypen en papierspecificaties.
Lade-uitlijning	Selecteer Inschakelen om het beeld van de pagina aan te passen zodat dit bij dubbelzijdig afdrukken aan beide zijden van de pagina is uitgelijnd. Raadpleeg Hulpprogramma's voor meer informatie over lade-uitlijning.
Gemengde media	Klik op Definiëren om verschillende mediatypen, papierbronnen en op hoofdstukken gebaseerde afwerking op te geven voor pagina's of paginabereiken binnen een afdruktaak. Raadpleeg pagina 100 voor meer informatie. Raadpleeg Hulpprogramma's voor meer informatie over het gebruik van gemengde media in Command WorkStation.

Opties van Opmaak

Driver heeft drie opmaakmodi:

- Normaal: gebruik deze opties voor het afdrukken van standaarddocumenten, van 1 tot 16 documentpagina's per vel ([pagina 77](#))
- Boekje: gebruik deze opties voor het afdrukken van documenten in boekjesopmaak ([pagina 78](#))
- Combineren en afdrukken: gebruik deze opties voor het snel afdrukken van inslagmodi ([pagina 82](#))

Normaal

Optie	Informatie
Schaal	Geef een grotere of kleinere schaal op voor de afdruktaak. Wanneer u de handmatige optie Schaal gebruikt, kunt u niet Passend schalen opgeven. Raadpleeg pagina 103 voor meer informatie.
Passend schalen	Geef aan of u de taak passend wilt maken voor een papierformaat. Wanneer u de optie Passend schalen gebruikt, kunt u niet de handmatige optie Schaal gebruiken. Raadpleeg pagina 103 voor meer informatie.
Afdrukstand	Geef de afdrukstand van het document op. Deze optie is niet beschikbaar in het printerstuurprogramma voor Mac OS X.
180 roteren (selectievakje)	Schakel deze optie in om de pagina's van een <i>liggende</i> afdruktaak 180 graden te roteren. Deze optie is niet beschikbaar in het printerstuurprogramma voor Mac OS X.
Gespiegeld	Druk het spiegelbeeld van uw taak af, waarbij tekst en afbeelding worden omgekeerd (alsof deze in een spiegel worden bekeken). Deze optie is niet beschikbaar in het printerstuurprogramma voor Mac OS X.
Pagina's per vel	Selecteer het aantal documentpagina's per vel papier voor uw afdruktaak. OPMERKING: Deze optie is ongeldig als de taak naar de directe verbinding wordt verzonden.
Rand afdrukken	Schakel deze optie in om randen af te drukken rond elke pagina in de afdruktaak.
Paginavolgorde	Geef de lay-outrichting op wanneer de optie Pagina's per vel is ingesteld op 2 per vel of meer.
Dubbelzijdig afdrukken	Selecteer Uit voor enkelzijdig afdrukken. Selecteer Kop aan kop of Kop aan staart voor dubbelzijdig (duplex) afdrukken om de afdrukstand van de afgedrukte pagina's op te geven. Raadpleeg pagina 96 voor meer informatie.

Optie	Informatie
Boekje	Geef de pagina-indeling van de taak op met speciale lay-outs voor vouwen of snijden na het afdrukken. Raadpleeg de tabel op pagina 78 voor een lijst van opties en beschikbare instellingen. Raadpleeg pagina 92 voor aanvullende informatie.
Combineren en afdrukken	Raadpleeg de tabel op pagina 82 voor een lijst van opties en beschikbare instellingen. Raadpleeg pagina 97 voor aanvullende informatie.

Opties van Boekje

Optie	Informatie
Boekjestype: Boekjestype	Boekjestype is een combinatie van de inbindmethode, die bepaalt hoe de katernen van het boekje worden gevouwen en ingeslagen, en de inbindrand, die de plaats bepaalt van de rug van het boekje. Raadpleeg de Help van Booklet Maker voor meer informatie.
Boekjestype: Omslag	Bij de eerste omslagoptie (alleen bij Door de rug geniet) wordt een omslag voor het boekje voorbereid. In de modus Basis definieert u de opties en media voor het omslag in de laatste stappen. Als u Omslag voor boekje wordt voorbereid selecteert, definieert u de omslaginhoud, de omslagmedia en de boekjesomslagbron in de laatste stappen van het proces. Als u Omslag wordt niet voorbereid selecteert, worden de resterende omslagopties van Booklet Maker overgeslagen. Raadpleeg de Help van Booklet Maker voor meer informatie.
Papierformaat: Papierformaat voor 2 per vel	Papierformaat voor 2 per vel definieert het formaat van het vel papier (opengevouwen) waarop het boekje wordt afgedrukt. U kunt als volgt een papierformaat voor het boekje selecteren: • Maak een keuze uit de lijst met beschikbare papierformaten in het menu Papierformaat voor 2 per vel. • Kies Selecteren uit Paper Catalog om een dynamische database te openen waarin de mediumkenmerken zijn opgeslagen van alle beschikbare soorten papier voor afdrukken op de EX8002. • Selecteer Aangepast form. definiëren om een papierformaat te maken dat niet-standaard is. De standaardwaarde voor Papierformaat is Letter in de VS en A4 elders. Raadpleeg pagina 95 en de Help van Booklet Maker voor meer informatie. Raadpleeg Hulpprogramma's voor meer informatie over Paper Catalog. Raadpleeg pagina 32 en pagina 61 voor meer informatie over het afdrukken van aangepaste paginaformaten.

Optie	Informatie
Papierformaat: Documentgrootte	Documentgrootte is het paginaformaat dat is gedefinieerd in het dialoogvenster Afdrukken (of Pagina-instelling) van uw toepassing. Maak een keuze uit de lijst met beschikbare papierformaten in het menu Documentgrootte. U kunt de documentgrootte vervangen door uit de lijst met beschikbare papierformaten te kiezen of Aangepast form. definiëren te selecteren. De standaarddocumentgrootte is Letter in de VS en A4 elders. Raadpleeg de Help van Booklet Maker voor meer informatie over papierformaat en documentgrootte in boekjes. Wanneer u Booklet Maker opent vanuit Taakeigenschappen in Command WorkStation, is Documentgrootte niet een optie.
Aantal vellen in een subset (door rug geniet)	Wanneer Genest door de rug geniet is geselecteerd, gebruikt u deze optie om het aantal vellen in elke subset op te geven. Deze optie wordt alleen weergegeven wanneer Genest door de rug geniet is geselecteerd.
Papierformaat: Passend verkleinen	Passend verkleinen verkleint de documentpagina automatisch zodat deze past op het papierformaat dat is opgegeven in het menu Paginaformaat. Wanneer Passend verkleinen is uitgeschakeld, wordt de pagina-inhoud op 100% afgedrukt. Bij Passend verkleinen wordt de paginagrootte van het document alleen verkleind, niet vergroot. Raadpleeg de Help van Booklet Maker voor meer informatie over Passend verkleinen. De optie Passend verkleinen is alleen beschikbaar in de modus Geavanceerd.
Pagina-uitlijning: Pagina's uitlijnen Pagina's uitlijnen (Win) Aanpassing voor centreren (Mac en CWS)	Bij Pagina's uitlijnen wordt pagina-inhoud geplaatst ten opzichte van het midden van de helft van het papierformaat of de rug (het midden van het vel waar de vouw zich bevindt). Bij In het midden wordt pagina-inhoud in het midden van de <i>helft</i> van het opgegeven papierformaat geplaatst. Bij Aan de rug wordt pagina-inhoud uitgelijnd met de rug of middenvouw van het boekje. Raadpleeg de Help van Booklet Maker voor meer informatie over pagina-uitlijning.
Pagina-uitlijning: Rugmarge verhogen met 0/-50–50 mm (stappen van 0,1 mm) 0/-1,97–1,97 in (stappen van 0,001 inch)	Met Rugmarge verhogen met kunt u de hoeveelheid ruimte tussen aangrenzende pagina's aanpassen voor binden of andere afwerkingsopties. Geef een positieve waarde op om de hoeveelheid witruimte tussen aangrenzende pagina's te vergroten. Geef een negatieve waarde op om de hoeveelheid witruimte tussen aangrenzende pagina's te verkleinen. Raadpleeg de Help van Booklet Maker voor meer informatie over de rugmarges bij het afdrukken van boekjes.

Optie	Informatie
Pagina-uitlijning: Opkruipen compenseren	Bij Opkruipen compenseren wordt de positie van pagina-inhoud aangepast om de verschuiving te neutraliseren die optreedt wanneer vellen worden gevouwen bij het maken van door de rug geniete boekjes en geneste door de rug geniete boekjes. Selecteer Normaal als een door de rug geniet of genest door de rug geniet boekje met een groot aantal pagina's wordt afgedrukt. Selecteer Dik als een door de rug geniet of genest door de rug geniet boekje op zwaar papier wordt afgedrukt. Raadpleeg de Help van Booklet Maker voor meer informatie over opkruipen compenseren.
Omslaginhoud: Invoer van inhoud	Selecteer Geen (tussenvel gebruiken) wanneer u een voorgedrukt omslag wilt invoegen dat aan de binnenpagina's wordt toegevoegd vanuit een lade voor scheidingsvellen/omslagen. Selecteer Als afzonderlijke pagina's wanneer u omslaginhoud (afzonderlijke pagina's in het document) als onderdeel van de afdruktaak voor het boekje wilt opnemen. Raadpleeg de Help van Booklet Maker voor meer informatie over omslagopties.
Omslaginhoud: Vooromslag	Wanneer Als afzonderlijke pagina's is geselecteerd, gebruikt u de optie Vooromslag om te definiëren hoe de inhoud van het vooromslag wordt afgedrukt. Selecteer Op buitenkant afdrukken wanneer u alleen op de buitenzijde van het vooromslag wilt afdrukken (de binnenzijde van het vooromslag blijft blanco). Selecteer Op binnenkant afdrukken wanneer u alleen op de binnenzijde van het vooromslag wilt afdrukken (de buitenzijde van het vooromslag blijft blanco). Selecteer Op beide kanten afdrukken wanneer u op zowel de binnenzijde als de buitenzijde van het vooromslag wilt afdrukken. Selecteer Niet afdrukken wanneer u geen inhoud op het vooromslag wilt afdrukken. Wanneer u een omslag toevoegt, kunnen blanco pagina's worden ingevoegd, afhankelijk van het toewijzen van pagina's aan katernen in de taak. Raadpleeg de Help van Booklet Maker voor meer informatie over omslagopties.
Omslaginhoud: Achteromslag	Wanneer Als afzonderlijke pagina's is geselecteerd, gebruikt u de optie Achteromslag om te definiëren hoe de inhoud van het achteromslag wordt afgedrukt. Selecteer Op buitenkant afdrukken wanneer u alleen op de buitenzijde van het achteromslag wilt afdrukken (de binnenzijde van het achteromslag blijft blanco). Selecteer Op binnenkant afdrukken wanneer u alleen op de binnenzijde van het achteromslag wilt afdrukken (de buitenzijde van het achteromslag blijft blanco). Selecteer Op beide kanten afdrukken wanneer u op zowel de binnenzijde als de buitenzijde van het achteromslag wilt afdrukken. Selecteer Niet afdrukken wanneer u geen inhoud op het achteromslag wilt afdrukken. Wanneer u een omslag toevoegt, kunnen blanco pagina's worden ingevoegd, afhankelijk van het toewijzen van pagina's aan katernen in de taak. Raadpleeg de Help van Booklet Maker voor meer informatie over omslagopties.

Optie	Informatie
Omslagmedia: Omslagmedia	Omslagmedia (alleen bij Door de rug geniet) bepaalt het medium voor het omslag van het boekje. Selecteer Zelfde als hoofdtekst wanneer u hetzelfde medium wilt gebruiken als voor de binnenpagina's van de taak. Kies op Selecteren uit Paper Catalog om het hulpprogramma Paper Catalog te openen, dat alle papierinformatie van de digitale pers verzamelt. OPMERKING: Omslagmedia is niet beschikbaar in Mac OS. Raadpleeg Hulpprogramma's en de Help van Paper Catalog voor meer informatie over Paper Catalog.
Omslagmedia: Boekjesomslagbron	Bij Boekjesomslagbron (alleen bij Door de rug geniet) selecteert u de lade die het omslagmedium voor het boekje bevat.

Combineren en afdrukken

Optie	Informatie
Combineren	Selecteer Stap en herhalen om een taak snel af te drukken door op elk vel twee dezelfde documentpagina's af te drukken. Wanneer u de afgedrukte vellen doormidden snijdt, heeft u twee volledige reeksen van hetzelfde document. Selecteer Snijden en stapelen om een taak snel af te drukken door twee documentpagina's naast elkaar af te drukken. Wanneer u de afgedrukte vellen doormidden snijdt en op elkaar stapelt, heeft u één volledige reeks van het document (in een kortere afdruktijd). Raadpleeg pagina 97 voor meer informatie.
Papierformaat	Maak een keuze in de lijst met beschikbare formaten in het menu Papierformaat. Selecteer Aangepast form. definiëren om een papierformaat te maken dat niet-standaard is. Kies Selecteren uit Paper Catalog om een dynamische database te openen waarin de mediumkenmerken zijn opgeslagen van alle beschikbare soorten papier voor afdrukken op de EX8002. Raadpleeg pagina 95 voor meer informatie over papierformaat en documentgrootte. Raadpleeg pagina 32 en pagina 61 voor meer informatie over het afdrukken van aangepaste paginaformaten. Raadpleeg <i>Hulpprogramma's</i> voor meer informatie over Paper Catalog.
Documentgrootte	Documentgrootte is het paginaformaat dat is gedefinieerd in het dialoogvenster Afdrukken (of Pagina-instelling) van de oorspronkelijke toepassing. U kunt de opgegeven documentgrootte vervangen door uit de lijst met beschikbare papierformaten te kiezen of Aangepast form. definiëren te selecteren. De standaarddocumentgrootte is Letter in de VS en A4 elders. Raadpleeg pagina 95 voor meer informatie.
Afdrukstand	Afdrukstand geeft de hoogte-breedteverhouding (Staand of Liggend) weer die is gedefinieerd in het dialoogvenster Afdrukken (of Pagina-instelling) van de oorspronkelijke toepassing. Gebruik deze optie om zo nodig te vervangen.
Passend verkleinen	Passend verkleinen verkleint de documentpagina's zodat deze passen op het papierformaat dat u selecteert. Hierbij wordt het paginaformaat van het document alleen verkleind, niet vergroot. Wanneer Passend verkleinen is uitgeschakeld, wordt de pagina-inhoud op 100% afgedrukt.
Rugmarge verhogen met 0/-50–50 mm (stappen van 0,1 mm) 0/-1,97–1,97 in (stappen van 0,001 inch)	Met Rugmarge verhogen met kunt u de hoeveelheid ruimte tussen aangrenzende pagina's op een vel aanpassen voor bijsnijden of andere afwerkingsopties. Geef een positieve waarde op om de hoeveelheid witruimte tussen aangrenzende pagina's te vergroten. Geef een negatieve waarde op om de hoeveelheid witruimte tussen aangrenzende pagina's te verkleinen.
Dubbelzijdig afdrukken	Selecteer Uit voor enkelzijdig afdrukken. Selecteer Kop aan kop voor dubbelzijdig afdrukken met de bovenkant bovenaan op zowel de voor- als de achterkant. Selecteer Kop aan staart voor dubbelzijdig afdrukken met de achterkant ondersteboven. Raadpleeg pagina 96 voor meer informatie.

Opties van Kleur

Optie	Informatie
Kleurmodus (Mac en CWS) Afdrukmodus (Windows)	Geef de kleurmodus voor de huidige afdruktaak op. Selecteer CMYK voor een kleurendocument. Selecteer Grijswaarden voor een document in grijstinten of in zwart-wit. Druk op Instellingen voor andere kleurenafdrukopties en -instellingen, waaronder Zwarte overdruk, Tekst/lijntekeningen zwart en Grijswaarden alleen met zwart afdrukken. Raadpleeg pagina 84 voor meer informatie over instellingen voor aangepaste kleuren.
Automatisch overvullen	Geef op of witte gaten voor tekst en afbeeldingen automatisch moeten worden verkleind in een taak. Raadpleeg pagina 92 voor meer informatie. Als u Aan selecteert, kan dit leiden tot randen rond afbeeldingen of teksten.
Scheidingen combineren	Als u kleurscheidingen afdrukt vanuit een DTP-toepassing, hebt u de volgende mogelijkheden: Schakel deze optie in om kleurscheidingen te combineren op één pagina. Schakel deze optie uit als u kleurscheidingen wilt weergeven als vier afzonderlijke zwart-witpagina's die elk een kleurelement vertegenwoordigen. Raadpleeg Afdrukken in kleur voor meer informatie.
Samengestelde overdruk	Schakel deze instelling in om objecten te overdrukken die in het PostScript- of PDF-bronbestand zijn opgegeven. Doorgaans worden objecten verdrongen in ontwerptoepassingen. Voor overdruk moet u eerst de instellingen wijzigen in de <i>brontoepassing</i>. Wanneer de optie Samengestelde overdruk vervolgens wordt ingeschakeld, vinden de opdrachten voor overdrukken die in de brontoepassing zijn opgegeven plaats, mits de uitvoer samengesteld is en overeenkomt met de uitvoer van de scheidingen. Raadpleeg Afdrukken in kleur voor meer informatie.
Kleurvervanging	Schakel deze optie in om de waarden voor kleurvervanging te gebruiken die zijn gedefinieerd in de module Spot-On. Raadpleeg Afdrukken in kleur voor meer informatie.
Toewijzing tweekleurendruk	Geef op of u steunkleuren door generieke kleuren wilt vervangen wanneer u een afdruktaak aanmaakt. Deze afdrukoptie is beschikbaar als onderdeel van Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition. Raadpleeg Fiery Graphic Arts Package voor meer informatie.

Opties van Aangepaste kleuren-instellingen

Klik op Instellingen om toegang tot de onderstaande opties te krijgen.

Optie	Informatie
Zwarte overdruk	Selecteer Tekst om zwarte tekst te overdrukken. Selecteer Tekst/lijntekeningen om zwarte tekst en lijntekeningen te overdrukken. Raadpleeg Afdrukken in kleur voor meer informatie.
Tekst/lijntekeningen zwart	Selecteer Normaal om zwarte tekst en afbeeldingen af te drukken als vierkleurenzwart, met behulp van C-, M-, Y- en K-toner, en om normale PostScript-weergave te gebruiken. Selecteer Zuiver zwart aan als u zwarte tekst en afbeeldingen wilt afdrukken als eenkleurig zwart, alleen met behulp van 100% zwarte toner. Selecteer CMYK-zwart aan als u zwarte tekst en afbeeldingen als een rijker zwart wilt afdrukken door onder de zwarte toner een kleine hoeveelheid cyaan toner aan te brengen om het zwart nog donkerder te maken. Deze optie wordt automatisch ingesteld op Aan wanneer de optie Zwarte overdruk is ingeschakeld. Raadpleeg Afdrukken in kleur voor meer informatie.
CMYK-simulatiemethode	Geef de simulatiemethode op voor CMYK-afdruktaken. Selecteer Volledig (bron VGC) voor een meer volledige en nauwkeurige simulatie. Volledig (bron VGC) past colorimetrische transformaties toe die zowel de tint als de uitvoerdensiteit aanpassen en levert een uitvoer op die dezelfde hoeveelheid zwart behoudt als het brondocument. Selecteer Volledig (uitvoer VGC) als u dezelfde simulatiemethode wilt toepassen als Volledig (bron VGC), met dit verschil dat de geproduceerde uitvoer een hoeveelheid zwart heeft die wordt bepaald door het uitvoerprofiel. Selecteer Snel als u eendimensionale overdrachtcurven wilt gebruiken om de dichtheidsuitvoer aan te passen aan afzonderlijke kleurkanalen. Raadpleeg Afdrukken in kleur voor meer informatie.
CMYK-simulatieprofiel	Geef de te gebruiken richtwaarde van de simulatie op voor de huidige taak. Als tweerichtingscommunicatie is ingeschakeld, worden Simulatie-1 tot en met Simulatie-10 niet weergegeven in de lijst van profielen en verschillen de namen van de profielen enigszins. Raadpleeg Afdrukken in kleur voor meer informatie.
Uitvoerprofiel	Geef het uitvoerprofiel op dat moet worden gebruikt voor de huidige taak. Raadpleeg Afdrukken in kleur voor meer informatie over uitvoerprofielen.
Papiersimulatie	Selecteer Aan om de kleur aan te passen aan de tint van het gebruikte papier, als CMYK-waarden in de uitvoerkleurenruimte. Deze afdrukoptie is beschikbaar als onderdeel van Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition. Raadpleeg Fiery Graphic Arts Package voor meer informatie.

Optie	Informatie
Grijsw. alleen met zw. afdr. (CMYK)	Selecteer deze instellingen om een CMYK-afdruktaak af te drukken met alleen zwarte toner in plaats van verwerkt zwart. Deze optie geeft de geselecteerde objecttypen (Tekst/lijntekeningen of Tekst/lijntekeningen/afbeeldingen) weer in grijswaarden met alleen zwart, wanneer $C=M=Y=0$ en $K=n$, waarin n niet nul is. Met lijntekeningen worden vectorafbeeldingen bedoeld en met afbeeldingen worden rasterafbeeldingen bedoeld. Deze optie is bedoeld om zwart efficiënt te gebruiken door alleen zwarte toner te gebruiken (in plaats van verwerkt vierkleurenzwart). Raadpleeg Afdrukken in kleur voor meer informatie.
Grijsw. alleen met zw. afdr. (RGB)	Selecteer deze instellingen om een RGB-afdruktaak af te drukken met alleen zwarte toner in plaats van verwerkt zwart. Deze optie geeft de geselecteerde objecttypen (Tekst/lijntekeningen of Tekst/lijntekeningen/afbeeldingen) weer in grijswaarden met alleen zwart, wanneer $R=G=B$. Met lijntekeningen worden vectorafbeeldingen bedoeld en met afbeeldingen worden rasterafbeeldingen bedoeld. Deze optie is bedoeld om zwart efficiënt te gebruiken door alleen zwarte toner te gebruiken (in plaats van verwerkt vierkleurenzwart). Raadpleeg Afdrukken in kleur voor meer informatie.
Weergavestijl	Geef een standaard-CRD (kleurweergavebibliotheek) op voor kleurconversie wanneer u RGB-afbeeldingen, objecten en tekst afdrukt. Selecteer Presentatie voor het afdrukken van bestanden met illustraties, lijntekeningen en tekst. Het resultaat is vergelijkbaar met Fotografisch, met goed weergegeven huidskleuren en meer verzadigde standaardkleuren. Selecteer Fotografisch voor het afdrukken van foto's, met inbegrip van gescande foto's en foto's van een digitale camera. Het resultaat is minder verzadigd dan de stijl Presentatie. Selecteer Relatieve kleurmeting wanneer de kleuraanpassing belangrijk is, maar u ook wit wilt afdrukken als het wit van het papier. De transformatie van witpunten voorkomt overgangen tussen blanco ruimten en witte objecten. Selecteer Absolute kleurmeting wanneer exacte kleuren nodig zijn en zichtbare grenzen niet storend werken. Er is geen transformatie van witpunten. Raadpleeg Afdrukken in kleur voor meer informatie.
RGB-scheiding	Selecteer Simulatie voor RGB-taken waarvoor u een uitvoerapparaat wilt simuleren dat niet het feitelijke afdrukapparaat is. Selecteer Uitvoer voor RGB-taken die u naar het uiteindelijke uitvoerapparaat afdrukt. Als tweerichtingscommunicatie niet is ingeschakeld, wordt deze optie ingesteld op Standaardwaarde van printer, overeenkomend met de instelling die is opgegeven in Color Setup. Raadpleeg Afdrukken in kleur voor meer informatie.

Optie	Informatie
RGB-bronprofiel	Geef een definitie voor de bronkleurenruimte op voor het afdrukken van RGB-afbeeldingen, objecten en tekst. Als tweerichtingscommunicatie is ingeschakeld, worden Bron-1 tot en met Bron-10 niet weergegeven in de lijst van profielen en verschillen de namen van de profielen enigszins. Raadpleeg Afdrukken in kleur voor meer informatie.
Steunkleuraanpassing	Selecteer Uit als u opgegeven PANTONE-kleuren in de taak wilt afdrukken met de huidige instelling voor CMYK-simulatie en CMYK-simulatiemethode. Selecteer Aan als u de PANTONE-opzoektafel wilt activeren. De EX8002 drukt de opgegeven PANTONE-kleuren in de taak af door de CMYK-afdruk te mengen tot dezelfde kleuren uit de PANTONE-bibliotheek. Als tweerichtingscommunicatie niet is ingeschakeld, wordt deze optie ingesteld op Standaardwaarde van printer, overeenkomend met de instelling die is opgegeven in ColorWise Pro Tools. Raadpleeg Afdrukken in kleur voor meer informatie.
PDF/X-uitvoerintentie gebruiken	Schakel deze optie in om de functie PDF/X-uitvoerintentie in te schakelen zodat de ingesloten uitvoerintentie voor PDF/X-compatibele afdruktaken wordt gebruikt. Als u PDF/X-uitvoerintentie wilt gebruiken, moet u de optie RGB-bronprofiel instellen op Geen. Raadpleeg Afdrukken in kleur voor meer informatie over de functie PDF/X-uitvoerintentie. Deze optie is alleen beschikbaar vanuit Command WorkStation.

Opties van Afbeelding

Raadpleeg [Configuratie en instellingen](#) voor meer informatie over opties die worden opgegeven in Instelling.

Optie	Informatie
Halftoonsimulatie	Geef een halftoonrastermethode op voor uw afdruktaak. Selecteer Door toepassing gedef. om de door de toepassing gekozen rastering te gebruiken. Selecteer Courantdruk als u de aanblik van een krant wenst. Selecteer Gebruikersscherm 1-3 om de rastering te gebruiken die door de EX8002 is ingesteld. De instellingen Gebruikersscherm 1-3 komen overeen met de instelling die is opgegeven in Instelling van de EX8002. Raadpleeg Fiery Graphic Arts Package voor meer informatie.
Beeldverfijning	Schakel deze optie in om korrelige uitvoer zoveel mogelijk te beperken wanneer u afbeeldingen met een lage resolutie afdrukt.
Helderheid	Selecteer 85% voor een aanzienlijk lichtere afdruk, 115% voor een aanzienlijk donkerdere afdruk of een tussenliggend percentage voor een andere helderheid.
Tekst/lijntekeningen verfijnen	Geef op of u tekst of vectorafbeeldingen scherper wilt laten uitkomen.
Beeldkwaliteit	Selecteer het type afbeeldingskwaliteit voor de taak. De optie Beeldkwaliteit beïnvloedt de fijnheid afbeeldingen in de taak, in ruil voor de verwerkingssnelheid.
Modus digitale pers	Geef op om de verschillende rasterschermen te selecteren die bij het afdrukken van een taak beschikbaar zijn op de digitale pers. Selecteer Gedefinieerd door uitv.profiel voor de EX8002 om de kalibratieset te bekijken die is gekoppeld aan het uitvoerprofiel dat is ingesteld voor een taak. De EX8002 gebruikt de instelling Modus digitale pers die is gekoppeld aan die kalibratieset. Zo wordt gegarandeerd dat het raster dat tijdens kalibratie werd toegepast hetzelfde is als het raster dat wordt toegepast op de taak en dat de kalibratieaanpassing nauwkeurig is. OPMERKING: Voor Gemengde media wordt de Modus digitale pers automatisch ingesteld op 200 punten gedraaid.
Kwaliteit tekst/lijntekeningen	Gebruik deze optie om de resolutie van tekst en lijntekeningen te verbeteren. Selecteer Normaal om een scherpere afbeelding van goede kwaliteit te krijgen met een hoge afdruksnelheid. Selecteer Beste voor een hogere resolutie en een scherpere uitvoerkwaliteit. Dit kan de afdruksnelheid beïnvloeden.

Opties van Afwerking

Optie	Informatie
Paginavolgorde	Selecteer Van 1 tot n om de taak vanaf de eerste pagina tot de laatste pagina af te drukken. Selecteer Van n tot 1 om de taak vanaf de laatste pagina tot de eerste pagina af te drukken.
Collationering	Geef aan hoe afdruk- of kopieertaken met meerdere pagina's moeten worden uitgevoerd. Raadpleeg pagina 94 voor meer informatie.
Bedrukte zijde omlaag	Selecteer Aan om het document op de onderzijde van het vel papier af te drukken (bijvoorbeeld, het document wordt uitgevoerd uit de digitale pers met de tekstzijde naar beneden). Selecteer Uit om het document op de bovenzijde van het vel papier af te drukken.
Modus voor nietmachine	Geef op of en hoe u de taak wilt nieten.
Uitvoerbestemming	Selecteer de uitvoerlocatie van de afgedrukte taak. OPMERKING: Als u Autom. selecteren kiest, worden de afdruktaken uitgevoerd naar de bovenste lade die zich het dichtst bij de digitale pers bevindt. HCS staat voor "High Capacity Stacker" (stapeleenheid met hoge capaciteit), CSS voor "Common Stacker Stapler" (gewone stapel-/nieteenheid) en AOS voor "Auto Output Switching" (automatische uitvoeromschakeling). Bepaalde uitvoerladen zijn optioneel en moeten worden geïnstalleerd. Raadpleeg de Help van het printerstuurprogramma voor meer informatie over installeerbare opties.
Offset-taken	Geef op dat verschillende afdruktaken worden verschoven in de lade van de digitale pers.
DFA-afwerking	Geef functionele modi op voor uw DFA-apparaat. Raadpleeg de documentatie van het DFA-apparaat voor meer informatie.
DFA-profiel	Geef een profiel op om de werking van uw DFA-apparaat te controleren. De profielen moeten geprogrammeerd worden op de digitale pers. Raadpleeg de documentatie van de digitale pers en het DFA-apparaat voor meer informatie.
Beeldverschuiving	Pas een afbeelding aan voor dubbelzijdig afdrukken door de afbeelding horizontaal te verschuiven in de richting van het papiertransport, ten opzichte van de invoerrand. Raadpleeg pagina 98 voor meer informatie.

Opties van VDP (afdrukken met variabele gegevens)

De EX8002 is compatibel met de volgende talen voor het afdrukken met variabele gegevens:

- FreeForm en FreeForm 2
- Personalized Print Markup Language (PPML)
- Creo Variable Print Specification (VPS)
- Xerox Variable Data Intelligent PostScript Printware (VIPP)

Bij het maken van VDP-documenten moeten de volgende instellingen voor het masterdocument en het variabele document overeenkomen:

- Kleurmodus (Mac OS) of Afdrukmodus (Windows)
- Scheidingen combineren
- Dubbelzijdig
- Afdrukstand
- Paginaformaat
- Modus voor nietmachine

Voor de volgende instellingen geldt dat de instelling in het variabele document prioriteit heeft boven de overeenkomstige instellingen in het masterdocument:

- Mediatype
- Paginavolgorde
- Papierbron

Optie	Informatie
FreeForm: Master maken	Als u een FreeForm-masterbestand wilt maken van deze taak, geeft u een nummer op dat moet worden toegewezen aan het FreeForm-masterbestand. In Command WorkStation kunt u maximaal 100 FreeForm-masters selecteren. Raadpleeg Variabele gegevens afdrukken voor meer informatie.
FreeForm: Master gebruiken	Geef voor afdruktaken met variabele gegevens een nummer van een FreeForm-master op dat voor de taak moet worden gebruikt. In Command WorkStation kunt u maximaal 100 FreeForm-masters selecteren. Raadpleeg Variabele gegevens afdrukken voor meer informatie.
FreeForm: Voorbeeld master	Klik hier om een afbeelding met lage resolutie aan te maken van de masterpagina.

Optie	Informatie
Master afdrukken	Gebruik deze optie om uw masterpagina te verifiëren of te bevestigen. Raadpleeg Variabele gegevens afdrukken voor meer informatie. Standaardwaarde van printer komt overeen met de instelling die is opgegeven in Instelling van de EX8002.
Witte PPT-achtergrond wissen	Schakel deze optie in wanneer u PowerPoint gebruikt om met FreeForm variabele gegevens aan te maken.
Bestandszoekpad	Sommige PPML- en andere types van taken bevatten niet alle bronnen van variabele gegevens in een enkel bestand. In deze gevallen geeft u voor elke taak afzonderlijk de plaats op van de externe bronnen van variabele gegevens, zodat de EX8002 deze kan bereiken. Raadpleeg Variabele gegevens afdrukken voor meer informatie.
Pagina's per record	Gebruik deze optie om een op records gebaseerde (in plaats van op de taak gebaseerde) afwerking te definiëren, op basis van het ingevoerde aantal. Deze optie is alleen beschikbaar met de afdrukoptie Recordlengte definiëren. Raadpleeg Variabele gegevens afdrukken voor meer informatie.
Recordlengte definiëren	Met deze functie kunt u een PDF- of PostScript-bestand verwerken als een afdruktaak met variabele gegevens en een op records gebaseerde afwerking toepassen. Deze optie wordt gebruikt in combinatie met de optie Pagina's per record. Raadpleeg Variabele gegevens afdrukken voor meer informatie.
PDF XObjects gebruiken	Schakel deze optie in om PDF XObjects te gebruiken. Deze functie herkent objecten (tekst, afbeeldingen, vectoren) in een PostScript- of PDF-bestand en bewaart de afbeelding in het cachegeheugen, waardoor het minder vaak nodig is om afbeeldingsgegevens opnieuw te verwerken (RIP), voor een kortere afdruktijd. Raadpleeg Variabele gegevens afdrukken voor meer informatie. Deze optie is alleen beschikbaar vanuit Command WorkStation.

Opties van Stempel/Watermerk

Optie	Informatie
Watermerken	Selecteer in de vervolgkeuzelijst een standaardtekst voor het watermerk. Als u een eigen watermerk wilt maken, klikt u op Nieuw. Als u een standaardwatermerk wilt wijzigen, selecteert u dit in de vervolgkeuzelijst en klikt u op Bewerken. Als u een watermerk uit de lijst wilt verwijderen, selecteert u dit in de vervolgkeuzelijst en klikt u op Verwijderen. Raadpleeg de Help van het printerstuurprogramma voor meer informatie over het gebruik van watermerken.
Watermerken afdrukken: Alleen eerste pagina	Gebruik deze instelling om alleen op de eerste pagina een watermerk af te drukken. Raadpleeg de Help van het printerstuurprogramma voor meer informatie over het gebruik van watermerken.

Instellingen voor afdrukopties vervangen

Instellingen voor afdrukopties die zijn opgegeven in het printerstuurprogramma kunnen via Taakeigenschappen in Command WorkStation worden vervangen.

TAAKEIGENSCHAPPEN VERVANGEN

- 1 Klik in het venster Actieve taken van Command WorkStation met de rechtermuisknop op een taak met de status Geblokkeerd.
- 2 Kies Eigenschappen in het pop-upmenu.
- 3 Geef het aantal exemplaren op dat u wilt afdrukken en klik vervolgens op Afdrukken.

U kunt de meeste afdrukopties vervangen in het printerstuurprogramma en via Taakeigenschappen in Command WorkStation. Uitzonderingen worden weergegeven in de onderstaande tabel.

Tabblad in printerstuurprogramma	Optie	Driver Win	CWS Win	Driver Mac	CWS Mac
TAAKINFO	Afdrukbereik		x		x
	Afdrukwachtrij-actie	x		x	
	Gebruikersauthenticatie: Gebruikersnaam	x		x	
	Gebruikersauthenticatie: Wachtwoord	x		x	
	Gebruikersauthenticatie: Windows-aanmelding gebruiken	x			
	Gebruikersauthenticatie: Gebruikersinformatie opslaan	x			
	Gebruikersauthenticatie: Ik ben een gastgebruiker	x			
MEDIA	Documentgrootte	x		x	
OPMAAK: Normaal	Gespiegeld	x			
	Afdrukstand	x		x	
	180 roteren (selectievakje)	x		x	
OPMAAK: Boekje	Papierformaat: Documentgrootte	x			
OPMAAK: Combineren en afdrukken	Documentgrootte	x			
	Afdrukstand	x			
AANGEPASTE KLEUREN-INSTELLINGEN	PDF/X-uitvoerintentie gebruiken		x		x
VDP	FreeForm: Voorbeeld master	x	x		
	PDF XObjects gebruiken		x		x
STEMPEL/WATERMERK	Watermerken	x	x	x	
	Watermerken afdrukken: Alleen eerste pagina	x	x	x	

Aanvullende informatie

In de volgende secties wordt aanvullende informatie gegeven over afdrukopties. Raadpleeg de tabellen vanaf [pagina 72](#) voor meer informatie over opties.

Automatisch overvullen

Overvullen is een afdruktechniek waarbij sommige objecten lichtjes groter of kleiner worden afgedrukt dan u hebt opgegeven in een toepassing, om zo witte randen rond objecten te vermijden. Deze witte randen of “kralen” kunnen het gevolg zijn van factoren zoals registerfouten, de fysieke eigenschappen van de toner en de stijfheid van de media. De functie Automatisch overvullen biedt u geavanceerde instellingen voor het overvullen en geeft u volledige controle over de instellingswaarden. Raadpleeg [Afdrukken in kleur](#) voor meer informatie.

Booklet Maker




Booklet Maker is de inslagtoepassing waarmee u snel documenten in boekindeling kunt afdrukken zonder dat u complexere programma's voor pagina-inslagen nodig hebt. Booklet Maker biedt geavanceerde instellingen waarbij het proces wordt gestroomlijnd doordat alleen opties en besturingselementen worden weergegeven die betrekking hebben op de keuzen die u maakt. Booklet Maker kan taken inslaan vanuit bijna elke toepassing.

U kunt Booklet Maker openen vanuit het printerstuurprogramma wanneer u een taak afdrukt of vanuit Taakeigenschappen in Command WorkStation, waar u de eigenschappen van een taak kunt wijzigen.

OPMERKING: Taken met gemengde media en taken met variabele gegevens worden niet ondersteund als u Booklet Maker gebruikt.

De volgende lay-outs voor boekjes zijn beschikbaar:

Door de rug geniet: hierbij worden katernen als een groep samengevouwen en vervolgens geniet of genaaid in de middenvouw, die de rug van het boekje vormt.

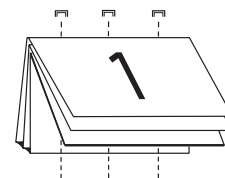
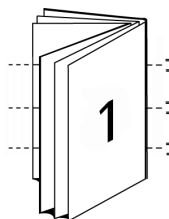
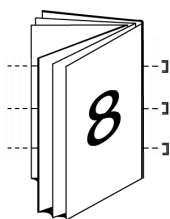


Door de rug geniet (links)

Door de rug geniet (rechts)

Door de rug geniet (boven)

Genest door de rug geniet: hierbij worden de inbindmethoden Door de rug geniet en Op de rug gesneden gecombineerd door twee of meer subsets (of groepen) op elkaar te stapelen langs de gemeenschappelijke vouwlijn en deze vervolgens samen te lijmen in de vouwlijn om de rug te vormen.

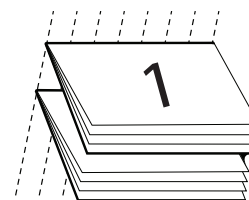
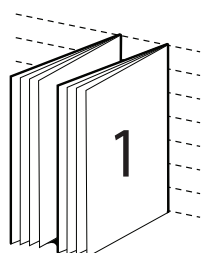
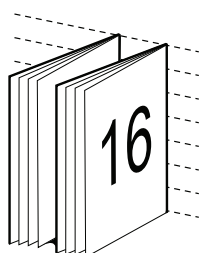


Genest door de rug geniet (links) binden

Genest door de rug geniet (rechts) binden

Genest door de rug geniet (boven) binden

Op de rug gesneden: hierbij worden afzonderlijk gevouwen pagina's afgedrukt en gestapeld in de volgorde voor een boekje. Afgewerkte pagina's worden aan elkaar genaaid om deze bij te snijden of te lijmen.

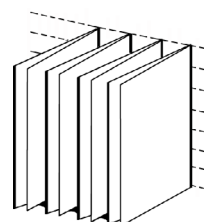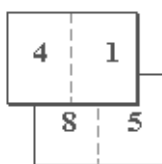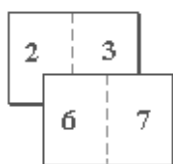

Voor

Achter

Op de rug gesneden boekje

Raadpleeg de tabel vanaf [pagina 78](#) voor opties en beschikbare instellingen van Booklet Maker.



Raadpleeg de Help van Booklet Maker voor meer informatie over het gebruik van opties van Booklet Maker.

BOOKLET MAKER OPENEN VANUIT HET PRINTERSTUURPROGRAMMA VOOR WINDOWS

- 1 Kies Archief > Druk af in de toepassing waarmee u werkt.
- 2 Selecteer de EX8002 als de digitale pers en klik vervolgens op Eigenschappen.
- 3 Klik op het pictogram Opmaak in het printerstuurprogramma, selecteer de optie Boekje en klik vervolgens op Instellingen.

BOOKLET MAKER OPENEN VANUIT HET PRINTERSTUURPROGRAMMA VOOR MAC OS X

- 1 Kies Archief > Druk af in de toepassing waarmee u werkt.
- 2 Selecteer de EX8002 als de digitale pers en kies vervolgens Fiery-functies in de keuzelijst.
- 3 Klik op Volledige eigenschappen in het deelvenster Snelle toegang.
- 4 Klik op het pictogram Opmaak in het printerstuurprogramma, selecteer de optie Boekje en klik vervolgens op Instellingen.

BOOKLET MAKER OPENEN VANUIT COMMAND WORKSTATION

- 1 Dubbelklik op een afdruktaak in het venster Actieve taken of klik met de rechtermuisknop op de taak en selecteer Eigenschappen in de vervolgkeuzelijst.
- 2 Selecteer het pictogram Opmaak in het venster Taakeigenschappen.
- 3 Selecteer de optie Boekje en klik vervolgens op Instellingen.

Collationering

Gebruik deze optie als u sorteropties wilt opgeven.

Gecollationeerd: exemplaren van een voltooide taak worden gesorteerd als 1-n, 1-n.

Niet-gecollationeerd: exemplaren van een voltooide taak worden gesorteerd als 1,1, 2,2, 3,3.

OPMERKING: Afdruktaken met gemengde media en met variabele gegevens (VDP) worden anders gecollationeerd dan andere taken. Bij taken met gemengde media worden exemplaren van een volledige taak per afwerkingsset gesorteerd. Bij taken met variabele gegevens worden exemplaren van een volledige taak per record gesorteerd.


Raadpleeg *Variabele gegevens afdrukken* voor meer informatie over VDP en raadpleeg *Hulpprogramma's* voor meer informatie over Gemengde media.

Documentgrootte en papierformaat

Documentgrootte is het paginaformaat dat is gedefinieerd in het dialoogvenster Afdrukken (of Pagina-instelling) van uw toepassing. Papierformaat is het formaat van het werkelijke vel papier waarop de taak wordt afgedrukt. Het kan nuttig zijn om de documentgrootte te zien als de digitale *invoer* (het paginaformaat dat in het oorspronkelijke document is gedefinieerd) en het papierformaat als de fysieke *uitvoer* (het werkelijke formaat van het papier in de lade van de digitale pers).

In gevallen waarbij u één documentpagina per vel papier afdrukt, is de documentgrootte doorgaans gelijk aan het papierformaat. De documentgrootte kan echter verschillen van het papierformaat wanneer u boekjes afdrukt of meerdere documentpagina's op een enkel vel inslaat.

De onderstaande illustraties zijn voorbeelden van mogelijke relaties tussen de documentgrootte en het papierformaat. De afdrukstand van alle weergegeven pagina's is liggend.

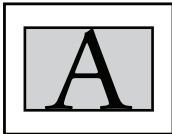	Documentgrootte (invoer)	Papierformaat (uitvoer)
Documentgrootte is gelijk aan Papierformaat. Het schalingspercentage is 100%.	Letter 	Letter 
Documentgrootte Tabloid wordt verkleind zodat deze past op papierformaat Letter. Het schalingspercentage is 50%.	Tabloid 11x17 	Letter 
Documentgrootte A4 wordt vergroot zodat deze past op papierformaat A3. Het schalingspercentage is 141%.	A4 	A3 

De documentgrootte kan ook van het papierformaat verschillen wanneer u de optie Schaal of Passend schalen gebruikt. De optie Schaal verkleint of vergroot de documentpagina met het opgegeven percentage. De optie Passend schalen verkleint of vergroot de documentpagina automatisch zodat deze past op het geselecteerde papierformaat.

Raadpleeg [pagina 103](#) voor meer informatie over Schaal en Passend schalen.

Raadpleeg de Help van Booklet Maker voor meer informatie over documentgrootte en papierformaat bij het afdrukken van boekjes.



Dubbelzijdig afdrukken

DUBBELZIJDIG AFDrukKEN

- 1 Kies Bestand/Archief > Afdrukken/Druk af in de toepassing waarmee u werkt en voer een van de volgende stappen uit:

Mac OS X: selecteer de EX8002 als de digitale pers, kies Fiery-functies in de keuzelijst, klik op Volledige eigenschappen in het deelvenster Snelle toegang en selecteer ten slotte Normaal in het tabblad Opmaak.





Windows: selecteer de EX8002 als de digitale pers, klik op Eigenschappen, klik op het pictogram Opmaak en selecteer vervolgens Normaal.

- 2 Selecteer een van de instellingen voor dubbelzijdig afdrukken:

Kop aan kop: drukt de bovenzijde van de afbeelding af op zijde 1 tegen dezelfde paginarand als de bovenzijde van de afbeelding op zijde 2.

Kop aan staart: drukt de bovenzijde van de afbeelding af op zijde 1, aan de tegenovergestelde paginarand van de bovenzijde van de afbeelding op zijde 2.

De onderstaande tabel toont het resultaat van de verschillende instellingen voor dubbelzijdig afdrukken.

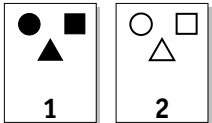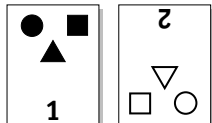	Kop aan kop	Kop aan staart
Staand		
Liggend		


- 3 Druk de taak af.

Combineren en afdrukken

De EX8002 bevat twee opties voor snel afdrukken:


Stap en herhalen: selecteer deze optie om een taak snel af te drukken waarbij de eerste pagina van het document tweemaal wordt afgedrukt op het eerste vel. De gegevens van de tweede pagina worden op de volgende pagina afgedrukt, de gegevens van de derde pagina worden op de volgende pagina afgedrukt, enzovoort. Wanneer u de afgedrukte vellen doormidden snijdt, heeft u twee volledige reeksen van hetzelfde document.

Enkelzijdig

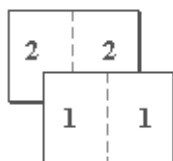

Alleen voor

Dubbelzijdig (duplex)

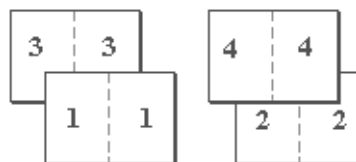


Voor

Achter


Snijden en stapelen: selecteer deze optie om een taak snel af te drukken waarbij tijdens het stapelen en snijden van de vellen vanuit het midden de taak in volgorde wordt genummerd en gescheiden als twee stapels. De afdrukvolgorde is zodanig dat wanneer de vellen doormidden worden gesneden, u deze kunt combineren om het volledige document te krijgen, met een kortere afdruktijd.

Enkelzijdig

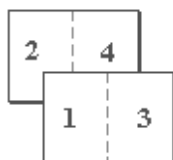

Alleen voor

Dubbelzijdig (duplex)

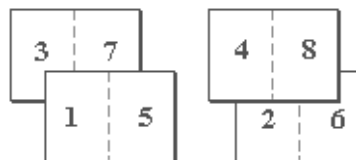

Voor

Achter

Raadpleeg de tabel op [pagina 82](#) voor beschikbare opties en instellingen.

COMBINEREN EN AFDRUKKEN OPENEN VANUIT HET PRINTERSTUURPROGRAMMA VOOR WINDOWS

- 1 Kies Archief > Druk af in de toepassing waarmee u werkt.
- 2 Selecteer de EX8002 als de digitale pers en klik op Eigenschappen.
- 3 Klik in het printerstuurprogramma op het pictogram Opmaak, selecteer Combineren en afdrukken en klik vervolgens op Instellingen.

COMBINEREN EN AFDRUKKEN OPENEN VANUIT HET PRINTERSTUURPROGRAMMA VOOR MAC OS X

- 1 Kies Archief > Druk af in de toepassing waarmee u werkt.
- 2 Selecteer de EX8002 als de digitale pers en kies Fiery-functies in de keuzelijst.
- 3 Klik op Volledige eigenschappen in het deelvenster Snelle toegang.
- 4 Klik in het printerstuurprogramma op het pictogram Opmaak, selecteer Combineren en afdrukken en klik vervolgens op Instellingen.

Beeldverschuiving

In Beeldverschuiving kunt u opgeven hoe ver de afbeelding op elke pagina moet worden verschoven langs de X-as (horizontaal) en de Y-as (verticaal). Door de inhoud van de taak op deze manier te verschuiven, kunt u rekening houden met diverse afwerkingsopties, zoals nieten en binden. Beeldverschuiving voorkomt dat de afbeelding wordt afgekapt.

OPMERKING: Deze optie is beschikbaar in de printerstuurprogramma's of in Command WorkStation.

OPMERKING: Deze optie geldt alleen voor taken waarbij Pagina's per vel is ingesteld op 1 per vel.

BEELDVERSCHUIVING VOOR EEN AFDRUKTAAK DEFINIËREN


- 1 Kies Bestand/Archief > Afdrukken/Druk af in de toepassing waarmee u werkt en voer een van de volgende stappen uit:

Mac OS X: selecteer de EX8002 als de digitale pers, kies Fiery-functies in de keuzelijst, klik op Volledige eigenschappen in het deelvenster Snelle toegang en klik ten slotte op het tabblad Afwerking.

Windows: selecteer de EX8002 als de digitale pers, klik op Eigenschappen en klik vervolgens op het pictogram Afwerking.

- 2 Mac OS X: schakel Beeldverschuiving in.

Windows: schakel Beeldverschuiving in en klik vervolgens op Opties voor beeldverschuiving.

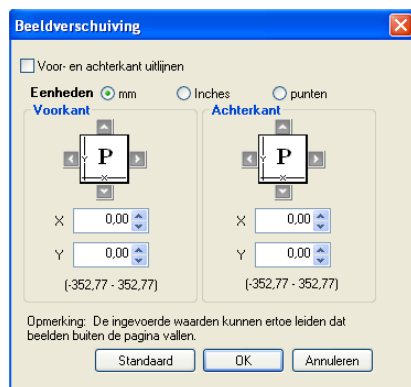

- 3 Selecteer de maateenheid.
 - 4 Typ in de velden X en Y de instellingen voor de verschuiving van de afbeelding voor Voorkant en Achterkant. U kunt de instellingen van de afbeelding ook kiezen met behulp van de pijltjestoetsen.
- OPMERKING:** De maximumwaarde voor zowel de X-as als de Y-as is 999,99 punten/ 13,89 inch/352,77 mm.
- 5 Selecteer Voor- en achterkant uitlijnen om de afbeeldingen op de voor- en achterzijde passend uit te lijnen.
 - 6 Klik op OK.

Gemengde media

Met de functie Gemengde media kunt u de subhoofdstukken voor een afdruktaak definiëren en bepaalde pagina's of paginabereiken afdrukken op verschillende soorten media. U kunt deze optie bijvoorbeeld gebruiken om blanco pagina's toe te voegen of om pagina's op te geven die dubbelzijdig moeten worden afgedrukt binnen een enkelzijdige afdruktaak. U kunt Gemengde media ook gebruiken om op hoofdstukken gebaseerde afwerkingsopties op te geven, die elk hoofdstuk behandelen als een afzonderlijke afwerkingsset of dubbelzijdig af te drukken set.



U kunt Gemengde media openen vanuit Command WorkStation of vanuit het printerstuurprogramma. Instructies voor het openen en gebruiken van Gemengde media vindt u in de online-Help van Command WorkStation. In [Hulpprogramma's](#) worden specifieke functies van de EX8002 besproken.

De volgende procedure beschrijft hoe u Gemengde media kunt openen en hiermee kunt afdrukken vanuit de printerstuurprogramma's.


GEMENGDE MEDIA OPENEN VANUIT HET PRINTERSTUURPROGRAMMA

- 1 Selecteer Afdrukken in de toepassing waarmee u werkt en klik op Eigenschappen.

Mac OS X: selecteer de EX8002 als de digitale pers, kies Fiery-functies in de keuzelijst, klik op Volledige eigenschappen in het deelvenster Snelle toegang en klik ten slotte op het pictogram Media.

Windows: selecteer de EX8002 als de digitale pers, klik op Eigenschappen en klik vervolgens op het pictogram Media.

- 2 Selecteer Media in het tabblad Fiery-afdrukken en klik vervolgens op Definiëren onder Gemengde media.

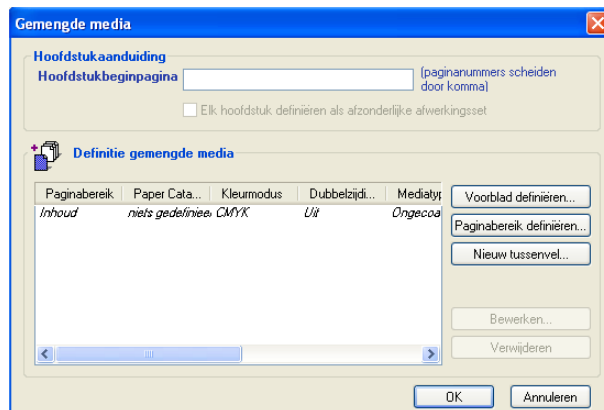

Het dialoogvenster Gemengde media wordt weergegeven.

3 U kunt kiezen uit de volgende opties:

Hoofdstukbeginpagina: gebruik deze optie om subhoofdstukken te definiëren en het begin van elk nieuw hoofdstuk aan te geven met door komma gescheiden waarden (bijvoorbeeld: 4,9,17) om het begin van elk nieuwe hoofdstuk aan te geven.

OPMERKING: U hoeft niet de eerste pagina in te voeren. De paginanummers verwijzen naar de nummering van het originele document.

Elk hoofdstuk definiëren als afzonderlijke afwerkingsset: selecteer deze optie als u op elk hoofdstuk dat u met de optie Hoofdstukbeginpagina maakt afwerkingsopties (zoals nieten) of dubbelzijdig afdrukken wilt toepassen. Voor dubbelzijdig afdrukken houdt deze optie in dat voor elke beginpagina een rechterpagina wordt gebruikt, door zo nodig een voorafgaande blanco linkerpagina in te voegen.

OPMERKING: Als u de optie Hoofdstukbeginpagina, Omslag definiëren of Elk hoofdstuk definiëren als afzonderlijke afwerkingsset gebruikt, moeten *alle* media die zijn opgegeven in het Papierformaat per hoofdstuk dezelfde afmetingen hebben (bijvoorbeeld allemaal Letter, allemaal Tabloid of allemaal A4).

Omslag definiëren: met deze optie kunt u paginakenmerken (Kleurmodus, Omslagpaginamodus, Dubbelzijdig afdrukken, Mediatype, Papierformaat, Papierbron, Paper Catalog en Tabverschuiving) toewijzen aan omslagpagina's voor en achter.

Paginabereik definiëren: met deze optie kunt u paginakenmerken (Kleurmodus, Dubbelzijdig afdrukken, Mediatype, Papierformaat, Papierbron, Paper Catalog en Tabverschuiving) toewijzen aan specifieke pagina's of paginabereiken. Nadat u de paginakenmerken hebt ingesteld, selecteert u Definitie toevoegen om de instellingen op te slaan.

Blanco invoegen: met deze optie kunt u paginakenmerken (Mediatype, Papierformaat, Papierbron en Paper Catalog) toewijzen aan blanco pagina's.

4 Nadat u de paginakenmerken hebt ingesteld, klikt u op Definitie toevoegen (voor paginabereik) of Invoegen (voor blanco pagina's).

5 Klik op OK.

OPMERKING: U kunt maximaal 100 verschillende instellingen voor de selectielijst opslaan in het dialoogvenster Gemengde media.

Gemengde Media definiëren vanuit de printerstuurprogramma's voor Windows en Mac OS X gaat op vrijwel dezelfde manier als vanuit Command WorkStation. Raadpleeg [Hulpprogramma's](#) voor meer informatie en gedetailleerde procedures.

Paper Catalog

Paper Catalog is een op het systeem gebaseerde magazijn database waarin de kenmerken zijn opgeslagen van alle media die beschikbaar zijn voor afdrukken op de EX8002.

Nadat de mediatypen zijn toegevoegd vanaf het bedieningspaneel van de digitale pers, kunt u media selecteren uit de media die voor de taak worden vermeld.

De volgende procedure beschrijft hoe u Paper Catalog opent vanuit het printerstuurprogramma.

PAPER CATALOG OPENEN VANUIT HET PRINTERSTUURPROGRAMMA



- 1 **Schakel tweerichtingscommunicatie tussen de computer en de EX8002 in door het IP-adres of de DNS-naam in te voeren in Eigenschappen.**

Raadpleeg de Help van het printerstuurprogramma voor meer informatie over het inschakelen van tweerichtingscommunicatie.

- 2 **Selecteer Afdrukken in de toepassing waarmee u werkt en klik op Eigenschappen.**
- 3 **Klik op het tabblad Media en selecteer de vereiste media in de vervolgkeuzelijst Paper Catalog.**
- 4 **Klik op Media selecteren om de gehele database en de volledige beschrijvingen van papierkenmerken weer te geven.**

Raadpleeg [Hulpprogramma's](#) voor meer informatie over het openen van Paper Catalog vanuit Command WorkStation en Hot Folders.

Papierbron

Met de optie Papierbron kunt u een specifieke lade selecteren voor uw taak. Als u de instelling Autom. selecteren kiest, zal de digitale pers zelf een papierlade kiezen met het papierformaat dat nodig is voor de taak. Met deze instelling kan de digitale pers ook automatisch schakelen tussen laden als de huidige lade leeg is. Het afdrukken wordt dan niet onderbroken.

Schaal

De operator kan het vergrotings- of verkleiningspercentage vervangen in Command WorkStation, maar de vervanging wordt toegepast op alle vergrotings- of verkleiningspercentages die al in de actieve taak zijn ingesteld. Als een gebruiker bijvoorbeeld een taak verzendt met een verkleiningspercentage van 50% en de operator een vervanging van 300% instelt, wordt de taak afgedrukt op 150% van de oorspronkelijke documentgrootte, namelijk 50% van 300%.

Passend schalen

Met de optie Passend schalen kunt u een taak doen passen op een papierformaat dat afwijkt van de documentgrootte. Als u deze optie inschakelt, wordt de afbeelding vergroot of verkleind zodat deze past op het papierformaat dat u selecteert in het menu Papierformaat. Als u deze optie uitschakelt, wordt de oorspronkelijke documentgrootte afgedrukt, ook als u op een groter papierformaat afdrukt.

	Documentgrootte Letter	Papierformaat 11 x 17
Passend schalen ingeschakeld		
Passend schalen uitgeschakeld		

Gebruikersauthenticatie

Als gebruikersauthenticatie is ingeschakeld in Instelling van EX8002, moet u een gebruikersnaam en wachtwoord invoeren om een taak naar de EX8002 te kunnen zenden. Of en hoe u de taak kunt beheren in Command WorkStation wordt bepaald door hoe u bent aangemeld bij de EX8002.

Voor Mac OS X: selecteer het pictogram Taakinfo en typ de aanmeldinformatie in de velden Gebruikersnaam en Wachtwoord.

Windows-aanmelding gebruiken: selecteer deze optie als u al bent aangemeld bij een Windows-computer. Typ in het andere geval uw informatie voor de aanmelding op het Windows-netwerk in de velden Gebruikersnaam en Wachtwoord.

Gebruikersinformatie opslaan: selecteer deze optie om de Windows-aanmeldinformatie op te slaan. Deze optie is standaard ingeschakeld.

Valideren: klik hierop om de gebruikersnaam en het wachtwoord te valideren. Tweerichtingscommunicatie moet zijn ingeschakeld voor validatie. Raadpleeg de Help van het printerstuurprogramma voor meer informatie over het inschakelen van tweerichtingscommunicatie.

Ik ben een gastgebruiker: selecteer deze optie om de afdrukrechten voor gastgebruikers in te schakelen. Afdrukken door gastgebruikers is standaard toegestaan.

Raadpleeg [Configuratie en instellingen](#) voor meer informatie over het inschakelen van gebruikersauthenticatie in WebTools Configure.

Raadpleeg de documentatie bij uw digitale pers voor meer informatie over gebruikersauthenticatie van de digitale pers.

INDEX

A

- aangepast paginaformaat afdrukken, Windows 61
- aangepast paginaformaat definiëren, Windows 61
- aangepast paginaformaat, *zie* aangepast paginaformaat definiëren, aangepast paginaformaat afdrukken
- Aangepaste kleuren, modus *zie* Afdrukmodus
- Aangepaste kleuren-instellingen, dialoogvenster 28
- Aantal exemplaren, optie 73
- Aanwijzen en afdrukken 34
- Afdrukbereik, optie 73
- afdrukken
 - naar bestand 61
 - vanuit een toepassing 55
 - vanuit Mac OS X-toepassingen 22
 - via een e-mailclient 65
- afdrukken naar bestand 61
- Afdrukken plannen, optie 73
- Afdrukmodus 83
- afdrukopties 55
 - in Volledige eigenschappen in deelvenster Snelle toegang 27
 - instellen 24
- Afdrukstand, optie 77
- afdruktaken beheren 67
- afdruktaken beheren met e-mailopdrachten 67
- afdrukverbindingen, ondersteunde typen 46
- Afdrukwachtrij-actie, optie 74, 91
- AppleTalk-verbinding, Mac OS X 17, 21
- Automatisch overvullen, optie 83, 92

B

- Bedieningsbalk 74
- Bedrukte zijde omlaag, optie 88
- Beeldkwaliteit, optie 87
- Beeldverfijning, optie 87
- Beeldverschuiving definiëren 98
- Beeldverschuiving, optie 88

- Beeldverschuiving, opties instellen 30
- Bestandszoekpad 90
- boekje afdrukken 78
- Boekje, optie 92
- Boekjestyle, inbindmethode 78
- Booklet Maker
 - Pagina-uitlijning 79
 - Pagina's uitlijnen, optie 79
- Booklet Maker
 - Achteromslag, optie 80
 - Bron voor omslagen, optie 81
 - Documentgrootte 79
 - Genest door de rug geniete boekjes 93
 - inbindmethode 78
 - Omslag voor boekje wordt voorbereid 78
 - Omslaginhoud, optie 80
 - Omslagmedia, optie 81
 - Opkruipen compenseren 80
 - Papierformaat 78, 82
 - Passend verkleinen, optie 79
 - Rugmarge verhogen met, optie 79
 - Rugmarge, optie 79
 - Vooromslag, optie 80

C

- CMYK-simulatiemethode, optie 84
- CMYK-simulatieprofiel, optie 84
- Collationering, optie 88, 94
- Color Setup, taakinstellingen vervangen 71
- Combineren 82
- Combineren en afdrukken 78
 - Afdrukstand 82
 - Combineren 82
 - Documentgrootte 82
 - Passend verkleinen, optie 82
 - Rugmarge verhogen met, optie 82
 - Rugmarge, optie 82
 - Snijden en stapelen 97
 - Stap en herhalen 97
- Command WorkStation, bestanden afdrukken vanuit 22

D

definiëren, Beeldverschuiving 98
DFA-afwerking, optie 88
DFA-profiel, optie 88
Documenten, tabblad in WebTools 22, 54
Documentgrootte, optie 75, 91
Downloads, tabblad in WebTools 11, 37
Druk af, dialoogvenster 24
Dubbelzijdig afdrukken, optie 77, 82, 96
dvd met gebruikerssoftware,
printerstuurprogrammabestanden installeren
vanaf 10

E

e-mailservice
afdruktaken beheren 67
info 64

F

Fiery-functies 26
FreeForm
Master afdrukken, optie 90
Master gebruiken, optie 89
Master maken, optie 89
Voorbeeld master, optie 89, 91
FTP-afdrukken 69

G

Gebruikersauthenticatie 57, 104
Gebruikersinformatie opslaan,
optie 73, 91, 104
Gebruikersnaam 104
Gebruikersnaam, optie 73, 91
gebruikersnaamoptie 27
Ik ben een gastgebruiker 104
voor Mac OS 104
Wachtwoord 104
Wachtwoord, optie 73, 91
wachtwoordoptie 27
Windows-aanmelding gebruiken 104
Windows-aanmelding gebruiken,
optie 73, 91
Gebruikersinformatie opslaan, optie 73, 91, 104
Gebruikersnaam, optie 73, 91
Gemengde media 76, 100
Gemengde media, opties instellen 30
Genest door de rug geniete boekjes 93

Gespiegeld, optie 77
Grijsw. alleen met zw. afdr.(CMYK), optie 85
Grijsw. alleen met zw. afdr.(RGB), optie 85
Grijswaarden, modus *zie* Afdrukmodus

H

Halftoonsimulatie 87
Helderheid, optie 87
Hot Folders 22
taakinstellingen vervangen 71

I

Ik ben een gastgebruiker 73, 91, 104
inbindmethode 78
installatie van printerstuurprogramma 13
installeren
Job Monitor 63
printerstuurprogramma vanaf dvd met
gebruikerssoftware 39
printerstuurprogramma's vanaf server 38
printerstuurprogramma's via Aanwijzen en
afdrukken 34
virtuele printers via Aanwijzen en
afdrukken 42
Instructies, veld 27, 73
Invoer van inhoud, optie 80
IP-printer, verbinding 16, 20
IPP-verbinding 51

J

Job Monitor
gebruiken 63
installeren 63
op dvd met gebruikerssoftware 9
verbinding configureren 63

K

kleurenafdrukopties
instellen 28
Kleurmodus *zie* Afdrukmodus
Kleurvervanging, optie 83
Kwaliteit tekst/lijntekeningen, optie 87

L

Lade-uitlijning, optie 76
Line Printer Daemon - LPD 16, 20
LPR-verbinding 48

M

Mac OS X
 AppleTalk-verbinding 17, 21
 installatie van printerstuurprogramma 10
 IP-printer, verbinding 16, 20
 Line Printer Daemon - LPD 16, 20
 PPD 22
 printers selecteren 23
 printerstuurprogramma instellen 14
 Standaardkiezer, verbinding 15, 19
 Mac OS X-toepassingen, afdrukken vanuit 22
 Master afdrukken, optie 90
 Master gebruiken, optie 89
 Master maken, optie 89
 Mediatype, optie 76
 Modus digitale pers, optie 87
 Modus voor nietmachine, optie 88

O

Offset-taken, optie 88
 Omslagmedia, optie 81
 Op de rug gesneden boekjes 93
 Opkruipen compenseren 80
 Opmaak n per vel *zie* Pagina's per vel
 Opmerking, veld 56
 Opmerkingen, optie 73
 Opmerkingen, veld 27
 OSX Installer 11, 22

P

Pagina-instelling, dialoogvenster 24
 Pagina's per record 90
 Pagina's per vel, optie 77
 Paginavolgorde, optie 77, 88
 Paper Catalog 75, 102
 Papierbron, optie 75
 Papierformaat, optie 75, 95
 Papiersimulatie, optie 84
 Passend schalen, optie 77, 103
 Passend verkleinen 79, 82
 PDF XObjects gebruiken 90, 91
 PDF/X-uitvoerintentie gebruiken 86
 Postflight 74
 PostScript-lettertypen 9
 PostScript-printerdefinitiebestand, *zie* PPD
 PostScript-printerdefinitiebestanden, *zie* PPD-bestanden

PostScript-printerstuurprogramma
 downloaden met WebTools 37
 installeren vanaf dvd met
 gebruikerssoftware 39
 installeren via Aanwijzen en afdrukken 34
 verwijderen 45
 PostScript-printerstuurprogramma's, uitleg 70
 PPD
 Mac OS X 22
 overzicht 9
 Windows 41
 PPD's (PostScript-printerdefinitiebestanden)
 opties 71
 Printer Delete Utility 45
 op dvd met gebruikerssoftware 9
 printer, standaardinstellingen instellen 71
 Printerconfiguratie 11
 printerinstellingen onderdrukken 58
 printers selecteren, Mac OS X 23
 printerstuurprogramma's
 downloaden met WebTools 12
 installeren 10
 instellen 14
 Prntdrv.exe, bestand 37
 Progressieve proef 74

R

Rand afdrukken, optie 77
 Recordlengte definiëren 90
 RGB-scheiding, optie 85
 RGB-bronprofiel, optie 86
 rugmarges 79, 82

S

Samengestelde overdruk, optie 83
 Schaal, optie 77, 103
 Scheidingen combineren, optie 83
 SMB-afdrukken
 instellen 35
 verbinding voltooiën 47
 snel afdrukken *zie* Combineren en afdrukken
 Snelle toegang, deelvenster aanpassen 26
 standaardafdrukopties 24, 59
 Standaardboekje, instelling 93
 Standaardkiezer, verbinding 15, 19
 Standaardwaarde van printer 58
 Stap en herhalen 97
 Steunkleuraanpassing, optie 86

T

Taakinfo, pictogram 56
taakinstellingen vervangen
 afdrukinstellingen 71
 Afdrukken plannen, optie 73
 Afdrukwachtrij-actie, optie 74, 91
 Automatisch overvullen, optie 83
 Bedrukte zijde omlaag, optie 88
 Beeldkwaliteit, optie 87
 Beeldverfijning, optie 87
 Beeldverschuiving, optie 88
 CMYK-simulatiemethode, optie 84
 CMYK-simulatieprofiel, optie 84
 Collationering, optie 88
 DFA-afwerking, optie 88
 DFA-profiel, optie 88
 Gebruikersinformatie opslaan, optie 73, 91
 Helderheid, optie 87
 Kleurvervanging, optie 83
 Lade-uitlijning, optie 76
 Mediatype, optie 76
 Modus digitale pers, optie 87
 Modus voor nietmachine, optie 88
 Offset-taken, optie 88
 Paginavolgorde, optie 88
 Papierformaat, optie 95
 Papiersimulatie, optie 84
 Passend schalen, optie 77
 PDF/X-uitvoerintentie gebruiken 86
 RGB-scheiding, optie 85
 RGB-bronprofiel, optie 86
 Samengestelde overdruk, optie 83
 Scheidingen combineren, optie 83
 Tekst/lijntekeningen verfijnen, optie 87
 Tekst/lijntekeningen zwart, optie 84
 Toewijzing tweekleurendruk, optie 83
 Uitvoerbestemming, optie 88
 Weergavestijl, optie 85
 Windows-aanmelding gebruiken,
 optie 73, 91
 Zwarte overdruk, optie 84
taalmappen 10
TCP/IP-verbinding 48
Tekst/lijntekeningen verfijnen, optie 87
Tekst/lijntekeningen zwart, optie 84
Toewijzing tweekleurendruk, optie 83
tweerichtingscommunicatie 58
tweezijdig afdrukken, *zie* Dubbelzijdig
 afdrukken, optie

U

Uitvoerbestemming, optie 88
Uitvoerprofiel, optie 84
USB-apparaat 68
 automatisch afdrukken 68
 bestanden afdrukken vanaf 68

V

Variabele gegevens afdrukken
 Pagina's per record 90
 Recordlengte definiëren 90
Variabele gegevens afdrukken (VDP)
 Master gebruiken, optie 89
 Master maken, optie 89
 PDF XObjects gebruiken 90, 91
 Voorbeeld master, optie 89, 90, 91
vervangen van taakinstellingen 71
verwerken 70
virtuele printers
 installeren via Aanwijzen en afdrukken 42
 instellen 43
Voorbeeld master, optie 89, 91

W

Wachtwoord 73, 91
Watermerken, optie 90
 Alleen eerste pagina, instelling 90
WebTools
 Documenten, tabblad 22, 54
 Downloads, tabblad 11, 37
Weergavestijl, optie 85
Windows
 IPP-verbinding 51
 LPR- of Poort 9100-verbinding 48
 printerstuurprogramma, installeren vanaf
 dvd met gebruikerssoftware 39
 TCP/IP-verbinding 48
Windows-aanmelding gebruiken 104
Windows-aanmelding gebruiken, optie 73, 91
Witte PPT-achtergrond wissen, optie 90

Z

Zuiver zwart *zie* Tekst/lijntekeningen zwart
Zwarte overdruk, optie 84