



Fiery® EX8000AP Color Server



Impression sous Mac OS

© 2007 Electronics for Imaging, Inc. Les *Informations juridiques* rédigées pour ce produit s'appliquent au contenu du présent document.

45064756
24 mai 2007

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION	5
Terminologie et conventions	5
A propos de ce document	6
Logiciels Utilisateur	6
Téléchargement des pilotes d'imprimante avec les WebTools	7
Téléchargement des pilotes d'imprimante à partir du Fiery EX8000AP	8
Matériel et logiciels nécessaires	8
CONFIGURATION DE L'IMPRESSION SOUS MAC OS X	9
Installation des pilotes et des fichiers de description d'imprimante sous Mac OS X	9
Configuration du Fiery EX8000AP sous Mac OS X	11
UTILITAIRES D'IMPRESSION	18
Impression à partir d'un périphérique USB	19
Impression automatique	19
Impression FTP	20
Installation des polices sur un ordinateur Mac OS X	21
IMPRESSION SOUS MAC OS X	22
Impression à partir d'une application avec Mac OS X	22
Définition des options et impression sous Mac OS X	22
Définition de formats de page personnalisés sous Mac OS X	28
Activation de la communication bidirectionnelle	31
INDEX	33

INTRODUCTION

Ce document décrit l'installation des pilotes d'imprimante et des fichiers de description d'imprimante du Fiery EX8000AP Color Server et les préparatifs nécessaires pour l'impression sur ordinateurs Apple Mac OS X. Il explique également comment imprimer sur le Fiery EX8000AP. Pour plus d'informations sur la configuration des serveurs et des clients en réseau en vue de leur utilisation avec le Fiery EX8000AP Color Server, voir *Configuration et installation*. Pour plus d'informations sur l'utilisation de la presse numérique, de votre ordinateur, de votre logiciel d'application ou de votre réseau, voir la documentation fournie avec ces produits.

Le Fiery EX8000AP Color Server prend en charge la presse numérique DocuColor 8000/7000/5000.



Pour plus d'informations sur les systèmes d'exploitation pris en charge et la configuration requise, voir *Bienvenue*.

Terminologie et conventions

Ce document utilise la terminologie et les conventions suivantes.

Le terme ou la convention	signifie
Aero	Fiery EX8000AP (dans les illustrations et les exemples)
Presse numérique	Presse numérique DocuColor 8000AP
Fiery EX8000AP	Fiery EX8000AP Color Server
Mac OS	Apple Mac OS X
Titres en <i>italique</i>	Autres ouvrages de cette documentation
	Sujets pour lesquels des informations supplémentaires sont disponibles en démarrant l'aide du logiciel.
	Astuces et informations
	Informations importantes
	Informations importantes sur des problèmes pouvant engendrer un danger physique pour vous-même ou les autres.

A propos de ce document

Ce document aborde les sujets suivants :

- Installation des fichiers imprimante sur les ordinateurs Mac OS
- Configuration des connexions d'impression sur les ordinateurs Mac OS
- Installation des utilitaires d'impression du Fiery EX8000AP
- Impression à partir d'un ordinateur Mac OS

Logiciels Utilisateur

Le tableau suivant répertorie les logiciels utilisateurs décrits dans ce document. Ils vous seront nécessaires pour configurer l'impression de base sur le Fiery EX8000AP. Selon ce que vous souhaitez réaliser, vous trouverez d'autres descriptions de logiciels dans d'autres documents.

Logiciels Utilisateur	Description
Fichier de description d'imprimante PostScript (PPD/module externe)	Ce sont les fichiers à utiliser avec le pilote d'imprimante PostScript ; ils permettent au Fiery EX8000AP d'être affiché dans les boîtes de dialogue Imprimer et Format d'impression des applications courantes. Les fichiers de description d'imprimante (PPD) du Fiery EX8000AP fournissent à l'application et au pilote d'imprimante utilisés des informations sur la presse numérique.
Fichiers PPD PageMaker	Permettent d'imprimer sur le Fiery EX8000AP à partir d'Adobe PageMaker. Vous devez installer le PPD approprié dans PageMaker. Pour plus d'informations, voir la documentation fournie avec PageMaker.
Polices écran PostScript	Il s'agit des polices écran PostScript/True Type correspondant aux polices imprimante installées sur le Fiery EX8000AP. Pour obtenir la liste complète des polices PostScript/True Type installées sur le Fiery EX8000AP, imprimez la liste des polices. Pour plus d'informations, voir l'aide de la Command WorkStation.

Téléchargement des pilotes d'imprimante avec les WebTools

Les pilotes d'imprimante et les fichiers de description d'imprimante associés peuvent être installés à partir du DVD Logiciels Utilisateur ou directement à partir du Fiery EX8000AP à l'aide des WebTools.

Pour plus d'informations sur le paramétrage et le démarrage des WebTools, voir *Utilitaires*.

POUR TÉLÉCHARGER LES PILOTES D'IMPRIMANTE À L'AIDE DES WEBTOOLS

- 1 Lancez votre navigateur Internet ou intranet et tapez le nom DNS ou l'adresse IP du Fiery EX8000AP.
- 2 Cliquez sur l'onglet Téléchargements.
- 3 Cliquez sur le lien des pilotes d'imprimante à installer (Fichiers d'imprimante pour Mac OS X).

Le fichier OSX.dmg est téléchargé sur votre bureau. Ce fichier contient un dossier nommé Printer Driver (Pilote d'imprimante) dans un format BinHex compressé. Si votre navigateur Internet est doté d'un utilitaire de décompression comme StuffIt Expand, le dossier est décodé et décompressé automatiquement.

Si le dossier Printer Driver n'a pas été automatiquement décodé et décompressé, cliquez deux fois dessus pour lancer un utilitaire qui peut le faire.

- 4 Installez le pilote d'imprimante correspondant à votre système d'exploitation.

Pour plus d'informations sur l'installation du pilote d'imprimante Mac OS X, voir « Installation des pilotes et des fichiers de description d'imprimante sous Mac OS X », à la page 9.

Téléchargement des pilotes d'imprimante à partir du Fiery EX8000AP

Vous pouvez télécharger sur votre ordinateur les fichiers des pilotes d'imprimante directement à partir du Fiery EX8000AP via le réseau. Pour les installer, suivez ensuite les procédures de la section « [Installation des pilotes et des fichiers de description d'imprimante sous Mac OS X](#) », à la page 9.

POUR TÉLÉCHARGER LES FICHIERS DE PILOTES D'IMPRIMANTE À PARTIR DU FIERY EX8000AP

- 1 Cliquez sur **Aller**, puis choisissez **Se connecter au serveur**.
- 2 Saisissez **SMB://** suivi du nom ou de l'adresse IP du Fiery EX8000AP et cliquez sur **Se connecter**.

Les connexions d'impression activées ainsi qu'un dossier nommé `Mac_User_SW` s'affichent.

Si vous ne parvenez pas à localiser le Fiery EX8000AP, adressez-vous à votre administrateur de réseau.

- 3 Ouvrez le dossier `Mac_User_SW`.
- 4 Ouvrez le dossier correspondant à votre système d'exploitation et copiez le dossier **Printer Driver** sur votre bureau.
- 5 Installez le pilote d'imprimante correspondant à votre système d'exploitation.

Pour plus d'informations sur l'installation du pilote d'imprimante Mac OS X, voir « [Installation des pilotes et des fichiers de description d'imprimante sous Mac OS X](#) », à la page 9.

Matériel et logiciels nécessaires

Pour connaître les matériels et logiciels nécessaires, voir *Bienvenue*, fourni dans votre kit médias.

CONFIGURATION DE L'IMPRESSION SOUS MAC OS X

Pour configurer le Fiery EX8000AP comme imprimante PostScript sur un ordinateur Mac OS X, vous devez installer les fichiers du pilote d'imprimante correspondant à votre presse numérique. Ces derniers sont fournis sur le DVD Logiciels Utilisateur. Ils peuvent également être téléchargés à partir de le Fiery EX8000AP via le réseau ou à l'aide des WebTools. Un pilote d'imprimante permet de transmettre des informations concernant les tâches d'impression entre les applications utilisées, le Fiery EX8000AP et la presse numérique.

Installation des pilotes et des fichiers de description d'imprimante sous Mac OS X

Le DVD Logiciels Utilisateur contient les logiciels pour Mac OS X suivants (voir le dossier OSX: Printer Driver) :

- Programme d'installation OSX Installer : installe les fichiers et les modules externes PPD (*PostScript Printer Description*) nécessaires à l'impression depuis Mac OS X.
- Dossiers des langues : fichiers installés par le programme d'installation OSX Installer. Il n'est pas nécessaire d'ouvrir ces dossiers ni de les installer manuellement sur votre ordinateur. Les fichiers appropriés sont installés par le programme d'installation OSX Installer.

POUR INSTALLER LES FICHIERS DE DESCRIPTION D'IMPRIMANTE SOUS MAC OS X

- 1 Fermez toutes les applications.**
- 2 Assurez-vous que l'utilitaire Configuration d'imprimante (ou le Centre d'impression) n'est pas en cours de fonctionnement sur votre ordinateur.**

L'utilitaire Configuration d'imprimante (ou le Centre d'impression) met à jour la liste des imprimantes disponibles lorsqu'il démarre. Si un fichier de description d'imprimante est ajouté alors que l'utilitaire Configuration d'imprimante (ou le Centre d'impression) fonctionne, vous ne pourrez pas sélectionner le modèle d'imprimante associé tant que vous n'aurez pas redémarré l'utilitaire.

- 3 Insérez le DVD Logiciels Utilisateur dans le lecteur de DVD.**

- 4 Sur le DVD Logiciels Utilisateur, ouvrez le dossier OSX, puis celui du pilote d'imprimante Fiery EX8000AP.

Si vous installez des fichiers téléchargés à partir du Fiery EX8000AP via le réseau, ouvrez le dossier Printer Driver sur votre bureau.

- 5 Double-cliquez sur l'icône OSX Installer pour démarrer l'installation du pilote d'imprimante.
- 6 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Le programme OSX Installer installe les fichiers de pilote d'imprimante correspondant au Fiery EX8000AP.

- 7 Une fois la copie terminée, cliquez sur Quitter.

Configuration du Fiery EX8000AP sous Mac OS X

Une fois les fichiers des pilotes d'imprimante installés, vous devez configurer le Fiery EX8000AP au niveau de l'utilitaire Configuration d'imprimante (ou du Centre d'impression). Cette section explique comment configurer le Fiery EX8000AP.

Vous devez également configurer le Fiery EX8000AP en fonction des options installées sur la presse numérique afin de lui permettre d'en tirer parti. Vous pouvez le faire manuellement ou, pour les connexions réseau TCP/IP, automatiquement à l'aide de la fonction de communication bidirectionnelle.

Option installée	Sélections
Chargeur	Non installé, SFM
Configuration périphérique finition	Non installé, CSS, Alim. man. HCS, HCS - Alim. man. HCS, HCS - CSS, HCS - HCS, HCS - HCSS, HCSS
GA Package	Non installé, Fiery Graphic Arts Package, Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition

REMARQUE : Pour plus d'informations sur les paramètres d'impression utilisant ces options, voir *Options d'impression*.

POUR CONFIGURER LE FIERY EX8000AP AU NIVEAU DE L'UTILITAIRE CONFIGURATION D'IMPRIMANTE (OU DU CENTRE D'IMPRESSION)

- 1 Choisissez Applications dans le menu Aller, ouvrez le dossier Utilitaires et lancez l'utilitaire Configuration d'imprimante (ou le Centre d'impression).

La boîte de dialogue Liste des imprimantes s'affiche.




- 2 Cliquez sur Ajouter.
- 3 Choisissez l'impression AppleTalk ou IP dans le menu qui s'affiche.

4 Pour AppleTalk, choisissez Zone AppleTalk locale, puis le nom du Fiery EX8000AP.

Si la zone n'est pas répertoriée comme Zone par défaut ou dans l'une des Zones récentes, sélectionnez réseau AppleTalk, sélectionnez la zone, puis cliquez sur Choisir. Passez à l'étape 5.



Pour l'impression IP, saisissez l'adresse IP ou le nom DNS de l'imprimante dans Adresse de l'imprimante, puis la connexion d'impression (Impression, Attente ou Direct) dans File d'attente.

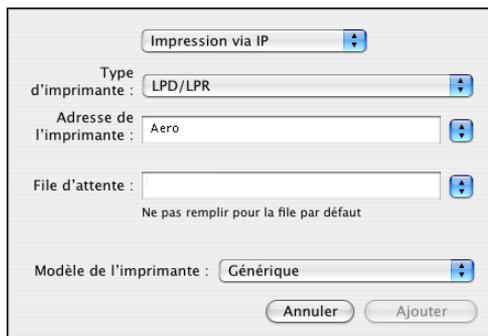

5 Dans Modèle de l'imprimante, choisissez le nom de fabricant ou le modèle approprié, puis sélectionnez le fichier correspondant au PPD du Fiery EX8000AP.

Si le fabricant ou le modèle ne figure pas dans la liste, choisissez Autre et recherchez l'emplacement du PPD.

6 Cliquez sur Ajouter.

Le Fiery EX8000AP est ajouté à la liste d'imprimantes.

7 Pour créer une imprimante sur le Bureau, sélectionnez le Fiery EX8000AP, choisissez Imprimantes > Créer un service d'impression, indiquez le nom et l'emplacement de l'icône puis cliquez sur Enregistrer.


Vous pouvez ainsi imprimer sur le Fiery EX8000AP en faisant glisser le fichier concerné sur l'icône de l'imprimante Fiery EX8000AP du Bureau.

Vous êtes à présent en mesure de configurer les options installables pour le Fiery EX8000AP.

POUR CONFIGURER LE FIERY EX8000AP AU NIVEAU DE L'UTILITAIRE CONFIGURATION D'IMPRIMANTE (SOUS MAC OS X 10.4.x)


- 1 Choisissez Utilitaires dans le menu Aller et lancez l'utilitaire Configuration d'imprimante.

La boîte de dialogue Liste des imprimantes s'affiche.

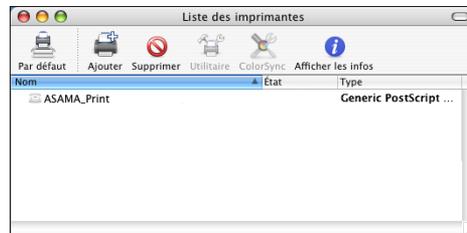

- 2 Cliquez sur Ajouter.
- 3 Choisissez l'onglet Navigateur par défaut ou Imprimante IP.
- 4 Dans l'onglet Navigateur par défaut, choisissez le Fierey EX8000AP et le type de connexion AppleTalk dans la liste Nom de l'imprimante.


Si l'imprimante souhaitée ne figure pas dans la liste Nom de l'imprimante, cliquez sur Plus d'imprimantes.

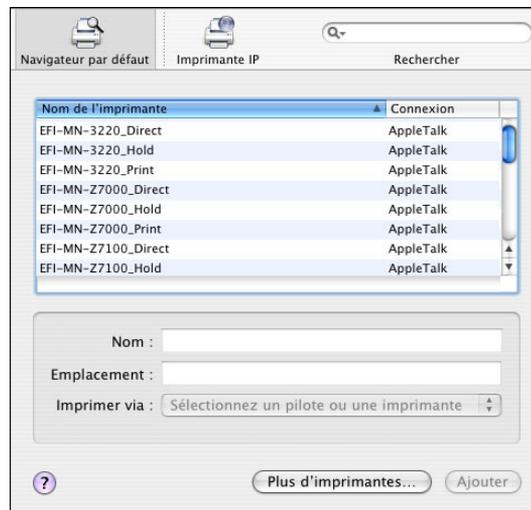

Si la zone n'est pas répertoriée comme Zone par défaut ou dans l'une des Zones récentes, sélectionnez réseau AppleTalk, sélectionnez la zone, puis cliquez sur Choisir. Passez à l'étape 5.



Pour l'impression IP, choisissez le Protocole d'impression IPP, puis saisissez l'adresse IP ou le nom DNS de l'imprimante dans le champ Adresse ainsi que la connexion d'impression (Impression, Attente ou Direct) dans File d'attente. Passez à l'étape 5.

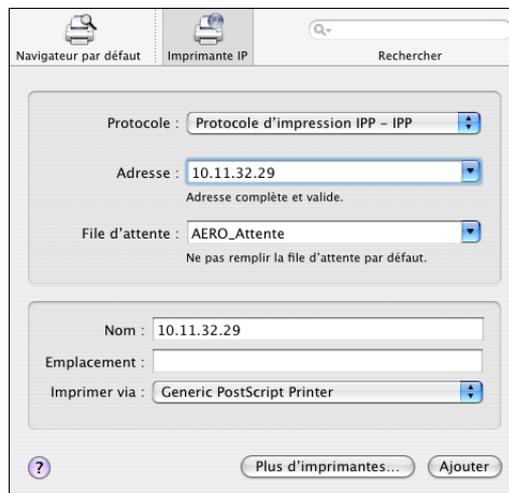

5 Dans Modèle de l'imprimante ou Imprimer via, choisissez le nom de fabricant ou le modèle approprié, puis sélectionnez le fichier correspondant au PPD du Fiery EX8000AP.

Si le fabricant ou le modèle ne figure pas dans la liste, choisissez Autre et recherchez l'emplacement du PPD.

6 Cliquez sur Ajouter.

Le Fiery EX8000AP est ajouté à la liste d'imprimantes.


- 7 Pour créer une imprimante sur le Bureau, sélectionnez le Fiery EX8000AP, choisissez Imprimantes > Créer un service d'impression, indiquez le nom et l'emplacement de l'icône puis cliquez sur Enregistrer.

Vous pouvez ainsi imprimer sur le Fiery EX8000AP en faisant glisser le fichier concerné sur l'icône de l'imprimante Fiery EX8000AP du Bureau.

Vous êtes à présent en mesure de configurer les options installables pour le Fiery EX8000AP.


POUR CONFIGURER LES OPTIONS INSTALLABLES

- 1 Choisissez Utilitaires dans le menu Aller et lancez l'utilitaire Configuration d'imprimante (ou le Centre d'impression).
- 2 Dans la Liste des imprimantes, sélectionnez votre imprimante.

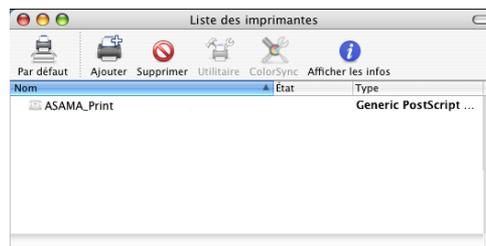

- 3 Choisissez Afficher Infos depuis le menu Imprimantes.
- 4 Choisissez Options installables.

REMARQUE : Les options installables de la presse numérique DocuColor 8000/7000 figurent

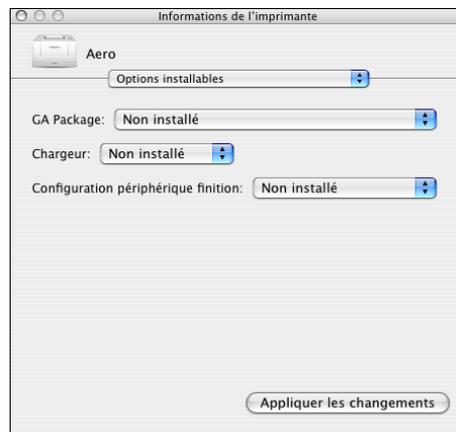

dans la boîte de dialogue illustrée ci-dessous.

- 5 Sélectionnez les paramètres appropriés.
- 6 Cliquez sur Appliquer les changements.
- 7 Fermez la fenêtre.

POUR CONFIGURER LE FIERY EX8000AP AVEC UNE CONNEXION BONJOUR AU NIVEAU DE L'UTILITAIRE CONFIGURATION D'IMPRIMANTE

REMARQUE : Les imprimantes Bonjour sont disponibles sous Mac OS X v10.4.x uniquement lorsque la fonctionnalité Bonjour est activée sur le Fiery EX8000AP.


1 Choisissez Utilitaires dans le menu Aller et lancez l'utilitaire Configuration d'imprimante.

La boîte de dialogue Liste des imprimantes s'affiche.



2 Cliquez sur Ajouter.

3 Cliquez sur Navigateur par défaut.

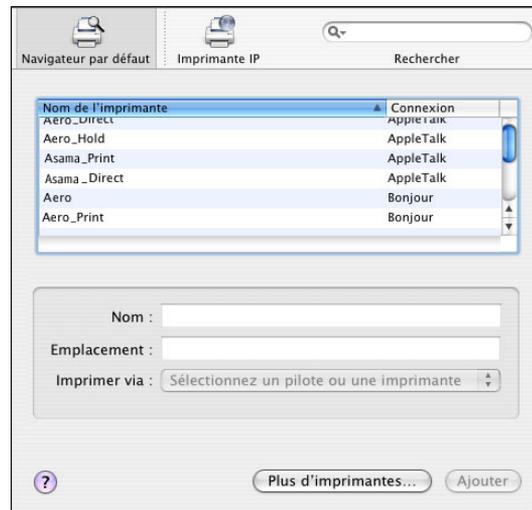

4 Sélectionnez l'imprimante possédant une connexion Bonjour dans la liste Nom de l'imprimante.

5 Dans Imprimer via, choisissez le nom de fabricant ou le modèle approprié, puis sélectionnez le fichier correspondant au PPD du Fiery EX8000AP.

Si le fabricant ou le modèle ne figure pas dans la liste, choisissez Autre et recherchez l'emplacement du PPD.

6 Cliquez sur Ajouter.

7 Choisissez les options installables et cliquez sur Continuer.

Le Fiery EX8000AP est ajouté à la liste d'imprimantes.

8 Pour créer une imprimante sur le Bureau, sélectionnez le Fiery EX8000AP, choisissez Imprimantes > Créer un service d'impression, indiquez le nom et l'emplacement de l'icône puis cliquez sur Enregistrer.

Vous pouvez ainsi imprimer sur le Fiery EX8000AP en faisant glisser le fichier concerné sur l'icône de l'imprimante Fiery EX8000AP du Bureau.

UTILITAIRES D'IMPRESSION

Les méthodes suivantes permettent d'imprimer sur le Fiery EX8000AP :

- périphérique USB
- impression FTP

Vous pouvez installer les polices écran fournies sur le DVD Logiciels Utilisateur. Pour plus d'informations sur l'installation des polices écran, voir « [Installation des polices sur un ordinateur Mac OS X](#) », à la page 21.

Impression à partir d'un périphérique USB

Il est possible d'imprimer des fichiers sur le Fiery EX8000AP à partir d'un périphérique USB. Les fichiers, y compris ceux provenant d'un ordinateur Mac, peuvent être enregistrés sur le périphérique USB puis téléchargés directement vers le Fiery EX8000AP.

Vous pouvez imprimer des fichiers depuis un périphérique USB automatiquement vers une des files d'impression standard du Fiery EX8000AP (Impression, Attente ou Direct) ou sur des imprimantes virtuelles publiées. Vérifiez auprès de l'administrateur que ces connexions sont publiées dans la configuration. Vous pouvez également imprimer vos documents sur votre périphérique USB, spécifier l'endroit où les envoyer et sélectionner certaines options d'impression. Pour plus d'informations sur les imprimantes virtuelles, voir *Utilitaires*.

Avant d'imprimer depuis un périphérique USB, demandez à votre administrateur d'effectuer la configuration appropriée. Pour plus d'informations sur la configuration des options, voir *Configuration et installation*.

Impression automatique

Pour imprimer automatiquement vers les queues Impression, Attente ou Direct ou sur les imprimantes virtuelles publiées avec le paramètre Tout imprimer, créez, sur votre périphérique USB, les dossiers Print (impression), Hold (Attente), Direct et des dossiers portant les noms des imprimantes virtuelles publiées. Lorsque vous branchez le périphérique sur un port USB du Fiery EX8000AP, les fichiers de ces dossiers sont envoyés automatiquement aux queues correspondantes.

POUR IMPRIMER DES FICHIERS DEPUIS UN PÉRIPHÉRIQUE USB



1 Configurez les options d'impression USB dans le menu de configuration.

Pour plus d'informations, voir l'aide de Configurer.

2 Créez des dossiers au niveau supérieur (à la racine) du périphérique USB, appelés Print, Hold et Direct.

3 Enregistrez les fichiers (PS, EPS, TIFF et PDF) à partir de l'ordinateur sur le périphérique USB.

Les fichiers copiés dans les dossiers Print, Hold et Direct sont téléchargés automatiquement sur la connexion d'impression correspondante sur le Fiery EX8000AP lorsque vous connectez le périphérique USB sur celui-ci. Les fichiers copiés à la racine du périphérique USB sont téléchargés sur la queue Impression.

4 Retirez le périphérique USB de l'ordinateur et connectez-le au port USB du Fiery EX8000AP.



Assurez-vous que le périphérique USB a été correctement arrêté avant de le débrancher de l'ordinateur.

Pour connaître l'emplacement du port USB, voir *Configuration et installation*.

Impression FTP



Si les Services FTP sont activés sur le Fiery EX8000AP, celui-ci est configuré comme un serveur FTP. Vous pouvez donc y envoyer des tâches à l'aide de l'impression FTP.

Pour plus d'informations sur la configuration des Services FTP, voir l'aide de Configure.

Vous pouvez utiliser n'importe quel logiciel client FTP. Avant d'utiliser l'impression via FTP, le logiciel client FTP nécessite les informations suivantes (contactez l'administrateur) :

- Adresse IP ou nom DNS du Fiery EX8000AP
- Répertoire ou chemin d'accès auquel envoyer la tâche, tels que la queue Impression, la queue Attente ou les imprimantes virtuelles publiées (si elles sont prises en charge).

REMARQUE : Il n'est pas possible d'imprimer sur la connexion Direct avec l'impression FTP.

- Nom et mot de passe utilisateur (si nécessaire)

Vous pouvez envoyer des fichiers PS (PostScript), TIFF (*Tagged Image File Format*) ou PDF (*Portable Document Format*) vers le Fiery EX8000AP. Les fichiers EPS (PostScript encapsulé) ne sont pas pris en charge par l'impression FTP.

POUR IMPRIMER DES FICHIERS SUR LE FIERY EX8000AP À L'AIDE DU PROTOCOLE FTP

1 Connectez-vous au Fiery EX8000AP avec votre logiciel client FTP.

Les dossiers correspondant aux queues Impression et Attente s'affichent, ainsi que ceux des éventuelles imprimantes virtuelles publiées.

REMARQUE : Il n'est pas possible d'imprimer sur la connexion Direct avec l'impression FTP.

2 Accédez au dossier de la connexion d'impression ou de l'imprimante virtuelle publiée.

3 Chargez la tâche dans le dossier souhaité.

Une fois la tâche imprimée, elle est supprimée du Fiery EX8000AP.

Installation des polices sur un ordinateur Mac OS X

Les polices fournies sur le DVD Logiciels Utilisateur comprennent des polices écran correspondant aux 136 polices imprimante PostScript et TrueType installées sur le Fiery EX8000AP. Pour être accessibles dans les différentes applications, les polices écran doivent être installées sous Mac OS X.

POUR INSTALLER DES POLICES ÉCRAN SOUS MAC OS X V10.3 ET 10.4

- 1 Insérez le DVD Logiciels Utilisateur dans le lecteur de DVD de l'ordinateur Mac OS X.
- 2 Lancez l'application Livre des polices dans Applications/Livre des polices.
- 3 Choisissez Ajouter des polices dans le menu Fichier.
- 4 Choisissez User Software/OSX/Fonts/Albertus MT.
- 5 Dans le menu Edition, choisissez Tout sélectionner.
- 6 Choisissez l'une des polices suivantes parmi les polices d'installation :
 - Pour une utilisation personnelle : pour moi seulement
 - Pour une utilisation partagée : pour tous les utilisateurs de cet ordinateur
 - Pour le mode Classic : pour Classic de Mac OS X

REMARQUE : Sous Mac OS X v10.4, sélectionnez au préalable Utilisateur, Ordinateur, ou Classic Mac OS dans Préférences/Emplacement d'installation par défaut.

- 7 Cliquez sur Ouvrir.
- 8 Quittez l'application Livre des polices.

IMPRESSION SOUS MAC OS X

Vous pouvez imprimer vos documents sur le Fiery EX8000AP comme sur toute autre imprimante à partir d'une application Mac OS X. Sélectionnez une imprimante et imprimez le fichier à partir de l'application. Outre cette méthode, vous pouvez télécharger des fichiers vers le Fiery EX8000AP à l'aide des Hot Folders (voir *Utilitaires*) et du WebTool Docs (voir *Utilitaires*) et imprimer des documents à l'aide de la Command WorkStation (voir *Utilitaires*).

Impression à partir d'une application avec Mac OS X

Une fois que l'installation des fichiers de description d'imprimante du Fiery EX8000AP est réalisée à l'aide du programme OSX Installer, vous pouvez imprimer directement à partir de la plupart des applications Mac OS X. Pour plus d'informations sur l'installation des fichiers de description d'imprimante à l'aide du programme OSX Installer, voir [page 9](#).

Pour plus d'informations sur la manière d'obtenir la meilleure qualité d'impression possible à partir d'applications spécifiques, voir [Impression couleur](#) et [Référence Fiery pour la couleur](#).


Définition des options et impression sous Mac OS X

Dans les applications Mac OS X, les options d'impression sont définies dans les boîtes de dialogue d'impression et de format d'impression. Pour plus d'informations sur des options d'impression spécifiques, voir [Options d'impression](#).


REMARQUE : Certaines options d'impression par défaut sont définies par l'administrateur lors de la configuration. Renseignez-vous auprès de celui-ci ou de l'opérateur pour connaître les paramètres par défaut actuels du serveur.

POUR DÉFINIR LES OPTIONS ET IMPRIMER SOUS MAC OS X

- 1 Ouvrez le fichier que vous désirez imprimer et choisissez Format d'impression dans le menu Fichier de l'application.
- 2 Dans le menu Réglages, choisissez Attributs de page. Dans le menu Pour, choisissez le Fiery EX8000AP.

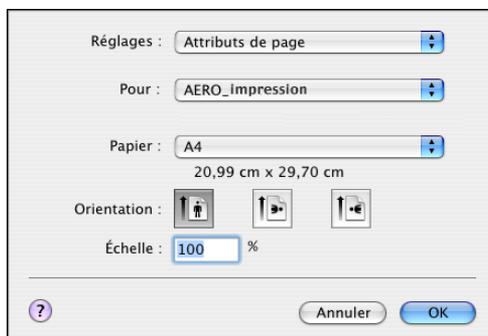

- 3 Spécifiez les paramètres de la page pour la tâche.
- 4 Cliquez sur OK.
- 5 Choisissez Imprimer dans le menu Fichier de l'application.
- 6 Sélectionnez le Fiery EX8000AP comme imprimante.
- 7 Choisissez Informations propriétaire dans la liste déroulante.

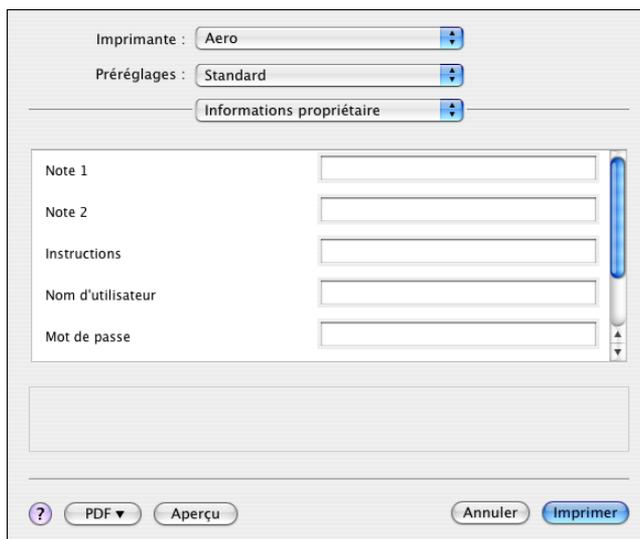

8 Saisissez les informations dans les champs Note 1 et Note 2.

Vous pouvez saisir des informations identifiant l'utilisateur et la tâche à des fins de gestion, ou toute autre information nécessaire sur votre site.


Les commentaires saisis dans le champ Notes peuvent être visualisés et modifiés par l'opérateur à partir de la Command WorkStation et apparaissent également dans le journal des tâches.

9 Saisissez, à l'attention de l'opérateur, des instructions concernant la tâche dans la zone Instructions.

Ces instructions peuvent être affichées sur la Command WorkStation mais n'apparaissent pas dans le journal des tâches. Elles *peuvent* être modifiées par l'opérateur.

10 Saisissez votre nom d'utilisateur ou votre domaine\nom d'utilisateur dans le champ Nom d'utilisateur si l'authentification utilisateur est activée sur le Fiery EX8000AP.**11 Saisissez votre mot de passe local ou de domaine dans le champ Mot de passe si l'authentification utilisateur est activée sur le Fiery EX8000AP.****12 Saisissez les valeurs des autres champs selon vos besoins.**

Pour plus d'informations sur ces champs, voir *Options d'impression*.

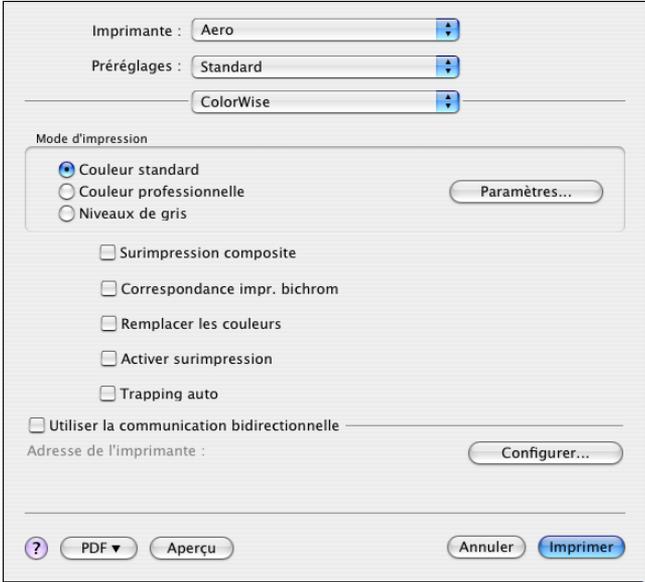13 Choisissez ColorWise dans la liste déroulante.**14 Spécifiez les options d'impression couleur pour la tâche.**


The screenshot shows a print dialog box with the following elements:

- Imprimante : Aero
- Préréglages : Standard
- ColorWise
- Mode d'impression
 - Couleur standard
 - Couleur professionnelle
 - Niveaux de gris
- Paramètres... (button)
- Surimpression composite
- Correspondance impr. bichrom
- Remplacer les couleurs
- Activer surimpression
- Trapping auto
- Utiliser la communication bidirectionnelle
- Adresse de l'imprimante : Configurer... (button)
- ? PDF Aperçu (buttons)
- Annuler Imprimer (buttons)

15 Pour utiliser des fonctions avancées de gestion des couleurs (telles que Rendu des couleurs), cliquez sur Paramètres professionnels.

La boîte de dialogue Paramètres couleur professionnels s'affiche.


REMARQUE : Pour afficher dans cette boîte de dialogue les paramètres ColorWise du Fiery EX8000AP, assurez-vous que la communication bidirectionnelle est activée. Pour activer la communication bidirectionnelle, voir [page 31](#).

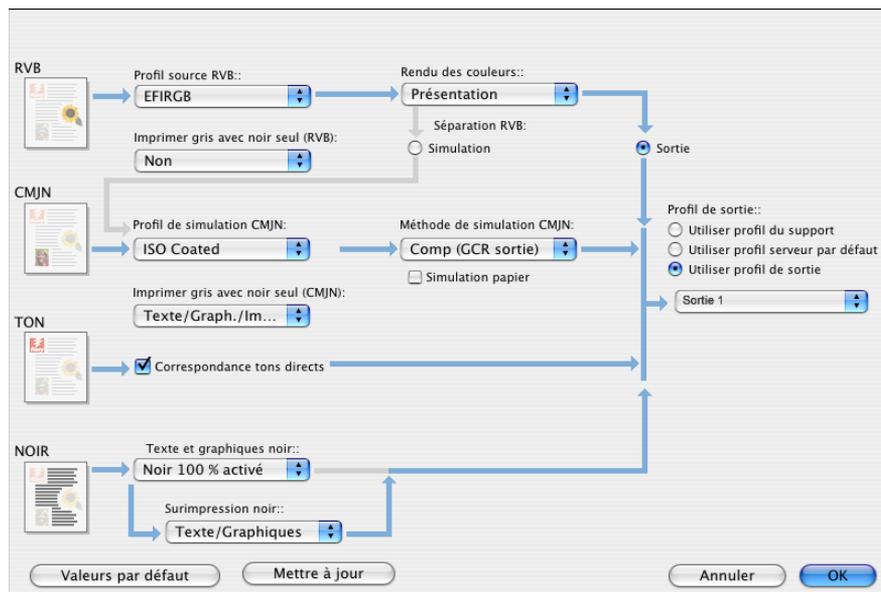

Pour définir l'option Profil de sortie sur Utiliser profil du support, vous devez tout d'abord vous assurer que la communication bidirectionnelle n'est pas activée. Le paramètre Utiliser profil du support est alors disponible. La communication bidirectionnelle doit être activée pour la sélection de profils de sortie téléchargés.

16 Spécifiez les paramètres des couleurs pour la tâche d'impression et cliquez sur OK.


- 17 Pour décaler l'impression sur la page, choisissez l'option Décalage de l'image dans le menu déroulant et indiquez les valeurs de décalage souhaitées.

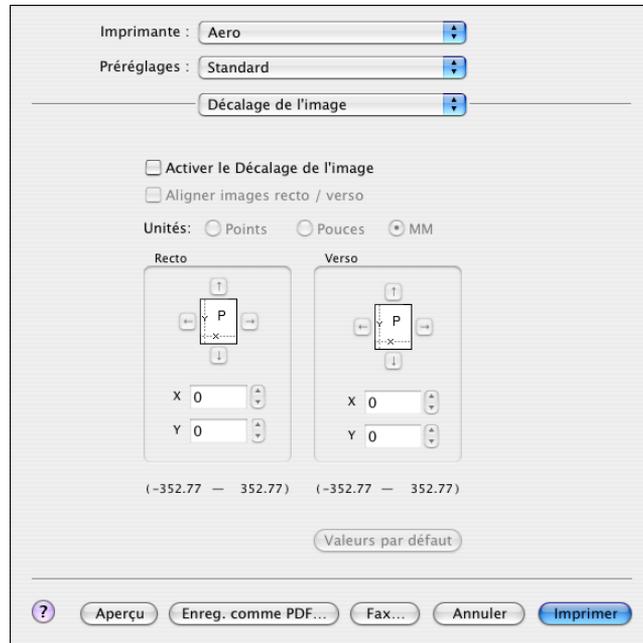

Le décalage de l'impression sur la page peut notamment être utile pour la reliure.

- 18 Pour spécifier une marge (en millimètres ou pouces) au niveau de la ligne de pliage pour l'impression en imposition, choisissez Marges centrales dans le menu déroulant.

REMARQUE : Cette option est disponible uniquement avec l'option d'impression Création de brochures.

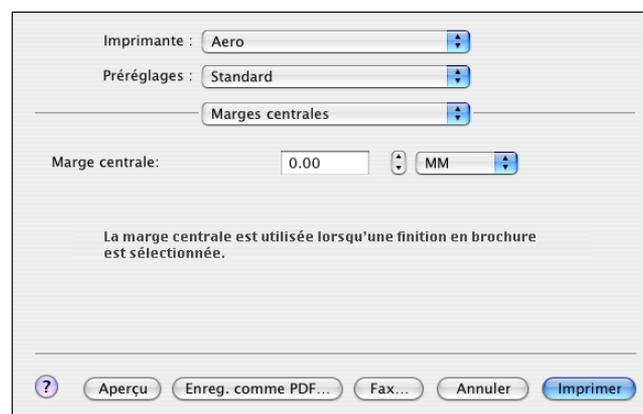

- 19 Choisissez Fonctions d'imprimante pour spécifier les options spécifiques à l'imprimante. Spécifiez les paramètres pour chaque sélection dans la liste Modèles de réglages.



Ces options d'impression sont spécifiques du Fiery EX8000AP et de la presse numérique. Vous devez choisir un modèle de réglages spécifique pour afficher toutes les options. Elles prennent le pas sur celles définies dans le menu de configuration de l'imprimante du Fiery EX8000AP. Vous pouvez toutefois les modifier à partir de la Command WorkStation.

Si vous sélectionnez Imprimante par défaut, la tâche s'imprime selon les paramètres spécifiés lors de la configuration.

Pour plus d'informations sur ces options et sur la manière de les modifier, voir *Options d'impression*.

Certaines options qui peuvent être sélectionnées à partir d'une application sont similaires aux options d'impression spécifiques du Fiery EX8000AP et de la presse numérique. Dans ce cas, utilisez les options d'impression spécifiques du Fiery EX8000AP et de la presse numérique, affichées dans le menu Fonctions d'imprimante. L'application risque en effet de ne pas configurer le fichier correctement pour l'impression sur le Fiery EX8000AP, ce qui peut provoquer une finition incorrecte, une erreur d'impression ou rallonger le temps de traitement.

Si vous sélectionnez une combinaison de paramètres ou un paramètre incorrect lors de l'impression d'un document, aucun message d'erreur ne s'affiche. Par exemple, vous pouvez peut-être sélectionner une impression recto verso sur support transparent. Les combinaisons et paramètres incorrects sont ignorés par le Fiery EX8000AP.

- 20 Cliquez sur Imprimer.


Définition de formats de page personnalisés sous Mac OS X

Avec les formats de page personnalisés, vous pouvez définir les dimensions et les marges de la page. Après avoir défini un format de page personnalisé, vous pouvez l'utiliser à partir d'une application sans avoir à le redéfinir à chaque impression.

POUR DÉFINIR UN FORMAT DE PAGE PERSONNALISÉ

- 1 Choisissez Format d'impression dans le menu Fichier de l'application.
- 2 Choisissez Format de papier personnalisé dans le menu Réglages.

1 Noms de pages personnalisées

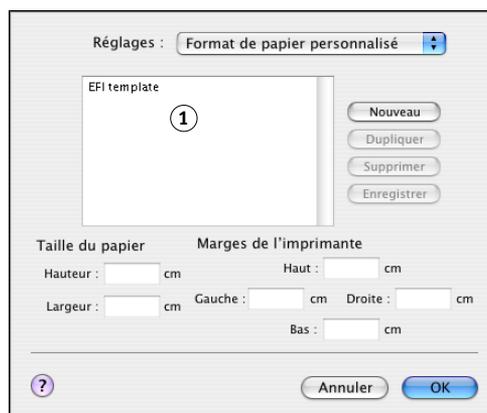


- 3 Cliquez sur Nouveau et saisissez le nom que vous souhaitez attribuer au format de page personnalisé.
- 4 Entrez les dimensions de la page et les marges.
- 5 Cliquez sur Enregistrer.
- 6 Cliquez sur OK pour quitter cette boîte de dialogue.

Le format de page personnalisé que vous avez défini est ajouté à la liste des options de format de papier dans la boîte de dialogue de format d'impression.

POUR DÉFINIR UN FORMAT DE PAGE PERSONNALISÉ SOUS MAC OS X v10.4

- 1 Choisissez Format d'impression dans le menu Fichier de l'application.
- 2 Sélectionnez Gérer les tailles personnalisées dans le menu Taille du papier.

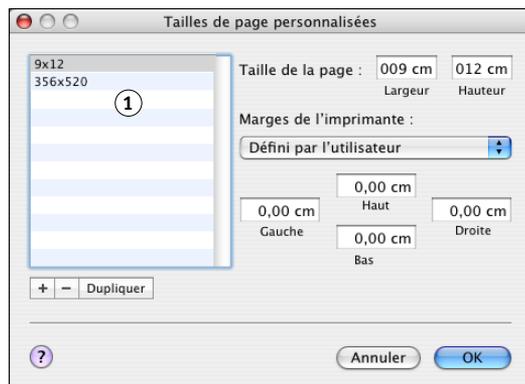1 Noms de pages personnalisées

- 3 Cliquez sur le signe plus (+) pour ajouter un nouveau format de page personnalisé.
- 4 Double-cliquez sur Sans titre pour saisir le nom que vous souhaitez attribuer au format de page personnalisé.
- 5 Entrez les dimensions de la page et les marges.
- 6 Cliquez sur OK pour quitter cette boîte de dialogue.

Le format de page personnalisé que vous avez défini est ajouté à la liste des options taille du papier dans la boîte de dialogue de format d'impression.

POUR MODIFIER UN FORMAT DE PAGE PERSONNALISÉ ENREGISTRÉ

- 1 Choisissez Format d'impression dans le menu Fichier de l'application.
- 2 Choisissez Format de papier personnalisé dans le menu Réglages.
Pour Mac OS X v10.4 : Sélectionnez Gérer les tailles personnalisées dans le menu Taille du papier.
- 3 Sélectionnez le nom du format de page personnalisé.
- 4 Modifiez les dimensions de la page et les marges.
- 5 Cliquez sur le nom du format de page personnalisé pour le modifier.
Pour Mac OS X v10.4 : Passez à l'étape 7.
- 6 Cliquez sur Enregistrer.
- 7 Cliquez sur OK pour quitter cette boîte de dialogue.

POUR SUPPRIMER UN FORMAT DE PAGE PERSONNALISÉ

- 1 Choisissez Format d'impression dans le menu Fichier de l'application.
- 2 Choisissez Format de papier personnalisé dans le menu Réglages.
Pour Mac OS X v10.4 : Sélectionnez Gérer les tailles personnalisées dans le menu Taille du papier.
- 3 Cliquez sur le nom du format de papier personnalisé.
- 4 Cliquez sur Supprimer.
Pour Mac OS X v10.4 : Cliquez sur le signe moins () pour supprimer le format de page personnalisé.
- 5 Cliquez sur OK pour quitter cette boîte de dialogue.

POUR DUPLIQUER UN FORMAT DE PAGE PERSONNALISÉ


- 1 Choisissez Format d'impression dans le menu Fichier de l'application.
- 2 Choisissez Format de papier personnalisé dans le menu Réglages.
Pour Mac OS X v10.4 : Sélectionnez Gérer les tailles personnalisées dans le menu Taille du papier.
- 3 Cliquez sur le nom du format de papier personnalisé.
- 4 Cliquez sur Dupliquer.
- 5 Cliquez sur OK pour quitter cette boîte de dialogue.

Activation de la communication bidirectionnelle


Si vous avez activé un réseau TCP/IP, vous pouvez récupérer le statut de la presse numérique et les paramètres ColorWise à partir du Fiery EX8000AP et les afficher dans le pilote d'imprimante à l'aide de la fonction de communication bidirectionnelle. Le statut de la presse numérique comprend les niveaux actuels de papier et de toner. Les paramètres ColorWise peuvent être définis sur le Fiery EX8000AP à l'aide de ColorWise Pro Tools. Pour plus d'informations sur les options d'impression ColorWise, voir [Impression couleur](#).

POUR ACTIVER LA COMMUNICATION BIDIRECTIONNELLE

- 1 Ouvrez le fichier que vous désirez imprimer et choisissez Imprimer dans le menu Fichier de l'application.
- 2 Sélectionnez le Fiery EX8000AP comme imprimante.
- 3 Choisissez Infos imprimante, ou sélectionnez ColorWise, puis l'option Utiliser la communication bidirectionnelle.

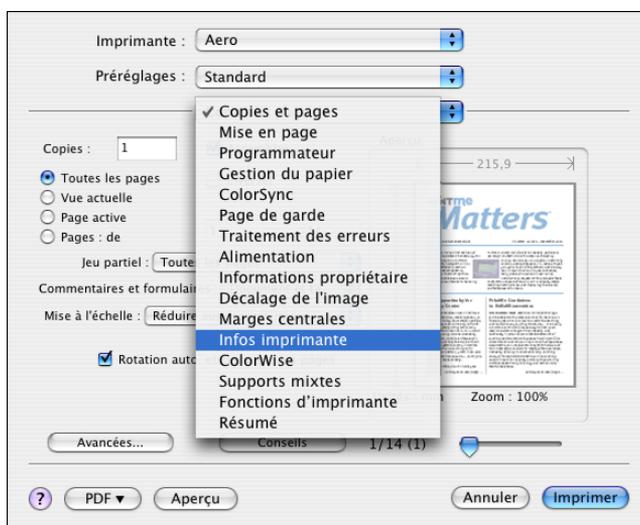


Une boîte de dialogue demandant de saisir une adresse IP ou un nom DNS apparaît.

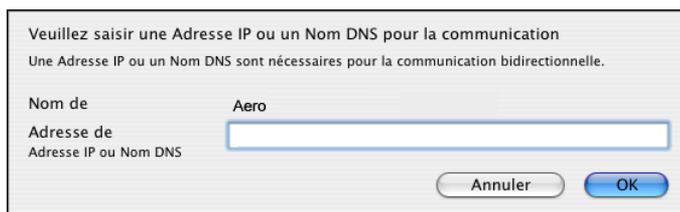

REMARQUE : Si la boîte de dialogue n'apparaît pas automatiquement, cliquez sur Configurer.

- 4 Saisissez l'adresse IP ou le nom DNS du Fiery EX8000AP dans le champ Adresse de l'imprimante.
- 5 Cliquez sur OK.
- 6 Pour mettre à jour le statut de la presse numérique dans la fenêtre Infos de l'imprimante, cliquez sur Actualiser.

- 1 Voyant de statut
- 2 Informations sur le bac papier
- 3 Niveaux d'encre

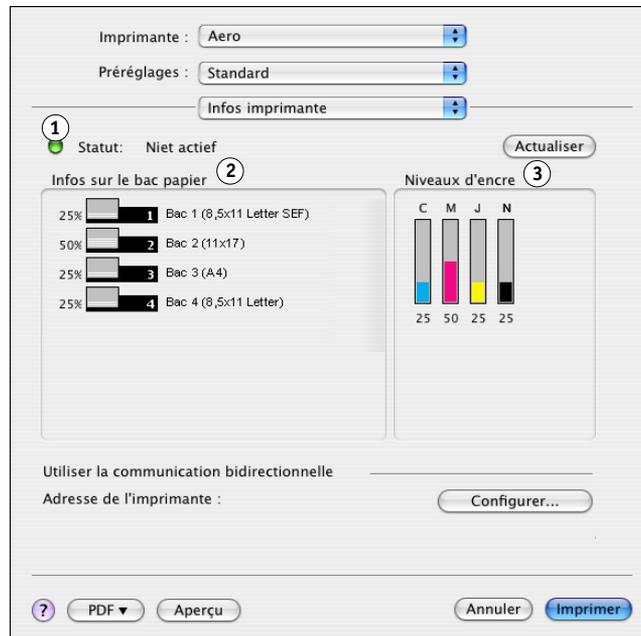

- **Voyant de statut** : Affiche le statut de la presse numérique, tel que Au repos ou Impression, ou les erreurs pouvant empêcher l'impression.
- **Infos sur le bac papier** : Affiche le nom du bac et la quantité de papier restante dans le bac spécifié (en pourcentage).
- **Niveaux d'encre** : Affiche la quantité de toner restante (en pourcentage). Ce pourcentage est indicatif et peut ne pas correspondre à la quantité restante réelle.

INDEX

C

- Centre d'impression 9, 11
- Chargeur, option 11
- ColorWise 24
- ColorWise, options
 - mise à jour automatique 31
- Command WorkStation 22
- communication bidirectionnelle 31
- Configuration d'imprimante, utilitaire 9, 11
- Configuration périphérique finition, option 11
- connexion AppleTalk, dans l'utilitaire
 - Configuration d'imprimante (Centre d'impression) 12

D

- Docs (WebTools), onglet 22

F

- fichiers de description d'imprimante PostScript (PPD), *voir* PPD
- Fonctions d'imprimante 27
- format d'impression, boîte de dialogue 22
- format de page personnalisé
 - définition pour Mac OS X 28

G

- GA Package 11

H

- Hot Folders 22

I

- impression FTP 20
- impression IP, dans l'utilitaire Configuration d'imprimante (Centre d'impression) 12, 14
- impression, boîte de dialogue 22
- Imprimante par défaut 27
- Informations propriétaire 23
- installation
 - pilote d'imprimante pour Mac OS X 9
 - pilotes d'imprimantes à partir du serveur 8
- Instructions, champ 24

M

- Mac OS X
 - configuration du pilote d'imprimante 11
 - installation des pilotes d'imprimante 9
 - options d'impression 22
 - PPD 22
- Modèles de réglages 27

N

- Notes, champ 24

O

- options d'impression
 - Mac OS X 22
- options d'impression par défaut 22
- options installables, spécification sous Mac OS X 15
- OSX Installer 10, 22

P

- Paramètres couleur professionnels, boîte de dialogue 24
- périphérique USB 19
- pilote d'imprimante
 - configuration, Mac OS X 11
 - installation, Mac OS X 9
 - téléchargement 7
- polices écran, installation 21
- polices PostScript 6
- polices, installation sur Mac OS X 21
- PPD
 - Mac OS X 22
 - présentation 6

S

- SFM 11
- statut du copieur 31

T

- Téléchargements (WebTools), onglet 7

W

WebTools

onglet Docs 22

onglet Téléchargements 7