



Fiery® EX8000AP Color Server



Stampa di dati variabili

© 2007 Electronics for Imaging, Inc. Per questo prodotto, il trattamento delle informazioni contenute nella presente pubblicazione è regolato da quanto previsto in [Avvisi legali](#).

45064795

30 maggio 2007

INDICE

INTRODUZIONE	5
Terminologia e convenzioni	5
Informazioni su questo manuale	6
INFORMAZIONI GENERALI	7
Informazioni generali sulla stampa di dati variabili	7
Componenti dei lavori con dati variabili	8
Stampa di dati variabili con Fiery EX8000AP	10
Linguaggi di stampa di dati variabili compatibili	10
Funzioni principali di Fiery EX8000AP per la stampa di dati variabili	11
STAMPA DI DOCUMENTI CON DATI VARIABILI	13
Stampa di documenti con dati variabili con FreeForm	14
Come funziona FreeForm	14
Creazione del documento master	15
Creazione del documento con elementi variabili	16
Combinazione del master FreeForm con il documento con dati variabili	17
Suggerimenti	18
Anteprima dei documenti master nel driver di stampa Windows	23
Stampa di altri lavori con dati variabili	24
Imposizione di lavori con dati variabili	25
Imposizione dei lavori FreeForm con Impose	25
Imposizione di lavori FreeForm 2 con Impose	26
Imposizione di lavori con dati variabili di altri produttori tramite Impose	26
INDICE ANALITICO	27

INTRODUZIONE

Questo manuale contiene alcune informazioni sulle funzioni di stampa dei dati variabili (VDP) supportate da Fiery EX8000AP, tra cui:

- Linguaggi di stampa di dati variabili compatibili, quali FreeForm e FreeForm 2
- Imposizione di lavori FreeForm 2 con Impose

Terminologia e convenzioni

In questo manuale viene utilizzata la seguente terminologia e le seguenti convenzioni:

Termine o convenzione	Si riferisce a
Aero	Fiery EX8000AP (nelle illustrazioni e negli esempi)
Macchina da stampa digitale	Macchina da stampa digitale DocuColor 8000AP
Fiery EX8000AP	Fiery EX8000AP Color Server
Mac OS	Apple Mac OS X
Titoli in <i>corsivo</i>	Altri manuali della documentazione
Windows	Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003
	Argomenti per i quali la Guida del software fornisce delle informazioni aggiuntive
	Suggerimenti e informazioni
	Informazione importante
	Informazione importante relativa ad azioni che potrebbero causare danni fisici all'utente o a terzi

Informazioni su questo manuale

Il manuale comprende i seguenti argomenti:

- Informazioni di base sulla stampa dei dati variabili
- Funzioni di Fiery EX8000AP supportate e linguaggi di stampa dei dati variabili compatibili
- Istruzioni per la stampa di documenti con dati variabili usando FreeForm e FreeForm 2
- Istruzioni per stampare e inoltrare i lavori con altri formati di dati variabili, quali PPML

NOTA: Per informazioni dettagliate sulla stampa dei dati variabili con applicazioni di altri produttori, vedere la documentazione fornita con la relativa applicazione.

Per esempi di scenari dei flussi di lavoro più comuni di stampa dei dati variabili, vedere il manuale *Esempi di flusso di lavoro*.

INFORMAZIONI GENERALI

Questo capitolo descrive la tecnologia di stampa dei dati variabili e i componenti supportati che consentono di creare lavori con dati variabili.

Per la descrizione di scenari e flussi di lavoro specifici di stampa dei dati variabili, vedere il manuale *Esempi di flusso di lavoro*.

Informazioni generali sulla stampa di dati variabili

In genere, la stampa di dati variabili viene utilizzata per la diffusione di materiale commerciale con il sistema “direct mail” o con altri tipi di “mailing” mirati. Questo tipo di stampa richiede la combinazione di un gruppo di elementi master, che sono comuni ad una serie di copie di un documento (dati riutilizzabili), con un gruppo di elementi variabili che cambiano da una copia all'altra. Quando si usa la stampa di dati variabili, è possibile creare comunicazioni personalizzate con elementi in grado di catturare efficacemente l'attenzione del lettore.

Un esempio potrebbe essere una brochure personalizzata che si rivolge al singolo cliente di cui figura il nome ed altri dati personali ottenuti da un database utilizzato per il marketing. La struttura di base fissa, le illustrazioni e i blocchi di testo che rimangono invariati in tutte le copie della brochure costituiscono gli elementi master; il nome del cliente ed altri dati specifici relativi al cliente costituiscono invece gli elementi variabili.

La stampa di dati variabili può essere utilizzata nella sua forma più semplice per simulare una funzione di stampa unione di base. Tuttavia, è anche possibile assemblare dinamicamente immagini, grafici, testo e altri oggetti a colori per creare documenti personalizzati di grande impatto.

La stampa di dati variabili sfrutta la tecnologia di stampa digitale in grado di personalizzare la comunicazione collegando database di contenuto per i documenti stampati ad un'unità di stampa quale la macchina da stampa digitale. La comunicazione personalizzata prevede la creazione di regole che definiscono la scelta del contenuto da prelevare dal database e la posizione di tale contenuto nel documento.

Le due tecnologie per la stampa di dati variabili descritte di seguito definiscono il modo in cui i dati riutilizzabili vengono specificati mediante un linguaggio di stampa dei dati variabili.

La **tecnologia basata sulle pagine** descrive i dati statici e riutilizzabili (l'elemento master) in termini di pagine intere. Ciascun elemento della pagina viene chiamato pagina master. I linguaggi basati sulle pagine sono più adatti per layout semplici e prevedibili. FreeForm è un linguaggio basato sulla pagina. Per ulteriori informazioni su FreeForm, vedere “Stampa di documenti con dati variabili” a pagina 13.

La **tecnologia basata sugli elementi** descrive i dati statici e riutilizzabili in termini di elementi oppure oggetti. La tecnologia basata sugli elementi consente di usare più oggetti separati all'interno di una pagina come singoli elementi statici o elementi variabili.

I lavori con dati variabili basati su elementi usano oggetti riutilizzabili per gli elementi variabili nel lavoro, come le immagini. Dal momento che vengono usati frequentemente, questi elementi restano memorizzati in gruppo nella cache di Fiery EX8000AP.

PPML (Personalized Print Markup Language) è una tecnologia basata sugli elementi. Per ulteriori informazioni sui linguaggi PPML, vedere [“Linguaggi di stampa di dati variabili compatibili”](#) a pagina 10.

Componenti dei lavori con dati variabili

Un tipico lavoro di stampa di dati variabili include i seguenti componenti principali:

- **Contenuto**

Il contenuto include il testo, le immagini o le fotografie posizionate nelle diverse aree del documento. È possibile creare contenuto statico o variabile mediante diverse applicazioni, quali Adobe Photoshop o Microsoft Word.

- **Database**

Il database è una tabella contenente tutti gli elementi modificabili e variabili di un documento stampato, come il testo, la grafica e le fotografie. È possibile usare un database creato con le applicazioni più comuni, quali Microsoft Excel o FileMaker Pro.

I dati devono essere organizzati in record con dei campi (categorie) per ciascun record. Ad esempio, in un database con un elenco di persone, ad ogni record deve corrispondere una persona e i dati relativi a quella persona, quali il nome, l'indirizzo e il numero di telefono devono corrispondere a un campo.

- **Regole**

Le regole, create in un'applicazione per la stampa di dati variabili, servono per specificare quale contenuto variabile utilizzare e dove posizionarlo all'interno del documento. In base a queste regole predefinite, inviate sotto forma di istruzioni di tipo “if” e “then”, l'applicazione per la stampa di dati variabili preleva elementi specifici dai database per creare pagine e documenti personalizzati che contengono diversi elementi di testo e immagini per un target particolare. Ad esempio, è possibile impostare una regola che definisce la stampa di contenuto specifico per una particolare fascia di età.

- **Layout**

Il layout consente di definire il design oppure l'impaginazione del documento in qualsiasi applicazione di editoria elettronica o di elaborazione testi. Il layout serve per definire lo spazio da riservare per il testo e le immagini variabili.

- Applicazioni per la stampa dei dati variabili


Le applicazioni per la stampa dei dati variabili combinano gli elementi master e i dati variabili e preparano il documento per la stampa. Con FreeForm, non è necessario usare un'applicazione per la stampa di dati variabili dedicata.

- Unità di stampa

L'unità di stampa rappresenta l'unità di destinazione che converte i file digitali in documenti stampati. Tale unità può essere una qualsiasi stampante, fotocopiatrice o macchina da stampa digitale in grado di supportare la stampa di dati variabili.

La seguente illustrazione mostra i componenti necessari per la stampa di dati variabili.

- 1 Layout
- 2 Database
- 3 Regole
- 4 Contenuto
- 5 Applicazione per i dati variabili
- 6 Unità di stampa

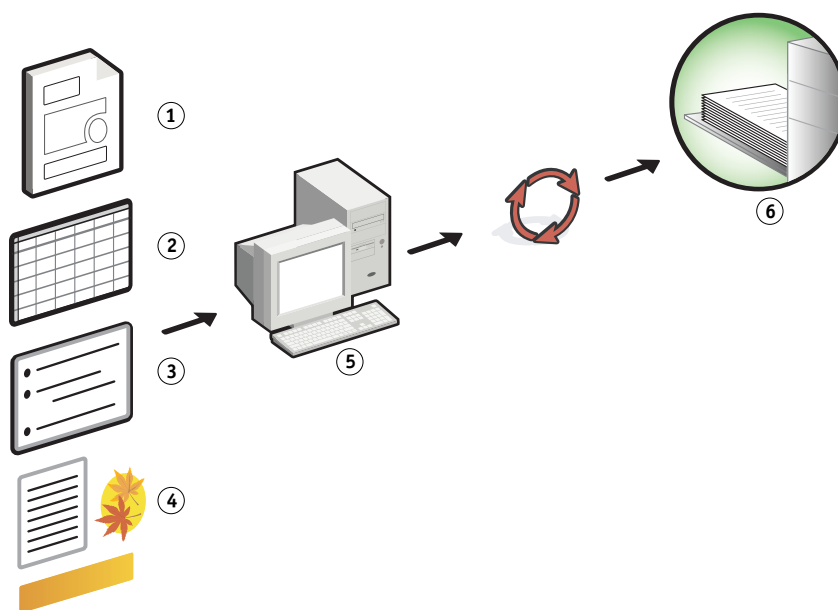

Stampa di dati variabili con Fiery EX8000AP

Fiery EX8000AP combina i linguaggi per la stampa di dati variabili, le applicazioni per la stampa di dati variabili di altri produttori e le funzioni principali di Fiery EX8000AP per integrarsi in diversi flussi di lavoro già esistenti. Per ulteriori informazioni sui flussi di lavoro per la stampa di dati variabili, vedere il manuale *Esempi di flusso di lavoro*.

Linguaggi di stampa di dati variabili compatibili

Fiery EX8000AP è compatibile con i seguenti linguaggi di dati variabili:

- FreeForm e FreeForm 2

FreeForm e FreeForm 2 vengono utilizzati con le soluzioni software per la stampa di dati variabili. Con la tecnologia FreeForm, i dati riutilizzabili vengono elaborati (RIP) solo una volta, consentendo alla macchina da stampa digitale di stampare più velocemente.

FreeForm supporta la creazione di elementi master e dati variabili da qualsiasi applicazione o piattaforma. All'interno dell'applicazione, viene assegnato alla pagina master un numero da 1 a 100. Le opzioni FreeForm si trovano nel driver, nelle applicazioni per la gestione dei lavori e in Hot Folders. Per ulteriori informazioni su FreeForm, vedere [“Stampa di documenti con dati variabili”](#) a pagina 13.

FreeForm 2 espande la tecnologia FreeForm consentendo di definire le condizioni e le regole relative alle pagine per stampare un lavoro contenente più pagine master. Consente inoltre di definire i limiti di ciascun record nel flusso di dati, ovvero di definire l'inizio e la fine di ciascun record. A differenza di FreeForm, FreeForm 2 necessita di un'applicazione per la stampa dei dati variabili (ad esempio PrintShop Mail-versione Fiery) che supporta in modo specifico FreeForm 2. Per ulteriori informazioni su FreeForm 2, vedere [“Stampa di documenti con dati variabili”](#) a pagina 13.

- PPML (Personalized Print Mark-up Language) versione 2.2

PPML, un linguaggio basato su XML sviluppato da PODi, viene considerato uno standard industriale. PPML consente alla macchina da stampa digitale di conservare in memoria gli elementi di testo e grafica per riutilizzarli quando necessario, velocizzando in questo modo la stampa di dati variabili.

Fiery EX8000AP accetta i lavori PPML con compressione zip o senza. Per stampare documenti nel formato PPML, usare un software applicativo di un altro produttore che sia compatibile con il formato PPML. Inviare il lavoro PPML a Fiery EX8000AP o trasferire il file PPML con Command WorkStation o Hot Folders.

NOTA: I file PPML versione 2.2 creati usando il comando IMPOSITION o PRINT_LAYOUT nell'applicazione PPML non sono supportati su Fiery EX8000AP. Queste opzioni possono essere specificate da Command WorkStation usando Impose.

- Xerox Variable Data Intelligent PostScript Printware (VIPP)

VIPP è un linguaggio di descrizione della pagina proprietario sviluppato da Xerox.

Per stampare i documenti in formato Xerox VIPP, usare un'applicazione software di un altro produttore compatibile con il formato Xerox VIPP. Inviare il lavoro Xerox VIPP oppure trasferire il file Xerox VIPP tramite Command WorkStation o Hot Folders.

Funzioni principali di Fiery EX8000AP per la stampa di dati variabili

Dal momento che le funzioni principali di Fiery EX8000AP, quali Supporti misti e Impose, supportano la stampa di dati variabili, è possibile creare layout personalizzati e applicare le diverse opzioni per la definizione dei supporti e la finitura ai lavori con dati variabili. È inoltre possibile gestire gli oggetti riutilizzabili di un lavoro con dati variabili mediante Resource Manager.

Impose per l'imposizione di lavori con dati variabili

Fiery EX8000AP è in grado di eseguire l'imposizione di lavori con dati variabili usando Impose che supporta i seguenti linguaggi per la stampa di dati variabili:

- FreeForm e FreeForm 2
- PPML
- Xerox VIPP

Per informazioni sull'imposizione di un lavoro con dati variabili, vedere [“Imposizione dei lavori FreeForm con Impose”](#) a pagina 25.



Per ulteriori informazioni sui layout di imposizione, vedere la Guida di Command WorkStation.

Hot Folders per l'imposizione di lavori con dati variabili

È possibile eseguire l'imposizione di un lavoro con dati variabili utilizzando Hot Folders quando il lavoro viene inviato a Fiery EX8000AP. È necessario configurare un modello appropriato di imposizione per la stampa di dati variabili per la cartella automatica specifica all'interno dell'applicazione Hot Folders.



Per informazioni sull'imposizione di un lavoro con dati variabili con Hot Folders, vedere la Guida di Hot Folders. Per informazioni sulle opzioni di imposizione per la stampa di dati variabili, vedere la Guida di Command WorkStation.

Supporti misti per la stampa di dati variabili

È possibile applicare le impostazioni di Supporti misti a tutti i lavori di stampa con dati variabili, inclusi i lavori impostati con dati variabili. Quando si usa la funzione Supporti misti, Fiery EX8000AP considera ciascun record di dati variabili come lavoro separato. Per un lavoro con dati variabili non impostato, le impostazioni di Supporti misti vengono applicate a tutti i record del lavoro con dati variabili. Per un lavoro con dati variabili impostato, le impostazioni di Supporti misti vengono applicate ai diversi set del lavoro con dati variabili.

Per un esempio di flusso di lavoro con dati variabili e la funzione Supporti misti, vedere il manuale *Esempi di flusso di lavoro*. Per informazioni sull'impostazione della funzione Supporti misti per un lavoro, vedere il manuale *Programmi di utilità*.

Resource Manager

Gli oggetti riutilizzabili sono immagini che è necessario trasferire su Fiery EX8000AP per i lavori che contengono elementi variabili. Questi oggetti riutilizzabili sono conservati come un unico gruppo nella cache di Fiery EX8000AP.

Resource Manager consente di gestire lo spazio sul disco di Fiery EX8000AP in quanto consente di visualizzare l'elenco degli oggetti riutilizzabili e di cancellarli o conservarli per utilizzarli nei futuri lavori con dati variabili. Resource Manager è compatibile con i seguenti linguaggi di stampa dei dati variabili:

- FreeForm
- PPML
- Xerox VIPP



Per ulteriori informazioni sull'uso di Resource Manager, vedere la Guida di Resource Manager.

STAMPA DI DOCUMENTI CON DATI VARIABILI

Con la tecnologia FreeForm, è possibile usare le opzioni di stampa per definire i documenti master ed assegnarli ai lavori con dati variabili inviati su Fiery EX8000AP.

Questo capitolo spiega come effettuare le seguenti operazioni:

- Stampare documenti con FreeForm
- Creare un documento con elementi master e dati variabili
- Stampare i documenti con FreeForm 2 utilizzando l'applicazione per la stampa di dati variabili di un altro produttore
- Stampare altri formati di dati variabili
- Eseguire l'imposizione di un lavoro con dati variabili

Stampa di documenti con dati variabili con FreeForm

È possibile usare FreeForm per stampare documenti con dati variabili. Questa sezione fornisce informazioni generali su FreeForm e spiega come creare e combinare gli elementi master e quelli variabili. Alla fine della sezione vengono riportati alcuni suggerimenti ed istruzioni.

Come funziona FreeForm

Con FreeForm, i dati master relativi al lavoro possono essere inviati a Fiery EX8000AP e rasterizzati separatamente dai dati variabili. I dati master vengono memorizzati su Fiery EX8000AP in forma rasterizzata come master FreeForm e possono essere utilizzati ogni volta che lo si desidera con più set di dati variabili. Poiché il lavoro master FreeForm viene pre-elaborato (RIP) e memorizzato su Fiery EX8000AP, il tempo di elaborazione (RIP) dei lavori di stampa contenenti dati variabili sarà solo il tempo di elaborazione (RIP) dei dati variabili.

I master FreeForm possono essere utilizzati per qualsiasi tipo di dati contenenti elementi fissi, che possono essere combinati con dati differenti di volta in volta. Ad esempio, è possibile memorizzare un modello di intestazione di una lettera come master FreeForm e utilizzarlo più volte come struttura di base fissa per lettere con contenuti differenti (dati contenenti elementi variabili).

FreeForm consente di creare il documento master e il documento con elementi variabili da qualsiasi tipo di applicazione. I due documenti possono essere creati usando applicazioni o piattaforme diverse. Per creare il documento master che contiene gli elementi non variabili è possibile utilizzare un'applicazione di impaginazione o di grafica. Per creare il documento con gli elementi variabili, è possibile usare un programma di elaborazione testi che abbia la funzione di stampa unione, un'applicazione di impaginazione che supporti lo scripting o un'applicazione di database.

Le funzioni FreeForm vengono eseguite con le opzioni di stampa Crea master e Usa master. Tali opzioni possono essere impostate nel driver di stampa quando si invia un lavoro oppure è possibile fornire all'operatore le istruzioni necessarie per impostarle con la finestra per sovrascrivere le impostazioni di Command WorkStation oppure Hot Folders. Una volta che il documento master è stato elaborato (RIP), viene visualizzato nell'area FreeForm di Command WorkStation. È inoltre possibile usare Command WorkStation per monitorare e gestire tutti i master FreeForm memorizzati su Fiery EX8000AP.

Per ulteriori informazioni, vedere la Guida di Command WorkStation.



Creazione del documento master

Per utilizzare FreeForm, è necessario creare un documento contenente gli elementi master e un documento con gli elementi variabili. Ciò comporta la creazione di un layout per il documento combinato e per gli elementi stessi. In un'applicazione di impaginazione o di grafica, gli elementi master (testo e grafica che rimangono invariati) devono essere disposti su una o più pagine, lasciando lo spazio per gli elementi variabili.

Documento master

- 1 Spazio per gli elementi variabili
- 2 Elementi master non variabili



Dopo aver creato il documento contenente gli elementi master, è necessario stamparlo su Fiery EX8000AP e specificare che da quel lavoro deve essere creato un master FreeForm (vedere [pagina 20](#)).

NOTA: Sebbene Fiery EX8000AP possa memorizzare fino a 100 master FreeForm, l'interfaccia del driver di stampa consente di selezionare solo un numero compreso tra 1 e 15. Per creare un master FreeForm con un numero superiore a 15, l'operatore deve creare il documento master ed elaborare (RIP) il lavoro da Command WorkStation.

Creazione del documento con elementi variabili

Per creare il documento con gli elementi variabili, è possibile usare un programma di elaborazione testi con la funzione di stampa unione, un'applicazione di database o un'applicazione di impaginazione che supporti lo scripting. In tutti i casi, le informazioni vengono prese da un elenco o da un database e fuse in un documento già esistente, configurato per accettare le informazioni. Ciascuna applicazione ha opzioni di controllo differenti per questa funzione. Per informazioni dettagliate, vedere la documentazione fornita con l'applicazione. Per aggiungere al documento con elementi master gli elementi variabili, è necessario formattarli in modo che siano conformi al layout del documento contenente gli elementi master. Per fare ciò, è possibile creare un documento con la corretta formattazione per poi aggiungere i dati variabili nei punti appropriati.

NOTA: Il documento con elementi variabili deve avere lo stesso numero di pagine del documento master. Ad esempio, se il record di un documento master è di quattro pagine, tutti i documenti con elementi variabili dovranno avere un record di quattro pagine. Se necessario, aggiungere pagine vuote all'ultimo record del documento con elementi variabili.

Documento con elementi variabili

1 Elemento variabile



Dopo aver creato il documento con dati variabili, stamparlo su Fiery EX8000AP e specificare che deve essere combinato con il master FreeForm corrispondente (vedere [pagina 20](#)).

Combinazione del master FreeForm con il documento con dati variabili

Quando il documento con dati variabili viene stampato su Fiery EX8000AP, il master FreeForm creato dal documento con elementi master viene specificato con l'opzione di stampa Usa master. Fiery EX8000AP combina i dati raster del documento con dati variabili con il master FreeForm pre-elaborato (RIP), creando un nuovo file di dati raster. È possibile eseguire la prova colore del file raster creato mediante fusione (prima di stamparlo) nelle finestre di anteprima di WorkStation.

La funzione per la prova colore è disponibile con Graphic Arts Package.

Per ulteriori informazioni sulla prova colore e le finestre di anteprima di Command WorkStation, vedere la Guida di Command WorkStation.




Documento generato mediante la combinazione degli elementi fissi e quelli variabili



Un documento master può includere più di una pagina. Quando si stampa un documento con dati variabili e si specifica un master FreeForm formato da più pagine, le pagine con elementi variabili vengono combinate con le pagine con elementi master in modo ciclico. Il seguente esempio descrive come un documento con elementi variabili viene combinato con un documento master a due pagine.

Le pagine 1 e 2 del documento variabile vengono combinate rispettivamente con le pagine 1 e 2 del documento master. Quindi il ciclo delle pagine master ricomincia e le pagine 3 e 4 del documento con elementi variabili vengono di nuovo combinate rispettivamente con le pagine 1 e 2 del documento master. Questo ciclo continua per ogni successivo set di pagine del documento con elementi variabili.

Documento generato mediante la combinazione degli elementi fissi e quelli variabili

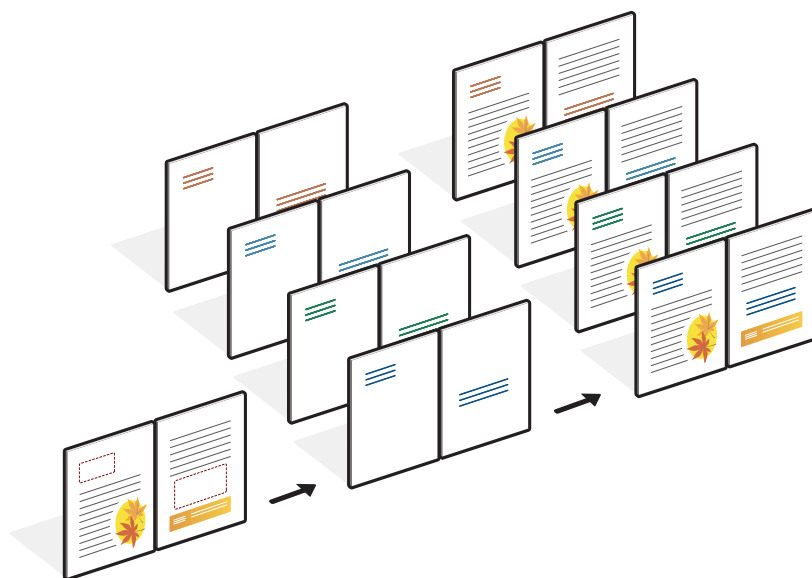

Suggerimenti

In questa sezione vengono forniti dei suggerimenti utili per stampare correttamente i lavori con dati variabili.

- Rivolgersi all'amministratore o all'operatore per sapere in che modo vengono assegnati i numeri dei master FreeForm.

Se la stampa con FreeForm viene utilizzata da un gran numero di utenti della stessa rete, è possibile assegnare dei numeri o una serie di numeri di master FreeForm a utenti o gruppi specifici. Come impostazioni delle opzioni di stampa, gli utenti possono selezionare solo i numeri da 1 a 15. L'operatore può però sovrascrivere i numeri di master FreeForm e riassegnare nuovi numeri, superiori a 15, da Command WorkStation. Per evitare potenziali conflitti nell'uso dei numeri dei master FreeForm è comunque consigliabile affidare il compito di assegnare tutti i numeri all'operatore.

- Non inviare i lavori di stampa con dati variabili sul collegamento diretto tramite Command WorkStation.

Se si invia un lavoro con dati variabili sul collegamento diretto, il lavoro non verrà elaborato.

- Utilizzare i campi relativi all'immissione delle note e delle istruzioni per comunicare all'operatore le istruzioni relative al lavoro da stampare.

Per creare o usare un numero di master FreeForm superiore a 15, questi campi possono essere utilizzati per comunicare all'operatore che l'impostazione del lavoro appropriata (Crea master o Usa master) deve essere sovrascritta e il lavoro deve essere elaborato (RIP) da Command WorkStation.

- Assegnare ai lavori nomi univoci e descrittivi.

Sia l'utente che l'operatore devono essere in grado di identificare facilmente i lavori quando nelle code sono presenti molti lavori, i numeri dei master FreeForm sono stati riassegnati o si desidera fare riferimento ad un altro lavoro nei campi relativi all'immissione delle note e delle istruzioni.

- Tenere in considerazione le restrizioni sull'impostazione delle opzioni di stampa quando si usa FreeForm.

Per ulteriori informazioni su queste restrizioni, vedere il manuale *Opzioni di stampa*.

- Le impostazioni del documento master e del documento con dati variabili per le opzioni qui di seguito riportate devono essere uguali:

Modo colore (Mac OS) o Modo di stampa (Windows)

Combina separazioni

Fronte-retro

Orientamento

Formato pagina

Modo graffatura

- Le seguenti impostazioni del documento con dati variabili sovrascrivono le impostazioni corrispondenti del documento master:

Tipo di supporti

Ordine pagine

Alimentazione

- Quando si stampano i dati variabili non è possibile utilizzare le seguenti impostazioni per le opzioni di stampa:

Combina separazioni su Sì

Per ulteriori informazioni, vedere il manuale *Opzioni di stampa*.

PER STAMPARE DOCUMENTI CON DATI VARIABILI CON FREEFORM

1 Creare un documento master.

L'esempio sotto riportato mostra una pagina di un documento con elementi master per una brochure pieghevole a tre creata con un'applicazione di impaginazione.



2 Stampare il documento master su Fiery EX8000AP con l'opzione di stampa Crea master impostata su uno dei numeri disponibili per i master FreeForm (da 1 a 15).

È anche possibile impostare l'opzione Crea master su No e comunicare all'operatore di utilizzare la finestra per sovrascrivere le impostazioni di Command WorkStation per creare un master FreeForm da questo lavoro.




Per ulteriori informazioni, vedere la Guida di Command WorkStation.

Per stampare il master FreeForm e verificare che sia corretto prima di eseguire la fusione con i dati variabili, abilitare la funzione Stampa master una volta che il file viene inviato a Fiery EX8000AP (vedere il manuale [Opzioni di stampa](#)).

3 Creare il documento con elementi variabili.

È possibile creare il documento con gli elementi variabili usando un file, un'applicazione o una piattaforma diversi da quelli utilizzati per creare il documento con elementi master, anche se alcune opzioni di stampa devono essere uguali (per i dettagli, vedere [pagina 19](#)).

L'esempio sotto riportato mostra una pagina del documento con dati variabili di una brochure pieghevole a tre. I dati di questo documento possono essere molto semplici, come nome e indirizzo, o molto complessi, come la grafica a colori e gli elementi fotografici.

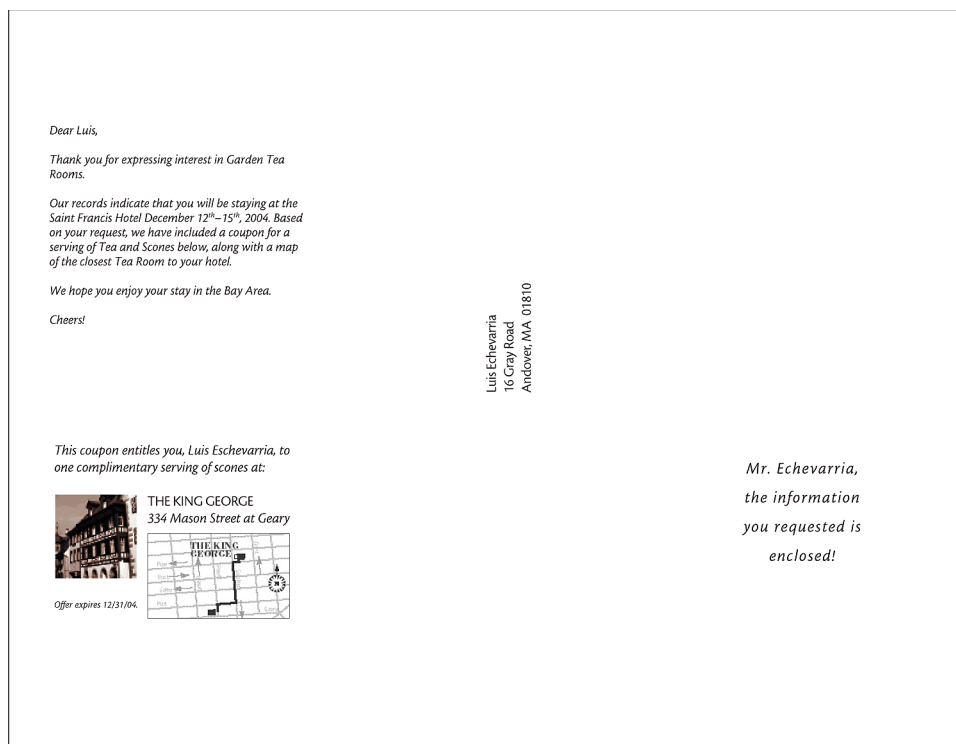

NOTA: Per eseguire l'imposizione del lavoro, vedere "Imposizione dei lavori FreeForm con Impose" a pagina 25.

4 Stampare il documento con gli elementi variabili su Fiery EX8000AP con l'opzione di stampa Usa master impostata sul numero di master FreeForm appropriato.

Il numero di master FreeForm può essere il numero impostato dall'utente quando ha inviato il documento con elementi master oppure può essere assegnato dall'operatore.

Per visualizzare in anteprima la pagina master, fare clic su Anteprima master dal driver di stampa per generare un'immagine a bassa risoluzione della pagina master.

I numeri assegnati ai master FreeForm possono essere sovrascritti da Command WorkStation. Rivolgersi all'operatore per accertarsi che il numero di master FreeForm specificato sia quello corretto per il master FreeForm che si desidera utilizzare.

Per controllare il lavoro prima di stamparlo, chiedere all'operatore di elaborarlo e tenerlo in attesa in modo da poterne visualizzare l'anteprima da Command WorkStation.

L'esempio sottoriportato mostra la combinazione del master FreeForm con il documento con i dati variabili. I dati variabili vengono sovrapposti a quelli del documento master.



Anteprima dei documenti master nel driver di stampa Windows

Una volta creato un documento master, è possibile visualizzarlo in anteprima dal driver di stampa Windows. Questa funzione consente di selezionare rapidamente il documento master quando si stampa mediante FreeForm.

PER VISUALIZZARE IN ANTEPRIMA I DOCUMENTI MASTER NEL DRIVER DI STAMPA PER WINDOWS

- 1 **Selezionare Stampa dall'applicazione utilizzata.**
- 2 **Selezionare Fiery EX8000AP come stampante da utilizzare e fare clic su Proprietà.**
- 3 **Fare clic sulla scheda Stampa Fiery.**
- 4 **Fare clic sull'icona Stampa dati variabili.**
- 5 **Fare clic su Aggiorna per recuperare l'elenco dei nomi dei master FreeForm da Fiery EX8000AP.**

I numeri di master FreeForm ed i relativi nomi appaiono nelle opzioni Crea master e Usa master.

NOTA: La comunicazione bidirezionale deve essere abilitata per recuperare l'elenco dei nomi dei master FreeForm. Per abilitare questa funzione, vedere i manuali *Stampa da Windows* e *Stampa da Mac OS*.

- 6 **Selezionare il documento master che si desidera visualizzare in anteprima dall'opzione Usa master e fare clic su Anteprima master.**

Viene visualizzata la finestra relativa all'anteprima dei master FreeForm.

- 7 **Fare clic su Chiudi.**

Stampa di altri lavori con dati variabili

È possibile creare gli elementi master e variabili di un lavoro utilizzando una normale applicazione per la stampa di dati variabili, quindi stampare il lavoro su Fiery EX8000AP dall'applicazione con un formato file compatibile. Fiery EX8000AP è compatibile con i seguenti linguaggi di stampa dei dati variabili. Per ulteriori informazioni, vedere [“Linguaggi di stampa di dati variabili compatibili”](#) a pagina 10.

Per ulteriori informazioni sulla stampa di documenti con i formati per i dati variabili, consultare la documentazione fornita con l'applicazione di stampa di terzi.

Quando si invia a Fiery EX8000AP un lavoro PPML che deve includere risorse esterne, Fiery EX8000AP cerca automaticamente le immagini globali mediante il percorso di ricerca dei file creato con il WebTool Configura.



Per ulteriori informazioni, vedere la Guida di Configure.

Se si conosce il percorso, è anche possibile cercare le risorse esterne per ogni singolo lavoro. Prima di stampare il lavoro, indicare il percorso di ricerca dei file dal driver di stampa. Per specificare il percorso di ricerca dei file, vedere il manuale [Opzioni di stampa](#).

PER CERCARE LE RISORSE ESTERNE PER I LAVORI PPML CON IL PERCORSO DI RICERCA DEI FILE

- 1 Trasferire il lavoro PPML su Fiery EX8000AP tramite l'applicazione di terzi che supporta il linguaggio di stampa dei dati variabili.
- 2 In Command WorkStation, selezionare il lavoro PPML e fare clic con il pulsante destro del mouse per selezionare Proprietà.
- 3 Fare clic sull'icona Stampa dati variabili e immettere il percorso di ricerca dei file.

NOTA: Il server del percorso di ricerca dei file deve essere configurato dall'amministratore.



Per ulteriori informazioni, vedere la Guida di Configure.

- 4 Elaborare il lavoro PPML.

NOTA: Se Fiery EX8000AP non è in grado di trovare gli oggetti riutilizzabili per il lavoro, il lavoro non viene elaborato. Accertarsi di immettere il percorso di ricerca dei file corretto.

Imposizione di lavori con dati variabili

Se l'imposizione dei lavori con dati variabili è abilitata su Fiery EX8000AP, è possibile eseguire l'imposizione dei lavori FreeForm e FreeForm 2, nonché lavori creati utilizzando altri formati di dati variabili supportati.



È possibile eseguire l'imposizione di un lavoro con dati variabili tramite Hot Folders. Per ulteriori informazioni, vedere la Guida di Hot Folders.

Quando si invia un lavoro con dati variabili su Command Workstation, aprire Impose per eseguire l'imposizione del lavoro. Nel lavoro stampato viene eseguita la fusione e l'imposizione del file con elementi variabili e master.



Quando si esegue l'imposizione di un lavoro con dati variabili, è possibile scegliere un modello di imposizione con un unico record oppure un modello di imposizione a più record. Per ulteriori informazioni, vedere la Guida di Command WorkStation.

Imposizione dei lavori FreeForm con Impose

È possibile selezionare le impostazioni di imposizione per un lavoro con dati variabili FreeForm. La funzione di imposizione deve essere abilitata su Fiery EX8000AP.

PER ESEGUIRE L'IMPOSIZIONE DI UN LAVORO FREEFORM

- 1 Trasferire un qualsiasi file PS o PDF come lavoro master su Fiery EX8000AP.
- 2 Avviare Command WorkStation, fare clic con il pulsante destro del mouse sul lavoro master, quindi fare clic su Proprietà.
- 3 Fare clic sull'icona Stampa dati variabili, selezionare l'opzione di stampa Crea master ed assegnare un numero (1-15) al lavoro master.
- 4 Inviare in stampa il lavoro master oppure selezionare Elaborazione e attesa.
- 5 Trasferire il file con dati variabili su Fiery EX8000AP.
- 6 In Command WorkStation, fare clic con il pulsante destro del mouse sul file con dati variabili, quindi fare clic su Proprietà.
- 7 Fare clic sull'icona Stampa dati variabili, selezionare l'opzione di stampa Usa master e selezionare il numero di lavoro master.
- 8 Fare clic con il pulsante destro del mouse sul file con dati variabili e fare clic su Esegui imposizione.

Selezionare le impostazioni di imposizione per il lavoro con dati variabili.



Per ulteriori informazioni sulle impostazioni di imposizione, vedere la Guida di Command WorkStation.

- 9 Elaborare il lavoro con dati variabili.

Imposizione di lavori FreeForm 2 con Impose

È possibile selezionare le impostazioni di imposizione per un lavoro con dati variabili FreeForm 2. La funzione di imposizione deve essere abilitata su Fiery EX8000AP.

PER ESEGUIRE L'IMPOSIZIONE DI UN LAVORO FREEFORM 2

- 1 **Trasferire il lavoro master utilizzando l'applicazione per la stampa di dati variabili di un altro produttore che supporta FreeForm 2.**
- 2 **Aprire Command WorkStation ed elaborare il lavoro master.**
- 3 **Trasferire il lavoro con dati variabili nella coda di attesa mediante l'applicazione di un altro produttore per la stampa di dati variabili che supporta FreeForm 2.**
- 4 **Selezionare il lavoro con dati variabili, quindi fare clic su Esegui imposizione.**

Selezionare le impostazioni di imposizione per il lavoro con dati variabili.



Per ulteriori informazioni sulle impostazioni di imposizione, vedere la Guida di Command WorkStation.

- 5 **Elaborare il lavoro con dati variabili.**

Imposizione di lavori con dati variabili di altri produttori tramite Impose

È possibile selezionare le impostazioni di imposizione per lavori con dati variabili di altri produttori. La funzione di imposizione deve essere abilitata su Fiery EX8000AP.

PER ESEGUIRE L'IMPOSIZIONE DI LAVORI CON DATI VARIABILI DI ALTRI PRODUTTORI

- 1 **Trasferire il lavoro, Xerox VIPP o PPML su Fiery EX8000AP tramite l'applicazione di terzi che supporta il linguaggio di stampa dei dati variabili.**
- 2 **Fare clic con il pulsante destro del mouse sul lavoro e fare clic su Esegui imposizione.**

Selezionare le impostazioni di imposizione per il lavoro con dati variabili.



Per ulteriori informazioni sulle impostazioni di imposizione, vedere la Guida di Command WorkStation.

- 3 **Elaborare il lavoro con dati variabili.**

INDICE ANALITICO

A

- applicazioni per la gestione dei lavori
 - definizione 10
 - opzioni FreeForm 10

C

- Command WorkStation
 - modifica del numero di master FreeForm 15
- contenuto 8
- Crea master, opzione 14

D

- database 8
- dati riutilizzabili 7
- dati variabili, imposizione 25

F

- FreeForm
 - combinazione dei dati master e variabili 16
 - creazione dei dati variabili 16
 - creazione del master 15
 - definizione 10
 - modifica del numero di master 15
 - stampa di documenti con dati variabili 14
 - uso 14
- FreeForm 2
 - definizione 10

H

- Hot Folders, stampa di dati variabili
 - imposizione 11

I

- Impose, imposizione di lavori con dati variabili 11
- imposizione
 - lavori FreeForm 2 5, 26
 - lavori PPML 26
 - lavori Xerox VIPP 26
- imposizione dei lavori FreeForm 25

L

- layout 8

M

- master, elementi 7
- modifica del numero di master 15

N

- numero di master, modifica 15

O

- oggetti riutilizzabili 8

P

- Personalized Print Markup Language (PPML) 8
- PPML 10

R

- regole 8
- Resource Manager 12

S

- stampa di dati variabili
 - esempio 7
 - informazioni generali 7
 - linguaggi 5, 10
- stampa di dati variabili, imposizione 11
- stampa di lavori FreeForm 14
- Supporti misti 12

T

- tecnologia basata sugli elementi 8
- tecnologia basata sulle pagine 7
- terminologia 5

U

- Usa master, opzione 14

V

- VIPP 11

