



Fiery® EX8000AP Color Server



Afdrukken uit Mac OS

©2007 Electronics for Imaging, Inc. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de *Kennisgevingen* voor dit product.

45064762
31 mei 2007

INHOUD

INLEIDING	5
Terminologie en conventies	5
Over dit document	6
Gebruikerssoftware	6
Printerstuurprogramma's downloaden via WebTools	7
Printerstuurprogramma's downloaden vanaf de Fiery EX8000AP	8
Systeemvereisten	8
AFDRUKKEN OP MAC OS X INSTELLEN	9
Printerstuurprogramma's en printerdefinitiebestanden voor Mac OS X installeren	9
De Fiery EX8000AP instellen in Mac OS X	11
HULPPROGRAMMA'S VOOR AFDRUKKEN	18
Afdrukken vanaf een USB-apparaat	19
Automatisch afdrukken	19
FTP-afdrukken	20
Lettertypen installeren op Mac OS X-computers	21
AFDRUKKEN UIT MAC OS X	22
Afdrukken vanuit toepassingen met Mac OS X	22
Afdrukopties instellen en afdrukken uit Mac OS X	22
Aangepaste paginaformaten definiëren in Mac OS X	28
Tweerichtingscommunicatie inschakelen	31
INDEX	33

INLEIDING

In dit document wordt beschreven hoe u de printerstuurprogramma's en printerdefinitiebestanden voor de Fiery EX8000AP Color Server kunt installeren en hoe u afdrucken vanaf Mac OS X-computers kunt instellen. Ook vindt u hier informatie over hoe u kunt afdrucken naar de Fiery EX8000AP. Raadpleeg [Configuratie en instellingen](#) voor meer informatie over het instellen van netwerkservers en -clients voor gebruik met de Fiery EX8000AP Color Server. Voor algemene informatie over het gebruik van de kleuren digitale pers, uw computer, uw toepassingen of uw netwerk raadpleegt u de documentatie bij deze producten.

De Fiery EX8000AP Color Server ondersteunt de DocuColor 8000AP digitale pers.



Raadpleeg [Welkom](#) voor meer informatie over ondersteunde besturingssystemen en systeemvereisten.

Terminologie en conventies

Dit document gebruikt de volgende terminologie en conventies.

Term of conventie	Verwijst naar
Aero	Fiery EX8000AP (in illustraties en voorbeelden)
Digitale pers	DocuColor 8000AP digitale pers
Fiery EX8000AP	Fiery EX8000AP Color Server
Mac OS	Apple Mac OS X
Titels in <i>cursief</i>	Andere documenten in dit pakket
	Onderwerpen waarvoor aanvullende informatie beschikbaar is door de Help te openen in de software
	Tips en informatie
	Belangrijke informatie
	Belangrijke informatie over problemen die u of anderen lichamelijke schade kunnen toebrengen

Over dit document

Dit document behandelt de volgende onderwerpen:

- Printerbestanden installeren op Mac OS-computers
- Afdrukverbindingen instellen op Mac OS-computers
- Hulpprogramma's voor afdrukken op de Fiery EX8000AP installeren
- Afdrukken vanaf Mac OS-computers

Gebruikerssoftware

De volgende tabel vermeldt de gebruikerssoftware die wordt beschreven in dit document. Dit is de gebruikerssoftware die u nodig hebt om de basisvoorzieningen in te stellen voor het afdrukken op de Fiery EX8000AP. In andere documenten kan andere gebruikerssoftware worden beschreven, afhankelijk van wat u wilt doen.

Gebruikerssoftware	Beschrijving
PostScript-printerdefinitie (PPD/Plug-in)-bestand	Deze bestanden worden gebruikt met het PostScript-printerstuurprogramma, zodat de Fiery EX8000AP wordt weergegeven in de dialoogvensters Druk af en Pagina-instelling van veel gebruikte toepassingen. De PPD-bestanden van de Fiery EX8000AP geven informatie over de digitale pers aan uw toepassing en printerstuurprogramma.
PageMaker PPD-bestanden	Met deze bestanden kunt u afdrukken op de Fiery EX8000AP vanuit Adobe PageMaker. U moet het geschikte PPD-bestand installeren in PageMaker. Zie de documentatie bij PageMaker voor nadere instructies.
PostScript-schermlettertypen	Dit zijn de PostScript/True Type-schermlettertypen die overeenkomen met de printerlettertypen die zijn geïnstalleerd op de Fiery EX8000AP. Druk een lettertypenlijst af voor een compleet overzicht van de PostScript/True Type-lettertypen die op de Fiery EX8000AP zijn geïnstalleerd. Raadpleeg Command WorkStation Help voor meer informatie.

Printerstuurprogramma's downloaden via WebTools

De printerstuurprogramma's en printerdefinitiebestanden kunt u installeren vanaf de dvd met gebruikerssoftware of rechtstreeks vanaf de Fiery EX8000AP met WebTools.

Raadpleeg [Hulpprogramma's](#) voor meer informatie over het instellen en starten van WebTools.

PRINTERSTUURPROGRAMMA'S DOWNLOADEN MET WEBTOOLS

- 1 **Start uw Internet- of intranetbrowser en typ de DNS-naam of het IP-adres van de Fiery EX8000AP.**
- 2 **Klik op het tabblad Downloads.**
- 3 **Klik op de koppeling voor de printerstuurprogramma's die u wilt installeren (Printer Files for Mac OS X).**

Een bestand met de naam OSX.dmg wordt gedownload naar het bureaublad. Het bestand bevat een map met de naam Printer Driver (Printerstuurprogramma) in een gecomprimeerd formaat in BinHex-code. Als uw Internetbrowser is uitgerust met een uitpakprogramma zoals StuffIt Expander, wordt de map automatisch gedecodeerd en uitgepakt.

Als de map Printer Driver (Printerstuurprogramma) niet automatisch wordt gedecodeerd en uitgepakt, dubbelklikt u op het bestand om het hulpprogramma te starten dat bestanden kan decoderen en uitpakken.

- 4 **Installeer het juiste printerstuurprogramma voor uw besturingssysteem.**

Zie "[Printerstuurprogramma's en printerdefinitiebestanden voor Mac OS X installeren](#)" op pagina 9 voor instructies voor de installatie van het printerstuurprogramma voor Mac OS X.

Printerstuurprogramma's downloaden vanaf de Fiery EX8000AP

U kunt printerstuurprogramma's rechtstreeks downloaden vanaf de Fiery EX8000AP naar uw computer via het netwerk en ze installeren volgens de procedures in [“Printerstuurprogramma's en printerdefinitiebestanden voor Mac OS X installeren”](#) op pagina 9.

PRINTERSTUURPROGRAMMABESTANDEN DOWNLOADEN VANAF DE FIERY EX8000AP

- 1 **Klik op het menu Ga en kies Verbinden met server.**
- 2 **Voer SMB:// in, gevolgd door de naam van de Fiery EX8000AP of het IP-adres en klik op Verbinden.**

De ingeschakelde afdrukverbindingen worden weergegeven, evenals een map met de naam Mac_User_SW.

Neem contact op met de netwerkbeheerder als u de Fiery EX8000AP niet kunt vinden.

- 3 **Open de map Mac_User_SW.**
- 4 **Open de map voor uw besturingssysteem en kopieer de map Printer Driver (Printerstuurprogramma) naar het bureaublad.**
- 5 **Installeer het juiste printerstuurprogramma voor uw besturingssysteem.**

Zie [“Printerstuurprogramma's en printerdefinitiebestanden voor Mac OS X installeren”](#) op pagina 9 voor instructies voor de installatie van het printerstuurprogramma voor Mac OS X.

Systeemvereisten

Raadpleeg voor gedetailleerde systeemvereisten het document [Welkom](#) dat is meegeleverd in uw mediapakket.

AFDRUKKEN OP MAC OS X INSTELLEN

Als u de Fiery EX8000AP wilt instellen als een PostScript-printer op een Mac OS X-computer, moet u de printerstuurprogrammabestanden installeren die overeenkomen met uw digitale pers. De printerstuurprogrammabestanden staan op de dvd met gebruikerssoftware of kunnen worden gedownload vanaf de Fiery EX8000AP via het netwerk of met WebTools. Printerstuurprogramma's zijn een manier om informatie over afdruktaken door te geven tussen uw toepassingen, de Fiery EX8000AP en de digitale pers.

Printerstuurprogramma's en printerdefinitiebestanden voor Mac OS X installeren

De dvd met gebruikerssoftware bevat de volgende software voor Mac OS X (in OSX: Printerstuurprogramma):

- **OSX Installer:** installeert de PostScript-printerdefinitiebestanden (PPD's) en PPD plug-ins die nodig zijn om af te drukken uit Mac OS X.
- **Talenmappen:** printerdefinitiebestanden die door OSX Installer worden geïnstalleerd. U hoeft deze mappen niet te openen of handmatig op uw computer te installeren. De passende bestanden worden door OSX Installer geïnstalleerd.

DE PRINTERDEFINITIEBESTANDEN INSTALLEREN VOOR MAC OS X

- 1 Sluit alle geopende toepassingen af.**
- 2 Controleer of Printerconfiguratie (of Afdrukbeheer) niet actief is op uw computer.**

Printerconfiguratie (of Afdrukbeheer) werkt de lijst van beschikbare printers bij wanneer het wordt gestart. Als een printerdefinitiebestand wordt toegevoegd terwijl Printerconfiguratie (of Afdrukbeheer) actief is, moet u eerst opnieuw starten voordat u het bijbehorende printermodel kunt selecteren.

- 3 Plaats de dvd met gebruikerssoftware in het dvd-station.**
- 4 Open de map OSX en vervolgens de map met het printerstuurprogramma voor de Fiery EX8000AP op de dvd met gebruikerssoftware.**

Als u de installatie uitvoert met de map die u hebt gedownload van de Fiery EX8000AP via het netwerk, bladert u naar de map **Printer Driver (Printerstuurprogramma)** op uw bureaublad.

5 Dubbelklik op het pictogram van OSX Installer om te beginnen met het installeren van het printerstuurprogramma.

6 Volg de instructies op het scherm.

De OSX Installer installeert de printerdefinitiebestanden voor de Fiery EX8000AP.

7 Wanneer het kopiëren is voltooid, klikt u op Afsluiten.

De Fiery EX8000AP instellen in Mac OS X

Nadat u de printerdefinitiebestanden hebt geïnstalleerd in Mac OS X, moet u de Fiery EX8000AP instellen in Printerconfiguratie (of Afdrukbeheer). In deze sectie wordt beschreven hoe u de Fiery EX8000AP instelt.

U moet de Fiery EX8000AP ook configureren voor de opties die zijn geïnstalleerd op de digitale pers, zodat de Fiery EX8000AP de opties van de digitale pers kan benutten. U kunt de opties handmatig configureren. Voor de TCP/IP-netwerkverbindingen kunt u de functie Tweerichtingscommunicatie gebruiken om de opties automatisch te configureren.


Installeerbare optie	Keuzen
Invoereenheid	Niet geïnstalleerd, SFM
Afwerkingseenheid instellen	Niet geïnstalleerd, CSS, Handinv. Stp.eenh. h.c., Stp.eenh. h.c., Stp.eenh. h.c. - Handinv. stp.eenh. h.c., HCS-CSS, Stp.eenh. h.c. - Stp.eenh. h.c., Stp.eenh. h.c. – Niet/stp.eenh. h.c., Niet/stp.eenh. h.c.
GA Package	Niet geïnstalleerd, Fiery Graphic Arts Package, Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition

OPMERKING: Meer informatie over het instellen van afdrukopties vindt u in [Afdrukopties](#).

DE FIERY EX8000AP INSTELLEN IN PRINTERCONFIGURATIE (OF AFDRUKBEHEER)

- 1 Kies Programma's in het menu Ga, open de map Hulpprogramma's en start Printerconfiguratie (of Afdrukbeheer).


Het dialoogvenster Printerlijst wordt weergegeven.

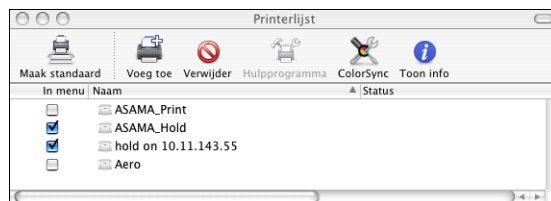

- 2 Klik op Voeg toe.
- 3 Kies AppleTalk of Afdrukken via IP in de vervolgkeuzelijst.

4 Voor AppleTalk kiest u de AppleTalk-zone en vervolgens de naam van de Fiery EX8000AP.

Als de zone niet wordt vermeld als Standaardzone of een van de recente zones, selecteert u AppleTalk-netwerk, kiest u de zone en klikt u op Kies. Ga naar [stap 5](#).

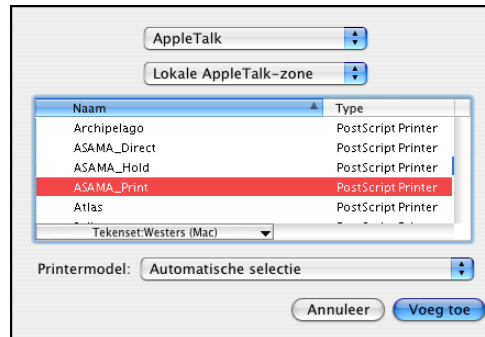

Voor Afdrukken via IP voert u het IP-adres van de printer in als Printeradres en voert u de naam van de afdrukverbinding (Afdrukken, Blokkeren of Direct) in bij Naam wachtrij.



5 Als printermodel selecteert u de juiste fabrikant of het juiste model. Kies vervolgens het bestand met de PPD voor de Fiery EX8000AP.

Als de fabrikant of het model niet wordt weergegeven, kiest u Overige en bladert u naar de locatie van de PPD.

6 Klik op Voeg toe.

De Fiery EX8000AP wordt toegevoegd aan de lijst van printers.


7 Als u een bureaubladprinter wilt aanmaken, selecteert u de Fiery EX8000AP, selecteert u Printers > Maak bureaubladprinter aan, geeft u het pictogram een naam en een plaats en klikt u op Opslaan.

U kunt een bestand afdrukken naar de Fiery EX8000AP door het bestand naar het Bureaubladprinter-pictogram van de Fiery EX8000AP te slepen.


U kunt nu installeerbare opties voor de Fiery EX8000AP configureren.

DE FIERY EX8000AP INSTELLEN IN PRINTERCONFIGURATIE (VOOR MAC OS X v10.4.x)**1 Kies Hulpprogramma's in het menu Ga en start Printerconfiguratie.**


Het dialoogvenster Printerlijst wordt weergegeven.

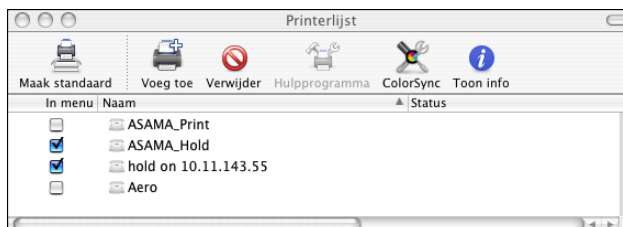**2 Klik op Voeg toe.****3 Kies het tabblad Standaardkiezer of het tabblad IP-printer.****4 Kies in de Standaardkiezer de Fiery EX8000AP met de AppleTalk-verbinding in de lijst met printernamen.**


Als de printer niet voorkomt in de lijst met printernamen, klikt u op Meer printers.

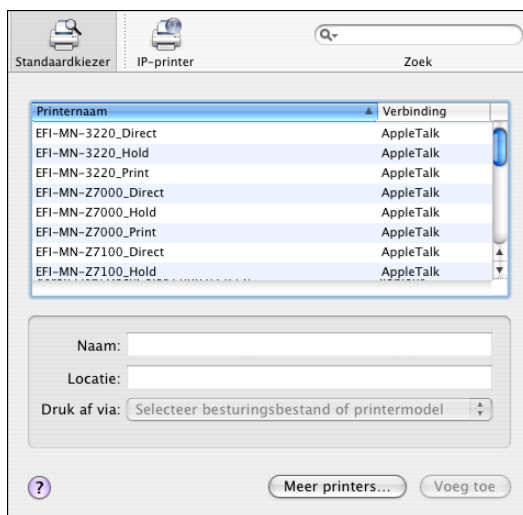

Als de zone niet wordt vermeld als Standaardzone of een van de recente zones, selecteert u AppleTalk-netwerk, kiest u de zone en klikt u op Kies. Ga naar [stap 5](#).

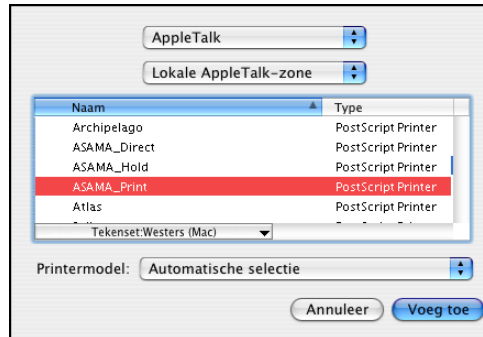

Voor Afdrukken via IP kiest u Internet Printing Protocol - IPP en voert u het IP-adres of de DNS-naam van de printer in als Printeradres en de naam van de afdrukverbinding (Afdrukken, Blokkeren of Direct) bij Naam wachtrij. Ga naar [stap 5](#).

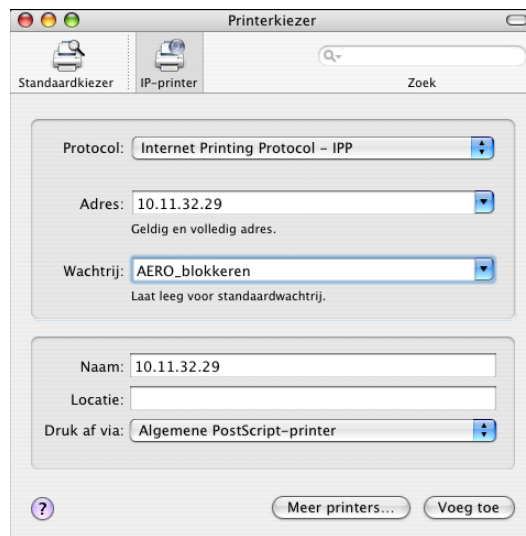

- 5 Kies bij **Printermodel** of **Druk af via** de juiste fabrikant of het juiste model. Selecteer vervolgens het PPD voor de Fiery EX8000AP.

Als de fabrikant of het model niet wordt weergegeven, kiest u Overige en bladert u naar de locatie van de PPD.

- 6 Klik op **Voeg toe**.

De Fiery EX8000AP wordt toegevoegd aan de lijst van printers.


- 7 Als u een bureaubladprinter wilt aanmaken, selecteert u de Fiery EX8000AP , selecteert u Printers > Maak bureaubladprinter aan, geeft u het pictogram een naam en een plaats en klikt u op Opslaan.

U kunt een bestand afdrukken naar de Fiery EX8000AP door het bestand naar het Bureaubladprinter-pictogram van de Fiery EX8000AP te slepen.

U kunt nu installeerbare opties voor de Fiery EX8000AP configureren.


INSTALLEERBARE OPTIES CONFIGUREREN

- 1 Kies Hulpprogramma's in het menu Ga en start Printerconfiguratie (of Afdrukbeheer).
- 2 Selecteer uw printer in de Printerlijst.

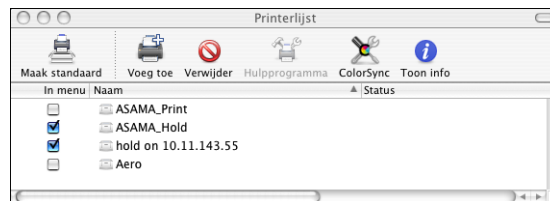

- 3 Kies Toon info in het menu Printers.
- 4 Kies Uitbreidingsmogelijkheden.

OPMERKING: DocuColor 8000AP digitale pers Installeerbare opties worden weergegeven in het dialoogvenster.

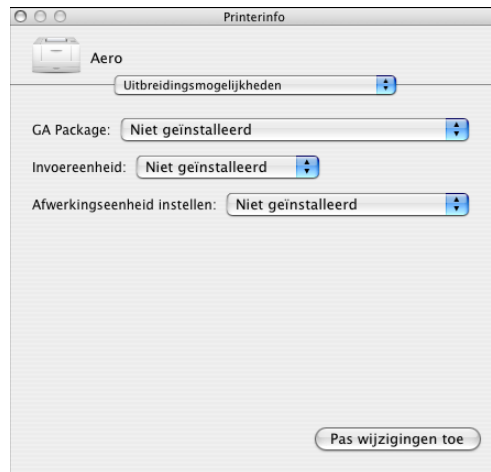



- 5 Selecteer de juiste instellingen.
- 6 Klik op Pas wijzigingen toe.
- 7 Sluit het venster.

DE FIERY EX8000AP IN PRINTERCONFIGURATIE INSTELLEN VOOR EEN VERBINDING VAN HET BONJOUR-TYPE

OPMERKING: Bonjour-printers zijn op Mac OS X v10.4.x-computers alleen beschikbaar als Bonjour ingeschakeld is op de Fiery EX8000AP.

1 Kies Hulpprogramma's in het menu Ga en start Printerconfiguratie.

Het dialoogvenster Printerlijst wordt weergegeven.

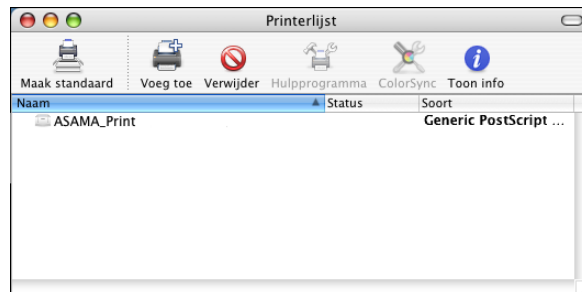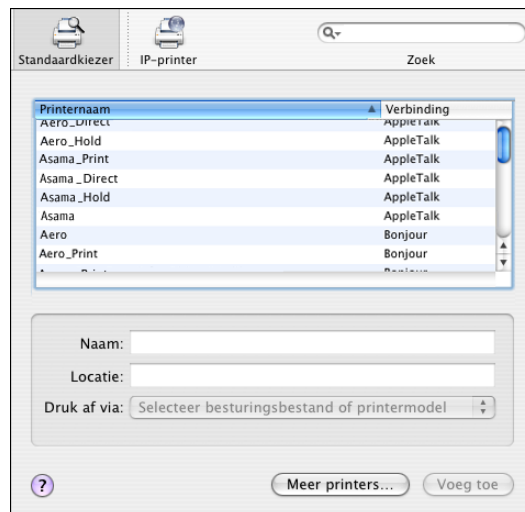**2 Klik op Voeg toe.****3 Klik op Standaardkiezer.****4 Selecteer op de lijst met printrnamen de printer met de Bonjour-verbinding.****5 Kies voor Druk af via de juiste fabrikant of het juiste model. Selecteer vervolgens het PPD voor de Fiery EX8000AP.**

Als de fabrikant of het model niet wordt weergegeven, kiest u Overige en bladert u naar de locatie van de PPD.

6 Klik op Voeg toe.

7 Kies de installeerbare opties en klik op Doorgaan.

De Fiery EX8000AP wordt toegevoegd aan de lijst van printers.

8 Als u een bureaubladprinter wilt aanmaken, selecteert u de Fiery EX8000AP, selecteert u Printers > Maak bureaubladprinter aan, geeft u het pictogram een naam en een plaats en klikt u op Opslaan.

U kunt een bestand afdrukken naar de Fiery EX8000AP door het bestand naar het Bureaubladprinter-pictogram van de Fiery EX8000AP te slepen.

HULPPROGRAMMA'S VOOR AFDRUKKEN

Aan de hand van de volgende methoden kunt u afdrukken naar de Fiery EX8000AP:

- USB-apparaat
- FTP-afdrukken

U kunt de schermlettertypen installeren vanaf de dvd met gebruikerssoftware. Zie [“Lettertypen installeren op Mac OS X-computers”](#) op pagina 21 voor meer informatie over het installeren van schermlettertypen.

Afdrukken vanaf een USB-apparaat

U kunt bestanden van een USB-apparaat afdrukken naar de Fiery EX8000AP. Bestanden, ook als ze afkomstig zijn van een Mac-computer, kunnen worden opgeslagen op een USB-apparaat en rechtstreeks worden gedownload naar de Fiery EX8000AP.

U kunt bestanden automatisch afdrukken van een USB-apparaat naar een van de standaard afdrukwachtrijen op de Fiery EX8000AP (afdrukken, blokkeren, direct) of naar gepubliceerde virtuele printers. Raadpleeg uw beheerder om na te gaan of deze verbindingen gepubliceerd zijn in Setup. U kunt ook alle gewenste bestanden op uw USB-apparaat afdrukken, opgeven waarnaar ze moeten worden verzonden en ook enkele afdrukopties selecteren. Raadpleeg *Hulpprogramma's* voor meer informatie over virtuele printers.

Vraag aan uw beheerder om de gepaste opties te configureren voordat u bestanden afdrukt vanaf een USB-apparaat. Zie *Configuratie en instellingen* voor meer informatie over de configuratie van opties.

Automatisch afdrukken

Als u automatisch wilt afdrukken naar de wachtrijen Afdrukken, Blokkeren of Direct, of naar gepubliceerde virtuele printers met de instelling Alle afdrukken, moet u op uw USB-apparaat mappen instellen met de namen afdrukken, blokkeren en direct en de namen van eventuele gepubliceerde virtuele printers. Wanneer u het USB-apparaat aansluit op een USB-poort van de Fiery EX8000AP, worden de bestanden in deze mappen automatisch verzonden naar de overeenkomstige wachtrijen.

BESTANDEN AFDRUKKEN VANAF HET USB-APPARAAT



1 Configureer de USB-afdrukopties in Setup.

Zie Configure Help voor meer informatie.

2 Maak mappen in het hoofdniveau (root) van het USB-station met de namen afdrukken, blokkeren en direct.

3 Sla de bestanden (PS, EPS, TIFF en PDF) van de computer van de gebruiker op op het USB-apparaat.

Bestanden die zijn gekopieerd naar de mappen afdrukken, blokkeren en direct worden automatisch gedownload naar de overeenkomstige afdrukverbinding op de Fiery EX8000AP wanneer u het USB-station aansluit op de Fiery EX8000AP. Bestanden die zijn gekopieerd naar het hoofdniveau van het USB-apparaat worden gedownload naar de wachtrij Print (Afdrukken).

4 Verwijder het USB-apparaat van de computer en sluit het aan op de USB-poort op de Fiery EX8000AP.



Zorg dat u het USB-apparaat op de juiste manier uitschakelt voor u de verbinding met de computer verbreekt.

Raadpleeg *Configuratie en instellingen* voor de plaats van de USB-poort.

FTP-afdrukken



Als op de Fiery EX8000AP FTP-services ingeschakeld zijn, is de Fiery EX8000AP ingesteld als een FTP-server en kunt u taken met FTP-afdrukken naar de Fiery EX8000AP verzenden.

Raadpleeg de help van Configure voor meer informatie over het configureren van FTP-services.

U kunt om het even welke FTP-clientsoftware gebruiken. Voor u FTP-afdrukken gebruikt, heeft de FTP-clientsoftware de volgende informatie nodig (raadpleeg uw beheerder):

- IP-adres of DNS-naam van de Fiery EX8000AP
- Directory of pad waarnaar de taak moet worden verzonden, bijvoorbeeld de afdrukwachtrij, de blokkeringswachtrij of gepubliceerde virtuele printers (indien ondersteund)

OPMERKING: U kunt niet afdrukken naar de directe verbinding met FTP-afdrukken.

- Gebruikersnaam en wachtwoord (indien vereist)

U kunt bestanden met de indelingen PostScript (PS), Tagged Image File Format (TIFF) en Portable Document Format (PDF) verzenden naar de Fiery EX8000AP. EPS-bestanden (Encapsulated PostScript) worden niet ondersteund voor FTP-afdrukken.

BESTANDEN AFDRUKKEN NAAR DE FIERY EX8000AP MET HET FTP-PROTOCOL

1 Maak verbinding met de Fiery EX8000AP via uw FTP-clientsoftware.

De mappen die overeenkomen met de wachtrijen Print en Hold worden weergegeven. De mappen voor gepubliceerde virtuele printers worden eveneens weergegeven.

OPMERKING: U kunt niet afdrukken naar de directe verbinding met FTP-afdrukken.

2 Blader naar de map die overeenkomt met de afdrukverbinding of de gepubliceerde virtuele printer.

3 Upload uw taak naar de juiste map.

Nadat de taak is afgedrukt, wordt ze verwijderd van de Fiery EX8000AP.

Lettertypen installeren op Mac OS X-computers

De lettertypen op de dvd met gebruikerssoftware bevatten schermlettertypen die overeenkomen met de 136 ingebouwde PostScript- en True Type-printerlettertypen op de Fiery EX8000AP. De schermlettertypen moeten worden geïnstalleerd in Mac OS X om in toepassingen te kunnen worden gebruikt.

SCHERMLETTERTYPEN INSTALLEREN IN MAC OS X V10.3 EN V10.4

- 1 Plaats de dvd met gebruikerssoftware in het dvd-station van de Mac OS X-computer.
- 2 Start de toepassing Lettertypencatalogus in Programma's/Lettertypencatalogus.
- 3 Kies Voeg lettertypen toe in het menu Archief.
- 4 Kies User Software/OSX/Fonts/Albertus MT.
- 5 Kies Selecteer alles in het menu Wijzig.
- 6 Kies een van de volgende opties voor Installeer lettertypen:
 - Voor uw persoonlijk gebruik: alleen voor mij
 - Voor gedeeld gebruik: voor alle gebruikers van deze computer
 - Voor Classic: voor Classic Mac OSX

OPMERKING: Voor Mac OS X v10.4 moet u vooraf Gebruiker, Computer of Classic Mac OS selecteren bij Voorkeuren/Installeer standaard van Lettertypencatalogus.

- 7 Klik op Openen.
- 8 Sluit de toepassing Lettertypencatalogus af.

AFDRUKKEN UIT MAC OS X

Afdrukken naar de Fiery EX8000AP gaat op dezelfde manier als afdrukken naar om het even welke andere printer vanuit een Mac OS X-toepassing. Selecteer een printer en druk het bestand af vanuit de toepassing. Daarnaast kunt u bestanden naar de Fiery EX8000AP downloaden met behulp van Hot Folders (zie [Hulpprogramma's](#)) en de WebTool Documenten (zie [Hulpprogramma's](#)) en documenten afdrukken met Command WorkStation (zie [Hulpprogramma's](#)).

Afdrukken vanuit toepassingen met Mac OS X

Nadat u de printerdefinitiebestanden van de Fiery EX8000AP hebt geïnstalleerd met behulp van de OSX Installer, kunt u rechtstreeks afdrukken vanuit de meeste Mac OS X-toepassingen. Raadpleeg [pagina 9](#) voor meer informatie over de installatie van printerbeschrijvingsbestanden met behulp van de OSX Installer.

Raadpleeg [Afdrukken in kleur](#) en [Fiery-kleurenreferentie](#) om optimale afdrukresultaten vanuit een bepaalde toepassing te verkrijgen.

Afdrukopties instellen en afdrukken uit Mac OS X

In Mac OS X-toepassingen kunt u afdrukopties instellen in het dialoogvenster Pagina-instelling en in het dialoogvenster Print. Zie [Afdrukopties](#) voor meer informatie over specifieke afdrukopties.


OPMERKING: Sommige standaard afdrukopties worden door de beheerder ingesteld tijdens de Setup. Neem contact op met de beheerder of de operator voor informatie over de huidige standaardinstellingen van de server.

AFDRUKOPTIES INSTELLEN EN AFDRUKKEN UIT MAC OS X

- 1 Open een bestand in uw toepassing en kies Pagina-instelling in het menu Bestand.
- 2 Kies Paginakenmerken voor Instellingen. Kies de Fiery EX8000AP bij Stel in voor.



- 3 Selecteer de pagina-instellingen voor uw afdruktaak.
- 4 Klik op OK.
- 5 Kies Druk af in het menu Archief van de toepassing.
- 6 Selecteer de Fiery EX8000AP als uw printer.
- 7 Kies Eigendomsgegevens in de keuzelijst.

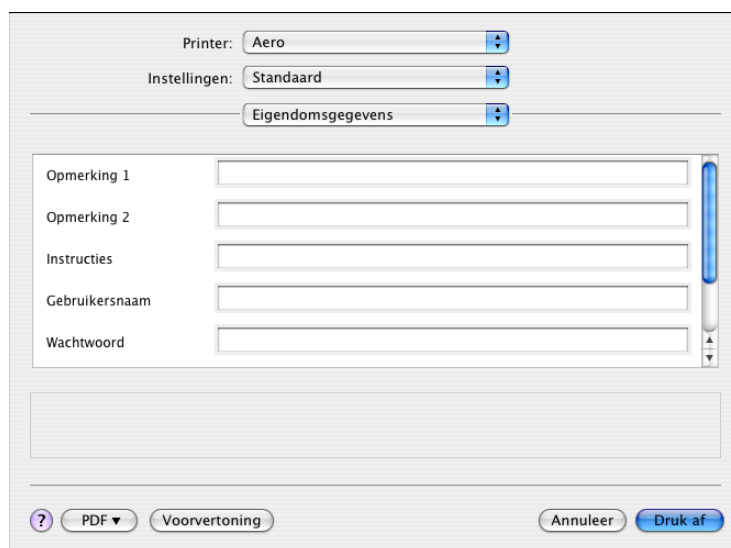

8 Typ informatie in de velden Opmerkingen 1 en Opmerkingen 2.

Typ gebruikersgegevens en taakgegevens voor beheersdoeleinden of andere vereiste gegevens op uw locatie.


De operator kan de informatie die u in het veld Opmerkingen typt, bekijken en bewerken in Command WorkStation. Deze informatie wordt bovendien weergegeven in het takenlogboek.

9 In het veld Instructies kunt u instructies voor de operator typen voor de taak.

Deze instructies kunnen worden weergegeven in Command WorkStation, maar worden niet in het takenlogboek vastgelegd. Deze instructies kunnen *wel* door de operator bewerkt worden.


10 Typ uw gebruikersnaam of domein\gebruikersnaam in het veld Gebruikersnaam als Gebruikersauthenticatie is ingeschakeld op de Fiery EX8000AP.**11 Typ uw lokale wachtwoord of domeinwachtwoord in het veld Wachtwoord als Gebruikersauthenticatie is ingeschakeld op de Fiery EX8000AP.****12 Typ indien nodig de gewenste waarden voor de andere velden.**

Raadpleeg [Afdrukopties](#) voor informatie over deze velden.

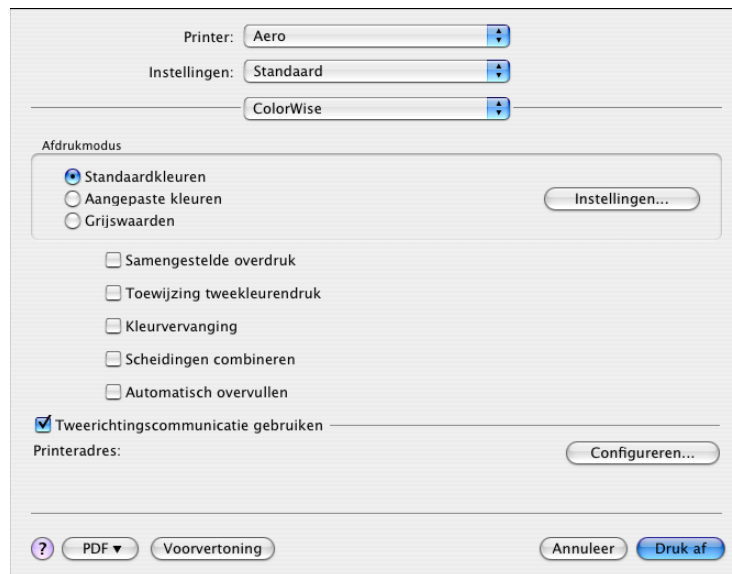13 Kies ColorWise in de keuzelijst.**14 Geef de kleurafdrukopties op voor de taak.****15 Wanneer u geavanceerde functies voor kleurbeheer wilt gebruiken, zoals Weergavestijl, klikt u op Instellingen.**

Het dialoogvenster Aangepaste kleurinstellingen wordt weergegeven.


OPMERKING: Als u de instellingen van ColorWise vanaf de Fiery EX8000AP wilt weergeven in dit dialoogvenster, moet u Tweerichtingscommunicatie inschakelen. Zie [pagina 31](#) voor het inschakelen van Tweerichtingscommunicatie.

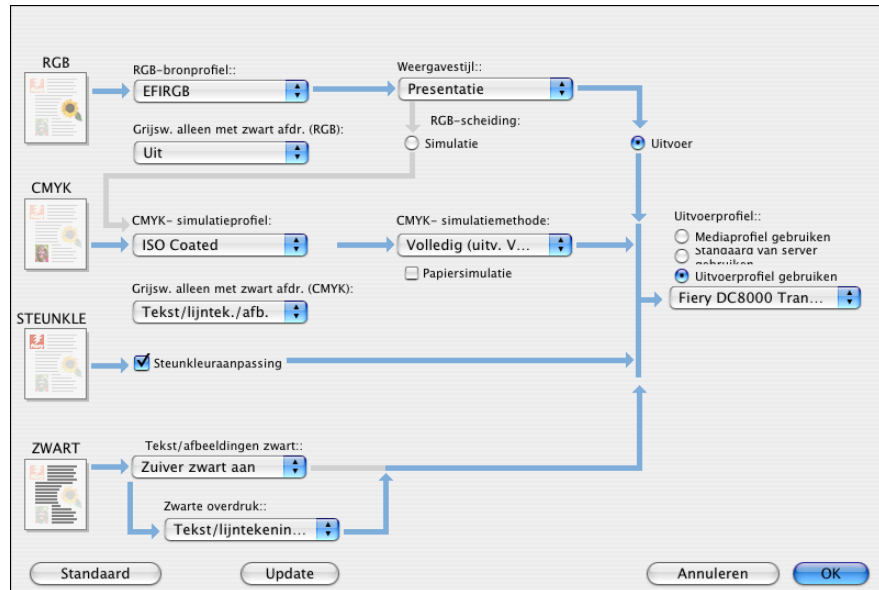

Als u de optie Uitvoerprofiel wilt instellen op Mediaprofiel gebruiken, moet u eerst controleren of Tweerichtingscommunicatie niet is ingeschakeld. Vervolgens kunt u Mediaprofiel gebruiken kiezen in de vervolgkeuzelijst voor Uitvoerprofiel. Schakel Tweerichtingscommunicatie in als u specifieke gedownloade uitvoerprofielen wilt kunnen selecteren.

16 Geef de kleurinstellingen voor de afdruktaak op en klik op OK.

- 17 Als u de positie van het afdrukbeeld op de pagina wilt verschuiven, kiest u Beeldverschuiving in de vervolgkeuzelijst en geeft u de verschuivingsafstanden op.

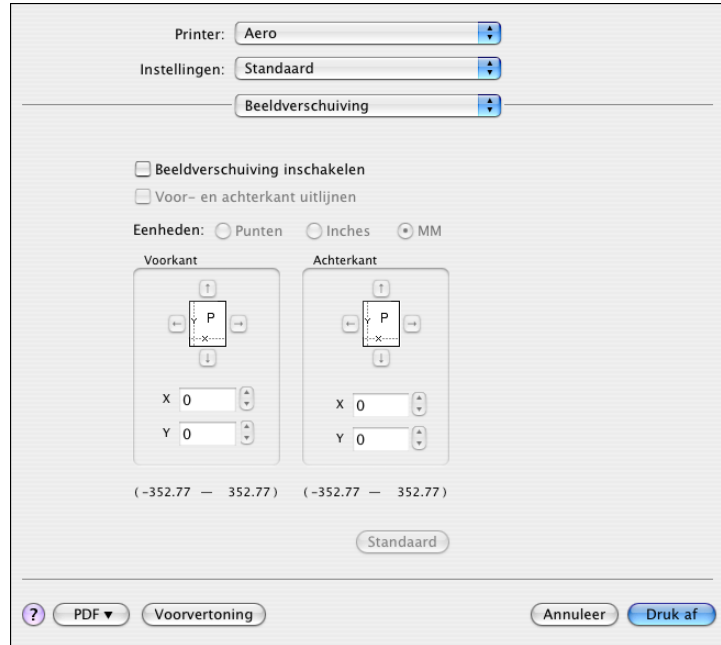


Het kan bijvoorbeeld nodig zijn het afdrukbeeld te verschuiven om een document te kunnen binden.

- 18 Als u een waarde (in millimeter of inch) wilt opgeven voor de marge op de vouwlijn voor printen met inslag, kiest u Middenmarges in de vervolgkeuzelijst.

OPMERKING: Middenmarges is alleen beschikbaar met de afdrukoptie Boekje maken.



- 19 Kies Printerfuncties om printerspecifieke opties op te geven. Geef instellingen op voor elke selectie in het menu Functiesets.**

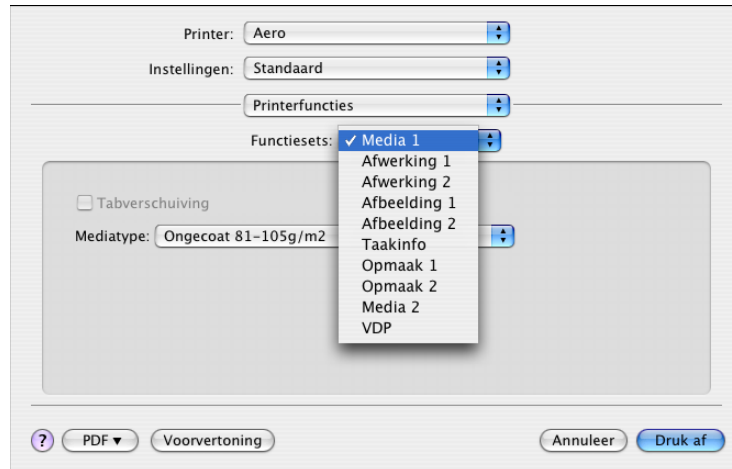

Deze afdrukopties zijn specifiek voor de Fiery EX8000AP en de digitale pers. U moet elke functieset afzonderlijk kiezen om alle opties te kunnen bekijken. Deze opties hebben voorrang op de instellingen in de printerinstellingen op de Fiery EX8000AP maar kunnen in Command WorkStation, worden gewijzigd.

Als u Standaardwaarde van printer kiest, wordt de taak afgedrukt volgens de instellingen die zijn opgegeven tijdens de Setup.

Raadpleeg [Afdrukopties](#) voor meer informatie over deze opties en de prioriteit van instellingen.

Sommige afdrukopties die u in een toepassing kunt selecteren, komen overeen met specifieke afdrukopties van de Fiery EX8000AP en de digitale pers. In deze gevallen moet u de specifieke afdrukopties van de Fiery EX8000AP en de digitale pers gebruiken, die in het menu Printerfuncties verschijnen. Soms bereidt de toepassing het bestand niet correct voor op het afdrukken op de Fiery EX8000AP, wat onverwachte afwerkoptyes kan veroorzaken, afdrukfouten of een langere verwerkingstijd.

Als u een ongeldige instelling of combinatie van instellingen selecteert bij het afdrukken van een document, wordt geen foutbericht weergegeven. Zo kunt u bijvoorbeeld dubbelzijdig afdrukken op transparanten kiezen. Ongeldige instellingen en combinaties van instellingen worden genegeerd door de Fiery EX8000AP.

- 20 Klik op Afdrukken.**


Aangepaste paginaformaten definiëren in Mac OS X

Bij aangepaste paginaformaten definieert u zelf de afmetingen en marges van de pagina. Nadat u een aangepast paginaformaat hebt gedefinieerd, kunt u dit gebruiken in toepassingen zonder dat u het formaat steeds opnieuw hoeft te definiëren wanneer u een document afdruckt.

EEN AANGEPAST PAGINAFORMAAT DEFINIËREN

- 1 Kies Pagina-instelling in het menu Bestand van de toepassing.
- 2 Kies Aangepast papierformaat in het menu Instellingen.

1 Namen van aangepaste paginaformaten

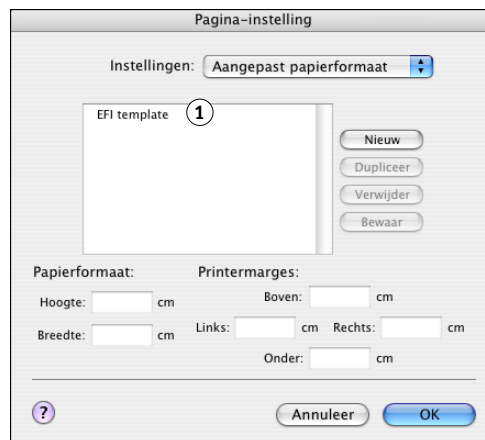


- 3 Klik op Nieuw en typ een naam voor het aangepaste paginaformaat.
- 4 Voer de afmetingen en marges voor de pagina in.
- 5 Klik op Bewaar.
- 6 Klik op OK om af te sluiten.

Het aangepaste papierformaat dat u hebt gedefinieerd wordt toegevoegd aan de lijst van Paginaformaat-opties in het dialoogvenster Pagina-instelling.

EEN AANGEPAST PAGINAFORMAAT DEFINIËREN IN MAC OS X v10.4

- 1 Kies Pagina-instelling in het menu Archief van de toepassing.
- 2 Kies Beheer aangepaste formaten in de lijst Paginaformaat.

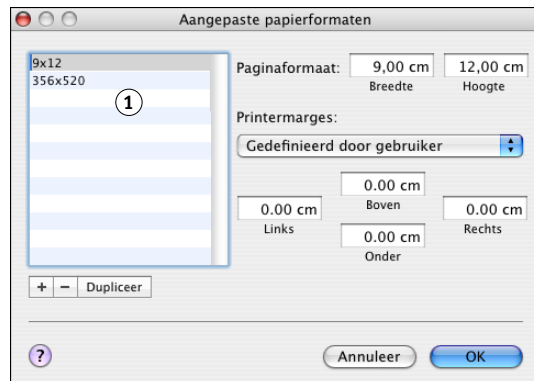1 Namen van aangepaste paginaformaten

- 3 Klik op het plusteken () om een nieuw aangepast paginaformaat toe te voegen.
- 4 Dubbelklik op Naamloos om een naam voor het aangepaste paginaformaat te typen.
- 5 Voer de afmetingen en marges voor de pagina in.
- 6 Klik op OK om af te sluiten.

Het aangepaste paginaformaat dat u hebt gedefinieerd wordt toegevoegd aan de lijst van Paginaformaat-opties in het dialoogvenster Pagina-instelling.

EEN OPGESLAGEN AANGEPAST PAGINAFORMAAT BEWERKEN

- 1 Kies Pagina-instelling in het menu Bestand van de toepassing.
- 2 Kies Aangepast papierformaat in het menu Instellingen.
Voor Mac OS X v10.4: Kies Beheer aangepaste papier formaten in de lijst Paginaformaat.
- 3 Selecteer de naam van het aangepaste paginaformaat.
- 4 Bewerk de afmetingen en marges voor de pagina.
- 5 Vervang de bestaande naam voor het aangepaste paginaformaat door erop te klikken.
Voor Mac OS X v10.4: Ga naar [stap 7](#).
- 6 Klik op Bewaar.
- 7 Klik op OK om af te sluiten.

EEN AANGEPAST PAGINAFORMAAT VERWIJDEREN

- 1 Kies Pagina-instelling in het menu Bestand van de toepassing.
- 2 Kies Aangepast papierformaat in het menu Instellingen.
Voor Mac OS X v10.4: Kies Beheer aangepaste papier formaten in de lijst Paginaformaat.
- 3 Klik op de naam van het aangepaste paginaformaat.
- 4 Klik op Verwijderen.
Voor Mac OS X v10.4: Klik op het minteken () om een aangepast paginaformaat te verwijderen.
- 5 Klik op OK om af te sluiten.

EEN KOPIE VAN HET AANGEPASTE PAGINAFORMAAT MAKEN


- 1 Kies Pagina-instelling in het menu Bestand van de toepassing.
- 2 Kies Aangepast papierformaat in het menu Instellingen.
Voor Mac OS X v10.4: Kies Beheer aangepaste papier formaten in de lijst Paginaformaat.
- 3 Klik op de naam van het aangepaste paginaformaat.
- 4 Klik op Dupliceer.
- 5 Klik op OK om af te sluiten.

Tweerichtingscommunicatie inschakelen

Als u een TCP/IP-netwerk hebt ingeschakeld, kunt u de status van de digitale pers en de instellingen van ColorWise opvragen vanaf de Fiery EX8000AP en ze weergeven in het printerstuurprogramma met de functie Tweerichtingscommunicatie. De status van de digitale pers omvat de huidige papier- en tonerniveaus. Gebruik ColorWise Tools om de ColorWise-instellingen te definiëren op de Fiery EX8000AP. Zie *Afdrukken in kleur* voor meer informatie over de afdrukopties in ColorWise.

TWEERICHTINGSCOMMUNICATIE ACTIVEREN

- 1 Open een bestand in uw toepassing en kies Pagina-instelling in het menu Bestand.
- 2 Selecteer de Fiery EX8000AP als uw printer.
- 3 Kies Printerinfo of selecteer ColorWise en selecteer de optie Tweerichtingscommunicatie.

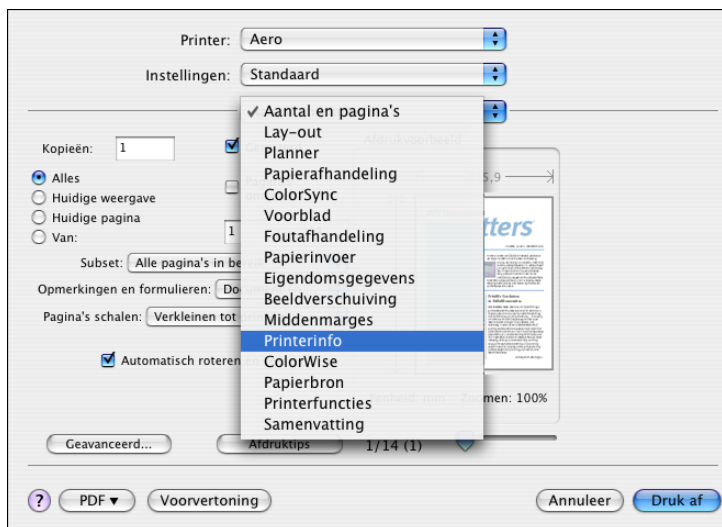

Er wordt een dialoogvenster weergegeven waarin wordt gevraagd naar een IP-adres of DNS-naam.

Voer een IP-adres of DNS-naam in voor Tweerichtingscommunicatie.

Een IP-adres of DNS-naam is vereist voor Tweerichtingscommunicatie.

Printernaam:


Printeradres:

IP-adres of DNS-naam:

OPMERKING: Klik op Configureren als het dialoogvenster niet automatisch wordt geopend.

- 4 Typ een IP-adres of een DNS-naam van de Fiery EX8000AP in het veld Printeradres.
- 5 Klik op OK.
- 6 Klik op Vernieuwen om de status van de digitale pers bij te werken in het venster Printerinfo.

- 1 Statuslampje
- 2 Papierlade-informatie
- 3 Tonerniveaus

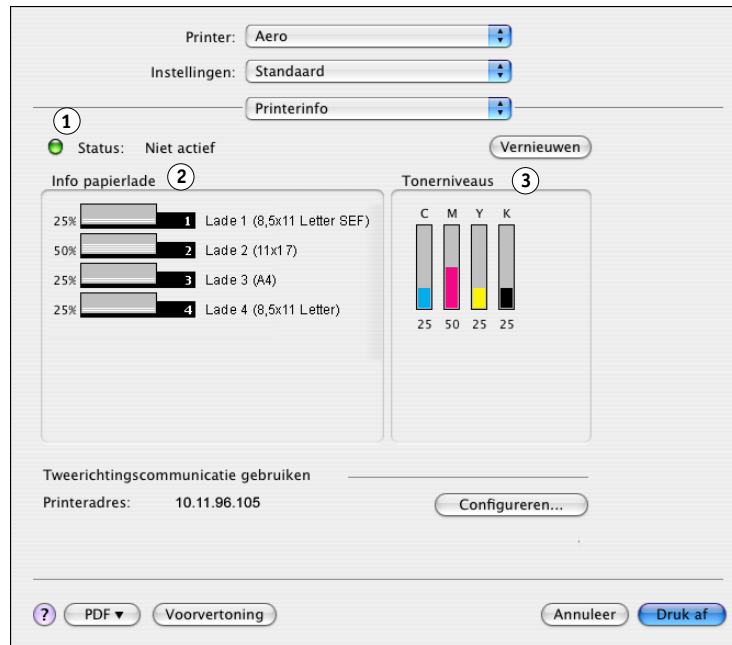

- **Statuslampje:** hier ziet u de status van de digitale pers, bijvoorbeeld niet actief of bezig met afdrukken, of fouttoestanden die het afdrukken onmogelijk kunnen maken.
- **Info papierlade:** hier ziet u de ladenaam en de hoeveelheid papier die nog aanwezig is in de desbetreffende lade, uitgedrukt in percentage.
- **Tonerniveaus:** hier ziet u de hoeveelheid resterende toner, uitgedrukt in percentage. De hoeveelheid toner wordt grof berekend en komt mogelijk niet overeen met de exacte hoeveelheid resterende toner.

INDEX

A

- aangepast paginaformaat
 - definiëren voor Mac OS X 28
- Aangepaste kleurinstellingen 24
- Afdrukbeheer 9, 11
- afdrukken via IP, in Printerconfiguratie (Afdrukbeheer) 12, 14
- afdrukopties
 - Mac OS X 22
- Afwerkingseenheid instellen, optie 11
- AppleTalk-verbinding, in Printerconfiguratie (Afdrukbeheer) 12

C

- ColorWise 24
- ColorWise-opties
 - automatisch bijwerken 31
- Command WorkStation 22

D

- Documenten, tabblad in WebTools 22
- Downloads, tabblad in WebTools 7
- Druk af, dialoogvenster 22

E

- Eigendomsgegevens 23

F

- FTP-afdrukken 20
- Functiesets 27

G

- GA Package 11

H

- Hot Folders 22

I

- installeerbare opties, opgeven in Mac OS X 15
- installeren
 - printerstuurprogramma voor Mac OS X 9
 - printerstuurprogramma's vanaf server 8
- Instructies, veld 24
- Invoereenheid, optie 11

L

- lettertypen, installeren in Mac OS X 21

M

- Mac OS X
 - afdrukopties 22
 - installatie van printerstuurprogramma 9
 - PPD 22
 - printerstuurprogramma instellen 11

O

- Opmerking, veld 24
- OSX Installer 10, 22

P

- Pagina-instelling, dialoogvenster 22
- PostScript-lettertypen 6
- PostScript-printerdefinitiebestand, *zie* PPD
- PPD
 - Mac OS X 22
 - overzicht 6
- Printerconfiguratie 9, 11
- Printerfuncties 27
- printerstuurprogramma
 - downloaden 7
 - installatie, Mac OS X 9
 - instellen, Mac OS X 11

S

- schermlettertypen, installeren 21
- SFM 11
- standaardafdrukopties 22
- Standaardwaarde van printer 27
- status van kopieermachine 31

T

- Tweerichtingscommunicatie 31

U

- USB-apparaat 19

W

- WebTools
 - Documenten, tabblad 22
 - Downloads, tabblad 7

