



Fiery® EX8000AP Color Server



Afdrukopties

©2007 Electronics for Imaging, Inc. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de *Kennisgevingen* voor dit product.

45064771
31 mei 2007

INHOUD

INLEIDING	5
Terminologie en conventies	5
Over dit document	6
OVERZICHT VAN DE AFDRUKOPTIES	7
Over printerstuurprogramma's en printerdefinitiebestanden	7
Over afdrুকopties	8
Hiërarchie voor het vervangen van afdrুকopties	8
Afdrুকopties instellen	9
AFDRUKOPTIES	10
Afdrুকopties en instellingen	10
Beperkingen voor afdrুকinstellingen	10
Printerstuurprogramma aanpassen	11
Aanvullende informatie	29
Automatisch overvullen	29
Boekje maken	29
Middenmarge	32
Aanpassing voor centreren	32
Collationering	32
Aanpassing voor opkruipen	33
Dubbelzijdig	34
Beeldverschuiving	35
Schaal	35
Gebruikersauthenticatie	36
INDEX	37

INLEIDING





Dit document beschrijft de afdrুকopties van de Fiery EX8000AP Color Server en geeft een kort overzicht van printerstuurprogramma's en printerdefinitiebestanden en de hiërarchie van de afdrুকopties.



Voor meer informatie over ondersteunde besturingssystemen en systeemvereisten raadpleegt u *Welkom*.

Terminologie en conventies

Dit document gebruikt de volgende terminologie en conventies.

Term of conventie	Verwijst naar
Aero	Fiery EX8000AP (in illustraties en voorbeelden)
Digitale pers	DocuColor 8000AP digitale pers
Fiery EX8000AP	Fiery EX8000AP Color Server
Mac OS	Apple Mac OS X
Titels in <i>cursief</i>	Andere documenten in dit pakket
Windows	Microsoft Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003
	Onderwerpen waarvoor aanvullende informatie beschikbaar is door de Help te openen in de software
	Tips en informatie
	Belangrijke informatie
	Belangrijke informatie over problemen die lichamelijke schade kunnen toebrengen

Over dit document

Dit document is bestemd voor gebruikers die een beschrijving wensen van alle afdrukopties van de Fiery EX8000AP. Het geeft ook uitleg bij elke afdrukoptie en informatie over eventuele beperkingen of vereisten. Het behandelt de volgende onderwerpen:

- Informatie over printerstuurprogramma's, PostScript-printerdefinitiebestanden (PPD's) en het instellen van de afdrukopties van de Fiery EX8000AP.
- Beknopte verklaringen van elke afdrukoptie, standaardinstellingen en eventuele beperkingen of vereisten.
- Verdere informatie over specifieke afdrukopties.

OVERZICHT VAN DE AFDRUKOPTIES

Dit hoofdstuk beschrijft de printerstuurprogramma's en de PPD's (PostScript-printerdefinitiebestanden), de afdrukopties van de Fiery EX8000AP en de locaties voor het instellen van afdrukopties.

Over printerstuurprogramma's en printerdefinitiebestanden

De Fiery EX8000AP ontvangt bestanden van computers op het netwerk, verwerkt deze bestanden (RIP) en stuurt ze vervolgens naar de digitale pers. Windows- en Mac OS-computers communiceren met de Fiery EX8000AP met behulp van een printerstuurprogramma en printerdefinitiebestanden (PPD-bestanden).

De communicatie tussen de toepassingssoftware en de printer wordt bestuurd door een printerstuurprogramma. Dit programma interpreteert de instructies die de toepassing genereert, voegt deze samen met printerspecifieke opties die u instelt en vertaalt alle informatie in PostScript, een taal die door de printer kan worden geïnterpreteerd. Met andere woorden, het stuurprogramma schrijft een PostScript-bestand op basis van het oorspronkelijke bestand en de opties die u hebt ingesteld in het dialoogvenster Afdrukken.

Met een printerstuurprogramma kunt u ook specifieke afdrukopties voor uw digitale pers selecteren. Hiervoor moet het printerstuurprogramma worden gekoppeld aan een PPD-bestand voor uw Fiery EX8000AP. Een PPD-bestand bevat gegevens over de functies en mogelijkheden van een bepaalde printer (bijvoorbeeld welke papierformaten en mediasoorten deze ondersteunt). Het printerstuurprogramma leest de gegevens in het PPD-bestand en zet de informatie om in opties die u selecteert in het dialoogvenster Afdrukken. Het PPD-bestand voor de Fiery EX8000AP bevat informatie over de eigenschappen van zowel de digitale pers als de Fiery EX8000AP. Raadpleeg voor informatie over de specifieke afdrukopties van de Fiery EX8000AP de tabel die op [pagina 12](#) begint.

Over afdrukopties

Aan de hand van afdrukopties kunt u de speciale functies van de digitale pers en de Fiery EX8000AP gebruiken. De afdrukopties kunnen op verscheidene locaties worden ingesteld—in de Setup van de Fiery EX8000AP, de toepassing waarin wordt afgedrukt, ColorWise Pro Tools, Hot Folders of Command WorkStation.

Hiërarchie voor het vervangen van afdrukopties

Bij het vervangen van afdrukopties wordt de volgende hiërarchie gehanteerd:

- De printerinstellingen van een gebruiker hebben voorrang op de instellingen in de Setup van de Fiery EX8000AP en op de instellingen van ColorWise Pro Tools.
- Instellingen die zijn toegewezen aan Hot Folders hebben voorrang op de instellingen van het printerstuurprogramma van de gebruiker.
- Instellingen die in Command WorkStation worden gekozen, hebben voorrang op de instellingen van het printerstuurprogramma van de gebruiker.

Afdrukopties instellen

- In Setup

Bepaalde instellingen worden tijdens Setup door de beheerder opgegeven. Neem contact op met de beheerder of de operator voor informatie over de huidige standaardinstellingen van de server.

- In ColorWise Pro Tools

Selecteer de standaardinstellingen voor CMYK-simulatieprofiel, CMYK-simulatiemethode, RGB-bronprofiel, RGB-scheiding, Uitvoerprofiel, Weergavestijl, Steunkleuraanpassing, Grijswaarden alleen met zwart afdrucken, Tekst/lijntekeningen zwart en Zwarte overdruk.

Raadpleeg *Afdrukken in kleur* voor meer informatie over het gebruik van ColorWise Pro Tools.

- In toepassingen

Met de printerstuurprogramma's van Adobe PostScript kunt u taakinstellingen opgeven wanneer u een taak afdrukt. Zie *Afdrukken uit Windows* voor informatie over het opgeven van taakinstellingen in Windows-toepassingen. Zie *Afdrukken uit Mac OS* voor informatie over het opgeven van taakinstellingen in Mac OS-toepassingen.

- In Hot Folders

Wijs een groep afdrukopties toe aan een Hot Folder. Als u afdrukopties aan een Hot Folder toewijst, gelden de afdrukopties voor alle afdruktaken die via de Hot Folder worden verzonden. Deze afdrukopties hebben voorrang op eventuele standaard opties.



Zie Hot Folders Help voor meer informatie.

- Instellingen vervangen vanuit Command WorkStation

Als u taakinstellingen wilt wijzigen via Command WorkStation, dubbelklikt u op een taak om het dialoogvenster Eigenschappen weer te geven.



Raadpleeg Command Workstation Help voor meer informatie over het gebruik van Command WorkStation.

AFDRUKOPTIES

Dit hoofdstuk verklaart de afdrukopties, standaardinstellingen en eventuele beperkingen of vereisten van de Fiery EX8000AP. Vanaf [pagina 29](#) bevat het tevens meer gedetailleerde beschrijvingen van specifieke afdrukopties.

Afdrukopties en instellingen

In de volgende tabellen zijn de onderstreepte instellingen in de kolom Opties en instellingen de standaardwaarden van het printerstuurprogramma (PPD-standaardwaarden). Dit betekent dat de Fiery EX8000AP taken afdrukt met de onderstreepte instelling als u geen opties configureert in de interface van een printerstuurprogramma.

Bij opties die u configureert tijdens Setup via Command WorkStation, Configure of ColorWise Pro Tools, heeft het kiezen van Standaardwaarde van printer tot gevolg dat de Fiery EX8000AP de taak afdrukt met de in Setup opgegeven instellingen. Bij opties die niet kunnen worden geconfigureerd tijdens Setup, drukt de Fiery EX8000AP de taak af met een vooraf geconfigureerde standaardwaarde van de printer. Zie de kolom Vereisten, beperkingen en informatie in de tabel voor meer informatie.

Druk de configuratiepagina af vanuit Command WorkStation om te controleren wat de huidige standaardinstellingen in de Setup zijn. Zie [Configuratie en instellingen](#) voor informatie over het afdrukken van een configuratiepagina.

In de volgende tabel toont de locatiekolom van het printerstuurprogramma waar u de afdrukoptie vindt in het printerstuurprogramma voor Windows 2000/XP. Om dezelfde opties te vinden in het printerstuurprogramma voor Mac OS X, selecteert u ofwel ColorWise (voor kleurenafdrukopties en geavanceerde kleurinstellingen) of Printereigenschappen, waar u in de submenu's van de functiesets diverse deelvensters (Taakinfo, Lay-out, Media enz.) kunt vinden.

Beperkingen voor afdrukinstellingen

Instellingen die in het rood worden weergegeven in het printerstuurprogramma geven een “beperking” aan. Dit betekent dat de afdrukoptie afhankelijk is van de instelling van een andere afdrukoptie. Bijvoorbeeld, als u bepaalde lay-outs selecteert voor Boekje maken, zoals Door de rug geniet of Op de rug gesneden, moet de afdrukoptie Dubbelzijdig afdrukken worden ingesteld op Kop aan Kop; of als u op transparanten wilt afdrukken, moet de afdrukoptie Bedrukte zijde omlaag worden ingesteld op Uit. Wanneer er een beperking is, worden de instellingen in het rood weergegeven en verschijnt er een conflictvenster, waardoor u de instellingen automatisch kunt wijzigen.

Instellingen die in het rood worden weergegeven in het printerstuurprogramma kunnen ook installeerbare opties aangeven die een eerste keer moeten worden geïnstalleerd. Raadpleeg *Afdrukken uit Windows* en *Afdrukken uit Mac OS* voor meer informatie over installeerbare opties.



Printerstuurprogramma aanpassen

In het deelvenster Basis kunt u het printerstuurprogramma aanpassen met (tot 16) snelkoppelingen voor vaak gebruikte afdrukopties. Om snelkoppelingen toe te voegen aan het deelvenster Basis, selecteert u Aanpassen (in de hoek rechts boven), markeert u de afdrukoptie en kiest u Toevoegen of Verwijderen. Om snelkoppelingen in het deelvenster Basic van plaats te veranderen, markeert u de afdrukoptie en drukt u Omhoog of Omlaag.

Opties en instellingen (standaardinstelling is onderstreept)	Locatie van printerstuurprogramma	Beschrijving	Vereisten, beperkingen en informatie
180 roteren <u>Uit/Aan</u>	Opmaak	Geef Aan op om de pagina's van uw taak 180 graden te roteren.	
Aanpassing voor centreren Midden/Boven/Onder/Links/Rechts/Links boven/Rechts boven/Links onder/Rechts onder	Opmaak	Geef op hoe de afbeeldingen moeten worden gepositioneerd op de pagina, ten opzichte van de paginamarges, voor het afdrukken van boekjes.	Deze optie is alleen beschikbaar wanneer de afdrukoptie Boekje maken is geselecteerd.
Aanpassing voor opkruipen <u>Uit/Dik/Normaal</u>	Opmaak	<p>Opkruipen gebeurt bij boekjes die een groot aantal pagina's bevatten of worden afgedrukt op dikke media. Gebruik deze optie om afbeeldingen aan te passen die mogelijk verschuiven ten opzichte van het midden van het vel bij boekjes.</p> <p>Selecteer Dik als u zware media gebruikt voor het afdrukken van boekjes.</p> <p>Selecteer Normaal als u normaal papier gebruikt voor een groot aantal pagina's.</p>	<p>Deze optie is alleen beschikbaar wanneer de afdrukoptie Boekje maken is geselecteerd.</p> <p>Raadpleeg pagina 33 voor meer informatie.</p>
Aantal afdrukken <u>1-9999</u>	Taakinfo	Hiermee geeft u het aantal exemplaren op dat u van de taak wilt afdrukken.	Het maximum aantal exemplaren hangt af van het besturingssysteem.
Afdruk plannen <u>Aan/Uit</u>	Taakinfo	Geef op of u het afdrukken vooraf wilt plannen op basis van de datum en het uur. Als u deze optie activeert, selecteert u de datum en het uur voor de afdruktaak.	<p>De taak wordt afgedrukt op basis van de datum en het uur die ingesteld zijn op de Fiery EX8000AP, niet het clientwerkstation.</p> <p>Als meerdere taken worden geselecteerd en met dezelfde datum en worden gedefinieerd, worden ze afgedrukt in de alfabetische volgorde van de bestandsnamen</p>
Afdrukstand negeren <u>Uit/Staand/Liggend</u>	Opmaak	Geef de afdrukstand van het document alleen op voor een dubbelzijdige taak in liggende afdrukstand.	
Afdrukstand <u>Staand/Liggend</u>	Opmaak	Geef een afdrukstand Staand of Liggend op.	Deze optie is beschikbaar in de printerstuurprogramma's voor Windows.

Opties en instellingen (standaardinstelling is onderstreept)	Locatie van printerstuur- programma	Beschrijving	Vereisten, beperkingen en informatie
<u>Afdrukwachtrij-actie</u> <u>Afdrukken/</u> <u>Afdrukken en blokkeren/</u> <u>Verwerken en blokkeren</u>	Taakinfo	<p>Selecteer Afdrukken om de taak na de afdrukwachtrij te verzenden.</p> <p>Selecteer Afdrukken en blokkeren om de taak af te drukken en het rasterbestand te bewaren voor een snellere herdruk.</p> <p>Selecteer Verwerken en blokkeren als u de taak wilt verwerken (RIPpen) maar niet afdrukken.</p>	
<u>Automatisch overvullen</u> <u>Uit/Aan</u>	ColorWise	Geef op of de taak automatisch tekst, lijntekeningen en afbeeldingen moet overvullen om witte gaten in omliggende delen te voorkomen.	Raadpleeg pagina 29 voor meer informatie.
<u>Bedieningsbalk</u> <u>Uit/Aan</u>	Taakinfo	Selecteer Aan om een bedieningsbalk (voor taakidentificatie) af te drukken in de marge.	Raadpleeg <i>Graphic Arts Package</i> voor meer informatie.
<u>Bedrukte zijde omlaag</u> <u>Standaardwaarde van printer</u> <u>[Aan]/Aan/Uit</u>	Afwerking	<p>Selecteer Aan om het document op de onderzijde van het vel papier af te drukken (bijvoorbeeld, het document wordt uitgevoerd uit de digitale pers met de tekstzijde naar beneden).</p> <p>Selecteer Uit om het document op de bovenzijde van het vel papier af te drukken.</p>	
<u>Beeldkwaliteit</u> <u>Standaardwaarde van printer</u> <u>[INormaal]/</u> <u>Normaal/Beste</u>	Afbeelding	<p>Selecteer Normaal om een afbeelding van goede kwaliteit te krijgen met een hoge afdruksnelheid.</p> <p>Selecteer Beste voor een betere uitvoerkwaliteit. De selectie Beste kan echter de afdruksnelheid beïnvloeden.</p>	

Opties en instellingen (standaardinstelling is onderstreept)	Locatie van printerstuur- programma	Beschrijving	Vereisten, beperkingen en informatie
Beeldverfijning <u>Standaardwaarde van printer [Uit]/</u> <u>Uit/Aan/Automatisch/</u> Minder dan 90 ppi/ Minder dan 150 ppi/ Minder dan 200 ppi/ Minder dan 300 ppi	Afbeelding	<p>Gebruik deze optie om pixelatie zoveel mogelijk te beperken wanneer u afbeeldingen met een lage resolutie afdrukt.</p> <p>Als u Aan selecteert, wordt beeldverfijning toegepast op alle afbeeldingen.</p> <p>Selecteer Automatisch om beeldverfijning alleen te gebruiken als ze een zichtbaar verschil maakt. Als de afbeelding minder 150 ppi (punten per inch) is, wordt beeldverfijning automatisch toegepast.</p> <p>Selecteer Minder dan 90, Minder dan 150 ppi, Minder dan 200 ppi of Minder dan 300 ppi om Beeldverfijning toe te passen op afbeeldingen waarvan de effectieve resolutie lager is dan de ppi-waarde die u kiest.</p>	<p>OPMERKING: Als u in Photoshop een EPS-bestand maakt, worden de in Photoshop gekozen instellingen gebruikt.</p>
Beeldverschuiving: Eenheden <u>mm/inches/punt</u>	Afwerking	<p>Geef de maateenheid op voor het gebruik van de afdrukoptie Beeldverschuiving</p>	<p>Raadpleeg pagina 35 voor meer informatie.</p>
Beeldverschuiving: Voor- en achterkant uitlijnen <u>Uit/Aan</u>	Afwerking	<p>Selecteer deze optie om de voorpagina uit te lijnen met de achterpagina, wanneer de optie Beeldverschuiving wordt gebruikt met dubbelzijdig afdrukken.</p>	<p>Raadpleeg pagina 35 voor meer informatie.</p>
Beeldverschuiving <u>Uit/Aan</u>	Afwerking	<p>Gebruik deze optie om de afbeelding horizontaal en verticaal te verschuiven en zo bepaalde afwerkingsopties, zoals nieten en binden, mogelijk te maken.</p>	<p>Raadpleeg pagina 35 voor meer informatie.</p>
Bestandszoekpad <i>Definieer het bestandszoekpad</i>	VDP	<p>Sommige PPML- en andere taken bevatten niet alle bronnen van variabele gegevens in een enkel bestand. In deze gevallen geeft u voor elke taak afzonderlijk de plaats op van de externe bronnen van variabele gegevens, zodat de Fiery EX8000AP ze kan bereiken.</p>	<p>Deze optie is alleen beschikbaar in het printerstuurprogramma of in Command WorkStation, Windows Edition (vervangende taakinstellingen).</p> <p>Raadpleeg <i>Variabele gegevens afdrukken</i> voor meer informatie over het afdrukken van PPML.</p>

Opties en instellingen (standaardinstelling is onderstreept)	Locatie van printerstuur- programma	Beschrijving	Vereisten, beperkingen en informatie
Boekje maken: Achteromslag <u>Geen</u> / Alleen op voorkant afdrukken/ Alleen op achterkant afdrukken/ Op beide kanten afdrukken/Blanco	Opmaak	<p>Selecteer deze optie als u een achteromslag wilt afdrukken nadat het afdrukken van een boekje is voltooid.</p> <p>Selecteer <u>Alleen op voorkant afdrukken</u> als u op de voorkant van de achteromslag wilt afdrukken.</p> <p>Geef <u>Alleen op achterkant afdrukken</u> op als u op de achterkant van de achteromslag wilt afdrukken.</p> <p>Selecteer <u>Op beide kanten afdrukken</u> als u op de voorkant en de achterkant van het de achteromslag wilt afdrukken.</p> <p>Selecteer <u>Blanco</u> als u een lege achteromslag wenst.</p>	<p>Deze optie is alleen beschikbaar wanneer de afdrukoptie Boekje maken is geselecteerd.</p> <p>Gebruik de functie Gemengde media om omslagen af te drukken voor afdruktaken die geen boekjes zijn.</p> <p>Raadpleeg pagina 29 voor meer informatie over Boekje maken.</p>
Boekje maken: Vooromslag <u>Geen</u> / Alleen op voorkant afdrukken/ Alleen op achterkant afdrukken/ Op beide kanten afdrukken/Blanco	Opmaak	<p>Geef op of u aan het begin van het boekje een vooromslag wilt afdrukken.</p> <p>Selecteer <u>Alleen op voorkant afdrukken</u> als u op de voorkant van de vooromslag wilt afdrukken.</p> <p>Selecteer <u>Alleen op achterkant afdrukken</u> als u op de achterkant van de vooromslag wilt afdrukken.</p> <p>Selecteer <u>Op beide kanten afdrukken</u> als u op de voorkant en de achterkant van de vooromslag wilt afdrukken.</p> <p>Selecteer <u>Blanco voor- en achterkant</u> als u een lege vooromslag wenst.</p>	<p>Deze optie is alleen beschikbaar wanneer de afdrukoptie Boekje maken is geselecteerd.</p> <p>Gebruik de functie Gemengde media om omslagen af te drukken voor afdruktaken die geen boekjes zijn.</p> <p>Raadpleeg pagina 29 voor meer informatie over Boekje maken.</p>
Boekje maken <u>Geen</u> / Door de rug geniet/ Door de rug geniet (rechts bind.)/ Op de rug gesneden/ Op de rug gesneden (rechts bind.)/ Genest door de rug geniet/ Genest door de rug geniet (rechts bind.)/ Combineren - Snelle afdruk/ Combineren - Dubbele afdruk	Opmaak	<p>Geef de pagina-indeling van de taak op met speciale boekjeslay-outs voor vouwen of snijden na het afdrukken.</p>	<p>Raadpleeg pagina 29 voor meer informatie over Boekje maken.</p>

Opties en instellingen (standaardinstelling is onderstreept)	Locatie van printerstuur- programma	Beschrijving	Vereisten, beperkingen en informatie
<u>Boekje passend Aan/Uit</u>	Opmaak	<p>Geef op of u de pagina-inhoud wilt vergroten of verkleinen, om het papierverbruik te maximaliseren en te zorgen dat alle pagina-inhoud verschijnt.</p> <p>Selecteer <u>Uit</u> als u niet wilt dat de pagina-inhoud wordt geschaald. Als u <u>Uit</u> selecteert, is het mogelijk dat de inhoud ongewenst wordt afgekapt.</p> <p>Selecteer <u>Aan</u> als de oorspronkelijke documentgrootte op hetzelfde papierformaat moet worden afgedrukt door het afbeeldingsgebied met de helft te verminderen.</p>	<p>Deze optie is alleen beschikbaar wanneer de afdrukoptie Boekje maken is geselecteerd.</p> <p>OPMERKING: Als de optie Boekje passend op <u>Uit</u> staat, moet u zorgen dat u met de optie Paginaformaat het werkelijke afdrukformaat van uw document selecteert.</p>
<u>Boekjesomslagbron Zelfde als taak/Autom. selecteren/ Lade 1/Lade 2/Lade 3/Lade 4</u>	Opmaak	<p>Selecteer een lade die voor de voor- en achteromslag van boekjes moet worden gebruikt.</p>	
<u>CMYK-simulatiemethode Standaardwaarde van printer [Volledig (Uitvoer VGC)/ Volledig (Uitvoer VGC)/ Volledig (Bron VGR)/ Snel</u>	ColorWise	<p>Geef de simulatiemethode op voor CMYK-afdruktaken.</p> <p>Selecteer <u>Volledig (Bron VGC)</u> voor een meer volledige en nauwkeurige simulatie. <u>Volledig (Bron VGC)</u> past colorimetrische transformaties toe die zowel de tint als de uitvoerdensiteit aanpassen en levert een uitvoer op die dezelfde hoeveelheid zwart behoudt als het brondocument.</p> <p>Selecteer <u>Volledig (Uitvoer VGC)</u> als u dezelfde simulatiemethode wilt toepassen als <u>Volledig (Bron VGC)</u>, met dit verschil dat de geproduceerde uitvoer een hoeveelheid zwart heeft die wordt bepaald door het uitvoerprofiel.</p> <p>Selecteer <u>Snel</u> als u eindimensionale overdrachtcurves wilt gebruiken om de dichtheidsuitvoer aan te passen aan afzonderlijke kleurkanalen.</p>	<p>Raadpleeg <i>Afdrukken in kleur</i> voor meer informatie.</p>

Opties en instellingen (standaardinstelling is onderstreept)	Locatie van printerstuur- programma	Beschrijving	Vereisten, beperkingen en informatie
<u>CMYK-simulatieprofiel</u> <u>Standaardwaarde van printer [ISO Coated]/</u> DIC/Euroscale/ISO Coated/ ISO Uncoated/JMPA ver. 2/ SWOP-Coated/ TOYO-Offset Coated 2.0/ Enterprise CMYK by Splash/ Simulatie 1-10/ColorWise UIT/ Geen	ColorWise	Geef de gewenste richtwaarde van de simulatie op voor de huidige taak.	Selecteer Geavanceerde instellingen als ColorWise>Afdrukmodus om toegang te krijgen tot deze optie. Raadpleeg <i>Afdrukken in kleur</i> voor meer informatie.
<u>Collationering</u> <u>Gecollationeerd/</u> Niet gecollationeerd	Afwerking	Geef aan hoe afdruk- of kopieertaken met meerdere pagina's moeten worden uitgevoerd.	
<u>ColorWise>Afdrukmodus</u> <u>Standaardkleuren/</u> Aangepaste kleuren/ Grijswaarden	ColorWise	Geef de kleurmodus voor de huidige afdruktaak op. Selecteer Grijswaarden voor een document in grijs tinten of in zwart-wit. Selecteer Standaardkleuren of Aangepaste kleuren voor een kleurendocument.	De opties verschillen per besturingssysteem. U moet Geavanceerde instellingen kiezen om andere kleurafdrukopties in te stellen, waaronder Zwarte overdruk, Tekst/lijntekeningen zwart en Grijswaarden alleen met zwart afdrukken. Raadpleeg <i>Afdrukken in kleur</i> voor meer informatie.
<u>DFA-afwerking</u> <u>Standaardwaarde van printer</u> <u>[Geen]/Geen/Functie 1/Functie 2/</u> Beide	Afwerking	Geef functionele modi op voor uw DFA-apparaat.	Raadpleeg de documentatie van het DFA-apparaat voor meer informatie.
<u>DFA-profiel</u> <u>Standaardwaarde van printer</u> <u>[Geen]/Geen/Profiel 1-Profiel 5</u>	Afwerking	Geef een profiel op om de werking van uw DFA-apparaat te controleren.	De profielen moeten geprogrammeerd worden op de digitale pers. Raadpleeg de documentatie van de digitale pers en het DFA-apparaat voor meer informatie.
<u>Dubbelzijdig afdrukken</u> <u>Standaardwaarde van printer [Uit]/</u> Uit/Kop aan kop/Kop aan staart	Opmaak	Geef aan of een taak enkelzijdig of dubbelzijdig (duplex) moet worden afgedrukt, door de afdrukstand van de afgedrukte afbeeldingen te selecteren.	Raadpleeg pagina 34 voor meer informatie over dubbelzijdig afdrukken.

Opties en instellingen (standaardinstelling is onderstreept)	Locatie van printerstuur- programma	Beschrijving	Vereisten, beperkingen en informatie
FreeForm: Master afdrukken <u>Standaardwaarde van printer [Uit]/</u> <u>Uit/Aan</u>	VDP	Als u in FreeForm of een andere toepassing voor variabele gegevens een model maakt en voor deze optie Aan kiest, wordt het modelbestand afgedrukt. Gebruik deze optie om uw masterpagina te verifiëren of te bevestigen.	Raadpleeg <i>Variabele gegevens afdrukken</i> voor meer informatie. OPMERKING: Er gelden toepasselijke klik-kosten wanneer u het model afdrukt.
FreeForm: Master gebruiken <u>Geen/1-15</u>	VDP	Geef voor afdruktaken met variabele gegevens het FreeForm-master op dat voor de taak moet worden gebruikt.	Raadpleeg <i>Variabele gegevens afdrukken</i> voor meer informatie. In Command Workstation kunt u maximaal 100 FreeForm-modellen selecteren. Raadpleeg Command WorkStation Help voor meer informatie over het maken van FreeForm-modellen in Command Workstation.
FreeForm: Master maken <u>Geen/1-15</u>	VDP	Als u een FreeForm-modelbestand wilt maken van de huidige afdruktaak, geeft u een nummer op dat moet worden toegewezen aan het FreeForm-modelbestand.	Raadpleeg <i>Variabele gegevens afdrukken</i> voor meer informatie. In Command Workstation kunt u maximaal 100 FreeForm-modellen selecteren. Raadpleeg Command WorkStation Help voor meer informatie.
FreeForm: Voorbeeld master <i>Klik hier om een voorbeeld weer te geven.</i>	VDP	Klik hier om een afbeelding met lage resolutie aan te maken van het geselecteerde FreeForm-master.	Deze optie is alleen beschikbaar als Master gebruiken ingeschakeld is. Deze optie is niet beschikbaar in Mac OS X. Raadpleeg <i>Variabele gegevens afdrukken</i> voor meer informatie.
Gebruikersauthenticatie: Gebruikersinformatie opslaan <u>Uit/Aan</u>	Taakinfo	Selecteer Aan om de informatie over uw gebruikersnaam en wachtwoord op te slaan voor latere sessies.	Raadpleeg pagina 36 voor meer informatie.

Opties en instellingen (standaardinstelling is onderstreept)	Locatie van printerstuur- programma	Beschrijving	Vereisten, beperkingen en informatie
Gebruikersauthenticatie: Gebruikersnaam <i>Voer een gebruikersnaam in.</i>	Taakinfo	Als Gebruikersauthenticatie is ingeschakeld op de Fiery EX8000AP, moet u uw gebruikersnaam en wachtwoord opgeven om de taak af te drukken.	Als u aangemeld bent op een Windows-systeem, kunt u automatisch uw Windows-aanmelding gebruiken. In het andere geval typt u het lokale wachtwoord of het wachtwoord voor het domein. Selecteer voor Mac OS Eigendomsgegevens en voer in de velden Gebruikersnaam en Wachtwoord de aanmeldinformatie in. Raadpleeg pagina 36 voor meer informatie.
Gebruikersauthenticatie: Ik ben een gastgebruiker <u>Aan/Uit</u>	Taakinfo	Als Gebruikersauthenticatie ingeschakeld is, selecteert u deze optie om afdruckrechten voor gastgebruikers toe te staan.	Afdrukken door gastgebruikers moet zijn ingesteld op Aan in de Fiery EX8000AP. Raadpleeg pagina 36 voor meer informatie.
Gebruikersauthenticatie: Wachtwoord <i>Voer een wachtwoord in</i>	Taakinfo	Als Gebruikersauthenticatie is ingeschakeld op de Fiery EX8000AP, moet u uw gebruikersnaam en wachtwoord opgeven om de taak te kunnen afdrukken.	Als u aangemeld bent op een Windows-systeem, kunt u automatisch uw Windows-aanmelding gebruiken. In het andere geval typt u de lokale gebruikersnaam of de gebruikersnaam voor het domein. Selecteer voor Mac OS Eigendomsgegevens en voer in de velden Gebruikersnaam en Wachtwoord de aanmeldinformatie in. Raadpleeg pagina 36 voor meer informatie.
Gebruikersauthenticatie: Windows-aanmelding gebruiken <u>Uit/Aan</u>	Taakinfo	Als Gebruikersauthenticatie is ingeschakeld op de Fiery EX8000AP, selecteert u deze optie om uw Windows-gebruikersnaam en wachtwoord te gebruiken.	Raadpleeg pagina 36 voor meer informatie.
Gemengde media <i>Definiëren</i>	Media	Klik op Definiëren om mediasoorten toe te wijzen voor specifieke pagina's of paginabereiken, en om paginabereiken toe te wijzen voor op hoofdstukken gebaseerde afwerking, zoals nieten of geavanceerd dubbelzijdig afdrukken.	Zie <i>Hulpprogramma's</i> voor meer informatie.

Opties en instellingen (standaardinstelling is onderstreept)	Locatie van printerstuur- programma	Beschrijving	Vereisten, beperkingen en informatie
<u>Gespiegeld</u> <u>Aan/Uit</u>	Opmaak	Selecteer Aan om het spiegelbeeld van de taak af te drukken, van rechts naar links.	Deze optie wordt niet ondersteund in Mac OS X.
<u>Grijswaarden alleen met zwart</u> <u>afdrukken (CMYK)</u> <u>Standaardwaarde van printer</u> <u>[Tekst/lijntekeningen]/</u> <u>Uit/Tekst/lijntekeningen/</u> <u>Tekst/lijntekeningen/afbeeldingen</u>	ColorWise	<p>Selecteer deze instellingen om een RGB-afdruktak af te drukken met alleen zwarte toner in plaats van verwerkt zwart.</p> <p>Selecteer Tekst/lijntekeningen om tekst en grafische elementen (vectorafbeeldingen) in grijswaarden weer te geven met alleen zwart, wanneer cyaan=0, magenta=0 en geel=0 en de waarde voor zwart (K) tussen 1 en 100 ligt.</p> <p>Selecteer Tekst/lijntekeningen/afbeeldingen om tekst, grafische elementen (vectorafbeeldingen) en afbeeldingen (gerasterde afbeeldingen) in grijswaarden weer te geven met alleen zwart, wanneer cyaan=0, magenta=0 en geel=0 en de waarde voor zwart (K) tussen 1 en 100 ligt.</p>	<p>Deze optie is bedoeld om zwart efficiënt te gebruiken en de klikkosten te beperken, aangezien slechts één kost voor zwart-wit wordt aangerekend in plaats van vier kosten voor verwerkt zwart.</p> <p>Selecteer Geavanceerde instellingen als ColorWise>Afdrukmodus om toegang te krijgen tot deze optie.</p>
<u>Grijswaarden alleen met zwart</u> <u>afdrukken (RGB)</u> <u>Standaardwaarde van printer [Uit]/</u> <u>Uit/Tekst/lijntekeningen/</u> <u>Tekst/lijntekeningen/afbeeldingen</u>	ColorWise	<p>Selecteer deze instellingen om een RGB-afdruktak af te drukken met alleen zwarte toner in plaats van verwerkt zwart.</p> <p>Selecteer Tekst/lijntekeningen om tekst en afbeeldingen (vectorafbeeldingen) in grijswaarden af te drukken met alleen zwart, wanneer de kleuren in de drie kanalen met gelijke waarden gedefinieerd zijn, bijvoorbeeld rood=128, groen=128 en blauw=128.</p> <p>Selecteer Tekst/lijntekeningen/afbeeldingen om tekst, vectorafbeeldingen en gerasterde afbeeldingen in grijswaarden af te drukken met alleen zwart, wanneer de kleuren in de drie kanalen met gelijke waarden gedefinieerd zijn, bijvoorbeeld rood=128, groen=128 en blauw=128.</p> <p>Voor beide instellingen kunnen de RGB-waarden variëren van R=0,G=0, B=0 tot R=255,G=255, B=255.</p>	<p>Deze optie is bedoeld om zwart efficiënt te gebruiken en de klikkosten te beperken, aangezien slechts één kost voor zwart-wit wordt aangerekend.</p> <p>OPMERKING: De optie is bijzonder nuttig voor PowerPoint en ander toepassingen van Microsoft die de conversie van RGB naar grijswaarden niet altijd correct registreren.</p> <p>Selecteer Geavanceerde instellingen als ColorWise>Afdrukmodus om toegang te krijgen tot deze optie.</p>

Opties en instellingen (standaardinstelling is onderstreept)	Locatie van printerstuur- programma	Beschrijving	Vereisten, beperkingen en informatie
<u>Groep genest door de rug geniet</u> 8/12/16/20/24/28/32/36/40/44/ 48/52/56/60	Opmaak	Als voor Boekje maken Genest door de rug geniet is opgegeven, selecteert u deze instelling om het aantal pagina's te bepalen dat aan elke genest door de rug geniete groep wordt toegewezen.	De optie Groep genest door rug geniet is alleen beschikbaar als Boekje maken is geselecteerd.
<u>Halftoonsimulatie</u> <u>Standaardwaarde van printer [Uit]/</u> <u>Uit/Door toepassing gedef./</u> Courantdruk/Gebruikersscrem 1/ Gebruikersscrem 2/ Gebruikersscrem 3	Afbeelding	Geef de rastermethode voor uw afdruktaak op. Selecteer Door toepassing gedef. om de door de toepassing gekozen rastering te gebruiken. Selecteer Courantdruk als u de aanblik van een krant wenst. Selecteer Gebruikersscrem 1-3 om de rastering te gebruiken die is ingesteld in ColorWise Pro Tools.	OPMERKING: De afdrukresultaten kunnen verschillen tussen Door toepassing gedef. en Gebruikersscrem, zelfs als de respectieve instellingen identiek zijn. Raadpleeg <i>Graphic Arts Package</i> voor meer informatie.
<u>Helderheid</u> <u>Standaardwaarde van printer</u> <u>[100% Normaal]</u> 85%/Lichtst/90% Lichter/ 95% Licht/100% Normaal/ 105% Donker/110% Donkerder/ 115% Donkerst	Afbeelding	Gebruik deze optie om de helderheid van een afbeelding aan te passen. Selecteer 85% voor een aanzienlijk lichtere afdruk, 115% voor een aanzienlijk donkerdere afdruk of een tussenliggend percentage voor een andere helderheid.	
<u>Instructies</u>	Taainfo	Voer instructies voor de operator in met betrekking tot de taak.	Dit veld is beperkt tot 127 tekens (alfanumerieke en speciale tekens).
<u>Kleurvervanging</u> <u>Uit/Aan</u>	ColorWise	Schakel deze optie in om de waarden voor kleurvervanging te gebruiken die gedefinieerd zijn in de module Spot-On van ColorWise Pro Tools.	Raadpleeg <i>Afdrukken in kleur</i> voor meer informatie.
<u>Kwaliteit tekst/lijntekeningen</u> <u>Standaardwaarde van printer</u> <u>[Normaal]/Normaal/Beste</u>	Afbeelding	Gebruik deze optie om de resolutie van tekst en lijntekeningen te verbeteren. Selecteer Normaal om een scherpere afbeelding van goede kwaliteit te krijgen met een hoge afdruksnelheid. Selecteer Beste voor een hogere resolutie en een scherpere uitvoerkwaliteit. Dit kan de afdruksnelheid beïnvloeden.	
<u>Lade-uitlijning</u> <u>Standaardwaarde van printer</u> <u>[Uitschakelen]/Inschakelen/</u> <u>Uitschakelen</u>	Media	Geef Inschakelen op om de lade-uitlijning in te schakelen, zodat u de positie van tekst en afbeeldingen op de pagina kunt aanpassen om ze correct uit te lijnen voor dubbelzijdig afdrukken.	Zie <i>Hulpprogramma's</i> voor meer informatie over het uitlijnen van laden.

Opties en instellingen (standaardinstelling is onderstreept)	Locatie van printerstuurprogramma	Beschrijving	Vereisten, beperkingen en informatie
Mediatype Niet-gecoat 60-80g/m ² / <u>Ongecoat 81-105 g/m²</u> / Ongecoat 106-135 g/m ² / Ongecoat 136-186 g/m ² / Ongecoat 187-220 g/m ² / Ongecoat 221-300 g/m ² / Gecoat 60-80 g/m ² / Gecoat 81-105 g/m ² / Gecoat 106-135 g/m ² / Gecoat 136-186 g/m ² / Gecoat 187-220 g/m ² / Gecoat 221-300 g/m ² / Transparant/ Aangepast papier 1-10	Media	Geef de mediatype op die in de geselecteerde lade moet worden geladen.	In het rood weergegeven mediatypen geven aan dat Bedrukte zijde omlaag op Uit moet staan. (Er verschijnt een conflictvenster om u te waarschuwen en de instelling wordt automatisch gewijzigd.) Raadpleeg de documentatie bij de digitale pers voor meer informatie over mediatypen en papierspecificaties.
Middenmarge <u>0,00 -1,97 (inch)</u> <u>0-50 (millimeter)</u>	Opmaak	Geef een <i>vaste</i> waarde op voor de marge (in millimeter of inch) op de vouwlijn voor het afdrukken van boekjes.	Deze optie is alleen beschikbaar wanneer de afdrukoptie Boekje maken is geselecteerd. Raadpleeg pagina 32 voor meer informatie.
Modus digitale pers <u>Standaardwaarde van printer [200 punten gedraaid]</u> 150 punten gedraaid/ 200 punten gedraaid/ 300 punten gedraaid/ 600 punten 90 gr vast/ 200 lijnen gedraaid/ Stochastisch	Afbeelding	Geef op om de verschillende rasterschermen te selecteren die bij het afdrukken van een taak beschikbaar zijn op de digitale pers.	OPMERKING: Voor Gemengde media wordt de Modus digitale pers automatisch ingesteld op 200 punten gedraaid.
Modus voor nietmachine <u>Standaardwaarde van printer/Uit/Voor/Achter/Dubbel</u>	Afwerking	Geef op of een taak wel of niet moet worden geniet en zo ja, waar ze moet worden geniet.	
Offset-taken <u>Standaardwaarde van printer [Uit]/Uit/Aan</u>	Afwerking	Geef op dat verschillende afdruktaken in de taken worden verschoven in de lade van de kopieermachine.	
Opmaak N per vel (Windows) <u>1 per vel/2 per vel/4 per vel/6 per vel/9 per vel/16 per vel</u>	Opmaak	Selecteer een opmaak (aantal pagina's per vel) voor uw afdruktaak.	
Lay-outrichting/Pagina's per vel (Mac)			
Opmerking 1/Opmerking 2	Taakinfo	Voer gegevens over de taak in.	De maximale lengte van het veld Opmerkingen bedraagt 31 tekens.

Opties en instellingen (standaardinstelling is onderstreept)	Locatie van printerstuur- programma	Beschrijving	Vereisten, beperkingen en informatie
<u>Pagina's per record</u> <u>0-999</u>	VDP	Gebruik deze optie om een op records gebaseerde (in plaats van op de taak gebaseerde) afwerking te definiëren, op basis van het ingevoerde aantal.	Om deze optie te gebruiken, moet u Recordlengte definiëren instellen op Aan.
<u>Paginaformaat</u> Voor Fiery EX8000AP: <u>8,5x11 Letter/8,5x11 Letter SEF/</u> <u>A4/A4 SEF/8,5x14 Legal SEF/</u> <u>8,5x13 Legal SEF/11x17/A3 SEF/</u> <u>12x18/12,6x19,2 SEF/SRA3/</u> <u>B4 (ISO)SEF/9x11/9x11 SEF/</u> <u>9x12 SEF/8x10, Quatro/</u> <u>B5 (ISO)SEF/ Tabpapier-Europa/</u> <u>Tabpapier-Europa SEF/</u> Grootte van aangepaste pagina (PostScript)	Media	Geef het papierformaat op waarop u het document wilt afdrukken. SEF staat voor Short Edge Feed (liggende adrukstand).	Raadpleeg <i>Afdrukken uit Windows</i> of <i>Afdrukken uit Mac OS</i> voor aangepaste paginaformaten.
<u>Paginavolgorde</u> <u>Standaardwaarde van printer</u> <u>[Van 1 tot N]/Van 1 tot N/</u> <u>Van N tot 1</u>	Afwerking	Selecteer van 1 tot N om de taak vanaf de eerste pagina tot de laatste pagina af te drukken. Selecteer van N tot 1 om de taak vanaf de laatste pagina tot de eerste pagina af te drukken.	
<u>Paper Catalog</u> <u>Media selecteren</u>	Media	Klik op Media selecteren om Paper Catalog te openen. De Paper Catalog verzamelt alle papierinformatie van de DocuColor 8000AP digitale pers.	Raadpleeg <i>Hulpprogramma's</i> en de online Help van Paper Catalog voor meer informatie. U kunt Paper Catalog ook openen via Taakeigenschappen in Command WorkStation.
<u>Papierbron</u> <u>Autom. selecteren/Lade 1/Lade 2/</u> <u>Lade 3</u>	Media	Geef de papierlade op voor de taak. Autom. selecteren gebruikt automatisch de lade die het opgegeven papierformaat voor de taak bevat en laat de digitale pers automatisch schakelen tussen laden wanneer een lade leeg is. Het afdrukken wordt dan niet onderbroken.	Als u Autom. selecteren kiest, moet Automatisch overschakelen lades ingeschakeld zijn op de digitale pers. Laden 3 en 4 zijn optioneel en worden ingeschakeld wanneer de SFM-invoereenheid wordt toegevoegd aan de digitale pers. Raadpleeg <i>Afdrukken uit Windows</i> of <i>Afdrukken uit Mac OS</i> voor meer informatie over installeerbare opties.

Opties en instellingen (standaardinstelling is onderstreept)	Locatie van printerstuur- programma	Beschrijving	Vereisten, beperkingen en informatie
<u>Papiersimulatie</u> Standaardwaarde van printer [Uit]/ Aan/Uit	ColorWise	Geef op of u wel of niet de kleurafdrukken wilt compenseren voor de witte puntwaarde van een bepaalde papiersoort die wordt gesimuleerd.	Om deze optie in te schakelen moet u CMYK-simulatiemethode instellen op Volledig (Uitvoer GCR). Raadpleeg <i>Graphic Arts Package</i> voor meer informatie.
<u>PDF Xobjects gebruiken</u> Uit/Aan	VDP	Geef Aan op om PDF Xobjects te gebruiken. Deze functie herkent objecten (tekst, afbeeldingen, vectoren) in een PostScript- of PDF-bestand en bewaart de afbeelding in het cache-geheugen, waardoor het minder vaak nodig is om afbeeldingsgegevens opnieuw te verwerken.	Deze optie is alleen beschikbaar via de taakeigenschappen van Command Workstation (tabblad VDP).
<u>PostFlight</u> Uit/Uitgebreid rapport/ Beknopt rapport/ Testpagina/ Kleurgecodeerde pag./ Alle componenten	Taakinfo	Geef aan of u de functie PostFlight wel of niet wilt gebruiken. Dit is een diagnosehulpmiddel waarmee u kunt analyseren hoe gegevens worden verwerkt door de Fiery EX8000AP.	Deze functie is beschikbaar als onderdeel van het Graphic Arts Package. Raadpleeg <i>Graphic Arts Package</i> voor meer informatie.
<u>Progressieve proef</u> Uit/Aan	Taakinfo	Geef op of u de functie Progressieve proef wel of niet wilt gebruiken. Dit is een diagnosehulpmiddel om tonerscheidingen weer te geven. Deze functie gebruikt de waarden voor progressieve proeven die u in Color Setup hebt opgegeven.	Deze afdrukoptie is beschikbaar als onderdeel van het Graphic Arts Package. Raadpleeg <i>Graphic Arts Package</i> voor meer informatie.
<u>Rand</u> Geen/Enkele haartlijn/ Enkele dunne lijn/ Dubbele haartlijn/ Dubbele dunne haartlijn		Geef op welk type randen moet worden afgedrukt bij paginamarges.	Deze optie is alleen beschikbaar voor Mac OS X.
<u>Recordlengte definiëren</u> Uit/Aan	VDP	Met deze functie kunt u een PDF- of PostScript-bestand verwerken als een afdruktaak met variabele gegevens en een op records gebaseerde afwerking toepassen. Selecteer Aan om een vaste subsetlengte te definiëren voor het verwerken van variabele gegevens. Het aantal records en pagina's per record wordt weergegeven in recordkolommen in de taakeigenschappen van Command WorkStation.	

Opties en instellingen (standaardinstelling is onderstreept)	Locatie van printerstuur- programma	Beschrijving	Vereisten, beperkingen en informatie
<u>RGB-bronprofiel</u> <u>Standaardwaarde van printer</u> <u>[EFIRGB]/EFIRGB/</u> Apple Standaard/sRGB (PC)/ Splash RGB D65/Adobe RGB/ ECI-RGB/Bron-1/Bron-2/Bron-3/ Bron-4/Bron-5/Bron-6/Bron-7/ Bron-8/Bron-9/Bron-10/Geen	ColorWise	Geef een definitie voor de bronkleurenruimte op voor het afdrucken van RGB-afbeeldingen, objecten en tekst.	Selecteer Geavanceerde instellingen als ColorWise>Afdrukmodus om toegang te krijgen tot deze optie. Raadpleeg <i>Afdrukken in kleur</i> voor meer informatie.
<u>RGB-scheiding</u> <u>Standaardwaarde van printer</u> <u>Uitvoer/Simulatie</u>	ColorWise	Selecteer Uitvoer voor RGB-taken die u naar het uiteindelijke uitvoerapparaat afdrukt. Selecteer Simulatie voor RGB-taken waarvoor u een uitvoerapparaat wilt simuleren dat niet het feitelijke afdrukkapparaat is.	Selecteer Geavanceerde instellingen als ColorWise>Afdrukmodus om toegang te krijgen tot deze optie. Raadpleeg <i>Afdrukken in kleur</i> voor meer informatie.
<u>Samengestelde overdruk</u> <u>Uit/Aan</u>	ColorWise	Selecteer Aan om tekst en lijntekeningen te overdrukken wanneer dit in de brontoepassing is opgegeven. Doorgaans worden objecten standaard verdrongen in toepassingen. Om te overdrukken, moet u deze instellingen wijzigen in de brontoepassing. Wanneer de optie Samengestelde overdruk Aan staat, zullen in de brontoepassing opgegeven opdrachten voor overdrukken plaatsvinden wanneer de uitvoer samengesteld is en overeenkomt met de uitvoer van de scheidingen.	Om deze optie in te schakelen, moet u Standaardkleuren of Aangepaste kleuren selecteren als ColorWise>Afdrukmodus. OPMERKING: Deze optie werkt alleen met tekst en lijntekeningen, niet met afbeeldingen.
<u>Schaal</u> <u>100%/25-400%</u>	Opmaak	Geef een schaalinstelling voor de afdrukaak op.	Het ondersteunde bereik gaat van 25 tot 400. Raadpleeg pagina 35 voor meer informatie.
<u>Scheidingen combineren</u> <u>Aan/Uit</u>	ColorWise	Als u kleurscheidingen afdrukt vanuit een DTP-toepassing, hebt u de volgende mogelijkheden: Selecteer Aan als u kleurscheidingen wilt combineren op één pagina. Selecteer Uit als u kleurscheidingen wilt weergeven als vier afzonderlijke zwartwitpagina's die elk een kleurelement vertegenwoordigen.	Raadpleeg <i>Afdrukken in kleur</i> voor meer informatie.

Opties en instellingen (standaardinstelling is onderstreept)	Locatie van printerstuur- programma	Beschrijving	Vereisten, beperkingen en informatie
<u>Steunkleuraanpassing</u> <u>Standaardwaarde van printer</u> <u>[Aan]/Aan/Uit</u>	ColorWise	<p>Selecteer <u>Uit</u> als u opgegeven PANTONE-kleuren in de taak wilt afdrukken met de huidige instelling voor CMYK-simulatie en CMYK-simulatiemethode.</p> <p>Selecteer <u>Aan</u> als u de PANTONE-opzoektabel wilt activeren. De Fiery EX8000AP drukt de opgegeven PANTONE-kleuren in de taak af door de CMYK-afdruk te mengen tot dezelfde kleuren uit de PANTONE-bibliotheek.</p>	<p>Selecteer Geavanceerde instellingen als ColorWise>Afdrukmodus om toegang te krijgen tot deze optie.</p> <p>Raadpleeg <i>Afdrukken in kleur</i> voor meer informatie.</p>
<u>Tekst/lijntekeningen verfijnen</u> <u>Aan/Uit</u>	Afbeelding	Geef op of u tekst of vectorafbeeldingen scherper wilt laten uitkomen.	
<u>Toewijzing tweekleurendruk</u> <u>Uit/Aan</u>	ColorWise	Schakel deze optie in om een tweekleurentaak af te drukken op een tweekleurenapparaat door de kleuren in de taak toe te wijzen aan de kleuren die reeds zijn gemaakt op het apparaat.	Raadpleeg <i>Graphic Arts Package</i> voor meer informatie.
<u>Uitvoerbestemming</u> <u>Standaardwaarde van printer</u> <u>[Autom. Selecteren]/</u> <u>Autom. selecteren/</u> <u>Opvangbak met verschuiv./</u> <u>Bov. lade nieteenh. hoge cap./</u> <u>Bov. lade niet/stp.eenh. h.c./</u> <u>Stapellade nieteenh. hoge cap./</u> <u>Stap.lade niet/stp.eenh. h.c./</u> <u>Bovenste lade CSS/Stapellade CSS/</u> <u>Handinv. stp.eenh. h.c./</u> <u>HCS2 bovenste lade/</u> <u>HCS2 stapeleenheid/AOS</u>	Afwerking	<p>Geef de uitvoerlocatie van de afgedrukte taak.</p> <p>OPMERKING: Als u Autom. selecteren kiest, worden de afdruktaken uitgevoerd naar de bovenste lade die zich het dichtst bij de digitale pers bevindt.</p> <p>HCS staat voor “High Capacity Stacker” (stapeleenheid met hoge capaciteit); CSS voor “Common Stacker Stapler” (gewone stapel-/nieteenheid); AOS voor “Auto Output Switching” (automatische uitvoeromschakeling)</p>	Bepaalde uitvoerladen zijn optioneel en moeten worden geïnstalleerd. Raadpleeg <i>Afdrukken uit Windows</i> en <i>Afdrukken uit Mac OS</i> voor meer informatie over installeerbare opties.
<u>Uitvoerprofiel</u> <u>Mediaprofiel gebruiken/</u> <u>Standaard van server gebruiken/</u> <u>Uitvoerprofiel gebruiken</u>	ColorWise	<p>Geef het uitvoerprofiel op voor het beheer van de kleurconversie op de Fiery EX8000AP voor de huidige afdruktaak.</p> <p>Selecteer Mediaprofiel gebruiken om de instellingen te gebruiken die zijn opgegeven in ColorWise Pro Tools.</p> <p>Selecteer Uitvoerprofiel gebruiken om een van de 15 uitvoerprofielen te gebruiken die u kunt koppelen aan gedownloade ICC-profielen.</p>	<p>Selecteer Geavanceerde instellingen als ColorWise>Afdrukmodus om toegang te krijgen tot deze optie.</p> <p>Raadpleeg <i>Afdrukken in kleur</i> voor meer informatie.</p>

Opties en instellingen (standaardinstelling is onderstreept)	Locatie van printerstuur- programma	Beschrijving	Vereisten, beperkingen en informatie
Watermerken <u>Geen</u> /Vertrouwelijk/Kopie/ Concept/Origineel/Geheim	Stempel	Geef op of u een watermerk voor uw taak wilt afdrukken. Selecteer een standaardwatermerk of selecteer Nieuw als u zelf een watermerk wilt maken. Selecteer Alleen eerste pagina als u alleen op de eerste pagina een watermerk wilt afdrukken.	Deze optie is alleen beschikbaar in de printerstuurprogramma's voor Windows. Zie de Help bij de printerstuurprogramma's voor meer informatie over watermerken.
Weergavestijl <u>Standaardwaarde van printer</u> <u>[Presentatie]</u> / Presentatie/Fotografisch/ Relat. kleurmeting/ Absolute kleurmeting	ColorWise	Geef een standaard kleurenweergavebibliotheek (CRD) op die moet worden gebruikt voor het afdrukken van RGB-afbeeldingen, objecten en tekst. Selecteer Fotografisch voor de minder verzadigde uitvoer van foto's, met inbegrip van scans en foto's van digitale camera's. Selecteer Presentatie voor de meer verzadigde kleuren van illustraties, grafieken en foto's in presentatieformaat. Selecteer Relatieve kleurmeting wanneer de kleuraanpassing belangrijk is, maar u ook wilt dat de witte kleuren overeenkomen met het wit van de afgedrukte pagina. Deze instelling voorkomt overgangen tussen witte objecten en blanco ruimten. Selecteer Absolute kleurmeting wanneer een exacte kleuraanpassing gewenst is. Deze instelling past het wit niet aan het wit van de pagina aan en voorkomt geen zichtbare overgangen.	Selecteer Geavanceerde instellingen als ColorWise>Afdrukmodus om toegang te krijgen tot deze optie. Raadpleeg <i>Afdrukken in kleur</i> voor meer informatie.
Witte PPT-achtergrond wissen <u>Uit/Aan</u>	VDP	Selecteer Aan wanneer u PowerPoint gebruikt om met FreeForm variabele gegevens aan te maken.	

Opties en instellingen (standaardinstelling is onderstreept)	Locatie van printerstuur- programma	Beschrijving	Vereisten, beperkingen en informatie
<u>Zwartdetectie</u> <u>Aan/Uit</u>	ColorWise	<p>Geef op of zwartwitpagina's wel of niet moeten worden gedetecteerd voor uw taak wordt afgedrukt.</p> <p>Selecteer Uit als de taak bestaat uit tekstpagina's waarin alleen zwart wordt gebruikt en tevens een aanzienlijk aantal tekstpagina's in kleur.</p> <p>Selecteer Aan als de taak voornamelijk zwartwit is.</p>	Raadpleeg <i>Afdrukken in kleur</i> voor meer informatie.
<u>Zwarte overdruk</u> <u>Standaardwaarde van printer</u> <u>[Tekst/lijntekeningen]/</u> <u>Uit/</u> <u>Tekst/</u> <u>Tekst/lijntekeningen</u>	ColorWise	<p>Geef de stijl voor zwarte overdruk op.</p> <p>Selecteer Tekst om zwarte tekst te overdrukken.</p> <p>Selecteer Tekst/lijntekeningen om zwarte tekst en lijntekeningen te overdrukken.</p>	<p>Selecteer Geavanceerde instellingen als ColorWise>Afdrukmodus om toegang te krijgen tot deze optie.</p> <p>Als deze optie is ingesteld op Tekst of Tekst/lijntekeningen, moet u de optie Scheidingen combineren uitschakelen.</p> <p>Tekst/lijntekeningen zwart moet ingesteld zijn op Zuiver zwart aan om deze optie te selecteren.</p> <p>Raadpleeg <i>Afdrukken in kleur</i> voor meer informatie.</p>
<u>Zwarte tekst/afbeeldingen</u> <u>Standaardwaarde van printer</u> <u>[Zuiver zwart aan]/</u> <u>Normaal/Zuiver zwart aan/</u> <u>CMYK-zwart aan</u>	ColorWise	<p>Selecteer Normaal als u zwarte tekst en afbeeldingen wilt afdrukken als vierkleurenzwart met C-, M-, Y- en K-toner en u de normale PostScript-weergave wilt gebruiken.</p> <p>Selecteer Zuiver zwart aan als u zwarte tekst en afbeeldingen wilt afdrukken als eenkleurig zwart, alleen met behulp van 100% zwarte toner.</p> <p>Selecteer CMYK-zwart aan als u zwarte tekst en afbeeldingen als een rijker zwart wilt afdrukken door onder de zwarte toner een kleine hoeveelheid cyaan toner aan te brengen, om het zwart nog donkerder te maken.</p>	<p>Selecteer Geavanceerde instellingen als ColorWise>Afdrukmodus om toegang te krijgen tot deze optie.</p> <p>Deze optie wordt automatisch ingesteld op Aan wanneer de optie Zwarte overdruk is ingeschakeld.</p> <p>Raadpleeg <i>Afdrukken in kleur</i> voor meer informatie.</p>

Aanvullende informatie

In de volgende secties wordt aanvullende informatie gegeven over bepaalde afdrukopties. Raadpleeg de tabel die begint op [pagina 12](#) voor meer informatie over de instellingen, vereisten en beperkingen van deze opties.

Automatisch overvullen

Overvullen is een afdruktechniek waarbij sommige objecten lichtjes groter of kleiner worden afgedrukt dan u hebt opgegeven in een toepassing, om zo witte randen rond objecten te vermijden. Deze witte randen of “kralen” kunnen het gevolg zijn van factoren zoals registerfouten, de fysieke eigenschappen van de toner en de stijfheid van de media. De functie Automatisch overvullen biedt u geavanceerde instellingen voor het overvullen en geeft u volledige controle over de instellingswaarden.

Raadpleeg *Graphics Arts Package* en *Afdrukken in kleur* voor meer informatie.

Boekje maken

Gebruik de functie Boekje maken om de pagina-indeling van uw afdruktaak op te geven met speciale lay-outs voor vouwen of snijden na het afdrukken. U kunt de opties Vooromslag of Achteromslag gebruiken om omslagen (enkel- of dubbelzijdig) te definiëren voor het afdrukken van boekjes.

U kunt de opties Aanpassen voor centreren of Middenmarge gebruiken om de positie van de afbeelding op de pagina aan te passen. Zie “[Middenmarge](#)” op pagina 32 en “[Aanpassing voor centreren](#)” op pagina 32 voor meer informatie.


U kunt ook de optie Aanpassing voor opkruipen gebruiken om het verschuiven van de afbeelding te corrigeren dat zich kan voordoen wanneer boekjes op zware media worden gedrukt of een groot aantal pagina's tellen. Raadpleeg “[Aanpassing voor opkruipen](#)” op pagina 33 voor meer informatie.

OPMERKING: Aangepaste papierformaten worden niet ondersteund bij het maken van boekjes.


De volgende lay-outs voor boekjes worden ondersteund.

Geen: De taak wordt afgedrukt zonder inslagfuncties voor boekjes.

Door de rug geniet: Kies deze optie om volledige documenten af te drukken die in de volgorde voor een boekje worden gevouwen en geniet. Afgewerkte pagina's kunnen in de middenvouw of rug worden geniet of genaaid.

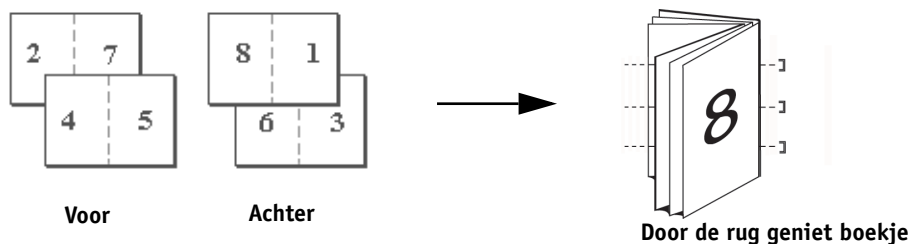


Door de rug geniet (rechts bind.): Deze optie is identiek aan Door de rug geniet, behalve dat de volgorde van de pagina's van rechts naar links gaat.

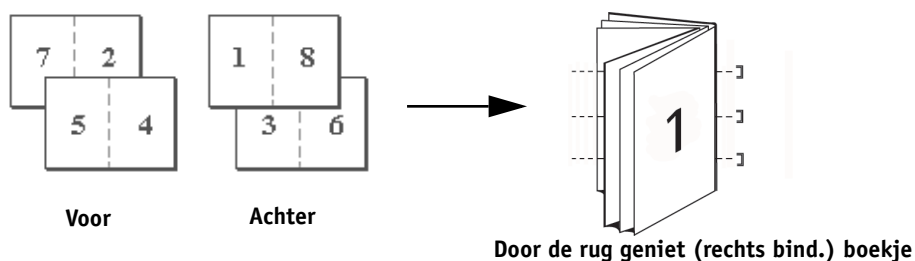

Op de rug gesneden: Kies deze optie om volledige documenten af te drukken die in de volgorde voor een boekje worden gevouwen en geniet. Afgewerkte pagina's worden aan elkaar genaaid om ze te kappen of te lijmen.

Op de rug gesneden (rechts bind.): Deze optie is identiek aan Op de rug gesneden, behalve dat de volgorde van de pagina's van rechts naar links gaat.

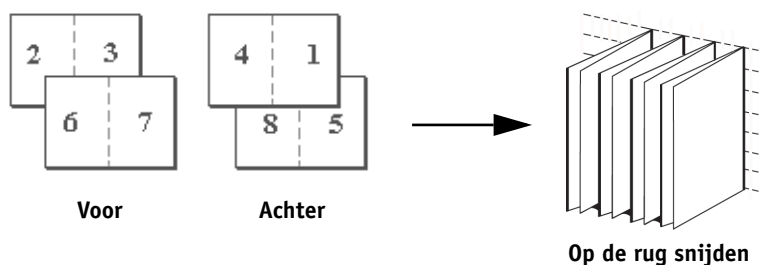


Genest door de rug geniet: Kies deze optie om door de rug nieten en op de rug snijden te combineren, door twee of meer groepen op een gemeenschappelijke vouwlijn op elkaar te plaatsen en daarna samen te lijmen.

Genest door de rug geniet (rechts bind.): Deze optie is identiek aan Genest door de rug geniet, behalve dat de volgorde van de pagina's van rechts naar links gaat.

Groep genest door de rug geniet: Wanneer Genest door de rug geniet of Genest door de rug geniet (rechts bind.) is geselecteerd, gebruikt u deze optie om het aantal pagina's op te geven dat aan elke genest door de rug geniete groep wordt toegewezen.


Combineren - Dubbele afdruk: Kies deze optie om een taak zo af te drukken dat de gegevens van de eerste pagina op het eerste vel worden gekopieerd. Het volgende vel dupliceert de gegevens op de tweede pagina, enz. Als bijvoorbeeld elk van de afgedrukte exemplaren doormidden wordt gesneden, is het resultaat twee volledige reeksen van hetzelfde document.

Enkelzijdig

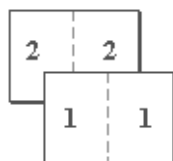

Alleen voor

Dubbelzijdig (duplex)

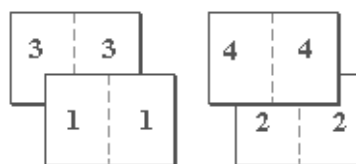


Voor

Achter


Combineren - Snelle afdruk: Kies deze optie om een afdruktaak te versnellen, zodat bij het stapelen en snijden van de vellen vanuit de centrale positie de taak in volgorde wordt genummerd en gescheiden als twee stapels. De afdrukvolgorde is zodanig dat wanneer ze doormidden worden gekapt, men ze kan combineren om het volledige document te krijgen, met een kortere afdruktijd.

Enkelzijdig

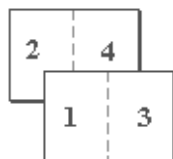

Alleen voor

Dubbelzijdig (duplex)

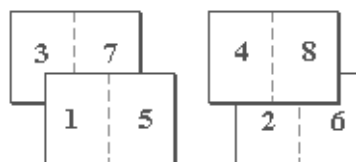

Voor

Achter

Middenmarge

Gebruik de optie Middenmarge om een *vaste* waarde op te geven voor de marge (0–50 millimeter of 0,00–1,97 inches) op de vouwlijn voor het afdrukken van boekjes.

OPMERKING: De optie Middenmarge is alleen beschikbaar wanneer Boekje maken is geselecteerd.

Aanpassing voor centreren

Gebruik de optie Aanpassing voor centreren om op te geven hoe u de afbeelding op de pagina wilt positioneren *tegenover* de X-as (horizontaal) en de Y-as (verticaal).

OPMERKING: De optie Aanpassing voor centreren is alleen beschikbaar als Boekje maken is geselecteerd. Tevens moet Afdrukstand ingesteld zijn op Staand en moet Lay-outrichting (Mac) of Opmaak N per vel (Windows) ingesteld zijn op 1 per vel of 2 per vel.

Collationering

Gebruik deze optie als u sorteeropties wilt opgeven.

Gecollationeerd: Exemplaren van een volledige taak worden gesorteerd als 1-N, 1-N.


Niet-gecollationeerd: Exemplaren van een volledige taak worden gesorteerd als 1,1, 2,2, 3,3.

OPMERKING: Afdruktaken met Gemengde media en met variabele gegevens (VDP) worden anders gecollationeerd dan andere taken. Bij taken met gemengde media worden exemplaren van een volledige taak per afwerkingsset gesorteerd. Bij taken met variabele gegevens worden exemplaren van een volledige taak per record gesorteerd.

Raadpleeg *Variabele gegevens afdrukken* voor meer informatie over VDP; raadpleeg *Hulpprogramma's* voor informatie over Gemengde media.

Aanpassing voor opkruipen

Opkruipen gebeurt bij boekjes met een groot aantal pagina's of op dikke media. Wanneer de vellen worden gevouwen om afzonderlijke pagina's te vormen, veroorzaakt elke vouw een kleine, toenemende verschuiving naar de rand van de pagina toe. Gebruik deze optie bij taken voor boekjes om afbeeldingen aan te passen die mogelijk verschuiven ten opzichte van het midden van het vel.

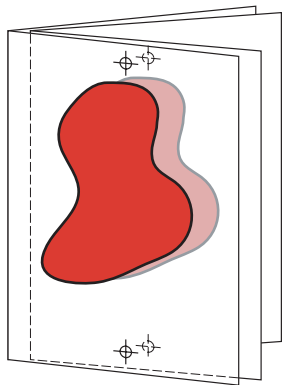

OPMERKING: Deze optie is alleen beschikbaar als Boekje maken is geselecteerd. Ze is niet van toepassing op de instellingen voor Combineren van Boekje maken.

Uit: Selecteer dit om boekjes af te drukken zonder aanpassingen.

Normaal: Selecteer dit wanneer u boekjes met een groot aantal pagina's afdrukt.

Dik: Selecteer dit wanneer u boekjes afdrukt op zware media.

OPMERKING: Als u Dik selecteert, moet u ook zwaar papier opgeven in de vervolgkeuzelijst Mediatype; anders wordt uw taak afgedrukt op normaal papier.

Dubbelzijdig

De Fiery EX8000AP digitale pers is uitgerust voor automatisch dubbelzijdig (duplex) afdrukken. Wanneer de afdrukoptie Dubbelzijdig afdrukken ingesteld is op een van de instellingen voor dubbelzijdig afdrukken, draait de digitale pers het papier automatisch om op de andere zijde af te drukken.

PAGINA'S AUTOMATISCH DUBBELZIJDIG AFDRUKKEN

- 1 Kies Afdrukken in uw toepassing en zoek de optie voor dubbelzijdig afdrukken op het tabblad Opmaak.

De plaats waar u de afdrukopties van de Fiery EX8000AP kunt vinden, is afhankelijk van het printerstuurprogramma dat u gebruikt.

- 2 Kies een instelling voor dubbelzijdig afdrukken.

Kop aan kop: Drukt de bovenzijde van de afbeelding af op Zijde 1 tegen dezelfde paginarand als de bovenzijde van de afbeelding op Zijde 2.

Kop aan staart: Drukt de bovenzijde van de afbeelding af op Zijde 1, aan de tegenovergestelde paginarand van de bovenzijde van de afbeelding op Zijde 2.

De volgende tabel toont hoe instellingen voor dubbelzijdig afdrukken overeenkomen met de afgedrukte uitvoer:

	Kop aan kop	Kop aan staart
Staand		
Liggend		

- 3 Geef andere gewenste afdrukopties op voor de taak.
- 4 Klik op OK.


Beeldverschuiving

In Beeldverschuiving kunt u opgeven hoe ver de afbeelding op elke pagina moet worden verschoven langs de X-as (horizontaal) en de Y-as (verticaal) in de richting van het papiertransport, ten opzichte van de invoerrand. Door de inhoud van de taak op deze manier te verschuiven, kunt u rekening houden met diverse afwerkingsopties, zoals nieten en binden, of afbeeldingen op dubbelzijdige pagina's correct uitlijnen.

OPMERKING: Deze optie geldt alleen voor taken met een N-op-N opmaak van 1-op-1.

BEELDVERSCHUIVING VOOR EEN AFDRUKTAAK DEFINIËREN

- 1 Klik in het printerstuurprogramma op de optiebalk **Beeldverschuiving**.

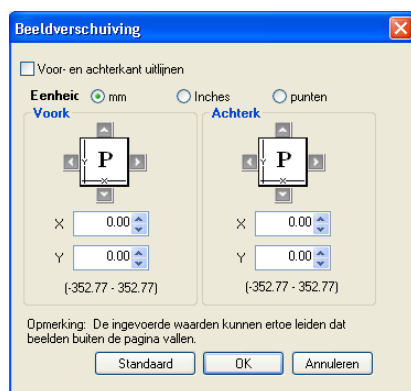

- 2 Selecteer de maateenheid.
- 3 Voer in de velden X-as en Y-as de instellingen in voor de verschuiving van de afbeelding op de voorzijde en de achterzijde. U kunt de instellingen van de afbeelding ook kiezen met behulp van de pijltjestoetsen.

OPMERKING: De maximumwaarde voor zowel de X-as als de Y-as is 999,99 punt/13,88 inch/352,77 mm. De ingevoerde waarden kunnen ertoe leiden dat beelden buiten de pagina vallen.

- 4 Selecteer **Voor- en achterkant uitlijnen** om de afbeeldingen op de voor- en achterzijde passend uit te lijnen.
- 5 Klik op **OK**.

Schaal

De operator kan het vergrotings- of verkleiningspercentage vervangen, maar de vervanging wordt toegepast op alle vergrotings- of verkleiningspercentages die al in de actieve taak zijn ingesteld. Als een gebruiker bijvoorbeeld een taak verzend met een verkleiningspercentage van 50% en de operator een vervanging van 300% instelt, wordt de taak afgedrukt op 150% van de oorspronkelijke documentgrootte, namelijk 50% van 300%.

Gebruikersauthenticatie

Als gebruikersauthenticatie is ingeschakeld in Fiery EX8000AP Setup, moet u een gebruikersnaam en wachtwoord invoeren om een taak naar de Fiery EX8000AP te kunnen zenden. Of en hoe u de taak kunt beheren in Command WorkStation wordt bepaald door hoe u bent aangemeld bij de Fiery EX8000AP.

Windows-aanmelding gebruiken—Kies dit als u al aangemeld bent bij een Windows-computer. Typ in het andere geval uw informatie voor de aanmelding op het Windows-netwerk in de velden Gebruikersnaam en Wachtwoord.

Gebruikersinformatie opslaan—Selecteer dit om de Windows-aanmeldinformatie op te slaan. Deze optie is standaard ingeschakeld.

Voor Mac OS X—Selecteer Eigendomsgegevens en voer in de velden Gebruikersnaam en Wachtwoord de aanmeldinformatie in.

Valideren—Klik op Valideren om de gebruikersnaam en het wachtwoord te valideren. Om te valideren moet Tweerichtingscommunicatie ingeschakeld zijn in Eigenschappen > tabblad Installeerbare opties. Raadpleeg *Afdrukken uit Windows* of *Afdrukken uit Mac OS* voor meer informatie over het inschakelen van Tweerichtingscommunicatie.

Ik ben een gastgebruiker—Kies dit om de afdrukrechten voor gastgebruikers in te schakelen. Afdrukken door gastgebruikers is standaard toegelaten.

Raadpleeg *Configuratie en instellingen* voor meer informatie over het inschakelen van gebruikersauthenticatie in de WebTool Configure.

INDEX

180 graden roteren, optie 12

A

Aanpassing voor centreren 32
Aanpassing voor centreren, optie 12
Aanpassing voor opkruipen, optie 12, 33
Aantal afdrukken, optie 12
Achteromslag, optie 15
Afdruk plannen optie 12
Afdrukstand negeren, optie 12
Afdrukstand, optie 12
Afdrukwachtrij-actie, optie 13
Automatisch overvullen, optie 13

B

Basis, deelvenster 11
Bedieningsbalk, optie 13
Bedrukte zijde omlaag, optie 13
Beeldkwaliteit, optie 13
Beeldverfijning, optie 14
Beeldverschuiving, optie
definiëren 35
Eenheden 14
voor- en achterkant uitlijnen 14, 35
Bestandszoekpad, veld 14
Boekje maken
Combineren, instellingen 31
Door de rug geniete boekjes 30
Genest door de rug geniet, boekjes 30
Op de rug gesneden boekjes 30
taakinstellingen vervangen, optie 15
Boekje maken, optie 29
Boekje passend, optie 16
Boekjesomslagbron, optie 16

C

CMYK-simulatiemethode, optie 16
CMYK-simulatieprofiel, optie 17
ColorWise Pro Tools
taakinstellingen vervangen 9

D

DFA-afwerking, optie 17
DFA-profiel, optie 17
Door de rug geniet, instelling 30
Dubbele afdruk boekje, instelling 31
Dubbelzijdig afdrukken, optie 17, 34
Dubbelzijdige pagina's afdrukken 17, 34

F

FreeForm
Master afdrukken 18
Master gebruiken 18
Master maken 18
Voorbeeld master 18
Witte PPT-achtergrond wissen 27

G

Gebruikersauthenticatie
afdrukken door gastgebruikers 19
Gebruikersinformatie opslaan, optie 18, 36
Gebruikersnaam 19, 36
Ik ben een gastgebruiker, optie 36
voor Mac OS 36
wachtwoord 19, 36
Windows-aanmelding gebruiken 19, 36
Gebruikersinformatie opslaan, optie 18, 36
Gemengde media, optie 19
Genest door de rug geniet, boekjes 30
Gespiegeld, optie 20
Grijswaarden alleen met zwart afdrukken
(CMYK), optie 20
Grijswaarden alleen met zwart afdrukken (RGB),
optie 20
Groep genest door de rug geniet, afdrukoptie 21

H

Halftoonsimulatie 21
Helderheid, optie 21
Hot Folders
taakinstellingen vervangen 9

I

Ik ben een gastgebruiker, optie 19, 36
 Instructies, veld 21

K

Kleurmodus, optie 17
 Kleurvervanging, optie 21
 Kwaliteit tekst/lijntekeningen 21

L

Lade-uitlijning, optie 21

M

Master afdrukken, optie 18
 Master gebruiken, optie 18
 Master maken, optie 18
 Mediatype, optie 22
 Middenmarge, optie 22, 32
 Modus digitale pers, optie 22
 Modus voor nietmachine, optie 22

O

Offset-taken, optie 22
 Op de rug gesneden boekje, instelling 30
 Opmaak N per vel, optie 22
 opmaak *zie* Opmaak N per vel
 Opmerking, veld 22

P

Pagina's per record, optie 23
 Paginaformaat, optie 23
 Paginavolgorde, optie 23
 Paper Catalog 23
 Papierbron, optie 23
 Papiersimulatie, optie 24
 PostFlight, optie 24
 PostScript-printerdefinitiebestanden, *zie* PPD-
 bestanden
 PostScript-printerstuurprogramma's
 uitleg 7
 PPD-bestanden (PostScript-
 printerdefinitiebestanden)
 opties 9
 printer, standaardinstellingen
 waar opgeven 9
 Printerstuurprogramma aanpassen
 snelkoppelingen toevoegen en
 verwijderen 11
 Progressieve proef, optie 24

R

Rand, optie 24
 Recordlengte definiëren, optie 24
 RGB-bron, optie 25
 RGB-scheiding, optie 25

S

Samengestelde overdruk, optie 25
 Schaal, optie 25, 35
 Scheidingen combineren, optie 25
 Snelkoppelingen 11
 Snelle afdruk boekje, instelling 31
 Sorteren, optie 17, 32
 Steunkleuraanpassing, optie 26

T

taakinstellingen vervangen
 Aanpassing voor centreren, optie 12
 Aanpassing voor opkruipen, optie 12
 Aantal afdrukken, optie 12
 Achteromslag, optie 15
 Afdruk plannen optie 12
 afdrukinstellingen 9
 Afdrukstand negeren, optie 12
 Afdrukstand, optie 12
 Afdrukwachtrij-actie, optie 13
 Bedieningsbalk, optie 13
 Bedrukte zijde omlaag, optie 13
 Beeldkwaliteit, optie 13
 Beeldverfijning, optie 14
 Beeldverschuiving, optie 14
 Boekje maken, optie 15
 Boekje passend, optie 16
 Boekjesomslagbron, optie 16
 CMYK-simulatiemethode, optie 16
 CMYK-simulatieprofiel, optie 17
 DFA-afwerking, optie 17
 DFA-profiel, optie 17
 Dubbelzijdig afdrukken, optie 17, 34
 Gemengde media, optie 19
 Helderheid, optie 21
 Kleurmodus, optie 17
 Kleurvervanging, optie 21
 Lade-uitlijning, optie 21
 Master afdrukken, optie 18
 Master gebruiken, optie 18
 Master maken, optie 18
 Mediatype, optie 22
 Middenmarge, optie 22

Modus digitale pers, optie 22
Modus voor nietmachine, optie 22
Offset-taken, optie 22
Optie automatisch overvullen 13
Paginaformaat, optie 23
Paginavolgorde, optie 23
Papierbron, optie 23
Papiersimulatie, optie 24
PostFlight, optie 24
Progressieve proef, optie 24
RGB-bron, optie 25
RGB-scheiding, optie 25
Samengestelde overdruk, optie 25
Schaal, optie 25
Scheidingen combineren, optie 25
Sorteren, optie 17
Steunkleuraanpassing, optie 26
Tekst/lijntekeningen verfijnen, optie 26
Tekst/lijntekeningen zwart, optie 28
Uitvoerbestemming, optie 26
Uitvoerprofiel, optie 26
Voorbeeld master, optie 18
Vooromslag, optie 15
Weergavestijl, optie 27
Windows-aanmelding gebruiken, optie 19
Witte PPT-achtergrond wissen, optie 27
Zwartdetectie, optie 28
Zwarte overdruk, optie 28
Tekst/lijntekeningen verfijnen, optie 26
Tekst/lijntekeningen zwart, optie 28
Toewijzing tweekleurendruk 26
Toewijzing tweekleurendruk *zie* Toewijzing
tweekleurendruk

U

Uitvoerbestemming, optie 26
Uitvoerprofiel, optie 26

V

vervangen van taakinstellingen 9
verwerken 7
Voor- en achterkant uitlijnen 14
Voorbeeld master, optie 18
Vooromslag, optie 15

W

Wachtwoord (Gebruikersauthenticatie) 19
Watermerken 27
Weergavestijl, optie 27
Windows-aanmelding gebruiken, optie 19, 36
Witte PPT-achtergrond wissen, optie 27

Z

Zwartdetectie, optie 28
Zwarte overdruk, optie 28

