



Fiery® EXP8000 Color Server
SERVER & CONTROLLER SOLUTIONS



Opções de impressão

© 2005 Electronics for Imaging, Inc. As informações nesta publicação estão cobertas pelos termos dos *Avisos de caráter legal* deste produto.

45049635

22 de agosto de 2005

CONTEÚDO





INTRODUÇÃO	5
Terminologia e convenções	5
Sobre este documento	5
VISÃO GERAL DAS OPÇÕES DE IMPRESSÃO	6
Sobre drivers de impressora e arquivos de descrição de impressora	6
Configuração das opções de impressão	7
Hierarquia de substituição de opções de impressão	8
OPÇÕES DE IMPRESSÃO	9
Opções de impressão e configurações	9
Informações adicionais	22
Criação de livreto	22
Ajuste de centralização	24
Intercalação	24
Ajuste de deslocamento	24
Duplex	25
Deslocamento da imagem	26
Origem do papel	27
Escala	27
ÍNDICE	29

INTRODUÇÃO

Este documento apresenta uma descrição das opções de impressão do Fiery EXP8000. Este documento também explica cada opção de impressão e apresenta informações sobre quaisquer restrições ou requisitos.

Terminologia e convenções

Este documento utiliza as seguintes terminologias e convenções.

Termo ou convenção	Refere-se a
Aero	Fiery EXP8000 (em ilustrações e exemplos)
Impressora digital	Impressora digital DocuColor 8000/7000
Fiery EXP8000	Fiery EXP8000 Color Server
Mac OS	Apple Mac OS 9, Mac OS X
Títulos em <i>italico</i>	Outros documentos neste conjunto
Windows	Microsoft Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003
	Tópicos para os quais há informações adicionais na Ajuda do software
	Dicas e informações
	Informações importantes
	Informações importantes sobre problemas que podem resultar em danos físicos para o usuário ou outras pessoas

Sobre este documento

Este documento abrange os seguintes tópicos:

- Informações sobre drivers de impressora, arquivos PPD (PostScript Printer Description) e configuração de opções de impressão do Fiery EXP8000.
- Descrições de cada opção de impressão, incluindo configurações padrão e quaisquer restrições ou requisitos.

VISÃO GERAL DAS OPÇÕES DE IMPRESSÃO

Esse capítulo apresenta os drivers de impressora e arquivos PPD, opções de impressão do Fiery EXP8000 e onde ajustá-las.

Sobre drivers de impressora e arquivos de descrição de impressora

O Fiery EXP8000 recebe arquivos de computadores da rede, processa (RIPs) os arquivos e os envia para a impressora digital. Computadores Windows e Mac OS comunicam-se com o Fiery EXP8000 através de um driver de impressora e arquivos PPD. O driver permite utilizar as características especiais do Fiery EXP8000 a partir da caixa de diálogo Imprimir.

O driver da impressora gerencia a comunicação de impressão entre o aplicativo e a impressora. Ele interpreta as instruções geradas pela aplicação, mescla essas instruções com opções específicas da impressora que você definiu, e traduz todas as informações em Adobe PostScript, uma linguagem que a impressora compreende. Em outras palavras, o driver da impressora grava o arquivo PostScript com base no arquivo original e nas opções definidas na caixa de diálogo Imprimir.

O driver da impressora também permite selecionar as opções de impressão da impressora digital. Para que isso seja possível, o driver da impressora deverá corresponder ao arquivo PPD do Fiery EXP8000. Um arquivo PPD contém informações sobre os recursos e capacidades de um determinado dispositivo (por exemplo, quais tamanhos de papel e tipos de mídia são suportados). O driver da impressora lê as informações nesse arquivo PPD e apresenta essas informações para você no formato das opções selecionadas na caixa de diálogo Imprimir. O arquivo PPD do Fiery EXP8000 inclui informações sobre os recursos da impressora digital e do Fiery EXP8000. Para obter mais informações sobre opções de impressão específicas do Fiery EXP8000, consulte a tabela na [página 10](#).

Configuração das opções de impressão

As opções de impressão dão acesso a recursos especiais de sua impressora digital e do Fiery EXP8000. Você pode especificar as opções de impressão usando os seguintes métodos:

- Durante a configuração

O administrador estabelece algumas definições durante a Configuração. Para obter informações sobre as configurações padrão atuais do servidor, consulte o administrador ou o operador.

- Nos aplicativos

Com os drivers de impressão do Adobe PostScript, é possível especificar as configurações das tarefas de impressão ao imprimi-las. Para informações sobre como especificar configurações de tarefa das aplicações Windows, consulte [Impressão no Windows](#). Para informações sobre como especificar configurações de tarefa das aplicações Mac OS, consulte [Impressão no Mac OS](#).

- No Downloader

Você pode especificar apenas algumas configurações como Cópias, Intervalo de páginas (para arquivos PDF) e Brilho (apenas para arquivos PostScript e EPS) ao imprimir tarefas com o Downloader. Para alterar as opções no Downloader, selecione uma tarefa nos Arquivos a Descarregar (Windows ou Mac OS) e clique em Opções. Para mais informações, consulte [Utilitários](#).

- No ColorWise Pro Tools

Defina as configurações padrão Perfil de simulação CMYK, Método de simulação de CMYK, Perfil de origem RGB, Separação RGB, Perfil de saída, Estilo processamento, Correspondência de cores puras, Black Text/Graphics (Texto e gráficos em preto) e Sobreposição em preto. Para mais informações sobre como usar as ferramentas ColorWise Pro, consulte [Impressão em cores](#).

- Nas Hot Folders

Designa um grupo de opções de impressão para uma Hot Folder. Ao especificar opções de impressão para uma Hot Folder, elas serão atribuídas a todas as tarefas enviadas por meio dela. Essas opções de impressão substituirão quaisquer opções padrão.

Para mais informações, consulte a Ajuda de Hot Folders.

- Substituições da Command WorkStation

Para alterar as configurações de uma tarefa na Command WorkStation, clique duas vezes nela para exibir a caixa de diálogo Propriedades.

Para mais informações sobre a Command WorkStation, consulte a ajuda de Command WorkStation.



Hierarquia de substituição de opções de impressão

A hierarquia de substituição é a seguinte:

- Uma configuração de driver de impressora do usuário substitui os ajustes de configuração do Fiery EXP8000 e do ColorWise Pro Tools.
- As configurações feitas nas ferramentas de gerenciamento de tarefas substituem as configurações de driver de impressora do usuário.

OPÇÕES DE IMPRESSÃO

Esse capítulo explica as opções de impressão do Fiery EXP8000, configurações padrão e quaisquer restrições ou requisitos. Também oferece descrições detalhadas de opções de impressão específicas.

Opções de impressão e configurações

Na tabela a seguir, as definições sublinhadas na coluna Opção e configurações indicam as configurações padrão do driver de impressão (padrões do PPD). Se não utilizar a interface do driver de impressão para configurar uma determinada opção, o Fiery EXP8000 imprimirá a tarefa com a configuração sublinhada.

Para opções que você definir na Configuração para a FieryBar, a Command WorkStation, o Configure ou o ColorWise Pro Tools, selecionar Padrão da impressora resulta no Fiery EXP8000 imprimindo a tarefa com os ajustes que você especificou na configuração. Para opções que não podem ser definidas na Configuração, o Fiery EXP8000 imprime a tarefa com o ajuste padrão da Impressora pré-configurado. Para obter mais informações, consulte a coluna Requisitos, restrições e informações na tabela.

Para determinar os padrões atuais da Configuração, imprima a página Configuração da Command WorkStation.

Opção e configurações (a configuração padrão aparece sublinhada)	Descrição	Requisitos, restrições e informações
Acabamento DFA <u>Padrão da impressora</u> /Nenhuma/Função 1/ Função 2/Ambos	Especifique os modos funcionais de seu dispositivo de DFA.	O padrão da impressora reflete os ajustes especificados na configuração do Fiery EXP8000. Para obter mais informações, consulte a documentação que acompanha o dispositivo de DFA.
Ação fila de impressão <u>Imprimir</u> /Processar e espera/ Imprimir e espera	Selecione Imprimir para enviar a tarefa para a fila de impressão. Selecione Processar e espere para salvar o arquivo rasterizado após a impressão.	
Agendar impressão <u>Lig./Deslig.</u>	Especifique se você deseja fazer uma programação de impressão avançada com base na data e hora. Se habilitado, selecione a data e hora para a tarefa de impressão.	A tarefa é impressa conforme a data e a hora definidas no Fiery EXP8000, não na estação de trabalho cliente. Se diversas tarefas são selecionadas e definidas com a mesma data e hora, a ordem de tarefa é baseada na ordem alfabética dos nomes de arquivos.
Ajuste de centralização <u>XY/X Inferior</u>	Especifique como posicionar as imagens na página para a imposição de impressão.	Para obter mais informações, consulte a página 24 .
Ajuste de deslocamento <u>Deslig./Grosso/Comum</u>	O ajuste ocorre quando os folhetos têm um grande número de páginas ou são impressos em papel pesado. Use essa opção para ajustar imagens que possam se deslocar do centro da página em folhetos. Selecione Grosso quando utilizar papel de mídia grosso para sua tarefa de impressão. Selecione Comum quando utilizar papel de mídia normal para sua tarefa de impressão.	Para obter mais informações, consulte a página 24 .
Alinhamento da bandeja <u>Padrão da impressora</u> /Ativar/Desativar	Especifique se quer ativar o alinhamento da bandeja.	O padrão da impressora reflete os ajustes especificados na Configuração do Fiery EXP8000. Para obter mais informações, consulte Utilitários .
Alinhar imagens frente e verso <u>Deslig./Lig.</u>	Especifique para alinhar a imagem da capa da frente com a imagem da capa de trás ao usar a opção de impressão Deslocamento da imagem.	Esta opção está disponível nos drivers de impressora do Windows 2000/XP/Server 2003 ou na Command WorkStation. Para obter mais informações, consulte a página 26 .

Opção e configurações (a configuração padrão aparece sublinhada)	Descrição	Requisitos, restrições e informações
Aperfeiçoamento texto/gráficos <u>Lig./Deslig.</u>	Especifique se quer afinar as bordas do texto ou gráficos vetores.	
Barra de controle <u>Padrão da impressora/Deslig./Lig.</u>	Selecione se a Barra de controle é impressa para cada tarefa de impressão.	O padrão da impressora reflete os ajustes especificados na Configuração do Fiery EXP8000. Essa opção de impressão está disponível como parte do Graphic Arts Package. Para obter mais informações, consulte <i>Graphic Arts Package</i> .
Black Text/Graphics (Texto e gráficos em preto) <u>Padrão da impressora/Preto puro ligado</u> <u>Preto brilhante ligado/Normal</u>	Selecione Preto brilhante ligado para imprimir texto e gráficos com preto em quatro tonalidades usando toner C, M, Y e K e para utilizar o processamento normal de PostScript. Selecione Preto puro ligado para imprimir texto e gráficos em preto com um preto de uma cor, que usa toner apenas 100% preto.	Essa opção automaticamente habilita a opção Sobreposição em preto. Para obter mais informações, consulte <i>Impressão em cores</i> .
Brilho <u>Padrão da impressora/85% Superclaro/90% Mais claro/95% Claro/100% Normal/105% Escuro/110% Mais escuro/115% Superescuro</u>	Selecione 85% para obter uma imagem substancialmente mais clara, 115% para uma imagem substancialmente mais escura ou use uma das opções intermediárias.	
Caminho pesquisa do arquivo <u>definir o caminho de pesquisa do arquivo</u>	Algumas tarefas PPML e Creo VPS não contêm todos os recursos de tarefa de dados variáveis em um único arquivo. Nesses casos, em uma base de tarefa por tarefa, especifique o local dos recursos externos de tarefa com dados variáveis para que o Fiery EXP8000 possa ter acesso a eles.	Essa opção está disponível apenas no driver de impressora ou Command WorkStation, Windows Edition Job Overrides. Para obter mais informações sobre impressão de tarefas PPML e Creo VPS, consulte <i>Impressão de dados variáveis</i> .
Capa frontal <u>Nenhum/Imprimir somente frente/Imprimir somente verso/Em branco/Imprimir ambos</u>	Especifique se você quer imprimir uma capa frontal no princípio de sua tarefa de impressão. Especifique Imprimir somente frente se quiser imprimir na frente da capa frontal. Selecione Imprimir somente verso se quiser imprimir no verso da capa frontal. Selecione Em branco se quiser uma capa frontal em branco. Especifique Imprimir ambos se quiser imprimir no verso e na frente da capa frontal.	Essa opção está disponível apenas na opção de impressão Criação de livreto.

Opção e configurações (a configuração padrão aparece sublinhada)	Descrição	Requisitos, restrições e informações
Capa traseira <u>Nenhum</u>/Imprimir somente frente/ Imprimir somente verso/Em branco/ Imprimir ambos	<p>Especifique se você quer imprimir uma capa traseira no final de sua tarefa de impressão.</p> <p>Especifique Imprimir somente frente se quiser imprimir na frente da capa traseira.</p> <p>Selecione Imprimir somente verso se quiser imprimir no verso da capa traseira.</p> <p>Selecione Em branco se quiser uma capa traseira em branco.</p> <p>Especifique Imprimir ambos se quiser imprimir no verso e na frente da capa traseira.</p>	Essa opção está disponível apenas na opção de impressão Criação de livreto.
Combinar separações <u>Lig./Deslig.</u>	<p>Ao imprimir separações a partir de aplicativos de publicação suportados:</p> <p>Selecione Lig. para combinar as separações em uma única página.</p> <p>Selecione Deslig. para visualizar as separações como quatro páginas individuais em preto e branco, cada uma representando uma lâmina de cor.</p>	<p>Para obter mais informações, consulte <i>Impressão em cores</i>.</p>
Cópias <u>1</u>-(número máximo de cópias depende do sistema operacional)	Especifique o número de cópias de uma tarefa que você deseja imprimir.	
Correspondência de cores puras <u>Padrão da impressora</u>/Deslig./Lig.	<p>Selecione Deslig. para imprimir as cores PANTONE especificadas na tarefa utilizando a Simulação CMYK atual e o Método de simulação de CMYK.</p> <p>Selecione Lig. para ativar a Tabela de pesquisa PANTONE. O Fiere EXP8000 imprime as cores PANTONE especificadas em sua tarefa combinando a mistura de impressão CMYK à mesma cor da biblioteca PANTONE.</p>	<p>Essa opção de impressão está disponível como parte do Graphic Arts Package. Para obter mais informações, consulte <i>Graphic Arts Package</i>.</p> <p>No Windows, escolha o Modo de cor “Cores para especialistas” para acessar essa opção.</p> <p>Para obter mais informações, consulte <i>Impressão em cores</i>.</p>
Criação de livreto <u>Nenhum</u>/Sela/Sela (encad. à direita)/ Perfeito/Perfeito (encad. à direita)/ Agrupar - Impressão rápida/ Agrupar - Impressão dupla/Sela aninhada/ Sela aninhada (encad. à direita)	Especifique como organizar as páginas da tarefa em layouts especiais para dobrar ou cortar após a impressão.	Para obter mais informações, consulte a página 22 .

Opção e configurações (a configuração padrão aparece sublinhada)	Descrição	Requisitos, restrições e informações
Criar mestre <u>Nenhuma</u> /1-15	Para criar um mestre do FreeForm a partir dessa tarefa, especifique um número a ser atribuído ao arquivo mestre do FreeForm.	Para obter mais informações, consulte <i>Impressão de dados variáveis</i> . A Command Workstation permite selecionar até 100 mestres do FreeForm. Para obter mais informações, consulte a Ajuda da Command Workstation.
Destino da saída <u>Padrão da impressora</u> /Seleção automática/ Bandeja saída desloc./Bandeja superior do HCS/Empilhador do HCS/Bandeja superior do HCSS/Empilhador do HCSS/Bypass HCS/ Bandeja superior HCS2/Empilhador HCS2/ AOS	Especifique o local de saída da tarefa impressa.	O padrão da impressora reflete os ajustes especificados na Configuração do Fiery EXP8000. Quando Seleção automática estiver marcada, as tarefas de impressão saem pela bandeja superior, que está mais próxima da impressora digital.
Detecção de preto <u>Lig./Deslig.</u>	Selecione Deslig. se a sua tarefa consistir em páginas com texto apenas em preto combinadas com um número significativo de páginas coloridas. Selecione Lig. se a tarefa for predominantemente em preto e branco.	É preciso definir o Modo de cor para CMYK, Cor padrão ou Cores para especialistas. Para obter mais informações, consulte <i>Impressão em cores</i> .
Duplex <u>Padrão da impressora</u> /Deslig./Superior para Superior/Superior para Inferior	Especifique se a tarefa é impressa em um ou dois lados (Duplex), especificando a orientação das imagens impressas.	Para obter mais informações sobre a impressão duplex, consulte a página 25 .
Escala 25-400% <u>100%</u>	Especifique uma sobreposição em escala para a tarefa de impressão.	Essa opção está disponível apenas como substituição nas ferramentas de gerenciamento de tarefas. NOTA: O intervalo suportado é de 25 a 400. NOTA: Essa opção não é a mesma que a opção Escala, disponível do driver de impressora.
Estilo processamento <u>Padrão da impressora</u> /Fotográfico/ Apresentação/Colorimétrico absoluto/ Colorimétrico relativo	Especifique um CRD (Color Rendering Dictionary, Dicionário de conversão de cores) padrão para ser utilizado ao imprimir imagens, objetos e texto em RGB.	O padrão da impressora reflete os ajustes especificados na Configuração do Fiery EXP8000. No Windows, escolha o Modo de cor “Cores para especialistas” para acessar essa opção. Para obter mais informações, consulte <i>Impressão em cores</i> .

Opção e configurações (a configuração padrão aparece sublinhada)	Descrição	Requisitos, restrições e informações
Grupo de sela aninhada <u>8/12/16/20/24/28/32/36/40/44/48/52/56/60</u>	Se a Sela aninhada for especificada para Criação de livreto, selecione esta configuração para definir o número de páginas a serem alocadas para cada grupo de Sela aninhada.	
Impressão face p/baixo <u>Padrão da impressora/Deslig./Lig.</u>	Selecione Deslig. para imprimir seu documento sobre a página. Selecione Lig. para imprimir seu documento sob a folha de papel (por exemplo, o documento sai da impressora digital com o texto voltado para baixo).	O padrão da impressora reflete os ajustes especificados na Configuração do Fiery EXP8000.
Imprimir mestre <u>Padrão da impressora/Sim/Não</u>	Ao criar uma página mestre de uma aplicação e ativar essa opção para Lig., o arquivo mestre é impresso. Selecione essa opção para verificar ou confirmar sua página mestre.	O padrão da impressora reflete os ajustes especificados na Configuração do Fiery EXP8000. Essa opção está disponível apenas se Criar mestre estiver habilitado. Para obter mais informações, consulte <i>Impressão de dados variáveis</i> . NOTA: Taxas de clique aplicáveis ocorrem quando você imprime o mestre.
Instruções	Insira as instruções para o operador sobre a tarefa.	Esse campo tem um limite de 127 caracteres (alfanuméricos e especiais).
Intercalação <u>Padrão da impressora/Intercalada/Não intercalada</u>	Especifique como imprimir tarefas com diversas páginas/cópias.	O padrão da impressora reflete os ajustes especificados na Configuração do Fiery EXP8000. Para obter mais informações, consulte a página 24 .
Interceptação automática <u>Padrão da impressora/Deslig./Lig.</u>	Especifique se a tarefa deve automaticamente interceptar texto, gráficos e imagens.	O padrão da impressora reflete os ajustes especificados na configuração de cor. Essa opção de impressão está disponível como parte do Graphic Arts Package. Para obter mais informações, consulte <i>Graphic Arts Package</i> .
Margens centralizadas <u>0-50</u>	Especifique um valor de margem (milímetros ou polegadas) na linha dobrável para impressão de imposição. Esta opção se refere à largura de margem da página para impressão do livreto, onde nenhum conteúdo é impresso.	NOTA: Esta opção está disponível apenas para configurações Sela, Sela aninhada e Criação perfeita de livreto.

Opção e configurações (a configuração padrão aparece sublinhada)	Descrição	Requisitos, restrições e informações
Melhor ajuste de livreto <u>Lig./Deslig.</u>	<p>Especifique o escalonamento do conteúdo para cima ou para baixo da página para maximizar o uso de papel e garantir que todo o conteúdo da página apareça.</p> <p>Selecione Deslig. se não quiser que o conteúdo da página seja escalonado. Se você selecionar Deslig., poderá perceber um corte indesejado.</p> <p>Selecione Lig. quando o tamanho do documento original precisar ser impresso no mesmo tamanho de papel reduzindo a área de imagem em 1/2.</p>	NOTA: Se Melhor ajuste de livreto for ajustado para Deslig., verifique se você selecionou o tamanho real de impressão da saída de seu documento utilizando a opção Tamanho da impressão.
Método de simulação de CMYK <u>Padrão da impressora/Cheio (Origem GCR)/</u> <u>Cheio (Saída GCR)/Rápido</u>	<p>Selecione Rápido para utilizar uma das curvas dimensionais de transferência para ajustar a saída da densidade dos canais de cores individuais.</p> <p>Selecione Cheio (Origem GCR) para uma simulação mais completa e precisa. Cheio (Origem GCR) aplica transformações colorimétricas que ajustam o matiz bem como a densidade de saída. Essa opção produzirá uma saída com a mesma quantidade de preto do documento original.</p> <p>Selecione Cheio (Saída GCR) para aplicar o mesmo método de simulação que Cheio (Origem GCR), exceto que a quantidade de preto na saída gerada será determinada pelo Perfil da saída.</p>	Para obter mais informações, consulte Impressão em cores .
Mídia de impressão Não cuchê 60-80 g/m2/ <u>Não cuchê 81-105 g/m2/</u> Não cuchê 106-135 g/m2/ Não cuchê 136-186 g/m2/ Não cuchê 187-220 g/m2/ Não cuchê 221-300 g/m2/ Cuchê 60-80 g/m2/ Cuchê 81-105 g/m2/ Cuchê 106-135 g/m2/ Cuchê 136-186 g/m2/ Cuchê 187-220 g/m2/ Cuchê 221-300 g/m2/Transparência/ Papel personalizado 1-10	Selecione o tipo de papel a ser carregado na bandeja selecionada.	Para obter mais informações sobre tipos de materiais e especificações de papel, consulte a documentação que acompanha a impressora digital.
Mídia mista <u>Definir (definir mídia mista)</u>	Clique Definir para especificar os tipos de mídia usados para páginas específicas.	Para obter mais informações, consulte Utilitários .

Opção e configurações (a configuração padrão aparece sublinhada)	Descrição	Requisitos, restrições e informações
Modo de cor <u>Padrão da impressora</u>/Tons de cinza OU Modo de impressão <u>Cor padrão</u>/Cores para especialistas/Escala de cinza	<p>Especifique o modo de cor para a tarefa de impressão atual.</p> <p>Selecione Cor padrão ou Cores para especialistas para obter um documento completamente colorido.</p> <p>Selecione Escala de cinza para obter um documento em escala de cinza ou em preto e branco.</p>	<p>As opções diferem conforme o driver de impressora usado.</p> <p>Para o Windows, é preciso selecionar Cores para especialistas para definir outras opções de impressão colorida, incluindo Black Text/Graphics (Texto e gráficos em preto).</p> <p>Para obter mais informações, consulte <i>Impressão em cores</i>.</p>
Modo de Impressora Digital <u>Padrão da impressora</u>/ 150 pontos girados/ 200 pontos girados/ 300 pontos girados/ 600 pontos 90° fixo/ 200 linhas giradas/Estocástico/ Automático	<p>O modo de impressora digital seleciona as diferentes telas disponíveis na impressora digital ao imprimir uma tarefa.</p>	<p>O padrão da impressora reflete os ajustes especificados na Configuração do Fiery EXP8000.</p> <p>Para tarefas com mídia mista, o modo de impressora digital é automaticamente definido para 200 pontos girados.</p>
Modo do grampeador <u>Padrão da impressora</u>/Deslig./Frontal/ Posterior/Duplo	<p>Indica se deseja que a tarefa seja grampeada, e, caso afirmativo, onde quer que seja grampeada.</p>	
Nome do grupo	<p>Se Grupos de impressão estiver habilitado, o administrador designou usuários para grupos de impressão e senhas para cada grupo. Insira o Nome do grupo adequado para a tarefa de impressão.</p>	
Notas	<p>Insira informações sobre a tarefa.</p>	<p>O campo Notas está limitado a 31 caracteres.</p>
Ordem das páginas <u>Padrão da impressora</u>/De 1 a N/De N a 1	<p>Selecione De 1 a N para imprimir as páginas de sua tarefa da primeira para a última.</p> <p>Selecione De N a 1 para imprimir as páginas de sua tarefa da última para a primeira.</p>	<p>O padrão da impressora reflete os ajustes especificados na Configuração do Fiery EXP8000.</p>
Orientação <u>Retrato</u>/Paisagem	<p>Especifique a orientação de página do documento como Retrato ou Paisagem.</p>	<p>Esta opção está disponível apenas em drivers de impressoras do Windows.</p>
Origem capa livreto <u>O mesmo que tarefa</u>/Seleção automática/ Bandeja 1/Bandeja 2/Bandeja 3/Bandeja 4	<p>Selecione uma bandeja de papel para utilizar para capas frontal e traseira do livreto.</p>	

Opção e configurações (a configuração padrão aparece sublinhada)	Descrição	Requisitos, restrições e informações
Origem do papel <u>Seleção automática</u> /Bandeja 1/Bandeja 2/ Bandeja 3/Bandeja 4	<p>Especifique a bandeja de papel a ser utilizada pela tarefa. Para obter mais informações, consulte a página 27.</p> <p>A Seleção automática define automaticamente a bandeja que contém o tamanho do papel especificado para a tarefa.</p> <p>As bandejas de papel 3 e 4 são ativadas se o Alimentador SFM for adicionado à impressora digital.</p>	<p>Para obter mais informações sobre opções instaláveis, consulte Impressão no Windows ou Impressão no Mac OS.</p>
Página da frente (Deslocamento da imagem) (eixo X e eixo Y) <i>definir valor numérico</i>	<p>Especifique os valores para o Deslocamento da imagem da página da frente.</p>	<p>Se for inserido um valor que desloca a imagem para além das dimensões do papel, a imagem aparece cortada ou pode não ser impressa.</p> <p>Para obter mais informações, consulte a página 26.</p>
Página de verso (Deslocamento da imagem) (eixo X e eixo Y) <i>definir valor numérico</i>	<p>Especifique os valores para o Deslocamento da imagem da página de verso.</p> <p>Se Alinhar imagens frente e verso estiver selecionado, os ajustes de verso são desativados.</p>	<p>Se for inserido um valor que desloca a imagem para além das dimensões do papel, a imagem aparece cortada ou pode não ser impressa.</p> <p>Para obter mais informações, consulte a página 26.</p>
Paisagem <u>Sim/Não</u>	<p>Especifique se a impressão é em orientação de paisagem.</p>	<p>Essa opção está disponível apenas para Mac OS. Para Windows, use a opção de Orientação.</p>
Perfil de origem RGB <u>Padrão da impressora/EFIRGB/sRGB (PC)</u> / Padrão Apple/Outro/Origem-1/ Origem-2/Origem-3/Origem-4/Origem-5/ Origem-6/Origem-7/Origem-8/Origem-9/ Origem-10/Nenhum	<p>Especifique uma definição de espaço de cor de origem para imprimir imagens, objetos e texto em RGB.</p>	<p>No Windows, escolha o Modo de cor “Cores para especialistas” para acessar essa opção.</p> <p>Para obter mais informações, consulte Impressão em cores.</p>

Opção e configurações (a configuração padrão aparece sublinhada)	Descrição	Requisitos, restrições e informações
Perfil de saída Usar perfil da mídia/ <u>Usar Padrão do servidor/</u> Usar perfil de saída	<p>Especifique o perfil de saída a ser utilizado na tarefa de impressão atual. Você pode associar um perfil ICC obtido por download com uma das cinco configurações de perfis de saída para gerenciar a conversão de cor no Fiery EXP8000.</p> <p>Usar perfil da mídia reflete as configurações que você especificou em ColorWise Pro Tools.</p> <p>Usar padrão do servidor reflete os ajustes especificados na configuração do Fiery EXP8000.</p> <p>Se você selecionar Usar perfil de saída, selecione um dos 10 perfis de saída.</p>	<p>No Windows, escolha o Modo de cor “Cores para especialistas” para acessar essa opção.</p> <p>Para obter mais informações, consulte Impressão em cores.</p>
Perfil de simulação CMYK <u>Padrão da impressora/SWOP-Coated/</u> DIC/Euroscale/ColorWise Desligado/ Simulação 1-10/Nenhum/ ISO Coated (Revestido ISO)/ ISO Uncoated (Não Revestido ISO)/ JMPA/TOYO Coated (Revestido TOYO)	<p>Especifique a meta de simulação que você deseja para a atual tarefa de impressão.</p>	<p>O padrão da impressora reflete os ajustes especificados na Configuração do Fiery EXP8000.</p> <p>No Windows, escolha o Modo de cor “Cores para especialistas” para acessar essa opção.</p> <p>Para obter mais informações, consulte Impressão em cores.</p>
Perfil DFA <u>Padrão da impressora/Nenhum/Perfil 1-5</u>	<p>Especifique um perfil para controlar o comportamento do dispositivo DFA.</p>	<p>Os perfis devem ser programados na impressora digital.</p> <p>Para obter mais informações, consulte a documentação da impressora digital e do dispositivo de DFA.</p>
Postflight <u>Deslig./Somente relatório detalhado/</u> Somente relatório resumido/Somente página teste/Somente página codif. cores/ Todos os componentes	<p>Indica se você deseja usar o recurso Postflight.</p>	<p>Essa opção de impressão está disponível como parte do Graphic Arts Package. Para obter mais informações, consulte Graphic Arts Package.</p>
Progressivas <u>Deslig./Lig.</u>	<p>Indica se você deseja habilitar o recurso Progressivas. Esse recurso usa os valores progressivos especificados na configuração de cor.</p>	<p>Essa opção de impressão está disponível como parte do Graphic Arts Package. Para obter mais informações, consulte Graphic Arts Package.</p>

Opção e configurações (a configuração padrão aparece sublinhada)	Descrição	Requisitos, restrições e informações
Qualidade de imagem <u>Padrão da impressora</u>/Normal/Melhorada	<p>Selecione Normal para obter uma boa qualidade de imagem com alta velocidade de impressão.</p> <p>Selecione Melhorada para obter uma qualidade de saída superior. Entretanto, a seleção da opção Melhorada pode afetar a velocidade de impressão.</p>	<p>O padrão da impressora reflete os ajustes especificados na Configuração do Fiery EXP8000.</p>
Remover fundo branco do PPT <u>Deslig./Lig.</u>	<p>Selecione Sim quando utilizar o PowerPoint para criar dados variáveis em conjunto com o FreeForm.</p>	<p>Essa opção está disponível apenas na Command WorkStation.</p>
Senha do grupo	<p>Se Grupos de impressão estiver habilitado, o administrador designou usuários para grupos de impressão e senhas para cada grupo. Insira a Senha do grupo adequada para a tarefa de impressão.</p>	
Separação RGB <u>Padrão da impressora</u>/Simulação/Saída	<p>Selecione Simulação para tarefas RGB para as quais você deseja simular um dispositivo de saída diferente daquele para o qual você está imprimindo.</p>	<p>O padrão da impressora reflete os ajustes especificados na Configuração do Fiery EXP8000.</p> <p>No Windows, escolha o Modo de cor “Cores para especialistas” para acessar essa opção.</p> <p>Para obter mais informações, consulte <i>Impressão em cores</i>.</p>
Simulação papel <u>Lig./Deslig.</u>	<p>Indique se deseja ajustar a saída de cores para compensar o valor de ponto branco de um material de impressão que está sendo simulado.</p>	<p>Para configurar essa opção como Lig., é necessário configurar o Método de simulação de CMYK como Cheio (Saída GCR).</p> <p>Essa opção de impressão está disponível como parte do Graphic Arts Package. Para obter mais informações, consulte <i>Graphic Arts Package</i>.</p>
Sobreposição em preto <u>Padrão da impressora</u>/Deslig./Texto/Texto/Gráficos	<p>Especifique o tipo de estilo de sobreposição em preto.</p> <p>Selecione Padrão da impressora ou Texto para substituir o texto preto.</p> <p>Selecione Texto/Gráficos para sobreimprimir texto e gráficos em preto.</p>	<p>O padrão da impressora reflete os ajustes especificados na Configuração do Fiery EXP8000.</p> <p>No Windows, escolha o Modo de cor “Cores para especialistas” para acessar essa opção.</p> <p>Se essa opção for definida para Texto ou Texto/Gráficos, é preciso definir a opção Combinar separações para Deslig.</p> <p>É preciso habilitar Black Text/Graphics (Texto e gráficos em preto) para selecionar essa opção. Para obter mais informações, consulte <i>Impressão em cores</i>.</p>

Opção e configurações (a configuração padrão aparece sublinhada)	Descrição	Requisitos, restrições e informações
Suavização da imagem Padrão da impressora/Automática/Deslig./Lig./Menor que 90 ppp/Menor que 150 ppp/Menor que 200 ppp/Menor que 300 ppp	<p>Selecione Lig. para minimizar a granulação da saída ao imprimir imagens com baixa resolução. Ao selecionar Lig., a Suavização da imagem é forçada em todas as imagens.</p> <p>Selecione Automática para utilizar a suavização somente quando a diferença for visível. Quando a imagem estiver abaixo de 150 ppp, a suavização da imagem será aplicada automaticamente.</p> <p>Selecione Menor que 90 ppp, Menor que 150 ppp, Menor que 200 ppp ou Menor que 300 ppp para aplicar a suavização da imagem às imagens cujas resoluções reais estejam abaixo do valor em ppp especificado que você escolher.</p>	<p>O padrão da impressora reflete os ajustes especificados na Configuração do Fiery EXP8000.</p> <p>Se você criar um arquivo EPS no Photoshop, as configurações especificadas no PhotoShop prevalecem.</p>
Substituição de orientação Deslig./Retrato/Paisagem	<p>Especifique a orientação do documento somente quando sua tarefa for duplex e paisagem.</p>	
Substituir cores Padrão da impressora/Deslig./Lig.	<p>Habilita o uso de valores de cor de substituição definidas no módulo Spot-On do ColorWise Pro Tools.</p>	<p>Essa opção está disponível como parte do Graphic Arts Package.</p> <p>Para obter mais informações, consulte <i>Graphic Arts Package</i>.</p>
Tamanho da página Carta/8,5x11 Carta/8,5x11 Carta SEF/A4/A4 SEF/8,5 x 14 Ofício SEF/8,5x13 Ofício SEF/11x17/A3 SEF/12x18/12,6x19,2 SEF/SRA3/B4 (ISO) SEF/9x11/9x11 SEF/9x12 SEF/8x10, Quatro/Sep-Europa/Sep-Europa SEF/Tamanho da página personalizada PostScript/A3	<p>Especifique o tamanho do papel sobre o qual imprimir o documento.</p>	<p>Para tamanhos de página personalizados, consulte <i>Impressão no Windows</i> ou <i>Impressão no Mac OS</i>.</p>
Tarefas a serem deslocadas Padrão da impressora/Deslig./Lig.	<p>Especifique que diferentes tarefas de impressão sejam deslocadas na bandeja da copiadora.</p>	<p>O padrão da impressora reflete os ajustes especificados na Configuração do Fiery EXP8000.</p>

Opção e configurações (a configuração padrão aparece sublinhada)	Descrição	Requisitos, restrições e informações
Tela meio tom <u>Padrão da impressora</u> /Definido pelo aplicativo/Degradê/Papel jornal/ Tela 1 definida pelo usuário/ Tela 2 definida pelo usuário/ Tela 3 definida pelo usuário	<p>Especifique o método de tela para sua tarefa de impressão.</p> <p>Selecione Degradê se não utilizar tela de meio-tom na tarefa de impressão.</p> <p>Selecione Papel jornal se quiser uma aparência semelhante à de um jornal.</p> <p>Selecione Definido pelo aplicativo para usar a tela definida pela aplicação.</p> <p>Selecione Tela definida pelo usuário para usar a tela definida pelo Fiery EXP8000.</p>	<p>Essa opção de impressão está disponível como parte do Graphic Arts Package. Para obter mais informações, consulte <i>Graphic Arts Package</i>.</p> <p>O padrão da impressora e os ajustes de tela 1-3 definidos pelo usuário refletem os ajustes especificados na configuração do Fiery EXP8000.</p> <p>Os resultados da impressão podem variar entre Definido pelo aplicativo e Tela definida pelo usuário, se seus respectivos ajustes forem idênticos.</p>
Unidades mm/polegadas/pontos	<p>Especifique os valores das medidas ao usar a opção de impressão Deslocamento da imagem.</p>	<p>Para obter mais informações sobre Deslocamento da imagem, consulte a página 26.</p>
Usar mestre <u>Nenhuma</u> /1-15	<p>Para tarefas de impressão de dados variáveis, especifique o mestre FreeForm a ser usado para a tarefa.</p>	<p>Para obter mais informações, consulte <i>Impressão de dados variáveis</i>.</p> <p>A Command Workstation permite selecionar até 100 mestres do FreeForm.</p> <p>Para obter mais informações sobre a criação de mestres FreeForm na Command Workstation, consulte a ajuda da Command WorkStation.</p>
Visualizar mestre <u>Clique para exibir</u>	<p>Clique para gerar uma imagem de baixa resolução do mestre FreeForm selecionado.</p>	<p>Essa opção pode ser selecionada apenas se você ativar Usar mestre.</p> <p>Para obter mais informações, consulte <i>Impressão de dados variáveis</i>.</p>

Informações adicionais

As seções a seguir fornecem informações adicionais sobre as opções de impressão. Para obter mais informações sobre os ajustes, requisitos e restrições relativas a essas opções, consulte a tabela na [página 10](#).

Criação de livreto

Utilize essa opção para dispor as páginas da tarefa de impressão em layouts especiais para que sejam dobrados ou recortados após a impressão.

NOTA: Tamanhos de papel personalizados não são aceitos para a criação de livreto.


Deslig.: A tarefa é impressa sem qualquer recurso de imposição de livreto.

Sela: Selecione esse ajuste para imprimir documentos inteiros que são dobrados e empilhados em ordem de livreto. Páginas acabadas podem ser grampeadas ou costuradas pelo centro, ou espinha.

Você também pode usar o Ajuste de deslocamento para ajustar o deslocamento de imagem que pode ocorrer em tarefas de impressão de livreto. Para obter mais informações, consulte “[Ajuste de deslocamento](#)” na página 24.

Sela (encad. à direita): Essa opção é a mesma que a Sela, a não ser pela ordem das páginas, que é da direita para a esquerda.


Livreto em sela

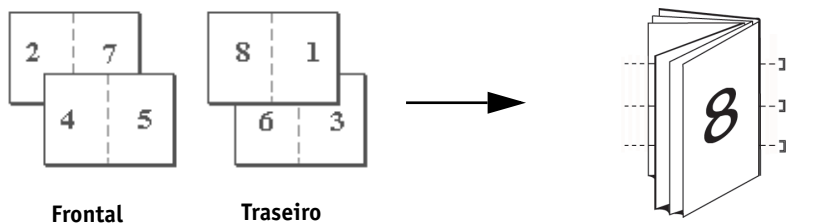

Perfeito: Selecione esse ajuste para imprimir páginas dobradas separadas que são empilhadas em ordem de livreto. Páginas acabadas são costuradas de forma adjacente uma a outra para corte ou colagem.

Perfeito (encad. à direita): Essa opção é a mesma que Perfeito, a não ser pela ordem das páginas, que é da direita para a esquerda.


Livreto perfeito

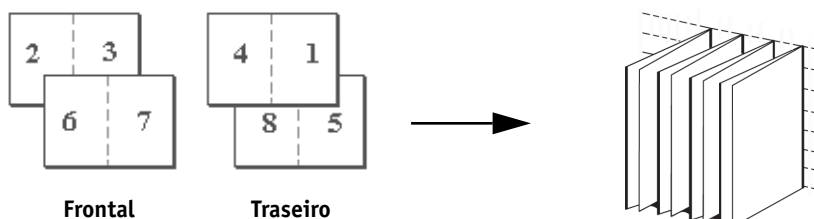

Agrupar - impressão dupla: Selecione esse ajuste para imprimir uma tarefa de forma que os dados da primeira página sejam duplicados na primeira folha. A página seguinte duplica os dados da segunda página, e assim por diante. Quando cada uma das cópias impressas é cortada na metade, o resultado são dois conjuntos completos do mesmo documento.


Agrupar - impressão dupla

Simplex

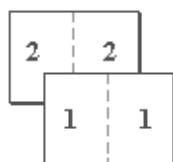

Somente frontal

Duplex

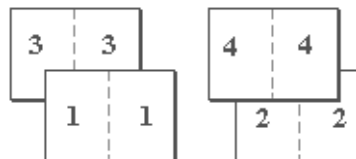


Frontal

Traseiro

Agrupar - impressão rápida: Selecione esse ajuste para usar a impressão rápida em uma tarefa de forma que quando as páginas sejam empilhadas e cortadas, a tarefa seja numerada em ordem e separada em duas pilhas. O ordem da impressão é tal que, quando são cortadas pela metade, podem ser combinadas para formar um conjunto único do documento, em tempo de impressão rápida.


Agrupar - impressão rápida

Simplex

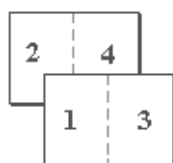

Somente frontal

Duplex

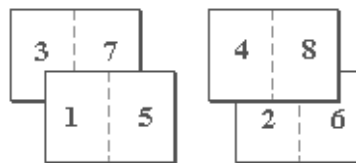

Frontal

Traseiro

Sela aninhada: Selecione esta configuração para combinar costura de sela e métodos de encadernação perfeita ao empilhar dois ou mais grupos, um em cima de outro, em uma linha dobrada comum e, depois, colando-os.



Sela aninhada (Encad à direita): Essa opção é a mesma que a Sela aninhada, a não ser pela ordem das páginas, que é da direita para a esquerda.

Ajuste de centralização

Utilize essa opção para especificar como a imagem deve ficar posicionada na página.

NOTA: O Ajuste de centralização só está disponível quando se seleciona Criação de livreto, a Orientação é definida para Retrato e o Layout é ajustado para 1-para cima ou 2-para cima.

A tabela a seguir descreve as definições do Ajuste de centralização:

Configuração do Ajuste de centralização	Posição da imagem na página
Centralização XY Posiciona a imagem no centro da página.	
Centralização X inferior As posições das imagens são ajustadas com o pé da página.	

Intercalação

Utilize essa opção para especificar as opções de ordenação.

Intercalada: Cópias de uma tarefa completa são ordenadas na forma 1-N, 1-N.

Não intercaladas: Cópias de uma tarefa completa são ordenadas na forma 1,1, 2,2, 3,3.

NOTA: A intercalação de mídia mista e tarefas de impressão de dados variáveis é feita de forma diferente de outras tarefas. Para tarefas de mídia mista, cópias de uma tarefa completa são ordenadas conforme o conjunto de acabamento. Para tarefas de impressão de dados variáveis, cópias de uma tarefa completa são ordenadas por registro.

Ajuste de deslocamento

Use essa opção para ajustar imagens que possam se deslocar do centro da página em tarefas de folhetos. O ajuste ocorre em folhetos que contêm um grande número de páginas ou são impressos em papel pesado.

NOTA: Para usar essa opção é preciso definir a opção de Criação de livreto em Sela, Sela (Encad. à direita), Perfeita ou Perfeita (Encad. à direita), e a opção Duplex em Superior para superior.

Duplex

A impressora digital Fiery EXP8000 está equipada para impressão duplex automática. Quando a opção de impressão Duplex estiver definida para um dos ajustes duplex, a impressora digital automaticamente vira o papel para impressão no lado oposto.

PARA IMPRIMIR PÁGINAS DUPLEX AUTOMATICAMENTE

1 Selecione Imprimir em sua aplicação e localize a opção de impressão Duplex.





O local das opções de impressão do Fiery EXP8000 varia, dependendo do driver de impressora usado.

2 Selecione uma configuração Duplex.

Superior para superior: Imprime a parte superior da imagem no Lado 1, na mesma borda da página que a parte superior da imagem no Lado 2.

Superior para inferior: Imprime a parte superior da imagem no Lado 1, na borda oposta da página em relação à parte superior da imagem no Lado 2.

A tabela a seguir mostra como as configurações Duplex correspondem à saída impressa:

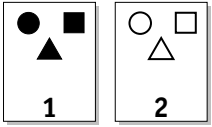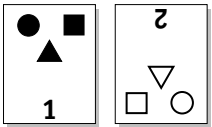	Superior para Superior	Superior para Inferior
Retrato		
Paisagem		

Deslocamento da imagem


O deslocamento da imagem permite especificar o grau de deslocamento da imagem em cada página em relação aos eixos X (horizontal) e Y (vertical). Mover o conteúdo da tarefa dessa forma permite várias opções de acabamento, como grampear e encadernar. O deslocamento da imagem evita que a imagem seja cortada.

NOTA: Esta opção está disponível apenas em drivers de impressoras do Windows ou na Command WorkStation.

NOTA: Esta opção aplica-se apenas a tarefas para as quais o Layout está definido para 1 para cima.

PARA DEFINIR O DESLOCAMENTO DA IMAGEM PARA UMA TAREFA DE IMPRESSÃO

- 1 No driver de impressora, clique na barra de opção de impressão Deslocamento da imagem.

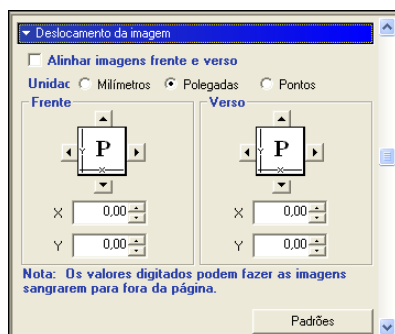

- 2 Selecione a unidade de medida.
- 3 Digite as configurações de deslocamento de imagem Frente e Verso nos campos dos eixos X e Y. Você também pode usar os botões de setas para alterar os ajustes de imagem.

NOTA: O valor máximo para os eixos X e Y é 999,99 pontos/13,88 polegadas/352,77 mm.

- 4 Para alinhar as imagens de frente e verso proporcionalmente, selecione Alinhar imagens frente e verso.

Origem do papel

Se escolher Seleção automática, a impressora digital imprime de qualquer bandeja que contenha o tamanho do papel necessário para a tarefa. Esse ajuste também permite que a impressora digital automaticamente alterne entre bandejas quando a bandeja atual ficar vazia, na continuação da tarefa.

Se você escolher Seleção automática, a Auto Tray Switching (Troca automática de bandeja) precisa estar ativa na impressora digital.

Escala

O operador pode especificar uma substituição em escala, mas a sobreposição aplica-se ao valor de escala já definido na tarefa ativa. Por exemplo, se o usuário enviar uma tarefa com o valor de escala de 50% e o operador especificar a substituição da escala em 200%, a tarefa será impressa com 100% do tamanho do documento original, ou seja, 50% de 200%.

ÍNDICE

A

Acabamento DFA, opção 10
Ação fila de impressão, opção 10
Agendar impressão, opção 10
Ajuste de centralização 24
Ajuste de centralização, opção 10
Ajuste de deslocamento, opção 10
Alinhamento da bandeja, opção 10
Aperfeiçoamento texto/gráficos, opção 11

B

bandejas, impressora 27
Black Text Graphics (Texto e gráficos em preto),
opção 11
Brilho, opção 7, 11

C

Caminho de pesquisa do arquivo, campo 11
Capa frontal, opção 11
Capa traseira, opção 12
ColorWise Pro Tools
substituições de tarefas 7
Combinar separações, opção 11, 12
Cópias, opção 12
Correspondência de cores puras, opção 12
Criação de livreto, opção 12, 22
Criar mestre, opção 13

D

definição
Deslocamento da imagem 26
Deslocamento da imagem
definição 26
Destino da saída, opção 13
Detecção de preto, opção 13
Duplex, opção 13, 25

E

Escala, opção 13, 27
Estilo processamento, opção 13
Exibir mestre, opção 21

F

Fiery Downloader
substituições de tarefas 7

G

Grupo de sela aninhada, opção de impressão 14

H

Hot Folders
substituições de tarefas 7

I

impressão
páginas duplex 13, 25
Impressão dupla de livreto, ajuste 23
Impressão face p/baixo, opção 14
Impressão rápida de livreto, ajuste 23
impressora, configurações padrão
onde configurar 7
Imprimir mestre, opção 14
Instruções, campo 14
Intercalação, opção 14, 24
Interceptação automática, opção 14
Intervalo de páginas, opção 7

L

Livreto padrão, ajuste 22
Livreto perfeito, ajuste 22

M

Margens centralizadas, opção 14
Melhor ajuste de livreto, opção 15
Método de simulação de CMYK, opção 15
Mídia de impressão, opção 15
Mídia mista, opção 15
Modo de cor, opção 16
Modo de grampeador, opção 16
Modo de impressão digital, opção 16
Modo de impressão, opção 16

N

Nome do grupo, campo 16
Notas, campo 16

O

Ordem das páginas, opção 16
Orientação, opção 16
Origem capa livreto, opção 16
Origem do papel, opção 17, 27
Origem RGB, opção 17

P

Página da frente, opção 17
Página de verso, opção 17
Paisagem, opção 17
Perfil de DFA, opção 18
Perfil de saída, opção 18
Perfil de simulação CMYK, opção 18
Postflight, opção 18
PostScript, arquivos de descrição da impressora,
consulte PPDs
PostScript, drivers de impressora
explicação 6
PPDs (Arquivos de descrição de impressora
PostScript)
opções 7
Progressivas, opção 18

Q

Qualidade da imagem, opção 19

R

Remover fundo branco do PPT, opção 19
RIP, conversão em pixels 6

S

Senha do grupo, campo 19
Separação RGB, opção 19
Simulação papel, opção 19
Sobreposição em preto, opção 19
Suavização da imagem, opção 20
Substituição de orientação, opção 20

substituições de tarefas

Acabamento de DFA, opção 10
Ação fila de impressão, opção 10
Agendar impressão, opção 10
Ajuste de centralização, opção 10
Ajuste de deslocamento, opção 10
Alinhamento da bandeja, opção 10
Aperfeiçoamento texto/gráficos, opção 11
Black Text Graphics (Texto e gráficos em
preto), opção 11
Brilho, opção 11
Capa frontal, opção 11
Capa traseira, opção 12
Combinar separações, opção 11, 12
configurações da impressão 7
Cópias, opção 12
Correspondência de cores puras, opção 12
Criação de livreto, opção 12
Criar mestre, opção 13
Destino da saída, opção 13
Detecção de preto, opção 13
Duplex, opção 13, 25
Escala, opção 13
Estilo processamento, opção 13
Exibir mestre, opção 21
Impressão face p/baixo, opção 14
Imprimir mestre, opção 14
Intercalação, opção 14
Interceptação automática, opção 14
Margens centralizadas, opção 14
Melhor ajuste de livreto, opção 15
Método de simulação de CMYK, opção 15
Mídia de impressão, opção 15
Mídia mista, opção 15
Modo de cor, opção 16
Modo de grampeador, opção 16
Modo de impressão digital, opção 16
Modo de impressão, opção 16
Ordem das páginas, opção 16
Orientação, opção 16
Origem capa livreto, opção 16

Origem do papel, opção 17
Origem RGB, opção 17
Página da frente, opção 17
Página de verso, opção 17
Perfil de DFA, opção 18
Perfil de saída, opção 18
Perfil de simulação CMYK, opção 18
Postflight, opção 18
Progressivas, opção 18
Qualidade da imagem, opção 19
Remover fundo branco do PPT, opção 19
Separação RGB, opção 19
Simulação papel, opção 19
Sobreposição em preto, opção 19
Suavização da imagem, opção 20
Substituição de orientação, opção 20
Substituir cores, opção 20
Tamanho da página, opção 20
Tarefas a serem deslocadas, opção 20
Tela meio tom, opção 21
Usar mestre, opção 21
substituições, configurações das tarefas 7
Substituir cores, opção 20

T

Tamanho da página, opção 20
Tarefas a serem deslocadas, opção 20
Tela meio tom, opção 21

U

Unidades, opção 21
Usar mestre, opção 21

