

XEROX®



SERVER &
CONTROLLER
SOLUTIONS

Afdrukuids



Over de documentatie

Deze handleiding maakt deel uit van de Xerox EX7750-documentatieset. Deze set bestaat uit de volgende handleidingen voor gebruikers en systeembeheerders. De meeste handleidingen zijn als Acrobat PDF- (Portable Document Format) bestanden te vinden op de cd met gebruikersdocumentatie.

- De *Snelstartgids* bevat een samenvatting van de stappen die nodig zijn om de Xerox EX7750 te configureren en om af te drukken. Ook vindt u hier informatie over het openen van Adobe Acrobat PDF-bestanden op de cd met gebruikersdocumentatie.
- In de *Installatiegids gebruikerssoftware* wordt beschreven hoe u software installeert vanaf de cd met gebruikerssoftware, zodat gebruikers kunnen afdrukken met de Xerox EX7750.
- In de *Configuratiegids* vindt u informatie over de basistaken voor de configuratie en het beheer van de Xerox EX7750 voor de ondersteunde platforms en netwerkomgevingen. Hij bevat ook richtlijnen voor het instellen van netwerkservern om afdrukservices te bieden aan gebruikers.
- In de *Afdrukkinggids* worden de afdrukfuncties van de Xerox EX7750 beschreven voor gebruikers die taken verzenden vanaf hun eigen computer.
- De *Kleurengids* geeft informatie over het beheren van de kleurenafdrucken die via de Xerox EX7750 worden gemaakt. In deze gids wordt uitgelegd hoe u het ColorWise® kleurbeheersysteem en de functies van ColorWise Pro Tools gebruikt.
- In de handleiding *Fiery-kleurenreferentie* worden concepten en onderwerpen besproken die te maken hebben met het beheren van de kleurenafdrucken die via de Xerox EX7750 worden gemaakt. Daarnaast biedt deze handleiding informatie over het afdrukken vanuit veelgebruikte Microsoft Windows- en Apple Mac OS-toepassingen.
- In de *Gids voor taakbeheer* worden de functies van de hulpprogramma's voor taakbeheer uitgelegd. Deze handleiding bevat daarnaast instructies voor het controleren en besturen van taken op de Xerox EX7750. Deze handleiding is bedoeld voor gebruikers met de vereiste toegangsrechten die de voortgang van afdruktaken willen controleren en beheren en eventuele problemen willen oplossen.
- In de *Versienotities voor de klant* vindt u actuele productinformatie en tijdelijke oplossingen voor problemen die kunnen optreden.

Copyright © 2004 Electronics For Imaging, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Deze productdocumentatie is auteursrechtelijk beschermd en alle rechten worden voorbehouden. Niets uit deze documentatie mag zonder voorafgaande schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van Electronics For Imaging, Inc. ("EFI") worden veeelvoudigd dan wel in enige vorm of op enige manier en voor enig doel worden verzonden, behalve voorzover zulks uitdrukkelijk in de onderhavige bepalingen wordt toegestaan. De informatie in dit document kan zonder kennisgeving worden gewijzigd en schept geen verplichtingen zijdens Electronics For Imaging, Inc.

Deze productdocumentatie wordt geleverd bij de software van EFI ("Software") en bij eventuele andere producten van EFI die in deze documentatie worden beschreven. De software werd geleverd onder een licentie en mag uitsluitend conform de bepalingen van deze Licentieovereenkomst worden gebruikt of gekopieerd.

Patenten

Dit product valt mogelijk onder een van de volgende patenten in de V.S.:

4,716,978, 4,828,056, 4,917,488, 4,941,038, 5,109,241, 5,170,182, 5,212,546, 5,260,878, 5,276,490, 5,278,599, 5,335,040, 5,343,311, 5,398,107, 5,424,754, 5,442,429, 5,459,560, 5,467,446, 5,506,946, 5,517,334, 5,537,516, 5,543,940, 5,553,200, 5,563,689, 5,565,960, 5,583,623, 5,596,416, 5,615,314, 5,619,624, 5,625,712, 5,640,228, 5,666,436, 5,745,657, 5,760,913, 5,799,232, 5,818,645, 5,835,788, 5,859,711, 5,867,179, 5,940,186, 5,959,867, 5,970,174, 5,982,937, 5,995,724, 6,002,795, 6,025,922, 6,035,103, 6,041,200, 6,065,041, 6,112,665, 6,116,707, 6,122,407, 6,134,018, 6,141,120, 6,166,821, 6,173,286, 6,185,335, 6,201,614, 6,215,562, 6,219,155, 6,219,659, 6,222,641, 6,224,048, 6,225,974, 6,226,419, 6,238,105, 6,239,895, 6,256,108, 6,269,190, 6,271,937, 6,278,901, 6,279,009, 6,289,122, 6,292,270, 6,299,063, 6,310,697, 6,321,133, 6,327,047, 6,327,050, 6,327,052, 6,330,071, 6,330,363, 6,331,899, 6,340,975, 6,341,017, 6,341,018, 6,341,307, 6,347,256, 6,348,978, 6,356,359, 6,366,918, 6,369,895, 6,381,036, 6,400,443, 6,429,949, 6,449,393, 6,476,927, 6,490,696, 6,501,565, 6,519,053, 6,539,323, 6,543,871, 6,546,364, 6,549,294, 6,549,300, 6,550,991, 6,552,815, 6,559,958, 6,572,293, 6,590,676, 6,606,165, 6,633,396, 6,636,326, 6,643,317, 6,647,149, 6,657,741, 6,662,199, 6,678,068, 6,707,563, 6,741,262, 6,748,471, 6,753,845, 6,757,436, 6,757,440, RE33,973, RE36,947, D341,131, D406,117, D416,550, D417,864, D419,185, D426,206, D439,851, D444,793.

Handelsmerken

Auto-Count, ColorCal, ColorWise, Command WorkStation, DocBuilder Pro, EDOX, EFI, Fiery, het Fiery-logo, Fiery Driven, het Fiery Driven-logo, Fiery Spark, MicroPress, OneFlow, Printcafe, PrinterSite, PrintMe, Prograph, Proteus, RIP-While-Print, Splash, en Spot-On zijn handelsmerken van Electronics for Imaging, Inc. die zijn gedeponeerd bij het U.S. Patent and Trademark Office in de Verenigde Staten en/of in een aantal andere buitenlandse rechtsgebieden. Bestcolor is een handelsmerk van Best GmbH dat gedeponeerd is bij het U.S. Patent and Trademark Office.

ADS, AutoCal, Balance, Build, Digital StoreFront, DocStream, Fiery Link, Fiery Prints, FreeForm, Hagen, Intelligent Device Management, Logic, PrintFlow, PrintSmith, PrintSmith Site, PSI, PSI Flexo, RIPChips, Scan, SendMe, VisualCal, WebTools, het EFI-logo, het Fiery Prints-logo, en Essential to Print zijn handelsmerken van Electronics for Imaging, Inc. Best, het Best-logo, Colorproof, PhotoXposure, Remoteproof en Screenproof zijn handelsmerken van Best GmbH.

Alle overige handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken zijn eigendom van de respectieve eigenaren en worden hierbij gerespecteerd.

Kennisgevingen

APPLE COMPUTER, INC. (HIERNA AANGEDUID ALS "APPLE") VERLEENT MET BETREKKING TOT DE APPLE-SOFTWARE GEEN ENKELE GARANTIE, NOCH UITDRUKKELIJK NOCH IMPLICIET, DAARONDER BEGREPEN MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES BETREFFENDE DE VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. APPLE DOET GEEN GARANTIES EN BEWERINGEN MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK EN DE RESULTATEN VAN DE APPLE-SOFTWARE, EVENALS DE JUISTHEID, NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID, GANGBAARHEID EN ANDERE ASPECTEN HIERVAN. DE RESULTATEN EN PRESTATIES VAN DE APPLE-SOFTWARE ZIJN GEHEEL VOOR UW EIGEN RISICO. IN SOMMIGE STATEN IS DE UITSLUITING VAN IMPLICIETE GARANTIE NIET TOEGESTAAN. DE BOVENSTAANDE UITSLUITING IS DERHALVE IN UW SITUATIE MOGELIJK NIET VAN TOEPASSING.

IN GEEN GEVAL ZIJN APPLE, DAN WEL ZIJN DIRECTEUREN, STAFLEDEN, WERKNEMERS OF VERTEGENWOORDIGERS, AANSPRAKELIJK VOOR ENIGERLEI GEVOLGSCHADE, INCIDENTELE SCHADE OF INDIRECTE SCHADE (DAARONDER BEGREPEN SCHADE DOOR WINSTDERIVING, BEDRIJFSONDERBREKING, VERLIES VAN BEDRIJFSGEGEVENS EN DERGELIJKE) DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN OF ENIGE VERHINDERING TOT HET GEBRUIK VAN DE APPLE-SOFTWARE, ZELFS INDIEN APPLE VAN DE MOGELIJKHEID VAN EEN DERGELIJKE SCHADE OP DE HOOGTE IS GESTELD. AANGEZIEN HET IN SOMMIGE LANDEN NIET IS TOEGESTAAN DE AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE TE BEPERKEN OF UIT TE SLUITEN, ZIJN DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN IN UW SITUATIE MOGELIJK NIET VAN TOEPASSING. De aansprakelijkheid van Apple in geval van schade zal, ongeacht de oorzaak van deze schade en de grondslag van de ingestelde actie (wanprestatie, onrechtmatige daad [met inbegrip van onrechtmatige nalatigheid], productaansprakelijkheid of anderszins), te allen tijde beperkt blijven tot een bedrag van 50 Amerikaanse dollars.

Bestelnummer: 45042671
10 december 2004

De PANTONE®-kleuren die worden weergegeven in de softwaretoepassing of in de documentatie komen mogelijk niet overeen met door PANTONE gedefinieerde standaarden. Raadpleeg actuele PANTONE-kleurenpublicaties voor accurate kleuren. PANTONE® en andere handelsmerken van Pantone, Inc. zijn eigendom van Pantone, Inc. © Pantone, Inc., 2001. Pantone, Inc. is de houder van het auteursrecht op de PANTONE-kleurgegevens en/of -software.

Dit product bevat software die werd ontwikkeld door de Apache Software Foundation (www.apache.org).

FCC-informatie

WAARSCHUWING: Op grond van de FCC-voorschriften kunnen wijzigingen of aanpassingen aan dit apparaat waarmee de fabrikant niet uitdrukkelijk heeft ingestemd, het recht van de gebruiker om het apparaat te gebruiken tenietdoen.

Raadpleeg de klever over de Class-compliance op de achterzijde van uw Fiery (of bij ingebouwde systemen, de klever op het afdrukapparaat) voor de juiste classificatie (A, of B, zie onder) van dit product.

Conformiteit met klasse A

Uit tests is gebleken dat het onderhavige apparaat voldoet aan de grenswaarden voor digitale apparaten van klasse A als bedoeld in deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze grenswaarden zijn opgesteld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie bij gebruik van deze apparaten in een commerciële omgeving. Door dit apparaat wordt radiostraling gegenereerd en gebruikt die het radioverkeer ernstig kan verstoren wanneer het apparaat niet conform de instructiehandleiding wordt geïnstalleerd en gebruikt. Gebruik van het onderhavige apparaat in een woonomgeving zal waarschijnlijk storingen veroorzaken die door de gebruiker op eigen kosten moeten worden verholpen.

Industry Canada Class A Notice

This Class A digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Avis de Conformation Classe A de l'Industrie Canada

Cet appareil numérique de la Classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Verklaring van conformiteit met klasse B

Uit tests is gebleken dat het onderhavige apparaat voldoet aan de grenswaarden voor digitale apparaten van klasse B als bedoeld in deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze beperkingen zijn bedoeld om een redelijke bescherming tegen schadelijke storingen in een woonomgeving te bieden. Deze apparatuur produceert en gebruikt energie in het radiofrequentiegebied en kan deze uitzenden, en kan, indien niet volgens de instructies geïnstalleerd en gebruikt, schadelijke storing veroorzaken aan radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat in bepaalde situaties geen storing zal optreden.

Als deze apparatuur schadelijke storing in radio- of televisieontvangst veroorzaakt, hetgeen kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en weer aan te zetten, kan de gebruiker proberen deze storing op te heffen op één of meer van de volgende manieren:

De ontvangerstantenne verplaatsen of anders richten.

De afstand tussen het apparaat en de ontvanger vergroten.

De apparatuur aansluiten op een andere groep dan die waarop de ontvanger is aangesloten.

De verkoper of een ervaren radio- of tv-monteur raadplegen.

Om te voldoen aan de FCC-voorschriften dienen afgeschermd kabels te worden gebruikt met deze apparatuur. Het gebruik van niet-goedgekeurde apparatuur of niet-afgeschermd kabels zal waarschijnlijk leiden tot storingen in de radio- en tv-ontvangst. Wijzigingen of modificaties aan deze apparatuur waarmee niet uitdrukkelijk is ingestemd door de fabrikant kunnen het recht van de gebruiker om deze apparatuur te bedienen, tenietdoen.

Industry Canada Class B Notice

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Avis de Conformation Classe B de l'Industrie Canada

Cet appareil numérique de la Classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Verklaring van conformiteit met de radio-ontstoringsvereisten

Uit afzonderlijke tests en tests op systeemniveau (ter nabootsing van de normale bedrijfsomstandigheden) is gebleken dat dit apparaat aan de geldende radio-ontstoringsvereisten voldoet. Het is echter mogelijk dat het apparaat onder bepaalde ongunstige omstandigheden in andere installaties niet aan deze vereisten voldoet. In dat geval is de gebruiker zelf verantwoordelijk voor de naleving van genoemde vereisten door de installatie.

Dieses Gerät wurde sowohl einzeln als auch in einer Anlage, die einen normalen Anwendungsfall nachbildet, auf die Einhaltung der Funkentstörbestimmungen geprüft. Es ist jedoch möglich, dass die Funkentstörbestimmungen unter ungünstigen Umständen bei anderen Gerätekombinationen nicht eingehalten werden. Für die Einhaltung der Funkentstörbestimmungen einer gesamten Anlage, in der dieses Gerät betrieben wird, ist der Betreiber verantwortlich.

De naleving van de geldende voorschriften is afhankelijk van het gebruik van afgeschermd kabels. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de aanschaf van de juiste kabels.

Die Einhaltung zutreffender Bestimmungen hängt davon ab, dass geschirmte Ausführungen benutzt werden. Für die Beschaffung richtiger Ausführungen ist der Betreiber verantwortlich.

CE-merk (Verklaring van conformiteit)

Dit product voldoet aan de volgende EU-richtlijnen: EEG-richtlijnen 89/336/EEC, 73/23/EEC en 93/68/EEC. Deze verklaring is geldig voor het gebied van de Europese Unie.

SOFTWARE-LICENTIEOVEREENKOMST

LEES DEZE SOFTWARE- LICENTIEOVEREENKOMST AANDACHTIG. DEZE LICENTIEOVEREENKOMST IS EEN WETTELIJKE OVEREENKOMST TUSSEN U EN ELECTRONICS FOR IMAGING, INC. ("EFI") MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE VAN EFI ("SOFTWARE"). DOOR DE SOFTWARE TE INSTALLEREN, TE KOPIËREN OF ANDERSZINS TE GEBRUIKEN, ERKENT U GEBONDEN TE ZIJN DOOR DEZE LICENTIEOVEREENKOMST. INDIEN U DEZE OVEREENKOMST NIET AANVAARDT, MAG U DE SOFTWARE NIET INSTALLEREN, KOPIËREN OF ANDERSZINS GEBRUIKEN EN KUNT U DE ONGEBRUIKTE SOFTWARE, SAMEN MET HET BETALINGSBEWIJS, BINNEN DE DERTIG (30) DAGEN NA DE AANKOOPDATUM VOOR VOLLEDIGE TERUGBETALING RETOURNEREN AAN DE PLAATS WAAR U HEM HEBT GEKOCHT.

Licentie

EFI verleent u een beperkte, niet-exclusieve licentie om gebruik te maken van de Software, uitsluitend in overeenstemming met de voorwaarden van deze Licentieovereenkomst, uitsluitend zoals vermeld in de productdocumentatie van EFI en uitsluitend met het product of de producten die worden vermeld in de productdocumentatie van EFI ("Product(en)").

De term "Software" die in deze Licentieovereenkomst wordt gebruikt betekent de software van EFI en alle documentatie, downloads, on line materiaal, oplossingen voor bugs, patches, nieuwe versies, versienotities, bijwerkingen en opwaarderingen die betrekking hebben op de software van EFI. De voorwaarden van deze Licentieovereenkomst zijn van toepassing op en bepalen uw gebruik van elk van deze zaken, indien EFI geen afzonderlijke en bijkomende schriftelijke Licentieovereenkomst voor een dergelijke zaak verstrekt.

De Software wordt niet aan u verkocht; er wordt u een licentie voor het gebruik ervan verstrekt. U mag de Software uitsluitend gebruiken voor de doeleinden die worden beschreven in de productdocumentatie van EFI. Het is niet toegestaan de Software te verhuren, er een sublicentie voor te verstrekken, ze uit te lenen of op andere manieren te verspreiden. De Software mag evenmin worden gebruikt in een timesharing-overeenkomst, een overeenkomst met een servicebureau of soortgelijke regelingen.

Het is niet toegestaan de Software of gedeelten van de Software te kopiëren of te laten kopiëren, met uitzondering van een (1) reserve- of archiefkopie voor de doeleinden die in deze Licentieovereenkomst worden toegelaten; dit echter op voorwaarde dat u in geen geval kopieën maakt of laat maken van enig gedeelte van de Software dat op enig gedeelte de stuurkaart of de hardware van een product is opgenomen. U verklaart dat u geen enkel gedeelte van de Software zult lokaliseren, vertalen, disassembleren, decompileren, ontcijferen of onderwerpen aan reverse engineering, zijn broncode niet te zult reconstrueren, de Software niet zult wijzigen, geen werken zult afleiden van de oorspronkelijke broncode en de Software niet op enige andere wijze zult veranderen.

Intellectuele eigendomsrechten

U erkent en aanvaardt dat alle rechten, de titel en de belangen, inclusief alle intellectueel-eigendomsrechten, ten aanzien van de Software, alle Producten van EFI en alle kopieën, wijzigingen en afgeleide werken ervan exclusief eigendom zijn en blijven van EFI en zijn leveranciers. Met uitzondering van het in deze Licentieovereenkomst verleende beperkte gebruiksrecht worden geen andere gebruiksrechten verleend. U kunt aan deze Overeenkomst geen octrooirechten, auteursrechten, rechten op handelsgeheimen, handelsmerken (al of niet gedeponeerde) of andere intellectuele eigendomsrechten ontleen. U stemt ermee in geen handelsmerk of handelsnaam van EFI ("EFI-merk") of een sterk daarop gelijkend merk, URL, Internet-domeinnaam of symbool te gebruiken, te deponeren of te trachten te deponeren als uw eigen naam of de naam van uw partners of producten; u stemt ermee in geen actie te ondernemen die de rechten op handelsmerken van EFI of zijn leveranciers belemmert of beknoot.

Vertrouwelijkheid

De Software is vertrouwelijke informatie die eigendom is van EFI en u bent niet gerechtigd de Software te verspreiden. U bent evenwel gerechtigd alle rechten die u aan deze Licentieovereenkomst ontleent over te dragen aan een andere (rechts)persoon, vooropgesteld dat: (1) een dergelijke overdracht in overeenstemming is met alle geldende exportwetten en -voorschriften, inclusief de wetten en voorschriften van de Verenigde Staten, inclusief de United States Export Administration Regulations; (2) u aan de betreffende (rechts)persoon alle Software en documentatie overdraagt (inclusief alle kopieën, updates, media, gedrukte documentatie en deze Licentieovereenkomst); (3) u geen kopieën van de Software en de documentatie behoudt, inclusief reservekopieën, archiefkopieën of andere kopieën, ongeacht de wijze van opslag; (4) de ontvanger instemt met alle bepalingen in deze Licentieovereenkomst.

Beëindiging

Het ongevoegd gebruiken, kopiëren of verspreiden van de Software, of enige inbreuk op deze Licentieovereenkomst, resulteert in de automatische beëindiging van deze licentie en geeft EFI het recht andere rechtsmiddelen aan te wenden. Indien de Overeenkomst wordt beëindigd, moet u alle kopieën van de Software evenals alle onderdelen ervan vernietigen. Alle bepalingen in deze Licentieovereenkomst die betrekking hebben op de vertrouwelijkheid van de Software, garantiebeperkingen, aansprakelijkheidsbeperkingen, rechtsmiddelen, schade, geldende wetgeving, rechtspraak of rechtsgebied, evenals EFI's intellectuele eigendomsrechten, blijven na beëindiging van de Licentieovereenkomst onverminderd van kracht.

Garantiebeperking

EFI garandeert dat de Software gedurende een periode van negentig (90) dagen vanaf de datum van ontvangst, bij gebruik volgens de productdocumentatie van EFI, overwegend zal functioneren zoals in de productdocumentatie van EFI is vermeld. EFI garandeert niet dat de Software in uw specifieke behoeften zal voldoen, dat de Software ononderbroken, veilig of zonder fouten zal werken of dat alle fouten in de Software zijn gecorrigeerd. EFI biedt geen garantie, noch impliciet, noch op enige andere wijze, met betrekking tot de prestaties of betrouwbaarheid van andere Producten of diensten of van Producten of diensten van derden (software of hardware). DEZE GARANTIE WORDT TENIETGEDAAN INDIEN PRODUCTEN VAN DERDEN WORDEN GEÏNSTALLEERD DIE NIET DOOR EFI ZIJN GEAUTORISEERD. DEZE GARANTIE WORDT EVENEENS TENIETGEDAAN INDIEN DE SOFTWARE OF HET PRODUCT WORDT GEBRUIKT, Aangepast en/of gerepareerd op een andere wijze dan dewelke door EFI is geautoriseerd. BOVENDIEN VERVALT DEZE BEPERKTE GARANTIE INDIEN EEN PROBLEEM MET DE SOFTWARE ONTSTAAT ALS GEVOLG VAN ONGEVALLLEN, MISBRUIK, VERKEERDE TOEPASSING, ABNORMAAL GEBRUIK, VIRUSSEN, WORMS OF VERGELIJKBARE OMSTANDIGHEDEN.

IN DE RUIMSTE MATE DIE DOOR HET TOEPASSELIJKE RECHT WORDT TOEGELATEN EN MET UITZONDERING VAN DE BOVENVERMELDE UITDRUKKELIJKE BEPERKTE GARANTIE ("BEPERKTE GARANTIE"), GEEFT EFI EN ONTVANGT U GEEN VERKLARINGEN OF GARANTIES MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE, ENIGE PRODUCT EN/OF DIENSTEN, NOCH UITDRUKKELIJK, NOCH IMPLICIET DAN WEL WETTELIJK OF IN ENIGE ANDERE BEPALING VAN DEZE OVEREENKOMST OF ENIGE ANDERE MEDEDELING. EFI WIJST IN HET BIJZONDER ALLE IMPLICIETE WAARBORGEN, VERKLARINGEN EN VOORWAARDEN AF, MET INBEGRIJF VAN GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-SCHENDING VAN DE RECHTEN VAN DERDEN. EFI GARANDEERT EN VERKLAART NIET DAT DE WERKING VAN DE SOFTWARE EN/OF HET PRODUCT ONONDERBROKEN, FOUTBESTENDIG, VEILIG OF VRIJ VAN FOUTEN ZAL ZIJN. IN DE RUIMSTE MATE DIE DOOR HET TOEPASSELIJKE RECHT WORDT TOEGELATEN IS UW ENIGE EN UITSLUITENDE VERHAAL, EN DE VOLLEDIGE AANSPRAKELIJKHEID VAN EFI EN ZIJN LEVERANCIERS MET BETREKKING TOT ALLE SOFTWARE, PRODUCTEN, DIENSTEN EN/OF TOEPASSELIJKE GARANTIES, NAAR KEUZE VAN EFI (1) DE REPARATIE OF VERVANGING VAN DE SOFTWARE DIE NIET AAN DE BEPERKTE GARANTIE VOLDOET, OF (2) DE TERUGBETALING VAN DE (EVENTUELE) PRIJS DIE WERD BETAALD VOOR DE SOFTWARE DIE NIET AAN DE BEPERKTE GARANTIE VOLDOET. BEHOUDENS DE BEPALINGEN IN DIT GEDEELTE ZULLEN EFI EN ZIJN LEVERANCIERS GEEN TERUGBETALINGEN, RETOURS, OMWISSELINGEN OF VERVANGINGEN VERSTREKKEN.

Aansprakelijkheidsbeperking

IN DE RUIMSTE MATE DIE DOOR HET TOEPASSELIJKE RECHT WORDT TOEGELATEN AANVAARDT U DAT DE VOLLEDIGE AANSPRAKELIJKHEID VAN EFI EN ZIJN LEVERANCIERS VOOR ALLE AANSPRAKEN MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE, DE PRODUCTEN, DE DIENSTEN EN/OF DEZE LICENTIEOVEREENKOMST, ONGEACHT DE VORM VAN HET VERHAAL (CONTRACTUEEL, WANPRESTATIE, WETTELIJK OF ANDERSZINS) BEPERKT ZAL ZIJN TOT HET EVENTUELE BEDRAG DAT U VOOR DE SOFTWARE VAN EFI HEBT BETAALD. U AANVAARDT DAT DIT BEDRAG VOLSTAAT OM AAN DE ESSENTIËLE OPZET VAN DEZE LICENTIEOVEREENKOMST TE VOLDOEN EN DAT DEZE AANSPRAKELIJKHEID EEN BILLIJKE EN REDELIJKE RAMING IS VAN HET EVENTUELE VERLIES EN DE SCHADE DIE Zouden voortvloeiën uit een wanprestatie of verzuim vanwege EFI en/of zijn leveranciers. IN DE RUIMSTE MATE DIE DOOR HET TOEPASSELIJKE RECHT WORDT TOEGELATEN ZAL EFI IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR DE KOSTEN VAN DE AANSCHAF VAN VERVANGENDE SOFTWARE, PRODUCTEN OF DIENSTEN, HET VERLIES VAN BATEN OF GEGEVENS, EISEN VAN DERDE PARTIJEN, OF ENIGE BIJZONDERE INDIRECTE SCHADE, BETROUWBAARHEIDSSCHADE, GEVOLGSCHADE, MORELE SCHADE, STRAFSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE, ONGEACHT DE OORZAAK VAN DERGELIJKE SCHADE EN DE THEORIE WAAROP DE AANSPRAKELIJKHEID IS GEBASEERD, MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE, DE PRODUCTEN, DE DIENSTEN EN/OF DEZE LICENTIEOVEREENKOMST. DEZE BEPERKING GELDT ZELFS INDIEN EFI EN ZIJN LEVERANCIERS VAN HET RISICO VAN EEN DERGELIJKE SCHADE OP DE HOOGTE ZIJN GESTELD. U AANVAARDT DAT DEZE RISICOVERDELING IN DE PRIJS VAN DE SOFTWARE IS VERDISCONTEERD. U ERKENT EN AANVAARDT DAT DE BOVENSTAANDE GARANTIEBEPERKINGEN EN AFWIJZINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID EEN ESSENTIEEL ONDERDEEL VORMEN VAN DEZE LICENTIEOVEREENKOMST, ZONDER WELKE EFI DE SOFTWARE VAN EFI NIET AAN U IN LICENTIE ZOU GEVEN.

AANGEZEEN IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN SOMMIGE OF ALLE UITSLUITINGEN EN/OF BEPERKINGEN VAN DE AANSPRAKELIJKHEID DIE HIERIN ZIJN OPGENOMEN NIET ZIJN TOEGESTAAN, ZIJN SOMMIGE OF ALLE VAN DE BOVENSTAANDE UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN MISSCHIEN NIET OP U VAN TOEPASSING.

Hierbij stellen wij u ervan in kennis dat Adobe Systems Incorporated, een onderneming geregistreerd in Delaware en gevestigd aan de 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704 (hierna aangeduid als "Adobe") een derde-begunstigde bij deze Licentieovereenkomst is voor zover deze Licentieovereenkomst bepalingen bevat die betrekking hebben op het gebruik van de lettertypen, gecodeerde lettertypenprogramma's, lettertypen en handelsmerken onder licentie van of geleverd door Adobe. Deze bepalingen zijn uitdrukkelijk ten gunste van Adobe gemaakt, zodat naast EFI ook Adobe de nakoming hiervan kan vorderen. ADOBE WIJST IEDERE AANSPRAKELIJKHEID JEGENS U VOOR SOFTWARE OF TECHNOLOGIE VAN ADOBE WAARVOOR U UIT HOOFDE VAN DEZE OVEREENKOMST EEN LICENTIE HEEFT VAN DE HAND.

Exportbeperkingen

De Software en de Producten van EFI zijn onderworpen aan de wetten en voorschriften met betrekking tot de export van de Verenigde Staten, met inbegrip van de United States Export Administration Regulations. Het gebruiksrecht dat u hierbij wordt verleend is afhankelijk van uw naleving van alle toepasselijke wetten en voorschriften met betrekking tot de export, met inbegrip van de United States Export Administration Regulations. U verklaart en stemt ermee in dat u geen enkel onderdeel van de Software of een Product van EFI in geen enkele vorm zult gebruiken, onthullen, verspreiden, overdragen, exporteren of opnieuw exporteren indien u daarmee de het toepasselijke recht of de toepasselijke voorschriften met betrekking tot de export overtreedt, met inbegrip van de wetten en voorschriften met betrekking tot de export van de Verenigde Staten.

Beperkte rechten voor overheidsinstanties in de Verenigde Staten

Het gebruik, de verveelvoudiging of verspreiding van de Software door overheidsfunctionarissen van de Verenigde Staten is onderworpen aan de beperkingen als neergelegd in FAR 12.212 of DFARS 227.7202-3 -227.7202-4 en, voor zover voorgeschreven door de Amerikaanse federale wetgeving, aan de minimale beperkte rechten als neergelegd in FAR 52.227-14, Restricted Rights Notice (juni 1987) Alternate III(g)(3)(juni 1987) of FAR 52.227-19 (juni 1987). Voor zover in hoofde van deze Overeenkomst technische gegevens worden verstrekt, zijn deze gegevens beschermd volgens FAR 12.211 en DFARS 227.7102-2 en voor zover uitdrukkelijk voorgeschreven door de Amerikaanse overheid, en onderworpen aan beperkte rechten als neergelegd in DFARS 252.227.7015 (november 1995) en DFARS 252.227-7037 (september 1999). Ingeval enige van bovengenoemde voorschriften van instanties zouden worden gewijzigd of vervangen, zullen de daaropvolgende equivalente voorschriften van toepassing zijn. De naam van de leverancier is Electronics for Imaging, Inc.

Toepasselijk recht en jurisdictie

De rechten en plichten van de partijen die voortvloeien uit deze Licentieovereenkomst zijn in alle opzichten uitsluitend onderworpen aan het recht van de staat Californië, daar dit recht geldt voor contracten tussen inwoners van Californië waarvan de volledige uitvoering binnen Californië plaatsvindt. Deze Licentieovereenkomst is niet onderworpen aan de United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods en andere soortgelijke conventies. Voor alle geschillen met betrekking tot de Software, de Producten, de Diensten en/of deze Licentieovereenkomst aanvaardt u de uitsluitende persoonlijke jurisdictie en het rechtsgebied van de staatsrechtbanken van San Mateo County, Californië en de federale rechtbank voor het Noordelijk District van Californië.

Algemeen

Deze Overeenkomst regelt de volledige rechtsverhouding tussen u en EFI en prevaleert boven eerdere mondelinge of schriftelijke mededelingen dan wel advertenties met betrekking tot de Software, de Producten, de Diensten en alle andere onderwerpen die onder deze Licentieovereenkomst vallen. Indien enige bepaling van deze Licentieovereenkomst ongeldig wordt geacht, zal deze bepaling worden geacht te zijn gewijzigd voor zover dat nodig is om de bepaling afdwingbaar te maken en blijven de overige bepalingen van deze Licentieovereenkomst onverminderd van kracht.

Bij vragen kunt u een bezoek brengen aan de website van EFI op www.efi.com.

Electronics for Imaging, Inc.
303 Velocity Way
Foster City, CA 94404
USA

Deze pagina is opzettelijk leeg gelaten.

Inhoud

Over de documentatie

Inleiding

Over deze handleiding	xiii
-----------------------	------

Hoofdstuk 1: Afdrukken vanaf Windows-computers

Afdrukken vanuit toepassingen	1-1
Opties instellen en afdrukken vanaf Windows-computers	1-1
Werken met taaksjablonen	1-10
Snelkoppelingen gebruiken	1-14
Snelkoppelingen voor afdrukopties aanpassen	1-15
Aangepaste paginaformaten definiëren en afdrukken	1-16
Werken met aangepaste paginaformaten in het PCL-printerstuurprogramma voor Windows	1-17
Werken met aangepaste paginaformaten in het PostScript-printerstuurprogramma voor Windows 2000/XP	1-19
De status van de printer controleren	1-23
Bestanden opslaan om op een externe locatie af te drukken	1-24

Hoofdstuk 2: Afdrukken vanaf Mac OS-computers

Afdrukken vanuit toepassingen met Mac OS 9 of later of met Mac OS X Classic	2-1
De EX7750 selecteren in de Kiezer	2-1
Opties instellen en afdrukken vanuit Mac OS 9 of later of Mac OS X Classic	2-3
Aangepaste paginaformaten definiëren	2-8
Afdrukken vanuit toepassingen met Mac OS X	2-10
Afdrukopties instellen en afdrukken vanuit Mac OS X	2-10
Aangepaste paginaformaten definiëren	2-16

Hoofdstuk 3: Afdrukken vanaf UNIX-werkstations

Afdrukken naar de EX7750	3-1
--------------------------	-----

Hoofdstuk 4: Bestanden en lettertypen downloaden

Werken met Fiery Downloader of WebDownloader	4-1
Printerlettertypen downloaden	4-4
Printerlettertypen beheren	4-10

Hoofdstuk 5: Documenten met variabele gegevens afdrukken

Over het afdrukken van variabele gegevens	5-1
Documenten met variabele gegevens afdrukken met FreeForm	5-2
Hoe werkt FreeForm?	5-2
Het modeldocument maken	5-3
Het variabele document maken	5-4
Het variabele document combineren met het FreeForm-model	5-5
Werken met FreeForm	5-7
Variabele gegevens afdrukken met FreeForm 2	5-11

Hoofdstuk 6: Taken bijhouden en controleren

WebTools openen	6-1
De status van de EX7750 controleren met Status	6-3
Informatie opvragen met WebLink	6-4
Job Monitor	6-4

Hoofdstuk 7: Fiery E-mailservice

De werking van Fiery E-mailservice	7-1
Afdrukken via een e-mailclient	7-2
Job Control	7-4
Afdrukken via de E-mail Port Monitor	7-4

Bijlage A: Afdrukopties

Printerstuurprogramma's en printerdefinitiebestanden	A-1
Waar kunt u afdrukopties instellen?	A-2
Hiërarchie voor het vervangen van afdrukopties	A-3
Standaardinstellingen	A-3
Aanvullende informatie over afdrukopties	A-15
Boekje maken	A-15
Collate (Collationeren)	A-17
Aanpassing voor opkruipen	A-17
Dubbelzijdig afdrukken	A-17
Gemengde media	A-18

Bijlage B: Lettertypenlijst

PostScript-printerlettertypen	B-1
Adobe Type 1-lettertypen	B-1
TrueType-lettertypen	B-6
PCL-printerlettertypen	B-6

Bijlage C: Problemen oplossen

Systeemprestaties optimaliseren	C-1
Problemen oplossen	C-2
Algemene afdrukproblemen	C-2
Problemen met de afdrukkwaliteit	C-4
Problemen met Fiery Downloader	C-6
Problemen met Fiery WebTools	C-7

Index

Deze pagina is opzettelijk leeg gelaten.

Inleiding

U kunt met de Xerox EX7750 zowel definitieve versies van documenten afdrukken als proefdrukken vervaardigen van werk dat u later op een offsetpers gaat drukken. U kunt een afdruktaak op dezelfde manier naar de Xerox EX7750 verzenden als naar andere printers: selecteer de Fiery in het dialoogvenster Printers op Microsoft Windows-computers of in de Kiezer op Mac OS-computers en vervolgens kunt u vanuit elke toepassing afdrukken.

OPMERKING: De term “EX7750” wordt in deze handleiding gebruikt om te verwijzen naar de Xerox EX7750. De term “printer” wordt gebruikt om te verwijzen naar de Phaser 7750. In illustraties wordt de naam “Aero” gebruikt als voorbeeld voor de naam die gebruikers kunnen geven aan de EX7750. De term “Windows” verwijst, waar van toepassing, naar Windows 2000 en Windows XP. De illustraties van Windows-software tonen niet noodzakelijk de versie van Windows die u gebruikt.

Hoewel dit niet overal het geval hoeft te zijn, wordt ervan uitgegaan dat een operator taken bestuurt en beheert die door gebruikers vanaf externe werkstations worden verzonden. Raadpleeg de *Gids voor taakbeheer* voor meer informatie over de functies van Command WorkStation®/Command WorkStation LE en Fiery Spooler.

Over deze handleiding

Deze handleiding is bedoeld voor externe gebruikers die taken verzenden via het netwerk en de EX7750. In deze handleiding worden de volgende onderwerpen behandeld:

- Afdrukken vanaf een Windows-computer
- Afdrukken vanaf een Mac OS-computer
- Afdrukken vanaf een UNIX-werkstation
- Bestanden en lettertypen downloaden met Fiery Downloader en Fiery WebDownloader

- Documenten met variabele gegevens afdrukken
- Taken bijhouden en informatie opvragen met WebTools™ en Job Monitor
- Afdrukken via de Fiery e-mailservice
- Taakinstellingen opgeven en tijdelijk wijzigen, een lijst genereren met de lettertypen die zijn geïnstalleerd op de EX7750 en informatie voor het oplossen van problemen

Hoofdstuk 1: Afdrukken vanaf Windows- computers

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u afdrukt naar de EX7750 vanaf Windows-computers. U kunt afdrukken vanaf een Windows-computer in een netwerk of vanaf een losse computer via Windows-afdrukken (WINS). U kunt ook bestanden opslaan om deze op een externe locatie af te drukken (zie [“Bestanden opslaan om op een externe locatie af te drukken”](#) op pagina 1-24). Daarnaast kunt u bestanden naar de EX7750 downloaden met behulp van Fiery Downloader (zie [Hoofdstuk 4](#)) en documenten afdrukken met Fiery E-mail Services (zie [Hoofdstuk 7](#)).

OPMERKING: Raadpleeg de *Configuratiegids* voor informatie over het instellen van de Windows-omgeving voor afdrukken via Windows-servers die zijn aangesloten op de EX7750. Raadpleeg de *Installatiegids gebruikerssoftware* voor informatie over het tot stand brengen van een verbinding met de EX7750 via het netwerk, de installatie van printerstuurprogramma's en de installatie van de Fiery®-hulpprogramma's.

Afdrukken vanuit toepassingen

Als u het printerstuurprogramma van de EX7750 hebt geïnstalleerd en de juiste poort hebt ingesteld volgens de aanwijzingen in de *Installatiegids gebruikerssoftware*, kunt u rechtstreeks afdrukken vanuit de meeste Windows-toepassingen. Stel de afdrুকopties in voor de taak en kies de opdracht Afdrukken in de toepassing.

Opties instellen en afdrukken vanaf Windows-computers

Als u wilt afdrukken vanuit Windows, installeert u het betreffende PostScript-printerstuurprogramma of PCL-printerstuurprogramma. U vindt de stuurprogramma's op de cd met gebruikerssoftware van de EX7750. Raadpleeg de *Installatiegids gebruikerssoftware* voor meer informatie over de installatie van dit bestand.

Als u het stuurprogramma en een overeenkomstig printerdefinitiebestand hebt geïnstalleerd, kunt u afdrুকinstellingen voor een specifieke taak opgeven en deze afdrukken op de EX7750. U kunt ook de standaardafdrুকinstellingen opgeven via het stuurprogramma.

1

1-2 Afdrukken vanaf Windows-computers

Als u wilt afdrukken vanuit Windows-toepassingen door uw computer via het netwerk aan te sluiten op een afdrukserver, hebt u een Novell NetWare-, Windows 2000- of UNIX-server nodig. Zie de *Configuratiegids* voor meer informatie.

Als u wilt afdrukken vanuit Windows-toepassingen zonder verbinding te maken met een afdrukserver, kunt u SMB-afdrukken (Server Message Block) gebruiken. Raadpleeg de *Installatiegids gebruikerssoftware* voor meer informatie.

In de volgende procedures wordt uitgelegd hoe u het stuurprogramma kunt gebruiken om afdrুকopties in te stellen. Zie *Bijlage A* voor meer informatie over specifieke afdrুকopties.


OPMERKING: Voor de volgende procedures worden afbeeldingen uit Windows 2000 gebruikt. De interface kan er lichtjes anders uitzien wanneer u het PostScript- dan wel het PCL-printerstuurprogramma gebruikt. De belangrijkste verschillpunten worden opgegeven.

AFDRUKOPTIES VOOR EEN SPECIFIEKE WINDOWS-AFDRUKTAAK INSTELLEN MET HET PCL- OF POSTSCRIPT PRINTERSTUURPROGRAMMA

1. Kies Afdrukken in de toepassing waarmee u werkt.
2. Selecteer de EX7750 PS of PCL als uw printer en klik op Eigenschappen.
3. Klik op het tabblad Fiery-afdrukken.

Taaksjablonen, zie [pagina 1-10](#)

Optiebalken, zie verderop

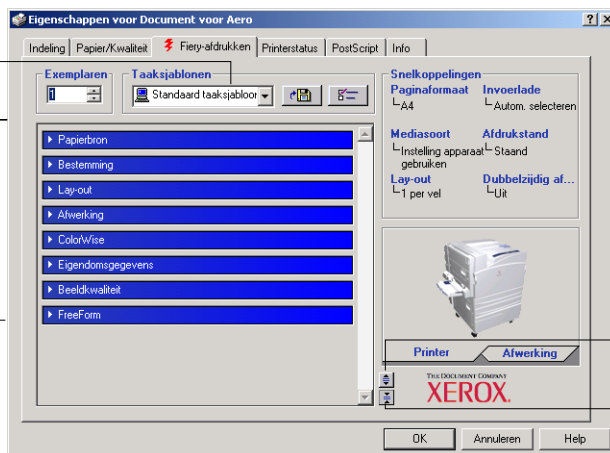

Snelkoppelingen, zie [pagina 1-14](#)


Klik hierop om alle afdrুকopties weer te geven

Klik hierop om alle afdrুকopties te verbergen

Het tabblad Fiery Printing (Fiery-afdrukken) is de plaats waar u alle veelgebruikte afdrukfuncties kunt beheren.

OPMERKING: De ondersteunde tabs en afdrukopties kunnen verschillen tussen PostScript- en PCL-stuurprogramma's voor Windows 2000/XP. Zie [Bijlage A](#) voor een complete lijst met afdrukopties.


4. Klik op de afdrukoptiebalk ColorWise (PostScript) of Color Settings (Kleurinstellingen) (PCL).

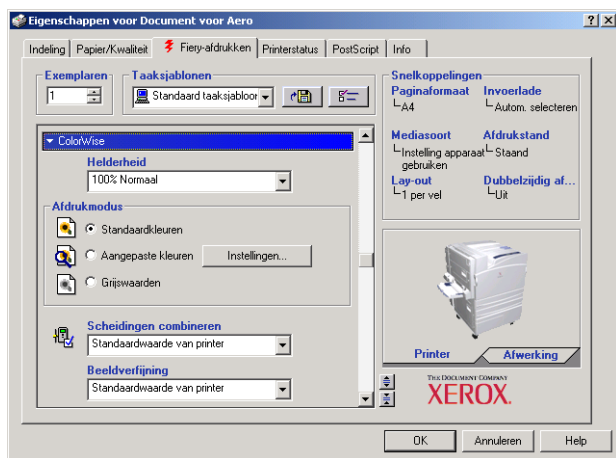

Kies in het vak Afdrukmodus de kleurmodus voor de taak. Wanneer u geavanceerde functies voor kleurbeheer wilt gebruiken, zoals Weergavestijl, klikt u op Instellingen en gaat u door met [stap 5](#); ga anders door naar [stap 7](#).

OPMERKING: Geavanceerde instellingen worden niet ondersteund voor het PCL-stuurprogramma.


5. Klik in het dialoogvenster Aangepaste kleurinstellingen op Bijwerken om de huidige instellingen voor de EX7750 weer te geven.

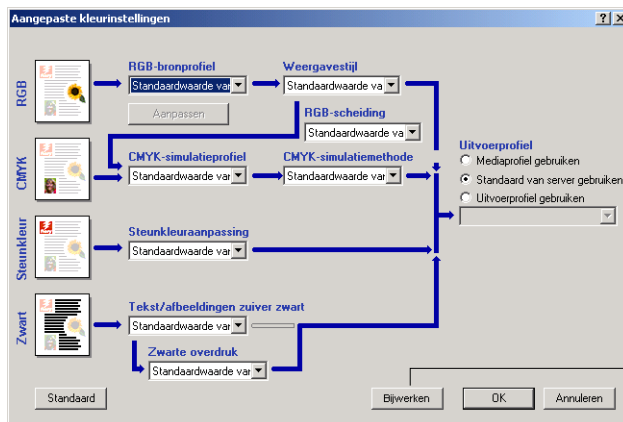

Klik op Bijwerken

Als de knop Bijwerken niet wordt weergegeven, controleert u of tweerichtingscommunicatie is ingesteld, zoals wordt beschreven in de *Installatiegids gebruikerssoftware*.

6. Geef de kleurinstellingen voor de afdruktaak op en klik op OK.
7. Klik op de optiebalk Eigendomsgegevens.

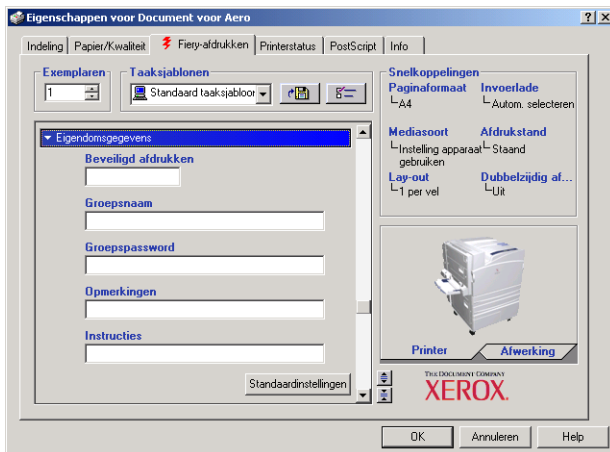

8. Typ een wachtwoord in het veld Beveiligd afdrukken als u een beveiligde afdruktaak verzendt.

De taak wordt behouden op de EX7750. Om uw taak af te drukken, geeft u op het Configuratiescherm van de EX7750 uw wachtwoord in.

9. Geef een accountnaam op in het veld Groepsnaam.

De Groepsnaam wordt weergegeven in het takenlogboek van de hulpmiddelen voor taakbeheer. De accountnaam wordt toegewezen door uw beheerder. De beheerder kan u deze informatie geven.

10. Geef een wachtwoord op in het veld Groepswoord.

Het groepswoord wordt versleuteld weergegeven in het takenlogboek van de hulpmiddelen voor taakbeheer. Het wachtwoord wordt toegewezen door uw beheerder. De beheerder kan u deze informatie geven.

Als de accountnaam en het wachtwoord die u hebt ingegeven overeenkomen met degene die de beheerder heeft gedefinieerd, wordt uw taak afgedrukt. Als ze niet overeenkomen, treedt er een fout op en wordt uw taak in de wachtrij geplaatst.

De beheerder of de operator kan de groepsnaam en het groepswoord bewerken via het venster Eigenschappen van Command WorkStation/Command WorkStation LE. De Groepsnaam wordt weergegeven in het veld Opmerkingen 2 van de taak in het takenlogboek van de hulpmiddelen voor taakbeheer.

OPMERKING: De opties Groepsnaam en Groepswoord zijn niet beschikbaar wanneer u afdrukt naar de directe verbinding.

11. Typ tekstberichten in het veld Opmerkingen.

De operator van het kan de gegevens die u in het opmerkinggebied invoert, bekijken met de hulpmiddelen voor taakbeheer; ze worden ook in het takenlogboek weergegeven. De operator kan *geen* opmerkingen bewerken of wissen.

Raadpleeg de [Gids voor taakbeheer](#) voor meer informatie over de hulpmiddelen voor taakbeheer.


12. Voer in het veld Instructies instructies bij de taak in voor de operator en klik op OK.

Deze instructies kunnen worden weergegeven in Command WorkStation/Command WorkStation LE, maar worden niet in het takenlogboek vastgelegd. Deze instructies kunnen *wel* door de operator bewerkt worden.

Raadpleeg de [Gids voor taakbeheer](#) voor meer informatie over de hulpmiddelen voor taakbeheer.

13. Klik op de overige optiebalken om de gewenste instellingen op te geven voor de afdruktaak en klik vervolgens op OK.

Schuif de cursor langzaam over de optiebalken voor afdrukken om snel de afdrukoptie te vinden die u zoekt. Voor elke optiebalk voor afdrukken verschijnt een menu dat de onder die optiebalk beschikbare opties vermeldt.

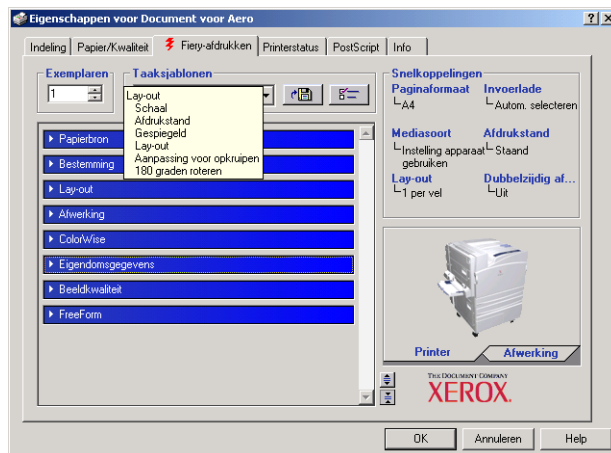

Deze afdrukopties zijn specifiek voor de EX7750 en de printer. Deze instellingen hebben voorrang boven de instellingen die zijn opgegeven in de Printerinstellingen van EX7750, maar kunnen op hun beurt weer worden onderdrukt met de hulpmiddelen voor taakbeheer.

Zie [Bijlage A](#) voor informatie over deze opties en de prioriteit van instellingen.

Raadpleeg de [Installatiegids gebruikerssoftware](#) voor meer informatie over het configureren van installeerbare opties.

Raadpleeg de [Gids voor taakbeheer](#) voor meer informatie over de hulpmiddelen voor taakbeheer.

Als u Standardwaarde van printer kiest, wordt de taak afgedrukt volgens de instellingen die zijn geselecteerd tijdens de Setup. Zie [Bijlage A](#) voor meer informatie.

OPMERKING: Als u incompatibele afdrukinstellingen opgeeft, wordt het dialoogvenster Conflict weergegeven met instructies voor het oplossen van het conflict.

14. Klik twee keer op OK in de toepassing waarmee u werkt om uw afdruktaak te verzenden.

Controleer of de EX7750 is geselecteerd als huidige printer.


OPMERKING: Sommige opties van het printerstuurprogramma kunnen ook worden ingesteld vanuit een toepassing (bijvoorbeeld Sorteren of Omgekeerde volgorde). In dergelijke gevallen is het echter beter de functie uit te voeren met de optie in het stuurprogramma dan deze in te stellen vanuit de toepassing. Soms worden bestanden door toepassingen namelijk niet goed voorbereid voor afdrukken op de EX7750, waardoor onverwachte afdrukfouten kunnen optreden en ook de verwerking langer kan duren.

OPMERKING: Wanneer de e-mailkennisgevingsoptie in het printerstuurprogramma ingeschakeld is zoals beschreven in de [Installatiegids gebruikerssoftware](#), kunt u een kennisgeving per e-mail krijgen nadat uw taak afgedrukt werd of wanneer afdrukfouten voorkomen. Deze mogelijkheid veronderstelt tevens dat de Fiery Mail Port geïnstalleerd is en dat in het dialoogvenster E-Mail Port Configuration de optie Status messages from Fiery geselecteerd is. Zie de [Installatiegids gebruikerssoftware](#) voor meer informatie over het instellen en configureren van de Fiery e-mailpoort.

**AFDRUKOPTIES VOOR EEN SPECIFIEKE WINDOWS-AFDRUKTAAK INSTELLEN
MET HET PCL- OF POSTSCRIPT PRINTERSTUURPROGRAMMA**

1. Klik op Start.
2. In Windows 2000 wijst u Instellingen aan en kiest u Printers.
In Windows XP kiest u Printers en faxapparaten.
3. Klik met de rechtermuisknop op het PS- of PCL-pictogram van de EX7750 en kies Voorkeursinstellingen.

Het tabblad Fiery-afdrukken verschijnt. Als dat niet gebeurt, klikt u op de knop Fiery-afdrukken.

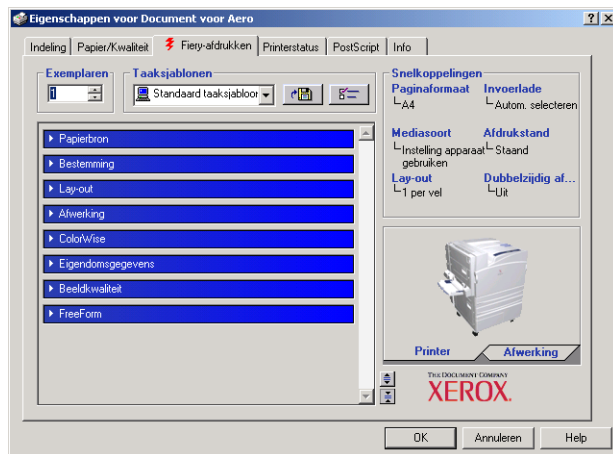

4. Geef de standaard instellingen op voor uw afdruktaken, zoals beschreven op [pagina 1-2](#).
5. Klik op OK om het dialoogvenster te sluiten.

Afdrukopties instellen zonder optiebalken voor afdrukken te openen

In de vorige procedures verkreeg u toegang tot de afdrukopties van de EX7750 door de optiebalken voor afdrukken te openen. U kunt de instellingen voor afdrukopties ook bekijken en wijzigen door met de rechtermuistoets te klikken op de optiebalken voor afdrukken. Wanneer u met de rechtermuistoets klikt op de optiebalken voor afdrukken, verschijnt een lijst van afdrukopties binnen de optiebalk voor afdrukken, en kunt u de instellingen in de lijst voor uw afdruktaak wijzigen.

AFDRUKOPTIES INSTELLEN ZONDER OPTIEBALKEN VOOR AFDRUKKEN TE OPENEN


1. Open het tabblad Fiery-afdrukken.
2. Klik met de rechtermuistoets op een optiebalk voor afdrukken.

1

1-9 Afdrukken vanuit toepassingen


De lijst met afdrukopties van die optiebalk verschijnt.

Klik met de rechtermuisknop op de optiebalk Papierbron

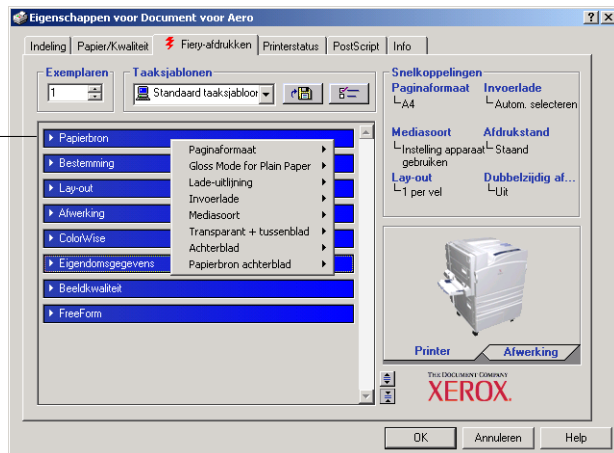

3. Klik of beweeg en houd de cursor op een optie die u wil wijzigen.

De beschikbare instellingen worden getoond.

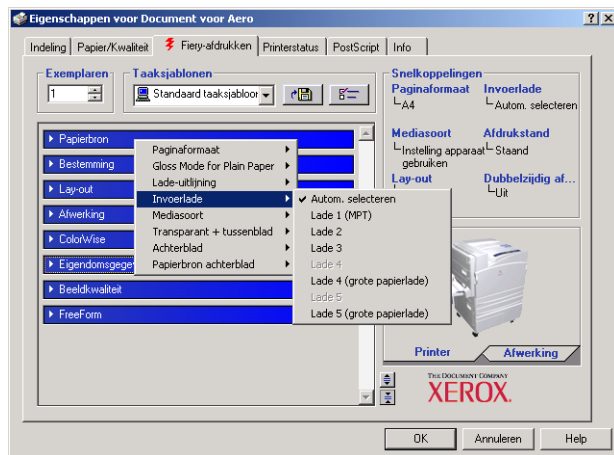

4. Klik op een instelling.

OPMERKING: Om tekstvelden zoals Groepsnaam en Opmerkingen te wijzigen, moet u op de optiebalk voor afdrukken klikken en deze openen.

Werken met taaksjablonen

U kunt instellingen voor afdrukopties opslaan op de vaste schijf, zodat u eenvoudig specifieke instellingen voor een bepaalde taak kunt laden als een profiel. U kunt ook profielen delen op een netwerk met de functies Importeren en Exporteren.


OPMERKING: Hoewel de gebruikersinterfaces lichtjes van mekaar verschillen, zijn de volgende procedures dezelfde voor zowel de PCL- als PostScript-printerstuurprogramma's.

EEN TAAKSJABLOON MAKEN

1. Geef de optie **Standaard taaksjabloon** weer in de lijst **Taaksjablonen** en configureer vervolgens de opties met behulp van de **optiebalken voor afdrukken**.


Zodra u een instelling wijzigt, wordt **Naamloos** weergegeven in plaats van **Standaard taaksjabloon** in de lijst **Taaksjablonen**.

Huidige instellingen opslaan
in taaksjablonen

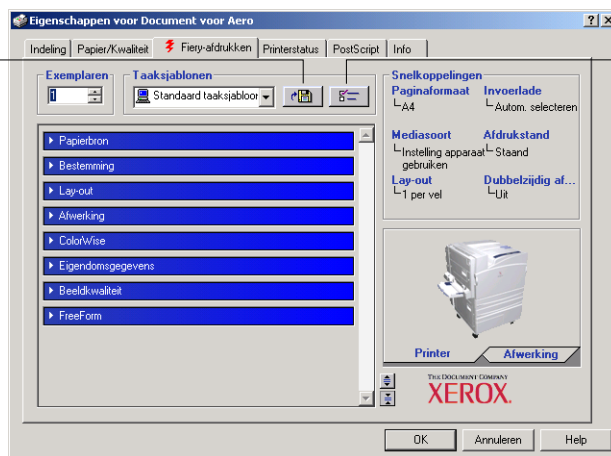

Profielen

2. Klik op de knop **Huidige instellingen opslaan in taaksjablonen**
3. Voer een naam in voor de taaksjabloon en klik op **OK**.

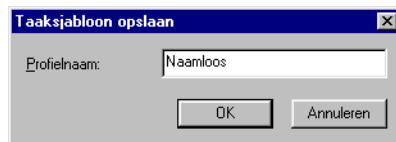

De naam wordt weergegeven in de lijst **Taaksjablonen**.

TAAKSJABLONEN LADEN

1. Klik op het tabblad Fiery-afdrukken op de lijst Taaksjablonen.
2. Kies de instellingen die u wilt gebruiken voor uw taaksjabloon.

De opties worden automatisch geconfigureerd.

TAAKSJABLONEN VERWIJDEREN

1. Klik op het tabblad Fiery-afdrukken op de knop Taaksjablonen.
2. Kies de taaksjablonen die u wilt verwijderen en klik op Verwijderen.



3. Klik op Ja om het verwijderen te bevestigen en klik op OK.

TAAKSJABLONEN WIJZIGEN


1. Klik op het tabblad Fiery-afdrukken op de lijst Taaksjablonen.
2. Kies de taaksjablonen die u wilt wijzigen en klik op OK.
De opties worden automatisch geconfigureerd op basis van de op dat moment opgeslagen instellingen.
3. Configureer uw nieuwe instellingen met behulp van de optiebalken en klik op de knop Huidige taaksjabloon opslaan.
4. Klik op OK om de gewijzigde sjabloon op te slaan.

OPGESLAGEN SJABLONEN EXPORTEREN

1. Klik op het tabblad Fiery-afdrukken op de knop Taaksjablonen.
2. Kies de profielen die u wilt exporteren en klik op Exporteren.



3. Blader naar de locatie waar u het bestand wilt opslaan, voer een bestandsnaam in en klik op Save (Opslaan).

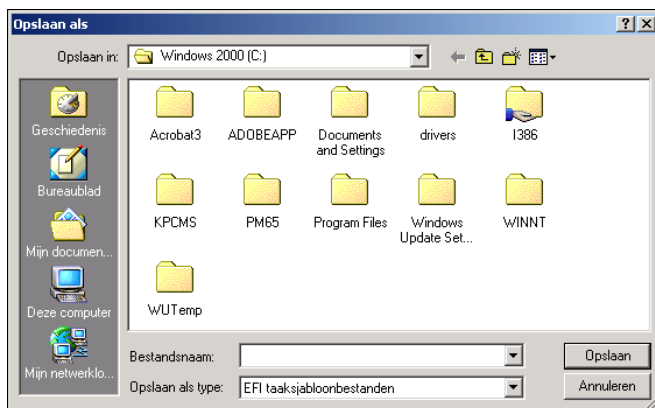


OPMERKING: De bestandsnaam moet de extensie .sav hebben en mag maximaal 8 tekens bevatten (exclusief de extensie). De bestandsnaam hoeft niet overeen te komen met de naam van de taaksjabloon.

4. Klik op OK in het dialoogvenster Taaksjabloon.

OPGESLAGEN TAAKSJABLONEN IMPORTEREN

1. Klik op het tabblad Fiery-afdrukken op de knop Taaksjablonen.
2. Klik op Importeren.
3. Blader naar de locatie met het bestand van het opgeslagen profiel dat u wilt importeren.
4. Selecteer het bestand en klik vervolgens op Openen.

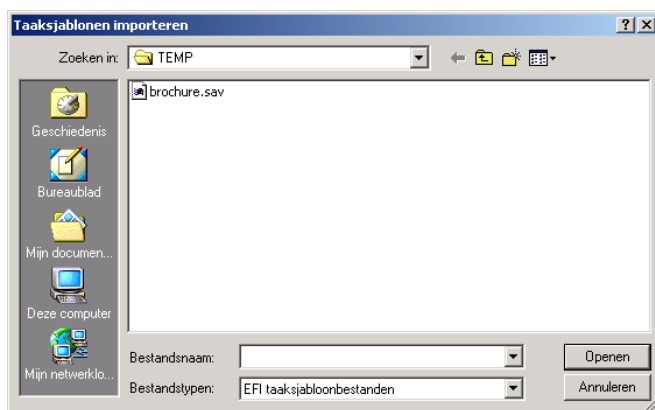

5. Klik op OK in het dialoogvenster Taaksjablonen.




OPMERKING: Als u profielen importeert, worden deze in de lijst Taaksjablonen weergegeven met de profielnaam, niet met de bestandsnaam. In de voorgaande schermafdrukken is het bestand present.sav (bestandsnaam) geïmporteerd, maar wordt in de lijst Taaksjablonen de naam Presentatie (sjabloonnaam) weergegeven.

Snelkoppelingen gebruiken

In het gedeelte Snelkoppelingen van het stuurprogramma worden de huidige instellingen voor de meest gebruikte afdrukopties weergegeven. Met behulp van de snelkoppelingen kunt u deze instellingen snel en eenvoudig bekijken en wijzigen. U kunt ook bepaalde opties voor de lay-out van pagina's en de afwerking van taken openen door met de rechtermuisknop te klikken op de afbeelding van de pagina onder de snelkoppelingen.

OPMERKING: Hoewel de gebruikersinterfaces lichtjes van mekaar verschillen, zijn de volgende procedures dezelfde voor zowel de PCL- als PostScript-printerstuurprogramma's.

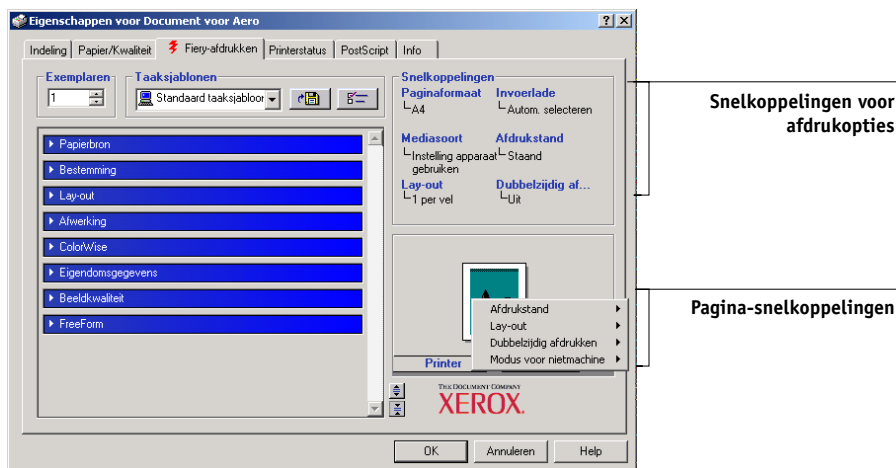

AFDUKOPTIES INSTELLEN MET BEHULP VAN SNELKOPPELINGEN VOOR AFDUKOPTIES

1. Plaats op het tabblad Fiery-afdrukken de muisaanwijzer op de afdrukoptie die u wilt instellen.

De cursor verandert in een handje.

2. Klik op de geselecteerde afdrukoptie en geef de gewenste instellingen op.

De optiebalk voor afdrukken waarin zich de geselecteerde afdrukoptie bevindt, wordt geopend, en de afdrukoptie wordt gemarkeerd. U kunt ook met de rechtermuisknop klikken op de afdrukoptie en de instelling selecteren uit het menu dat verschijnt.

3. Klik op Toepassen om de nieuwe instellingen te gebruiken als standaard instellingen.
4. Klik op OK.

AFDRUKOPTIES INSTELLEN MET BEHULP VAN DE PAGINA-SNELKOPPELINGEN

1. Klik op het tabblad Fiery-afdrukken op het paginapictogram, plaats de muisaanwijzer op de pagina-afbeelding en klik met de rechtermuisknop.
2. Geef de gewenste instellingen op voor de afdrukopties.
3. Klik op Toepassen om de nieuwe instellingen te gebruiken als standaard instellingen.
4. Klik op OK.


Snelkoppelingen voor afdrukopties aanpassen

U kunt het gedeelte Snelkoppelingen aanpassen, zodat u snel toegang krijgt tot de meest gebruikte afdrukopties.

SNELKOPPELINGEN VOOR AFDRUKOPTIES AANPASSEN

1. Klik op Snelkoppelingen in het gedeelte Snelkoppelingen.

Het dialoogvenster Snelkoppelingen aanpassen wordt weergegeven.

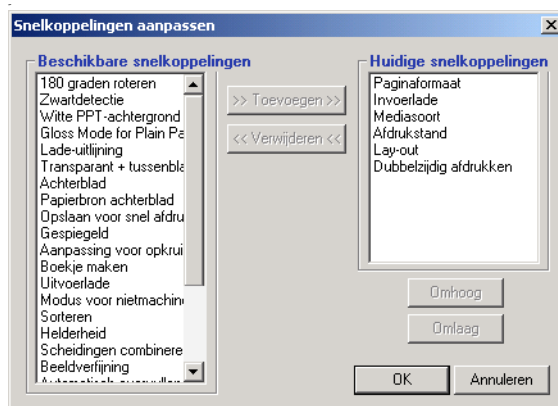

2. **Selecteer een optie die u uit de lijst Huidige Snelkoppelingen wilt verwijderen en klik op Verwijderen. U kunt ook op een optie dubbelklikken om ze uit de lijst Huidige Snelkoppelingen te verwijderen.**

Het maximum afdrukopties dat weergegeven kunnen worden, is zes.

3. **Selecteer in de lijst Beschikbare snelkoppelingen een optie die u wilt toevoegen en klik op Toevoegen of dubbelklik op de optie die u aan de lijst Huidige snelkoppelingen wilt toevoegen.**

De nieuwe optie verschijnt onderaan de lijst Huidige snelkoppelingen.


4. **Om de volgorde van de Huidige snelkoppelingen te wijzigen, selecteert u een optie in de lijst Huidige snelkoppelingen en klikt u op Omhoog of Omlaag.**

5. **Klik op OK om het dialoogvenster Beschikbare snelkoppelingen te sluiten.**

Het gedeelte Snelkoppelingen is aangepast.

Aangepaste paginaformaten definiëren en afdrukken

Bij aangepaste papierformaten kunt u zelf de afmetingen van een gedrukte pagina definiëren. Nadat u een aangepast paginaformaat hebt gedefinieerd, kunt u dit gebruiken in toepassingen zonder dat u het formaat steeds opnieuw hoeft te definiëren wanneer u een document afdrukt. Als u een aangepast paginaformaat definieert, geeft u de breedte- en lengtematen op die corresponderen met respectievelijk de korte en lange zijde van uw taak. Aangepaste paginaformaten moeten altijd op deze manier worden ingesteld, ongeacht de instellingen voor de afdrukstand in de toepassing.

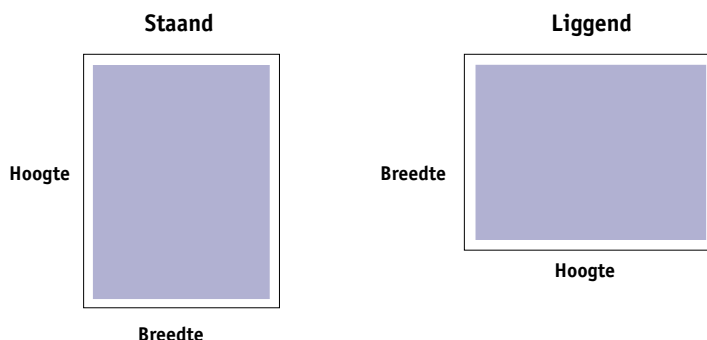

OPMERKING: Bij inslagtaken kunnen geen aangepaste paginaformaten worden gebruikt.

OPMERKING: Voor Windows 2000/XP kunnen geen aangepaste paginaformaten worden ingesteld via het tabblad Fiery-afdrucken. Zie “[Werken met aangepaste paginaformaten in het PostScript-printerstuurprogramma voor Windows 2000/XP](#)” op pagina 1-19 voor meer informatie.


Werken met aangepaste paginaformaten in het PCL-printerstuurprogramma voor Windows

Bij aangepaste papierformaten bepaalt u zelf de afmetingen van een gedrukte pagina. Nadat u een aangepast paginaformaat hebt gedefinieerd, kunt u dit gebruiken in toepassingen zonder dat u het formaat steeds opnieuw hoeft te definiëren wanneer u een document afdrukt.

AANGEPASTE PAPIERFORMATEN DEFINIËREN MET PCL-PRINTERSTUURPROGRAMMA'S VOOR WINDOWS

1. Klik op Start.
2. In Windows 2000 wijst u Instellingen aan en kiest u Printers. In Windows XP kiest u Printers en faxapparaten.
3. Klik met de rechtermuisknop op het PCL pictogram van de EX7750 en kies Voorkeursinstellingen.
4. Klik op het tabblad Fiery-afdrucken en klik op de optiebalk Papierbron.
5. Selecteer Aangepast bij de afdrukoptie Paginaformaat en klik op Aangepast.

Klik op Aangepast

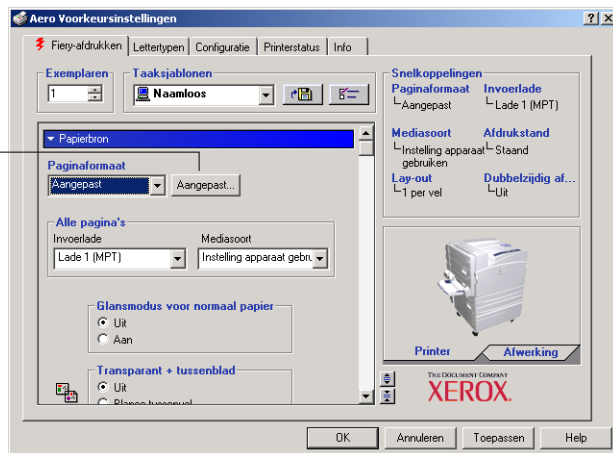

6. Kies de opties om het aangepaste paginaformaat te definiëren.



Breedte—geef de breedte van de afdruktaak op.

Lengte—geef de lengte van de afdruktaak op.

Eenheid—selecteer de maateenheid voor de afdruktaak.

7. Klik op OK om het venster Aangepast paginaformaat opgeven te sluiten.
8. Klik op OK om het EX7750 printerstuurprogramma te sluiten.

AANGEPASTE PAPIERFORMATEN BEWERKEN MET ALLE PCL-PRINTERSTUURPROGRAMMA'S VOOR WINDOWS

1. Klik op Start.
2. In Windows 2000 wijst u Instellingen aan en kiest u Printers.
In Windows XP kiest u Printers en faxapparaten.
3. Klik met de rechtermuisknop op het PCL pictogram van de EX7750 en kies Voorkeursinstellingen.
4. Klik op het tabblad Fiery-afdrukken en klik op de optiebalk Papierbron.
5. Selecteer Aangepast bij de afdrukoptie Paginaformaat en klik op Aangepast.
6. Geef de opties in om het aangepaste papierformaat te definiëren.

Breedte—geef de breedte van de afdruktaak op.

Lengte—geef de lengte van de afdruktaak op.

Eenheid—selecteer de maateenheid voor de afdruktaak.
7. Klik op OK om het venster Aangepast paginaformaat opgeven te sluiten.
8. Klik op OK om het EX7750 printerstuurprogramma te sluiten.

AANGEPASTE PAPIERFORMATEN AFDRUKKEN MET PCL-STUURPROGRAMMA'S VOOR WINDOWS

1. Kies Afdrukken in de toepassing waarmee u werkt.
2. Selecteer de PCL pictogram vqn de EX7750 als uw printer en klik op Eigenschappen.
3. Klik op het tabblad Fiery-afdrukken en klik op de optiebalk Papierbron.
4. Kies de papierlade die het aangepaste papierformaat voor de taak bevat in de vervolgkeuzelijst Invoerlade.
De gekozen invoerlade geldt alleen voor de huidige afdruktaak.
5. Selecteer Aangepast in het menu Paginaformaat.
6. Klik op OK en klik opnieuw op OK om de taak af te drukken.


Werken met aangepaste paginaformaten in het PostScript-printerstuurprogramma voor Windows 2000/XP

Bij aangepaste papierformaten kunt u zelf de afmetingen van een gedrukte pagina definiëren. Nadat u een aangepast paginaformaat hebt gedefinieerd, kunt u het gebruiken in toepassingen zonder dat u het formaat steeds opnieuw hoeft te definiëren wanneer u een document afdrukt.

OPMERKING: Windows 2000/XP hebben een vergelijkbare interface voor het instellen van opties en het maken van afdrukken. Bij de volgende procedures worden Windows 2000-afbeeldingen gebruikt en worden eventuele verschillen in Windows XP apart aangegeven.


AANGEPASTE PAGINAFORMATEN DEFINIËREN MET HET PRINTERSTUURPROGRAMMA VOOR WINDOWS 2000/XP

1. Klik op Start.
2. In Windows 2000 wijst u Instellingen aan en kiest u Printers.
In Windows XP klikt u op Printers en faxapparaten.
3. Klik met de rechtermuisknop op het EX7750 PS-pictogram en kies Printing Voorkeursinstellingen voor afdrukken.
4. Klik op de tab Papier/Kwaliteit.
5. Klik op Geavanceerd.

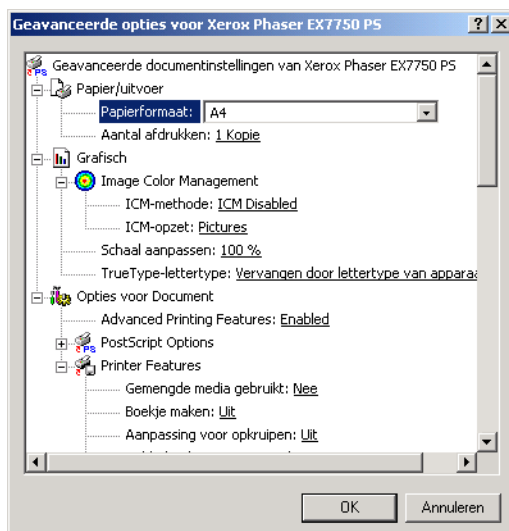

6. Selecteer Groote van aangepaste pagina (PostScript) in de lijst Papierformaat.

Het dialoogvenster Groote van de aangepaste pagina definiëren (PostScript) wordt geopend.

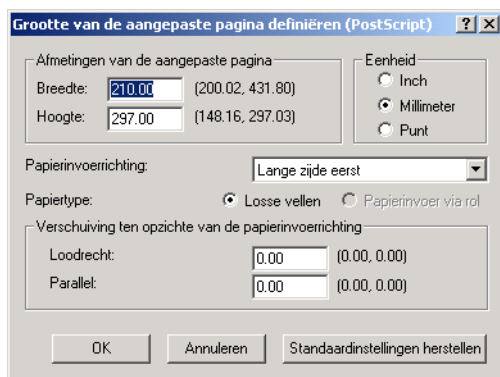**7. Kies de opties om het aangepaste papierformaat te definiëren.**

Afmetingen van de aangepaste pagina—geef de breedte en hoogte op van de afdruktaak.

Eenheid—selecteer de maateenheid voor de afdruktaak.

Papierinvoerrichting—kies de richting van de papierinvoer voor de afdruktaak.

Papiertype—Alleen de optie Cut Sheet (Gesneden vel) is beschikbaar.

Verschuiving ten opzichte van de papier invoerrichting—geef de verschuivingen (marges) van de afdruktaak op ten opzichte van de papierinvoerrichting.

8. Klik op OK om het dialoogvenster Groote van de aangepaste pagina definiëren te sluiten.**9. Klik op OK om het dialoogvenster Geavanceerde opties te sluiten.****10. Klik op OK om het dialoogvenster Voorkeursinstellingen te sluiten.**

U kunt het aangepaste paginaformaat nu opgeven vanuit een toepassing.

OPMERKING: Open het tabblad Papier/Kwaliteit alleen om aangepaste paginaformaten te definiëren of te bewerken. Stel de resterende afdrukopties in op het tabblad Fiery-afdrukken.

AANGEPASTE PAGINAFORMATEN BEWERKEN MET HET POSTSCRIPT-PRINTERSTUURPROGRAMMA VOOR WINDOWS 2000/XP

1. Klik op Start.
2. In Windows 2000 wijst u Instellingen aan en kiest u Printers.
In Windows XP klikt u op Printers en faxapparaten.
3. Klik met de rechtermuisknop op het EX7750 PS-pictogram en kies Printing Voorkeursinstellingen voor afdrukken.
4. Klik op de tab Papier/Kwaliteit.
5. Klik op Geavanceerd.
6. **Selecteer Groote van aangepaste pagina (PostScript) in de lijst Papierformaat.**
Het dialoogvenster Groote van de aangepaste pagina definiëren (PostScript) wordt geopend. Als dat niet gebeurt, klikt u op de Groote van aangepaste pagina (PostScript) bewerken.
7. **Bewerk de instellingen zoals beschreven op [pagina 1-21](#) en klik op OK.**

AFDrukKEN OP AANGEPASTE PAGINAFORMATEN MET HET POSTSCRIPT-PRINTERSTUURPROGRAMMA VOOR WINDOWS 2000/XP

1. Klik op het tabblad Fiery-afdrukken en klik op de optiebalk Papierbron.
2. Kies de papierlade die het aangepaste papierformaat voor de taak bevat in de vervolgkeuzelijst Invoerlade.
De gekozen invoerlade geldt alleen voor de huidige afdruktaak.
3. Selecteer Aangepast paginaformaat PostScript in de lijst Paginaformaat.
4. Klik op de optiebalk Lay-out en selecteer een instelling van Afdrukstand, afhankelijk van de manier waarop het papier met aangepast formaat geladen is.
5. Klik op OK en klik opnieuw op OK om de taak af te drukken.


De status van de printer controleren

U kunt de status van de verbruiksartikelen van de printer controleren vanuit het printerstuurprogramma.

DE STATUS VAN DE VERBRUIKSARTIKELN VAN DE PHASER 7750 CONTROLEREN

1. Kies Afdrukken in de toepassing waarmee u werkt.
2. Selecteer de EX7750 PS of PCL als uw printer en klik op Eigenschappen.
3. Klik op de tab Printerstatus en op Bijwerken.

De optie Tweerichtingscommunicatie moet ingeschakeld zijn. Raadpleeg de *Installatiegids gebruikerssoftware* voor informatie.

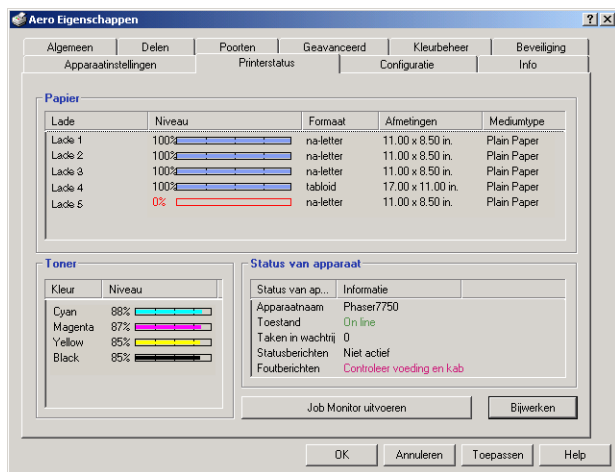

Papier

Lade—Toont de naam van de lade.

Niveau—Hier ziet u de hoeveelheid papier die nog aanwezig is in de desbetreffende papierlade.

Formaat—Hier ziet u het formaat van het papier in de desbetreffende papierlade.

Afmetingen—Hier ziet u de afmetingen van het papier in de desbetreffende papierlade.

Mediumtype—Hier ziet u het mediumtype van het papier in de desbetreffende papierlade.

Toner

Kleur—Toont de kleur van de toners.

Niveau—Toont de resterende tonervoorraad in stappen van één procent. De getoonde hoeveelheid is een ruwe schatting en komt mogelijk niet overeen met de werkelijk resterende tonervoorraad.

Status van apparaat

Dit gebied geeft de huidige status weer van de Phaser 7750.

Bestanden opslaan om op een externe locatie af te drukken

Als u ter plaatse niet beschikt over een EX7750 en u bestanden voorbereidt die u wilt afdrukken bij een servicebureau of op een andere locatie, kunt u de definitieve bestanden afdrukken naar een bestand (in plaats van een lokale poort). U kunt ook afdrukken naar een bestand als u een bestand wilt maken dat u met behulp van Fiery Downloader kunt downloaden. Raadpleeg de Windows-documentatie voor instructies voor het afdrukken naar een bestand.

Hoofdstuk 2: Afdrukken vanaf Mac OS-computers

Afdrukken vanuit een toepassing naar de EX7750 gaat op dezelfde manier als bij andere printers. Selecteer, als u met Mac OS 9 of later of met Mac OS X Classic werkt, eerst de EX7750 als de huidige printer in de Kiezer en maak vervolgens een afdruk van een bestand vanuit de desbetreffende toepassing. Als u Mac OS X gebruikt, kunt u de printer kiezen en het bestand afdrukken vanuit de toepassing.

U kunt vanaf een Mac OS-computer ook afdrukken door PS- (PostScript), EPS- (Encapsulated PostScript), TIFF- (Tagged Image File Format) of PDF-bestanden (Portable Document Format) te downloaden met Fiery Downloader. Zie de [Installatiegids gebruikerssoftware](#) voor de ondersteunde TIFF- en PDF-versies. Zie [Hoofdstuk 4](#) voor gedetailleerde informatie over het gebruik van Fiery Downloader

Afdrukken vanuit toepassingen met Mac OS 9 of later of met Mac OS X Classic

Voordat u vanuit toepassingen kunt afdrukken naar de EX7750, moet u de EX7750 selecteren in de Kiezer. Vervolgens kunt u met behulp van het Adobe PostScript-printerstuurprogramma en het juiste printerdefinitiebestand veel verschillende afdrukfuncties van de EX7750 besturen door in de afdrukvensters specifieke taakinstellingen op te geven.

Raadpleeg de [Kleurengids](#) en de [Fiery-kleurenreferentie](#) om de beste afdrukresultaten vanuit een bepaalde toepassing te verkrijgen.

De EX7750 selecteren in de Kiezer


Zorg ervoor dat de EX7750 is ingesteld als de huidige printer voordat u een taak gaat afdrukken.

OPMERKING: Raadpleeg voor informatie over het instellen van de EX7750 in de Kiezer de [Installatiegids gebruikerssoftware](#).

DE EX7750 SELECTEREN ALS DE ACTIEVE PRINTER

1. Controleer of de EX7750 is aangesloten op het netwerk en is ingeschakeld.
2. Selecteer Kiezer in het Apple-menu.
3. Klik op het pictogram AdobePS.
OPMERKING: Zorg ervoor dat Actief is geselecteerd bij AppleTalk.
4. Als het netwerk is verdeeld in zones, selecteert u de zone waarvan de EX7750 deel uitmaakt.
5. Selecteer de EX7750 in de lijst "Selecteer een PostScript-printer" aan de hand van <servernaam>_<wachtrijnaam>_.

De namen van alle ondersteunde printers in de zone worden weergegeven.

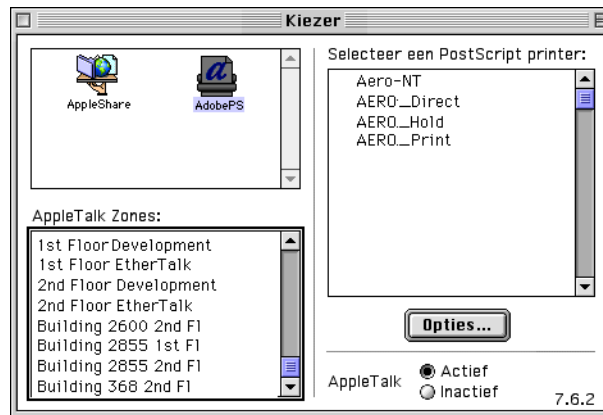

OPMERKING: Als uw systeembeheerder geen verbinding met de wachtrij Print (Afdrukwachtrij) of de directe verbinding heeft geactiveerd, worden de bijbehorende namen *niet* in de lijst weergegeven. Als de afdruktaken bijvoorbeeld door een operator worden beheerd vanuit Command WorkStation/Command WorkStation LE, kunt u alleen afdruktaken versturen naar de wachtrij Hold (Blokkeringswachtrij). Zie de [Configuratiegids](#) voor meer informatie over het inschakelen van afdrukverbindingen.

6. Sluit de Kiezer.

De EX7750 blijft geselecteerd als de actieve printer totdat u een andere printer selecteert in de Kiezer.

Opties instellen en afdrukken vanuit Mac OS 9 of later of Mac OS X Classic


In Mac OS-toepassingen kunt u afdrukopties instellen in twee verschillende dialoogvensters: Pagina-instelling en Print. Zie [Bijlage A](#) voor nadere informatie over specifieke afdrukopties.

OPMERKING: Sommige standaard afdrukopties worden door de beheerder ingesteld tijdens de Setup. Vraag de systeembeheerder of de operator om informatie over de huidige standaardinstellingen van de server.

AFDRUKOPTIES INSTELLEN EN AFDRUKKEN MET HET ADOBEPS-PRINTERSTUURPROGRAMMA

1. Open een bestand en kies Pagina-instelling in het Archief-menu van de toepassing.
2. Kies Page Attributes (Paginakenmerken) in het dialoogvenster dat wordt weergegeven.

Selecteer de EX7750 als uw printer.

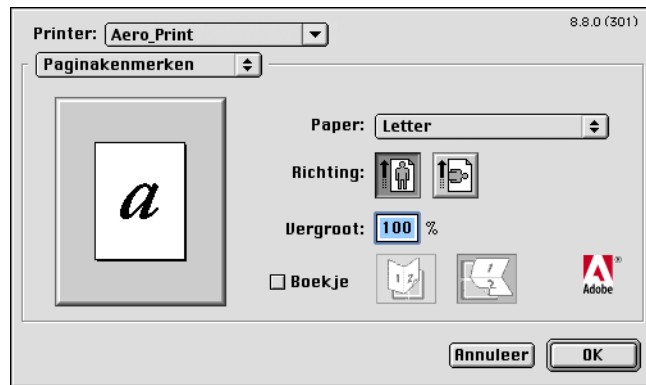

OPMERKING: De dialoogvensters voor pagina-instelling verschillen per toepassing.

3. Selecteer de pagina-instellingen voor uw afdruktaak.
4. Klik op OK.
5. Kies Afdrukken in het menu Bestand van de toepassing.

6. Selecteer de EX7750 als printer en geef instellingen op voor de afdrুকopties die worden weergegeven.

Printer: Aero_Print Doel: Printer 8.8.0 (301)

Algemeen

Aantal: 3 ☐ Sorteer ☐ Omgekeerde volgorde

Pagina's: ☒ Alle ☐ Van: t/m:

Papierinvoer: ☒ Alle pagina's uit: Automatische selectie ☐ Eerste pagina uit: Auto Select

Overige pagina's: Auto Select

Bewaar instellingen Adobe Annuleer Print

OPMERKING: De dialoogvensters van de optie Print verschillen van toepassing tot toepassing.

Kies de gewenste papierlade voor de taak in de vervolgkeuzelijst Papierinvoer. U kunt bijvoorbeeld opgeven dat de taak moet worden afgedrukt op papier uit lade 1.

De gekozen papierbron geldt alleen voor de huidige afdrুকtaak.

OPMERKING: Als het formaat, de afdrुकstand of het papiertype van het papier in de gekozen papierlade niet overeenkomt met de instellingen van de afdrुकtaak die u naar de printer stuurt, geeft de EX7750 een foutbericht weer en wordt de taak niet afgedrukt. Laad het juiste papier in de geselecteerde lade of annuleer de taak.

7. Kies Fiery-taakopmerkingen.

Kies Fiery-taakopmerkingen



Typ gebruikersgegevens en taakgegevens voor beheersdoeleinden of andere vereiste gegevens.

8. Typ een wachtwoord in het veld Beveiligd afdrukken als u een beveiligde afdruktaak verzendt.

De taak wordt behouden op de EX7750. Om uw taak af te drukken, geeft u op het Configuratiescherm van de EX7750 uw wachtwoord in.

9. Geef een accountnaam op in het veld Groepsnaam.

De groepsnaam wordt weergegeven in Command WorkStation/Command WorkStation LE en Fiery Spooler en verschijnt eveneens in het takenlogboek.

10. Geef een wachtwoord op in het veld Groepspassword.

Het groepswachtwoord wordt versleuteld weergegeven in het takenlogboek van de hulpmiddelen voor taakbeheer. Het wachtwoord wordt toegewezen door uw beheerder. De beheerder kan u deze informatie geven.

Als de accountnaam en het wachtwoord die u hebt ingegeven overeenkomen met degene die de beheerder heeft gedefinieerd, wordt uw taak afgedrukt. Als ze niet overeenkomen, treedt er een fout op en wordt uw taak in de wachtrij geplaatst.

De beheerder of de operator kan de groepsnaam en het groepswachtwoord bewerken via het venster Eigenschappen van Command WorkStation/Command WorkStation LE of Fiery Spooler.

OPMERKING: De opties Groepsnaam en Groepswoord zijn niet beschikbaar wanneer u afdrukt naar de directe verbinding.

11. Typ tekstberichten in het veld Opmerkingen.

De operator van Command WorkStation/Command WorkStation LE kan de gegevens die u in dit opmerkinggebied invoert, bekijken; ze wordt ook in het takenlogboek weergegeven. De operator kan opmerkingen echter *niet* bewerken of verwijderen.

12. In het veld Instructies kunt u instructies voor de operator invoeren voor de taak.

Deze instructies kunnen worden weergegeven in Command WorkStation, maar worden niet in het takenlogboek vastgelegd. Deze instructies kunnen *wel* door de operator bewerkt worden.

13. Kies Printerspecifieke opties en geef de gewenste instellingen voor de afdruktaak op.

Kies Printerspecifieke opties

Printer: Aero_Print Doel: Printer

Printerspecifieke opties

Boeijke maken: Uit

Aanpassing voor opkruipen: Uit

Helderheid: 100% Normaal

Kleurmodus: CMYK

Opslaan voor snel afdrukken: Uit

Weergavestijl: Standaardwaarde van printer

Tekst/afbeeldingen zuiver zwart: Standaardwaarde van printer

Zwarte overdruk: Standaardwaarde van printer

Bewaar instellingen Adobe Annuleer Print

Deze afdrukopties zijn specifiek voor de EX7750 en de printer (gebruik de schuifbalk om alle opties weer te geven). Deze opties hebben voorrang boven de instellingen in de printerinstellingen op de EX7750, maar kunnen in Command WorkStation/Command WorkStation LE, in Fiery Spooler worden gewijzigd.

Als u Standardwaarde van printer kiest, wordt de taak afgedrukt volgens de instellingen die zijn opgegeven tijdens de Setup.

Zie [Bijlage A](#) voor nadere informatie over deze opties en de prioriteit van instellingen.

Sommige afdrukopties, zoals Soft Collate (Sorteer), Soft Reverse Order (Omgekeerde volgorde) en Manual Duplex (Handmatig dubbelzijdig afdrukken) die kunnen worden geselecteerd vanuit een toepassing of via het Adobe PS-printerstuurprogramma, zijn vergelijkbaar met de afdrukopties die beschikbaar zijn in het dialoogvenster Printer Specific Options Printerspecifieke opties). In deze gevallen geeft u de afdrukoptie op vanuit het dialoogvenster Printerspecifieke opties. Soms worden bestanden door de toepassingen of het PostScript-printerstuurprogramma niet goed voorbereid voor afdrukken op de EX7750, zodat onverwachte afdrukfouten kunnen optreden en de verwerking langer kan duren.

OPMERKING: Als u incompatibele afdrukinstellingen opgeeft, kan er een dialoogvenster worden weergegeven. Volg de instructies op het scherm om het conflict op te lossen.

14. **Als u de nieuwe instellingen wilt gebruiken als standaardinstellingen, klikt u op Bewaar Instellingen.**
15. **Klik op Print.**

Aangepaste paginaformaten definiëren

Bij aangepaste paginaformaten kunt u zelf de afmetingen en marges van de pagina definiëren. Nadat u een aangepast paginaformaat hebt gedefinieerd, kunt u dit gebruiken in toepassingen zonder dat u het formaat steeds opnieuw hoeft te definiëren wanneer u een document afdruckt.

EEN AANGEPAST PAGINAFORMAAT DEFINIËREN

1. Kies Pagina-instelling in het Archief-menu van de toepassing.
2. Kies als Papier Aangepast.
3. Kies Standaard aangepast papierformaat.

Kies Standaard aangepast papierformaat

Limieten voor geselecteerde afmetingen worden hier weergegeven

Namen van aangepaste pagina's worden hier weergegeven

Voer een aangepaste paginanaam in

4. Voer de afmetingen en marges voor de pagina in.
5. Klik op de vervolgkeuzelijst PPD-bereik als u de minimum- en maximumformaten wilt bekijken.

Er wordt een foutbericht weergegeven als u een ongeldig formaat invoert. Klik op Annuleer en voer formaten in die binnen het PPD-bereik vallen.

6. Als u dit aangepaste paginaformaat wilt opslaan, voert u een naam in en klikt u op Voeg toe.

Opgeslagen aangepaste papierformaten zijn beschikbaar in de lijst met papierformaten rechtsboven in het dialoogvenster. Als u een opgeslagen aangepast papierformaat wilt verwijderen, selecteert u het formaat in de lijst en klikt u op Verwijder.

7. Klik op OK.

EEN OPGESLAGEN AANGEPAST PAGINAFORMAAT BEWERKEN

1. Kies Pagina-instelling in het Archief-menu van de toepassing.
2. Kies Standaard aangepast papierformaat.
3. Selecteer de naam van het aangepaste paginaformaat.
4. Bewerk de afmetingen en marges voor de pagina.
5. Klik op Voeg toe.
6. Vervang de bestaande naam voor het aangepaste paginaformaat en klik op OK.

EEN AANGEPAST PAGINAFORMAAT AFDrukKEN

1. Plaats het aangepaste papierformaat in een van de papierladen.
2. Kies Pagina-instelling in het Archief-menu van de toepassing.
3. Kies Aangepast of de naam van het aangepaste paginaformaat in de vervolgkeuzelijst Papier en klik op OK.
4. Kies Print in het Archief-menu van de toepassing.

Geef de gewenste afdrুকopties op.

Kies de papierlade die het aangepaste papierformaat voor de taak bevat in de vervolgkeuzelijst Papierinvoer.

De gekozen papierbron geldt alleen voor de huidige afdrucktaak.

5. Klik op Print.

Afdrukken vanuit toepassingen met Mac OS X

Nadat u de printerbeschrijvingsbestanden van de EX7750 hebt geïnstalleerd met behulp van de PPD Installer, kunt u rechtstreeks afdrukken vanuit de meeste Mac OS X-toepassingen. Raadpleeg de [Installatiegids gebruikerssoftware](#) voor meer informatie over de installatie van printerbeschrijvingsbestanden met behulp van de PPD Installer.

Raadpleeg de [Fiery Kleurengids](#) en de [Fiery-kleurenreferentie](#) om de beste afdrukresultaten vanuit een bepaalde toepassing te verkrijgen.


Afdrukopties instellen en afdrukken vanuit Mac OS X

In Mac OS X-toepassingen kunt u afdrukopties instellen in twee verschillende dialoogvensters: Pagina-instelling en Print. Zie [Bijlage A](#) voor nadere informatie over specifieke afdrukopties.

OPMERKING: Sommige standaard afdrukopties worden door de beheerder ingesteld tijdens de Setup. Vraag de systeembeheerder of de operator om informatie over de huidige standaardinstellingen van de server.

**AFDRUKOPTIES INSTELLEN EN AFDRUKKEN MET HET
POSTSCRIPT-PRINTERSTUURPROGRAMMA**


1. Open een bestand en kies Pagina-instelling in het Archief-menu van de toepassing.
2. Kies in het dialoogvenster dat wordt weergegeven Paginakenmerken bij Instellingen en de EX7750 bij Stel in voor.

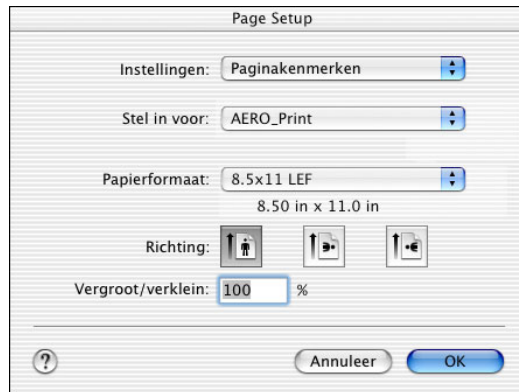

3. Selecteer de pagina-instellingen voor uw afdruktaak.
4. Klik op OK.
5. Kies Afdrukken in het menu Bestand van de toepassing.

6. Selecteer de EX7750 als uw printer en kies een optiecategorie uit de vervolgkeuzelijst.

U kunt de instellingen voor de afdrukopties wijzigen voor elke categorie.

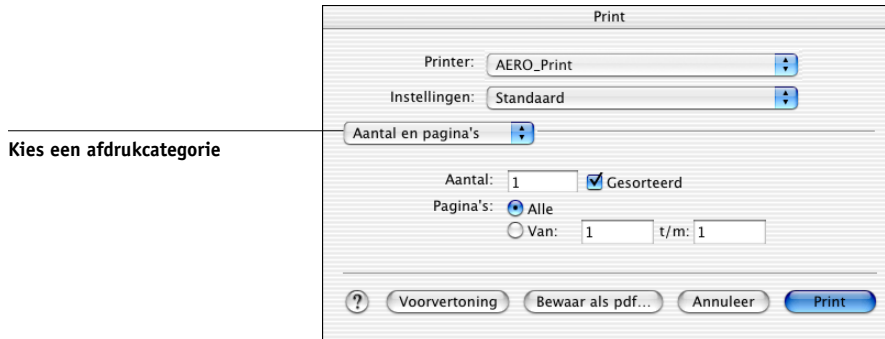

7. Kies Printerfuncties en geef de gewenste instellingen op voor uw taak.



Deze afdrukopties zijn specifiek voor de EX7750 en de printer; u moet een specifieke Functieset kiezen om alle opties te zien. Deze opties hebben voorrang boven de instellingen in de printerinstellingen op de EX7750, maar kunnen in Command WorkStation/Command WorkStation LE, in Fiery Spooler worden gewijzigd.

Als u Standardwaarde van printer kiest, wordt de taak afgedrukt volgens de instellingen die zijn opgegeven tijdens de Setup.

Zie [Bijlage A](#) voor nadere informatie over deze opties en de prioriteit van instellingen.

Sommige afdrukopties, zoals Soft Collate (Sorteer), Soft Reverse Order (Omgekeerde volgorde) en Manual Duplex (Handmatig dubbelzijdig afdrukken) die kunnen worden geselecteerd vanuit een toepassing of via het PostScript-printerstuurprogramma, zijn vergelijkbaar met de afdrukopties die beschikbaar zijn in het dialoogvenster Printerfuncties. In deze gevallen geeft u de afdrukoptie op vanuit het dialoogvenster Printerfuncties. Soms worden bestanden door de toepassingen of het PostScript-printerstuurprogramma niet goed voorbereid voor afdrukken op de EX7750, zodat onverwachte afdrukfouten kunnen optreden en de verwerking langer kan duren.

U kunt sommige afdrukopties ook instellen in een toepassing (bijvoorbeeld de opties Reverse Order (Omgekeerde volgorde) of Collation (Sorteren). In dergelijke gevallen is het echter beter de functie uit te voeren met de afdrukoptie dan deze vanuit de toepassing in te stellen. Soms worden bestanden door toepassingen namelijk niet goed voorbereid voor afdrukken op de EX7750 en kan de verwerking langer duren.

OPMERKING: Als u een ongeldige instelling of combinatie van instellingen selecteert bij het afdrukken van een document, wordt geen foutbericht weergegeven. Zo kunt u bijvoorbeeld dubbelzijdig afdrukken op transparanten kiezen. Ongeldige instellingen en combinaties van instellingen worden genegeerd door de EX7750.

8. Kies Fiery-taakopmerkingen.

Printer: AERO_Print

Instellingen: Standaard

Fiery-taakopmerkingen

- ☒ Beveiligd afdrukken
- ☒ Groepsnaam
- ☒ Groepspassword
- ☒ Opmerkingen
- ☒ Instructies

? Voorvertoning Bewaar als PDF... Fax... Annuleer Druk af

9. Typ een wachtwoord in het veld Beveiligd afdrukken als u een beveiligde afdruktaak verzendt.

De taak wordt behouden op de EX7750. Om uw taak af te drukken, geeft u op het Configuratiescherm van de EX7750 uw wachtwoord in.

10. Geef een accountnaam op in het veld Groepsnaam.

De groepsnaam wordt weergegeven in Command WorkStation/Command WorkStation LE en Fiery Spooler en verschijnt eveneens in het takenlogboek.

11. Geef een wachtwoord op in het veld Groepspassword.

Het groeps wachtwoord wordt versleuteld weergegeven in het takenlogboek van de hulpmiddelen voor taakbeheer. Het wachtwoord wordt toegewezen door uw beheerder. De beheerder kan u deze informatie geven.

Als de accountnaam en het wachtwoord die u hebt ingegeven overeenkomen met degene die de beheerder heeft gedefinieerd, wordt uw taak afgedrukt. Als ze niet overeenkomen, treedt er een fout op en wordt uw taak in de wachtrij geplaatst.

De beheerder of de operator kan de groepsnaam en het groeps wachtwoord bewerken via het venster Eigenschappen van Command WorkStation/Command WorkStation LE of Fiery Spooler.

OPMERKING: De opties Groepsnaam en Groeps password zijn niet beschikbaar wanneer u afdrukt naar de directe verbinding.

12. Typ tekstberichten in het gebied Opmerkingen.

Typ gebruikersgegevens en taakgegevens voor beheersdoeleinden of andere vereiste gegevens.

13. In het veld Instructies kunt u instructies voor de operator invoeren voor de taak.

Deze instructies kunnen worden weergegeven in Command WorkStation/Command WorkStation LE, maar worden niet in het takenlogboek vastgelegd. Deze instructies kunnen *wel* door de operator bewerkt worden.

14. Klik op Print.

Aangepaste paginaformaten definiëren

Bij aangepaste paginaformaten kunt u zelf de afmetingen en marges van de pagina definiëren. Nadat u een aangepast paginaformaat hebt gedefinieerd, kunt u dit gebruiken in toepassingen zonder dat u het formaat steeds opnieuw hoeft te definiëren wanneer u een document afdrukt.

EEN AANGEPAST PAGINAFORMAAT DEFINIËREN

1. Kies Pagina-instelling in het Archief-menu van de toepassing.
2. Kies Aangepast paginaformaat bij Instellingen.

Namen van aangepaste pagina's

Instellingen: Aangepast papierformaat

Add copy
Brochure

Nieuw
Dupliceer
Verwijder
Bewaar

Papierformaat: Printer marges:

Hoogte: 29.70 cm Boven: 0.63 cm

Breedte: 20.99 cm Links: 0.63 cm Rechts: 0.63 cm

Onder: 1.44 cm

? Annuleer OK

Aangepast paginaformaat kiezen

3. Klik op Nieuw en typ een naam voor het aangepaste paginaformaat.
4. Voer de afmetingen en marges voor de pagina in.
5. Klik op Opslaan.
6. Klik op OK om af te sluiten.

EEN OPGESLAGEN AANGEPAST PAGINAFORMAAT BEWERKEN

1. Kies Pagina-instelling in het Archief-menu van de toepassing.
2. Kies Aangepast paginaformaat bij Instellingen.
3. Selecteer de naam van het aangepaste paginaformaat.
4. Bewerk de afmetingen en marges voor de pagina.
5. Vervang de bestaande naam voor het aangepaste paginaformaat door er op te klikken.
6. Klik op Opslaan.
7. Klik op OK om af te sluiten.

EEN AANGEPAST PAGINAFORMAAT VERWIJDEREN

1. Kies Pagina-instelling in het Archief-menu van de toepassing.
2. Kies Aangepast paginaformaat bij Instellingen.
3. Klik op de naam van het aangepaste paginaformaat.
4. Klik op Verwijderen.
5. Klik op OK om af te sluiten.

HET AANGEPASTE PAGINAFORMAAT KOPIËREN

1. Kies Pagina-instelling in het Archief-menu van de toepassing.
2. Kies Aangepast paginaformaat bij Instellingen.
3. Klik op de naam van het aangepaste paginaformaat.
4. Klik op Duplicate (Dupliceren).
5. Klik op OK om af te sluiten.

Deze pagina is opzettelijk leeg gelaten.

Hoofdstuk 3: Afdrukken vanaf UNIX-werkstations

U kunt vanaf UNIX-werkstations rechtstreeks afdrukken naar de EX7750. Taken die u op de EX7750 afdrukt, worden verzonden naar de wachtrij Print of Hold (afdruk- of blokkeringswachtrij) en kunnen worden beheerd met Command WorkStation/Command WorkStation LE of vanaf Windows- en Mac OS-computers in het netwerk met behulp van Fiery Spooler.

OPMERKING: als u afdrukt naar de wachtrij Hold (Blokkeringswachtrij), moet de operator de taak vanuit Command WorkStation/Command WorkStation LE of vanuit Fiery Spooler doorsturen naar de printer. Taken die naar de blokkeringswachtrij worden verzonden, worden doorgestuurd naar de vaste schijf en daar geblokkeerd.

Raadpleeg de *Gids voor taakbeheer* voor meer informatie over het werken met Command WorkStation/Command WorkStation LE of Fiery Spooler.

De naam van de wachtrij en van de EX7750-printer worden vastgesteld door de systeembeheerder. Neem contact op met de systeembeheerder voor de namen van de wachtrijen.

Raadpleeg de documentatie van uw UNIX-systeem voor informatie over het instellen van afdrukken via TCP/IP.

Afdrukken naar de EX7750

U kunt met UNIX-opdrachten PostScript-bestanden en tekstbestanden afdrukken naar de EX7750. Doorgaans kunt u de normale afdrukopdrachten (lpr, lpq, lprm) gebruiken om afdruktaken naar de EX7750 te verzenden. Raadpleeg de betreffende pagina's in de UNIX-handleiding of andere documentatie voor informatie over UNIX-opdrachten.

OPMERKING: U kunt in UNIX alleen PostScript- en ASCII-tekstbestanden afdrukken.

AFDRUKKEN VANUIT UNIX

- **Op systemen met SunOS 4.1.x of een andere variant van BSD stuurt u een taak naar de EX7750 met de opdracht lpr. De syntaxis van de opdracht ziet er als volgt uit:**

`lpr <-Pprinter> <-#exemplaren> <bestandsnaam>`

Als de afdrukwachtrij van de EX7750 bijvoorbeeld de naam `print_Server` heeft en de bestandsnaam `Proef` is terwijl u twee exemplaren wilt afdrukken, gebruikt u de volgende opdrachtregel:

`lpr -Pafdrukserver -#2 Proef`

- **Op systemen met Solaris 2.x of een System V-implementatie van UNIX stuurt u een taak naar de EX7750 met de opdracht lp. De syntaxis van deze opdracht ziet er als volgt uit:**

`lp -d <printernaam> -n <exemplaren> <bestandsnaam>`

Als de afdrukwachtrij van de EX7750 bijvoorbeeld de naam `print_Server` heeft en de bestandsnaam `Proef` is terwijl u twee exemplaren wilt afdrukken, gebruikt u de volgende opdrachtregel:

`lp -d print_Server -n 2 Proef`

EEN LIJST OPVRAGEN MET DE TAKEN IN EEN WACHTRIJ

- **Op systemen met SunOS 4.1.x of een andere variant van BSD gebruikt u de volgende syntaxis van de opdracht lpq om een lijst op te vragen met de taken in een wachtrij:**

`lpq <-Pprinter>`

Als de afdrukwachtrij van de EX7750 bijvoorbeeld de naam `print_Server` heeft, gebruikt u deze opdrachtregel:

`lpq -Pafdrukserver`

De inhoud van de wachtrij wordt vervolgens weergegeven op het werkstation.

- **Op systemen met Solaris 2.x of een System V-implementatie van UNIX gebruikt u de volgende syntaxis van de opdracht lpstat om de taken in een wachtrij op te vragen:**

`lpstat -o <printernaam>`

Als de afdrukwachtrij van de EX7750 bijvoorbeeld de naam `print_Server` heeft, gebruikt u deze opdrachtregel:

```
lpstat -o afdrukserver
```

De inhoud van de wachtrij wordt vervolgens weergegeven op het werkstation.

TAKEN VERWIJDEREN UIT DE WACHTRIJ

OPMERKING: U kunt alleen uw eigen taken verwijderen, tenzij u bent aangemeld als gebruiker met toegang tot de root.

- **Op systemen met SunOS 4.1.x of een andere variant van BSD kunt u taken verwijderen uit de wachtrij door de volgende syntaxis van de opdracht `lprm` te gebruiken:**

```
lprm <-Pprinter> <taaknummer...>
```

Met de opdracht `lpq` kunt u het nummer van een taak controleren.

Als u bijvoorbeeld de taak met het nummer 123 wilt verwijderen uit de afdrukwachtrij van de EX7750 met de naam `print_Server`, gebruikt u deze opdrachtregel:

```
lprm -Pafdrukserver 123
```

U ziet op het scherm welke bestanden zijn verwijderd met de opdracht `lprm`.

- **Op systemen met Solaris 2.x of een System V-implementatie van UNIX, gebruikt u voor het verwijderen van taken uit een wachtrij de opdracht `Cancel`. Deze opdracht heeft de volgende syntaxis:**

```
cancel <printeraam> <taaknummer>
```

Als u bijvoorbeeld de taak met het nummer 123 wilt verwijderen uit de afdrukwachtrij van de EX7750 met de naam `print_Server`, gebruikt u deze opdrachtregel:

```
cancel print_Server 123
```

Deze pagina is opzettelijk leeg gelaten.

Hoofdstuk 4: Bestanden en lettertypen downloaden

Met Fiery Downloader en WebDownloader kunt u PS-bestanden (PostScript), EPS-bestanden (Encapsulated PostScript), TIFF-bestanden (Tagged Image File Format) en PDF-bestanden (Portable Document Format) rechtstreeks naar de EX7750 afdrukken zonder de toepassing te openen waarin de bestanden zijn gemaakt. Ook kunt u met deze hulpprogramma's printerlettertypen op de EX7750 beheren.

OPMERKING: Zie de *Installatiegids gebruikerssoftware* voor de ondersteunde TIFF- en PDF-versies.

U kunt Fiery Downloader of WebDownloader ook gebruiken vanaf een extern werkstation. Hiervoor is een netwerkverbinding vereist. Raadpleeg de *Installatiegids gebruikerssoftware* voor informatie over het installeren en configureren van Fiery Downloader en WebDownloader voor ondersteunde netwerkprotocollen.

OPMERKING: De versies van Fiery Downloader en WebDownloader voor Windows en Mac OS zijn grotendeels identiek; de verschillen worden vermeld in dit hoofdstuk. Als beide vensters of dialoogvensters worden afgebeeld, is het eerste venster dat van de Windows-versie en wordt het gevolgd door de Mac OS-versie.

U kunt ook bestanden en lettertypen downloaden met behulp van de functie Importeren in Command WorkStation/Command WorkStation LE. Raadpleeg de *Gids voor taakbeheer* voor meer informatie.

Werken met Fiery Downloader of WebDownloader

Met Fiery Downloader en/of WebDownloader kunt u het volgende doen:

- De status van de EX7750 controleren.

OPMERKING: Deze functie is niet beschikbaar in WebDownloader, maar wel via het Status WebTool.

- PostScript-, EPS-, TIFF- en PDF-bestanden afdrukken naar de EX7750. Zie de *Installatiegids gebruikerssoftware* voor de ondersteunde TIFF- en PDF-versies.
- De printerlettertypen op de vaste schijf van de EX7750 beheren (voor deze functie moet de directe verbinding zijn gepubliceerd op de EX7750).

OPMERKING: Fiery Downloader en WebDownloader zijn speciaal voor de EX7750 ontworpen; de programma's kunnen niet worden gebruikt met een andere printer.

INFORMATIE WEERGEVEN MET FIERY DOWNLOADER

1. Dubbelklik op het pictogram Fiery Downloader of kies Fiery Downloader via Start > Programma's.
2. Selecteer de EX7750 in de Kiezer en klik op OK (Windows) of op Connect (Verbinden) (Mac OS).

Het statusvenster van Fiery Downloader wordt geopend. Hierin ziet u de werkbalk, de menu's en de statusbalk van Fiery Downloader.




Hier ziet u de status van de server, de naam van de gebruiker die de taak heeft verzonden en de naam van het document dat momenteel wordt afgedrukt

Hier ziet u de status van de verwerking, de naam van de gebruiker die de taak heeft verzonden en de naam van het document dat momenteel wordt verwerkt

Hier ziet u een voortgangsbalk waarin de voortgang van de taak dynamisch wordt weergegeven

Hier ziet u de hoeveelheid beschikbare schijfruimte

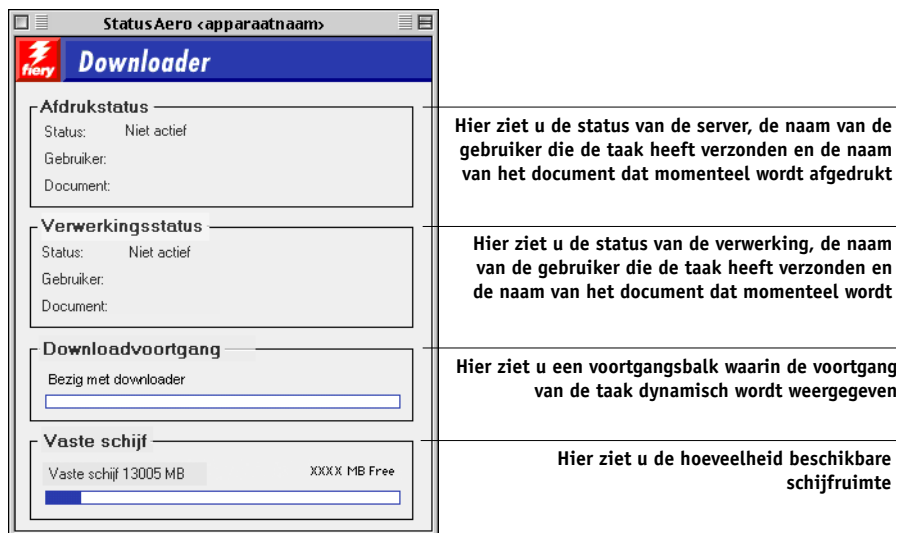

Op de werkbalk boven aan het venster staan knoppen voor een aantal menufuncties.



Openen

Klik hierop om verbinding te maken met een andere EX7750.



Downloaden

Klik hierop om een bestand of lettertype te downloaden naar de EX7750.



Status

Als u de lettertypenlijst bekijkt, klikt u hierop om het statusvenster voor de huidige EX7750 weer te geven.



Lettertypenlijst

Als u het statusvenster bekijkt, klikt u hierop om een lijst met printerlettertypen op de vaste schijf van de EX7750 weer te geven.



Info over Fiery
Downloader
(alleen Windows)

Klik hierop om versie-informatie te bekijken over Fiery Downloader.

- Als u lettertypegegevens in het venster wilt bekijken, kiest u Lettertypenlijst in het menu Bestand of klikt u op de knop Lettertypenlijst.

4. Als u een andere EX7750 wilt selecteren, kiest u **Open (Openen)** in het menu **Bestand** of klikt u op de knop **Openen**.
5. Selecteer de EX7750 in het dialoogvenster dat wordt weergegeven en klik vervolgens op **OK (Windows)** of **Connect (Verbinden) (Mac OS)**.
6. Kies **Close (Sluiten)** in het menu **Bestand** om het statusvenster van **Fiery Downloader** te sluiten.
7. Als u **Fiery Downloader** wilt afsluiten, kiest u de optie **Afsluiten (Windows)** of **Stop (Mac OS)** in het menu **Bestand**.

Printerlettertypen downloaden

U kunt verschillende typen bestanden en lettertypen downloaden naar de EX7750.
U kunt een beperkt aantal afdrukopties instellen voor de bestanden die u downloadt.

BESTANDEN OF LETTERTYPEN DOWNLOADEN MET FIERY DOWNLOADER

1. Gebruik de gewenste toepassing om een bestand te maken.

U kunt een PostScript- of PDF-bestand opslaan door de desbetreffende optie in het dialoogvenster voor afdrukken van de toepassing te selecteren. In sommige toepassingen kunt u bestanden ook als TIFF- of EPS-bestand opslaan.

Als u problemen ondervindt met het afdrukken van EPS-bestanden met **Fiery Downloader**, kunt u het bestand rechtstreeks afdrukken vanuit de toepassing waarin u het hebt gemaakt.

2. Start **Fiery Downloader**.

3. Kies Downloaden in het menu Bestand of klik op de knop Downloaden.



4. Kies het bestandstype dat moet worden weergegeven in de lijst Bestandstypen (Windows) of Weergave (Mac OS).

Wanneer u Alle bekende indelingen kiest, worden alle bestandstypen weergegeven die door Fiery Downloader worden ondersteund.

U kunt bestanden en lettertypen in één bewerking downloaden. Als de lettertypen worden gebruikt door bestanden in dezelfde groep, worden de lettertypen als eerste gedownload.

5. Kies bij Verbindingstype (Windows) of Wachtrij (Mac OS) de bestemming waarnaar u de bestanden wilt downloaden.

De beschikbare opties zijn afhankelijk van de instellingen (Setup) op uw locatie. De mogelijke selecties zijn Afdrukwachtrij (Windows) of Print (Mac OS), Blokkeringswachtrij (Windows) of Blokkeren (Mac OS) en Directe verbinding (Windows) of Direct (Mac OS). U kunt alleen de verbindingen selecteren die door de systeembeheerder zijn ingeschakeld.

U kunt via directe verbinding geen PDF- of TIFF-bestanden afdrukken. Als u directe verbinding kiest, wordt de taak in de afdrukwachtrij geplaatst en vervolgens afgedrukt. Als de afdrukwachtrij niet is ingeschakeld, wordt de taak in de blokkeringswachtrij geplaatst. Daarna moet de operator de taak vrijgeven voor afdrukken.

OPMERKING: Als u lettertypen wilt downloaden, moet u de directe verbinding gebruiken (zorg ervoor dat de directe verbinding is gepubliceerd op de EX7750). Als u geen toegang hebt tot de directe verbinding, moet u speciale lettertypen die in het bestand worden gebruikt in het bestand insluiten.

6. Selecteer de bestandsnaam en klik op Bestand(en) toevoegen (Windows) of Open (Mac OS).

In het veld Bestandsnaam (Windows) wordt de naam van het geselecteerde bestand weergegeven voordat u op Toevoegen klikt.


U kunt bladeren naar diverse stations en mappen om de bestanden te selecteren die u wilt downloaden. Klik op Alles toevoegen (Mac OS) om alle bestanden in een map toe te voegen.

U kunt meerdere opeenvolgende bestanden selecteren (Windows) door het eerste bestand te selecteren en vervolgens Shift ingedrukt te houden en op het laatste bestand te klikken. Wanneer u de Ctrl-toets ingedrukt houdt, kunt u klikken op meerdere niet-opeenvolgende bestanden om deze te selecteren.

Als u een bestand wilt verwijderen, selecteert u het bestand in de lijst Deze bestanden downloaden (Windows) / Bestanden voor downloaden (Mac OS) en klikt u op Bestand(en) verwijderen (Windows) of Verwijderen (Mac OS).

Klik op Alles verwijderen (Mac OS) als u alle bestanden wilt verwijderen uit de lijst Bestanden voor downloaden.


7. Als u de kenmerken van een te downloaden bestand wilt wijzigen, selecteert u het bestand en klikt u op **Opties**.

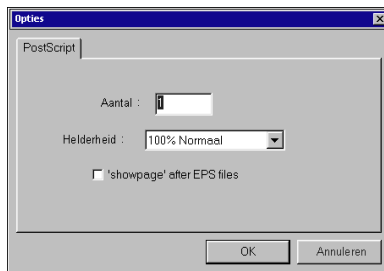


Dialogovenster PostScript-opties (Windows)



Dialogovenster PDF-opties (Windows)

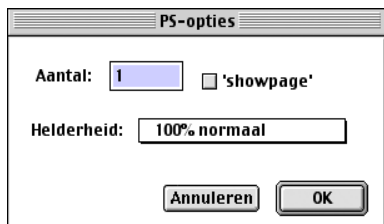

Dialogovenster PostScript-opties (Mac OS)

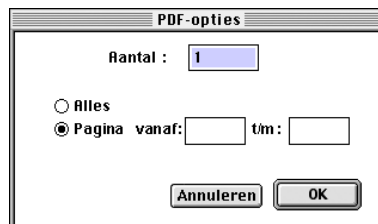

Dialogovenster PDF-opties (Mac OS)

8. Voer in het dialoogvenster de volgende gegevens in en klik op **OK**.

De opties die u opgeeft, zijn uitsluitend van toepassing op het geselecteerde bestand. U kunt voor elk bestand verschillende opties instellen of de standaardwaarden accepteren.

Aantal—Geef het aantal exemplaren op.

Helderheid (alleen bij PostScript- en EPS-bestanden)—Wijzig de helderheid als een bestand er te licht of te donker uitziet. Kies 85% voor een aanzienlijk lichtere afbeelding, 115% voor een aanzienlijk donkerdere afbeelding of een tussenliggend percentage voor een andere helderheid.

OPMERKING: In sommige toepassingen, waaronder Adobe Photoshop, kunt u overdrachtsfuncties gebruiken waarbij u de dichtheid voor een afbeelding kunt instellen. Als er in het bestand dat u wilt afdrukken ook overdrachtsfuncties zijn gebruikt, heeft de optie Helderheid in Fiery Downloader geen effect. Raadpleeg de documentatie bij de desbetreffende toepassing voor meer informatie over het gebruik van overdrachtsfuncties.

“showpage” after EPS files (“showpage” na EPS-bestanden) (Windows) of **“showpage”** (Mac OS) (alleen PostScript- en EPS-bestanden) - In de meeste gevallen hoeft u deze optie niet te gebruiken. Selecteer de optie “showpage” alleen als een EPS-bestand zonder deze optie niet kan worden afgedrukt. Met deze optie wordt een PostScript-opdracht “showpage” toegevoegd aan het einde van de afdruktaak. Door sommige toepassingen wordt deze noodzakelijke PostScript-opdracht weggelaten bij het genereren van EPS-bestanden. Selecteer deze optie bij het afdrukken van EPS-bestanden die zijn gegenereerd door dergelijke toepassingen. Als u deze optie selecteert zonder dat dit nodig is, kunnen er extra lege pagina's worden afgedrukt.


Als u problemen ondervindt met het afdrukken van EPS-bestanden met Fiery Downloader, kunt u het bestand rechtstreeks afdrukken vanuit de toepassing waarin u het hebt gemaakt.

Paginabereik (alleen PDF-bestanden)—Geef het paginabereik op dat u wilt afdrukken.

9. **Klik in Windows op Bestand(en) downloaden of op een Mac OS-computer op Downloaden.**
10. **Als u het downloaden wilt annuleren, drukt u op de toets Esc (Windows) of op de Command-toets (Mac OS).**

EEN BACK-UP VAN EEN LETTERTYPE MAKEN

1. **Start Fiery Downloader.**
2. **Kies Back up fonts (Back-up maken van lettertypen) in het menu Bestand.**
Alle lettertypen van de gebruiker worden nu vervangen op de EX7750.
3. **Ga naar de locatie waar u de lettertypen wilt opslaan.**

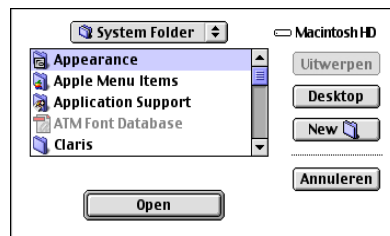

U kunt een nieuwe map maken door op Create (Maken) (Windows) of New (Nieuwe map) (Mac OS) te klikken.

4. **Klik op OK.**
Het back-upbestand voor de lettertypen wordt opgeslagen.

LETTERTYPEN HERSTELLEN

1. **Start Fiery Downloader.**
2. **Kies Restore fonts (Lettertypen herstellen) in het menu Bestand.**
3. **Open het back-upbestand voor de lettertypen op de locatie waar het is opgeslagen en klik vervolgens op OK (Windows) of Select this folder (Selecteer deze map) (Mac OS).**

Alle lettertypen van de gebruiker worden nu vervangen op de EX7750.

BESTANDEN EN LETTERTYPEN DOWNLOADEN MET WEBDOWNLOADER

1. **Maak een PostScript-, EPS, TIFF of PDF-bestand.**
Geef de gewenste afdrুকopties op en zorg ervoor dat alle lettertypen die niet resident zijn op de EX7750, in het bestand worden ingesloten. Zie [Bijlage B](#), voor een lijst met residente lettertypen op de EX7750.
2. **Start Fiery WebTools en klik op WebDownloader. Zie [pagina 6-1](#) voor meer informatie over het openen van Fiery WebTools.**
3. **Selecteer de afdrুকverbinding en het bestand dat u wilt downloaden.**

Printerlettertypen beheren

De EX7750 bevat 136 PostScript-lettertypen en 81 PCL-lettertypen; zie [Bijlage B](#) voor een volledige lijst. Bovendien zijn er twee Adobe Multiple Master-lettertypen die worden gebruikt voor lettertypevervanging in PDF-bestanden.

Wanneer u een bestand gaat downloaden met lettertypen die niet resident zijn in de EX7750, moet u eerst de lettertypen downloaden (tenzij de lettertypen zijn ingesloten in het bestand). Als u wilt zien welke lettertypen resident zijn op de EX7750, kiest u Lettertypenlijst in het menu Bestand of klikt u op de knop Lettertypenlijst (zie [pagina 4-13](#)).

Meestal zullen bij het afdrukken vanuit een Mac OS-toepassing alle lettertypen in het document die nog niet zijn geïnstalleerd op de EX7750 automatisch worden gedownload. Voorwaarde hiervoor is wel dat de bijbehorende printerlettertypen zijn geïnstalleerd in de Systeemmap van uw computer. Deze lettertypen worden uit het geheugen van de EX7750 verwijderd zodra het document is afgedrukt. Als u hetzelfde document opnieuw afdrukt, moet de toepassing de lettertypen opnieuw downloaden.

Voor u PostScript-, TIFF- of EPS-bestanden met Fiery Downloader downloadt, moeten alle lettertypen die in het bestand worden gebruikt, zijn geïnstalleerd op de EX7750 of zijn ingesloten in de bestanden. Als dit niet zo is, wordt de tekst niet correct of zelfs helemaal niet afgedrukt.

Bij PDF-bestanden worden lettertypen die niet zijn geïnstalleerd op de EX7750 automatisch vervangen. Op de EX7750 zijn twee Multiple Master-lettertypen (één met schreef en één zonder schreef) opgeslagen. Deze lettertypen worden uitsluitend gebruikt voor de vervanging van lettertypen in PDF-bestanden.

Printerlettertypen downloaden naar de EX7750

Als u regelmatig lettertypen gebruikt die niet zijn geïnstalleerd op de EX7750, kunt u tijd besparen door ze met Fiery Downloader te kopiëren naar de vaste schijf van de EX7750. Lettertypen die u op deze manier laadt naar de vaste schijf van de EX7750, blijven geïnstalleerd totdat u ze verwijdert met Fiery Downloader, hoe vaak de EX7750 ook wordt in- en uitgeschakeld. Het is wellicht raadzaam om lettertypen die u vaak gebruikt naar de vaste schijf van de EX7750 te downloaden.

Voor Adobe Type 1-lettertypen downloadt u alleen het printerlettertype (Mac OS) of het .PFB-bestand (Windows). U hoeft niet het schermlettertype (Mac OS) of het .PFM-bestand (Windows) te downloaden.

Lettertypen kunt u alleen downloaden via de directe verbinding. Als u geen toegang hebt tot de directe verbinding, moet u speciale lettertypen die in het bestand worden gebruikt, in het bestand insluiten.

Schakel Beveiligd afdrucken door groepsleden uit voordat u lettertypen downloadt. Raadpleeg de [Configuratiegids](#) voor informatie over Beveiligd afdrucken door groepsleden en afdrukgroepen.

Gedownloade lettertypen kunnen onmiddellijk worden gebruikt voor het afdrucken. De server hoeft niet opnieuw te worden gestart.

Adobe Type 1-lettertypen in Mac OS

De Adobe Type 1-lettertypen die bij de EX7750 worden geleverd, zijn er in twee vormen: printerlettertypen en schermlettertypen. Installeer de schermlettertypen die zijn meegeleverd met de gebruikerssoftware van de EX7750 op uw Mac OS-computer. Raadpleeg de [Installatiegids gebruikerssoftware](#) voor meer informatie.

Adobe Type 1-lettertypen in Windows

De .PFM-bestanden die overeenkomen met de Adobe Type 1-lettertypen die zijn geïnstalleerd op de EX7750 worden automatisch gedownload naar uw Windows-systeem vanaf de server.

**LETTERTYPEGEGEVENS WEERGEVEN EN LETTERTYPEN BIJWERKEN,
AFDRUKKEN EN VERWIJDEREN**

- Kies Lettertypenlijst in het menu Bestand of klik op de knop Lettertypenlijst.

OPMERKING: Als de directe verbinding niet is gepubliceerd, is het niet mogelijk de lijst met lettertypen te bekijken of andere stappen uit te voeren die in deze procedure worden beschreven. Zie de [Configuratiegids](#) voor meer informatie over het publiceren van de directe verbinding, of neem contact op met uw beheerder.


Het venster Lettertypenlijst wordt weergegeven, met daarin de knoppen Bijwerken, Afdrukken en Verwijderen. De printerlettertypen die bij de EX7750 worden geleverd, zijn vergrendeld. De namen van deze vergrendelde lettertypen zijn gemarkeerd met een slotpictogram en kunnen niet worden verwijderd.

Klik hierop om de lettertypenlijst
af te drukken naar de Afdrukwachtrij

Klik hierop om de gegevens in het venster
Lettertypenlijst bij te werken

Slotpictogram

Selecteer een lettertype en klik hierop
om het lettertype te verwijderen

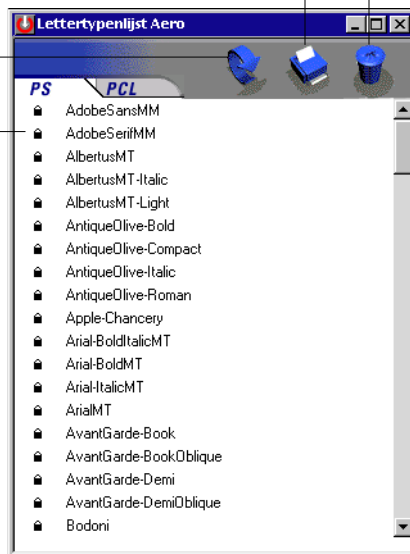

Deze pagina is opzettelijk leeg gelaten.

Hoofdstuk 5: Documenten met variabele gegevens

In dit hoofdstuk worden de aspecten van het afdrukken van variabele gegevens besproken die worden ondersteund door de EX7750, waaronder:

- Achtergrondinformatie over het afdrukken van variabele gegevens
- Documenten met variabele gegevens afdrukken met FreeForm™ en FreeForm 2

Over het afdrukken van variabele gegevens

Het afdrukken van variabele gegevens wordt meestal gebruikt bij direct-mail en andere gerichte mailings. Bij deze afdrukmethode wordt een aantal modelementen die op alle afgedrukte exemplaren gelijk zijn, gecombineerd met een aantal variabele elementen die per afdruk verschillen. Een voorbeeld hiervan is een brochure met in de aanhef de naam van de klant (en eventueel andere klantgegevens) afkomstig uit een marketingdatabase. De elementen op de achtergrond, afbeeldingen en tekstblokken die op alle exemplaren gelijk zijn, vormen de set modelementen. De naam van de klant en andere klantspecifieke gegevens vormen de set variabele elementen.

Met de FreeForm-functie kunt u afdrukopties definiëren en documenten met hoofdelementen—FreeForm-hoofdtaken geheten—opslaan op de EX7750. U kunt een taak met variabele elementen naar de EX7750 sturen samen met instructies voor het combineren van de taak met een bepaald FreeForm-model.

OPMERKING: De FreeForm-afdrukopties zijn niet beschikbaar in het PCL-printerstuurprogramma.

Met de FreeForm 2-functie kunt u een bepaalde pagina in een FreeForm-model toewijzen aan elke pagina in een variabele taak. Als u FreeForm 2 wilt gebruiken, moet u de variabele taak maken en afdrukken met een veelgebruikte toepassing voor het afdrukken van variabele gegevens, zoals PrintShop Mail.

Wanneer u variabele gegevens afdrukt, kunt u de volgende afdrukopties en -instellingen niet gebruiken:

- Scheidingen combineren ingesteld op Aan
- Optimize Power Point (Power Point optimaliseren) ingesteld op On (Aan)

Zie [Bijlage A](#) voor meer informatie.

Documenten met variabele gegevens afdrukken met FreeForm

Als u variabele gegevens afdruckt met FreeForm, kunt u aan de hand van afdrukopties modellen definiëren en deze documenten toewijzen aan taken met variabele gegevens die naar de EX7750 worden gestuurd.

Hoe werkt FreeForm?


Het uitgangspunt van het afdrukken van variabele gegevens met FreeForm is dat de gegevens van de modelelementen voor de taak afzonderlijk van de variabele gegevens naar de EX7750 kunnen worden gezonden en afzonderlijk worden gerasterd. De gegevens van de modelelementen voor de taak worden in gerasterde vorm als een FreeForm-model opgeslagen op de EX7750 en kunnen zo vaak als nodig worden gebruikt in combinatie met meerdere sets variabele gegevens. Het FreeForm-model wordt vooraf verwerkt en opgeslagen op de EX7750. Dit betekent dat bij het afdrukken van taken met variabele gegevens alleen nog de variabele elementen hoeven te worden verwerkt. U kunt FreeForm-modellen gebruiken voor alle vaste gegevens die worden gecombineerd met gegevens die van dag tot dag variëren. Een sjabloon voor een briefhoofd kan bijvoorbeeld worden opgeslagen als FreeForm-model en bij herhaling worden gebruikt als achtergrond voor brieven met uiteenlopende inhoud (de variabele gegevens).

Met behulp van FreeForm kunt u in elke gewenste toepassing modellen en variabele documenten maken. Beide documenten kunnen ook in twee verschillende toepassingen worden gemaakt en zelfs op verschillende computerplatforms. Voor het maken van modellen kunt u gebruikmaken van een toepassing voor paginaopmaak of een grafisch programma. Het variabele document kunt u maken in een tekstverwerkingsprogramma dat beschikt over een functie voor het samenvoegen van afdrukken, een toepassing voor paginaopmaak die het uitvoeren van scripts ondersteunt of een databaseprogramma.

De FreeForm-functies stelt u in via twee afdrukopties: Model maken Model gebruiken. U kunt deze opties activeren in het printerstuurprogramma wanneer u een taak verzendt of anders de operator vragen de opties te activeren met vervangende taakinstellingen vanuit Command WorkStation/Command WorkStation LE of Fiery Spooler. U kunt Command WorkStation/Command WorkStation LE ook gebruiken voor het bewaken en beheren van alle FreeForm-modellen die op de EX7750 zijn opgeslagen. Zie voor meer informatie de *Gids voor taakbeheer*.

Het modeldocument maken

Voordat u FreeForm kunt gebruiken, moet u twee documenten maken: een modeldocument en een variabel document. Dit houdt in dat u de opmaak voor zowel het gecombineerde document als voor de elementen zelf moet maken. In een programma voor paginaopmaak of een grafisch programma rangschikt u de modelementen (tekst en afbeeldingen die niet veranderen) op een of meer pagina's en laat u ruimte vrij voor de variabele elementen.

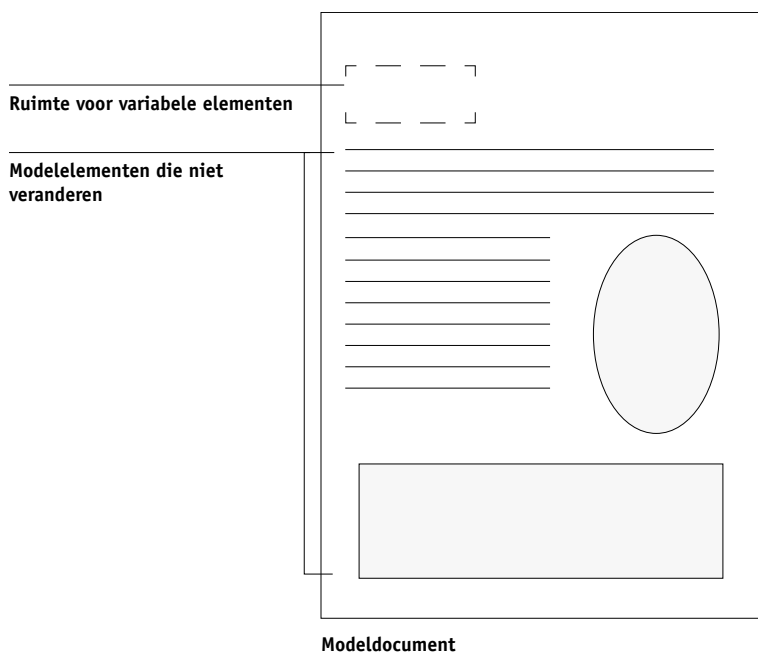

Wanneer u het modeldocument hebt gemaakt, drukt u het af op de EX7750 en geeft u aan dat er van deze taak een FreeForm-model moet worden gemaakt (zie [pagina 5-8](#)).

OPMERKING: Alhoewel de EX7750 maximaal 100 FreeForm-hoofdtaken kan opslaan, kunt u in het printerstuurprogramma en Fiery Spooler alleen nummer 1 tot en met 15 selecteren. Als u een FreeForm-hoofdtak wilt maken met een nummer dat hoger is dan 15, moet de operator de opties Model maken en Model gebruiken instellen en de taak verwerken vanuit Command WorkStation/Command WorkStation LE.

Het variabele document maken

U kunt het variabele document maken in een tekstverwerkingsprogramma dat beschikt over een functie voor het samenvoegen van afdrukken, een toepassing voor paginaopmaak die het uitvoeren van scripts ondersteunt of een databaseprogramma. In alle gevallen worden de gegevens opgehaald uit een lijst of een database en samengevoegd met een bestaand document dat is voorbereid voor samenvoeging met de gegevens. Elke toepassing heeft eigen menuopties voor deze functie. Raadpleeg de documentatie van de toepassing voor gedetailleerde informatie.

Voordat de variabele elementen kunnen worden toegevoegd aan het model, moeten ze worden aangepast aan de opmaak van het modeldocument. Dit doet u door een document te maken met de juiste opmaak en de variabele gegevens vervolgens op de juiste plaats toe te voegen.

Met een variabel document dat meer pagina's bevat dan het corresponderende FreeForm-model kunt u variabele gegevens het meest efficiënt afdrukken.

Variabel element




Variabel document

Wanneer u het document met de variabele gegevens hebt gemaakt, drukt u het af op de EX7750 en geeft u op dat het moet worden gecombineerd met het overeenkomstige FreeForm-model (zie [pagina 5-9](#)).

Het variabele document combineren met het FreeForm-model

Wanneer u het variabele document afdruckt op de EX7750, geeft u het FreeForm-model aan dat u met de afdruckoptie Model gebruiken hebt gemaakt op basis van uw modeldocument. De EX7750 combineert de rastergegevens van het variabele document met het vooraf verwerkte FreeForm-model en maakt zodoende een nieuw rasterbestand. Van dit samengevoegde rasterbestand kunt u een afdruckvoorbeeld bekijken (voordat het wordt afgedrukt) in de miniatuurweergavevensters van Command WorkStation/Command WorkStation LE of Fiery Spooler.


Zie de *Gids voor taakbeheer* voor meer informatie over het bekijken van afdruckvoorbeelden in de miniatuurweergavevensters van Command WorkStation/Command WorkStation LE.

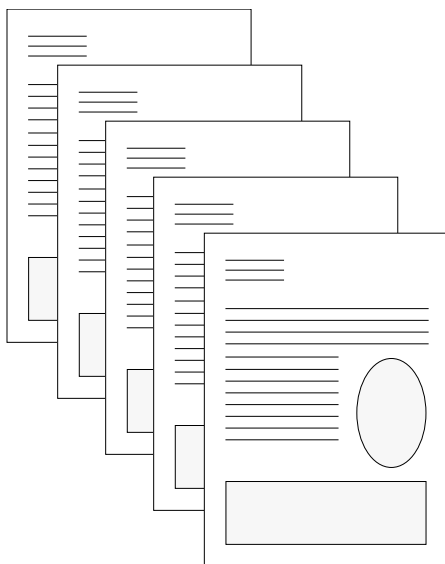


Gecombineerd document

Een modeldocument kan uit meerdere pagina's bestaan. Wanneer u een variabel document afdruckt en een FreeForm-model opgeeft dat meerdere pagina's bevat, worden de variabele pagina's op een cyclische manier gecombineerd met de hoofdpagina's. In het volgende voorbeeld kunt u zien hoe een variabel document wordt gecombineerd met een modeldocument dat uit twee pagina's bestaat.


Pagina's 1 en 2 van het variabele document worden gecombineerd met respectievelijk pagina's 1 en 2 van het hoofddocument. De cyclus van de modelpagina's wordt vervolgens opnieuw gestart en pagina's 3 en 4 van het variabele document worden opnieuw gecombineerd met respectievelijk pagina's 1 en 2 van het modeldocument. Deze procedure wordt herhaald voor alle volgende sets van twee pagina's in het variabele document.

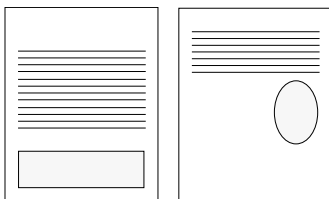

Modeldocument met meerdere pagina's

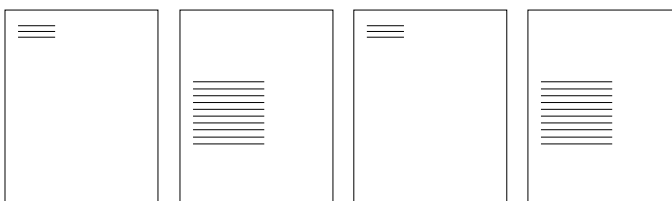

Variabel document

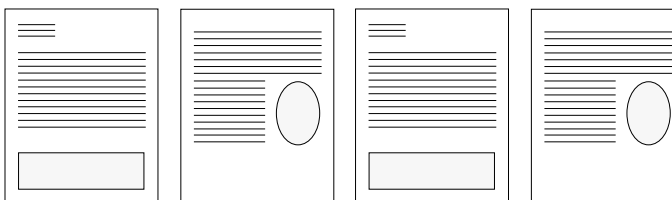

Gecombineerd document

Werken met FreeForm

In deze sectie vindt u enkele tips voor het correct afdrukken van taken met variabele gegevens.

- Raadpleeg uw systeembeheerder of operator over de manier waarop de nummers van FreeForm-modellen worden toegewezen op uw locatie.

Als er op uw locatie veel gebruikers zijn die FreeForm-afdrukken maken, kunnen er nummers of nummerreeksen van FreeForm-modellen worden gekoppeld aan specifieke gebruikers of groepen. Gebruikers kunnen alleen de nummers 1 tot en met 15 selecteren bij het instellen van afdrukopties. De operator kan vanuit Command WorkStation/Command WorkStation LE de nummers van FreeForm-modellen wijzigen in nummers boven de 15. Het kan zinvol zijn alle nummers voor FreeForm-modellen te laten toewijzen door de operator om te voorkomen dat er later bij het gebruik van deze nummers conflicten kunnen ontstaan.

- Gebruik de velden Opmerkingen en Instructies om instructies over taken door te geven aan de operator.

Als u een FreeForm-model met een nummer boven de 15 wilt gebruiken, kunt u in deze velden de operator vragen een vervangende instelling te gebruiken voor de betreffende taak—Model maken of Model gebruiken—en de taak te verwerken vanuit Command WorkStation/Command WorkStation LE.

- Geef uw taken een unieke en betekenisvolle naam.

Hierdoor wordt het eenvoudig voor uzelf en voor de operator om uw taken te herkennen wanneer er veel taken in de wachtrijen staan, wanneer nummers van FreeForm-modellen opnieuw worden toegewezen of wanneer u in de velden Opmerkingen of Instructies wilt verwijzen naar een andere taak.

- Zie [Bijlage A](#) voor informatie over de beperkingen die gelden voor het instellen van afdrukopties in combinatie met FreeForm.

Voor het modeldocument en het variabele document moeten de volgende instellingen overeenkomen:

Kleurmodus

Scheidingen combineren

Papierformaat

Voor de volgende instellingen geldt dat de instelling in het variabele document mogelijk prioriteit heeft boven de instelling in het hoofddocument:


Dubbelzijdig afdrucken
Mediasoort
Papierbron (Invoerlade)
Opslaan voor snel afdrucken
Zwartdetectie
Modus voor nietmachine
Achterblad

OPMERKING: De afdrukoptie Binden aan lange rand van de instelling Dubbelzijdig afdrucken werkt niet wanneer u afdrukt met FreeForm.

DOCUMENTEN MET VARIABLELE GEGEVENS AFDrukKEN

1. Maak een modeldocument.

In het onderstaande voorbeeld wordt een pagina van een hoofddocument weergegeven voor een in drieën gevouwen brochure die is gemaakt met een toepassing voor paginaopmaak.

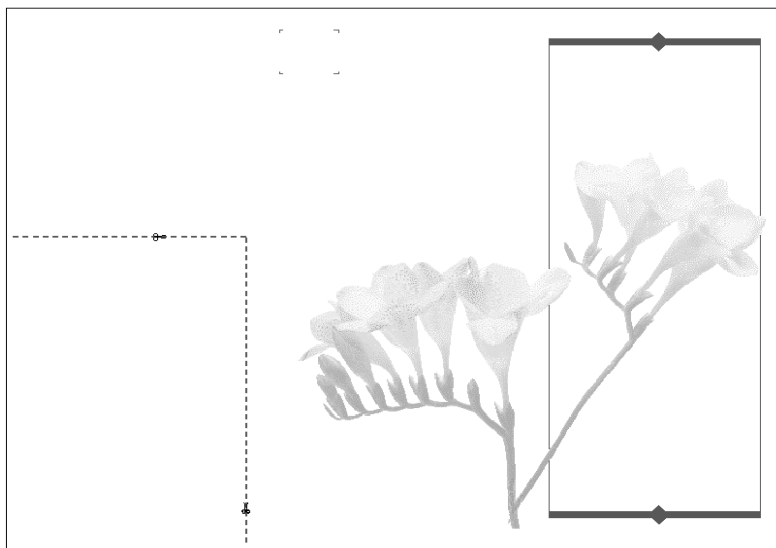


2. Druk het modeldocument af op de EX7750, met de optie Model maken ingesteld op een van de nummers van de FreeForm-modellen (1 tot en met 15).

Een andere mogelijkheid is de optie Model maken instellen op Geen en de operator vragen om van deze taak een FreeForm-model te maken met een vervangende taakinstelling.

3. Maak het variabele document.

U kunt het variabele document maken op basis van een ander bestand, in een andere toepassing en zelfs op een ander computerplatform dan waarmee het hoofdbestand gemaakt. Wel moet een aantal afdrukopties gelijk zijn (zie [pagina 5-7](#) voor meer informatie).

In het onderstaande voorbeeld ziet u een pagina uit een variabel document voor een in drieën gevouwen brochure. De gegevens in dit document kunnen eenvoudig zijn, bijvoorbeeld adresgegevens, of complex, bijvoorbeeld een hele serie afbeeldingen en fotografische elementen in vierkleurendruk.

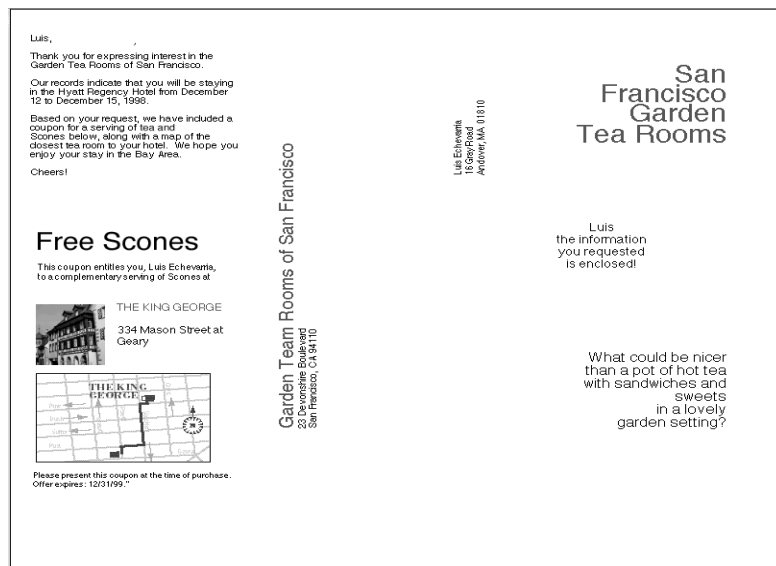


4. Druk het document met de variabele gegevens af op de EX7750, nadat u bij de optie Model gebruiken het nummer van het overeenkomstige FreeForm-model hebt geselecteerd.

Het nummer van het FreeForm-model kan een nummer zijn dat u zelf hebt ingesteld tijdens het verzenden van het modeldocument of een nummer dat is toegewezen door de operator.

Nummers van FreeForm-modellen kunnen worden gewijzigd vanuit Command WorkStation/Command WorkStation LE of Fiery Spooler. Neem contact op met de operator als u twijfelt of het nummer dat u opgeeft, overeenkomt met het FreeForm-model dat u wilt gebruiken.

Als u de taak wilt bekijken voordat deze wordt afgedrukt, geeft u de operator de instructie de taak te verwerken en te blokkeren, zodat u een afdrukvoorbeeld kunt bekijken vanaf Command WorkStation/Command WorkStation LE of Fiery Spooler.

In het volgende voorbeeld ziet u de combinatie van het FreeForm-modeldocument met het variabele document. De variabele gegevens worden simpelweg over het modeldocument gelegd.

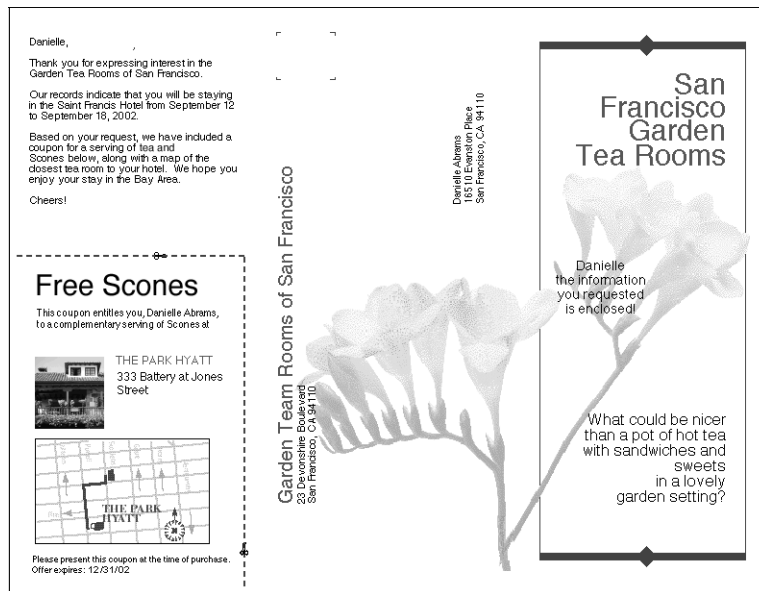

Variabele gegevens afdrukken met FreeForm 2

Freeform 2 breidt de functionaliteit van documenten met variabele gegevens met behulp van een externe toepassing die FreeForm 2 ondersteunt, zoals PrintShop Mail, waarmee u documenten met variabele gegevens kunt maken en afdrukken.

Als u FreeForm 2 wilt gebruiken voor het afdrukken van de taak met de variabele gegevens, opent u eerst het variabele document in de externe toepassing. De desbetreffende externe toepassing biedt FreeForm 2-functies waarmee u een bepaalde pagina in een FreeForm-model kunt toewijzen aan elke gewenste pagina in het variabele document.

Met Freeform 2 kunt u paginacondities opgeven die regels voor afzonderlijke hoofdpagina's bevatten. Met behulp van deze regels, die worden beschreven met behulp van "If-Then"-instructies op elke modelpagina, kunt u pagina's binnen een modelbestand overslaan of afdrukken. Raadpleeg de documentatie bij de desbetreffende externe afdruksoftware voor meer informatie over het maken van paginacondities.

Instructies voor het afdrukken van taken met variabele gegevens met FreeForm 2 en software voor het afdrukken van variabele gegevens van een andere leverancier kunt u vinden in de documentatie bij de desbetreffende externe afdruksoftware.

Met FreeForm 2 kunt u bovendien een opgegeven FreeForm-model verwijderen van de vaste schijf van de EX7750 nadat de overeenkomstige variabele taak is verwerkt en afgedrukt. U kunt deze optie instellen in elke andere toepassing die het verwijderen van FreeForm-modellen ondersteunt. Raadpleeg de documentatie bij de desbetreffende afdruksoftware voor meer informatie over het verwijderen van Freeform-modellen.

Deze pagina is opzettelijk leeg gelaten.

Hoofdstuk 6: Taken bijhouden en controleren

De gebruikerssoftware van de EX7750 bevat verschillende hulpmiddelen waarmee u afdruktaken kunt bijhouden en beheren. De beheerder op uw locatie beheert de toegang tot sommige van deze hulpprogramma's, maar een aantal is beschikbaar voor alle gebruikers.

- Command WorkStation/Command WorkStation LE en Fiery Spooler geven u de mogelijkheid om het traject van afdruktaken naar de EX7750 te bekijken en te beheren. Als de beheerder in de Setup wachtwoorden heeft ingesteld voor beheerder en operator, hebt u voor de meeste functies van Command WorkStation/Command WorkStation LE en van Fiery Spooler een van deze wachtwoorden nodig. Informatie over deze hulpmiddelen en de toegangsrechten die ervoor nodig zijn, vindt u in de [Gids voor taakbeheer](#).
- Voor WebTools hebt u geen speciale toegangsrechten nodig. Als de beheerder Webservices heeft ingeschakeld in de Setup en het IP-adres van de EX7750 aan de gebruikers heeft gegeven, kan iedereen deze services gebruiken.

WebTools openen

WebTools staan op de vaste schijf van de EX7750, maar zijn vanaf verschillende platforms toegankelijk via het netwerk. De EX7750 heeft een introductiepagina waarop u serverfuncties kunt bekijken en taken op afstand kunt bewerken. In dit hoofdstuk wordt alleen aandacht besteed aan de opties Status en WebLink in het menu WebTools.

Raadpleeg de [Gids voor taakbeheer](#) voor meer informatie over Fiery Spooler. Raadpleeg de [Installatiegids gebruikerssoftware](#) voor meer informatie over de WebTool Installer. Raadpleeg de [Configuratiegids](#) voor meer informatie over WebSetup. Zie [Hoofdstuk 4](#) voor meer informatie over WebDownloader.

WEBTOOLS OPENEN**1. Start uw internetbrowser.**

Raadpleeg de *Installatiegids gebruikerssoftware* voor meer informatie over ondersteunde platforms en browsers.

2. Typ het IP-adres of de DNS-naam van de EX7750.

De operator of beheerder kan u deze informatie geven.

3. Als het dialoogvenster Aanmelden verschijnt, selecteert u Gastgebruiker en klikt u op OK.

Het dialoogvenster Aanmelden wordt alleen weergegeven als de beheerder een wachtwoord heeft ingesteld. Met gasttoegang kunt u de WebTools Status en WebLink gebruiken zoals beschreven in dit hoofdstuk.

4. Als de introductiepagina van de EX7750 wordt weergegeven, kiest u een van de WebTools door erop te klikken.

Beweeg de muisaanwijzer over de knoppen om informatie over de verschillende opties weer te geven.

De status van de EX7750 controleren met Status

Met Status kunt u zien welke taken momenteel worden verwerkt en afgedrukt.

U activeert de Status door de introductiepagina van de EX7750 te openen en op Status te klikken. U ziet een venster met daarin de huidige verwerkingsstatus en printerstatus.

OPMERKING: U krijgt de beste resultaten als u de WebTools gebruikt met de aanbevolen resolutie. Zie de sectie *Systeemvereisten* in de *Installatiegids gebruikerssoftware* voor meer informatie.



U opent een nieuw browservenster voor de statusgegevens door te klikken op Configureren. Vervolgens kunt u andere browservensters sluiten en het statusvenster geopend houden, zodat u de status van de EX7750 kunt blijven controleren. De inhoud van het statusvenster wordt continu bijgewerkt als het is geopend.

Als u meer informatie wilt over de status van taken, gebruikt u Fiery Spooler of Command WorkStation/Command WorkStation LE. Dit wordt beschreven in de *Gids voor taakbeheer*.

Informatie opvragen met WebLink

WebLink op de introductiepagina van de EX7750 brengt u naar een andere webpagina, op voorwaarde dat u over een geldige Internet-verbinding beschikt. De beheerder op uw locatie kan de bestemming voor WebLink instellen. Controleer uw EX7750 WebLink op eventuele beschikbare informatie.

Job Monitor

U kunt Job Monitor gebruiken om de status bij te houden van taken die naar de EX7750 zijn verzonden. Bovendien houdt Job Monitor de status bij van verbruiksartikelen op de EX7750 en waarschuwt u bij eventuele fouten die het afdrukken verstoren. Als u meer dan een EX7750 hebt, kunt u Job Monitor gebruiken om ze allemaal tegelijk te controleren.

Om Job Monitor te openen, moet u het Windows-printerstuurprogramma voor EX7750 installeren, zoals beschreven in de *Installatiegids gebruikerssoftware*.

OPMERKING: Job Monitor wordt alleen ondersteund op Windows-computers.

Als u in het dialoogvenster Voorkeuren Job Monitor Uitvoeren bij opstarten van Windows selecteert, wordt Job Monitor automatisch op de achtergrond gestart telkens wanneer u Windows opstart. Raadpleeg na het starten van dit hulpprogramma het Help-bestand van Job Monitor voor informatie over het openen van het dialoogvenster Voorkeuren Job Monitor.

Als Job Monitor niet automatisch wordt gestart of als u het hebt afgesloten, gaat u als volgt te werk.

JOB MONITOR MANUEEL STARTEN

1. **Klik voor Windows 2000 op Start, wijs Instellingen aan en klik op Printers.**
Klik voor Windows XP op Start, kies Instellingen en klik op Printers en faxapparaten.
2. **Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van de EX7750 en kies Eigenschappen.**
3. **Klik op de tab Printerstatus en daarna op de knop Job Monitor uitvoeren.**

U kunt ook op de snelkoppeling Job Monitor op het bureaublad dubbelklikken om het hulpprogramma te starten.

Job Monitor opent een venster op het scherm en brengt een verbinding tot stand met de EX7750. Als u printerstuurprogramma's hebt geïnstalleerd en geconfigureerd voor meer dan één EX7750, brengt Job Monitor automatisch een verbinding tot stand met alle.

Nadat het hulpprogramma is gestart, wordt het pictogram van Job Monitor weergegeven op de taakbalk van Windows.

Raadpleeg het Help-menu van Job Monitor voor meer informatie over Job Monitor. Om het helpbestand van Job Monitor te openen, klikt u op Help in de werkbalk.



Deze pagina is opzettelijk leeg gelaten.

Hoofdstuk 7: Fiery E-mailservice

Met Fiery E-mailservice kunt u via uw huidige e-mailinfrastructuur afdrukken naar de EX7750 en deze beheren. U kunt afdrukken naar externe locatie en firewalls omzeilen. Met Fiery E-mailservice kunt u taken als e-mailbijlagen naar de EX7750 sturen.

U kunt Fiery E-mailservice op de volgende manieren gebruiken:

- Afdrukken via een e-mailclient
- Afdrukken via de EX7750 e-mailpoort

De werking van Fiery E-mailservice

Als u de e-mailservices wilt gebruiken, moet u Fiery E-mailservice instellen zoals beschreven in de *Configuratiegids*.

Als u via een e-mailclient wilt afdrukken, verstuurt u het bestand als een e-mailbijlage. Het bestand wordt vervolgens door Fiery E-mailservice opgehaald en naar de EX7750 verzonden. De e-mailbijlage moet een PS- of PDF-bestand zijn.

Als u wilt afdrukken via de Fiery E-mail Port Monitor, moet u afdrukken naar een printer die is aangesloten op de Fiery E-mailpoort. Als de E-mail Port Monitor is ingesteld, wordt uw afdruktaak per e-mail naar de EX7750 gestuurd wanneer u vanuit een toepassing afdrukt. Zie de *Installatiegids gebruikerssoftware* voor meer informatie over het instellen van de Fiery e-mailpoort. De EX7750 ondersteunt ook interne adresboeken. Beheerders kunnen adressen uit adresboeken ophalen, eraan toevoegen, eruit verwijderen en erin wissen door een verzoek per e-mail te versturen. Zie de *Configuratiegids* voor meer informatie over adresboeken.

OPMERKING: Fiery E-mailservice kan geen bestanden met de extensie .vbs, .exe en .bat verwerken.

Afdrukken via een e-mailclient

U kunt afdruktaken met uw e-mailtoepassing als e-mailbijlage naar de EX7750 sturen. Als u een e-mail met een bijlage verstuurt, wordt het bestand door Fiery E-mailservice opgehaald en naar de wachtrij Print (Afdrukwachtrij) op de EX7750 verzonden. Het bestand moet een indeling hebben die door de EX7750 wordt ondersteund.

Alle gebruikers kunnen in principe afdrukken via een e-mailclient, behalve wanneer het adresboek voor afdrukken door de beheerder is ingesteld. Als uw e-mailadres niet in het adresboek voor afdrukken voorkomt, kunt u geen bestanden via e-mail naar de EX7750 sturen. Zie de [Configuratiegids](#) voor meer informatie over adresboeken.

OPMERKING: De wachtrijen Direct en Hold (Blokkeringswachtrij) worden bij het gebruik van de functie voor e-mailclients niet ondersteund.


OPMERKING: In de afbeeldingen in de volgende procedure wordt de e-mailtoepassing Microsoft Outlook gebruikt.

AFDrukKEN VIA EEN E-MAILCLIENT

1. **Open uw e-mailtoepassing.**
2. **Geef het e-mailadres van de EX7750 op de regel Aan...**
3. **Typ de gewenste tekst op de onderwerpregel of laat deze leeg.**
4. **Voeg het bestand dat u wilt afdrukken, in het tekstgebied van de e-mail in.**

U kunt desgewenst ook aanvullende tekst in het tekstgebied van het bericht typen. Deze tekst wordt dan ook afgedrukt.

OPMERKING: Als uw bijlage de maximale bestandsgrootte overschrijdt die door de beheerder van uw e-mailsysteem is ingesteld, wordt de e-mail niet verzonden.

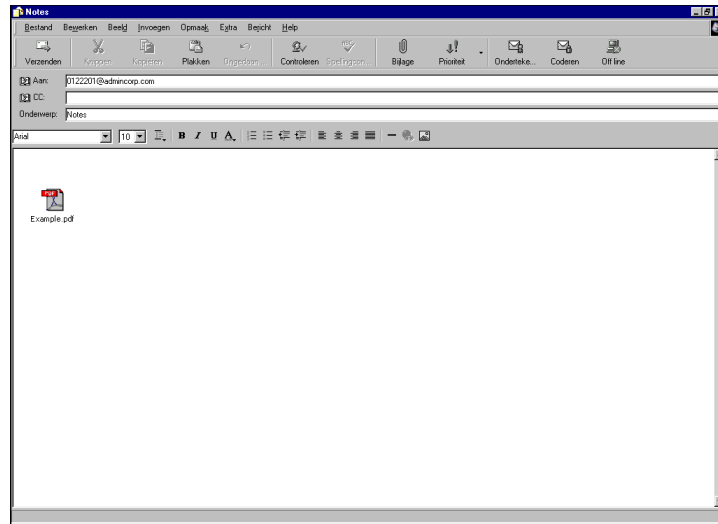

5. Klik op Verzenden.

Het bestand wordt naar de EX7750 verzonden en de taak wordt afgedrukt. Wanneer de EX7750 de taak heeft ontvangen, wordt er per e-mail een kennisgevingsbericht naar u verzonden met de mededeling dat de afdruktaak is geaccepteerd. Het kennisgevingsbericht bevat tevens een taak-ID, die u kunt gebruiken voor het beheren van taken met de functie voor taakcontrole (zie de volgende sectie). In het kennisgevingsbericht worden alle fouten aangegeven die zich op dat moment eventueel hebben voorgedaan op de printer.

Wanneer de taak is afgedrukt, ontvangt u een tweede kennisgevingsbericht met de mededeling dat de taak met goed gevolg is afgedrukt.

U kunt met behulp van Taakcontrole de status van uw taak bekijken en controleren of de taak met succes is afgedrukt.

Job Control

Met deze functie kunt u afdruktaken beheren door opdrachten naar de EX7750 te verzenden via e-mail. U kunt een taak annuleren, de taakstatus bekijken en Help-informatie over een taak openen. Als u een opdracht hebt verstuurd, stuurt de EX7750 een e-mailbericht terug.

AFDRUKTAKEN BEHEREN MET JOB CONTROL

1. Geef in uw e-mailtoepassing het e-mailadres van de EX7750 op de regel **Aan...** op de regel **Aan...**
2. Typ een van de volgende opdrachten voor taakcontrole op de onderwerpregel.

Als u de status van een taak wilt controleren, typt u #JobStatus<taak-ID> op de onderwerpregel.

U ontvangt dan per e-mail een antwoord op uw taakstatusverzoek. U kunt alleen de statusgegevens van een taak opvragen als u de desbetreffende taak zelf hebt verstuurd of als u een beheerder bent.

Als u een taak wilt annuleren, typt u #CancelJob<taak-ID> op de onderwerpregel.

U ontvangt dan een kennisgevingsbericht waarin wordt aangegeven dat de taak is geannuleerd en niet zal worden afgedrukt op de EX7750. U kunt een taak alleen annuleren als u de desbetreffende taak zelf hebt verzonden of als u een beheerder bent.

Als u Help-informatie wilt opvragen, typt u #Help op de onderwerpregel.

U ontvangt dan een e-mailbericht met de koppelingen die u kunt gebruiken om taken te annuleren, de taakstatus te controleren en adresboeken te zoeken en te beheren. Klik op een van de koppelingen om een opdracht voor taakcontrole uit te voeren.

Afdrukken via de E-mail Port Monitor


Wanneer u de e-mailpoort hebt ingesteld, kunt u via Fiery E-mail Service op dezelfde manier afdrukken als met elke andere afdrukmethode. U hoeft geen extra handelingen te verrichten.

OPMERKING: De e-mailpoort wordt alleen voor Windows ondersteund.

OPMERKING: Bij afdrukken via de E-mail Port Monitor wordt de directe verbinding niet ondersteund.

AFDrukKEN VIA DE FIERY E-MAIL PORT MONITOR

1. Kies Afdrukken in de toepassing waarmee u werkt.
2. Zorg ervoor dat de EX7750 is geselecteerd als uw printer en dat u de E-mail Port Monitor voor de EX7750 hebt ingesteld.
3. Klik op Eigenschappen.
4. Klik op het tabblad Fiery-afdrukken.

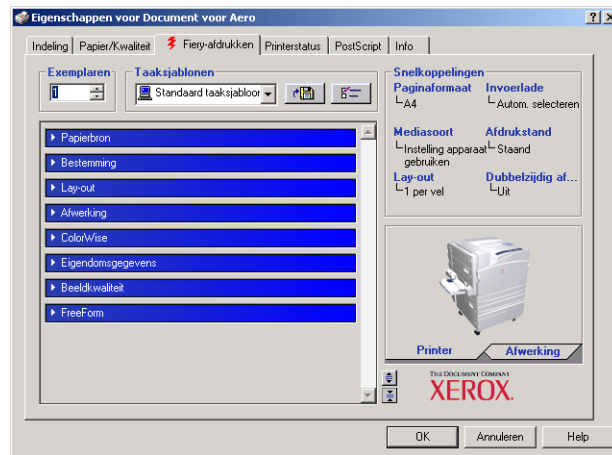

5. Stel de afdrukopties in en klik op OK.

De taak wordt verstuurd naar de EX7750.

Zie “[Opties instellen en afdrukken vanaf Windows-computers](#)” op pagina 1-1 voor informatie over het instellen van opties in het printerstuurprogramma.

OPMERKING: Als de bijlage de limiet voor de bestandsgrootte overschrijdt die in uw toepassing is ingesteld, kan de bijlage worden opgesplitst in diverse kleinere berichten.

Deze pagina is opzettelijk leeg gelaten.

Bijlage A: Afdrukopties

Aan de hand van afdrukopties kunt u alle speciale functies van de printer en de EX7750 gebruiken. U kunt de afdrukopties op diverse plaatsen opgeven: in de Setup van de EX7750, vanuit de toepassing waarmee u afdrukt en via Fiery Downloader, ColowWise Pro Tools, Command WorkStation/Command WorkStation LE, of Fiery Spooler. In de tabel in deze bijlage wordt elke afdrukoptie kort beschreven, worden de standaardinstellingen vermeld en krijgt u informatie over beperkingen of vereisten bij de werking van de opties.

Printerstuurprogramma's en printerdefinitiebestanden

De EX7750 ontvangt bestanden van computers op het netwerk, verwerkt deze bestanden en stuurt ze vervolgens naar de printer. Windows- en Mac OS-computers communiceren met de EX7750 met behulp van een printerstuurprogramma en printerdefinitiebestanden (PPD-bestanden). Windows-computers kunnen ook communiceren met de EX7750 met behulp van een Printer Control Language (PCL)-printerstuurprogramma en PDD-bestanden (het equivalent van PCL voor PPD-bestanden). Beide stuurprogramma's biedt toegang tot speciale functies van de EX7750 via het dialoogvenster Afdrukken.

De communicatie tussen de toepassingssoftware en de printer wordt bestuurd door een printerstuurprogramma. Dit programma interpreteert de instructies die de toepassing genereert, voegt deze samen met printerspecifieke opties die u hebt opgegeven, en vertaalt al die gegevens in PostScript of PCL, een taal die door de printer kan worden geïnterpreteerd. Met andere woorden, het stuurprogramma schrijft een PostScript- of PCL-bestand op basis van het oorspronkelijke bestand en de opties die u hebt ingesteld in het dialoogvenster Afdrukken.

OPMERKING: Met een printerstuurprogramma kunt u ook specifieke afdrukopties voor uw printer selecteren. Hiervoor moet het printerstuurprogramma worden gekoppeld aan een PPD/PDD-bestand voor uw EX7750. Een PPD/PDD -bestand bevat gegevens over de functies en mogelijkheden van een bepaalde printer (bijvoorbeeld welke papierformaten en papiersoorten deze ondersteunt). Het stuurprogramma leest de informatie in het PPD-bestand en toont u deze informatie in de vorm van opties die u kunt kiezen in het dialoogvenster Afdrukken. Het PPD/PDD-bestand voor de

EX7750 bevat informatie over de eigenschappen van zowel de printer als de EX7750. Zie de tabel op [pagina A-2](#) voor meer informatie over de specifieke afdrukopties voor de EX7750.

Waar kunt u afdrukopties instellen?

- In de Setup

Bepaalde instellingen door de beheerder opgegeven worden tijdens Setup. Neem contact op met de beheerder of de operator voor informatie over de huidige standaardinstellingen van de server.

- Vanuit toepassingen

Met de Adobe PostScript-printerstuurprogramma's kunt u taakinstellingen opgeven als u een taak afdrukt. Zie [Hoofdstukken 1 en 2](#) voor informatie over het opgeven van taakinstellingen vanuit toepassingen.

- In Fiery Downloader

Wanneer u taken afdrukt met Fiery Downloader, kunt u slechts enkele instellingen opgeven: Aantal, Paginabereik (alleen voor PDF-bestanden) en Helderheid (alleen voor PostScript- en EPS-bestanden). Als u opties wilt wijzigen in Fiery Downloader, selecteert u een taak in de lijst Deze bestanden downloaden (Windows) of Bestanden voor downloaden (Mac OS) en klikt u op Opties. Zie [Hoofdstuk 4](#) voor meer informatie.

- Uit ColorWise Pro Tools

U kunt de standaardinstellingen opgeven voor CMYK-simulatieprofiel, CMYK-simulatiemethode, RGB-bronprofiel, RGB-scheiding, Uitvoerprofiel, Weergavestijl, Steunkleuraanpassing, Tekst/afbeeldingen zuiver zwart en Zwarte overdruk. Raadpleeg de [Kleurengids](#) voor meer informatie over het gebruik van de ColorWise Pro Tools.

- Vervangende instellingen via Command WorkStation/Command WorkStation LE en Fiery Spooler

Als u taakinstellingen wilt wijzigen via Command WorkStation/Command WorkStation LE, dubbelklikt u op een taak om het dialoogvenster Eigenschappen weer te geven. Als u taakinstellingen wilt wijzigen via Fiery Spooler, dubbelklikt u op een taak om het dialoogvenster Afdrukinstellingen negeren weer te geven. Raadpleeg de *Gids voor taakbeheer* voor meer informatie.

Hiërarchie voor het vervangen van afdrukopties

Bij het vervangen van afdrukopties wordt de volgende hiërarchie gehanteerd:

- De printerinstellingen van een gebruiker hebben voorrang boven de instellingen in de Setup van de EX7750 en op instellingen van ColorWise Pro Tools.
- Instellingen uit Command WorkStation/Command WorkStation LE of Fiery Spooler hebben voorrang boven de afdrukinstellingen van de gebruiker.

Standaardinstellingen

In de volgende tabellen zijn de onderstreepte instellingen in de kolom Opties en instellingen de standaardwaarden van het printerstuurprogramma (PPD-standaardwaarden). Dit betekent dat de EX7750 taken afdrukt met de onderstreepte instelling als u geen opties configureert in de interface van een printerstuurprogramma.

Bij opties die kunnen worden geconfigureerd tijdens Setup via het Configuratiescherm, Command WorkStation/Command WorkStation LE), WebSetup of ColorWise Pro Tools, heeft het kiezen van Standaardwaarde van printer tot gevolg dat de EX7750 de taak afdrukt met de opgegeven Setup-instelling. Bij opties die niet kunnen worden geconfigureerd tijdens Setup, wordt de taak van de EX7750 afgedrukt met een vooraf geconfigureerde instelling voor Standaardwaarde van printer. Zie de kolom Vereisten, beperkingen en informatie voor meer informatie.

Druk de configuratiepagina af vanuit Command WorkStation/Command WorkStation LE of via het bedieningspaneel van de EX7750 om te controleren wat de huidige standaardinstellingen in de Setup zijn.



Opties en instellingen (standaardinstelling is onderstreept)	Beschrijving	Vereisten, beperkingen en informatie
(Overig) Gamma <u>(Standaardwaarde van printer)</u> /1,0/1,2/ 1,4/1,6/1,8/2,0/2,2/2,4/2,6/2,8/3,0	Geef een brongammawaarde op voor het afdrukken van RGB-afbeeldingen, objecten en tekst.	Als u deze optie instelt op de standaardwaarde van de printer, komt dit overeen met de instelling 2,2. Stel RGB Source Profile (RGB-bronprofiel) in op Other (Overig) als u deze optie in wilt schakelen. Raadpleeg voor meer informatie de <i>Kleurengids</i> . Deze optie wordt niet ondersteund voor PCL.
(Overige) Fosforkleuren <u>Standaardwaarde van printer/</u> Hitachi EBU/Hitachi-Ikegami/NTSC/ Radius Pivot/SMPTE/Trinitron	Geef een bronwaarde voor beeldpunten op voor het afdrukken van RGB-afbeeldingen, objecten en tekst.	De standaardwaarde van de printer geeft dezelfde resultaten als de selectie SMPTE. Stel RGB Source Profile (RGB-bronprofiel) in op Other (Overig) als u deze optie in wilt schakelen. Raadpleeg voor meer informatie de <i>Kleurengids</i> . Deze optie wordt niet ondersteund voor PCL.
(Overige) Witte punt <u>Standaardwaarde van printer/5000 K</u> (D50)/5500 K/6500 K (D65)/7500 K/ 9300 K	Geef een bronwaarde voor witte punt op voor het afdrukken van RGB-afbeeldingen, objecten en tekst.	De standaardwaarde van de printer geeft dezelfde resultaten als de selectie 5000K. Stel RGB Source Profile (RGB-bronprofiel) in op Other (Overig) als u deze optie in wilt schakelen. Raadpleeg voor meer informatie de <i>Kleurengids</i> . Deze optie wordt niet ondersteund voor PCL.
180 graden roteren <u>Ja/Nee</u>	Geef op of u de pagina's van de taak 180 graden wilt draaien.	Afhankelijk van de toepassing die u gebruikt, kan een taak met de afdrukstand Liggend in de verkeerde afdrukstand worden afgedrukt. Als dit gebeurt, of als u een andere nietmodus kiest dan Uit en het nietje op de verkeerde plaats wordt geplaatst, selecteert u Ja.

Opties en instellingen (standaardinstelling is onderstreept)	Beschrijving	Vereisten, beperkingen en informatie
Aantal <u>1-999</u>	Geef het aantal exemplaren op dat u van de taak wilt afdrukken.	Voer geen waarden groter dan 999 in.
Achterblad Aan/Uit	Geef aan of een achterblad moet worden ingevoegd tussen de verschillende exemplaren van één taak.	
Afdrukstand <u>Staan</u> d/Liggend	Geef de afdrukstand van het document op. Selecteer Liggend om de pagina's van een liggende taak met 180 graden te draaien.	
Automatisch overvullen <u>Standaardwaarde van printer</u> / Aan/Uit	Geef op of de taak automatisch tekst en afbeeldingen moet overvullen, onafhankelijk van de toepassing waarin ze zijn gemaakt.	De standaardwaarde van de printer komt overeen met de instelling die is opgegeven in de Setup van de EX7750. Deze optie wordt niet ondersteund voor PCL.
Beeldverfijning <u>Standardwaarde van printer</u> / Automatisch/Uit/Aan Minder dan 90 ppi/Minder dan 150 ppi/Minder dan 200 ppi/ Minder dan 300 ppi	Schakel deze instelling in om korrelige uitvoer zoveel mogelijk te beperken wanneer u afbeeldingen met een lage resolutie afdrukt.	De standaardwaarde van de printer komt overeen met de instelling die is opgegeven in de Setup van de EX7750. Deze optie heeft alleen betrekking op afbeeldingen met een resolutie van 100 pixels per inch (ppi) of lager. Als u in Adobe Photoshop een EPS-bestand maakt, worden de in Photoshop gekozen instellingen gebruikt. Deze optie wordt niet ondersteund voor PCL.
Beveiligd afdrukken	Ken voor beveiligd afdrukken een wachtwoord toe aan de taak. De taak wordt behouden op de EX7750. Om uw taak af te drukken, geeft u op het Configuratiescherm van de EX7750 uw wachtwoord in.	Die optieveld is beperkt tot 10 tekens. Deze optie is niet beschikbaar in het PCL-printerstuurprogramma.

Opties en instellingen (standaardinstelling is onderstreept)	Beschrijving	Vereisten, beperkingen en informatie
Boekje maken <u>Uit/</u> Standaardboekje/ Binden aan rechterkant/Op de rug gesneden/Dubbele afdruk/ Snelle afdruk	Geef de pagina-indeling van uw afdruktaak op met speciale lay-outs voor vouwen of snijden na het afdrukken.	De eenheid voor dubbelzijdig afdrukken moet geïnstalleerd zijn. Bij het afdrukken van boekjes moet de instelling van de afdrukoptie Paginaformaat overeenkomen met de instelling van het papierformaat op de printer. Als de instellingen niet overeenkomen, zal het boekje op het verkeerde formaat worden afgedrukt. Deze optie wordt niet ondersteund voor PCL. Zie pagina A-15 voor meer informatie.
CMYK-simulatiemethode <u>Standaardwaarde van printer/Snel/</u> Volledig (Bron VGC)/Volledig (Uitvoer VGC)	Selecteer Snel als u eendimensionale overdrachtcurves wilt gebruiken om de dichtheidsuitvoer aan te passen aan afzonderlijke kleurkanalen. Selecteer Full (Source GCR) (Volledig (Bron VGC)) voor een completere en nauwkeurigere simulatie door toepassing van colorimetrische transformaties die de tint en de uitvoerdichtheid aanpassen. Deze optie levert uitvoer op die dezelfde hoeveelheid zwart behoudt als het brondocument. Selecteer Volledig (Uitvoer VGC) als u dezelfde simulatiemethode wilt toepassen als Volledig (Bron VGC), met dit verschil dat de geproduceerde uitvoer een hoeveelheid zwart heeft die wordt bepaald door het uitvoerprofiel.	De standaardwaarde van de printer komt overeen met de instelling die is opgegeven in de Setup van de EX7750. Kies voor Windows de kleurmodus Aangepaste kleuren om toegang te krijgen tot deze optie. Raadpleeg voor meer informatie de <i>Kleurengids</i>. Deze optie wordt niet ondersteund voor PCL.



Opties en instellingen (standaardinstelling is onderstreept)	Beschrijving	Vereisten, beperkingen en informatie
CMYK-simulatieprofiel <u>Standaardwaarde van printer/</u> SWOP-Coated/ DIC/Euroscale/Simulatie-1/ Simulatie-2/Simulatie-3/ Simulatie-4/Simulatie-5/ Simulatie-6/Simulatie-7/ Simulatie-8/Simulatie-9/ Simulatie-10/Geen/Kopiekleuren	Geef de richtwaarde van de simulatie op die moet worden gebruikt voor de huidige taak.	De standaardwaarde van de printer komt overeen met de instelling die is opgegeven in de Setup van de EX7750. Kies voor Windows de kleurmodus Aangepaste kleuren om toegang te krijgen tot deze optie. Raadpleeg de <i>Kleurengids</i> voor meer informatie. Deze optie wordt niet ondersteund voor PCL.
Dubbelzijdig afdrukken <u>Uit/Binden aan lange rand/</u> Binden aan korte rand	Selecteer Off (Uit) voor enkelzijdig afdrukken. Selecteer Binden aan korte rand voor dubbelzijdige afdruktaken om op beide zijden van het papier dezelfde bovenrand te gebruiken. Selecteer Binden aan lange rand om het paginabeeld op de achterzijde van het papier op de kop af te drukken.	De eenheid voor dubbelzijdig afdrukken moet geïnstalleerd zijn. Zie pagina A-17 voor meer informatie over dubbelzijdig afdrukken.
Gemengde media <u>Uit/(Gemengde media definiëren)</u>	Klik op Definiëren als u gemengde papiersoorten wilt definiëren voor specifieke pagina's.	Zie pagina A-18 voor meer informatie. Deze optie wordt niet ondersteund voor PCL.
Gloss Mode for Plain Paper <u>Uit/Aan</u>	Geef op of u op normaal papier wilt afdrukken met een glanzende afwerking.	
Groepsnaam	Als de optie Printing Groups (Afdrukgroepen) is ingeschakeld, heeft de beheerder van de EX7750 gebruikers toegewezen aan afdrukgroepen en elke groep voorzien van een wachtwoord. Voer de juiste groep in. Naam voor de afdruktaak.	



Opties en instellingen (standaardinstelling is onderstreept)	Beschrijving	Vereisten, beperkingen en informatie
Groepswachtwoord	Als de optie Printing Groups (Afdrukgroepen) is ingeschakeld, heeft de beheerder van de EX7750 gebruikers toegewezen aan afdrukgroepen en elke groep voorzien van een wachtwoord. Voer het juiste groepswachtwoord in voor de afdruktaak.	
Helderheid 85% Lichtst/90% Lichter/95% Licht/ 100% Normaal/105% Donker/ 110% Donkerder/115% Donkerst	Selecteer 85% voor een aanzienlijk lichtere afdruk, 115% voor een aanzienlijk donkerdere afdruk of een tussenliggend percentage voor een andere helderheid.	Deze optie wordt niet ondersteund voor PCL.
Instructies	Voer instructies met betrekking tot de taak in voor de operator.	
Invoerlade <u>Automatisch selecteren</u>/Lade 1 (MPT)/Lade 2/ Lade 3/Lade 4/ Lade 4 (grote papierlade)/ Lade 5/Lade 5 (grote papierlade)	Geef de papierlade op voor uw afdruktaak. OPMERKING: Geef de papierlade op met deze afdrukoptie in plaats van in de toepassing van waaruit u afdrukt.	Met de instelling Automatisch selecteren wordt automatisch de lade met het opgegeven papierformaat voor de taak gekozen.
Kleurmodus <u>CMYK</u>/Grijswaarden (vanuit het Mac OS-stuurprogramma) of Afdrukmodus <u>Standaardkleuren</u>/Aangepaste kleuren/ Grijswaarden (vanuit Windows) of <u>Printer's default</u>/CMYK/Grayscale (Standaardwaarde van printer/CMYK/ Grijstinten) (vanuit het PCL-stuurprogramma)	Geef de kleurmodus voor de huidige afdruktaak op. Selecteer CMYK, Standaardkleuren of Aangepaste kleuren voor een kleurendocument. Selecteer Grijswaarden voor een document in grijstinten of in zwart-wit.	De opties verschillen per stuurprogramma. Voor Windows moet u Aangepaste kleuren kiezen om andere kleurenafdrukopties in te stellen, waaronder Tekst/afbeeldingen zuiver zwart. Aangepaste kleuren wordt niet ondersteund voor PCL-afdruktaken in Windows. De standaardwaarde van de printer komt overeen met de instelling die is opgegeven in de Setup van de EX7750.

Opties en instellingen (standaardinstelling is onderstreept)	Beschrijving	Vereisten, beperkingen en informatie
Kopieermodus <u>Standaardwaarde van printer/</u> Foto/Kaart	Welbepaalde kopieermodi produceren met zekere bestanden optimale resultaten. Kies de modus die het best geschikt is voor uw taak: Foto werkt het best wanneer het bestand een foto is. Kaart werkt het best voor tekst of gegevens met dunne lijnen.	Deze optie is niet beschikbaar in het PCL-printerstuurprogramma.
Lade-uitlijning <u>Standaardwaarde van printer/</u> Inschakelen/Uitschakelen	Geef op of u de lade-uitlijning wilt inschakelen.	Als u de optie Inschakelen kiest, kan de optie Invoerlade op de printer niet worden ingesteld op Autom. selecteren. Zie voor meer informatie de <i>Gids voor taakbeheer</i> . Deze optie wordt niet ondersteund voor PCL.
Mediasoort <u>Instelling apparaat gebruiken/</u> Normaal papier/ Zwaar normaal papier/ Transparant/Dun kaartpapier/ Dik kaartpapier/Envelop/ Etiketten/Briefhoofd/Fotopapier	Geef het mediasoort in dat u voor de volledige taak wilt gebruiken.	
Model afdrukken <u>Standaardwaarde van printer/Ja/Nee</u>	Als u in een toepassing een model maakt en voor deze optie Ja kiest, wordt het modelbestand afgedrukt. Als u voor deze optie Nee kiest, wordt het modelbestand niet afgedrukt.	De standaardwaarde van de printer komt overeen met de instelling die is opgegeven in de Setup van de EX7750. U kunt deze optie alleen selecteren als Model Maker ingeschakeld is. Deze optie wordt niet ondersteund voor PCL.
Model gebruiken Geen/1-15	Geef voor een afdruktaak met variabele gegevens een nummer voor een FreeForm-model op.	Zie pagina 5-2 voor meer informatie. In Command WorkStation/Command WorkStation LE kunt u maximaal 100 FreeForm-modellen selecteren. Deze optie wordt niet ondersteund voor PCL.



Opties en instellingen (standaardinstelling is onderstreept)	Beschrijving	Vereisten, beperkingen en informatie
Model maken <u>Geen</u> /1-15	Als u een FreeForm-modelbestand wilt maken van deze taak, geeft u een nummer op dat moet worden toegewezen aan het FreeForm-modelbestand.	Zie pagina 5-2 voor meer informatie. In Command WorkStation/Command WorkStation LE kunt u maximaal 100 FreeForm-modellen selecteren. Deze optie wordt niet ondersteund voor PCL.
Modus voor nietmachine <u>Uit</u> /Voor/Achter/Dubbel	Geef op of de taak na uitvoer moet worden geniet.	
Opmerkingen	Voer gegevens over de taak in.	De maximale lengte van het veld Opmerkingen bedraagt 32 tekens.
Opslaan voor snel afdrucken <u>Uit</u> /Aan/Alleen verwerken	Geef aan of u de rastergegevens van de taak na het afdrucken op schijf wilt opslaan, zodat de gegevens later opnieuw kunnen worden afgedrukt (zonder dat ze opnieuw moeten worden verwerkt).	Als deze optie is ingeschakeld, blijven alle instellingen voor afdrukopties behouden bij de opgeslagen rastergegevens wanneer u de taak opnieuw afdrukt. Als u de taak wilt afdrucken met nieuwe instellingen voor afdrukopties, moet u de rastergegevens verwijderen en de taak opnieuw verwerken. Deze optie is niet beschikbaar in het PCL-printerstuurprogramma.
Papierbron achterblad Lade 1 (MPT)/ <u>Lade 2</u> /Lade 3/Lade 4/ Lade 4 (grote papierlade)/Lade 5/ Lade 5 (grote papierlade)	Geef de papierlade op voor het achterblad van de taak.	
Papierformaat Letter/Letter-R/Legal/Tabloid/ Tabloid Extra/Executive/Statement/ Statement-R/US Folio/#10 Envelop/ A7 Envelop/A4/A4-R/A3/SRA3/A5-R/ A6/ISO B5/B4 JIS/B5 JIS/B5-R JIS/ DL Envelop/C4 Envelop/ C5 Envelop/C6 Envelop/B5 Envelop/ Aangepast paginaformaat PostScript	Geef het formaat van het papier op waarop u het document wilt afdrucken.	Letter (US) of A4 (Internationaal) wordt als standaard paginagrootte weergegeven op het printerstuurprogramma dat u hebt geïnstalleerd.

Opties en instellingen (standaardinstelling is onderstreept)	Beschrijving	Vereisten, beperkingen en informatie
Powerpoint optimalis. <u>Standaardwaarde van printer/</u> Uit/Aan	Selecteer Aan als u PowerPoint-bestanden afdruckt naar de EX7750.	Als u deze optie instelt op Aan, kunt u de verwerkingstijd voor PowerPoint-afdrucktaken reduceren. De standaardwaarde van de printer geeft dezelfde resultaten als de selectie Uit. Wanneer u deze optie gebruikt, moet u alle andere FreeForm-afdrukopties uitschakelen. Deze optie is niet beschikbaar in het PCL-printerstuurprogramma.
RGB-bronprofiel <u>Standaardwaarde van printer/</u> EFIRGB/sRGB (PC)/ Apple Standaard/Overig/Bron-1/ Bron-2/Bron-3/Bron-4/Bron-5/ Bron-6/Bron-7/Bron-8/Bron-9/ Bron-10/Geen	Geef een definitie voor de bronkleurenruimte op voor het afdrukken van RGB-afbeeldingen, objecten en tekst.	De standaardwaarde van de printer komt overeen met de instelling die is opgegeven in de Setup van de EX7750. Kies voor Windows de kleurmodus Aangepaste kleuren om toegang te krijgen tot deze optie. Raadpleeg voor meer informatie de <i>Kleurengids</i> . Deze optie wordt niet ondersteund voor PCL.
RGB-scheiding <u>Standaardwaarde van printer/</u> Uitvoer/Simulatie	Selecteer Uitvoer voor RGB-taken die u afdruckt naar het uiteindelijke uitvoerapparaat. Selecteer Simulatie voor RGB-taken waarvoor u een uitvoerapparaat wilt simuleren dat niet het feitelijke afdruckapparaat is.	De standaardwaarde van de printer komt overeen met de instelling die is opgegeven in de Setup van de EX7750. Kies voor Windows de kleurmodus Aangepaste kleuren om toegang te krijgen tot deze optie. Deze optie wordt niet ondersteund voor PCL.
Schakelen tussen rasters Aan/Uit	Als u Uit kiest, wordt voor alle objecten op de pagina een raster met lage frequentie gebruikt. Als u Aan kiest, wordt voor tekst een raster met hoge frequentie en voor grafische en beeldobjecten een raster met lage frequentie gebruikt.	Deze optie wordt niet ondersteund voor PCL.

Opties en instellingen (standaardinstelling is onderstreept)	Beschrijving	Vereisten, beperkingen en informatie
Scheidingen combineren <u>Standaardwaarde van printer/</u> <u>Uit/Aan</u>	Als u kleurscheidingen afdrukt vanuit een DTP-toepassing, hebt u de volgende mogelijkheden: Selecteer Aan als u kleurscheidingen wilt combineren op één pagina. Selecteer Uit als u kleurscheidingen wilt weergeven als vier afzonderlijke zwart-witpagina's die elk een kleurelement vertegenwoordigen.	De standaardwaarde van de printer komt overeen met de instelling die is opgegeven in de Setup van de EX7750. Deze optie is niet beschikbaar voor PCL-afdruktaken. Raadpleeg voor meer informatie de <i>Kleurengids</i> .
Sorteren <u>Uit/Aan</u>	Geef aan hoe afdruk- of kopieertaken met meerdere pagina's moeten worden uitgevoerd.	Zie pagina A-17 voor meer informatie.
Steunkleuraanpassing <u>Standaardwaarde van printer/</u> <u>Uit/Aan</u>	Selecteer Uit als u opgegeven PANTONE-kleuren in de taak wilt afdrukken met de huidige instelling voor CMYK-simulatie en CMYK-simulatiemethode. Selecteer Aan als u de PANTONE-opzoektabel wilt activeren. De EX7750 drukt de opgegeven PANTONE-kleuren in de taak af door de CMYK-afdruk te mengen tot dezelfde kleuren uit de PANTONE-bibliotheek.	De standaardwaarde van de printer komt overeen met de instelling die is opgegeven in de Setup van de EX7750. Kies voor Windows de kleurmodus Aangepaste kleuren om toegang te krijgen tot deze optie. Raadpleeg voor meer informatie de <i>Kleurengids</i> . Deze optie wordt niet ondersteund voor PCL.
Tekst/afbeeldingen zuiver zwart <u>Standaardwaarde van printer/</u> <u>Uit/Aan</u>	Selecteer Uit als u zwarte tekst en afbeeldingen wilt afdrukken als vierkleurenzwart met toner in de kleuren C, M, Y en K en u de normale PostScript-weergave wilt gebruiken. Selecteer On (Aan) als u zwarte tekst en afbeeldingen wilt afdrukken als eenkleurig zwart, alleen met behulp van 100% zwarte toner.	De standaardwaarde van de printer komt overeen met de instelling die is opgegeven in de Setup van de EX7750. Kies voor Windows de afdrukmodus Aangepaste kleuren om toegang te krijgen tot deze optie. Deze optie wordt automatisch ingeschakeld als de optie Black Overprint (Zwarte verdruk) is ingeschakeld. Raadpleeg de <i>Kleurengids</i> voor meer informatie. Deze optie wordt niet ondersteund voor PCL.

Opties en instellingen (standaardinstelling is onderstreept)	Beschrijving	Vereisten, beperkingen en informatie
Transparant+tussenblad <u>Uit/Blanco</u> tussenvel	Selecteer Blanco tussenvel om transparanten te scheiden door blanco pagina's normaal papier.	
Aanpassing voor opkruipen <u>Uit</u>/Normaal/Dik	Gebruik deze optie om afbeeldingen aan te passen die mogelijk verschuiven ten opzichte van het midden van het vel bij het afdrukken van boekjes.	Dit kan gebeuren bij het afdrukken van boekjes met een groot aantal pagina's of bij het afdrukken van boekjes op dikke media. Zie pagina A-17 voor meer informatie. Deze optie wordt niet ondersteund voor PCL.
Uitvoerlade <u>Bovenste opvangbak</u>/Lade afwerkeenheden	Geef de lade op voor de uitvoer van taken.	
Uitvoerprofiel <u>Standaardwaarde van de server gebruiken (Standaardwaarde van printer)</u>/Mediaprofiel gebruiken/ Uitvoer-1/Uitvoer-2/Uitvoer-3/ Uitvoer-4/Uitvoer-5/Uitvoer-6/ Uitvoer-7/Uitvoer-8/Uitvoer-9/ Uitvoer-10	Geef het uitvoerprofiel op dat moet worden gebruikt voor de huidige taak. Selecteer Door media bep. profiel voor taken met gemengde media.	De instelling Standaardwaarde van de server gebruiken of Standaardwaarde van printer komt overeen met de instelling die is opgegeven in ColorWise Pro Tools. Kies voor Windows de kleurmodus Aangepaste kleuren om toegang te krijgen tot deze optie. Raadpleeg voor meer informatie de Kleurengids . Deze optie wordt niet ondersteund voor PCL.
Weergavestijl <u>Standaardwaarde van printer/</u> Fotografisch/Absolute kleurmeting/ Relat. Kleurmeting	Geef een standaard kleurenweergavebibliotheek (CRD) op die moet worden gebruikt voor het afdrukken van RGB-afbeeldingen, objecten en tekst.	De standaardwaarde van de printer komt overeen met de instelling die is opgegeven in de Setup van de EX7750. Kies voor Windows de kleurmodus Aangepaste kleuren om toegang te krijgen tot deze optie. Raadpleeg voor meer informatie de Kleurengids .

Opties en instellingen (standaardinstelling is onderstreept)	Beschrijving	Vereisten, beperkingen en informatie
Witte PPT-achtergrond wissen <u>Nee/Ja</u>	Selecteer Ja als u PowerPoint in combinatie met FreeForm gebruikt om variabele gegevens te maken.	Deze optie is ook beschikbaar vanuit Command WorkStation/Command WorkStation LE of Fiery Spooler. Deze optie wordt niet ondersteund voor PCL.
Zwartdetectie <u>Aan/Uit</u>	Selecteer Uit als de taak bestaat uit tekstpagina's waarin alleen zwart wordt gebruikt en tevens een aanzienlijk aantal tekstpagina's in kleur. Selecteer Aan als u een taak afdrukt die voornamelijk zwart-wit is.	De Kleurmodus of Afdrukmodus moet worden ingesteld op CMYK, Standaardkleuren of Aangepaste kleuren. Deze optie is niet beschikbaar voor PCL-afdruktaken.
Zwarte overdruk <u>Standaardwaarde van printer/</u> <u>Uit/Tekst/Tekst/afbeeldingen</u>	Selecteer Uit als u voor zwarte tekst en afbeeldingen de gekleurde achtergrond wilt weglaten. Selecteer Aan als u zwarte tekst over een gekleurde achtergrond wilt afdrukken. Selecteer Tekst/afbeeldingen om zwarte tekst en afbeeldingen te overdrukken.	De standaardwaarde van de printer komt overeen met de instelling die is opgegeven in de Setup van de EX7750. Kies voor Windows de kleurmodus Aangepaste kleuren om toegang te krijgen tot deze optie. Als u deze optie instelt op Tekst of Tekst/afbeeldingen, moet de optie Scheidingen combineren worden uitgeschakeld. Als u deze optie instelt op Tekst of Tekst/afbeeldingen, wordt de optie Tekst/afbeeldingen zuiver zwart automatisch ingeschakeld. Raadpleeg de <i>Kleurengids</i> voor meer informatie. Deze optie is niet beschikbaar voor PCL-afdruktaken.

Aanvullende informatie over afdrukopties


In de volgende secties wordt aanvullende informatie gegeven over afdrukopties. Zie de voorafgaande tabel voor meer informatie over de instellingen, vereisten en beperkingen voor deze opties.

Boekje maken

Geef de pagina-indeling van uw afdruktaak op met speciale lay-outs voor vouwen of snijden na het afdrukken.


Uit—De taak wordt afgedrukt zonder inslagmogelijkheden.

Standaardboekje—Kies deze instelling om volledige documenten af te drukken die in de volgorde voor een boekje worden gevouwen en geniet.

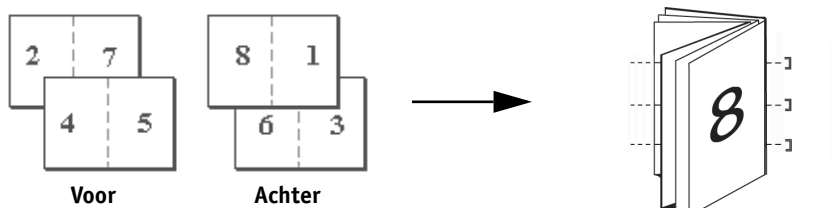


U kunt bovendien met de optie Aanpassing voor opkruipen de verschuiving van de afbeelding aanpassen die kan optreden bij het afdrukken van boekjes. Zie [pagina A-17](#) voor meer informatie.

Binden aan rechterkant—Kies deze instelling om volledige documenten af te drukken die in de volgorde voor een boekje worden gevouwen en geniet. Het boekje wordt geopend van links naar rechts.

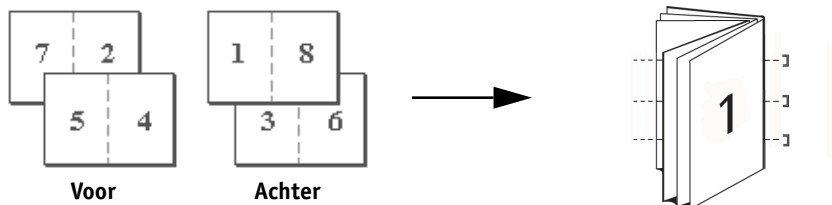


Net als bij Standaardboekje kunt u met de optie Aanpassing voor opkruipen de verschuiving van de afbeelding aanpassen die kan optreden bij het afdrukken van boekjes met binden aan de rechterkant. Zie [pagina A-17](#) voor meer informatie.

Op de rug gesneden—Kies deze instelling om volledige documenten af te drukken die in de volgorde voor een boekje worden gevouwen en geniet.

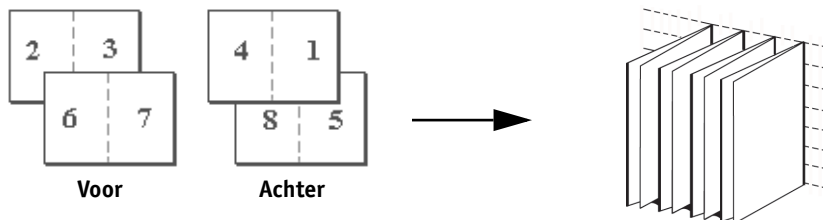


Dubbele afdruk—Kies deze instelling om een taak zo af te drukken dat de gegevens van de eerste pagina op het eerste vel worden gekopieerd. De gegevens van de tweede pagina worden op de volgende pagina gekopieerd, enz.

Enkelzijdig afdrukken

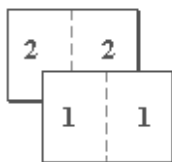

Alleen voor

Dubbelzijdig afdrukken

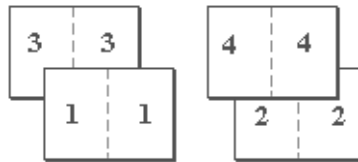


Voor

Achter


Snelle afdruk—Kies deze instelling om een afdruktaak te versnellen, zodat bij het stapelen en snijden van de vellen vanuit de centrale positie de taak in volgorde wordt genummerd en gescheiden als twee stapels.

Enkelzijdig afdrukken

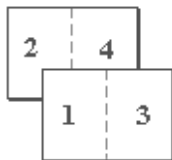

Alleen voor

Dubbelzijdig afdrukken

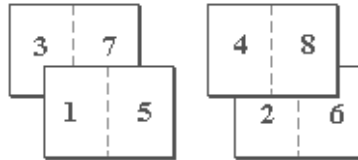

Voor

Achter

Collate (Collationeren)

Gebruik deze optie als u sorteeropties wilt opgeven.

Off (Uit)—Exemplaren van een voltooide taak worden ongesorteerd uitgevoerd naar de bovenste lade.

On (Aan): exemplaren van een voltooide taak worden gesorteerd uitgevoerd naar de bovenste lade.

Aanpassing voor opkruipen

Gebruik deze optie om afbeeldingen aan te passen die mogelijk verschuiven ten opzichte van het midden van het vel bij het afdrukken van boekjes. Dit kan gebeuren bij het afdrukken van boekjes met een groot aantal pagina's of bij het afdrukken van boekjes op dikke media.

OPMERKING: Om deze optie te gebruiken moet de optie Boekje maken op Standaardboekje of Binden aan rechterkant staan en de optie Dubbelzijdig afdrukken op Binden aan korte rand.

Dubbelzijdig afdrukken

De functies voor dubbelzijdig afdrukken zijn uitsluitend beschikbaar wanneer normaal papier als mediasoort wordt gebruikt.

DUBBELZIJDIG AFDRUKKEN

1. **Kies Afdrukken in uw toepassing en zoek de optie voor dubbelzijdig afdrukken.**




De plaats waar u de afdrukopties van de EX7750 kunt vinden is afhankelijk van het printerstuurprogramma dat u gebruikt.

2. **Kies een van de instellingen voor dubbelzijdig afdrukken:**

Binden aan korte rand—Hiermee wordt de bovenzijde van de afbeelding afgedrukt op zijde 1 tegen dezelfde paginarand als de bovenzijde van de afbeelding op zijde 2.

Binden aan lange rand—Hiermee wordt het paginabeeld op zijde 2 van het papier op de kop afgedrukt.

In de volgende tabel ziet u het resultaat van de verschillende instellingen voor dubbelzijdig afdrukken:

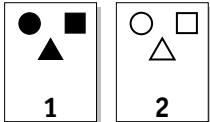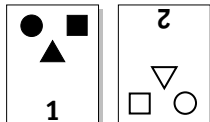	Binden aan korte rand	Binden aan lange rand
Staand		
Liggend		

Gemengde media

Met de optie Mixed Media (Gemengde media) kunt u een reeks pagina's op verschillende media afdrukken. U schakelt de afdrukoptie Mixed Media (Gemengde media) in wanneer u de taak afdrukt met het EX7750-printerstuurprogramma voor Windows. U kunt deze optie bijvoorbeeld gebruiken om vanuit het printerstuurprogramma een andere papiersoort voor het voorblad op te geven, om blanco pagina's toe te voegen en om dubbelzijdig bedrukte pagina's binnen een enkele afdruktaak in te stellen.


Deze afdrukmethode wordt beschreven in de onderstaande procedure.

OPMERKING: De afdrukoptie Gemengde media is niet beschikbaar in het printerstuurprogramma voor Mac OS.

AFDRUKKEN MET GEMENGDE MEDIA OP WINDOWS-COMPUTERS

1. Kies Afdrukken in de toepassing waarmee u werkt en klik op Eigenschappen.
2. Klik op het tabblad Fiery-afdrukken.
3. Klik op de optiebalk Papierbron en klik daarna op Definiëren.

Het dialoogvenster Gemengde media wordt weergegeven.

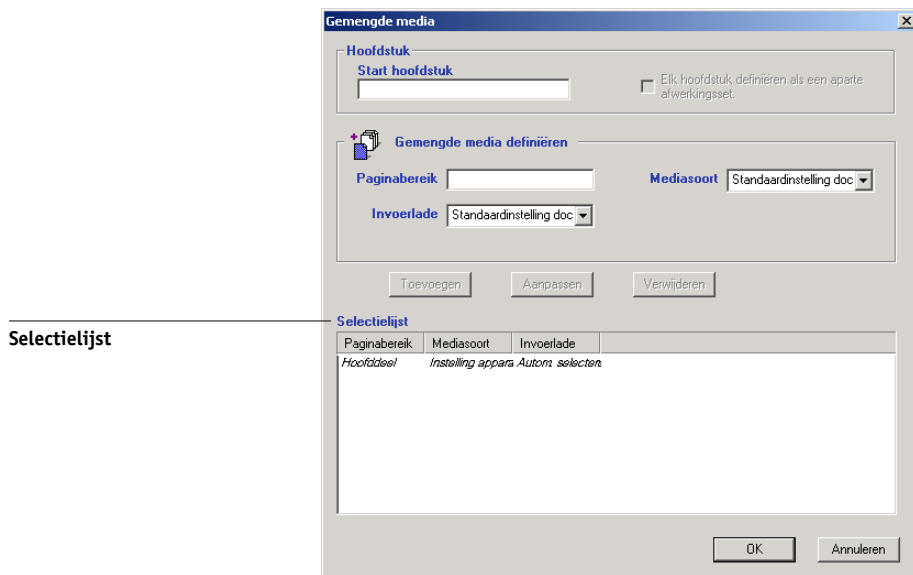

4. Geef de paginanummers voor elk paginabereik op en selecteer de opties voor dat bereik.

U kunt kiezen uit de volgende opties:

Chapter Start (Start hoofdstuk)—Als in dit paginabereik een nieuw hoofdstuk begint, geeft u het beginpaginanummer op in het veld Chapter Start (Start hoofdstuk). Indien nodig wordt een lege pagina ingevoegd vóór deze pagina om ervoor te zorgen dat het hoofdstuk op een rechterpagina begint.

Paginabereik—Geef een paginanummer of een bereik van paginanummers op. Gebruik een koppelteken als u een reeks opeenvolgende pagina's wilt opgeven. Als u bijvoorbeeld 1-3 opgeeft, worden de eerste drie pagina's op een bepaalde papiersoort afgedrukt. Als u voor alle pagina's in diverse paginareeksen dezelfde papiersoort gebruikt, kunt u deze reeksen combineren met een komma, bijvoorbeeld 4-5, 9-10.

OPMERKING: kunt een enkele pagina niet combineren met een paginabereik.

Mediasoort—Selecteer de mediasoort.

Controleer voordat u gaat afdrukken of de juiste media zijn geladen in de opgegeven papierbron.

Invoerlade—Selecteer de invoerlade in de lijst van ondersteunde laden.

OPMERKING: Als er geen opties zijn geselecteerd voor een of meer pagina's die vallen tussen de pagina's of binnen het paginabereik in de selectielijst, worden de betreffende pagina's afgedrukt conform de specificaties voor het hoofddeel. De hoofddeelspecificaties bestaan uit de instellingen voor afdrukopties voor alle documenten die op dit moment voor het printerstuurprogramma zijn geselecteerd.

5. Klik op Toevoegen.

Uw specificaties worden in de Selectielijst weergegeven.

6. Herhaal stappen 4 en 5 voor elke pagina die of elk paginabereik dat u wilt afdrukken met de opties voor gemengde media.

U kunt de volgorde van de afdruktaak wijzigen door te klikken op de pagina- of paginabereikselectie in de selectielijst.

INSTELLINGEN VOOR GEMENGDE MEDIA AANPASSEN

1. Kies Afdrukken in de toepassing waarmee u werkt en klik op Eigenschappen.
2. Klik op het tabblad Fiery-afdrukken.
3. Klik op de optiebalk Papierbron en klik daarna op Definiëren.
Het dialoogvenster Gemengde media wordt weergegeven.
4. Selecteer in de selectielijst het item dat u wilt wijzigen.
5. Geef de nieuwe instelling op, zoals is beschreven op pagina [pagina A-19](#).
6. Klik op Aanpassen.
7. Klik op OK.

INSTELLINGEN VOOR GEMENGDE MEDIA VERWIJDEREN

1. Kies Afdrukken in de toepassing waarmee u werkt en klik op Eigenschappen.
2. Klik op het tabblad Fiery-afdrukken.
3. Klik op de optiebalk Papierbron en klik daarna op Definiëren.
Het dialoogvenster Gemengde media wordt weergegeven.
4. Selecteer in de selectielijst het item dat u wilt verwijderen.
5. Klik op Verwijderen.
6. Klik op OK.

Deze pagina is opzettelijk leeg gelaten.

Bijlage B: Lettertypenlijst

Deze bijlage geeft een overzicht van alle ingebouwde lettertypen die worden geleverd bij uw EX7750.

PostScript-printerlettertypen

In de volgende tabel staan de 136 PostScript-printerlettertypen en 81 PCL-lettertypen die standaard op de EX7750 zijn geïnstalleerd. Bovendien zijn er twee Adobe Multiple Master-lettertypen, die worden gebruikt voor lettertypevervanging in PDF-bestanden.

OPMERKING: Op Mac OS-computers moet u de overeenkomstige schermlettertypen installeren van de cd met gebruikerssoftware. Raadpleeg de [Installatiegids gebruikerssoftware](#) voor instructies.

Adobe Type 1-lettertypen

De EX7750 beschikt over 126 Adobe Type 1-lettertypen:

- In de kolom Menunaam Mac OS staat de naam zoals deze voorkomt in het menu Lettertype van een Mac OS-computer. Als u bijvoorbeeld “Bodoni-Bold” wilt gebruiken, moet u in de meeste toepassingen in het menu Lettertype het lettertype Bodoni Bold kiezen.
- In de kolom Menunaam Windows staat de naam zoals deze voorkomt in het menu Lettertype van een Windows-computer. In de derde kolom staat ook de stijl die in de toepassing moet worden geselecteerd om toegang te krijgen tot een bepaald PostScript-lettertype. Als u bijvoorbeeld “Bodoni-Bold” wilt gebruiken, kiest u in et menu Lettertype Bodoni en in het menu Tekenstijl de optie Vet.

PostScript-naam	Menunaam Mac OS	Windows-menu, tekenstijl naam
AlbertusMT-Light	Albertus MT Lt	Albertus MT Lt
AlbertusMT	Albertus MT	Albertus MT
AlbertusMT-Italic	Albertus MT It	Albertus MT, Italic
AntiqueOlive-Roman	Antique Olive Roman	Antique Olive Roman
AntiqueOlive-Bold	Antique Olive Bold	Antique Olive Roman, Bold
AntiqueOlive-Italic	Antique Olive Italic	Antique Olive Roman, Italic

PostScript-naam	Menunaam Mac OS	Windows-menu, tekenstijl naam
AntiqueOlive-Compact	Antique Olive Compact	Antique Olive Compact
Arial-BoldItalicMT	Arial Bold Italic	Arial, Bold Italic
Arial-BoldMT	Arial Bold	Arial, Bold
Arial-ItalicMT	Arial Italic	Arial, Italic
ArialMT	Arial	Arial
AvantGarde-Book	Avant Garde	AvantGarde
AvantGarde-Demi	Avant Garde Demi	AvantGarde, Bold
AvantGarde-BookOblique	Avant Garde BookOblique	AvantGarde, Italic
AvantGarde-DemiOblique	Avant Garde DemiOblique	AvantGarde, Bold Italic
Bodoni	Bodoni	Bodoni
Bodoni-Bold	Bodoni Bold	Bodoni, Bold
Bodoni-Italic	Bodoni Italic	Bodoni, Italic
Bodoni-BoldItalic	Bodoni BoldItalic	Bodoni, Bold Italic
Bodoni-Poster	Bodoni Poster	Bodoni Poster
Bodoni-PosterCompressed	Bodoni PosterCompressed	Bodoni PosterCompressed
Bookman-Light	Bookman	Bookman
Bookman-Demi	Bookman Demi	Bookman, Bold
Bookman-LightItalic	Bookman LightItalic	Bookman, Italic
Bookman-DemiItalic	Bookman DemiItalic	Bookman, Bold Italic
Carta	Carta	Carta
Clarendon-Light	Clarendon Light	Clarendon Light
Clarendon	Clarendon	Clarendon
Clarendon-Bold	Clarendon Bold	Clarendon, Bold
CooperBlack	Cooper Black	Cooper Black
CooperBlack-Italic	Cooper Black Italic	Cooper Black, Italic
Copperplate-ThirtyThreeBC	Copperplate33bc	Copperplate33bc
Copperplate-ThirtyTwoBC	Copperplate32bc	Copperplate32bc
Coronet	Coronet	Coronet
Courier	Courier	Courier
Courier-Bold	Courier Bold	Courier, Bold
Courier-Oblique	Courier Oblique	Courier, Italic

PostScript-naam	Menunaam Mac OS	Windows-menu, tekenstijl naam
Courier-BoldOblique	Courier BoldOblique	Courier, Bold Italic
Eurostile	Eurostile	Eurostile
Eurostile-Bold	Eurostile Bold	Eurostile Bold
Eurostile-ExtendedTwo	Eurostile ExtendedTwo	Eurostile ExtendedTwo
Eurostile-BoldExtendedTwo	Eurostile BoldExtendedTwo	Eurostile ExtendedTwo, Bold
GillSans	GillSans	GillSans
GillSans-Bold	GillSans Bold	GillSans, Bold
GillSans-Italic	GillSans Italic	GillSans, Italic
GillSans-BoldItalic	GillSans BoldItalic	GillSans, Bold Italic
GillSans-Light	GillSans Light	GillSans Light
GillSans-LightItalic	GillSans LightItalic	GillSans Light, Italic
GillSans-Condensed	GillSans Condensed	GillSans Condensed
GillSans-BoldCondensed	GillSans BoldCondensed	GillSans Condensed, Bold
GillSans-ExtraBold	GillSans ExtraBold	GillSans ExtraBold
Goudy	Goudy	Goudy
Goudy-Bold	Goudy Bold	Goudy, Bold
Goudy-Italic	Goudy Italic	Goudy, Italic
Goudy-BoldItalic	Goudy BoldItalic	Goudy, Bold Italic
Goudy-ExtraBold	Goudy ExtraBold	Goudy ExtraBold
Helvetica	Helvetica	Helvetica
Helvetica-Bold	Helvetica Bold	Helvetica, Bold
Helvetica-Oblique	Helvetica Oblique	Helvetica, Italic
Helvetica-BoldOblique	Helvetica BoldOblique	Helvetica, Bold Italic
Helvetica-Narrow	Helvetica Narrow	Helvetica-Narrow
Helvetica-Narrow-Bold	Helvetica Narrow Bold	Helvetica-Narrow, Bold
Helvetica-Narrow-Oblique	Helvetica Narrow Oblique	Helvetica-Narrow, Italic
Helvetica-Narrow-BoldOblique	Helvetica Narrow BoldObl	Helvetica-Narrow, Bold Italic
Helvetica-Condensed	Helvetica Condensed	Helvetica Condensed
Helvetica-Condensed-Bold	Helvetica CondensedBold	Helvetica Condensed, Bold

PostScript-naam	Menunaam Mac OS	Windows-menu, tekenstijl naam
Helvetica-Condensed-Oblique	Helvetica CondensedOblique	Helvetica Condensed, Italic
Helvetica-Condensed-BoldObl	Helvetica CondensedBoldObl	Helvetica Condensed, Bold Italic
HoeflerText-Ornaments	Hoefler Text Ornaments	Hoefler Text Ornaments
JoannaMT	Joanna MT	Joanna MT
JoannaMT-Bold	Joanna MT Bd	Joanna MT, Bold
JoannaMT-Italic	Joanna MT It	Joanna MT, Italic
JoannaMT-BoldItalic	Joanna MT Bd It	Joanna MT, Bold Italic
LetterGothic	Letter Gothic	Letter Gothic
LetterGothic-Bold	Letter Gothic Bold	Letter Gothic, Bold
LetterGothic-Slanted	Letter Gothic Slanted	Letter Gothic, Italic
LetterGothic-BoldSlanted	Letter Gothic BoldSlanted	Letter Gothic, Bold Italic
LubalinGraph-Book	Lubalin Graph	LubalinGraph
LubalinGraph-Demi	Lubalin Graph Demi	LubalinGraph, Bold
LubalinGraph-BookOblique	Lubalin Graph BookOblique	LubalinGraph, Italic
LubalinGraph-DemiOblique	Lubalin Graph DemiOblique	LubalinGraph, Bold Italic
Marigold	Marigold	Marigold
MonaLisa-Recut	Mona Lisa Recut	Mona Lisa Recut
NewCenturySchlbk-Roman	New Century Schlbk	NewCenturySchlbk
NewCenturySchlbk-Bold	New Century Schlbk Bold	NewCenturySchlbk, Bold
NewCenturySchlbk-Italic	New Century Schlbk Italic	NewCenturySchlbk, Italic
NewCenturySchlbk-BoldItalic	New Century Schlbk BoldIt	NewCenturySchlbk, Bold Italic
Optima	Optima	Optima
Optima-Bold	Optima Bold	Optima, Bold
Optima-Italic	Optima Italic	Optima, Italic
Optima-BoldItalic	Optima BoldItalic	Optima, Bold Italic
Oxford	Oxford	Oxford
Palatino-Roman	Palatino	Palatino
Palatino-Bold	Palatino Bold	Palatino, Bold

PostScript-naam	Menunaam Mac OS	Windows-menu, tekenstijl naam
Palatino-Italic	Palatino Italic	Palatino, Italic
Palatino-BoldItalic	Palatino BoldItalic	Palatino, Bold Italic
StempelGaramond-Roman	StempelGaramond Roman	StempelGaramond Roman
StempelGaramond-Bold	StempelGaramond Bold	StempelGaramond Roman, Bold
StempelGaramond-Italic	StempelGaramond Italic	StempelGaramond Roman, Italic
StempelGaramond-BoldItalic	StempelGaramond BoldItalic	StempelGaramond Roman, Bold Italic
Symbol	Symbol	Symbol
Tekton	Tekton	Tekton
Times-Roman	Times	Times
Times-Bold	Times Bold	Times, Bold
Times-Italic	Times Italic	Times, Italic
Times-BoldItalic	Times BoldItalic	Times, Bold Italic
TimesNewRomanPS-BoldMT	Times New Roman Bold	Times New Roman, Bold
TimesNewRomanPS-BoldItalicMT	Times New Roman Bold Italic	Times New Roman, Bold Italic
TimesNewRomanPS-ItalicMT	Times New Roman Italic	Times New Roman, Italic
TimesNewRomanPSMT	Times New Roman	Times New Roman
Univers-Extended	Univers Extended	Univers Extended
Univers-BoldExt	Univers BoldExt	Univers Extended, Bold
Univers-ExtendedObl	Univers ExtendedObl	Univers Extended, Italic
Univers-BoldExtObl	Univers BoldExtObl	Univers Extended, Bold Italic
Univers-Light	Univers 45 Light	Univers 45 Light
Univers-Bold	Univers 65 Bold	Univers 45 Light, Bold
Univers-LightOblique	Univers 45 LightOblique	Univers 45 Light, Italic
Univers-BoldOblique	Univers 65 BoldOblique	Univers 45 Light, Bold Italic
Univers	Univers 55	Univers 55
Univers-Oblique	Univers 55 Oblique	Univers 55, Italic

PostScript-naam	Menunaam Mac OS	Windows-menu, tekenstijl naam
Univers-CondensedBold	Univers 67 CondensedBold	Univers 47 CondensedLight, Bold
Univers-CondensedBoldOblique	Univers 67 CondensedBoldObl	Univers 47 CondensedLight, Bold Italic
Univers-Condensed	Univers 57 Condensed	Univers 57 Condensed
Univers-CondensedOblique	Univers 57 CondensedOblique	Univers 57 Condensed, Italic
ZapfChancery-MediumItalic	Zapf Chancery	ZapfChancery
ZapfDingbats	Zapf Dingbats	ZapfDingbats

TrueType-lettertypen

De EX7750 beschikt over 10 TrueType-lettertypen:

PostScript-naam	Menunaam Mac OS	Windows-menu , tekenstijl naam
Apple-Chancery	Apple Chancery	Apple Chancery
Chicago	Chicago	Chicago
Geneva	Geneva	Geneva
HoeflerText-Black	Hoefler Text Black	Hoefler Text Black
HoeflerText-BlackItalic	Hoefler Text BlackItalic	Hoefler Text Black, Italic
HoeflerText-Italic	Hoefler Text Italic	Hoefler Text, Italic
HoeflerText-Regular	Hoefler Text	Hoefler Text
Monaco	Monaco	Monaco
New York	New York	New York
Wingdings-Regular	Wingdings	Wingdings

PCL-printerlettertypen

De volgende 81 PCL-lettertypen zijn resident aanwezig op de Fiery:

- Albertus Medium, Albertus Extra Bold
- Antique Olive, Antique Olive Bold, Antique Olive Italic
- Arial, Arial Bold, Arial Italic, Arial Bold Italic

- CG Omega, CG Omega Bold, CG Omega Italic, CG Omega Bold Italic, CG Times, CG Times Bold, CG Times Italic, CG Times Bold Italic
- Clarendon Condensed
- Coronet
- Courier, Courier Bold, Courier Italic, Courier Bold Italic, CourierPS, CourierPS Bold, CourierPS Oblique, CourierPS Bold Oblique
- Garamond Antiqua, Garamond Halbfett, Garamond Kursiv, Garamond Kursiv Halbfett
- Helvetica, Helvetica Bold, Helvetica Oblique, Helvetica Bold Oblique, Helvetica Narrow, Helvetica Narrow Oblique, Helvetica Narrow Bold, Helvetica Narrow Bold Oblique
- ITC Avant Garde Gothic Book, ITC Avant Garde Gothic Demi, ITC Avant Garde Gothic Book Oblique, ITC Avant Garde Gothic Demi Oblique, ITC Bookman Light, ITC Bookman Demi, ITC Bookman Light Italic, ITC Bookman Demi Italic, ITC Zapf Chancery Medium Italic, ITC Zapf Dingbats
- Letter Gothic, Letter Gothic Bold, Letter Gothic Italic
- Line Printer (een bitmap-lettertype)
- Marigold
- New Century Schoolbook Roman, New Century Schoolbook Bold, New Century Schoolbook Italic, New Century Schoolbook Bold Italic
- Palatino Romqn, Palatino Bold, Palatino Italic, Palatino Bold Italic
- Symbol, SymbolPS
- Times New, Times New Bold, Times New Italic, Times New Bold Italic, Times Roman, Times Bold, Times Italic, Times Bold Italic
- Univers Medium, Univers Bold, Univers Italic, Univers Bold Italic, Univers Medium Condensed, Univers Bold Condensed, Univers Medium Condensed Italic, Univers Bold Condensed Italic
- Wingdings

Deze pagina is opzettelijk leeg gelaten.



Bijlage C: Problemen oplossen

In deze bijlage vindt u tips voor het oplossen van problemen.

Systeemprestaties optimaliseren

De EX7750 vereist geen onderhoud. Naast het normale onderhoud van de printer en het aanvullen van de verbruiksartikelen, kunt u het volgende doen om de algemene prestaties van het systeem te verbeteren:

- Controleer de taaklabelinformatie nauwkeurig voordat u afdrukt.

Druk taken met dezelfde specificaties voor uitvoer en papier samen af, zodat het papier minder vaak hoeft te worden vervangen. Druk routinetaken af terwijl u taken met speciale instructies of afwijkende mediasoorten voorbereidt.

- Sluit onnodige serververbindingen met Command WorkStation/Command WorkStation LE.

Als u af en toe een tweede of derde EX7750-server gebruikt, komt het de prestaties ten goede wanneer u de verbinding verbreekt op het moment dat u deze niet meer nodig hebt.

- Druk niet af wanneer de waarschuwing “Disk full” (Schijf vol) op de EX7750 wordt weergegeven.

Als u deze waarschuwing ziet, moet u taken verwijderen die waarschijnlijk niet opnieuw zullen worden gebruikt. Voorkom deze situatie door regelmatig oude taken te verwijderen. De datum die bij de taak staat, is de oorspronkelijke datum waarop de taak is verzonden.



Problemen oplossen

In deze sectie vindt u enkele richtlijnen voor het oplossen van mogelijke problemen. Neem contact op met de operator of systeembeheerder als u met behulp van de informatie in deze sectie het probleem niet kunt oplossen. Zorg er ook voor dat er geen toepassingen op de EX7750 zijn geïnstalleerd, met uitzondering van de EX7750-hulpprogramma's die op de cd met gebruikerssoftware staan. Andere toepassingen dan de EX7750-hulpprogramma's worden niet ondersteund en kunnen systeemproblemen veroorzaken.

Algemene afdrukproblemen

Probleem	Mogelijke oplossing
U kunt geen verbinding maken met de EX7750.	• Controleer of de EX7750 niet wordt gekalibreerd via het bedieningpaneel. Als de EX7750 wordt gekalibreerd vanaf het bedieningpaneel, kunt u deze selecteren in de Kiezer, maar u kunt er geen verbinding mee maken. Zo wordt voorkomen dat meerdere personen tegelijkertijd de Fiery kunnen kalibreren en dat taken worden afgedrukt met een onverwachte kalibratie.
U kunt geen wachtrijen selecteren of bekijken.	• Vraag de systeembeheerder de wachtrij te activeren in de Setup.
U kunt geen verbinding maken met de EX7750 vanaf een Windows-systeem met Command WorkStation of de Fiery -hulpprogramma's.	• Controleer of de verbinding correct is geconfigureerd. Raadpleeg de <i>Installatiegids gebruikerssoftware</i> voor instructies.
Het afdrukken duurt te lang.	• Verstuur afdruktaken naar een wachtrij in plaats van de directe verbinding. Wanneer u afdrukt naar een wachtrij, wordt de taak opgeslagen op de EX7750 totdat de taak kan worden verwerkt en afgedrukt. Wanneer u afdrukt naar de directe verbinding, kan de taak pas naar de EX7750 worden verzonden nadat de vorige taak is voltooid. Dit betekent dat u langer moet wachten voordat u de computer weer kunt gebruiken.
Een of meer opties bij Mediasoort zijn niet beschikbaar.	• Selecteer een Papierbron dat de mediasoort die u gebruikt ondersteunt. Zie Bijlage A voor informatie over vereisten en beperkingen voor speciaal papier en transparanten.



Probleem	Mogelijke oplossing
De EX7750 reageert niet op de opdracht Afdrukken.	• Controleer of de printer niet is losgekoppeld. Als de beheerder of operator Afdrukken onderbreken heeft geselecteerd op het bedieningspaneel van de EX7750 of in Command WorkStation/Command WorkStation LE om het afdrukken te onderbreken, wordt de afdruktaak pas voortgezet als iemand Afdrukken hervatten kiest in het menu Functies op het bedieningspaneel of klikt op de functietoets in Command WorkStation/Command WorkStation LE. • Zorg dat de EX7750 geselecteerd is als de huidige printer. Voordat u kunt afdrukken, moet u de EX7750 selecteren als de actieve printer op uw Windows-computer, Mac OS-computer of UNIX-werkstation. • Controleer of de printer is ingeschakeld. Mogelijk heeft iemand de printer uitgeschakeld of is de energiebesparende stand geactiveerd. Zelfs als de printer is uitgeschakeld, blijft de EX7750 zichtbaar in de Kiezer, zolang de EX7750 zelf aanstaat. • Als u afdrukt via een IPX (Novell)-netwerk, controleert u met het hulpprogramma PCONSOLE of de taak is verzonden naar de Novell-wachtrij en of deze wachtrij wordt gebruikt door de EX7750. • Controleer het bestand op PostScript-fouten. Neem contact op met de operator of gebruik Fiery Spooler om de status van de taak te controleren. In Fiery Spooler wordt een taak met een PostScript-fout rood weergegeven. Als u informatie over de PostScript-fout wilt weergeven, moet de optie Afdrukken tot PS-fout in de Setup van de EX7750 zijn ingesteld op Ja. Zie de Configuratiegids voor meer informatie.
U kunt niet afdrukken in QuarkXPress 3.32 met het PSPrinter 8.8.0-printerstuurprogramma op een Mac OS-computer.	• Verwijder het bestand Balloon Help uit de map waar de toepassing QuarkXPress staat en start QuarkXPress opnieuw.



Problemen met de afdrukkwaliteit

Raadpleeg de *Kleurengids* voor informatie over het afdrukken in specifieke toepassingen en over het optimaliseren van kleurenafdrukken.

Probleem	Mogelijke oplossing
De afdrukinstellingen voor de taakuitvoer komen niet overeen met de instellingen die u hebt opgegeven.	• Controleer of u op een andere plaats vervangende taakinstellingen hebt opgegeven. Zie <i>Bijlage A</i> voor informatie over opties en vervangende instellingen.
De afdrukresultaten zijn niet goed.	• Controleer of een van de printerdefinitiebestanden van de EX7750 vereist is voor de toepassing die u gebruikt. Voor uw toepassing is mogelijk het printerdefinitiebestand van de EX7750 vereist. Controleer of het printerdefinitiebestand van de EX7750 correct is geïnstalleerd als u afdrukt vanuit Adobe PageMaker. Raadpleeg de <i>Installatiegids gebruikerssoftware</i> voor meer informatie over de installatie van dit bestand. • Controleer of het systeem is gekalibreerd. Raadpleeg de <i>Kleurengids</i> voor instructies.
De registratie van de kleuren van een afbeelding voldoet niet aan de verwachting.	• Vraag de operator om een testpagina af te drukken met de printer. De oorzaak kan bij de printer liggen. Als de testpagina uitwijst dat de printer correct werkt, moet u het probleem in de toepassing oplossen. Als de testpagina niet goed is, moet de printer waarschijnlijk worden afgesteld.
Het afgedrukte bestand is te donker.	• Kies een andere instelling voor de optie Helderheid. Met de optie Helderheid kunt u in toepassingen of in Fiery Downloader de afbeelding lichter maken wanneer u een PostScript-bestand of EPS-bestand (Encapsulated PostScript) afdrukt.
Een kleurenbestand wordt afgedrukt in zwart-wit.	• Controleer in het dialoogvenster Color Matching (Kleuraanpassing) of de optie Color/Grayscale (Kleuren/Grijswaarde), ColorSync Color Matching (ColorSync-kleuraanpassing) of PostScript Color Matching (PostScript-kleuraanpassing) is geselecteerd (niet Black and White (Zwart-wit)). • Controleer of de afdrukoptie Kleurmodus is ingesteld op een andere optie dan Grijswaarden.



Probleem	Mogelijke oplossing
Afbeeldingen met een DCS-indeling (Desktop Color Separations) worden niet goed afgedrukt.	• Controleer in het dialoogvenster Afdrukken van de toepassing of u de juiste opties hebt geselecteerd om kleurscheidingen te verzenden. • Controleer of u het vereiste bestand hebt voor elke laag van de kleurscheiding die u wilt afdrukken. • Schakel de optie Scheidingen combineren in. Hierdoor worden de bestanden met hoge resolutie samengevoegd tot een afbeelding en afgedrukt. Als de optie Scheidingen combineren is uitgeschakeld, wordt het hoofdbestand met de lage resolutie afgedrukt.
QuickDraw-opvulpatronen worden afgedrukt als effen kleuren.	• Gebruik het Adobe PostScript-stuurprogramma (of het stuurprogramma Apple LaserWriter 8.3 of recenter).



Problemen met Fiery Downloader

Probleem	Mogelijke oplossing
Algemene problemen.	• Controleer of u werkt met de laatste versie. Na installatie van nieuwe systeemsoftware voor de EX7750 moet u de vorige versie van Fiery Downloader van de Windows- of Mac OS-computer verwijderen en de laatste versie installeren, zodat volledige compatibiliteit gewaarborgd is. • Controleer of de verbinding correct is geconfigureerd. Raadpleeg de <i>Installatiegids gebruikerssoftware</i> voor instructies.
U kunt geen EPS-bestanden afdrukken met Fiery Downloader.	• Probeer af te drukken terwijl de optie 'showpage' after EPS files ('showpage' na EPS-bestanden) (Windows) of 'showpage' (Mac OS) is ingeschakeld in het dialoogvenster Download PostScript File (PostScript-bestand laden). Met deze optie wordt een PostScript-opdracht 'showpage' toegevoegd aan het einde van de afdruktaak. Door bepaalde toepassingen wordt deze noodzakelijke opdracht bij het genereren van EPS-bestanden weggelaten. Selecteer bovenstaande 'showpage'-optie wanneer u EPS-bestanden afdrukt die door deze toepassingen zijn gegenereerd. Als de problemen zich blijven voordoen bij het afdrukken van EPS-bestanden in Fiery Downloader, kunt u proberen het bestand af te drukken in de toepassing waarin het is gemaakt. • Controleer of het EPS-bestand is opgeslagen zonder kop met voorbeeldafbeelding. Koppen met voorbeeldafbeeldingen zijn handig als afbeeldingen in documenten worden geplaatst met behulp van DTP-toepassingen, maar ze kunnen problemen veroorzaken als de afbeeldingen rechtstreeks worden gedownload. • Controleer het bestand op PostScript-fouten. Neem contact op met de operator of gebruik Command WorkStation/Command WorkStation LE of Fiery Spooler om de status van de taak te controleren. Taken met PostScript-fouten herkent u aan een foutpictogram.
U hebt problemen bij het laden van een lettertype met Fiery Downloader.	• Vraag uw systeembeheerder of de directe verbinding is geactiveerd. Voor het downloaden van lettertypen moet u de directe verbinding gebruiken.
Er wordt een extra lege pagina afgedrukt na een taak van Fiery Downloader.	• Schakel de optie "showpage" after EPS files ("showpage" na EPS-bestanden) (Windows) of "showpage" (Mac OS) uit. Met deze optie wordt een speciale PostScript-opdracht toegevoegd, die ervoor zorgt dat er een extra blanco pagina wordt afgedrukt als dit niet nodig is.



Problemen met Fiery WebTools

Probleem	Mogelijke oplossing
Algemene problemen.	• Wis de geschiedenis (Microsoft Internet Explorer).

Deze pagina is opzettelijk leeg gelaten.

Index

180 graden roteren, optie A-4

A

Aangepaste paginaformaten

afdrukken met Windows 2000/XP 1-22

definiëren voor Windows 2000/XP 1-19

definiëren voor Windows PCL 1-17

aangepaste paginaformaten

definiëren voor Mac OS 2-8

Aanpassing voor opkruipen A-13

Achterblad, optie A-5, A-10

Adobe Photoshop

overdrachtsfuncties 4-8

Adobe Type 1-lettertypen B-1

afdrukken

dubbelzijdig A-17

lettertypenlijst 4-3

Mac OS 2-1

naar bestand 1-24

problemen oplossen C-2 tot C-3

Windows 1-1

Afdrukken naar bestand 1-24

Afdrukken, opdracht in Windows 1-1

afdrukkwaliteit, problemen met C-4

afdrukopties

Mac OS 2-3 tot 2-7

Windows 1-2 tot 1-7

B

Bestandsnaam, veld 4-6

Bestandstypen, lijst (Windows) 4-5

BSD 3-2

C

CMYK-simulatiemethode, optie A-6

CMYK-simulatieprofiel, optie A-7

ColorWise Pro Tools

taakinstellingen vervangen A-2

Command WorkStation/Command
WorkStation LE

nummer van FreeForm-model

vervangen 5-3

D

DCS (Desktop Color Separations) C-5

dialogvenster Printerspecifieke opties 2-6

Directe verbinding

lettertypen downloaden 4-11

niet in Kiezer, Mac OS 2-2

vereist voor downloaden van

lettertypen C-6

Dubbelzijdig afdrukken,

optie A-7, A-17

E

EPS-bestanden (Encapsulated PostScript)

downloaden 4-1

problemen met downloaden C-6

F

Fiery Downloader

Afdrukstatus, gebied 4-2, 4-3

bestand of lettertype, downloaden 4-4
tot 4-8

Download vooruitgang, balk 4-2, 4-3

Gebied Vaste schijf 4-2, 4-3

Gebied Verwerkingsstatus 4-2, 4-3

gebruiken 4-1

Helderheid, optie 4-7

installeren van printerlettertypen 4-11

printer, kiezen 4-4

problemen met C-6

taakinstellingen vervangen A-2

Verbindingstype 4-6

Wachtrij 4-6

Werkbalk 4-3

Fiery E-mailservice
 afdrukken via de E-mail Port
 Monitor 7-4
 afdrukken via een e-mailclient 7-2
 afdruktaken beheren 7-4
 over 7-1
 Taakcontrole 7-4
 Fosforkleuren, optie A-4
 FreeForm
 nummer van het model 5-3

G

Gamma, optie A-4

H

Helderheid, optie A-2, A-8
 Hold, wachtrij (Blokkeringswachtrij) 2-2
 hulpmiddelen voor taakbeheer
 printerinstellingen onderdrukken 1-6

I

installeren van printerlettertypen 4-11
 Instructies, veld 1-5, 2-6, 2-15

J

Job Monitor
 starten 6-5
 uitvoeren 6-5

K

Kleurmodus, optie A-8

L

lettertypen
 Adobe Type 1 B-1
 downloaden en beheren 4-1, 4-6
 installeren 4-11
 printerlettertypen op server 4-13
 TrueType B-6
 vervangen in PDF-bestanden 4-11

lettertypenlijst

Adobe Type 1 B-1
 afdrukken 4-3, 4-13
 PostScript B-1 tot B-6
 TrueType B-6
 weergeven 4-3, 4-13
 Lettertypenlijst, knop 4-3
 lp, opdracht 3-2
 lpq, opdracht 3-1, 3-2, 3-3
 lpr, opdracht 3-1, 3-2
 lprm, opdracht 3-1, 3-3
 lpstat, opdracht 3-2

M

Mac OS
 afdrukken 2-1
 dialogovenster
 Printerspecifieke opties 2-6
 instellingen PostScript-printer
 2-3 tot 2-7
 menu Papierbron 2-4, 2-9
 Opmerkingen, velden 2-6
 papierlade kiezen 2-4, 2-9
 schermlettertypen 4-12
 Mac OS X
 Opmerkingen, velden 2-15
 menu Papierbron
 Mac OS 2-4, 2-9
 Model gebruiken, optie 5-2
 Model maken, optie 5-2
 Modus voor nietmachine, optie A-10

O

Opmerkingen, velden
 Mac OS 2-6
 Mac OS X 2-15
 Windows 1-5
 (Overig) Fosforkleuren, optie A-4
 (Overig) Gamma, optie A-4
 (Overig) Witte punt, optie A-4

P

Paginabereik, optie A-2
 papierlade kiezen
 Mac OS 2-4, 2-9
 Windows 1-19, 1-22
 PCL-printerdefinitiebestanden A-1
 PCL-printerstuurprogramma's
 Windows 1-1
 PDF-bestanden
 downloaden 4-1
 lettertypevervanging 4-11
 PostScript
 bestanden downloaden 4-1
 lettertypenlijst B-1 tot B-6
 PostScript-printerdefinitiebestanden,
 zie PPD-bestanden
 PostScript-printerstuurprogramma's
 Mac OS 2-1
 uitleg A-1
 Windows 1-1
 PPD-bestanden (PostScript-
 printerdefinitiebestanden)
 afdrukopties instellen
 op Mac OS 2-1
 opties A-2
 prestaties, optimaliseren C-1
 Printer Control Language,
 zie PCL
 printer, standaardinstellingen
 waar opgeven A-2
 Windows 1-7
 printerinstellingen
 Mac OS 2-3 tot 2-7
 Windows 1-2 tot 1-7
 problemen oplossen
 afdrukkwaliteit C-4
 algemene afdrukproblemen
 C-2 tot C-3
 EPS-bestanden C-6
 Fiery Downloader C-6
 WebTools C-7

R

RGB-bron, optie A-11
 RGB-scheiding, optie A-11

S

Scheidingen combineren, optie A-12
 showpage after EPS files (showpage
 na EPS-bestanden), optie 4-8
 SMB-afdrukken 1-2
 Snelkoppelingen 1-14
 Solaris 2.x 3-2
 Sorteren, optie A-12
 Steunkleuraanpassing, optie A-12
 SunOS 4.1.x 3-2

T

taakinstellingen vervangen
 (Overig) Fosforkleuren, optie A-4
 (Overig) Gamma, optie A-4
 (Overig) Witte punt, optie A-4
 Aanpassing voor opkruipen A-13
 Achterblad, optie A-5, A-10
 afdrukinstellingen A-2
 CMYK-simulatiemethode, optie A-6
 CMYK-simulatieprofiel, optie A-7
 Dubbelzijdig afdrukken,
 optie A-7, A-17
 Helderheid, optie A-8
 Kleurmodus, optie A-8
 Modus voor nietmachine, optie A-10
 RGB-bron, optie A-11
 Scheidingen combineren, optie A-12
 Sorteren, optie A-12
 Steunkleuraanpassing, optie A-12
 Tekst/afbeeldingen zuiver zwart,
 optie A-12
 Weergavestijl, optie A-13
 Zwartdetectie, optie A-14
 TCP/IP-afdrukken 3-1
 Tekst/afbeeldingen zuiver zwart, optie A-12
 TrueType-lettertypen B-6

U

UNIX

- afdrukken met 3-1
- BSD-variant (Berkeley Software Distribution) van 3-3
- lijst opvragen met taken
 - in een wachtrij 3-2
- System V 3-2
- taken verwijderen uit wachtrij 3-3

V

- Veld Groepsnaam 1-5
- Veld Groepswoord 1-5, 2-5, 2-15
- Veld Opmerkingen 1-5
- vervangen van taakinstellingen A-2
- verwerken A-1

W

- WebLink, *zie* Fiery WebTools
- WebTools
 - introductiepagina 6-2
 - overzicht 6-4
 - problemen met C-7
 - toegang krijgen 6-1
 - WebLink 6-4
- Weergavestijl, optie A-13
- Weergeven, lijst (Mac OS) 4-5
- Windows
 - afdrukken met 1-1
 - afdrukopties instellen 1-2 tot 1-7
 - Opmerkingen, velden 1-5
 - papierlade kiezen 1-19, 1-22
 - PCL-printerstuurprogramma 1-1
 - PostScript-printerstuurprogramma 1-1
 - printer, standaardinstellingen 1-7
- Witte punt, optie A-4

Z

- Zwartdetectie, optie A-14