



Fiery<sup>®</sup> EXP4110  
SERVER & CONTROLLER SOLUTIONS



## Opções de impressão

© 2005 Electronics for Imaging, Inc. As informações nesta publicação estão cobertas pelos termos dos *Avisos de caráter legal* deste produto.

45051981

26 de setembro de 2005

# CONTEÚDO

<b>INTRODUÇÃO</b>	5
<b>Terminologia e convenções</b>	5
<b>Sobre este documento</b>	5
<b>VISÃO GERAL DAS OPÇÕES DE IMPRESSÃO</b>	6
<b>Sobre drivers de impressora e arquivos de descrição de impressora</b>	6
<b>Configuração das opções de impressão</b>	7
Hierarquia de substituição de opções de impressão	8
<b>OPÇÕES DE IMPRESSÃO</b>	9
<b>Opções de impressão e configurações</b>	9
<b>Informações adicionais</b>	18
Criação de livreto	18
Ajuste de centralização	20
Intercalar	20
Ajuste de deslocamento	21
Duplex	21
Deslocamento da imagem	22
Escala	22
<b>ÍNDICE</b>	23







## INTRODUÇÃO

Este documento apresenta uma descrição das opções de impressão do Fiery EXP4110. Este documento também explica cada opção de impressão e apresenta informações sobre quaisquer restrições ou requisitos.

### Terminologia e convenções

Este documento utiliza as seguintes terminologias e convenções.

<b>Termo ou convenção</b>	<b>Refere-se a</b>
Aero	Fiery EXP4110 (em ilustrações e exemplos)
Fiery EXP4110	Fiery EXP4110
Mac OS	Apple Mac OS X
Nome da impressora	Xerox 4110
Títulos em <i>itálico</i>	Outros documentos neste conjunto
Windows	Microsoft Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003
	Tópicos para os quais há informações adicionais na Ajuda do software
	Dicas e informações
	Informações importantes
	Informações importantes sobre problemas que podem resultar em danos físicos para o usuário ou outras pessoas

### Sobre este documento

Este documento abrange os seguintes tópicos:

- Informações sobre drivers de impressora, arquivos de descrição de impressora PostScript (PPD/PDD) e configuração de opções de impressão do Fiery EXP4110.
- Descrições de cada opção de impressão, incluindo configurações-padrão e quaisquer restrições ou requisitos.

## VISÃO GERAL DAS OPÇÕES DE IMPRESSÃO

Este capítulo descreve os drivers de impressora e os arquivos PPD, as opções de impressão do Fiery EXP4110 e locais para configurar as opções de impressão.

### **Sobre drivers de impressora e arquivos de descrição de impressora**

O Fiery EXP4110 recebe arquivos de computadores da rede, processa (RIPs) os arquivos e os envia para a impressora. Computadores Windows e Mac OS comunicam-se com o Fiery EXP4110 através de um driver de impressora e arquivos PPD. Os computadores com Windows também podem se comunicar com o Fiery EXP4110 por meio de um driver de impressora Printer Control Language (PCL) e arquivos PDD (equivalente do PCL em relação a arquivos PPD). Ambos os drivers permitem utilizar os recursos especiais do Fiery EXP4110 a partir da caixa de diálogo Imprimir.

O driver da impressora gerencia a comunicação de impressão entre o aplicativo e a impressora. Ele interpreta as instruções geradas pelo aplicativo, mescla essas instruções com opções específicas da impressora que você definiu, e traduz todas as informações em Adobe PostScript ou PCL, linguagens que a impressora compreende. Em outras palavras, o driver da impressora grava um arquivo PostScript ou PCL com base no arquivo original e nas opções definidas na caixa de diálogo Imprimir.

O driver da impressora também permite selecionar as opções de impressão da impressora. Para que isso seja possível, o driver da impressora deverá corresponder ao arquivo PPD/PDD do seu Fiery EXP4110. Um arquivo PPD/PDD contém informações sobre os recursos e capacidades de um determinado dispositivo (por exemplo, quais tamanhos de papel e tipos de mídia são suportados). O driver da impressora lê as informações nesse arquivo PPD/PDD e apresenta essas informações para você no formato das opções que você escolheu na caixa de diálogo Imprimir. O arquivo PPD/PDD do Fiery EXP4110 inclui informações sobre os recursos da impressora e do Fiery EXP4110. Para obter mais informações sobre opções de impressão específicas do Fiery EXP4110, consulte a tabela na [página 10](#).

## Configuração das opções de impressão

As opções de impressão dão acesso a recursos especiais de sua impressora e do Fiery EXP4110. É possível especificar as opções de impressão usando os seguintes métodos:

- Durante a configuração

O administrador estabelece algumas definições durante a Configuração. Para obter informações sobre as configurações padrão atuais do servidor, consulte o administrador ou o operador.

- Nos aplicativos

Com os drivers de impressão PCL e Adobe PostScript, é possível especificar as configurações das tarefas de impressão ao imprimi-las. Para informações sobre como especificar configurações de tarefa das aplicações Windows, consulte *Impressão no Windows*. Para informações sobre como especificar configurações de tarefa das aplicações Mac OS, consulte *Impressão no Mac OS*.

- Nas Hot Folders

Designe um grupo de opções de impressão para uma Hot Folder. Ao especificar opções de impressão para uma Hot Folder, elas serão atribuídas a todas as tarefas enviadas por meio dela. Essas opções de impressão substituirão quaisquer opções-padrão.

Para mais informações, consulte a Ajuda de Hot Folders.



- Substituições da Command WorkStation

Para alterar as configurações de uma tarefa na Command WorkStation, clique duas vezes nela para exibir a caixa de diálogo Propriedades.



Para mais informações sobre a Command WorkStation, consulte a Ajuda da Command WorkStation.

## Hierarquia de substituição de opções de impressão

A hierarquia de substituição é a seguinte:

- As configurações do driver da impressora de um usuário substituem a Configuração do Fiery EXP4110.
- As configurações feitas nas ferramentas de gerenciamento de tarefas substituem as configurações de driver de impressora do usuário.



## OPÇÕES DE IMPRESSÃO

Esse capítulo explica as opções de impressão do Fiery EXP4110, configurações padrão e quaisquer restrições ou requisitos. Também oferece descrições detalhadas de opções de impressão específicas.

### Opções de impressão e configurações

Na tabela a seguir, as definições sublinhadas na coluna Opção e configurações indicam as configurações padrão do driver de impressão (padrões PPD/PDD). Se não utilizar a interface do driver de impressão para configurar uma determinada opção, o Fiery EXP4110 imprimirá a tarefa com a configuração sublinhada.

Para opções que você definir na Configuração para a FieryBar, a Command WorkStation, ou o Configure, selecionar Padrão da impressora resulta no Fiery EXP4110 imprimindo a tarefa com os ajustes especificados na Configuração. Para opções que não podem ser definidas na Configuração, o Fiery EXP4110 imprime a tarefa com o ajuste-padrão da Impressora pré-configurado. Para mais informações, consulte a coluna Requisitos, restrições e informações na tabela a seguir.

Para determinar os padrões atuais da configuração, imprima a página Configuração da Command WorkStation.

<b>Opção e configurações (a configuração-padrão aparece sublinhada)</b>	<b>Descrição</b>	<b>Requisitos, restrições e informações</b>
<b>Agendar impressão</b> <u>Lig./Deslig.</u>	Especifique se você deseja fazer uma programação de impressão avançada com base na data e hora. Se Lig. estiver selecionado, escolha a data e hora para a tarefa de impressão.	A tarefa é impressa conforme a data e a hora definidas no Fiery EXP4110, não na estação de trabalho cliente.  Se diversas tarefas são selecionadas e definidas com a mesma data e hora, a ordem de tarefa é baseada na ordem alfabética dos nomes de arquivos.
<b>Ajuste de centralização</b> <u>XY/X Superior/X Inferior/</u> <u>Y Esquerdo/Y Direito</u>	Especifique como quer as imagens posicionadas na página para impressão de imposição.	Para obter mais informações, consulte a <a href="#">página 20</a> .
<b>Ajuste de deslocamento</b> <u>Deslig./Normal/Grosso</u>	Use esta opção para ajustar imagens que possam se deslocar do centro da página em folhetos.  Selecione Grosso quando utilizar papel de mídia grosso para sua tarefa de impressão.  Selecione Normal quando utilizar papel de mídia normal para sua tarefa de impressão	Pode haver deslocamento quando as tarefas de livretos têm um grande número de páginas ou quando são impressas em mídia grossa. Para obter mais informações, consulte a <a href="#">página 21</a> .  Esta opção não é suportada para PCL.
<b>Alinhamento da bandeja</b> <u>Sim/Não</u>	Especifique se quer ativar o alinhamento da bandeja.	Para obter mais informações, consulte <i>Utilitários</i> .
<b>Alinhar imagens frente e verso</b> <u>Deslig./Lig.</u>	Especifique para alinhar a imagem da capa da frente com a imagem da capa de trás ao usar a opção de impressão Deslocamento da imagem.	Esta opção está disponível nos drivers de impressora do Windows 2000/XP/Server 2003 ou na Command WorkStation. Para obter mais informações, consulte a <a href="#">página 22</a> .  Esta opção não é suportada para PCL.
<b>Aperfeiçoamento texto/gráficos</b> <u>Padrão da impressora/Deslig./Lig.</u>	Especifique se quer afinar as bordas do texto ou gráficos vetores.	Esta opção não está disponível para PCL.
<b>Bandeja de saída</b> <u>Seleção automática/Bandeja superior</u> <u>módulo acabamento/Bandeja empilhador</u> <u>módulo acabamento/Bandeja livreto/</u> <u>Bandeja dobradeira de envelope</u>	Especifique a bandeja de saída para a tarefa de impressão.	
<b>Brilho</b> <u>Padrão da impressora/85% Superclaro/</u> <u>90% Mais claro/95% Claro/</u> <u>100% Normal/105% Escuro/</u> <u>110% Mais escuro/115% Superescuro</u>	Selecione 85% para obter uma imagem substancialmente mais clara, 115% para uma imagem substancialmente mais escura ou use uma das opções intermediárias.	Esta opção não é suportada para PCL.

Opção e configurações (a configuração-padrão aparece sublinhada)	Descrição	Requisitos, restrições e informações
<b>Caminho pesquisa do arquivo</b> <i>Definir o caminho de pesquisa do arquivo</i>	Algumas tarefas PPML e Creo VPS não contêm todos os recursos de tarefa de dados variáveis em um único arquivo. Nesses casos, especifique tarefa por tarefa o local dos recursos externos de tarefa com dados variáveis para que o Fiery EXP4110 possa ter acesso a eles.	Essa opção está disponível apenas no driver de impressora ou na Command WorkStation, Windows Edition (substituições de tarefas).  Para obter mais informações sobre impressão de tarefas PPML e Creo VPS, consulte <i>Impressão de dados variáveis</i> .
<b>Capa frontal</b> <b><u>Nenhuma</u>/Imprimir frente/Imprimir verso/Frente e verso em branco/Imprimir ambos</b>	Especifique se deseja imprimir uma capa frontal no início de uma tarefa de impressão.  Especifique Imprimir na frente para imprimir na frente da capa frontal.  Selecione Imprimir no verso para imprimir no verso da capa frontal.  Selecione Frente e verso em branco se quiser uma capa frontal em branco.  Selecione Imprimir ambos para imprimir na frente e no verso da capa frontal.	Esta opção está disponível apenas com opção de impressão Criação de livreto.
<b>Capa traseira</b> <b><u>Nenhuma</u>/Imprimir frente/Imprimir verso/Frente e verso em branco/Imprimir ambos</b>	Especifique se você quer imprimir uma capa traseira no final de sua tarefa de impressão.  Selecione Imprimir frente para imprimir na frente da capa traseira.  Selecione Imprimir verso para imprimir no verso da capa traseira.  Selecione Frente e verso em branco se quiser uma capa traseira em branco.  Selecione Imprimir ambos para imprimir na frente e no verso da capa traseira.	Essa opção está disponível apenas na opção de impressão Criação de livreto.
<b>Cópias</b> <b><u>1</u> - (número máximo de cópias depende do sistema operacional)</b>	Especifique o número de cópias de uma tarefa que você deseja imprimir.	
<b>Criação de livreto</b> <b><u>Deslig.</u>/Sela/Sela (encad. à direita)/Perfeito/Perfeito (encad. à direita)/Agrupar - Impressão rápida/Agrupar - Impressão dupla</b>	Especifique como organizar as páginas da tarefa em layouts especiais para dobrar ou cortar após a impressão.	Para obter mais informações, consulte a <a href="#">página 18</a> .

Opção e configurações (a configuração-padrão aparece sublinhada)	Descrição	Requisitos, restrições e informações
<b>Criar mestre</b> <u>Nenhuma</u> /1-15	Para criar um mestre do FreeForm a partir dessa tarefa, especifique um número a ser atribuído ao arquivo mestre do FreeForm.	Para obter mais informações, consulte <i>Impressão de dados variáveis</i> .  A Command Workstation permite selecionar até 100 mestres do FreeForm. Para obter mais informações, consulte a Ajuda da Command Workstation.
<b>Dobradura</b> <b>Para fora, Dobra dupla, Dobra livreto, Dobra e grampeamento livreto, Dobra Z, Dobra Z, C tripla</b>	Especifique como organizar as páginas da tarefa em layouts especiais para dobrar ou cortar após a impressão.	
<b>Duplex</b> <u>Deslig.</u> /Formato livro/ Formato bloco	Especifique se a tarefa é impressa em um ou dois lados (Duplex), especificando a orientação das imagens impressas.	Para obter mais informações sobre a impressão duplex, consulte a <a href="#">página 21</a> .
<b>Escala</b> 25-400% <u>100%</u>	Especifique uma sobreposição em escala para uma tarefa de impressão.	Essa opção está disponível apenas como substituição nas ferramentas de gerenciamento de tarefas.  <b>NOTA:</b> O intervalo suportado é de 25 a 400%.  <b>NOTA:</b> Essa opção não é a mesma que a opção Escala, disponível do driver de impressora.
<b>Folha de separação</b> <u>Lig./Deslig.</u>	Especifique se deseja inserir uma folha de separação entre as cópias ou páginas das tarefas com várias cópias.	Esta opção é aplicável apenas a tarefas não ordenadas ou intercaladas.
<b>Frente (eixo X e eixo Y)</b> <i>definir valor numérico</i>	Inserir os valores para o Deslocamento da imagem da página da frente.	Se for inserido um valor que desloca a imagem para além das dimensões do papel, a imagem aparece cortada ou pode não ser impressa.  Para obter mais informações, consulte a <a href="#">página 22</a> .
<b>Impressão de segurança</b>	Insira uma senha arbitrária e a insira novamente do painel de toque da impressora para impressão. Para mais detalhes, consulte a documentação que acompanha a impressora.	Esta opção não está disponível para PCL.

Opção e configurações (a configuração-padrão aparece sublinhada)	Descrição	Requisitos, restrições e informações
<b>Impressão face p/baixo</b> <u>Face para baixo/</u> Face para cima	Selecione Face para baixo para imprimir seu documento na parte de cima da folha de papel. Selecione Face para cima para imprimir seu documento sob a folha de papel (por exemplo, o documento sai da impressora com o texto voltado para baixo).	
<b>Imprimir mestre</b> <u>Padrão da impressora/</u> Não/Sim	Ao criar uma Página mestre de uma aplicação e ativar esta opção para Sim, o arquivo mestre é impresso.  Selecione esta opção para verificar ou confirmar a página mestre.	O padrão da impressora reflete os ajustes especificados na Configuração do Fiery EXP4110.  Essa opção está disponível apenas se Criar mestre estiver habilitado.  Para obter mais informações, consulte <i>Impressão de dados variáveis</i> .  <b>NOTA:</b> Taxas de clique aplicáveis ocorrem quando você imprime o mestre.
<b>Instruções</b>	Insira as instruções para o operador sobre a tarefa.	Esse campo tem um limite de 127 caracteres (alfanuméricos e especiais).
<b>Intercalar</b> <u>Lig./Deslig.</u>	Especifique como imprimir tarefas com diversas páginas/cópias.	Para obter mais informações, consulte a <a href="#">página 20</a> .
<b>Melhor ajuste de livreto</b> <u>Deslig./Lig.</u>	Selecione Lig. quando o tamanho do documento original precisar ser impresso no mesmo tamanho de papel reduzindo o tamanho da imagem em 1/2.	
<b>Mídia de impressão</b> <u>Usar Configuração da máquina/</u> Comum (64-105gsm)/Transparência/ Comum (Face 2) (64-105 gsm)/ Divisória 1 (106-216 gsm)/ Etiqueta/Reciclada (64-105 gsm)/ Perfurado (64-105 gsm)/ Alta gramatura (106-216 gsm)/ Alta gramatura 2 (217-253 gsm)/Fino (52-63 gsm)/ Perfurado 2 (217-253 gsm)/ Personalizado 1 (64-105gsm) – Personalizado 5 (64-105gsm)	Selecione o tipo de papel a ser carregado na bandeja selecionada.	Para obter mais informações sobre tipos de materiais e especificações de papel, consulte a documentação que acompanha a impressora.
<b>Mídia mista</b> <u>Definir (definir mídia mista)</u>	Clique Definir para especificar os tipos de mídia usados para páginas específicas.	Para obter mais informações, consulte <i>Utilitários</i> .

Opção e configurações (a configuração-padrão aparece sublinhada)	Descrição	Requisitos, restrições e informações
<b>Modo de deslocamento</b> <u>Lig./Deslig./Padrão da impressora</u>	Especifique que diferentes tarefas de impressão sejam deslocadas na bandeja da copiadora.	É preciso ter um dispositivo de acabamento instalado para deslocar sua tarefa.
<b>Modo do grampeador</b> <u>Deslig./Único - Inferior esquerdo/Único - Inferior direito/Único - Superior esquerdo/Único - Superior direito/ Duplo (esquerdo ou superior)/ Duplo (direito ou inferior)/ Único (esquerdo ou superior)/ Único (direito ou inferior)</u>	Especifique o número e a posição dos grampos.	
<b>Modo tela da impressora</b> <u>Gráficos/Foto/Texto</u>	Selecione uma tela de meio-tom predefinida para definir as linhas por polegada do rastreamento utilizado durante a impressão.	
<b>Nome do grupo</b>	Se Grupos de impressão estiver habilitado, o administrador designou usuários para grupos de impressão e senhas para cada grupo. Insira o Nome do grupo apropriado para a tarefa de impressão.	
<b>Notas1</b>	Insira informações sobre a tarefa.	O campo Notas está limitado a 31 caracteres.
<b>Opção de perfuração</b> <u>Deslig./2 furos/3 furos/4 furos</u>	Especifique para perfurar uma tarefa.	
<b>Ordem das páginas</b> <u>Normal/Inversa</u>	Selecione Normal para imprimir as páginas de sua tarefa da primeira para a última. Selecione Inversa para imprimir as páginas de sua tarefa da última para a primeira.	
<b>Orientação</b> <u>Retrato/Paisagem</u>	Especifique a orientação de página do documento como Retrato ou Paisagem.	Esta opção está disponível apenas a partir de drivers de impressoras do Windows.
<b>Origem capa livreto</b> <u>O mesmo que tarefa/ Interposer (Mód de acab - D)/ Bandeja 1/Bandeja 2/Bandeja 3/ Bandeja 4/Bandeja 5 (MSI)/ Bandeja 6 (AAC1)/Bandeja 7 (AAC2)</u>	Especifique a origem da bandeja de papel para a folha da capa externa.	Esta opção está disponível apenas a partir de drivers de impressora Windows 2000/ XP e Mac OS X.  Esta opção é suportada apenas para opções de livreto Sela e Agrupamento.

Opção e configurações (a configuração-padrão aparece sublinhada)	Descrição	Requisitos, restrições e informações
<b>Origem do papel</b> <u>Seleção Automática</u> /Bandeja 1/ Bandeja 2/Bandeja 3/Bandeja 4/ Bandeja 5 (MSI)/Bandeja 6 (AAC1)/ Bandeja 7 (AAC2)/Interposer (Mód de acab - D)	Especifique a bandeja de papel a ser utilizada para uma tarefa de impressão.  <b>NOTA:</b> Especifique a bandeja de papel nesta opção de impressão em vez de na aplicação a partir da qual está imprimindo.	Seleção automática seleciona automaticamente a bandeja que contém o tamanho do papel especificado para uma tarefa.
<b>Origem papel folha sep.</b> Bandeja 1/Bandeja 2/Bandeja 3/ Bandeja 4/Bandeja 5 (MSI)/ Bandeja 6 (AAC1)/Bandeja 7 (AAC2)/ Interposer (Mód de acab - D)	Especifique a bandeja de papel a ser utilizada para a folha de separação.	
<b>Otimizar PowerPoint</b> <u>Padrão da impressora</u> /Deslig./Lig.	Selecione Lig. ao imprimir arquivos Microsoft PowerPoint no Fiery EXP4110.	Definir esta opção como Lig. reduz o tempo de processamento para tarefas do PowerPoint.
<b>Posição do furo</b> <u>Nenhuma</u> /Esquerdo ou superior/ Direito ou inferior	Especifique o local do furo do fichário.	
<b>Redução de toner</b> <u>Padrão da impressora</u> / Deslig./Lig.	Selecione Lig. para conservar a quantidade de toner utilizada para imprimir uma tarefa.	
<b>Remover fundo branco do PPT</b> <u>Deslig./Lig.</u>	Selecione Sim quando utilizar o PowerPoint para criar dados variáveis em conjunto com o FreeForm.	Essa opção também está disponível na Command WorkStation.
<b>Salvar reimpressão rápida</b> Lig./ <u>Deslig.</u> /Somente RIP	Especifique se quer salvar os dados de varredura da tarefa no disco após a impressão de uma tarefa, para que possam ser reimpressos sem novo RIP.	Se esta opção estiver definida como Lig., todas as definições das opções de impressão permanecerão com os dados de varredura salvos todas as vezes que a tarefa for reimpressa. Para imprimir o trabalho com as novas configurações da opção de impressão, é necessário remover os dados rasterizados e converter novamente o trabalho.
<b>Senha do grupo</b>	Se Grupos de impressão estiver habilitado, o administrador designou usuários para grupos de impressão e senhas para cada grupo. Insira a Senha do grupo apropriado para a tarefa de impressão.	

Opção e configurações (a configuração-padrão aparece sublinhada)	Descrição	Requisitos, restrições e informações
<b>Tamanho da impressão</b> <b><u>Tamanho igual ao documento</u></b> /Carta LEF/ Carta SEF/ A4 LEF/A4 SEF/A5 LEF/A5 SEF/ A3 SEF/B5 LEF/B5 SEF/Instrução SEF/ Executive LEF/Executive SEF/8x10 LEF/ 8x10 SEF/8,5x13/Ofício SEF/11x17 SEF/ Capa A4 LEF/9x11 LEF/12x18/SR-A3 SEF/ 13x19 SEF/Cartão postal SEF/Envelope Choukei (Tamanho 3)/Retorno Cartão postal SEF/Ofício 13.5 SEF/16-kai LEF/ 16-kai SEF/Instrução LEF	Especifique o tamanho de impressão do documento. Se o tamanho do documento for diferente do tamanho de impressão selecionado, o documento será escalonado e impresso no tamanho de impressão especificado.	
<b>Tamanho da página</b> <b><u>Carta</u></b> /Carta LEF/Carta SEF/A4 LEF/ A4 SEF/A6 SEF/A5 LEF/A5 SEF/ A3 SEF/B6 SEF/B5 LEF/B5 SEF/ 5,5x8,5 (Statement) SEF/7,25x10,5 (Executive) LEF/7,25x10,5 (Executive) SEF/ 8x10 LEF/ 8x10 SEF/Espanhol (8,46x12,4) SEF/8,5x13 SEF/ 8,5x14 (Ofício) SEF/11x15 SEF/ 11x17 (Ledger) SEF/ A4 Capa LEF/ Capa A4 SEF/Carta-Capa (9x11) LEF/ Carta-Capa (9x11) SEF/12x18 SEF/ SRA3 (12,6x17,7 SEF)/12,6x19,2 SEF/ 13x18 SEF/13x19 SEF/Cartão postal (4,6) SEF/Cartão postal (5x7) SEF/ <b>Tamanho de página personalizado</b> PostScript/9x11/A5/A4/ A3/Executive/Ofício/Tablóide/ Personalizado	Especifique o tamanho do papel sobre o qual imprimir o documento.	Para tamanhos de página personalizados, consulte <i>Impressão no Windows</i> ou <i>Impressão no Mac OS</i> .
<b>Tamanho página folha sep.</b> <b><u>Carta</u></b> LEF/Carta SEF/A4 LEF/A4 SEF/ A5 LEF/A5 SEF/A3 SEF/B5 LEF/ B5 SEF/B4 SEF/Statement SEF/ 8x10 LEF/8x10 SEF/8,5x13 SEF/ Ofício SEF/11x17 SEF/12x18 SEF/ SR-A3 SEF/B4 SEF	Especifique o tamanho de página a ser utilizado para a folha de separação.	
<b>Transparência intercalada</b> <b><u>Deslig.</u></b> /Lig.	Selecione Lig. para imprimir várias folhas de transparências separadas por páginas em branco de papel normal.	
<b>Transparência origem papel intercalada</b> <b><u>Bandeja 1</u></b> /Bandeja 2/Bandeja 3/ Bandeja 4/Bandeja 6 (AAC1)/ Bandeja 7 (AAC2)	Especifique a bandeja de papel a ser utilizada para transparência intercalada.	



Opção e configurações (a configuração-padrão aparece sublinhada)	Descrição	Requisitos, restrições e informações
<b>Unidades</b> <u>mm/polegadas/pontos</u>	Especifique os valores das medidas para usar com a opção de impressão Deslocamento da imagem.	Para mais informações sobre Deslocamento da imagem, consulte a <a href="#">página 22</a> .
<b>Usar mestre</b> <u>Nenhuma/1-15</u>	Para tarefas de impressão de dados variáveis, especifique o mestre FreeForm a ser usado para a tarefa.	Para obter mais informações, consulte <a href="#">Impressão de dados variáveis</a> . A Command Workstation permite selecionar até 100 mestres do FreeForm. Para obter mais informações sobre a criação de mestres FreeForm na Command Workstation, consulte a Ajuda da Command WorkStation.
<b>Verso (eixo X e eixo Y)</b> <i>Definir valor numérico</i>	Inserir valores para Deslocamento da imagem da página de verso. Se “Utilizar os mesmos valores para frente e verso” estiver selecionado, as definições de Verso são desativadas.	Se for inserido um valor que desloca a imagem para além das dimensões do papel, a imagem aparece cortada ou pode não ser impressa. Para obter mais informações, consulte a <a href="#">página 22</a> .
<b>Vizualizar mestre</b> <i>Clique para exibir</i>	Clique para gerar uma imagem de baixa resolução do mestre FreeForm selecionado.	Essa opção pode ser selecionada apenas se você ativar Usar mestre. Para obter mais informações, consulte <a href="#">Impressão de dados variáveis</a> .

## Informações adicionais

As seções a seguir fornecem informações adicionais sobre as opções de impressão. Para mais informações sobre os ajustes, requisitos e restrições relativas a estas opções, consulte “Opções de impressão e configurações” na página 9.

### Criação de livreto

Utilize esta opção para dispor as páginas da tarefa de impressão em layouts especiais para que sejam dobrados ou recortados após a impressão.


**NOTA:** Tamanhos de papel personalizados não são aceitos para a criação de livreto.

**Deslig.:** A tarefa é impressa sem qualquer recurso de imposição de livreto.

**Sela:** Selecione esse ajuste para imprimir documentos inteiros que são dobrados e empilhados em ordem de livreto. Páginas acabadas podem ser grampeadas ou costuradas pelo centro ou espinha.

Você também pode usar Deslocamento para ajustar o deslocamento de imagem que pode ocorrer em tarefas de impressão de livreto. Para obter mais informações, consulte “Ajuste de centralização” na página 20.

Sela

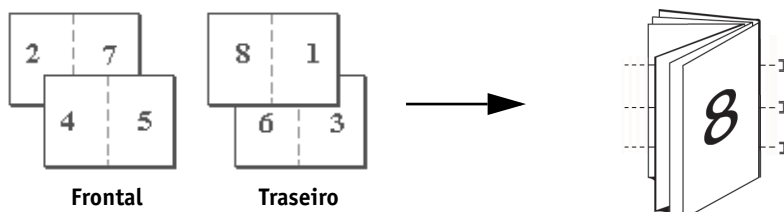


**Sela (encad. à direita):** Essa opção é a mesma que Sela, a não ser pela ordem das páginas, da direita para a esquerda.

**Perfeito:** Selecione esse ajuste para imprimir páginas dobradas separadas que são empilhadas em ordem de livreto. Páginas acabadas são costuradas de forma adjacente uma a outra para corte ou colagem.

**Perfeito (encad. correta):** Essa opção é a mesma que Perfeito, a não ser pela ordem das páginas, da direita para a esquerda.


Livreto perfeito

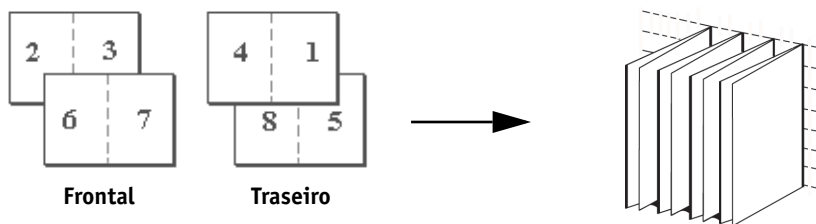

**Impressão dupla:** Selecione esse ajuste para imprimir uma tarefa de forma que os dados da primeira página sejam duplicados na primeira folha. A página seguinte duplica os dados da segunda página, e assim por diante. Por exemplo, quando cada uma das cópias impressas é cortada na metade, o resultado são dois conjuntos completos do mesmo documento.


#### Impressão dupla

##### Simplex

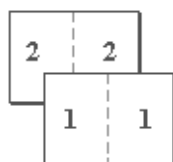

Somente frontal

##### Duplex

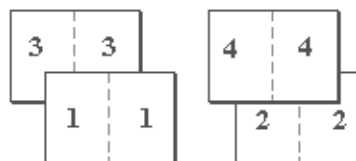


Frontal

Traseiro

**Impressão rápida:** Selecione esse ajuste para usar a impressão rápida em uma tarefa de forma que quando as páginas sejam empilhadas e cortadas, a tarefa seja numerada em ordem e separada em duas pilhas. O ordem da impressão é tal que, quando são cortadas pela metade, podem ser combinadas para formar um conjunto único do documento, em tempo de impressão rápida.


#### Impressão rápida

##### Simplex

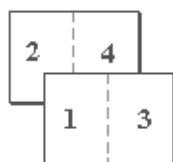

Somente frontal

##### Duplex

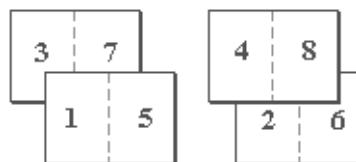

Frontal






Traseiro

## Ajuste de centralização

Utilize esta opção para especificar como a imagem deve ficar posicionada na página.

**NOTA:** O Ajuste de centralização só está disponível quando se seleciona Criação de livreto, a Orientação é definida para Retrato e o Layout é ajustado para 1-para cima ou 2-para cima.

A tabela a seguir descreve as definições do Ajuste de centralização:

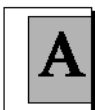Ajuste de centralização	Posição da imagem na página
<b>XY</b> Posiciona a imagem no centro da página.	
<b>X Superior</b> As posições das imagens são ajustadas com o alto da página.	
<b>X Inferior</b> As posições das imagens são ajustadas com o pé da página.	
<b>Y Esquerdo</b> As posições das imagens são ajustadas com o lado esquerdo da página.	
<b>Y Direito</b> As posições das imagens são ajustadas com o lado direito da página.	

## Intercalar

Utilize esta opção para especificar as opções de ordenação.

**Lig.:** Cópias de uma tarefa completa são ordenadas na forma 1-N, 1-N.

**De:** Cópias de uma tarefa completa são ordenadas na forma 1,1, 2,2, 3,3.

**NOTA:** A Intercalação de mídia mista e tarefas de impressão de dados variáveis é feita de forma diferente de outras tarefas. Para tarefas de mídia mista, cópias de uma tarefa completa são ordenadas conforme o conjunto de acabamento. Para tarefas de impressão de dados variáveis, cópias de uma tarefa completa são ordenadas por registro.

## Ajuste de deslocamento

Use esta opção para ajustar imagens que possam se deslocar do centro da página em tarefas de folhetos. O ajuste ocorre em folhetos que contêm um grande número de páginas ou são impressos em papel pesado.

**NOTA:** Para usar esta opção, é preciso definir a opção de Criação de livreto em Sela, Sela (encad. à direita), Perfeito ou Perfeito (encad. à direita), com a opção Duplex definida em Superior para superior.

## Duplex

A impressora Fiery EXP4110 está equipada para impressão duplex automática. Quando a opção de impressão Duplex estiver definida para um dos ajustes duplex, a impressora automaticamente vira o papel para impressão no lado oposto.

### PARA IMPRIMIR PÁGINAS DUPLEX AUTOMATICAMENTE

#### 1 Selecione Imprimir em sua aplicação e localize a opção de impressão Duplex.





O local das opções de impressão do Fiery EXP4110 varia, dependendo do driver de impressora usado.

#### 2 Selecione uma configuração Duplex.

**Formato livro:** Imprime a parte superior da imagem no Lado 1, na mesma borda da página que a parte superior da imagem no Lado 2.

**Formato bloco:** Imprime a parte superior da imagem no Lado 1, na borda oposta da página em relação à parte superior da imagem no Lado 2.

A tabela a seguir mostra como as configurações Duplex correspondem à saída impressa:

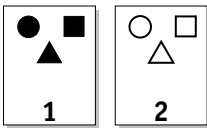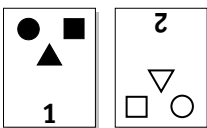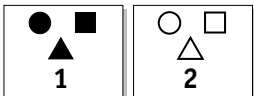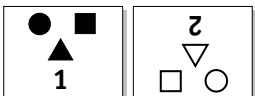	Formato livro	Formato bloco
Retrato		
Paisagem		

## Deslocamento da imagem


O deslocamento da imagem permite especificar o grau de deslocamento da imagem em cada página em relação aos eixos X (horizontal) e Y (vertical). Mover o conteúdo da tarefa dessa forma permite várias opções de acabamento, como grampear e encadernar. O deslocamento da imagem evita que a imagem seja cortada.

**NOTA:** Esta opção está disponível em drivers de impressoras do Windows PostScript ou na Command WorkStation.

**NOTA:** Esta opção aplica-se apenas a tarefas para as quais o Layout está definido para 1 para cima.

### PARA DEFINIR O DESLOCAMENTO DA IMAGEM PARA UMA TAREFA DE IMPRESSÃO

- 1 No driver de impressora, clique na barra de opção de impressão **Deslocamento da imagem**.

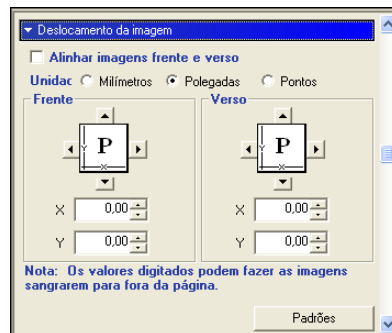

- 2 Selecione a unidade de medida.
- 3 Digite as configurações de deslocamento de imagem Frente e Verso nos campos dos eixos X e Y. Você também pode usar os botões de setas para alterar os ajustes de imagem.

**NOTA:** O valor máximo para os eixos X e Y é 999,99 pontos/13,88 polegadas/352,77 mm.

- 4 Para alinhar as imagens de frente e verso proporcionalmente, selecione **Alinhar imagens frente e verso**.

## Escala

O operador pode especificar uma substituição em escala, mas a sobreposição aplica-se ao valor de escala já definido na tarefa ativa. Por exemplo, se o usuário enviar uma tarefa com o valor de escala de 50% e o operador especificar a substituição da escala em 200%, a tarefa será impressa com 100% do tamanho do documento original ou seja, 50% de 200%.

# ÍNDICE

## A

Agendar impressão, opção 10  
Ajuste de centralização 20  
Ajuste de centralização, opção 10  
Ajuste de deslocamento, opção 10  
Alinhamento da bandeja, opção 10  
Aperfeiçoamento texto/gráficos, opção 10  
arquivos de descrição da impressora PCL 6

## B

Brilho, opção 10

## C

Caminho pesquisa do arquivo, campo 11  
Capa frontal, opção 11  
Capa traseira, opção 11  
Cópias, opção 11  
Criação de livreto, opção 11, 18  
Criar mestre, opção 12

## D

Deslocamento da imagem 22  
Duplex, opção 12, 21

## E

Escala, opção 12, 22

## F

Folha de separação, opção 12  
Frente, opção 12

## H

Hot Folders, substituições de tarefa 7

## I

impressão  
    páginas duplex 12, 21  
Impressão de segurança 12  
Impressão dupla de livreto, ajuste 19  
Impressão face pelo baixo, opção 13  
Impressão rápida de livreto, ajuste 19  
impressora, configurações padrão  
    onde configurar 7

Imprimir mestre, opção 13  
Instruções, campo 13  
Intercalar, opção 13, 20

## L

Livreto padrão, ajuste 18  
Livreto perfeito, ajuste 18

## M

Melhor ajuste de livreto, opção 13  
Mídia de impressão, opção 13  
Mídia mista, opção 13  
Modo de deslocamento, opção 14  
Modo de grampeador, opção 14

## N

Nome do grupo, campo 14  
Notas, campo 14

## O

Opção de perfuração 14  
Ordem das páginas, opção 14  
Orientação, opção 14  
Origem capa livreto, opção 14  
Origem papel folha sep., opção 15  
Otimizar PowerPoint, opção 15

## P

PPDs, opções 7  
Posição do furo, opção 15  
PostScript, arquivos de descrição  
    da impressora, *consulte* PPDs  
PostScript, drivers de impressora  
    explicação 6  
PPDs (Arquivos de descrição de  
    impressora PostScript)  
    opções 7  
Printer Control Language, *consulte* PCL

## R

Redução de toner, opção 15  
Remover fundo branco do PPT, opção 15  
RIP, conversão em pixels 6

**S**

Salvar reimpressão rápida, opção 15  
Senha do grupo, campo 15  
substituições de tarefas  
    Agendar impressão, opção 10  
    Ajuste de centralização, opção 10  
    Ajuste de deslocamento, opção 10  
    Alinhamento da bandeja, opção 10  
    Aperfeiçoamento texto/gráficos,  
        opção 10  
    Brilho, opção 10  
    Capa frontal, opção 11  
    Capa traseira, opção 11  
    configurações da impressão 7  
    Cópias, opção 11  
    Criação de livreto, opção 11  
    Criar mestre, opção 12  
    Duplex, opção 12, 21  
    Escala, opção 12  
    Folha de separação, opção 12  
    Frente, opção 12  
    Impressão face pelo baixo, opção 13  
    Imprimir mestre, opção 13  
    Intercalar, opção 13  
    Melhor ajuste de livreto, opção 13  
    Mídia de impressão, opção 13  
    Mídia mista, opção 13  
    Modo de deslocamento, opção 14  
    Modo de grampeador, opção 14  
    Opção de perfuração 14  
    Ordem das páginas, opção 14  
    Orientação, opção 14  
    Origem capa livreto, opção 14  
    Origem papel folha sep., opção 15  
    Otimizar PowerPoint, opção 15  
    Posição do furo, opção 15  
    Redução de toner, opção 15  
    Remover fundo branco do PPT, opção 15  
    Salvar reimpressão rápida, opção 15  
    Tamanho da impressão, opção 16  
    Tamanho da página, opção 16  
    Tamanho página folha sep., opção 16  
    Transparência intercalada, opção 16  
    Transparência origem papel intercalada,  
        opção 16  
    Usar mestre, opção 17  
    Verso, opção 17  
    Vizualizar mestre, opção 17  
substituições, configurações das tarefas 7

**T**

Tamanho da impressão, opção 16  
Tamanho da página, opção 16  
Tamanho página folha sep., opção 16  
Transparência intercalada, opção 16  
Transparência origem papel  
    intercalada, opção 16

**U**

Unidades, opção 17  
Usar mestre, opção 17

**V**

Verso, opção 17  
Vizualizar mestre, opção 17