

Xerox® Versant® 80 and Versant® 2100 Presses

Walzenbehälter ersetzen

Hinweis

Dies ist ein zweiseitiges Dokument. Vor dem Austausch der Walze sollten alle Schritte sorgfältig gelesen werden.

Hinweis

Wenn Sie einen Walzenbehälter ausgetauscht haben, setzt das System den Gebrauchszähler (HFSI) dieser CRU-Komponente automatisch auf Null (0). Überprüfen Sie den Bildschirm Verbrauchsmaterialien hinsichtlich des Resets und neuen Status.

Achtung


Tauschen Sie die Walzenbehälter bei eingeschalteter Druckmaschine aus.

1. Stellen Sie sicher, dass die Druckmaschine nicht in Gebrauch ist und keine Druckaufträge ausgeführt werden. Mit dem nächsten Schritt fortfahren.
2. Öffnen Sie die linke und mittlere Vordertür der Druckmaschine.
3. Drehen Sie den Griff **R1-R4** des Walzenbehälters in die Entriegelungsposition.
4. Öffnen Sie die Tüte mit dem neuen Walzenbehälter. Legen Sie den neuen Walzenbehälter in der Nähe der Druckmaschine ab.

Achtung

Berühren oder zerkratzen Sie nicht die Oberfläche der Walze, wenn Sie sie aus der Tüte herausnehmen.

5. Nehmen Sie den neuen Walzenbehälter aus der Hülle und legen Sie die Hülle unter den Behälter. Einige Walzenbehälter sind noch von einer Schutzfolie abgedeckt. Entfernen Sie die Folie vom Walzenbehälter falls vorhanden.

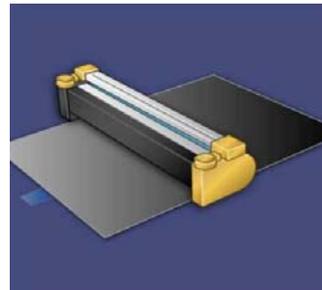


6. Greifen Sie das Walzenfach am **Entriegelungsgriff** und ziehen Sie es gerade heraus.



7. Um den alten Walzenbehälter herauszunehmen, stellen Sie sich auf die linke Seite des Fachs mit dem Walzenbehälter.

Stecken Sie Ihre Finger gleichzeitig durch beide Fingerringe und heben Sie den Walzenbehälter vorsichtig **waagrecht** hoch.

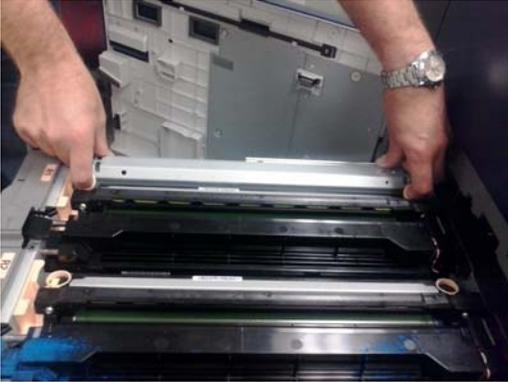


Achtung

Die Walzen sind lichtempfindlich. Lassen Sie das Fach mit dem Walzenbehälter nie länger als eine Minute offen, wenn Sie Behälter ersetzen. Wenn der Walzenbehälter direktem Sonnenlicht oder intensivem Neonlicht für länger als eine Minute ausgesetzt ist, können Qualitätsmängel auftreten.

8. Um den neuen Walzenbehälter zu installieren, stellen Sie sich auf die linke Seite des Fachs mit dem Walzenbehälter.

Stecken Sie Ihre Finger durch beide Fingerringe und setzen Sie die Walze **waagrecht** in das Gerät ein. Achten Sie darauf, dass die markierte Vorderseite nach vorne zeigt.

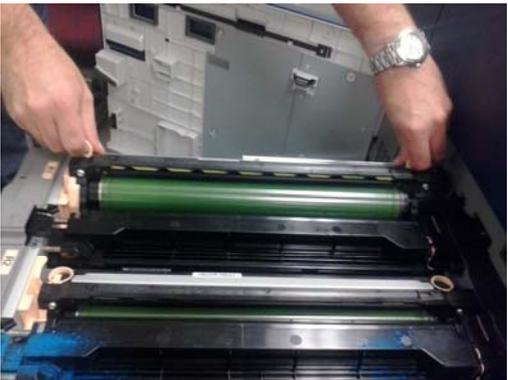

9. Drücken Sie **gleichzeitig** auf beide Enden des Walzenbehälters, um ihn **waagrecht** in die richtige Position zu bringen.



10. Schließen Sie das Fach mit dem Walzenbehälter sofort, um die anderen Walzen vor Licht zu schützen.

11. Bringen Sie den **Entriegelungsgriff** wieder in die ursprüngliche Position zurück.

12. Bringen Sie den Griff **R1-R4** wieder in die ursprüngliche Position zurück und schließen Sie die Vordertür/Abdeckung.

13. Platzieren Sie den verbrauchten Behälter in einem leeren Recycling-Behälter.