

Xerox® Versant® 80 and Versant® 2100 Presses

Sustitución del cartucho de cilindro

Nota

Este es un documento de dos páginas. Revise todos los pasos previos al reemplazo del cilindro.

Nota

Después de sustituir el cartucho de cilindro, el sistema automáticamente reinicia el contador de uso (HFSI) para ese componente reemplazable por el cliente (CRU) y lo vuelve a cero (0). Compruebe que la pantalla de Suministros se haya reiniciado y tenga un estado nuevo.

Precaución


Sustituya los cartuchos de cilindro mientras la prensa está ENCENDIDA.

1. Asegúrese de que la prensa esté detenida y que no se estén realizando trabajos de impresión. Continúe con el paso siguiente.
2. Abra la puerta de la izquierda y la puerta central delantera de la prensa.
3. Gire la manija **R1-R4** de la gaveta del módulo de cilindro hasta que quede abierta.
4. Abra la bolsa que contiene el nuevo cartucho de cilindro. Coloque el nuevo cartucho de cilindro cerca de la prensa.

Precaución

No toque ni rasgue la superficie del cilindro cuando lo extraiga de la bolsa.

5. Quite el papel que cubre el nuevo cartucho de cilindro y colóquelo debajo del cartucho. Algunos cartuchos pueden tener una película protectora. Quite la película del cartucho de cilindro, si corresponde.

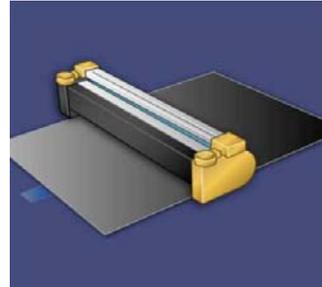


6. Tome la **manija de liberación** y tire de la gaveta del cilindro en forma recta hacia afuera.



7. Para quitar el cartucho de cilindro usado, párese a la izquierda de la gaveta del cartucho de cilindro.

Con los anillos para dedos provistos, sostenga ambos anillos al mismo tiempo y levante el cartucho de cilindro **horizontalmente** y con suavidad.

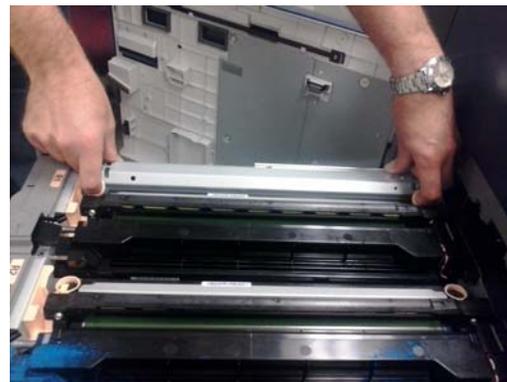


Precaución


Los cilindros son sensibles a la luz. No deje la gaveta del cartucho de cilindro abierta durante más de un minuto cuando cambie cartuchos. Exponer los cartuchos de cilindro a la luz directa del sol o a una luz fuerte proveniente de tubos fluorescentes durante más de un minuto puede ocasionar defectos en la calidad de imagen.

8. Para instalar el nuevo cartucho de cilindro, párese a la izquierda de la gaveta del cartucho de cilindro.

Con los anillos para dedos provistos, coloque el cilindro en la prensa **horizontalmente**, siguiendo las guías con el lateral marcado como "frontal" mirando hacia adelante.

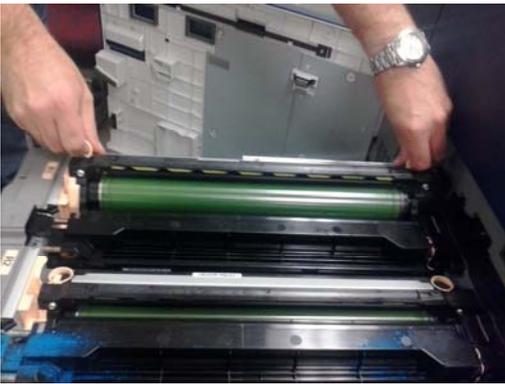

9. Pulse en forma simultánea ambos extremos del cartucho de cilindro para instalar **horizontalmente** el cartucho de cilindro.

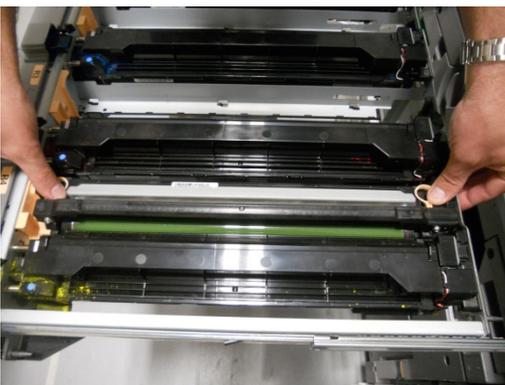

10. Cierre inmediatamente la gaveta del cartucho de cilindro para proteger los otros cilindros de la luz.

11. Vuelva a colocar la **manija de liberación** en su posición original.

12. Vuelva a colocar la manija **R1-R4** en su posición original y cierre la cubierta/puerta delantera.

13. Coloque el cartucho de cilindro usado en un recipiente vacío para su reciclado.