

# Xerox® Versant® 80 and Versant® 2100 Presses

## Mettre une nouvelle cartouche de tambour

702P03149

### REMARQUE

Ce document est un document de deux pages, S.V.P. lire toutes les étapes avant de remplacer la cartouche de tambour.

### REMARQUE

Suite au remplacement d'une cartouche de tambour, le système remet automatiquement à zéro (0) le compteur d'utilisation (HFSI) de cette composante de CRU.

### ATTENTION


Remplacer les cartouches de tambour lorsque la presse est en mode SOUS TENSION.

1. S'assurer que la presse est en mode arrêt et qu'aucun travail n'est en cours. Passer à la prochaine étape.
2. Ouvrir les portes avant gauche et centre de la presse.
3. Faire pivoter la **poignée du tiroir de tambour** en position de déverrouillage.
4. Ouvrir le sac contenant la nouvelle cartouche de tambour. Placer la nouvelle cartouche de tambour à proximité de la presse.

### ATTENTION

Ne pas toucher ou rayer la surface du tambour en le retirant du sac.

5. Dérouler le drap couvrant la nouvelle cartouche de tambour et le placer sous la cartouche. Certaines cartouches de tambour peuvent inclure un film protecteur. Retirer le film de la cartouche de tambour, si le film est présent.

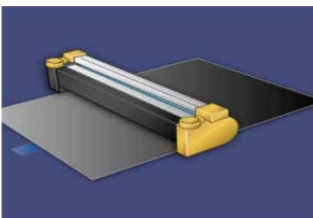


6. Saisir la **poignée de déverrouillage** et tirer le tiroir du tambour tout droit.



7. Retirer l'ancienne cartouche de tambour en se tenant à la gauche du tiroir du tambour.


Tenir les ports de bagues fournis aux deux extrémités de la cartouche et soulever doucement **horizontalement**.

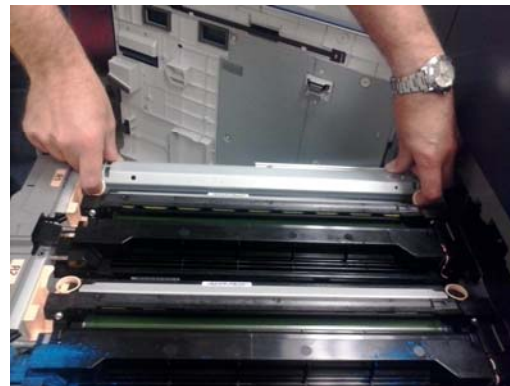


### ATTENTION

Les tambours sont sensibles à la lumière. Ne pas laisser le tiroir de la cartouche de tambour ouvert pendant plus d'une minute lors du remplacement de cartouche. Placer les cartouches de tambour en plein soleil ou sous de fortes lumières fluorescentes à l'intérieur pendant plus d'une minute pourrait nuire à la qualité d'image.

8. En se tenant à la gauche du tiroir du tambour, installer la nouvelle cartouche de tambour **horizontalement** dans la presse en suivant les guides avec le côté marqué avant à l'avant.

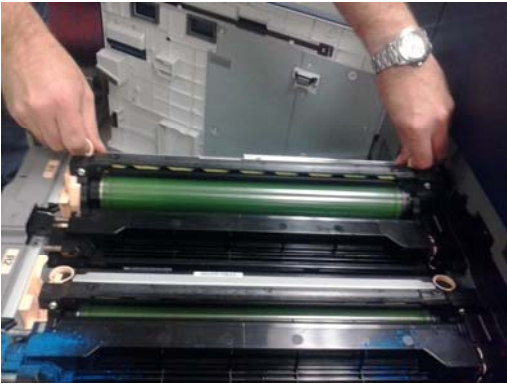

9. **Simultanément**, appuyer **horizontalement** sur les deux extrémités de la cartouche du tambour pour le placer en position.

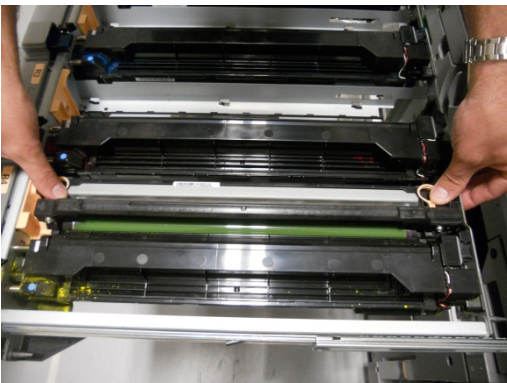

10. Fermer le tiroir d'accès aux cartouches du tambour pour protéger les zones sensibles à la lumière immédiatement.

11. Remettre la **poignée de déverrouillage** dans sa position initiale.

12. Remettre la poignée **R1-R4** dans sa position d'origine et fermer la porte/panneau avant.

13. Insérer la cartouche de tambour usée dans un contenant vide pour le recyclage.