

Serveur d'impression FreeFlow® Accxes® V15.0

Août 2010

701P50925



Pilotes du serveur d'impression FreeFlow® Accxes® de Xerox® et logiciel Outils Client Guide d'installation



© 2010 Xerox Corporation. Tous droits réservés. Xerox® et XEROX and Design®, 6204®, 6279®, 6604/05™ Solution , 6622 Solution™, FreeFlow® et Serveur d'impression FreeFlow® Accxes® sont des marques de commerce de Xerox Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Microsoft Windows® est une marque de commerce de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Adobe®, PostScript®, PostScript®3™ et le logo PostScript® sont des marques de commerce de Adobe Systems Incorporated aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. AutoCAD® est une marque déposée d'Autodesk, Inc. L'apparence, la fabrication et les spécifications du produit sont sujets à modification sans préavis.

Sommaire

1 Introduction.....	1-1
CD et documentation connexes.....	1-1
Connaissances nécessaires.....	1-2
2 À propos des pilotes d'imprimante.....	2-1
Initiation.....	2-1
Pilotes.....	2-1
Installation des pilotes localement sur un serveur ou un client.....	2-1
Installation du pilote HP-GL/2 ou PostScript.....	2-2
Installation des pilotes à distance sur un poste client.....	2-3
3 Outils Client et Outil de gestion de comptes FreeFlow Accxes.....	3-1
Présentation d'ACT.....	3-1
Présentation de l'Outil de gestion de comptes (AMT).....	3-2
Condition préalable à l'installation de l'Outil de gestion de comptes (AMT).....	3-3
Configuration des connexions aux imprimantes réseau.....	3-3
Dans le Gestionnaire d'imprimante Web PMT.....	3-3
Sur l'interface utilisateur de l'imprimante 6204 :.....	3-3
Sur l'interface utilisateur de l'imprimante 6279, 6604/6605 et 6622.....	3-4
Sur le panneau de l'opérateur du système 7142.....	3-4
Condition préalable à l'installation de ACT et AMT.....	3-4
Tableau 3-1 Emplacement du répertoire des préférences de XES.....	3-4
Tableau 3-2 Emplacement des fichiers de la base de données.....	3-5
Désinstallation des logiciels ACT et AMT.....	3-5
Désinstallation sous Windows.....	3-6
Désinstallation sous Sun Solaris.....	3-6
Désinstallation sous GNU/Linux.....	3-7
Désinstallation sous Mac OS X.....	3-7
Désinstallation du logiciel Outils Client à partir de l'interface utilisateur sous Mac OS X.....	3-7
Désinstallation du logiciel Outils Client à l'aide de l'Invite de commandes sous Mac OS X.....	3-8
À propos de l'installation de ACT et AMT sous Windows 2003.....	3-8

Installation de ACT et AMT sous Windows 2003.....	3-8
Installation de ACT et AMT sous Windows à partir d'un CD-ROM.....	3-8
Installation de ACT et AMT sous Windows à partir d'Internet.....	3-9
Téléchargement du logiciel Outils client à partir du site Web de Xerox	3-9
Installation de ACT et AMT sous Sun Solaris.....	3-10
Installation de ACT et AMT sous Sun Solaris à partir d'un CD-ROM.....	3-10
Installation de ACT et AMT sous Sun Solaris à l'aide d'un navigateur.....	3-11
Installation de ACT et AMT sous GNU/Linux.....	3-11
Installation de ACT et AMT sous GNU/Linux à partir d'un CD-ROM.....	3-11
Installation de ACT et AMT sous GNU/Linux à partir d'un navigateur.....	3-11
Installation de ACT et AMT sous Mac OS X à partir d'un CD-ROM.....	3-12
Installation de ACT et AMT sous Mac OS X à partir d'un navigateur.....	3-12
Configuration du Gestionnaire de périphériques dans ACT.....	3-13
Ajout d'une imprimante ou d'un scanner réseau.....	3-13
4 Configuration du module de finition.....	4-1
Télécharger le programme de création de fichiers du module de finition à partir du site Xerox.com.....	4-1
Configuration du pilote d'imprimante HP-GL/2 pour reconnaître le module de finition.....	4-3

1

Introduction

Le document *Guide d'installation des pilotes et des Outils Client FreeFlow[®] Accxes[®] de Xerox[®]* pour la version 15.0 est fourni pour aider l'utilisateur lors traitement de l'impression avec les systèmes grand format. Figurent également dans ce guide des instructions pour configurer les connexions du réseau au logiciel Outils Client.

Ce guide couvre les rubriques suivantes :

- Installation et désinstallation de pilote
- Ajout d'imprimantes
- Installation de l'Outils Client FreeFlow Accxes (ACT)
- Installation de l'Outil de gestion de comptes FreeFlow Accxes (AMT)
- Connexion de l'Outils Client FreeFlow Accxes à un module de finition

CD et documentation connexes

La documentation suivante fournit les informations nécessaires à une utilisation optimale de la machine.

CD-ROM : Plusieurs CD sont fournis avec la machine, parmi lesquels :

- CD de documentation : Ce CD contient les Guides de l'utilisateur du copieur/imprimante en format PDF et les instructions d'installation des logiciels client et des pilotes. Les guides de l'utilisateur des logiciels client et des pilotes accompagnent les logiciels correspondants.
- CD Logiciel de pilotes : Le CD du logiciel du pilote contient la version 15.0 du pilote PostScript (la fonctionnalité doit être activée à l'aide d'une touche de fonction), la version 15.0 du pilote HP-GL/2, le programme d'installation du pilote (pour PostScript et HP-GL/2) ainsi que les pilotes HDI 2004, 2005 et 2006.

REMARQUE

Les pilotes pour AutoCAD 2007 - 2010 sur le CD AutoCAD.

CD des logiciels client : ce CD contient le logiciel Outils Client Accxes, version 15.0, ainsi que le logiciel Outils de gestion de comptes (AMT).

Connaissances nécessaires

Qu'est-ce que Accxes ? Accxes est un RIP (Raster Image Processor, Processeur d'image de trame). Accxes reçoit des demandes de différentes sources, dont un client qui utilise l'un de nos pilotes d'imprimante, traite la demande et envoie les informations à l'imprimante.

2

À propos des pilotes d'imprimante

Cette section du document FreeFlow Accxes fournit les instructions détaillées pour télécharger et installer les pilotes d'imprimante, configurer les ports, ajouter l'imprimante grand format sur le poste de travail client (ordinateur personnel) et envoyer une impression test.

Les fichiers d'installation des pilotes se trouvent sur le CD Logiciel des pilotes ou sur le site Web de Xerox à l'adresse www.xerox.com.

Initiation

Avant de soumettre un travail, il existe deux options de connexion parmi lesquelles choisir pour établir une connexion avec une imprimante. Elles sont :

- Connexion à partir d'un client (Windows 7, XP, Vista, 2003, 2008) : La plus utilisée et la plus familière aux utilisateurs.
- Connexion par un serveur Windows 2003 ou 2008 : Elle est utilisée lorsque l'environnement professionnel est une communauté partagée, en réseau. Tous les pilotes sont installés sur le serveur à partir duquel différents utilisateurs peuvent installer le pilote approprié.

Pilotes

Installation des pilotes localement sur un serveur ou un client

Un système serveur Windows 2003 ou 2008 peut héberger tous les pilotes susceptibles d'être requis par les différents postes de travail. Chaque poste de travail peut ensuite installer le pilote approprié à partir du serveur en tant que pilote à distance.

Ces instructions décrivent comment installer localement le pilote d'imprimante sur un poste de travail ou sur un serveur.

Pour installer un pilote d'imprimante sur un poste de travail à partir du serveur, se reporter à Installation des pilotes à distance du présent document. Le pilote d'imprimante doit tout d'abord être installé localement sur le serveur, selon les instructions suivantes.

REMARQUE

Le fait de supprimer Microsoft XPS Document Writer Printer peut suspendre l'activité des pilotes d'imprimante WF et entraîner des problèmes d'impression avec toutes les imprimantes grand format.

Le pilote d'imprimante FreeFlow Accxes se trouve sur le CD de logiciel de pilotes ou il peut être téléchargé à partir du site www.xerox.com en tant que fichier zip auto-extractible. Exécuter ce programme effectue l'extraction des fichiers vers un répertoire par défaut ou vers un répertoire choisi par l'utilisateur (ex. : c:\temp).

REMARQUE

L'installation du pilote et des ports requiert des droits d'administrateur.

REMARQUE

Tout changement apporté à la case **Activer les fonctions d'impression avancées** concerne à la fois les clients et les imprimantes à distance. Par conséquent, tous les clients et les imprimantes à distance partageant le pilote à partir de ce serveur héritent des paramètres d'impression avancée.

Installation du pilote HP-GL/2 ou PostScript

1. Insérer le CD.
2. Cliquer deux fois sur le dossier Pilotes.
3. Cliquer deux fois sur **XFAInstaller.exe**.
Xerox Wide Format Print Driver Installers s'affiche.
4. Sélectionner **Suivant**.
5. Entrer la langue du pilote.
6. Entrer le nom de l'imprimante ou l'adresse IP ou sélectionner le **Port imprimante** existant.
7. Sélectionner **Suivant**.
8. Sélectionner le pilote **HP-GL/2** ou **PostScript**.

REMARQUE

La fonction PostScript de FreeFlow Accxes doit être installée sur le contrôleur avant que le pilote PostScript ne puisse être utilisé.

9. Sélectionner **Utiliser nom par défaut de l'imprimante** ou **Spécifier un nom d'imprimante** et entrer un <nom>. Sélectionner **Suivant**.
La page Prêt à installer s'ouvre.
10. Sélectionner **Terminé** pour compléter l'installation du pilote.
L'écran Copie des fichiers s'affiche.
11. Le message Installation terminée avec succès s'affiche.
12. Sélectionner **Terminer**.

Installation des pilotes à distance sur un poste client

Si les pilotes ne sont pas installés localement sur le poste, les installer à partir d'un serveur.

REMARQUE

Supprimer tout ancien pilote installé au préalable avant de procéder.

1. Aller au dossier Imprimantes.
 - Sous Windows 7 - **Démarrer > Périphériques et imprimantes**
 - Sous Windows 2003/XP - **Démarrer > Paramètres > Panneau de commande > Imprimantes et télécopieurs**
 - Sous Windows 2008/Vista - **Démarrer > Paramètres > Imprimantes**
2. Cliquer deux fois sur **Ajouter une imprimante** et sélectionner **Suivant**.
3. Sélectionner **Une imprimante réseau ou une imprimante connectée à un autre ordinateur** pour une connexion au serveur réseau.
4. Sélectionner l'imprimante qui sera utilisée.
5. Si l'écran Utiliser le pilote existant s'affiche, sélectionner **Remplacer le pilote existant** et cliquer sur **Suivant**.
6. Redémarrer le système.

À propos des pilotes d'imprimante

3

Outils Client et Outil de gestion de comptes FreeFlow Accxes

Ce chapitre décrit l'installation des Outils Client FreeFlow Accxes (ACT) et de l'Outil de gestion de comptes (AMT) FreeFlow.

- Les logiciels FreeFlow ACT et AMT sont installés au cours du même processus d'installation.
- L'installation peut être exécutée à partir du CD Outils Client Accxes et Outil de gestion de comptes ou du site www.xerox.com.
- Consulter la dernière version des Instructions d'utilisation du serveur d'impression FreeFlow Accxes de Xerox pour obtenir plus d'informations sur les fonctions de ACT et AMT en plus de celles du présent chapitre. Les Instructions d'utilisation du serveur d'impression FreeFlow Accxes de Xerox se trouvent sur le CD Outils Client Accxes et Outil de gestion de comptes.

Présentation d'ACT

L'application ACT peut être exécutée sur un poste client Windows, Mac OS X, Solaris ou GNU/Linux.

ACT permet aux utilisateurs d'effectuer les opérations suivantes :

- envoyer des travaux d'impression à partir de leur client ;
- récupérer des fichiers numérisés sur le réseau ;
- sauvegarder des images ;
- créer des jeux de documents à partir de documents simples ;
- afficher la file d'attente à partir du client ;
- annuler des travaux soumis ;
- afficher le répertoire de numérisation.

- changer temporairement les paramètres IOT

REMARQUE

Les sélections faites dans Outils Client réécriront temporairement les paramètres par défaut des imprimantes grand format FreeFlow Accxes.

Chacun des Outils client figure sur un onglet séparé :

- Soumission de document
- File d'impression
- Facturation (existant)
- Récupération de documents
- Gestionnaire de périphériques

REMARQUE

L'onglet Facturation est fonctionnel uniquement pour les versions jusqu'à 6.2. Dans les versions ultérieures à 6.2, la fonction est remplacée par un client externe, tel que l'Outil de gestion de comptes FreeFlow Accxes.



ATTENTION

Le logiciel ACT doit être chargé sur un poste de travail protégé par mot de passe.

REMARQUE

Après l'installation, accéder aux fichiers d'aide Présentation et Démarrage rapide pour commencer à utiliser le logiciel.

Présentation de l'Outil de gestion de comptes (AMT)

Les fonctionnalités de AMT :

- Récupération des données de facturation de plusieurs imprimantes utilisant le micrologiciel FreeFlow Accxes (version 6.2 ou ultérieure).
- L'administrateur AMT peut soumettre une commande AMT vers chaque imprimante afin de récupérer les données d'utilisation du support et les données d'utilisation du scanner qui se trouvent dans le fichier journal des travaux sur le contrôleur de l'imprimante.
- Identification des données récupérées par ID d'imprimante, ID de compte et ID d'utilisateur.
- Envoi d'une commande à chaque imprimante pour purger les données d'origine.



ATTENTION

Le logiciel AMT doit être chargé sur un poste de travail protégé par mot de passe.

Condition préalable à l'installation de l'Outil de gestion de comptes (AMT)

Avant d'installer l'Outil de gestion de comptes, vérifier que le protocole TCP/IP est utilisé sur le poste de travail (Windows XP/Vista, Mac OS X, GNU/Linux et Solaris).

Vérifier que les protocoles sont activés comme suit :

1. Sélectionner [**Poste de travail** > **Favoris réseau**]

REMARQUE

Sous Windows 7, [**Démarrer** > **Panneau de commande** > **Afficher l'état du réseau et les tâches** > **Connexion au réseau local** > **Propriétés**].

REMARQUE

Sous Vista, [**Démarrer** > **Paramètres** > **Connexion**].

2. Sélectionner [**Propriétés**].
3. Cliquer avec le bouton droit de la souris sur [**Connexion au réseau local**].
4. Sélectionner [**Propriétés**].
5. S'assurer que **Protocole Internet (TCP/IP)** est coché.

Configuration des connexions aux imprimantes réseau

À partir de l'interface utilisateur de l'imprimante sur lequel le Gestionnaire d'imprimante Web PMT est installé, s'assurer que le masque de réseau, l'adresse IP et la passerelle sont corrects. Ils sont nécessaires pour que le poste de travail puisse communiquer avec un scanner et une imprimante compatibles avec FreeFlow Accxes.

Dans le Gestionnaire d'imprimante Web PMT

Sélectionner **Configuration** > **Réseau**.

Sur l'interface utilisateur de l'imprimante 6204 :

1. Sélectionner **Menu** > **Réglage** > **Configuration réseau** > **TCP/IP**.
2. Entrer l'adresse IP, le masque de sous-réseau ainsi que la passerelle et sélectionner ensuite **Sauvegarder**.

Sur l'interface utilisateur de l'imprimante 6279, 6604/6605 et 6622

À partir du menu Services, sélectionner **Information machine > Administration > Réglage réseau**.

Sur le panneau de l'opérateur du système 7142

Sélectionner la touche du menu puis la touche **PRÉCÉDENT** ou **SUIVANT** pour accéder à l'option Réglage réseau.

Condition préalable à l'installation de ACT et AMT

Une installation nette effectuée à l'aide de la fonction Ajout/Suppression de programmes du Panneau de commande est requise pour ces logiciels.

REMARQUE

Le dossier Préférences XES a été créé lorsque les applications ACT et AMT étaient utilisées. Le programme de désinstallation pour ACT et AMT ne supprime pas automatiquement ce dossier. Cette opération n'est pas nécessaire si le logiciel est réinstallé, mais si le logiciel n'est plus utilisé sur le système ou si les préférences et les images numérisées sont supprimées pour récupérer de l'espace, supprimer le répertoire Préférences XES.

Le tableau suivant indique l'emplacement du répertoire XES, par type de plate-forme, si les logiciels ACT et AMT étaient installés au préalable.

Tableau 3-1 Emplacement du répertoire des préférences de XES

Type de plate-forme	Emplacement du répertoire des préférences de XES
Windows 7	C:\UTILISTEURS\ <nomutilisateur>\XES\ACT</nomutilisateur>
Windows 2003/XP	C:\Documents et paramètres\ <nomutilisateur>\.XES\ACT</nomutilisateur>
Sun Solaris	<home directory>/.XES/ACT
Mac OS X	<home directory>/.XES/ACT
GNU/Linux	<home directory>/.XES/ACT
Windows 2008/Vista	C:\UTILISTEURS\ <nomutilisateur>\XES\ACT</nomutilisateur>

La suppression du répertoire entraîne la perte de tous les paramètres du périphérique de l'utilisateur de ACT.

 **ATTENTION**

Il est important d'effectuer régulièrement une sauvegarde manuelle des fichiers de la base de données AMT. Les fichiers de données qui ont été sauvegardés et qui sont accidentellement altérés ou supprimés ne peuvent être récupérés. Il peut être nécessaire de faire une copie de sauvegarde des fichiers enregistrés dans le dossier de la base de données AMT.

La désinstallation de AMT ne supprime pas les fichiers de base de données sauvegardés. Les fichiers, images, données et préférences utilisateur qui ont été créés par l'utilisateur ou l'application ne seront pas supprimés accidentellement.

Se reporter aux Instructions d'installation du serveur d'impression FreeFlow Accxes de Xerox sur www.xerox.com pour connaître l'emplacement des fichiers de la base de données sous Vista.

Les fichiers de sauvegarde AMT sous MS Windows et Sun Solaris sont :

- Accxesjadb.backup
- Accxesjadb.data
- Accxesjadb.script
- Accxesjadb.properties

Tableau 3-2 Emplacement des fichiers de la base de données

Type de plate-forme	Emplacement des fichiers de base de données
MS Windows	C:\Program Files\Accxes
Sun Solaris 10	<install directory during installation>\AccXES\AMT database
Mac OS X	Mac OS X /Applications/AccXES/AMTDatabase
Vista	C:/users/<user name>/AppData/Local/VirtualStore/Program Files/AccXES/AMTdatabase
Windows Server 2008/Server 2003/XP/7	C:/Program Files/AccXES/AMTdatabase
Windows 64bit	C:\Program Files (x86)\AccXES\

Désinstallation des logiciels ACT et AMT

Les deux logiciels ACT et AMT sont désinstallés en même temps.

Fermer le logiciel ACT et le logiciel AMT avant de lancer le logiciel de désinstallation.

REMARQUE

Toujours exécuter le programme de désinstallation à l'extérieur du répertoire d'installation pour éviter la perte de fichiers et l'altération des fonctions de répertoire.

REMARQUE

Le programme de désinstallation supprime du client le répertoire de travail en cours, les logiciels Outils Client Accxes et Outil de gestion de comptes.

Dans les instructions suivantes, les données variables qui dépendent de la plate-forme sont en minuscules et entre crochets, telles que <point de montage du cd-rom> pour les instructions d'installation à partir du CD-ROM.

Désinstallation sous Windows

1. Sélectionner **Démarrer > Paramètres > Panneau de commande > Ajout/Suppression de programmes.**
2. Dans la liste des programmes, sélectionner **Accxes**. Cliquer sur le bouton **Ajout/Suppression de programmes.**
 - Sous Windows 7, **Démarrer > Panneau de commande > Désinstaller un programme.**
 - Sous Windows 2008/Vista, **Programmes et fonctionnalités.**

L'écran Install Anywhere Uninstaller s'affiche.

3. Sélectionner **Désinstaller.**
4. Un message Désinstallation terminée s'affiche lorsque la désinstallation est terminée. Sélectionner **Quitter.**
5. Au besoin, supprimer le dossier XES/ACT. Tous les réglages seront perdus.

Sous Windows 2003, l'emplacement du répertoire Préférences de XES se trouve dans `C:\Documents et paramètres\\.XES\ACT`.

Sous Windows 7, 2008/Vista, l'emplacement du répertoire Préférences de XES se trouve dans `C:\Utilisateurs\\XES\ACT`.

Désinstallation sous Sun Solaris

Si le programme de désinstallation `Uninstall_Accxes` est lancé dans le répertoire `Accxes/UninstallerData` sur Sun Solaris, le répertoire de travail Accxes en cours et le répertoire secondaire peuvent être supprimés.

Pour désinstaller le logiciel :

1. Dans la fenêtre de commande (interpréteur de commandes), exécuter la commande suivante `:cd <application install directory>/UninstallerData/ where <application install directory>`

est le répertoire dans lequel l'application ACT est installée.
2. Ensuite, entrer la commande : `./Uninstall_Accxes`
Ceci lancera le programme de désinstallation.
3. Au besoin, supprimer le dossier XES/ACT. Tous les réglages seront perdus.

Sous Sun Solaris, l'emplacement du répertoire Préférences XES est <home directory>/ .XES/ACT

Désinstallation sous GNU/Linux

Pour désinstaller le logiciel :

1. Dans la fenêtre de commande (interpréteur de commandes), exécuter la commande suivante :
`cd <application install directory>/UninstallerData/ where <application install directory>`
est le répertoire dans lequel l'application ACT est installée.
2. Ensuite, entrer la commande : `./Uninstall_Accxes`
3. Au besoin, supprimer le dossier XES/ACT. Tous les réglages seront perdus.

Sous GNU Linux, l'emplacement du répertoire Préférences XES est <home directory>/ .XES/ACT.

Désinstallation sous Mac OS X

Le répertoire d'installation, <application install directory>, est le répertoire dans lequel Install Anywhere a, à l'origine, placé l'application Java.

REMARQUE

Ces commandes peuvent différer de celles indiquées ci-dessous, selon la version Mac OS X utilisée.

Désinstallation du logiciel Outils Client à partir de l'interface utilisateur sous Mac OS X

Ci-après figurent les instructions générales à utiliser lors de la désinstallation à partir de l'interface utilisateur.

Parcourir le disque dur.

1. Sélectionner le dossier **Applications**.
2. Sélectionner le dossier **Accxes**.
3. Sélectionner **UninstallerData**.
4. Cliquer deux fois sur **Uninstall_Accxes**.
5. Sélectionner le bouton **Désinstaller**.
6. Sélectionner **Terminer**.

Désinstallation du logiciel Outils Client à l'aide de l'Invite de commandes sous Mac OS X

Ci-après figurent les instructions pour la désinstallation à l'aide de l'Invite de commandes sur un système Mac OS X.

1. Dans une fenêtre de commande (shell), exécuter la commande suivante : `cd /Applications/Accxes/UninstallerData/Uninstall_Accxes.app/Contents/MacOS`

REMARQUE

Utiliser la touche **Tabulation** après avoir entré les premiers caractères des commandes pour remplir l'information plutôt que de saisir tous les caractères manuellement.

2. Appuyer sur la touche **Entrée**.
3. Ensuite, entrer la commande : `./Uninstall_Accxes`

À propos de l'installation de ACT et AMT sous Windows 2003

Les logiciels Outils Client Accxes (ACT) et Outil de gestion de comptes (AMT) sont installés ensemble et utilisent tous deux le programme d'installation de ACT/AMT.

Le logiciel d'installation ACT/AMT se trouve sur le site Web de Xerox, www.xerox.com, ou sur le CD Outils client Accxes et Outil de gestion de comptes. Ces deux sources fournissent également les Instructions d'utilisation client du serveur d'impression FreeFlow Accxes de Xerox qui décrivent les nouvelles fonctions de ACT et AMT.

Après l'installation, accéder aux fichiers d'aide Présentation et Démarrage rapide pour commencer à utiliser le logiciel. La première procédure concerne Microsoft Windows 2003 Server.

Installation de ACT et AMT sous Windows 2003

S'assurer d'avoir désinstallé toutes les versions précédentes des logiciels ACT et AMT.

REMARQUE

Le logiciel AMT doit être chargé sur un poste client protégé par un mot de passe connu uniquement par le responsable AMT.

Installation de ACT et AMT sous Windows à partir d'un CD-ROM

Les instructions suivantes concernent Microsoft Windows 2003 Server :

1. Insérer le CD Outil Client Accxes et Outil de gestion de comptes dans le lecteur de CD-ROM.
2. Sélectionner **setup.exe** pour commencer l'installation. Le logiciel Install Anywhere se charge automatiquement.

3. Sur l'écran Outils Client, sélectionner la langue. Cliquer sur **OK**.
4. Pour installer le logiciel Outils Client uniquement, cliquer sur **Suivant**. Le mot de passe AMTPASSWORD est uniquement nécessaire pour l'installation des logiciels ACT et AMT.
5. Lire d'abord les écrans Introduction, Accord de licence et Information en cliquant sur **Suivant** pour passer à l'écran suivant.
6. Sur l'écran Choisir le dossier d'installation, cliquer sur le bouton **Choisir** pour sélectionner la destination du logiciel. Par défaut, il s'agit de C:\Program Files\Accxes.
7. Cliquer sur **Suivant**. Sur l'écran Choisir l'emplacement du raccourci, sélectionner **Sur le bureau**, pour que le raccourci des Outils Client apparaisse sur le bureau. Sinon lors de chaque utilisation du logiciel, il faudra sélectionner **Démarrer > Fichiers de programmes > Accxes > Outils Accxes**.
8. Cliquer sur **Suivant**.
9. Sur l'écran Choisir le jeu d'installation, sélectionner le bouton **Outils Client Accxes** pour n'installer que les Outils Client ou sélectionner le bouton **Outils Client Accxes et Outil de gestion de comptes** pour installer les deux logiciels.
10. Cliquer sur **Suivant**.
11. Sur l'écran Installation terminée, cliquer sur le bouton **Terminé**.

Installation de ACT et AMT sous Windows à partir d'Internet

S'assurer d'avoir désinstallé toutes les versions précédentes des logiciels ACT et AMT.

REMARQUE

Le logiciel AMT doit être chargé sur un poste de travail protégé par mot de passe, connu uniquement du responsable AMT.

Téléchargement du logiciel Outils client à partir du site Web de Xerox

Les instructions suivantes concernent Microsoft Windows 2003 Server :

1. Accéder au site Web www.xerox.com depuis le navigateur.
2. Sélectionner le lien **Soutien et pilotes**.
3. Accéder à la section Solutions grand format.
4. Compléter les 3 champs affichés pour obtenir le produit désiré :
 - a) Choisir **Solution grand format** comme type de produit.
 - b) Sélectionner la série spécifique de produits, par exemple, 6000, sous Gamme de produits.
 - c) Sélectionner le lien **Pilotes et téléchargements** correspondant au modèle d'imprimante Xerox qui sera utilisé.
5. Sous le type d'imprimante, sélectionner le lien **Pilotes et téléchargements**.
6. Sélectionner le système d'exploitation et la langue. Cliquer sur le bouton **Lancer**.
7. Dans la section Utilitaires et Applications, cliquer sur le lien **Outils Client FreeFlow Accxes et Outil de gestion de comptes**.
8. Sélectionner le bouton **Ouvrir** ou **Enregistrer** pour télécharger le fichier.zip. Patienter, le téléchargement peut prendre un certain temps.

9. Cliquer deux fois sur le fichier pour lancer l'installation du logiciel.
 - Les utilisateurs de Mac OS X doivent cliquer deux fois sur le fichier **download.zip** et extraire les fichiers.
 - Les utilisateurs de Windows doivent cliquer deux fois sur le fichier **install.exe**.
10. Suivre les instructions sur les écrans, comme expliqué dans la section précédente Installation de ACT et AMT sous Windows à partir d'un CD-ROM.

Installation de ACT et AMT sous Sun Solaris

La procédure d'installation suivante concerne les environnements basés sur Sun Solaris 10.

REMARQUE

Pour Solaris, télécharger depuis Internet les correctifs de KJVM 1.4.2.06 pour la version appropriée de Solaris.

Installation de ACT et AMT sous Sun Solaris à partir d'un CD-ROM

Dans tous les cas, <point de montage du cd-rom> est le répertoire où le CD-ROM est installé.

1. Insérer le CD Outil Client Accxes et Outil de gestion de comptes dans le lecteur de CD-ROM.
2. Dans la fenêtre de commande, entrer ce qui suit : `cd \<cd-rom mount point>Accxes Tools 15.0/InstData/Solaris/VM` et appuyer sur la touche Entrée.
3. Entrer `sh ./install.bin`
Le logiciel InstallAnywhere se charge automatiquement.
4. Suivre les instructions qui s'affichent.
5. Sur l'écran Choisir l'emplacement du raccourci, sélectionner là où le raccourci doit se trouver. Sous Sun Solaris, il ne peut être placé sur le Bureau.
6. Cliquer sur **Suivant**.
7. Sur l'écran Choisir le jeu d'installation, sélectionner le bouton **Outils Client FreeFlow Accxes**. Si seul ACT est installé, aucun mot de passe n'est requis. Si ACT et AMT sont installés, il faut entrer le mot de passe AMTPASSWORD.
8. Sélectionner le bouton **Suivant**.
9. Retirer le CD.

REMARQUE

ACT ne prend pas en charge le port parallèle sous Solaris. Par conséquent, il n'est pas répertorié sous l'onglet Gestionnaire de périphériques. Lors de l'exécution de ACT sous Solaris 10, les touches fléchées fonctionnent si l'on utilise celles du pavé numérique plutôt que les touches fléchées séparées du clavier.

Installation de ACT et AMT sous Sun Solaris à l'aide d'un navigateur

Dans tous les cas, <cd-rom mount point> est le répertoire où le CD-ROM est installé.

1. Insérer le CD Outil Client Accxes et Outil de gestion de comptes dans le lecteur de CD-ROM.
2. Dans le navigateur, entrer ce qui suit : `cd \<point de montage du cd-rom>/Accxes Tools 15.0/install.htm`
3. Suivre les instructions sur la page Web. Si seul ACT est installé, aucun mot de passe n'est requis. Si ACT et AMT sont installés, il faut entrer le mot de passe AMTPASSWORD.

Installation de ACT et AMT sous GNU/Linux

S'assurer d'avoir désinstallé toutes les versions précédentes des logiciels ACT et AMT.

REMARQUE

Le logiciel AMT doit être chargé sur un poste de travail protégé par mot de passe, connu uniquement du responsable AMT. Aucune autre application ne doit être installée sur ce poste.

Installation de ACT et AMT sous GNU/Linux à partir d'un CD-ROM

Les instructions suivantes concernent les systèmes GNU/Linux. Dans tous les cas, <cd-rom mount point> est le répertoire où le CD-ROM est installé.

1. Insérer le CD Outil Client Accxes et Outil de gestion de comptes dans le lecteur de CD-ROM.
2. Dans une fenêtre de commande, entrer ce qui suit : `cd \<cd-rom mount point>/InstData/Linux/VM` et appuyer sur la touche Entrée.
3. Entrer `sh ./install.bin`

REMARQUE

Pour installer le logiciel Outils Client Accxes uniquement, le mot de passe n'est pas requis. Le mot de passe AMTPASSWORD est uniquement nécessaire pour l'installation des logiciels ACT et AMT.

Installation de ACT et AMT sous GNU/Linux à partir d'un navigateur

Dans tous les cas, <cd-rom mount point> est le répertoire où le CD-ROM est installé.

1. Insérer le CD Outil Client Accxes et Outil de gestion de comptes dans le lecteur de CD-ROM.
2. Dans un navigateur Web, entrer ce qui suit : `cd \<cd-rom mount point>/install.htm`

Install.htm démarre dans le navigateur.

3. Suivre les instructions sur la page Web.

REMARQUE

Pour installer le logiciel Outils Client Accxes uniquement, le mot de passe n'est pas requis. Le mot de passe AMTPASSWORD est uniquement nécessaire pour l'installation des logiciels ACT et AMT.

Installation de ACT et AMT sous Mac OS X à partir d'un CD-ROM

REMARQUE

Ces commandes peuvent différer de celles indiquées ci-dessous, selon la version Mac OS X utilisée.

1. Insérer le CD Outil Client Accxes et Outil de gestion de comptes dans le lecteur de CD-ROM.
2. Copier le fichier setup.zip à partir du niveau supérieur du CD d'installation.
3. Coller le fichier setup.zip sur le bureau.
4. Cliquer deux fois sur le fichier zip.
5. Après l'extraction du fichier, cliquer deux fois sur **Install**.

REMARQUE

Pour installer le logiciel Outils Client Accxes uniquement, le mot de passe n'est pas requis. Le mot de passe AMTPASSWORD est uniquement nécessaire pour l'installation des logiciels ACT et AMT.

Installation de ACT et AMT sous Mac OS X à partir d'un navigateur

Dans tous les cas, <cd-rom mount point> est le répertoire où le CD-ROM est installé.

1. Insérer le CD Outil Client Accxes et Outil de gestion de comptes dans le lecteur de CD-ROM.
2. Dans un navigateur Web, entrer ce qui suit :`cd \<cd-rom mount point>/install.htm`
Install.htm démarre dans le navigateur.

REMARQUE

Pour Safari : Aller à **Fichier > Ouvrir**

3. Suivre les instructions sur la page Web.

REMARQUE

Pour installer le logiciel Outils Client Accxes uniquement, le mot de passe n'est pas requis. Le mot de passe AMTPASSWORD est uniquement nécessaire pour l'installation des logiciels ACT et AMT.


Configuration du Gestionnaire de périphériques dans ACT

L'onglet Gestionnaire de périphériques sert à définir la connexion réseau ainsi qu'à sélectionner l'imprimante ou le scanner à solliciter lors de l'utilisation des Outils Client FreeFlow Accxes.

Lorsqu'il est installé pour la première fois, le logiciel Outils Client FreeFlow Accxes essaie de mettre à jour les informations d'identification d'imprimante pour tous les périphériques en réseau répertoriés sous l'onglet Gestionnaire de périphériques.


Ajout d'une imprimante ou d'un scanner réseau

1. Démarrer l'application Outils Client Accxes et sélectionner l'onglet **Gestionnaire de périphériques**.

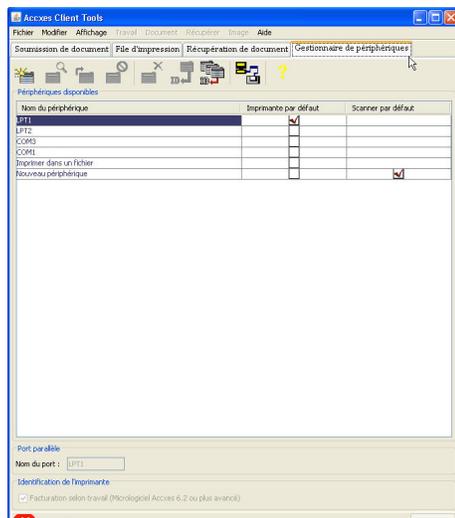

2. Sélectionner l'icône **Créer un nouveau périphérique**.

La case Réseau au bas de l'onglet Gestionnaire de périphériques est maintenant accessible pour renseigner les champs du périphérique.

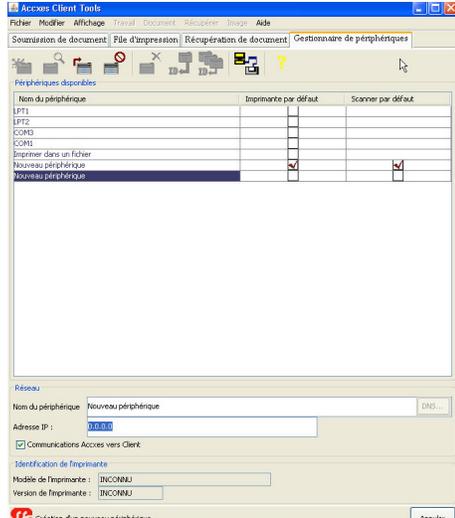

3. Entrer le **Nom du périphérique** et l'**Adresse IP**.
4. Sélectionner l'icône **Accepter les paramètres du périphérique** dans la barre d'outils.



Le logiciel obtient l'information d'identification de l'imprimante et l'affiche sous la section Information imprimante.

5. Cliquer sur les colonnes **Imprimante par défaut** et **Scanner par défaut** pour indiquer à quels périphériques le poste de travail sera relié.

REMARQUE

Les onglets Soumission de document et File d'impression utilisent ce réglage par défaut pour communiquer avec l'imprimante.

La case à cocher **Acces aux communications client** permet à ACT de demander à l'imprimante des informations à propos de son état.

Voir l'aide en ligne pour plus de détails sur l'utilisation de l'application Outils Client Accxes.

4

Configuration du module de finition

Ce chapitre décrit comment connecter l'application Outils Client FreeFlow Accxes à un module de finition.

Vérifier ce qui suit en préparant la configuration du module de finition :

- L'imprimante, le contrôleur et le poste client doivent être sur le même réseau et être sous tension.
- Outils Client FreeFlow Accxes doit être installé.
- Le module de finition doit être connecté à l'imprimante et être sous tension pour que le fichier exécutable puisse accéder au module de finition afin de créer le fichier XES.FIN correct.

Télécharger le programme de création de fichiers du module de finition à partir du site Xerox.com

Pour créer un fichier .FIN pour l'application Outils Client FreeFlow Accxes afin d'effectuer la connexion au module de finition :

réseau

1. Accéder au site Web **www.xerox.com** depuis le navigateur.
2. Sélectionner le lien **Soutien et pilotes**.
3. Accéder à la section Solutions grand format.
4. Compléter les 3 champs affichés pour obtenir le produit désiré :
 - a) Sous Type de produit, choisir **Solution grand format**.
 - b) Sélectionner la série spécifique de produits, par exemple, 6000, sous Gamme de produits.

- c) Sélectionner le lien **Pilotes et téléchargements** correspondant au modèle d'imprimante Xerox qui sera utilisé, par exemple, Pilote d'imprimante FreeFlow Accxes HP-GL/2 32 bits.
5. Sous le type de pilote, sélectionner le lien **Pilotes et téléchargements**.
6. Sélectionner le système d'exploitation et la langue. Sélectionner **Lancer**.
7. Sélectionner le lien **Utilitaires et Applications** et choisir **Finisher File Creator** (programme Création du fichier du module de finition). Sauvegarder le fichier .zip sur le poste client.
8. Ouvrir le fichier .zip téléchargé et extraire le fichier XFASin.exe pour Windows XP et ultérieur.

Le sauvegarder dans le même emplacement d'installation que les fichiers ACT.

9. Sur le poste client, lancer une fenêtre Invite de commandes en sélectionnant **Démarrer > Exécuter > cmd**.
10. Dans la fenêtre Invite de commandes, changer le répertoire en cours par celui de l'emplacement du fichier zip extrait (XFASin.exe).
11. Entrer la commande suivante : *xesfin.exe IP_Address folder.fin*, en remplaçant IP_Address par l'adresse IP de l'imprimante.
Un message créé avec succès s'affichera une fois le fichier .FIN créé.
12. Lancer Outils Client FreeFlow Accxes.
13. Sélectionner le bouton **Options du travail** sur l'onglet Soumission de document.
14. Sélectionner l'onglet **Finition**.
15. Sélectionner **Ajout d'une plieuse** dans la liste Type de plieuse.
16. La plieuse est ajoutée à la liste Type de plieuse et peut maintenant être sélectionnée. Les méthodes de pliage appropriées pour ce type de plieuse seront répertoriées dans le menu déroulant **Méthodes de pliage**.

REMARQUE

Seule la dernière plieuse qui a été ajoutée restera dans la liste Type de plieuse entre les sessions d'utilisation des Outils Client. Elle restera également après la désinstallation puis la nouvelle installation de ACT.

Configuration du pilote d'imprimante HP-GL/2 pour reconnaître le module de finition

Si le pilote d'imprimante HP-GL/2 du système grand format de Xerox est installé sur un port TCP/IP standard, la communication bi directionnelle étant désactivée, suivre la procédure ci-dessous pour configurer le pilote afin qu'il reconnaisse le module de finition.

1. Aller au dossier Imprimantes. Les chemins sont indiqués ci-dessous.

Type de plate-forme	Emplacement du dossier Imprimantes
Windows 7	Démarrer > Périphériques et imprimantes
Windows Server 2000	Démarrer > Paramètres > Imprimantes
Windows 2003/XP	Démarrer > Paramètres > Panneau de commande > Imprimantes et télécopieurs
Windows 2008/Vista	Démarrer > Paramètres > Panneau de commande > Imprimantes et télécopieurs

- Sélectionner l'icône pour **l'imprimante HP-GL/2 du système grand format Xerox** et cliquer dessus avec le bouton droit de la souris.
- Sélectionner **Propriétés**.
- Sélectionner l'onglet **Options du périphérique**.
- Dans la zone de liste déroulante Type de module de finition, sélectionner **Ajouter module finition**.
- Dans la boîte de dialogue Ouverture du fichier de description du module de finition, naviguer vers le fichier .FIN créé précédemment.
- Sélectionner le fichier .FIN et cliquer sur **OK**.
- Cliquer de nouveau sur **OK**.

