

FreeFlow® Accxes® Print Server V15.0

AGOSTO 2010

701P50928



Driver di Xerox® FreeFlow® Accxes® Print Server e software Client Tools Guida all'installazione



© 2010 Xerox Corporation. Tutti i diritti riservati. Xerox®, XEROX and Design®, 6204®, 6279®, 6604/6605 Solution™, 6622 Solution™, FreeFlow® e FreeFlow® Accxes® Print Server sono marchi di Xerox Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Microsoft Windows® è un marchio di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Adobe®, PostScript®, PostScript®3™ e PostScript Logo® sono marchi di Adobe Systems Incorporated negli Stati Uniti e/o in altri paesi. AutoCAD® è un marchio registrato di Autodesk, Inc. Lo stato del prodotto, della build e/o le specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Indice generale

1	Introduzione.....	1-1
	Documentazione supplementare e CD.....	1-1
	Conoscenze richieste.....	1-2
2	Informazioni sui driver di stampa.....	2-1
	Operazioni preliminari.....	2-1
	Driver.....	2-1
	Installazione locale dei driver su server o client.....	2-1
	Installazione del driver HP-GL/2 o PostScript.....	2-2
	Installazione di driver remoti su client.....	2-3
3	FreeFlow Accxes Client Tools e Account Management Tool.....	3-1
	Panoramica di ACT.....	3-1
	Panoramica di Account Management Tool.....	3-2
	Requisiti per l'installazione di Account Management Tool (AMT).....	3-3
	Configurazione delle connessioni di rete delle stampanti.....	3-3
	In Web Printer Management Tool.....	3-3
	Nell'interfaccia utente della stampante 6204.....	3-3
	Nell'interfaccia utente delle stampanti 6279, 6604/6605 e 6622.....	3-3
	Sul pannello comandi di 7142.....	3-4
	Requisiti per l'installazione di di ACT e AMT.....	3-4
	Tabella 3-1 Percorso directory delle preferenze XES.....	3-4
	Tabella 3-2 Percorso dei file di database.....	3-5
	Disinstallazione del software ACT e AMT.....	3-5
	Disinstallazione da un sistema Windows.....	3-5
	Disinstallazione da Sun Solaris.....	3-6
	Disinstallazione da GNU/Linux.....	3-6
	Disinstallazione da Mac OS X.....	3-7
	Disinstallazione di Client Tools dall'interfaccia utente di Mac OS X.....	3-7
	Disinstallazione di Client Tools mediante il prompt dei comandi su Mac OS X.....	3-7
	Informazioni sull'installazione di ACT e AMT su Windows 2003.....	3-7
	Installazione di ACT e AMT sul sistema operativo Windows 2003.....	3-8
	Installazione di ACT e AMT su Windows da CD-ROM.....	3-8
	Installazione di ACT e AMT su Windows da Internet.....	3-8

Download del software Client Tools dal sito Web di Xerox	3-9
Installazione di ACT e AMT sui sistemi Sun Solaris.....	3-9
Installazione di ACT e AMT su Sun Solaris da CD-ROM.....	3-9
Installazione di ACT e AMT su Sun Solaris mediante un browser.....	3-10
Installazione di ACT e AMT sui sistemi GNU/Linux.....	3-10
Installazione di ACT e AMT su GNU/Linux da CD-ROM.....	3-10
Installazione di ACT e AMT su GNU/Linux da un browser.....	3-11
Installazione di ACT e AMT su Mac OS X da CD-ROM.....	3-11
Installazione di ACT e AMT su Mac OS X mediante un browser.....	3-11
Configurazione di Gestione dispositivi in ACT.....	3-12
Aggiunta di una stampante di rete o di un dispositivo di scansione.....	3-12
4 Impostazione della stazione di finitura.....	4-1
Scaricare Finisher File Creator da xerox.com.....	4-1
Configurazione del driver di stampa HP-GL/2 per il riconoscimento della stazione di finitura.....	4-2

1

Introduzione

Il documento *Driver di Xerox® FreeFlow® Accxes® e software Client Tools - Guida all'installazione* per la versione 15.0 si rivolge agli utenti che desiderano stampare con i sistemi Wide Format. Inoltre, contiene le istruzioni per configurare facilmente le connessioni di rete con il software Client Tools.

Il presente manuale affronta gli argomenti seguenti:

- Installazione ed eliminazione dei driver
- Aggiunta di stampanti
- Installazione di FreeFlow Accxes Client Tools (ACT)
- Installazione di FreeFlow Account Management Tool (AMT)
- Connessione di Accxes Client Tools a una stazione di finitura

Documentazione supplementare e CD

Per permettere di utilizzare al meglio il sistema, vengono fornite le guide seguenti.

CD-ROM: A corredo del sistema vengono consegnati i CD seguenti:

- CD della documentazione contiene la guida utente per la copiatrice/stampante in formato PDF e le istruzioni di installazione per il software client e i driver. Le guide utente per il software client e i driver sono fornite insieme al rispettivo software.
- CD dei driver: contiene tutti driver di stampa Accxes, il driver PostScript versione 15.0 (funzionalità da attivare con un codice funzione), i driver HP-GL/2 versione 15.0, i driver HDI 2004, 2005 e 2006 e i file di installazione dei driver (PostScript e HP-GL/2).

NOTA

I driver per AutoCAD 2007 - 2010 sono sul CD di AutoCAD.

CD del software client contiene la versione 15.0 del software Accxes Client Tools e del software Account Management Tool.

Conoscenze richieste

A cosa serve Accxes? Accxes è un RIP (Raster Image Processor): riceve le richieste provenienti da diverse fonti (tra cui un client che utilizza uno dei nostri driver di stampa), le elabora e successivamente invia le informazioni alla stampante.

2

Informazioni sui driver di stampa

Questa sezione del documento di FreeFlow Accxes fornisce istruzioni dettagliate per scaricare e installare i driver di stampa, configurare le porte, aggiungere la stampante Wide Format alla workstation client (cioè, al personal computer) e inviare una stampa di prova.

I file di installazione dei driver sono reperibili nel CD dei driver di stampa oppure possono essere scaricati dal sito www.xerox.com.

Operazioni preliminari

Sono disponibili due opzioni per collegarsi a una stampante prima di inviare un lavoro. Queste opzioni sono:

- Collegamento mediante client (Windows 7, XP, Vista, 2003, 2008): è il metodo più comune e pertanto quello con cui ha dimestichezza la maggior parte degli utenti.
- Collegamento mediante un server Windows 2003 o 2008: effettuato quando l'ambiente di lavoro è una comunità condivisa collegata in rete. Sul server vengono installati tutti i driver per consentire a un numero elevato di utenti di collegarsi e installare quello più appropriato.

Driver

Installazione locale dei driver su server o client

Sui server che supportano il sistema operativo Windows 2003 o 2008 possono essere installati localmente tutti i driver richiesti dalle singole workstation. Dal server è quindi possibile installare su ogni singola workstation il driver desiderato tramite la creazione di driver remoti.

Le seguenti istruzioni descrivono le procedure per l'installazione locale del driver di stampa su workstation o server.

Per installare un driver di stampa su una workstation da un server, vedere la sezione intitolata *Installazione di driver remoti su client*. Il driver deve essere installato prima localmente sul server in base alle seguenti istruzioni.

NOTA

La cancellazione della stampante Microsoft XPS Document Writer potrebbe bloccare i driver di stampa WF e comportare dei problemi di stampa su tutte le stampanti Wide Format.

Il driver di stampa per FreeFlow Accxes può essere installato dal CD dei driver di stampa o scaricato dal sito www.xerox.com come file compresso a estrazione automatica. L'esecuzione di questo programma comporta l'estrazione dei file in una directory predefinita oppure in una directory scelta dall'utente (per es. c:\temp).

NOTA

Per l'installazione di driver e porte occorre disporre dei diritti di amministratore.

NOTA

Le modifiche alla casella **Attiva caratteristiche di stampa avanzate** sono condivise tra i client e le stampanti remote. Di conseguenza, tutti i client e le stampanti remote che utilizzano il driver di quel server ereditano tutte le caratteristiche di stampa avanzate.

Installazione del driver HP-GL/2 o PostScript

1. Inserire il CD.
2. Fare doppio clic sulla cartella Drivers.
3. Fare doppio clic sul file **XFAInstaller.exe**.
Viene visualizzata la schermata *Installazione Driver Xerox Wide Format*.
4. Selezionare **Avanti**.
5. Inserire una lingua per il driver.
6. Inserire il nome stampante o l'indirizzo IP oppure selezionare la **Porta stampante** esistente.
7. Selezionare **Avanti**.
8. Selezionare il driver **HP-GL/2o PostScript**.

NOTA

Prima di poter utilizzare il driver PostScript, occorre installare la funzione PostScript FreeFlow Accxes sul controller.

9. Selezionare **Utilizzare il Nome per Default della Stampante o Specificare il Nome della Stampante** e digitare un <nome>. Selezionare **Avanti**.
Si apre la pagina *Procedere all'Installazione*.
10. Selezionare **Fine** per completare l'installazione del driver.
Viene visualizzata la schermata *Copia in corso*.
11. Viene visualizzato il messaggio *Installazione completata con successo*.
12. Selezionare **Fine**.

Installazione di driver remoti su client

In alternativa all'installazione locale dei driver, è possibile eseguire un'installazione da server.

NOTA

Rimuovere manualmente i driver già installati prima di procedere.

1. Accedere alla cartella Stampanti.
 - Windows 7 - **Start** > **Dispositivi e stampanti**
 - Windows 2003/XP - **Start** > **Impostazioni** > **Pannello di controllo** > **Stampanti e fax**
 - Windows 2008/Vista - **Start** > **Impostazioni** > **Stampanti**
2. Fare doppio clic sul pulsante **Aggiungi stampante** e scegliere **Avanti**.
3. Selezionare **Stampante di rete o stampante collegata a un altro computer** per collegarsi al server di rete.
4. Scegliere la stampante da utilizzare.
5. Se compare la finestra **Utilizza driver esistente**, selezionare **Sostituisci driver esistente** e fare clic su **Avanti**.
6. Riavviare il sistema.

3

FreeFlow Accxes Client Tools e Account Management Tool

Questo capitolo descrive l'installazione dei prodotti FreeFlow Accxes Client Tools (ACT) e FreeFlow Account Management Tool (AMT).

- I software FreeFlow AMT e ACT vengono installati contemporaneamente, durante il medesimo processo di installazione.
- L'installazione può essere effettuata dal CD Accxes Client Tools e Account Management Tool o dal sito Web www.xerox.com.
- Consultare la versione più recente delle Note di rilascio per il print server Xerox FreeFlow Accxes per ulteriori informazioni descrittive sulle funzioni di ACT e AMT. Le Note di rilascio sono disponibili anche sul CD Accxes Client Tools e Account Management Tool.

Panoramica di ACT

L'applicazione ACT è eseguibile su workstation Windows client, Mac OS X, Solaris o GNU/Linux.

ACT consente agli utenti di:

- Inviare lavori di stampa dal proprio client
- Recuperare i file scansiti dalla rete
- Salvare immagini
- Creare set di documenti da documenti singoli
- Visualizzare la coda della stampante dal proprio client
- Annullare i lavori inviati in stampa
- Visualizzare la directory di scansione
- Cambiare temporaneamente le impostazioni dello IOT

NOTA

Le selezioni eseguite in ACT disabilitano temporaneamente le impostazioni predefinite delle stampanti FreeFlow Accxes Wide Format.

Ciascuna attività che compone il software è contenuta all'interno di una scheda separata:

- Invio documenti
- Coda di stampa
- Contabilità (versioni più vecchie)
- Recupero documenti
- Gestione dispositivi

NOTA

La scheda contabilità è attiva solo fino alla versione 6.2 del software; dalle versioni successive è stata sostituita da un client esterno, come FreeFlow Accxes Account Management Tool.

ATTENZIONE

Il software ACT deve essere caricato su una sola workstation protetta da password.

NOTA

Una volta completata l'installazione, accedere alle sezioni Panoramica e Avvio rapido nella Guida in linea per acquisire familiarità con questo software.

Panoramica di Account Management Tool

L'applicazione AMT è progettata per:

- Recuperare i dati di contabilità dei lavori da più stampanti che utilizzano il firmware FreeFlow Accxes (versione 6.2 o successiva).
- Consentire all'amministratore di AMT di inviare un comando AMT a ciascuna stampante per recuperare una copia dei dati di consumo dei supporti e dei lavori di scansione che si trovano nel registro lavori creato sul controller della stampante.
- Identificare i dati recuperati in base all'ID stampante, all'ID conto e all'ID utente.
- Inviare, successivamente, un comando a ciascuna stampante per eliminare i dati originali.

ATTENZIONE

Il software AMT deve essere caricato su una sola workstation protetta da password.

Requisiti per l'installazione di Account Management Tool (AMT)

Prima di installare il software, occorre verificare che il protocollo utilizzato sulla workstation (Windows XP/Vista, Mac OS X, GNU/Linux e Solaris) sia TCP/IP.

Per verificare che i protocolli siano abilitati, procedere nel modo seguente:

1. Selezionare [**Risorse del computer** > **Risorse di rete**].

NOTA

In Windows 7, selezionare [**Start** > **Pannello di controllo** > **Visualizza stato della rete e attività** > **Connessione alla rete locale > Proprietà**]

NOTA

In Vista, selezionare [**Start** > **Impostazioni** > **Connessioni di rete**].

2. Selezionare [**Proprietà**].
3. Fare clic con il tasto destro del mouse su [**Connessione alla rete locale**].
4. Selezionare [**Proprietà**].
5. Verificare che l'opzione **Protocollo Internet (TCP/IP)** sia selezionata.

Configurazione delle connessioni di rete delle stampanti

Nell'interfaccia utente della stampante o da Web Printer Manager Tool, verificare che le impostazioni della Net Mask, dell'indirizzo IP e del gateway siano corrette. Queste sono necessarie perché la workstation possa comunicare con lo scanner e la stampante compatibili con FreeFlow Accxes.

In Web Printer Management Tool

Selezionare **Configurazione** > **Rete**.

Nell'interfaccia utente della stampante 6204

1. Selezionare **Menu** > **Imposta** > **Impostaz. rete** > **TCP/IP**.
2. Specificare Indirizzo IP, Subnet Mask e Gateway e selezionare **Salva**.

Nell'interfaccia utente delle stampanti 6279, 6604/6605 e 6622

Dal menu Servizi, selezionare **Info sistema** > **Amministrazione** > **Impostazione di rete**.

Sul pannello comandi di 7142

Selezionare il tasto menu seguito da **INDIETRO** o **AVANTI** per accedere a Impostazione di rete.

Requisiti per l'installazione di di ACT e AMT

Per questi prodotti software è richiesta un'installazione cosiddetta "pulita", che si ottiene con la funzione Installazione applicazioni del pannello di controllo.

NOTA

La cartella delle preferenze XES viene creata durante l'utilizzo delle applicazioni ACT e AMT. Il programma di disinstallazione di ACT e AMT non la rimuove automaticamente. Questa operazione non è necessaria se si prevede di reinstallare il software. Tuttavia, se non si prevede di eseguire ancora il software su un computer o se c'è la necessità di liberare dello spazio eliminando le preferenze e le immagini scansionate da un sistema, cancellare la directory delle preferenze XES.

La tabella seguente descrive il percorso della directory delle preferenze XES in base alla piattaforma, se ACT e AMT erano state installate in precedenza.

Tabella 3-1 Percorso directory delle preferenze XES

Tipo di piattaforma	Percorso directory delle preferenze XES
Windows 7	C:\USERS\ <nome utente="">\XES\ACT</nome>
Windows 2003/XP	C:\Documents and Settings\ <username>\.XES\ACT</username>
Sun Solaris	<directory principale>/.XES/ACT
Mac OS X	<directory principale>/.XES/ACT
GNU/Linux	<directory principale>/.XES/ACT
Windows 2008/Vista	C:\USERS\ <nome utente="">\XES\ACT</nome>

L'eliminazione della directory comporta la perdita di tutte le impostazioni effettuate dall'utente ACT nei dispositivi.

ATTENZIONE

È importante eseguire regolarmente un backup manuale dei file del database di AMT. Se i file salvati vengono accidentalmente corrotti o eliminati, nessuna procedura li può recuperare. I file di cui è stato effettuato il backup devono essere copiati nuovamente nella cartella del database AMT, se richiesti.

La disinstallazione del software AMT non elimina i file di database salvati. I file, le immagini, i dati, le preferenze utente, ecc. creati dall'utente o dall'applicazione non vengono cancellati accidentalmente.

Per conoscere il percorso dei file di database in Vista, fare riferimento alle Note di rilascio del print server Xerox FreeFlow Accxes presenti sul sito www.xerox.com.

I file di backup di AMT per MS Windows e Sun Solaris sono:

- Accxesjadb.backup
- Accxesjadb.data
- Accxesjadb.script
- Accxesjadb.properties

Tabella 3-2 Percorso dei file di database

Tipo di piattaforma	Posizione dei file di database
MS Windows	C:\Programmi\Accxes
Sun Solaris 10	<directory di installazione>\AccXES\AMT database
Mac OS X	Mac OS X /Applications/AccXES/AMTDatabase
Vista	C:/users/<nome utente>/AppData/Local/VirtualStore/Program Files/AccXES/AMTdatabase
Windows Server 2008/Server 2003/XP/7	C:/Programmi/AccXES/AMTdatabase
Windows a 64 bit	C:\Programmi (x86)\AccXES\

Disinstallazione del software ACT e AMT

I prodotti ACT e AMT vengono disinstallati contemporaneamente.

Prima di effettuare una disinstallazione, chiudere tutti i programmi di ACT e AMT.

NOTA

Non eseguire mai il programma di disinstallazione dalle directory di installazione per evitare la perdita di file di dati e il danneggiamento delle funzioni delle directory.

NOTA

Il programma di disinstallazione cancella dal client la directory di lavoro corrente e i software Accxes Client Tools e Account Management Tool.

Nelle istruzioni seguenti, i dati variabili che cambiano a seconda della piattaforma dell'utente sono indicati tra parentesi in caratteri minuscoli, ad esempio <punto di montaggio cd-rom>.

Disinstallazione da un sistema Windows

1. Selezionare **Start > Impostazioni > Pannello di controllo > Installazione applicazioni**.

2. Selezionare **Accxes** nell'elenco dei software. Fare clic sul pulsante **Aggiungi/Rimuovi**.

- In Windows 7, selezionare **Start > Pannello di controllo > Disinstalla un programma**
- In Windows 2008/Vista, selezionare **Programmi e funzionalità**.

Viene visualizzata la schermata della procedura di disinstallazione Install Anywhere

3. Selezionare **Disinstalla**.

4. Al termine della procedura di disinstallazione, viene visualizzato un messaggio. Selezionare **Esci**.

5. Se necessario, cancellare la cartella XES/ACT. Tenere presente che tutte le impostazioni andranno perse.

In Windows 2003, il percorso della directory delle preferenze XES è

`C:\Documents and Settings\\.XES\ACT\XES\ACT`

In Windows 7, 2008/Vista il percorso della directory delle preferenze XES è

`C:\Users\\XES\ACT`

Disinstallazione da Sun Solaris

Se si lancia il programma di disinstallazione Uninstall_Accxes dalla directory Accxes/UninstallerData di Sun Solaris, potrebbero essere eliminate la directory di lavoro corrente di Accxes e la sottodirectory al suo interno.

Per disinstallare il software:

1. Eseguire il seguente comando in una finestra di comando (shell):`cd <directory di installazione>/UninstallerData/ where <directory di installazione>`

è la directory in cui è stata originariamente collocata l'applicazione ACT.

2. Quindi, digitare il comando: `./Uninstall_Accxes`

Viene avviato il programma di disinstallazione.

3. Se necessario, cancellare la cartella XES/ACT. Tenere presente che tutte le impostazioni andranno perse.

Su Sun Solaris, il percorso della directory delle preferenze XES è `<home directory>/ .XES/ACT`

Disinstallazione da GNU/Linux

Per disinstallare il software:

1. Eseguire il seguente comando in una finestra di comando (shell):`cd <directory di installazione>/UninstallerData/ where <directory di installazione>`

è la directory in cui è stata originariamente collocata l'applicazione ACT.

2. Quindi, digitare il comando: `./Uninstall_Accxes`

3. Se necessario, cancellare la cartella XES/ACT. Tenere presente che tutte le impostazioni andranno perse.

Su GNU Linux, il percorso della directory delle preferenze XES è `<home directory>/ .XES/ACT`

Disinstallazione da Mac OS X

La directory in cui Install Anywhere ha originariamente collocato l'applicazione Java è la <directory di installazione dell'applicazione>.

NOTA

I comandi effettivi possono essere diversi da quelli mostrati di seguito perché dipendono dalla versione di Mac OS X in uso.

Disinstallazione di Client Tools dall'interfaccia utente di Mac OS X

Seguire queste istruzioni per disinstallare il software dall'interfaccia utente.

Accedere all'unità disco fisso.

1. Selezionare la cartella **Applicazioni**.
2. Selezionare la cartella **Accxes**.
3. Selezionare **UninstallerData**.
4. Fare doppio clic su **Uninstall_Accxes**.
5. Selezionare il pulsante **Disinstalla**.
6. Selezionare **Fine**.

Disinstallazione di Client Tools mediante il prompt dei comandi su Mac OS X

Seguire queste istruzioni per disinstallare il software da Mac OS X usando il prompt dei comandi.

1. Eseguire il seguente comando in una finestra di comando (shell): `cd /Applications/Accxes/UninstallerData/Uninstall_Accxes.app/Contents/MacOS`

NOTA

Utilizzare il tasto **Tab** una volta immessi i primi caratteri dei comandi per compilare automaticamente tutte le informazioni anziché digitarle manualmente.

2. Premere il tasto **Invio**.
3. Quindi, digitare il comando: `./Uninstall_Accxes`

Informazioni sull'installazione di ACT e AMT su Windows 2003

I prodotti Accxes Client Tools e Account Management Tool (AMT) vengono installati insieme dal programma di installazione di ACT/AMT.

Quest'ultimo è disponibile sia sul sito Web di Xerox all'indirizzo www.xerox.com o sul CD Accxes Client Tools e Account Management Tool. Queste due fonti includono anche le Note di rilascio del print server Xerox FreeFlow Accxes, che descrivono le nuove funzioni di ACT e AMT.

Una volta completata l'installazione, accedere alle sezioni Panoramica e Avvio rapido nella Guida in linea per acquisire familiarità con questo software. La prima procedura si riferisce a Microsoft Windows 2003 Server.

Installazione di ACT e AMT sul sistema operativo Windows 2003

Verificare di aver disinstallato tutte le eventuali versioni precedenti dei software ACT e AMT.

NOTA

Il software AMT deve essere caricato su un client protetto da password e a cui abbia accesso solo il gestore di AMT.

Installazione di ACT e AMT su Windows da CD-ROM

Le istruzioni seguenti sono valide per Microsoft Windows 2003 Server:

1. Inserire il CD Accxes Client Tools e Account Management Tool nel lettore CD-ROM.
2. Selezionare **setup.exe** per avviare l'installazione. Viene caricato automaticamente il software Install Anywhere.
3. Nella finestra Client Tools, selezionare la lingua. Fare clic su **OK**.
4. Se si desidera installare solo Accxes Client Tools, fare clic su **Avanti**. La password AMPASSWORD è richiesta solo per installare sia ACT che AMT.
5. Leggere l'introduzione, il contratto di licenza e le schermate informative facendo clic ogni volta sul pulsante **Avanti** per passare alla schermata successiva.
6. Nella schermata di selezione della cartella di installazione, fare clic sul pulsante di scelta per indicare il percorso in cui installare il software. Il percorso predefinito è C:\Programmi\Accxes.
7. Nella schermata della posizione dei collegamenti, scegliere sul desktop, se si desidera creare un collegamento ad ACT sul desktop. Altrimenti, ogni volta che si desidera utilizzare il software sarà necessario selezionare **Start > Programmi > Accxes > Accxes Tools**.
8. Fare clic su **Avanti**.
9. Nella schermata di selezione del set di installazione, selezionare il pulsante **Accxes Client Tools** per installare solo Client Tools oppure selezionare il pulsante **Accxes Client Tools e Account Management Tool** per installare entrambi i software.
10. Fare clic su **Avanti**.
11. Quando viene visualizzata la schermata Installazione completata, fare clic sul pulsante **Fatto**.

Installazione di ACT e AMT su Windows da Internet

Verificare di aver disinstallato tutte le eventuali versioni precedenti dei software ACT e AMT.

NOTA

Il software AMT deve essere caricato su una workstation protetta da password e a cui abbia accesso solo il gestore di AMT.

Download del software Client Tools dal sito Web di Xerox

Le istruzioni seguenti sono valide per Microsoft Windows 2003 Server:

1. Aprire il sito Web di Xerox (www.xerox.com) nel browser.
2. Selezionare il link **Supporto e Driver**.
3. Andare alla sezione Soluzioni per grandi formati.
4. Compilare i tre campi seguenti per ottenere il prodotto desiderato:
 - a) Selezionare **Soluzioni per grandi formati** in corrispondenza di Seleziona il tipo di prodotto.
 - b) Selezionare la serie specifica di prodotti (ad esempio, 6000) in Seleziona la famiglia di prodotti.
 - c) Selezionare il link **Driver e Download** visualizzato per il modello Xerox specifico su cui si desidera stampare.
5. Sotto il tipo di stampante utilizzato, selezionare il link **Driver e Download**.
6. Selezionare lingua e sistema operativo. Premere il pulsante **Go** (Vai).
7. Nella sezione Utilities & Applicazioni, fare doppio clic sul collegamento ipertestuale **Accxes Client Tools (ACT) and Accxes Account Management Tool (AMT)**.
8. Selezionare il pulsante **Apri** o **Salva** per avviare il download del file .zip. Il download può richiedere qualche tempo.
9. Fare doppio clic sul file per avviare il software di installazione.
 - Gli utenti di Mac OS X devono fare doppio clic sul file **download.zip** ed estrarre i file.
 - Gli utenti di Windows devono fare doppio clic sul file **install.exe**.
10. Seguire le istruzioni visualizzate e descritte nella precedente sezione intitolata Installazione di ACT e AMT su Windows da CD-ROM.

Installazione di ACT e AMT sui sistemi Sun Solaris

La procedura di installazione seguente si riferisce a un ambiente basato su Sun Solaris 10.

NOTA

Se si utilizza Solaris, occorre scaricare da Internet le patch per KJVM 1.4.2.06 relative alla versione di Solaris utilizzata.

Installazione di ACT e AMT su Sun Solaris da CD-ROM

<cd-rom mount point> è sempre la directory in cui il CD-ROM viene montato.

1. Inserire il CD Accxes Client Tools e Account Management Tool nel lettore CD-ROM.
2. In una finestra di comando digitare: `cd \<punto di montaggio cd-rom>Accxes Tools 15.0/InstData/Solaris/VM` selezionare Invio.
3. Digitare `sh ./install.bin`
Viene caricato automaticamente il software Install Anywhere.
4. Seguire le istruzioni visualizzate.

5. Nella schermata della posizione dei collegamenti, selezionare la posizione del collegamento. In Sun Solaris, il collegamento non può essere aggiunto al desktop.
6. Fare clic su **Avanti**.
7. Nella schermata di scelta del set di installazione, selezionare il pulsante **FreeFlow Accxes Client Tools**. Per installare solo ACT non è necessario specificare la password. Per installare sia ACT che AMT, digitare la password AMTPASSWORD.
8. Selezionare il pulsante **Avanti**.
9. Rimuovere il CD.

NOTA

ACT non supporta una porta parallela su Solaris; questa quindi non sarà presente nella scheda Gestione dispositivi. Quando ACT viene eseguito con la versione 10 di Solaris, funzionano solo i tasti freccia del tastierino numerico e non quelli della tastiera.

Installazione di ACT e AMT su Sun Solaris mediante un browser

<cd-rom mount point> è sempre la directory in cui il CD-ROM viene montato.

1. Inserire il CD Accxes Client Tools e Account Management Tool nel lettore CD-ROM.
2. In una finestra del browser, digitare: `cd \<punto di montaggio cd-rom>/Accxes Tools 15.0/install.htm`
3. Seguire le istruzioni visualizzate nella pagina Web. Per installare solo ACT non è necessario specificare la password. Per installare sia ACT che AMT, digitare la password AMTPASSWORD.

Installazione di ACT e AMT sui sistemi GNU/Linux

Verificare di aver disinstallato tutte le eventuali versioni precedenti dei software ACT e AMT.

NOTA

Il software AMT deve essere caricato su una workstation protetta da password e a cui abbia accesso solo il gestore di AMT. Sulla workstation non devono essere presenti altre applicazioni.

Installazione di ACT e AMT su GNU/Linux da CD-ROM

Le istruzioni seguenti si riferiscono ai sistemi GNU/Linux. <cd-rom mount point> è sempre la directory in cui il CD-ROM viene montato.

1. Inserire il CD Accxes Client Tools e Account Management Tool nel lettore CD-ROM.
2. In una finestra di comando digitare:`cd \<punto di montaggio cd-rom>/InstData/Linux/VM` selezionare Invio.
3. Digitare `sh ./install.bin`

NOTA

Se si desidera installare solo Accxes Client Tools, non è necessario digitare la password. La password AMTPASSWORD è richiesta solo per installare sia ACT che AMT.

Installazione di ACT e AMT su GNU/Linux da un browser

<cd-rom mount point> è sempre la directory in cui il CD-ROM viene montato.

1. Inserire il CD Accxes Client Tools e Account Management Tool nel lettore CD-ROM.
2. In una finestra del browser, digitare:`cd \<punto di montaggio cd-rom>/install.htm`
`install.htm` avvia il browser Web.
3. Seguire le istruzioni visualizzate nella pagina Web.

NOTA

Se si desidera installare solo Accxes Client Tools, non è necessario digitare la password. La password AMTPASSWORD è richiesta solo per installare sia ACT che AMT.

Installazione di ACT e AMT su Mac OS X da CD-ROM

NOTA

I comandi effettivi possono essere diversi da quelli mostrati di seguito perché dipendono dalla versione di Mac OS X in uso.

1. Inserire il CD Accxes Client Tools e Account Management Tool nel lettore CD-ROM.
2. Copiare il file `setup.zip` dal livello superiore del CD di installazione.
3. Incollare il file `setup.zip` sul desktop.
4. Fare doppio clic sul file `.zip`.
5. Una volta espanso l'archivio, fare doppio clic su **Install**.

NOTA

Se si desidera installare solo Accxes Client Tools, non è necessario digitare la password. La password AMTPASSWORD è richiesta solo per installare sia ACT che AMT.

Installazione di ACT e AMT su Mac OS X mediante un browser

<cd-rom mount point> è sempre la directory in cui il CD-ROM viene montato.

1. Inserire il CD Accxes Client Tools e Account Management Tool nel lettore CD-ROM.
2. In una finestra del browser, digitare:`cd \<punto di montaggio cd-rom>/install.htm`
`install.htm` avvia il browser Web.

NOTA

Per Safari: Vai a **File > Apri**

3. Seguire le istruzioni visualizzate nella pagina Web.

NOTA

Se si desidera installare solo Accxes Client Tools, non è necessario digitare la password. La password AMTPASSWORD è richiesta solo per installare sia ACT che AMT.


Configurazione di Gestione dispositivi in ACT

La scheda Gestione dispositivi consente di specificare la connessione di rete e di selezionare la stampante o lo scanner a cui accedere mediante le applicazioni di FreeFlow Accxes Client Tools.

Alla prima installazione di FreeFlow Accxes Client Tools, il software tenta di aggiornare i dati di identificazione della stampante per tutti i dispositivi della rete che figurano nella scheda Gestione dispositivi.


Aggiunta di una stampante di rete o di un dispositivo di scansione

1. Avviare Accxes Client Tools e selezionare la scheda **Gestione dispositivi**.

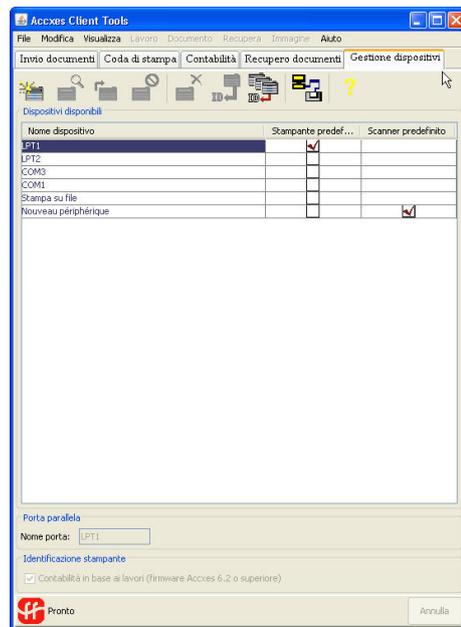

2. Selezionare l'icona **Crea un nuovo dispositivo**.

La casella Rete in fondo alla scheda Gestione dispositivi diventa accessibile per permettere l'inserimento dei dati dei dispositivi.

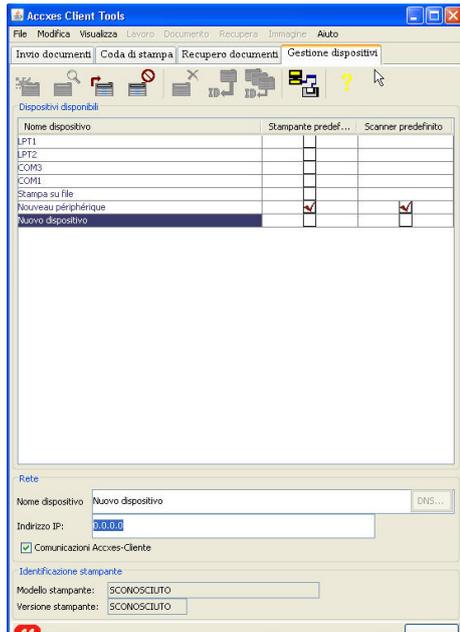

3. Immettere dei valori per **Nome dispositivo** e **Indirizzo IP**.
4. Selezionare l'icona **Accetta i parametri del dispositivo** nella barra degli strumenti.



Il software ottiene i dati di identificazione della stampante e li visualizza nella relativa sezione della schermata.

5. Fare clic sulle colonne **Stampante predefinita** e **Scanner predefinito** per indicare a quali dispositivi verrà collegata la workstation.

NOTA

Le schede **Invio documenti** e **Coda di stampa** utilizzano questa impostazione predefinita quando comunicano con la stampante.

L'opzione **Comunicazioni Accxes-Cliente** consente ad ACT di richiedere alla stampante informazioni relative al suo stato.

Fare riferimento alla Guida in linea per maggiori dettagli sull'uso di Accxes Client Tools.

4

Impostazione della stazione di finitura

Questo capitolo illustra come collegare FreeFlow Accxes Client Tools a una stazione di finitura.

Verificare quanto segue per preparare la configurazione della stazione di finitura:

- La stampante, il controller e il client devono essere sulla stessa rete e accesi.
- Il software FreeFlow Accxes Client Tools deve essere installato,
- La stazione di finitura deve essere collegata alla stampante e accesa, in modo che il file eseguibile possa accedere alla stazione e creare il file XES.FIN adeguato.

Scaricare Finisher File Creator da xerox.com

Per creare un file .FIN per il collegamento di FreeFlow Accxes Client Tools alla stazione di finitura:

net

1. Aprire il sito Web **www.xerox.com** nel browser.
2. Selezionare il link **Supporto e Driver**.
3. Andare alla sezione Soluzioni per grandi formati.
4. Compilare i tre campi seguenti per ottenere il prodotto desiderato:
 - a) Selezionare **Soluzioni per grandi formati** in corrispondenza di Seleziona il tipo di prodotto.
 - b) Selezionare la serie specifica di prodotti (ad esempio, 6000) in Seleziona la famiglia di prodotti.
 - c) Selezionare il link **Driver e Download** visualizzato per il modello Xerox specifico su cui si desidera stampare, ad esempio FreeFlow Accxes HP-GL/2 32 bit Printer Driver.
5. Sotto il tipo di driver utilizzato, selezionare il link **Driver e Download**.
6. Selezionare lingua e sistema operativo. Selezionare **Vai**.
7. Selezionare il link **Utilities & Applicazioni** e scegliere **Finisher File Creator**. Salvare il file compresso sul client.

8. Aprire il file .zip scaricato ed estrarre il file XFAFin.exe per Windows XP e versioni successive.

Salvarlo nella stessa directory in cui sono installati i file di ACT.

9. Sul client avviare una finestra di prompt dei comandi selezionando **Start > Eseguì > cmd**.
10. Nella finestra di prompt dei comandi, modificare la directory corrente in modo che sia la stessa del file .zip estratto (XFAFin.exe).
11. Inserire il seguente comando: *xesfin.exe IP_Address folder.fin*, sostituendo IP_Address con l'indirizzo IP della stampante.
Una volta creato il file .FIN, viene visualizzato il messaggio di conferma dell'avvenuta creazione.
12. Avviare FreeFlow Accxes Client Tools.
13. Selezionare il pulsante **Opzioni lavoro** nella scheda Invio documenti.
14. Selezionare il pulsante **Finitura**.
15. Selezionare **Aggiungi piegatrice** dall'elenco Tipo piegatrice.
16. La cartella viene aggiunta all'elenco Tipo piegatrice e risulta selezionabile. Il menu a discesa **Metodo piegatura** elenca i tipi di piegatura disponibili per la piegatrice.

NOTA

Tra una sessione e l'altra di Accxes Client Tools, nell'elenco Tipo piegatrice rimane visualizzata solamente l'ultima piegatrice aggiunta. La piegatrice rimane specificata anche se si disinstalla e installa ACT.

Configurazione del driver di stampa HP-GL/2 per il riconoscimento della stazione di finitura

Se il driver di stampa HP-GL/2 di Xerox Wide Format è installato su una porta TCP/IP standard senza supporto bidirezionale, è necessario seguire la procedura descritta oltre per configurare il driver affinché riconosca la stazione di finitura.

1. Accedere alla cartella Stampanti. I percorsi sono indicati di seguito.

Tipo di piattaforma	Posizione della directory della stampante
Windows 7	Start > Dispositivi e stampanti
Windows Server 2000	Start > Impostazioni > Stampanti
Windows 2003/XP	Start > Impostazioni > Pannello di controllo > Stampanti e fax
Windows 2008/Vista	Start > Impostazioni > Pannello di controllo > Stampanti

2. Selezionare l'icona della stampante **Xerox Wide Format HP-GL/2** e fare clic con il tasto destro del mouse.
3. Selezionare **Proprietà**.
4. Selezionare la scheda **Opzioni periferica**.
5. Nella casella combinata del tipo di stazione di finitura, selezionare **Aggiungi stazione di finitura**.

6. Nella finestra di dialogo visualizzata, cercare il file .FIN creato in precedenza.
7. Selezionarlo e fare clic su **OK**.
8. Fare nuovamente clic su **OK**.

