

Software das Ferramentas Cliente e dos Drivers do Servidor de Impressão Xerox® FreeFlow® Accxes® Guia de Instalação



©2010 Xerox Corporation. Todos os direitos reservados. XEROX® e XEROX e Design®, 6204®, 6279®, Solução 6604/05™, Solução 6622™, FreeFlow® e Servidor de Impressão FreeFlow® Accxes® são marcas da Xerox Corporation nos EUA e/ou em outros países.

Microsoft Windows® é uma marca da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países. Adobe®, PostScript®, PostScript®3™ e PostScript Logo® são marcas da Adobe Systems Incorporated nos EUA e/ou em outros países. AutoCAD® é marca registrada da Autodesk, Inc. O status de produtos, o status e/ou especificações da versão estão sujeitos a alteração sem aviso.

Índice

1 Introdução	1-1
Fontes de informação e CDs relacionados	1-1
Conhecimento prévio	
2 Sobre os drivers de impressão	2-1
Instruções de operação	
Drivers	2-1
Instalação dos drivers localmente em um servidor ou cliente	2-1
Instalação do driver HP-GL/2 ou PostScript	2-2
Instalação dos drivers remotos em um cliente	2-3
3 Ferramentas Cliente do FreeFlow Accxes e Ferramenta de Gerenciamento de Contas	3₋1
Visão geral do ACT	
Visão geral do AMT	
Pré-requisito para a Instalação da Ferramenta de Gerenciamento de Contas	
Configuração das conexões de rede da impressora	
Na Ferramenta de Gerenciamento de Impressora pela Web	
Na interface do usuário da impressora 6204	
Na interface do usuário das impressoras 6279, 6604/6605 e 6622	
No Painel do operador da 7142	3-4
Pré-requisito para a instalação do ACT e AMT	3-4
Tabela 3-1 Local do diretório de preferências XES	3-4
Tabela 3-2 Local dos arquivos de banco de dados	3-5
Desinstalação do Software ACT e AMT	3-5
Desinstalação em um sistema Windows	3-5
Desinstalação no Sun Solaris	3-6
Desinstalação no GNU/Linux	3-6
Desinstalação de um Mac OS X	3-6
Desinstalação do Software Ferramentas Cliente na Interface Gráfica com o Usuário no Mac OS X	3-7
Desinstalação do Software Ferramentas Cliente usando o prompt de comando no Mac OS X	
Sobre a instalação do ACT e AMT no Windows 2003	3-7
Instalação do ACT e AMT no Sistema Operacional Windows 2003	3-8
Instalação do ACT e AMT no Windows através do CD-ROM	3-8

Instalação do ACT e AMT no Windows pela Internet	3-8
Download do Software Ferramentas Cliente pelo site da Xerox	3-9
Instalação do ACT e AMT nos sistemas Sun Solaris	3-9
Instalação do ACT e AMT no Sun Solaris através do CD-ROM	3-9
Instalação do ACT e do AMT no Sun Solaris usando um navegador	3-10
Instalação do ACT e AMT no Sistema GNU/Linux	3-10
Instalação do ACT e AMT no GNU/Linux através do CD-ROM	3-10
Instalação do ACT e AMT no GNU/Linux através de um navegador	3-11
Instalação do ACT e AMT no Mac OS X através do CD-ROM	3-11
Instalação do ACT e AMT no Mac OS X usando um navegador	3-12
Configuração do Gerenciador de Dispositivos no ACT	3-12
Adição de um dispositivo de impressão ou scanner de rede	3-12
4 Configuração do módulo de acabamento	4-1
Download do Criador de arquivos do módulo de acabamento do site Xerox.com	4-1
Configuração do driver de impressão HP-GL/2 para reconhecer o Módulo de Acabamento	4-2

1

Introdução

O Guia de Instalação do Software das Ferramentas Cliente e dos Drivers do Xerox FreeFlow Accxes para a versão 15.0 é fornecido para ajudá-lo no processo de impressão dos produtos para Grandes Formatos. Além disso, neste guia você encontrará instruções para configurar as conexões de rede para o software das ferramentas cliente.

Este guia contém informações sobre os seguintes tópicos:

- Instalação e remoção de drivers
- Adição de impressoras
- Instalação das Ferramentas Cliente do FreeFlow Accxes (ACT)
- Instalação da Ferramenta de Gerenciamento de Contas FreeFlow (AMT)
- Conexão das Ferramentas Cliente Accxes em um módulo de acabamento

Fontes de informação e CDs relacionados

Fornecemos os seguintes documentos para ajudá-lo a utilizar a máquina da melhor maneira.

CD-ROMs: Vários CDs acompanham a máquina, incluindo:

- CD de documentação: o CD de documentação contém o guia do usuário da copiadora/impressora em formato PDF e as instruções de instalação para o software cliente e do driver. Os guias do usuário para o software cliente e do driver acompanham os respectivos softwares.
- CD do software do driver: o CD do software dos drivers contém o driver PostScript versão 15.0 (a funcionalidade deve ser ativada usando a tecla de função), o driver HP-GL/2 versão 15.0, o instalador do driver (para PostScript e HP-GL/2), e os drivers HDI 2004, 2005 e 2006.

NOTA

Os drivers para AutoCAD 2007 - 2010 estão no CD do AutoCAD.

CD do software cliente: o CD do software cliente contém o software das Ferramentas Cliente do Accxes versão 15.0 e da Ferramenta de Gerenciamento de Contas.

Conhecimento prévio

O que o Accxes pode fazer por você? O Accxes é um RIP (Raster Image Processor). O Accxes recebe solicitações de diversas origens, incluindo um cliente, usando um dos nossos drives de impressão, processa a solicitação e então envia as informações para a impressora.

2

Sobre os drivers de impressão

Esta seção do documento FreeFlow AccXES fornecerá instruções detalhadas, necessárias para fazer o download e instalar os drivers de impressão, configurar portas, adicionar a impressora de Grandes Formatos à estação de trabalho cliente (o computador pessoal) e enviar uma impressão de teste.

Você pode encontrar os arquivos de instalação dos drivers no CD do software dos drivers ou no site da Xerox em www.xerox.com.

Instruções de operação

Há duas opções oferecidas para se conectar a uma impressora antes de enviar o trabalho. Eles são:

- Conexão a partir de um cliente (Windows 7, XP, Vista, 2003, 2008): essa é a opção mais comumente usada e, portanto, mais familiar para a maioria dos usuários.
- Conexão através dos servidores Windows 2003 ou 2008: essa conexão é feita quando o ambiente de negócios é uma comunidade compartilhada em rede. O servidor tem todos os drivers e permite que diversos usuários se conectem e instalem o driver apropriado a partir dele.

Drivers

Instalação dos drivers localmente em um servidor ou cliente

Um sistema de servidor Windows 2003 ou 2008 pode ter todos os drivers de que as estações de trabalho precisem instalados localmente no servidor. Cada estação de trabalho poderá então instalar o driver apropriado a partir do servidor para gerar drivers remotos.

Estas instruções descrevem como instalar o driver de impressora localmente em uma estação de trabalho ou em um servidor.

Para instalar um driver de impressora em uma estação de trabalho a partir de um servidor, consulte Instalação dos drivers remotos em um cliente, neste documento. Primeiro, é necessário que o driver de impressora seja instalado localmente no servidor, de acordo com as instruções a seguir.

NOTA

A exclusão do Microsoft XPS Document Writer Printer poderia suspender os drivers de impressão WF e causar problemas de impressão com todas as impressoras para Grandes Formatos.

O driver de impressora FreeFlow Accxes é fornecido no seu CD de Software dos Drivers ou pode ser obtido por download do site www.xerox.com como um arquivo zip de extração automática. A execução deste programa extrai os arquivos para um diretório padrão ou escolhido pelo usuário, por exemplo, c:\temp.

NOTA

Você deve ter direitos de administrador para instalar o driver e as portas.

NOTA

As alterações feitas na caixa de seleção **Ativar recursos de impressão avançados** são compartilhadas entre Clientes e Impressoras Remotas. Portanto, todos os clientes e impressoras remotas que compartilhem o driver a partir desse servidor herdam as configurações de impressão avançadas.

Instalação do driver HP-GL/2 ou PostScript

- 1. Coloque o CD.
- 2. Clique duas vezes na pasta Drivers.
- Clique duas vezes em XFAInstaller.exe.
 O Programa de instalação do driver de impressão da Impressora de Grandes Formatos Xerox é exibido.
- 4. Selecione Avançar.
- 5. Digite um Idioma do Driver.
- 6. Digite o Nome da Impressora ou o Endereço IP, ou selecione a **Porta de Impressora** existente.
- 7. Selecione Avançar.
- 8. Selecione o driver **HP-GL/2** ou **PostScript**.

NOTA

A função PostScript do FreeFlow Accxes precisa ser instalada na controladora para que o driver PostScript possa ser usado.

- Selecione Usar Nome Padrão da Impressora ou Especificar um Nome para a Impressora e insira um <nome>. Selecione Avançar. A página Pronto para instalar é aberta.
- Selecione Concluir para concluir a instalação do driver.
 A tela Copiando arquivos é exibida.
- 11. A mensagem A instalação foi concluída com êxito é exibida.
- 12. Selecione Concluído.

Instalação dos drivers remotos em um cliente

Se você não estiver instalando drivers localmente em um cliente, instale-os de um servidor.

NOTA

Remova manualmente os drivers instalados anteriormente antes de prosseguir.

- 1. Vá até a pasta Impressoras.
 - Windows 7 Iniciar > Dispositivos e Impressoras
 - Windows 2003/XP Iniciar > Configurações > Painel de Controle
 > Impressoras e Aparelhos de Fax
 - Windows 2008/Vista Iniciar > Configurações > Impressoras
- 2. Clique duas vezes em Adicionar Impressora e selecione Avançar.
- 3. Selecione

Uma impressora em rede, ou uma impressora conectada a outro computador para conexão ao servidor de rede.

- 4. Selecione a impressora que você deseja usar.
- 5. Se a tela Usar o driver existente aparecer, selecione **Substituir driver existente** e selecione **Avançar**.
- 6. Reinicie o sistema.

Sobre os drivers de impressão

Ferramentas Cliente do FreeFlow Accxes e Ferramenta de Gerenciamento de Contas

Este capítulo descreve a instalação dos produtos Ferramentas Cliente do FreeFlow Accxes e a Ferramenta de Gerenciamento de Contas FreeFlow.

- Os programas de software FreeFlow ACT e AMT são instalados durante o mesmo processo de instalação.
- A instalação pode ser executada através do CD Ferramenta de Gerenciamento de Contas e Ferramenta Cliente do Accxes ou pelo site da Web, www.xerox.com.
- Vá para a cópia mais recente das Notas de versão do Cliente do Servidor de Impressão FreeFlow Accxes da Xerox do seu produto para ver informações adicionais de descrição das funções das ferramentas ACT e AMT, além do que se encontra neste capítulo. As Notas de versão do Cliente do Servidor de Impressão FreeFlow Accxes da Xerox podem ser encontradas no CD de Ferramentas Cliente do Accxes e Ferramentas de Gerenciamento de Contas.

Visão geral do ACT

O aplicativo ACT é executado em uma estação de trabalho Cliente do Windows, MacOS X, Solaris ou GNU/Linux.

O ACT permite aos usuários:

- Enviar trabalhos de impressão do cliente
- Recuperar arquivos digitalizados na rede
- Salvar imagens
- Criar jogos de documentos usando documentos únicos
- Visualizar a fila da impressora no cliente
- Cancelar trabalhos enviados
- Visualizar o Diretório de Digitalização

Alterar temporariamente as configurações do IOT

NOTA

As seleções feitas nas Ferramentas Cliente anulam temporariamente as configurações padrão das impressoras para Grandes Formatos FreeFlow Accxes.

Cada Ferramenta Cliente se encontra em uma quia separada:

- Envio de documentos
- Fila da impressora
- Contabilização (Legado)
- Recuperação de documentos
- Gerenciador de dispositivos

NOTA

A guia Contabilização listada acima somente funciona para versões do software até a 6.2. Depois da 6.2, a função foi substituída por um cliente externo, como a Ferramenta de Gerenciamento de Contas FreeFlow Accxes.



CUIDADO

O software ACT deve ser carregado somente em uma estação de trabalho protegida por senha.

NOTA

Após a conclusão da instalação, consulte os arquivos de ajuda Visão geral e Início rápido para começar a usar o software.

Visão geral do AMT

O aplicativo AMT foi projetado para:

- Recuperar dados de contabilização de trabalhos de diversas impressoras que utilizem o firmware FreFlow Accxes (versão 6.2 ou posterior).
- O Administrador do AMT pode enviar um comando AMT a cada impressora para recuperar uma cópia dos dados de uso do material e de uso do scanner, localizados no arquivo de registro de trabalhos na controladora da impressora.
- Identificar os dados recuperados através da ID da Impressora, ID da Conta e ID do Usuário.
- O AMT envia então um comando para cada impressora depurar os dados originais.



CUIDADO

O software AMT deve ser carregado somente em uma estação de trabalho protegida por senha.

Pré-requisito para a Instalação da Ferramenta de Gerenciamento de Contas

Antes de instalar o software, verifique se você está usando o protocolo TCP/IP na estação de trabalho (WindowXP/Vista, MacOS X, GNU/Linux e Solaris).

Verifique se os protocolos estão ativados como a seguir:

1. Selecione [Meu Computador > Meus Locais de Rede].

NOTA

No Windows 7, a opção é [Iniciar > Painel de Controle > Exibir o status e as tarefas da rede > Conexão local > Propriedades]

NOTA

No Vista, a opção é [Iniciar > Configurações > Conexões de Rede].

- 2. Selecione [Propriedades].
- 3. Clique com o botão direito do mouse em [Conexão Local]
- 4. Selecione [Propriedades].
- 5. Certifique-se que TCP/IP (Internet Protocol) esteja marcado.

Configuração das conexões de rede da impressora

Na Interface com o Usuário (UI) da impressora ou na Ferramenta de Gerenciamento de Impressora pela Web, verifique se as configurações de máscara de rede, endereço IP ou gateway estão corretas. Elas são necessárias para que a estação de trabalho consiga se comunicar com o scanner e a impressora FreeFlow Accxes compatíveis.

Na Ferramenta de Gerenciamento de Impressora pela Web

Selecione Configuração > Rede.

Na interface do usuário da impressora 6204

- 1. Selecione Menu > Configuração > Configurações de rede > TCP/IP.
- 2. Digite o Endereço IP, a Máscara de sub-rede e o Gateway, e selecione **Salvar**.

Na interface do usuário das impressoras 6279, 6604/6605 e 6622

No menu Serviços, selecione **Informações da Máquina > Administração** > **Configuração de Rede**.

No Painel do operador da 7142

Selecione a tecla de menu seguida das teclas **VOLTAR** ou **AVANÇAR** para a opção Configuração de Rede.

Pré-requisito para a instalação do ACT e AMT

Uma instalação limpa com o uso da função Adicionar ou Remover Programas do Painel de Controle é necessária para esses produtos de software.

NOTA

A pasta Preferências do XES foi criada enquanto os aplicativos ACT e AMT estavam em uso. O desinstalador do ACT e AMT não remove esta pasta automaticamente. Isso não será necessário se você estiver executando uma reinstalação do seu software, mas se não for mais executar o software em um sistema ou se estiver excluindo as preferências e as imagens digitalizadas para economizar espaço, exclua o diretório Preferências XES.

A tabela a seguir descreve a localização do diretório Preferências XES por plataforma, se o ACT e o AMT tiverem sido instalados anteriormente.

Tabela 3-1 Local do diretório de preferências XES

Tipo de plataforma	Local do diretório de preferências XES	
Windows 7	C:\USERS\ <nome do="" usuário="">\XES\ACT</nome>	
Windows 2003/XP	C:\Documents and Settings\ <nome do="" usuário="">\.XES\ACT</nome>	
Sun Solaris	<diretório inicial="">/.XES/ACT</diretório>	
Mac OS X	<diretório inicial="">/.XES/ACT</diretório>	
GNU/Linux	<diretório inicial="">/.XES/ACT</diretório>	
Windows 2008/Vista	C:\USERS\ <nome do="" usuário="">\XES\ACT</nome>	

A remoção do diretório causará a perda de todas as configurações de dispositivo do usuário do ACT.



CUIDADO

É importante fazer um backup manual dos arquivos de bancos de dados do AMT regularmente. Se os arquivos salvos forem excluídos acidentalmente ou corrompidos, eles não poderão ser recuperados. Os arquivos de backup precisam ser copiados de volta para a pasta de banco de dados do AMT, se necessário.

A desinstalação do software AMT não excluirá os arquivos do banco de dados salvos. Arquivos, imagens, dados, preferências do usuário etc. criados pelo usuário ou aplicativo não são excluídos acidentalmente.

Consulte as Notas de versão do Cliente do Servidor de Impressão FreeFlow Accxes da Xerox no site www.xerox.com para obter a localização desses arquivos de banco de dados no Vista.

Os arquivos de backup do AMT para o MS Windows e Sun Solaris são:

- Accxesjadb.backup
- · Accxesjadb.data
- Accxesjadb.script
- Accxesjadb.properties

Tabela 3-2 Local dos arquivos de banco de dados

Tipo de plataforma	Localização dos arquivos do banco de dados
MS Windows	C:\Arquivos de Programas\Accxes
Sun Solaris 10	<diretório a="" de="" durante="" instalação="">\AccXES\banco de dados do AMT</diretório>
Mac OS X	Mac OS X /Aplicativos/AccXES/AMTDatabase
Vista	C:/users/ <nome do<br="">usuário>/AppData/Local/VirtualStore/Arquivos de Programas/AccXES/AMTdatabase</nome>
Windows Server 2008/Server 2003/XP/7	C:/Arquivos de Programas/AccXES/AMTdatabase
Windows 64 bits	C:\Arquivos de Programas (x86)\AccXES\

Desinstalação do Software ACT e AMT

Os produtos ACT e AMT são desinstalados ao mesmo tempo.

Feche todos os programas de software ACT e AMT antes de executar uma desinstalação.

NOTA

Sempre execute o desinstalador de fora dos diretórios de instalação para evitar a perda de arquivos de dados e danos às funções do diretório.

NOTA

O desinstalador exclui o diretório de trabalho atual, as Ferramentas Cliente Accxes e o software Ferramenta de Gerenciamento de Contas do seu Cliente.

Nas instruções a seguir, dados variáveis que dependem da plataforma em particular são colocados em letras minúsculas e entre colchetes, por exemplo <ponto de montagem do cd-rom> para instruções de instalação do CD-ROM.

Desinstalação em um sistema Windows

Selecione Iniciar > Configurações > Painel de Controle
 Adicionar ou Remover Programas.

- 2. Na lista de programas de software, selecione **Accxes**. Clique em **Adicionar ou Remover Programas**.
 - No Windows 7, a opção é Iniciar
 Painel de controle > Desinstalar um programa
 - No Windows 2008/Vista, a opção é Programas e Recursos.

A tela do desinstalador do InstallAnywhere é exibida.

- 3. Selecione **Desinstalar**.
- Uma mensagem Desinstalação Concluída é exibida quando a instalação é concluída. Selecione Sair.
- 5. Se desejar, exclua a pasta XES/ACT. Você perderá todas as configurações.

No Windows 2003, o local do diretório de preferências XES é C:\Documents and Settings\<nome do usuário>\.XES\ACT

No Windows 7, 2008/Vista, o local do diretório de preferências XES é C:\Users\<nome do usuário>\XES\ACT

Desinstalação no Sun Solaris

Se você executar o programa Uninstall_Accxes no diretório Accxes/UninstallerData no Sun Solaris, o diretório Accxes e o subdiretório atuais poderão ser excluídos.

Para desinstalar o software:

1. Em uma janela de comando (shell), execute o seguinte comando:cd <diretório de instalação do aplicativo>/UninstallerData/ onde <diretório de instalação do aplicativo>

Esse é o diretório no qual o aplicativo ACT foi originalmente colocado.

- 2. Em seguida, digite o comando: /Uninstall_Accxes Isso inicia o desinstalador.
- 3. Se desejar, exclua a pasta XES/ACT. Você perderá todas as configurações.

No Sun Solaris, a localização do diretório de preferências XES é <diretório inicial>/.XES/ACT

Desinstalação no GNU/Linux

Para desinstalar o software:

- Em uma janela de comando (shell), execute o seguinte comando:cd <diretório de instalação do aplicativo>/UninstallerData/ onde <diretório de instalação do aplicativo> Esse é o diretório no qual o aplicativo ACT foi originalmente colocado.
- 2. Em seguida, digite o comando: ./Uninstall_Accxes
- 3. Se desejar, exclua a pasta XES/ACT. Você perderá todas as configurações.

No GNU/Linux, a localização do diretório de preferências XES é <diretório inicial>/.XES/ACT

Desinstalação de um Mac OS X

O diretório no qual o Install Anywhere colocou originalmente o aplicativo Java é o <diretório de instalação do aplicativo>.

NOTA

Estes comandos podem ser diferentes dos comandos exibidos abaixo, dependendo da versão do Mac OS X em uso.

Desinstalação do Software Ferramentas Cliente na Interface Gráfica com o Usuário no Mac OS X

Essas são instruções gerais a serem seguidas durante a desinstalação da Interface Gráfica com o Usuário.

Navegue a partir do disco rígido.

- 1. Selecione a pasta Applications (aplicativos).
- 2. Selecione a pasta Accxes.
- 3. Selecione UninstallerData.
- 4. Clique duas vezes em Uninstall_Accxes.
- 5. Selecione o botão **Desinstalar**.
- 6. Selecione Concluído.

Desinstalação do Software Ferramentas Cliente usando o prompt de comando no Mac OS X

Estas são as instruções para desinstalação com o uso do prompt de comando em um sistema Mac OS X.

1. Em uma janela de comando (shell), execute o seguinte comando: cd /Application/Accxes/UninstallerData/Uninstall_Accxes.app/Contents/MacOS

NOTA

Use a tecla **Tab** após inserir os primeiros caracteres dos comandos para preencher as informações, em vez de fazer a digitação manual.

- 2. Pressione a tecla Return.
- 3. Em seguida, digite o comando: ./Uninstall_Accxes

Sobre a instalação do ACT e AMT no Windows 2003

As Ferramentas Cliente do Accxes e Ferramenta de Gerenciamento de Contas são instaladas juntas e ambas usam o Instalador do ACT/AMT.

O software do Instalador do ACT/AMT pode ser encontrado no site da Web da Xerox em www.xerox.com ou no CD Ferramentas Cliente do Accxes e Ferramenta de Gerenciamento de Contas. Essas duas fontes também incluem as Notas de versão do Cliente do Servidor de Impressão FreeFlow Accxes da Xerox que descrevem as novas funções do ACT e AMT.

Após a conclusão da instalação, consulte os arquivos de ajuda Visão geral e Início rápido para começar a usar o software. O primeiro processo destina-se ao Microsoft Windows 2003 Server.

Instalação do ACT e AMT no Sistema Operacional Windows 2003

Certifique-se de desinstalar qualquer versão presente do software ACT e AMT.

NOTA

O software AMT deverá ser instalado em um cliente que seja protegido com senha contra qualquer indivíduo que não seja o administrador do AMT.

Instalação do ACT e AMT no Windows através do CD-ROM

As instruções a seguir devem ser utilizadas para o Microsoft Windows 2003 Server:

- 1. Insira o CD Ferramentas Cliente do Accxes e Ferramenta de Gerenciamento de Contas na sua unidade de CD.
- 2. Selecione **setup.exe** para começar a instalação. O software Install Anywhere será carregado automaticamente.
- 3. Na tela Ferramentas Cliente, selecione o idioma. Clique em **OK**.
- 4. Se quiser instalar somente as Ferramentas Cliente do Accxes, clique em Avançar. A senha AMTPASSWORD somente é necessária para continuar com a instalação do ACT e AMT.
- 5. Leia as telas Introdução, Contrato de Licença e Informações e clique em **Avançar** para passar para a próxima tela.
- 6. Na tela Escolher Pasta de Instalação, clique no botão **Escolher** para selecionar onde deseja que o software seja instalado. O padrão é C:\Arquivos de Programas\Accxes.
- 7. Clique em Avançar. Na tela Escolher local para atalho, selecione Na área de trabalho, se quiser que um atalho das Ferramentas Cliente seja exibido na área de trabalho. Caso contrário, cada vez que você quiser usar o software, será necessário selecionar Iniciar > Arquivos de Programas
 - > Accxes > Ferramentas Accxes.
- 8. Clique em **Avançar**.
- Na tela Escolher conjunto de instalação, selecione o botão
 Ferramentas Cliente do AccXES para instalar apenas as Ferramentas Cliente ou selecione o botão
 - Ferramentas Cliente do AccXES e Ferramenta de Gerenciamento de Contas para instalar os dois programas de software.
- 10. Clique em Avançar.
- 11. Na tela Instalação Concluída, clique no botão **Concluído**.

Instalação do ACT e AMT no Windows pela Internet

Certifique-se de desinstalar qualquer versão presente do software ACT e AMT.

NOTA

O software AMT deverá ser instalado em uma estação de trabalho que seja protegida com senha contra qualquer indivíduo que não seja o administrador do AMT.

Download do Software Ferramentas Cliente pelo site da Xerox

As instruções a seguir devem ser utilizadas para o Microsoft Windows 2003 Server:

- 1. Inicie o site www.xerox.com no seu navegador.
- 2. Selecione o link Suporte e Drivers.
- 3. Vá para a seção Grandes Formatos.
- 4. Preencha os três campos exibidos para obter o produto desejado:
 - a) Escolha **Grandes Formatos** para Tipo de Produto.
 - b) Selecione as séries específicas de produtos, por exemplo, 6000, para Família do produto.
 - c) Selecione o link **Drivers e Download** exibido para o Modelo de Impressão Xerox no qual você fará a impressão.
- 5. No seu tipo de impressora, selecione o link **Drivers e Downloads**.
- 6. Selecione seu Sistema Operacional e Idioma. Pressione o botão Ir.
- 7. Na seção Utilitários e Aplicações, clique no hiperlink Ferramentas Cliente do Accxes (ACT) e Ferramenta de Gerenciamento de Contas (AMT).
- 8. Selecione o botão **Abrir** ou **Salvar** para iniciar o download do arquivo .zip. O download desse arquivo pode demorar um pouco.
- 9. Clique duas vezes no arquivo para começar a instalar o software.
 - Os usuários do Mac OS X devem clicar duas vezes no arquivo download.zip e extrair os arquivos.
 - Os usuários do Windows devem clicar duas vezes no arquivo install.exe.
- Siga as instruções nas telas, conforme explicado na seção Instalação o ACT e o AMT no Windows através do CD-ROM.

Instalação do ACT e AMT nos sistemas Sun Solaris

O procedimento de instalação a seguir destina-se ao ambiente baseado em Sun Solaris 10.

NOTA

Se você estiver usando o Solaris, será necessário fazer o download dos patches do KJVM 1.4.2.06 da Internet para a sua versão do Solaris.

Instalação do ACT e AMT no Sun Solaris através do CD-ROM

Em todos os casos, <ponto de montagem do cd-rom> é o diretório onde o CD-ROM será montado.

- 1. Insira o CD Ferramentas Cliente do Accxes e Ferramenta de Gerenciamento de Contas na sua unidade de CD.
- 2. Em uma janela de comando, digite: cd \<ponto de montagem do cd-rom>Accxes Tools 15.0/InstData/Solaris/VM e pressione a tecla Enter.
- Digite sh /install.bin
 O software Install Anywhere será carregado.

- 4. Siga as instruções nas telas.
- 5. Na tela Escolher local para atalho, selecione o local em que você deseja que o atalho seja colocado. No Sun Solaris, ele não pode ser colocado na área de trabalho.
- 6. Clique em Avançar.
- 7. Na tela Escolher conjunto de instalação, selecione o botão **Ferramentas Cliente do FreeFlow Accxes**. Se você instalar o ACT somente, não será necessário ter uma senha. Se você instalar o ACT e o AMT, será necessário inserir a senha AMTPASSWORD.
- 8. Selecione o botão Avançar.
- 9. Remova o CD.

NOTA

Como o ACT não dá suporte à porta paralela no Solaris, ela não será listada na guia Gerenciador de dispositivos. Ao executar o ACT no Solaris 10, use as teclas de seta no teclado numérico, em vez das teclas de seta separadas no teclado.

Instalação do ACT e do AMT no Sun Solaris usando um navegador

Em todos os casos, <ponto de montagem do cd-rom> é o diretório onde o CD-ROM será montado.

- 1. Insira o CD Ferramentas Cliente do Accxes e Ferramenta de Gerenciamento de Contas na sua unidade de CD.
- 2. Em um navegador da Web, digite: cd \<ponto de montagem do cd-rom>/Accxes Tools 15.0/install.htm
- 3. Siga as instruções na página da Web. Se você instalar o ACT somente, não será necessário ter uma senha. Se você instalar o ACT e o AMT, será necessário inserir a senha AMTPASSWORD.

Instalação do ACT e AMT no Sistema GNU/Linux

Certifique-se de desinstalar qualquer versão anterior do software ACT e AMT.

NOTA

O software AMT deverá ser instalado em uma estação de trabalho que seja protegida com senha contra qualquer indivíduo que não seja o administrador do AMT. Não deve haver também nenhum outro aplicativo instalado nessa estação de trabalho.

Instalação do ACT e AMT no GNU/Linux através do CD-ROM

As instruções a seguir devem ser usadas para os sistemas GNU/Linux. Em todos os casos, <ponto de montagem do cd-rom> é o diretório onde o CD-ROM será montado.

1. Insira o CD Ferramentas Cliente do Accxes e Ferramenta de Gerenciamento de Contas na sua unidade de CD.

- 2. Em uma janela de comando, digite:cd \<ponto de montagem do cd-rom>/InstData/Linux/VM e pressione a tecla Enter.
- 3. Digite sh ./install.bin

NOTA

Se quiser instalar somente as Ferramentas Cliente Accxes, não será necessário ter uma senha. A senha AMTPASSWORD somente é necessária para continuar com a instalação do ACT e AMT.

Instalação do ACT e AMT no GNU/Linux através de um navegador

Em todos os casos, <ponto de montagem do cd-rom> é o diretório onde o CD-ROM será montado.

- 1. Insira o CD Ferramentas Cliente do Accxes e Ferramenta de Gerenciamento de Contas na sua unidade de CD.
- 2. Em um navegador da Web, digite:cd \<ponto de montagem do cd-rom>/install.htm Install.htm inicia o navegador da Web.
- 3. Siga as instruções na página da Web.

NOTA

Se quiser instalar somente as Ferramentas Cliente Accxes, não será necessário ter uma senha. A senha AMTPASSWORD somente é necessária para continuar com a instalação do ACT e AMT.

Instalação do ACT e AMT no Mac OS X através do CD-ROM

NOTA

Estes comandos podem ser diferentes dos comandos exibidos abaixo, dependendo da versão do Mac OS X em uso.

- 1. Insira o CD Ferramentas Cliente do Accxes e Ferramenta de Gerenciamento de Contas na sua unidade de CD.
- 2. Copie o arquivo setup.zip do nível superior do CD de instalação.
- 3. Cole o arquivo setup.zip na área de trabalho.
- 4. Dê dois cliques no arquivo zip.
- 5. Após a expansão do arquivo, clique duas vezes em Instalar.

NOTA

Se quiser instalar somente as Ferramentas Cliente Accxes, não será necessário ter uma senha. A senha AMTPASSWORD somente é necessária para continuar com a instalação do ACT e AMT.

Instalação do ACT e AMT no Mac OS X usando um navegador

Em todos os casos, <ponto de montagem do cd-rom> é o diretório onde o CD-ROM será montado.

- 1. Insira o CD Ferramentas Cliente do Accxes e Ferramenta de Gerenciamento de Contas na sua unidade de CD.
- 2. Em um navegador da Web, digite:cd \<ponto de montagem do cd-rom>/install.htm Install.htm inicia o navegador da Web.

NOTA

Para Safari: Vá para Arquivo > Abrir

3. Siga as instruções na página da Web.

NOTA

Se guiser instalar somente as Ferramentas Cliente Accxes, não será necessário ter uma senha. A senha AMTPASSWORD somente é necessária para continuar com a instalação do ACT e AMT.


Configuração do Gerenciador de Dispositivos no ACT

A quia Gerenciador de Dispositivos é o local em que você especifica a conexão de rede e seleciona quais impressoras/scanners acessará durante a utilização das Ferramentas do Cliente FreeFlow Accxes.

Quando o software Ferramentas Cliente do FreeFlow Accxes é instalado pela primeira vez, ele tenta atualizar as informações de Identificação da Impressora para todos os dispositivos de rede listados na guia Gerenciador de Dispositivos.


Adição de um dispositivo de impressão ou scanner de rede

1. Inicie as Ferramentas Cliente do Accxes e selecione a guia Gerenciador de Dispositivos.

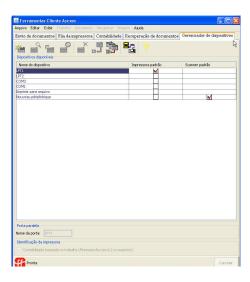

2. Selecione o ícone Criar um Novo Dispositivo.

A caixa Rede na parte inferior da guia Gerenciador de Dispositivos pode ser acessada agora para o preenchimento das informações do dispositivo.

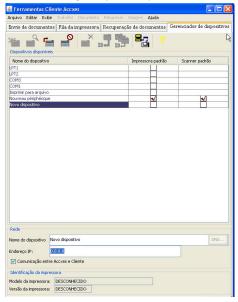

- 3. Digite o Nome do Dispositivo e o Endereço IP.
- 4. Selecione o ícone Aceitar os Parâmetros do Dispositivo na barra de ferramentas.



O software obtém as informações de identificação da impressora e exibe-as na seção Informações da Impressora da tela.

5. Clique nas colunas **Impressora Padrão** e **Scanner padrão** para indicar os dispositivos conectados na estação de trabalho.

NOTA

As guias Envio de Documentos e Fila da Impressora usam esta configuração padrão quando se comunicam com sua impressora.

A configuração da caixa de seleção **Accxess para Comunicações de Cliente** permite ao ACT solicitar à impressora informações sobre o status.

Consulte a Ajuda on-line para obter mais detalhes sobre como usar as Ferramentas Cliente do Accxes.

Ferramentas Cliente do FreeFlow Accxes e Ferramenta de Gerenciamento de Contas

4

Configuração do módulo de acabamento

Este capítulo descreve como conectar a Ferramenta Cliente do FreeFlow Accxes a um produto Módulo de acabamento.

Verifique o seguinte para se preparar para a configuração das funções do módulo de acabamento:

- A impressora, a controladora e o cliente precisam estar ligados e na mesma rede.
- O software Ferramentas Cliente do FreeFlow Accxes precisa estar instalado.
- O módulo de acabamento precisa estar conectado à impressora e ligado para que o arquivo executável possa acessar o módulo de acabamento para criar o arquivo XES.FIN correto.

Download do Criador de arquivos do módulo de acabamento do site Xerox.com

Para criar um arquivo .FIN para que a Ferramenta Cliente do FreeFlow Accxes se conecte ao módulo de acabamento, faça o seguinte:

net

- 1. Inicie o site **www.xerox.com** no seu navegador.
- 2. Selecione o link Suporte e Drivers.
- 3. Vá para a seção Grandes Formatos.
- 4. Preencha os três campos exibidos para obter o produto desejado:
 - a) Escolha **Grandes Formatos** para Tipo de Produto.
 - b) Selecione as séries específicas de produtos, por exemplo, 6000, para Família do produto.
 - c) Selecione o link **Drivers e Download** para o modelo específico de impressora Xerox no qual você está imprimindo, por exemplo, Driver de impressora FreeFlow Accxes HP-GL/2 de 32 bits.
- 5. No seu tipo de driver, selecione o link **Drivers e Downloads**.
- 6. Selecione seu Sistema Operacional e Idioma. Selecione Ir.

- 7. Selecione o link **Utilitários e Aplicações** e escolha **Criador de arquivos do módulo de acabamento**. Salve o arquivo .zip em seu cliente
- 8. Abra o arquivo download.zip e extraia XFAFin.exe para o Windows XP e posterior.
 - Salve-o no mesmo lugar onde os arquivos do ACT foram instalados.
- 9. Em seu cliente, inicie uma janela de prompt de comando selecionando Iniciar
 > Executar > cmd
- Na janela do prompt de comando, altere o diretório atual para que fique no mesmo local do arquivo zip extraído (XFAFin.exe).
- Digite o seguinte comando: xesfin.exe IP_Address folder.fin, substituindo IP_Address pelo endereço IP da sua impressora.
 Uma mensagem Criado com êxito aparecerá quando o arquivo .FIN for criado.
- 12. Inicie as Ferramentas Cliente do FreeFlow Accxes.
- 13. Selecione o botão **Opções do trabalho** na guia Envio de Documentos.
- 14. Selecione a quia **Acabamento**.
- 15. Selecione Adicionar Dobra na lista Tipo de Dobra.
- 16. A dobra será adicionada à lista Tipo de Dobra e poderá ser selecionada agora. Os métodos apropriados de dobra para esse tipo de dobrador serão listados no menu suspenso Método de dobra.

NOTA

Somente o último dobrador adicionado permanecerá na lista Tipo de dobrador entre as sessões de utilização das Ferramentas Cliente. Ele também permanecerá mesmo depois que você desinstalar e instalar o ACT.

Configuração do driver de impressão HP-GL/2 para reconhecer o Módulo de Acabamento

Se você tiver uma dúvida de impressora HP-GL/2 para Grandes Formatos Xerox em uma porta diferente da porta de rede XES, deve seguir o procedimento abaixo para configurá-lo a fim de que ele reconheça o módulo de acabamento.

1. Vá até a pasta Impressoras. Os caminhos são exibidos abaixo.

Tipo de plataforma	Localização do diretório da impressora
Windows 7	Iniciar > Dispositivos e Impressoras
Windows Server 2000	Iniciar > Configurações > Impressoras
Windows 2003/XP	Iniciar > Configurações > Painel de Controle > Impressoras e Faxes
Windows 2008/Vista	Iniciar > Configurações > Painel de Controle > Impressoras

- 2. Selecione o ícone para a **impressora HP-GL/2 para Grandes Formatos Xerox** e clique com o botão direito do mouse.
- 3. Selecione Propriedades.
- 4. Selecione a guia **Opções do Dispositivo**.

- 5. Na caixa de combinação Tipo de módulo de acabamento, selecione **Adicionar módulo de acabamento**.
- 6. No diálogo Abrir arquivo de descrição do módulo de acabamento, navegue para o local do arquivo .FIN criado acima.
- 7. Selecione o arquivo .FIN e clique em **OK**.
- 8. Clique em **OK** novamente.

Configuração do módulo de acabamento

