



Xerox CX-utskriftsserver
Drevet av Creo fargeserverteknologi
for skriveren Xerox Color 550/560

Kabeltilkoblinger for CX-utskriftsservermaskinen

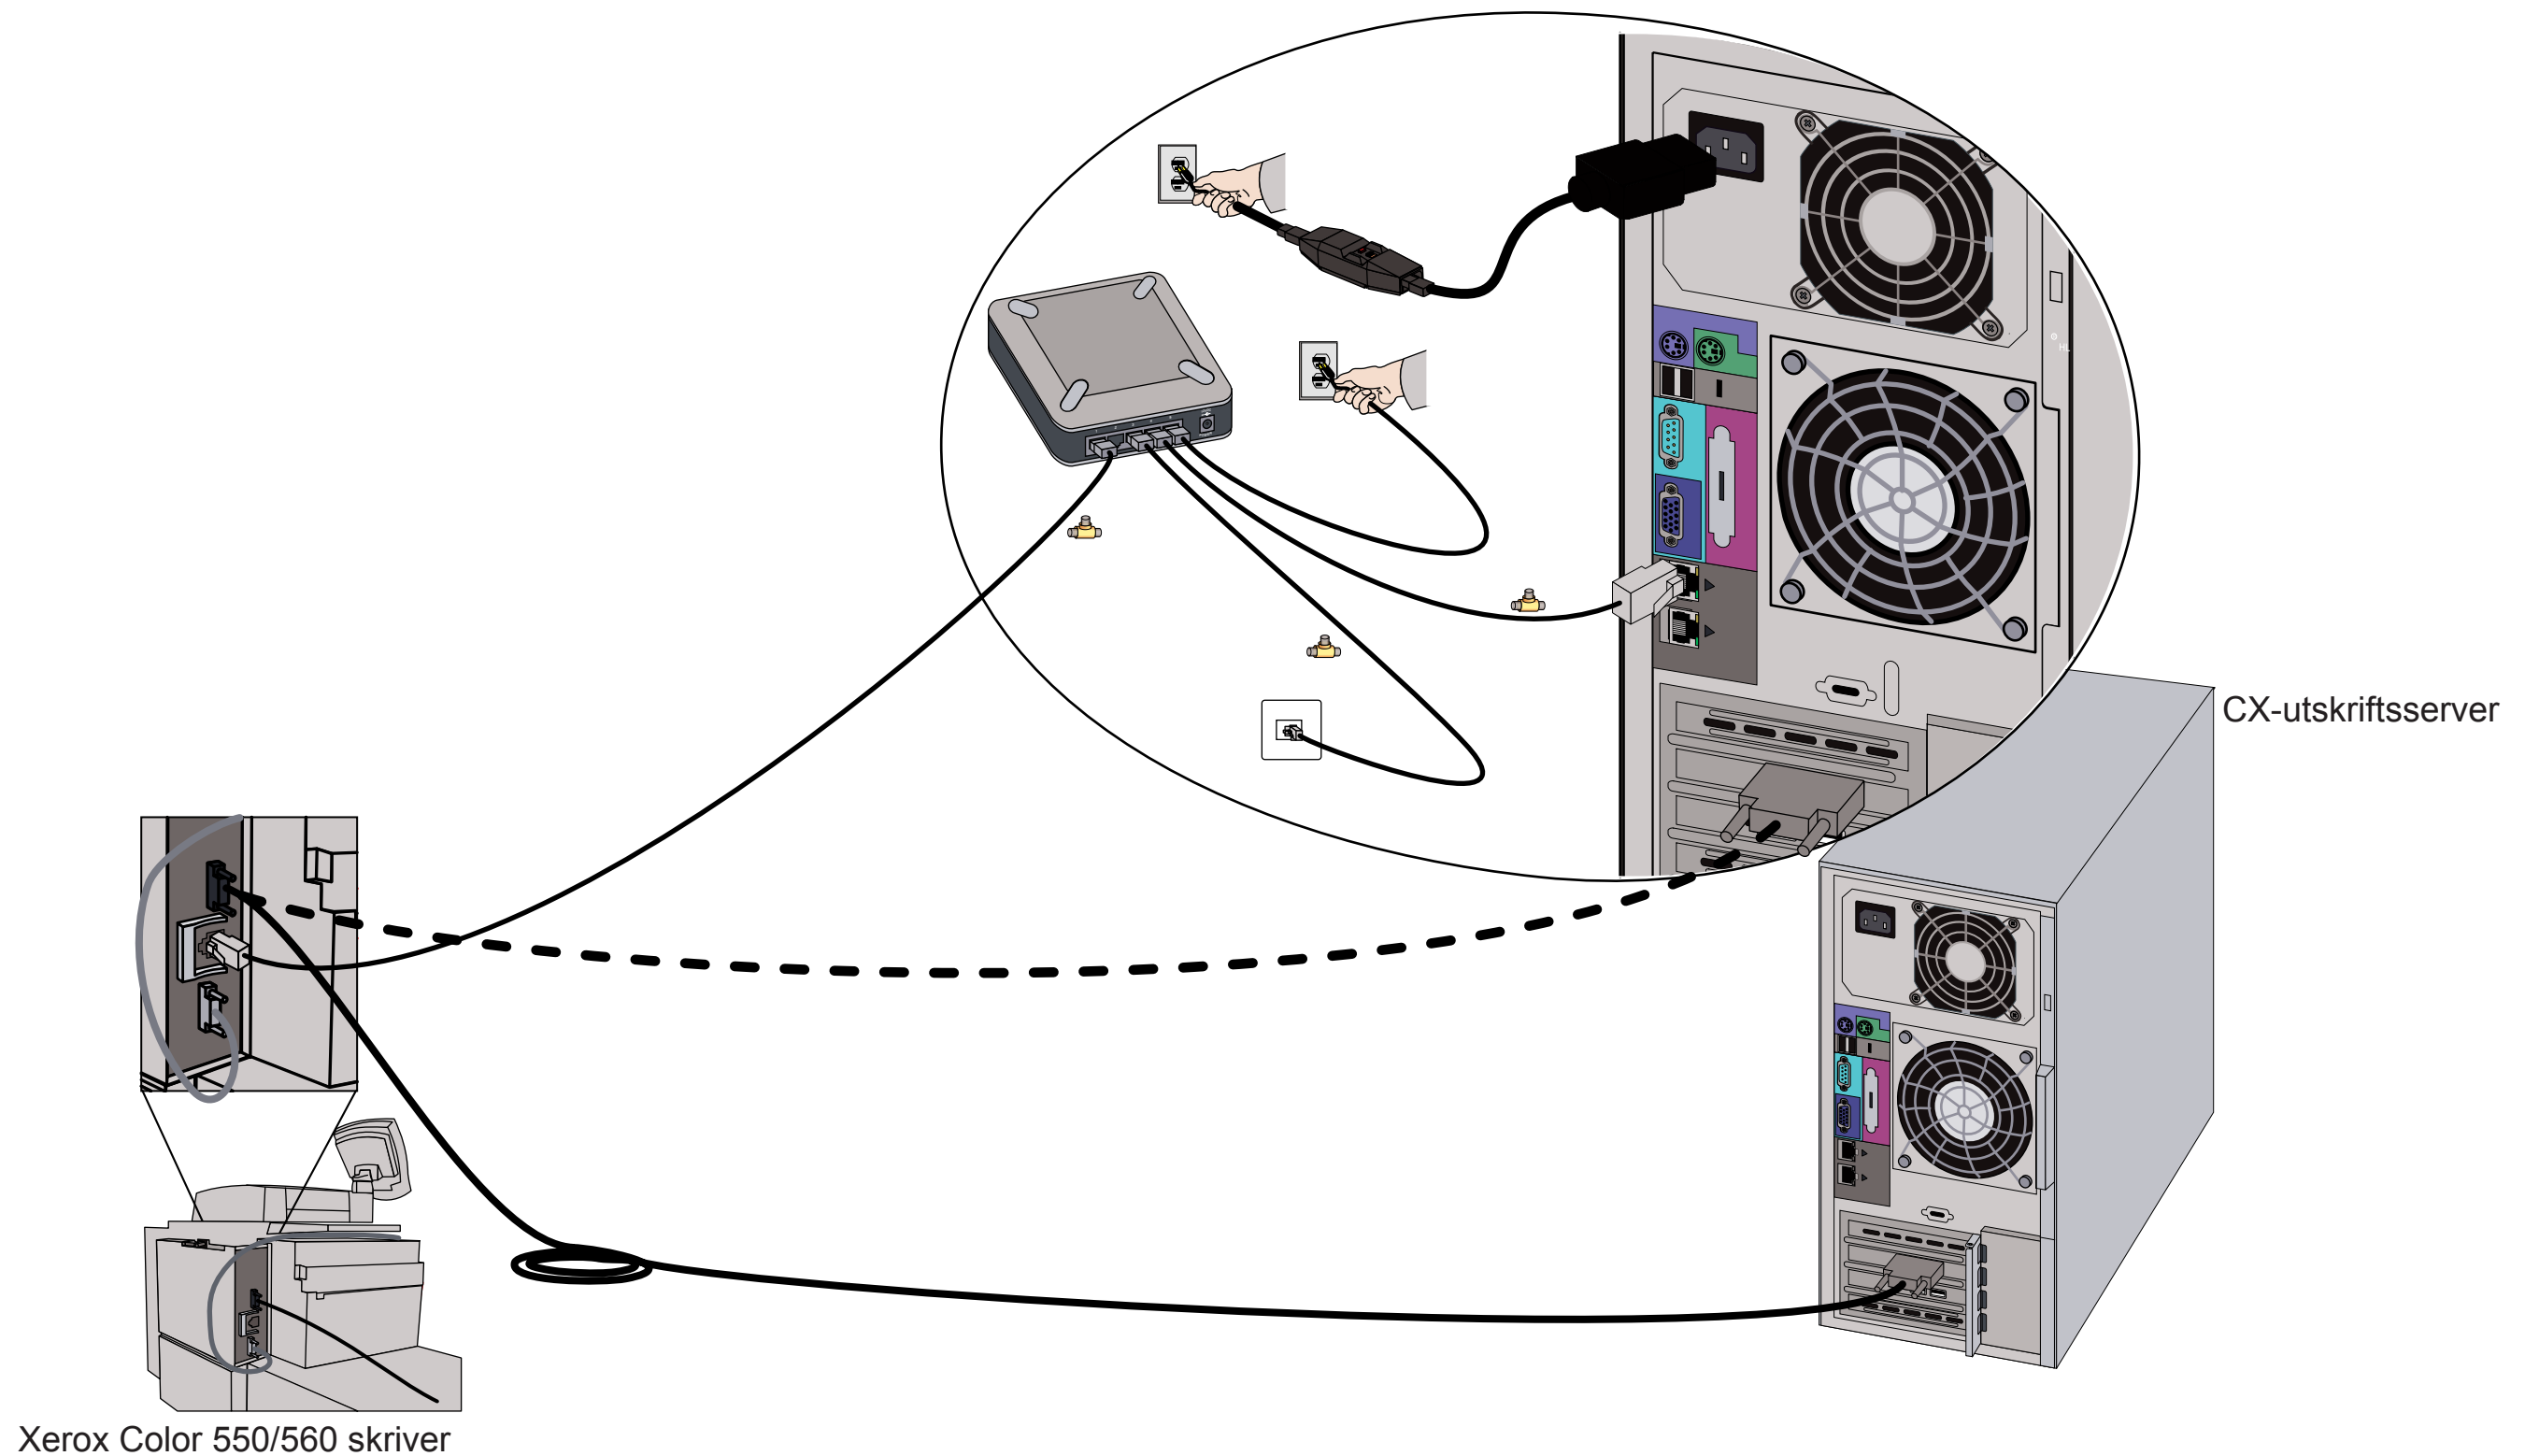


Tilleggspakker til CX-utskriftsserveren

CX-utskriftsserveren har fire tilleggspakker som krever en USB-maskinvarelås (dongle).

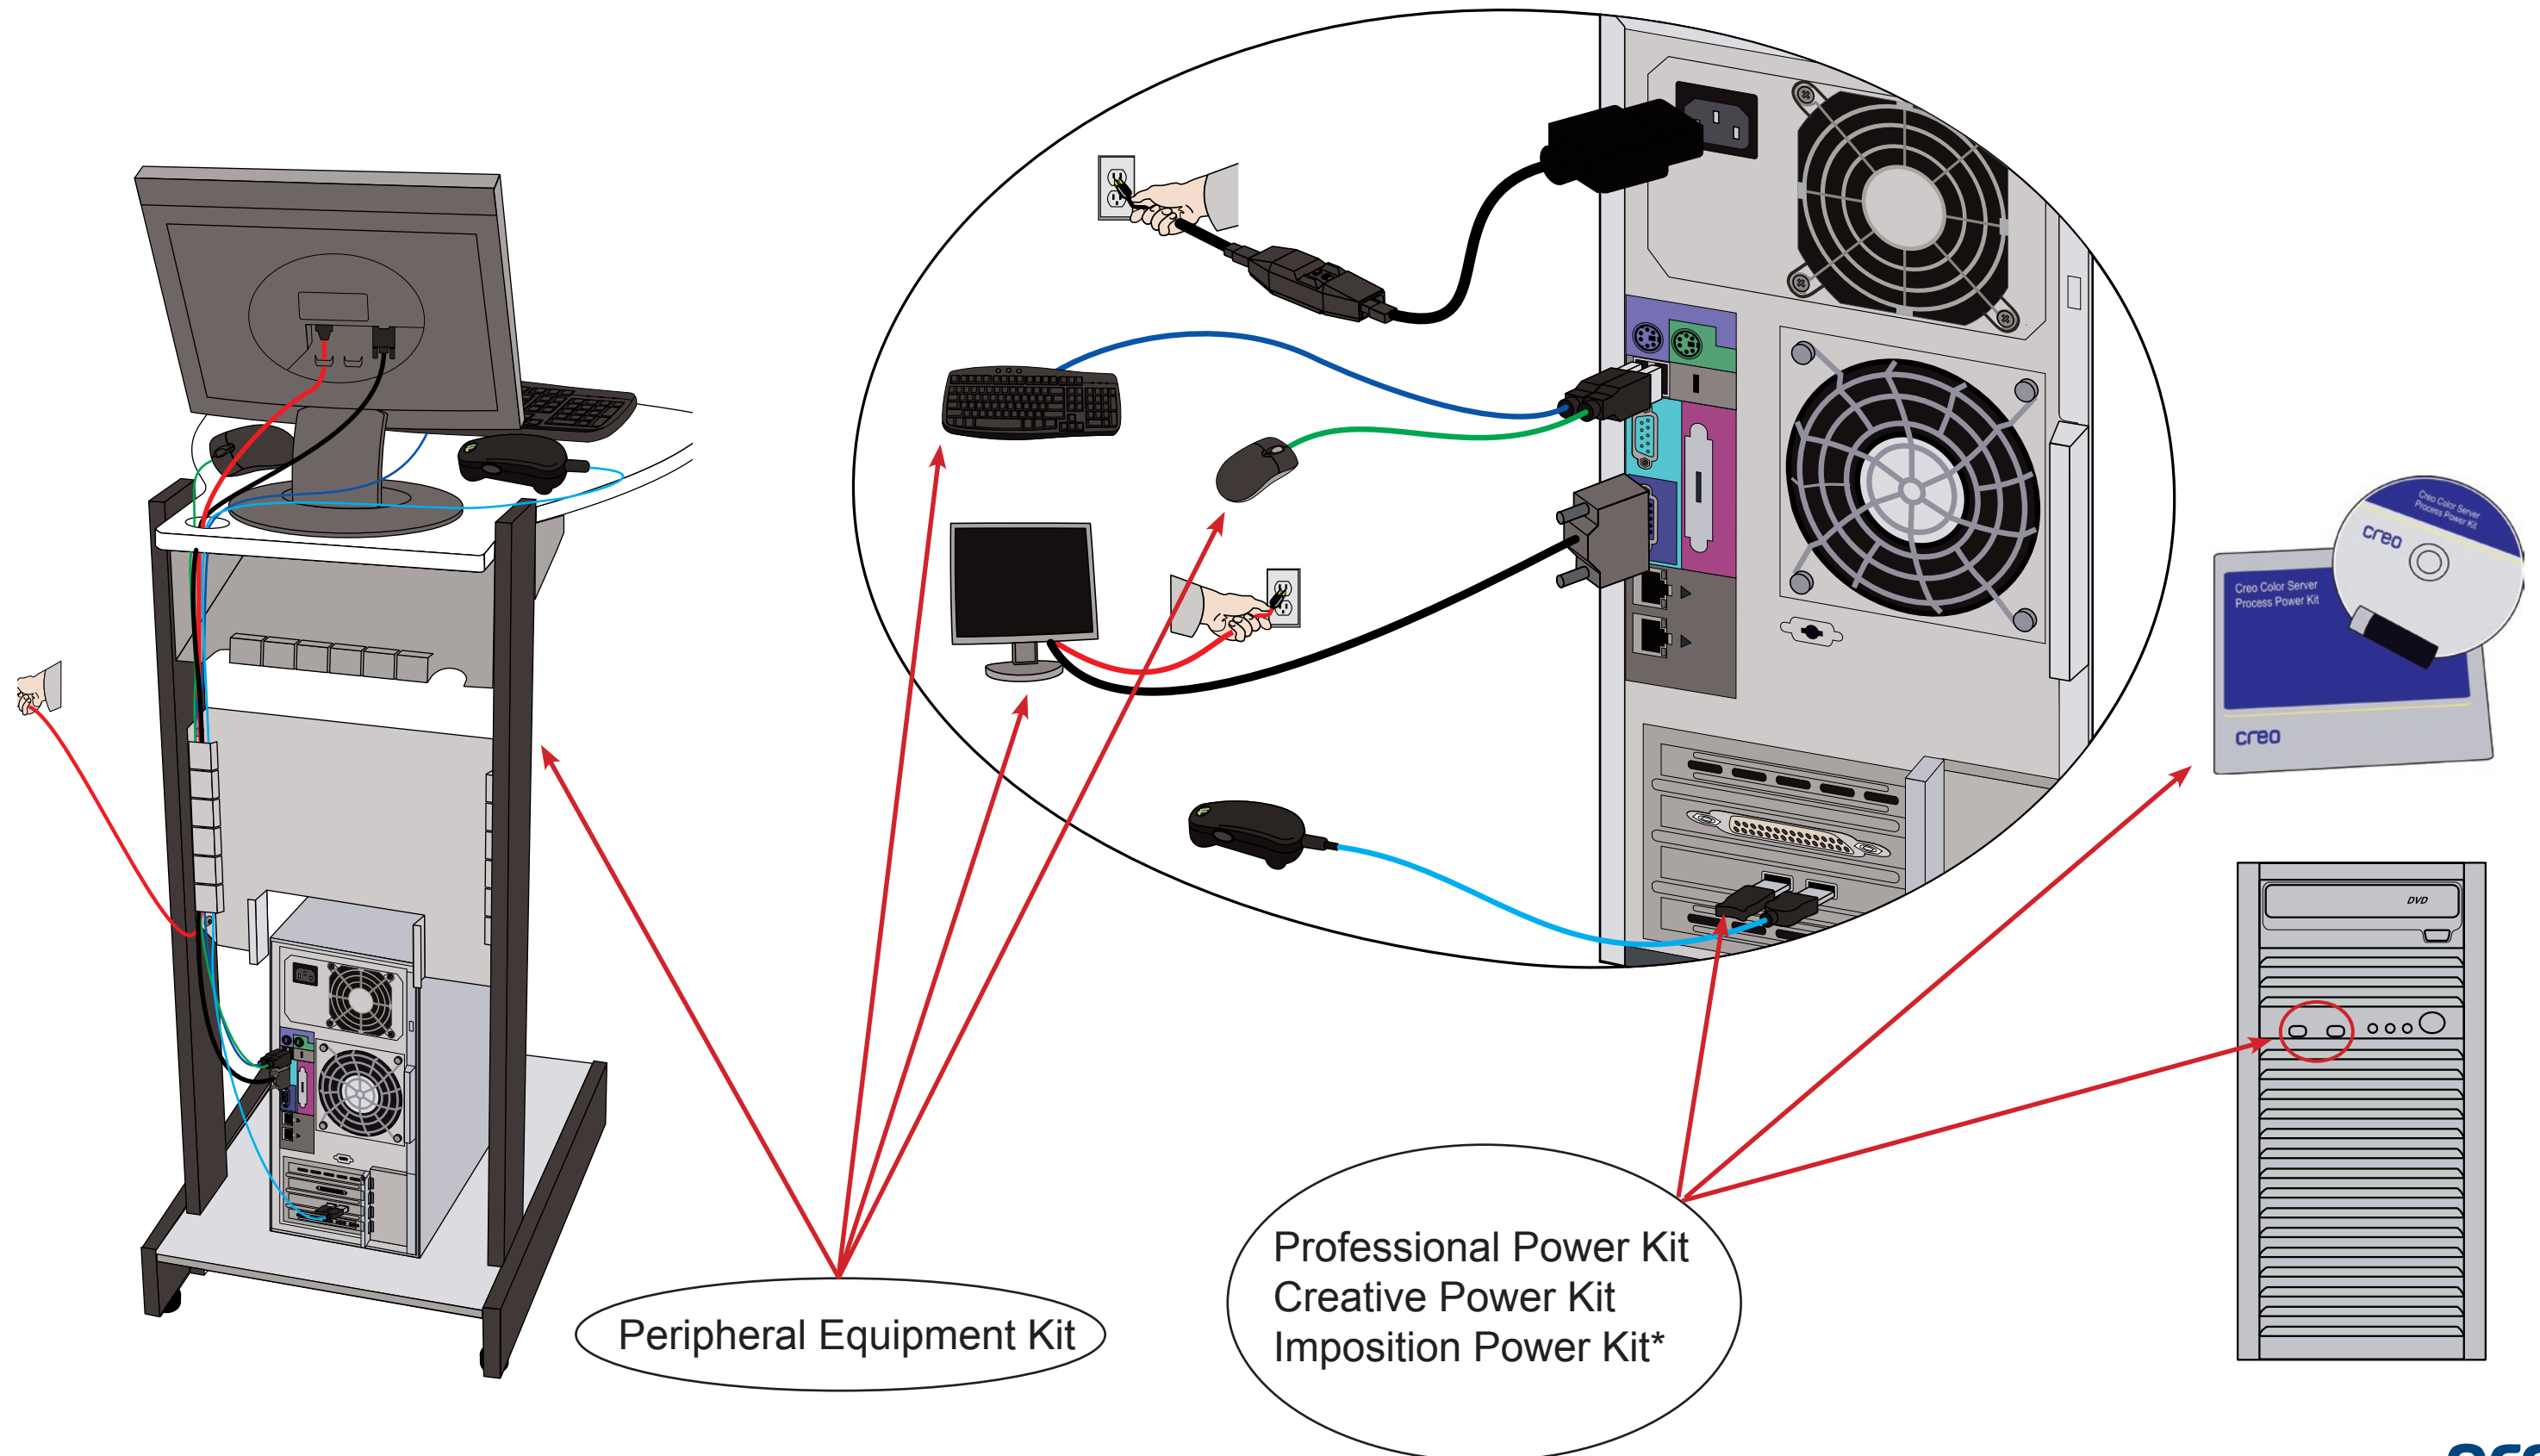


Slå på CX-udskriftsserveren og skriveren

1

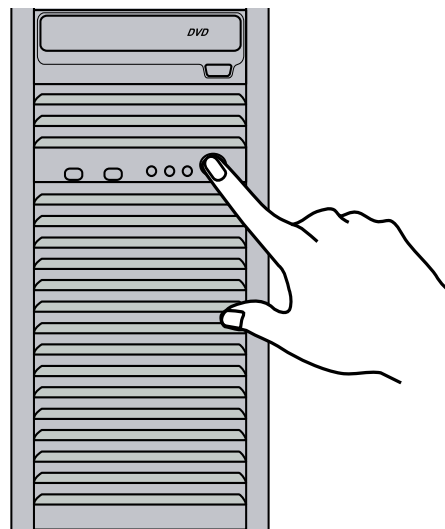

2

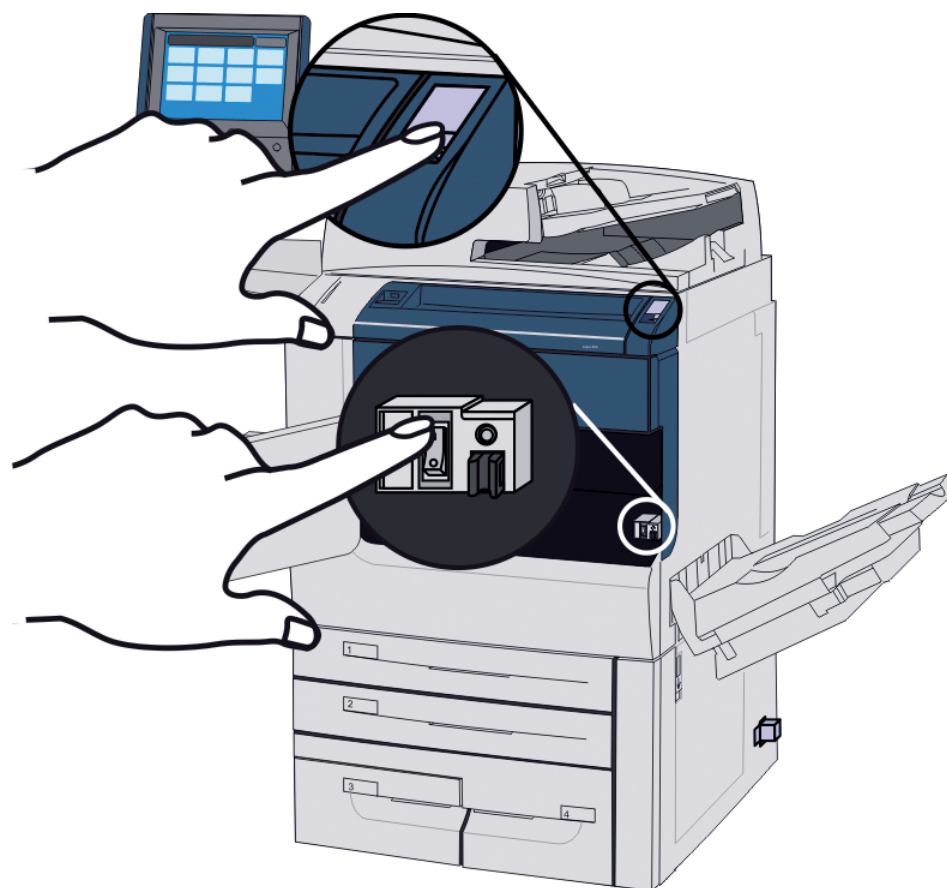

3




Installere Imposition Power Kit

1 Logg på datamaskinen som administrator.


2 Finn frem programfilene.
Filen **Preps_6-0-0_Win_Installer.exe**
er tilgjengelig på DVDen.

3 Sett inn DVDen, og dobbeltklikk på **.exe**-filen.

4 Klikk på **Installer** og følg instruksjonene på skjermen
til installeringen er ferdig.

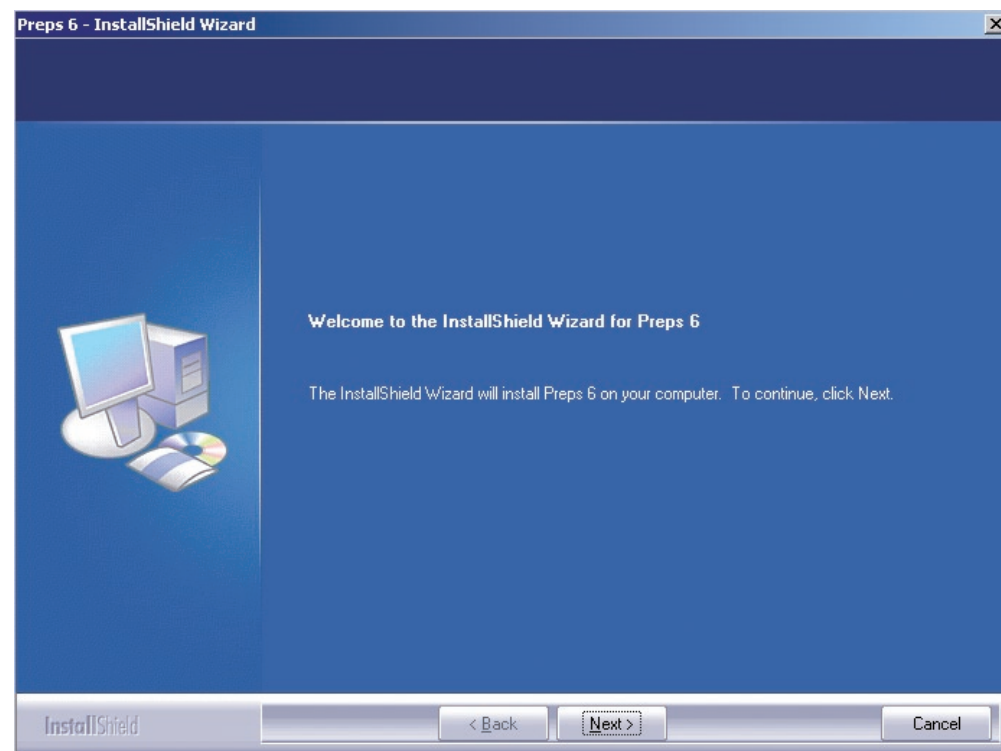


5 Når iKey-drivervinduet åpnes, skriver du inn lisensnøkkelen
for å fullføre installasjonen.

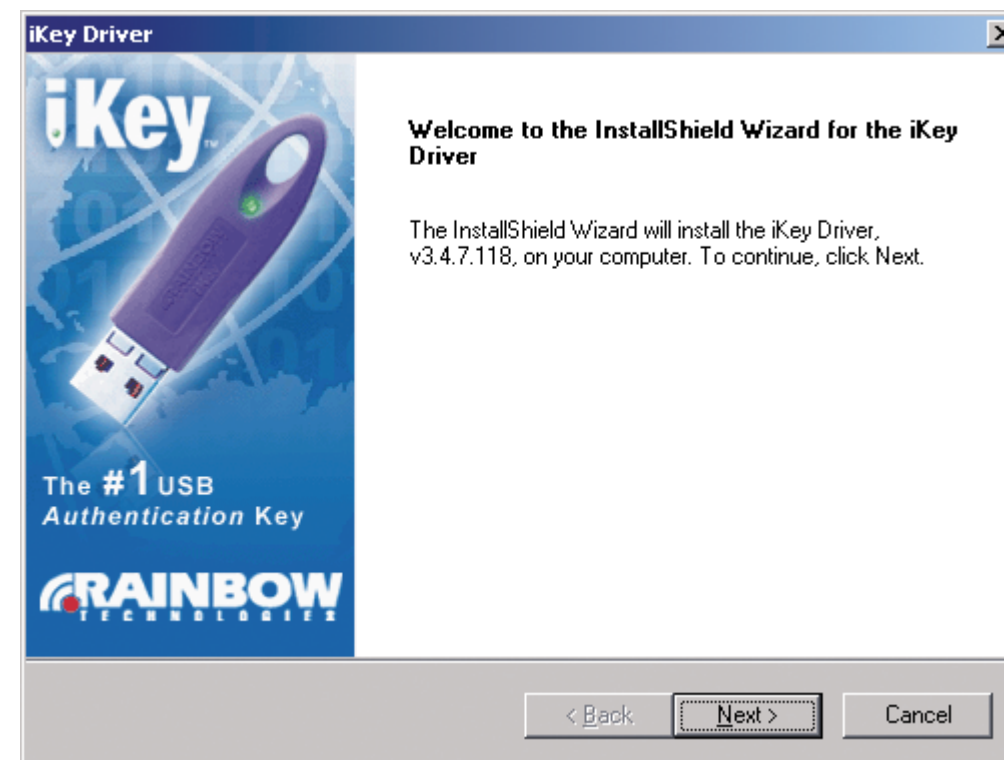


Sette opp en nettverksskriver – Windows Server 2008/2003/XP

Denne fremgangsmåten gjelder Windows Server 2008, Windows Server 2003 og XP.


- 1** Velg **Start > Innstillinger > Skrivere og telefakser**.

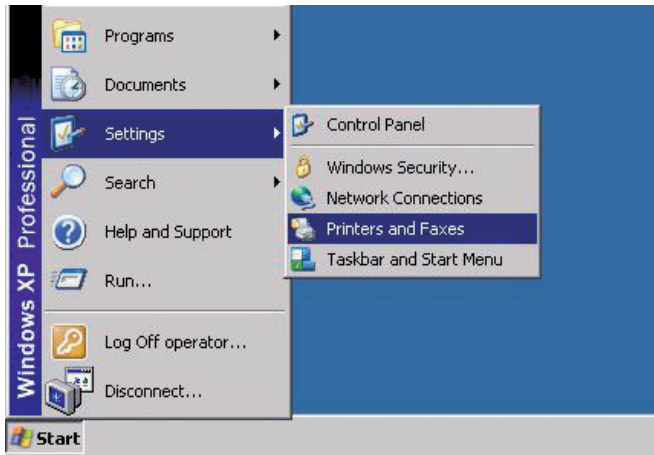


- 2** Dobbeltklikk på **Legg til skriver**.

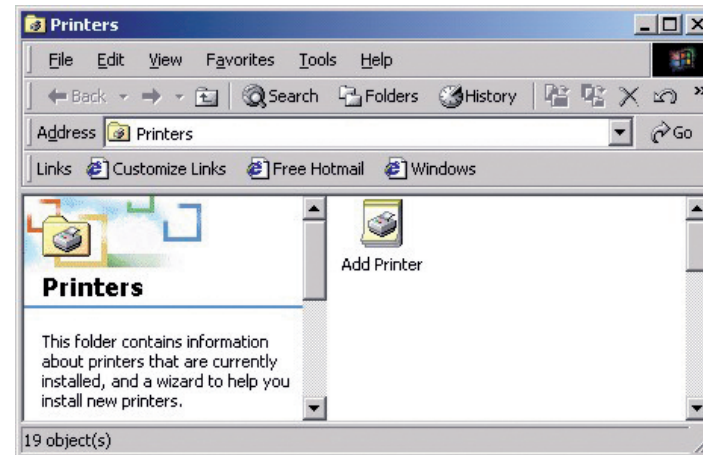


- 3** Klikk på **Neste** i veiviseren for skriver.

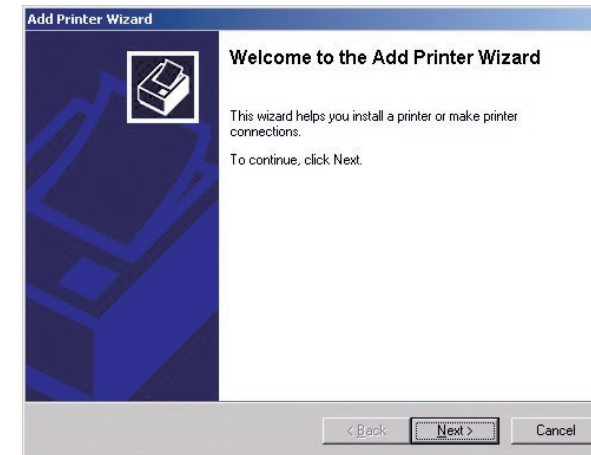


- 4** Velg **Nettverksskriver** og klikk på **Neste**.

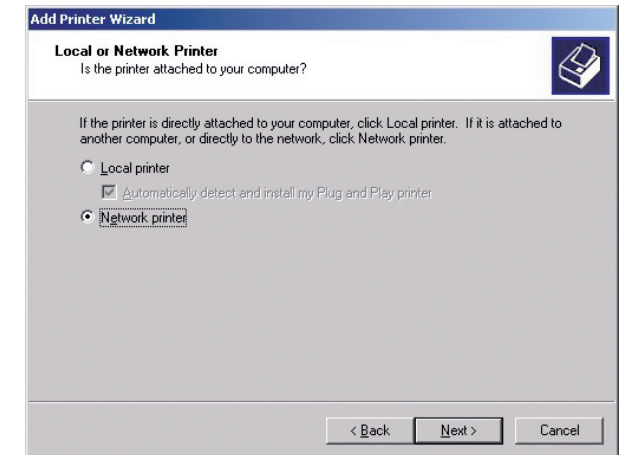


- 5** Skriv navnet på CX-utskriftsserveren, eller klikk på **Neste** og finn serveren.

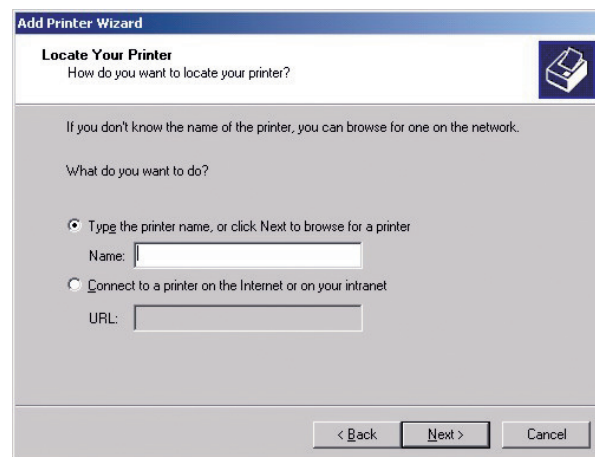


- 7** Velg en av nettverksskriverne, for eksempel **ProcessPrint**, og klikk deretter på **Neste**.

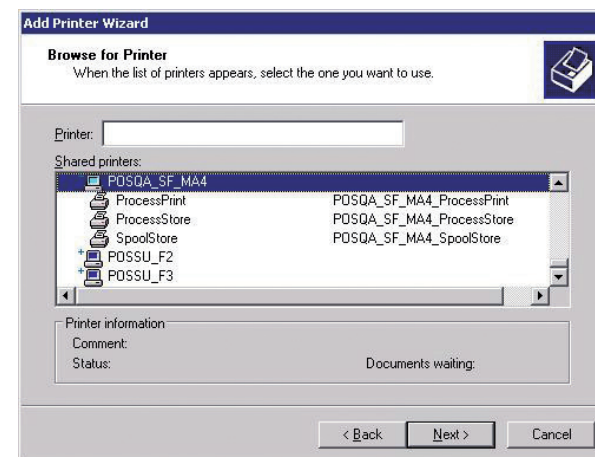

- 8** Velg om den skal være standardskriver eller ikke, og klikk deretter på **Neste**.

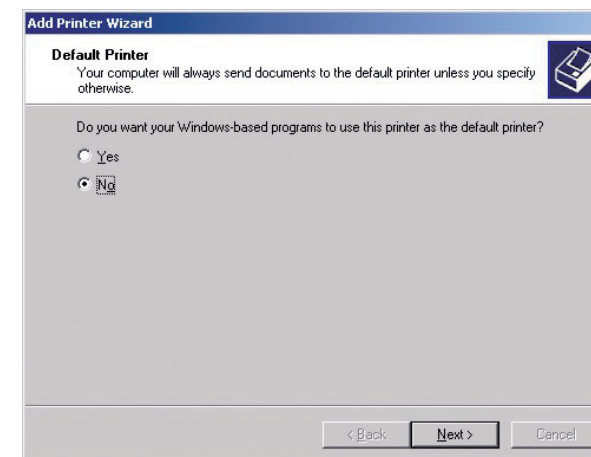

- 9** Klikk på **Fullfør** for å fullføre oppsettet.

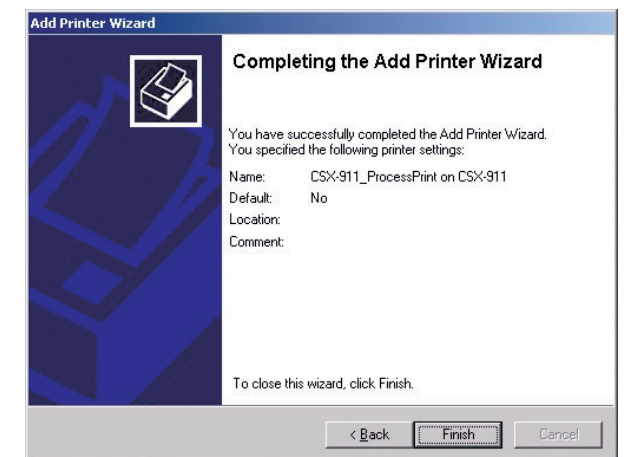


- 6** Dobbeltklikk på servernavnet under **Delte skrivere** for å vise listen over nettverksskriverne.

Merk: Når du legger til en nettverksskriver, installeres skriverdriverprogrammet på datamaskinen din.


Sette opp en nettverksskriver – Windows 7/Vista

Denne fremgangsmåten gjelder Windows 7 og Vista.


- 1** Velg **Enheter og skrive**re fra **Start**-menyen.

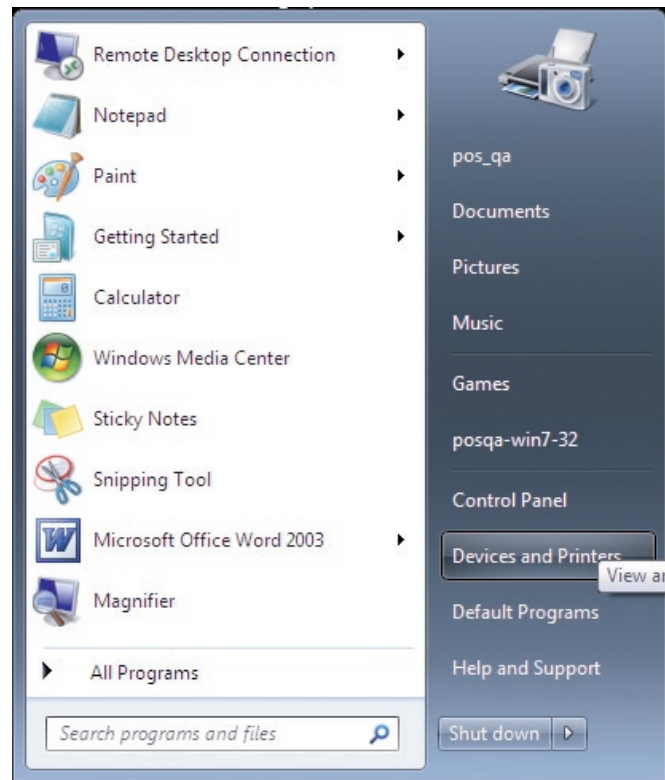


- 2** Velg **Legg til skriver**.

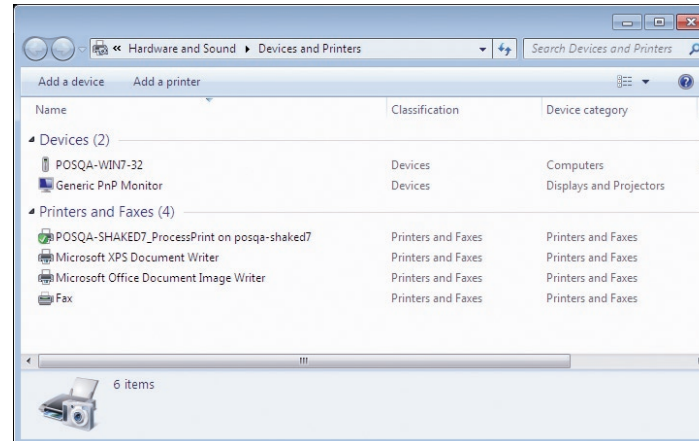


- 3** Velg **Legg til en nettverksskriver, trådløs skriver eller Bluetooth-skriver** i veiviseren for skriver.

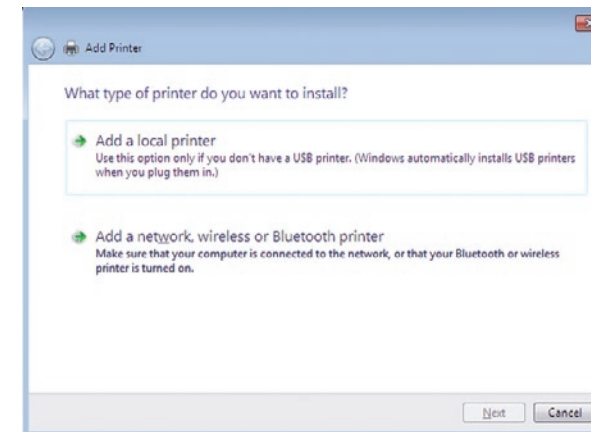


- 4** Velg **Skriveren jeg vil ha, er ikke listet**.

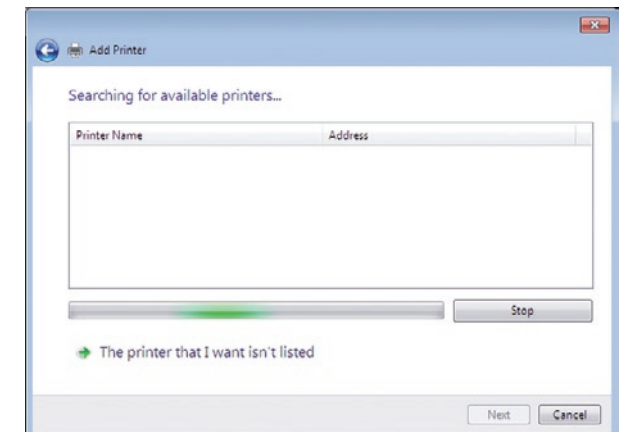


- 5** Skriv navnet på CX-utskriftsserveren i feltet **Velg en delt skriver, etter navn**, og klikk på **Neste**.

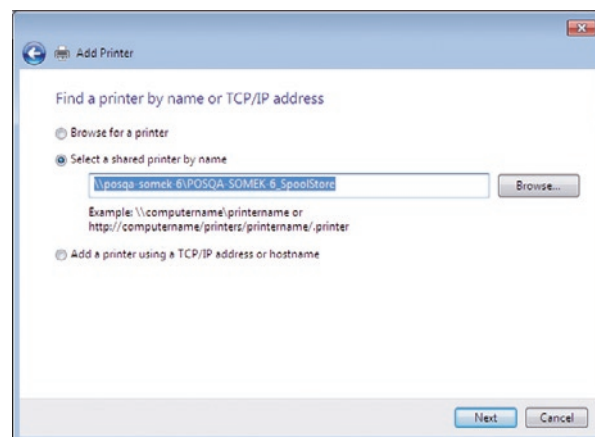

- 6** Klikk på **Neste**.

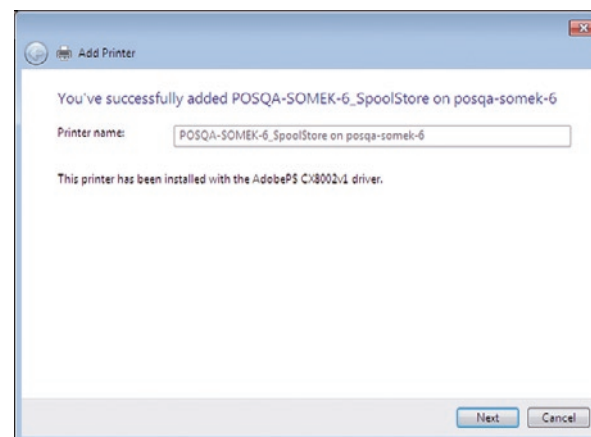

- 7** Velg om den skal være standardskriver eller ikke, og klikk deretter på **Fullfør** for å fullføre oppsettet.

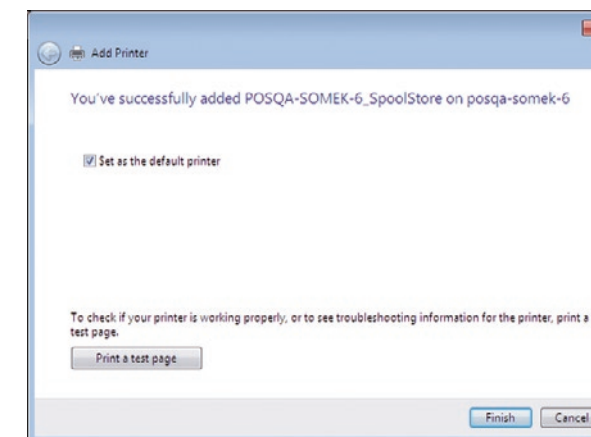


Merk: Når du legger til en nettverksskriver, installeres skriverdriveren på datamaskinen din.

Installere skriverdriverprogrammet på Mac OS X 10.6.x

1 Velg **Start > Koble til server**.


2 Skriv adressen til serveren i feltet **Serveradresse**, og klikk på **Koble til**.

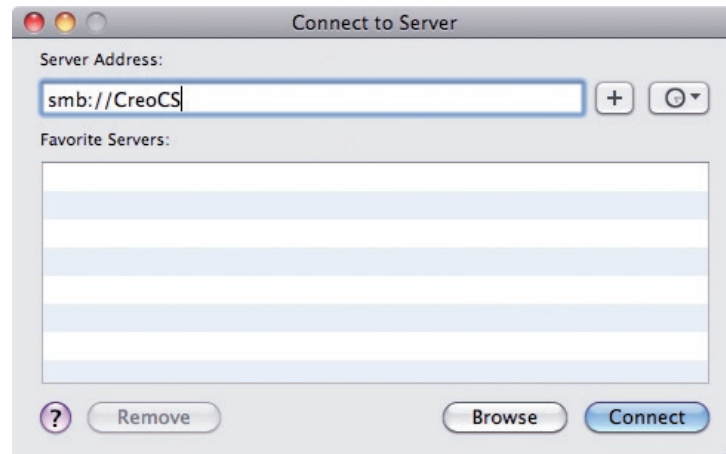


3 Velg **Gjest**, og klikk på **Koble til**.



4 Velg **Verktøy** og klikk på **OK**.

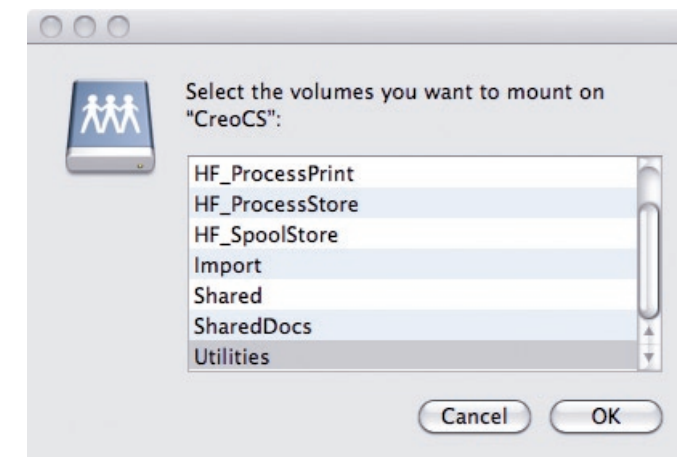


5 Velg mappen **Mac-verktøy**.

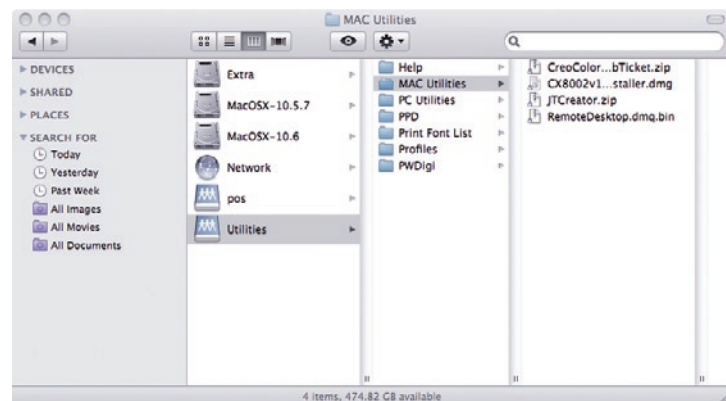


6 Dobbeltklikk på den aktuelle **ColorServerPrintDriverInstaller.dmg**.

7 Dobbeltklikk på den aktuelle **ColorServerPrintDriverInstaller.mpkg**.



Installere skriverdriverprogrammet på Mac OS X 10.6.x (forts.)


8 Klikk på **Fortsett**.

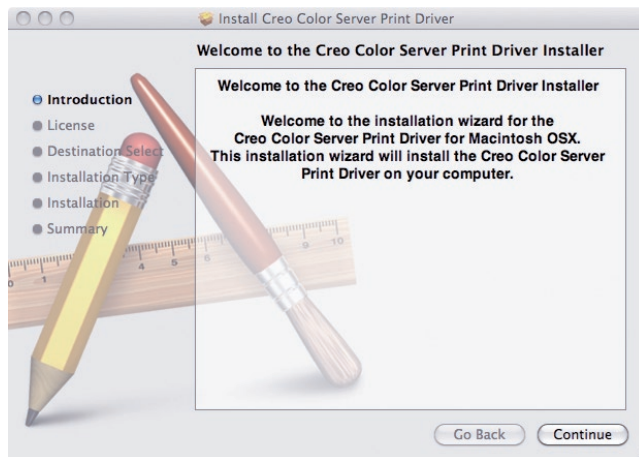


9 Klikk på **Fortsett** i lisensavtalevinduet.



10 Klikk på **Godta** for å godta vilkårene og fortsette installeringen.

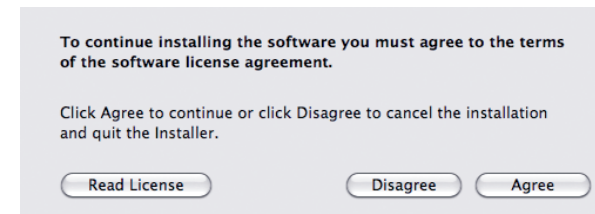


11 Klikk på **Installer**.

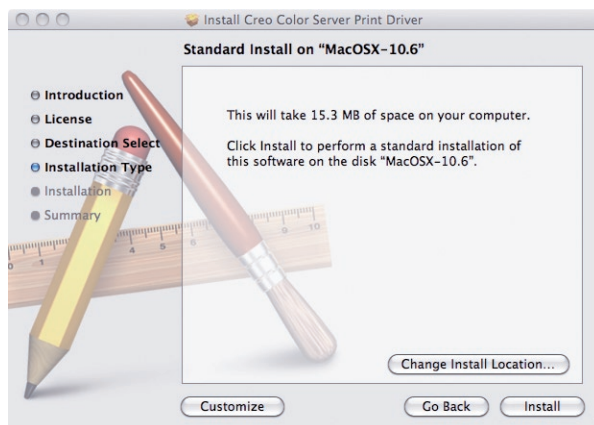

12 Skriv inn navnet (hvis nødvendig) og passordet ditt, og klikk på **OK**.



13 Klikk på **Lukk**.

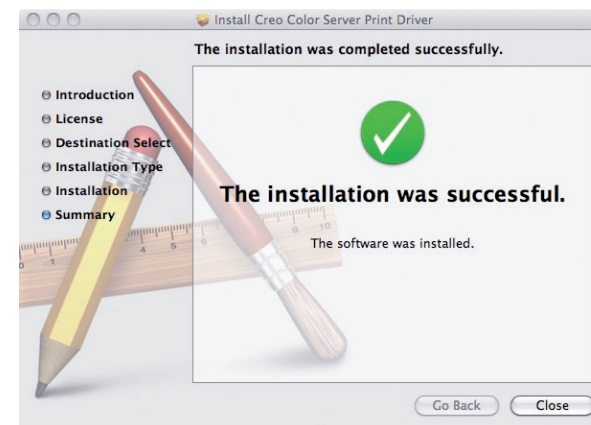

Skriverdriverprogrammet er installert.

Definere en skriver med skriverdriverprogrammet i Mac OS X 10.6.x


Når skriverdriverprogrammet installeres, kopieres PPD-filen automatisk til datamaskinen.

Krav:


Sørg for å ha følgende informasjon tilgjengelig før du utfører denne prosedyren:

- IP-adressen og datamaskinnavnet for CX-utskriftsserveren
- Navnet på den virtuelle skriveren du vil bruke med skriverdriverprogrammet


- 1 Åpne vinduet Systeminnstillinger på Mac-maskinen, og dobbeltklikk på **Skriv ut og faks**.
- 2 Klikk på knappen **Legg til (+)** i vinduet Skriv ut og faks.

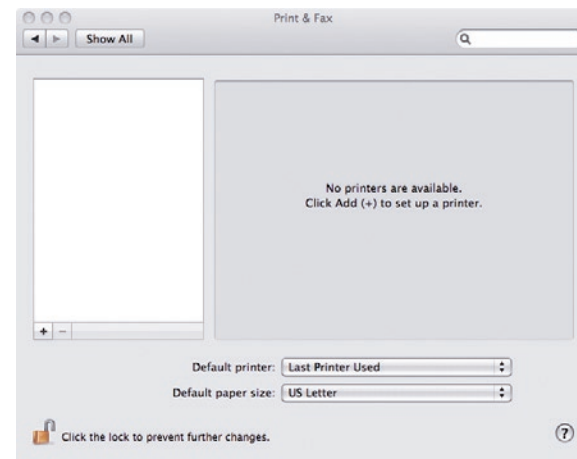

- 3 Oppgi følgende opplysninger i vinduet Legg til skriver:
 - Skriv vertsnavnet (eller IP-adressen) til CX-utskriftsserveren i feltet **Adresse**. Skriv navnet på CX-utskriftsserveren og det nøyaktige navnet på den virtuelle skriveren som du vil bruke sammen med skriverdriverprogrammet, for eksempel CreoCS_Process, i feltet **Kø**.
 - Skriv nøyaktig det samme navnet som du skrev i feltet **Kø**, i feltet **Navn**.
 - Velg **Annet** i listen **Skriver bruker**.

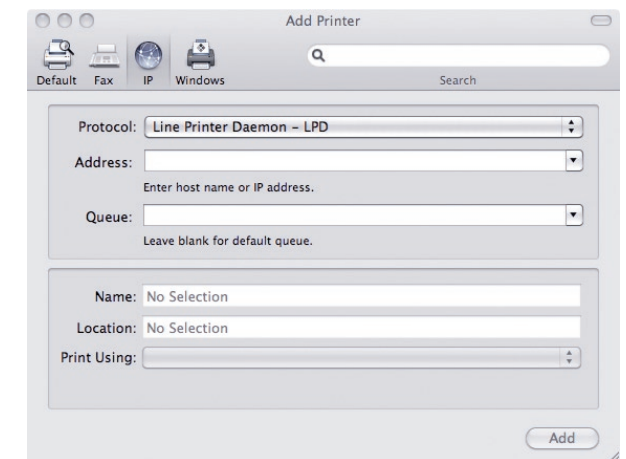


- 4 Finn mappen en.lproj i **Bibliotek/Skrivere/PPDer/Innhold/Ressurser**. Velg mappen Europe-A4 eller US-Letter, og velg PPD-filen.

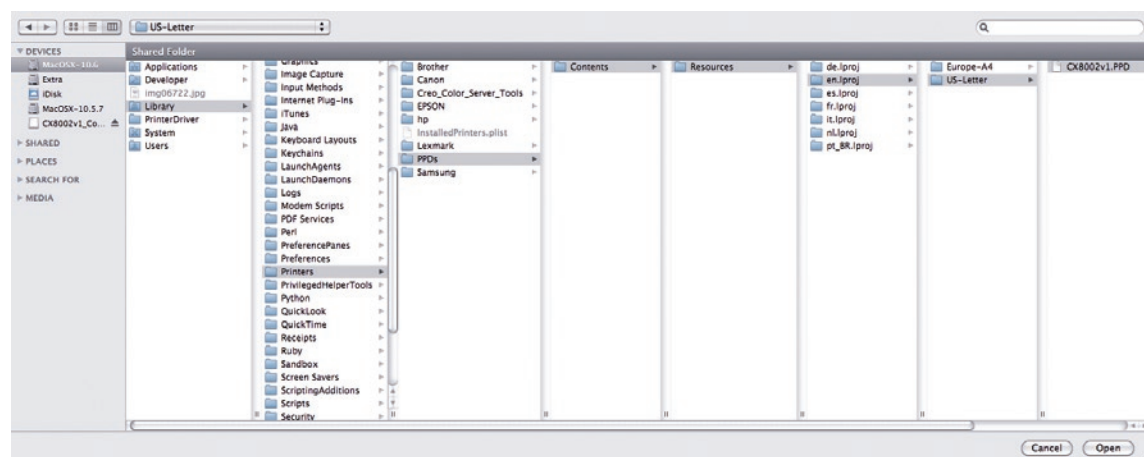

- 5 Klikk på **Åpne**.


- 6 Klikk på **Legg til**.

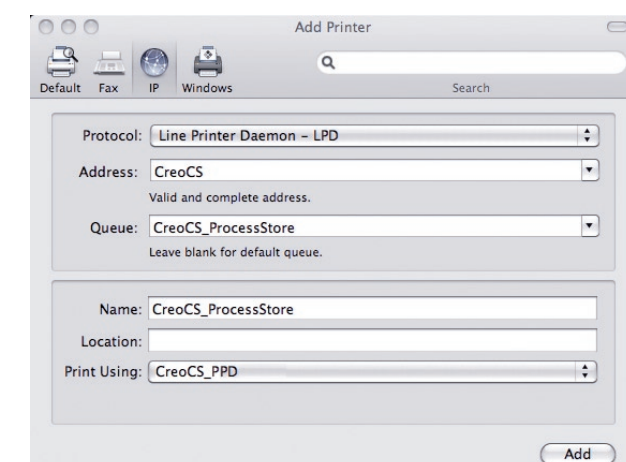


Den nye skriveren legges til.

Definere en skriver med skriverdriverprogrammet i Mac OS X 10.6.x (forts.)


- 7** Velg skriveren i vinduet Skriv ut og faks, og klikk på **Åpne utskriftskø**.

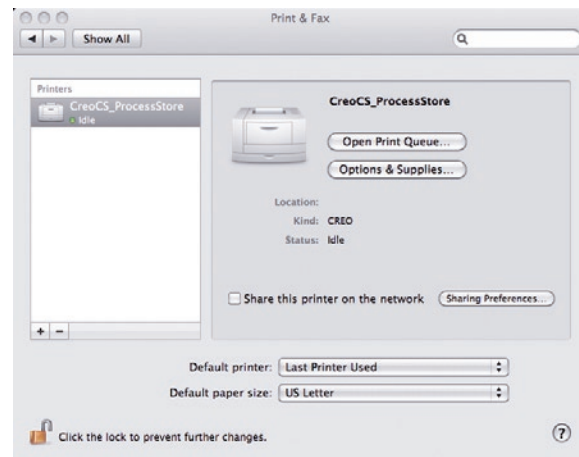

- 8** Klikk på **Skriveroppsett**.

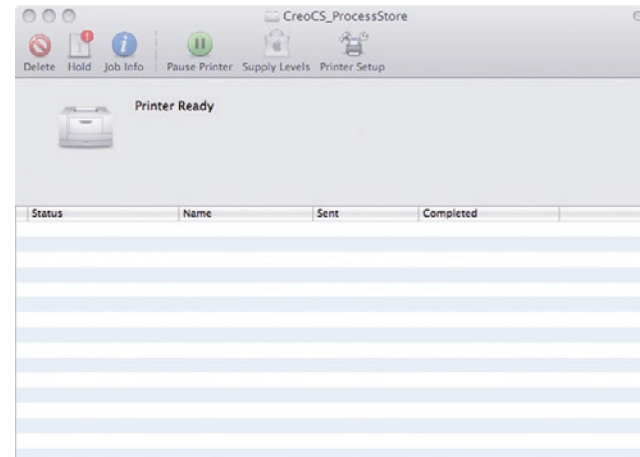


- 9** Klikk på **Verktøy** og deretter på **Åpne skriververktøy**.

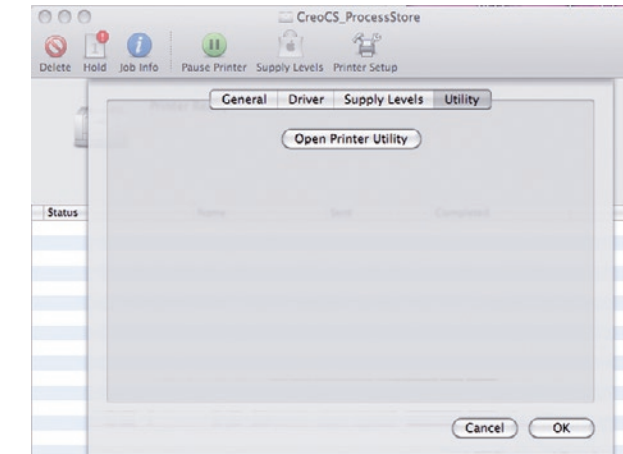

- 10** Påse at **På** er valgt i listen **Aktiver utvidet brukergrensesnitt**.

- 11** Skriv inn IP-adressen til serveren i feltet **Serververtsnavn**.

- 12** Klikk på **Bruk**.

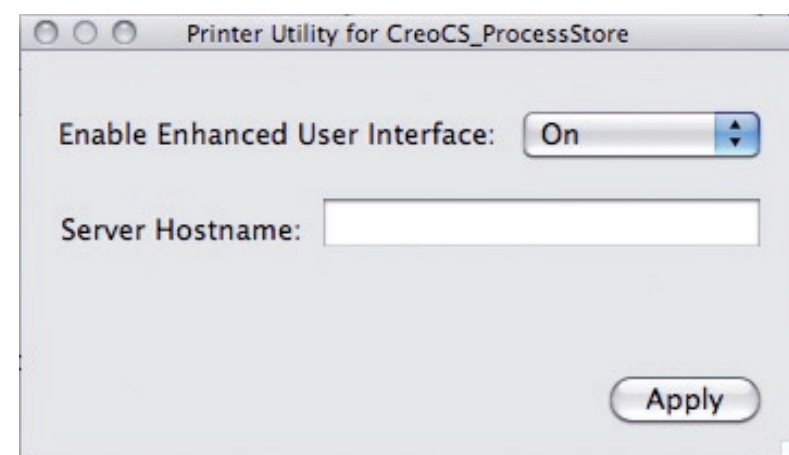

- 13** Lukk dialogboksen Skriververktøy.

- 14** Klikk på **OK**.

- 15** Lukk alle skrivervinduer.



Hvis du vil ha mer informasjon om **Creo**-merkede produkter, kan du kontakte den lokale representanten eller gå til **www.creoservers.com**.

USA	Israel	EMEA og Asia/Stillehavsområdet
42-06A Bell Blvd.	HaTnufa 7 St.	Rue Général de Gaulle 62
Box 101	P.O. Box 10193	B-1310 La Hulpe, Belgia
Bayside, NY 11361, USA	Petach Tikva 49002, Israel	T.+32.2.352.2878
T.+1.866.793.4178	T.+972.3.916.7222	F.+32.2.357.3111
info-us@creoservers.com	F.+972.3.928.6000	info-eu@creoservers.com
	info@creoservers.com	

