



Xerox 700 Digital Color Press met Integrated
Fiery® Color Server



Afdrukopties

© 2008 Electronics for Imaging, Inc. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de *Kennisgevingen* voor dit product.

45072753

11 juni 2008

INHOUD

INLEIDING	5
Terminologie en conventies	5
Over dit document	6
OVERZICHT VAN DE AFDRUKOPTIES	7
Over printerstuurprogramma's en printerdefinitiebestanden	7
Over Afdrukopties	7
Afdrukopties instellen	8
Hiërarchie voor het vervangen van afdrukopties	8
AFDRUKOPTIES	9
Afdrukopties en instellingen	9
Afdrukopties	10
Opties van Booklet Maker	27
Opties voor Combineren en afdrukken	33
Aanvullende informatie	35
Automatisch overvullen	35
Boekje maken	35
Documentgrootte en Papierformaat	37
Dubbelzijdig afdrukken	38
Combineren en afdrukken	39
Perforeren en Perforeerpositie	40
Beeldverschuiving	41
Handmatig dubbelzijdig	42
Schaal	46
Passend schalen	46
Beveiligd afdrukken	47
INDEX	49





INLEIDING

Dit document beschrijft de afdrুকopties van de Xerox 700 Digital Color Press met Integrated Fiery Color Server.

Raadpleeg [Welkom](#) voor meer informatie over ondersteunde besturingssystemen en systeemvereisten.

Terminologie en conventies

Dit document gebruikt de volgende terminologie en conventies.

Term of conventie	Verwijst naar
Aero	Integrated Fiery Color Server (in illustraties en voorbeelden)
Digitale pers	Xerox 700 Digital Color Press
Integrated Fiery Color Server	Xerox 700 Digital Color Press met Integrated Fiery Color Server
Mac OS	Apple Mac OS X
Titels in <i>cursief</i>	Andere documenten in dit pakket
Windows	Microsoft Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista
	Onderwerpen waarvoor aanvullende informatie beschikbaar is door de Help te openen in de software
	Tips en informatie
	Belangrijke informatie
	Belangrijke informatie over problemen die u of anderen lichamelijke schade kunnen toebrengen

Over dit document

Dit document behandelt de volgende onderwerpen:

- Informatie over printerstuurprogramma's, printerdefinitiebestanden en het instellen van de afdrukopties van de Integrated Fiery Color Server
- Beknopte verklaringen van elke afdrukoptie, standaardinstellingen en eventuele beperkingen of vereisten
- Aanvullende details van specifieke afdrukopties

OVERZICHT VAN DE AFDRUKOPTIES

Dit hoofdstuk beschrijft de printerstuurprogramma's en de printerdefinitiebestanden (PPD/PDD), de afdrukopties van de Integrated Fiery Color Server en de locaties voor het instellen van afdrukopties.

Over printerstuurprogramma's en printerdefinitiebestanden

De Integrated Fiery Color Server ontvangt bestanden van computers op het netwerk, verwerkt deze bestanden (RIP) en stuurt deze vervolgens naar de digitale pers. Windows- en Mac OS-computers communiceren met de Integrated Fiery Color Server met behulp van een printerstuurprogramma en PostScript-printerdefinitiebestanden (PPD-bestanden). Windows-computers kunnen ook met de Integrated Fiery Color Server communiceren door middel van een printerstuurprogramma in Printer Control Language (PCL) (printerbesturingstaal) en PDD-bestanden (het equivalent van PPD-bestanden voor PCL). Beide stuurprogramma's bieden toegang tot speciale functies van de Integrated Fiery Color Server via het dialoogvenster Afdrukken.

De communicatie tussen de toepassingssoftware en de printer wordt bestuurd door een printerstuurprogramma. Dit programma interpreteert de instructies die de toepassing genereert, voegt deze samen met printerspecifieke opties die u instelt en vertaalt alle informatie in Adobe PostScript of PCL, talen die door de printer kunnen worden geïnterpreteerd. Met andere woorden, het stuurprogramma schrijft een PostScript- of PCL-bestand op basis van het oorspronkelijke bestand en de opties die u hebt ingesteld in het dialoogvenster Afdrukken.

Met een printerstuurprogramma kunt u ook specifieke afdrukopties voor uw digitale pers selecteren. Hiervoor moet het printerstuurprogramma worden gekoppeld aan een PPD/PDD-bestand voor uw Integrated Fiery Color Server. Een PPD/PDD-bestand bevat gegevens over de functies en mogelijkheden van een bepaalde printer (bijvoorbeeld welke papierformaten en mediasoorten deze ondersteunt). Het printerstuurprogramma leest de gegevens in dit PPD/PDD-bestand en zet deze gegevens om in opties die u selecteert in het dialoogvenster Afdrukken. Het PPD/PDD-bestand voor de Integrated Fiery Color Server bevat informatie over de eigenschappen van zowel de digitale pers als de Integrated Fiery Color Server. Raadpleeg voor informatie over de specifieke afdrukopties van de Integrated Fiery Color Server de tabel die op [pagina 10](#) begint.

Over Afdrukopties

Aan de hand van afdrukopties kunt u de speciale functies van de digitale pers en de Integrated Fiery Color Server gebruiken. De afdrukopties kunnen op verschillende locaties worden ingesteld: in Instelling van de Integrated Fiery Color Server, in de toepassing waarin wordt afgedrukt, vanuit ColorWise Pro Tools vanuit Hot Folders of vanuit Command WorkStation.

Afdrukopties instellen

- In Instelling

Bepaalde instellingen worden in Instelling door de beheerder opgegeven. Neem contact op met de beheerder of de operator voor informatie over de huidige standaardinstellingen van de server.

- In toepassingen

Met de printerstuurprogramma's kunt u taakinstellingen opgeven als u een taak afdrukt. Raadpleeg *Afdrukken uit Windows* voor informatie over het opgeven van taakinstellingen in Windows-toepassingen. Raadpleeg *Afdrukken uit Mac OS* voor informatie over het opgeven van taakinstellingen in Mac OS-toepassingen.

- Vanuit ColorWise Pro Tools

Selecteer de standaardinstellingen voor CMYK-simulatieprofiel, CMYK-simulatiemethode, RGB-bronprofiel, RGB-scheiding, Uitvoerprofiel, Weergavestijl, Steunkleuraanpassing, Tekst/lijntekeningen zwart en Zwarte overdruk in ColorWise Pro Tools. Raadpleeg *Afdrukken in kleur* voor meer informatie over het gebruik van ColorWise Pro Tools.

- Vanuit Hot Folders

Wijs een groep afdrukopties toe aan een Hot Folder. Als u afdrukopties aan een Hot Folder toewijst, gelden de afdrukopties voor alle afdruktaken die via de Hot Folder worden verzonden. Deze afdrukopties hebben voorrang op eventuele standaardopties.



Raadpleeg de Help van Hot Folders voor meer informatie.

- Instellingen vervangen vanuit Command WorkStation

Als u taakinstellingen wilt wijzigen vanuit Command WorkStation, dubbelklikt u op een taak om het dialoogvenster Eigenschappen weer te geven.



Raadpleeg de Help van Command WorkStation voor meer informatie over het gebruik van Command WorkStation.

Hiërarchie voor het vervangen van afdrukopties

Bij het vervangen van afdrukopties wordt de volgende hiërarchie gehanteerd:

- Instellingen van het printerstuurprogramma van een gebruiker hebben voorrang op Instelling van de Integrated Fiery Color Server en de instellingen van ColorWise Pro Tools.
- Instellingen die in Hot Folders worden gekozen, hebben voorrang op de instellingen van het printerstuurprogramma van een gebruiker.
- Instellingen die vanuit Taakeigenschappen in Command WorkStation worden gekozen, hebben voorrang op de instellingen van het printerstuurprogramma van een gebruiker.

AFDRUKOPTIES

Dit hoofdstuk verklaart elke afdrukoptie, standaardinstelling, locatie van de afdrukoptie in het printerstuurprogramma, en eventuele beperkingen of vereisten. Het geeft ook aanvullende details van specifieke afdrukopties, vanaf [pagina 35](#).

Afdrukopties en instellingen

In de volgende tabellen zijn de onderstreepte instellingen in de kolom Opties en instellingen de standaardwaarden van het printerstuurprogramma (PPD/PDD-standaardwaarden). Dit betekent dat de Integrated Fiery Color Server taken afdrukt met de onderstreepte standaardinstelling als u geen opties configureert in de interface van een printerstuurprogramma.

De locatiekolom van het printerstuurprogramma toont waar u de afdrukoptie vindt in het printerstuurprogramma van de Integrated Fiery Color Server.

Bij opties die u configureert in Command WorkStation, WebTool Configure of ColorWise Pro Tools heeft het kiezen van Standaardwaarde van printer tot gevolg dat de Integrated Fiery Color Server de taak afdrukt met de in Instelling opgegeven instellingen. Bij opties die u niet in Instelling kunt configureren, drukt de Integrated Fiery Color Server de taak af met een vooraf geconfigureerde standaardwaarde van de printer. Raadpleeg de kolom Vereisten, beperkingen en informatie in de tabel voor meer informatie.

Druk de configuratiepagina af vanuit Command WorkStation om te controleren wat de huidige standaardinstellingen in Instelling zijn. Raadpleeg [Configuratie en instellingen](#) voor informatie over het afdrukken van een configuratiepagina.

Afdrukopties

Opties en instellingen (standaardinstelling is onderstreept)	Locatie	Beschrijving	Vereisten, beperkingen en informatie
180 roteren <u>Ja/Nee</u>	Opmaak	Geef op of u de pagina's van uw taak 180 graden wilt roteren.	
Aantal exemplaren <u>1-9999</u>	Taakinfo	Geef het aantal exemplaren op dat u van de taak wilt afdrukken.	
Achtervel <u>Aan/Uit</u>	Media	Geef op of een achtervel moet worden ingevoegd tussen exemplaren of pagina's van taken met meerdere exemplaren.	Deze optie geldt alleen voor niet-gesorteerde of gecollationeerde taken.
Afdrukstand <u>Staand/Liggend</u>	Opmaak	Geef een afdrukstand Staand of Liggend op.	
Afdrukwachtrij-actie <u>Afdrukken/</u> Afdrukken en blokkeren/ Verwerken en blokkeren	Taakinfo	<p>Selecteer Afdrukken om de taak direct na het afdrukken te verzenden.</p> <p>Selecteer Afdrukken en blokkeren om het rasterbestand na het afdrukken te bewaren.</p> <p>Selecteer Verwerken en blokkeren als u de taak wilt verwerken (RIP) maar niet afdrukken.</p>	<p>Met deze instellingen kunt u sneller afdrukken en kunt u een afdrukvoorbeeld bekijken met behulp van Command WorkStation of het bedieningspaneel van de digitale pers:</p> <p>Wanneer een taak met meerdere sets met behulp van Afdrukken en blokkeren wordt verzonden, wordt een enkele set van de taak afgedrukt en blijven de rastergegevens van de taak in de wachtrij. U kunt de eerste afdruk dan reviseren, de taak in de wachtrij Blokkeren selecteren en het aantal exemplaren opgeven dat u wilt afdrukken (zonder de gegevens opnieuw te verwerken).</p> <p>Wanneer u Verwerken en blokkeren selecteert, worden de rastergegevens verwerkt en wordt de taak toegevoegd aan de wachtrij Blokkeren. U kunt de taak dan selecteren in Command WorkStation of op de kopieermachine (zonder de gegevens opnieuw te verwerken).</p>
Automatisch overvullen <u>Standaardwaarde van printer/</u> <u>Aan/Uit</u>	Kleur	<p>Gebruik deze optie om de juiste inpassing en registratie van aangrenzende kleuren te garanderen.</p> <p>Selecteer Aan om tekst en lijntekeningen automatisch te overvullen.</p>	<p>De standaardwaarde van de printer komt overeen met de instelling die is opgegeven in Instelling van de ColorWise Pro Tools.</p> <p>Zie pagina 35 voor meer informatie.</p> <p>OPMERKING: Deze optie is niet beschikbaar voor PCL-afdrukken.</p>

Opties en instellingen (standaardinstelling is onderstreept)	Locatie	Beschrijving	Vereisten, beperkingen en informatie
Bedrukte zijde omlaag Standaardwaarde van printer/ <u>Bedrukte zijde omhoog</u> / Bedrukte zijde omlaag	Afwerking	Selecteer Bedrukte zijde omhoog om het document op de bovenzijde van het vel papier af te drukken. Selecteer Bedrukte zijde omlaag om het document op de onderzijde van het vel papier af te drukken (het document wordt uitgevoerd uit de digitale pers met de tekstzijde naar beneden).	De standaardwaarde van de printer komt overeen met de instelling die is opgegeven in Instelling van de Integrated Fiery Color Server.
Beeldkwaliteit <u>Normaal</u> /Beste	Afbeelding	Gebruik deze optie om de resolutie van afbeeldingen in taken te optimaliseren. Selecteer Normaal voor een lagere resolutie en een kortere afdruktijd. Selecteer Beste voor een hogere resolutie en een langere afdruktijd.	OPMERKING: Deze optie is niet beschikbaar voor PCL-afdrukken.
Beeldverfijning <u>Aan</u> /Uit	Afbeelding	Schakel deze optie in om korrelige uitvoer zoveel mogelijk te beperken wanneer u afbeeldingen met een lage resolutie afdrukt. Als u de optie inschakelt, wordt beeldverfijning toegepast op alle afbeeldingen.	OPMERKING: Deze optie is niet beschikbaar voor PCL-afdrukken.
Beeldverschuiving: Eenheden <u>inch/mm</u> /punten	Afwerking	Geef de maateenheid (millimeters, inches of punten) op voor het gebruik van de afdrukoptie Beeldverschuiving	Zie pagina 39 voor meer informatie. OPMERKING: Deze optie is niet beschikbaar voor PCL-afdrukken.
Beeldverschuiving: Voor- en achterkant uitlijnen <u>Uit</u> /Aan	Afwerking	Schakel deze optie in om de voorpagina uit te lijnen met de achterpagina, wanneer de optie Beeldverschuiving wordt gebruikt.	Zie pagina 39 voor meer informatie. OPMERKING: Deze optie is niet beschikbaar voor PCL-afdrukken.
Beeldverschuiving <u>Uit</u> /Aan	Afwerking	Schakel deze optie in om een afbeelding op de pagina aan te passen en afwerkingsopties mogelijk te maken, zoals nieten of perforeren.	Zie pagina 39 voor meer informatie. OPMERKING: Deze optie is niet beschikbaar voor PCL-afdrukken.
Beveiligd afdrukken	Taakinfo	Deze functie levert beveiliging voor gevoelige of vertrouwelijke afdruktaken. Voer een willekeurig wachtwoord in en herhaal dit op het bedieningspaneel van de digitale pers wanneer u bij de digitale pers staat.	Zie pagina 47 voor meer informatie. Raadpleeg de documentatie bij uw digitale pers voor meer details.
Boekje	Opmaak		Raadpleeg de tabel op pagina 27 voor een lijst van opties en beschikbare instellingen. Zie pagina 35 voor aanvullende informatie.

Opties en instellingen (standaardinstelling is onderstreept)	Locatie	Beschrijving	Vereisten, beperkingen en informatie
CMYK-simulatiemethode <u>Snel</u> / Volledig (bron VGC)/ Volledig (uitvoer VGC)	Kleur	<p>Selecteer Snel als u eendimensionale overdrachtcurven wilt gebruiken om de dichtheidsuitvoer aan te passen aan afzonderlijke kleurkanalen.</p> <p>Selecteer Volledig (bron VGC) voor een meer volledige en nauwkeurige simulatie. Volledig (bron VGC) past colorimetrische transformaties toe die zowel de tint als de uitvoerdensiteit aanpassen. Deze optie levert uitvoer op die dezelfde hoeveelheid zwart behoudt als het brondocument.</p> <p>Selecteer Volledig (uitvoer VGC) als u dezelfde simulatiemethode wilt toepassen als Volledig (bron VGC), met dit verschil dat de geproduceerde uitvoer een hoeveelheid zwart heeft die wordt bepaald door het uitvoerprofiel.</p>	<p>Klik op Instellingen om toegang tot deze optie te krijgen.</p> <p>Raadpleeg Afdrukken in kleur voor meer informatie.</p> <p>OPMERKING: Deze optie is niet beschikbaar voor PCL-afdrukken.</p>
CMYK-simulatieprofiel DIC (EFI)/ Euroscale (EFI)/ ISO Coated/ISO Uncoated/ JMPA ver.2 (EFI)/ Japan Color 2001 type 1 (EFI)/ SWOP-Coated (EFI)/ TOYO Offset Coated 2.0/ Simulatie-1/Simulatie-2/ Simulatie-3/Simulatie-4/ Simulatie-5/Simulatie-6/ Simulatie-7/Simulatie-8/ Simulatie-9/Simulatie-10/ Geen/ColorWise Uit	Kleur	<p>Geef de te gebruiken richtwaarde van de simulatie op voor de huidige taak.</p>	<p>Klik op Instellingen om toegang tot deze optie te krijgen.</p> <p>Raadpleeg Afdrukken in kleur voor meer informatie.</p> <p>OPMERKING: Als tweerichtingscommunicatie is ingeschakeld, worden Simulatie-1 tot en met Simulatie-10 niet weergegeven in de lijst van profielen.</p> <p>OPMERKING: Als tweerichtingscommunicatie is ingeschakeld, verschillen de namen van de profielen enigszins.</p> <p>OPMERKING: Deze optie is niet beschikbaar voor PCL-afdrukken.</p>
Collationeren <u>Aan/Uit</u>	Afwerking	<p>Geef aan hoe afdruk- of kopieertaken met meerdere pagina's moeten worden uitgevoerd.</p>	
Combineren en afdrukken	Opmaak		<p>Raadpleeg de tabel op pagina 33 voor een lijst van opties en beschikbare instellingen. Zie pagina 39 voor aanvullende informatie.</p>

Opties en instellingen (standaardinstelling is onderstreept)	Locatie	Beschrijving	Vereisten, beperkingen en informatie
Documentgrootte <i>Lijst met beschikbare formaten</i> <u>A4 LEF</u> =standaardinstelling)/ PostScript Custom Page Size/ Aangepast	Media	<p>Documentgrootte wordt gedefinieerd in het dialoogvenster Afdrukken (of Pagina-instelling) van uw oorspronkelijke toepassing.</p> <p>U kunt met deze optie de in het document gedefinieerde paginagrootte als volgt opgeven of overschrijven:</p> <p>Maak een keuze in de lijst met beschikbare formaten in het menu Documentgrootte. SEF staat voor Short Edge Feed (liggende afdrukstand). LEF staat voor Long Edge Feed (staande afdrukstand).</p> <p>Selecteer PostScript Custom Page Size om een grootte te definiëren die niet-standaard is (voor afdrukken via PostScript).</p> <p>Selecteer Aangepast om een grootte te definiëren die niet-standaard is (voor afdrukken via PCL).</p>	<p>OPMERKING: Als de documentgrootte verschilt van het geselecteerde papierformaat, wordt de afbeelding geschaald en afgedrukt op het opgegeven papierformaat.</p> <p>Raadpleeg pagina 37 voor meer informatie over documentgrootte en papierformaat.</p> <p>Raadpleeg <i>Afdrukken uit Windows</i> of <i>Afdrukken uit Mac OS</i> voor informatie over het afdrukken van aangepaste paginaformaten.</p>
Dubbelzijdig afdrukken <u>Uit/Boven-Boven/Boven-Onder</u>	Opmaak	Geef aan of een taak enkelzijdig of dubbelzijdig (duplex) moet worden afgedrukt, door de afdrukstand van de afgedrukte pagina's op te geven.	Zie pagina 37 voor meer informatie.
FreeForm: Master afdrukken <u>Standaardwaarde van printer/</u> Nee/Ja	VDP	<p>Wanneer u een model maakt met FreeForm (of andere toepassingen voor variabele gegevens) gebruikt u deze optie om uw model te verifiëren of te bevestigen.</p> <p>Selecteer Ja om de modelpagina af te drukken.</p> <p>OPMERKING: Er gelden toepasselijke klikkosten wanneer u het model afdrukt.</p>	<p>De standaardwaarde van de printer komt overeen met de instelling die is opgegeven in Instelling van de Integrated Fiery Color Server.</p> <p>U kunt deze optie alleen selecteren als Master maken is ingeschakeld.</p> <p>Raadpleeg <i>Variabele gegevens afdrukken</i> voor meer informatie.</p> <p>OPMERKING: Deze optie is niet beschikbaar voor PCL-afdrukken.</p>

Opties en instellingen (standaardinstelling is onderstreept)	Locatie	Beschrijving	Vereisten, beperkingen en informatie
FreeForm: Master gebruiken <u>Geen</u> /1–100	VDP	Geef voor afdruktaken met variabele gegevens het FreeForm-model op dat voor de taak moet worden gebruikt. OPMERKING: In Command WorkStation kunt u maximaal 100 FreeForm-modellen maken en gebruiken.	Raadpleeg Variabele gegevens afdrukken voor meer informatie. Raadpleeg de Help van Command WorkStation voor meer informatie over het gebruik van FreeForm-modellen in Command WorkStation. OPMERKING: Deze optie is niet beschikbaar voor PCL-afdrukken.
FreeForm: Master maken <u>Geen</u> /1–100	VDP	Als u een FreeForm-model van uw taak wilt maken, geeft u een nummer op dat moet worden toegewezen aan het FreeForm-modelbestand. OPMERKING: In Command WorkStation kunt u maximaal 100 FreeForm-modellen maken.	Raadpleeg Variabele gegevens afdrukken voor meer informatie. Raadpleeg de Help van Command WorkStation voor meer informatie over het maken van modellen in Command WorkStation. OPMERKING: Deze optie is niet beschikbaar voor PCL-afdrukken.
FreeForm: Voorbeeld master <i>Klikken om een voorbeeld weer te geven.</i>	VDP	Klik hier om een afbeelding met lage resolutie te maken van het geselecteerde FreeForm-model.	U kunt deze optie alleen selecteren als Master gebruiken is ingeschakeld. Raadpleeg Variabele gegevens afdrukken voor meer informatie. OPMERKING: Deze optie is niet beschikbaar voor PCL-afdrukken.
Gebruikersauthenticatie: Gebruikersinformatie opslaan <u>Uit/Aan</u>	Taakinfo	Schakel deze optie in om de informatie over uw gebruikersnaam en wachtwoord op te slaan voor latere sessies.	
Gebruikersauthenticatie: Gebruikersnaam <i>Voer een gebruikersnaam in</i>	Taakinfo	Als Gebruikersauthenticatie is ingeschakeld op de Integrated Fiery Color Server, moet u uw gebruikersnaam en wachtwoord opgeven om de taak af te drukken.	Als u aangemeld bent op een Windows-systeem, kunt u automatisch uw Windows-aanmelding gebruiken. In het andere geval typt u het lokale wachtwoord of het wachtwoord voor het domein.
Gebruikersauthenticatie: Wachtwoord <i>Voer een wachtwoord in</i>	Taakinfo	Als Gebruikersauthenticatie is ingeschakeld op de Integrated Fiery Color Server, moet u uw gebruikersnaam en wachtwoord opgeven om de taak te kunnen afdrukken.	Als u aangemeld bent op een Windows-systeem, kunt u automatisch uw Windows-aanmelding gebruiken. In het andere geval typt u het lokale wachtwoord of het wachtwoord van het domein.

Opties en instellingen (standaardinstelling is onderstreept)	Locatie	Beschrijving	Vereisten, beperkingen en informatie
Gebruikersauthenticatie: Windows-aanmelding gebruiken <u>Aan/Uit</u>	Taakinfo	Als Gebruikersauthenticatie is ingeschakeld op de Integrated Fiery Color Server, selecteert u deze optie om uw Windows-gebruikersnaam en wachtwoord te gebruiken.	
Gebruikersauthenticatie: Ik ben een gastgebruiker <u>Aan/Uit</u>	Taakinfo	Als Gebruikersauthenticatie is ingeschakeld, selecteert u deze optie om afdrukrechten voor gastgebruikers toe te staan.	Afdrukken door gastgebruikers moet zijn ingesteld op Aan in de Integrated Fiery Color Server.
Gemengde media <i>Klikken om te definiëren</i>	Media	Klik op Definiëren om de mediatypen op te geven die voor specifieke pagina's of paginabereiken worden gebruikt, of voor het afdrukken van voor- en achteromslagen op speciale media.	OPMERKING: Deze optie is niet beschikbaar voor PCL-afdrukken. Raadpleeg Hulpprogramma's voor meer informatie over Gemengde media.
Gespiegeld <u>Uit/Aan</u>	Opmaak	Selecteer deze optie om het spiegelbeeld van uw afdruktaak af te drukken (van rechts naar links).	OPMERKING: Deze optie is niet beschikbaar voor afdrukken via Mac of PCL.
Glansniveau <u>Aan/Uit</u>	Afbeelding	Schakel deze optie in als u het drukwerk wilt doen glanzen als een foto.	
Grijswaarden alleen met zwart afdrukken (CMYK) Standaardwaarde van printer/ <u>Uit/Tekst/lijntekeningen/</u> <u>Tekst/lijntekeningen/</u> <u>afbeeldingen</u>	Kleur	Selecteer deze instellingen om een CMYK-afdruktaak af te drukken met alleen zwarte toner in plaats van verwerkt zwart. Selecteer Tekst/lijntekeningen om tekst en grafische (vector)tekeningen in grijswaarden weer te geven met alleen zwart, wanneer cyaan=0, magenta=0 en geel=0 en de waarde voor zwart (K) tussen 1 en 100 ligt. Selecteer Tekst/lijntekeningen/afbeeldingen om tekst, grafische (vector)tekeningen en (gerasterde) afbeeldingen in grijswaarden weer te geven met alleen zwart, wanneer cyaan=0, magenta=0 en geel=0 en de waarde voor zwart (K) tussen 1 en 100 ligt.	Deze optie is bedoeld om zwart efficiënt te gebruiken door alleen zwarte toner te gebruiken (in plaats van verwerkt zwart) en om de klikkosten te beperken, aangezien slechts een kost voor zwart-wit wordt aangerekend in plaats van meerdere kleuren bij het gebruik van verwerkt zwart. Klik op Instellingen om toegang tot deze optie te krijgen. De standaardwaarde van de printer komt overeen met de instelling die is opgegeven in Instelling van de ColorWise Pro Tools. Raadpleeg Afdrukken in kleur voor meer informatie.

Opties en instellingen (standaardinstelling is onderstreept)	Locatie	Beschrijving	Vereisten, beperkingen en informatie
Grijswaarden alleen met zwart afdrukken (RGB) Standaardwaarde van printer/ <u>Uit</u> / Tekst/lijntekeningen/ Tekst/lijntekeningen/ afbeeldingen	Kleur	<p>Selecteer deze instellingen om een RGB-afdrukaak af te drukken met alleen zwarte toner in plaats van verwerkt zwart.</p> <p>Selecteer Tekst/lijntekeningen om tekst en grafische (vector)tekeningen in grijswaarden af te drukken met alleen zwart in plaats van verwerkt zwart, wanneer de kleuren in de drie kanalen met gelijke waarden gedefinieerd zijn, bijvoorbeeld rood=128, groen=128 en blauw = 128.</p> <p>Selecteer Tekst/lijntekeningen/afbeeldingen om tekst, grafische (vector)tekeningen en (gerasterde) afbeeldingen in grijswaarden af te drukken met alleen zwart, wanneer de kleuren in de drie kanalen met gelijke waarden gedefinieerd zijn, bijvoorbeeld rood=128, groen=128 en blauw=128.</p> <p>Voor beide instellingen kunnen de RGB-waarden variëren van R=0, G=0, B=0 tot R=255, G=255, B=255.</p>	<p>Deze optie is bedoeld om zwart efficiënt te gebruiken door alleen zwarte toner te gebruiken (in plaats van verwerkt zwart) en om de klikkosten te beperken, aangezien slechts een kost voor zwart-wit wordt aangerekend in plaats van meerdere kleuren bij het gebruik van verwerkt zwart.</p> <p>De optie is bijzonder nuttig voor PowerPoint en ander toepassingen van Microsoft die de conversie van RGB naar grijswaarden niet altijd correct registreren.</p> <p>Klik op Instellingen om toegang tot deze optie te krijgen.</p> <p>De standaardwaarde van de printer komt overeen met de instelling die is opgegeven in Instelling van de ColorWise Pro Tools.</p> <p>Raadpleeg Afdrukken in kleur voor meer informatie.</p>
Handmatig dubbelzijdig Aan/ <u>Uit</u>	Opmaak	Schakel deze optie in als u papier dat dubbelzijdig wordt afgedrukt handmatig in de lade wilt plaatsen.	Zie pagina 42 voor meer informatie.
Hechtmodus <u>Uit</u> /Vouwen en nieten/ Alleen vouwen	Opmaak	Geef op of u de taak wilt nieten en vouwen of alleen vouwen.	<p>Er moet een afwerkeenheden geïnstalleerd zijn om deze optie te gebruiken.</p> <p>Raadpleeg Afdrukken uit Windows en Afdrukken uit Mac OS voor meer informatie over de installatie van afwerkeenheden.</p>
Helderheid 85% Lichtst/90% Lichter/ 95% Licht/ <u>100% Normaal</u> / 105% Donker/ 110% Donkerder/ 115% Donkerst	Afbeelding	Selecteer 85% voor een aanzienlijk lichtere afdruk, 115% voor een aanzienlijk donkerdere afdruk of een tussenliggend percentage voor een andere helderheid.	OPMERKING: Deze optie is niet beschikbaar voor PCL-afdrukken.
Instructies	Taakinfo	Typ instructies voor de operator met betrekking tot de taak.	De maximale lengte van dit veld bedraagt 127 (alfanumerieke en speciale) tekens.

Opties en instellingen (standaardinstelling is onderstreept)	Locatie	Beschrijving	Vereisten, beperkingen en informatie
Job Monitor	Printer	Met Job Monitor kunt u de status van de digitale pers controleren en informatie weergeven over de afdruktaken die ernaar worden verzonden.	Raadpleeg Afdrukken uit Windows voor informatie over het configureren van Job Monitor. OPMERKING: Deze optie wordt niet ondersteund voor Mac OS.
Kleurmodus (Mac- en PCL-stuurprogramma's) <u>Standaardwaarde van printer/</u> CMYK/Grijswaarden Afdrukmodus (PostScript-printerstuurprogramma) <u>Standaardkleuren/</u> Aangepaste kleuren/ Grijswaarden	Kleur	Bepaalt de kleurmodus voor de huidige afdruktaak. Selecteer CMYK, Standaardkleuren of Aangepaste kleuren voor een kleurendocument. Selecteer Grijswaarden voor een document in grijswaarden of in zwart-wit.	OPMERKING: De instellingen voor kleur of zwart-wit van toepassingen van derden bepalen niet of een taak in kleur of zwart-wit wordt afgedrukt. Als u andere opties combineert met de opties die u in het printerstuurprogramma van de Integrated Fiery Color Server hebt ingesteld, is het mogelijk dat u ongewenste resultaten krijgt. U moet Geavanceerde instellingen kiezen om andere kleurenafdrukopties in te stellen, waaronder Zwarte overdruk, Tekst/lijntekeningen zwart en Grijswaarden alleen met zwart afdrukken. Raadpleeg Afdrukken in kleur voor meer informatie.
Kleurvervanging <u>Aan/Uit</u>	Kleur	Schakel deze optie in om de waarden voor kleurvervanging te gebruiken die zijn gedefinieerd in de module Spot-On van ColorWise Pro Tools.	Raadpleeg Afdrukken in kleur voor meer informatie.
Kwaliteit tekst/lijntekeningen <u>Normaal/Beste</u>	Afbeelding	Kwaliteit tekst/lijntekeningen beïnvloedt de scherpte en fijnheid van tekst en lijntekeningen in de taak, in ruil voor de verwerkingssnelheid. Selecteer Normaal voor een goede kwaliteit en een hogere verwerkingssnelheid. Selecteer Beste voor de scherpst mogelijke randen van tekst en lijntekeningen met een lagere verwerkingssnelheid.	OPMERKING: Deze optie is niet beschikbaar voor PCL-afdrukken.
Lade-uitlijning <u>Aan/Uit</u>	Media	Geef op of u de lade-uitlijning wilt inschakelen, zodat u de positie van tekst en afbeeldingen op de pagina kunt aanpassen om deze correct uit te lijnen voor dubbelzijdig afdrukken.	OPMERKING: Deze optie is niet beschikbaar voor PCL-afdrukken. Raadpleeg Hulpprogramma's voor informatie over het inschakelen van lade-uitlijning.

Opties en instellingen (standaardinstelling is onderstreept)	Locatie	Beschrijving	Vereisten, beperkingen en informatie
Mediagewicht Any (Alles)/ <u>64-80 g/m²</u> / 81-90 g/m²/91-105 g/m²/ 106-128 g/m²/129-150 g/m²/ 151-176 g/m²/177-220 g/m²/ 221-256 g/m²/257-300 g/m²	Media	Geef het gewicht voor media op waarop u het document wilt afdrukken.	
Mediatype Instelling apparaat gebruiken/ Ongecoat/Niet-gecoat zijde 2/ Transparant/Tab/Etiket/ Kringloop/Geperforeerd/ Gecoat/Gecoat zijde 2/ Overdruk/Briefkaart/ Aangepast 1/Aangepast 2/ Aangepast 3/Aangepast 4/ Aangepast 5/Aangepast 6/ Aangepast 7/Aangepast 8/ Aangepast 9/Aangepast 10	Media	Geef het mediatype op waarop u het document wilt afdrukken. Selecteer Instellingen apparaat gebruiken om de media te gebruiken die ingesteld zijn in de digitale pers. OPMERKING: Bij instellingen met “zijde 2” wordt de temperatuur van de fuser bij dubbelzijdig afdrukken automatisch aangepast voor de tweede zijde.	
Modus voor nietmachine <u>Uit</u> /Links onder enkel/ Rechts onder enkel/ Links boven enkel/ Rechts boven enkel/ Links dubbel/Onder dubbel/ Rechts dubbel/Boven dubbel/ Onder midden/Links midden/ Rechts midden/Boven midden	Afwerking	Geef aan hoe kopieertaken met meerdere pagina's/exemplaren worden geniet.	
Opmerking 1/Opmerking 2	Taakinfo	Voer gegevens over de taak in.	De maximale lengte van het veld Opmerking bedraagt 31 tekens.
Opvangbak <u>Autom. selecteren</u> SCT/Opvangbak/ Bovenste afwerkopvangbak/ Stapel-afwerkopvangbak/ Katernopvangbak/ Opvangbak voor in drieën/ gevouwen afdruk/ HCS bovenste lade/ HCS stapellade	Afwerking	Geef de opvangbak voor uw afdrukaak op.	Raadpleeg Afdrukken uit Windows en Afdrukken uit Mac OS voor meer informatie over de installatie van optionele laden en afwerkeenheden.
Pagina's per vel <u>1 per vel</u> /2 per vel/4 per vel/ 6 per vel/9 per vel/ 16 per vel	Opmaak	Geef een pagina-indeling voor de taak op.	

Opties en instellingen (standaardinstelling is onderstreept)	Locatie	Beschrijving	Vereisten, beperkingen en informatie
Paginaformaat tussenvel <i>Lijst met beschikbare formaten</i> <u>A4 LEF=standaardinstelling</u> /	Media	Geef het paginaformaat voor het tussenvel op door een keuze te maken in de lijst met beschikbare formaten. SEF staat voor Short Edge Feed (liggende afdrukstand); LEF staat voor Long Edge Feed (staande afdrukstand).	
Paginavolgorde <i>Klikken om te definiëren</i>	Opmaak	Wanneer u meerdere documentpagina's per vel afdrukt, klikt u op de pictogrammen onder Paginavolgorde om de lay-outrichting (links naar rechts horizontaal, links naar rechts verticaal, rechts naar links horizontaal of rechts naar links verticaal) van de documentpagina's te selecteren.	OPMERKING: U kunt de pictogrammen onder Paginavolgorde alleen selecteren wanneer Pagina's per vel is ingesteld op 2 per vel of meer.
Paginavolgorde <u>Vooruit/Achteruit</u>	Afwerking	Geef op hoe de pagina's van de taak worden geordend in de uitvoerlade van de digitale pers. Selecteer Vooruit om een stapel in leesvolgorde te verkrijgen (met de eerste pagina aan de bovenzijde van de stapel). Selecteer Achteruit om een stapel in omgekeerde volgorde te verkrijgen (met de eerste pagina aan de onderzijde van de stapel).	
Papierbron transp. tussenbl. <u>Lade 1/Lade 2/Lade 3/</u> <u>Lade 5 (handmatige invoer)/</u> <u>Lade 6/</u> <u>Lade 6 (Extra groot)/</u> <u>Lade 7 (Extra groot)/</u> <u>Lade 8 (scheidingsvellen/</u> <u>omslagen)</u>	Media	Geef een papierlade op voor transparant + tussenblad.	Als u Lade 6, Lade 6 (Extra groot), Lade 7 (Extra groot) en Lade 8 (scheidingsvellen/omslagen) wilt gebruiken, moeten deze opties eerst worden geïnstalleerd. Raadpleeg Afdrukken uit Windows en Afdrukken uit Mac OS voor meer informatie over de installatie van optionele laden.
Papierbron tussenvellen <u>Lade 1/Lade 2/Lade 3/</u> <u>Lade 5 (handmatige invoer)/</u> <u>Lade 6/Lade 6 (Extra groot)/</u> <u>Lade 7 (Extra groot)/</u> <u>Lade 8 (scheidingsvellen/</u> <u>omslagen)</u>	Media	Geef de papierlade op voor de tussenvellen.	Als u Lade 6, Lade 6 (Extra groot), Lade 7 (Extra groot) en Lade 8 (scheidingsvellen/omslagen) wilt gebruiken, moeten deze opties eerst worden geïnstalleerd. Raadpleeg Afdrukken uit Windows en Afdrukken uit Mac OS voor meer informatie over de installatie van optionele laden en afwerkeenheden.

Opties en instellingen (standaardinstelling is onderstreept)	Locatie	Beschrijving	Vereisten, beperkingen en informatie
Papierbron <u>Autom. selecteren</u> /Lade 1/ Lade 2/Lade 3/ Lade5 (handmatige invoer)/ Lade 6/Lade 6 (Extra groot)/ Lade 7 (Extra groot)/ Lade 8 (scheidingsvellen/ omslagen)	Media	<p>Geef de papierlade op voor de taak.</p> <p>Met de instelling Autom. selecteren wordt automatisch de lade met het opgegeven papierformaat voor de taak gekozen.</p> <p>Laden 1–3 en Lade 6 worden gebruikt om af te drukken met het medium dat via de digitale pers is geselecteerd.</p> <p>Lade 5 (handmatige) invoer wordt gebruikt om af te drukken met het medium dat via het printerstuurprogramma is geselecteerd.</p> <p>Lade 6 (Extra groot) en Lade 7 (Extra groot) worden gebruikt voor afdruktaken op groot formaat.</p> <p>Lade 8 (scheidingsvellen/omslagen) wordt meestal gebruikt voor het afdrukken van omslagen en voor post-fusing.</p>	<p>Als u Lade 6, Lade 6 (Extra groot), Lade 7 (Extra groot) en Lade 8 (scheidingsvellen/omslagen) wilt gebruiken, moeten deze opties eerst worden geïnstalleerd.</p> <p>Raadpleeg Afdrukken uit Windows en Afdrukken uit Mac OS voor meer informatie over de installatie van optionele laden en afwerkeenheden.</p>
Papierformaat <u>Lijst met beschikbare formaten</u> <u>Gelijk aan documentgrootte</u> / Aangepast papierformaat definiëren/	Media	<p>Papierformaat definieert de afmetingen van het werkelijke papier waarop de taak wordt afgedrukt.</p> <p>Gebruik deze optie om het papierformaat als volgt op te geven:</p> <p>Maak een keuze in de lijst met beschikbare formaten in het menu Papierformaat. SEF staat voor Short Edge Feed (liggende afdrukstand). LEF staat voor Long Edge Feed (staande afdrukstand).</p> <p>Selecteer <u>Gelijk aan documentgrootte</u> om hetzelfde papierformaat te gebruiken als de documentgrootte.</p> <p>Selecteer <u>Aangepast papierformaat</u> definiëren om een formaat te definiëren dat niet-standaard is.</p>	<p>OPMERKING: Als de documentgrootte verschilt van het geselecteerde papierformaat, wordt de afbeelding geschaald en afgedrukt op het opgegeven papierformaat.</p> <p>Raadpleeg pagina 37 voor meer informatie over documentgrootte en papierformaat.</p> <p>Raadpleeg Afdrukken uit Windows of Afdrukken uit Mac OS voor informatie over het afdrukken van aangepaste paginaformaten.</p>
Passend schalen <u>Aan/Uit</u>	Opmaak	<p>Geef aan of u de afdruktaak automatisch passend wilt maken voor een bepaalde paginagrootte.</p>	<p>Zie pagina 46 voor meer informatie.</p>

Opties en instellingen (standaardinstelling is onderstreept)	Locatie	Beschrijving	Vereisten, beperkingen en informatie
PDF XObjects gebruiken <u>Aan/Uit</u>	VDP	Schakel deze optie in om PDF XObjects te gebruiken. Deze functie herkent objecten (tekst, afbeeldingen, vectoren) in een PostScript- of PDF-bestand en bewaart de afbeelding in het cachegeheugen, waardoor het minder vaak nodig is om afbeeldingsgegevens opnieuw te verwerken (RIP), voor een kortere afdruktijd.	Raadpleeg Variabele gegevens afdrukken voor meer informatie. OPMERKING: Deze optie is alleen beschikbaar vanuit Command WorkStation.
PDF/X-uitvoerintentie gebruiken <u>Aan/Uit</u>	Kleur	Schakel deze optie in om de functie PDF/X-uitvoerintentie in te schakelen zodat de ingesloten uitvoerintentie voor PDF/X-compatibele afdruktaken wordt gebruikt.	OPMERKING: Als u PDF/X-uitvoerintentie wilt gebruiken, moet u de optie RGB-bronprofiel instellen op Geen. Raadpleeg Afdrukken in kleur voor meer informatie over de functie PDF/X-uitvoerintentie. OPMERKING: Deze optie is alleen beschikbaar vanuit Command WorkStation.
Perforeerpositie <u>Geen/Links/Rechts/Boven</u>	Afwerking	Geef de perforeerpositie voor de taak op.	Gebruik de afzonderlijke optie Perforeren om het aantal gaatjes op te geven. Zie pagina 42 voor meer informatie.
Perforeren <u>Uit/2 gaatjes/3 gaatjes/4 gaatjes</u>	Afwerking	Geef op of u twee, drie of vier gaatjes wilt.	Gebruik de afzonderlijke optie Perforeerpositie om de positie van de gaatjes op te geven. Zie pagina 42 voor meer informatie.
Printerrastermodus <u>Standaardwaarde van printer/200 punten gegroepeerd/200 lijnen gedraaid/Verbeterde tekst/Verbeterde tekst & lijntekeningen</u>	Afbeelding	Selecteer een vooraf gedefinieerd halftoonraster om de punten of lijnen per inch in te stellen van het raster dat wordt gebruikt tijdens het afdrukken. Selecteer 200 punten gegroepeerd voor tekst=200 punten, lijntekeningen=200 punten, afbeeldingen=200 punten. Selecteer 200 lijnen gedraaid voor tekst=200 lijnen, lijntekeningen=200 lijnen, afbeeldingen=200 lijnen. Selecteer Verbeterde tekst & lijntekeningen voor tekst=300 lijnen, lijntekeningen=300 lijnen, afbeeldingen=200 punten. Selecteer Verbeterde tekst voor tekst=300 lijnen, lijntekeningen=200 punten, afbeeldingen=200 punten.	De standaardwaarde van de printer komt overeen met de instelling die is opgegeven in Instelling van de Integrated Fiery Color Server.

Opties en instellingen (standaardinstelling is onderstreept)	Locatie	Beschrijving	Vereisten, beperkingen en informatie
Rand afdrukken (PS) Paginaranden afdrukken (PCL) <u>Aan/Uit</u>	Opmaak	Wanneer u meerdere pagina's per vel afdrukt, schakelt u deze optie in om een rand af te drukken rond elke pagina van het document.	
Randen tekst/lijntek. verfijnen <u>Standaardwaarde van printer/</u> <u>Aan/Uit</u>	Afbeelding	Geef op of u de randen van tekst of vectorafbeeldingen scherper wilt laten uitkomen.	OPMERKING: Deze optie is niet beschikbaar voor PCL-afdrukken.
RGB-bronprofiel Standaardwaarde van printer/ Apple Standaard/sRGB (PC)/ Adobe RGB (1998)/ <u>ECI-RGB/Fiery RGB v 5/EFIRGB/</u> Bron-1/Bron-2/Bron-3/Bron-4/ Bron-5/Bron-6/Bron-7/Bron-8/ Bron-9/Bron-10/Geen	Kleur	Geef een definitie voor de bronkleurenruimte op voor het afdrukken van RGB-afbeeldingen, objecten en tekst.	<p>De standaardwaarde van de printer komt overeen met de instelling die is opgegeven in Instelling van de ColorWise Pro Tools.</p> <p>Klik op Instellingen om toegang tot deze optie te krijgen.</p> <p>OPMERKING: Als tweerichtingscommunicatie is ingeschakeld, worden Bron-1 tot en met Bron-10 niet weergegeven in de lijst van profielen.</p> <p>OPMERKING: Als tweerichtingscommunicatie is ingeschakeld, verschillen de namen van de profielen enigszins.</p> <p>Raadpleeg Afdrukken uit Windows of Afdrukken uit Mac OS voor meer informatie over het instellen van tweerichtingscommunicatie.</p> <p>Raadpleeg Afdrukken in kleur voor meer informatie.</p> <p>OPMERKING: Deze optie is niet beschikbaar voor PCL-afdrukken.</p>
RGB-scheiding Standaardwaarde van printer/ <u>Simulatie/Uitvoer</u>	Kleur	<p>Selecteer Simulatie voor RGB-taken waarvoor u een uitvoerapparaat wilt simuleren dat niet het feitelijke afdrukapparaat is.</p> <p>Selecteer Uitvoer voor RGB-taken die u naar het uiteindelijke uitvoerapparaat afdrukt.</p>	<p>De standaardwaarde van de printer komt overeen met de instelling die is opgegeven in Instelling van de ColorWise Pro Tools.</p> <p>Klik op Instellingen om toegang tot deze optie te krijgen.</p> <p>Raadpleeg Afdrukken in kleur voor meer informatie.</p> <p>OPMERKING: Deze optie is niet beschikbaar voor PCL-afdrukken.</p>

Opties en instellingen (standaardinstelling is onderstreept)	Locatie	Beschrijving	Vereisten, beperkingen en informatie
Samengestelde overdruk <u>Aan/Uit</u>	Kleur	<p>Geef op hoe de kleuren van overlappende afbeeldingen moeten worden afgedrukt.</p> <p>Schakel deze optie in om een combinatie van voor- en achtergrondkleuren af te drukken wanneer objecten elkaar overlappen.</p> <p>Schakel deze optie uit om het achtergrondobject te verbergen wanneer afbeeldingen elkaar overlappen.</p>	<p>Raadpleeg Afdrukken in kleur voor meer informatie.</p> <p>OPMERKING: Deze optie is niet beschikbaar voor PCL-afdrukken.</p>
Schaal <u>100%/25-400%</u>	Opmaak	Geef een ander vergrotings- of verkleiningspercentage voor de taak op.	<p>Het ondersteunde bereik gaat van 25 tot 400 procent.</p> <p>Zie pagina 46 voor meer informatie.</p>
Scheidingen combineren <u>Aan/Uit</u>	Kleur	<p>Als u kleurscheidingen afdrukt vanuit een DTP-toepassing, hebt u de volgende mogelijkheden:</p> <p>Schakel deze optie in om kleurscheidingen te combineren op één pagina. Het resultaat is een pagina overgedrukte kleuren die het drukwerk met filmscheidingen van een pers simuleert.</p> <p>Schakel deze optie uit als u kleurscheidingen wilt weergeven als vier afzonderlijke zwart-witpagina's die elk een kleurelement vertegenwoordigen.</p>	<p>Raadpleeg Afdrukken in kleur voor meer informatie.</p> <p>OPMERKING: Deze optie is niet beschikbaar voor PCL-afdrukken.</p>
Steunkleuraanpassing Standaardwaarde van printer/ <u>Uit/Aan</u>	Kleur	<p>Selecteer Uit als u opgegeven PANTONE-kleuren in de taak wilt afdrukken met de huidige instelling voor CMYK-simulatie en CMYK-simulatiemethode.</p> <p>Selecteer Aan als u de PANTONE-opzoektabel wilt activeren. De Integrated Fiery Color Server drukt de opgegeven PANTONE-kleuren in de taak af door de CMYK-afdruk te mengen tot dezelfde kleuren uit de PANTONE-bibliotheek.</p>	<p>De standaardwaarde van de printer komt overeen met de instelling die is opgegeven in Instelling van de ColorWise Pro Tools.</p> <p>Klik op Instellingen om toegang tot deze optie te krijgen.</p> <p>Raadpleeg Afdrukken in kleur voor meer informatie.</p> <p>OPMERKING: Deze optie is niet beschikbaar voor PCL-afdrukken.</p>

Opties en instellingen (standaardinstelling is onderstreept)	Locatie	Beschrijving	Vereisten, beperkingen en informatie
Tekst/lijntekeningen zwart <u>Standaardwaarde van printer/</u> Zuiver zwart aan/ CMYK-zwart aan/Normaal	Kleur	<p>Selecteer Normaal om zwarte tekst en lijntekeningen af te drukken als vierkleurenzwart, met behulp van C-, M-, Y- en K-toner, en om normale PostScript-weergave te gebruiken.</p> <p>Selecteer Zuiver zwart aan als u zwarte tekst en lijntekeningen wilt afdrukken als eenkleurig zwart, alleen met behulp van 100% zwarte toner.</p> <p>Selecteer CMYK-zwart aan om zwarte tekst en lijntekeningen af te drukken als eenkleurig zwart, met behulp van 100% zwarte toner en een kleine hoeveelheid cyaan om het zwart nog donkerder te maken.</p>	<p>Klik op Instellingen om toegang tot deze optie te krijgen.</p> <p>De standaardwaarde van de printer komt overeen met de instelling die is opgegeven in Instelling van de ColorWise Pro Tools.</p> <p>Raadpleeg Afdrukken in kleur voor meer informatie.</p> <p>OPMERKING: Deze optie is niet beschikbaar voor PCL-afdrukken.</p>
Transparant + tussenblad <u>Aan/Uit</u>	Media	Schakel deze optie in om meerdere transparanten af te drukken, gescheiden door blanco pagina's gewoon papier.	
Uitvoerprofiel <u>Standaardwaarde van printer/</u> Mediaprofiel gebruiken/ Standaard van server gebruiken/ Uitvoerprofiel gebruiken: Uitvoer-1/Uitvoer-2/Uitvoer-3/ Uitvoer-4/Uitvoer-5/Uitvoer-6/ Uitvoer-7/Uitvoer-8/Uitvoer-9/ Uitvoer-10	Kleur	<p>Geef het uitvoerprofiel op voor de taak.</p> <p>Selecteer Mediaprofiel gebruiken om automatisch het mediaprofiel te gebruiken dat aan een afdruktaak is toegewezen.</p> <p>Selecteer Standaard van server gebruiken om het in Color Setup gekozen standaarduitvoerprofiel te gebruiken.</p> <p>Selecteer Uitvoerprofiel gebruiken om aangepaste profielen te gebruiken die beschikbaar zijn op het vervolgmenu.</p>	<p>Standaardwaarde van printer komt overeen met de instelling in de ColorWise Pro Tools.</p> <p>Klik op Instellingen om toegang tot deze optie te krijgen.</p> <p>Raadpleeg Afdrukken in kleur voor meer informatie.</p> <p>OPMERKING: Deze optie is niet beschikbaar voor PCL-afdrukken.</p>
Verschuivingsmodus <u>Standaardwaarde van printer/</u> Aan/Uit	Afwerking	Selecteer Aan als u de taak wilt verschuiven (in uitvoerlade).	De standaardwaarde van de printer komt overeen met de instelling die is opgegeven in Instelling van de Integrated Fiery Color Server.
Vouwen enkele pagina <u>Uit/Enkele vouw/C-vouw/</u> Z-vouw/Z-vouw half vel	Afwerking	Geef op hoe u de taak wilt vouwen.	<p>Er moet een afwerkeenheid geïnstalleerd zijn om de vouwoptie te gebruiken.</p> <p>Raadpleeg Afdrukken uit Windows en Afdrukken uit Mac OS voor meer informatie over de installatie van afwerkeenheden.</p>

Opties en instellingen (standaardinstelling is onderstreept)	Locatie	Beschrijving	Vereisten, beperkingen en informatie
Watermerken <u>Geen</u> /Concept/Geheim/Kopie/ Origineel/Vertrouwelijk/ Bewerken/Nieuw/Verwijderen	Stempel	<p>Geef op of u een standaardwatermerk voor uw taak wilt afdrukken.</p> <p>Als u een watermerk wilt wijzigen, selecteert u dit in de lijst en klikt u op Bewerken.</p> <p>Als u een eigen watermerk wilt maken, klikt u op Nieuw.</p> <p>Als u een watermerk wilt verwijderen, selecteert u dit in de lijst en klikt u op Verwijderen.</p> <p>Als u alleen op de eerste pagina een watermerk wilt afdrukken, schakelt u Alleen eerste pagina in.</p> <p>Als u watermerken als transparante tekst wilt afdrukken (alleen PCL), selecteert u Transparant.</p>	
Weergavestijl Standaardwaarde van printer/ <u>Fotografisch</u> /Presentatie/ Relat. kleurmeting/ Absolute kleurmeting	Kleur	<p>Geef een standaardkleurweergavebibliotheek (CRD) op om te gebruiken wanneer u afbeeldingen, objecten en tekst afdrukt.</p> <p>Selecteer Fotografisch voor het afdrukken van foto's, met inbegrip van scans en foto's van digitale camera's.</p> <p>Selecteer Presentatie voor het afdrukken van illustraties en grafieken of voor gemengde pagina's met lijntekeningen en foto's.</p> <p>Selecteer Relatieve kleurmeting wanneer de kleuraanpassing belangrijk is maar u er de voorkeur aan geeft voor het afdrukken van witte kleuren het wit van het papier te gebruiken.</p> <p>Selecteer Absolute kleurmeting wanneer exacte kleuren nodig zijn en zichtbare grenzen niet storend werken.</p>	<p>De standaardwaarde van de printer komt overeen met de instelling die is opgegeven in Instelling van de ColorWise Pro Tools.</p> <p>Klik op Instellingen om toegang tot deze optie te krijgen.</p> <p>Raadpleeg <i>Afdrukken in kleur</i> voor meer informatie.</p>
Witte PPT-achtergrond wissen <u>Aan/Uit</u>	VDP	Schakel deze optie in wanneer u PowerPoint gebruikt om variabele gegevens in combinatie met FreeForm te maken.	OPMERKING: Deze optie is niet beschikbaar voor PCL-afdrukken.

Opties en instellingen (standaardinstelling is onderstreept)	Locatie	Beschrijving	Vereisten, beperkingen en informatie
Zwartdetectie <u>Aan/Uit</u>	Kleur	<p>Schakel deze optie uit als de taak bestaat uit tekstpagina's waarin alleen zwart wordt gebruikt en uit een aanzienlijk aantal tekstpagina's in kleur.</p> <p>Schakel deze optie in als de taak voornamelijk zwart-wit is.</p>	<p>Als u deze instelling wilt gebruiken, stelt u Afdrukmodus (Windows) of Kleurmodus (Mac) in op CMYK, Standaardkleuren of Aangepaste kleuren.</p> <p>Raadpleeg Afdrukken in kleur voor meer informatie.</p> <p>OPMERKING: Deze instelling is niet beschikbaar voor PCL-afdrukken.</p>
Zwarte overdruk <u>Standaardwaarde van printer/</u> <u>Uit/</u> Tekst/ Tekst/lijntekeningen	Kleur	<p>Geef de stijl voor zwarte overdruk op die bepaalt of zwarte tekst gekleurde achtergronden overdrukt.</p> <p>Selecteer Tekst om zwarte tekst te overdrukken.</p> <p>Selecteer Tekst/lijntekeningen om zwarte tekst en lijntekeningen te overdrukken.</p>	<p>Klik op Instellingen om toegang tot deze optie te krijgen.</p> <p>OPMERKING: Als tweerichtingscommunicatie niet is ingeschakeld, wordt deze optie ingesteld op Standaardwaarde van printer, overeenkomend met de instelling die is opgegeven in ColorWise Pro Tools.</p> <p>Als deze optie is ingesteld op Tekst of Tekst/lijntekeningen, moet u de optie Scheidingen combineren uitschakelen.</p> <p>Tekst/lijntekeningen zwart moet zijn ingeschakeld om deze instelling te kunnen selecteren.</p> <p>Raadpleeg Afdrukken in kleur voor meer informatie.</p> <p>OPMERKING: Deze optie is niet beschikbaar voor PCL-afdrukken.</p>

Opties van Booklet Maker

De onderstaande tabel bevat een korte beschrijving van de bedieningselementen, opties en beschikbare instellingen van Booklet Maker, waarbij de standaardinstelling (indien van toepassing) is onderstreept. Links wordt het deelvenster in de modus Basis weergegeven in grijs. Mogelijke verschillen tussen de modus Basis en Geavanceerd worden vermeld in de kolommen Opties en beschikbare instellingen en Vereisten, beperkingen en informatie.



Raadpleeg de Help van Booklet Maker voor meer informatie over opties van Booklet Maker.

OPMERKING: Opties voor Booklet Maker zijn niet beschikbaar voor PCL-afdrukken.

Opties en beschikbare instellingen	Locatie	Beschrijving	Vereisten, beperkingen en informatie
Boekjestyle: Boekjestyle Door rug geniet (links) Door rug geniet (boven)/ Door rug geniet (rechts)/ Genest door rug geniet (links)/ Genest door rug geniet (boven)/ Genest door rug geniet (rechts)/ Op rug gesneden (links)/ Op rug gesneden (boven)/ Op rug gesneden (rechts)	Opmaak: Boekje	Boekjestyle is een combinatie van de inbindmethode (door de rug geniet, genest door de rug geniet of op de rug gesneden), die bepaalt hoe de katernen van het boekje worden gevouwen en hoe de pagina's worden ingeslagen, en de inbindrand (links, rechts of boven), die de plaats bepaalt van de rug van het boekje.	OPMERKING: De inbindmethode en inbindrand (als afzonderlijke opties) zijn alleen beschikbaar in de modus Geavanceerd. Zie pagina 35 en de Help van Booklet Maker voor meer informatie over inbindmethoden. OPMERKING: Deze optie is niet beschikbaar voor PCL-afdrukken.
Boekjestyle: Omslag (Win) Modus Basis: Omslag voor boekje wordt voorbereid/Omslag wordt niet voorbereid Modus Geavanceerd: Aan/Uit	Opmaak: Boekje	Met de optie Omslag (alleen bij Door de rug geniet) kunt u een omslag voor het boekje opgeven. Als u Omslag voor boekje wordt voorbereid selecteert, definieert u de omslaginhoud, de omslagmedia en de boekjesomslagbron in de laatste stappen van het proces. Als u Omslag wordt niet voorbereid selecteert, worden resterende omslagopties van Booklet Maker overgeslagen.	OPMERKING: Deze optie is niet beschikbaar voor PCL-afdrukken.

Opties en beschikbare instellingen	Locatie	Beschrijving	Vereisten, beperkingen en informatie
Papierformaat: Papierformaat voor 2 per vel <i>Lijst met beschikbare formaten A4 LEF=standaardinstelling)/</i> Selecteren uit Paper Catalog/Aangepast papierformaat definiëren/	Opmaak: Boekje	<p>Papierformaat voor 2 per vel definieert het formaat van het vel papier (opgevouwen) waarop het boekje wordt afgedrukt.</p> <p>U kunt als volgt een papierformaat voor het boekje selecteren:</p> <p>Maak een keuze in de lijst met beschikbare formaten in het menu Papierformaat.</p> <p>Kies Selecteren uit Paper Catalog om een dynamische database te openen waarin de mediumkenmerken zijn opgeslagen van alle beschikbare soorten papier voor afdrukken op de Integrated Fiery Color Server.</p> <p>Selecteer Aangepast papierformaat definiëren om een papierformaat te maken dat niet-standaard is.</p>	<p>Raadpleeg de Help van Booklet Maker voor informatie over papierformaten en het afdrukken van boekjes.</p> <p>Raadpleeg Afdrukken uit Windows of Afdrukken uit Mac OS voor informatie over het afdrukken van aangepaste paginaformaten.</p> <p>OPMERKING: Deze optie is niet beschikbaar voor PCL-afdrukken.</p>
Papierformaat: Documentgrootte <i>Lijst met beschikbare formaten A4 LEF=standaardinstelling)/</i> Aangepast papierformaat definiëren	Opmaak: Boekje	<p>Documentgrootte wordt gedefinieerd in het dialoogvenster Afdrukken (of Pagina-instelling) van uw oorspronkelijke toepassing.</p> <p>U kunt met deze optie de in het document gedefinieerde paginagrootte als volgt opgeven:</p> <p>Maak een keuze uit de lijst met beschikbare papierformaten in het menu Documentgrootte. SEF staat voor Short Edge Feed (liggende afdrukstand). LEF staat voor Long Edge Feed (staande afdrukstand).</p> <p>Selecteer Aangepast papierformaat definiëren om een formaat te definiëren dat niet-standaard is.</p>	<p>Raadpleeg de Help van Booklet Maker voor meer informatie over de documentgrootte.</p> <p>OPMERKING: Deze optie is alleen beschikbaar wanneer u Booklet Maker opent vanuit het Windows-printerstuurprogramma.</p> <p>Raadpleeg Afdrukken uit Windows of Afdrukken uit Mac OS voor informatie over het afdrukken van aangepaste paginaformaten.</p> <p>OPMERKING: Deze optie is niet beschikbaar voor PCL-afdrukken.</p>
Papierformaat en subsetformaat: Aantal vellen in een subset (door rug geniet) 2-20	Opmaak: Boekje	<p>Wanneer Genest door de rug geniet is geselecteerd, gebruikt u deze optie om het aantal vellen per subset op te geven.</p>	<p>Raadpleeg de Help van Booklet Maker voor meer informatie over geneste door de rug geniete boekjes.</p> <p>OPMERKING: Deze optie is niet beschikbaar voor PCL-afdrukken.</p>

Opties en beschikbare instellingen	Locatie	Beschrijving	Vereisten, beperkingen en informatie
Papierformaat: Afdrukstand Staand/Liggend	Opmaak: Boekje	Afdrukstand geeft de hoogte-breedteverhouding (Staand of Liggend) weer die is gedefinieerd in het oorspronkelijke document. Gebruik deze optie om de afdrukstand die in het oorspronkelijke document is gedefinieerd te vervangen.	<p>Raadpleeg de Help van Booklet Maker voor meer informatie over de afdrukstand.</p> <p>OPMERKING: Deze optie is alleen beschikbaar wanneer u Booklet Maker opent vanuit het Windows-printerstuurprogramma.</p> <p>OPMERKING: Deze optie is niet beschikbaar voor PCL-afdrukken.</p>
Papierformaat: Passend verkleinen Aan/Uit	Opmaak: Boekje	<p>Wanneer Passend verkleinen is ingeschakeld, wordt de pagina-inhoud automatisch verkleind zodat deze past op het opgegeven papierformaat.</p> <p>Wanneer Passend verkleinen is uitgeschakeld, wordt de pagina-inhoud op 100% afgedrukt.</p>	<p>Raadpleeg de Help van Booklet Maker voor meer informatie over Passend verkleinen.</p> <p>OPMERKING: De optie Passend verkleinen is alleen beschikbaar in de modus Geavanceerd.</p> <p>OPMERKING: Deze optie is niet beschikbaar voor PCL-afdrukken.</p>
Pagina-uitlijning: Pagina's uitlijnen (Win) Aanpassing voor centreren (Mac) In het midden/Aan de rug	Opmaak: Boekje	<p>De optie Pagina's uitlijnen bepaalt de verschuiving van de pagina-inhoud in verhouding tot de horizontale (links en rechts binden) of verticale (boven binden) as.</p> <p>Selecteer In het midden om de pagina-inhoud in het midden van de helft van het opgegeven papierformaat te plaatsen.</p> <p>Selecteer Aan de rug om de pagina-inhoud met de rug uit te lijnen.</p>	<p>Raadpleeg de Help van Booklet Maker voor meer informatie over pagina-uitlijning.</p> <p>OPMERKING: Deze optie is niet beschikbaar voor PCL-afdrukken.</p>
Pagina-uitlijning: Rugmarge verhogen met 0-50 mm (stappen van 0,1 mm) 0-1,97 inch (stappen van 0,005 inch)	Opmaak: Boekje	De optie Rugmarge verhogen met voegt extra witruimte toe tussen aangrenzende pagina's om deze te kunnen binden.	<p>Raadpleeg de Help van Booklet Maker voor meer informatie over rugmarges.</p> <p>OPMERKING: Deze optie is niet beschikbaar voor PCL-afdrukken.</p>

Opties en beschikbare instellingen	Locatie	Beschrijving	Vereisten, beperkingen en informatie
Pagina-uitlijning: Opkruipen compenseren (Win) Aanpassing voor opkruipen (Mac) <u>Uit/Normaal/Dik</u>	Opmaak: Boekje	<p>OPMERKING: Bij de optie Opkruipen compenseren wordt de positie van pagina-inhoud aangepast om de verschuiving te neutraliseren die optreedt wanneer vellen worden gevouwen bij het maken van door de rug geniete boekjes en geneste door de rug geniete boekjes.</p> <p>Selecteer Normaal als een door de rug geniet of genest door de rug geniet boekje met een groot aantal pagina's wordt afgedrukt.</p> <p>Selecteer Dik als een door de rug geniet of genest door de rug geniet boekje op zwaar papier wordt afgedrukt.</p> <p>OPMERKING: Opkruipen treedt niet op bij op de rug gesneden boekjes.</p>	<p>Raadpleeg de Help van Booklet Maker voor meer informatie over opkruipen compenseren.</p> <p>OPMERKING: Deze optie is niet beschikbaar voor PCL-afdrukken.</p>
Omslaginhoud: Invoer van inhoud Geen (tussenvol gebruiken)/ <u>Als afzonderlijke pagina's</u>	Opmaak: Boekje	<p>Invoer van inhoud (alleen bij Door de rug geniet) definieert of een voorgedrukt omslag wordt ingevoegd, of dat afzonderlijke pagina's uit het oorspronkelijke document worden afgedrukt als de omslaginhoud van het boekje.</p> <p>Selecteer Geen (tussenvol gebruiken) wanneer u een voorgedrukt omslag wilt invoegen dat aan het boekje wordt toegevoegd.</p> <p>Selecteer Als afzonderlijke pagina's wanneer u afzonderlijke pagina's uit het document als omslaginhoud voor het boekje wilt afdrukken. (Met deze instelling is afdrukken op de rug niet mogelijk.)</p>	<p>Raadpleeg de Help van Booklet Maker voor meer informatie over omslagopties.</p> <p>OPMERKING: Deze optie is niet beschikbaar voor PCL-afdrukken.</p>

Opties en beschikbare instellingen	Locatie	Beschrijving	Vereisten, beperkingen en informatie
Omslaginhoud: Vooromslag Afdrukken op buitenkant/ Afdrukken op binnenkant/ Op beide kanten afdrukken/ Niet afdrukken	Opmaak: Boekje	<p>Vooromslag (alleen bij Door de rug geniet) definieert hoe de inhoud van het vooromslag wordt afgedrukt.</p> <p>Selecteer Afdrukken op buitenkant wanneer u alleen op de buitenzijde van het vooromslag wilt afdrukken (de binnenzijde van het vooromslag blijft blanco).</p> <p>Selecteer Afdrukken op binnenkant wanneer u alleen op de binnenzijde van het vooromslag wilt afdrukken (de buitenzijde van het vooromslag blijft blanco).</p> <p>Selecteer Op beide kanten afdrukken wanneer u op zowel de binnenzijde als de buitenzijde van het vooromslag wilt afdrukken.</p> <p>Selecteer Niet afdrukken wanneer u geen inhoud op het vooromslag wilt afdrukken.</p>	<p>OPMERKING: Wanneer u een omslag toevoegt, kunnen blanco pagina's worden toegevoegd, afhankelijk van het toewijzen van pagina's aan katernen in de taak.</p> <p>OPMERKING: Deze optie is niet beschikbaar voor PCL-afdrukken.</p>
Omslaginhoud: Achteromslag Afdrukken op buitenkant/ Afdrukken op binnenkant/ Op beide kanten afdrukken/ Niet afdrukken	Opmaak: Boekje	<p>Achteromslag (alleen bij Door de rug geniet) definieert hoe de inhoud van het achteromslag wordt afgedrukt.</p> <p>Selecteer Afdrukken op buitenkant wanneer u alleen op de buitenzijde van het achteromslag wilt afdrukken (de binnenzijde van het achteromslag blijft blanco).</p> <p>Selecteer Afdrukken op binnenkant wanneer u alleen op de binnenzijde van het achteromslag wilt afdrukken (de buitenzijde van het achteromslag blijft blanco).</p> <p>Selecteer Op beide kanten afdrukken wanneer u op zowel de binnenzijde als de buitenzijde van het achteromslag wilt afdrukken.</p> <p>Selecteer Niet afdrukken wanneer u geen inhoud op het achteromslag wilt afdrukken.</p>	<p>OPMERKING: Wanneer u een omslag toevoegt, kunnen blanco pagina's worden toegevoegd, afhankelijk van het toewijzen van pagina's aan katernen in de taak.</p> <p>OPMERKING: Deze optie is niet beschikbaar voor PCL-afdrukken.</p>

Opties en beschikbare instellingen	Locatie	Beschrijving	Vereisten, beperkingen en informatie
Omslagmedia: Omslagmedia <u>Zelfde als hoofdttekst</u>	Opmaak: Boekje	Omslagmedia (alleen bij Genest door de rug geniet) bepaalt het medium voor het omslag van het boekje. Selecteer Zelfde als hoofdttekst wanneer u hetzelfde medium wilt gebruiken als voor de binnenpagina's van de taak.	OPMERKING: Omslagmedia is niet beschikbaar in Mac OS. OPMERKING: Deze optie is niet beschikbaar voor PCL-afdrukken.
Omslagmedia: Bron voor omslagen <u>Zelfde als taak/Lade 1/</u> Lade 2/ Lade 3/ Lade 5 (handmatige invoer)/ Lade 6/Lade 6 (Extra groot)/ Lade 7 (Extra groot)/ Lade 8 (scheidingsvellen/ omslagen)	Opmaak: Boekje	Bij Bron voor omslagen (alleen bij Genest door de rug geniet) geeft u de lade op die het omslagmedium voor het boekje bevat.	OPMERKING: Deze optie is niet beschikbaar voor PCL-afdrukken.

Opties voor Combineren en afdrukken

Opties en instellingen (standaardinstelling is onderstreept)	Locatie	Beschrijving	Vereisten, beperkingen en informatie
Combineren en afdrukken <u>Stap en herhalen/</u> <u>Snijden en stapelen</u>	Opmaak: Combineren en afdrukken	<p>Selecteer Stap en herhalen om een taak snel af te drukken door op elk vel twee dezelfde documentpagina's af te drukken. Wanneer u de afgedrukte vellen doormidden snijdt, heeft u twee volledige reeksen van hetzelfde document.</p> <p>Selecteer Snijden en stapelen om een taak snel af te drukken door twee documentpagina's naast elkaar af te drukken. Wanneer u de afgedrukte vellen doormidden snijdt en op elkaar stapelt, heeft u één volledige reeks van het document (met een kortere afdruktijd).</p>	<p>Zie pagina 39 voor meer informatie over combineren en afdrukken.</p> <p>OPMERKING: Deze optie is niet beschikbaar voor PCL-afdrukken.</p>
Papierformaat <i>Lijst met beschikbare formaten</i> A4 LEF=standaardinstelling)/ Selecteren uit Paper Catalog/ Aangepast papierformaat definiëren	Opmaak: Combineren en afdrukken	<p>Papierformaat definieert het formaat van het vel papier waarop de gecombineerde taak wordt afgedrukt.</p> <p>U kunt als volgt een papierformaat selecteren:</p> <p>Maak een keuze in de lijst met beschikbare formaten in het menu Papierformaat.</p> <p>Kies Selecteren uit Paper Catalog om een dynamische database te openen waarin de mediumkenmerken zijn opgeslagen van alle beschikbare soorten papier voor afdrukken op de Integrated Fiery Color Server.</p> <p>Selecteer Aangepast papierformaat definiëren om een papierformaat te maken dat niet-standaard is.</p>	<p>Raadpleeg <i>Afdrukken uit Windows</i> of <i>Afdrukken uit Mac OS</i> voor informatie over het afdrukken van aangepaste paginaformaten.</p> <p>Raadpleeg <i>Hulpprogramma's</i> en de Help van Paper Catalog voor meer informatie over Paper Catalog.</p> <p>OPMERKING: Deze optie is niet beschikbaar voor PCL-afdrukken.</p>

Opties en instellingen (standaardinstelling is onderstreept)	Locatie	Beschrijving	Vereisten, beperkingen en informatie
Documentgrootte <i>Lijst met beschikbare formaten</i> A4 LEF=standaardinstelling)/ Aangepast papierformaat definiëren	Opmaak: Combineren en afdrukken	<p>Documentgrootte wordt gedefinieerd in het dialoogvenster Afdrukken (of Pagina-instelling) van uw oorspronkelijke toepassing.</p> <p>U kunt met deze optie de in het document gedefinieerde paginagrootte als volgt opgeven:</p> <p>Maak een keuze uit de lijst met beschikbare papierformaten in het menu Documentgrootte. SEF staat voor Short Edge Feed (liggende afdrukstand). LEF staat voor Long Edge Feed (staande afdrukstand).</p> <p>Selecteer Aangepast papierformaat definiëren om een formaat te definiëren dat niet-standaard is.</p>	<p>Raadpleeg <i>Afdrukken uit Windows</i> of <i>Afdrukken uit Mac OS</i> voor informatie over het afdrukken van aangepaste paginaformaten.</p> <p>OPMERKING: Deze optie is niet beschikbaar voor PCL-afdrukken.</p>
Afdrukstand Staan/Liggend	Opmaak: Combineren en afdrukken	Afdrukstand geeft de hoogte-breedteverhouding (Staan of Liggend) weer die is gedefinieerd in het dialoogvenster Afdrukken (of Pagina-instelling) van de oorspronkelijke toepassing. Gebruik deze optie om zo nodig te vervangen.	OPMERKING: Deze optie is niet beschikbaar voor PCL-afdrukken.
Verkleinen om passend te maken <u>Aan/Uit</u>	Opmaak: Combineren en afdrukken	<p>Verkleinen om passend te maken verkleint de documentpagina zodat deze past op het papierformaat dat u selecteert.</p> <p>Wanneer Verkleinen om passend te maken is uitgeschakeld, wordt de pagina-inhoud op 100% afgedrukt.</p> <p>OPMERKING: Bij Verkleinen om passend te maken wordt de paginagrootte van het document alleen verkleind, niet vergroot.</p>	OPMERKING: Deze optie is niet beschikbaar voor PCL-afdrukken.
Rugmarge verhogen met 0-50 mm (stappen van 0,1 mm) 0-1,97 inch (stappen van 0,005 inch)	Opmaak: Combineren en afdrukken	Bij Rugmarge verhogen met wordt extra witruimte toegevoegd tussen aangrenzende pagina's om te kunnen kappen of voor andere afwerkingsopties.	OPMERKING: Deze optie is niet beschikbaar voor PCL-afdrukken.
Dubbelzijdig afdrukken <u>Uit/Boven-Boven</u>	Opmaak: Combineren en afdrukken	<p>Selecteer Uit voor enkelzijdig afdrukken.</p> <p>Selecteer Boven-Boven voor dubbelzijdig afdrukken.</p>	OPMERKING: Deze optie is niet beschikbaar voor PCL-afdrukken.

Aanvullende informatie

In de volgende secties wordt aanvullende informatie gegeven over afdrukopties. Raadpleeg de tabel die begint op [pagina 9](#) voor meer informatie over de instellingen, vereisten en beperkingen van deze opties.

Automatisch overvullen

Overvullen is een afdruktechniek waarbij sommige objecten lichtjes groter of kleiner worden afgedrukt dan u hebt opgegeven in een toepassing, om zo witte randen rond objecten te vermijden. Deze witte randen of “kralen” kunnen het gevolg zijn van factoren zoals registerfouten, de fysieke eigenschappen van de toner en de stijfheid van de media. De functie Automatisch overvullen biedt u geavanceerde instellingen voor het overvullen en geeft u volledige controle over de instellingswaarden. Raadpleeg [Afdrukken in kleur](#) voor meer informatie.

Boekje maken


Booklet Maker is de inslagtoepassing waarmee u snel documenten in boekindeling kunt afdrukken zonder dat u complexere programma's voor pagina-inslagen nodig hebt. Booklet Maker biedt geavanceerde instellingen waarbij het proces wordt gestroomlijnd doordat alleen opties en besturingselementen worden weergegeven die betrekking hebben op de keuzen die u maakt. Booklet Maker kan taken inslaan vanuit bijna elke toepassing.

U kunt Booklet Maker openen vanuit het printerstuurprogramma wanneer u een taak afdrukt of vanuit Taakeigenschappen in Command WorkStation, waar u de eigenschappen van een taak kunt wijzigen.


OPMERKING: Opties van Booklet Maker zijn niet beschikbaar voor PCL-afdrukken.

De volgende lay-outs voor boekjes zijn beschikbaar:


Door de rug geniet: hierbij worden katernen als een groep samengevouwen en vervolgens geniet of genaaid in de middenvouw, die de rug van het boekje vormt.

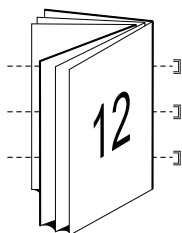

Op de rug gesneden: hierbij worden de katernen afzonderlijk gevouwen en vervolgens op elkaar gestapeld langs de gemeenschappelijke vouwlijn, die wordt vlakgemaakt en gelijmd en zo de rug van het boekje vormt.

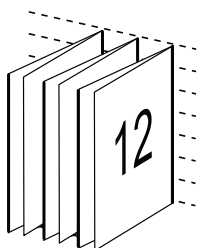

Genest door de rug geniet: hierbij worden de inbindmethoden Door de rug geniet en Op de rug gesneden gecombineerd door twee of meer subsets (of groepen) op elkaar te stapelen langs de gemeenschappelijke vouwlijn en deze vervolgens samen te lijmen in de vouwlijn, die zo de rug van het boekje vormt.

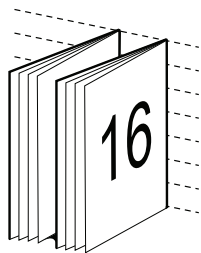

Raadpleeg de tabel op [pagina 27](#) voor opties van Booklet Maker en beschikbare instellingen.









Raadpleeg de Help van Booklet Maker voor meer informatie over het gebruik van opties van Booklet Maker.

Documentgrootte en Papierformaat

Documentgrootte is de paginagrootte die is gedefinieerd in het dialoogvenster Afdrukken (of Pagina-instelling) van uw toepassing. Papierformaat is het formaat van het werkelijke vel papier waarop de taak wordt afgedrukt. Het kan nuttig zijn om de documentgrootte te zien als de digitale *invoer* (de paginagrootte die in het oorspronkelijke document is gedefinieerd) en het papierformaat als de fysieke *uitvoer* (het werkelijke formaat van het papier in de lade van de digitale pers).

In gevallen waarbij één documentpagina per vel papier wordt afgedrukt, is de documentgrootte doorgaans gelijk aan het papierformaat. De documentgrootte kan echter verschillen van het papierformaat wanneer u boekjes afdrukt of meerdere documentpagina's op een enkel vel inslaat.

De onderstaande illustraties zijn voorbeelden van mogelijke relaties tussen de documentgrootte en het papierformaat. De afdrukstand van alle weergegeven pagina's is liggend.

	Documentgrootte (invoer)	Papierformaat (uitvoer)
Documentgrootte is gelijk aan papierformaat. Het schalingspercentage is 100%.	Letter 	Letter 
Documentgrootte 11x17 wordt verkleind zodat deze past op papierformaat Letter. Het schalingspercentage is 50%.	11x17 	Letter 
Documentgrootte A4 wordt vergroot zodat deze past op papierformaat A3. Het schalingspercentage is 141%.	A4 	A3 

De documentgrootte kan ook van het papierformaat verschillen wanneer u de optie Schaal of Passend schalen gebruikt. De optie Schaal verkleint of vergroot de documentpagina met het opgegeven percentage. De optie Passend schalen verkleint of vergroot de documentpagina automatisch zodat deze past op het geselecteerde papierformaat.

Zie [pagina 46](#) voor meer informatie over Schaal en Passend schalen.



Raadpleeg de Help van Booklet Maker voor meer informatie over documentgrootte en papierformaat bij het afdrukken van boekjes.

Dubbelzijdig afdrukken

De Integrated Fiery Color Server digitale pers is uitgerust voor automatisch dubbelzijdig (duplex) afdrukken. Wanneer de afdrukoptie Dubbelzijdig afdrukken ingesteld is op een van de instellingen voor dubbelzijdig afdrukken, draait de digitale pers het papier automatisch om op de andere zijde af te drukken.

PAGINA'S AUTOMATISCH DUBBELZIJDIG AFDrukKEN

- 1 Kies Afdrukken in uw toepassing en zoek de optie voor dubbelzijdig afdrukken (tabblad Opmaak).





De plaats waar u de afdrukopties van de Integrated Fiery Color Server kunt vinden, is afhankelijk van het printerstuurprogramma dat u gebruikt.

- 2 Kies een instelling voor dubbelzijdig afdrukken.

Boven-Boven: drukt de bovenzijde van de afbeelding af op zijde 1 tegen dezelfde paginarand als de bovenzijde van de afbeelding op zijde 2.

Boven-Onder: drukt de bovenzijde van de afbeelding af op zijde 1, aan de tegenovergestelde paginarand van de bovenzijde van de afbeelding op zijde 2.

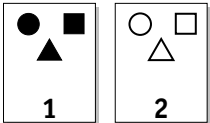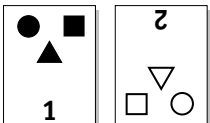De volgende tabel toont hoe instellingen voor dubbelzijdig afdrukken overeenkomen met de afgedrukte uitvoer:

	Boven-Boven	Boven-Onder
Staand		
Liggend		

- 3 Druk de taak af.


Combineren en afdrukken

De volgende methoden voor snel afdrukken zijn beschikbaar:

OPMERKING: Opties voor Combineren en afdrukken zijn niet beschikbaar voor PCL-afdrukken.


Combineren - Stap en herhalen: kies deze instelling om een taak zo af te drukken dat de gegevens van de eerste pagina op het eerste vel worden gekopieerd. De gegevens van de tweede pagina worden op de volgende pagina gekopieerd, enzovoort. Als bijvoorbeeld elk van de afgedrukte exemplaren doormidden wordt gesneden, is het resultaat twee volledige reeksen van hetzelfde document.

Enkelzijdig

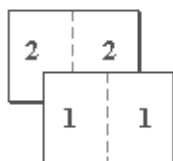

Alleen voor

Dubbelzijdig (duplex)

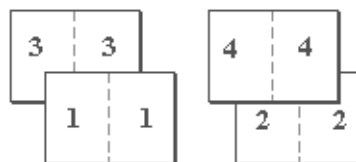


Voor

Achter


Combineren - Snijden en stapelen: kies deze instelling om een taak snel af te drukken, zodat bij het stapelen en snijden van de vellen vanuit het midden de taak in volgorde wordt genummerd en gescheiden als twee stapels. De afdrukvolgorde is zodanig dat wanneer deze doormidden worden gesneden, men deze kan combineren om het volledige document te krijgen, met een kortere afdruktijd.

Enkelzijdig

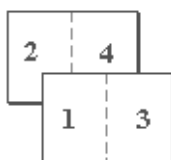

Alleen voor

Dubbelzijdig (duplex)

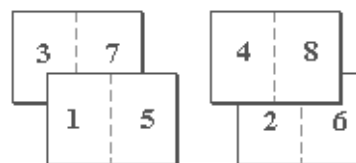

Voor







Achter

Raadpleeg de tabel op [pagina 33](#) voor beschikbare opties en instellingen.

Perforeren en Perforeerpositie

De volgende tabel toont het aantal perforaties en de beschikbare perforatieposities.

OPMERKING: Het papierformaat, de papiersoort, het aantal pagina's en de invoerrijs zijn factoren die van invloed zijn op de mogelijke perforatieposities.

Perforatie-instelling	Staand			Liggend		
	Links	Rechts	Boven	Links	Rechts	Boven
2 gaatjes						
3 gaatjes						
4 gaatjes						

Raadpleeg [Afdrukken uit Windows](#) of [Afdrukken uit Mac OS](#) voor informatie over de installatie van afwerkeenheden met perforeeropties en andere installeerbare opties.

Beeldverschuiving


In Beeldverschuiving kunt u opgeven hoe ver de afbeelding op elke pagina moet worden verschoven langs de X-as (horizontaal) en de Y-as (verticaal). Door de inhoud van de taak op deze manier te verschuiven, kunt u rekening houden met diverse afwerkingsopties, zoals nieten en binden. Beeldverschuiving voorkomt dat de afbeelding wordt afgeknapt.

OPMERKING: Deze optie is niet beschikbaar voor PCL-afdrukken.

OPMERKING: Deze optie geldt alleen voor taken waarbij Pagina's per vel is ingesteld op 1 per vel.

BEELDVERSCHUIVING VOOR EEN AFDrukTAAK DEFINIËREN

- 1 Schakel de optie Beeldverschuiving in het printerstuurprogramma in en klik op de knop Opties voor beeldverschuiving.

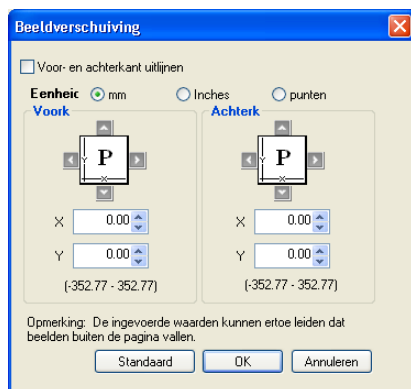

- 2 Selecteer de maateenheid.
 - 3 Typ in de velden X en Y de instellingen voor de verschuiving van de afbeelding voor Voorkant en Achterkant. U kunt de instellingen van de afbeelding ook kiezen met behulp van de pijltjestoetsen.
- OPMERKING:** De maximumwaarde voor zowel de X-as als de Y-as is 999,99 punten/ 13,89 inch/352,77 mm.
- 4 Selecteer Voor- en achterkant uitlijnen om de afbeeldingen op de voor- en achterzijde passend uit te lijnen.
 - 5 Klik op OK.





Handmatig dubbelzijdig

Handmatig dubbelzijdig afdrukken wordt ondersteund met Lade 5 (handmatige invoer), Lade 6 (Extra groot) of Lade 7 (Extra groot) als papierbron. Wanneer u een taak handmatig dubbelzijdig afdrukt, wordt u door de Integrated Fiery Color Server gevraagd de vereiste handmatige stappen uit te voeren en worden berichten weergegeven die u helpen wanneer fouten optreden.

EEN HANDMATIGE DUBBELZIJDIGE TAAK AFDRUKKEN

- 1 **Kies Afdrukken in de toepassing waarmee u werkt.**
- 2 **Stel de afdrukopties als volgt in:**
 - Handmatig dubbelzijdig = Ingeschakeld
 - Bedrukte zijde omlaag = Bedrukte zijde omhoog
 - Papierbron = Lade 5 (handmatige invoer), Lade 6 (Extra groot) of Lade 7 (Extra groot)
- 3 **Druk de taak af.**
De even pagina's worden afgedrukt.
- 4 **Als u uit Lade 5 (handmatige invoer) afdrukt, verwijdert u het ongebruikte papier uit de lade.**
- 5 **Let op de afdrukstand van de pagina's in de uitvoerlade voordat u ze verwijdert.**
- 6 **Draai de pagina's om, met de bedrukte zijde omlaag, en plaats deze in dezelfde lade die u voor de eerste zijde hebt gebruikt.**

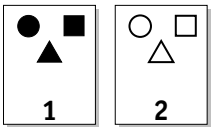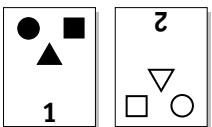Afhankelijk van de manier waarop u de pagina's plaatst, kunt u zijde 2 met dezelfde afdrukstand afdrukken als zijde 1 (Boven-Boven), of 180 graden gedraaid ten opzichte van zijde 1 (Boven-Onder).


	Boven-Boven	Boven-Onder
Staand		
Liggend		

Als u handmatig dubbelzijdig Boven-Boven wilt afdrukken, plaatst u de pagina's in dezelfde afdrukstand waarin ze in de uitvoerlade terechtkomen, maar met de bedrukte zijde omlaag. Als de afbeelding bijvoorbeeld ondersteboven is en de pagina's met de bedrukte zijde omhoog liggen, plaatst u deze met de afbeelding ondersteboven en met de bedrukte zijde omlaag.

Draai de pagina's niet. Plaats ze in dezelfde richting (lange kant eerst of korte kant eerst) als bij het afdrukken van zijde 1.


OPMERKING: De onderstaande illustraties geven pagina's met staande afdrukstand weer die LEF (lange kant eerst) worden afgedrukt.

Boven-Boven afdrukken

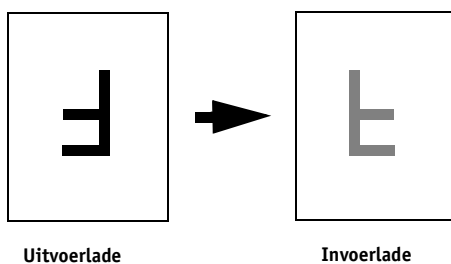

Als u Boven-Onder wilt afdrukken, draait u de pagina's 180 graden en plaatst u deze met de bedrukte zijde omlaag.

Boven-Onder afdrukken

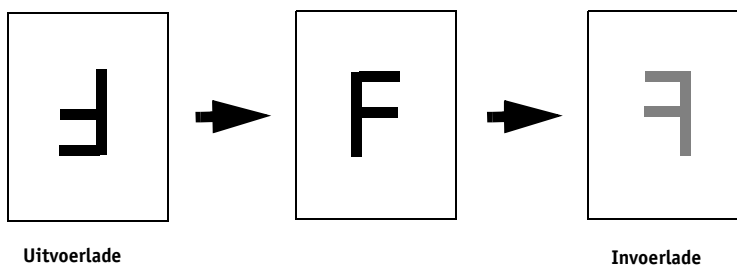

7 Voor Lade 6 (Extra groot) drukt u op de startknop van het bedieningspaneel van de digitale pers.

Lade 5 (handmatige invoer) detecteert dat de pagina's zijn geplaatst, zodat u niet op start hoeft te drukken.

De oneven pagina's worden afgedrukt.

OPMERKING: Voor met Impose ingeslagen taken moet u de pagina's altijd langs de lange zijde van de pagina omdraaien.

Berichten van de Integrated Fiery Color Server voor handmatig dubbelzijdig afdrukken

Tijdens het handmatig dubbelzijdig afdrukken toont de Integrated Fiery Color Server berichten die u helpen de taken uit te voeren. Deze berichten worden beschreven in de volgende tabel:

Wanneer dit gebeurt	Wordt dit bericht getoond
Afdrukken van zijde 1 uit Lade 6 (of Lade 7) is voltooid.	<p>Afdrukken van zijde 1 is voltooid. Ga als volgt te werk om zijde 2 af te drukken:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verwijder de afdrukken van zijde 1 uit de uitvoerlade. 2. Draai de uitvoer om en plaats deze met de bedrukte zijde omlaag in Lade 6 (of Lade 7). <p>OPMERKING: Als u niet het juiste aantal pagina's plaatst, wordt u door de Integrated Fiery Color Server gevraagd het juiste papierformaat en papertype te plaatsen.</p>
Afdrukken van zijde 1 uit Lade 5 (handmatige invoer) is voltooid.	<p>Afdrukken van zijde 1 is voltooid. Ga als volgt te werk om zijde 2 af te drukken:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verwijder de afdrukken van zijde 1 uit de uitvoerlade. 2. Draai de uitvoer om en plaats deze met de bedrukte zijde omlaag in Lade 5 (handmatige invoer). <p>OPMERKING: Als u niet het juiste aantal pagina's plaatst, wordt u door de Integrated Fiery Color Server gevraagd het juiste papierformaat en papertype te plaatsen.</p>
Er is een papierstoring opgetreden tijdens het afdrukken van zijde 2 uit Lade 6 (of Lade 7).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verwijder de uitvoer uit de uitvoerlade en leg deze opzij. <p>Deze uitvoer zal later met andere uitvoer worden gecombineerd om een volledige stapel te maken.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Open Lade 6 (of Lade 7). 3. Verwijder de afgedrukte vellen uit Lade 6 (of Lade 7) en leg deze opzij. U wordt later verzocht deze vellen opnieuw te plaatsen. 4. Plaats blanco vellen in Lade 6 (of Lade 7). 5. Sluit Lade 6 (of Lade 7).
Er is een papierstoring opgetreden tijdens het afdrukken van zijde 2 uit Lade 5 (handmatige invoer).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verwijder de uitvoer uit de uitvoerlade en leg deze opzij. <p>Deze uitvoer zal later met andere uitvoer worden gecombineerd om een volledige stapel te maken.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Verwijder de afgedrukte vellen uit Lade 5 (handmatige invoer) en leg deze opzij. U wordt later verzocht deze vellen opnieuw te plaatsen. 3. Plaats blanco vellen in Lade 5 (handmatige invoer).





Wanneer dit gebeurt	Wordt dit bericht getoond
De pagina's van zijde 2 die vanwege een papierstoring opnieuw moesten worden afgedrukt, zijn met succes afgedrukt uit Lade 6 (of Lade 7).	<ol style="list-style-type: none">1. Verwijder de afdrukken van zijde 1 uit de uitvoerlade.2. Draai de uitvoer om en plaats deze op de afgedrukte vellen die u uit Lade 6 (of Lade 7) hebt verwijderd.3. Open Lade 6 (of Lade 7).4. Plaats de volledige stapel in Lade 6, met de bedrukte zijde omlaag.5. Sluit Lade 6 (of Lade 7).6. Na het afdrukken verwijdt u de afdrukken uit de uitvoerlade en combineert u deze met de eerder opzij gelegde stapel.
De pagina's van zijde 2 die vanwege een papierstoring opnieuw moesten worden afgedrukt, zijn met succes afgedrukt uit Lade 5 (handmatige invoer).	<ol style="list-style-type: none">1. Verwijder de afdrukken van zijde 1 uit de uitvoerlade.2. Draai de uitvoer om en plaats deze op de afgedrukte vellen die u uit Lade 5 (handmatige invoer) hebt verwijderd.3. Plaats de volledige stapel in Lade 5 (handmatige invoer), met de bedrukte zijde omlaag.4. Na het afdrukken verwijdt u de afdrukken uit de uitvoerlade en combineert u deze met de eerder opzij gelegde stapel.

Schaal

Met de optie Schaal kunt u de schaal van een afdruktaak vergroten of verkleinen (binnen een bereik van 25–400%). De operator kan het vergrotings- of verkleiningspercentage vervangen, maar de vervanging wordt toegepast op alle vergrotings- of verkleiningspercentages die al in de actieve taak zijn ingesteld. Als een gebruiker bijvoorbeeld een afdruktaak verzendt met een verkleiningspercentage van 50% en de operator een vervanging van 300% instelt, wordt de taak afgedrukt op 150% van de oorspronkelijke documentgrootte, namelijk 50% van 300%.

Passend schalen

Met deze optie kunt u een taak doen passen op een papierformaat dat afwijkt van het beeldformaat. Als u deze optie inschakelt, wordt de afbeelding vergroot of verkleind zodat deze past op een papierformaat dat u met de optie Paginaformaat kiest. Als u deze optie uitschakelt, wordt de afbeelding zonder aanpassing op het oorspronkelijke formaat afgedrukt, ook als u op een groter papierformaat afdrukt.

	Oorspronkelijk formaat Letter	Afdrukformaat 11x17
Passend schalen uitgeschakeld		
Passend schalen ingeschakeld		

Beveiligd afdrukken

De functie Beveiligd Afdrukken biedt een veiligheidsniveau voor gevoelige of vertrouwelijke afdruktaken. Met deze functie kunt u uw taak alleen afdrukken wanneer u aanwezig bent bij de uitvoerapparaat. Wanneer u deze functie gebruikt, moet u een wachtwoord invoeren in het veld Beveiligd afdrukken van het printerstuurprogramma (tabblad Taakinfo) voordat u de taak naar de Integrated Fiery Color Server verzendt. Als u uw beveiligde taak wilt afdrukken, voert u het wachtwoord opnieuw in op het bedieningspaneel van de digitale pers van de Integrated Fiery Color Server, waarbij u als volgt te werk gaat:

EEN BEVEILIGDE AFDRUKTAAK AFDRUKKEN

- 1 **Voer een wachtwoord in in het veld Taakinfo > Beveiligd afdrukken van het printerstuurprogramma.**

OPMERKING: Het wachtwoord mag uitsluitend uit alfanumerieke tekens (geen symbolen) bestaan.

Raadpleeg [Afdrukken uit Windows](#) of [Afdrukken uit Mac OS](#) voor meer informatie over het invoeren van een wachtwoord.

- 2 **Breng eventuele andere wijzigingen aan in de taakeigenschappen en verzend de taak naar de Integrated Fiery Color Server.**
- 3 **Selecteer Beveiligd afdrukken op het bedieningspaneel van de digitale pers van de Integrated Fiery Color Server en voer hetzelfde wachtwoord in dat u hebt ingevoerd in het veld Taakinfo > Beveiligd afdrukken van het printerstuurprogramma.**

De afdruktaken die met het wachtwoord overeenkomen, worden weergegeven in het aanmeldvenster.

- 4 **Selecteer uw afdruktaak en kies Afdrukken of Verwijderen.**

Na 45 seconden zonder activiteit keert het scherm terug naar de hoofdpagina's.

INDEX

180 roteren, optie 10

A

Aanpassing voor opkruipen 30
 Aantal exemplaren, optie 10
 Achtervel, optie 10, 19
 Afdrukmodus, optie 17
 Afdrukstand, optie 10
 Afdrukwachtrij-actie, optie 10
 Automatisch overvullen, optie 10, 35

B

Bedrukte zijde omlaag, optie 11
 Beeldkwaliteit, optie 11
 Beeldverfijning 11
 Beeldverschuiving 11
 definiëren 41
 Voor- en achterkant uitlijnen 11, 41
 Beveiligd afdrukken 11
 Booklet Maker 35
 Aanpassing voor opkruipen (Mac) 30
 Achteromslag, optie 31
 Afdrukstand 29
 boekjestyle 36
 Bron voor omslagen, optie 32
 door de rug geniet 36
 genest door de rug geniet 36
 inbindmethoden 36
 Omslag, bedieningselement 27
 Omslaginhoud, optie 30
 Omslagmedia, optie 32
 op de rug gesneden 36
 Opkruipen compenseren (Win) 30
 Pagina-uitlijning 29
 Paginaformaat 28
 Papierformaat voor 2 per vel 28
 Passend verkleinen 29
 Rugmarge verhogen met, optie 29
 Vooromslag, optie 31

C

CMYK-simulatiemethode, optie 12
 CMYK-simulatieprofiel, optie 12

CMYK-zwart *zie* Tekst/lijntekeningen zwart
 Collationeren, optie 12
 ColorWise Pro Tools
 taakinstellingen vervangen 8
 Combineren en afdrukken 39
 Afdrukstand 34
 Documentgrootte 34
 Dubbelzijdig afdrukken, optie 34
 Papierformaat 33
 Rugmarge verhogen met, optie 34
 Rugmarge, optie 34
 Snijden en stapelen 39
 Stap & herhalen 39
 type 33
 Verkleinen om passend te maken, optie 34
 compenseren van opkruipen 30

D

Documentgrootte, optie 13
 Door de rug geniet 36
 Dubbelzijdig afdrukken, optie 13, 38
 Dubbelzijdige pagina's afdrukken 13, 38

E

Eenheden, optie 11

F

FreeForm
 Master afdrukken 13
 Master gebruiken, optie 14
 Master maken, optie 14
 Voorbeeld master, optie 14

G

Gebruikersauthenticatie
 afdrukken door gastgebruikers 15
 Gebruikersinformatie opslaan, optie 14
 Gebruikersnaam 14
 wachtwoord 14
 Windows-aanmelding gebruiken 15
 Gebruikersinformatie opslaan, optie 14
 Gemengde media, optie 15
 Genest door de rug geniet 36

Gespiegeld, optie 15
Glansniveau, optie 15
Grijswaarden alleen met zwart afdrukken (CMYK) 15
Grijswaarden alleen met zwart afdrukken (RGB) 16

H

Handmatig dubbelzijdig, optie 16, 42
Hechtmodus, optie 16
Helderheid, optie 16
Hot Folders
 taakinstellingen vervangen 8

I

Ik ben een gastgebruiker, optie 15
inbindmethoden 36
Instructies, veld 16
Invoer van inhoud, optie 30

K

Kleurmodus, optie 17
Kleurvervanging, optie 17
Kwaliteit tekst/lijntekeningen, optie 17

L

Lade-uitlijning, optie 17

M

Master afdrukken, optie 13
Master gebruiken, optie 14
Master maken, optie 14
Mediagewicht, optie 18
Mediatype, optie 18
Modus voor nietmachine, optie 18

N

N per vel, opmaak *zie* Pagina's per vel
nieten *zie* Hechtmodus

O

Omslagmedia, optie 32
Op de rug gesneden 36
Opkruipen compenseren, optie 30
Opmerking, veld 18

P

Pagina's per vel, optie 18
Paginavolgorde, optie 19
Papierbron transp. tussenbl. 19

Papierbron, optie 20
Papierformaat, optie 20, 37
Passend schalen, optie 20, 46
PCL (Printer Control Language – printerbesturingstaal) 7
PCL-printerdefinitiebestanden, *zie* PPD's
PPD's 7
PDF XObjects gebruiken, optie 21
PDF/X-uitvoerintentie gebruiken 21
Perforeerpositie, optie 21, 40
Perforeren, optie 21, 40
PostScript-printerdefinitiebestanden, *zie* PPD's
PostScript-printerstuurprogramma's
 uitleg 7
PPD's (PostScript-printerdefinitiebestanden)
 opties 8
Printer Control Language (printerbesturingstaal),
 zie PCL
printer, standaardinstellingen
 waar opgeven 8
Printerrastermodus, optie 21

R

Rand afdrukken, optie 22
RGB-bron, optie 22
RGB-scheiding, optie 22
Rugmarge verhogen met, optie 29
rugmarges 34

S

Samengestelde overdruk 23
Schaal, optie 23, 46
Scheidingen combineren, optie 23
snel afdrukken
 zie Combineren en afdrukken
Steunkleuraanpassing, optie 23

T

taakinstellingen vervangen
 180 roteren, optie 10
Aantal exemplaren, optie 10
Achtervel, optie 10, 19
afdrukinstellingen 8
Afdrukmodus, optie 17
Afdrukstand, optie 10
Automatisch overvullen, optie 10
Beeldkwaliteit, optie 11
Beeldverschuiving 11
CMYK-simulatiemethode, optie 12

- CMYK-simulatieprofiel, optie 12
 - Collationeren, optie 12
 - Documentgrootte, optie 13
 - Dubbelzijdig afdrukken, optie 13, 38
 - Gemengde media, optie 15
 - Helderheid, optie 16
 - Kleurmodus, optie 17
 - Kleurvervanging, optie 17
 - Kwaliteit tekst/lijntekeningen, optie 17
 - Lade-uitlijning, optie 17
 - Master afdrukken, optie 13
 - Master gebruiken, optie 14
 - Master maken, optie 14
 - Mediagewicht, optie 18
 - Mediatype, optie 18
 - Modus voor nietmachine, optie 18
 - Papierformaat, optie 20, 37
 - PDF/X-uitvoerintentie gebruiken 21
 - RGB-bron, optie 22
 - RGB-scheiding, optie 22
 - Schaal, optie 23
 - Scheidingen combineren, optie 23
 - Steunkleuraanpassing, optie 23
 - Tekst/lijntekeningen verfijnen, optie 22
 - Tekst/lijntekeningen zwart, optie 24
 - Voorbeeld master, optie 14
 - Weergavestijl, optie 25
 - Windows-aanmelding gebruiken, optie 15
 - Zwartdetectie, optie 26
 - Zwarte overdruk, optie 26
 - Tekst/lijntekeningen verfijnen, optie 22
 - Tekst/lijntekeningen zwart, optie 24
 - Transparant + tussenblad, optie 24
- U**
- Uitvoerlade 18
 - Uitvoerprofiel, optie 24
- V**
- Variabele gegevens afdrukken (VDP)
 - PDF XObjects gebruiken 21
 - Variabele gegevens afdrukken (VDP) *zie*
 - FreeForm
 - Verkleinen om passend te maken 34
 - Verschuivingsmodus, optie 24
 - vervangen van taakinstellingen 8
 - verwerken 7
 - Voor- en achterkant uitlijnen, optie 11, 41
 - Voorbeeld master, optie 14
 - Vouwen enkele pagina, optie 24
 - vouwen *zie* Hechtmodus
 - Vouwoptie *zie* Vouwen enkele pagina
- W**
- Wachtwoord (Gebruikersauthenticatie) 14
 - Watermerken, optie 25
 - Weergavestijl, optie 25
 - Windows-aanmelding gebruiken, optie 15
 - Witte PPT-achtergrond wissen, optie 25
- Z**
- Zuiver zwart *zie* Tekst/lijntekeningen zwart
 - Zwartdetectie, optie 26
 - Zwarte overdruk, optie 26

