


Примечания к выпуску цифровой печатной машины Xerox 700

В данном документе приведена последняя информация о приобретенной вами цифровой печатной машине Xerox 700. Приведенная информация специально относится к версии 1.200.2 программного обеспечения машины. Определить, какая версия ПО установлена на вашей машине, вы можете нажав на кнопку "Статус аппарата" на контрольной панели.

ПРИМЕЧАНИЕ: В следующей версии ПО машины будет обращено внимание на перечисленные в данном документе пункты.

Экран расходных материалов:

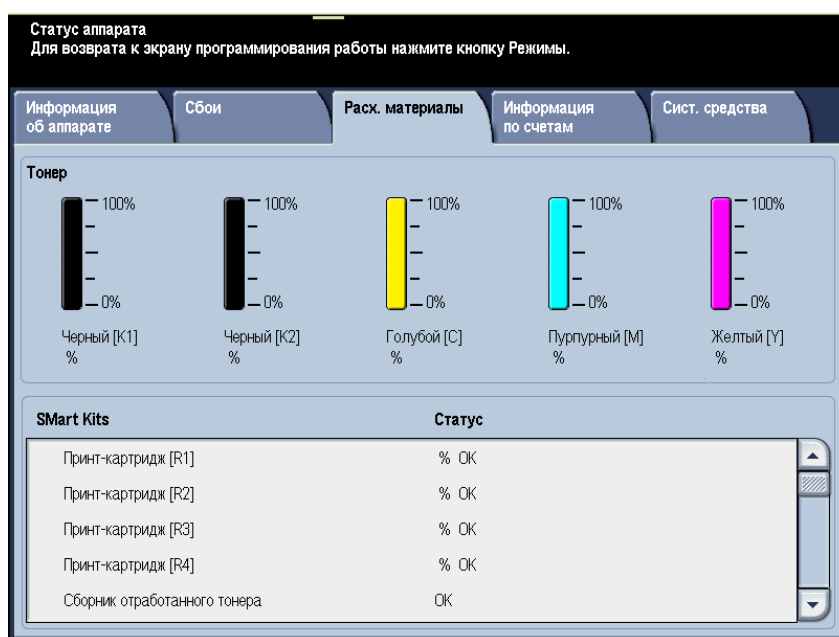

Перейти к экрану "Расходные материалы" можно нажав на кнопку "Статус аппарата" на панели управления.

Сообщения на экране "Расходные материалы" могут неверно отображать текущее состояние узлов, заменяемых заказчиком (CRU):

- Статус принт-картриджа: когда заканчивается срок службы принт-картриджа, пользовательский интерфейс аппарата (UI) не выводит на экран соответствующее сообщение. Более того, на экране "Расходные материалы" статус принт-картриджа продолжает отображаться как "OK". Тем не менее, работы сетевой печати и копирования на аппарате выполнять будет невозможно. Если это произошло, следует выполнить следующие действия:
 1. Нажмите кнопку "Статус аппарата" на панели управления.
 2. Выберите вкладку "Сбой".
 3. Выберите опцию "Текущие неисправности":
 - a. Выберите Сбой принт-картриджа
 - b. Нажмите кнопку Инструкции.
 - c. Откроется экран "Заменить расходные материалы", на котором указывается какой именно принт-картридж необходимо заменить.

Примечания к выпуску цифровой печатной машины Xerox 700

4. Замените указанный принт-картридж.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если срок службы принт-картриджа закончится во время выполнения работы копирования, на дисплее аппарата появится экран "Заменить расходные материалы" с указанием, какой именно принт-картридж необходимо заменить.

- Сборник отработанного тонера: если сборник отработанного тонера переполнен, на дисплее аппарата появится сообщение "Замените немедл. (обр. в сервис)". Вам **не** следует обращаться в сервисную службу; просто замените переполненный контейнер на новый.
- Сборник отходов перфоратора и сборник отходов сшивателя: если переполнен один из этих контейнеров, на дисплее аппарата появится сообщение "Заполнен (обратитесь в сервисную службу)". Вам **не** следует обращаться в сервисную службу; просто опустошите контейнер и снова установите его в аппарат.

ПРИМЕЧАНИЕ: если сборник отходов перфоратора окажется переполненным во время выполнения работы сетевой печати, соответствующее сообщение может быть не отображено на дисплее. Поэтому опустошать этот контейнер рекомендуется **ежедневно**.

- Картридж сшивателя брошюровщика: если этот картридж пуст, на дисплее аппарата появится сообщение "Замените немедл. (обр. в сервис)". Вам **не** следует обращаться в сервисную службу; просто замените пустой картридж на новый.

ПРИМЕЧАНИЕ: При замене какого-либо узла, подлежащего замене заказчиком, следует во всех случаях следовать инструкциям, предоставленным в руководстве пользователя для данного узла. Информация о номерах деталей для конкретных CRU (узлов, заменяемых заказчиком) приведена в приложении к Руководству пользователя.

Замена расходных материалов/бумаги в лотках, если аппарат находится в режиме экономии энергии.

Если необходимо заменить бумагу/носители в каком-либо из лотков, а аппарат в это время находится в режиме экономии энергии, следует выполнить следующие действия:

1. Нажмите кнопку экономии энергии на контрольной панели; при этом аппарат выйдет из режима экономии энергии.
2. Замените бумагу/носитель в нужном лотке, пользуясь инструкциями, приведенными в Руководстве пользователя.

ПОДСКАЗКА. При замене бумаги в лотке, когда аппарат находится в режиме экономии энергии, на пользовательском интерфейсе аппарата может отображаться неверная информация о состоянии бумаги/носителя в этом лотке. Таким образом, перед заменой бумаги/носителя в каком-либо лотке рекомендуется выводить аппарат из режима сохранения энергии.

Отмена работы печати брошюры на сервере печати:

Приведенная ниже информация применима к аппаратам, отвечающим **всем** перечисленным критериям:

- Аппараты с финишерами, на которых установлен дополнительный брошюровщик
- **Только** работы сетевой печати (не относится к работам копирования)
- Формат отпечатков включает опцию брошюры
- Работы печати брошюры находятся в очереди работ одна за другой



Примечания к выпуску цифровой печатной машины Xerox 700

Если необходимо отменить работу печати брошюры, которая уже выполняется на сервере печати, а в очереди печати имеется еще одна работа печати брошюры, следует выполнить следующие действия:

1. На сервере печати:
 - a. Установите все работы печати, находящиеся в очереди, на ожидание
 - b. Отмените работу печати, которая уже выполняется
2. На аппарате убедитесь, что вся бумага/носители удалена из зоны брошюровщика (Зона 4).

ПРИМЕЧАНИЕ. После отмены работы печати брошюры бумага может оставаться за зоной 4 финишера. Удаление бумаги из зоны 4 до начала следующей работы печати брошюры обеспечит следующее:

- Любые листы, оставшиеся в зоне печати после отмены работы не будут включены в вывод следующей работы печати брошюры,
 - Застревание бумаги в зоне 4 не будет происходить при выполнении следующей работы печати брошюры
3. На сервере печати выберите задержанные работы печати брошюры и установите их на печать.