

Xerox® Versant® 80 and Versant® 2100 Presses

Udskiftning af et valsemodul

Bemærk

Dette er et 2-siders dokument. Se alle trin forud for udskiftning.

Bemærk

Når du har valsemodulet, nulstiller systemet automatisk HFSI-forbrugstælleren for dette forbrugsstof til nul (0). Kontroller skærbilledet for forbrugsstoffer for nulstilling og ny status.

FORSIGTIG


Udskift valsemodulerne, mens trykenheden er tændt.

1. Sørg for, at trykenheden er stoppet og ikke kører opgaver. Fortsæt til næste trin.
2. Åbn både venstre og midterste frontlæger.
3. Roter og drej **R1-R4** håndtaget til ulåst position.
4. Åbn posen med det nye valsemodul. Placer det nye valsemodul nær trykenheden.

FORSIGTIG

Rør ikke ved eller rids overfladen på modulet, når du tager det ud af posen.

5. Pak arket, der dækker det nye valsemodul, ud og placer det under modulet. Nogle valsemoduler kan indeholde en beskyttende film. Fjern filmen på valsemodulet, hvis filmen er til stede.

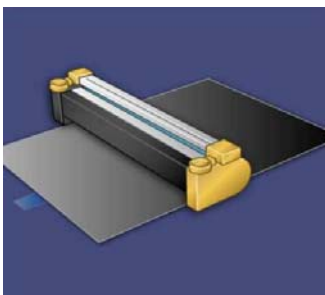


6. Tag fat i **udløserhåndtaget** og træk valsemodulskuffen lige ud.



7. Stå på venstre side af valsemodulskuffen, når du skal fjerne det brugte valsemodul.

Find ringene og tag fat i begge ringe på samme tid og løft forsigtigt valsemodulet **vandret** op.

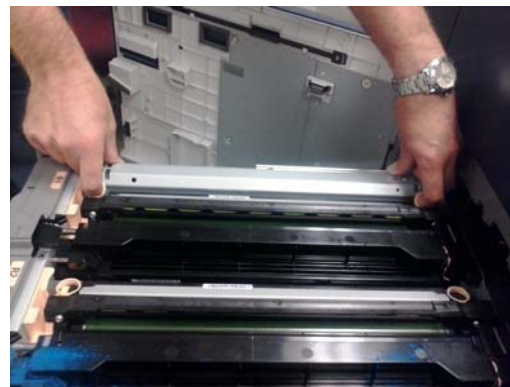


FORSIGTIG


Valsemoduler er lysfølsomme. Lad ikke valsemodulskuffen stå åben i mere end et minut, når du udskifter moduler. Udsættes valsemodulerne for direkte sollys eller stærkt lys fra indendørs fluorescerende belysning i mere end et minut, kan det forårsage billedkvalitetsdefekter.

8. Stå på venstre side af valsemodulskuffen, når du skal isætte det nye valsemodul.

Brug ringene til at placere valsemodulet **vandret** i trykenheden ved at sætte den side, der er markeret som forende, i forrest.

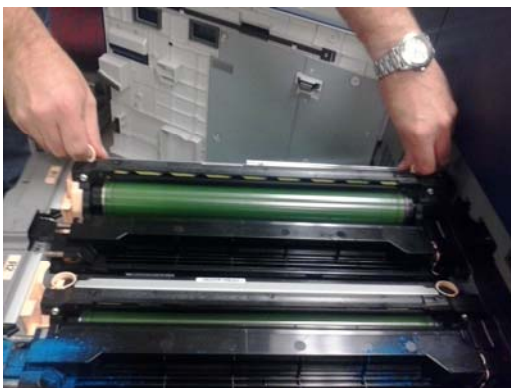

9. Tryk **samtidigt** ned i begge ender af valsemodulet for at placere det **vandret** på plads.

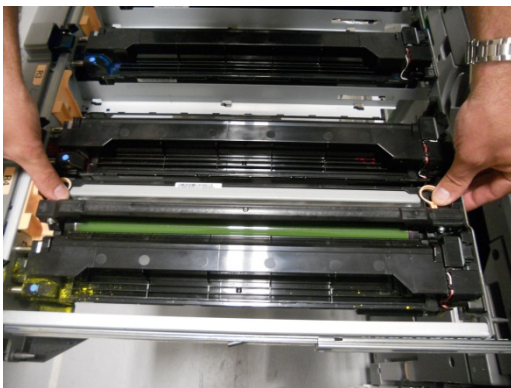

10. Luk straks valsemodulskuffen for at beskytte de andre moduler mod lys.

11. Sæt **udløserhåndtaget** tilbage på plads.

12. Skub håndtag (**R1-R4**) tilbage på plads, og luk frontlågen.

13. Placer det brugte valsemodul i en tom beholder til genbrug.