

Phaser® 6280
Kleurenlaserprinter



Phaser® 6280

Gebruikershandleiding

Publicatierechten voorbehouden op basis van de auteursrechten in de Verenigde Staten. De inhoud van deze publicatie mag op generlei wijze worden gereproduceerd zonder toestemming van Xerox Corporation.

De auteursrechtelijke bescherming waarop aanspraak wordt gemaakt, geldt voor alle materialen en vormen van informatie die momenteel wettelijk zijn erkend als vallend onder het auteursrecht of die in het navolgende als zodanig worden aangemerkt, inclusief, maar niet beperkt tot materiaal dat wordt gegenereerd door softwareprogramma's die op het scherm worden weergegeven, zoals stijlen, sjablonen, pictogrammen, schermweergaven, enzovoort.

XEROX®, CentreWare®, Phaser®, PrintingScout™ en Walk-Up® zijn handelsmerken van Xerox Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Adobe® en PostScript® zijn handelsmerken van Adobe Systems Incorporated in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Apple®, Bonjour®, ColorSync®, EtherTalk®, Macintosh® en Mac OS® zijn handelsmerken van Apple Computer, Inc. in de Verenigde Staten en/of andere landen.

PCL® is een handelsmerk van Hewlett-Packard Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Microsoft®, Vista™, Windows® en Windows Server™ zijn handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Novell®, NetWare® en IPX/SPX™ zijn handelsmerken van Novell, Incorporated in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Als ENERGY STAR®-partner heeft Xerox Corporation vastgesteld dat dit product voldoet aan de ENERGY STAR-richtlijnen voor efficiënt energiegebruik. De naam en het logo van ENERGY STAR zijn gedeponeerde handelsmerken in de Verenigde Staten.



Inhoudsopgave

1 Printergegevens

Gebruikersveiligheid.....	8
Elektrische veiligheid	8
Laserveiligheid.....	9
Veiligheid bij het onderhoud.....	9
Veiligheid bij de bediening	9
De printer verplaatsen.....	11
Veiligheidssymbolen die zich op het product bevinden.....	13
Printerspecificaties.....	14
Informatie over regelgeving	15
Verenigde Staten (FCC-regelgeving).....	15
Canada (Regels)	15
Europese Unie	16
Veiligheidsinformatieblad	17
Recycling en weggooien van producten.....	18
Europese Unie	18
Noord-Amerika	19
Andere landen	19

2 Printerfuncties

Belangrijkste onderdelen met bijbehorende functies	21
Vooraanzicht	21
Achteraanzicht	22
Binnenaanzicht	22
Opties.....	24
Bedieningspaneel.....	25
Indeling van het bedieningspaneel.....	25
Scherm.....	25
Gegevenspagina's	26
Energiebesparing	27
De energiebesparende modus verlaten	27
De status van de afdrukgegevens controleren.....	28
Controle in Windows	28
Configuratie van optionele accessoires en papierlade-instellingen bekijken	29
Meer informatie	30
Bronnen.....	30

3 Netwerkinstellingen - Basis

Overzicht van netwerkinstellingen en configuratie	32
Een verbindingmethode kiezen	33
Verbinding maken via Ethernet (aanbevolen)	33
Verbinding maken via USB	33
Het netwerkadres configureren	35
TCP/IP- en IP-adressen	35
Het IP-adres van de printer dynamisch instellen	36
Het IP-adres van de printer handmatig instellen	36
De printerstuurprogramma's installeren	38
Beschikbare stuurprogramma's	38
Windows 2000 of nieuwer	38
Macintosh OS X versie 10.3 en hoger	39

4 Afdrukken - Basis

Ondersteunde papiersoorten en media	45
Richtlijnen voor het gebruik van papier	45
Papier dat de printer kan beschadigen	46
Richtlijnen voor papieropslag	46
Informatie over papier	47
Papiersoorten en papierformaten instellen	49
Papierladen instellen	49
Papiersoorten instellen	49
Papierformaten instellen	50
Papier plaatsen	51
Papier plaatsen in lade 1 (MPT)	51
Papier plaatsen in laden 2–3	54
Afdrukopties selecteren	58
Voorkeursinstellingen voor afdrukken selecteren (Windows)	58
Opties selecteren voor een specifieke taak (Windows)	59
Opties selecteren voor een specifieke taak (Macintosh)	61
Dubbelzijdig afdrukken	64
Richtlijnen voor automatisch dubbelzijdig afdrukken	64
Bindrandopties	64
Dubbelzijdig afdrukken selecteren	65

Afdrukken op speciale media	66
Afdrukken op transparanten	66
Afdrukken op enveloppen	68
Afdrukken op labels	70
Afdrukken op glanspapier	75
Afdrukken op aangepast papierformaat of lang papier	81
Aangepaste papierformaten opgeven	81
Afdrukken op aangepast papierformaat	83
Vertrouwelijke documenten afdrukken - Beveiligde afdrukken	84
Informatie over beveiligd afdrukken	84
Beveiligd afdrukken instellen	84
Afdrukken nadat het afdrukresultaat is gecontroleerd - Testafdrukken	87
Informatie over testafdrukken	87
Testafdrukken instellen	87

5 De menu's van het bedieningspaneel

De menu's van het bedieningspaneel	90
Menuconfiguratie	90
Menu-instellingen wijzigen	91
Beschrijving van de menu-items	92
Lade-instellingen	92
Gegevenspagina's	94
Tellers	95
Menu Admin	95
Menulijst	104

6 Afdrukkwaliteit

Problemen met de afdrukkwaliteit	106
Kleurregistratie	110
Kleurregistratie automatisch aanpassen	110
Kleurregistratie handmatig aanpassen	110
Kleurregistratie automatisch aanpassen inschakelen/uitschakelen	112
Zwart uitvoeren	113

7 Problemen oplossen

Papierstoringen	115
Papierstoringen voorkomen en oplossen	115
Papierstoringen in lade 1 (MPT)	116
Papierstoringen in de papierlade	119
Papierstoringen bij de fuser	122
Papierstoringen bij gebruik van lang papier	123
Papierstoringen bij de duplexeenheid	124
Papierstoringen in de optionele invoerlade	126
Problemen met de printer	130
Opties inschakelen	133
Foutberichten op het bedieningspaneel	134
Berichten over verbruiksartikelen	134
Berichten over de printer en andere items	135
Help-informatie	138
Berichten op het bedieningspaneel	138
PrintingScout-waarschuwingen	138
Online Support-assistent	138
Webkoppelingen	139

8 Onderhoud

De printer reinigen	141
De buitenkant van de printer reinigen	141
De binnenkant van de printer reinigen	141
Verbruiksartikelen bestellen	142
Verbruiksartikelen	142
Artikelen voor routineonderhoud	142
Wanneer moeten verbruiksartikelen worden besteld?	142
Verbruiksartikelen recyclen	143
De printer beheren	144
De printer controleren/beheren met CentreWare IS	144
De status van de printer controleren met PrintingScout	144
De printerstatus via e-mail controleren	145
Paginatellingen controleren	149
De printer verplaatsen	150

Index

Printergegevens

1

In dit hoofdstuk worden de volgende onderwerpen behandeld:

- [Gebruikersveiligheid](#) op pagina 8
- [Printerspecificaties](#) op pagina 14
- [Informatie over regelgeving](#) op pagina 15
- [Veiligheidsinformatieblad](#) op pagina 17
- [Recycling en weggooien van producten](#) op pagina 18

Gebruikersveiligheid

De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken veilige werking van uw printer.

Elektrische veiligheid

- Gebruik het netsnoer dat bij de printer wordt geleverd.
- Sluit het netsnoer van de printer rechtstreeks aan op een stopcontact dat op de juiste wijze is geaard. Zorg dat beide uiteinden van het snoer goed zijn aangesloten. Vraag een elektricien om het stopcontact na te kijken als u niet weet of dit is geaard.
- Sluit de printer niet via een adapter aan op een stopcontact dat niet is geaard.
- Gebruik geen verlengsnoer of verdeeldoos.
- Controleer of de printer is aangesloten op een stopcontact met de juiste spanning. Bekijk de elektrische specificaties van de printer eventueel samen met een elektricien.

Waarschuwing: Voorkom de kans op elektrische schokken door ervoor te zorgen dat de printer goed is geaard. Elektrische apparaten kunnen gevaarlijk zijn bij onjuist gebruik.

- Plaats de printer niet op een plek waar mensen op het netsnoer kunnen gaan staan.
- Plaats geen voorwerpen op het netsnoer.
- Blokkeer de ventilatieopeningen niet. Deze openingen zijn aangebracht om oververhitting van de printer te voorkomen.
- Laat geen paperclips of nietjes in de printer vallen.

Waarschuwing: Duw geen voorwerpen in sleuven en openingen van de printer. Aanraking van een punt dat onder spanning staat of kortsluiting van een onderdeel kan brand of een elektrische schok als gevolg hebben.

Als u ongewone geluiden of geuren bespeurt, gaat u als volgt te werk:

1. Zet de printer onmiddellijk uit.
2. Trek de stekker van het netsnoer uit het stopcontact.
3. Bel een erkende servicevertegenwoordiger om het probleem op te lossen.

Het netsnoer is op een aansluitpunt achter op de printer aangesloten. Als u de elektrische voeding van de printer volledig moet uitschakelen, trekt u de stekker van het netsnoer uit het stopcontact.

Waarschuwing: Verwijder geen kleppen of beschermplaten die met schroeven zijn bevestigd, tenzij u optionele apparatuur installeert en specifieke instructies hebt ontvangen om dit te doen. Als u dergelijke installaties uitvoert, moet u de printer UITSCHAKELEN. Buiten de door de gebruiker te installeren opties, bevinden zich achter deze kleppen geen onderdelen die u kunt reinigen of die onderhoud nodig hebben.

Opmerking: Laat de printer aan staan voor optimale prestaties. Dit vormt geen gevaar voor de veiligheid. Als de printer echter gedurende een langere periode niet zal worden gebruikt, moet u de printer uitschakelen en de stekker uit het stopcontact halen.

De volgende situaties vormen een gevaar voor uw veiligheid:

- Het netsnoer is beschadigd of gerafeld.
- Er is vloeistof in de printer terechtgekomen.
- De printer is blootgesteld aan water.

Als een van deze situaties zich voordoet, gaat u als volgt te werk:

1. Zet de printer onmiddellijk uit.
2. Trek de stekker van het netsnoer uit het stopcontact.
3. Bel een erkende servicevertegenwoordiger.

Laserveiligheid

Deze printer voldoet aan de prestatienormen voor laserproducten die door overheidsinstanties en door nationale en internationale instanties zijn ingesteld, en wordt officieel aangemerkt als een laserproduct van Klasse 1. De printer straalt geen gevaarlijk licht uit, omdat de laserstraal volledig is ingesloten tijdens alle bewerkingen en onderhoudswerkzaamheden die de gebruiker uitvoert.

Veiligheid bij het onderhoud

- Voer geen onderhoudsprocedures uit die niet specifiek zijn beschreven in de documentatie die bij uw printer is geleverd.
- Gebruik geen schoonmaakmiddelen in spuitbussen. Het gebruik van verbruiksartikelen die niet zijn goedgekeurd, kan tot slechte prestaties leiden en gevaarlijke situaties tot gevolg hebben.
- Verbruiksartikelen of items voor routineonderhoud mogen niet worden geopend, opnieuw worden gebruikt of worden verbrand. Ga voor informatie over Xerox-recyclingprogramma's voor verbruiksartikelen naar www.xerox.com/gwa.

Veiligheid bij de bediening

Uw printer en de bijbehorende verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strenge veiligheidseisen. Ze zijn onderzocht en goedgekeurd door veiligheidsinstanties en voldoen aan de gestelde milieunormen. Als u de volgende veiligheidsvoorschriften in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken veilige werking van uw printer.

Printerlocatie

Plaats de printer in een stofvrije ruimte met een temperatuurbereik van 5° C tot 32° C en een relatieve luchtvochtigheid van 15 tot 85 procent.

De luchtvochtigheid mag maximaal 70 procent zijn bij 32° C en de temperatuur mag maximaal 28° C zijn bij een luchtvochtigheid van 85 procent.

Opmerking: Plotselinge temperatuurverschillen kunnen van invloed zijn op de afdrukkwaliteit. Als een koude ruimte snel wordt verwarmd, kan dit zorgen voor condens in het apparaat, hetgeen direct van invloed is op de beeldoverdracht.

Vrije ruimte voor printer

Plaats de printer in een gebied met voldoende ruimte voor ventilatie, bediening en onderhoud. De aanbevolen minimale afstand is:

Ruimte boven de printer:

- 35 cm boven de printer

Totale hoogtevereisten:

- Printer: 47 cm
- Voeg 14 cm toe voor de invoerlade voor 550 vel.

Andere spelingen:

- 13 cm achter de printer
- 60 cm aan de voorkant van de printer
- 10 cm links van de printer
- 10 cm rechts van de printer

Richtlijnen voor de bediening

- Bedek of blokkeer de sleuven en openingen van de printer niet. Als er onvoldoende ventilatie is, kan de printer oververhit raken.
- Gebruik de printer voor optimale prestaties niet in gebieden boven 3500 meter hoogte.
- Plaats de printer niet in de buurt van een warmtebron.
- Plaats de printer niet direct in het zonlicht om te voorkomen dat lichtgevoelige onderdelen aan het zonlicht worden blootgesteld wanneer de kleppen open zijn.
- Plaats de printer niet in de koude luchtstroom van een aircosysteem.
- Plaats de printer op een vlak, stevig en niet-vibrerend oppervlak dat sterk genoeg is om het gewicht van de printer te dragen. De printer moet nagenoeg horizontaal staan (maximale afwijking 1°), met de vier voetjes stevig op het oppervlak. Het basisgewicht van de printer met de duplexeenheid en verbruiksartikelen is 29,25 kg.
- Plaats de printer niet in de buurt van magnetische velden.
- Plaats de printer niet in een vochtige ruimte.
- Plaats de printer niet in een ruimte die gevoelig is voor trillingen.

Veiligheidsvoorschriften voor het afdrukken

- Wacht 10 tot 15 seconden tussen het uitschakelen en inschakelen van de printer.
- Houd handen, haar, stropdassen en dergelijke uit de buurt van de uitvoer- en invoerrollers.

Terwijl de printer bezig is met afdrukken:

- Verwijder nooit een papierinvoerlade die u via het printerstuurprogramma of het bedieningspaneel als papierbron hebt geselecteerd.
- Open de kleppen niet.
- Verplaats de printer niet.

Printerverbruiksartikelen


- Gebruik de verbruiksartikelen die speciaal voor deze printer zijn ontworpen. Het gebruik van materialen die niet geschikt zijn, kan slechte prestaties en gevaarlijke situaties als gevolg hebben.
- Volg alle waarschuwingen en aanwijzingen op die zijn aangegeven op, of geleverd bij de printer, opties en toebehoren.

Let op: Het wordt aanbevolen geen verbruiksartikelen te gebruiken die niet van Xerox zijn. Beschadigingen, storingen of slechte prestaties als gevolg van gebruik van niet-Xerox verbruiksartikelen of het gebruik van Xerox-verbruiksartikelen die niet voor deze printer zijn bestemd, vallen niet onder de garantie, serviceovereenkomsten en de Total Satisfaction Garantie (volle-tevredenheidsgarantie) van Xerox. De Total Satisfaction Garantie (volle-tevredenheidsgarantie) van Xerox is beschikbaar in de Verenigde Staten en Canada. Buiten de VS en Canada kunnen andere garantievoorwaarden gelden. Neem voor meer informatie contact op met uw plaatselijke vertegenwoordiger.

De printer verplaatsen


Volg deze richtlijnen om te voorkomen dat u zich verwondt of dat de printer beschadigd raakt:

- Schakel de printer uit en trek alle snoeren uit het stopcontact voordat u de printer verplaatst.

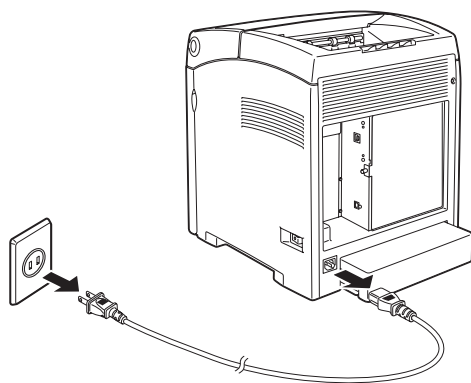

6280-041

- Til de printer altijd met twee personen op.
- Til de printer altijd op bij de daarvoor aangewezen plaatsen.

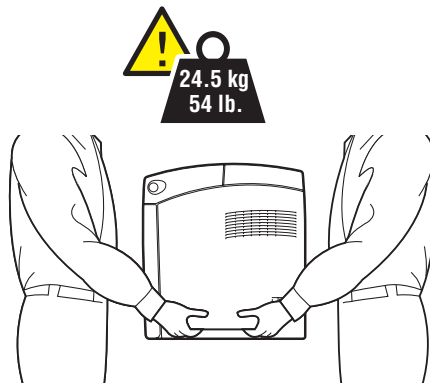

6280-040

- Tijdens het dragen mag de printer niet worden gekanteld.

Let op: Kantel de printer niet meer dan 10 graden naar voren/achteren of naar links/rechts. Als de printer meer dan 10 graden wordt gekanteld, kan de inhoud uit de verbruiksartikelen in de printer stromen.

Opmerking: De achterkant van deze printer is zwaarder dan de voorkant. Houd bij het verplaatsen van de printer rekening met dit gewichtsverschil.

- Plaats geen voedsel of vloeistoffen op de printer.

Let op: Als de printer niet op de juiste manier wordt verplaatst of als de printer niet goed wordt ingepakt voor verzending, kan de printer beschadigd raken. Deze schade valt niet onder de garantie, de serviceovereenkomst of de Total Satisfaction Garantie (volle-tevredenheidsgarantie). De Total Satisfaction Garantie (volle-tevredenheidsgarantie) van Xerox is beschikbaar in de Verenigde Staten en Canada. Buiten de VS en Canada kunnen andere garantievoorwaarden gelden. Neem voor meer informatie contact op met uw plaatselijke vertegenwoordiger.

Zie ook:

[De printer verplaatsen](#) op pagina 150

Veiligheidssymbolen die zich op het product bevinden



Wees voorzichtig (of vestigt de aandacht op een bepaald onderdeel). Raadpleeg de handleiding(en) voor meer informatie.



Heet oppervlak op of in de printer. Wees voorzichtig zodat u lichamelijk letsel kunt voorkomen.



Het kan 30 minuten duren voordat de fuser is afgekoeld.



Raak het item niet aan.

Printerspecificaties

Item	Inhoud
Afmetingen	400 (B) × 490 (D) × 473 (H) mm
Gewicht	Printer: 24,4 kg, inclusief printercassettes Invoerlade voor 550 vel (optie): 7,9 kg Duplexeenheid (optie): 1 kg
Opwarmtijd	Maximaal 20 seconden (wanneer de stroom wordt ingeschakeld, temperatuur: 22°C) Het elektrische systeem van de printer is echter gereed binnen 10 seconden nadat de printer is ingeschakeld.
Doorlopende afdruksnelheid ^{*1}	Kleur: Enkelzijdig afdrukken: 25 vel/minuut ^{*2} Dubbelzijdig afdrukken: 17 pagina's/min ^{*3} Zwart-wit: Enkelzijdig afdrukken: 30 vel/minuut ^{*2} Dubbelzijdig afdrukken: 20 pagina's/min ^{*3} Belangrijk ^{*1} De afdruksnelheid kan lager liggen als gevolg van de gebruikte papiersoort, bijvoorbeeld transparanten of enveloppen, het gebruikte papierformaat en de omstandigheden waarin wordt afgedrukt. De afdruksnelheid kan lager liggen als gevolg van de aanpassing van de afdrukkwaliteit. ^{*2} Doorlopende afdruksnelheid als alle documenten van A4-formaat zijn. ^{*3} Doorlopende afdruksnelheid van documenten met A4-formaat.
Resolutie	Resolutie waarmee gegevens worden verwerkt: 600 × 600 dpi (25,4 dots/mm): Multivalued (25,4 dots/mm) Uitvoerresolutie: 600 dpi (25,4 dots/mm)
Voeding	110–127 V, 50/60 Hz, 8 A 220–240 V, 50/60 Hz, 4 A
Stroomverbruik	AC 110–127 V: Slaapstand: 9 W ^{*4} of minder Stand-by: maximaal 95 W (fuser aan) Doorlopend afdrukken in kleur: minder dan 460 W Doorlopend afdrukken in zwart/wit: minder dan 460 W AC 220–240 V: Slaapstand: 9 W of minder Stand-by: maximaal 95 W (fuser aan) Doorlopend afdrukken in kleur: minder dan 460 W Doorlopend afdrukken in zwart/wit: minder dan 460 W Deze printer verbruikt geen stroom wanneer de aan/uit-schakelaar is uitgeschakeld, ook al is de printer aangesloten op een stopcontact. Printer met ENERGY STAR-keurmerk: Standaardtijd naar energiebesparende modus is 30 minuten ^{*4} W = Watt

Informatie over regelgeving

Dit product is getest aan de hand van standaarden voor elektromagnetische emissie en immuniteit. Deze standaarden zijn ontworpen om storingen te beperken die door dit product worden veroorzaakt of worden ontvangen in een normale kantooromgeving.

Verenigde Staten (FCC-regelgeving)

Deze apparatuur is getest en voldoet aan de normen voor een digitaal apparaat in categorie B conform Deel 15 van de FCC-regels. Deze normen zijn vastgesteld om een redelijke bescherming te bieden tegen hinderlijke storingen in een residentiële omgeving. Deze apparatuur genereert en maakt gebruik van radiogolven en kan deze ook uitstralen. Als de apparatuur niet wordt geïnstalleerd en gebruikt volgens deze instructies, kan deze schadelijke storingen veroorzaken in radioverbindingen. Er is echter geen garantie dat er geen storingen zullen voorkomen in een bepaalde installatie. Als de apparatuur schadelijke storing veroorzaakt in radio- en televisieontvangst (hetgeen kan worden vastgesteld door de apparatuur aan en uit te zetten), kunt u proberen de storing te verhelpen door een of een aantal van de volgende maatregelen te nemen:

- Richt de ontvangstinstallatie in een andere richting of verplaats deze.
- Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvangstinstallatie.
- Sluit de apparatuur aan op een uitgang van een ander circuit dan waarop de ontvangstinstallatie aangesloten is.
- Vraag advies bij het verkooppunt of een erkende radio/tv-technicus.

Wijzigingen aan de apparatuur waarvoor Xerox niet nadrukkelijk toestemming heeft gegeven, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om gebruik te maken van de apparatuur, ongeldig maken. Om te voldoen aan Deel 15 van de FCC-regels, moet gebruik worden gemaakt van afgeschermd interfacekabels.

Canada (Regels)

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Europese Unie



Het CE-merk op dit product symboliseert de verklaring van conformiteit van Xerox met de volgende van toepassing zijnde richtlijnen van de Europese Unie vanaf de aangegeven data:

- 12 december 2006: Richtlijn betreffende laagspanning 2006/95/EC
- 15 december 2004: Richtlijn betreffende elektromagnetische compatibiliteit 2004/108/EC

Dit product is niet gevaarlijk voor de consument of de omgeving als het wordt gebruikt volgens de gebruikersinstructies.

Om te voldoen aan de regels van de Europese Unie, moet gebruik worden gemaakt van afgeschermd interfacekabels.

Een ondertekende kopie van de verklaring van conformiteit voor dit product kan bij Xerox worden verkregen.

Veiligheidsinformatieblad

Voor veiligheidsinformatiebladen met betrekking tot de Phaser 6280-printer gaat u naar:

- Verenigde Staten en Canada: www.xerox.com/msds
- Europese Unie: www.xerox.com/environment_europe

Voor de telefoonnummers van het Center voor klantenondersteuning, gaat u naar www.xerox.com/office/contacts.

Recycling en weggooien van producten

Europese Unie

Sommige apparatuur kan zowel thuis als in een zakelijke omgeving worden gebruikt.

Huishoudelijk en thuisgebruik



Dit symbool op uw apparatuur betekent dat u deze apparatuur niet bij het normale huisvuil mag zetten.

In overeenstemming met de Europese wetgeving moeten elektrische en elektronische apparaten waarvan de levensduur is verlopen, gescheiden van het huishoudelijke afval worden weggegooid.

Particuliere huishoudens van de EU-lidstaten mogen gebruikte elektrische en elektronische apparatuur terugbrengen naar speciale inzamelingspunten zonder dat hiervoor kosten in rekening worden gebracht. Neem voor informatie contact op met het plaatselijke afvalverwerkingsbedrijf.

In sommige lidstaten is uw plaatselijke dealer verplicht uw oude apparatuur bij aanschaf van nieuwe apparatuur kosteloos in te nemen. Raadpleeg uw dealer voor meer informatie.

Professioneel en zakelijk gebruik



Dit symbool op uw apparatuur betekent dat u deze apparatuur moet weggooien in overeenstemming met de daartoe door de overheid vastgestelde procedures.

In overeenstemming met de Europese wetgeving moeten elektrische en elektronische apparaten waarvan de levensduur is verlopen, worden verwerkt volgens de overeengekomen procedures.

Neem voordat u apparatuur weggooit, contact op met u plaatselijke dealer of Xerox-vertegenwoordiger voor informatie over teruggave van de apparatuur wanneer deze niet meer kan worden gebruikt.

Noord-Amerika

Xerox heeft een programma opgezet voor het terugnemen en hergebruiken/recyclen van apparatuur. Neem contact op met uw Xerox-dealer (1-800-ASK-XEROX in de Verenigde Staten) om te bepalen of dit Xerox-product in het programma is opgenomen. Voor meer informatie over de milieuprogramma's van Xerox gaat u naar www.xerox.com/environment.

Indien u verantwoordelijk bent voor het weggooien van uw Xerox-product, houd er dan rekening mee dat het product mogelijk lood, kwik, perchloraat en andere stoffen bevat die om milieutechnische redenen alleen onder bepaalde voorwaarden mogen worden weggegooid. De aanwezigheid van deze stoffen is volledig in overeenstemming met de algemene regels die van toepassing waren op het moment dat het product op de markt werd gebracht. Neem voor informatie over recyclen en weggooien contact op met de plaatselijke autoriteiten. In de Verenigde Staten kunt u ook meer informatie vinden op de website van Electronic Industries Alliance: www.eiae.org. Perchloraat - dit product kan een of meer perchloraathoudende onderdelen, zoals batterijen, bevatten. Mogelijk is een speciale behandeling van toepassing, zie www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

Andere landen

Neem voor informatie en richtlijnen contact op met de plaatselijke autoriteiten op het gebied van afvalverwerking.

Printerfuncties

2

In dit hoofdstuk worden de volgende onderwerpen behandeld:


- [Belangrijkste onderdelen met bijbehorende functies](#) op pagina 21
- [Bedieningspaneel](#) op pagina 25
- [Energiebesparing](#) op pagina 27
- [De status van de afdrukgegevens controleren](#) op pagina 28
- [Configuratie van optionele accessoires en papierlade-instellingen bekijken](#) op pagina 29
- [Meer informatie](#) op pagina 30

Belangrijkste onderdelen met bijbehorende functies

In dit gedeelte worden de volgende onderwerpen behandeld:

- [Vooraanzicht](#) op pagina 21
- [Achteraanzicht](#) op pagina 22
- [Binnenaanzicht](#) op pagina 22


Vooraanzicht

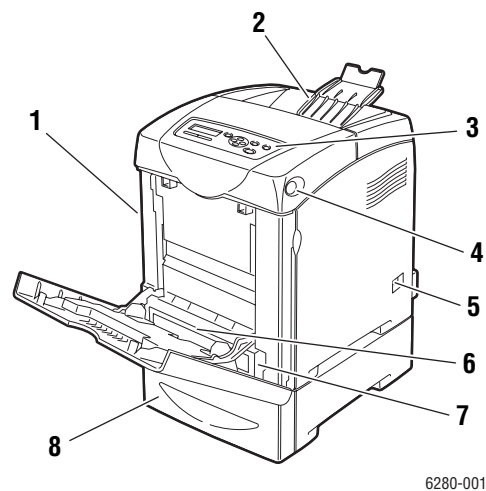

6280-001

1. Voorklep A
2. Uitvoerlade
3. Bedieningspaneel
4. Knop A om de voorklep te openen
5. Aan/uit-schakelaar
6. Lade 1 (MPT)
7. Lade 2
8. Invoerlade voor 550 vel (lade 3)


Achteraanzicht

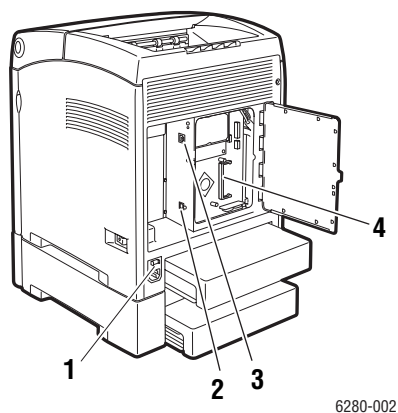


1. Netsnoeraansluiting
2. USB-poort

3. Netwerkaansluiting
4. Optionele geheugensleuf

Binnenaanzicht

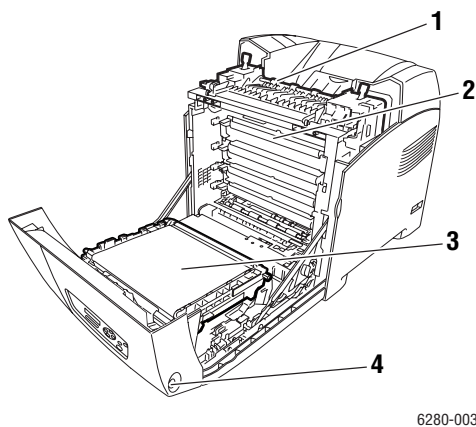

1. Fuser
2. Printercassette
3. Overdrachteenheid
4. Knop A om de voorklep te openen

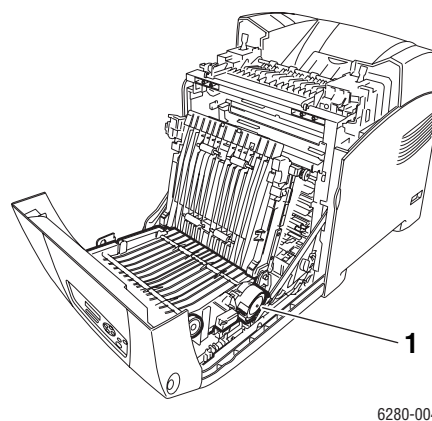

1. Duplexeenheid

Phaser 6280-configuraties

Functies	Printerconfiguratie	
	6280N	6280DN
Geheugenconfiguratie*	256 MB	256 MB
Afdruksnelheid (kleur/zwart-wit)	25/30	25/30
Letter	26/31	26/31
A4	25/30	25/30
Resoluties (dpi)		
Standaard	600 x 600 x 1 bit	600 x 600 x 1 bit
Verbeterd	600 x 600 x 4 bit	600 x 600 x 4 bit
Ethernet-interface	10/100 Base-T	10/100 Base-T
Lade 1 (MPT) voor 150 vel	Standaard	Standaard
Lade 2 voor 250 vel	Standaard	Standaard
Invoerlade voor 550 vel	Optioneel	Optioneel
Duplexeenheid	Optioneel	Standaard
Draadloos netwerk	Optioneel	Optioneel
Duplex (Kleur/Zwart-wit)		
Letter	18/21	18/21
A4	17/20	17/20

* Alle configuraties beschikken over een geheugensleuf die 256 MB/512 MB/1024 MB DDR2 DIMM ondersteunt tot een maximum van 1152 MB. Standaardgeheugens zijn reeds ingebouwd.

Opties

U kunt extra geheugen bestellen, evenals extra laden, een extra kaart voor meerdere protocollen, een extra vaste schijf en een duplexeenheid, als deze items niet standaard op uw printer zijn geïnstalleerd.

Geheugen

De printer beschikt over een sleuf die geschikt is voor 256, 512 of 1024 MB of DDR2 DIMM.

Duplexeenheid

Met de duplexeenheid kunt u 2-zijdige afdrukken maken.

Extra laden

- Invoerlade voor 550 vel (lade 3)

Vaste schijf

Gebruik de vaste schijf voor:


- Beveiligd afdrukken (zie [Vertrouwelijke documenten afdrukken - Beveiligde afdrukken](#) op pagina 84)
- Testafdrukken (zie [Afdrukken nadat het afdrukresultaat is gecontroleerd - Testafdrukken](#) op pagina 87)
- Opgeslagen afdrukken
- Het opslaan van extra lettertypen en macro's

Bedieningspaneel

In dit gedeelte worden de volgende onderwerpen behandeld:

- [Indeling van het bedieningspaneel](#) op pagina 25
- [Scherm](#) op pagina 25
- [Menuschema](#) op pagina 26
- [Gegevenspagina's](#) op pagina 26

Indeling van het bedieningspaneel

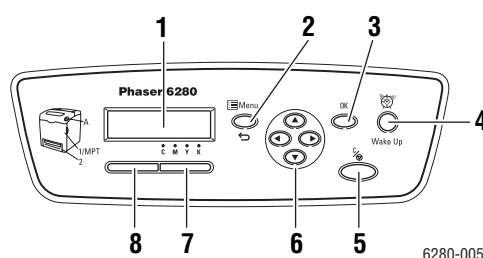

1. Op het scherm worden statusberichten, menu's en tonerniveaus weergegeven.
2. **Knop Menu**
Hiermee kunt u door de menu's bladeren. Ook kunt u schakelen tussen de verschillende menu's en het afdrukscherm.
3. **Knop OK**
Hiermee stelt u de menuwaarden in. Ook kunt u met deze knop rapporten en lijsten afdrukken.
4. **Knop Wake Up (Activeren)**
Het lampje brandt wanneer het apparaat zich in energiebesparende modus bevindt. Druk op de knop om de energiebesparende modus te verlaten.
5. **Knop Annuleren**
Hiermee annuleert u de huidige afdruktaak.
6. **Knop Pijl-omhoog**
Hiermee schuift u omhoog door de menu's.
Knop Pijl-omlaag
Hiermee schuift u omlaag door de menu's.
Knop Pijl-links
Hiermee gaat u terug door de menu's of kunt u het menu van de Walk-Up-functies weergeven.
Knop Pijl-rechts
Hiermee gaat u vooruit door de menu's.
7. **Fout**
Het rode lampje geeft een fout aan.
8. **Gereed**
Het groene lampje geeft aan dat de printer gereed is om gegevens van de computer te ontvangen. Als het lampje knippert, is de printer bezig met het ontvangen van gegevens.

Scherm

Er zijn twee soorten schermen:

- Afdrukscherm (waarop de status van de printer wordt weergegeven)
- Menu scherm (voor het configureren van de instellingen)

Gegevenspagina's

Uw printer wordt geleverd met een set gegevenspagina's die dienen ter ondersteuning voor het behalen van optimale afdrukresultaten. U kunt deze pagina's openen vanuit het bedieningspaneel. Druk het menuschema af om te zien waar deze gegevenspagina's zich in de menustructuur van het bedieningspaneel bevinden.

Menuschema

Het menuschema helpt u bij het navigeren door de menu's van het bedieningspaneel. Het menuschema afdrukken:

1. Selecteer via het bedieningspaneel **Menu** en **Gegevenspagina's** en druk op **OK**.
2. Selecteer **Menuschema** en druk op de knop **OK** om af te drukken.

Opmerking: Druk het menuschema af om de andere gegevenspagina's te zien die afgedrukt kunnen worden.

Configuratiepagina

Als u bijvoorbeeld de configuratiepagina met gegevens over uw printer wilt afdrukken, doet u het volgende:

1. Selecteer via het bedieningspaneel **Menu** en **Gegevenspagina's** en druk op **OK**.
2. Selecteer **Configuratie** en druk op de knop **OK** om af te drukken.

Demopagina

Verricht een van de volgende handelingen om een demopagina af te drukken:

1. Selecteer via het bedieningspaneel **Menu** en **Gegevenspagina's** en druk op **OK**.
2. Selecteer **Demopagina** en druk vervolgens op **OK** om af te drukken.

Energiebesparing

De printer is uitgerust met een energiebesparende modus om het energieverbruik te beperken wanneer de printer niet wordt gebruikt.

Als er gedurende 30 minuten (standaardinstelling) geen afdrukgegevens worden ontvangen, schakelt de printer over naar de energiebesparende modus.

De tijd die moet verstrijken voordat de printer op de energiebesparende modus overschakelt, kan worden ingesteld op 5 tot 60 minuten. Het energieverbruik tijdens de energiebesparende modus is maximaal 7 W en het duurt ongeveer 20 seconden voordat de printer uit de energiebesparende modus weer gereed is om af te drukken.

Zie ook:

[De time-out voor de energiebesparing wijzigen](#) op pagina 91

De energiebesparende modus verlaten

De printer schakelt de energiebesparende modus automatisch uit zodra er gegevens van de computer binnenkomen.

Als u de energiebesparende modus handmatig wilt annuleren, drukt u op de knop **Wake Up** (Activeren).

De status van de afdrukgegevens controleren

Controle in Windows

U vindt de gegevens en de status van de printer in het scherm Status. Dubbelklik op het PrintingScout-printerpictogram op de taakbalk dat zich rechts onderaan het scherm bevindt. Er wordt een scherm geopend. Plaats een vinkje bij de kolom **Status**.

U kunt de inhoud van het scherm wijzigen met de knop die zich links in het venster voor de printerstatus bevindt.

Knop **Status Setting** (Status van instellingen): hiermee opent u het gelijknamige scherm. In dit scherm kunt u de naam, de poort en de status van de printer controleren.

Zie de Help voor meer informatie over PrintingScout:

1. Ga naar het menu **Start** en selecteer **Programma's**.
2. Selecteer **Xerox Office Printing**.
3. Selecteer **PrintingScout**.
4. Selecteer **PrintingScout Help**.

Controle in CentreWare Internet Services

U kunt de status van een afdruktaak die u naar de printer hebt verzonden, controleren via het tabblad **Jobs** (Afdruktaken) van CentreWare Internet Services. Zie [CentreWare IS openen](#) op pagina 144 om CentreWare Internet Services te openen.

Configuratie van optionele accessoires en papierlade-instellingen bekijken

Druk de configuratiepagina af om de huidige optionele gegevens over uw printer, waaronder duplexeenheid, vaste schijf en papierladen, te zien:

1. Selecteer via het bedieningspaneel **Menu** en **Gegevenspagina's** en druk op **OK**.
2. Selecteer **Configuratie** en druk op de knop **OK** om af te drukken.

Meer informatie

Raadpleeg de volgende bronnen voor informatie over (de verschillende mogelijkheden van) uw printer.

Bronnen

Gegevens	Bron
Installatiehandleiding*	Geleverd bij de printer
Handleiding voor snel gebruik*	Geleverd bij de printer
Gebruikershandleiding (PDF)*	<i>Software and Documentation CD-ROM</i> (cd met software en documentatie)
Snelstarthandleidingen (alleen in het Engels)	www.xerox.com/office/6280support
Zelfstudievideo's	www.xerox.com/office/6280support
<i>Recommended Media List</i> (Lijst met aanbevolen media)	Recommended Media List (Lijst met aanbevolen media) (Verenigde Staten) Recommended Media List (Lijst met aanbevolen media) (Europa)
Online Support-assistent	www.xerox.com/office/6280support
Technische ondersteuning	www.xerox.com/office/6280support
Gegevenspagina's	Menu van bedieningspaneel

* Ook beschikbaar op de website voor klantenondersteuning.

Netwerkinstellingen - Basis

3

In dit hoofdstuk worden de volgende onderwerpen behandeld:

- [Overzicht van netwerkinstellingen en configuratie](#) op pagina 32
- [Een verbindingsmethode kiezen](#) op pagina 33
- [Het netwerkadres configureren](#) op pagina 35
- [De printerstuurprogramma's installeren](#) op pagina 38

In dit hoofdstuk vindt u de belangrijkste informatie voor het instellen en aansluiten van uw printer.

Zie ook: (Engelstalig)

Zelfstudievideo *Using CentreWare Internet Services* op www.office.xerox.com

Zelfstudieprogramma *Using the Windows Printer Driver* op www.office.xerox.com

Overzicht van netwerkinstellingen en configuratie

Het netwerk instellen en configureren:

1. Sluit de printer op het netwerk aan met de aanbevolen hardware en kabels.
2. Schakel de printer en de computer in.
3. Druk de configuratiepagina af en bewaar deze als referentie voor de netwerkinstellingen.
4. Stel het IP-adres van de printer in. Raadpleeg [Het IP-adres van de printer dynamisch instellen](#) op pagina 36.
5. Installeer de stuurprogrammasoftware op de computer vanaf de *Software and Documentation CD-ROM* (cd met software en documentatie). Zie het gedeelte in dit hoofdstuk voor het besturingssysteem dat u gebruikt voor meer informatie over de installatie van het stuurprogramma.
6. Druk een configuratiepagina af om de nieuwe instellingen te controleren.

Opmerking: Als de *Software and Documentation CD-ROM* (cd met software en documentatie) niet beschikbaar is, kunt u het nieuwste stuurprogramma downloaden via www.xerox.com/drivers.

Een verbindingmethode kiezen

Sluit de printer aan via Ethernet of USB. Een USB-verbinding is een rechtstreekse verbinding en wordt niet gebruikt in een netwerk. Als u gebruikmaakt van een netwerk, hebt u een Ethernet-verbinding nodig. Voor iedere verbindingmethode gelden andere hardware- en kabelvereisten. Kabels en hardware worden over het algemeen niet bij de printer geleverd en moeten apart worden aangeschaft. In dit gedeelte komen de volgende onderwerpen aan bod:

- [Verbinding maken via Ethernet \(aanbevolen\)](#) op pagina 33
- [Verbinding maken via USB](#) op pagina 33

Verbinding maken via Ethernet (aanbevolen)

Ethernet kan voor een of meer computers worden gebruikt. Op een Ethernet-netwerk worden veel printers en systemen ondersteund. Een Ethernet-verbinding wordt aangeraden, omdat deze sneller is dan een USB-verbinding. Via een Ethernet-verbinding hebt u bovendien rechtstreeks toegang tot CentreWare Internet Services (IS). Via de webinterface van CentreWare IS kunt u vanaf uw bureaublad netwerkprinters beheren, configureren en controleren. Zie [CentreWare IS openen](#) op pagina 144 om CentreWare Internet Services te openen.

Netwerkverbinding

Afhankelijk van uw configuratie, zijn de volgende hardware en kabels vereist voor een Ethernet-aansluiting:

- Als u verbinding maakt met één computer, hebt u een Ethernet RJ-45 crossover-kabel nodig.
- Als u via een Ethernet-hub of een kabel- of DSL-router verbinding met één of meer computers maakt, hebt u twee of meer twisted-pairkabels (categorie 5/RJ-45) nodig (één kabel per apparaat).

Als u één of meer computers via een hub aansluit, gebruikt u een kabel om de computer op de hub aan te sluiten en gebruikt u een tweede kabel om de printer op de hub aan te sluiten. U kunt hierbij alle poorten van de hub gebruiken, behalve de uplink-poort.

Zie ook:

[Het netwerkadres configureren](#) op pagina 35

[De printerstuurprogramma's installeren](#) op pagina 38

Verbinding maken via USB

Met een USB-verbinding beschikt u over een snelle gegevensoverdracht wanneer de printer op één computer is aangesloten. Een USB-aansluiting is echter minder snel dan een Ethernet-aansluiting. Pc-gebruikers moeten over Windows 2000/XP/Server 2003 of een nieuwere Windows-versie beschikken om USB te kunnen gebruiken. Macintosh-gebruikers moeten over Mac OS X versie 10.3 en nieuwer beschikken.

USB-verbinding

Voor een USB-verbinding hebt u een standaard A/B USB-kabel nodig. Deze kabel wordt niet bij de printer geleverd en moet apart worden aangeschaft. Controleer of u de juiste USB-kabel voor uw verbinding gebruikt (2.0 voor het beste resultaat).

1. Sluit het ene uiteinde van de USB-kabel aan op de printer en zet de printer aan.
2. Sluit het andere uiteinde van de USB-kabel aan op de computer.

Zie ook:

[De printerstuurprogramma's installeren](#) op pagina 38

Het netwerkadres configureren

In dit gedeelte worden de volgende onderwerpen behandeld:

- [TCP/IP- en IP-adressen](#) op pagina 35
- [Het IP-adres van de printer dynamisch instellen](#) op pagina 36
- [Het IP-adres van de printer handmatig instellen](#) op pagina 36

TCP/IP- en IP-adressen

Als uw computer is aangesloten op een groot netwerk, vraagt u de netwerkbeheerder om de juiste TCP/IP-adressen en overige configuratiegegevens.

Als u uw eigen, kleine, lokale netwerk maakt of de printer direct via Ethernet aansluit op de computer, volgt u de procedure voor het automatisch instellen van het IP-adres van de printer.

Voor communicatie over een Ethernet-netwerk maken pc's en printers over het algemeen gebruik van TCP/IP-protocollen. Bij gebruik van TCP/IP-protocollen moet elke printer en elke computer een uniek IP-adres hebben. Het is hierbij belangrijk dat er adressen worden gebruikt die op elkaar lijken, maar toch ieder uniek zijn; alleen het laatste cijfer van ieder adres hoeft anders te zijn. De printer kan bijvoorbeeld het adres 192.168.1.2 hebben en de computer het adres 192.168.1.3. Een ander apparaat in het netwerk kan het adres 192.168.1.4 hebben.

Macintosh-computers gebruiken meestal TCP/IP of EtherTalk om met een netwerkprinter te communiceren. Op Mac OS X-systemen wordt bij voorkeur TCP/IP gebruikt. In tegenstelling tot TCP/IP, hoeven printers of computers met Bonjour geen IP-adres te hebben.

Veel netwerken maken gebruik van een server met DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Een DHCP-server programmeert automatisch een IP-adres in alle pc's en printers op het netwerk die voor DHCP geconfigureerd zijn. In de meeste kabel- en DSL-routers is een DHCP-server ingebouwd. Als u een kabel- of DSL-router gebruikt, raadpleegt u de documentatie die bij uw router is geleverd voor informatie over de IP-adressering.

Zie ook:

Online Support-assistent op www.xerox.com/office/6280support

Het IP-adres van de printer dynamisch instellen

Er zijn twee protocollen beschikbaar voor het dynamisch instellen van het IP-adres van de printer:

- DHCP (standaard op alle Phaser-printers ingeschakeld)
- AutoIP

U kunt beide protocollen in- en uitschakelen via het bedieningspaneel of u kunt CentreWare IS gebruiken om DHCP in- of uit te schakelen.

Opmerking: U kunt het IP-adres van de printer te allen tijde weergeven. Druk via het bedieningspaneel op **Menu**. Selecteer **Gegevenspagina's** en druk vervolgens op **OK**. Selecteer tenslotte **Configuratie** en druk op **OK**.

Via het bedieningspaneel

DHCP of AutoIP inschakelen/uitschakelen:

1. Druk via het bedieningspaneel op de knop **Menu**.
2. Selecteer het menu **Admin** en druk op **OK**.
3. Selecteer het menu **Netwerkinstell.** en druk op **OK**.
4. Selecteer het menu **TCP/IP** en druk op **OK**.
5. Selecteer **IPv4** en druk op **OK**.
6. Selecteer **IP-adres opvr.** en druk op **OK**.
7. Selecteer **DHCP** en druk op **OK**.

Via CentreWare IS

DHCP inschakelen/uitschakelen:

1. Start de webbrowser.
2. Geef het IP-adres van de printer op in het veld **Adres** van de browser (http://xxx.xxx.xxx.xxx).
3. Selecteer **Properties** (Eigenschappen).
4. Selecteer de map **Protocols** (Protocollen) op de linkerzijbalk.
5. Selecteer **TCP/IP**.
6. Selecteer **Get IP Address** (IP-adres opvragen) en selecteer **DHCP/Autonet**.
7. Klik op de knop **Save Changes** (Wijzigingen opslaan).

Het IP-adres van de printer handmatig instellen

Opmerking: Zorg dat het IP-adres van de computer juist is geconfigureerd voor het netwerk. Neem contact op met de netwerkbeheerder voor meer informatie.

Als u op een netwerk zonder DHCP-server bent aangesloten of in een omgeving werkt waar de IP-adressen van printers door de netwerkbeheerder worden toegewezen, kunt u deze methode gebruiken om het IP-adres handmatig in te stellen. Een handmatig ingesteld IP-adres vervangt DHCP en AutoIP. Het IP-adres kan ook handmatig worden ingesteld als u op een klein kantoor met een enkele pc werkt en gebruikmaakt van een inbelverbinding.

Vereiste gegevens voor handmatige IP-adressering

Gegevens	Opmerkingen
Internetprotocol-adres (IP-adres) voor de printer	De indeling is xxx.xxx.xxx.xxx, waarbij xxx een decimaal getal van 0-255 vertegenwoordigt.
Netwerkmasker	Neem contact op met uw netwerkbeheerder voor deze gegevens.
Standaardadres router/gateway	Het routeradres is nodig om communicatie met het hostapparaat vanuit elke andere locatie dan het lokale netwerksegment mogelijk te maken.

Via het bedieningspaneel

Het IP-adres handmatig instellen:

1. Druk via het bedieningspaneel op de knop **Menu**.
2. Selecteer het menu **Admin** en druk op **OK**.
3. Selecteer het menu **Netwerkinstell.** en druk op **OK**.
4. Selecteer het menu **TCP/IP** en druk op **OK**.
5. Selecteer **IPv4** en druk op **OK**.
6. Selecteer **IP-adres**. Gebruik de pijlen om de IP-waarden in te stellen en druk vervolgens op **OK**.

Het IP-adres wijzigen via CentreWare IS

CentreWare IS biedt gebruikers een eenvoudige interface voor het beheren en configureren van netwerkprinters vanaf het bureaublad met gebruik van een geïntegreerde webserver. Klik voor meer informatie over CentreWare IS op de knop **Help** in CentreWare IS om *CentreWare IS Online Help* te openen.

Nadat u het IP-adres van de printer hebt ingesteld, kunt u met behulp van CentreWare IS de TCP/IP-instellingen wijzigen.

1. Start de webbrowser.
2. Geef het IP-adres van de printer op in het veld **Adres** van de browser (http://xxx.xxx.xxx.xxx).
3. Klik op **Properties** (Eigenschappen).
4. Selecteer de map **Protocols** (Protocollen) op de linkerbalk.
5. Selecteer **TCP/IP**.
6. Selecteer of wijzig de instellingen en klik op **Save Changes** (Wijzigingen opslaan) onderaan de pagina.
Uw printer wordt opnieuw gestart. Gebruik nu het nieuwe IP-adres om CWIS te openen.

De printerstuurprogramma's installeren

In dit gedeelte worden de volgende onderwerpen behandeld:

- [Beschikbare stuurprogramma's](#) op pagina 38
- [Windows 2000 of nieuwer](#) op pagina 38
- [Macintosh OS X versie 10.3 en hoger](#) op pagina 39

Beschikbare stuurprogramma's

Gebruik een Xerox-printerstuurprogramma om speciale afdrukopties te activeren.

Xerox biedt stuurprogramma's voor verschillende PDL's (Page Description Languages) en besturingssystemen. De volgende printerstuurprogramma's zijn beschikbaar:

Printerstuurprogramma	Bron*	Beschrijving
Windows PostScript-stuurprogramma (kan ook worden gebruikt voor Windows Vista)	Cd-rom en via internet	Het PostScript-stuurprogramma wordt aanbevolen om volledig te kunnen profiteren van de aangepaste functies voor het systeem en het authentieke Adobe® PostScript® (standaard printerstuurprogramma).
PCL6	Cd-rom en via internet	Het PCL-stuurprogramma (Printer Command Language) kan worden gebruikt voor toepassingen waarvoor PCL nodig is.
Mac OS X-stuurprogramma (versie 10.3 en hoger)	Cd-rom en via internet	Met dit stuurprogramma kunt u afdrukken vanaf een Mac OS X (versie 10.3 en hoger).
UNIX	Alleen via internet	Met dit stuurprogramma kunt u afdrukken vanaf een UNIX-besturingssysteem.
Linux	Cd-rom	Met dit stuurprogramma kunt u afdrukken vanuit Linux.

* Ga naar www.xerox.com/drivers voor de nieuwste printerstuurprogramma's.

Windows 2000 of nieuwer

Het printerstuurprogramma vanaf de *Software and Documentation CD-ROM* (cd met software en documentatie) installeren:

1. Plaats de cd-rom in het cd-rom-station van de computer. Als het installatieprogramma niet automatisch start, gaat u als volgt te werk:
 - a. Klik eerst op **Start** en vervolgens op **Uitvoeren**.
 - b. Typ in het venster **Uitvoeren**: **<cd-rom-station>:\SETUP.EXE**.
2. Klik op de toets **Taal**, selecteer uw taal en klik op **OK**.
3. Selecteer **Install Printer Driver** (Printerstuurprogramma installeren).
4. Klik op **I Agree** (Ik ga akkoord) om de licentieovereenkomst te accepteren en het venster **Xerox Print Driver Installation** (Installatie Xerox-printerstuurprogramma) weer te geven.
5. Selecteer het **Phaser 6280**-printerstuurprogramma en klik op **Install** (Installeren) om het venster **Installation Options** (Installatieopties) weer te geven.

6. Selecteer **PostScript** en/of **PCL 6** en klik op **OK**.
7. Klik op **Install** (Installeren) om met de installatie te beginnen.
8. Als de installatie is voltooid, selecteert u een van de volgende opties in het venster met de installatiestatus:
 - **Set Printer As Default** (Printer instellen als standaard)
 - **Print A Test Page** (Een testpagina afdrukken)
 - **Share Printer** (Printer delen)
9. Klik op **Finish** (Voltooien).

Opmerking: PrintingScout is een aparte optie van het printerstuurprogramma. Klik voor het installeren van PrintingScout op **Install PrintingScout** (PrintingScout installeren) via de *Software and Documentation CD-ROM* (cd met software en documentatie). Volg de instructies in de wizard om de installatie te voltooien.

Zie ook:

Online Support-assistent op www.xerox.com/office/6280support

Macintosh OS X versie 10.3 en hoger

Stel uw printer in met Bonjour (Rendezvous), maak een USB-verbinding op uw bureaublad of gebruik een LPD/LPR-aansluiting voor Macintosh OS X versie 10.3 en hoger.

Macintosh OS X versie 10.3

Bonjour (Rendezvous)-verbinding

Het printerstuurprogramma vanaf de *Software and Documentation CD-ROM* (cd met software en documentatie) installeren:

1. Plaats de cd-rom in het cd-rom-station.
2. Dubbelklik op het **Phaser 6280**-pictogram op uw bureaublad en:
 - a. Klik op **Phaser 6280 Installer** (Phaser 6280-installatieprogramma).
 - b. Typ uw wachtwoord en klik op **OK**.
 - c. Klik op **Continue** (Ga door) in het venster **Introduction** (Introductie).
 - d. Lees de licentieovereenkomst en klik op **Continue** (Ga door). Klik vervolgens op **Agree** (Akkoord).
 - e. Klik op **Install** (Installeer). Wanneer het stuurprogramma is geïnstalleerd, verschijnt er een online registratieformulier in uw browser.
 - f. Vul het online registratieformulier in en sluit de browser.
 - g. Klik op **Quit** (Stop) in het venster **Finish Up** (Voltooiing).
3. Wanneer de installatie is voltooid, klikt u via het dock op **Finder > Printerinstellingen**.
4. Klik op de knop **Voeg toe**.
5. Controleer of de eerste vervolgkeuzelijst is ingesteld op **Bonjour (Rendezvous)**.
6. Selecteer de printer in het venster.
7. Selecteer **Xerox** in de lijst met fabrikanten van het vervolgkeuzemenu **Printermodel** onderaan het scherm.

8. Selecteer het juiste printermodel in de lijst met beschikbare apparaten.
9. Klik op de knop **Voeg toe**.

Zie ook:

Online Support-assistent op www.xerox.com/office/6280support

USB-verbinding

Het printerstuurprogramma vanaf de *Software and Documentation CD-ROM* (cd met software en documentatie) installeren:

1. Plaats de cd-rom in het cd-rom-station.
2. Dubbelklik op het **Phaser 6280**-pictogram op uw bureaublad en:
 - a. Klik op **Phaser 6280 Installer** (Phaser 6280-installatieprogramma).
 - b. Typ uw wachtwoord en klik op **OK**.
 - c. Klik op **Continue** (Ga door) in het venster **Introduction** (Introductie).
 - d. Lees de licentieovereenkomst en klik op **Continue** (Ga door). Klik vervolgens op **Agree** (Akkoord).
 - e. Klik op **Install** (Installeer). Wanneer het stuurprogramma is geïnstalleerd, verschijnt er een online registratieformulier in uw browser.
 - f. Vul het online registratieformulier in en sluit de browser.
 - g. Klik op **Quit** (Stop) in het venster **Finish Up** (Voltooïing).
3. Wanneer de installatie is voltooid, klikt u via het **dock** op **Finder > Printerinstellingen**.
4. Klik op de knop **Voeg toe**.
5. Selecteer **USB** in de bovenste vervolgkeuzelijst.
6. Selecteer de printer in het bovenste venster.
7. Selecteer **Xerox** in de lijst met fabrikanten van het vervolgkeuzemenu **Printermodel** onderaan het scherm.
8. Selecteer de juiste printerconfiguratie in de lijst met beschikbare printers.
9. Klik op de knop **Voeg toe**.

LPR-verbinding

Het printerstuurprogramma vanaf de *Software and Documentation CD-ROM* (cd met software en documentatie) installeren:

1. Plaats de cd-rom in het cd-rom-station en selecteer het VISE-installatieprogramma om de printersoftware te installeren.
2. Als de installatie is voltooid, opent u het hulpprogramma **Printerinstellingen** in Mac OS X versie 10.3.x.

Opmerking: Open de map **Hulpprogramma's** in de map **Programma's** op de vaste schijf van de Macintosh om de hulpprogramma's weer te geven.

3. Klik op de knop **Voeg toe**.
4. Selecteer **Afdrukken via IP** in de eerste vervolgkeuzelijst.
5. Selecteer **LPD/LPR** in de tweede vervolgkeuzelijst.
6. Voer in het veld **Printeradres** het IP-adres van de printer in.

7. Controleer of het veld **Naam wachtrij** leeg is.
8. Selecteer **Xerox** in het vervolgkeuzemenu **Printermodel** en selecteer het bijbehorende PPD-bestand.
9. Klik op de knop **Voeg toe**. De printer wordt aan de lijst toegevoegd.

Macintosh OS X versie 10.4

Bonjour- of USB-verbinding

Het printerstuurprogramma vanaf de *Software and Documentation CD-ROM* (cd met software en documentatie) installeren:

1. Plaats de cd-rom in het cd-rom-station.
2. Dubbelklik op het **Phaser 6280**-pictogram op uw bureaublad en:
 - a. Klik op **Phaser 6280 Installer** (Phaser 6280-installatieprogramma).
 - b. Typ uw wachtwoord en klik op **OK**.
 - c. Klik op **Continue** (Ga door) in het venster **Introduction** (Introductie).
 - d. Lees de licentieovereenkomst en klik op **Continue** (Ga door). Klik vervolgens op **Agree** (Akkoord).
 - e. Klik op **Install** (Installeer). Wanneer het stuurprogramma is geïnstalleerd, verschijnt er een online registratieformulier in uw browser.
 - f. Vul het online registratieformulier in en sluit de browser.
 - g. Klik op **Quit** (Stop) in het venster **Finish Up** (Voltooiing).
3. Klik via het **dock** op **Finder > Printerinstellingen**.
4. Klik op de knop **Voeg toe**.
5. Selecteer de **Standaardbrowser** in de **Printerbrowser**.
6. Selecteer de **Xerox Phaser 6280 Bonjour**-printer in de lijst met beschikbare printers. Als de relevante printer niet in het venster **Printerbrowser** verschijnt, selecteert u **Xerox** in het onderste vervolgkeuzemenu.
7. Klik op de knop **Voeg toe**.
8. Selecteer de optionele configuraties: geheugen, papierlade, opslagapparaat of duplexeenheid en klik op **Ga door**.

LPD-verbinding

Gebruik de *Software and Documentation CD-ROM* (cd met software en documentatie) om het printerstuurprogramma te installeren:

1. Plaats de cd-rom in het cd-rom-station en selecteer het VISE-installatieprogramma om de printersoftware te installeren.
2. Als de installatie is voltooid, opent u het hulpprogramma voor de **Printerinstellingen**.

Opmerking: Open de map **Hulpprogramma's** in de map **Programma's** op de vaste schijf van de Macintosh om de hulpprogramma's weer te geven.

3. Klik op de knop **Voeg toe**.
4. Selecteer **IP-printer** in de linkerbovenhoek van de **Printerbrowser**.
5. Selecteer **LPD** in de vervolgkeuzelijst.

6. Voer in het veld **Adres** het IP-adres van de printer in.
7. Zorg dat het veld **Naam wachtrij** leeg blijft.
8. Klik op **Printermodel > Xerox** en selecteer het PPD-bestand van het bijbehorende printermodel.
9. Klik op de knop **Voeg toe**. De printer wordt aan de lijst toegevoegd.

Macintosh OS X versie 10.5

Bonjour- of USB-verbinding

Het printerstuurprogramma vanaf de *Software and Documentation CD-ROM* (cd met software en documentatie) installeren:

1. Plaats de cd-rom in het cd-rom-station.
2. Dubbelklik op het **Phaser 6280**-pictogram op uw bureaublad en:
 - a. Klik op **Phaser 6280 Installer** (Phaser 6280-installatieprogramma).
 - b. Typ uw wachtwoord en klik op **OK**.
 - c. Klik op **Continue** (Ga door) in het venster **Introduction** (Introductie).
 - d. Lees de licentieovereenkomst en klik op **Continue** (Ga door). Klik vervolgens op **Agree** (Akkoord).
 - e. Klik op **Install** (Installeer). Wanneer het stuurprogramma is geïnstalleerd, verschijnt er een online registratieformulier in uw browser.
 - f. Vul het online registratieformulier in en sluit de browser.
 - g. Klik op **Quit** (Stop) in het venster **Finish Up** (Voltooiing).
3. Klik op het menu **Apple > Systeemvoorkeuren > Afdrukken en faxen**.
4. Klik op **+**, en dan op het **IP**-adres.
5. Klik op het menu en selecteer **Line Printer Daemon - LPD**.
6. Typ het IP-adres van de printer in **Adres**.
7. Klik op **Druk af via > Phaser 6280**.
8. Klik op **Voeg toe**.
9. Selecteer de optionele functies en klik op **Ga door**.

LPD-verbinding

Het printerstuurprogramma vanaf de *Software and Documentation CD-ROM* (cd met software en documentatie) installeren:

1. Plaats de cd-rom in het cd-rom-station en selecteer het **VISE**-installatieprogramma om de printersoftware te installeren.
2. Klik op het menu **Apple > Systeemvoorkeuren > Afdrukken en faxen**.
3. Klik op **+** en dan op **Voeg printer toe**.
4. Klik op het **IP**-pictogram aan de bovenkant van het venster.
5. Typ het IP-adres van de printer in het veld **Adres**.
6. Zorg dat het veld **Wachtrij** leeg blijft.
7. Klik op **Druk af via > Xerox** en selecteer het PPD-bestand van het bijbehorende printermodel.

8. Klik op de knop **Voeg toe**. De printer wordt aan de lijst toegevoegd.
9. Sluit het venster **Afdrukken en faxen**.

Afdrukken - Basis

4

In dit hoofdstuk worden de volgende onderwerpen behandeld:

- [Ondersteunde papiersoorten en media](#) op pagina 45
- [Informatie over papier](#) op pagina 47
- [Papiersoorten en papierformaten instellen](#) op pagina 49
- [Papier plaatsen](#) op pagina 51
- [Afdrukopties selecteren](#) op pagina 58
- [Dubbelzijdig afdrukken](#) op pagina 64
- [Afdrukken op speciale media](#) op pagina 66
- [Afdrukken op aangepast papierformaat of lang papier](#) op pagina 81
- [Vertrouwelijke documenten afdrukken - Beveiligde afdrukken](#) op pagina 84
- [Afdrukken nadat het afdrukresultaat is gecontroleerd - Testafdrukken](#) op pagina 87

Ondersteunde papiersoorten en media

In dit gedeelte worden de volgende onderdelen behandeld:

- [Richtlijnen voor het gebruik van papier](#) op pagina 45
- [Papier dat de printer kan beschadigen](#) op pagina 46
- [Richtlijnen voor papieropslag](#) op pagina 46

Deze printer kan verschillende papiersoorten verwerken. Door de richtlijnen in dit gedeelte te volgen, bereikt u de beste afdrukkwaliteit en voorkomt u papierstoringen.

Gebruik voor de beste resultaten de Xerox-afdrukmedia die worden aanbevolen voor de Phaser 6280-printer. Zo kunt u uitstekende afdrukresultaten met uw printer behalen.

Als u papier, transparanten en andere speciale media wilt bestellen, kunt u contact opnemen met uw plaatselijke vertegenwoordiger of gaat u naar

www.xerox.com/office/6280supplies.

Let op: Beschadigingen die het gevolg zijn van het gebruik van niet-toegestane papiersoorten, transparanten en andere speciale media vallen niet onder de garantie, serviceovereenkomst of de Total Satisfaction Guarantee (volle-tevredenheidsgarantie) van Xerox. De Total Satisfaction Guarantee (volle-tevredenheidsgarantie) van Xerox is beschikbaar in de Verenigde Staten en Canada. Buiten de VS en Canada kunnen andere garantievoorwaarden gelden. Neem voor meer informatie contact op met uw plaatselijke vertegenwoordiger.

Zie ook:

[Recommended Media List \(Lijst met aanbevolen media\) \(Verenigde Staten\)](#)

[Recommended Media List \(Lijst met aanbevolen media\) \(Europa\)](#)

Richtlijnen voor het gebruik van papier

U kunt de meeste papiersoorten en papierformaten, transparanten en andere speciale media in de laden van de printer plaatsen. Volg deze richtlijnen bij het plaatsen van papier en andere media in de laden:

- Enveloppen en transparanten kunnen alleen worden bedrukt vanuit lade 1 (MPT).
- Waai papier, transparanten en andere speciale media uit voordat u de media in de papierlade plaatst.
- Gebruik geen labelvellen waarvan een of meer labels zijn verwijderd.
- Gebruik alleen papieren enveloppen. Gebruik geen vensterenveloppen, enveloppen met metalen klemmen of enveloppen met plakranden met beschermstrips.
- Alle enveloppen mogen alleen voor enkelzijdig afdrukken worden gebruikt.
- Bij het afdrukken op enveloppen kunnen deze kreuken en/of in reliëf worden bedrukt.
- Leg niet te veel papier in de laden. Plaats geen papier boven de maximale vullijn die aan de binnenkant van de papiergeleider wordt aangegeven.
- Pas de papiergeleiders aan het papierformaat aan. Bij laden 2–3 klikken de papiergeleiders vast wanneer deze juist zijn ingesteld.
- Als het papier regelmatig vastloopt, moet u een nieuw pak papier of andere media gebruiken.

Zie ook:

[Afdrukken op transparanten](#) op pagina 66

[Afdrukken op enveloppen](#) op pagina 68

[Afdrukken op labels](#) op pagina 70

[Afdrukken op glanspapier](#) op pagina 75

[Afdrukken op aangepast papierformaat of lang papier](#) op pagina 81

Papier dat de printer kan beschadigen

Op deze printer kunnen verschillende mediasoorten voor de afdruktaken worden gebruikt. Het gebruik van bepaalde soorten media kan de afdrukkwaliteit echter doen afnemen, meer papierstoringen dan normaal en/of beschadigingen aan de printer veroorzaken.

Onder de niet toegestane media bevinden zich:

- Ruwe of poreuze media
- Kunststoffen media (anders dan de ondersteunde transparanten)
- Papier dat gevouwen of gekreukeld is
- Papier met nietjes
- Enveloppen met vensters of metalen klemmen
- Gewatteerde enveloppen
- Glanspapier of gecoat papier dat niet geschikt is voor laser
- Geperforeerde media

Richtlijnen voor papieropslag

Het creëren van goede opslagomstandigheden voor uw papier en andere media draagt bij aan optimale afdrukresultaten.

- Bewaar papier in een donkere, koele en relatief droge ruimte. De meeste papiersoorten kunnen beschadigd raken door ultraviolet (UV) en zichtbaar licht. Vooral UV-straling, die wordt gegenereerd door de zon en tl-verlichting, is heel schadelijk voor papier. Beperk de intensiteit en de duur van blootstelling aan zichtbaar licht zoveel mogelijk.
- Zorg voor een constante omgevingstemperatuur en relatieve vochtigheidsgraad.
- Bewaar papier niet op zolder, in de keuken, in de garage of in de kelder. Binnenmuren zijn droger dan buitenmuren, waar vochtophoping mogelijk is.
- Leg papier op een vlakke ondergrond. Papier moet op pallets, in kartonnen dozen, op planken of in kasten worden opgeslagen.
- Bewaar geen voedsel of drank in ruimten waar papier wordt opgeslagen of verwerkt.
- Open verzegelde papierpakken pas wanneer u het papier in de printer wilt plaatsen. Bewaar papier in de originele verpakking. De verpakking van de meeste commerciële standaardformaten is aan de binnenkant voorzien van een bescherm laag die ervoor zorgt dat het vochtgehalte hetzelfde blijft.
- Laat media in de zak totdat u ze gaat gebruiken. Plaats ongebruikte media weer in de zak en sluit deze goed. Sommige speciale media worden verpakt in hersluitbare plastic zakken.

Informatie over papier

Het gebruik van ongeschikt papier kan leiden tot papierstoringen, een verminderde afdrukkwaliteit en schade aan de printer. Om effectief gebruik te maken van de mogelijkheden van deze printer, kunt u het beste gebruikmaken van het papier dat hier wordt aanbevolen.

Papier dat geschikt is voor de printer

De papiersoorten die op deze printer kunnen worden gebruikt, zijn de volgende:

Papierlade	Formaat	Papiersoort (gewicht)	Laadcapaciteit
Lade 1 (MPT)	Letter (8,5 x 11 inch)	Normaal (65–120 g/m ²)	150 vel (standaardpapier) of 15 mm of lager
	Legal (8,5 x 14 inch)	(17–32 lb. schrijfpapier)	
	Executive (7,25 x 10,5 inch)	Dun karton (100–163 g/m ²)	
	Folio (8,5 x 13 inch)	(37–60 lb. omslagpapier)	
	#10 Commercial (4,1 x 9,5 inch)	Dik karton (160–220 g/m ²)	
	Monarch (3,8 x 7,5 inch)	(60–80 lb. omslagpapier)	
	A4 (210 x 297 mm)	Glanspapier (100–160 g/m ²)	
	A5 (148 x 210 mm)	(37–60 lb. omslagpapier)	
	B5 (182 x 257 mm)	Dik glanspapier (160–220 g/m ² ,	
	DL (110 x 220 mm)	60–80 lb. omslagpapier)	
	C5 (162 x 229 mm)	Labels	
	Aangepast:	Transparant	
	76,2–127 mm	Papieren envelop	
	216–355,6 mm		
Lade 2	Letter (8,5 x 11 inch)	Normaal (65–120 g/m ²)	In lade 2 kunt u 250 vel plaatsen. In lade 3 kunt u 550 vel plaatsen. (standaardpapier) of 27,6 mm of lager
Lade 3	Legal (8,5 x 14 inch)	(17–32 lb. schrijfpapier)	
	Executive (7,25 x 10,5 inch)	Dun karton (100–163 g/m ²)	
	Folio (8,5 x 13 inch)	(37–60 lb. omslagpapier)	
	A4 (210 x 297 mm)	Dik karton (160–220 g/m ²)	
	A5 (148 x 210 mm)	(60–80 lb. omslagpapier)	
	B5 (182 x 257 mm)	Glanspapier (100–160 g/m ²)	
	Aangepast:	(37–60 lb. omslagpapier)	
	148–215,9 mm	Dik glanspapier (160–200 g/m ² ,	
	210–355,6 mm	60–80 lb. omslagpapier)	
		Labels	

Zie [Afdrukken op enveloppen](#) op pagina 68 voor informatie over het plaatsen van enveloppen.

Het afdrukken op papier dat niet dezelfde instellingen heeft als het papier dat in het printerstuurprogramma is ingesteld (papierformaat en/of papiersoort) en het plaatsen van papier in een papierlade die niet geschikt is voor de betreffende papiersoort kan leiden tot papierstoringen. Om ervoor te zorgen dat het afdrukken goed verloopt, moet u het juiste papierformaat en de juiste papiersoort en papierlade selecteren.

Het beeld van de afdruk kan vervagen als gevolg van vocht, zoals water, regen of damp. Neem voor meer informatie contact op met uw verkoper.

Zie ook:

[Recommended Media List \(Lijst met aanbevolen media\) \(Verenigde Staten\)](#)

[Recommended Media List \(Lijst met aanbevolen media\) \(Europa\)](#)

Papiersoorten en papierformaten voor dubbelzijdig afdrukken

Hier vindt u papiersoorten en papierformaten die geschikt zijn voor dubbelzijdig afdrukken:

Papierformaat	Papiersoort
A4 (210 x 297 mm)	Normaal papier, dun karton, glanspapier
B5 JIS (182 x 257 mm)	(65–163 g/m ² , 17–43 lb. schrijfpapier)
A5 (148 x 210 mm)	Aangepaste formaten
Letter (8,5 x 11 inch)	Breedte: 148–215,9 mm
Folio (8,5 x 13 inch)	Hoogte: 210–355,6 mm
Legal (8,5 x 14 inch)	
Executive (7,25 x 10,5 inch)	
Aangepast	

Papiersoorten en papierformaten instellen

Papierladen instellen

Als u papier in lade 3 of in de (optionele) invoerlade voor 550 vel plaatst, moet u de papiersoort instellen op het bedieningspaneel.

Als u papier in lade1 (MPT) plaatst, moet u het juiste papierformaat en de juiste papiersoort selecteren op het bedieningspaneel. Als **MPT-modus** op het bedieningspaneel is ingesteld op **Paneel opgegeven** (standaard), kunt u het papierformaat en de papiersoort op het bedieningspaneel instellen.

In dit gedeelte wordt beschreven hoe het papierformaat en de papiersoort op het bedieningspaneel kunnen worden ingesteld.

Opmerking: Als u **MPT-modus** instelt op **Paneel opgegeven**, wordt er alleen maar afgedrukt als de instellingen voor het papierformaat en de papiersoort van het printers-tuurprogramma overeenkomen met die van het bedieningspaneel. Als de instellingen van het printerstuurprogramma en het bedieningspaneel niet met elkaar overeenkomen, moet u de instructies volgen die op het bedieningspaneel worden weergegeven.

U kunt ook instellen dat het bericht om het papierformaat en de papiersoort in te stellen telkens verschijnt wanneer u papier in een van de laden plaatst.

Zie ook:

[Beschrijving van de menu-items](#) op pagina 92

Papiersoorten instellen

Let op: De instellingen van de papiersoort moeten overeenkomen met die van het papier dat in de laden is geplaatst. Anders kunnen er zich problemen met de afdruk-kwaliteit voordoen.

1. Druk op de knop **Menu** om het scherm Menu weer te geven.
2. Selecteer **Lade-instell.** en druk vervolgens op **OK**.
3. Selecteer de gewenste lade en druk op **OK**.
4. Selecteer **Papiertype** en druk op **OK**.
5. Selecteer de juiste papiersoort voor het papier dat u in de lade hebt geplaatst en druk op **OK**.
6. Druk op de knop **Menu**.

Papierformaten instellen

1. Druk op de knop **Menu** om het scherm Menu weer te geven.
2. Selecteer **Lade-instell.** en druk vervolgens op **OK**.
3. Selecteer de gewenste lade en druk op **OK**.
4. Selecteer **Papierformaat** alleen voor aangepast formaat en druk op **OK**.

Opmerking: Selecteer **Omvang stuurpr.** bij het instellen van een aangepast papierformaat vanuit lade 1 (MPT).

5. Selecteer het papierformaat en druk op **OK**.
6. Druk op de knop **Menu**.

Papier plaatsen

In dit gedeelte worden de volgende onderdelen behandeld:

- [Papier plaatsen in lade 1 \(MPT\)](#) op pagina 51
- [Papier plaatsen in laden 2–3](#) op pagina 54

Papier plaatsen in lade 1 (MPT)

In lade 1 (MPT) kunt u vele verschillende soorten media plaatsen, zoals:

- Normaal papier
- Karton
- Labels
- Enveloppen
- Transparanten
- Glanspapier
- Speciale media, inclusief visitekaartjes, briefkaarten, driebladige brochures en weerbestendig papier
- Voorbedrukt papier (papier dat op een zijde al is voorbedrukt)
- Aangepast papierformaat

Zie ook:

[Informatie over papier](#) op pagina 47

Zelfstudievideo Lade 1 gebruiken op www.xerox.com/office/6280support

Papier plaatsen in lade 1 (MPT)

Behalve normaal papier, kunt u in lade 1 (MPT) ook verschillende andere formaten en soorten afdrukmedia plaatsen, zoals enveloppen en transparanten.

Zorg dat u aan de volgende eisen voldoet wanneer u papier in lade 1 (MPT) plaatst.

U kunt maximaal 150 vel of een stapel papier met een hoogte van minder dan 15 mm (65–220 g/m², 17–40 lb. schrijfpapier, 40–80 lb. omslagpapier) plaatsen. Het kleinste toegestane papierformaat is 3 x 5 inch.


- In lade 1 (MPT) kunnen afdrukmedia met de volgende afmetingen worden geplaatst:
 - Breedte: 76,2–216,0 mm
 - Lengte: 127,0–355,6 mm
- U kunt media van 65–163 g/m² (17–43 lb. schrijfpapier) plaatsen voor dubbelzijdig afdrukken.

Zorg dat u aan de volgende eisen voldoet ter voorkoming van problemen tijdens het afdrukken.

- Zorg dat u geen verschillende papiersoorten tegelijk plaatst.
- Gebruik papier voor laserprinters van hoge kwaliteit voor hoogwaardige afdrukken. Zie [Informatie over papier](#) op pagina 47.
- Verwijder of plaats geen papier in lade 1 (MPT) tijdens het afdrukken of als er zich nog papier in de lade bevindt. Als u dit doet, kan er een papierstoring optreden.
- Plaats geen andere voorwerpen dan papier in lade 1 (MPT). Druk of forceer lade 1 (MPT) ook niet met kracht naar beneden.
- Plaats het papier altijd zo dat het met de korte kant eerst wordt ingevoerd.


Papier in lade 1 (MPT) plaatsen:

1. Open de klep van lade 1 (MPT) voorzichtig.

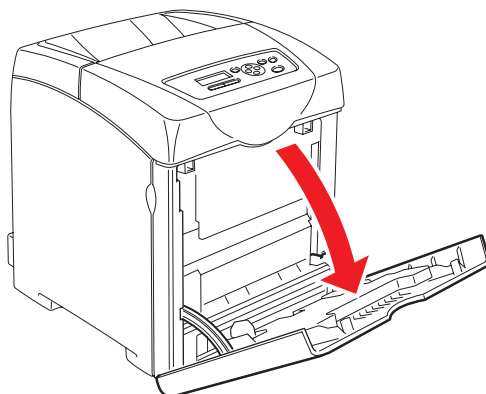


6280-018

2. Schuif de breedtegeleiders naar de rand van de lade. De breedtegeleiders moeten helemaal uitgeschoven zijn.

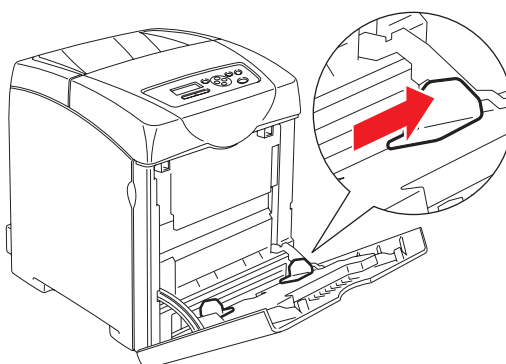

6280-019


3. Plaats alle media met de beeldzijde omlaag, waarbij de bovenste rand als eerste in lade 1 (MPT) wordt ingevoerd.

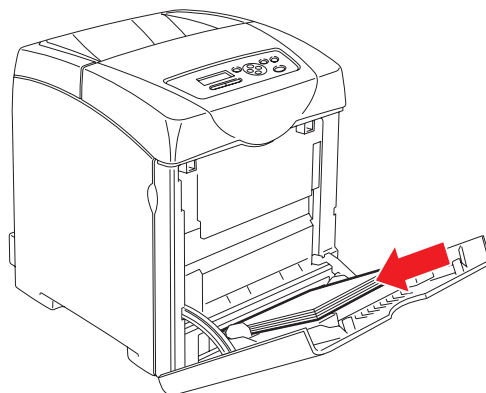

6280-011

Opmerking: Gebruik geen kracht bij het plaatsen van het papier.

4. Schuif de breedtegeleiders tot deze de rand van de papierstapel net raken.

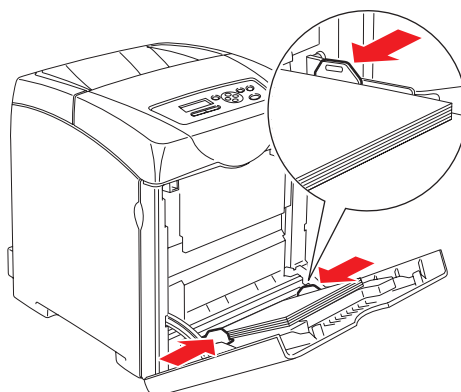

6280-020

Opmerking: Zorg dat u het papier niet buigt.

Als lade 1 (MPT) is ingesteld op **Omvang stuurpr.**, moet u het papierformaat en de papiersoort opgeven in het printerstuurprogramma.

Als **MPT-modus** is ingesteld op **Paneel opgegeven**, moet u de papiersoort en het papierformaat van de lade van tevoren instellen op het bedieningspaneel.

Zie ook:

[Papiersoorten en papierformaten instellen](#) op pagina 49

Papier plaatsen in laden 2–3

U kunt in laden 2–3 veel verschillende soorten media plaatsen, zoals:

- Normaal papier
- Dun karton
- Glanspapier
- Labels

Zie ook:


[Afdrukken op speciale media](#) op pagina 66

Papier plaatsen in laden 2–3

In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe u papier kunt plaatsen in de standaard en de optionele papierladen. Het plaatsen van papier gebeurt in alle laden op dezelfde manier.


Let op: Verwijder de lade niet tijdens het afdrukproces. Als u dit doet, kan er een papierstoring optreden.

1. Trek de lade helemaal uit de printer tot deze niet meer verder kan. Houd de lade met beide handen vast en til deze enigszins omhoog. Vervolgens verwijdt u de lade uit de printer.

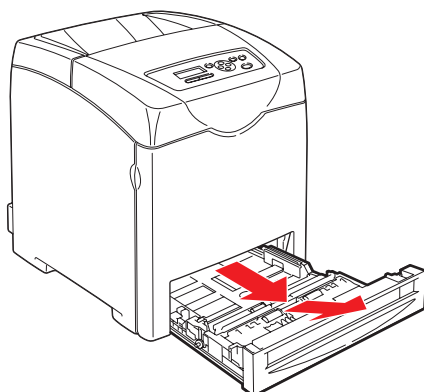

6280-012


2. Schuif de breedtegeleiders naar de rand van de lade. De breedtegeleiders moeten helemaal uitgeschoven zijn.

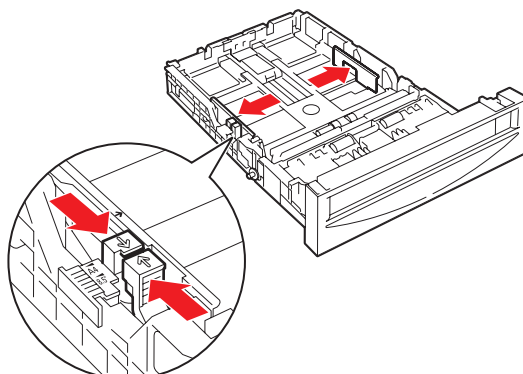

6280-013


Opmerking: Wanneer u papier plaatst dat 216 mm breed is, zoals papier van Letter- of Legal-formaat, moet u het lipje aan de zijkant van de lade instellen op positie [8.5].

3. Druk het groene lipje op de lengtegeleider in en verschuif de lade tot de pijl op de geleider het juiste papierformaat aanwijst. De geleider klikt op zijn plaats.

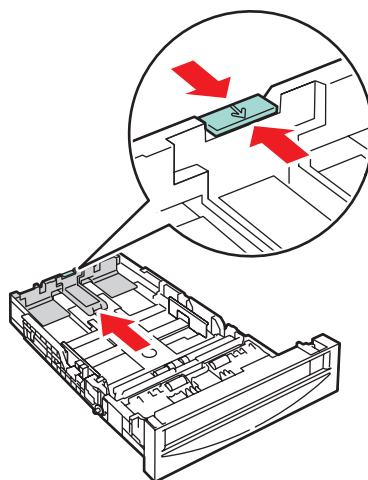

6280-014

- Voordat u de afdrukmedia plaatst, moet u deze omhoog en omlaag buigen en vervolgens uitwaaien. Maak de randen van de stapel glad op een vlakke ondergrond.

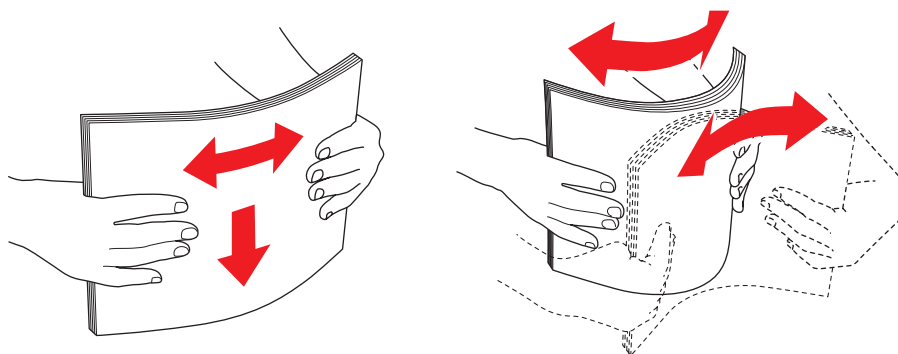


6280-015

- Plaats de afdrukmedia in de lade met de te bedrukken zijde omhoog.


Opmerking: Plaats geen papier boven de maximale vullijn in de lade. Als u te veel papier plaatst, kunnen er papierstoringen optreden.

- Schuif de breedtegeleiders en de lengtegeleider tot deze de rand van de papierstapel net raken.

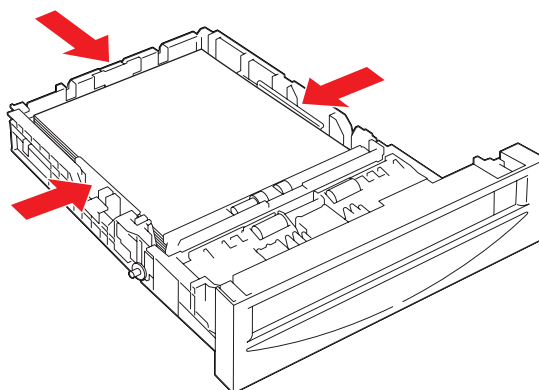

6280-016

7. Schuif de lade helemaal in de printer en druk tot deze niet meer verder kan.

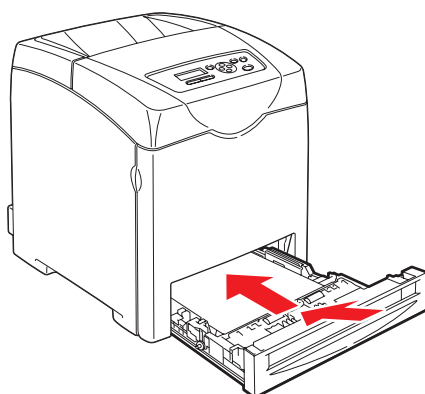

6280-017

Let op: Duw de lade niet te hard naar binnen. Hierdoor kan de lade of de binnenkant van de printer beschadigd raken.

Afdrukopties selecteren

In dit gedeelte worden de volgende onderdelen behandeld:

- [Voorkeursinstellingen voor afdrukken selecteren \(Windows\)](#) op pagina 58
- [Opties selecteren voor een specifieke taak \(Windows\)](#) op pagina 59
- [Opties selecteren voor een specifieke taak \(Macintosh\)](#) op pagina 61

Voorkeursinstellingen voor afdrukken selecteren (Windows)

Voorkeursinstellingen zijn van toepassing op alle afdruktaken, tenzij u deze speciaal voor een bepaalde taak overschrijft. Als u bijvoorbeeld automatisch dubbelzijdig afdrukken voor de meeste afdruktaken wilt gebruiken, stelt u deze optie in bij de printerinstellingen.

Voorkeursinstellingen selecteren:

1. Selecteer een van de volgende opties:
 - **Windows 2000 en Windows Server 2003:** klik op **Start**, selecteer **Instellingen** en klik op **Printers**.
 - **Windows XP:** klik op **Start**, **Instellingen** en selecteer **Printers en faxapparaten**.
 - **Windows Vista:** Klik op **Start** en dan op **Printers**.
2. Klik in de map **Printers** met de rechtermuisknop op het pictogram van uw printer.
3. Selecteer **Voorkeursinstellingen voor afdrukken** of **Eigenschappen** in het pop-upmenu.
4. Standaard afdrukopties instellen:
 - a. Selecteer het tabblad **Geavanceerd** en klik vervolgens op de knop **Standaardinstellingen**.
 - b. Selecteer de gewenste opties op de tabbladen van het stuurprogramma en klik op **OK** om de selecties op te slaan. U keert terug naar het venster **Eigenschappen**.
5. Optionele functies voor een PostScript-stuurprogramma activeren:
 - a. Klik op het tabblad **Apparaatinstellingen** in het venster **Eigenschappen**.
 - b. Activeer de opties door selecties te maken in de menu's naast **Geheugen**, **Configuratie papierlade**, **Opslagapparaat** en/of **Duplexeenheid**.
 - c. Klik op **OK**.
6. Optionele functies voor een PCL-stuurprogramma activeren:
 - a. Klik op het tabblad **Opties** in het venster **Eigenschappen**.
 - b. Selecteer in het veld **Items** de optie **Geheugencapaciteit**, **Vaste schijf**, **Duplexeenheid**, **Invoerlade voor 500 vel** of **RAM-schijf**.
 - c. Klik op het menu **Instellingen voor** en selecteer **Beschikbaar** of selecteer de nieuwe instelling bij **Geheugencapaciteit**.
 - d. Klik op **OK**.

Opmerking: Klik op de knop **Help** op het tabblad van het printerstuurprogramma om de online Help weer te geven voor meer informatie over de opties van Windows-printerstuurprogramma's.

Opties selecteren voor een specifieke taak (Windows)

Als u voor een bepaalde taak speciale afdrukopties wilt gebruiken, moet u de instellingen van het stuurprogramma wijzigen voordat u de taak naar de printer verzendt. Als u bijvoorbeeld een bepaalde afbeelding wilt afdrukken in Foto-afdrukkwaliteitmodus, moet u deze instelling in het stuurprogramma selecteren voordat u de taak afdrukt.

1. Open het document of de afbeelding van uw keuze in de toepassing die u gebruikt en open het dialoogvenster **Afdrukken**.
2. Selecteer de Phaser 6280-printer en klik op de knop **Eigenschappen** om het printerstuurprogramma te openen.
3. Selecteer de gewenste opties op de tabbladen van het stuurprogramma. Raadpleeg de onderstaande tabel voor specifieke afdrukopties.

Opmerking: In Windows 2000, Windows XP en Windows Server 2003 kunt u de huidige afdrukopties opslaan met een unieke naam en deze ook toepassen op andere taken. Selecteer een van de volgende tabbladen: **Geavanceerd**, **Papier/uitvoer**, **Beeldopties** of **Indleing**. Selecteer vervolgens een **Opgeslagen instelling**. Klik op **Help** voor meer informatie.

4. Klik op **OK** om uw selecties op te slaan.
5. Druk de taak af.

Raadpleeg de volgende tabel voor specifieke PCL-afdrukopties:

PCL-afdrukopties voor Windows-besturingssystemen

Besturings-systeem	Tabblad in stuurprogramma	Afdrukopties
Windows Vista, Windows 2000, Windows XP en Windows Server 2003	Tabblad Papier/uitvoer	• Taaktype • Documentformaat, papiersoort en lade selecteren • Dubbelzijdig afdrukken • Plaats van de nietjes • Opgeslagen instellingen • Omslagen/Scheidingsvellen • Scheidingsvellen voor transparanten • Printerstatus
	Tabblad Beeldopties	• Uitvoerkleur • Afdrukkwaliteit • Beeldaanpassing, beeldtype, beeldcorrectie • Beeldinstellingen • Kleurbalans • Profielinstellingen
	Tabblad Indeling	• Pagina's per vel (N op 1) • Beeldrichting • Brochure/Poster/Gemengd document/Rotatie • Uitvoerformaat • Marge verschuiven
	Tabblad Watermerk/Overlays	• Watermerken • Overlays
	Tabblad Geavanceerd	• Blanco pagina's overslaan • Conceptmodus • Voorblad • Verkeerd formaat • Afbeeldingsinstellingen • Lettertype-instellingen

Opmerking: Zie [Opties inschakelen](#) op pagina 133 voor meer informatie als de opties uit bovenstaande tabel niet door uw stuurprogramma worden weergegeven.

Raadpleeg de volgende tabel voor specifieke PostScript-afdrukopties:

PostScript-afdrukopties voor Windows-besturingssystemen

Besturings-systeem	Tabblad in stuurprogramma	Afdrukopties
Windows Vista, Windows 2000, Windows XP en Windows Server 2003	Tabblad Papier/uitvoer	• Taaktype • Documentformaat, papiersoort en lade selecteren • Dubbelzijdig afdrukken • Afdrukstand • Uitvoerkleur • Printerstatus • Opgeslagen instellingen
	Tabblad Beeldopties	• Beeldinstellingen • Kleurcorrecties • Helderheid • Kleurbalans
	Tabblad Indeling	• Pagina's per vel (N op 1) • Passend op nieuw papierformaat • Brochure
	Tabblad Geavanceerd	• Scheidingsvellen voor transparanten • Opties voor afbeeldingen: verkleinen/vergroten, kleuren vloeiender maken • Details: blanco pagina's, laden toewijzen

Opmerking: Zie [Opties inschakelen](#) op pagina 133 voor meer informatie als de opties uit bovenstaande tabel niet door uw stuurprogramma worden weergegeven.

Opties selecteren voor een specifieke taak (Macintosh)

Als u afdrukinstellingen voor een specifieke taak wilt selecteren, moet u de instellingen van het stuurprogramma wijzigen voordat u de taak naar de printer verzendt.

1. Open het document in uw toepassing, klik op **Archief** en vervolgens op **Print**.
2. Selecteer de gewenste afdrukopties in de menu's en vervolgkeuzelijsten die worden weergegeven.

Opmerking: In Macintosh OS X klikt u op **Instellingen bewaren** in het scherm van het menu **Print** om de huidige printerinstellingen op te slaan. U kunt meerdere instellingen vooraf maken en elke instelling opslaan met een unieke naam en unieke printerinstellingen. Als u taken met specifieke printerinstellingen wilt afdrukken, klikt u op de overeenkomstige opgeslagen instelling in de lijst **Instellingen**.

3. Klik op **Print** om de taak af te drukken.

Raadpleeg de volgende tabel voor specifieke afdrukopties:

Instellingen Macintosh PostScript-stuurprogramma

Besturingssysteem	Vervolgkeuzelijst Stuurprogramma	Afdrukopties
Mac OS X versie 10.4 en 10.5	Aantal en pagina's	- Aantal - Pagina's
	Lay-out	- Pagina's per vel - Lay-outrichting - Rand - Dubbelzijdig afdrukken
	Scheduler	- Document afdrukken (nu, op een aangegeven tijdstip, in wachtrij) - Prioriteit (urgent, hoog, gemiddeld, laag)
	Papierverwerking	- Paginavolgorde - Afdrukken (alle, oneven, even) - Afdrukken op papierformaat
	ColorSync	- Kleurconversie - Quartz-filter
	Voorblad	- Voorblad afdrukken (geen, voor document, na document) - Type voorblad - Factureringsgegevens
	Foutafhandeling	- PostScript-fouten - Schakelen tussen laden
	Papierinvoer	Papierbron
	Taaktype	- Beveiligde afdrukken - Testafdrukken
	Taakbesturing	- Gebruikersaccount - Beheerdersaccount
	Printerfuncties	- Afdrukkwaliteit en afdrukkleur - Kleuraanpassingen - Kleurbalans (C, M, Y, K) - Mediaverwerking - Printerspecifieke opties
	Overzicht	Geeft een overzicht van de selecties in het stuurprogramma
	Kleuraanpassing (alleen 10.5)	- Colorsync of in printer - Profielselectie
	Resterende levensduur	- Cyaan tonercassette - Magenta tonercassette - Gele tonercassette - Zwarte tonercassette

Instellingen Macintosh PostScript-stuurprogramma (vervolg)

Besturingssysteem	Vervolgkeuzelijst Stuurprogramma	Afdrukopties
Mac OS X versie 10.3	Aantal en pagina's	- Aantal - Pagina's
	Lay-out	- Pagina's per vel - Lay-outrichting - Rand - Dubbelzijdig afdrukken
	Uitvoeropties	- PDF - PostScript
	Scheduler	- Document afdrukken (nu, op een aangegeven tijdstip, in wachtrij) - Prioriteit (urgent, hoog, gemiddeld, laag)
	Papierverwerking	- Omgekeerde paginavolgorde - Afdrukken (alle, oneven, even)
	ColorSync	- Kleuren aanpassen - Quartz-filter
	Voorblad	- Voorblad afdrukken (geen, voor document, na document) - Type voorblad - Factureringsgegevens
	Foutafhandeling	- PostScript-fouten - Schakelen tussen laden
	Papierinvoer	Papierbron
	Taaktype	Beveiligde afdrukken, persoonlijke afdrukken, testafdrukken en opgeslagen afdrukken
	Taakbesturing	- Gebruikersaccount - Beheerdersaccount
	Beeldkwaliteit	- Afdrukkwaliteit - RGB-kleurcorrecties neutrale grijs tinten - Afbeeldingen vloeiender maken
	Printerfuncties	- Afdrukkwaliteit en afdrukkleur - Kleuraanpassingen - Kleurbalans (C, M, Y, K) - Media verwerking - Printerspecifieke opties
	Overzicht	Geeft een overzicht van de selecties in het stuurprogramma

Dubbelzijdig afdrukken

In dit gedeelte worden de volgende onderwerpen behandeld:

- [Richtlijnen voor automatisch dubbelzijdig afdrukken](#) op pagina 64
- [Bindrandopties](#) op pagina 64
- [Dubbelzijdig afdrukken selecteren](#) op pagina 65

Opmerking: Ga naar de Online Support-assistent op www.xerox.com/office/6280support voor meer informatie over handmatig dubbelzijdig afdrukken.

Richtlijnen voor automatisch dubbelzijdig afdrukken

U kunt automatisch dubbelzijdig afdrukken vanuit de Phaser 6280DN. Voordat u een dubbelzijdig document afdrukt, moet u controleren of het papierformaat door de lade wordt ondersteund. Zie [Ondersteunde papiersoorten en media](#) op pagina 45 voor een lijst met ondersteunde papierformaten. De volgende papier- en mediasoorten **kunnen niet** worden gebruikt voor dubbelzijdig afdrukken:

- Transparanten
- Enveloppen
- Labels
- Gestanst speciaal afdruk materiaal, zoals visitekaartjes
- Dik karton

Zie ook:

[Papiersoorten en papierformaten voor dubbelzijdig afdrukken](#) op pagina 48

[Ondersteunde papiersoorten en media](#) op pagina 45

Bindrandopties

Als u het printerstuurprogramma gebruikt om dubbelzijdig afdrukken te selecteren, kunt u ook de bindrand selecteren. Hiermee bepaalt u hoe de pagina's worden omgeslagen. Het uiteindelijke resultaat is afhankelijk van de afdrukstand (staand of liggend) van de beelden op de pagina, zoals u kunt zien op de volgende plaatjes.

Staand		Liggend	
			
Over lange zijde spiegelen	Over korte zijde spiegelen	Over korte zijde spiegelen	Over lange zijde spiegelen

Dubbelzijdig afdrukken selecteren

Automatisch dubbelzijdig afdrukken selecteren:

1. Plaats papier in de lade. Zie [Papier plaatsen](#) op pagina 51 voor meer informatie.
2. Selecteer in het printerstuurprogramma Dubbelzijdig afdrukken, zoals aangegeven in de volgende tabel, en druk vervolgens op **OK**.

Automatisch dubbelzijdig afdrukken selecteren:

Besturingssysteem	Procedure
Windows Vista, Windows 2000, Windows XP en Windows Server 2003	1. Selecteer het tabblad Papier/uitvoer. 2. Klik op 2-zijdig afdrukken en selecteer In lange zijde spieg. of In korte zijde spieg.
Mac OS X versie 10.3 en hoger	1. In het dialoogvenster Druk af selecteert u Lay-out vanuit het menu onder Instellingen. 2. Selecteer afdrukken via Lange kant of Korte kant.

Opmerking: Zie [Opties inschakelen](#) op pagina 133 voor meer informatie als de opties uit bovenstaande tabel niet door uw stuurprogramma worden weergegeven.

Zie ook:

[Papier plaatsen in lade 1 \(MPT\)](#) op pagina 51

[Papier plaatsen in laden 2–3](#) op pagina 54

Afdrukken op speciale media

In dit gedeelte worden de volgende onderwerpen behandeld:

- [Afdrukken op transparanten](#) op pagina 66
- [Afdrukken op enveloppen](#) op pagina 68
- [Afdrukken op labels](#) op pagina 70
- [Afdrukken op glanspapier](#) op pagina 75
- [Afdrukken op aangepast papierformaat of lang papier](#) op pagina 81

Afdrukken op transparanten

Transparanten kunnen vanuit alle laden worden bedrukt. Ze zijn uitsluitend geschikt voor eenzijdig afdrukken. Gebruik voor de beste resultaten uitsluitend aanbevolen Xerox-transparanten.

Als u papier, transparanten en andere speciale media wilt bestellen, kunt u contact opnemen met uw plaatselijke vertegenwoordiger of gaat u naar www.xerox.com/office/6280supplies.

Let op: Beschadigingen die het gevolg zijn van het gebruik van niet-toegestane papiersoorten, transparanten en andere speciale media vallen niet onder de garantie, serviceovereenkomst of de Total Satisfaction Guarantee (volle-tevredenheidsgarantie) van Xerox. De Total Satisfaction Guarantee (volle-tevredenheidsgarantie) van Xerox is beschikbaar in de Verenigde Staten en Canada. Buiten de VS en Canada kunnen andere garantievoorwaarden gelden. Neem voor meer informatie contact op met uw plaatselijke vertegenwoordiger.

Zie ook:

[Recommended Media List \(Lijst met aanbevolen media\) \(Verenigde Staten\)](#)

[Recommended Media List \(Lijst met aanbevolen media\) \(Europa\)](#)

Richtlijnen


- Verwijder al het papier voordat u transparanten in de lade plaatst.
- Plaats niet meer dan 25 vel in lade 1 (MPT). Als u te veel papier plaatst, kunnen er papierstoringen optreden.
- Neem transparanten bij de randen met beide handen vast om te voorkomen dat er vingerafdrukken en vouwen ontstaan. Dit kan negatieve gevolgen hebben voor de afdrukkwaliteit.
- Waaier transparanten uit voordat u ze in de papierlade plaatst.

In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe u kunt afdrukken op transparanten.

Transparanten plaatsen

Opmerking: Transparanten met een wit frame en gekleurde transparanten kunnen niet worden gebruikt.

1. Neem een kleine stapel transparanten en waai er deze voorzichtig uit. Plaats het stapeltje in lade 1 (MPT) met de te bedrukken zijde omlaag. Plaats niet meer dan 25 transparanten tegelijk.

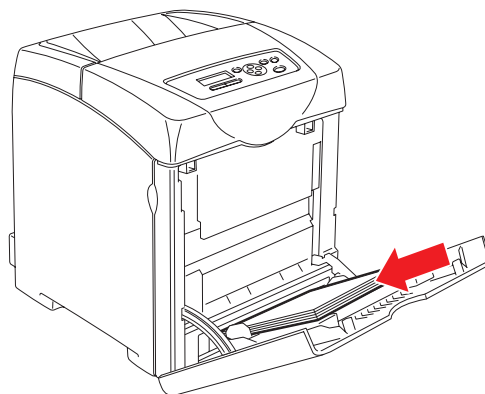

6280-011

2. Pas de papiergeleiders aan het formaat van de transparanten aan.
3. Trek het verlengstuk van de uitvoerlade naar buiten als u de transparanten plaatst.

Afdrukken op transparanten

Als **MPT-modus** is ingesteld op **Paneel opgegeven**, moet u de papiersoort en het papierformaat van de lade van tevoren op het bedieningspaneel instellen. Zie [Papiersoorten en papierformaten instellen](#) op pagina 49.

Als u achter elkaar op transparanten afdrukt, kunnen de afgeleverde transparanten aan elkaar gaan plakken. Verwijder de transparanten na ongeveer 20 vellen uit de uitvoerlade en waai er ze vervolgens uit om ze af te laten koelen.

Het PostScript-stuurprogramma gebruiken

Ga naar het tabblad **Papier/uitvoer** als u via het PostScript-printerstuurprogramma op transparanten wilt afdrukken.

1. Ga naar het menu **Bestand** en selecteer **Afdrukken**.
2. Selecteer deze printer als de printer die u gaat gebruiken en klik op **Voorkeuren** of **Eigenschappen**.
3. Selecteer het tabblad **Papier/uitvoer**.
4. Selecteer bij **Papiertype** de optie **Transparant**.
5. Selecteer bij **Papierlade** de optie **Lade 1 (MPT)**.
6. Selecteer bij **Papierformaat** het formaat van het oorspronkelijke document.
7. Klik op **OK**.
8. Klik in het dialoogvenster **Afdrukken** op **Afdrukken** om te beginnen met afdrukken.

Het PCL-stuurprogramma gebruiken

Ga naar het tabblad **Papier/uitvoer** als u via het PCL-printerstuurprogramma op transparanten wilt afdrukken.

1. Ga naar het menu **Bestand** en selecteer **Afdrukken**.
2. Selecteer deze printer als de printer die u gaat gebruiken en klik op **Voorkeuren** of **Eigenschappen**.
3. Selecteer het tabblad **Papier/uitvoer**.
4. Selecteer bij **Papierlade** de optie **Lade 1 (MPT)**.
5. Selecteer **Transparant** bij **Papiertype**.
6. Selecteer bij **Papierformaat** het formaat van het oorspronkelijke document.
7. Klik op **OK**.
8. Klik in het dialoogvenster **Afdrukken** op **Afdrukken** om te beginnen met afdrukken.

Afdrukken op enveloppen

Enveloppen kunnen alleen worden bedrukt vanuit lade 1 (MPT).

Richtlijnen

- Correct afdrukken op enveloppen is vooral afhankelijk van de kwaliteit en structuur van de enveloppen. Gebruik enveloppen die speciaal voor laserprinters zijn gemaakt.
- Het wordt aanbevolen de temperatuur en relatieve luchtvochtigheid constant te houden.
- Bewaar ongebruikte enveloppen altijd in hun oorspronkelijke verpakking om te voorkomen dat ze te droog of vochtig worden. Als dat toch gebeurt, kan dat de afdrukkwaliteit negatief beïnvloeden of ertoe leiden dat de enveloppen kreuken. Als enveloppen te vochtig worden, kunnen ze vóór of tijdens het afdrukken aan elkaar blijven plakken.
- Gebruik geen gewatteerde enveloppen. Koop enveloppen die op een vlakke ondergrond plat blijven liggen.
- Leg een zwaar boek op de enveloppen om eventuele luchtballen uit de enveloppen te verwijderen voordat u ze in de printer plaatst.
- Als de enveloppen kreuken of in reliëf worden bedrukt, moet u een merk gebruiken dat specifiek voor laserprinters is gemaakt.

Let op: Gebruik nooit enveloppen met vensters of metalen klemmen. Deze kunnen de printer beschadigen. Beschadigingen die het gevolg zijn van het gebruik van niet-ondersteunde enveloppen vallen niet onder de garantie, serviceovereenkomst en de Total Satisfaction Garantie (volle-tevredenheidsgarantie) van Xerox. De Total Satisfaction Garantie (volle-tevredenheidsgarantie) van Xerox is beschikbaar in de Verenigde Staten en Canada. Buiten de VS en Canada kunnen andere garantievoorwaarden gelden. Neem voor meer informatie contact op met uw plaatselijke vertegenwoordiger.

Enveloppen plaatsen

Plaats enveloppen met de klep gesloten en aan de rechterkant. De te bedrukken kant moet omlaag gericht zijn. Zorg dat u bij het plaatsen van enveloppen in de lade de maximale vullijn niet overschrijdt.

Hierna volgt een voorbeeld van hoe u enveloppen in lade 1 (MPT) kunt plaatsen.


Opmerking: De achterkant van de envelop kan niet worden bedrukt. Afhankelijk van de soort envelop die u gebruikt, kan de envelop kreuken of kan de afdrukkwaliteit afnemen.

Zie ook:

[Informatie over papier](#) op pagina 47

Enveloppen plaatsen in lade 1 (MPT):

1. Plaats de enveloppen met de zijde waarop moet worden afgedrukt **omlaag**.

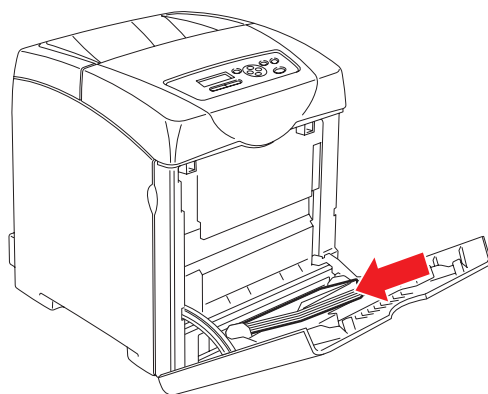

6280-010

2. Pas de papiergeleiders aan het formaat van de enveloppen aan.

Afdrukken op enveloppen

Als **MPT-modus** is ingesteld op **Paneel opgegeven**, moet u de papiersoort en het papierformaat van de lade van tevoren op het bedieningspaneel instellen. Zie [Papiersoorten en papierformaten instellen](#) op pagina 49.

Het PostScript-stuurprogramma gebruiken

Ga naar het tabblad **Papier/uitvoer** als u via het PostScript-printerstuurprogramma op enveloppen wilt afdrukken.

1. Ga naar het menu **Bestand** en selecteer **Afdrukken**.
2. Selecteer deze printer als de printer die u gaat gebruiken en klik op **Voorkeuren** of **Eigenschappen**.
3. Selecteer het tabblad **Papier/uitvoer**.
4. Selecteer bij **Papiertype** de optie **Envelop**.
5. Selecteer bij **Papierlade** de optie **Lade 1 (MPT)**.

6. Selecteer bij **Papierformaat** het formaat van het oorspronkelijke document.
7. Klik op **OK**.
8. Klik in het dialoogvenster **Afdrukken** op **Afdrukken** om te beginnen met afdrukken.

Het PCL-stuurprogramma gebruiken

Ga naar het tabblad **Papier/uitvoer** als u via het PCL-printerstuurprogramma op enveloppen wilt afdrukken.

1. Ga naar het menu **Bestand** en selecteer **Afdrukken**.
2. Selecteer deze printer als de printer die u gaat gebruiken en klik op **Voorkeuren** of **Eigenschappen**.
3. Selecteer het tabblad **Papier/uitvoer**.
4. Selecteer bij **Papierlade** de optie **Lade 1 (MPT)**.
5. Selecteer bij **Papiertype** de optie **Envelop**.
6. Selecteer bij **Papierformaat** het formaat van het oorspronkelijke document.
7. Selecteer het tabblad **Indeling**.
8. Selecteer het van toepassing zijnde envelopformaat in **Passend op nieuw papierformaat**. Klik vervolgens op **OK**.
9. Klik zo nodig op **Brochure/Poster/Gemengd document/Rotatie** en selecteer **Beeld 180 graden roteren**.
10. Klik op **OK**.
11. Klik in het dialoogvenster **Afdrukken** op **Afdrukken** om te beginnen met afdrukken.

Afdrukken op labels

U kunt labels in alle laden plaatsen.

Als u papier, transparanten en andere speciale media wilt bestellen, kunt u contact opnemen met uw plaatselijke vertegenwoordiger of gaat u naar www.xerox.com/office/6280supplies.

Zie ook:


[Informatie over papier](#) op pagina 47

Richtlijnen

- Gebruik geen vinyl labels.
- Druk slechts op één zijde van een vel met labels af.
- Gebruik geen vellen waarop labels ontbreken; onvolledige vellen kunnen de printer beschadigen.
- Bewaar niet-gebruikte labels liggend in de originele verpakking. Laat de vellen met labels in de oorspronkelijke verpakking totdat u ze gaat gebruiken. Plaats ongebruikte vellen met labels weer in de oorspronkelijke verpakking en sluit deze goed.
- Bewaar labels niet in zeer droge of vochtige, of extreem warme of koude omgevingen. Als u ze in extreme omstandigheden bewaart, kunnen er problemen met de afdrukkwaliteit of papierstoringen in de printer optreden.
- Draai het afdruk materiaal regelmatig om. Als labels erg lang zijn opgeslagen onder extreme omstandigheden, kunnen ze omkrullen en vastlopen in de printer.


Afdrukken op labels vanuit lade 1 (MPT)

1. Open de klep van lade 1 (MPT) voorzichtig en schuif de papiergeleiders uiteen.

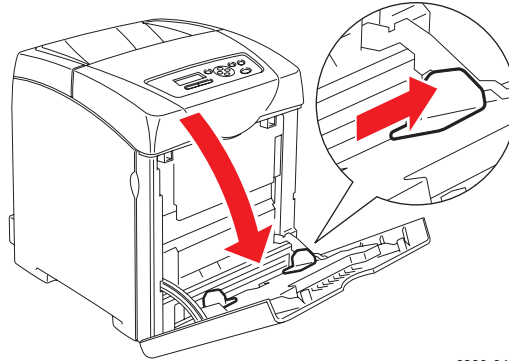


6280-045

2. Waai de vellen met labels uit om vellen die aan elkaar geplakt zitten, los te maken.

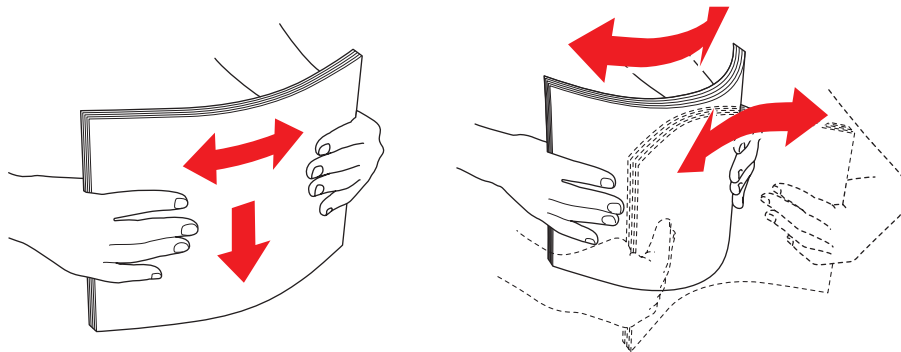

6280-015

3. Plaats de labels in lade 1 (MPT) en pas de papiergeleiders aan de maat van de vellen aan.
 - Plaats de te bedrukken zijde **omlaag**, waarbij de bovenkant van de vellen als eerste wordt ingevoerd.
 - Plaats niet meer dan 25 vellen.

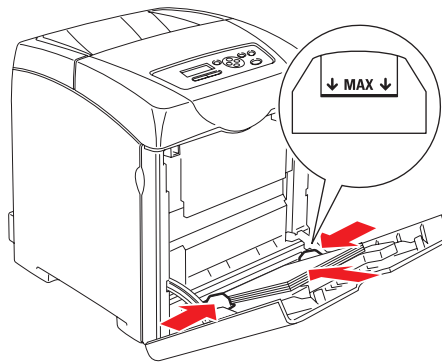


6280-046

4. Selecteer in het printerstuurprogramma **Labels** als papiersoort of **Lade 1 (MPT)** als papierlade en klik op **OK**.
5. Als de printer is ingesteld op **Paneel opgegeven**, wordt u via het bedieningspaneel gevraagd om het soort en formaat papier op te geven.


Afdrukken op labels vanuit laden 2-3

1. Trek de lade helemaal uit de printer.

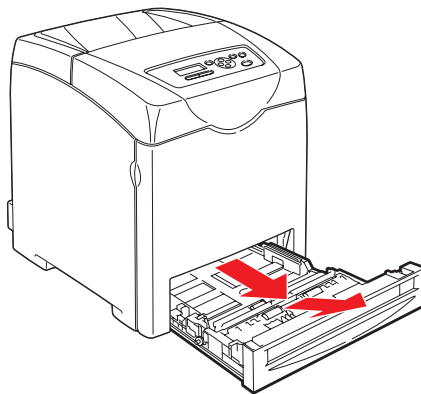


6280-012

2. Indien nodig, schuift u de papiergeleiders uit elkaar:
- Druk het groene lipje op de lengtegeleider in en verschuif de lade tot de pijl op de geleider het juiste papierformaat aanwijst. De geleider klikt op zijn plaats.
 - Schuif de groene zijgeleiders naar buiten.

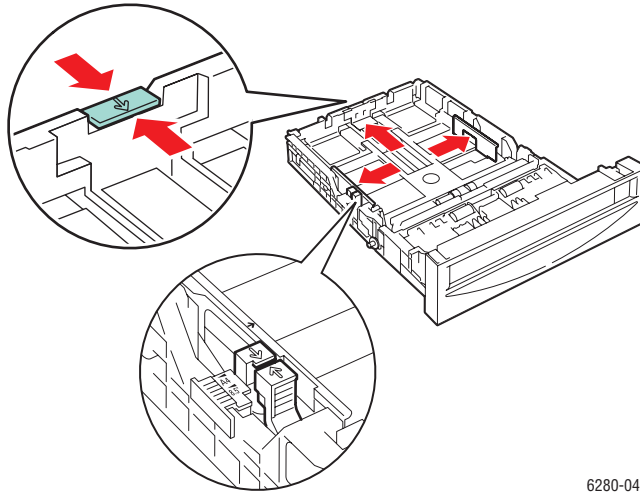

6280-047


3. Waai de vellen met labels uit om vellen die aan elkaar geplakt zitten, los te maken.

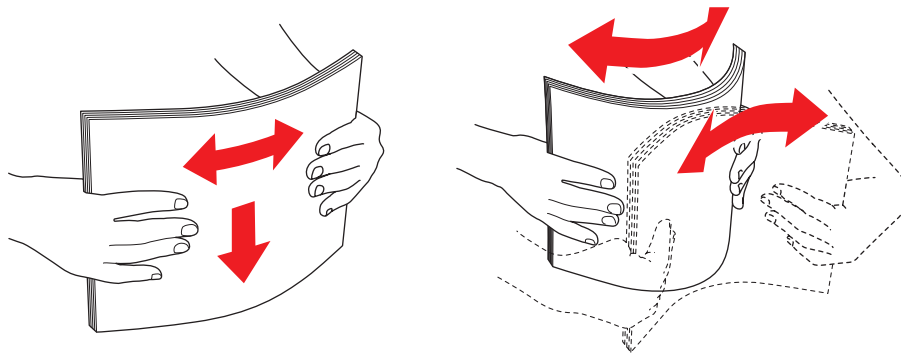

6280-015

4. Plaats de vellen met labels in de lade. Plaats de te bedrukken zijde omhoog, waarbij de bovenkant van het vel naar de voorzijde van de printer wijst.


Opmerking: Plaats het papier niet boven de vullijn die in de lade wordt aangegeven. Als u te veel papier plaatst, kunnen er papierstoringen optreden. In de volgende afbeelding wordt de maximale vullijn aangegeven voor transparanten, labels en glanspapier.

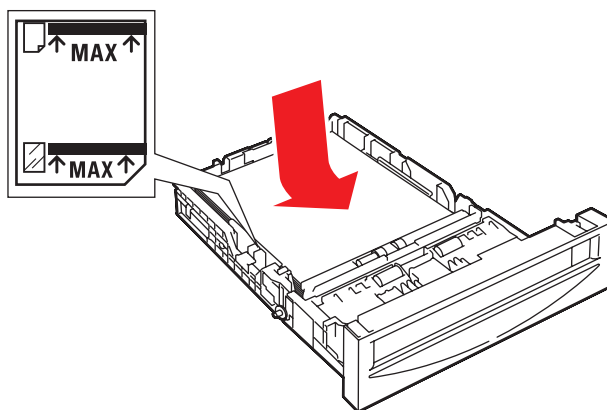

6280-048


5. Indien nodig, duwt u de papiergeleiders naar binnen tot ze tegen het papier liggen.

Opmerking: Ook als de papiergeleiders goed zijn ingesteld, kan er een kleine kier tussen de vellen met labels en de geleiders ontstaan.

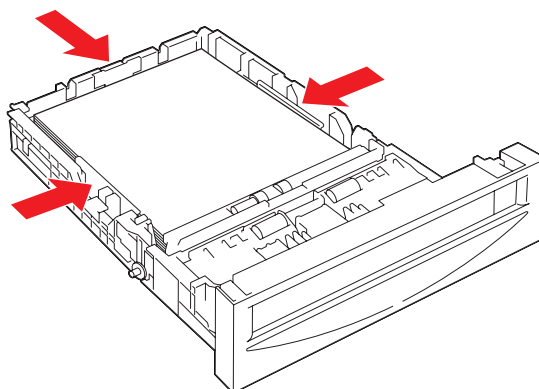

6280-016

6. Schuif de lade in de sleuf en duw deze helemaal naar binnen.

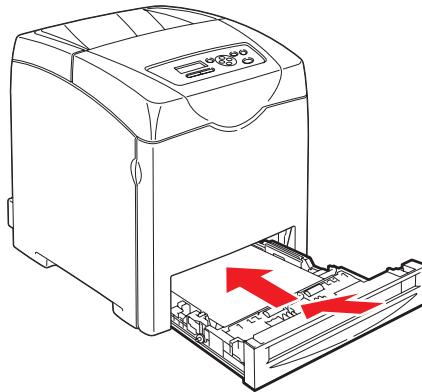

6280-017

7. Selecteer op het bedieningspaneel het soort papier:
 - a. Selecteer **Menu**.
 - b. Selecteer **Lade-instell.** en druk vervolgens op **OK**.
 - c. Selecteer **Lade 2** of **Lade 3** en druk vervolgens op **OK**.
 - d. Selecteer **Papiertype** en druk op **OK**.
 - e. Selecteer **Labels** en druk op **OK**.
8. Selecteer in het printerstuurprogramma **Labels** als papiertype of de van toepassing zijnde lade als papierlade.

Afdrukken op glanspapier

U kunt glanspapier in alle laden plaatsen. Het kan op beide zijden bedrukt worden.


Als u papier, transparanten en andere speciale media wilt bestellen, kunt u contact opnemen met uw plaatselijke vertegenwoordiger of gaat u naar www.xerox.com/office/6280supplies.

Richtlijnen

- Open verzegelde pakken glanspapier pas wanneer u de inhoud in de printer wilt plaatsen.
- Laat het glanspapier in de oorspronkelijke verpakking en haal een pak pas uit de doos wanneer u het wilt gebruiken.
- Verwijder al het overige papier uit de lade voordat u glanspapier plaatst.
- Plaats alleen het aantal vellen glanspapier dat u wilt gebruiken. Laat het glanspapier niet in de lade zitten als u klaar bent met afdrukken. Plaats ongebruikt glanspapier terug in de oorspronkelijke verpakking en sluit deze goed.
- Draai het afdruk materiaal regelmatig om. Als glanspapier erg lang is opgeslagen onder extreme omstandigheden, kan het gaan omkrullen en vastlopen in de printer.


Afdrukken op glanspapier vanuit lade 1 (MPT)

1. Open de klep van lade 1 (MPT) voorzichtig en schuif de papiergeleiders uiteen.

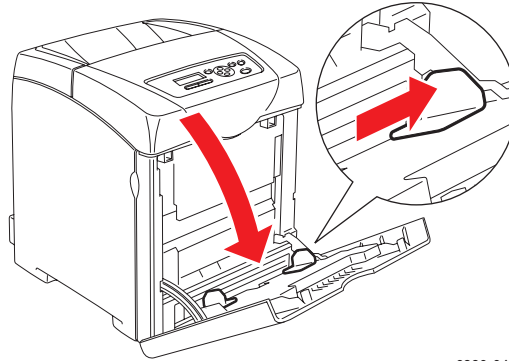


6280-045

2. Waai het glanspapier uit om vellen die aan elkaar geplakt zitten, los te maken.

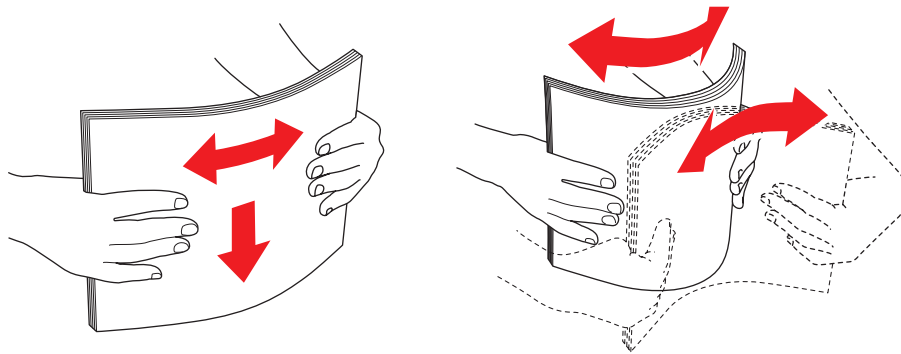

6280-015

3. Plaats het glanspapier in lade 1 en pas de papiergeleiders aan het formaat van het papier aan.
 - Plaats de zijde waarop moet worden afgedrukt **omlaag**.
 - Plaats niet meer dan 25 vellen.

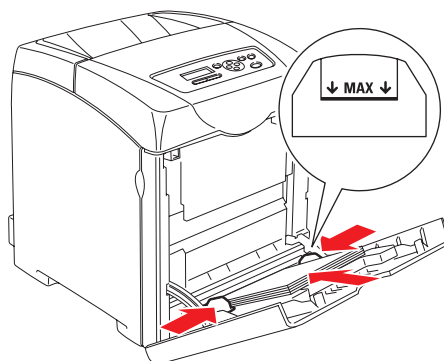


6280-046

4. Selecteer in het printerstuurprogramma **Glanspapier** als papiersoort of **Lade 1 (MPT)** als papierlade en klik op **OK**.
5. Als de printer is ingesteld op **Paneel opgegeven**, wordt u via het bedieningspaneel gevraagd om het soort en formaat papier op te geven.


Afdrukken op glanspapier vanuit laden 2–3

1. Trek de lade helemaal uit de printer.

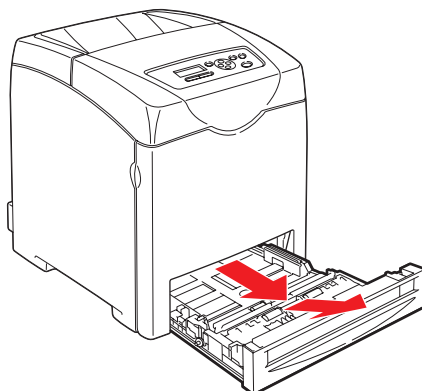


6280-012

2. Indien nodig, schuift u de papiergeleiders uit elkaar:
- Druk het groene lipje op de lengtegeleider in en verschuif de lade tot de pijl op de geleider het juiste papierformaat aanwijst. De geleider klikt op zijn plaats.
 - Schuif de groene zijgeleiders naar buiten.

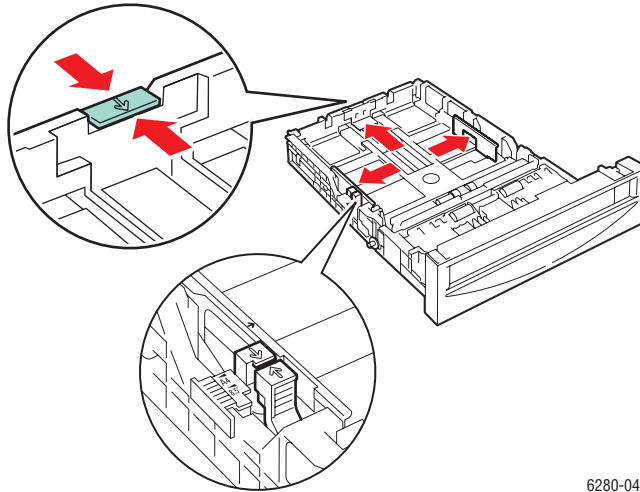

6280-047


3. Waai het papier uit om vellen die aan elkaar geplakt zitten, los te maken.

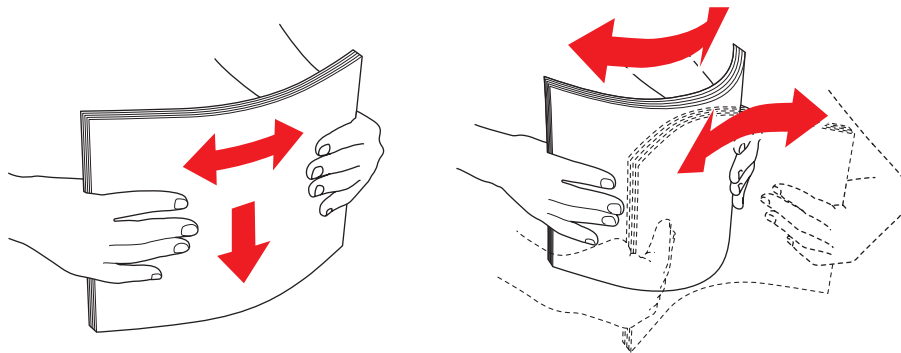

6280-015

4. Plaats het papier in de lade.


Opmerking: Plaats het papier niet boven de vullijn die in de lade wordt aangegeven. Als u te veel papier plaatst, kunnen er papierstoringen optreden. In de volgende afbeelding wordt de maximale vullijn aangegeven voor transparanten, labels en glanspapier.

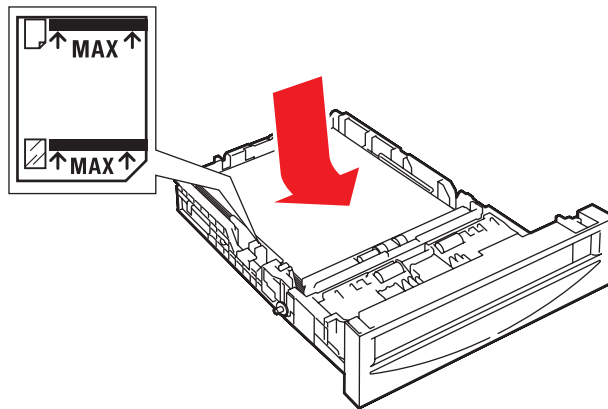

6280-048


5. Indien nodig, schuift u de papiergeleiders naar binnen tot ze het papier aanraken.

Opmerking: Ook als de papiergeleiders goed zijn ingesteld, kan er een kleine kier tussen het papier en de geleiders zitten.

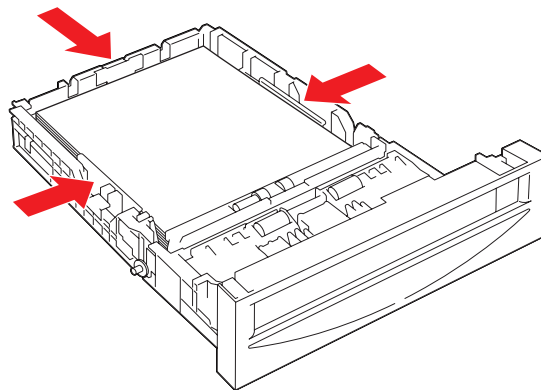

6280-016

6. Schuif de lade in de sleuf en duw deze helemaal naar binnen.

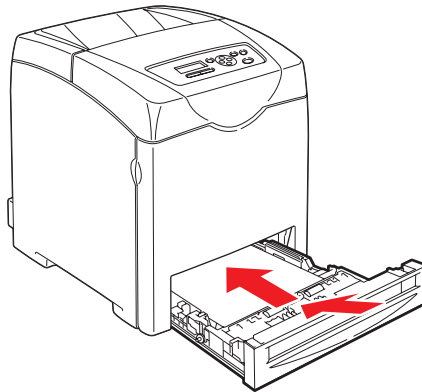

6280-017

7. Selecteer op het bedieningspaneel het soort glanspapier:
 - a. Selecteer **Menu**.
 - b. Selecteer **Lade-instell.** en druk vervolgens op **OK**.
 - c. Selecteer **Lade 2** of **Lade 3** en druk vervolgens op **OK**.
 - d. Selecteer **Papiertype** en druk op **OK**.
 - e. Selecteer **Glanspapier** en druk op **OK**.
8. Selecteer in het printerstuurprogramma **Glanspapier** als papiersoort of de van toepassing zijnde lade als papierbron.

Afdrukken op aangepast papierformaat of lang papier

In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe u op papier van aangepast formaat, bijvoorbeeld op lang papier, kunt afdrukken met gebruik van het PCL-printerstuurprogramma.

Papier van aangepast formaat kan in alle laden worden geplaatst. U plaatst papier van aangepast formaat op dezelfde manier als papier van standaardformaat. U plaatst papier van aangepast formaat op dezelfde manier in lade 1 (MPT) als papier van standaardformaat.

Als **MPT-modus** is ingesteld op **Paneel opgegeven**, moet u de papiersoort en het papierformaat van de lade van tevoren instellen op het bedieningspaneel.

Zie ook:

[Papier plaatsen in laden 2–3](#) op pagina 54

[Papier plaatsen in lade 1 \(MPT\)](#) op pagina 51

[Papiersoorten en papierformaten instellen](#) op pagina 49

Aangepaste papierformaten opgeven

Stel het aangepaste papierformaat in het printerstuurprogramma in voordat u gaat afdrukken.

Opmerking: Als u het papierformaat zowel in het printerstuurprogramma als via het bedieningspaneel instelt, moet u ervoor zorgen dat u het formaat instelt van het papier dat u daadwerkelijk gaat gebruiken. Als u het verkeerde formaat voor afdrukken instelt, kan dit voor problemen bij de printer zorgen. Dit gebeurt helemaal als u een te groot formaat voor een smalle papiersoort instelt.

Het PCL-stuurprogramma gebruiken

Stel het aangepaste formaat in het PCL-printerstuurprogramma in via het dialoogvenster **Aangepast papierformaat**. In dit gedeelte wordt de procedure uitgelegd met Windows XP als voorbeeld.

In Windows 2000 of hoger kunnen alleen gebruikers met beheerdersbevoegdheden de instellingen na het invoeren van een wachtwoord wijzigen. Gebruikers zonder beheerdersbevoegdheden kunnen alleen de inhoud controleren.

Wanneer u het dialoogvenster **Aangepast papierformaat** in Windows 2000 of hoger instelt, heeft dit ook gevolgen voor de instellingen van de andere printers die op de computer zijn aangesloten, aangezien de formulierendatabase van de computer door een lokale printer wordt gebruikt. In het geval van een gedeelde printer op een netwerk, heeft dit ook gevolgen voor de instellingen van andere gedeelde printers op hetzelfde netwerk wanneer deze op een andere computer zijn ingesteld, aangezien de formulierendatabase op de server met de bestaande afdrukwachtrij wordt gebruikt.

1. Verricht een van de volgende handelingen:

- **Windows 2000-XP:** Klik op **Start > Instellingen > Printers en faxapparaten**.
- **Windows Vista:** Klik op **Start > Printers**.
Klik met de rechtermuisknop op de printer en selecteer **Eigenschappen**.

2. Klik op het tabblad **Configuratie**.
3. Klik op **Aangepast papierformaat**.
4. Gebruik de vervolgkeuzelijst **Details** om de aangepaste instellingen te selecteren die u wilt configureren.
5. Geef de lengte van de korte en de lange kant op bij **Instellingen voor**. U kunt de waarden direct opgeven of met de **Pijl-omhoog** en de **Pijl-omlaag**. De lengte van de korte kant mag niet langer zijn dan die van de lange kant, zelfs als deze binnen het toegestane bereik valt. De lengte van de lange kant mag niet korter zijn dan die van de korte kant, zelfs als deze binnen het toegestane bereik valt.
6. Als u een papiernaam wilt toewijzen, moet u het selectievakje **Papierformaat opgeven** inschakelen en vervolgens de naam invoeren bij **Papiernaam**. U kunt voor de naam van het papier maximaal 14 tekens gebruiken.
7. U kunt zo nodig stap 4 tot en met 6 herhalen om een ander aangepast formaat op te geven.
8. Klik tweemaal op **OK**.

Het PostScript-stuurprogramma gebruiken

Stel het aangepaste formaat in het PostScript-printerstuurprogramma in via het dialoogvenster **Aangepast papierformaat**. In dit gedeelte wordt de procedure uitgelegd met Windows XP als voorbeeld.

1. Verricht een van de volgende handelingen:
 - **Windows 2000-XP:** Klik op **Start > Instellingen > Printers en faxapparaten**.
 - **Windows Vista:** Klik op **Start > Printers**.
Klik met de rechtermuisknop op de printer en selecteer **Eigenschappen**.
2. Selecteer het tabblad **Algemeen**.
3. Klik op de knop **Voorkeursinstellingen voor afdrukken**.
4. Klik bij **Papierformaat** op **Aangepast papierformaat**.
5. Geef de lengte van de korte en de lange kant op bij **Instellingen aangepast formaat**. U kunt de waarden opgeven door ze rechtstreeks in te voeren. De lengte van de korte kant mag niet langer zijn dan die van de lange kant, zelfs als deze binnen het toegestane bereik valt. De lengte van de lange kant mag niet korter zijn dan die van de korte kant, zelfs als deze binnen het toegestane bereik valt.
6. Klik drie keer op **OK**.

Afdrukken op aangepast papierformaat

Volg de volgende procedures als u via het PCL- of PostScript-stuurprogramma wilt afdrukken.

Het PCL-stuurprogramma gebruiken

Het afdrukken op aangepast papierformaat met het PCL-printerstuurprogramma werkt als volgt.

1. Ga naar het menu **Bestand** en selecteer **Afdrukken**.
2. Selecteer deze printer als de printer die u gaat gebruiken en klik op **Voorkeuren** of **Eigenschappen**.
3. Selecteer het tabblad **Papier/uitvoer**.
4. Selecteer de gewenste papierlade in **Papierlade**.
5. Selecteer de gewenste papiersoort in **Papiertype**.
6. Selecteer bij **Papierformaat** het formaat van het oorspronkelijke document.
7. Selecteer het tabblad **Indeling**.
8. **Passend op nieuw papierformaat** wordt standaard ingesteld op **Hetzelfde als papierformaat**.
9. Klik op **OK**.
10. Klik in het dialoogvenster **Afdrukken** op **Afdrukken** om te beginnen met afdrukken.

Het PostScript-stuurprogramma gebruiken

Het afdrukken op aangepast papierformaat met het PostScript-printerstuurprogramma werkt als volgt.

1. Ga naar het menu **Bestand** en selecteer **Afdrukken**.
2. Selecteer deze printer als de printer die u gaat gebruiken en klik op **Voorkeuren** of **Eigenschappen**.
3. Selecteer het tabblad **Papier/uitvoer**.
4. Klik bij **Papierformaat** op **Aangepast papierformaat**.
5. Geef de lengte van de korte en de lange kant op bij **Instellingen aangepast formaat**. U kunt de waarden opgeven door ze rechtstreeks in te voeren. De lengte van de korte kant mag niet langer zijn dan die van de lange kant, zelfs als deze binnen het toegestane bereik valt. De lengte van de lange kant mag niet korter zijn dan die van de korte kant, zelfs als deze binnen het toegestane bereik valt.
6. Klik tweemaal op **OK**.
7. Selecteer de gewenste papierlade in **Papierlade**.
8. Selecteer de gewenste papiersoort in **Papiertype**. Klik op **OK**.
9. Klik in het dialoogvenster **Afdrukken** op **Afdrukken** om te beginnen met afdrukken.

Vertrouwelijke documenten afdrukken - Beveiligde afdrukken

Als er een vaste schijf aanwezig is of als er extra geheugen is toegevoegd, kunt u gebruik van de functie voor beveiligd afdrukken maken.

Opmerking: De gegevens die op de RAM-schijf zijn opgeslagen, worden gewist wanneer de printer wordt uitgeschakeld.

Informatie over beveiligd afdrukken

Beveiligd afdrukken is een functie waarmee u op de computer een wachtwoord aan een afdruktaak kunt toewijzen, deze naar de printer kunt verzenden voor tijdelijke opslag om de gegevens naderhand via het bedieningspaneel af te drukken. U kunt de afdrukgegevens ook op de printer opslaan zonder een wachtwoord toe te voegen. Door veelgebruikte gegevens in de printer op te slaan, kunt u de gegevens in een keer vanaf de printer afdrukken, zonder dat u de gegevens telkens weer vanuit de computer hoeft te verzenden.

Opmerking: U kunt opgeven of u de gegevens van de beveiligde afdruktaak wilt verwijderen zodra ze zijn afgedrukt.

Zie ook:

[Afdrukken via het bedieningspaneel](#) op pagina 88

[Systeeminstellingen](#) op pagina 97

Beveiligd afdrukken instellen

Het beveiligd afdrukken met het PCL- of PostScript-printerstuurprogramma werkt als volgt.

Volg de stappen voor de beveiligde afdrukinstellingen op de computer en verzend de gegevens naar de printer als ze gereed zijn om te worden afgedrukt. Vervolgens voert u de uitvoerprocedure op de printer uit voor het afleveren van de afdrukken.

Afdrukken vanaf de computer

Opmerking: De RAM-schijf moet op **beschikbaar** zijn ingesteld. Deze instelling kunt u vinden op het tabblad **Opties** als u het PCL-printerstuurprogramma gebruikt, of op het tabblad **Apparaatinstellingen** als u het PostScript-printerstuurprogramma gebruikt. De RAM-schijf moet ook via het bedieningspaneel zijn ingeschakeld. Zie [Opties inschakelen](#) op pagina 133 voor instructies voor het inschakelen van opties.

1. Ga naar het menu **Bestand** en selecteer **Afdrukken**.
2. Klik met de rechtermuisknop op de printer en selecteer **Voorkeuren** of **Eigenschappen**.
3. Klik op het tabblad **Papier/uitvoer**.
4. Selecteer bij **Taaktype** de optie **Beveiligd afdrukken**.
5. Klik op de knop **Instellingen**.
6. Typ uw gebruikersnaam in het veld **Gebruikersnaam**.

7. Typ een wachtwoord dat uit cijfers bestaat in het veld **Wachtwoord**.
8. Als u een bepaalde documentnaam wilt gebruiken om het document te openen via het bedieningspaneel:
 - a. Ga naar het veld **Vraag documentnaam op** en selecteer **Voer documentnaam in**.
 - b. In het veld **Documentnaam** voert u de naam in die op het bedieningspaneel verschijnt.
9. Als u wilt dat de printer het document automatisch van een naam voorziet met behulp van een tijdstempel, selecteert u in het veld **Vraag documentnaam op** de optie **Bestaande naam gebruiken**.
10. Klik tweemaal op **OK** om de instellingen voor de **Beveiligde afdrukken** te accepteren en klik op **Afdrukken** om de taak te verzenden.
Volg nu de instructies in Afdrukken via het bedieningspaneel hieronder om door te gaan met het afdrukken van de taak.

Afdrukken via het bedieningspaneel

In dit gedeelte wordt de procedure uitgelegd om de in de printer opgeslagen gegevens via Beveiligd afdrukken af te drukken.

Opmerking: U kunt beveiligde afdrukgegevens die zich in de printer bevinden, ook verwijderen zonder ze af te drukken. Zie [Systeeminstellingen](#) op pagina 97.

1. Druk via het bedieningspaneel op de **Pijl-links** om het menu **Walk-Up-functies** te openen.
2. Selecteer **Beveiligd afdrukken** en druk vervolgens op de knop **OK**.
3. Selecteer uw gebruikersnaam en druk op de knop **OK**.
4. Druk op de **Pijl-omhoog** of de **Pijl-omlaag** om naar het eerste juiste cijfer van het numerieke wachtwoord te gaan. Druk vervolgens op de **Pijl-rechts** om het desbetreffende cijfer te accepteren.

Opmerking: Het cijfer verandert in een sterretje nadat u de **Pijl-rechts** hebt ingedrukt.

5. Herhaal stap 4 voor ieder cijfer van het wachtwoord en druk vervolgens op de knop **OK**.
6. Als u meer dan één beveiligde afdraktaak hebt verzonden, selecteert u de naam van de taak die u wilt afdrukken en drukt u vervolgens op **OK**.
7. Selecteer **Verw. na afdruk.** of **Afdruk. & opsl.** en druk vervolgens op **OK**.
8. Schuif naar het gewenste aantal exemplaren en druk vervolgens op de knop **OK** om de taak af te drukken.

De weergegeven gebruikers-ID (maximaal 8 tekens) is de **Gebruikers-ID** die is opgegeven in het dialoogvenster **Beveiligd afdrukken** van het tabblad **Papier/uitvoer** van het printerstuurprogramma.

Als wachtwoord voert u het **Wachtwoord** in dat u hebt ingesteld in het dialoogvenster **Beveiligd afdrukken** van het tabblad **Papier/uitvoer** van het printerstuurprogramma. Als het **Wachtwoord** niet is ingesteld, hoeft dit niet op het bedieningspaneel te worden ingevoerd.

De weergegeven documentnaam (maximaal 12 tekens) is de **Documentnaam** die u hebt opgegeven in het dialoogvenster **Beveiligd afdrukken** van het tabblad **Elementair** van het printerstuurprogramma.

Opmerking: Als u gebruik wilt maken van Beveiligd afdrukken en Testafdrukken, moet er minimaal 256 MB aan geheugen zijn geïnstalleerd en moet de RAM-schijf ingeschakeld zijn. Zie [Opties inschakelen](#) op pagina 133 voor instructies over het inschakelen van opties.

Afdrukken nadat het afdrukresultaat is gecontroleerd - Testafdrukken

Als er een vaste schijf aanwezig is of als er extra geheugen is toegevoegd, kunt u gebruik van de functie voor testafdrukken maken.

Opmerking: De gegevens die op de RAM-schijf zijn opgeslagen, worden gewist wanneer de printer wordt uitgeschakeld.

Informatie over testafdrukken

Testafdrukken is een functie waarmee u de afdrukgegevens van meerdere exemplaren in het geheugen kunt opslaan, alleen de eerste set afdrukt om het resultaat te controleren, en, als het resultaat goed is, de resterende exemplaren via het bedieningspaneel afdrukt.

Testafdrukgegevens die niet meer nodig zijn, kunnen via het bedieningspaneel worden verwijderd. Zie [Afdrukken via het bedieningspaneel](#) op pagina 88.

Zie [Systeeminstellingen](#) op pagina 97 om alle testafdrukgegevens die niet meer nodig zijn, te verwijderen.

Testafdrukken instellen

Het afdrukken van testafdrukken met het PCL- of PostScript-printerstuurprogramma werkt als volgt.

Volg de stappen voor de testafdrukinstellingen op de computer en verzend de gegevens naar de printer als ze gereed zijn om te worden afgedrukt. Vervolgens voert u de uitvoer-procedure op de printer uit voor het afleveren van de afdrukken.

Afdrukken vanaf de computer

Opmerking: De RAM-schijf moet op **beschikbaar** zijn ingesteld. Deze instelling kunt u vinden op het tabblad **Opties** als u het PCL-printerstuurprogramma gebruikt, of op het tabblad **Apparaatinstellingen** als u het PostScript-printerstuurprogramma gebruikt. De RAM-schijf moet ook via het bedieningspaneel zijn ingeschakeld. Zie [Opties inschakelen](#) op pagina 133 voor instructies over het inschakelen van opties.

1. Ga naar het menu **Bestand** en selecteer **Afdrukken**.
2. Klik met de rechtermuisknop op de printer en selecteer **Voorkeuren** of **Eigenschappen**.
3. Klik op het tabblad **Papier/uitvoer**.
4. Selecteer bij **Taaktype** de optie **Testafdrukken**.
5. Klik op de knop **Instellingen**.
6. Typ uw gebruikersnaam in het veld **Gebruikersnaam**.

7. Als u een bepaalde documentnaam wilt gebruiken om het document te openen via het bedieningspaneel:
 - a. Ga naar het veld **Vraag documentnaam op** en selecteer **Voer documentnaam in**.
 - b. In het veld **Documentnaam** voert u de naam in die op het bedieningspaneel verschijnt.
8. Als u wilt dat de printer het document automatisch van een naam voorziet met behulp van een tijdstempel, selecteert u in het veld **Vraag documentnaam op** de optie **Bestaande naam gebruiken**.
9. Klik tweemaal op **OK** om de instellingen voor de **Beveiligde afdrukken** te accepteren en klik op **Afdrukken** om de taak te verzenden.
Volg nu de instructies in **Afdrukken via het bedieningspaneel** hieronder om door te gaan met het afdrukken van de taak.

Afdrukken via het bedieningspaneel

In dit gedeelte wordt de procedure uitgelegd om de in de printer opgeslagen gegevens via Testafdrukken af te drukken en te verwijderen.

1. Druk via het bedieningspaneel op de **Pijl-links** om het menu **Walk-Up-functies** te openen.
2. Selecteer **Testafdrukken** en druk vervolgens op de knop **OK**.
3. Selecteer uw gebruikersnaam en druk op de knop **OK**.
4. Als u meer dan één testafdruktaak hebt verzonden, selecteert u de naam van de taak die u wilt afdrukken en drukt u vervolgens op **OK**.
5. Selecteer **Verw. na afdruk.** of **Afdruk. & opsl.** en druk op de knop **OK** om de taak af te drukken.
6. Schuif naar het gewenste aantal exemplaren en druk vervolgens op de knop **OK** om de taak af te drukken.

Opmerking: De weergegeven gebruikers-ID (maximaal 8 tekens) is de **Gebruikers-ID** die is opgegeven in het dialoogvenster **Testafdrukken** van het tabblad **Papier/uitvoer** van het printerstuurprogramma.

De weergegeven documentnaam (maximaal 12 tekens) is de **Documentnaam** die u hebt opgegeven in het dialoogvenster **Testafdrukken** van het tabblad **Papier/uitvoer** in het printerstuurprogramma.

Opmerking: Als u gebruik wilt maken van Beveiligd afdrukken en Testafdrukken, moet er minimaal 256 MB aan geheugen zijn geïnstalleerd en moet de RAM-schijf ingeschakeld zijn. Zie [Opties inschakelen](#) op pagina 133 voor instructies over het inschakelen van opties.

De menu's van het bedieningspaneel

5

In dit hoofdstuk worden de volgende onderwerpen behandeld:

- [De menu's van het bedieningspaneel](#) op pagina 90
- [Beschrijving van de menu-items](#) op pagina 92
- [Menulijst](#) op pagina 104

De menu's van het bedieningspaneel

In dit gedeelte worden de volgende onderwerpen behandeld:

- [Menuconfiguratie](#) op pagina 90
- [Menu-instellingen wijzigen](#) op pagina 91

Menuconfiguratie

De menu's die u kunt openen via het bedieningspaneel zijn de volgende:

Menu	Inhoud
Gegevenspagina's	Gebruik het menu Gegevenspagina's om de verschillende soorten rapporten en lijsten af te drukken.
Menu Admin	• Netwerkinstellingen Gebruik dit menu om de netwerkinstellingen voor de printer te configureren. • Instellingen USB-poort Gebruik dit menu om de USB-interface te configureren. • Systeeminstellingen Gebruik dit menu om de bedrijfsinstellingen van de printer in te stellen, zoals waarschuwingsberichten en de energiebesparingsmodus. • Onderhoudsmodus Gebruik dit menu om het NVM te initialiseren of om de instellingen van iedere papiersoort aan te passen. • PCL-instellingen Gebruik dit menu om de PCL-instellingen te configureren. • PostScript-instellingen Gebruik dit menu om de PostScript-instellingen te configureren. • Bedieningspaneel Gebruik dit menu om op te geven of u de menubewerkingen wilt beperken door middel van een paneelvergrendeling.
Lade-instellingen	Gebruik het menu Lade-instellingen om op te geven welke afdrukmedia in iedere lade moeten worden geplaatst.
Tellers	Gebruik het menu Tellers om op het bedieningspaneel te kunnen zien hoe veel afdrukken er zijn gemaakt.

Ieder menu wordt op verschillende niveaus geconfigureerd. Stel de printerinstellingen in door het niveau van de objectieve menu- of itemstructuur te selecteren.

Zie ook:

[Beschrijving van de menu-items](#) op pagina 92

Menu-instellingen wijzigen

De time-out voor de energiebesparing wijzigen

In dit voorbeeld stelt u de tijd in die moet verstrijken voordat het apparaat overschakelt naar de energiebesparingsmodus.

1. Druk op de knop **Menu** in het afdrukscherm om het menuscherm weer te geven.
2. Druk op de **Pijl-omhoog** of de **Pijl-omlaag** tot het menu **Admin** wordt weergegeven. Druk vervolgens op de **Pijl-rechts** of op **OK**.
3. Druk op de **Pijl-omhoog** of de **Pijl-omlaag** tot **Systeeminstellingen** wordt weergegeven. Druk vervolgens op de **Pijl-rechts** of op **OK**.
4. Druk op de **Pijl-omhoog** of de **Pijl-omlaag** tot **Tijd energiebesparing** wordt weergegeven. Druk vervolgens op de **Pijl-rechts** of op **OK**.
5. Druk op de **Pijl-omhoog** of de **Pijl-omlaag** om het aantal minuten te wijzigen, dat de printer wacht alvorens op de energiebesparingsmodus over te schakelen.
6. Druk op de knop **OK** om uw instellingen te bevestigen. De instellingen die zijn bevestigd, worden weergegeven met het achtervoegsel “*”.
7. Druk op de knop **Menu** om de menubewerkingen te verlaten en terug te keren naar het afdrukscherm.
8. Gereed voor afdrukken.

Opmerking: Als u de door u bevestigde waarden wilt wijzigen nadat u op **OK** hebt gedrukt, moet u de waarden helemaal vanaf het begin opnieuw instellen.

Geconfigureerde waarden initialiseren

Geef het item weer dat u wilt initialiseren en druk vervolgens tegelijkertijd op de **Pijl-omhoog** en de **Pijl-omlaag**.

Zodra het wijzigingsproces is voltooid, worden de fabrieksinstellingen weergegeven. Druk op de knop **OK** om de waarde te bevestigen.

Beschrijving van de menu-items

In dit gedeelte worden de volgende onderwerpen behandeld:

- [Lade-instellingen](#) op pagina 92
- [Gegevenspagina's](#) op pagina 94
- [Tellers](#) op pagina 95
- [Menu Admin](#) op pagina 95

Lade-instellingen

In het menu Lade-instellingen bevinden zich drie submenu's: Lade 1 (MPT), Lade 2 en Lade 3. In deze submenu's kunt u het papierformaat en de papiersoort instellen voor iedere lade (Pop-up weergeven en MPT-modus kunnen alleen worden ingesteld voor Lade 1 (MPT)).

Lade 3 wordt alleen weergegeven wanneer de optionele invoerlade is geïnstalleerd.

Het instellingenmenu voor **Lade 1 (MPT)** wordt alleen weergegeven wanneer de **MPT-modus** is ingesteld op **Paneel opgegeven**.

Gemeenschappelijke instellingen voor Lade 1 (MPT), Lade 2 en Lade 3

Item	Beschrijving
Papiertype	Hiermee geeft u de papiersoort aan die in de lade is geplaatst. • Lade 1 (MPT) (standaardinstelling: dun karton) • Lade 2 (standaardinstelling: normaal) • Lade 3 (standaardinstelling: normaal) Zie Papiersoorten en papierformaten instellen op pagina 49 voor meer informatie.
Papierformaat	Hiermee geeft u het formaat en de richting van het papier voor iedere lade op. • Lade 1 (MPT) (standaardinstelling: Omvang stuurprogramma) • Lade 2 (standaardinstelling: automatisch) • Lade 3 (standaardinstelling: automatisch) Zie Papiersoorten instellen op pagina 49 voor meer informatie.

Instellingen die alleen van toepassing zijn voor Lade 1 (MPT)

Item	Beschrijving
Pop-up weergeven	Hiermee geeft u aan of u wel of niet wilt worden gevraagd het papierformaat en de papiersoort in te stellen telkens wanneer u papier in lade 1 (MPT) plaatst. Als u Aan selecteert, verschijnt het bericht waarin u wordt gevraagd het papierformaat en de papiersoort in te stellen. De standaardinstelling is Uit.
MPT-modus	Hiermee geeft u aan hoe u de papiersoort en het papierformaat dat in lade 1 (MPT) moet worden geplaatst, wilt instellen. • Paneel opgegeven (standaardinstelling) U kunt de papiersoort en het papierformaat opgeven op het bedieningspaneel. Er kan alleen worden afgedrukt als de instellingen in het stuurprogramma overeenkomen met de instellingen van het bedieningspaneel. Als de papierformaten niet overeenkomen, moet u de instructies van het bedieningspaneel opvolgen. • Stuurprogramma opgegeven U kunt de instellingen niet op het bedieningspaneel opgeven. Het afdrukken verloopt volgens de instellingen van het printerstuurprogramma.

Als het formaat of het soort papier dat is geplaatst verschilt van de instellingen, kan de afdrukkwaliteit afnemen of kan het papier vastlopen. Geef de juiste papiersoort en het juiste papierformaat op.

Als bij het installeren van de optionele invoerladen de optie **Papierlade** in het printerstuurprogramma is ingesteld op **Auto**, wordt de invoerlade automatisch opgegeven in overeenstemming met de instelling op het bedieningspaneel. Als het papierformaat en de papiersoort voor alle laden hetzelfde zijn, kan het afdrukken doorgaan door over te schakelen op een andere invoerlade, als het papier van de opgegeven lade op is geraakt.

Gegevenspagina's

Hiermee kunt u verschillende soorten rapporten en lijsten afdrukken.

- De gegevenspagina's worden afgedrukt op papier van A4-formaat. Plaats papier van A4-formaat in de lade.
- Raadpleeg [Gegevenspagina's afdrukken](#) op pagina 94 voor informatie over de procedure voor het afdrukken van gegevenspagina's.

Rapporten	Beschrijving
Menuschema	Hiermee drukt u een schema af van de menu's op het bedieningspaneel.
Demopagina	Hiermee kunt u een voorbeeld van het document afdrukken om te controleren of de printer goed werkt.
Configuratie	Hiermee drukt u de status van de printer af, waaronder de hardwareconfiguratie en de netwerkgegevens. Druk dit rapport af om te controleren of de optionele accessoires goed zijn geïnstalleerd.
PCL-lettertypenlijst	Hiermee drukt u informatie af over de PCL-lettertypen en voorbeelden van deze lettertypen.
PCL-macrolijst	Hiermee drukt u een lijst af van PCL-macro's.
PS-lettertypenlijst	Hiermee drukt u informatie af over de PostScript-lettertypen en voorbeelden van deze lettertypen.
Taakoverzicht	Hiermee drukt u informatie over het afdrukresultaat af. Bijvoorbeeld of de gegevens die van de computer afkomstig waren, goed zijn afgedrukt. In het taakoverzicht kan de status van maximaal 22 taken worden afgedrukt. Gebruik het bedieningspaneel om op te geven of u het taakoverzicht automatisch wilt laten afdrukken nadat er 22 taken zijn voltooid. Zie Systeeminstellingen op pagina 97 voor meer informatie.
Foutenoverzicht	Hiermee drukt u informatie af over de laatste 42 fouten die zich in de printer hebben voorgedaan.
Afdrukkenteller	Hiermee drukt u het aantal afgedrukte pagina's af.
Opgeslagen documenten	Hiermee drukt u een lijst af van de documenten die in de printer zijn opgeslagen met gebruik van de functies Beveiligd afdrukken en Testafdrukken. Zie Vertrouwelijke documenten afdrukken - Beveiligde afdrukken op pagina 84 en Afdrukken nadat het afdrukresultaat is gecontroleerd - Testafdrukken op pagina 87 voor meer informatie.

Gegevenspagina's afdrukken

U kunt gegevenspagina's afdrukken via het bedieningspaneel.

1. Druk op de knop **Menu** om het scherm Menu weer te geven.
2. Druk op de **Pijl-omhoog** of de **Pijl-omlaag** tot **Gegevenspagina's** wordt weergegeven. Druk vervolgens op de **Pijl-rechts** of op **OK**.
3. Druk op de **Pijl-omhoog** of de **Pijl-omlaag** tot het gewenste rapport of de gewenste lijst wordt weergegeven en druk op **OK**. De geselecteerde gegevenspagina wordt afgedrukt.

Tellers

Hiermee kunt u het aantal verwerkte afdruktaken op het bedieningspaneel weergeven. De teller is opgesplitst op basis van de kleurmodi.

Item	Beschrijving
Kleurenafdrukken	Hiermee geeft u het totale aantal pagina's aan dat in kleur werd afgedrukt.
Zwarte afdrukken	Hiermee geeft u het totale aantal pagina's aan dat in zwart-wit werd afgedrukt.
Totaal aantal afdrukken	Hiermee geeft u het totale aantal pagina's aan dat werd afgedrukt.

Zie ook:

[Paginatellingen controleren](#) op pagina 149

Menu Admin

Dit menu bevat de volgende submenu's:

- Netwerkinstellingen
- Instellingen USB-poort
- Systeeminstellingen
- Onderhoudsmodus
- PCL-instellingen
- PostScript-instellingen
- Bedieningspaneel

Netwerkinstellingen

Hiermee geeft u de printerinstellingen op voor de afdruktaken die via een netwerkpoort naar de printer worden verzonden.

- De instellingen van het menu Netwerkinstellingen kunnen niet tijdens het afdrukproces worden ingesteld.
- U moet de printer opnieuw opstarten om de nieuwe instellingen van kracht te laten worden. Nadat u de instellingen hebt gewijzigd, moet u de printer uitschakelen en vervolgens weer inschakelen.

Item	Beschrijving
Ethernet	Hiermee geeft u de overdrachtsnelheid en de Ethernet-modi op. • Auto (standaardinstelling) Hiermee schakelt u automatisch tussen 10M Half Duplex, 10M Full Duplex, 100M Half Duplex en 100M Full Duplex. • 10M Base Half • 10M Base Full • 100M Base Half • 100M Base Full
TCP/IP	Hiermee geeft u de TCP/IP-instellingen op.
Protocol	Stel Inschakelen in wanneer u gebruikmaakt van het protocol. Als Uitschakelen is geselecteerd, kan het protocol niet worden geactiveerd. • LPR (standaardinstelling: Inschakelen) • Poort 9100 (standaardinstelling: Inschakelen) • IPP (standaardinstelling: Inschakelen) • SMB TCP/IP • SMB NetBEUI • FTP (standaardinstelling: Inschakelen) • WSD (standaardinstelling: Inschakelen) • SNMP (standaardinstelling: Inschakelen) • E-mailwaarschuwingen (standaardinstelling: Inschakelen) • CentreWare IS (standaardinstelling: Inschakelen) • Bonjour (mDNS) (standaardinstelling: Inschakelen) IPP wordt alleen weergegeven wanneer de optionele kaart voor meerdere protocollen is geïnstalleerd.
Toegangslijst host	Hiermee kunt u de gegevens die afkomstig zijn van bepaalde IP-adressen blokkeren.
Standaardwaarden opnieuw instellen	Hiermee worden de in het NVM opgeslagen netwerkgegevens geïnitieerd. Het NVM is een niet-vluchtig geheugen waarin de printerinstellingen zelfs nadat de printer is uitgeschakeld, blijven opgeslagen. Als u het NVM initialiseert, worden de waarden van alle items van het menu Bekabeld netwerk teruggezet naar de standaardinstellingen.
Adobe-protocol	Specificeert het PostScript-communicatieprotocol: Standaard, BCP, TBCP, Binair of Auto.

Instellingen USB-poort

Gebruik Instellingen USB-poort voor het instellen van de status van de USB-poort.

Item	Beschrijving
Poortstatus	Selecteer Inschakelen of Uitschakelen.
Adobe-protocol	Specificeert het PostScript-communicatieprotocol: Standaard, BCP, TBCP, Binair of Auto.

Systeeminstellingen

Gebruik het menu Systeeminstellingen om de bedrijfsinstellingen van de printer in te stellen, zoals waarschuwingsberichten en de energiebesparingsmodus.

Item	Beschrijving
Timer energiebesparing	Geef de tijd op die moet verstrijken voordat het apparaat overschakelt naar de energiebesparingsmodus. U kunt van 5 tot 60 minuten invoeren in stappen van 1 minuut. 5 min. tot 60 min. (standaardinstelling: 30 min.) - Zie Energiebesparing op pagina 27 voor meer informatie.
Audiotonen	Hiermee geeft u op of u een waarschuwingssignaal wilt horen wanneer er zich een fout voordoet in de printer. U kunt het volume van het geluid niet aanpassen. Bedieningspaneel (standaardinstelling: Uit) Ongeldige toets (standaardinstelling: Uit) Apparaat gereed (standaardinstelling: Uit) Taak is voltooid (standaardinstelling: Uit) Storingstoon (standaardinstelling: Uit) Waarschuwingstoon (standaardinstelling: Uit) Papier is op (standaardinstelling: Uit) Toner is bijna op (standaardinstelling: Uit) Basistoon (standaardinstelling: Uit)
Time-out storing	Stelt de functie voor de time-out storing in.
Time-out	U kunt een afdruktaak annuleren wanneer deze langer duurt dan de opgegeven tijd. Stel de tijd in die moet verstrijken tot de afdruktaak wordt geannuleerd. Als deze time-out verloopt, wordt de afdruktaak geannuleerd. 5 min. tot 300 sec. (standaardinstelling: 30 sec.) Hiermee geeft u in stappen van 1 seconde de tijd op dat de printer op extra gegevens wacht voordat de taak wordt geannuleerd. Uit Kan niet annuleren.

Item	Beschrijving
Auto log afdruk	Hiermee geeft u op of u de informatie over de afgedrukte gegevens die in de printer zijn verwerkt, automatisch wilt afdrukken (Taakoverzicht). • Uit (standaardinstelling) Selecteer deze instelling als u het taakoverzicht niet automatisch wilt laten afdrukken, ook al zijn er meer dan 22 afdruktaken verwerkt. • Aan Hiermee wordt er automatisch een rapport afgedrukt wanneer er 22 afdruktaken zijn voltooid. • U kunt deze instelling niet tijdens het afdrukken instellen. • U kunt het Taakoverzicht afdrukken vanuit het menu Gegevenspagina's. • U moet de printer opnieuw opstarten om de nieuwe instellingen van kracht te laten worden. Nadat u de instellingen hebt gewijzigd, moet u de printer uitschakelen en vervolgens weer inschakelen.
Afdruk-ID	Selecteer deze optie om de gebruikers-ID op een bepaalde plaats af te drukken. • Uit (standaardinstelling) De gebruikers-ID wordt niet afgedrukt. • Links boven Hiermee drukt u de gebruikers-ID links boven aan het vel papier af. • Rechts boven Hiermee drukt u de gebruikers-ID rechts boven aan het vel papier af. • Links onder Hiermee drukt u de gebruikers-ID links onder aan het vel papier af. • Rechts onder Hiermee drukt u de gebruikers-ID rechts onder aan het vel papier af.
Tekst afdrukken	Hiermee geeft u op of de printer PDL-gegevens (die niet door de printer worden ondersteund) als tekst aflevert wanneer ze door de printer worden ontvangen. Tekstgegevens worden afgedrukt op papier van A4- of Letter-formaat. • Uit (standaardinstelling) De ontvangen gegevens worden niet afgedrukt. • Aan De ontvangen gegevens worden als tekst afgedrukt.
Voorblad	Hiermee geeft u de instellingen op voor het voorblad. • Invoegpositie (standaardinstelling: Uit) Hiermee selecteert u op welke positie u het voorblad wilt afleveren: Uit, Voorzijde, Achterzijde of Voor- en achterzijde. Als u Uit selecteert, wordt het voorblad niet afgedrukt. • Lade opgeven (standaardinstelling: Lade 1 (MPT)) Hiermee geeft u de lade op waaruit het voorblad afkomstig is: Lade 1 (MPT), Lade 2 of Lade 3. Lade 3 wordt alleen weergegeven wanneer de optionele invoerlade is geïnstalleerd.
Oneven 2-zijdig	Als de optionele duplexeenheid is geïnstalleerd, gebruikt u deze optie om de procedure voor de laatste oneven pagina van een dubbelzijdige afdrukaak te selecteren. Kies 1-zijdig of 2-zijdig.
Beginpagina	Selecteer Aan om een configuratiepagina af te drukken als de printer wordt aangezet. Selecteer Uit om deze functie uit te schakelen.
Taal	Hiermee geeft u de taal van het bedieningspaneel en de gegevenspagina's op.

Item	Beschrijving
RAM-schijf	Hiermee wijst u geheugen toe aan het RAM-schijfbestandssysteem voor de functies Beveiligde afdrukken, Gesorteerd en Voorbeeld. • Inschakelen Hiermee wijst u geheugen toe voor de functies Beveiligde afdrukken en Testafdrukken. • Uitschakelen (standaardinstelling) Hiermee wijst u geen geheugen toe voor de functies Beveiligde afdrukken en Testafdrukken. Dit item kan pas worden weergegeven wanneer er minimaal 256 MB is toegevoegd.
Verkeerd formaat	Hiermee geeft u aan welke actie moet worden ondernomen wanneer de papierformaatinstellingen van het stuurprogramma niet met de formaatinstellingen van het bedieningspaneel overeenkomen. • Uit (standaardinstelling) Selecteer deze optie als u een bericht wilt zien waarin u wordt gevraagd papier te plaatsen. • Groter formaat Selecteer deze optie om het papier te vervangen door papier van een groter formaat voordat u gaat afdrukken met een vergrotingsfactor van 100 %. • Meest gelijkende formaat Selecteer deze optie om het papier te vervangen door papier van het meest gelijkende formaat voordat u gaat afdrukken met een vergrotingsfactor van 100 %. • Invoer lade 1 (MPT) Selecteer deze optie om af te drukken op papier dat afkomstig is uit lade 1 (MPT). Als u bericht ontvangt van de computer dat u papier moet selecteren, wordt deze instelling overschreven.
mm/inch	Hiermee kunt u de eenheid voor het standaardpapierformaat instellen op millimeters (mm) of inches. • millimeter (mm) (standaardinstelling) Het papierformaat wordt in millimeters weergegeven. • inch (") Het papierformaat wordt in inches weergegeven.

Onderhoudsmodus

Gebruik dit menu om het NVM te initialiseren of om de instellingen per papiersoort aan te passen.

Item	Beschrijving
FW-versie	Geeft de huidige firmwareversie weer.
Automatisch registratie aanpassen	Pas de kleurregistratie automatisch aan. Door Aan te selecteren, wordt de kleurregistratie automatisch aangepast. De standaardinstelling is Aan .
Kleurregistratie aanpassen	Pas de kleurregistratie handmatig aan. Zie Kleurregistratie op pagina 110 voor meer informatie. • Auto aanpassen Pas de kleurregistratie aan. • Kleurregistratiediagram Hiermee drukt u het correctiediagram af. • Nummer invoeren Voer het nummer in om de registratie te corrigeren.
Afdrukkenteller initialiseren	Hiermee initialiseert u de afdrukkenteller.
NVM initialiseren	Hiermee initialiseert u de instellingen die in het NVM zijn opgeslagen met uitzondering van de netwerkinstellingen. Het NVM is een niet-vluchtig geheugen waarin de printerinstellingen blijven opgeslagen, zelfs nadat de printer is uitgeschakeld. Nadat u deze functie hebt uitgevoerd en de printer opnieuw hebt opgestart, worden alle menuparameters teruggezet naar hun oorspronkelijke waarden. • U kunt dit menu niet tijdens het afdrukken uitvoeren. • U moet de printer opnieuw opstarten om deze instelling van kracht te laten worden. Nadat u de instelling hebt gewijzigd, moet u de printer uitschakelen en vervolgens weer inschakelen.
Opslag wissen	De opgeslagen gegevens worden gewist.
HDD formatteren	De vaste schijf wordt geformatteerd.

PCL-instellingen

Hiermee geeft u de PCL-instellingen op.

Item	Beschrijving
Papierlade	Hiermee geeft u op welke papierlade voor het afdrukken moet worden gebruikt. • Auto (standaardinstelling) De lade wordt automatisch geselecteerd wanneer de afdrukgegevens worden verzonden. • Lade 1 (MPT) • Lade 2 • Lade 3
Papierformaat	Hiermee geeft u aan op welk papierformaat er moet worden afgedrukt. • A4 • B5 • A5 • 8,5 x 11 inch • 8,5 x 13 inch • 8,5 x 14 inch • 7,25 x 10,5 inch • Monarch-envelop • DL-envelop • C5-envelop • Nr.10-envelop • Nieuw aangepast formaat
Afdrukstand	U kunt kiezen uit afdrukstanden Staand en Liggend. De standaardinstelling is Staand.
Dubbelzijdig	Hiermee geeft u de dubbelzijdige afdrukinstellingen op. • 2-zijdig afdrukken Hiermee geeft u aan of u dubbelzijdige afdrukken wilt. De standaardinstelling is Uit. • Bindrand Hiermee geeft u de bindrichting aan: In lange zijde spiegelen of In korte zijde spiegelen. De standaardinstelling is In lange zijde spiegelen.
Lettertipe	Hiermee geeft u op welk lettertype moet worden gebruikt. De standaardinstelling is Courier.
Symbolenset	Hiermee geeft u op welk lettertype moet worden gebruikt voor symbolen. De standaardinstelling is ROMAN-8.
Lettertipegrootte	Hiermee geeft u het formaat van het lettertype op. De standaardinstelling is 12. U kunt een waarde tussen 4 en 50 in stappen van 0,25 opgeven.
Lettertipebreedte	Hiermee geeft u de spatiëring tussen de tekens op. De standaardinstelling is 10. U kunt een waarde tussen 6 en 24 in stappen van 0,01 opgeven.
Formulierregel	Hiermee stelt u het aantal regels per formulier in. De standaardinstelling is 60. U kunt in stappen van 1 een waarde tussen 5 en 128 opgeven.

Item	Beschrijving
Hoeveelheid	Hiermee geeft u het aantal te kopiëren exemplaren op tussen 1 en 999. De standaardinstelling is 1.
Beeldverbetering	Hiermee geeft u aan of u het beeld wilt verbeteren. Beeldverbetering is een functie waarmee u de grens tussen zwart en wit vloeiender maakt, zodat deze minder rafelig wordt en er mooier uit gaat zien. De standaardinstelling is Aan .
Hex Dump	Hiermee geeft u aan of u de gegevens die in ASCII-code vanaf de computer zijn verzonden, naar de overeenkomstige hexadecimale indeling wilt converteren om de inhoud van de gegevens te kunnen controleren. De standaardinstelling is Uitschakelen .
Conceptmodus	Hiermee geeft u op of u in conceptmodus wilt afdrukken. De standaardinstelling is Uitschakelen .
Regelafbreking	Hiermee kunt u opgeven hoe u de regel wilt afbreken. • Uit (standaardinstelling) De regelafbrek opdracht wordt niet toegevoegd. CR=CR, LF=LF, FF=FF • LF toevoegen De LF-opdracht wordt toegevoegd. CR=CR-LF, LF=LF, FF=FF • CR toevoegen De CR-opdracht wordt toegevoegd. CR=CR, LF=CR-LF, FF=CR-LF • CR-XX De CR- en LF-opdrachten worden toegevoegd. CR=CR-LF, LF=CR-LF, FF=CR-LF
Standaardkleur	Hiermee geeft u op of u in kleur of in zwart-wit wilt afdrukken. Deze instelling wordt gebruikt als de kleurmodus nog niet is opgegeven voor de afdrukopdracht die naar de printer wordt verstuurd. • Zwart (standaardinstelling) Zo drukt u af in zwart-wit. • Kleur Hiermee drukt u af in kleur.

PostScript-instellingen

Geeft de PostScript-instellingen aan.

Item	Beschrijving
Overzicht PS-fouten	Het melden van fouten wordt aan- of uitgezet.
Time-out PS-taak	De time-out wordt uitgeschakeld of er wordt een tijdsperiode geselecteerd wanneer de time-out wordt geactiveerd.
PS-schijf initialiseren	Het gedeelte van de vaste schijf dat door PostScript wordt gebruikt, wordt geïnitieerd.
Papierselectiemodus	Er wordt een papierlade geselecteerd.
Standaardkleur	Stelt de standaardwaarde in als Kleur of Zwart .

Bedieningspaneel

Hiermee geeft u op of u een wachtwoord wilt instellen om het aantal menubewerkingen te beperken, zodat wordt voorkomen dat de printerinstellingen per ongeluk worden gewijzigd.

Item	Beschrijving
Paneelvergrendeling	Hiermee geeft u op of u de menubewerkingen door middel van een wachtwoord wilt beperken. Als u Aan selecteert, moet de gebruiker een wachtwoord invoeren. Als Aan is ingesteld, moet u het wachtwoord invoeren om het menu Admin te kunnen gebruiken. De standaardinstelling is Uit .

Menulijst

Het menuschema helpt u bij het navigeren door de menu's van het bedieningspaneel. Het menuschema afdrukken:

1. Selecteer op het bedieningspaneel de knop **Menu** en **Gegevenspagina's** en druk op **OK**.
2. Selecteer **Menuschema** en druk op de knop **OK** om af te drukken.

Opmerking: Druk het menuschema af om de andere gegevenspagina's te zien die afgedrukt kunnen worden.

De belangrijkste knoppen van het bedieningspaneel	
Het menuscherm weergeven/sluiten	Knop Menu
Schakelen tussen de menuniveaus	Pijltoets-rechts (één niveau omlaag) en Pijltoets-links (één niveau omhoog)
Schakelen tussen menu's of items op hetzelfde niveau	Pijltoets-rechts (gaat naar vorige menu of vorig item) of Pijltoets-links (gaat naar volgende menu of volgend item)
De cursor () naar rechts of naar links verplaatsen	Pijltoets-rechts (naar rechts) en Pijltoets-links (naar links)
Instelling bevestigen	Knop OK
Instellingen terugzetten naar oorspronkelijke waarden	Druk tegelijkertijd op de Pijltoets-omhoog en de Pijltoets-omlaag .

Zie ook:

[Beschrijving van de menu-items](#) op pagina 92

Afdrukkwaliteit

6

In dit hoofdstuk worden de volgende onderwerpen behandeld:



- [Problemen met de afdrukkwaliteit](#) op pagina 106
- [Kleurregistratie](#) op pagina 110




Problemen met de afdrukkwaliteit



Als de afdrukkwaliteit niet goed is, moet u voor het oplossen van het probleem uit de volgende tabel het symptoom selecteren dat het meest in de buurt komt.




Als de afdrukkwaliteit niet beter wordt nadat u de desbetreffende actie hebt ondernomen, kunt u contact opnemen met het Xerox Center voor klantenondersteuning of uw verkoper.

Opmerking: Ter verbetering van de afdrukkwaliteit zijn printercassettes van veel modellen zodanig ontwikkeld, dat ze op een vooraf bepaald punt niet meer functioneren.

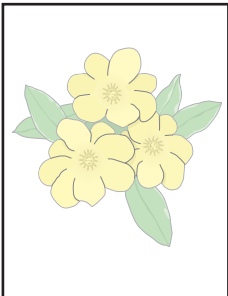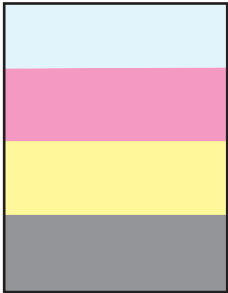Symptoom	Reden/actie
Vage afdrukken 	Meerdere kleuren zijn vaag: - Er worden geen Xerox-printercassettes gebruikt. Controleer of de printercassettes (C/M/Y/K) voldoen aan de specificaties en vervang deze indien nodig. - Het papier valt buiten de aanbevolen specificaties. Vervang het afdruk materiaal door papier van een aanbevolen formaat en soort en controleer of de instellingen van het bedieningspaneel correct zijn. Zie Informatie over papier op pagina 47. - Het papier is vochtig. Vervang het papier. Zie Informatie over papier op pagina 47. - De overdrachteenheid is verouderd of beschadigd. Vervang de overdrachteenheid. - De stroomtoevoer is defect. Raadpleeg voor ondersteuning de website van Xerox Support, www.xerox.com/office/6280support.
	Eén kleur is vaag: Controleer de staat van de printercassette en vervang deze indien nodig.

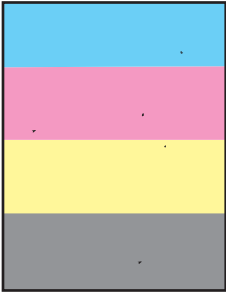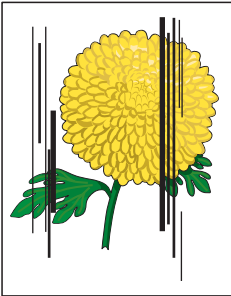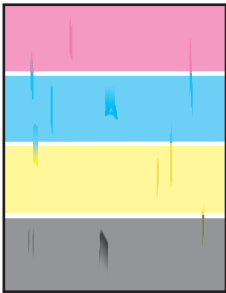Symptoom	Reden/actie
Zwarte stippen op willekeurige plaatsen of lege plekken 	Het papier valt buiten de aanbevolen specificaties. Vervang het afdruk materiaal door papier van een aanbevolen formaat en soort en controleer of de instellingen van het bedieningspaneel correct zijn. Zie Informatie over papier op pagina 47. De overdrachteenheid is verouderd of beschadigd. Vervang de overdrachteenheid. Er worden geen Xerox-printercassettes gebruikt. - Controleer de staat van de printercassette en vervang deze indien nodig. - Controleer of de printercassettes (C/M/Y/K) voldoen aan de specificaties en vervang deze indien nodig.
Verticale zwarte of gekleurde strepen 	Meerdere gekleurde strepen of lijnen: - De overdrachteenheid of de fuser is verouderd of beschadigd. Controleer de staat van de overdrachteenheid en de fuser en vervang deze indien nodig. - Er worden geen Xerox-printercassettes gebruikt. Controleer of de printercassettes (C/M/Y/K) voldoen aan de specificaties en vervang deze indien nodig. Streep in één kleur: - Controleer de staat van de printercassette en vervang deze indien nodig. Controleer of de printercassette voldoet aan de specificaties en vervang deze indien nodig.
Vegen die zich herhalen 	Vuil in de papierbaan. Druk meerdere lege vellen af. Het papier valt buiten de aanbevolen specificaties. Vervang het afdruk materiaal door papier van een aanbevolen formaat en soort en controleer of de instellingen van het bedieningspaneel correct zijn. Zie Informatie over papier op pagina 47. De overdrachteenheid of de fuser is verouderd of beschadigd. Controleer de staat van de overdrachteenheid en de fuser en vervang deze indien nodig.

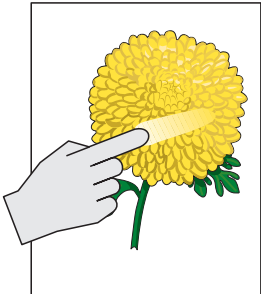Symptoom	Reden/actie
Toner geeft af wanneer er iets langs schuurt	Het papier is vochtig. Vervang het papier. Zie Informatie over papier op pagina 47.
	Het papier valt buiten de aanbevolen specificaties. Vervang het afdruk materiaal door papier van een aanbevolen formaat en soort en controleer of de instellingen van het bedieningspaneel correct zijn. Zie Informatie over papier op pagina 47.
	Er worden geen Xerox-printercassettes gebruikt. Controleer of de printercassettes (C/M/Y/K) voldoen aan de specificaties en vervang deze indien nodig.
	De fuser is verouderd of beschadigd. Vervang de fuser.
Blanco pagina's	Mogelijk worden er twee of meer vellen tegelijk ingevoerd. Verwijder de papierstapel uit de papierlade, waai er deze uit en plaats de stapel terug.
	Er worden geen Xerox-printercassettes gebruikt. Controleer of de printercassettes (C/M/Y/K) voldoen aan de specificaties en vervang deze indien nodig.
	De overdrachteenheid is verouderd of beschadigd. Vervang de overdrachteenheid.
	De stroomtoevoer is defect. Raadpleeg voor ondersteuning de website van Xerox Support, www.xerox.com/office/6280support.
Haarachtige sporen in of om halftoonafdrukken en schaduwen rondom intens zwarte afdrukgebieden	Het papier heeft gedurende een lange tijd niet in de verpakking gezeten (in het bijzonder in een droge omgeving). Vervang het papier. Zie Informatie over papier op pagina 47.
	Het papier valt buiten de aanbevolen specificaties. Vervang het afdruk materiaal door papier van een aanbevolen formaat en soort en controleer of de instellingen van het printerstuurprogramma correct zijn. Zie Informatie over papier op pagina 47.
	De overdrachteenheid is verouderd of beschadigd. Vervang de overdrachteenheid.
Kleur rondom het afdrukgebied is onjuist	De kleurregistratie is niet goed. Pas de kleurregistratie aan. Zie Kleurregistratie op pagina 110.
Gekleurde stippen keren regelmatig terug (ongeveer om de 28 mm)	De printercassette is verontreinigd. Maak de printercassette schoon.

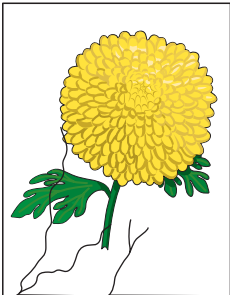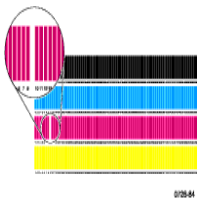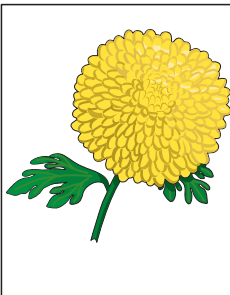Symptoom	Reden/actie
Gedeeltelijke weglatingen, gekreukt papier of vlekkerige afdrukken 	Het papier is vochtig. Vervang het papier. Het papier valt buiten de aanbevolen specificaties. Vervang het papier met papier van een aanbevolen formaat en soort. Zie Informatie over papier op pagina 47. De overdrachteenheid of de fuser is niet goed geïnstalleerd. Installeer de overdrachteenheid en/of de fuser opnieuw. Er worden geen Xerox-printercassettes gebruikt. Controleer of de printercassettes (C/M/Y/K) voldoen aan de specificaties en vervang deze indien nodig. Condensvorming binnen in de printer veroorzaakt gedeeltelijke weglatingen of gekreukt papier. Schakel de printer in en laat deze gedurende minimaal een uur aan staan om van de condens af te komen. Als de problemen aanhouden, moet u voor ondersteuning de website van Xerox Support, www.xerox.com/office/6280support, raadplegen.
Verticale weglatingen 	De laser wordt geblokkeerd. Verwijder de printercassettes en haal met een pluisvrije doek stof en vuil van de laserlenzen. De overdrachteenheid of de fuser is verouderd of beschadigd. Controleer de staat van de overdrachteenheid en de fuser en vervang deze indien nodig. Er worden geen Xerox-printercassettes gebruikt. Controleer de staat van de printercassette en vervang deze indien nodig. Controleer of de printercassettes (C/M/Y/K) voldoen aan de specificaties en vervang deze indien nodig.
Scheve afdrukken 	De papiergeleiders in lade 2, 3 of 1 (MPT) zijn niet goed ingesteld. Stel de papiergeleiders in lade 2, 3 of 1 (MPT) opnieuw in. Zie Papier plaatsen in laden 2–3 op pagina 54.
Horizontale strepen van ongeveer 22 mm breed verschijnen van boven naar beneden ongeveer om de 73 mm	De printercassette is aan te veel licht blootgesteld geweest. Mogelijk omdat de voorklep te lang open is gebleven. Vervang de printercassette.
Kleuren zijn wazig of er bevindt zich een wit gebied om voorwerpen heen	Kleuren zijn niet goed uitgelijnd. Gebruik de automatische kleurregistratie. Zie Kleurregistratie op pagina 110.

Kleurregistratie

De kleurregistratie kan automatisch door de printer worden aangepast of u kunt de kleurregistratie handmatig aanpassen. De kleurregistratie moet altijd worden aangepast als de printer is verplaatst.

Zie [Paginatellingen controleren](#) op pagina 149 voor meer informatie.

Kleurregistratie automatisch aanpassen

Gebruik de volgende procedure om de kleurregistratie automatisch uit te laten voeren.

Opmerking: Telkens wanneer er een nieuwe printercassette wordt geïnstalleerd, wordt de kleurregistratie automatisch aangepast.

1. Druk op de knop **Menu** om het scherm **Menu** weer te geven.
2. Druk op de **Pijl-omhoog** of de **Pijl-omlaag** tot het menu **Admin** wordt weergegeven. Druk vervolgens op de **Pijl-rechts** of op **OK**.
3. Druk op de **Pijl-omhoog** of de **Pijl-omlaag** tot **Onderhoudsmodus** wordt weergegeven. Druk vervolgens op de **Pijl-rechts** of op **OK**.
4. Druk op de **Pijl-omhoog** of de **Pijl-omlaag** tot het menu **Kleurregistratie aanpassen** wordt weergegeven. Druk vervolgens op de **Pijl-rechts** of op **OK**.
5. Druk op de **Pijl-omhoog** of de **Pijl-omlaag** tot het menu **Kleurregistratie aanpassen** wordt weergegeven. Druk vervolgens op de **Pijl-rechts** of op **OK**.
6. Druk op de knop **OK** wanneer **Wilt u dit echt?** wordt weergegeven.

De aanpassing is voltooid wanneer **Gereed** op het bedieningspaneel verschijnt.

Kleurregistratie handmatig aanpassen

U kunt de kleurregistratie verfijnen door de kleurregistratie handmatig aan te passen.

Het correctiediagram voor de kleurregistratie afdrukken

1. Druk op de knop **Menu** om het scherm **Menu** weer te geven.
2. Druk op de **Pijl-omhoog** of de **Pijl-omlaag** tot het menu **Admin** wordt weergegeven. Druk vervolgens op de **Pijl-rechts** of op **OK**.
3. Druk op de **Pijl-omhoog** of de **Pijl-omlaag** tot **Onderhoudsmodus** wordt weergegeven. Druk vervolgens op de **Pijl-rechts** of op **OK**.
4. Druk op de **Pijl-omhoog** of de **Pijl-omlaag** tot het menu **Kleurregistratie aanpassen** wordt weergegeven. Druk vervolgens op de **Pijl-rechts** of op **OK**.
5. Druk op de knop **Pijl-omhoog** of **Pijl-omlaag** tot **Kleurregistratiekaart** wordt weergegeven en druk op de knop **OK**. Het correctiediagram voor de kleurregistratie wordt afgedrukt. Als het afdrukken is voltooid, wordt het afdrukscherm weer weergegeven.

Waarden bepalen

Kijk naar de lijnen rechts van het patroon met Y (geel), M (magenta) en C (cyaan) en bekijk de waarden van de rechtste lijnen.

Als de rechtste lijn de waarde "0" heeft, hoeft u de kleurregistratie niet aan te passen.

Als de waarde niet "0" is, moet u de procedure volgen die uiteengezet wordt in "Waarden invoeren".

Opmerking: U kunt ook de meest intense kleuren van het raster gebruiken om de rechtste lijnen te vinden. De kleuren die met de meeste intensiteit zijn afgedrukt, zijn de kleuren die zich in de buurt van de rechtste lijnen bevinden.

Waarden invoeren

Voer met behulp van het bedieningspaneel de waarden in, die u in het correctiediagram voor de kleurregistratie hebt gevonden, om aanpassingen te maken.

1. Druk op de knop **Menu** om het scherm **Menu** weer te geven.
2. Druk op de **Pijl-omhoog** of de **Pijl-omlaag** tot het menu **Admin** wordt weergegeven. Druk vervolgens op de **Pijl-rechts** of op **OK**.
3. Druk op de **Pijl-omhoog** of de **Pijl-omlaag** tot **Onderhoudsmodus** wordt weergegeven. Druk vervolgens op de **Pijl-rechts** of op **OK**.
4. Druk op de **Pijl-omhoog** of de **Pijl-omlaag** tot het menu **Kleurregistratie aanpassen** wordt weergegeven. Druk vervolgens op de **Pijl-rechts** of op **OK**.
5. Druk op de **Pijl-omhoog** of de **Pijl-omlaag** tot **Voer nummer in** wordt weergegeven. Druk vervolgens op de **Pijl-rechts** of op **OK**.
6. Druk op de **Pijl-omhoog** of de **Pijl-omlaag** tot u de waarde hebt bereikt die in het diagram wordt weergegeven.
7. Druk eenmaal op de **Pijltoets-rechts** en verplaats de cursor naar de volgende waarde.
8. Herhaal stap 6 en 7 om door te gaan met het aanpassen van de kleurregistratie.
9. Druk tweemaal op de knop **OK**.
10. Druk op de pijl **Omhoog** of **Omlaag** tot **Kleurreg.diagram** wordt weergegeven. Druk vervolgens op de pijl **Naar rechts** of op **OK**. Het correctiediagram voor de kleurregistratie wordt afgedrukt met de nieuwe waarden. Als het afdrucken is voltooid, wordt het afdrukscherm weer weergegeven.
11. Het aanpassen van de kleurregistratie is voltooid wanneer de rechtste lijnen Y (geel), M (magenta) en C (cyaan) zich bij de "0"-lijn bevinden.

Als "0" zich niet in de buurt van de rechtste lijnen bevindt, moet u de waarden bepalen en de kleurregistratie opnieuw aanpassen.

Opmerking: Schakel de printer na het afdrucken van het correctiediagram voor de kleurregistratie pas uit als de motor van de printer is gestopt met draaien.

Kleurregistratie automatisch aanpassen inschakelen/uitschakelen

Gebruik de volgende procedure om de automatische kleurregistratie na het installeren van een nieuwe printercassette in of uit te schakelen.

1. Druk op de knop **Menu** om het scherm **Menu** weer te geven.
2. Druk op de **Pijl-omhoog** of de **Pijl-omlaag** tot het menu **Admin** wordt weergegeven.
Druk vervolgens op de **Pijl-rechts** of op **OK**.
3. Druk op de **Pijl-omhoog** of de **Pijl-omlaag** tot **Onderhoudsmodus** wordt weergegeven.
Druk vervolgens op de **Pijl-rechts** of op **OK**.
4. Druk op de **Pijl-omhoog** of de **Pijl-omlaag** tot het menu **Auto reg. aanp.** wordt weergegeven. Druk vervolgens op de **Pijl-rechts** of op **OK**.
5. Druk op de **Pijl-omhoog** of de **Pijl-omlaag** om de automatische kleurregistratie **aan** of **uit** te zetten.

Zwart uitvoeren

Wanneer de toner van een kleurenlaserprinter op is, kunnen gebruikers meestal pas weer afdrukken wanneer er een nieuwe tonercassette is geïnstalleerd. Wanneer de cyaan, magenta of gele toner in een Phaser 6280 op is, kan er nog wel in zwart/wit worden afgedrukt. Deze functie staat bekend als 'Zwart uitvoeren'.

Als u de modus voor zwart uitvoeren wilt activeren als een kleurentoner tijdens een afdruktaak op raakt:

1. Annuleer de taak.
2. Klik op **Bestand > Afdrukken > Voorkeuren** of **Eigenschappen**.
3. Klik op het tabblad **Papier/uitvoer** onder **Afdrukkleur** en selecteer **Zwart/wit**.
4. Verzend uw afdruktaak opnieuw.

Opmerking: Alle kleurentonercassettes moeten in de printer blijven wanneer op de modus voor het uitvoeren van zwart wordt overgeschakeld.

Problemen oplossen

7

In dit hoofdstuk worden de volgende onderwerpen behandeld:

- [Papierstoringen](#) op pagina 115
- [Problemen met de printer](#) op pagina 130
- [Foutberichten op het bedieningspaneel](#) op pagina 134
- [Help-informatie](#) op pagina 138

Zie ook:

Zelfstudievideo's over het oplossen van problemen op
www.xerox.com/office/6280support
[Problemen met de afdrukkwaliteit](#) op pagina 106

Papierstoringen

In dit gedeelte worden de volgende onderwerpen behandeld:

- [Papierstoringen voorkomen en oplossen](#) op pagina 115
- [Papierstoringen in lade 1 \(MPT\)](#) op pagina 116
- [Papierstoringen in de papierlade](#) op pagina 119
- [Papierstoringen bij de fuser](#) op pagina 122
- [Papierstoringen bij gebruik van lang papier](#) op pagina 123
- [Papierstoringen bij de duplexeenheid](#) op pagina 124
- [Papierstoringen in de optionele invoerlade](#) op pagina 126

Zie ook:

[Gebruikersveiligheid](#) op pagina 8

Papierstoringen voorkomen en oplossen

Als u het aantal papierstoringen wilt verminderen, moet u de richtlijnen en instructies in het hoofdstuk [Afdrukken - Basis](#) op pagina 44 van deze handleiding volgen. Hier kunt u informatie vinden over ondersteund papier en ondersteunde media evenals gebruiksrichtlijnen en instructies voor het juist plaatsen van het papier in de laden.


Let op: Zorg er bij het verwijderen van vastgelopen papier voor, dat er geen stukken gescheurd papier in de printer achterblijven. Een stuk papier dat in de printer achterblijft, kan brand veroorzaken. Als er een vel papier om de hitterol heen zit of als er papier is vastgelopen dat moeilijk of niet te zien is, probeer dit dan niet zelf te verwijderen. Schakel de printer onmiddellijk uit en raadpleeg de Xerox Support-website, www.xerox.com/office/6280support.

Waarschuwing: De fuser en het gebied daaromheen zijn heet en kunnen brandwonden veroorzaken.

Papierstoringen in lade 1 (MPT)


Volg deze procedure om het vastgelopen papier uit lade 1 (MPT) te verwijderen.

1. Verwijder het vastgelopen papier uit lade 1 (MPT) en verwijder de rest van het papier ook.

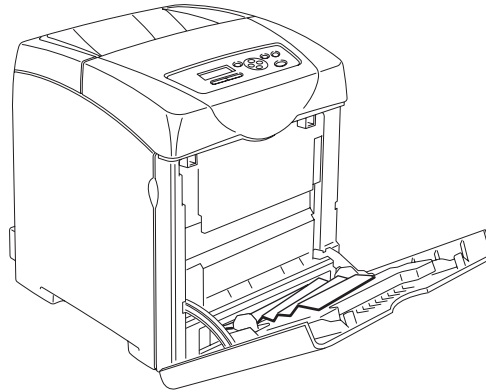

6280-021


2. Sluit lade 1 (MPT).
3. Duw op de knop en open de voorklep.

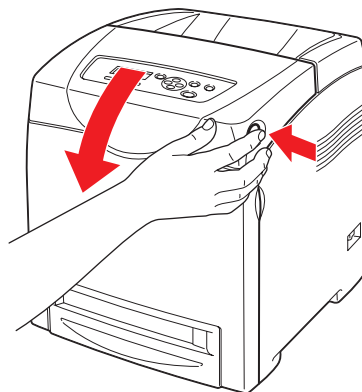

6280-022

Waarschuwing: Sommige onderdelen in de printer, zoals de fuser en het gebied daaromheen, zijn heet en kunnen brandwonden veroorzaken.


4. Verwijder het vastgelopen papier voorzichtig uit de printer. Controleer of alle papiersnippers zijn verwijderd.

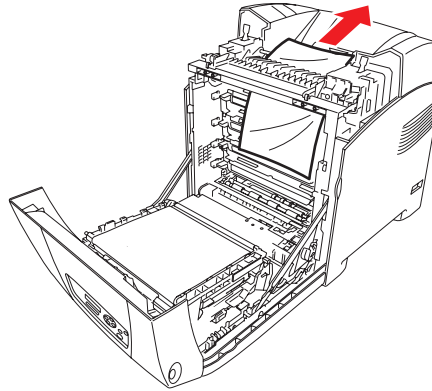

6280-023


Let op: Langdurige blootstelling aan licht kan schade aan de printer-cassette toebrengen.

5. Sluit de voorklep.
6. Haal de lade uit de printer.

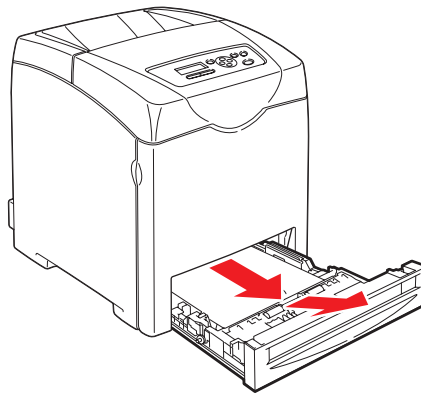


6280-024

7. Trek het vastgelopen papier voorzichtig uit de printer.

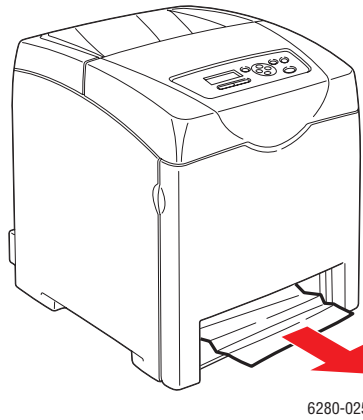

8. Duw de lade helemaal in de printer tot deze niet meer verder kan.

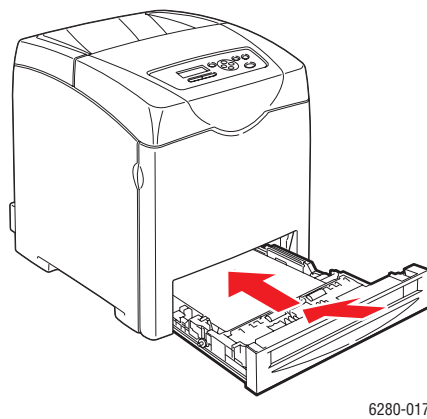


Let op: Duw de lade niet te hard naar binnen. Hierdoor kan de lade of de binnenkant van de printer beschadigd raken.

Papierstoringen in de papierlade


Volg onderstaande procedure om vastgelopen papier uit de papierlade te verwijderen.

1. Haal de lade voorzichtig uit de printer.

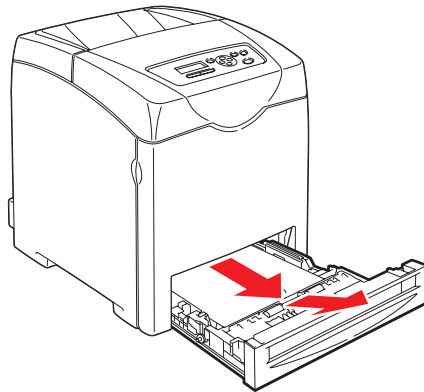


6280-024

2. Verwijder al het vastgelopen en/of gekreukte papier uit de lade.

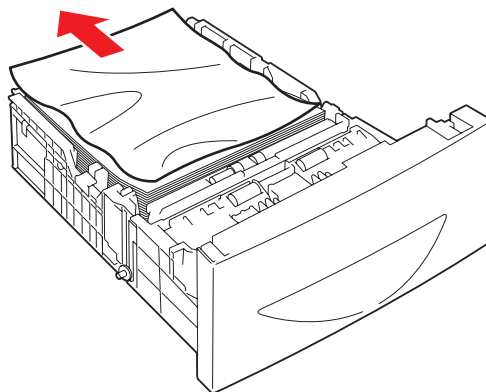


6280-035

3. Als er zich nog vastgelopen papier in de printer bevindt, trek dit dan voorzichtig naar buiten om te voorkomen dat het scheurt.

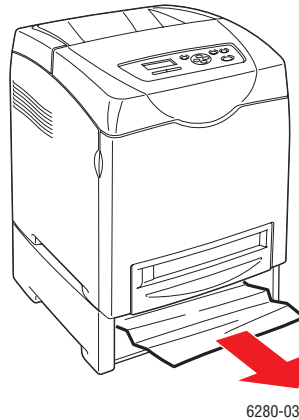


4. Druk op de knop en open de voorklep. Verwijder alle overgebleven stukken papier voorzichtig uit de printer.

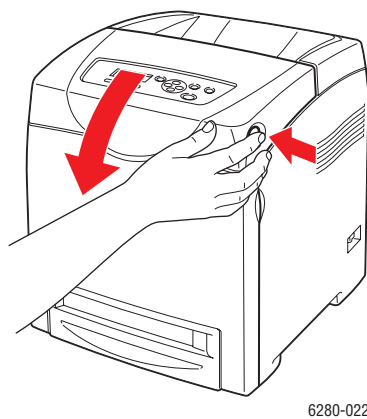

Let op: Langdurige blootstelling aan licht kan schade aan de printer-cassette toebrengen.


Waarschuwing: Sommige onderdelen in de printer, zoals de fuser en het gebied daaromheen, zijn heet en kunnen brandwonden veroorzaken.

5. Sluit de voorklep.

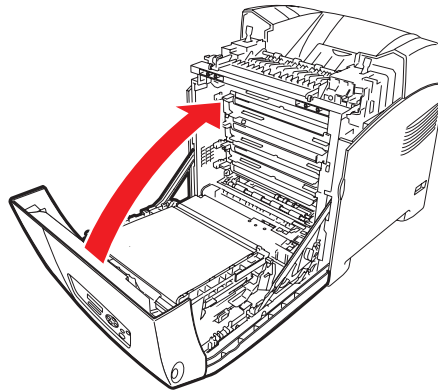

6280-027

6. Schuif de lade helemaal in de printer en druk tot deze niet meer verder kan.

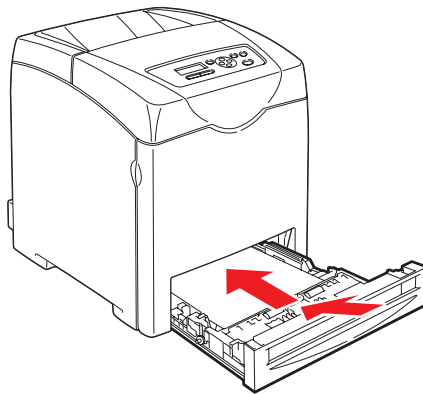


6280-017

Let op: Duw de lade niet te hard naar binnen. Hierdoor kan de lade of de binnenkant van de printer beschadigd raken.

Papierstoringen bij de fuser


1. Druk op de knop en open de voorklep.

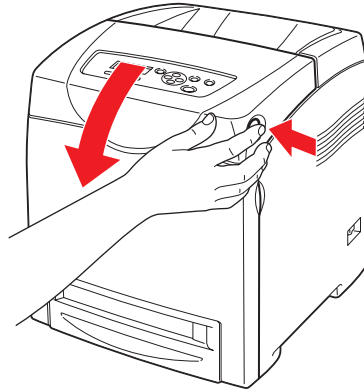

6280-022

2. Til de ontgrendelingshendels aan de uiteinden van de fuser (1) omhoog. Verwijder het vastgelopen papier (2). Als het papier gescheurd is, moet u alle overgebleven stukken papier uit de printer verwijderen.


Waarschuwing: Sommige onderdelen in de printer, zoals de fuser en het gebied daaromheen, zijn heet en kunnen brandwonden veroorzaken.

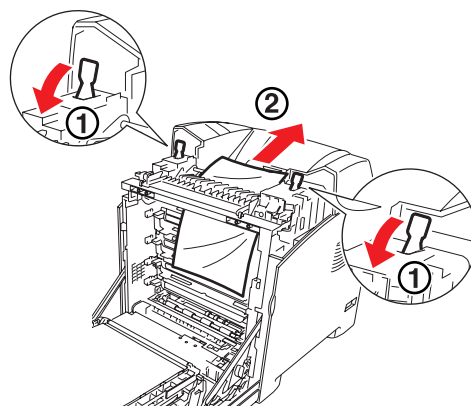

6280-028


Let op: Langdurige blootstelling aan licht kan schade aan de printer-cassette toebrengen.

3. Open de klep van de fuser en verwijder het vastgelopen papier.

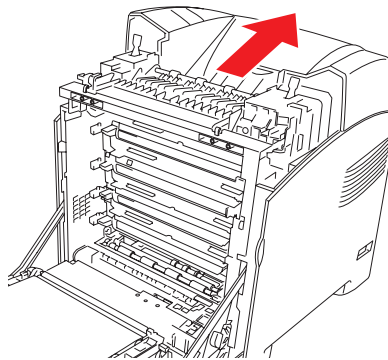

6280-029

4. Sluit de voorklep.

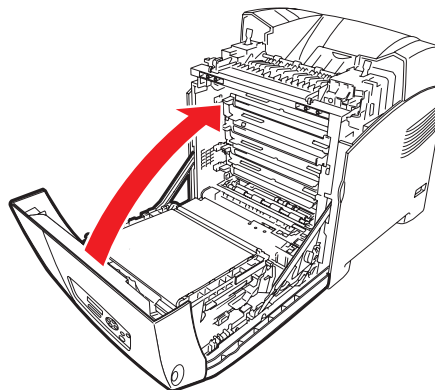

6280-027


Papierstoringen bij gebruik van lang papier

Wanneer lang papier (langer dan 356 mm) in de printer vastloopt, moet u het papier afknippen en vervolgens op de juiste manier verwijderen, afhankelijk van de plaats waar de papierstoring zich heeft voorgedaan.

Gebruik geen kracht als u moeite hebt met het openen van de voorklep. Zet de printer onmiddellijk uit. Raadpleeg de Xerox Support-website, www.xerox.com/office/6280support, voor hulp.

Papierstoringen bij de duplexeenheid


1. Duw op de knop en open de voorklep.

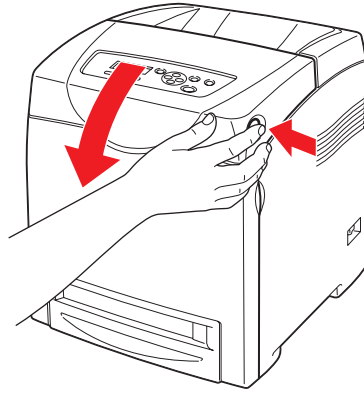

6280-022

Waarschuwing: Sommige onderdelen in de printer, zoals de fuser en het gebied daaromheen, zijn heet en kunnen brandwonden veroorzaken.


2. Trek het vastgelopen papier voorzichtig uit de duplexeenheid. Als u het vastgelopen papier niet kunt vinden, gaat u naar de volgende stap.

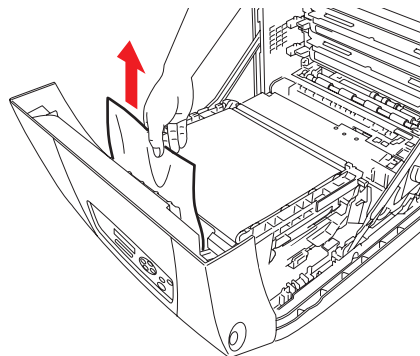

6280-031


Let op: Langdurige blootstelling aan licht kan schade aan de printer-cassette toebrengen.

3. Houd de knoppen van de overdrachteenheid vast (zie volgende afbeelding) en open de eenheid helemaal.

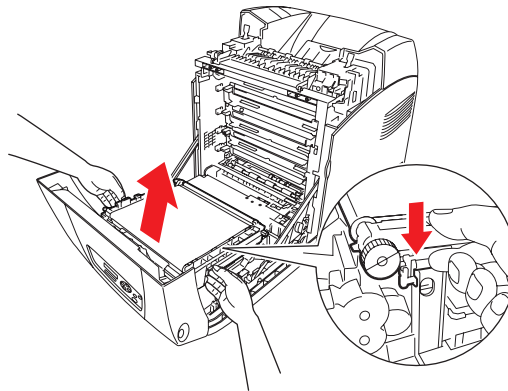


6280-032

4. Verwijder het vastgelopen papier. Controleer of alle papiersnippers uit de overdrachtriem zijn verwijderd.

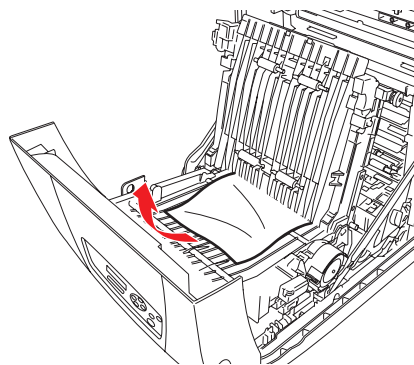

6280-033


5. Sluit de overdrachtriem.
6. Sluit de voorklep.

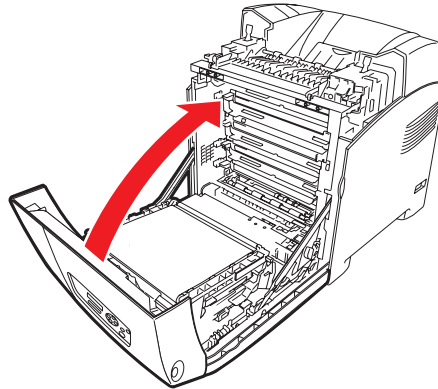

6280-027

Papierstoringen in de optionele invoerlade


1. Open de laden tot u het vastgelopen papier vindt.

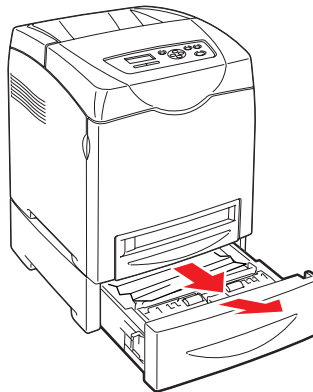

6280-034


Opmerking: Papier dat in de onderste lade is vastgelopen, kan de laden erboven blokkeren, waardoor u deze lade niet kunt openen. Zoek de laden een voor een af op vastgelopen papier en begin bij de onderste lade.

2. Verwijder al het vastgelopen en/of gekreukte papier uit de lade.

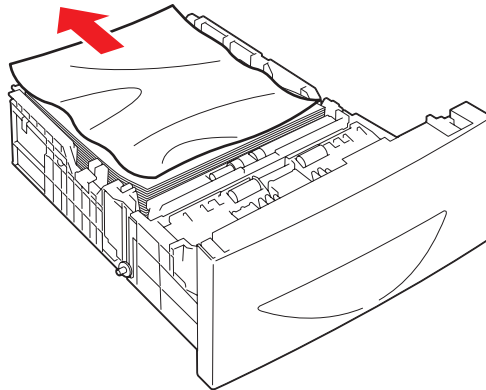

6280-035

3. Trek het vastgelopen papier voorzichtig naar buiten zodat het niet scheurt. Als het papier gescheurd is, moet u alle overgebleven stukken papier uit de printer verwijderen.

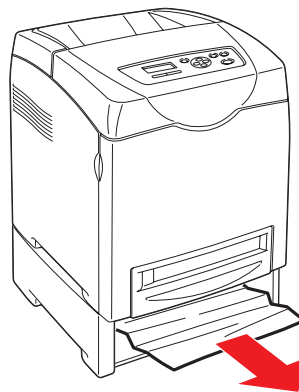

6280-036

4. Duw op de knop en open de voorklep. Controleer of alle papiersnippers uit de printer zijn verwijderd.




6280-037

Let op: Langdurige blootstelling aan licht kan schade aan de printer-cassette toebrengen.


Waarschuwing: Sommige onderdelen in de printer, zoals de fuser en het gebied daaromheen, zijn heet en kunnen brandwonden veroorzaken.

5. Sluit de voorklep.

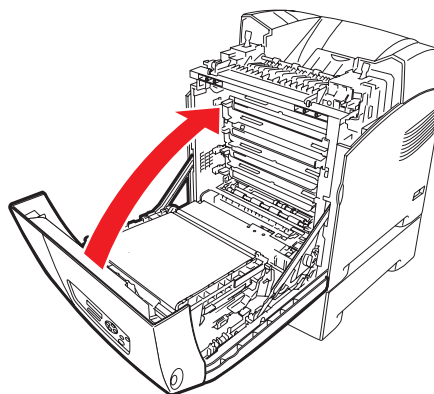

6280-038

6. Plaats de laden in de printer. Duw de laden naar binnen tot ze niet meer verder kunnen.

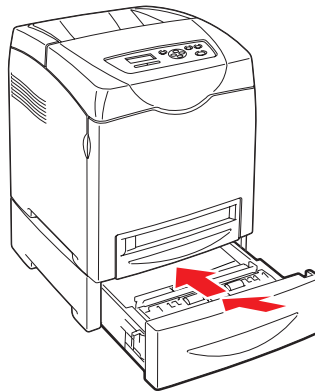

6280-039

Let op: Duw de lade niet te hard naar binnen. Hierdoor kan de lade of de binnenkant van de printer beschadigd raken.

Problemen met de printer

Als u een probleem hebt met de printer, gebruik dan de volgende tabel om het probleem op te sporen en op te lossen. Zie [Help-informatie](#) op pagina 138 voor meer informatie over het oplossen van problemen.

Waarschuwing: Open of verwijder geen printerpanelen die vastzitten met schroeven, tenzij hier in de handleiding nadrukkelijk om wordt gevraagd. Onderdelen waar een hoge spanning op staat, kunnen elektrische schokken teweegbrengen. Wijzig de printerconfiguratie of onderdelen niet. Wijzigingen door onbevoegden kunnen rook of vuur veroorzaken.

Let op: Waarschijnlijke oorzaken zijn dat de printer, de computer, de server of andere hardware niet goed zijn ingesteld voor de netwerkomgeving die u gebruikt of dat er een beperking van de printer is overschreden.

Symptoom	Reden/actie
Geen stroom	Is de stroomtoevoer naar de printer uitgeschakeld? Zet de aan/uit-schakelaar in de stand AAN (I) om de printer aan te zetten.
	Is het stroomsnoer ontkoppeld of niet goed aangesloten? Schakel de printer uit en steek de stekker van het stroomsnoer weer in het stopcontact. Schakel de printer vervolgens weer in.
	Is het stroomsnoer op een stopcontact met de juiste spanning aangesloten? Sluit de printer alleen aan op een stopcontact met de juiste spanning.
	Is de printer aangesloten op een noodstroomvoeding? Schakel de printer uit en steek de stekker van het stroomsnoer in een geschikt stopcontact.
	Is de printer aangesloten op een verdeeldoos waarop ook andere apparaten zijn aangesloten die veel stroom verbruiken? Sluit de printer aan op een verdeeldoos waarop geen andere apparaten zijn aangesloten die veel stroom verbruiken.
Er wordt niet afgedrukt	Brandt het lampje Gereed ? Als dit niet het geval is, is de printer uitgeschakeld of worden de menu's ingesteld. Zie Belangrijkste onderdelen met bijbehorende functies op pagina 21.
	Verschijnt er een bericht op het bedieningspaneel? Volg de instructies op het scherm om het probleem te verhelpen. Zie Foutberichten op het bedieningspaneel op pagina 134.

Symptoom	Reden/actie
Afdrukopdracht verzonden, maar het lampje Gereed gaat niet knipperen of branden	Is de interfacekabel aangesloten? Schakel de stroom uit en controleer de aansluiting van de interfacekabel. Is het protocol geconfigureerd? Controleer de status van de poort van de interface. Controleer of de protocolinstellingen goed in CentreWare IS zijn ingesteld. Raadpleeg de online Help van CentreWare IS. Is de computeromgeving goed geïnstalleerd? Controleer de computeromgeving, zoals het printerstuurprogramma. Zie Netwerkinstellingen - Basis op pagina 31.
Lampje Storing brandt	Verschijnt er een foutbericht op het bedieningspaneel? Volg de instructies op het scherm om het probleem te verhelpen.
Lampje Storing knippert	Er heeft zich een storing voorgedaan die u niet zelf kunt verhelpen. Noteer wat er in het foutbericht staat of de foutcode, schakel de stroom uit en trek de stekker uit het stopcontact. Raadpleeg de website van Xerox Support, www.xerox.com/office/6280support.
Het lampje Gereed brandt of knippert, maar er wordt niets afgedrukt	Er bevinden zich nog afdruktaken in de printer. Annuleer de huidige afdruktaak of zorg dat de resterende gegevens worden afgedrukt. Druk op OK om de resterende afdruktaken af te drukken. Druk op Annuleren om de huidige afdruktaak te annuleren.
Het bovenste gedeelte van een afgedrukt document ontbreekt. De bovenste marge en de zijmarges zijn niet goed ingesteld.	Staan de papiergeleiders in de juiste positie? Stel de lengtegeleider en de breedtegeleider in op de juiste posities. Zie Papier plaatsen in laden 2–3 op pagina 54. Controleer of het papierformaat goed is ingesteld in het printerstuurprogramma of op het bedieningspaneel. Raadpleeg de online Help van het printerstuurprogramma. Zie Papiersoorten en papierformaten instellen op pagina 49. Controleer de marge-instellingen in het printerstuurprogramma (Alleen PCL). Raadpleeg de online Help van het printerstuurprogramma.
Er doet zich condensvorming in de printer voor	Schakel de printer in en laat deze gedurende minimaal een uur aan staan om van de condens af te komen. Als het probleem aanhoudt, raadpleegt u de Xerox Support-website, www.xerox.com/office/6280support.

Symptoom	Reden/actie
Het papier kan niet worden ingevoerd. Papierstoringen. Er worden meerdere vellen papier tegelijk ingevoerd. Het papier wordt schuin ingevoerd. Het papier is gekreukeld.	Is het papier goed geplaatst? Plaats het papier goed. Zorg dat u labels, transparanten en enveloppen voor het plaatsen goed uitwaaiert, zodat er lucht tussen de vellen terechtkomt. Zie Papier plaatsen in laden 2–3 op pagina 54.
	Is het papier vochtig? Vervang het door papier uit een nieuwe verpakking. Zie Papier plaatsen in laden 2–3 op pagina 54.
	Het gebruikte papier is niet geschikt. Plaats de juiste papiersoort. Zie Informatie over papier op pagina 47.
	Is de papierlade goed ingesteld? Duw de papierlade helemaal in de printer.
	Staat de printer op een vlakke ondergrond? Plaats de printer op een stabiele, vlakke ondergrond.
	Staan de papiergeleiders in de juiste positie? Stel de geleiders goed in. Zie Papier plaatsen in laden 2–3 op pagina 54.
	Er wordt meer dan 1 vel papier tegelijk ingevoerd. Voordat de in de lade geplaatste vellen papier op zijn, kunnen er meerdere vellen tegelijk worden ingevoerd. Verwijder het papier uit de papierlade, waai het uit en plaats het opnieuw. Vul het papier pas bij als alle vellen van het geplaatste papier op zijn gebruikt.
Vreemde geluiden	De printer staat scheef. Plaats de printer op een stabiele, vlakke ondergrond.
	De papierlade is niet goed in het apparaat geduwd. Duw de papierlade helemaal in de printer.
	Er bevindt zich een vreemd voorwerp in de printer. Schakel de printer uit en verwijder het vreemde voorwerp. Raadpleeg de Xerox Support-website, www.xerox.com/office/6280support, voor hulp.

Opties inschakelen

Als uw opties het niet doen, kunt u het volgende doen om de opties in te schakelen:

PostScript-printerstuurprogramma

1. Verricht een van de volgende handelingen:
 - **Windows 2000-XP:** Klik op **Start > Instellingen > Printers en faxapparaten**.
 - **Windows Vista:** Klik op **Start> Printers**.
Klik met de rechtermuisknop op de printer en selecteer **Eigenschappen**.
2. Selecteer het tabblad **Apparaatinstellingen**.
3. Selecteer bij **Installeerbare opties** de optie **Beschikbaar** voor de optie die u wilt inschakelen.
4. Klik op de knop **OK**.

PCL-stuurprogramma

1. Verricht een van de volgende handelingen:
 - **Windows 2000-XP:** Klik op **Start > Instellingen > Printers en faxapparaten**.
 - **Windows Vista:** Klik op **Start> Printers**.
Klik met de rechtermuisknop op de printer en selecteer **Eigenschappen**.
2. Klik op het tabblad **Opties**.
3. Klik op de optie die u wilt inschakelen om deze te markeren.
4. Selecteer **Beschikbaar** in het veld **Instellingen voor**.
5. Klik op de knop **OK**.

Foutberichten op het bedieningspaneel

In dit gedeelte worden de berichten beschreven die op het bedieningspaneel verschijnen.

Berichten over verbruiksartikelen

Bericht	Situatie/reden/actie
010-351 Fuser vervangen	Tijd om de fuser te vervangen. Vervang de oude fuser door een nieuwe.
010-359 Fuser-CRUM-fout	De fuser is niet goed geïnstalleerd of werkt niet goed omdat deze beschadigd of defect is. Installeer de fuser opnieuw.
010-317 Fuser plaatsen	De fuser is niet geïnstalleerd. Installeer de fuser.
XXX^{*1} CRUM-fout Herstart printer / Fout 093 - NNN^{*2} Herstart printer	De XXX printercassette is niet goed geïnstalleerd of werkt niet goed omdat deze beschadigd of defect is. Installeer de printercassette opnieuw. Zie De printer controleren/beheren met CentreWare IS op pagina 144.
Cassettecontrole XXX cassette	De sluittape is nog op de XXX printercassette bevestigd. Verwijder de sluittape van de weergegeven printercassette.
Plaats overdrachteenheid	De overdrachteenheid is niet goed geïnstalleerd of werkt niet goed omdat deze beschadigd of defect is. Plaats de overdrachteenheid terug.
Plaats XXX cassette	De XXX printercassette is niet geïnstalleerd. Installeer de XXX printercassette. Zie De printer controleren/beheren met CentreWare IS op pagina 144.
Plaats overdrachteenheid	De overdrachteenheid is niet geïnstalleerd. Installeer de overdrachteenheid.
Gereed XXX bijna op Binnenk. verv.	De XXX printercassette is bijna leeg. Koop een nieuwe printercassette. Zie De printer controleren/beheren met CentreWare IS op pagina 144.
Gereed Overdrachteenheid Binnenk. verv.	Het is bijna tijd om de overdrachteenheid te vervangen. Koop een nieuwe overdrachteenheid.
Vervang XXX cassette	De printercassette is leeg. Vervang de oude printercassette door een nieuwe.
Vervang overdrachteenheid	Tijd om de overdrachteenheid te vervangen. Vervang de oude overdrachteenheid door een nieuwe.

^{*1} XXX staat voor een van de volgende items: gele toner (Y), cyaan toner (C), magenta toner (M) of zwarte toner (K).

^{*2} NNN staat voor een numerieke waarde.

Berichten over de printer en andere items

Bericht	Situatie/reden/actie
Oververhitting. Even wachten... / Fout 042-700. Even wachten...	De interne temperatuur van de printer is te hoog. De printer is gestopt. Wacht 1 uur voordat u de printer weer opnieuw start. Zorg dat er voldoende ventilatieruimte om de printer heen is en dat de ventilatieopeningen niet geblokkeerd zijn.
Lade ontbreekt 024-946 / Lade ontbreekt Lade 2 plaatsen	Lade 2 is uitgetrokken. Duw lade 2 terug in de juiste positie.
Lade ontbreekt 024-947 / Lade ontbreekt Lade 3 plaatsen	Lade 3 is uitgetrokken. Duw lade 3 terug in de juiste positie.
Storing in lade 1 (MPT), 2 of 3 Controleer lade 1 (MPT), 2 of 3 Klep A openen	Er is papier vastgelopen in lade 1 (MPT), lade 2 of 3. Verwijder het vastgelopen papier. Open en sluit de voorklep. Zie Papierstoringen op pagina 115.
Klep A openen Klep A sluiten	De voorklep is open. Sluit de voorklep.
Uitgeschakelde functie Fout 016-158	De gebruiker mag geen kleurenafdrukken maken bij het gebruik van een verificatiefunctie. Neem contact op met de beheerder.
Ongeldige taak Druk op knop OK Fout 016-799	Dit bericht verschijnt wanneer de configuratie van de printer in het printerstuurprogramma niet overeenkomt met de printer die u gebruikt. Druk op Annuleren om de afdruktaak te annuleren. Zorg dat de configuratie van de printer in het printerstuurprogramma overeenkomt met de printer die u gebruikt.
Ongeldige gebruiker Fout 016-757	De gebruiker mag geen afdrukken op de printer maken bij het gebruik van een verificatiefunctie. Neem contact op met de beheerder.
Grens overschreden Druk op knop OK	De gebruiker heeft het aantal pagina's dat kan worden afgedrukt bij het gebruik van een verificatiefunctie overschreden. Neem contact op met de beheerder.
Ongeldige gebruiker Druk op knop OK	De gebruiker mag geen afdrukken op de printer maken bij het gebruik van een verificatiefunctie. Neem contact op met de beheerder.
Storing in duplexeenheid Open klep A Overdrachteenheid optillen	Er is papier in de printer vastgelopen. Druk op de knop om de voorklep te openen en verwijder het vastgelopen papier. Zie Papierstoringen op pagina 115.

Bericht	Situatie/reden/actie
Klep A openen Verwijder papier & controleer type	Er is papier in de printer vastgelopen. Druk op de knop om de voorklep te openen en verwijder het vastgelopen papier. Controleer het papier type. Zie Papierstoringen op pagina 115.
Onvoldoende geheugen Druk op knop OK Fout 016-718	Het geheugen van de printer is vol en kan de huidige afdruktaak niet verder verwerken. Druk op de knop OK om het bericht te wissen, de huidige afdruktaak te annuleren en door te gaan met de volgende afdruktaak, indien aanwezig. Druk op Annuleren om de afdruktaak te annuleren. Druk op de Pijltoets-links om het menu Walk-Up-functies te openen en de taak die werd vastgehouden te verwijderen. Als het probleem hiermee niet is opgelost, moet u de printer uitschakelen en weer inschakelen. Om dit probleem in de toekomst te voorkomen, moet u het volgende doen: • Verwijder lettertypen, macro's en andere gegevens in het printergeheugen die niet nodig zijn. • Installeer extra printergeheugen.
PDL-fout Druk op knop OK Fout 016-720	Er heeft zich een fout voorgedaan die te maken heeft met PCL-emulatieproblemen. Druk op de knop OK om het bericht te wissen, de huidige afdruktaak te annuleren en door te gaan met de volgende afdruktaak, indien aanwezig. Druk op Annuleren om de afdruktaak te annuleren.
Schijf vol Druk op knop OK Fout 016-982	Het RAM-schijfgeheugen is vol en kan de huidige afdruktaak niet verder verwerken. Druk op de knop OK om het bericht te wissen, de huidige afdruktaak te annuleren en door te gaan met de volgende afdruktaak, indien aanwezig. Druk op Annuleren om de afdruktaak te annuleren. Druk op de Pijltoets-links om het menu Walk-Up-functies te openen en de taak die werd vastgehouden te verwijderen. Om dit probleem in de toekomst te voorkomen, moet u het volgende doen: • Beperk het aantal af te drukken pagina's. U kunt de afdrukgegevens ook splitsen. • Verhoog de ruimte die beschikbaar is voor het geheugen door onnodige gegevens van de RAM-schijf te verwijderen.
Gereed %S Oververhitting Overgeschakeld op halfmodus	De interne temperatuur van de printer is te hoog. De verwerkingssnelheid op de printer is vertraagd. Zodra de interne temperatuur omlaag gaat, gaat de verwerkingssnelheid automatisch omhoog.
Gereed %S Niet-Xerox toner	De printer bevindt zich in de aangepaste tonermodus. Sommige printercassettes zijn bijna op, maar u kunt doorgaan met afdrukken.

Bericht	Situatie/reden/actie
Herstart printer 116-NNN^{*3}	Fout NNN-NNN geeft een probleem met de printer aan. Zet de printer uit en weer aan. Als het probleem aanhoudt, raadpleegt u de Xerox Support-website, www.xerox.com/office/6280support .
Fout invoerlade 550 Herstart printer / Fout 072-215 Herstart printer	De (optionele) invoerlade voor 550 vel is niet goed geïnstalleerd of werkt niet goed omdat deze beschadigd of defect is. Installeer de invoerlade voor 550 vel opnieuw.
Fout duplexeenheid Herstart printer Fout 072-215	De (optionele) duplexeenheid is niet goed geïnstalleerd of werkt niet goed omdat deze beschadigd of defect is. Installeer de duplexeenheid opnieuw.
RAM-fout Herstart printer Fout 116-316	Het (optionele) extra geheugen is niet goed geïnstalleerd of werkt niet goed omdat het beschadigd of defect is. Installeer het extra geheugen opnieuw.
RAM-fout Herstart printer Fout 116-320	Er is een (optionele) extra geheugenkaart geïnstalleerd die niet wordt ondersteund. Vervang het opgegeven extra geheugen.
Vul lade 1 (MPT), 2, of 3 <Formaat> of <Type>	Het juiste papier is niet ingesteld in lade xxxx. Vul de lade met papier van het aangegeven formaat en de aangegeven afdrukstand en soort: XXXX. xxx geeft het nummer van de lade aan of lade 1 (MPT). Zie Papier plaatsen in laden 2–3 op pagina 54.

^{*3} NNN staat voor een numerieke waarde.

Help-informatie

In dit gedeelte worden de volgende onderwerpen behandeld:

- [Berichten op het bedieningspaneel](#) op pagina 138
- [PrintingScout-waarschuwingen](#) op pagina 138
- [Online Support-assistent](#) op pagina 138
- [Webkoppelingen](#) op pagina 139

Xerox biedt meerdere automatische diagnoseprogramma's die u ondersteunen bij het produceren van afdrucken van hoge kwaliteit en die u helpen bij het behouden ervan.

Berichten op het bedieningspaneel

Het bedieningspaneel van het systeem biedt informatie en hulp bij het oplossen van problemen. Wanneer er een fout optreedt of er zich een andere situatie voordoet die uw speciale aandacht vereist, wordt er op het bedieningspaneel een bericht weergegeven met informatie over het probleem.

PrintingScout-waarschuwingen

PrintingScout is een programma dat wordt meegeleverd op de *Software and Documentation CD-ROM* (cd met software en documentatie). Wanneer u een afdruktaak verzendt, controleert dit programma automatisch de printerstatus. Als de taak niet op de printer kan worden afgedrukt, wordt via PrintingScout automatisch een bericht op uw computer weergegeven, zodat u weet dat u actie moet ondernemen.

PrintingScout is niet beschikbaar voor Windows Vista.

Online Support-assistent

De Online Support-assistent is een kennisdatabase die instructies en ondersteuning biedt bij het oplossen van printerproblemen. U vindt hier oplossingen voor problemen met de afdrukkwaliteit, papierstoringen, software-installatie en nog veel meer.

Voor toegang tot de Online Support-assistent gaat u naar www.xerox.com/office/6280support.

Webkoppelingen

Xerox beschikt over een aantal websites die aanvullende hulp bieden bij het gebruik van de Phaser 6280-printer. Als u de Xerox-printerstuurprogramma's op uw computer installeert, wordt een aantal Xerox-koppelingen geïnstalleerd in de map **Favorieten** van uw webbrowser.

Bron	Koppeling
Technische ondersteuningsgegevens voor uw printer houden onder andere in: online technische ondersteuning, toegang tot de <i>Recommended Media List</i> (Lijst met aanbevolen media), toegang tot de Online Support-assistent, stuurprogrammadoonloads, documentatie, zelfstudievideo's en veel meer:	www.xerox.com/office/6280support
Verbruiksartikelen voor de printer:	www.xerox.com/office/6280supplies
Een bron van hulpmiddelen en informatie, zoals interactief zelfstudiemateriaal, afdruksjablonen, handige tips en aangepaste functies voor al uw individuele wensen:	www.xerox.com/office/businessresourcecenter
Plaatselijk Center voor verkoop en klantenondersteuning:	www.xerox.com/office/contacts
Registratie van de printer:	www.xerox.com/office/register
Met de veiligheidsinformatiebladen (Engelstalig) kunt u vaststellen welke materialen u in huis hebt. Bovendien vindt u hierin informatie over het veilig verwerken en opslaan van gevaarlijk materiaal:	www.xerox.com/msds (V.S en Canada) www.xerox.com/environment_europe (Europese Unie)
Informatie over het recycelen van verbruiksartikelen:	www.xerox.com/gwa

Onderhoud

8

In dit hoofdstuk worden de volgende onderwerpen behandeld:

- [De printer reinigen](#) op pagina 141
- [Verbruiksartikelen bestellen](#) op pagina 142
- [De printer beheren](#) op pagina 144
- [Paginatellingen controleren](#) op pagina 149
- [De printer verplaatsen](#) op pagina 150

Zie ook: Small Business Resource Center via www.office.xerox.com

De printer reinigen

In dit gedeelte wordt beschreven hoe de printer moet worden gereinigd, zodat deze in goede staat blijft verkeren en altijd schone afdrukken aflevert.

Waarschuwing: Zorg dat u de printer uitschakelt en ontkoppelt voordat u de printer opent om deze van binnen te reinigen of te onderhouden of om problemen op te lossen. Het aanraken van interne onderdelen terwijl de printer is ingeschakeld, kan leiden tot elektrische schokken.

De buitenkant van de printer reinigen

Reinig de buitenkant van de printer ongeveer een keer per maand. Veeg de onderdelen met een vochtige, goed uitgewrongen, zachte doek schoon. Veeg de onderdelen vervolgens af met een andere droge, zachte doek. Hardnekkige vlekken kunt u met een kleine hoeveelheid neutraal reinigingsmiddel verwijderen.

Opmerking: Spuit geen reinigingsmiddel rechtstreeks op de printer. Het vloeibare reinigingsmiddel kan via een opening in de printer terechtkomen en problemen veroorzaken. Gebruik voor het reinigen van de printer alleen water of een neutraal reinigingsmiddel.

De binnenkant van de printer reinigen

Als u een papierstoring hebt opgelost of de printercassette hebt vervangen, moet u de binnenkant van de printer controleren voordat u de kleppen van de printer sluit.

Waarschuwing: Raak nooit een gelabeld gebied aan op of in de buurt van de hitterol van de fuser. U kunt brandwonden oplopen. Als er een vel papier om de hitterol heen zit, probeer dit dan niet zelf te verwijderen. U kunt verwondingen oplopen, waaronder brandwonden. Zet de printer onmiddellijk uit. Raadpleeg de website van Xerox Support, www.xerox.com/office/6280support.

- Verwijder eventueel resterende stukken papier.
- Verwijder stof en vlekken met een droge, schone doek.

Verbruiksartikelen bestellen

In dit gedeelte worden de volgende onderwerpen behandeld:

- [Verbruiksartikelen](#) op pagina 142
- [Artikelen voor routineonderhoud](#) op pagina 142
- [Wanneer moeten verbruiksartikelen worden besteld?](#) op pagina 142
- [Verbruiksartikelen recyclen](#) op pagina 143

Bepaalde verbruiksartikelen en artikelen voor routineonderhoud moeten van tijd tot tijd worden besteld. Ieder verbruiksartikel wordt geleverd met installatie-instructies.

Verbruiksartikelen

Originele Xerox-printercassettes (cyaan, magenta, geel en zwart):

- Standaardcapaciteit
- Hoge capaciteit

Opmerking: Op de verpakking van iedere printercassette worden installatie-instructies vermeld.

Opmerking: Ter verbetering van de afdrukkwaliteit zijn printercassettes van veel modellen zodanig ontwikkeld, dat ze op een vooraf bepaald punt niet meer functioneren.

Artikelen voor routineonderhoud

Artikelen voor routineonderhoud zijn printeronderdelen die een beperkte levensduur hebben en regelmatig moeten worden vervangen. Vervangende elementen kunnen bestaan uit onderdelen of onderdelensets. Artikelen voor routineonderhoud kunnen doorgaans door de klant worden vervangen.

- Fuser
- Overdrachteenheid
- Invoerrollerkit

Wanneer moeten verbruiksartikelen worden besteld?

Op het bedieningspaneel verschijnt een bericht wanneer het verbruiksartikel bijna toe is aan vervanging. Zorg dat u de vervangende verbruiksartikelen bij de hand hebt. Het is belangrijk dat u deze verbruiksartikelen bestelt wanneer de berichten de eerste keer op het paneel worden weergegeven. Op die manier voorkomt u dat het afdrucken wordt onderbroken. Op het bedieningspaneel verschijnt een foutbericht wanneer het verbruiksartikel moet worden vervangen.

Als u verbruiksartikelen wilt bestellen, neemt u contact op met uw plaatselijke Xerox-leverancier of gaat u naar de Xerox-website met verbruiksartikelen op www.xerox.com/office/6280supplies.

Let op: Het wordt aanbevolen geen verbruiksartikelen te gebruiken die niet van Xerox zijn. Beschadigingen, storingen of slechte prestaties als gevolg van gebruik van niet-Xerox verbruiksartikelen of het gebruik van Xerox-verbruiksartikelen die niet voor deze printer zijn bestemd, vallen niet onder de garantie, serviceovereenkomsten en de Total Satisfaction Garantie (volle-tevredenheidsgarantie) van Xerox. De Total Satisfaction Garantie (volle-tevredenheidsgarantie) van Xerox is beschikbaar in de Verenigde Staten en Canada. Buiten de VS en Canada kunnen andere garantievoorwaarden gelden. Neem voor meer informatie contact op met uw plaatselijke vertegenwoordiger.

Verbruiksartikelen recyclen

Ga voor informatie over Xerox-recyclingprogramma's voor verbruiksartikelen naar www.xerox.com/gwa.

De printer beheren

In dit gedeelte worden de volgende onderwerpen behandeld:

- [De printer controleren/beheren met CentreWare IS](#) op pagina 144
- [De status van de printer controleren met PrintingScout](#) op pagina 144
- [De printerstatus via e-mail controleren](#) op pagina 145

De printer controleren/beheren met CentreWare IS

Wanneer de printer in een TCP/IP-omgeving is geïnstalleerd, kunt u de printerstatus controleren en de instellingen van de printer configureren via de webbrowser van een netwerkcomputer. Ook kunt u CentreWare IS gebruiken om de resterende hoeveelheid verbruiksartikelen en papier van deze printer te controleren.

Opmerking: Als u deze printer als lokale printer gebruikt, kunt u geen gebruikmaken van CentreWare IS. Raadpleeg [De status van de printer controleren met PrintingScout](#) op pagina 144 voor meer informatie over het controleren van de status van een lokale printer.

De volgende browsers worden door CentreWare IS ondersteund:

- Netscape 7 en hoger
- Internet Explorer 5 en hoger

CentreWare IS openen

Volg de volgende procedure om CentreWare IS te openen.

1. Start de webbrowser.
2. Geef het IP-adres van de printer op in het veld **Adres** van de browser (http://xxx.xxx.xxx.xxx).

Het scherm CentreWare IS verschijnt.

De online Help gebruiken

Voor informatie over de opties die in ieder CentreWare IS-scherf kunnen worden ingesteld, raadpleegt u de online Help via de knop **Help**.

Opmerking: Als u op de knop **Help** klikt, verschijnt de online handleiding op de Xerox-website.

De status van de printer controleren met PrintingScout

PrintingScout is een hulpprogramma dat met uw Xerox-printerstuurprogramma wordt geïnstalleerd. Wanneer u een afdruktaak verzendt, controleert dit programma automatisch de printerstatus. PrintingScout brengt u op de hoogte van het papierformaat dat in de laden is geplaatst, de status van de uitvoerlade en de resterende hoeveelheid verbruiksartikelen, zoals bijvoorbeeld printercassettes.

PrintingScout openen

Dubbelklik op het PrintingScout-printerpictogram op de taakbalk of klik met de rechtermuisknop op het pictogram en selecteer **Select Printer** (Printer selecteren).

Als het PrintingScout-pictogram niet op de taakbalk wordt weergegeven, kunt u PrintingScout openen via het menu **Start**:

1. Ga naar het menu **Start** en selecteer achtereenvolgens **Programma's, Xerox Office Printing, PrintingScout** en **Activate PrintingScout** (PrintingScout activeren).
2. Het scherm **Select Printer** (Printer selecteren) verschijnt.

Raadpleeg de online Help voor meer informatie over de functies van PrintingScout.

De printerstatus via e-mail controleren

Wanneer de printer in een netwerk omgeving is aangesloten waar communicatie via e-mail mogelijk is, kan de printer een e-mailoverzicht sturen naar ingestelde e-mailadressen met de volgende informatie:

- De netwerkinstellingen en de printerstatus
- De foutstatus die zich op de printer heeft voorgedaan

De e-mailomgeving instellen

Open CentreWare IS en ga naar het tabblad **Properties** (Eigenschappen). Configureer de volgende instellingen voor uw e-mailomgeving: Klik altijd op **Apply** (Toepassen) en schakel de printer uit en weer in nadat u de instellingen van alle schermen hebt geconfigureerd. Raadpleeg de online Help van CentreWare IS voor meer informatie over ieder item.

Item	Te configureren item	Beschrijving
E-mail Alerts (E-mailwaarschuwingen)	SysAdmin E-mail Address (E-mailadres van systeembeheerder)	Stel het e-mailadres in waarnaar berichten over wijzigingen in de printerstatus en fouten moeten worden verzonden.
	Notification Items (Waarschuwingenitems)	Stel de inhoud in van de waarschuwingen die per e-mail worden verzonden.
Port Status (Poortstatus)	Status Messenger	Selecteer Enable (Inschakelen).

Item	Te configureren item	Beschrijving
Protocol Settings (Protocolinstellingen) > E-mail	Printer's E-mail Address (E-mailadres van printer)	Selecteer de van toepassing zijnde instellingen voor het verzenden en ontvangen van e-mailberichten.
	SMTP Server Address (SMTP-serveradres)	
	SMTP Server Port Number (Poortnummer SMTP-server)	
	E-mail Send Authentication (Verificatie e-mailafzender)	
	Login Name (Aanmeldnaam)	
	Password (Wachtwoord)	
	SMTP Server Connection Status (Verbindingsstatus SMTP-server)	
	POP3 Server Address (Adres POP3-server)	
	POP3 Server Port Number (Poortnummer POP3-server)	
	Login Name (Aanmeldnaam)	
	Password (Wachtwoord)	
	POP3 Server Check Interval (Controle-interval POP3-server)	
	APOP Settings (APOP-instellingen)	
	POP3 Server Connection Status (Verbindingsstatus POP3-server)	
	Permitted E-mail Address (Toegestaan e-mailadres)	Bij het instellen van de bevoegdheid voor het controleren van gegevens en het wijzigen van instellingen van een e-mailadres, moet u het e-mailadres invoeren waarop het e-mailbericht mag worden ontvangen. Als u hier geen adres invoert, ontvangt de printer e-mailberichten van alle gebruikers.
	Password (Wachtwoord)	Wanneer u het wachtwoord instelt voor toegang tot de printer (voor zowel alleen-lezen als lezen en schrijven), moet u het selectievakje Use Password (Wachtwoord gebruiken) inschakelen.

De printerstatus via e-mail controleren

In dit gedeelte vindt u een aantal voorzorgsmaatregelen bij het verzenden van e-mailberichten naar de printer ter controle van de printerstatus.

- U kunt een willekeurige titel invoeren als onderwerp van het e-mailbericht voor het controleren van de printerstatus of het wijzigen van de printerinstellingen.
- Gebruik de opdrachten die hierna worden beschreven om de tekst van het e-mailbericht te genereren.

Opdrachten die in de tekst van e-mailberichten kunnen worden gebruikt

Gebruik iedere opdracht volgens de volgende regels.

- Alle opdrachten moeten worden voorafgegaan door een “#”. De opdracht #Password moet boven aan het e-mailbericht staan.
- Opdrachtregels zonder “#” worden genegeerd.
- Typ een opdracht per regel en scheid alle opdrachten en parameters door middel van een spatie of een tab.

Wanneer dezelfde opdracht twee keer of vaker in een e-mailbericht voorkomt, wordt de opdracht de tweede en de volgende keren genegeerd.

Opdracht	Parameter	Beschrijving
#Password	Wachtwoord	Gebruik deze opdracht boven aan het e-mailbericht wanneer er een wachtwoord is ingesteld voor alleen-lezen of volledige toegang. Deze opdracht kunt u overslaan als er geen wachtwoord is ingesteld.
#NetworkInfo		Stel deze opdracht in als u de lijst met netwerkinstellingen wilt controleren.
#Status		Stel deze opdracht in als u de printerstatus wilt controleren.
#SetMsgAddr	E-mailadres van ontvanger	Gebruik deze opdracht om het e-mailadres op te geven waar e-mailrapporten naartoe moeten worden verzonden. Deze opdracht kan alleen worden gebruikt wanneer er een wachtwoord voor volledige toegang is ingesteld via de opdracht #Password.

Voorbeeld van opdrachten

1. Het wachtwoord voor alleen-lezen is “ronly” en de printerstatus moet worden gecontroleerd:
#Password ronly
#Status
2. Het wachtwoord voor volledige toegang is “admin” en het e-mailadres van de ontvanger moet worden ingesteld op “service@xerox.com”:
#Password admin
#SetMsgAddr service@xerox.com
3. Het wachtwoord voor volledige toegang is “admin”, het e-mailadres van de ontvanger moet worden ingesteld op “service@xerox.com” en de instellingen op de lijst met netwerkinstellingen moeten worden bevestigd:
#Password admin
#SetMsgAddr service@xerox.com
#NetworkInfo

Opmerking: Voer eerst een beschrijving in voor de opdracht “#SetMsgAddr” en vervolgens voor de opdracht “#NetworkInfo”. Als dit andersom gebeurt, kunnen de gegevens die met de opdracht “#NetworkInfo” worden opgehaald en het resultaat van de opdracht “#SetMsgAddr” verschillen.

Paginatellingen controleren

U kunt het totale aantal afgedrukte pagina's op het bedieningspaneel controleren. Er zijn drie tellers: totaalaantal afdrukken, kleurenafdrukken, zwart-witafdrukken.

De teller telt het aantal pagina's dat goed is afgedrukt. Enkelzijdige afdrukken (inclusief N op 1) worden beschouwd als een afdruk en dubbelzijdige afdrukken (inclusief N op 1) worden geteld als twee. Wanneer er dubbelzijdig wordt afgedrukt en er zich een fout voordoet nadat de eerste zijde goed is afgedrukt, wordt de eerste zijde meegeteld.

Kleuren die met het ICC-profiel van een toepassing via de automatische kleureninstelling zijn omgezet worden in kleur afgedrukt, ook al lijken ze zwart-wit op het scherm. In dit geval gaat het aantal kleurenafdrukken omhoog.

Opmerking: Grijsschaalbeelden die met samengesteld zwart worden afgedrukt, tellen als kleurenpagina's, omdat er kleurenverbruiksartikelen worden gebruikt. Dit is de standaardinstelling op de meeste printers.

Bij dubbelzijdig afdrukken kan er automatisch een blanco pagina worden ingevoegd, afhankelijk van de instellingen van het programma. In dit geval wordt de blanco pagina geteld als een pagina.

Volg de volgende procedure om een teller af te lezen:

1. Druk op de knop **Menu**.
2. Druk op de pijl **Omhoog** of **Omlaag** tot de **Teller** wordt weergegeven. Druk vervolgens op de **Pijl-rechts** of op **OK**.
3. Druk op **Pijl-omhoog** of **Pijl-omlaag** tot de gewenste teller in beeld verschijnt.
4. Druk op de knop **Menu** als u klaar bent.

De printer verplaatsen

Voer de volgende procedure bij het verplaatsen van de printer uit.


Als u de voorzorgsmaatregelen en richtlijnen voor het veilig verplaatsen van uw printer wilt bekijken, raadpleegt u [Gebruikersveiligheid](#) op pagina 8 in deze gebruikershandleiding.

De printer, inclusief optionele accessoires, papierladen en verbruiksartikelen, weegt 24,5 kg (54 lb.).

Zorg dat de printer altijd door twee of meer personen wordt gedragen.

Houd bij het optillen van de printer rekening met de volgende punten. Als u hier niet op let, kan de printer vallen en letsel veroorzaken.

Twee personen, een met het gezicht naar de voorzijde (bedieningspaneel) en een met het gezicht naar de achterzijde van de printer, moeten de inkepingen aan de onderkant van beide zijden van de printer stevig beetpakken. Til de printer nooit ergens anders op.

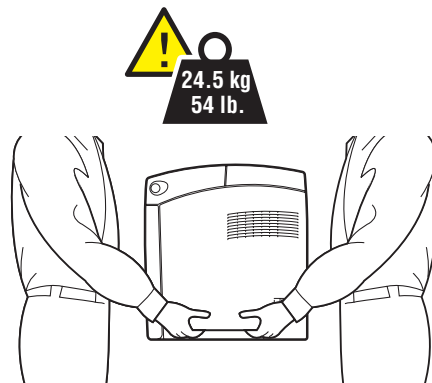


6280-040

Waarschuwing: Als de optionele invoerlade voor 550 vel is geïnstalleerd, moet u deze verwijderen voordat u de printer verplaatst. Als de invoerlade niet aan de printer is bevestigd, kan hij op de grond vallen en letsel veroorzaken. Voor informatie over het verwijderen van de opties, leest u de instructies die bij de opties worden meegeleverd.


Opmerking: De voorkant van deze printer is zwaarder dan de achterkant. Houd bij het verplaatsen van de printer rekening met dit gewichtsverschil.

1. Zet de printer uit.

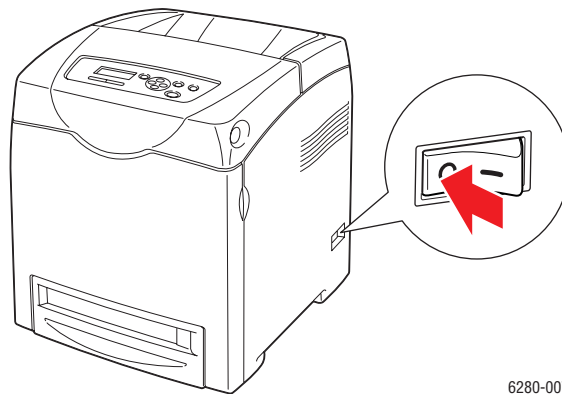

6280-007


2. Maak het netsnoer, de interfacekabel en alle andere kabels los.

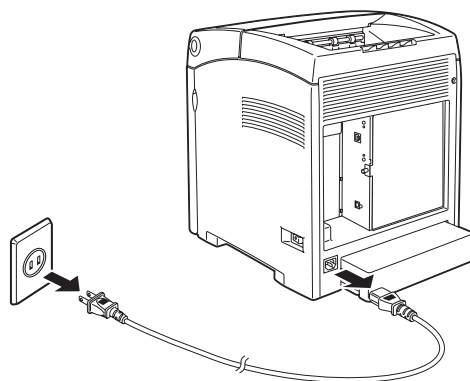

6280-041


Waarschuwing: Raak de stekker nooit met natte handen aan, dit om een elektrische schok te voorkomen. Zorg er bij het verwijderen van het netsnoer voor dat u aan de stekker trekt en niet aan het snoer. Als u aan het snoer trekt, kan dit beschadigd raken. Dit kan brand of een elektrische schok als gevolg hebben.

3. Verwijder het papier uit de uitvoerlade en plaats de papierstopper terug op zijn oorspronkelijke positie.

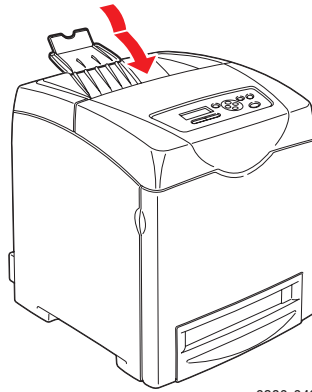


6280-042

4. Verwijder het papier uit papierlade 1 (MPT) en sluit de voorklep. Bewaar het papier in de verpakking en uit de buurt van vocht en vuil.

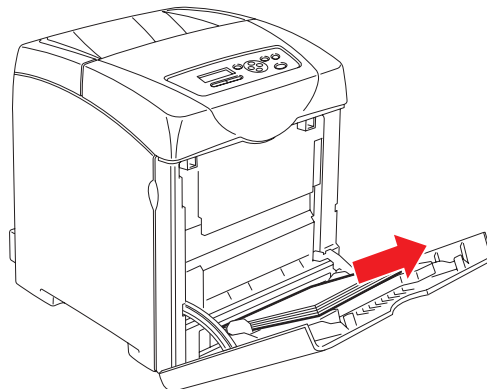

6280-043


5. Trek de papierlade uit de printer en verwijder het papier uit de lade. Plaats de lade terug. Bewaar het papier in de verpakking en uit de buurt van vocht en vuil.

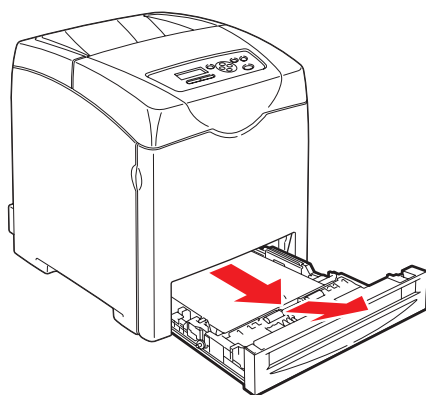

6280-024

6. Til de printer op en beweeg deze voorzichtig.

Opmerking: Als de printer over een lange afstand moet worden verplaatst, moet u ook de printercassettes verwijderen om te voorkomen dat er toner wordt gemorst. Ook moet de printer in een doos worden verpakt.

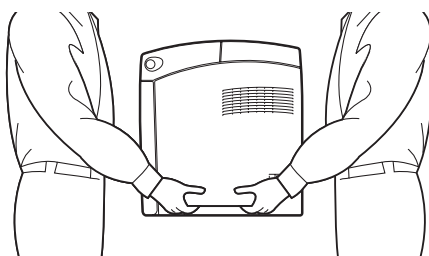

6280-044

7. Als u de printer hebt verplaatst, mag u de printer pas weer in gebruik nemen als u de kleurregistratie heeft aangepast.

Zie ook:

[Kleurregistratie](#) op pagina 110

Index

A

- aangepast papier
 - formaat opgeven
 - met PCL-stuurprogramma, 81
 - met PostScript-stuurprogramma, 82
- aangepast papierformaat, 81
 - afdrukken vanuit lade 1 (MPT), 83
 - ondersteund voor lade 1 (MPT), 81
- aantal afgedrukte pagina's controleren teller aflezen, 149
- afdrukken
 - aangepast papier
 - met PCL-stuurprogramma, 83
 - met PostScript-stuurprogramma, 83
 - aangepast papierformaat of lang papier, 81
 - afdrুকopties selecteren voor een specifieke taak
 - Macintosh, 61
 - Windows, 59
 - automatisch dubbelzijdig, 64
 - bindrandopties, 64
 - dubbelzijdig afdrukken, 65
 - dubbelzijdig afdrukken selecteren, 65
 - dubbelzijdige pagina's, 64
 - enveloppen, 68
 - met PCL-stuurprogramma, 70
 - met PostScript-stuurprogramma, 69
 - glanspapier, 75
 - labels, 70
 - op beide zijden van het papier, 64
 - opties
 - Macintosh, 61
 - selecteren, 59, 61
 - Windows, 59
 - opties selecteren, 58
 - tabblad Indeling, 59
 - tabblad Papierkwaliteit, 59
 - tabblad Uitvoeropties, 59

- transparanten, 66
 - met PCL-stuurprogramma, 68
 - met PostScript-stuurprogramma, 67
- veiligheidsvoorschriften, 10
- voorkeursinstellingen voor afdrukken selecteren (Windows), 58
- afdrukken, dubbelzijdig
 - automatisch, 64
 - bindrandopties, 64
 - selecteren, 65
- afdrুকkwaliteit
 - problemen, 106
- artikelen voor routineonderhoud, 142
- AutoIP
 - IP-adres van printer dynamisch instellen, 36
 - IP-adres van printer handmatig instellen, 36
- AutoIP op de printer inschakelen, 36
- automatisch
 - dubbelzijdig afdrukken, 64

B

- bedieningspaneel, 25
 - berichten, 138
 - configuratiepagina, 26
 - foutberichten, 134
 - gegevenspagina's, 26
 - indeling, 25
 - menu's, 90
 - menuschema, 26
 - scherm, 25
- bedieningspaneelmenu's
 - bedieningspaneel, 103
 - beschrijving van, 92
 - gegevenspagina's, 94
 - instellingen wijzigen, 91
 - lade-instellingen, 92
 - onderhoudsmodus, 100
 - systeeminstellingen, 97

- beheren
 - printer, 144
- berichten
 - bedieningspaneel, 138
 - PrintingScout, 138
- beschikbare printerstuurprogramma's, 38
- besturingssystemen
 - printerstuurprogramma's, 38
- beveiligd afdrukken, 84
- bindrandafdrukopties, 64
- bronnen
 - informatie, 30

C

- CentreWare IS
 - DHCP inschakelen, 36
 - IP-adres van printer dynamisch instellen, 36
 - IP-adres van printer wijzigen of ander adres instellen, 37
 - online Help voor, 144
 - openen, 144
 - printer beheren, 144
 - status controleren, 28
- configuratie
 - optionele accessoires, 29

D

- DHCP
 - inschakelen op het
 - bedieningspaneel, 36
 - inschakelen via CentreWare IS, 36
 - IP-adres van printer dynamisch instellen, 36
 - IP-adres van printer handmatig instellen, 36
 - standaard ingeschakeld op Phaser-printers, 36
- DHCP op de printer inschakelen, 36
- dubbelzijdig afdrukken, 64
 - automatisch, 64
 - bindrandopties, 64
 - selecteren, 65
- duplexeenheid, 24

E

- elektrische veiligheid, 8
- e-mail
 - opdrachten voor, 147
- energiebesparing, 27
 - verlaten, 27
- enveloppen, 68
 - afdrukken vanuit lade 1 (MPT), 69
 - richtlijnen, 68
- Ethernet-verbinding, 33

F

- foutberichten
 - bedieningspaneel, 134
 - over verbruiksartikelen, 134
- foutberichten en waarschuwingen, 138

G

- gebruik van papier, richtlijnen
 - papier, 45
- gegevens
 - gegevenspagina's, 30
- gegevenspagina's, 26
 - bedieningspaneelmenu, 94
 - configuratie, 26
 - menuschema, 26
- geheugen, 24
- glanspapier, 75
 - afdrukken vanuit lade 1 (MPT), 76
 - afdrukken vanuit laden 2-3, 77
 - richtlijnen voor afdrukken, 75

H

- help
 - bronnen, 30
- Help-informatie, 138
 - Online Support-assistent, 138
 - PrintingScout-waarschuwingen, 138
 - technische ondersteuning, 30

I

- informatie
 - bronnen, 30
 - Handleiding voor snel gebruik, 30
 - hulpprogramma's voor printerbeheer, 30
 - Installatiehandleiding, 30
 - over uw printer, 30
 - technische ondersteuning, 30
 - webkoppelingen, 30
 - zelfstudievideo's, 30
- inschakelen
 - opties, 133
- instellen
 - IP-adres van printer dynamisch instellen, 36
 - IP-adres van printer handmatig instellen, 36
- IP-adres
 - dynamisch instellen, 36
 - handmatig instellen, 36
 - wijzigen of ander adres instellen via CentreWare IS, 37
- IP-adres van printer dynamisch instellen, 36
- IP-adres van printer handmatig instellen, 36
 - vervangt AutoIP, 36
 - vervangt DHCP, 36
- IP-adres wijzigen via CentreWare IS, 37

K

- kleurregistratie
 - aanpassen, 110
 - automatisch aanpassen, 110
 - automatisch aanpassen
 - inschakelen/uitschakelen, 112
 - correctiediagram afdrukken, 110
 - handmatig aanpassen, 110
 - waarden bepalen, 111
 - waarden invoeren, 111

L

- labels, 70
 - afdrukken vanuit lade 1 (MPT), 71
 - afdrukken vanuit laden 2-3, 72
 - richtlijnen, 70
- lade 1 (MPT)
 - afdrukken op aangepast papierformaat, 83
 - afdrukken op enveloppen, 69
 - afdrukken op glanspapier, 76
 - afdrukken op labels, 71
 - afdrukken op transparanten, 67
 - instellingen, 93
 - papier plaatsen, 51
- laden
 - extra, 24
 - gemeenschappelijke instellingen, 92
 - opties, 24
- laden 2-3
 - afdrukken op glanspapier, 77
 - afdrukken op labels, 72
 - papier plaatsen, 54
- lang papier, 81
- laserveiligheid, 9
- Local Area Network (LAN), 35
- locatie van de printer, 9

M

- Macintosh
 - afdrukopties selecteren voor een specifieke taak, 61
 - instellingen PostScript-stuurprogramma, 61
- Macintosh OS X versie 10.3
 - printerstuurprogramma's, 39
- Macintosh OS X versie 10.4, 41, 42
- media
 - ondersteund, 45
 - soorten die niet zijn toegestaan, 46

menu's

- gemeenschappelijke lade-instellingen, 92

- lade-instellingen, 92

menu-instellingen

- lade 1 (MPT), 93

- wijzigen, 91

- menuschema, 26, 104

- message URL http

- [//www.eiae.org](http://www.eiae.org), 19

modus

- energiebesparing, 27

- verlaten, 27

N

netwerk

- instellingen en configuratie, 32

- Local Area Network (LAN) instellen, 35

- TCP/IP- en IP-adressen, 35

- verbindingsmethode voor het netwerk kiezen, 33

- netwerk instellen, 32

- netwerkverbinding, 33

- Ethernet, 33

O

onderhoud

- artikelen voor routineonderhoud, 142

- veiligheid, 9

- verbruiksartikelen bestellen, 142

- onderhoudsmodus, 100

- ondersteunde papierformaten en -gewichten

- lade 1 (MPT), 47

- laden 2-3, 47

- ondersteunde papiersoorten en media, 45

- Online Support-assistent, 138

opties

- afdrukken, 58

- duplexeenheid, 24

- geheugen, 24

- inschakelen, 133

- invoerlade voor 550 vel, 24

- kaart voor meerdere protocollen, 24

- printer, 24

P

papier

- aangepaste formaten, 81

- afdrukken op speciale media, 66

- beschadiging aan de printer, 46

- enveloppen, 68

- formaten instellen, 50

- gebruik van papier, richtlijnen, 45

- glanspapier, 75

- labels, 70

- laden instellen, 49

- lang papier, 81

- mediasoorten die niet zijn

- toegestaan, 46

- niet gebruiken, mediasoorten, 46

- ondersteund, 45

- opslagrichtlijnen, 46

- papier in de laden plaatsen, 51

- soorten instellen, 49

- transparanten, 66

- typen, 45

- papier en media die niet zijn

- toegestaan, 46

- papier plaatsen

- lade 1 (MPT), 51

- laden 2-3, 54

- papierlade-instellingen, 29

- PCL, 38

- PostScript, 38

- printer

- achteraanzicht van, 22

- AutoIP inschakelen, 36

- beheren, 144

- belangrijkste onderdelen van, 21

- binnenkant reinigen, 141

- buitenkant reinigen, 141

- DHCP inschakelen, 36

- informatiebronnen, 30

- interne onderdelen, 22

- IP-adres wijzigen of ander adres

- instellen via CentreWare IS, 37

- locatie, 9

- opties, 24

- registratie, 139

- reiniging, 141

- stuurprogramma's, 38

- verbruiksartikelen, 11

- verplaatsen, 150

- vooraanzicht, 21

- vrije ruimte, 10

- waarschuwingssymbolen, 13

- printer uitschakelen, 11
 - printerstatus
 - controleren, 28
 - controleren via e-mail, 147
 - PrintingScout, 144
 - Status Messenger, 145
 - printerstuurprogramma
 - beschikbaar, 38
 - besturingssystemen, 38
 - installeren, 38
 - Macintosh, 38
 - Macintosh OS X versie 10.3, 39
 - Macintosh OS X versie 10.4, 41, 42
 - Page Description Languages (PDL), 38
 - PCL, 38
 - PostScript, 38
 - tabblad Indeling, 59
 - tabblad Papier/kwaliteit, 59
 - tabblad Uitvoeropties, 59
 - UNIX/Linux, 38
 - Windows 2000 of nieuwer, 38
 - printerstuurprogramma's installeren, 38
 - Mac OS X versie 10.4, 41, 42
 - Mac OS X, versie 10.3, 39
 - Windows 2000 of nieuwer, 38
 - PrintingScout
 - printerstatus, 144
 - waarschuwingen, 138
 - problemen oplossen
 - technische ondersteuning, 30
- R**
- regelgeving, informatie
 - Canada, 15
 - Europa, 16
 - Verenigde Staten, 15
 - registreren, printer, 139
 - reiniging
 - binnenkant van printer, 141
 - buitenkant van printer, 141
 - printer, 141
 - richtlijnen
 - afdrukken op beide zijden van het papier, 64
 - automatisch dubbelzijdig
 - afdrukken, 64
 - bediening, 10
 - enveloppen, 68
 - glanspapier, 75
 - labels, 70
 - papiergebruik, 45
 - papieropslag, 46
 - veiligheid bij afdrukken, 10
 - richtlijnen voor bediening, 10
- S**
- selecteren
 - afdrukopties, 58
 - afdrukopties voor een specifieke taak
 - Macintosh, 61
 - Windows, 59
 - dubbelzijdig afdrukken, 65
 - voorkeursinstellingen voor afdrukken (Windows), 58
 - speciale media, 66
 - aangepast papierformaat, 81
 - enveloppen, 68
 - glanspapier, 75
 - labels, 70
 - lang papier, 81
 - transparanten, 66
 - Status Messenger
 - configureren, 145
 - opdrachten, 147
 - printerstatus controleren, 145
 - stuurprogramma's
 - beschikbaar, 38
 - beschrijving, 38
 - dubbelzijdig afdrukken selecteren, 65
 - installeren, 38
 - Macintosh, 38
 - Macintosh OS X versie 10.3, 39
 - Macintosh OS X versie 10.4, 41, 42
 - PCL, 38
 - PostScript, 38
 - UNIX/Linux, 38
 - Windows 2000 of nieuwer, 38
 - systeeminstellingen, 97

T

taak

- afdrukopties selecteren
 - Windows, 59
- specifieke afdrukopties
 - Macintosh, 61
 - Windows, 59

TCP/IP-adressen, 35

technische ondersteuning, 30

teller aflezen, 149

tellers, 95

- totaalaantal afgedrukte pagina's, 149
- totaalaantal pagina's, 149

testafdrukken, 87

transparanten, 66

- afdrukken vanuit lade 1 (MPT), 67
- richtlijnen, 66

U

USB, 33

V

veiligheid

- bediening, 9
- elektrische, 8
- laser, 9
- onderhoud, 9
- symbolen, 13
- voorschriften voor afdrukken, 10

veiligheid bij de bediening, 9

veiligheidssymbolen op het product, 13

verbinding

- Ethernet, 33
- USB, 33

verbindingsmethode voor het netwerk

kiezen, 33

verbruiksartikelen, 11, 142

- bestellen, 142
- foutberichten, 134
- recycling, 143
- wanneer te bestellen, 142

verbruiksartikelen bestellen, 142

verbruiksartikelen recycelen, 143

verplaatsen

printer, 150

vertrouwelijke documenten afdrukken

beveiligd afdrukken, 84

voorbedrukt papier, 51

vrije ruimte

locatie van de printer, 10

W

waarschuwingen en foutberichten, 138

waarschuwingssymbolen, 13

webkoppelingen, 139

informatie, 30

website-bronnen, 139

Windows

- afdrukopties, 59
- afdrukopties selecteren voor een specifieke taak, 59
- printerstuurprogramma's voor Windows 2000 of nieuwer installeren, 38

Windows PostScript-stuurprogramma, 38

X

Xerox

- recyclingprogramma's voor verbruiksartikelen, 143
- website-bronnen, 139

Z

zwart uitvoeren, 113