

XEROX

Phaser 3100MFP/X



Kullanım Kitapçığı

XEROX®

Sayın müşteri

Güvenliğiniz ve rahatlığınız için, herhangi bir kullanımdan önce, **Güvenlik** bölümünü dikkatlice okumanızı tavsiye ediyoruz.

Bu çok fonksiyonlu aygıtı satın alarak, kaliteli XEROX bir ürünü seçmiş oluyorsunuz. Cihazınız, modern bir ofis otomasyon aracının çok farklı özelliklerine sahiptir.

Aygıtınız renkli taramanıza, fakslamanıza, yazdırmanıza ve siyah beyaz kopyalamanıza olanak sağlar. Çok fonksiyonlu cihazı bilgisayarınıza bağlayabilirsiniz (Microsoft Windows 2000/XP/Vista).

Çok fonksiyonlu aygıtı yazıcı olarak kullanabilmeniz için, beraberinde gönderilen yazılımı bilgisayarınıza yüklemeniz gerekir. Belgelerinizi bilgisayarınız aracılığıyla da tarayabilir, düzenleyebilir ve kaydedebilirsiniz. Kablosuz kişisel bir bilgisayarla bağlantı kurabilmeniz için, (isteğe bağlı bir donanım olan) WLAN adaptörünü de kullanabilirsiniz.

WLAN, sadece orijinal adaptörüyle çalışan bir özelliktir, bu adaptörü ürün satıcınızdan temin edebilirsiniz. İnternet sitemizde daha ayrıntılı bilgi bulabilirsiniz: www.xerox.com

Çok fonksiyonlu aygıt, aygıtın USB bağlantı noktasına bir USB-DECT temeli bağlamanıza izin verir ve bu temele DECT elaygıtları kaydetmenizi sağlar. Böylece, çok fonksiyonlu aygıtın telefon hattını kullanarak (standart telsiz telefon kullanımı) kaydedilmiş DECT elaygıtlar ile hem çağrı gönderebilir hemde çağrı alabilirsiniz.

Sesli iletişim, opsiyonel bir seçenektir ve yalnızca özel bir USB DECT donanımı ile çalışır, bu donanımı ürün satıcınızdan temin edebilirsiniz. İnternet sitemizde daha ayrıntılı bilgi bulabilirsiniz: www.xerox.com

Cihazınız, çoklu görev erişimi ve komutları sayesinde kullanıcı dostudur.

Gösterilen Phaser 3100MFP/X çok fonksiyonlu terminallerde bir 600 dpi tarayıcı ile 20 s/dk baskı hızında siyah beyaz bir laser yazıcı bulunur. Xerox Companion Suite yazılımı çok fonksiyonlu terminal ünitenizi bilgisayarınız üzerinden bir tarayıcı ve yazıcı olarak kullanmanızı sağlar. Bu yazılım sayesinde, çok fonksiyonlu terminal ünitenizi yönetme olanağına da sahip olursunuz.

Sarf Malzemeleri

Özellikler, sayfa 84 Bölümüne Bakın.

İçindekiler

Sayın müşteri	I
Sarf Malzemeleri	I
Güvenlik	1
Güvenliğe giriş	1
Uyarılar ve güvenlik	1
İşaretler, Etiketler	1
Semboller	1
EMC	1
ABD'deki kullanıcılara yönelik not	1
Uygunluk bildirgesi	2
Kanada için EME Uyumluluğu	2
Lazer Güvenlik Bilgileri	2
Avrupa/Asya için	2
Kuzey Amerika için	2
Kullanımla İlgili Güvenlik Bilgileri	2
Elektrik Güvenlik Bilgileri	3
Elektrik Beslemesi	3
Cihazın bağlantısını kesin	4
Acil Kapatma	4
Ozon Bilgileri	4
Bakım Bilgileri	4
Sarf Malzemeleri Hakkında Bilgi	4
Ürün Güvenlik Sertifikasyonu	4
Düzenleyici Bilgiler	5
Avrupa'daki Sertifikasyonlar	5
CE İşareti İzlenebilirlik Bilgisi (Sadece AB Ülkeleri için)	5
Faks fonksiyonu için düzenleyici bilgiler	5
ABD	5
Kanada	6
Avrupa	6
Ürün Geri Dönüşümü ve Bertaraf Etme	7
ABD ve Kanada	7
Avrupa Birliği	7
WEEE Direktifi 2002/96/EC	7
Kuzey Amerika (ABD, Kanada)	7
Enerji Programı Uyumluluğu	8
Energy star	8
Bölüm 16 EH&S İletişim Bilgileri	8
Güvenlik talimatları	8
Aygıt üzerindeki güvenlik etiketlerinin yerleşimi	9
Ana güç şalteri için semboller	9
Yazılım kullanımı lisansı	10
Tanımlama	10
Lisans	10
Mülkiyet Hakkı	10
Süre sınırlaması	10
Garanti Kapsamı	10
Sorumluluk	10
Geliştirme	10
Hukuki Uygulama	11
Tescilli ticari markalar	11
Yasaklanan kopyalamalar	11
Kurulum	12
Yer koşulları	12
Kullanım tedbirleri	12
Güvenlik bilgisi	13
İşletim sırasında güvenlik	13
Güç Kaynağı	14
Faks ya da Telefon için	14

Kağıt Siparişleri	14
Kağıt ana besleme ünitesine kağıt yükleme	14
Kağıdın tutulması	14
Rutubet kontrolü	14
Ünitenin tutulması	14
İşleci şokları	14
Ünitenin yer değişimi	14
Toner Kartuşun tutulması	14
Simgelerin kullanma kuralları	15
Terminal tanımı	16
Kumanda panosu	17
Terminal menüsüne giriş sağlar	17
Paket içindekiler	18
Cihaz kurulumu	18
Belge yükleyicinin yerleşimi	18
Ana kağıt tepsisi içine kağıt girişi	18
Kartuş nasıl takılır	19
Kağıt alım desteği	20
Cihazın çalıştırılması	20
Cihazın bağlantılarının yapılması	20
Cihaz başlangıç ayarı	20
Elle besleme kağıt ünitesi	21
Zarfların kullanımı	22
Kopyalama	23
Basit kopyalama	23
ECO modunda kopyalama	23
Gelişmiş kopyalama	23
Kimlik Kart Modu	24
Özel kopyalama ayarları	25
Çözünürlük ayarı	25
Yakınlaştırma ayarı	25
Harmanlanmış kopya ayarı	25
Analiz kaynak ayarı	25
Kontrast ayarı	26
Parlaklık ayarı	26
Kağıt tipi ayarı	26
Kağıt tepsi seçimi	26
Sayfa besleme analiz marj ayarı	26
Düz yataklı analiz marjların ayarı	26
Baskı sağ ve sol marj ayarı	26
Baskı üst alt marj ayarı	26
Kağıt format ayarı	27
Faks	28
Faks gönderimi	28
Başlangıç sayfanın yazdırılması	28
Çabuk gönderim (Hemen gönderim)	28
Programlı gönderim	28
Numaralandırmayı takiben gönderim	29
Faks kabulü	29
Faksın dağıtımı	30
Faks cevaplayıcı	30
Cevaplayıcıya bir giriş kodu kaydetme	30
Cevaplayıcı aktif / kapalı hale getirme	30
Hafızada bulunan alınmış faks mesajları yazdırma	30
Faksların yönlendirilmesi	30
Yönlendirmeyi aktif hale getirme	31
Yeni istikamet alıcısını belirleme	31
Yönlendirilen belgelerin yazdırılması	31
Faksların bir USB anahtarına yönlendirilmesi	31
Yönlendirmeyi aktif hale getirme	31
Yönlendirilmiş belgeleri yazdırma	31
Gönderi kuyruğu	31

Beklemede olan bir gönderiyi hemen başlatma	32	Telefon repertuarı	44
Bekleme kuyruğunu inceleme ya da üzerinde düzenlemeler yapma	32	Bir abone kaydı yaratma	44
Beklemede olan bir gönderiyi iptal etme	32	Bir abone listesi yaratma	44
Kuyrukta ya da depoda olan bir belgeyi yazdırma	32	Bir kaydı düzenleme	44
Bekleme kuyruğunu yazdırma	32	Bir kaydedi ya da listeyi silme	44
Faaliyetteki gönderim işleminin iptali	32	Telefon dizi Yazdırma	45
Faks posta kutusu	32	Dizin kaydetme/geri yükleme	45
Bir Posta Kutusu yaratma	33	(Akıllı kart seçeneği)	45
Bir Posta Kutusu üzerinde düzenlemeler yapma	33	Oyunlar ve Takvim	46
Bir Posta Kutusu içeriğinin yazdırılması	33	Sudoku	46
Bir Posta Kutusunun silinmesi	33	Bir tabloyu yazdırmak	46
Posta kutuları listesinin yazdırılması	33	Bir tablonun çözümünü yazdırmak	46
Faksınızın bir PK. deposuna bırakılması	33	Takvim	46
Uzaktaki bir faksın PK. deposu	33	Ağ özellikleri	47
Uzaktaki Bir Faksta Bulunan PK içeriğinin alınması	34	Kablosuz ağın tipi	47
Faksın bir PK.'dan alınması ve PK.'ya bırakılması	34	Kablosuz altyapısı ağı	47
Belge depolama	34	Kablosuz geçici ağ	47
Depoya bırakılmış olan bir belgenin karşıdan alınması	34	Kablosuz ağlar (WLAN)	47
SMS	35	WLAN adaptörünüzü bağlayın	48
SMS Parametreleri	35	Ağınızı ayarlayın	48
Göndericinin gösterilmesi	35	Bir ağ oluşturmak ya da bir varolan ağa bağlanmak	48
SMS Gönderim Merkezi	35	Ağ parametrelerinize referans ve ağ parametrelerinizin değiştirilmesi	49
SMS gönderimi	35	Geçici bir ağın nasıl kurulacağına örnek	50
Parametreler /Ayarlar	36	Çok fonksiyonlu terminali kurmak	50
Tarih ve Saat Ayarı	36	Bilgisayarı kurmak	51
Yaz saati / Kış saati ayarı	36	USB bellek anahtarı	52
Faks numaranız/isim	36	USB bellek anahtarının kullanımı	52
Ağ Tipi	37	Belgeleri yazdırma	52
Coğrafik ayarlar	37	Bellekte bulunan dosya listesini yazdırma	52
Ülke	37	Bellekte duran dosyaları yazdırma	52
Teleiletişim Ağı	37	Bellekte yeralan dosyaları silme	53
dil ayarlama	37	USB bellek içeriğini analiz edin	53
Yerel Önek	37	Bir belgeyi USB bellek anahtarına kaydetme	53
Gönderim Raporu	38	telefon (seçenek)	55
Belgelerin yüklenme şekli	38	USB-DECT tabanını bağlamak	55
Ekonomik Tarife Zaman Ayarı	38	DECT el aygıtların kaydedilmesi	55
Alım Modu	38	Telefon ayarların özelleştirmesi	56
Kağıtsız Alım	39	Kayıtlı olmayan DECT el aygıtı	56
Kopya sayısı	39	Bilgisayar Fonksiyonları	57
Faks ya da bilgisayar alım	39	Giriş	57
Sayfayı ayarlayın	39	Konfigürasyon gereksinimleri	57
Alınan faksları azaltma modu	40	Yazılım kuruluşu	57
Teknik parametreler	40	Yazılım paketin tümü kurulması	57
Fonksiyonlar Kılavuzun yazdırılması	41	Yalnızca sürücülerin kurulumu	58
Rapor dosyalarını yazdırma	41	Sürücüler Xerox Companion Suite yazılımı kullanarak kurulması	58
Ayarların listesini yazdırın	42	Sürücüler el ile kurulması	60
Makineyi kilitleyin	42	Bağlantılar	60
Klavye Kilidi	42	Yazılım kaldırılması	61
Numara Kilidi	42	Yazılımı bilgisayarınızdan kaldırma	61
SMS servisi kilidi	42	Sürücüler bilgisayarınızdan kaldırma	61
Ortam servisi kilitleyin	42	Sürücülerin Xerox Companion Suite yazılımı kullanarak kurulması	61
Sayaçları okuma	42	Sürücülerin el ile kaldırılması	62
Yollanan sayfa sayacı	43	Çok fonksiyonlu Terminal ünitesi denetimi	63
Alınan sayfa sayacı	43	Bilgisayar ve çok fonksiyonlu terminal arasındaki bağlantıyı kontrol edin	63
Taranan sayfa sayacı	43	Companion Director	63
Yazdırılan sayfa sayacı	43	Görsel Sunum	63
Sarf malzemesi durum gösterimi	43	Araç ve uygulamaların etkinleştirilmesi	63
Tarayıcınızı ayarlayın	43		

<i>Companion Monitor</i>	63	<i>Yazıcı temizliği</i>	79
<i>Görsel Sunum</i>	63	<i>Yazıcı dış yüzeyi temizleme</i>	79
<i>Aygıt yönetimi</i>	63	<i>Belge-besleyici silindir temizlemesi</i>	79
Varolan aygıt seçimi	63	<i>Yazıcı sorunları</i>	80
Bağlantı durumu	64	<i>Hata mesajları</i>	80
Aygıt parametreleri	64	<i>Kağıt yığılması</i>	80
Aygıtın kaldırılması	64	<i>Tarama Sorunları</i>	81
<i>Sarf malzeme durumu gösterilmesi</i>	64	<i>Diğer sorunlar</i>	81
<i>Xerox Companion Suite işlevsellikleri</i>	65	<i>Bağlantı başarısızlığı</i>	81
<i>Belge analizi</i>	65	<i>Besleyiciden kaynaklanan gönderim</i>	81
Tarama ile analiz	65	<i>Hafızadan kaynaklanan bir gönderim hatası</i>	81
Karakter tanıma yazılımı (OCR)	65	<i>Bağlantı hata kodları</i>	81
<i>Yazdırma</i>	66	<i>Genel kodlar</i>	81
Çok fonksiyonlu terminal ile baskı almak	66	<i>Bilgisayar yazdırma sorunları</i>	82
Çok fonksiyonlu terminal ile çift modlu yazdırma	66	<i>Bilgisayarın USB bağlantısında yazdırma işlemi.</i>	82
<i>Adres defteri</i>	67	<i>Bilgisayarın WLAN bağlantısında yazdırma işlemi.</i>	83
<i>Terminal ünitesinin adres defterine yeni bir adres ekleme</i>	67	<i>Üreticiden güncelleme</i>	83
<i>Terminal ünitesinin adres defterine yeni bir grup ekleme</i>	68	<i>Özellikler</i>	84
<i>Adres Defteri Yönetimi</i>	68	<i>Fiziksel özellikler</i>	84
Kontakt bilgisi üzerinde düzenleme yapma	68	<i>Elektrik özellikleri</i>	84
Grup düzeltmesi	68	<i>Çevresel özellikler</i>	84
Adres defteriden bir grubu ya da kişiyi silme	68	<i>Periferik özellikleri</i>	84
Adres defterini yazdırma	68	<i>Sarfi Malzemelerin Özellikleri</i>	85
<i>Bir adres defterin alınması ya da verilmesi</i>	68	Müşteri bilgileri	86
Adres defterini kaydetme / verme	68		
Bir adres defterinin alınması	68		
<i>Faks İletişimleri (Modele göre)</i>	69		
<i>Faks penceresinin tanımı</i>	69		
<i>Faks gönderimi</i>	70		
Terminal ünitesi ya da sabit disk üzerinden faks gönderimi	70		
Kullanılan bir program üzerinden faks gönderimi	70		
<i>Faks alma</i>	71		
<i>Faks iletisimlerin takibi</i>	71		
Gönderim Kutusu	71		
Gönderim hafızası (Gönderilmiş öğeler)	71		
Gönderim Dosyası	71		
Alım dosyası	71		
<i>Faks parametreleri</i>	71		
Faks parametrelerine ulaşım	71		
Dosyalar ve özetler tabının tanımı	72		
Faks parametreleri tabının tanımı	72		
Kapak sayfası	73		
Bir kapak sayfası modeli yaratma	73		
Bir kapak sayfası yaratma	74		
Kapak Sayfası tabının tanımı	75		
<i>SMS İletişimleri (Modele göre)</i>	76		
<i>SMS penceresinin tanımı</i>	76		
<i>SMS Gönderimi</i>	76		
<i>SMS'lerin izlenmesi</i>	77		
Gönderim Kutusu	77		
Gönderim Dosyası	77		
Gönderim hafızası (Gönderilmiş öğeler)	77		
<i>SMS Parametreleri</i>	77		
SMS parametrelerine ulaşım	77		
Dosyalar ve özetler tabının tanımı	77		
Bakım	78		
<i>Servis</i>	78		
<i>Genel Bilgiler</i>	78		
<i>Toner kartuşu değiştirme</i>	78		
<i>Akıllı kartla ilgili sorunlar</i>	79		
<i>Temizlik</i>	79		
<i>Tarayıcı okuma sistemini temizleme</i>	79		

Güvenlik

Güvenliğe giriş

Uyarılar ve güvenlik

Lütfen makineyi çalıştırmadan önce aşağıdaki talimatları dikkatli bir şekilde okuyun ve makinenizin kesintisiz olarak güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak için gerektiğinde bu talimatlara müracaat edin.

Xerox ürününüz ve ürüne ait donanımlar sıkı güvenlik gereksinimlerini karşılayacak şekilde tasarlanmış ve test edilmiştir. Bu gereksinimler arasında güvenlik ajansı değerlendirme ve sertifikasyonu, elektromanyetik düzenlemelere ve yerleşik çevre standartlarına uygunluk sayılabilir.

Bu ürünün güvenlik ve çevre ile ilgili test ve performansı sadece Xerox malzemeleri kullanılarak doğrulanmıştır.

DİKKAT: Yeni fonksiyonlar ekleme ya da harici aygıtların bağlantısı gibi yetkisiz yapılan değişiklikler ürün sertifikasyonunu etkileyebilir. Lütfen daha fazla bilgi için Xerox temsilcisi ile temasa geçin

İşaretler, Etiketler

Semboller

Ürün üzerinde işaretlenmiş ya da ürünle birlikte gelen tüm uyarı ve talimatlara uyulmalıdır.



DİKKAT: Bu sembol, donanımın kişisel yaralanma olasılığı olan alanları hakkında kullanıcıları uyarır.



DİKKAT: Bu sembol, donanımın dokunulmaması gereken ısıya maruz kalmış ya da sıcak yüzeylerinin olduğu alanlar hakkında kullanıcıları uyarır.



UYARI: Bu sembol, donanımın kişisel yaralanma ya da donanıma zarar verme olasılığını önlemek amacıyla özel dikkat gerektiren alanları hakkında kullanıcıları uyarır.



DİKKAT: Bu sembol, donanımda Lazer kullanıldığını gösterir ve kullanıcının uygun güvenlik bilgilerine müracaat etmesi konusunda uyarı yapar.



TAVSİYE: Bu sembol vurgulanan ve hatırlamanızın önemli olduğu bilgileri tanımlar.

EMC

ABD'deki kullanıcılara yönelik not

Bu ekipman test edilmiştir ve FCC Kuralları'nın 15. kısmı olan B sınıfı bir dijital cihazın limitleriyle uyumludur. Bu limitler, yerleşik bir kurulumda zararlı parazitlere karşı makul ölçüde koruma sağlar.

Bu ekipman, radyo frekansı üretir, kullanır ve yayar, talimatlara uygun şekilde kullanılmadığında, radyo iletişimlerinde zararlı parazite neden olabilir. Yine de, parazitin özel bir kurulumda meydana gelmeyeceği garanti edilemez.

Bu ekipman, radyo veya televizyon alışımda zararlı parazite neden olur, bu da ekipmanın açılıp kapanması ile anlaşılabilir. Kullanıcı, paraziti düzeltme konusunda aşağıdaki ölçüleri dikkate alarak hareket etmelidir.

1. Alıcı antenin yerini ve yönünü değiştirin.
2. Ekipman ve alıcı arasındaki açıklığı arttırın.
3. Ekipmanı, alıcının bağlı olduğu devredeki prizden farklı bir prize takın.
4. Yardım almak için deneyimli bir satıcıya veya bir radyo / TV teknisyenine danışın.

Uygunluk bildirgesi

Bu cihaz FCC Kuralları Bölüm 15 ile uyumludur. Çalıştırma işlemi aşağıdaki iki şarta tabidir:

1. Bu cihaz zararlı girişime yol açmayabilir ve
2. bu cihaz, istenmeyen çalışmaya neden olabilecek girişim de dahil olmak üzere alınan herhangi bir girişimi kabul etmelidir.

Kanada için EME Uyumluluğu

Bu "B" Sınıfı dijital cihaz Kanada ICES-003 ile uyumludur.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Lazer Güvenlik Bilgileri

UYARI: Bu kılavuzda belirtilenin dışındaki denetim, ayar ya da performans prosedürlerinin kullanımı zararlı ışığa maruz kalma ile sonuçlanabilir.

Bu cihaz uluslararası güvenlik standartları ile uyumludur ve Sınıf 1 Lazer Ürünü olarak sınıflandırılır.

Lazere özel referans ile bu cihaz devlete ait, ulusal ve uluslararası makamlar tarafından Sınıf 1 Lazer Ürünü olarak belirlenen lazer ürün performans standartları ile uyumludur. Müşteri tarafından gerçekleştirilen işletme ve bakım aşamalarının tümünde ışının tamamen kapalı olması nedeniyle zararlı ışık yaymaz.

Avrupa/Asya için

Bu terminal, IEC 60825-1:1993+A1:1997 standartlarına uygundur ve 1. sınıf bir lazer cihazıdır aynı anda ofis/EDP işlem kullanımı açısından güvenlidir. Terminal bir adet sınıf 3B lazer diyot, 10,72 miliwatt, 770-795 nanometre ve diğer 1.sınıf diyotları (280 µW at 639 nm) içerir.

Lazer ışınıyla doğrudan (veya dolaylı yansımali) göz teması, ciddi göz hasarına yol açabilir. Güvenlik önlemleri veya kilit mekanizmaları, operatörün maruz kalabileceği olası lazer ışınlarını engelleyecek şekilde tasarlanmıştır.

Kuzey Amerika için

CDRH Kanunları.

24 Haziran 2007 tarihli Lazer No. 50 sapmalardan hariç, bu ekipman lazer ürünlerin FDA performans standartlarına uygundur ve 1.sınıf 3B lazer diyot, 10,72 milliwatt, 770-795 nanometre dalga boyu ve diğer 1.sınıf diyotları (280 µW at 639 nm) içerir.

Işınların tüm operasyonlar ve bakım sırasında tamamen kuşatılmasından ötürü bu ekipman, tehlikeli ışıkları yaymaz.

Kullanımla İlgili Güvenlik Bilgileri

Xerox cihazınız ve ürüne ait donanımlar sıkı güvenlik gereksinimlerini karşılayacak şekilde tasarlanmış ve test edilmiştir. Bu gereksinimler arasında güvenlik ajansı kontrolleri, yerleşik çevre standartlarına uygunluk ve onay sayılabilir.

Xerox cihazınızın kesintisiz olarak güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak için daima aşağıdaki güvenlik esaslarına uyunuz:

Şunları Yapın

- Her zaman cihaz üzerinde işaretlenmiş ya da cihazla birlikte gelen tüm uyarı ve talimatlara uyun.
- Bu ürünü temizlemeden önce ürünün fişini prizden çekerek elektrik bağlantısını kesin. Her zaman bu ürün için özel olarak tayin edilen malzemeleri kullanın, diğer malzemelerin kullanımı düşük performans ve tehlikeli durumlara neden olabilir.



- **DİKKAT:** Aerosol temizleyiciler kullanmayın. Aerosol temizleyiciler elektromekanik cihazlarla kullanıldığında patlayıcı ya da yanıcı olabilir.
- Cihazı taşıırken ya da yer değiştirirken her zaman özen gösterin. Lütfen cihazın başka bir binaya taşınması ve tekrar konumlandırılması konusunda yerel Xerox Servis Merkezi ile temasa geçin.

- Makineyi her zaman makinenin ağırlığını kaldırabilecek kadar sağlam olan sert bir zemine (pelüş halı üzerine değil) yerleştirin.
- Makineyi her zaman yeterli havalandırmaya ve servis için yeterli alana sahip bir yere yerleştirin.
- Bu cihazı temizlemeden önce daima fişini prizden çekerek elektrik bağlantısını kesin.
- **NOT:** Xerox makineniz kullanımda değilken güç tasarrufu sağlayan bir cihaz ile donatılmıştır. Makine sürekli olarak açık bırakılabilir.



- **DİKKAT:** Yazıcının toneri ortama erittiği bölümün metal yüzeyleri sıcaktır. Lütfen bu bölümlerde meydana gelen kağıt sıkışmalarını düzeltirken dikkatli olun ve metal yüzeylere dokunmaktan kaçının.

Şunları Yapmayın

- Cihazı toprak bağlantı terminali olmayan bir güç prizine bağlamak için asla bir toprak adaptör fişi kullanmayın.
- Bu dokümanda açıklanmayan hiçbir bakım işlemine asla kalkışmayın.
- Havalandırma deliklerini asla kapatmayın. Bu delikler aşırı ısınmayı önlemek içindir.
- Vida ile sabitlenmiş olan kapak ya da muhafazaları asla çıkarmayın. Bu kapakların açılması ile kullanıcının servis verebileceği herhangi bir alan yoktur.
- Makineyi asla bir radyatör ya da başka bir ısı kaynağı yakınına yerleştirmeyin.
- Havalandırma delikleri içine asla herhangi bir şey sokmayın.
- Elektrik ya da mekanik güvenlik kilitlerinden herhangi birini asla iptal etmeyin ya da "aldatıcı" bir işlemle geçersiz kılmayın.
- Bu cihazı asla insanların üzerine basabileceği ya da güç kablosuna takılabileceği bir yere yerleştirmeyin.
- Yeterli havalandırma sağlanmadıkça bu cihaz bir oda içine yerleştirilmemelidir. Lütfen daha fazla bilgi için yerel Yetkili bayinize danışın.

Elektrik Güvenlik Bilgileri

1. Makinenin takılacağı güç prizi makinenin arkasındaki bilgi levhasında belirtilen gereksinimleri karşılamalıdır. Elektrik beslemesinin gereksinimleri karşılayıp karşılamadığından emin değilseniz lütfen yerel enerji kurumuna ya da bir elektrikçiye danışın.
2. Priz çıkışı ürüne yakın olmalıdır ve kolayca ulaşabilmesi gerekir.
3. Makinenizle birlikte verilen güç kablosunu kullanın. Uzatma kablosu kullanmayın, güç kablosu fişini sökmeyin ya da değişiklik yapmayın.
4. Güç kablosunu doğru bir şekilde topraklanmış bir elektrik prizine takın. Prizin doğru bir şekilde topraklanıp topraklanmadığından emin değilseniz, bir elektrikçiye danışın.
5. Herhangi bir Xerox cihazını toprak bağlantı terminali olmayan bir elektrik prizine bağlamak için adaptör kullanmayın.
6. Bu cihazı insanların üzerine basabileceği ya da güç kablosuna takılabileceği bir yere yerleştirmeyin.
7. Güç kablosu üzerine hiçbirşey koymayın.
8. Elektirik ya da mekanik güvenlik kilitlerini iptal etmeyin ya da devreden çıkarmayın.
9. Makine üzerindeki yarık ya da açıklıklara herhangi bir nesne sokmayın. Elektrik çarpması ya da yangına sebebiyet verebilir.
10. Havalandırma deliklerini kapatmayın. Bu delikler Xerox makinesine yeterli soğutmayı sağlamak için kullanılır

Elektrik Beslemesi

1. Bu ürün, bilgi levhasında belirtilen türde elektrik beslemesi üzerinden çalıştırılmalıdır. Elektrik beslemesinin gereksinimleri karşılayıp karşılamadığından emin değilseniz lütfen yetkili bir elektrikçiye danışın.



2. **DİKKAT:** Bu cihaz koruyucu bir topraklama devresine bağlanmalıdır.



Bu cihaz koruyucu topraklama pini olan bir prize sahiptir.

Bu fiş sadece topraklanmış bir prize oturur.

Bu bir güvenlik özelliğidir. Fişi prize takamıyorsanız prizi değiştirmesi için yetkili bir elektrikçiye danışın.

3. Cihazı her zaman doğru olarak topraklanmış bir güç prizine takın. Şüpheniz varsa, prizi yetkili bir elektrikçiye kontrol ettirin.

Cihazın bağlantısını kesin

Güç kablosu bu cihaz için bağlantı kesme donanımdır. Makinenin arkasına takılabilir bir donanımdır. Cihazdaki tüm elektrik gücünü kesmek için güç kablosunu prizden çıkarın.

Acil Kapatma

Aşağıdaki şartlardan herhangi biri meydana gelirse makineyi hemen kapatın ve **güç kablo(lar)ını elektrik priz(ler)inden çıkarın**. Sorunu gidermek için yetkili bir Xerox Servis Temsilcisine danışın:

- Cihaz anormal kokular yayıyor ya da anormal sesler çıkarıyor.
- Güç kablosu hasar görmüş ya da yıpranmış.
- Bir duvar panel devre kesici, sigorta ya da diğer emniyet donanımları devreyi açmış.
- Makine içine sıvı dökülmüş.
- Makine suya maruz kalmış.
- Makinenin herhangi bir parçası hasar görmüş.

Ozon Bilgileri

Bu ürün normal çalışma sırasında ozon üretir. Üretilen ozon havadan daha ağırdır ve kopyalama miktarına bağlıdır. Sistemi iyi havalandırılmış bir odaya kurun.

Ozon hakkında ek bilgi almak isterseniz, lütfen Xerox yayınlarından olan *Ozon Hakkında Gerçekler*'i isteyin (parça numarası 610P64653), ABD ve Kanada'dan 1-800-828-6571 nolu telefonu arayabilirsiniz. Diğer ülkelerde lütfen yerel Xerox temsilcinize danışın.

Bakım Bilgileri

1. Kullanıcının yapabileceği bakım prosedürleri ürünle birlikte verilen kullanıcı dokümanlarında açıklanacaktır.
2. Bu ürün üzerinde müşteri dokümanlarında açıklanmayan hiçbir bakım işlemi gerçekleştirmeyin.



3. **DİKKAT: Aerosol temizleyiciler kullanmayın. Aerosol temizleyiciler elektromekanik cihazlarla kullanıldığında patlayıcı ya da yanıcı olabilir.**
4. Donanım ve temizleme malzemelerini sadece bu kılavuzun Operatör bölümünde gösterilen şekilde kullanın.
5. Vida ile sabitlenmiş olan kapak ya da muhafazaları çıkarmayın. Bu kapakların arkasında tamir edebileceğiniz ya da servis verebileceğiniz herhangi bir parça yoktur.

Sarf Malzemeleri Hakkında Bilgi

1. Tüm sarf malzemeleri paket ya da konteyner üzerinde bulunan talimatlara göre saklayın.
2. Tüm sarf malzemeleri çocukların erişebileceği yerlerden uzak tutun.
3. Yazdırma kartuşlarını asla açık ateşe atmayın.
4. Yazdırma Kartuşları: Yazdırma kartuşları, eritici bölüm vb. tutarken deri ya da göz temasından kaçınınız. Göz teması tahriş ve iltihaba neden olabilir. Kartuşu sökülebilir parçalarına ayırmayı denemeyin. Bu işlem deri ya da göz teması riskini artırabilir.

Ürün Güvenlik Sertifikasyonu

AVRUPA: Bu XEROX ürünü aşağıdaki Kurum tarafından listelenen Güvenlik Standartları kullanılarak sertifikalandırılmıştır.

Kurum: TUV Rheinland

Standart: IEC 60950-1

ABD/KANADA: Bu XEROX ürünü aşağıdaki Kurum tarafından listelenen Güvenlik Standartları kullanılarak sertifikalandırılmıştır.

Kurum: UNDERWRITERS LABORATORIES INC.

Standart: Standart: UL 60950-1. Sertifikasyon, Kanada için gereksinimleri içeren karşılıklı anlaşmalara dayanır.

Düzenleyici Bilgiler

Avrupa'daki Sertifikasyonlar

CE	Bu ürüne uygulanan CE işareti XEROX'un belirtilen tarihlerden itibaren aşağıdaki uygulanabilir Avrupa Birliği Direktifleri ile uyumlu olduğunun bir sembolüdür:
Aralık 12, 2006:	Tadil edilmiş şekliyle Konsey Direktifi 2006/95/EC. Alçak gerilim cihazları ile ilgili üye devletlerin kanunlarının birbirine yakınlaştırılması.
Aralık 15, 2004:	Tadil edilmiş şekliyle Konsey Direktifi 2004/108/EC. Elektromanyetik uyumluluk ile ilgili üye devletlerin kanunlarının birbirine yakınlaştırılması.
Mart 9, 1999:	Konsey Direktifi 99/5/EC, radyo cihazları ve telekomünikasyon terminal cihazları ve karşılıklı uygunluğun tanınması hakkında. İlgili direktif ve referans edilmiş standartları tanımlayan tam uyumluluk bildirimi XEROX Sınırlı temsilcinizden elde edilebilir.

CE İşareti İzlenebilirlik Bilgisi (Sadece AB Ülkeleri için)

Üretici:

Xerox Ltd.
Bessemer Rd
Welwyn Gdn City
Herts AL7 1BU - İNGİLTERE

Faks fonksiyonu için düzenleyici bilgiler

ABD

FAKS Gönderme Başlığı Gereksinimleri:

Telefon Müşterileri Koruma Kanunu 1991 gereğince, Faks makinesi dahil bir bilgisayar ya da başka bir elektronik cihaz kullanarak bir mesaj göndermek, bu mesajın gönderilen her sayfanın üst ya da alt kenar boşluğunda ya da gönderimin ilk sayfasında açıkça yer almaması, gönderilen tarih ve saatin olmaması ve iş ya da diğer kuruluşların tanımı ya da mesajı gönderen diğer şahısların ve gönderimin yapıldığı makinenin telefon numarasının açıkça yer almaması durumunda yasa dışıdır. (Verilen telefon numarası 900'lü bir numara ya da ücretlendirmenin yerel ya da uzun mesafe iletim ücretlerini aştığı başka bir numara olmayabilir.)

Bu bilgileri FAKS makinenize programlamak için Kurulum 'e bakın ve buradaki adımları izleyin.

Veri Çiftleme Bilgileri:

Bu cihaz FCC kurallarının 68. Kısımına ve Terminal Eklemeler İdari Konseyi'nin (ACTA) kararlaştırdığı şartlara uygundur. Bu cihazın arka kısmında diğer bilgilerin yanı sıra US: AAAEQ##TXXXX formatında ürün tanıtıcıyı içeren bir etiket bulunur. Bu numara talep edildiğinde Telefon Şirketi'ne sunulmalıdır.

Bu cihazı binanın elektrik tesisatına ve telefon şebekesine bağlayan fiş ve priz in FCC'nin 68. Kısımında belirtilmiş olan ilgili kurallara ve ACTA tarafından kararlaştırılmış kural ve şartlara uygun olması gerekir. Bu ürünle birlikte kullanıcıya uyumlu bir telefon kablosu ve modüler fiş verilir. Ürün, uyumlu ve birlikte kullanılmaya müsait bir modüler prize bağlanmak üzere tasarlanmıştır. Ayrıntılar için kurulum talimatlarına bakın.

Makineyi aşağıda yer alan standart modüler fişe bağlayabilirsiniz: Kurulum paketiyle gelen uyumlu telefon hattı kablosu (modüler fişli) kullanan USOC RJ-11C. Ayrıntılar için kurulum talimatlarına bakın.

Zil Eşdeğerlik Sayısı (veya REN) bir telefon hattına bağlanabilecek cihaz sayısını belirlemeye yarar. Bir telefon hattında fazla REN olması, cihazların gelen aramada çalmamasına neden olabilir. Tüm bölgelerde olmasa da çoğu bölgede toplam REN sayısının beşi (5.0) geçmemesi gerekir. Toplam REN sayısı ile belirlendiği şekliyle bir hatta bağlanması gereken cihazların sayısından emin olmak için yerel Telefon Şirketinizle temas kurun. 23 Temmuz 2001'den sonra onaylanan ürünler için, bu ürünün REN'i US: AAAEQ##TXXXX formatındaki ürün tanımlayıcısının bir parçasıdır. ## ile belirtilen rakamlar, ondalık virgölünün koyulmadığı REN'leri ifade eder (örn. 03, 0,3'ü belirten REN'dir). Daha önceki ürünler için REN etikette ayrı biçimde gösterilmiştir.

Bu Xerox ekipmanı telefon şebekesine zarar verirse, telefon şirketi sizi hizmetin geçici bir süre için durdurulmasının gerekli olabileceğine ilişkin olarak önceden haberdar edecektir. Önceden bilgilendirmenin

olanaklı olmadığı durumlarda telefon şirketi, müşteriyi mümkün olan en kısa sürede bilgilendirecektir. Ayrıca eğer gerekli olduğuna inanırsanız FCC'ye bir şikayette bulunma hakkınız da size hatırlatılacaktır.

Telefon şirketi tesislerinde, ekipmanlarında, işletim ve işlemlerinde ekipmanın kullanımını etkileyebilecek değişiklikler yapabilir. Böyle bir durum söz konusu olduğunda telefon şirketi kesintisiz hizmet için gereken değişiklikleri yapabilmenizi sağlamak üzere sizi önceden haberdar edecektir.

Bu Xerox ekipmanıyla sorun yaşıyorsanız, bakım veya garanti bilgileri için lütfen ilgili servis merkeziyle bağlantı kurun; buna ilişkin ayrıntılar makine üzerinde veya kullanım kılavuzu içinde belirtilmiştir. Ekipman telefon şebekesine zarar veriyorsa, telefon şirketi sorun çözülene dek ekipman bağlantısını kesmeniz talebinde bulunabilir.

Makine tamirleri sadece bir Xerox temsilcisi ya da yetkili bir Xerox servis kuruluşu tarafından yapılmalıdır. Bu, servis garanti süresi esnasında veya sonrasında her zaman geçerlidir. Yetkisiz tamir yapılırsa garanti süresinin geri kalan kısmı geçersiz hale gelir ve kullanılamaz. Bu ekipman ortak hatlarda kullanılamaz. Ortak telefon hatlarına yapılacak bağlantılar, eyalet tarifelerine bağlıdır. Bilgi için eyalet kamu işleri komisyonuna, kamu hizmetleri komisyonuna veya İşletme komisyonuna başvurun.

İşyerinizde telefon hattına bağlı özel kablo bağlantısı yapılmış alarm ekipmanınız varsa, bu Xerox ekipmanının alarm ekipmanınızı devre dışı bırakmamasına dikkat ediniz. Alarm ekipmanınızı nelerin devre dışı bırakacağına ilişkin sorularınız varsa Telefon Şirketinize ya da uzman bir kurulumcuya danışın.

Kanada

Bu ürün uygulanabilir Industry Canada teknik şartlarını yerine getirmektedir.

NOT: Her terminal aygıtı için belirlenmiş olan Zil Eşdeğerlik Sayısı (REN), telefon arabirimine bağlanmasına izin verilen maksimum terminal sayısını belirtir. Bir arabirimdeki sınır sadece tüm cihazların Zil Eşdeğerlik Sayıları'nın toplamının 5'i geçmeyeceği gereksinimine tabi herhangi bir cihaz kombinasyonundan oluşabilir.

Sertifikalı cihazların onarımları tedarikçi tarafından tayin edilen bir temsilci tarafından koordine edilmelidir. Kullanıcı tarafından bu cihaza yapılan onarım ve değişiklikler ya da cihazın arızalı çalışması telekomünikasyon şirketine kullanıcının cihaz bağlantısını kesmesi talebinde bulunmasına neden olabilir.

Kullanıcılar bu tür bağlantıları kendileri yapmamalı fakat uygun elektrik denetleme makamı ya da uygun bir elektrikçi ile temasa geçmelidirler. Bu önlem özellikle kırsal alanlarda önemli olabilir.

UYARI: Kullanıcılar bu tür bağlantıları kendileri yapmamalı fakat uygun elektrik denetleme makamı ya da uygun bir elektrikçi ile temasa geçmelidirler.

Avrupa

Radyo Ekipmanı ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanı Yönetmeliği

Bu Xerox ürünü 1999/5/EC Yönergesi uyarınca analog genel anahtarlı telefon şebekesine (PSTN) tüm Avrupa'da tek terminalle bağlantı için Xerox tarafından ruhsatlandırılmıştır.

Ürün aşağıdaki ülkelerin ulusal PSTN'leriyle çalışabilecek şekilde tasarlanmıştır:

Avusturya	Finlandiya	İtalya	Norveç	İsveç
Belçika	Fransa	Letonya	Polonya	İsviçre
Bulgaristan	Almanya	Lihtenştayn	Portekiz	Büyük Britanya
Kıbrıs	Yunanistan	Litvanya	Romanya	
Çek Cumhuriyeti	Macaristan	Lüksemburg	Slovakya	
Danimarka	İzlanda	Malta	Slovenya	
Estonya	Lihtenştayn	Hollanda	İspanya	

Sorun çıkması durumunda en kısa zamanda yerel Xerox temsilcinizle bağlantı kurmalısınız.

Bu ürün Avrupa Ekonomik Alanı'ndaki analog anahtarlı telefon şebekelerinde kullanıma yönelik terminal ekipmanlarına ilişkin teknik bir şartname olan TBR21 ya da ES 103 021-1/2/3 or ES 203 021-1/2/3'e uyumluluk açısından test edilmiş olup adı geçen şartnamelere uygundur.

Ürün, diğer ülke şebekeleriyle uyumlu hale getirilecek şekilde yapılandırılabilir. Ürününüzün başka bir ülkenin şebekesine bağlanması gerekiyorsa lütfen Xerox temsilcinizle temas kurun.

NOT: Bu ürün döngü kesintisi (darbeli) ya da DTMF (ton) sinyalleri kullanabilmesine karşın, DTMF sinyallerini kullanmak üzere ayarlanması önerilir. DTMF sinyalleri güvenilir ve daha hızlı arama ayarı sağlar. Değişiklik veya Xerox tarafından izin verilmeyen harici kontrol yazılımlarına ya da harici kontrol araçlarına bağlama, ürün ruhsatını geçersiz kılacaktır.

Ürün Geri Dönüşümü ve Bertaraf Etme

ABD ve Kanada

Xerox dünya çapında bir ekipman geri alma ve yeniden kullanma/geri dönüşüm programı yürütmektedir. Bu Xerox ürününün programın parçası olup olmadığını belirlemek için Xerox satış temsilcinizle temasa geçin (1-800-ASK-XEROX). Xerox çevre programları hakkında daha fazla bilgi için www.xerox.com/environment.html adresini ziyaret edin.

Ürününüz Xerox programının parçası değilse ve ürününüzün bertaraf edilmesi işini yönetiyorsanız lütfen bu ürünün kurşun ve bertaraf edilmesinin çevresel faktörlere göre düzenlenebileceği diğer malzemeleri içerebileceğini unutmayın. Geri dönüşüm ve bertaraf etme ile ilgili bilgi için yerel makamlarla irtibat kurun. ABD'de ayrıca Elektronik Endüstri Birliği web sitesine de başvurabilirsiniz: www.eiae.org.

Avrupa Birliği

WEEE Direktifi 2002/96/EC

Bazı ekipmanlar hem konut/ev hem de profesyonel/iş uygulamalarında kullanılabilir.



Profesyonel/iş Ortamı

Bu sembolün ekipmanınızın üzerinde bulunması, ekipmanı kabul edilmiş ulusal yöntemlere uygun bir biçimde imha etmeniz gerektiğini göstermektedir. Avrupa yasaları uyarınca ömrünü doldurmuş, imha edilecek elektrik ve elektronik ekipmanlar üzerinde anlaşılmış yöntemlerle imha edilmelidir.



Konut/Ev Ortamı

Bu sembolün ekipmanınızın üzerinde bulunması, ekipmanı normal evsel çöplere atılmaması gerektiğini göstermektedir. Avrupa yasaları uyarınca ömrünü doldurmuş, imha edilecek elektrik ve elektronik ekipmanlar evsel atıklardan ayrılmalıdır.

AB üye ülkelerindeki evler kullanılmış elektrik ve elektronik ekipmanları belirlenmiş toplama tesislerine ücretsiz olarak götürebilirler. Lütfen bilgi için yerel atık yetkilisiyle temas kurun.

Bazı üye ülkelerde yeni bir ekipman aldığınızda yerel satıcınız eski ekipmanınızı ücretsiz olarak geri almakla yükümlü olabilir. Lütfen bilgi için satıcınızla görüşün. Bertaraf etmeden önce ömrünü doldurmuş atıkların geri alınması ile ilgili bilgi için lütfen yerel bayinizle ya da Xerox temsilcinizle temasa geçin

Kuzey Amerika (ABD, Kanada)

ÜRÜN ÇEVRE GEREKSİNİMLERİ

Xerox dünya çapında bir ekipman geri alma ve yeniden kullanma/geri dönüşüm programı yürütmektedir. Bu Xerox ürününün programın parçası olup olmadığını belirlemek için Xerox satış temsilcinizle temasa geçin (1-800-ASK-XEROX). Xerox çevre programları hakkında daha fazla bilgi için <http://www.xerox.com/environment> adresini ziyaret edin.

Xerox ürününüzün bertaraf edilmesi işini yönetiyorsanız lütfen bu ürünün kurşun, cıva, perklorat ve bertaraf edilmesinin çevresel faktörlere göre düzenlenebileceği diğer malzemeleri içerebileceğini unutmayın. Bu malzemelerin mevcudiyeti ürünün pazarda yer aldığı anda uygulanabilir evrensel düzenlemelere tamamen uygundur. Geri dönüşüm ve bertaraf etme ile ilgili bilgi için yerel makamlarla irtibat kurun. ABD'de ayrıca Elektronik Endüstri Birliği web sitesine de başvurabilirsiniz: <http://www.eiae.org/>.

Perklorat Malzeme - Bu ürün pil gibi bir ya da daha fazla Perklorat içeren bir donanıma sahip olabilir. Özel kullanım gerekebilir; lütfen bkz. <http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/>.

Enerji Programı Uyumluluğu

Energy star

Bir ENERGY STAR® ortağı olan Xerox Corporation, bu ürünün enerji verimliliğine ilişkin ENERGY STAR kurallarını karşıladığını belirlemiştir.



ENERGY STAR ve ENERGY STAR MARK tescilli Amerika Birleşik Devletleri ticari markasıdır. ENERGY STAR Ofis Ekipmanları Programı ABD, Avrupa Birliği, Japon hükümetleri ve ofis ekipmanları endüstrisi tarafından girilmiş ortak bir çaba olup enerji verimi yüksek fotokopi makineleri, yazıcılar, faksler, çok fonksiyonlu makineler, kişisel bilgisayarlar ve monitörlere destek vermeyi amaçlamaktadır. Ürün enerji tüketiminin azaltılması elektrik üretimiyle ortaya çıkan emisyonların azaltılmasını sağlayarak hava kirliliği, asit yağmuru ve uzun dönemli iklim değişiklikleriyle mücadelede katkıda bulunmaktadır.

Xerox ENERGY STAR ekipmanı fabrika önayarıdır. Makineniz son kopya/çıktıdan Güç Tasarruf Moduna geçiş için modele bağlı olarak 5 ya da 15 dakika olarak ayarlanmış zamanlayıcı ile birlikte teslim edilecektir. Bu özelliğe ilişkin daha detaylı bir açıklama bu kılavuzun Makine Ayarları Bölümünde bulunabilir.

Bölüm 16 EH&S İletişim Bilgileri

İletişim Bilgileri

Bu Xerox ürünü ve ürüne ait donanımlara ilişkin Çevre, Sağlık ve Güvenlik hakkında daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki müşteri yardım hatları ile temasa geçin:

ABD: 1-800 828-6571

Kanada: 1-800 828-6571

Avrupa: +44 1707 353 434

www.xeroxgüvenlik bilgileri ABD (ABD için Ürün Güvenlik bilgileri)

www.xerox güvenlik bilgileri AB (AB için Ürün Güvenlik bilgileri)

Güvenlik talimatları

Cihazınızı açmadan önce, bağlayacağınız priz in cihazınızın üzerinde yer alan bilgi levhasındaki (voltaj, akım, güç kaynağı frekansı) göstergelerine uygun olup olmadığını kontrol edin. Bu cihaz, bir monofaz sektör güç kaynağı şemasına bağlı olmalıdır. Cihaz direk olarak yere kurulmamalıdır.

Piller ve bataryalar, paketler ve elektrik, elektronik donanımları (EEE) bu kitapçığın ÇEVRE bölümündeki talimatlara uygun olarak imha edilmelidir.

Cihazın modeline göre, akım priz fişi elektrik ağını kesmek için tek yol olabilir. Böyle durumlarda şu talimatlara uyulması gerekir: cihazınız, bağlanacağı prizin yakınında olmalıdır. Priz rahatlıkla ulaşılabilir bir yerde bulunmalıdır.

Cihazınız topraklanmış bir fişle donatılmış sektör kablosuyla birlikte teslim edilir. Topraklanmış bir akım fişinin kesinlikle, binanın emniyet topraklama sistemine bağlı bir topraklama ile donatılmış olması gerekmektedir.



Onarımlar-bakım: Onarım ve bakım işlemleri sadece yetkili bir teknisyen tarafından yapılmalıdır. Makinenin içinde kullanıcının tamir edebileceği hiçbir parça yer almamaktadır. Elektrik çarpması riskini en aza indirmek için, bu tür faaliyetleri asla kendi başınıza yürütmeyiniz, zira kapakların açılıp, kapanması ile şu iki tehlikeye yüzyüze gelebilirsiniz:


- Lazer ışını, insan gözü üzerinde geri dönüşü olmayan problemlere yol açabilir.
- Elektrik yüklü parçalarla temasta bulunmak, son derece ağır sonuçlar yaratabilecek bir elektrik şokuna sebep olabilir.

APPAREIL A RAYONNEMENT LASER DE CLASSE 1
CLASS 1 LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1 PRODUKT
PRODUCTO LASER DE CLASE 1
APARECCHIO LASER DI CLASSE 1

Kurulum gerekleri ve kullanım tedbirleri için, bölüm **Kurulum**, sayfa 12'yi okuyunuz.

Aygıt üzerindeki güvenlik etiketlerinin yerleşimi

Güvenlik tedbirleri için, aygıtın aşığa belirtilen bazı bölümleri üzerine uyarı etiketleri yerleştirilmiştir. Kendi güvenliğiniz için, bir kağıt sıkışması müdahalesinde bulunurken ya da toner kartuş değişimi yaparken bu yüzeylere dokunmayınız.

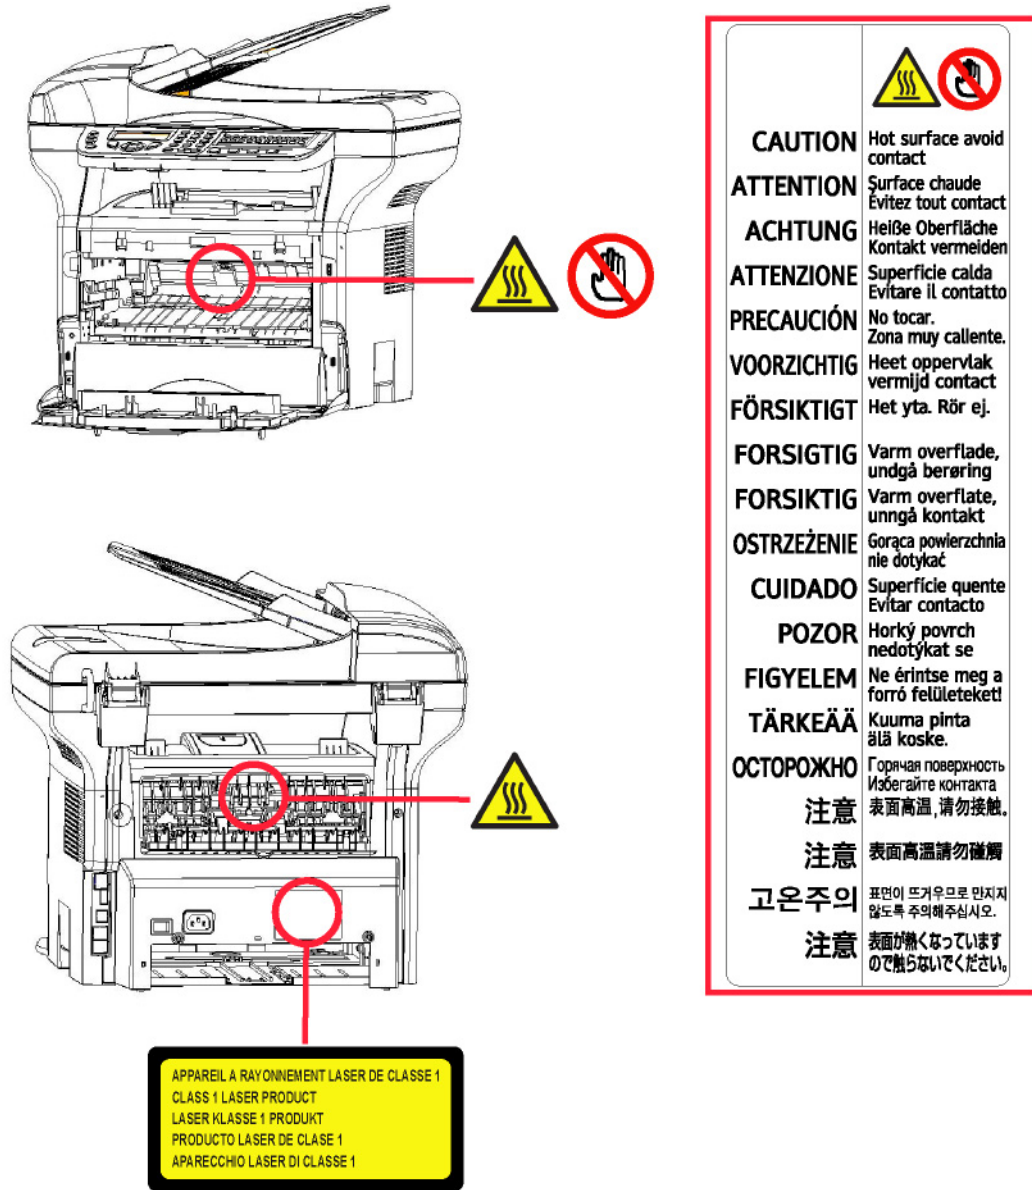

Ana güç şalteri için semboller

IEC-60417 sayılı yasaya uygun olarak, cihaz şu güç anahtarı sembollerini kullanmaktadır:

- **I** GÜÇ AÇIK demektir.
- **O** GÜÇ KAPALI demektir.

Yazılım kullanımı lisansı

YAZILIMIN BULUNDUĞU MÜHÜRLÜ ZARFI AÇMADAN ÖNCE, MEVCUT LİSANSLA İLGİLİ ŞARTLARI VE KOŞULLARI DİKKATLİ BİR ŞEKİLDE OKUYUNUZ. BU ZARFI AÇMANIZ, BU ŞART VE KOŞULLARI KABUL ETTİĞİNİZ ANLAMINA GELECEKTİR.

Bu lisansın şartlarını kabul etmemeniz durumunda, CD-ROM paketini, ürünün diğer parçalarıyla birlikte, açılmamış olarak satıcısına geri vermeniz gerekir. Böyle bir durumda ödenen ücret iade edilecektir. CD-ROM paketi açılmış ya da parçalar eksik olarak geri verilmiş ya da iade satın alımdan sonraki 10 gün içerisinde yapılmış ise, hiçbir (geri) ödeme yapılmaz. Bu durumda makbuzunuz, malı satın aldığınıza dair bir belge olarak kabul edilir.

Tanımlama

Yazılım ilgili doküman ve programları belirtir.

Lisans

Bu lisans size, yazılımı bir bölgesel erişim ağı dahilinde bilgisayarınız üzerinde kullanma izni verir. Yazılımı sadece tek bir çok fonksiyonlu terminal üzerinde kullanma hakkınız vardır. Yazılımı başkasına ödünç veremez ve kullanma yetkisini devredemezsiniz.

Ancak, yedek amaçlı olarak bir kopya alma hakkına sahipsiniz.

- Bu lisans şahsa ait değildir ve transfer edilemez.

Mülkiyet Hakkı

Malatçı firma yada onun tedarikçi firmaları yazılımın mülkiyet hakkını ellerinde tutarlar. Siz yalnızca CD-ROM'un sahibi olursunuz. Siz, yazılım ya da dokümantasyonla ilgili olarak değişiklik yapma, uyarılama, üründen türeyen başka bir parça yaratma, tercüme etme, kiralama ya da satma hakkına sahip değilsiniz. Kati suretle kabul edilmiş haklar, imalatçı ya da onun tedarikçi firmalarının saklı tutulurlar.

Süre sınırlaması

Bu lisans, iptal oluncaya değin geçerliliğini korur. Programını, dpkümantasyonu ve kopyalarını imha ederek lisansı iptal edebilirsiniz. Ayrıca lisans, şartlara uyulmaması durumunda da otomatik olarak geçersiz kılınacaktır. Eğer lisans iptal edilirse, siz, programın tüm örneklerini ve onunla ilgili yardımcı unsurları imha etmeyi kabul etmiş sayılırsınız.

Garanti Kapsamı

Yazılım, kişisel ya da ticari kullanım da buna dahil olmak üzere ister ifade isterse ima ile olsun hiçbir garanti verilmemiş halde teslim edilir. Bu yazılımın performans ve neticeleri ile ilgili her türlü risk müşteri tarafından kabul edilir. Programda bir arıza oluştuğunda tüm tamir ve servis harcamaları alıcı tarafından karşılanır.

Bununla birlikte, lisans sahibi aşağıdaki garantilerden yararlanır: Yazılımın kayıtlı olduğu CD-ROM garanti kapsamındadır. Yazılımı normal şartlar altında kullanması ve işletmesi koşuluyla, alıcı üründe imalat hatası olması durumunda, ürünü satın almasını takiben doksan (90) gün boyunca garanti hakkına sahiptir. Satış makbuzu, malın satın alındığına dair bir belge olarak kabul edilir. Bir kaza yada hatalı (uygunsuz) kullanımdan kaynaklanan CD-ROM'daki bir hata durumunda, CD-ROM, garanti kapsamında olmayıp, yenisiyle değiştirilmeyecektir.

Sorumluluk

CD-ROM'un uygun çalışmadığı durumlarda yapabileceğiniz tek şey, onu, makbuzunun bir fotokopisiyle birlikte perakendeci firmaya göndermektir. CD-ROM'u değiştirmek, perakendeci firmanın asli sorumluluğudur. Bu programın, oluşturulması, gerçekleştirilmesi, satılabilirliğinin sağlanması ve teslimatıyla ilgilenen imalatçı firma da dahil olmak üzere hiç kimse, programın kullanımı ya da böyle bir programı kullanım yetersizliğine bağlı olarak ortaya çıkabilecek, müşteri, gelir, zaman, bilgi kayıplarıyla, doğrudan ya da dolaylı ya da maddesel olmayan hasarlarla ilgili sorunlardan sorumlu olamaz.

Geliştirme

Sürekli gelişimi amaçlayan imalatçı firma, hiçbir bildirimde bulunmaksızın, yazılımda iyileştirme yapma hakkını kendinde saklı tutar. Değiştirme durumunda, kullanıcı hakkınız, size ücretsiz güncellemelere erişme hakkını vermez.

Hukuki Uygulama

Bu lisans, Fransız kanunlarının denetimi altındadır. Bu lisansın uyarlanması ya da işletilmesinden doğabilecek herhangi bir hukuki durumda, Paris mahkemeleri yetkili olacaktır.

Teknolojik gelişimin sürekliliğini sağlayan imalatçı firma, önceden bildirim yapmaksızın ve / yada ürünün imalatını durdurmadan, herhangi bir zamanda, bir üründe belirtilen teknik özelliklerde değişiklikliğe gitme hakkını kendinde saklı tutar. Sahipleri adına tescilli ticari markalarla tüm ürün ve marka isimleri mevcut belgede tanımlanmaktadır.

Tescilli ticari markalar

Teknik gelişimin sağlanması amacıyla, Sagem Communications, herhangi bir zamanda ve bildirim yapmaksızın, bu ürünün teknik özelliklerini değiştirme ve / yada üretimini durdurma hakkını kendinde saklı tutar. Xerox Companion Suite, Sagem Communications'in tescilli markasıdır.

Burada adları geçen Adobe® ve Adobe® ürünleri, Adobe Systems Incorporated firmasının tescilli markalarıdır.

PaperPort11SE, ScanSoft'un tescilli markasıdır.

Burada adı geçen Microsoft® Windows 2000®, Microsoft® Windows Server 2003®, Microsoft® Windows XP®, Microsoft® Windows Vista® ve diğer Microsoft® ürünleri ABD ve/veya diğer ülkelerde kayıtlı ve/veya kullanılan Microsoft Corporation firmasının tescilli markalarıdır.

Burada örnekler olarak yada detaylı bilgi vermek için kullanılan diğer tüm damgalar ve ürünler sahiplerinin tescilli markalarıdır.

Bu kullanım kitapçığı dahilindeki bilgiler de bildirilmeksizin değişikliğe uğrayabilirler.

Yasaklanan kopyalamalar

İlgili yasa ile çoğaltılmaları yasaklanmış dokümanları asla kopyalamayın, yazdırmayın.

Yasa tarafından genel olarak kopya ya yazımı yasaklanan dokümanlar şunlardır:

- banknotlar
- çekler;
- tahviller;
- depozito sertifikaları;
- borç senetleri;
- pasaportlar;
- sürücü belgeleri.

Yukarıdaki liste örnek olarak verilmiştir, tam liste olma özelliğine sahip değildir. Bazı belgelerin basımı ya da kopyalanması konusunda yasal olmadığına dair bir şüphe oluşması halinde, hukuki bir danışmana başvurun.

Kurulum

Yer koşulları

Uygun bir yer seçerek terminalin uzun ömürlülüğünü sağlarsınız. Seçilen yerin aşağıdaki özelliklere sahip olup olmadığını kontrol edin:

- Havalandırması iyi olan bir yer seçin.
- Cihazın sağ ve solundaki havalandırma ızgaralarını kapatmadığınızdan emin olun. Bütün kapakların kolayca açılabilmesi için kurulum sırasında terminali etraftaki nesnelerden 30 santimetre kadar uzağa yerleştirdiğinizden emin olun.
- Bu yerin herhangi bir amonyak ya da diğer organik gaz emisyonu tehlikesi göstermediğinden emin olun.
- Terminali bağlayacağınız toprak prizini yeri (**Güvenlik** bölümünde belirtilen uyarılara başvurun) terminal yakınında ve kolay ulaşılabilir olmalıdır.
- **Terminalin doğrudan güneş ışığına maruz kalmadığından emin olun.**
- Terminali bir havalandırma ve ya ısıtma sisteminden kaynaklanan hava akımına maruz kalan, ya da büyük sıcaklık ve nem yükselmeleri olan bir alana yerleştirmeden emin olun.
- Terminalin şiddetli sarsıntılara maruz kalmayacağı sert ve yatay bir yüzey seçin. Cihazınızı direk olarak yere koymayın.
- **Terminali, havalandırma kapılarını kapatabilecek bir nesneden uzak tutun.**
- Terminali duvar kağıdından ya da kolay alev alabilen maddelerden uzak bir yere yerleştirin.
- Su ya da diğer sıvı sıçramalarından uzak tutun.
- Seçtiğiniz yerin kuru, temiz ve tozsuz olduğundan emin olun.

Kullanım tedbirleri

Terminali kullanırken aşağıda belirtilen önemli tedbirlere dikkat edin.

Çalışma çevresi:

- Sıcaklık: 10 °C'den 27 °C'ye [50 °F'dan 80.6 °F'a] sıcaklık dereceleri ve ortam nemi 15 ve 80% arasında olmalıdır (32°C'ye kadar [89.6 °F] sıcaklık dereleri ve ortam nemi 15 ve 54% arasında olmalıdır).

Terminal:

Aşağıdaki bölümde, terminal kullanılırken alınması gereken tedbirler açıklanmaktadır:

- Yazdırma esnasında terminali asla kapatmayın ve kapakları asla açmayın.
- Asla Terminalin yakınında gaz, yanıcı sıvı yada manyetik bir alan oluşturan maddeler kullanmayın.
- Güç kablosunu fişten çıkarırken, asla kablodan çekmeyin. Hasarlı bir kablo yangın ya da elektrik şoku tehlikesine sahiptir.
- Asla ıslak ellerle güç kablosuna dokunmayın. Elektrik şokuna uğrama riski alırsınız.
- Terminali yerinden hareket ettirmeden önce daima elektrik kablosunu fişten çekin. Aksi takdirde kabloya hasar verebilir ve elektrik şoku ya da yangın tehlikesini yaratabilirsiniz.
- Terminali uzun süreliğine kullanmama kararı verdiğinizde daima güç kablosunu fişten çekin.
- Güç kablosunun üstüne asla bir nesne koymayın, çekmeyin ya da katlamayın. Aksi halde yangın çıkmasına ya da elektrik şokuna sebep olabilirsiniz.
- Terminalin, güç kablosunun ya da diğer herhangi cihaz iletim kablosunun üstünde durmadığından her zaman emin olun. Ayrıca terminal iç mekanizmasına hiçbir kablodan değmediğinden emin olun. Böyle bir durum, terminal arızasına ya da yangın tehlikesine neden olabilir.
- Yazıcıya bir arabirim kablosu takmadan (ya da çıkarmadan) yazıcı kablosunun güç prizinden çıkarıldığından emin olun (korunmalı bir arabirim kablosu kullanın).
- Sabit bir levha ya da kapağı asla çıkarmayı denemeyin. Terminal yüksek gerilim devrelerine sahiptir. Bu devrelerle herhangi bir temas elektrik şokuna sebep olabilir.
- Asla terminali modifiye etmeye çalışmayın. Aksi halde yangın çıkmasına ya da elektrik şokuna sebep olabilirsiniz.
- Ataç, raptiye ya da herhangi metal maddelerin havalandırma kapıları ya da diğer girişler yoluyla terminalin içerisine girmediklerinden her zaman emin olun. Bu tür maddeler elektrik şoku ya da yangın tehlikesi oluşturabilirler.

- Su ya da herhangi bir sıvının terminalin üstüne ya da yakınına dökülmesinden kaçının. Terminalin su ya da başka bir sıvıyla teması yangın ya da elektrik şoku tehlikesine sebep olabilir.
- Eğer sıvı ya da metal maddeler terminalin içerisine kazara girse derhal kapatın, güç kablosunu fişten çekin ve ürün sağlayıcınızla bağlantıya geçin. Aksi taktirde, yangın ya da elektrik şokuyla karşılaşabilirsiniz.
- Sıcaklık, duman, alışılmadık gürültü ya da koku yayması durumunda, derhal terminalizi fişten çıkarın ve ürün sağlayıcınıza başvurun. Aksi taktirde, yangın ya da elektrik şokuyla karşılaşabilirsiniz.
- Herhangi bir "elektrik fırtınası" süresince terminalinizi kullanmaktan kaçının. Zira böyle bir durum, yıldırım düşmesi neticesi elektrik şoku riski taşımaktadır.
- Yazdırma işlemi sırasında terminalinizin yerini değiştirmeyin.
- Yerini değiştirmek istediğinizde, terminalinizi havaya kaldırın, sürümeyin.



Terminalinizi havalandırması iyi olan bir alana yerleştirin. Yazıcının işleyişi sırasında çok küçük bir miktarda ozon gazı yayılır. Eğer yazıcınız havalandırması iyi olmayan bir yerde bulunuyorsa, bu nedenle yoğun olarak çalıştığı zamanlarda hoş olmayan bir kokuya sebebiyet verebilir. Daha emin bir şekilde kullanımı için, terminali iyi havalandırılan bir alana kurun.

Güvenlik bilgisi

Ürününüzü kullandığınızda, aşağıdaki güvenlik tedbire her zaman uymalısınız.

İşletim sırasında güvenlik

Bu bilgi belgesinde, şu simgeler kullanılıyor:

	DİKKAT:	Tehlikeli bir durumu belirtir ve yönergelerle uymadığınız taktirde, ciddi yaralanmaya ya da ölüme neden olabilir.
	UYARI:	Tehlikeli bir durumu belirtir ve yönergelerle uymadığınız taktirde, önemsiz ya da orta dereceli yaralanmanızı ve malınıza zarar vermesini gösterir.



DİKKAT

- Güç kabloyu duvar prizine takın, uzatma kablosu asla kullanmayın.
- Eğer güç kablosu ya da fiş yıpranmışsa ve hasarlıysa, fişi çekin (fişi çekerek, kabloyu çekmeyin).
- Elektrik şok ya da lazer radyasyon tehlikelerden kaçınmak için, işlem talimatlarındaki belirlenen kapaklardan ve vidalardan hariç herhangi bir kapağı ya da vidayı çıkarmayın.
- Eğer bu durumların birisyle karşılaşırsanız gücün bağlantısını kesin ve güç fişini çekin (fişi çekerek, kablo değil):
 - Herhangi bir sıvının ürün içine dökülmesi.
 - Ürününüzün servise ya da onarıma girmesi gerektiğini şüphelerseniz.
 - Ürününüzün kapağı hasarlıysa.
- Dökülen ya da kullanılan kartuşu yakmayın. Karduş tozu aleve maruz kaldığında ateşlenebilir.
- Kartuş boşaltmasını yetkili satıcılarda ya da toplama alanlarda yapabilirsiniz.
- Eski kartuşların (ya da kutuların) atılması yerel yönetmeliklere uymalıdır.



UYARI

- Ürünü, nemden ve yağmurlu havadan örneği yağmurdan, kardan v.s koruyun.
- Ürünün yerini değiştirmeden önce mutlaka güç kabloyu duvar prizinden çekin. Ürünün yerini değiştirirken, güç kablonun zarar görmediğini kontrol edin.
- Güç kablosunu duvar prizinden çektiğiniz sırasında, mutlaka fişini çekin (kabloyu çekmeyin).
- Ataç, raptiye ya da herhangi metal maddelerin ürünün içine girmediğini kontrol edin.
- Kartuşları (yeni ya da eski, kartuş kutuları) ve mürekkep kartuşları (eski ve ya yeni) çokların erişemediği bir yerde tutun.

- kağıt yaprakları düzeltmek ya da anahtarı bağlamak için elinizi ürünün içine sokarsanız keskin kenarla dikkat edin.
- Çevresel etkilerini dikkate alarak, ürünü ve diğer kaynak atıkları atık toplama noktalarına bırakmayın. Kartuş boşaltmasını yetkili satıcılarda ya da toplama alanlarda yapabilirsiniz.
- Ürünlerimiz kalite ve işlevsellik yüksek standartlarını karşılamak amacıyla geliştirildi. Yalnızca yetkili satıcıların harcanılabilir kaynakları kullanmanızı öneririz.

Güç Kaynağı

Priz çıkışı ürüne yakın olmalıdır ve kolayca ulaşabilmesi gerekir.

Faks ya da Telefon için

- Bu ürün suya yakın bir yerde kullanmamalıdır, örneği banyo küveti, bulaşık musluğu, çamaşır teknesi ya da nemli bir oda ve havuz yakını.
- Elektriksel fırtına sırasında telefonunuzu kullanmayın (telsiz telefondan başka). Yıldırım elektrik şoku tehlikesi yaratabilir.
- Gaz kaçağı durumlarda ve telefonunuzu yardım istemek için kullanıyorsanız, gaz kaçağı yakınında kullanmayın.

Kağıt Siparişleri

Kağıt ana besleme ünitesine kağıt yükleme

- Kağıdı daima yazdırılacak olan kısmı aşağı gelecek şekilde yerleştirin ve herhangi bir kağıt sıkışması ya da besleme problemlerinden kaçınmak için kağıt klavuzlarını kağıdın formatına göre ayarlayın.
- Yüklenen kağıt miktarı, yükleme kapasitesini geçmemelidir. Aksi halde, bu kağıt sıkışması ve besleme problemlerine yol açabilir.
- Kağıt yükleme tepsisine sadece boş olduğu zaman kağıt yerleştirin. Kağıt ekleme yapılması, çift besleme sorununa yol açabilir.
- Kağıt tepsisini yerinden çıkardığınız zaman, düşme ihtimalini ortadan kaldırmak için daima iki elinizle kavrayın.
- Eğer, daha önce terminaliniz ya da başka bir yazıcı tarafından üzerine yazılmış olan bir kağıt kullanıyorsanız, baskı kaliteniz çok iyi olmayabilir.

Kağıdın tutulması

- Yazdırma işlemi öncesinde kağıttaki kıvrılmalar düzeltilmelidir.
- Kıvrımlar (ya da katlanmalar) 10 mm'i aşmamalıdır.
- Aşırı nemli ortamda bırakılmasından dolayı oluşabilecek imaj bozuklukları, ya da kağıt besleme problemlerinden kaçınmak için kağıdın iyi koşullarda saklanmasına dikkat edin.

Rutubet kontrolü

- Açık bir paket içinde bırakılmış ya da rutubetli olan bir kağıdı asla kullanmayın.
- Paketini açtıktan sonra, kağıtlarınızı plastik bir poşet içinde muhafaza edin.
- Aşırı derecede buruşuk, katlanmış ya da diğer başka hasarlara maruz kalmış kağıtları asla kullanmayın.

Ünitenin tutulması

İşleci şokları

Yazdırma sırasında, makinanın kağıt besleyicisini, tepsisini, kapağını, ve diğer parçalarını şoklardan uzak tutun.

Ünitenin yer değişimi

Makinayı masaya yerleştirmek için kaldırın, sürüklemeyin.

Toner Kartuşun tutulması

- Toner kartuşu asla uçları üzerine koymayın. Toner kartuşu asla ters tutmayın.
- Sert bir şekilde sallanmamalı.

Simgelerin kullanma kuralları



DİKKAT

Önemli güvenlik notları belirter.

Bu notları imhal ettiğinizde ciddi yaralama ya da ölüm riskiyle karşılaşabilirsiniz. Bu notları okuduğunuza emin olun. Bu notları, kılavuzun Güvenlik bilgisi bölümünde bulabilirsiniz.



UYARI

Önemli güvenlik notları belirter.

Bu notları imhal ettiğinizde orta dereceli ya da önemi az olan yaralama ile karşılaşabilirsiniz, ve makinalarınıza zarar verebilirsiniz. Bu notları okuduğunuza emin olun. Bu notları, kılavuzun Güvenlik bilgisi bölümünde bulabilirsiniz.



Önemli

Makinayı kullandığınızda önemli olan noktalarını, kağıt yanlış besleme sebeplerini, orijinaların hasarlarını ve veri kayıplarını belirtir. Bu notları okuduğunuza emin olun.




Not

Makina fonksiyonların ek olan açıklamalarını ve hataların çözüm talimatlarını belirtir.

Terminal tanımı


Ön ve Arka kenarlar

2 - Kurulum

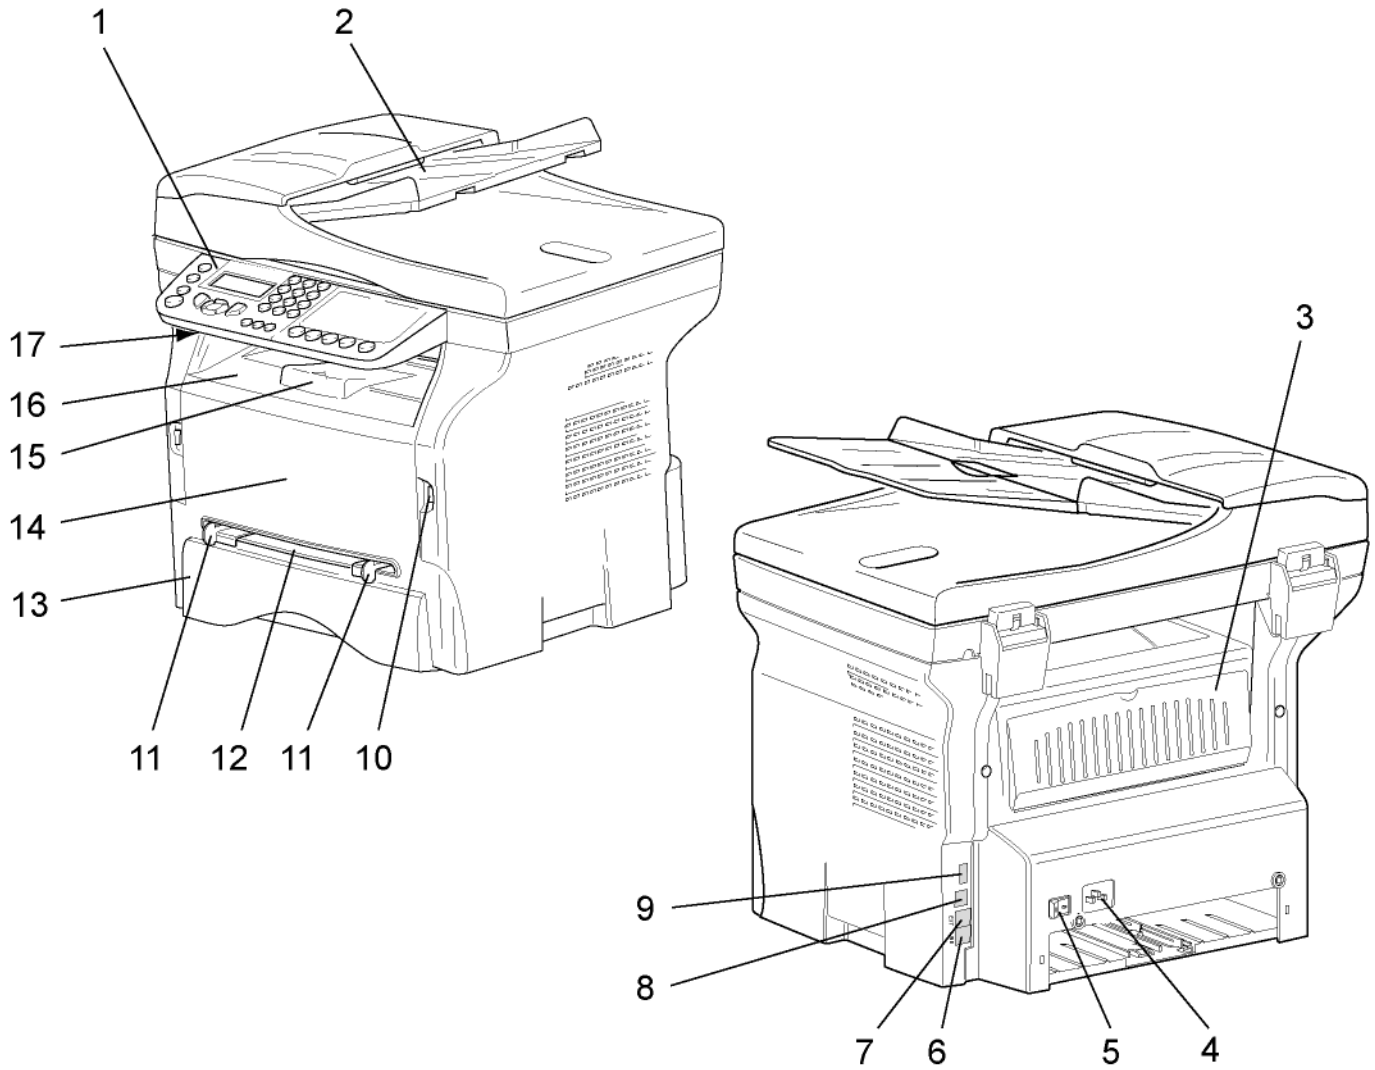

- 1. Kumanda panosu
- 2. Belge besleyici
- 3. Kağıt sıkışma kapağı
- 4. Güç kaynağı kablo bağlantısı
- 5. Açık/kapalı anahtarı
- 6. HAT prizi - telefon kablosu bağlantısı
- 7. DIŞ prizi - dış telefon aygıtların bağlantısı
- 8. Bağımlı USB bağlantısı (bilgisayar için)
- 9. Ana USB bağlantısı (USB anahtarı)
- 10. Ana USB bağlantısı (USB anahtarı)
- 11. El ile kağıt besleyici kurma kılavuzu
- 12. El ile giriş tepsisi
- 13. Kağıt besleyici
- 14. Toner kartuş erişim kapağı
- 15. Kağıt teslimi katlama durdurucusu
- 16. Kağıt çıkışı
- 17. Smart Kart ekleme noktası

Kumanda panosu

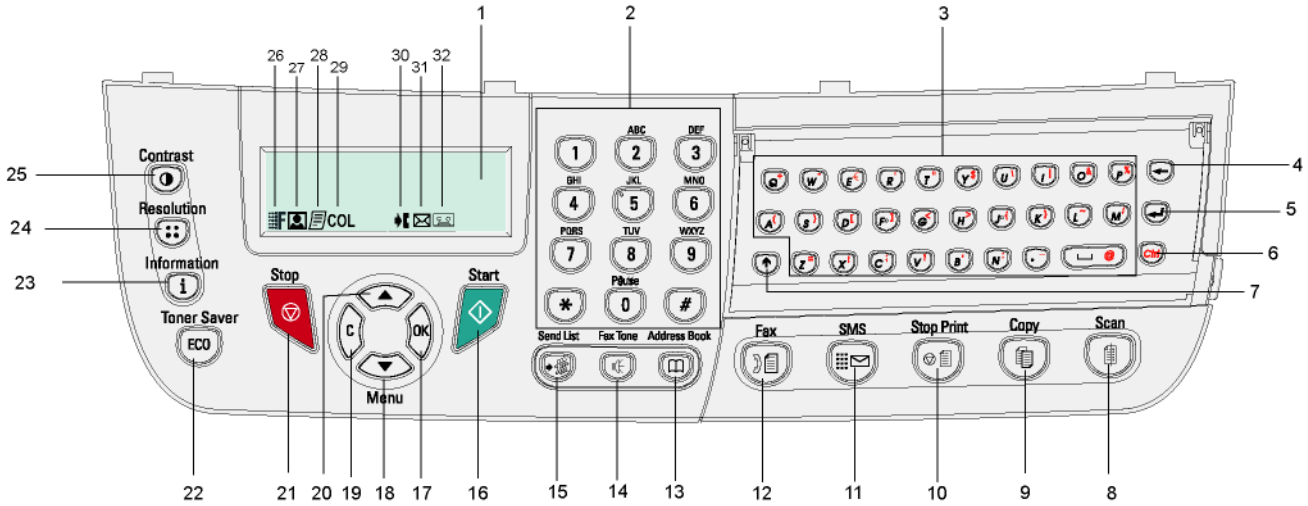

1. Ekran.
2. Sayısal klavye.
3. Alfabetik klavye.
4. ← tuşu: imlecin solunda bulunan karakteri siler.
5. ↵ tuşu: girişi ya da hat besleme..
6. tuşu: özel karakterlere ulaşım sağlar.
7. ↑ tuşu: Üstkarakter.
8. tuşu: bilgisayarda veya ortamda yapılan belge analizi.
9. tuşu: yerel kopyalama.
10. tuşu: Varolan bilgisayar yazdırma işini durdur.
11. tuşu: SMS (Short Message Service) yollar.
12. tuşu: faks yollar.
13. tuşu: kısaltılmış numaralar ya da rehber ulaşım sağlar.
14. tuşu: manuel hat alımı, faks gönderilmesi sırasında tonlamanın dinlenmesi.
15. tuşu: çoklu dağıtım (faks, e-posta ya da SMS).
16. tuşu: onay.
17. **OK** tuşu: gösterilen seçimi onaylar.
18. ▼ tuşu: tuşu menü girişi ve menülerde aşağıya doğru gezinme.
19. **C** tuşu: bir önceki menüye dönüş ve giriş doğrulama.
20. ▲ tuşu: menülerde yukarıya doğru gezinti
21. tuşu: varolan işlemi durdurur.
22. tuşu: aktivasyon gecikmesi ayarlar.
23. tuş : Yazdır menüsüne giriş sağlar (yazdırma onksyonları, makine ayarları,v.s).
24. tuş : analiz çözünürlük ayarı.
25. tuşu: kontrast ayarı.
26. Simge : çözünürlük "Kopya: **Kalite Metin** / Faks: **Sınce**"
27. Simge : "**Foto**" çözünürlüğü.
28. Simge : "Kopya çözünürlüğü: **Metin** / Faks: **İnce**".
29. Simge **COL**: renk modu.
30. Simge : telefon hattı üzerindeki faaliyet.
31. Simge : faks modu.
32. Simge : dış cevaplayıcı modu.

Terminal menüsüne giriş sağlar

Terminalin tüm ayar ve fonksiyonları menülerce belirlenir ve ulaşım menülerden sağlanır.

Örneğin, fonksiyonlar kılavuzunun yazılımı 51 menüsünce belirlenir (fonksiyonlar kılavuzu, menüler ve alt menüler listesi ve onların tanımlama numaraları)

Menülere iki yolla ulaşılır: adım adım ya da direk

Fonksiyonlar kılavuzunu adım adım yöntemiyle yazdırmak için:

- 1 ▼'e basın.
- 2 Menüde göz gezdirmek için, ▼ ya da ▲ tuşlarını kullanın, ardından **5 -YAZDIRMA** seçin. **OK** ile onaylayın.
- 3 **Yazdır** menüde göz gezdirmek için, ▼ **YA DA** ▲ tuşlarını kullanın, ardından **51 -FONKSİYONLAR LİSTESİ** seçin. **OK** ile onaylayın.

Fonksiyonlar kılavuzunu direk olarak yöntemiyle yazdırmak için:

- 1 ▼'e basın.
- 2 Fonksiyonlar kılavuzunu direk olarak yazdırmak için, sayısal klavye üzerinden 51 girin.


Paket içindekiler

Paketleme aşağıda listelenen maddeleri içerir:

Çok fonksiyonlu cihaz



1 adet toner kartuşu

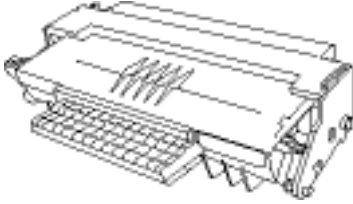

1 adet Güvenlik kılavuzu ve 1 adet Kuruluş kılavuzu



1 adet bilgisayar kuruluş CD ROM ve 1 adet OCR PC yazılım CD ROM (modele göre)



1 adet güç kablosu



1 adet telefon kablosu (Yalnızca Kuzey Amerika)



1 adet USB kablosu




Cihaz kurulumu

- 1 Cihaz paketini açın.
- 2 Cihazı Bu kitapçıktaki başlangıç güvenlik talimatlarına uyarak kurun.
- 3 Terminalden bütün etiketleri çıkarın.
- 4 Ekranın plastik koruyucusunu çıkarın.

Belge yükleyicinin yerleşimi

- 1 Belge bu amaca yönelik olan ağızlardaki (A) tutacaklarını (B) mandallayarak doküman yükleyiciyi sabitletin.

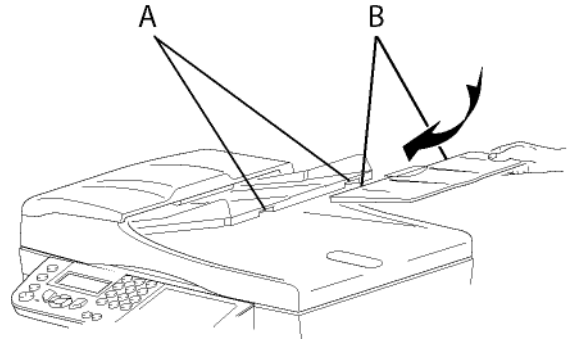

Ana kağıt tepsisi içine kağıt girişi



Önemli

Kağıdı sokmadan evvel, Kağıt Siparişleri, sayfa 14 bölümüne bakınız.


Cihazınız bir çok format ve kağıt türünü kabul etmektedir (Özellikler, sayfa 84 bölümüne bakınız)




Önemli

60 ve 105 g/m2 arasındaki kağıt ağırlıklarını kullanabilirsiniz.


- 1 Kağıt besleme tepsisini çıkarın.

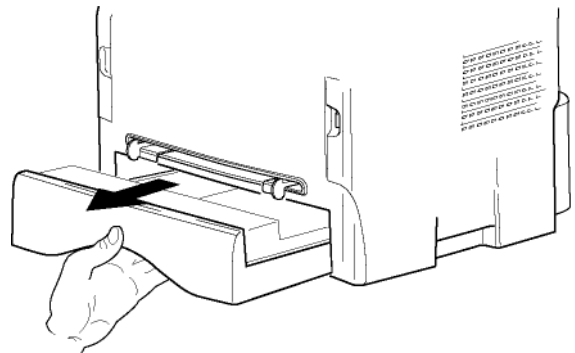


- 2 Alt paneli aşağıya tık sesini duyana kadar itin.

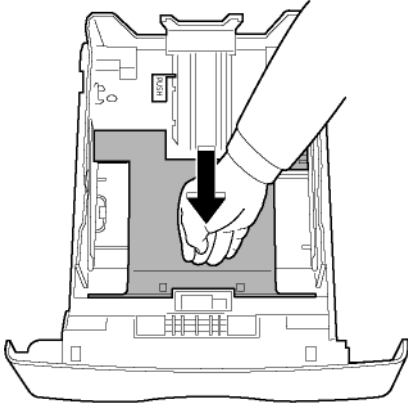

- 3 Arka taraf besleme kasetini kurun ve "PUSH" butonuna basarak durdurun (A). Daha sonra yan kağıt rehberlerini sol tarafta bulunan (B) koluna basmak suretiyle kağıt formatına ayarlayın. (C) koluna basmak suretiyle de kağıt rehberini kağıt formatına uygun hale getirin.

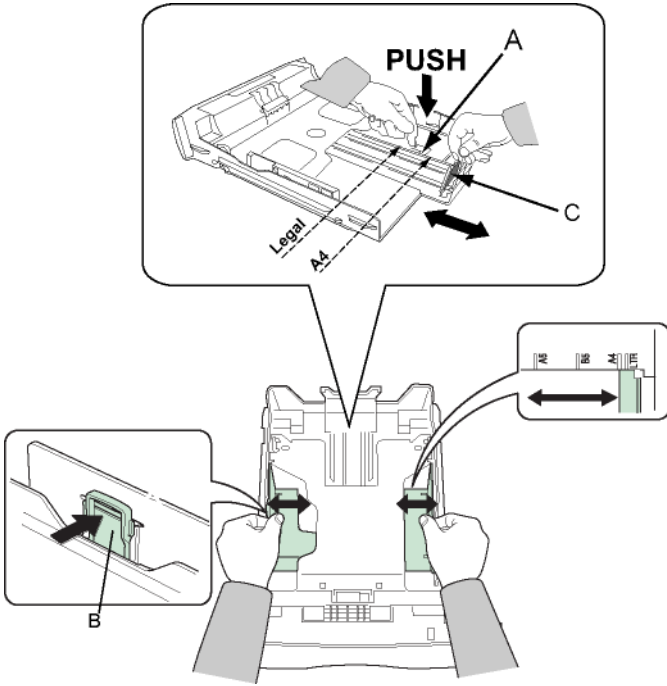


- 4 Bir kağıt yığını alın, kağıdı çıkarın ve düz bir zemin üzerine koyun.

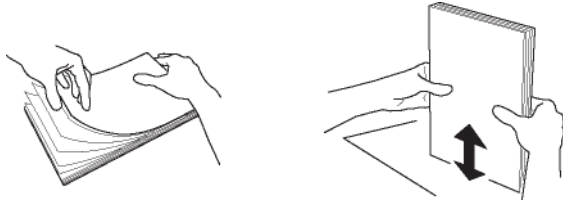


- 5 Sonra kağıt yığınının besleme kasetine koyun (örneğin 200 sayfa 80 g/m² kağıt).
6 Besleme kasetini tekrar eski yerine koyun.



- 2 Kapağı sol ve sağ yanlarından tutun ve kendinize doğru çekin.

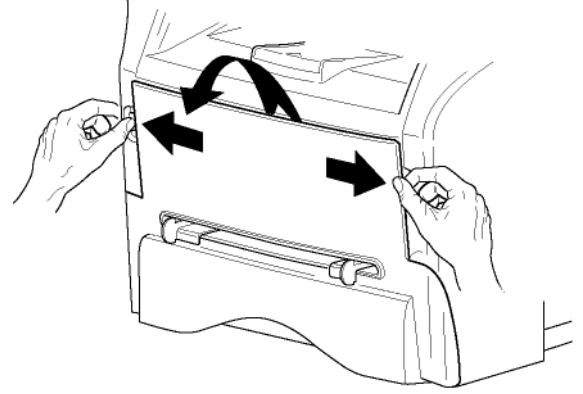

- 3 Başlangıç tonerini poşetinden çıkarın. Toneri kartuşun içine eşit bir şekilde yaymak için kartuşu 5 veya 6 kez yuvarlayın. Kartuşu iyice yuvarlamak, kartuş başına maksimum kopya çıkarma garantisi sağlar. Tutacağı ile tutun.

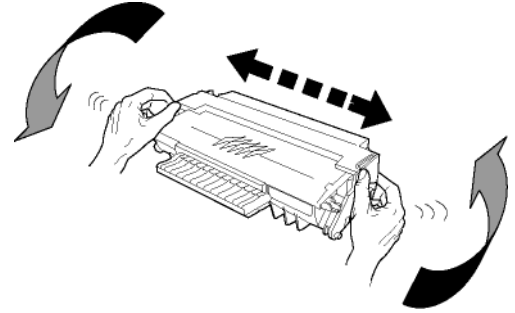

- 4 Daha sonra kartuşu klik sesi duyana kadar yuvasına doğru ittirin. Aşağıdaki resimde gösterildiği gibi (en son yapılan hareket aşağı doğru).

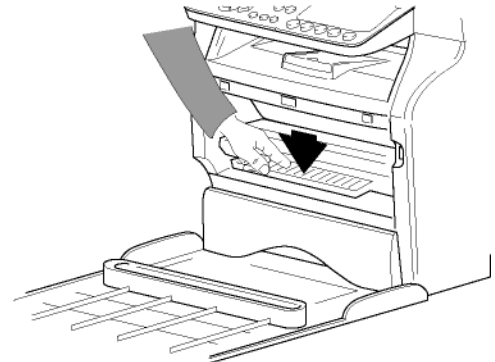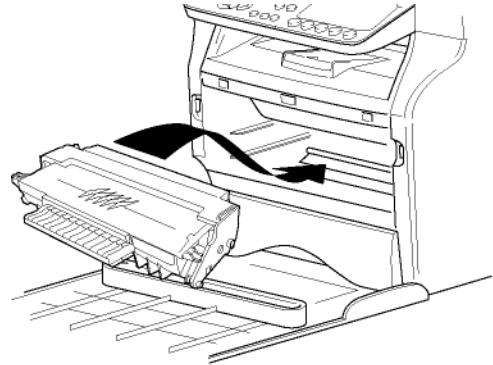


- 5 Kapağı kapatın.

Kartuş nasıl takılır

- 1 Cihazın önüne geçin.

Kağıt alım desteği

Kağıt verme durmasını basılacak kağıt formatına göre ayarlayın. Desteğin kaldırılabilir kısmını, kağıtların kaymasını engellemek için yukarı doğru kaldırmayı unutmayın.

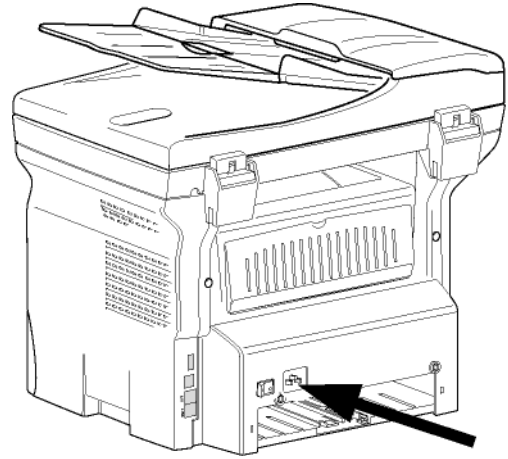

Güç kablosu ünitenin güç kesimini sağlar Tedbir olarak, çıkış noktası cihazın yanında bulunmalı ve tehlikeli durumlarda kolay bir şekilde ulaşılmalıdır.



DİKKAT

- 4 Cihazı açmak için On/Off düğmesine basın (I konumu).

Cihazın çalıştırılması


Cihazın bağlantılarının yapılması



DİKKAT

Cihazın güç kablosunu takmadan önce, mutlaka **Güvenlik talimatları**, sayfa 8 okumalısınız.

- 1 Telefon hattı kablo ucunu terminal prizine ve diğer ucunu ise duvardaki telefon prizine sokun.

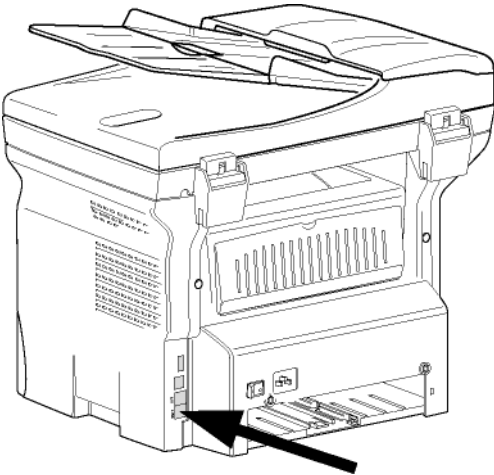

- 2 On/off anahtarının, Off'da olduğundan emin olun Off (O konumudur).
- 3 Cihazın güç kablosunu takın. Ardından güç kablosunu duvardaki prize takın.

Cihaz başlangıç ayarı

Bir kaç sanyeden sonra, makinanızın ısındıktan sonra, **Kolay kurmak** fonksiyonu gözükür ve LCD ekranı şu mesajı belirter:

DİL

EVET=OK - HAYIR=C

Kolay kurmak fonksiyonu temeş ayarları gösterek makina kuruluşuna yardımcı olur.

Eğer gösterilen ayarları değiştirmek istiyorsanız, **OK** tuşuna basın. Eğer gösterilen ayarları değiştirmek istemiyorsanız, **C** tuşuna basın: Daha sonra **Kolay kur** fonksiyonu sonraki temel ayarı gösterir.

eğer başlangıçtaki ayarla devam

etmek istiyorsanız,  tuşuna basın. Bir onay mesajı açılır. Onaylamak için

 Not

 tuşuna bir daha basın.

Makine ayarlarını el ile ayarlamak için ve özelleştirmek için, **Parametreler / Ayarlar**, sayfa 36 bakınız.

- 1 Gösterilen dili değiştirmek için, **OK** tuşuna basın.
- 2 ▲ ya da ▼ tuşları yardımıyla arzu ettiğiniz dili seçin ve **OK** ile onaylayın.
- 3 Ülke seçimini yapmak için için, **OK** tuşuna basın.

ÜLKE

EVET=OK - HAYIR=C

- 4 ▲ ya da ▼ tuşları yardımıyla gösterilen ülkeyi seçin ardından **OK** ile onaylayın.



Eğer önerilen listede hiçbir seçenek size uygun değilse, "DİĞER" opsiyonunu seçin.

- 5 Eğer ülkeyi "Diğer" e ayarlamışsanız, kullanması gereken kamu telefon AĞINI kurmanız gerekebilir. Onu belirtmek için **OK** tuşuna basın.

AG

EVET=OK - HAYIR=C

▲ ya da ▼ tuşları yardımıyla listede gösterilen telefon ağını seçin ardından **OK** ile onaylayın.



Eğer önerilen listede hiçbir seçenek size uygun değilse, "DİĞER" opsiyonunu seçin.

- 6 Saat ve tarih seçimini yapmak için, **OK** tuşuna basın.

TARİH/SAAT

EVET=OK - HAYIR=C

- 7 Sayısal klavyeyi kullanarak önce tarihi ardından saati girin.
Tarih formatı seçmiş olduğunuz ülkeye bağlı: örneği, fransa için GGAAYY, AAGGY ABD için. girişi düzeltmek için **C** tuşuna basın. Onaylamak için **OK**'a basın.

- 8 Faksın numarasını ve adını belirtmek için, **OK** tuşuna basın.
"Başlık Göderimi" aktif olduğu zaman bu bilgi göndermiş olduğunuz belgelerde gözükecektir.

SAYI/ISIM

EVET=OK - HAYIR=C

- 9 Sayısal klavyeyi kullanarak faks numaranızı girin (maksimum 20 karakter).
"+" işareti girmek istiyorsanız, eş zamanlı **CTRL** ve **Q** tuşlara basın.
girişi düzeltmek için **C** tuşuna basın. Onaylamak için **OK** tuşuna basın.
- 10 Sayısal klavyeyi kullanarak, makinenin adını girin (maksimum 20 karakter).
Onaylamak için **OK** tuşuna basın.
- 11 Eğer makinenizi bir şirket PABX ile özel bir ağa bağlarsanız, bir yerel öneği girmeniz gerekebilir. Daha sonra bu önek şirket ağından çıkmanızı sağlar.
Bu fonksiyonu ayarlamak için, **OK** tuşuna basın.

ÖN EK

EVET=OK - HAYIR=C

- 12 Sayısal klavyeyi kullanarak şirket dış numarasının en küçük boyutunu girin (1'den 30'a kadar).
Bu ayar dış ve iç telefon numaraları farklılaştırmasını sağlar.
Örneği, eğer cihazı fransada kuruyorsanız, kendi şirketiniz PABX ile, 10 girin (Fransanın standart telefon numara uzunluğu 10 karakterli olduğu için). bir girişi düzeltmek için **C** tuşuna basın. Onaylamak için **OK** tuşuna basın.

- 13 Sayısal klavyeyi kullanarak, numaranın öneğini girin (maksimum 10 karakter).
Bir dış numarayı girdiğiniz zaman bu önek otomatik olarak ekleniyor.
Çevir sesine bir bekle eklemek için ("/" işareti), eş zamanlı **CTRL** ve **M** tuşlarına basın, ya da sayısal klavye yardımıyla "/" işareti gözüken kadar uzun süre 0 (sıfır) tuşuna basın.
girişi düzeltmek için **C** tuşuna basın.
Onaylamak için **OK** tuşuna basın.

Artık kuruluş tamamlandı ve makineniz fonksiyonlar listesi otomatik olarak yazılır.

LCD ekranı **KAĞIT YOK** mesajını tepsi içinde kağıt olmadığı zaman gösterilir (**Kağıt ana besleme ünitesine kağıt yükleme**, sayfa 14 bakınız). Kağıdı tepside yüklü olduğunda, yazdırma devam ediyor.

Elle besleme kağıt ünitesi



Önemli

Kağıdı sokmadan evvel, **Kağıt Siparipleri**, sayfa 14 bölümüne bakınız.

Elle besleme tepsisi, kağıt besleme tepsilerinde kullanılanlardan daha ağır olan başka kağıt formatlarını kullanmanızı sağlar (**Özellikler**, sayfa 84 bölümüne bakınız).


Bir seferde yalnızca tek bir sayfa kağıt veya zarf beslemesi yapılabilir.



Önemli

52 ve 160 g/m2 arasındaki kağıt ağırlarını kullanabilirsiniz.

- 1 Elle besleme tanıtıcısını en üste kadar açın.

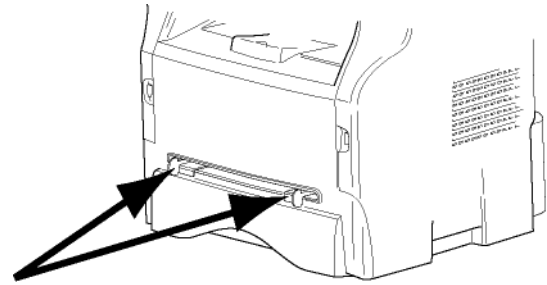

- 2 Bir sayfa veya bir zarfı elle besleme kağıt tepsisine koyun.
- 3 Kağıt klavuzlarını kağıdın veya zarfın sol ve sağ yanlarına gelecek şekilde ayarlayın.
- 4 Seçilmiş kağıt formatını yazıcıdaki gösterilen kağıt format seçiminin aynısı olduğunu kontrol edin (**Kopyalama**, sayfa 23 bakınız).

Zarfların kullanımı

- Kağıt eklemek için yalnızca manüel yerleştiriciyi kullanın.
- Bunun için önerilen alan ön taraftan 15 mm, sol, sağ ve arka taraflardan 10 mm'yi hariç tutacak şekildedir.
- Üst üste binmeyi engellemek için kopya ayağı içine bir kaç satır eklenebilir.
- Doğru yazdırmama işlemi zarfların tavsiye edilen yapının dışında olmasından kaynaklanabilir. (**Özellikler**, sayfa 84 bölümüne bakınız)
- Yazdırma sonrası kıvrılan zarfları elle düzleştirin.
- Zarfların kenarlarda küçük buruşmalar ve yapışmalar oluşabilir ya da arka yüzünde basma temzliği az olabilir.
- Zarı, içindeki havayı aldıktan sonra, dört köşesindeki hat üzerine bastırarak hazırlayın.
- Ardından, kıvrılma ve deformasyondan kaçınmak için o şekliyle yerleştirin.
- Kağıt uyumlaması yapmanıza izin vermez. Ve normal büro yerlerde kullanılmalıdır.

Kopyalama

Cihazınız size bir ve birden fazla kopya yapma imkânı verir.

Arzunuz doğrultusunda kopyalar yapmak için bazı parametreler de oluşturabilirsiniz.

Basit kopyalama

Bu durumda varsayılan parametreler uygulanır.

- 1 Kopyalayacağınız belgeyi kopyalanacak yüz yukarı gelecek şekilde otomatik belge besleyicinin içine yerleştirin.
ya da
Kopyalanacak olan belgeyi, camın kenarında belirtilen talimatlara uygun olarak, kopyalanacak yüzü cama bakacak şekilde yerleştirin.
- 2  tuşuna iki kez basın. Kopya varsayılan değerler dikkate alınarak yapılır.

ECO modunda kopyalama

ECO modu, sayfada kullanılan toner miktarını azaltarak, baskı masraflarını düşürür.

Bu modun kullanılması, toner tüketimini azaltır ve baskı koyuluğunu daha açık hale getirir.

- 1 Kopyalayacağınız belgeyi kopyalanacak yüz yukarı gelecek şekilde otomatik belge besleyicinin içine yerleştirin.
ya da
Kopyalanacak olan belgeyi, camın kenarında belirtilen talimatlara uygun olarak, kopyalanacak yüzü cama bakacak şekilde yerleştirin.
- 2  tuşuna basın.
- 3  tuşuna basın.

Gelişmiş kopyalama

Gelişmiş kopyalama seçeneği kopya için bazı özel ayarlar yapmanızı sağlar.

 basarak, aşağıdaki aşamaların herhangi bir zamanında kopyalamayı başlatabilirsiniz.


- 1 Kopyalayacağınız belgeyi kopyalanacak yüz yukarı gelecek şekilde otomatik belge besleyicinin içine yerleştirin.
ya da
Kopyalanacak olan belgeyi, camın kenarında belirtilen talimatlara uygun olarak, kopyalanacak yüzü cama bakacak şekilde yerleştirin.

 Not

1. adımdan sonra, kopya sayısını sayısal tuş takımıyla doğrudan girebilir ve **OK** basarak onaylayabilirsiniz. Ardından 4. adıma bakınız.

- 2  tuşuna basın.
- 3 Arzu ettiğiniz kopya sayısını girin ve **OK** ile onaylayın.
- 4 ▲ ya da ▼ tuşları yardımıyla kağıt tepsisini **OTOMATİK** ya da **EL İLE** seçin, daha sonra **OK** ile onaylayın.
- 5 ▲ ya da ▼ tuşlarını kullanarak, seçilen kopyalama moduna göre yazdırma tercihlerinizi (aşağıdaki örneklere bakın) yapın:
- Mozaik modu (belge besleyici): **1 üzerinde 1 Sayfa, 1 üzerinde 2 sayfa**, ya da **1 üzerinde 4 sayfa**.


MOZAİK Kopya

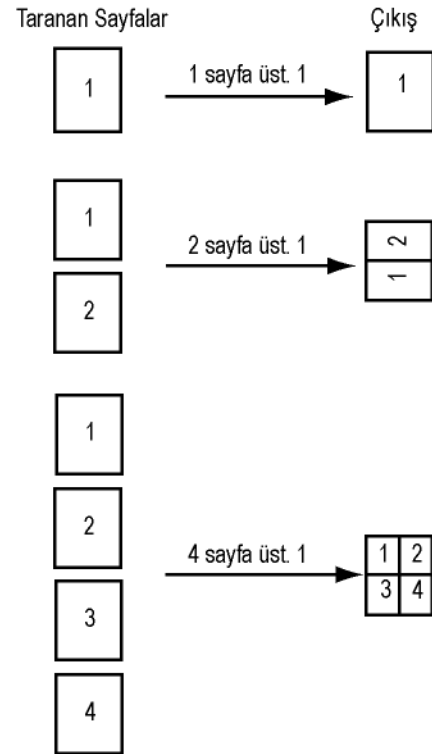

- Afiş modu (düz tarayıcı): **1'e 1 Sayfa, 4'e 1**

sayfa, ya da 9'a 1 sayfa.

POSTER Kopya

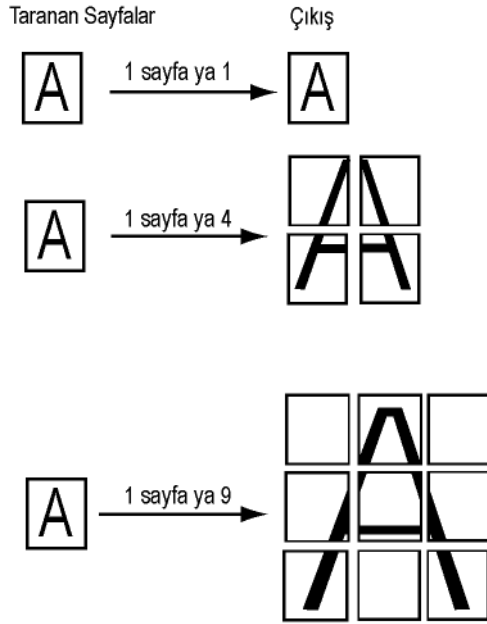

Seçiminizi **OK** ile onaylayın.

- 6 Arzu ettiğiniz yakınlaştırma seviyesini, **25% İLA 400% ARASINDA**, ▲ ya da ▼ tuşlarıyla ayarlayın, **OK** düğmesi (yalnızca 1'e 1 Sayfa kopyalama modu) ile onaylayın.
- 7 Arzu ettiğiniz kaynak değerleri ▲ ya da ▼ sayısal klavye tuşlarıyla ayarlayın, daha sonra **OK** düğmesi ile onaylayın.
- 8 ▲ ya da ▼ tuşları yardımıyla çözünürlüğü yazdırma kalitesine göre **OTOMATİK**, **METİN**, **FOTO** ya da **KALİTES METİN** seçin, daha sonra **OK** düğmesi ile onaylayın.
- 9 Arzu ettiğiniz kontrast seviyesini ▲ ya da ▼ tuşları yardımıyla ayarlayın, daha sonra **OK** ile onaylayın.
- 10 Arzu ettiğiniz parlaklık seviyesini ▲ ya da ▼ tuşları yardımıyla ayarlayın, daha sonra **OK** ile onaylayın.
- 11 kağıt türünü **NORMAL** ya da **KALİN** seçin, ▲ ya da ▼ tuşları yardımıyla daha sonra **OK** ile onaylayın.

Kimlik Kart Modu

KİMLİK KARTI kopyalama fonksiyonu, bir kimlik kartın ya da bir ehliyetin her iki yüzünü kopyalamak için kullanılır, A4 formatlı kağıdın üzerine (orijinal belge boyutu < A5) ya da Letter formatlı kağıdın üzerine (orijinal belge boyutu < Statement).

LCD ekranı yardımcı işletim yönergeler görüntüler (mesela kaynak belgenin yerleştirilmesi, belgenin döndürülmesi, vs) ve işlem devam etmeden önce onayınızı bekler.



Önemli

Bu fonksyon kopyalanacak belgenin tarayıcı düz yatağına yerleştirdiğinde kullanılabilir, ve belge alıcısı herhangi bir kağıdı algılamıyorsa eğer. Yakınlaştırma ve Kaynak ayarları bu kopyalama modunda kullanılamaz.

- 1 Otomatik belge besleyivinin içinde herhangi bir belgenin olmadığını kontrol edin.
- 2  tuşuna basın.
- 3 Arzu ettiğiniz kopya sayısını girin ve **OK** ile onaylayın.
- 4 ▲ ya da ▼ tuşları yardımıyla kağıt tepsisini **OTOMATİK** ya da **EL İLE** seçin, daha sonra **OK** ile onaylayın.



Önemli


Kimlik kart kopyalaması sadece A4(orijinal belge boyutu < A5) ya da Letter (orijinal belge boyutu < Statement) kağıt boyutlarıyla yapılabilir. Seçmiş olduğunuz kağıt tepsisinin kullandığı kağıt boyutu doğru olduğunu kontrol edin.

- 5 ▲ ya da ▼ tuşları yardımıyla **ID. CARD** kopyalama seçeneğini seçin ve **OK** ile onaylayın.
- 6 ▲ ya da ▼ tuşları yardımıyla çözünürlüğü yazdırma kalitesine göre **OTOMATİK**, **METİN**, **FOTO** ya da **KALİTES METİN** seçin, daha sonra **OK** düğmesi ile onaylayın. Kimlik belgelerin kalitesini arttırmak için, **FOTO** çözünürlüğünü seçin.
- 7 Arzu ettiğiniz kontrast seviyesini ▲ ya da ▼ tuşları yardımıyla ayarlayın, daha sonra **OK** düğmesi ile onaylayın.
- 8 Arzu ettiğiniz parlaklık seviyesini ▲ ya da ▼ tuşları yardımıyla ayarlayın, daha sonra **OK** ile onaylayın.
- 9 ▲ ya da ▼ tuşları yardımıyla kağıt türünü **NORMAL** ya da **KALİN** seçin, daha sonra **OK** ile onaylayın.

LCD ekranı aşağıdaki mesajı gösterir:

**PUT ID. CARD
'THEN OK**

- 10 Kimlik kartınızı ya da herhangi diğer idari belgelerinizi aşağıdaki gösterileni izleyip, düz yataklı tarayıcının camın üstüne yerleştirin:

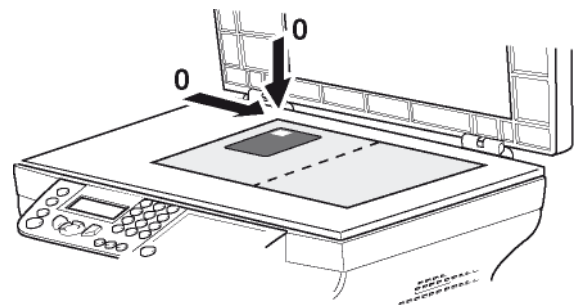

11 OK tuşuna basın.

Belge tarandı daha sonra LCD ekranı aşağıdaki mesajı gösterir:

**TURN UP DOC
THEN OK**

12 Belgeyi çevirin daha sonra **OK** düğmesi ile onaylayın.

Cihaz, belgenizin bir kopyasını basıyor.

Özel kopyalama ayarları

Bu menüyle yapılan ayarlar, sizin onayınızdan sonra artık **standart ayarlar** olarak kabul edilirler.



Önemli

Baskı kalitesi tatmin edici değilse, bir kalibrasyon ilerleyebilirsiniz (Tarayıcınızın ayarlayın, page 43 bakınız).

Çözünürlük ayarı

ÇÖZÜNÜRLÜK parametresi fotokopi çözünürlüğünü ayarlamayı sağlar.

▼ 841 - GELISMIS FCT/KOPYALA/ÇÖZÜNÜRLÜK

- 1 Tuş takımını kullanarak Basın ▼ , **841** girin.
- 2 ▲ ya da ▼ tuşlarını kullanarak, aşağıdaki tabloya göre çözünürlük ayarını yapın:

Parametre	Anlam	Simge
OTOMATİK	Düşük çözünürlük.	yok
METİN	Metin ve grafik içerikli belgeler için standart çözünürlük.	
FOTO	Fotoğraf içerikli belgeler için optimal çözünürlük.	
KALİTES METİN	Metin içerikli belgeler için optimal çözünürlük.	

3 OK düğmesine basarak seçiminizi onaylayın.

- 4 Bu menüden şu tuşa basarak çıkın.



Not

Çözünürlüğü, tuşuna basarak da ayarlayabilirsiniz.

Yakınlaştırma ayarı

YAKINLAŞTIR parametresi, bir belgenin herhangi bir kısmını yakınlaştırma seviyesi ve orijini belirleyerek 25 ile 400 % arasında büyütüp küçültmenizi sağlar.

▼ 842 - GELISMIS FCT/KOPYALA/YAKINLASTIR

- 1 Tuş takımını kullanarak Basın ▼ , **842** girin.
- 2 Alfabetik klavye ile istenen yakınlaştırma seviyesini girin veya ▲ ve ▼ tuşları yardımıyla önceden tanımlanan değerlerin arasındaki bir seçimi girin.

3 OK düğmesine basarak seçiminizi onaylayın.

- 4 Bu menüden şu tuşa basarak çıkın.

Harmanlanmış kopya ayarı

HARMANLANMIŞ parametresi kopyalarının toplu olup, olmayacağını belirlemenize yarar.

▼ 843 - GELISMIS FCT/KOPYALA/TOPLANDI

- 1 Tuş takımını kullanarak ▼ basın, **843** girin.
- 2 ▲ ve ▼ tuşlarını kullanarak, aşağıdaki tabloya göre arzu ettiğiniz seçenekleri ayarlayın:

Parametre	Anlam
TOPLANDI	Yazıcı kaynak belgenin kopyalarını birleştiriyor. Örneğin: 10 sayfalı bir belgenin üç kopyasını yazdırmak istiyorsanız, belge yazdırma işlemi üç kez tekrarlanıp birinci sayfadan başlar onucu sayfada biter.
TOPLANMADI	Yazıcı kaynak belgenin kopyalarını birleştirmiyor. Örneğin: 10 sayfalı bir belgenin üç kopyasını yazdırırsanız, sayfa 1'i üç kez bastırılıyor, daha sonra sayfa 2'yi, sayfa 3'ü, vs.


3 OK düğmesine basarak seçiminizi onaylayın.

- 4 Bu menüden şu tuşa basarak çıkın.

Analiz kaynak ayarı

Arzu ederseniz, tarayıcının kaynak ayarını değiştirebilirsiniz.

X ve Y için mm cinsinden yeni değerler girerek (X < 209 ve Y < 280), analizi yapılan alanı aşağıdaki diyagramda gösterildiği gibi taşıyabilirsiniz.

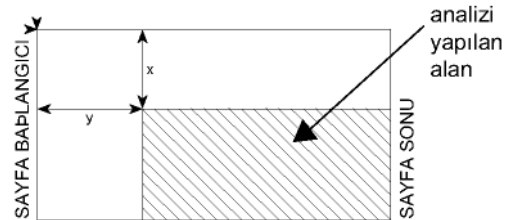**▼ 844 - GELISMIS FCT/KOPYALA/KAYNAK**

- 1 Tuş takımını kullanarak Basın ▼ , **844** girin.
- 2 ▲ ya da ▼ tuşlarını kullanarak X ve Y koordinatlarını seçin.
- 3 Tuş takımı yardımıyla veya ▲ ve ▼ tuşlarıyla arzu ettiğiniz koordinatları ayarlayın.
- 4 **OK** düğmesine basarak seçiminizi onaylayın.
- 5 Bu menüden şu tuşa basarak çıkın.

Kontrast ayarı

KONTRAST parametresi fotokopideki renk kontrastını seçebilmenizi sağlar.

▼ 845 - GELISMIS FCT/KOPYALA/KONTRAST

- 1 Tuş takımını kullanarak Basın ▼ , **845** girin.
- 2 ▲ ve ▼ tuşları yardımıyla arzu ettiğiniz kontrast seviyesini ayarlayın.
- 3 **OK** düğmesine basarak seçiminizi onaylayın.
- 4 Bu menüden şu tuşa  basarak çıkın.

Parlaklık ayarı

PARLAKLIK parametresi çıktınızın parlaklık derecesini düşürme ya da yükseltmenizi sağlar.

▼ 846 - GELISMIS FCT/KOPYALA/PARLAKLIK

- 1 Tuş takımını kullanarak basın ▼ , **846** girin.
- 2 ▲ ve ▼ tuşları yardımıyla arzu ettiğiniz parlaklık seviyesini ayarlayın.
- 3 **OK** düğmesine basarak seçiminizi onaylayın.
- 4 Bu menüden şu tuşa  basarak çıkın.

Kâğıt tipi ayarı

▼ 851 - GELISMIS FCT/TARA. & YAZDIR/KAĞIT TÜRÜ

- 1 Tuş takımını kullanarak Basın ▼ , **851** girin.
- 2 ▲ ve ▼ tuşlarını kullanarak, kullandığınız kâğıt tipini **NORMAL** ya da **KALİN** olarak seçin.
- 3 **OK** düğmesine basarak seçiminizi onaylayın.
- 4 Bu menüden şu tuşa  basarak çıkın.

Kâğıt tepsi seçimi

Otomatik seçimi, kâğıt tepsilerdeki tanımlanan kâğıt biçimine göre iki anlama gelebilir. Aşağıdaki tablo farklı durumları açıklamaktadır.

	Varsayılan besleme tepsi	Kopyalama için kullanılan besleme tepsi
Besleme tepsilerde aynı kâğıt formatı	OTOMATİK	Ana kâğıt tepsi ve el ile besleme tepsi arasında yapılan seçim.
	El ile	El ile besleme tepsi kullanılıyor.
Besleme tepsilerde farklı kâğıt formatı	OTOMATİK	Ana kâğıt besleme tepsi kullanılıyor.
	El ile	El ile besleme tepsi kullanılıyor.

▼ 852 - GELİŞMİŞ FONKSYON/TARA. & YAZDIR/BESLEME TEPİ KAĞIDI

- 1 Tuş takımını kullanarak Basın ▼ , **852** girin.

- 2 Kullandığınız varsayılan **OTOMATİK** ya da **EL İLE** kâğıt besleme tepsisini ▲ ve ▼ tuşları yardımıyla seçin.
- 3 **OK** düğmesiyle onaylayın.
- 4 Bu menüden şu tuşa  basarak çıkın.

Sayfa besleme analiz marj ayarı

Sayfa besleme tarayıcınız ile gerçekleştirdiğiniz analiz sırasında, belgenizin yan marjlarını sol ya da sağa doğru kaydırabilirsiniz.

▼ 853 - GELISMIS FCT/TARA. & YAZDIR/S.F MARJİN

- 1 Tuş takımını kullanarak Basın ▼ , **853** girin.
- 2 Sol/sağ marj kaymalarını (0,5 mm adımlarla) ▲ ve ▼ tuşlarını kullanarak ayarlayın.
- 3 **OK** düğmesiyle onaylayın.
- 4 Bu menüden şu tuşa  basarak çıkın.

Düz yataklı analiz marjların ayarı

Düz yataklı tarayıcınız ile gerçekleştirdiğiniz analiz sırasında, belgenizin yan marjlarını sol ya da sağa doğru kaydırabilirsiniz.

▼ 854 - GELISMIS FCT/TARA. & YAZDIR/DÜZ FLATBED MARG

- 1 Tuş takımını kullanarak Basın ▼ , **854** girin.
- 2 Sol / sağ marj kaymalarını (0,5 mm adımlarla) ▲ ve ▼ tuşlarını kullanarak ayarlayın.
- 3 **OK** düğmesiyle onaylayın.
- 4 Bu menüden şu tuşa  basarak çıkın.

Baskı sağ ve sol marj ayarı

Eğer istiyorsanız, baskı sırasında belgenizin yan marjlarını sağa ya da sola kaydırabilirsiniz.

▼ 855 - GELISMIS FCT/TARA. & YAZDIR/YAZICI MARJ.

- 1 Tuş takımını kullanarak Basın ▼ , **855** girin.
- 2 Sol / sağ marj kaymalarını (0,5 mm adımlarla) ▲ ve ▼ tuşlarını kullanarak ayarlayın.
- 3 **OK** düğmesiyle onaylayın.
- 4 Bu menüden şu tuşa  basarak çıkın.

Baskı üst alt marj ayarı

Eğer istiyorsanız, baskı sırasında belgenizin yan marjlarını üste ya da alta doğru kaydırabilirsiniz.

▼ 856 - GELISMIS FCT/TARA. & YAZDIR/ÜST YAZ.

- 1 Tuş takımını kullanarak Basın ▼ , **856** girin.
- 2 Sol / sağ marj kaymalarını (0,5 mm adımlarla) ▲ ve ▼ tuşlarını kullanarak ayarlayın.
- 3 **OK** düğmesiyle onaylayın.

- 4 Bu menüden şu tuşa  basarak çıkın.

Kağıt format ayarı

Bu menü, el ile besleme tepsisinin ve ana kağıt tepsisinin varsayılan kağıt formatını belirlemenize olanak tanır. Ayrıca, varsayılan tarama genişliğini de ayarlayabilirsiniz.

▼ 857 - GELISMIS FCT/TARA. & YAZDIR/ KAGIT BOYUTU

- 1 Tuş takımını kullanarak Basın ▼ , 857 girin.
- 2 ▲ ve ▼ düğmeleri ile varsayılan kağıt formatını belirtmek istediğiniz kağıt besleme tepsisini seçin.
- 3 **OK** düğmesiyle onaylayın.
- 4 ▲ ya da ▼ tuşlarını kullanarak, aşağıdaki tabloya göre kağıt boyutunun ayarını yapın:

Kağıt besleme tepsisi	Kullanılabilir kağıt formatı
EL TEPSİSİ	A5, Statement, A4, Legal ve Letter
OTOM. TEPSİ	A5, Statement, A4, Legal ve Letter
SAGLIK TAR.	LTR/LGL ve A4

- 5 **OK** düğmesiyle onaylayın.
- 6 Bu menüden şu tuşa  basarak çıkın.

Faks

Bu bölümde faks konfigürasyonu ve uygulamalarına yönelik fonksiyonların açıklaması yapılmaktadır.

Ayrıca faks posta kutularının anlatımını da bulacaksınız.

Faks gönderimi

Başlangıç sayfanın yazdırılması

Bir başlangıç sayfası terminalinizde stoklanmıştır. Bu başlangıç sayfası kullanarak faks göndermek için, her hangi bir zamanda bu sayfası yazdırabilir ve bilgileriniz ile tamamlayabilirsiniz.

- 1 Seçin ▼ **30 - FAKS / HEADER PAGE.**
- 2 Seçin:
301 - LOCAL, terminal üzerinde konfigürasyonu yapılmış dil'e göre bir başlangıç sayfası yazdırmak için,
302 - INTERNAT, terminal üzerinde konfigürasyonu yapılmış ülkenin lisanı ve İngilizce olmak üzere iki lisanda bir başlangıç sayfası yazdırmak için. İki lisan arasında kullanılan ayırıcı "/"'dir.



Not

İngilizce dil konfigürasyonu terminal üzerinde yapılmışsa, başlangıç sayfası yalnızca İngilizce olarak yazdırılacaktır.

Uluslar arası başlangıç sayfası örneği:

FAX

A / TO :	PAGE :
DE / FROM :	TELEPHONE :
DATE :	PAGES :

OBJET / SUBJECT

Çabuk gönderim (Hemen gönderim)

- 1 Kopyalayacağınız belgeyi kopyalanacak yüz yukarı gelecek şekilde otomatik belge besleyicinin içine yerleştirin.
ya da
 Kopyalanacak olan belgeyi, camın kenarında belirtilen talimatlara uygun olarak, kopyalanacak yüzü cama bakacak şekilde yerleştirin.
- 2 Faks numarasını girin daha sonra ya da basın.
- 3 Eğer düz yataklı tarayıcıyı kullanıyorsanız, birden daha çok sayfa tarayabilirsiniz. Sonraki sayfayı tarayıcının içine yerleştirin, **SONRAKİ SAYFA** seçin ve **OK** ile onaylayın. Bütün sayfalar tarama bitiminde **TAMAM** basın.

Simgesi karşı numara aranırken yanıp sönecektir, iki faksın iletişim kurması ile bu ışık sabitlenir.

Gönderi işleminin sonunda, başlangıç ekranı açılır.



Not

Faks gönderirken gönderim seçeneklerini değiştirebilirsiniz. Bunu gerçekleştirmek için, faks numarası girdikten sonra **OK** tuşuna basın.

Programlı gönderim

Bu fonksiyon sayesinde, belgenizin her hangi bir saatinde iletilmesini sağlayabilirsiniz.

Bu programlı gönderi işlemini ayarlamak için, alıcının numarasını, gönderi işleminin başlayacağı saati, belgenizin yükleme tipini ve sayfa sayısını girmeniz gerekir.

Belgenizin zaman programlı gönderi ayarını yapmak için :

- 1 Kopyalayacağınız belgeyi kopyalanacak yüz yukarı gelecek şekilde otomatik belge besleyicinin içine yerleştirin.
ya da
 Kopyalanacak olan belgeyi, camın kenarında belirtilen talimatlara uygun olarak, kopyalanacak yüzü cama bakacak şekilde yerleştirin.



Önemli

Aksilikle boş ya da yanlış sayfalar göndermemek için, besleyici ya da tarayıcı camında bulunan belgenin doğru şekilde yerleştirildiğini kontrol edin.

- 2 ▼ **31 - FAKS/ILETİM** seçin.
- 3 Gönderiyi programlayacağınız alıcının numarasını girin ya da numaralandırma modunu seçin ve ardından **OK** ile onaylayın.
- 4 Geçerli saatin yanı sıra, arzu ettiğiniz belge iletim saatini girin ve ardından **OK** ile onaylayın.
- 5 Gerekli görüyorsanız kontrastı uygulayın ve ardından **OK** ile onaylayın.

- 6 Yükleme tipini seçin, **BESLEYİCİ** ya da **HAFİZA** ve ardından **OK** ile onaylayın.
- 7 Göndermeniz gereken sayfa sayısını da girebilir ve ardından **OK** ile onaylayabilirsiniz.
- 8  tuşuna basarak programlı gönderim işlemini onaylayın.
- 9 Eğer düz yataklı tarayıcıyı kullanıyorsanız, birden daha çok sayfa tarayabilirsiniz. Sonraki sayfayı tarayıcının içine yerleştirin, **SONRAKİ SAYFA** seçin ve **OK** ile onaylayın. Bütün sayfaların tarama bitiminde **TAMAM** basın.

Belgeniz programladığınız saatte gönderilmek üzere hafızaya alınmıştır.

Numaralandırmayı takiben gönderim

Bu fonksiyon, faks gönderimi sırasındaki çevirme sesini hoparlörler sayesinde duyabilmenizi sağlar. Bu durumda gönderinin maksimum hızı 14400 bps olacaktır.

Bu fonksiyon ile örneğin:

- alıcının faksın meşgul olup olmadığını duyabilir ve böylelikle belgenizi göndermek için hattın serbest olduğu anı seçebilirsiniz.
- numaralardaki belirsizlik vs. gibi durumlara, iletişimin kurulmasını denetleyebilirsiniz.

Elle hat alımı için:

- 1 Kopyalayacağınız belgeyi otomatik alıcının içine yerleştirin.
- 2  'e basın.
- 3 Eğer gerekli görüyorsanız, ▼ ya da ▲ tuşları kullanarak ses seviyesini ayarlayın.
- 4 Alıcının numarasını girin.
Uzaktaki faksın tonlamasını duyduğunuz anda hat serbest demektir, gönderme işleminize başlayabilirsiniz.
- 5 Belgenin gönderimini başlatmak için  tuşuna basın.

Eğer cihaz gönderi raporu yazdırma parametresine ayarlanmışsa, gönderilen belgenin küçültülmüş ilk kopyası yazdırılmaz ve cihaz bağlantının el ile yapıldığını belirtir (**Gönderim Raporu**, sayfa 38 bakınız).

Faks kabulü

Faks kabulü, makinenizin parametre ayarlarına bağlıdır.

Aşağıdaki parametreler, alınan faks basıncı özelleştirmenize olanak tanır.

- **Alım Modu**, sayfa 38;
- **Kağıtsız Alım**, sayfa 39;
- **Kopya sayısı**, sayfa 39;
- **Faks ya da bilgisayar alım**, sayfa 39;

- **Alınan faksları azaltma modu**, sayfa 40;
- **Teknik parametreler**, sayfa 40.



Önemli

A5 (ya da Statement) formatlı kağıtlar üzerine yazdırma mümkün değildir.

Aşağıdaki tablolar, varsayılan tepsiye ve kağıt formatına göre alınan faksın yazdırma tepsisini belirler.

Varsayılan besleme tepsisi, **El ile**:

El ile besleme tepsisi kağıt formatı	Ana kağıt tepsisi formatı	İşlem
A4, Letter ve Legal	A4, Letter ve Legal	Faks, el ile besleme tepsisi üzerinde yazdırılıyor.
A4, Letter ve Legal	A5, Statement	Faks, el ile besleme tepsisi üzerinde yazdırılıyor.
A5, Statement	A4, Letter ve Legal	El ile besleme tepsideki kağıt uyumsuz. Faks, ana kağıt besleme tepsi üzerinde yazdırılır.
A5, Statement	A5, Statement	Ekranda bir hata mesajı görüntülenir. El ile besleme tepsideki kağıt uyumsuz.

Varsayılan besleyici, **Otomatik**:

El ile besleme tepsisi kağıt formatı	Ana kağıt tepsisi formatı	İşlem
A4, Letter ve Legal	A4, Letter ve Legal	Faks, otomatik tepsi seçimi ile yazdırılır.
A4, Letter ve Legal	A5, Statement	Ekranda bir hata mesajı görüntülenir. Otomatik besleme tepsideki kağıt uyumsuz.
A5, Statement	A4, Letter ve Legal	Faks, ana kağıt besleme tepsi üzerinde yazdırılır.
A5, Statement	A5, Statement	Ekranda bir hata mesajı görüntülenir. Otomatik besleme tepsideki kağıt uyumsuz.

Faksın dağıtımı

Terminalizden (ilk bilgiyi veren) bir belgenin dağıtılmasını, yani uzaktaki bir faksın aracılığı ile bir belgenin, belirlenen dağıtım listesine göre alıcılara iletilmesini isteyebilirsiniz.

Bunun için, başlangıç faksı ve uzaktaki faks olmak üzere her iki faksın da dağıtım fonksiyonuna sahip olması gerekmektedir.

Şu durumda, dağıtım işlemi için uzaktaki faksa dağıtım listesi ve iletilecek dosya üzerine gereken bilgileri sağlamanız gerekir. Bunun ardından uzaktaki faks, belgenizi dağıtım listesinde bulunan bütün alıcılara iletme görevini üstlenmiş olur.

Dağıtım işlemi aktif hale geldiğinde, uzaktaki faks tarafından alınan belge, listedeki alıcılara gönderilmeden evvel yazdırılır.

Terminalizden dağıtım işlemini aktif hale getirmek için:

- 1 Kopyalayacağınız belgeyi otomatik alıcının içine yerleştirin.



Önemli

Aksilikle boş ya da yanlış sayfalar göndermemek için, besleyici ya da tarayıcı camında bulunan belgenin doğru şekilde yerleştirildiğini kontrol edin.

- 2 ▼ **37 - FAKS / YAYMA.**
- 3 Dağıtım işlemini aktif hale getireceğiniz uzaktaki faksın numarasını girin ya da numaralandırma modunu seçin ve ardından **OK** ile onaylayın.
- 4 Uzaktaki faks tarafından kullanılması gereken liste numarasını girin ve ardından **OK** ile onaylayın.
- 5 Geçerli saatin yanı sıra, belge gönderimini arzu ettiğiniz saate girin ve ardından **OK** ile onaylayın.
- 6 Yükleme tipini belirleyebilirsiniz, **BESLEYİCİ** ya da **HAFİZA**, ardından **OK** ile onaylayın.
- 7 Eğer arzu ederseniz, göndermeden önce belgenin sayfa sayısını girebilirsiniz.
- 8  tuşuna basarak dağıtım işlemini onaylayın.
- 9 Eğer düz yataklı tarayıcıyı kullanıyorsanız, birden daha çok sayfa tarayabilirsiniz. Sonraki sayfayı tarayıcının içine yerleştirin, **SONRAKİ SAYFA** seçin ve **OK** ile onaylayın. Bütün sayfaların tarama bitiminde **TAMAM** basın.

Besleyicide bulunan belge hemen ya da (tercihinize göre) daha sonra, dağıtım işleminde sorumlu kılınacak olan uzaktaki faksa iletilir.

Faks cevaplayıcı

Faks cevaplayıcı sayesinde tüm belgelerinizin hafızada gizli tutulmasını ve alınır alınmaz, sistematik bir biçimde yazdırılmamasını sağlayabilirsiniz.

 ışıklı ikazı faks cevaplayıcısının durumunu bildirir.

- Yanmış halde: Cevaplayıcı açık.
- Yanıp sönen ışık: Faks hafızanızda belge(ler) var ya da yeni faks(lar) almaktasınız.
- Sönmüş halde: Hafıza dolu, terminaliniz artık belge kabul edemiyor.

4 haneli bir şifre kullanarak alınan belgelerin gizliliğini sağlayabilirsiniz. Bu şifre kaydedildikten sonra, artık size şu işlemler öncesinde sorulacaktır:

- hafızede bulunan faks yazdırma,
- faks cevaplayıcı açılma ya da kapanma.

Cevaplayıcıya bir giriş kodu kaydetme

▼ 383 - FAKS / FAKS CEV. / CEVAPLAMA KOD

- 1 Tuş takımını kullanarak Basın ▼ , **383** girin.
- 2 Şifrenizi belirleyin (4 haneli) ve ardından **OK** ile onaylayın.
- 3 Bu menüden şu tuşa  basarak çıkın.

Cevaplayıcı aktif / kapalı hale getirme

▼ 382 - FAKS / FAKS CEV. / AKTİVASYON

- 1 Tuş takımını kullanarak Basın ▼ , **382** girin.
- 2 Eğer faks cevaplayıcınıza bir şifre kaydetmişseniz, şifrenizi girin ve **OK** ile onaylayın.
- 3 gereken cevaplayıcı seçeneğini seçin, **İLE** ya da **HARIC**, ardından seçiminizi **OK** ile onaylayın.
- 4 Bu menüden şu tuşa  basarak çıkın.

Hafızada bulunan alınmış faks mesajları yazdırma



Önemli

A5 (ya da Statement) formatlı kağıtlar üzerine yazdırmak mümkün değildir.

▼ 381 - FAKS / FAKS CEV. / YAZDIR

- 1 Tuş takımını kullanarak Basın ▼ , **381** girin.
- 2 Eğer faks cevaplayıcınıza bir şifre kaydetmişseniz, şifrenizi girin ve **OK** ile onaylayın.

Hafızada alınan ve kaydedilen belgeler yazdırılır.

Faksların yönlendirilmesi

Bu fonksiyon sayesinde, alınan faks mesajları rehberde bulunan bir numaraya doğru yeniden yönlendirebilirsiniz. Bu fonksiyonu kullanmak için şu iki işlemi gerçekleştirmeniz gerekir:

- 1 Yönlendirmeyi aktif hale getirin
- 2 Faks işleminin gerçekleştirileceği adresi belirleyin.

Yönlendirmeyi aktif hale getirme



Önemli

Alicının rehberde bulunduğundan emin olun (**Telefon repertuarı**, sayfa 44 bölümüne bakın).

▼ 391 - FAKS / YÖNLENDİRME / AKTİVASYON

- 1 Tuş takımını kullanarak Basın ▼ , **391** girin.
- 2 Navigatörün ▼ ve ▲ tuşları yardımıyla, **ILE** seçeneğine ayarlayın.
- 3 Navigatörün ▼ ve ▲ tuşları yardımıyla rehberde bulunan alıcıyı seçin.
- 4 **OK** ile onaylayın.
- 5 Bu menüden şu tuşa basarak çıkın.

Yazdırma sırasında, eğer **HARIC** seçenek seçildiyse, 392 ve 393 menüler, fonksiyon girilerine dahil olmayacaktır.

Yeni istikamet alıcısını belirleme

▼ 392 - FAKS / YÖNLENDİRME / ALICI

- 1 Tuş takımını kullanarak Basın ▼ , **392** girin.
- 2 Navigatörün ▼ ve ▲ tuşları yardımıyla rehberde bulunan alıcıyı seçin.
- 3 **OK** ile onaylayın.
- 4 Bu menüden şu tuşa basarak çıkın.

Yönlendirilen belgelerin yazdırılması

▼ 393 - FAKS / YÖNLENDİRME / KOPYALA

- 1 Tuş takımını kullanarak Basın ▼ , **393** girin.
- 2 Navigatörün ▼ ve ▲ tuşları yardımıyla, **KOPYALA** seçeneğini ayarlayın (yerel bilgi, yazdırma aygıtınıza geri gönderilir) **ILE** ya da **HARIC**.
- 3 **OK** ile onaylayın.
- 4 Bu menüden şu tuşa basarak çıkın.

Faksların bir USB anahtarına yönlendirilmesi

Bu fonksiyon alınan faksların, terminale bağlı olan bir USB anahtarın Phaser3100MFP_X\FAX klasörün içine aktarılmasını sağlar. Phaser3100MFP_X\FAX klasörü uygulama tarafından oluşturulur. USB terminali alım hafızası haline gelir.

Böylelikle yönlendirilen fakslar, Tiff uzantısıyla USB anahtarına kaydedilir ve şu şekilde adlandırılırlar: "FAKSYAAGSSDDSS", burada YYAAGSSDDSS alınan faksın tarih ve saatini gösterir.

Ayrıca **052 YAZDIR** seçeneğini aktif hale getirerek, USB anahtarınıza yönlendirilmiş belgelerin otomatik olarak yazdırılmasını sağlayabilirsiniz.

Yönlendirmeyi aktif hale getirme



Önemli

Bu fonksiyonu çalıştırmadan evvel, USB anahtarınızı terminala takın.

▼ 051 - ORTAM / FAKS ARSİVL / ETKİNLESTİRM

- 1 Tuş takımını kullanarak ▼ Basın, **051** girin.
- 2 Navigatörün ▼ ve ▲ tuşları yardımıyla, **ILE** seçeneğine ayarlayın ardından seçiminizi **OK** ile onaylayın.
- 3 Bu menüden şu tuşa basarak çıkın. .

Yönlendirilmiş belgeleri yazdırma



Önemli

A5 (ya da Statement) formatlı kağıtlar üzerine yazdırmak mümkün değildir.



Önemli

Bu mönüye yalnızca **FAX ARSİVL** aktif olduğu zaman girebilirsiniz.

▼ 052 - ORTAM / FAKS ARSİVL / YAZDIR

- 1 Tuş takımını kullanarak ▼ Basın, **052** girin.
- 2 Tüm yönlendirilmiş belgeleri **otomatik** olarak yazdırmak için ▲ ve ▼ tuşları yardımıyla, **ILE** seçeneğini girin.
- 3 **OK** ile onaylayın.
- 4 Bu menüden şu tuşa basarak çıkın. .

Gönderi kuyruğu

Bu fonksiyon sayesinde gönderi kuyruğundaki belgelerin durumunu takip edebilirsiniz. Depoda bulunanlar, programlı gönderiler vs. de buna dahildir.

Şunları yapabilirsiniz:

- Bekleme kuyruğunu **İnceleme** ya da üzerinde **düzenlemeler** yapma. Dosyalar, bekleme kuyruğunda şu şekilde kodlandırılırlar: Bekleme kuyruğundaki sıra numarası / belgenin durumu / alıcının numarası. Belge durumları şu şekilde olabilir:
 - **GÖN.:** Gönderim
 - **DAĞ.:** dağıtım
 - **BELG:** depoda
 - **ALM:** alma
 - **PKG:** posta kutusuna gönder
 - **PKA:** posta kutusu alma
 - **TR:** devam eden komutlar
 - **SMS:** SMS gönderme
- beklemedeki bir gönderi isteğini **hemen gerçekleştir**,
- **belge yazdır** hafızada, beklemede ya da depoda bulunan,
- **Bekleme listesini yazdır**, beklemede olan her bir belgenin durumunu göz önünde bulundurmak için:
 - bekleme sıra numarası,
 - belgenin adı ya da numarası,
 - gönderi (faks) için ön görülen zaman,
 - belgeye yönelik işlem tipi: Hafızadan gönderme, programlı gönderme, depoya bırakma,

- belgenin sayfa sayısı,
- belge boyutu (hafızada kapladığı alan yüzdesi)
- **iptal** belge boyutun gönderim isteği.

Beklemede olan bir gönderiyi hemen başlatma

▼ 61 - KOMUTLAR / GERCEKLEŞTİR

- 1 Tuş takımını kullanarak Basın ▼ , **61** girin.
- 2 Beklemeden belge seçimi.
- 3 Seçilmiş gönderimi hemen gerçekleştirmek için **OK** ya da  ile seçiminizi onaylayın.

Bekleme kuyruğunu inceleme ya da üzerinde düzenlemeler yapma

▼ 61 - KOMUTLAR / DEĞİŞTİR

- 1 Tuş takımını kullanarak Basın ▼ , **62** girin.
- 2 Bekleme kuyruğundan arzu ettiğiniz dosyayı seçin ve ardından **OK** ile onaylayın.
- 3 Şimdi artık seçilen gönderim isteğinin parametrelerini düzenleyebilirsiniz. Yapılan değişiklikleri onaylamak için  tuşunu kullanın.

Beklemede olan bir gönderiyi iptal etme

▼ 63 - KOMUTLAR / İPTAL

- 1 Tuş takımını kullanarak Basın ▼ , **63** girin.
- 2 Bekleme kuyruğundan arzu ettiğiniz dosyayı seçin ve ardından **OK** ile onaylayın.

Kuyrukta ya da depoda olan bir belgeyi yazdırma

▼ 64 - KOMUTLAR / YAZDIR

- 1 Tuş takımını kullanarak Basın ▼ , **64** girin.
- 2 Bekleme kuyruğundan arzu ettiğiniz dosyayı seçin ve ardından **OK** ile onaylayın.

Bekleme kuyruğunu yazdırma

▼ 65 - KOMUTLAR / YAZDIR. LİSTESİ

Tuş takımını kullanarak Basın ▼ , **65** girin.

 Not *bekleme kuyruğunu bu menüyle de yazdırabilirsiniz* ▼ **57** - **YAZDIR / KOMUTLAR.**

****KOMUTLAR LİSTESİ**** adıyla bir özetleyici belge yazdırılır.

Faaliyetteki gönderim işleminin iptali

Faaliyette olan bir gönderim işleminin durdurulması, gönderinin şekli her ne olursa olsun mümkün olabilmektedir, ancak bu iptal işlemi gönderimin çoklu alıcılı ya da tek alıcılı olma özelliğine göre değişim gösterir.

- Hafızadan, tek alıcılı olarak gerçekleştirilmekte olan gönderim işlemi için, belge hafızadan silinir.
- Çok alıcılı olarak gerçekleştirilmekte olan gönderim işlemi için, sadece iptal esnasında faaliyette olan gönderinin alıcısı bekleme kuyruğundan silinir.

Faaliyetteki bir gönderim işlemini iptal etmek için:

- 1  'e basın.
Bir mesaj, silme işinin onaylanmasını ister.
- 2 Faaliyetteki gönderim işleminin iptalını onaylamak için  basın.

Eğer cihazınız bir gönderim raporu yazdırmaya ayarlanmışsa, bağlantının operatör tarafından iptal edildiğini bildiren bir gönderim raporu yazdırılır.

Faks posta kutusu

Belgelerinizi, sizin cihazınızla uyumlu faks cihazlarına sahip olan alıcılara, (PK kodu diye adlandırılan) giriş şifresi sayesinde, gizliliklerini koruyarak iletmenizi sağlayan, 32 adet posta kutusuna (PK) sahipsiniz. Her PK.

00 genel posta kutusudur. Faks cevaplayıcınız aktif hale gelir gelmez, mesajları kaydetmek için direk olarak terminal ünitesinden yönetilir.

01'den 31'e dek olan posta kutuları özel posta kutularıdır. Her biri ayrı bir şifre ile korunur. Gizlilik derecesi olan belgelerinizi almak için, bu posta kutularını kullanabilirsiniz.

Posta kutusuna erişim ve kullanımı için, önce posta kutusunu yaratmalı, bir isim ve (gerekli görürseniz) şifre belirlemelisiniz.

Posta kutunuzu yarattıktan sonra artık, şu işlemleri yapabilirsiniz:

- Var olan bir PK.'nın özelliklerini düzenleyebilirsiniz;
- Eğer belge ya da belgeler varsa, (böyle bir durumda söz konusu PK.'nın isminin yanında bir yıldız işareti belirir.) posta kutunuzun içeriğini yazdırabilirsiniz. İçeriği yazdırılan bir PK boşalır,
- Posta kutusunu iptal edebilirsiniz. (Yalnız ancak boş ya da sıfırlanmışsa);
- Faksınızın posta kutuları listesini yazdırabilirsiniz.

Posta kutularına gizlilik derecesi olan gönderi alabilir ya da posta kutularından gizlilik derecesi olan gönderiler gerçekleştirebilirsiniz.

Bir belgeyi PK'nıza depoladığınız zaman, şifre gereklidir. PK deposuna bırakılan her belge depoda varolan belgelere eklenir.

Gönderi masasında, posta kutularına sadece PK. koduyla ulaşım sağlayabilirsiniz.

Posta kutusu depolarından ve gönderi masasından şunları gerçekleştirebilirsiniz:

- Faksınızın PK.'sı içindeki depoya belge koyabilirsiniz,
- Uzaktaki bir faksın PK.'sı içine belge bırakabilirsiniz,
- Uzaktaki faksın PK.'sı içindeki dokümanları gönderi masasından gerçekleştirebilirsiniz.

Bir Posta Kutusu yaratma

▼ 71- POSTAKUTULARI/MBX OLUSTUR

- 1 Tuş takımını kullanarak Basın ▼ , **71** girin.
- 2 31 PK'dan bir serbest PK. seçin ya da direk olarak serbest olan PK.'nın numarasını girin ardından **OK** ile onaylayın.
- 3 **MAILKUTU KOD** seçeneğini işaretleyin ve **OK** tıklayın.
0000 değeri otomatik olarak karşınıza çıkacaktır.
- 4 Arzu ettiğiniz şifreyi girin, ardından **OK** tıklayın.
- 5 **MAIL KUTUSU** seçeneğine girin ve ardından **OK** tıklayın.
- 6 Arzu ettiğiniz posta kutusu adını (en fazla 20 karakter) girin ve ardından **OK** tıklayın.
Posta kutusu yaratılmıştır. Yeni bir PK. yaratmak için **C** tuşuna basın ve ilk etabından itibaren işleminizi tekrarlayın.

- 7 PK'dan şu tuşa basarak çıkın .

Bir Posta Kutusu üzerinde düzenlemeler yapma

▼ 71- POSTAKUTULARI/MBX OLUSTUR

- 1 Tuş takımını kullanarak Basın ▼ , **71** girin.
- 2 Arzu ettiğiniz 31 PK'dan bir PK.'yı seçin ya da direk olarak PK. numarasını girin ve ardından **OK** tıklayın.
- 3 Eğer varsa şifrenizi girin ve ardından **OK** ile onaylayın.
- 4 **MAILKUTU KOD** ya da **MAIL KUTUSU** menüye girin, ardından **OK** ile onaylayın.
- 5 Arzu ettiğiniz menü veri düzenlemeleri yapın ve **OK** ile onaylayın.

Eğer gerekirse, daha sonraki menü için son iki adımları tekrarlayın.

Bir Posta Kutusu içeriğinin yazdırılması

▼ 73- POSTAKUTULARI/MBX YAZDIR

- 1 Tuş takımını kullanarak Basın ▼ , **73** girin.
- 2 Arzu ettiğiniz 31 PK'dan bir PK.'yı seçin ya da direk olarak PK. numarasını girin ve ardından **OK** tıklayın.
- 3 Eğer varsa şifrenizi girin ve ardından **OK** ile onaylayın.

PK. içeriğinde bulunan tüm dosyalar yazdırılır ve PK. boşalır.

Bir Posta Kutusunun silinmesi

Bir PK'yı silmeden evvel, var olan içeriği yazdırılarak posta kutusunun boş olduğundan emin olun.

▼ 74- POSTAKUTULARI/MBX SİL

- 1 Tuş takımını kullanarak Basın ▼ , **74** girin.
- 2 Arzu ettiğiniz 31 PK'dan bir PK.'yı seçin ya da direk olarak PK. numarasını girin ve ardından **OK** tıklayın.
- 3 Eğer varsa şifrenizi girin ve ardından **OK** ile onaylayın.
- 4 PK silme işlemini **OK** ile onaylayın.

PK. silinmiş ve serbest posta kutuları listesine eklenmiştir.

Posta kutuları listesinin yazdırılması

▼ 75 - POSTAKUTULARI/MBX LİSTE YAZ.

Tuş takımını kullanarak Basın ▼ , **75** girin.

 Not *PK. listesini bu menüyle de yazdırabilirsiniz* ▼ **58** - **YAZDIR / PK. LİSTESİ.**

Leste her bir PK.'nın listesini gösterir.

Faksınızın bir PK. deposuna bırakılması

- 1 Kopyalayacağınız belgeyi faks alıcının içine yerleştirin.
- 2 Seç ▼ **72** - POSTAKUTULARI / MBX DEPOSIT.
- 3 Arzu ettiğiniz 31 PK'dan bir PK.'yı seçin ya da direk olarak PK. numarasını girin ve ardından **OK** tıklayın.

Belge yükleyicinin içine yerleştirilir ve seçili olan PK. içine kaydedilir.

Uzaktaki bir faksın PK. deposu

- 1 Kopyalayacağınız belgeyi faks alıcının içine yerleştirin.
- 2 Seç ▼ **35** - POSTAKUTULARI / MBX GONDERME.
- 3 Gönderiyi PK.'sına depolayacağınız alıcının numarasını girin ya da numaralandırma modunu seçin ve ardından **OK** ile onaylayın.
- 4 Alıcının numarasını girin ve seçiminizi **OK** ile onaylayın.
- 5 Eğer gönderiyi programlamak istiyorsanız, geçerli saatin yanına gönderi için arzu edilen zamanı girin ve **OK** ile onaylayın.
- 6 Yükleme tipini belirleyebilirsiniz, **BESLEYİCİ** ya da **HAFİZA**, ardından **OK** ile onaylayın.
- 7 Gönderilecek sayfa sayısını da girebilir ve ardından **OK** ile onaylayabilirsiniz.
- 8  tuşuna basarak, uzaktaki faksın posta kutusuna doğru gönderi yapma isteğinizi onaylayın.

Çabuk gönderi durumunda, belge derhal iletilecektir.

Programlı gönderi söz konusuysa, belge hafızaya kaydedilir ve gönderme işlemi belirlenen zamanda gerçekleşir.

Uzaktaki Bir Faksta Bulunan PK içeriğinin alınması

▼ 36 - FAKS / PK SORGULAMA



Not

Uzaktaki faksın uyumluluğunu kontrol edin.

- 1 Tuş takımını kullanarak Basın ▼ , **36** girin.
- 2 Gönderiyi PK.'sına depolayacağınız alıcının numarasını girin ya da numaralandırma modunu seçin ve ardından **OK** ile onaylayın.
- 3 Abonenin PK. numarasını girin ve seçiminizi **OK** ile onaylayın.
- 4 Bu PK. şifresini girin ve ardından **OK** ile onaylayın.
- 5 Eğer karşıdan alım işlemi programlamak istiyorsanız, geçerli saatin yanına alım işlemi için arzu edilen zamanı girin ve **OK** ile onaylayın.

- 6 PK. içeriği alma isteğini tuşu ile onaylayın.

Uzaktaki faks (hemen ya da proglandığı zamanda) aranır aranmaz, karşıdaki faks PK.'sı içinde bulunan dosya ya da dosyalar sizin faksınıza iletilecektir.

Faksın bir PK.'dan alınması ve PK.'ya bırakılması

Bir belgeyi, **Karşıdan alım** fonksiyonu ile arayan tüm abonelerin kullanımına sunmak için faksınızın **Depo** kısmına bırakabilirsiniz. Böylelikle abone ya da aboneler, faksınızda depoya bırakmış olduğunuz bir belgenin, istediklerinde kendilerine fakslanmasını sağlayabilirler.

Bir belgenin depolanmasını programlamak için, tipini belirlemek gerekir:

- BASİT Belge besleyici ya da hafızadan sadece bir defa alınabilir;
- ÇOKLU Belge hafızadan istendiği sayıda alınabilir.

Bir karşıdan alma işlemi programlamak için, söz konusu abonenin numarasını belirlemeniz gerekir. Ardından arzu edilen karşıdan alım işlemine göre:

- hemen bir karşıdan alma işlemi başlatabilirsiniz,
- Saati belirleyerek karşıdan almayı programlayabilirsiniz,
- birden fazla aboneyle, gerek programlı, gerek çabuk gönderi olsun, karşıdan alma işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Belge depolama

- 1 Depolacağınız belgeyi alıcının içine yerleştirin.
- 2 Seç ▼ **34 - FAKS / TX SORGULAMA**.

- 3 Birazdan tanımlanması yapılacak olan tabloya göre, depolama tipini seçin:

Seçim	İşlem
Basit	1 BESLEYİCİ ya da HAFİZA seçimini yapın. 2 Gerekli görüyorsanız kontrastı uygulayın ve ardından OK ile onaylayın. 3 Depoya bırakacağınız belgenin sayfa sayısını girin.
Çoklu	1 Gerekli görüyorsanız kontrastı uygulayın ve ardından OK ile onaylayın. 2 Depoya bırakacağınız belgenin sayfa sayısını girin.

- 4 Depolamayı **OK** ile onaylayın.

Depoya bırakılmış olan bir belgenin karşıdan alınması

▼ 33 - FAKS / RX SORGULAMA

- 1 Seç ▼ **33 - FAKS / TX SORGULAMA**.
- 2 Karşıdan belge almak istediğiniz abonenin numarasını girin ya da numaralama modunuza göre seçiminizi yapın.
tuşunu kullanarak birden fazla belgeyi karşıdan almanız mümkündür.
- 3 Gerçekleştirilecek karşıdan alma işleminin tipine göre, şunları yapmanız gerekir:

Seçim	İşlem
Çabuk alım	1 'e basın.
Programlı alım	1 OK'e basın. 2 Geçerli saatin yanı sıra, belgenin alınmasını arzu ettiğiniz saati girin ve ardından tuşu ile onaylayın.

SMS



Önemli

SMS fonksyonu US modelinde kullanılamaz.

SMS tuşu sayesinde, terminaliz size bağlantılarınıza SMS gönderme imkanı sağlamaktadır. SMS ("Short Message Service"), cep telefonlar yada SMS uyumlu diğer bazı terminallerin özel kısa mesaj servsidir.

Mesaj başına girilebilecek karakter sayısı SMS'i göndereceğiniz ülke ya da operatörün işleyişine göre değişiklik gösterebilir. (Örn. Karakter sayısı Fransa'da 160 ile sınırlıyken bu sayı İtalya'da 640'dır.)

SMS hizmetinin kullanılabilirliği ülkeler ve telefon operatörlerine göre değişir.



Not

SMS hizmeti özel bir tarife kullanır.

SMS Parametreleri

Göndericinin gösterilmesi

Bu parametre SMS gönderme işlemi sırasında göndericinin numarasını ya da adını gösterilmesini sağlar.

▼ 41 - SMS SERVİSİ / GÖNDEREN

- 1 Tuş takımını kullanarak Basın ▼ , 41 girin.
- 2 ▼ ya da ▲ tuşları yardımıyla gönderen seçenekte istenilen göstermeyi seçin, **ILE** ya da **HARIC**,
- 3 **OK** ile onaylayın.

SMS Gönderim Merkezi

Bu parametre, SMS servis sağlayıcı numarasını görmenize yarar. Bu numara ürün sağlayıcısı tarafından belirlenir.

▼ 421 - SMS SERVİSİ/İNİT. SMS / SERVİS SAĞLAYICISI

- 1 Tuş takımını kullanarak Basın ▼ , 421 girin.
- 2 Sayısal tuş takımını kullanarak iletim servis sağlayıcısının numarasını girin.
- 3 **OK** ile onaylayın.

SMS gönderimi

- 1 tuşuna basın.
- 2 Sayısal klavyeyi kullanarak SMS metnini girin. Bunun için, düzenleyiciyi kullanabilirsiniz:
 - büyük harf seçimi için ▲ tuşunu kullanın,
 - Giriş kutucuğu içinde hareket etmek için ▼ ve ▲ tuşları kullanın.
 - Metin içinde kelime kelime ilerlemek için navigatörün **CTRL** tuşuna basın (▼ ya da ▲) .
 - bir sonraki satıra geçmek için ↵ tuşuna basın,
 - (imleci sola doğru hareket ettirecek) karakter silimi için, ← ya da **C** tuşunu kullanın.
- 3 **OK** ile onaylayın.
- 4 Şu seçeneklerden birini seçerek, alıcı numarasını belirleyin (cep telefon ya da SMS uyumlu herhangi başka bir terminal numarası):
 - sayısal klavyeyi kullanarak numarayı girin,
 - alıcı isminin ilk harflerini girin,
 - Alıcı ismini görene kadar tuşuna basın (alıcılar listesi alfabetik sıraya göre düzenlenmiştir.)

SMS'iniz bir ya da birden daha çok alıcıya gönderilir. SMS gönderimi için:

 - Bir alıcıya, **OK** ile onaylayın.
 - bir çok alıcıya:
- 5 bir çok alıcıya, tuşuna basın ve bir sonraki alıcı numarasını girin.
- 6 Bu işlemi en son alıcıya kadar tekrarlayın (En fazla 10). Şu tuş ile **OK** alıcı(lar) girişini onaylayın, "**SMS GÖNDERİYOR**" SMS gönderimi sırasında ekranda belirir, SMS gönderiliyor.

- Eğer **SMS** ekranda belirirse. Bu SMS gönderiminin beklemede olduğu ve bir kaç dakika içinde yeniden tekrarlanacağı anlamına gelmektedir. Bu gönderim işlemini hemen gerçekleştirmek ya da iptal etmek için **Gönderi kuyruğu**, sayfa 31 bölümüne bakınız.
- SMS'in gönderilip gönderilmediğini kontrol etmek için, gönderi raporu yazdırabilirsiniz (**Rapor dosyalarýný yazdırma**, sayfa 41 bölümüne bakınız).

Parametreler / Ayarlar

Terminalinizi kullanma şeklinize göre, isteğe bağlı olarak ayarlayabilirsiniz. Bu bölümde fonksiyonların tanımlarını bulacaksınız.

Fonksiyon kılavuzunu ve çok fonksiyonlu terminalinizin kullanılabilir ayarlarını yazdırabilirsiniz.

Not

Terminalinizin gelişimi sürekli devam etmektedir, bu sebeple düzenli olarak yeni fonksiyonlar eklenir. Yararlanmak için lütfen website'mizi ziyaret edin www.xerox.com. Ayrıca Xerox Companion Suite yazılımı ile güncelleme fonksiyonunu kullanarak en son çevrimiçi güncellemeleri de indirebilirsiniz (Üreticiden güncelleme, sayfa 83 bakınız).

Tarih ve Saat Ayarı

Çok fonksiyonlu terminal ünitenizin saat ve tarih ayarlarında değişiklikler yapabilirsiniz.

Aygıtta hangi ülkenin konfigüre edilmiş oluşuna göre, tarih formatı GGAAYY (Örn.: Fransa) veya GGAAYY (Örn.: ABD).

▼ 21 - KURULUM / TARİH/SAAT

- 1 Tuş takımını kullanarak ▼ Basın, **21** girin. **OK** ile onaylayın.
- 2 Gereken zaman ve tarihin sayılarını birbiri ardına girin (örneğin 8 Kasım 2004 saat 09:33, 0811040933 tuşlayın veya 1108040933) ve **OK** ile onaylayın.
- 3 Bu menüden çıkmak için  tuşuna basın.

Yaz saati / Kış saati ayarı

Bu menü size yaz / kış saatine otomatik olarak geçmeyi veya geçmemeyi ayarlamanızı sağlar.

Önemli

Bu fonksiyon sadece aygıt üzerinde konfigüre edilmiş ülkenin Avrupa Birliği'nin parçası olması halinde geçerlidir.

21>TARİH/SAAT menüsü 2 alt menüye sahiptir:

El ile modu

▼ 211 - KURULUM / TARİH/SAAT / DEĞİSTİR

Çok fonksiyonlu aygıtınız sizi tarih ve zamanı sayısal tuş takımını kullanarak değiştirmeniz için uyaracaktır.

Otomatik modu

▼ 212 - KURULUM / TARİH/SAAT / AUTO. ADJUST

Eğer **HARİC** seçerseniz ve **OK** ile onaylarsanız, yaz / kış zamanı otomatik olarak değiştirilmeyecektir. Aygıtın yeni bir zamana ayarlanabilmesi için, kullanmanız gereken **211 DEĞİSTİR** menüsüdür.

Eğer **İLE** seçerseniz ve **OK** ile onaylarsanız, Mart'ın sonunda (+1saat) ve Ekim'in başında (-1saat) herhangi bir değiştirme ile uğraşmanız gerekmeyecektir. Bu değişiklikten sadece ekranda göreceğiniz bir mesajla haberdar edileceksiniz.

Varsayılan parametre **İLE**.

Uyarı mesajı

Yaz / kış saatine otomatik geçişte bir mesaj belirterek sizi çoklu fonksiyona sahip aygıtın zamanının değiştiği konusunda uyaracaktır.

25-03-07 02:01
CHECK TIME

ya da

28-10-07 02:01
CHECK TIME

Çok fonksiyonlu tuş takımdaki bir sonraki işlem, mesajın otomatik olarak silinmesini sağlayacaktır.

Faks numaranız/isim

Çok fonksiyonlu terminaliniz sayesinde, gönderilen tüm faksılara daha önceden kaydetmiş olduğunuz bir isim ve numara yazdırabilirsiniz.

Bu özelliği kullanabilmeniz için, **TX BASLIK** parametresi **İLE** seçeneğinde olmalıdır (Teknik parametreler, sayfa 40bakınız). **TX BASLIK** özelliği ABD modellerinde varsayılan olarak aktive edilmiştir ve değiştirilemez.

Önemli

Faks numara ve isim kaydetme:

▼ 22 - KURULUM / NUMARA / İSİM

- 1 Tuş takımını kullanarak Basın ▼ , **22** girin.
- 2 Karşı abonenin numarasını terminalinize girin (maks 20 rakam) ve **OK** ile onaylayın.
- 3 İsmi girin (maks. 20 karakter) ardından **OK** ile onaylayın. Örneği, C harfini yazmak istiyorsanız, harfin ekrana gözükene kadar **C** tuşuna basın.
- 4 Bu menüden çıkmak için  tuşuna basın.

Ağ Tipi

Faksınızı ister genel bir telefon şebekesine, isterseniz özel bir telefon hattına bağlayabilirsiniz (PABX). Size uygun olan ağ tipini de belirlemek zorundasınız.

Ağ tipi seçimi için:

▼ 251 - KURULUM / TEL. AĞ / AĞ TÜRÜ

- 1 Tuş takımını kullanarak Basın ▼ , **251** girin.
- 2 Arzu ettiğiniz seçeneği belirleyin, **PABX** ya da **RTC** seçiminizi yapın ve ardından **OK** ile onaylayın.
- 3 Bu menüden çıkmak için  tuşuna basın.

Eğer makinenizi bir şirket PABX ile özel bir ağa bağlarsanız, bir yerel öneği girmeniz gerekebilir (**Yerel Önek** bakınız).

Coğrafik ayarlar

Bu parametreler sayesinde terminalizin farklı ülkelerde, farklı dillerde kullanımı mümkündür.

Ülke

Bir ülke seçerken, şunlar sıfırlanır:

- genel telefon ağı parametreleri,
- Varsayılan dili.

Ülkeyi seçmek için:

▼ 201 - KURULUM / COĞRAFI / ÜLKE

- 1 Tuş takımını kullanarak Basın ▼ , **201** girin.
- 2 Arzu ettiğiniz seçeneği işaretleyin ve **OK** ile onaylayın.
- 3 Bu menüden çıkmak için  tuşuna basın.



Önemli

Eğer önerilen listede hiçbir opsiyon size uygun değilse, "DİĞER" opsiyonunu seçin.

Teleiletişim Ağı

Bu parametre, terminalinizin yürürlükte olan normlara uygun olarak seçilen ülkenin telefon şebekesi üzerinde bağlantı kurabilmeniz için, ülke için telefon hat tipini manüel olarak belirleme imkânı verir.

Standart olarak, ▼ 201 komutu genel telefon şebeke tipini (RTC) otomatik olarak belirler.



Önemli

*Bu parametreler, özel ve genel şeklinde tercih yapmaya yarayan **AĞ TİPİ** parametresinden farklıdır.*

Kullanılacak genel telefon şebeke tipinin manüel olarak seçimi için:

▼ 202 - KURULUM / COĞRAFI / AĞ

- 1 Tuş takımını kullanarak Basın ▼ , **202** girin.
- 2 Arzu ettiğiniz seçeneği işaretleyin ve **OK** ile onaylayın.
- 3 Bu menüden çıkmak için  tuşuna basın.



Önemli

Eğer önerilen listede hiçbir opsiyon size uygun değilse, "DİĞER" opsiyonunu seçin.

dil ayarlama

Bu ayar menülerin ekranı için başka bir dil seçebilirsiniz. Terminal başlangıç ayarları ingilizcedir.

Dili seçmek için:

▼ 203 - KURULUM / COĞRAFI / DİL

- 1 Tuş takımını kullanarak Basın ▼ , **203** girin.
- 2 İlgili lisani, şunları kullanarak seçin ▼ ve ▲ , ardından **OK** ile onaylayın.
- 3 Bu menüden çıkmak için  tuşuna basın.

Yerel Önek

Bu fonksiyon, faksınız özel bir ağa (PABX) kuruluysa geçerlidir. Bu fonksiyon sayesinde, aşağıda sayılacak olan koşullar çerçevesinde otomatik olarak şirket telefon hattı dışına çıkışı sağlayan, **Yerel kod**'un (belirlenecek olan) otomatik olarak eklenmesi mümkündür:

- Ön kodlama yapma gerektirmeyen şirket dahili numaraları **minimal uzunluğu** yada daha kısa numaralardır.(örn. Fransa'da 10 rakamlı),
- Ön kodlama yapılması zorunlu olan harici numaralar **minimal uzunluğu** eş değer, ya da daha uzun olan numaralardır.(Örn. Fransa'da 10 rakamlı).

Faksınızın yerel önek programlaması iki adım izleyerek gerçekleştirilir:

- 1 Şirket harici telefon numaralarının **minimal uzunluk** belirleme (ya da eş değer),
- 2 şirketin telefon ağına çıkış **yerel öneği**'ni tanımlamak. Bir dış numarayı çevirdiğinizde bu önek otomatik olarak ekleniyor.



Önemli

Eğer yerel önek belirliyorsanız, rehber içindeki kayıtlı numaralara kaydetmeyiniz, kendiliğinden eklenecektir.

▼ 252 - KURULUM / TEL. AĞ / ÖNEK

- 1 Tuş takımını kullanarak Basın ▼ , **252** girin.
- 2 Şirketin dış hat numaralarına gereken en küçük **NUMARA UZUNLUĞU**'nu girin, ve **OK** ile onaylayın.
Bu minimal uzunluk 1 ve 30 arasında olmalıdır.

- 3 Şirket telefon ağı çıkış yerel **ÖNEK** kodunu girin (maks. 10 karakter) ve **OK** ile onaylayın.



*Çevir sesine bir bekle eklemek için ("/" işareti), eş zamanlı **CTRL** ve **M** tuşlarına basın, ya da sayısal klavye yardımıyla "/" işareti gözükeneye kadar uzun süre 0 (sıfır) tuşuna basın.*

- 4 Bu menüden çıkmak için tuşuna basın.

Gönderim Raporu

Telefon hattından kurulan bağlantılar (RTC) için **gönderim raporu** yazdırabilirsiniz.

Raporların yazdırılması için bir çok kriter arasından bir tanesini seçebilirsiniz:

- **ON:** Raporlu gönderi düzgün bir şekilde gerçekleştiği zaman ya da tamamen iptal edildiğinde bir rapor gönderilir (ancak her bir istek için sadece bir rapor),
- **OFF:** gönderim raporsuz, ancak faksınız kendi gönderim rapor dosyasında gerçekleştirilen tüm gönderileri tutar.
- **DAİMA:** Her gönderi denemesinde rapor yazdırılır,
- **HATADA:** yalnızca gönderim başarısız olduğu zaman ya da iptal edildiğinde raporu yazar.

Hafızadan yapılan her gönderim raporunda, belgenin ilk sayfasının küçültülmüş bir görüntüsü otomatik olarak rapora eklenir.

Rapor tipi seçimi için:

▼ 231 - KURULUM / GÖNDER / RAPOR GÖNDER

- 1 Tuş takımını kullanarak Basın ▼ , **231** girin.
- 2 Gereken opsiyonu seçin **ON**, **OFF**, **DAİMA** ya da **HATADA** ve seçimi **OK** ile onaylayın.
- 3 Bu menüden çıkmak için tuşuna basın.

Belgelerin yüklenme şekli

Gönderim işlemine tabii olacak belgelerinizin yüklenme tipini seçebilirsiniz:

- **hafıza'dan**, gönderim işlemi ancak belge hafızaya alındığında ve numaralandırma gerçekleştirildiğinde yapılacaktır. Orijinal belgelerinizi daha çabuk geri almanıza yarar.
- Sayfa besleme tarayıcısının **besleyici'sinden** yapılacak olan gönderim işlemi numaralandırmayı takiben gerçekleşecektir. Büyük belgelerin gönderilmesine imkan verir.

Belgelerin yüklenme tipinin seçimi için:

▼ 232 - KURULUM / GÖNDER / HAFİZA GÖNDER

- 1 Tuş takımını kullanarak Basın ▼ , **232** girin.
- 2 Arzu ettiğiniz seçeneği belirleyin, **HAFİZA** ya da

BESLEYİCİ seçiminizi yapın ve ardından **OK** ile onaylayın.

Besleyici modunda, gönderim raporu belgenin ilk sayfasının küçültülmüş görüntüsüne sahip olmayacaktır.

- 3 Bu menüden çıkmak için tuşuna basın.

Ekonomik Tarife Zaman Ayarı

Bu fonksiyon sayesinde, faks gönderilerinizi "ekonomik saatler" e göre ayarlayabilir, böylelikle telefon masraflarınızı indirmiş olursunuz.

Ekonomik tarife zaman ayarı fabrika çıkışı olarak 19.00'den 07.30 olarak ayarlanmıştır. Ancak elbette ki bunu kendiniz düzenleyebilirsiniz.

Ekonomik tarife zaman ayarında düzenlemeler yapmak için:

▼ 233 - KURULUM / GÖNDER / EKO. TARİFE ZAMAN

- 1 Tuş takımını kullanarak Basın ▼ , **233** girin.
- 2 Yeni ekonomik dönemin saatlerini girin (örneği 19:00-07:30) ve seçimi **OK** ile onaylayın.
- 3 Bu menüden çıkmak için tuşuna basın.

Ekonomik tarife zaman ayarının kullanılması:

▼ 32 - FAKS / EKO GÖND.

- 1 ▼ **32 - FAKS / EKO GÖND.** seçin.
- 2 Abonenin numarasını girin ve seçiminizi **OK** ile onaylayın.
- 3 Gerekli görüyorsanız kontrastı uygulayın ve ardından **OK** ile onaylayın.
- 4 Yükleme tipini seçin, **BESLEYİCİ** ya da **HAFİZA** ve ardından **OK** ile onaylayın.
- 5 Gönderilmesi gereken sayfa sayısını da girebilir ve ardından **OK** ile onaylayabilirsiniz.
- 6 Eğer düz yataklı tarayıcıyı kullanıyorsanız, birden daha çok sayfa tarayabilirsiniz. Sonraki sayfayı tarayıcının içine yerleştirin, **SONRAKİ SAYFA** seçin ve **OK** ile onaylayın. Bütün sayfalar tarama bitiminde **TAMAM** basın.

Alım Modu

Bu fonksiyon, terminalinizin DIŞ prizine veya çoklu prize bağlanmış bir dış cihazın (telefon, cevaplayıcı) bağlantısını yaptığınızda, faksları ve/veya sesli mesajları alan cihazı seçmenize imkan vermektedir.

Şu alım modları arasında seçim yapabilirsiniz :

- **EL İLE** : terminal, hiçbir belgeyi otomatik olarak almaz. Telefonunuzun ahizesini kaldırdığınızda bir faks aldığınızı gözlemlerseniz, faksı almak için terminalin tuşuna basmanız gerekir.
- **FAKS** : Faks kabulü terminal üzerinden sistematik olarak harekete geçer.

- **FAKS-CEV** : Faks kabulü terminal üzerinden otomatik olarak harekete geçer, telefon bağlantısı kabulü harici cihaz üzerinde otomatik olarak harekete geçer. Bir faks alımını iptal etmek için telefonunuzun #0 tuşlarına basın.
- **FAKS-TEL** : bu terminal faks mesajlarının otomatik olarak almanızı sağlar, DECT tabanlı (ve kayıtlı elaygıtları) telefon iletişiminin otomatik olarak gerçekleşmesini sağlar. Telefonunuzun #0 tuşlarına basarak, faks algılamasını iptal edin.

Alım modunun ayarlanması:

▼ 241 - KURULUM / ALIM / MOD

- 1 Tuş takımını kullanarak Basın ▼ , **241** girin.
- 2 Arzu ettiğiniz seçeneği işaretleyin ve **OK** ile onaylayın.
- 3 Bu menüden çıkmak için  tuşuna basın.

*Terminalinizin DIŞ prizi üzerine veya çoklu priz üzerine bir telefon bağıladıysanız, alım modunu **EL İLE** üzerine ayarlamanızı tavsiye ederiz.*

*Eğer terminalinizin USB portuna bir DECT tabanlı bağıladıysanız, alım modunu **FAKS-TEL** üzerine ayarlamanızı tavsiye ederiz.*

Bir çağrı esnasında, bu telefonu kullanarak cevaplıyorsunuz ve faks ağıt olan sesi duyuyorsunuz. Aşağıdakileri yapabilirsiniz :
- faksı kabul etmek için,

terminalinizin  tuşuna veya telefonunuzun #7 tuşlarına basın.



Önemli

Kağıtsız Alım

Faksınız, yazdırıcınızın müsait olmadığı (örn. kağıt yok...) zamanlarda da belgeleri kabul ya da red edebilme imkanı sağlar.

Faksınızın yazıcısı müsait değilse şu iki alım modu arasında seçim yapabilirsiniz.

- **KAĞIT YOK** alım modu, faksınız alınan faks mesajlarını hafızasına kaydeder,
- **KAĞIT VAR** alım modu, faksınız giren aramaları reddeder.

Alım modunun seçilmesi:

▼ 242 - KURULUM / ALIM / KAĞIT REC. KAGIT

- 1 Tuş takımını kullanarak Basın ▼ , **242** girin.
- 2 Arzu ettiğiniz seçeneği belirleyin, **KAĞIT VAR** ya da **KAĞIT YOK** ve ardından seçiminizi **OK** ile onaylayın.

- 3 Bu menüden çıkmak için  tuşuna basın.



Önemli

Kağıt ihtiyacı, ekranda beliren bir mesaj ve bir bip sesi ile belirtilir. Bunun üzerine alınan faks mesajları, kağıt ihtiyacı karşılanır karşılanmaz basılmak üzere hafızada tutulurlar. (simge  yanıp söner).

Kopya sayısı

Aldığınız belgelerden birçok nüsha basabilirsiniz (1'den 99'a kadar)

Her alınan belgeden alınacak nüsha sayısını belirlemek için:

▼ 243 - KURULUM / ALMA / KOPYA SAYISI

- 1 Tuş takımını kullanarak Basın ▼ , **243** girin.
- 2 Arzu ettiğiniz kopya sayısını girin ve **OK** ile onaylayın.

- 3 Bu menüden çıkmak için  tuşuna basın.

Artık her belge alımında, faksınız belirlemiş olduğunuz sayı kadar nüsha basacaktır.

Faks ya da bilgisayar alım

Bu menü, belgelerin alıcısı cihazı seçmeye yarayan, bilgisayarınıza uyumlu bir yazılıma bağlıdır.

- faks,
- bilgisayar,
- Eğer müsaitse bilgisayar, değilse faks.

▼ 244 - KURULUM / ALMA / BİLGİSAYAR ALIM

Daha detaylı bilgi için lütfen **Faks Yönetimleri (Modele göre)**, sayfa 69 bölümündeki Bilgisayar Fonksiyonları'na bakınız.

Sayfayı ayarlayın

Bu menü size otomatik olarak alınan faksların sayfa formatına göre ayarlanarak basılmasını sağlar. Alınan fakslar otomatik olarak küçültülür veya büyütülür, böylelikle aygıtta kullanılan sayfa formatına göre ayarlanmış olur.

Çevirmek için sayfa modunu şuna göre ayarlayın:

▼ 245 - KURULUM / ALMA / OTOMATİK AYARLAMA

- 1 Tuş takımını kullanarak ▼ basın, **245** girin.
- 2 Arzu ettiğiniz seçeneği belirleyin, **ON** ya da **OFF** seçiminizi yapın ve ardından **OK** ile onaylayın.
- 3 Bu menüden çıkmak için  tuşuna basın.

Alınan faksları azaltma modu

Bu menü, yazdırılacak olan alınan faksları azaltmanıza olanak tanır. Bu uyarılama otomatik veya el ile yapılabilir.

Otomatik modu :

Bu mod, alınan faksları otomatik olarak yeniden boyutlandırır.

Otomatik moda ayarlamak için:

▼ 246 - KURULUM / ALMA / İNDİRGEME

- 1 Tuş takımını kullanarak Basın ▼ , 246 girin.
- 2 **OTOMATİK**'i seçin ve **OK** ile onaylayın.
- 3 Bu menüden çıkmak için  tuşuna basın.

El ile modu :

Makine 704den 100 % 'e kadar azaltma olanağı sunar. Bu değerlerin dışında olması durumunda, makine hata olduğunu belirten bir sinyal sesi verir. Bu sabit azalma kullanılan kağıt formatından bağımsız olarak, alınan belgeleri yazdırırken kullanılacaktır.

El ile modunu ayarlamak için :

▼ 246 - KURULUM / ALMA / İNDİRGEME

- 1 Tuş takımını kullanarak Basın ▼ , 246 girin.
- 2 **DEĞİŞMEZ**'i seçin ve **OK** ile onaylayın.
- 3 Azaltma değerini girin (70 ile 100 arası) ve **OK** ile onaylayın.
- 4 Bu menüden çıkmak için  tuşuna basın.

Teknik parametreler

Terminaliniz fabrika ayarları ile teslim edilmiştir. Yine de derseniz teknik parametrelerini ihtiyaçlarınıza göre değiştirebilirsiniz.

Teknik parametreleri ayarlamak için:

▼ 29 - KURULUM / TEKNİKLER

- 1 Tuş takımını kullanarak Basın ▼ , 29 girin.
- 2 Arzu ettiğiniz düzenlemeleri yapın ve **OK** ile onaylayın.
- 3 ▼ ya da ▲ tuşlarıyla, parametre ayarlarını aşağıdaki tablo ile ayarlayın ve **OK** ile onaylayın.

Parametre	Anlam
1- Tarama modu	Gönderilecek olan belgelerin tarama modun çözünürlük değeri.
2 - TX başlık	Önemli: Bu parametre ABD modellerinde varsayılan olarak aktive edilmiştir ve değiştirilemez. Eğer bu parametre aktifse, göndermiş olduğunuz dosyalar karşı tarafta bir isim, numara, tarih ve sayfa sayısı belirtilen başlıkla birlikte yazdırılırlar. Dikkat: Eğer belge besleyicisinden bir faks yolluyorsanız, gönderi başlığı alınan dosya üzerinde çıkmayacaktır.
3 - Tx hızı	Faks gönderim hızı seçimi. Eğer telefon hattının durumu iyiye (yankısız vs.), bağlantılar genel olarak maksimum hızda gerçekleşir. Bunun yanı sıra, bazı bağlantılarda alım hızını düşürmek gerekebilir.
4 - Yanki koruma	Eğer bu parametre aktifse, uzak mesafeli aramalarda yaşanan hatta yankılanma indirgenecektir.
6 - EPT modu	Uzak mesafeli bazı aramalar için (Satellit) hattaki yankılanma iletişimi zor kılabilir.
7- Genel Görünüm	Bağlantı hızının ve aktarımda olan sayfa numarasının gösterilmesi seçeneği.
8 - Eko enerjisi	Yazıcının bekleme moduna geçmesi için geçmesi gereken gecikme süresi : Periferiği bekleme moduna alınması için geçecek zaman seçimi kullanılmadan geçen bu süre sonunda (dakikalar) ya da sizin tercihinize göre ayarladığınız bir zaman süresince periferik bekleme moduna geçer. Not: beklemede olan ekrandan  tuşuna basarak bu parametreye de erişebilirsiniz.
10 - RX başlık	Eğer bu parametre aktif ise, terminal üniteniz tarafından alınan her belge (eğer mümkünse) göndericinin ad, numara bilgileri ve terminalin gönderim tarihi ve sayfa sayısı ile ilgili ayrıntılarla yazdırılır.
11 - RX hızı	Alınan faks hız seçimi. Eğer telefon hattının durumu iyiye (yankısız vs.), bağlantılar genel olarak maksimum hızda gerçekleşir. Bunun yanı sıra, bazı bağlantılarda alım hızını düşürmek gerekebilir.

Parametre	Anlam
12 - Ziller	Cihazınızı otomatik olarak çalıştırmak için belirlenen zil sayıları.
13 - Boyutu disla	Boyutu disla Et parametresi, yalnızca alınan faksların yazdırılmasını belirtir. Bir belgenin satır sayısı, yazdırma kağıdı biçimi için çok fazla olabilir. Bu parametre, ikinci bir sayfaya yazdırılacak olan ekstra satır eşliğini belirler. Bu eşikten sonra gelen satırlar silinir. ILE , seçeneğini belirlerseniz, eşik 3 santimetre üzerinden ayarlanır. HARIC seçeneğini belirlerseniz, eşik 1 santimetre üzerinden ayarlanır.
20 - ECM (Hata giderici)	Bu parametre, kötü bir telefon bağlantısı kurulduğunda hataları gidermek için kullanılır. Hat zayıf ya da gürültülü olduğunda işe yaramaktadır. Ancak, gönderim süresi daha uzun olabilir.
25 - TEL impedance	Bu parametre size karmaşık bir impedans ile 600 Ohm'luk bir impedans arasında seçim yapmanızı sağlar, telefon ağınızın bağlı bulunduğu terminale göre.
80 - Toner tasarru	Toner kartuşu idareli kullanmak için baskı rengini açar.
90 - RAW port	RAW ağ yazıcı bağlantı noktası bağlantısı.
91 - Zam. aşım hat	Yazdırılmakta olan belgenin silinmesinden önceki zaman aşım hatası, bilgisayar'dan baskı modundaki yazıcı hatasını takiben ortaya çıkar.
92- Bekl. Zam. Aşım	Bilgisayar'dan yazdır görevi silinmeden evvel, bilgisayardaki verilerde yaşanan zaman aşım hatası
93 - Bicimi değıst	Sayfa formatında yapılan düzenleme. Bir belgeyi LETTER/ A4 seçeneğini ayarlayarak A4 sayfalarda LETTER formatında yazdırabilirsiniz.
96 - WEP anaht no	İzin verilen WEP tuşları (1'den 4'e kadar).

Fonksiyonlar Kılavuzun yazdırılması



Önemli

A5 (ya da Statement) formatlı kağıtlar üzerine yazdırmak mümkün değildir.

▼ 51 - YADIR / FONKSYONLAR LİSTESİ

Tuş takımını kullanarak Basın ▼ , **51** girin.

Fonksiyon Kılavuzunun yazdırılması başlar.



Not

Aynı anda **YAZDIR** menüsüne düğmesini kullanarak girebilirsiniz.

Rapor dosyalarını yazdırma



Önemli

A5 (ya da Statement) formatlı kağıtlar üzerine yazdırmak mümkün değildir.

Gönderim ve alım rapor dosyaları faksınız tarafından gerçekleştirilen son 30 bağlantıyı kapsar.

Her 30 bağlantıyı takiben otomatik olarak yazdırılacaktır. Ancak, her hangi bir zamanda da yazdırma isteğinde bulunabilirsiniz.

Her dosya raporu (gönderi ya da alım) bir tablo içinde şu bilgileri içerir:

- Gönderim ya da alımın tarihi ve saati,
 - karşı abonenin numarası ve e-posta adresi,
 - gönderim modu (**Normal**, **ince**, **S.ince** ya da **Foto**),
 - alınan ya da gönderilen sayfa sayısı
 - bağlantı süresi,
 - gönderim ya da alım neticesi: eğer bağlantı gerektiği gibi sağlanmış ve sonuçlanmışsa **DOĞRU** olarak not edilir.
- ya da**
farklı bağlantılar için bilgi kodu belirtilir (karşıdaki K.'dan alma, manüel bağlantı vs.)
- bağlantının başarısız olma sebebi (örneğin : karşı abone cevap vermiyor.)

Rapor dosyalarını yazdırmak için:

▼ 54 - YAZDIR / KAYITLAR

Tuş takımını kullanarak ▼ **Basın**, 54 girin.

Rapor dosyalar listesinin yazdırılması başlar. Alım ve gönderim rapor dosyaları aynı sayfa üzerine yazdırılırlar.



Not

Aynı anda **YAZDIR** menüsüne



düğmesini kullanarak girebilirsiniz.

Ayarların listesini yazdırın



Önemli

A5 (ya da Statement) formatlı kağıtlar üzerine yazdırmak mümkün değildir.

Ayarların listesini yazdırmak için

▼ 56 - YAZDIR / KURULUM

▼ Tuş takımını kullanarak Basın, 56 girin.

Ayarlar listesinin yazdırılması başlar.



Not

Aynı anda **YAZDIR** menüsüne düğmesini kullanarak girebilirsiniz.

Makineyi kilitleyin

Bu fonksiyon yetkisiz kişilerin cihaza ulaşmasını engeller. Cihazın her kullanım isteğinde bir giriş kodu istenecektir. Her kullanımdan sonra cihaz otomatik olarak kilitletir.

Bundan önce bir kilit kodu girmeniz gerekmektedir.

▼ 811 - GELISMIS FCT / KİLİT / KİLİT KODU

- 1 Tuş takımını kullanarak Basın ▼ , **811** girin.
- 2 Klavyeyi kullanarak kilit kodunuzu girin (4 rakam) ve **OK** ile onaylayın.



Önemli

Eğer zaten kayıtlı olan bir kod varsa, yenisini girmeden önce eski kodu girin.

- 3 Kilit kodunuzu tekrar girin (4 rakam) ve **OK** ile onaylayın.
- 4 Bu menüden şu tuşa basarak çıkın.

Klavye Kilidi

Terminalinizi her kullanışınızda giriş kodunu girmeniz gerekir.

▼ 812 - GELISMIS FCT / KİLİT / KLAVY. KİLİT

- 1 Tuş takımını kullanarak Basın ▼ , **812** girin.
- 2 Sayısal klavyeyi kullanarak 4 rakamlı kilit kodunuzu girin.
- 3 Onaylamak için **OK**'a basın.
- 4 Şu tuşlarla ▼ ya da ▲ , **ILE** seçin ve **OK** ile onaylayın.
- 5 Bu menüden şu tuşa basarak çıkın.

Numara Kilidi

Bu fonksiyonla numaralama kilidi konur ve sayısal klavye servis dışı olur. Gönderi artık sadece rehberde bulunan numaralara yapılabilir.

Numaralama kilidi menüsüne erişim için:

▼ 813 - GELISMIS FCT / KİLİT / NUMARA KİLİT

- 1 Tuş takımını kullanarak Basın ▼ , **813** girin.
- 2 Sayısal klavyeyi kullanarak 4 rakamlı kilit kodunuzu girin.
- 3 Onaylamak için **OK**'a basın.
- 4 Şu tuşlarla ▼ ya da ▲ , **SADECE DOĞRUDAN** seçin ve **OK** ile onaylayın.
- 5 Bu menüden şu tuşa basarak çıkın.

SMS servisi kilidi

Bu fonksiyon sayesinde, SMS servis erişimine kilit koyarsınız.

SMS kilidi menüsüne erişim için:

▼ 815 - GELISMIS FCT / KİLİT / SMS KİLİT

- 1 Tuş takımını kullanarak Basın ▼ , **815** girin.
- 2 Sayısal klavyeyi kullanarak 4 rakamlı kilit kodunuzu girin.
- 3 Onaylamak için **OK**'a basın.
- 4 Şu tuşlarla ▼ ya da ▲ , **ILE** seçin ve **OK** ile onaylayın.
- 5 Bu menüden şu tuşa basarak çıkın.

Ortam servisi kilitleyin

Bu fonksiyon sayesinde, ortaş servis erişimine kilit koyarsınız. USB fonksiyonlar tuşun her kullanım isteğinde bir giriş kodu istenecektir.

- bağlanmış olan USB tuşlarının içeriğini analiz edin,
- USB tuşundan yazdırın, dosyaları silin,
- alınan faksları USB tuşu üzerinde arşivleyin.

Ortam kilidi menüsüne erişim için:

▼ 816 - GELISMIS FCT / KİLİT / ORTAM KİLİT

- 1 Tuş takımını kullanarak ▼ Basın, **816** girin.
- 2 Sayısal klavyeyi kullanarak 4 rakamlı kilit kodunuzu girin.
- 3 Onaylamak için **OK**'a basın.
- 4 Şu tuşlarla ▼ ya da ▲ , **ILE** seçin ve **OK** ile onaylayın.
- 5 Bu menüden şu tuşa basarak çıkın.

Sayaçları okuma

İstediğiniz herhangi bir zamanda cihazınızın işlem sayaçlarını inceleyebilirsiniz.

İşlem sayaçlarını şu şekilde incellersiniz:

- yollanan sayfa sayısı,
- alınan sayfa sayısı,
- taranan sayfa sayısı,
- basılan sayfa sayısı,

Yollanan sayfa sayacı

Bu işlem sayacını incelemek için:

▼ **821 - GELISMIS FCT / SAYACLAR / GÖNDER. SAYF.**

- 1 Tuş takımını kullanarak Basın ▼ , **821** girin.
- 2 Yollanan sayfa sayısı ekranda belirir.
- 3 Bu menüden şu tuşa  basarak çıkın.

Alınan sayfa sayacı

Bu işlem sayacını incelemek için:

▼ **822 - GELISMIS FCT / SAYACLAR / ALINAN SAYF.**

- 1 Tuş takımını kullanarak Basın ▼ , **822** girin.
- 2 Alınan sayfa sayısı ekranda belirir.
- 3 Bu menüden şu tuşa  basarak çıkın.

Taranan sayfa sayacı

Bu işlem sayacını incelemek için:

▼ **823 - GELISMIS FCT / SAYACLAR / TARAM SAYFA**

- 1 Tuş takımını kullanarak Basın ▼ , **823** girin.
- 2 Taranan sayfa sayısı ekranda belirir.
- 3 Bu menüden şu tuşa  basarak çıkın.

Yazdırılan sayfa sayacı

Bu işlem sayacını incelemek için:

▼ **824 - GELISMIS FCT / SAYACLAR / YAZDIRILAN SAYF**

- 1 Tuş takımını kullanarak Basın ▼ , **824** girin.
- 2 Yazdırılan sayfa sayısı ekranda belirir.
- 3 Bu menüden şu tuşa  basarak çıkın.

Sarf malzemesi durum gösterimi

Her zaman toner kartuşunda kalan miktarı görebilirsiniz. Değerlendirme yüzde olarak görünür.

▼ **86 - GELISMIS FCT / SARF MALZEME**

- 1 Tuş takımını kullanarak Basın ▼ , **86** girin.
- 2 Mevcut toner yüzdesi ekranda belirir.
- 3 Bu menüden şu tuşa  basarak çıkın.

Tarayıcınızı ayarlayın

Bu işlemi çekilen fotokopi kalitesi tatmin edici olmadığında yapabilirsiniz.

▼ **80 - GELISMIS FCT / AYAR**

- 1 Tuş takımını kullanarak Basın ▼ , **80** girin. **OK** ile onaylayın.
- 2 Tarayıcı tetiklenir ve ayarlama otomatik olarak yapılır.
- 3 Ayarlama sonunda terminal ekran koruyucuya geri döner.

Telefon repertuarı

Gruplar yaratarak ya da kişi etiketleri kaydederek bir telefon repertuarı oluşturabilirsiniz. 250 işi girebilir ve 20 farklı grup yaratabilirsiniz.

Her grup ya da kişi için, etiket içinde bilgileri oluşturma, inceleme, değiştirme ve silme olanağına sahipsiniz. Repertuarı yazdırabilirsiniz.

Ayrıca PC kitinizden telefon fihristinizi yaratabilir ve yönetebilirsiniz. Bu bölümle ilgili daha fazla bilgi için **Bilgisayar Fonksiyonları**, sayfa 57 paragrafa bakınız.

Bir abone kaydı yaratma

bone kaydı oluşturmak için:

▼ 11 - DİZİN / YENİ BASLANTI

- 1 Tuş takımını kullanarak Basın ▼ , 11 girin.
- 2 Alfaniümerik klavye yardımıyla abonenin **ISIM** bilgisini girin (en fazla 20 karakter) ve **OK** ile onaylayın.
- 3 Alfaniümerik klavye yardımıyla abonenin **NUMARASI** bilgisini girin (en fazla 30 karakter) ve **OK** ile onaylayın.
- 4 Alfaniümerik klavye yardımıyla telefon fihristinizdeki **KAYIT NUMARA** bilgisini girin ve **OK** ile onaylayın.
- 5 **ASSOC.ANAHTARL** seçerek, arzu ederseniz bu etikete tek tuş bağlantı verebilirsiniz. Kullanabilir ilk harf gözüktür, başka bir harfi seçmek için ▼ ya da ▲ kullanın. **OK** ile onaylayın.
- 6 ▼ ya da ▲ tuşlarıyla, 2400, 4800, 7200, 9600, 12000, 14400 ve 33600 değerleri arasından faks gönderim **HIZ** seçin. **OK** ile onaylayın. İyi kalitedeki bir bağlantı için, maksimum hız geçerlidir.

Eğer çok fonksiyonlu cihazınız otokomütatöre bağlıysa (PABX), çıkış ön kodu numaralandırmasından sonra bir bekleme programlayabilirsiniz.



Önemli

Çevir sesine bir bekle eklemek için ("/" işareti), eş zamanlı **CTRL** ve **M** tuşlarına basın, ya da sayısal klavye yardımıyla "/" işareti gözükeneye kadar uzun süre 0 (sıfır) tuşuna basın.

Daha fazla bilgi için, **Yerel Önek**, sayfa 37 bakınız.

Bir abone listesi yaratma

Abone listesi oluşturmak için:

▼ 12 - DİZİN / YENİ LİSTE

- 1 Tuş takımını kullanarak Basın ▼ , 12 girin.
- 2 Alfaniümerik klavye yardımıyla **LİSTE İSMİ** bilgisini girin (en fazla 20 karakter) ve **OK** ile onaylayın.
- 3 **ARANAN NUMARA**: Listenizin kişi seçimini varolan kaydıyla yapmak için ▼ ya da ▲ kullanın ve **OK** ile onaylayın. Bu işlemi listenize eklemek istediğiniz her abone için tekrarlayın.
- 4 Alfaniümerik klavye yardımıyla listedeki **LİSTE NUMARAS** bilgisini girin ya da önerilen numarayı kabul edin ve **OK** ile onaylayın.



Önemli

Dizin içinde bir isimin yanında **G** harfi, grupta abonenin olduğunu tespit eder.

Bir kaydı düzenleme

Bir abone kaydını ya da listesini düzeltmek için:

▼ 13 - DİZİN / DEĞİŞTİR

- 1 Tuş takımını kullanarak Basın ▼ , 13 girin.
- 2 ▼ ya da ▲ tuşları yardımıyla telefon rehberinizde gezinin ve **OK** tuşuna basarak düzenlenecek olan etiketi seçin.
- 3 ▼ ya da ▲ tuşları yardımıyla telefon rehberinizde gezinin. Düzeltmek istediğiniz rehber ekranda gözüktüğü zaman **OK** basın.
- 4 İmleç çizgi sonunda belirlir. Karkaterleri silmek için **C** basın.
- 5 Yeni girişi girin ve **OK** ile onaylayın.
- 6 Düzeltmek istediğiniz her bir çizgi için işlemleri tekrarlayın.

Bir kaydedi ya da listeyi Silme

Bir abone kaydını ya da listesini silmek için:

▼ 14 - DİZİN / İPTAL ET

- 1 Tuş takımını kullanarak Basın ▼ , 14 girin.
- 2 ▼ ya da ▲ tuşları yardımıyla telefon rehberinizde gezinin ve **OK** tuşuna basarak silinecek etiketi seçin.
- 3 Bu silme işlemi **OK** ile onaylayın.
- 4 Silmek istediğiniz her bir kaydı ya da listesi için bu işlemleri tekrarlayın.

Telefon dizi Yazdırma



Önemli

A5 (ya da Statement) formatlı kağıtlar üzerine yazdırmak mümkün değildir.

Dizini yazdırmak için:

▼ **15 - DİZİN / YAZDIR**

Tuş takımını kullanarak Basın ▼ , **15** girin.

Dizin, alfabetik sırasıyla yazdırılır.



Not

*dizini bu menüyle de yazdırabilirsiniz
▼ **55 - YAZDIR / DİZİN.***

Dizin kaydetme/geri yükleme (Akıllı kart seçeneği)

Bu fonksiyon ddizindeki bulunan verileri bir Akıllı karta kaydetmenizi sağlar ya da makinenize geri yüklemenizi sağlar.



Önemli

Bu fonksiyon yalnızca Akıllı kartı olan bir teknisyen tarafından kullanılabilir.

Akıllı karta dizin kaydetme **kaydet**:

▼ **161 - DİZİN / SAVE/LOAD / SAVE**

- 1 Tuş takımını kullanarak ▼ Basın, **16** girin.
- 2 Dizin verilerini Akıllı karta kaydetmek için **SAVE** seçin ve **OK** ile onaylayın.
- 3 Akıllı kartınızı sokun.

Dizinizin verilerini Akıllı karta geri yüklemek için **geri yükle**:

▼ **162 - DİZİN / SAVE/LOAD / LOAD**

- 1 Tuş takımını kullanarak ▼ Basın, **16** girin.
- 2 Dizin verilerini Akıllı karta geri yüklemek için **LOAD** seçin ve **OK** ile onaylayın.
- 3 **OK** ile onaylayın.
- 4 Akıllı kartınızı sokun.

Oyunlar ve Takvim

Sudoku

Sudoku, bir Japon bilmece oyunudur. Oyun, 3 x 3 bölgelerinde alanlar içinde dağıtılacak üç üzerine üç karelik bir tablo şeklinde sunulmaktadır. Zorluk seviyesine bağlı olarak, oyunun başlangıcında, az veya çok sayıda rakam kaydedilmiş durumdadır. Oyunun amacı, her rakamın, her sırada, her sütunda ve dokuz bloğun her birinde yalnızca bir tek kez gözükeceği şekilde, rakamları, 1'den 9'a kadar dağıtmaktır. Yalnızca bir tek çözüm vardır.

Bir tabloyu yazdırmak

Toplam olarak 400 Sudoku tablosu vardır, her bir zorluk seviyesi için 100 tane.



Önemli

A5 (ya da Statement) formatlı kağıtlar üzerine yazdırmak mümkün değildir.

▼ 521 - YAZDIR / SUDOKU / PRINT GRID

- 1 Tuş takımını kullanarak Basın▼, 5 girin. **OK** ile onaylayın.



Not

Aynı anda **YAZDIR** menüsüne düğmesini kullanarak girebilirsiniz.

- 2 ▼ ya da ▲ tuşları kullanarak **SUDOKU** seçin.
- 3 **OK** ile onaylayın.
- 4 ▼ ya da ▲ tuşları kullanarak **PRINT GRID** seçin.
- 5 Zorluk seviyesini **EASY, MEDIUM, HARD, EVIL**, ▼ ya ▲ tuşlarıyla seçin.
- 6 onaylayın **OK**
- 7 Numarasını (1 ila 100) sayısal klavye üzerinde girerek istediğiniz tabloyu seçin.
- 8 **OK** ile onaylayın.
- 9 Sayısal klavye üzerinde 1 ila 9 arası bir rakam girerek istediğiniz nüsha sayısını seçin.
- 10 **OK** ile onaylayın.

Tablo, istenilen miktara göre yazdırılır.

Bir tablonun çözümünü yazdırmak



Önemli

A5 (ya da Rapor) biçimindeki kağıtlar üzerine yazdırmak mümkün değildir.

▼ 522 - YAZDIR / SUDOKU / PRT SOLUTION

- 1 Tuş takımını kullanarak Basın▼, 5 girin. **OK** ile onaylayın.



Not

Aynı anda **YAZDIR** menüsüne düğmesini kullanarak girebilirsiniz.

- 2 ▼ ya da ▲ düğmesini kullanarak **SUDOKU** seçin.
- 3 **OK** ile onaylayın.
- 4 ▼ ya da ▲ düğmesini kullanarak **PRT SOLUTION** seçin.
- 5 Zorluk seviyesini **EASY, MEDIUM, HARD, EVIL**, ▼ ya ▲ tuşlarıyla seçin.
- 6 onaylayın **OK**.
- 7 Numarasını (1 ila 100) sayısal klavye üzerinde girerek istediğiniz tabloyu seçin.
- 8 **OK** ile onaylayın.
- 9 Sayısal klavye üzerinde 1 ila 9 arası bir rakam girerek istediğiniz nüsha sayısını seçin.
- 10 **OK** ile onaylayın.

Tablonun çözümü, istenilen miktara göre yazdırılır.

Takvim

Bu fonksiyon arzu ettiğiniz bir yılın takvimin yazdırmanızı sağlar.



Önemli

A5 (ya da Statement) biçimindeki kağıtlar üzerine yazdırmak mümkün değildir.

▼ 53 - YAZDIR / CALENDAR

- 1 Tuş takımını kullanarak ▼ Basın, 5 girin. **OK** ile onaylayın.



Not

Aynı anda **YAZDIR** menüsüne düğmesini kullanarak girebilirsiniz.

- 2 ▼ ya da ▲ düğmesini kullanarak **CALENDAR** seçin.
- 3 **OK** ile onaylayın.
- 4 Tuş takımını kullanarak arzu ettiğiniz yazdıranacak takvim yılını seçin (örneğin: 2009).



Not

Yıl 1900 ve 2099 arasında olmalı. bir girişi düzeltmek için **C** kullanın.

- 5 **OK** ile onaylayın.

Arzu ettiğiniz yılın takvimi yazdırılmıştır.

Ağ özellikleri

Çok fonksiyonlu terminalinizi bir kablosuz ağa bağlayabilirsiniz.

Ağ ayarları bazen, bilgisayarınızın yapılandırma bilgilerini iyi bilmenizi gerektirir.

Kablosuz bağlantı yardımıyla (radyo yolu ile), terminalinizi bir ağ ya da bilgisayar'a bağlayabilirsiniz.



Önemli

Eğer bir WLAN adaptör kullanıyorsanız, terminalinizi bir ağ yazıcısı olarak kablosuz ağa kazandırabilirsiniz. Bunu yapmanız ancak onaylanmış bir bağdaştırıcı kullanırsanız mümkündür ki bu kartları sipariş departmanımızdan temin edebilirsiniz. Bu konuda daha ayrıntılı bilgi için www.xerox.com ile irtibata geçiniz.

Kablosuz ağın tipi

Bir kablosuz ağ veya bir WLAN (kablosuz Yerel Alan Ağı) en az iki bilgisayar, yazıcı veya diğer çevre birimlerinin birbirleriyle kablosuz dalgaları aracılığıyla (yüksek frekans dalgaları) iletişim kurmasıyla meydana gelir. Kablosuz ağında data iletimi 802.11b ve 802.11g standartları üzerine kuruludur. Ağın nasıl kurulduğuna bağlı olarak, kimi zaman bir altyapı ağı olarak kimi zaman da ihtiyaca göre kısa süreli dizayn edilmiş bir ağ olarak tarif edilebilir.




UYARI

Dikkat, kablosuz bağlantı kullanımı sırasında, bazı medikal, duyarlı donanımlar ya da güvenlik donanımları cihazınızın radyo dalgalarından zarar görebilir. Bu gibi durumlarda, güvenlik talimatlarına uymanızı rica ederiz.

Kablosuz altyapısı ağı

Bir alt yapı ağında, bir çok cihaz merkezi bir erişim noktası (bir ağ geçidi veya router) aracılığı ile iletişim kurarlar. Tüm bilgiler bu erişim noktasına gönderilir (ağ geçidi veya router) ki yine buradan aynı bilgiler tekrar dağıtılır.

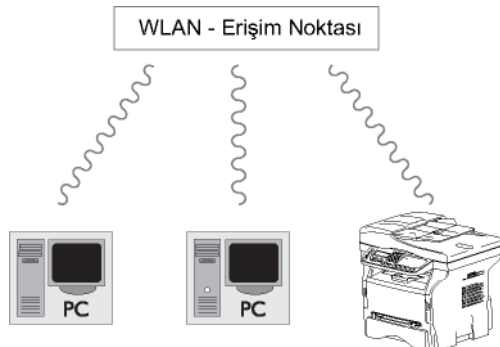


Kablosuz geçici ağ

Radyo geçici ağ'da, cihazlar bir erişim noktasından geçmeden doğrudan birbirleriyle iletişim kurarlar. Kablosuz ağın tamamında iletişim hızı o ağdaki en zayıf bağlantı hızı kadardır. İletişimin hızı aynı zamanda gönderici ve alıcı arasındaki mesafeye ve duvar ve tavan gibi bariyerlerin sayısına bağlıdır.



Önemli

Geçici modda iken lütfen WPA/ WPA2 kriptolama metodunun bulunmadığına dikkat edin.

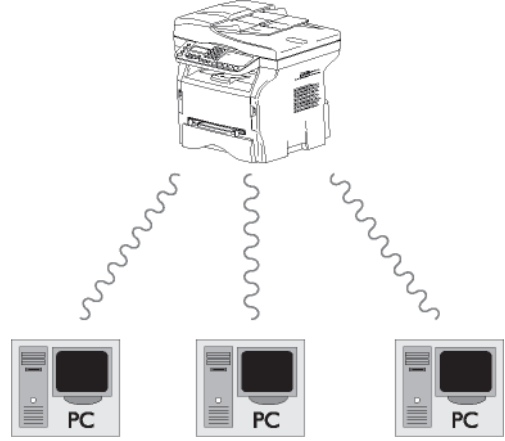

Kablosuz ağlar (WLAN)

Terminalinizi kablosuz bir ağa (WLAN) kazandırmak için üç adım gereklidir (WLAN):


- 1 Ağ bilgilerini bilgisayarınıza girin.
- 2 Terminalizin için gerekli olan parametreleri oluşturun ki ağ içerisinde faaliyet gösterebilsin.
- 3 Cihazını için gerekli parametreleri belirledikten sonra, Xerox Companion Suite yazılımını bilgisayarınıza gerekli yazıcı sürücülerini ile birlikte kurun.

Cihaz, WLAN ağı ile entegre edilmişse, kendi bilgisayarınızdan:

- alışlageldik uygulama programlarınız üzerinden çok fonksiyonlu terminal ünitesini kullanarak belgelerinizi yazdırabilirsiniz,
- renkli tarama, gri skala veya siyah beyaz dökümanlarınızı bilgisayardan yazdırabilirsiniz.

! Önemli

Bilgisayar ve diğer tüm cihazlar çok fonksiyonlu terminal ile aynı ay üzerinde parametrelendirilmelidirler. Cihazın kurulumu için gerekli olan tüm ayrıntılar, örneğin ağ isimleri (SSID), kablosuz ağın tipi, kriptolama anahtarı, IP adresi veya alt ağ maskesi ağın özellikleri ile eşleşmelidir. Bu konudaki ayrıntıları bilgisayarınızın üzerinde veya Erişim Noktası üzerinde bulacaksınız. Bilgisayarınızın parametrelerini nasıl ayarlayacağınızı öğrenmek için, WLAN adaptörünüzün kullanım kılavuzunu inceleyin. Geniş ağlar için, lütfen ağ yöneticinize başvurun.

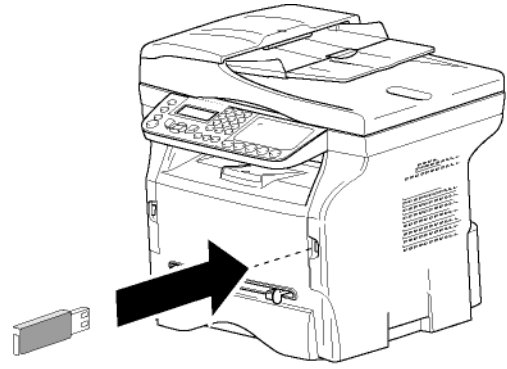**Not**

Şayet bilgisayarınız ile kullandığınız adaptör onaylanmış bir adaptör ise, mükemmel bir iletişim sağlanacağından emin olabilirsiniz. Onaylanmış adaptör için gerekli olan en son yazım sürücüleri, internet sitemizde diğer bir çok bilgi ile birlikte bulabilirsiniz: www.xerox.com.

Not

WLAN ağınızın ayarlarını bilgisayar konfigürasyonu konusunda bilgili olan birine yaptırın.

WLAN adaptörünüzü bağlayın

Almış olduğunuz terminal, bir WLAN'a WLAN USB anahtarı kullanmak suretiyle kazandırabileceğiniz yeni nesil terminallerden biridir.

! Önemli

Terminalinizin kablosuz ağ adaptörü verileri IEEE.802.11 g. protokolüyle aktarır. Aynı şekilde var olan bir IEEE.11b ağı içine de entegre olabilir. Terminali bağlarken, yalnızca onaylanmış olan bir adaptör kullanın. Diğer gönderici veya alıcı adaptörler cihazınıza zarar verebilir. Terminalinizi geçici ya da bir altyapı ağı içinde kullandığınıza bakmadan, bazı ağ ve güvenlik ayarlarını yapmalısınız. (örn.SSID ve kriptolama anahtarı) Bu parametreler ağınızın özellikleri ile aynı olmalıdır. Bunlar ağ özelliklerine uygun olmalıdır.

- 1 WLAN USB anahtarınızı aygıtınızın USB bağlantı noktasına takın.

Ağınızı ayarlayın

Bir ağ oluşturmak ya da bir varolan ağa bağlanmak

Bir WLAN bağdaştırıcısını terminaliniz üzerinde kullanmadan önce, WLAN ağının sizin terminalizi tanımasını sağlayacak olan parametreleri girmeniz gerekir.

Terminaliniz üzerinde size ağın kurulumunu adım adım gösterecek olan basit talimatlar bulacaksınız. Yalnızca bu talimatlara uymanız yeterlidir! Sadece bunları takip edin!

▼ 281 - KURULUM / WLAN / CONFIG ASS.

- 1 ▼ içine yazın, ▼ ya da ▲ tuşları yardımıyla KURULUM menüyü seçin ve **OK** ile onaylayın.
- 2 ▼ ya da ▲ tuşları yardımıyla WLAN seçin ve **OK** ile onaylayın.
- 3 **CONFIG. ASS.** seçin, bunun için ▼ ya da ▲ tuşları kullanın ve **OK** ile onaylayın. Aygıt varolan ağları arıyor.
- 4 Var olan ağı seçin, veya oluşturmak içinseç **YENİ AĞ** basın, bunun için şu tuşları kullanın ▼ ya da ▲ ve **OK** ile onaylayın.

Not

Mevcut bir ağı seçerseniz, 5. ve 6. (ve muhtemelen 7.) adımlar otomatik olarak yapılır.

- 5 **SSID** ekranda görünür, sayısal tuş pedini kullanarak ağınızın adını girin, tuş pedini kullanırken tuşlara istediğiniz ismi elde edinceye kadar ardarda basın (maksimum 32 karakter) ve onaylayın **OK**.
- 6 **AD-HOC MODU** ya da **MOD İNFRA** ekranda belirlir. Bölümün başına gidin ve seçiminizi yapın. Bu modlardan birini seçin ve **OK** ile onaylayın.
 - Eğer geçici ağı seçtiyseniz (ad-hoc) **KANAL** alt menüsü açılır. 1 ile 13 arasında bir sayı girin ve **OK** ile onaylayın.

- 7 Kriptolama metodunu seçin, **OFF**, **WEP** ya da **WPA**, ve **OK** ile onaylayın:

**Önemli**

Geçici modda iken lütfen WPA/ WPA2 kriptolama metodunun bulunmadığına dikkat edin.

- Eğer **WEP** seçerseniz, ağınızda kullandığınız WEP anahtarını seçin.

**Not**

WEP anahtar numarası şu menüden girilebilir: ▼ 29 - KURULUM / TEKNİKLER / WEP ANAHT NO.

- Eğer **WPA** seçerseniz, ağınızda kullandığınız WPA veya WPA2 anahtarını seçin.

- 8 **IP AYAR : EL İLE** ya da **IP AYAR : OTOM.** ekranda görünür.

Eğer sistemi elle kurmayı seçerseniz, bir sonraki paragrafa gidiniz ve IP ADRESİ, ALT AĞ MASKESİ ve AĞ GEÇİDİ ayarlarını giriniz.

- 9 Bu işlemin sonunda, şu ayarın ana menüsüne döneceksiniz **CONFIG. ASS.**

- 10 Bu menüden şu  tuşa basarak çıkın .

Ağınız bir kere kurulduktan sonra, WLAN USB anahtarınızın ışığı yanacaktır.

Ağ parametrelerinize referans ve ağ parametrelerinizin değiştirilmesi

Ağınızın her bir parametresi ağınız genişledikçe değiştirilebilir.

▼ 2822 - KURULUM / WLAN / PARAMETRELER / IP ADRES

- ▼ içine yazın, ▼ ya da ▲ tuşları yardımıyla **KURULUM** menüyü seçin ve **OK** ile onaylayın.
- ▼ ya da ▲ tuşları yardımıyla **WLAN** seçin ve **OK** ile onaylayın.
- ▼ ya da ▲ tuşları yardımıyla **PARAMETRELER** seçin ve **OK** ile onaylayın.
- ▼ ya da ▲ tuşları yardımıyla **IP ADRES** seçin ve **OK** ile onaylayın.
- IP adresinizin numarası şu formatta görünecektir **000.000.000.000**. Terminaliniz için yeni IP adresini gösterilen formatta girin ve **OK** ile onaylayın.

- 6 Bu menüden şu  tuşa basarak çıkın .

▼ 2823 - KURULUM / WLAN / PARAMETRELER / ALT AĞ MASKESİ

- ▼ içine yazın, ▼ ya da ▲ tuşları yardımıyla **KURULUM** menüyü seçin ve **OK** ile onaylayın.
- ▼ ya da ▲ tuşları yardımıyla **WLAN** seçin ve **OK** ile onaylayın.
- ▼ ya da ▲ tuşları yardımıyla **PARAMETRELER** seçin ve **OK** ile onaylayın.

- ▼ ya da ▲ tuşları yardımıyla **ALT AĞ MASKESİ** seçin ve **OK** ile onaylayın.
- Alt ağ maskelerinizin sayısı şu formatta belirecektir **000.000.000.000**. Terminalinizin yeni alt ağ maskesini gösterilen formata uygun olarak girin ve **OK** ile onaylayın.

- 6 Bu menüden şu  tuşa basarak çıkın .

▼ 2824 - KURULUM / WLAN / PARAMETRELER / AĞ GEÇİDİ

- ▼ içine yazın, ▼ ya da ▲ tuşları yardımıyla **KURULUM** menüyü seçin ve **OK** ile onaylayın.
- ▼ ya da ▲ tuşları yardımıyla **WLAN** seçin ve **OK** ile onaylayın.
- ▼ ya da ▲ tuşları yardımıyla **PARAMETRELER** seçin ve **OK** ile onaylayın.
- ▼ ya da ▲ tuşları yardımıyla **AĞ GEÇİDİ** seçin ve **OK** ile onaylayın.
- Ağ geçidinizin numarası şu formatta görünecektir **000.000.000.000**. Terminaliz için yeni ağ geçidini gösterilen şekilde girin ve **OK** ile onaylayın.

- 6 Bu menüden şu  tuşa basarak çıkın .

▼ 2825 - KURULUM / WLAN / PARAMETRELER / SSID

- ▼ içine yazın, ▼ ya da ▲ tuşları yardımıyla **KURULUM** menüyü seçin ve **OK** ile onaylayın.
- ▼ ya da ▲ tuşları yardımıyla **WLAN** seçin ve **OK** ile onaylayın.
- ▼ ya da ▲ tuşları yardımıyla **PARAMETRELER** seçin ve **OK** ile onaylayın.
- ▼ ya da ▲ tuşları yardımıyla **SSID** seçin ve **OK** ile onaylayın.
- Ağınızın adı ekranda görünecektir. Ağınızın yeni adını girin ve **OK** ile onaylayın
- Bu menüden şu  tuşa basarak çıkın .

▼ 2826 - KURULUM / WLAN / PARAMETRELER / MOD

- ▼ içine yazın, ▼ ya da ▲ tuşları yardımıyla **KURULUM** menüyü seçin ve **OK** ile onaylayın.
- ▼ ya da ▲ tuşları yardımıyla **WLAN** seçin ve **OK** ile onaylayın.
- ▼ ya da ▲ tuşları yardımıyla **PARAMETRELER** seçin ve **OK** ile onaylayın.
- ▼ ya da ▲ tuşları yardımıyla **MOD** seçin ve **OK** ile onaylayın.
- Bu sembol >>, ağınızın aktif modda olduğunu belirtmektedir.
- Modlardan bir tanesini seçin ve **OK** ile onaylayın..
 - Eğer geçici ağı seçtiyseniz **KANAL** alt menüsü açılır. 1 ile 13 arasında bir sayı girin ve **OK** ile onaylayın.

7 Bu menüden şu  tuşa basarak çıkın .

! Önemli

Geçici bir ağda, cihazlar herhangi bir erişim noktasından geçmeksizin birbirleriyle ile doğrudan iletişim kurarlar. Kablosuz geçici ağın tamamında iletişim hızı o ağdaki en zayıf bağlantı hızı kadardır. İletişimin hızı aynı zamanda gönderici ve alıcı arasındaki mesafeye ve duvar ve tavan gibi bariyerlerin sayısına bağlıdır.

▼ 2827 - KURULUM / WLAN / PARAMETRELER / GÜVENLİK

Bu parametre WLAN ağın kriptolama metodunu ayarlayıp ağınızı güvenliğe almanızı sağlar.

- 1 ▼ içine yazın, ▼ ya da ▲ tuşları yardımıyla **KURULUM** menüyü seçin ve **OK** ile onaylayın.
- 2 ▼ ya da ▲ tuşları yardımıyla **WLAN** seçin ve **OK** ile onaylayın.
- 3 ▼ ya da ▲ tuşları yardımıyla **PARAMETRELER** seçin ve **OK** ile onaylayın.
- 4 ▼ ya da ▲ tuşları yardımıyla **GÜVENLİK** seçin ve **OK** ile onaylayın.
- 5 **WEP, WPA** ya da **OFF** seçin ve **OK** ile onaylayın.
 - Şayet **WEP** seçerseniz, bir şifre girin:
 - 64 bit güvenliğin olduğu bir ayar sisteminde, şifre 5 karakteri aynen içermelidir.
 - 128 bit güvenliğin olduğu bir ayar sisteminde, şifre 13 karakteri aynen içermelidir.

Şifrenizi 6'lık isteme görede belirleyebilirsiniz. Eğer böyle bir durum söz konusu ise:

- 64 bit güvenliğin olduğu bir ayar sisteminde, şifre 10 onaltılık karakteri aynen içermelidir.
- 128 bit güvenliğin olduğu bir ayar sisteminde, şifre 26 onaltılık karakteri aynen içermelidir.

Not

- Eğer **WPA**'yı seçerseniz, WPA veya WPA2 şifrenizi girin (min. 8 karakterden 63'e kadar max.). Şifre, alfanümerik karakterler içerebilir – sayılar ve harfler – ve tuş panelinde yer alan diğer karakterler. Tek geçersiz karakter "€" (ero döviz birimi işareti).

6 Bu menüden şu  tuşa basarak çıkın .

▼ 2828 - KURULUM / WLAN / PARAMETRELER / SİSTEM ADI

Makina ismi terminalizini bir ağ ortamında bir bilgisayar aracılığıyla tanımanızı sağlar (örneğin "PRINT.-NETWORK-1" adıyla).

- 1 ▼ içine yazın, ▼ ya da ▲ tuşları yardımıyla **KURULUM** menüyü seçin ve **OK** ile onaylayın.
- 2 ▼ ya da ▲ tuşları yardımıyla **WLAN** seçin ve **OK** ile onaylayın.
- 3 ▼ ya da ▲ tuşları yardımıyla **PARAMETRELER** seçin ve **OK** ile onaylayın.
- 4 ▼ ya da ▲ tuşları yardımıyla **SİSTEM ADI** seçin ve **OK** ile onaylayın.
- 5 İstediğiniz ismi (en fazla 15 karakter) girin ve **OK** ile onaylayın.

6 Bu menüden şu  tuşa basarak çıkın .

Bağlantınız bir kere kurulduktan sonra, ağ yazıcısı sürücüsünü bilgisayarınız üzerine kurmalısınız ki belgelerinizi yazdırabilesiniz.

İlgili paragrafa bakın **Yazılıym kurulumu**, sayfa 57.

Geçici bir ağın nasıl kurulacağına örnek

Aşağıdaki parametreleri kullanarak güvenlik koruması olmadan bir geçici ağın nasıl kurulacağına bir örnek:

- ağ adı: "house"
- kablosuz ağ tipi: "geçici"
- kanal: "1"
- Bilgisayarın IP adresi: "169.254.0.1"
- Bilgisayarın alt ağ maskesi: "255.255.0.0"
- Bilgisayarın ağ geçidi: "0.0.0.0"
- çok fonksiyonlu terminalin IP adresi: "169.254.0.2"
- çok fonksiyonlu terminalin alt ağ maskesi: "255.255.0.0"
- çok fonksiyonlu terminalin ağ geçidi: "0.0.0.0"

Çok fonksiyonlu terminali kurmak

- 1 WLAN USB anahtarı çok fonksiyonlu terminalin USB bağlantı noktasına takınız.
- 2 ▼ içine yazın, ▼ ya da ▲ tuşları yardımıyla **KURULUM** menüyü seçin ve **OK** ile onaylayın.
- 3 ▼ ya da ▲ tuşları yardımıyla **WLAN** seçin ve **OK** ile onaylayın.
- 4 **CONFIG. ASS.** seçin, bunun için ▼ ya da ▲ tuşları kullanın ve **OK** ile onaylayın.
- 5 ▼ ya da ▲ tuşları yardımıyla **YENİ AĞ** seçin ve **OK** ile onaylayın.
- 6 **SSID** ekranınızda görünecektir, şunu girin "**house**" sayıların bulunduğu yeri kullanın ve **OK** ile onaylayın.
- 7 Şu modu seçin **AD-HOC MODU** ve **OK** ile onaylayın.
- 8 **KANAL** Kutucuğa şunu girin "**1**" ve **OK** ile onaylayın.

- 9 **OFF**'u seçin ve **OK** ile onaylayın.
- 10 Şunu seçin **IP AYAR: ELILE** ve **OK** ile onaylayın.
- 11 IP ADRES kutucuğa şunu girin "169.254.0.2" ve **OK** ile onaylayın.
- 12 **ALT AG MASKESI** kutucuğa şunu girin "255.255.0.0" ve **OK** ile onaylayın.
- 13 **AG GEÇİDİ** kutucuğa şunu girin "0.0.0.0" ve **OK** ile onaylayın.
- 14 Bu işlemin sonunda, şu ayarın ana menüsüne döneceksiniz **CONFIG. ASS.**
- 15 Bu menüden şu  tuşa basarak çıkın .

Ağınız bir kere kurulduktan sonra, WLAN USB anahtarınızın ışığı yanacaktır.

Şimdi bilgisayarınızı kurmalısınız.

Bilgisayarı kurmak

Bu bölüm için, WLAN USB anahtarınızın üreticisi tarafından size sunulan talimatlara bakınız ki "house" ağınız bulup o ağa katılabilmeniz konusunda yardımından faydalanın.

- 1 Gerekirse bilgisayara USB WLAN anahtarı tanıtım yazılımını yükleyin, eğer önceden yapılmamışsa.
- 2 WLAN USB anahtarını bilgisayarınızdaki USB bağlantı noktasına takın.
- 3 WLAN USB anahtarın yazılımını ağı tespit etmek amacıyla kullanın.
- 4 Ağınız tespit edildikten sonra, şu ağa katılın "house".
- 5 Şimdi bilgisayarınızın WLAN ağ bağlantısını yapın.



Not

Bu aşamada size rehberlik etmesi amacıyla, üreticinin el kitabında bulunan "Bağlantı için parametreleri oluşturmak" başlıklı paragrafta bakınız.

Bunu yapmak için, şu bölümü ayarlayın **Protocol Internet (TCP/IP)** oluşturulmuş olan WLAN bağlantısı için. Sayet bu element otomatik IP almak üzere konfigüre edilmişse, TCP/IP adresini elle vermek üzere konfigüre etmelisiniz ("169.254.0.1" örneğimizde olduğu gibi), ve alt ağ maskesini ("255.255.0.0" örneğimizde olduğu gibi) ve varsayılan ağ geçidini ("0.0.0.0" örneğimizde olduğu gibi) olarak konfigüre etmelisiniz.

- 6 **OK** girin.

USB bellek anahtarı

Terminal ünitenizin ön kısmına bir USB bellek anahtarı takabilirsiniz. TXT, TIFF ve JPEG formatında kaydedilen dosyalar analiz edilecek ve sizde aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebileceksiniz:

- USB belleğinizde depolanan dosyaları yazdırma ¹,
- USB belleğinizdeki dosyaları silme,
- Takılan USB bellekte bulunan dosyaların içerik analizini yapma,
- USB belleğinizdeki bir belgeyi sayısallaştırma,
- faks arşivleme (Faksların bir USB anahtarına yönlendirilmesi, sayfa 31 bölümüne bakınız).


USB bellek anahtarının kullanımı



Önemli

Giriş yönüne dikkat ederek USB anahtarınızı takın.

USB anahtarınızı, asla bir okuma ya da yazma işlemi devam ederken çıkarmayınız.

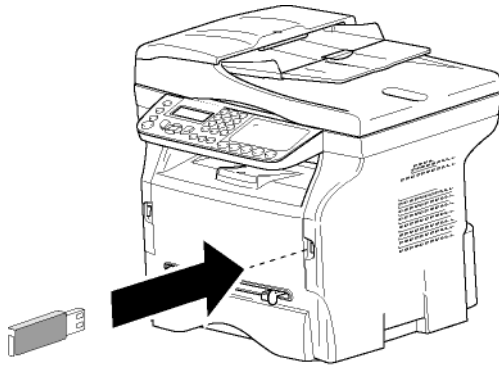

Belgeleri yazdırma



Önemli

A5 (ya da Statement) formatlı kağıtlar üzerine yazdırmak mümkün değildir.

USB bellekte bulunan dosyaları ya da dosya listesini yazdırabilirsiniz.

Bellekte bulunan dosya listesini yazdırma

Bellekte bulunan dosya listesini yazdırmak için:

▼ 01 - ORTAM / BELGE YAZDIR / LİSTE

- 1 USB anahtarını terminalin ön bölümüne, giriş yönüne göre takın.

ORTAM İNCELEME yazısı ekranda belirir.

1. USB anahtarınıza kaydedilen bazı Tiff dosyalarının veri biçimlendirme kısıtlamalarına bağlı olarak yazdırılmadığını görebilirsiniz.

- 2 ▼ ya da ▲ tuşları yardımıyla BELGE YAZDIR seçin ve **OK** ile onaylayın.
- 3 ▼ ya da ▲ tuşları yardımıyla LİSTE seçin ve **OK** ile onaylayın.
- 4 Liste, şu bilgiler eşliğinde tablo içine gösterilir:
 - analiz edilen dosyalar artan 1'e 1 sırayla indekslenirler,
 - uzantılarıyla beraber dosyanın adı,
 - dosyanın en son kaydedildiği tarih,
 - kilobaytlar halinde dosyanın boyutu.

Bellekte duran dosyaları yazdırma

Bellekte duran dosyaları yazdırmak için:

▼ 01 - ORTAM / BELGE YAZDIR / DOSYA

- 1 USB anahtarını terminalin ön bölümüne, giriş yönüne göre takın.
ORTAM İNCELEME yazısı ekranda belirir.
- 2 ▼ ya da ▲ tuşları yardımıyla BELGE YAZDIR seçin ve **OK** ile onaylayın.
- 3 ▼ ya da ▲ tuşları yardımıyla DOSYA seçin ve **OK** ile onaylayın.
- 4 Dosyalarınızı üç farklı şekilde yazdırabilirsiniz:
 - **TÜMÜ**, seçeneği USB belleğindeki tüm dosyaları yazdırmak içindir.
▼ ya da ▲ tuşları yardımıyla TÜMÜ seçin ve **OK** ile onaylayın. Yazdırma işlemi otomatik olarak başlar.
 - **DİZİ**, seçeneği USB belleğindeki bazı dosyaları yazdırmak içindir.
▼ ya da ▲ tuşları yardımıyla DİZİNLER seçin ve **OK** ile onaylayın.
İLK DOSYA ve ilk dizinli dosya ekranda gözüküyor. Yazdırması gereken sıranın ilk dosyasını ▼ ya da ▲ ile seçin ve ardından **OK** ile onaylayın. Dosyanın sol kenarında bir yıldız (*)belirir.
SON DOSYA ekranda belirir. Yazdırması gereken dizinin son dosyasını ▼ ya da ▲ ile seçin ve ardından **OK** ile onaylayın.



tuşuna basın.

KOPYA SAYISI yazısı ekranda belirir, sayısal klavye ile istenen kopya sayısını girin ve **OK** ile onaylayın.

Yazdırma formatını (JPEG dosyalar için) seçin: **A4** ya da **LETTER** (modele göre), ya da **FOTO** ve **OK** ile onaylayın.

Yazdırma formatını seçin: **KALIN** ya da **NORMAL** ve yazdırmayı başlatmak için **OK** ile onaylayın.

- **SEÇİM**, seçeneği USB belleğinde bulunan dosyaların birini veya birkaçını yazdırıyor.
▼ ya da ▲ tuşları yardımıyla, yazdırılması gereken dosyayı seçin ve **OK** ile onaylayın. Dosyanın sol kenarında bir yıldız (*)belirir. Diğer belgeleri yazdırmak için, aynı işlemi tekrarlayın.



tuşuna basın.

KOPYA SAYISI yazısı ekranda belirir, sayısal klavye ile istenen kopya sayısını girin ve **OK** ile onaylayın.
Yazdırma formatını (JPEG dosyalar için) seçin: **A4** ya da **LETTER**(modele göre), ya da **FOTO** ve **OK** ile onaylayın.
Yazdırma formatını seçin: **KALIN** ya da **NORMAL** ve yazdırmayı başlatmak için **OK** ile onaylayın.

5 Bu menüden şu tuşa  basarak çıkın.

Bellekte yeralan dosyaları silme

USB belleğinizde bulunan dosyaları silebilirsiniz.

▼ 06 - ORTAM / SIL

- 1 USB anahtarını terminalin ön bölümüne, giriş yönüne göre takın.
ORTAM INCELEME yazısı ekranda belirir.
- 2 ▼ ya da ▲ tuşları yardımıyla **SİL** seçin ve **OK** ile onaylayın.
- 3 Dosyalarınızı üç farklı şekilde silebilirsiniz:
 - **TÜMÜ**, seçeneği USB belleğinde bulunan tüm dosyaları siler.
▼ ya da ▲ tuşları yardımıyla **TÜMÜ** seçin ve **OK** ile onaylayın.
Bir önceki menüye gelirsiniz.
 - **DIZINLER**, seçeneği USB belleğindeki bazı dosyaları siler.
▼ ya da ▲ tuşları yardımıyla **DIZINLER** seçin ve **OK** ile onaylayın.
İLK DOSYA ve ilk dizinli dosya ekranda gözüküyor. Silinmesi gereken sıranın ilk dosyasını ▼ ya da ▲ ile seçin ve ardından **OK** ile onaylayın. Dosyanın sol kenarında bir yıldız (*)belirir.
SON DOSYA ekranda görünür. ▼ ya da ▲ tuşları yardımıyla serinin silinecek son dosyasını seçin ve **OK** ile onaylayın. Dosyanın sol kenarında bir yıldız (*)belirir.



tuşuna basın.

Bir önceki menüye gelirsiniz.

- **SEÇİM**, seçeneği USB belleğindeki bazı dosyaları siler.
▼ ya da ▲ tuşları yardımıyla, silinmesi gereken dosyayı seçin ve **OK** ile onaylayın. Dosyanın sol kenarında bir yıldız (*)belirir.
Diğer belgeleri silmek için, aynı işlemi tekrarlayın.



tuşuna basın.

Bir önceki menüye gelirsiniz.

4 Bu menüden şu tuşa  basarak çıkın.

USB bellek içeriğini analiz edin

Belli bir eylemsizlik süresinden sonra terminaliniz ana menüye geri gelir. USB belleği içeriğini tekrar gözden geçirebilirsiniz. Bunu yapmak için:

▼ 07 - ORTAM / ORTAM INCELEME

- 1 Tuş takımını kullanarak ▼ Basın, **07** girin.
- 2 USB bellek analizi başlamıştır.
- 3 USB belleğinizde saptanan dosyaları yazdırabilir ya da silebilirsiniz. Bunun için önceki bölümlere başvurun.

Bir belgeyi USB bellek anahtarına kaydetme

Bu fonksiyon bir belgeyi dijital hale getirerek doğrudan bir USB bellek anahtarında Phaser 3100MFP_X\SCAN klasörüne kaydetmenize imkan tanır. Phaser3100MFP_X\SCAN klasörü uygulama tarafından oluşturulur.



Önemli

*Bir belgeyi dijital hale getirmeden önce, USB bellek anahtarının yeterli disk alanına sahip olduğundan emin olun. Eğer değilse, dosyaları manuel olarak silebilirsiniz, **Bellekte yeralan dosyaları silme**, sayfa 53 bölümüne bakınız*

- 1 Kopyalanacak belgeyi, kopyalanacak yüzü cama bakacak şekilde yerleştirin.
- 2 USB anahtarını terminalin ön bölümüne, giriş yönüne göre takın.
USB bellek anahtarı taraması başlamıştır.
Analiz bittiğinde **ORTAM** menüsü görüntülenir.
- 3 ▼ ya da ▲ tuşları yardımıyla **ÜSTÜNE** Tara seçin ardından **OK** düğmesi ile onaylayın.

Bu fonksiyona iki farklı yolla ulaşabilirsiniz:

-  düğmesine basarak ardından **ORTAMA TARA** seçerek.
- Ekran koruyucusudaki ▼ düğmeye basarak ve ardından sayısal tuşların yardımıyla 03 girerek.



Önemli

- 4 ▼ ya da ▼ düğmeleri yardımıyla **B&S TARAMA** ya da **Renkli TARAMA** seçeneklerden birini seçin, ardından **OK** ile onaylayın.
- 5 Alfabetik klavyeyle tarama dosyasına bir isim verin (20 karaktere kadar) ve **OK** ile onaylayın.
- 6 **IMAJ** ve **PDF**, arasında tarama format seçimi yapın ve belgenin taraması ve kaydedilmesi işlemlerini başlatmak için onaylayın.
IMAJ standart fotoğraf ile aynı tipte bir dosya elde etmenizi sağlar. **PDF** ise bir dijital belgeler oluşturma formatıdır.

İMAJ formatı ile ve seçiminize göre:

- **SIYAH&BEYAZ**, tercihi ile image TIFF formatında kaydedilecektir.
- **RENKLI**, tercihi ile image JPEG formatında kaydedilecektir.

USB hafıza anahtarı üzerinde sayılandırılacak resim çözünürlüğünü seçebilirsiniz; varsayılan çözünürlük OTO'dur.

 tuşuna çok kez basın ve istenilen çözünürlüğü seçin:



Önemli

- **SIYAH&BEYAZ TARAMA:**

-  simge: Metin çözünürlüğü.
-  simge: Fotoğraf çözünürlüğü.
- Simgesiz: otomatik çözünürlük.

- **RENKLI TARAMA :**

-  simge: Metin çözünürlüğü.
- Simgesiz: otomatik çözünürlük.



Başlangıç düğmesi taramanın hemen başlatılması ve dosyanın analiz formatında tanımlanan değerler ile tayin edilmesini sağlar.

telefon (seenek)

ok fonksiyonlu cihaz, aygıtın USB baėlantı noktasına bir USB-DECT temeli baėlamanıza izin verir ve bu temele DECT elaygıtları kaydetmenizi saėlar.

Böylece, ok fonksiyonlu aygıtın telefon hattını kullanarak (standart telsiz telefon kullanımı) kaydedilmiş DECT elaygıtlar ile hem aėrı gönderebilir hemde aėrı alabilirsiniz.



Not

Telefon özelliėi, opsiyonel bir seenektir ve yalnızca özel bir USB DECT donanımı ile alışır, bu donanımı ürün satıcınızdan temin edebilirsiniz.

İnternet sitemizde daha ayrıntılı bilgi bulabilirsiniz: www.xerox.com


Aygıt ve DECT tabanı aynı telefon hattını kullandığı için lütfen aşağıdaki noktaları göz önünde bulundurun:

- telefon özelliėi sadece sesli aramaları destekler. Arayanın Kimliėini Gösterme (CID) ve bildirim, kullanılan DECT aygıtı bu servisi desteklese bile, SMS servisi kayıtlı el aygıtlarında bulunmamaktadır.
- Bir el aygıtı kullanıldığında hat meşgul olur. Sonuç olarak, aygıt faks veya SMS iletişim işlemlerini yapamaz. Hat boşaldığında toplu olarak gönderim veya alım gerçekleştirilir.
- yazdırma ve tarama işlemleri DECT iletişimi devrede iken biraz daha uzun bir süre alabilir.
- aygıt ve kayıtlı el aygıtları rehberleri paylaşamazlar.


USB-DECT tabanını baėlamak

DECT tabanını, aygıtın USB baėlantı noktalarının birine baėlayın:

- ön USB baėlantı noktasına

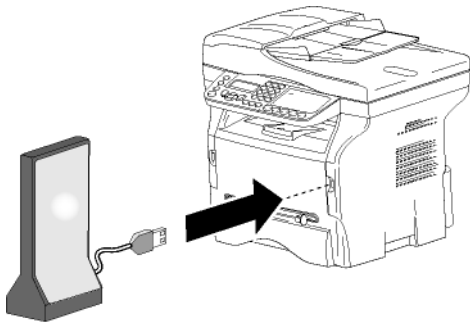

- arka USB baėlantı noktasına

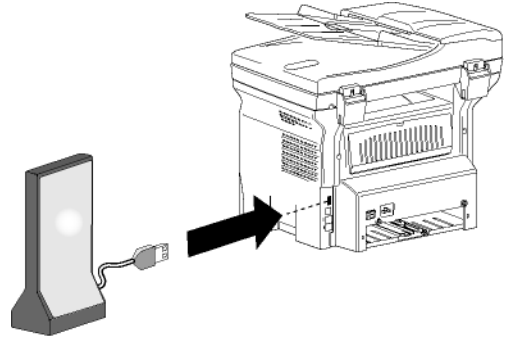

Şimdi DECT tabanı ile birlikte verilen el aygıtı ile telefon edebilir ve gelen telefonlara cevap verebilirsiniz. Telefon hattı şimdi her iki iletişim (faks, SMS) ve telefon özellikleri için kullanılmaktadır, aygıtın alıcı ayarlarını ayarlamanız gerekebilir (bakın **Alým Modu**, sayfa 38).

DECT el aygıtların kaydedilmesi

Varsayılan olarak, USB-DECT tabanı bir kayıtlı el aygıtı ile birlikte gelmelidir. Ek el aygıtlarını tabana kaydetmek için (GAP uyumlu olan), hem tabanı hem de el aygıtını kayıt moduna getirmeniz gerekmektedir.



Önemli

Bu menü sadece USB-DECT tabanı aygıtı baėlı ise geçerlidir.

Bir el aygıtını DECT tabanına kayıt etmek:

▼ 891 - GELISMİS FCT / DECT / REGISTER

- 1 El aygıtını kayıt moduna getirin.



Not

El aygıtının tam kayıt prosedürünü görmek için lütfen ilgili dökümanına göz atın.

- 2 Aygıt üzerinde, ▼'a basın, **89** girin **OK** ile onaylayın.
- 3 ▼ ya da ▲ tuşları yardımıyla **REGISTER** sein ve **OK** ile onaylayın. Aygıt, el aygıtlarını aramaya başlayacaktır.

Kayıt prosesi sırasında (bir dakikaya kadar), LCD ekranda **HANDSET REGISTRATION** belirir. Bu mesaj kayıt işlemi sona erdiğinde kaybolur.



Önemli

Eėer kayıt prosesi başarısız olursa (örneğin, el aygıtı kayıt modunu ok erken bıraktı), aygıt 3'lü bip sinyali verir. Bu durumda, prosedürü şu adımdan başlatın 1.

Telefon ayarların özelleştirmesi

Bu fonksiyon, arama geldiğinde el aygıtının çalma zamanını ayarlamanızı sağlar.

Bir aramayı sonlandırmadan önce, el aygıtının ne kadar bir süre için çalacağını belirleyen bu parametre ilk varsayılan olarak 30 saniyeye ayarlanmıştır.



Önemli

Bu menü sadece USB-DECT tabanlı aygıta bağlı ise geçerlidir.

▼ 893 - GELISMIS FCT / DECT / RINGING TIME

- 1 Tuş takımını kullanarak Basın ▼, **89** girin. **OK** ile onaylayın.
- 2 ▼ ya da ▲ tuşları yardımıyla **RINGING TIME** seçin ve **OK** ile onaylayın.
- 3 İstenilen süreyi, sayı tuşları kullanarak saniye olarak yazın (15'den 60'a kadar).
- 4 **OK** ile onaylayın.
- 5 Bu menüden çıkmak için  tuşuna basın.

Kayıtlı olmayan DECT el aygıtı

Bu fonksiyon, bir el aygıtının kaydını DECT tabanından silmek için kullanılır. Bir el aygıtının kaydını sildiğinizde arama yapamaz ve alamazsınız.



Önemli

Bu menü sadece USB-DECT tabanlı aygıta bağlı ise geçerlidir.

▼ 892 - GELISMIS FCT / DECT / UNREGISTER

- 1 Tuş takımını kullanarak ▼ Basın, **89** girin. **OK** ile onaylayın.
- 2 ▼ ya da ▲ tuşları yardımıyla **UNREGISTER** seçin ve **OK** ile onaylayın.
LCD ekranı, DECT tabanına kaydedilmiş olan el aygıtlar listesini gösterir.
- 3 ▼ ya da ▲ tuşları yardımıyla kayıt edilmeyen el aygıtını seçin ve **OK** ile onaylayın.
- 4 **OK** ile onaylayın.
- 5 Bu menüden çıkmak için  tuşuna basın.

Bilgisayar Fonksiyonları

Giriş

Companion Suite Pro yazılımı kişisel bir bilgisayarın kendisine uyumlu olan çok fonksiyonlu bir terminale bağlanmasını sağlar.

Bilgisayardan, şunları yapabilirsiniz:

- Çok fonksiyonlu bir terminal ünitesini yönetebilir, ihtiyaçlarınıza göre ayarlayabilirsiniz,
- alışlageldik uygulama programlarınız üzerinden çok fonksiyonlu terminal ünitesini kullanarak belgelerinizi yazdırabilirsiniz.
- belgeleri siyah beyaz ya da gri tonlamalı, renkli tarayabilir ve onların üzerinde bilgisayarınızdan rötüş yapabilir ya da karakter tanıma yazılımını (OCR) kullanarak metne dökebilirsiniz.

Konfigürasyon gereksinimleri

Kişisel bilgisayarınız için minimum gereksinimler şunlardır:

Desteklenen işletim sistemleri:

- Windows 2000 en az Service Pack 3 ile,
- Windows XP (Home ve Pro),
- Windows 2003 server, yalnızca yazıcı sürücüsü için,
- Windows Vista.

İşlemci:

- 800 MHz Windows 2000 için,
- 1 GHz Windows XP (Home ve Pro) için,
- 1 GHz Windows Vista için.

CD-ROM sürücüsü

Boş bir USB portu,

Kurulum için sabit diskte 600 Mb boş alan:

- Windows 2000 için minimum 128 Mb,
- Windows XP (Home ve Pro) için minimum 192 Mb.
- 1 Vista için 1 Gb.

Yazılım kurulumu

Bu bölüm aşağıdaki kurulum işlemlerini belirtir:

- Xerox Companion Suite yazılımının tam kurulumu,
- yalnızca sürücülerin kurulumu.

Yazılım paketin tümü kurulması

Bilgisayarınızı başlatın. Yönetim haklarıyla bir oturum açın.

- 1 CD-ROM sürücüsünü açın, kurulum CD'sini takın ve sürücüyü kapatın.
- 2 Kurulum işlemi otomatik olarak başlayacaktır (Oto çalışma). Eğer çalışmazsa, CD-ROM kökünde setup.exe'ye iki kere basın.
- 3 **XEROX COMPANION SUITE** adlı bir ekran açılır. Bu ekran size yazılımları kurma ve kaldırma, ürün kullanım klavuzlarına giriş yapma veya CD-ROM içeriğine göz atma imkanı verir.
- 4 İmleci **ÜRÜNLERİ YÜKLE** üzerine getirin ve farenizin sol tuşu ile onaylayın.



- 5 Ürün kurulumu ekranı belirir. İmleci **TÜM ÜRÜNLER** seçeneği üzerine getirin ve farenizin sol tuşu ile onaylayın.

Bu Tam kurulum işlemi ile Companion Suite Pro kit'in düzgün çalışması için gerekli olan yazılımlar sabit diskinize kopyalanacaktır. Yani:

- Xerox Companion Suite (terminal ünitenizin yönetim yazılımı, yazıcı sürücüler, tarayıcı,...),
- Adobe Acrobat Reader,
- PaperPort.

Kurulum CD-Rom'un da bulunan yazılımlardan birinin herhangi bir versiyonunun bilgisayarınızda zaten kurulu halde bulunuyor olması muhtemeldir.


*Bu durumda **ÖZEL** kurulum seçeneği ile sabit diskinize kurmak istediğiniz yazılımı seçin ve seçiminizi onaylayın.*



Not




Kurulum başlatılır.

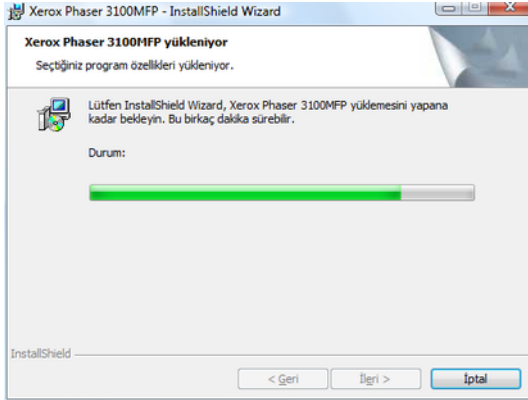

Aşağıdaki ekran kurulum ilerlemesini gösterir.



6 TAMAM basarak kurulumu tamamlayın.

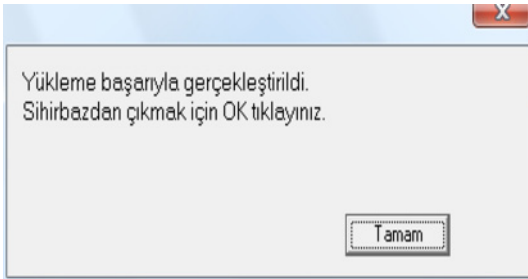

Companion Suite Pro paketiniz bilgisayarınıza başarıyla yüklenmiştir.

Artık çok fonksiyonlu aygıtınızı bağlayabilirsiniz, **Bađlantılar**, sayfa 60 bölümüne bakınız.

Çok fonksiyonlu aygıtın yönetim yazılımını **BAŞLAT> TUM Programlar> XEROX COMPANION SUITE> PHASER 3100 MFP> COMPANION DIRECTOR** menüsünden ya da masaüstünde bulunan **XEROX COMPANIN DIRECTOR** simgesine basarak başlayatabilirsiniz.

Yalnızca sürücülerin kurulumu

Bu bölüm aşağıdaki kuruluş işlemlerini belirtir:

- Sürücülerini Xerox Companion Suite yazılımını kullanarak kurulması,
- El ile sürücü kurulumu.

Sürücülerini Xerox Companion Suite yazılımını kullanarak kurulması

Bilgisayarınızı başlatın. Yönetim haklarıyla bir oturum açın.

- 1 CD-ROM sürücüsünü açın, kurulum CD'sini takın ve sürücüyü kapatın.
- 2 Kurulum işlemi otomatik olarak başlayacaktır (Oto çalışma). Eğer çalışmazsa, CD-ROM kökünde setup.exe'ye iki kere basın.
- 3 XEROX COMPANION SUITE adlı bir ekran açılır. Bu ekran size yazılımları kurma ve kaldırma, ürün kullanım klavuzlarına giriş yapma veya CD-ROM içeriğine göz atma imkanı verir.
- 4 İmleci **ÜRÜNLERİ YÜKLE** üzerine getirin ve farenizin sol tuşu ile onaylayın.




- 5 Ürün kurulumu ekranı belirir. İmleci **İSTEĞE UYARLANMIŞ** seçeneği üzerine getirin ve farenizin sol tuşu ile onaylayın.




- 6 İmleci **XEROX COPANION SUITE** üzerine getirin ve farelinizin sol tuşu ile onaylayın.




- 7 Açılış ekranı görülecektir. **İLERİ** tuşuna tıklayarak Companion Suite kurulum paketini başlatabilirsiniz.

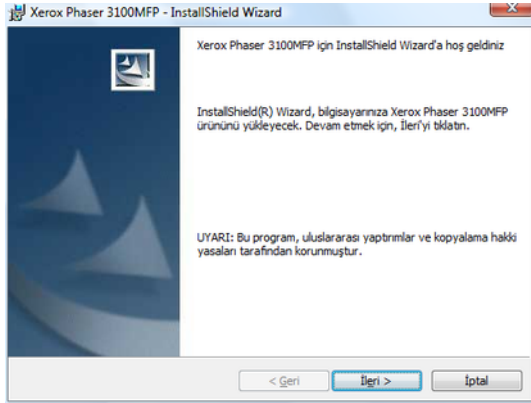


- 8 **SÜRÜCÜLERİ YÜKLE** seçeneği üzerine getirin ve **İLERİ** düğmesine basın.

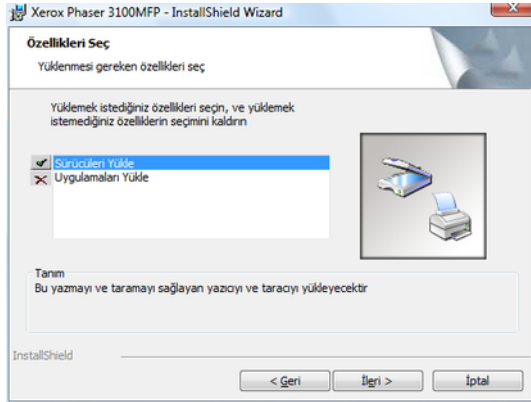


- 9 Hedef klasörü seçin ve **İLERİ** düğmesine tıklayın.

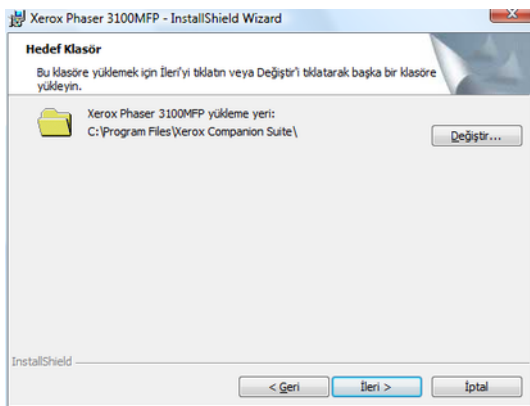


- 10 Son kurulum çalışmaya hazırdır. **YÜKLE** seçeneğini tıklayın.

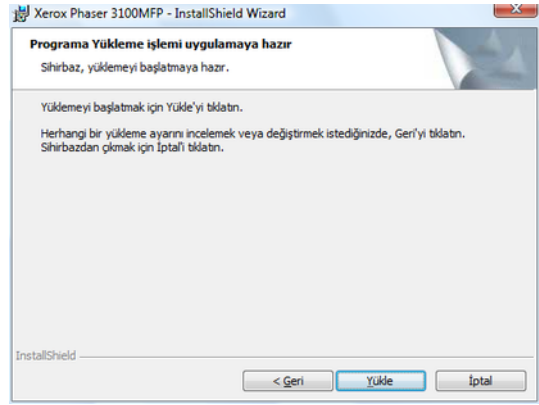

- 11 Bir ekran size kurulumun ilerleyişini gösterir.

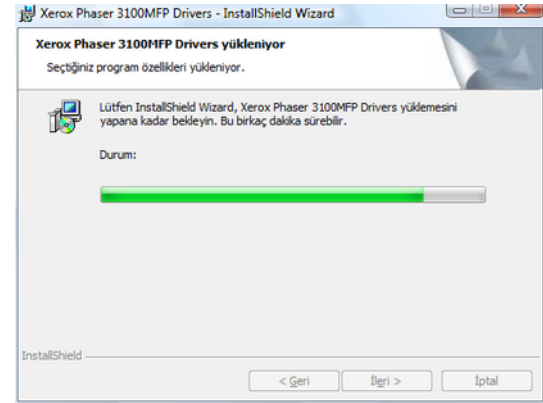

- 12 **TAMAM** basarak kurulumu tamamlayın.

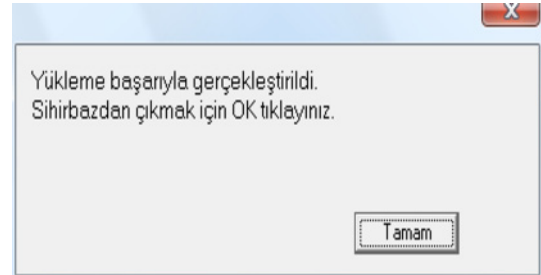

Xerox Companion Suite yazılımı bilgisayarınıza başarıyla yüklenmiştir.

Artık çok fonksiyonlu aygıtınızı bağlayabilirsiniz, **Bağlantılar**, sayfa 60 bölümüne bakınız.

Sürücülerini el ile kurulması


Yazıcı ve tarayıcı sürücülerini her hangi kuruluş yazılımını kullanmadan el ile gerçekleştirebilirsiniz.




Not

Bu kuruluş modu ancak Windows 2000, XP ve Vista'da mümkündür.


- 1 USB kablounuzun bağlayıcılarını saptayın ve onları aşağıdaki gösterilen resime göre ekleyin.

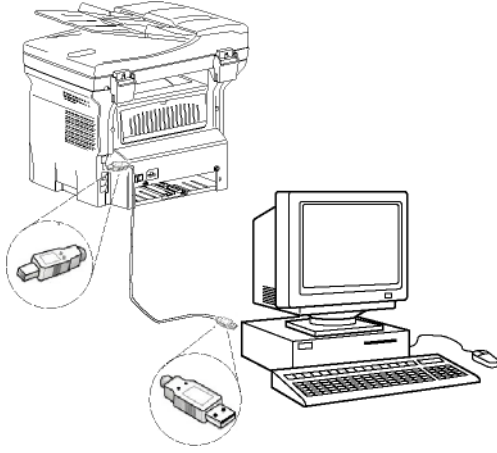

- 2 Çok fonksiyonlu terminal ünitenizi başlatın. Bilgisayarınız aygıtı algılıyor.
- 3 **SÜRÜCÜ YAZILIMINI BULUP YÜKLEYİN (ÖNERİLEN)** üstüne tıklayın.

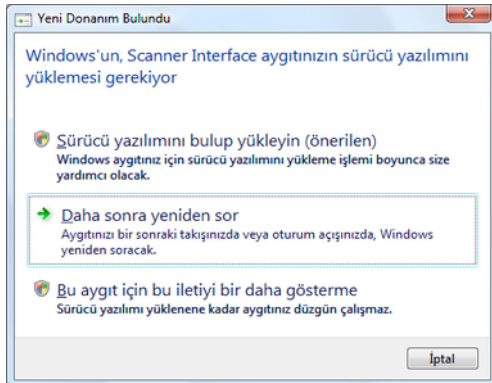


Şu ekran gözükecektir:

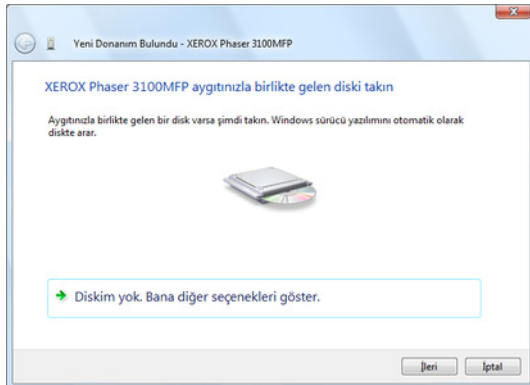

- 4 CD-ROM sürücüsünü açın, kurulum CD'sini takın ve sürücüyü kapatın. Sürücüler otomatik olarak algılanıyor.

- 5 Listedeki XEROX PHASER 3100MFP seçeneğini üzerine basın ve **İLERİ** tıklayın.

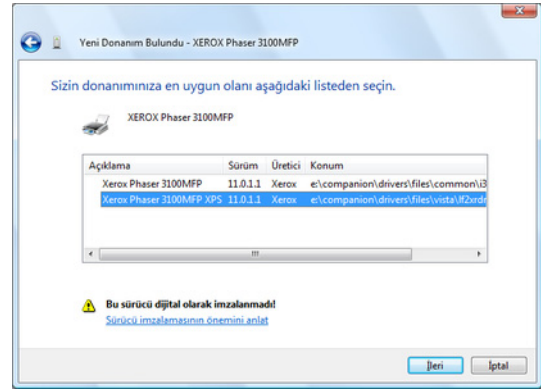

- 6 Bir ekran sürücülerin kurulduğuna dahil bir mesaj veriyor. **KAPAT** seçeneğini tıklayın.

Artık çok fonksiyonlu terminal ünitesi ile belgelerinizi yazdırabilir ya da tarayabilirsiniz.

Bağlantılar

Çok fonksiyonlu terminal ünitenizin elektrik bağlantısının takılı olmadığından emin olun. Bilgisayar ve terminal ünitesi arasındaki bağlantı, korumalı ve en fazla 3 metre uzunluğundaki bir USB 2.0 kablosu aracılığı ile sağlanmalıdır.


Öncelikle Xerox Companion Suite yazılımını kurmanız ve daha sonra USB kablosunu terminalinize bağlamanız önerilir (Yazılım paketinin tümü kurulması, sayfa 57 bölümüne bakınız).

Eğer USB kablounuzu Xerox Companion Suite yazılımını yüklemeyen önce bağlarsanız, tanıma sistemi (tak ve tanı) yeni bir donanımın eklendiğini otomatik olarak algılayacaktır. Terminal ünitenizin sürücülerinin kurulumu başlatmak için, Sürücülerini el ile kurması, sayfa 60 bölümüne bakınız ve ekrandaki talimatları izleyin. Bu işlemi kullandığınız anda, yalnızca yazdırma ve tarama fonksiyonları aktif hale getirilir.




Önemli

- 1 USB kablonuzun bağlayıcılarını saptayın ve onları aşağıdaki gösterilen resime göre ekleyin.

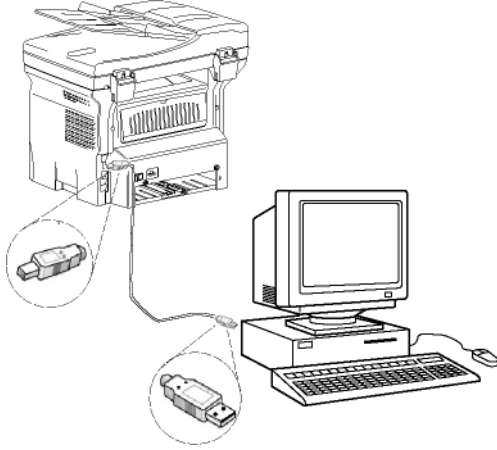

- 2 Çok fonksiyonlu terminal ünitenizi başlatın. Bilgisayar aygıtı aygılar ve sürücüler otomatik olarak yüklenir.
- 3 Kuruluş biter bitmez, bir mesaj sürücülerin başarıyla kurulduğunu belirtir.

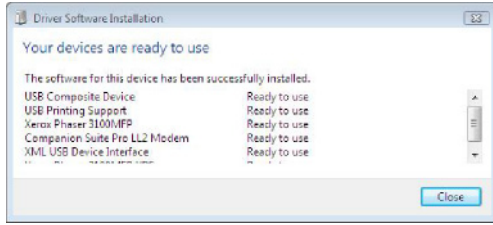

Artık çok fonksiyonlu terminal ünitesi ile belgelerinizi yazdırabilir ya da tarayabilirsiniz.

Yazılım kaldırılması

Bu bölüm aşağıdaki işlemleri belirtir:


- Xerox Companion Suite yazılımın tam kuruluşu,
- yalnızca sürücülerin kaldırılması.

Yazılımı bilgisayarınızdan kaldırmanın


Bilgisayarınızı başlatın. Yönetim haklarıyla bir oturum açın.

BAŞLAT >TÜM PROGRAMLAR >XEROX COMPANION SUITE >PHASER 3100MFP > KALDIR menüleri programların kaldırmanızı sağlar.

- 1 Bir onay ekranı açılır. **EVET** düğmesine basarak Xerox Copanion Suite programın kaldırmasına devam edebilirsiniz.

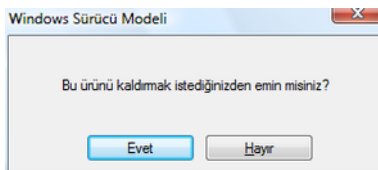

- 2 Kaldırma programı başlar.Kaldırmayı **İPTAL** seçeneğini tıklayarak durdurabilirsiniz.

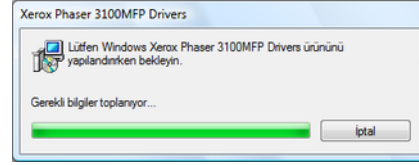

Sürücülerini bilgisayarınızdan kaldırma

Bilgisayarınızı başlatın. Yönetim haklarıyla bir oturum açın.

Kullanan kuruluş moduna göre, gereken kaldırma modunu seçin:

- Eğer sürücülerini Xerox Companion Suite yazılımı ile yüklemişseniz, Sürücülerin Xerox Companion Suite yazılımı kullanarak kurulmasıparagrafına bakınız.
- Eğer sürücülerini el ile kurduysanız, Sürücülerin el ile kaldırılmasıparagrafına bakınız.

Sürücülerin Xerox Companion Suite yazılımı kullanarak kurulması


Programları **BAŞLAT** **>TÜM PROGRAMLAR >XEROX COMPANION SUITE >PHASER 3100MFP > KALDIR** menüyü kullanarak kaldırın.




Not

XEROX PHASER 3100MFP sürücülerini Windows kontrol panosundan PROGRAM EKLE/KALDIR fonksiyonunu kullanarak da kaldırabilirsiniz

- 1 Bir onay ekranı açılır. **EVET** düğmesine basarak XEROXPHASER 3100MFP sürücüler kaldırma programına devam edebilirsiniz.

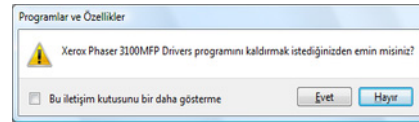

- 2 Kaldırma programı başlar.Kaldırmayı **İPTAL** seçeneğini tıklayarak durdurabilirsiniz.

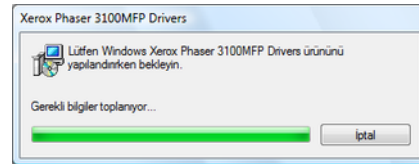


Sürücülerin el ile kaldırılması

Şu sürücülerini kaldırmanız gerekir:


- yazdırma sürücüsü
- tarama sürücüsü
- modem sürücüsü

yazdırma sürücüyü kaldırmak için:


- 1 **YAZICILAR** penceresini açın (**BAŞLAT > KONTROL PANOSU > YAZICILAR VE FAKSLAR** ya da **BAŞLAT > KONTROL PANOSU > DONANIM VE SES > YAZICILAR**, yönetici sisteminize göre).
- 2 XEROX PHASER 3100MFP simgesini silin.
- 3 **YAZICILAR** penceresinde, farelinizin sağ tuşu ile **YÖNETİCİ OLARAK KULLAN>SUNUCU ÖZELLİKLER** seçeneği üstüne basın.
- 4 **SÜRÜCÜLER** sekmesini seçin.
- 5 XEROX PHASER 3100MFP sürücüsünü seçin ve **KALDIR** düğmesine basın.

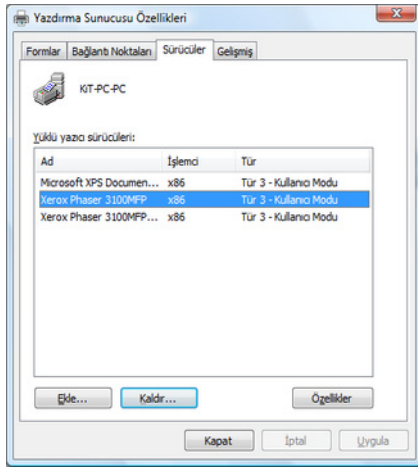

- 6 **SÜRÜCÜYÜ VE SÜRÜCÜ PAKETİ KALDIR** seçeneği üstüne basın ve **OK** ile onaylayın.

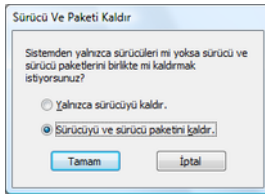


- 7 Bir onay ekranı açılır. Devam etmek için **EVET** tıklayın.
- 8 Kaldırmayı onaylamak için **SİL** seçeneğine tıklayın.

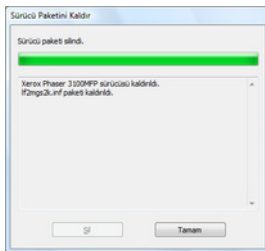


Tarayıcı ve modemsürücülerini kaldırmak için:

- 1 **AYGİT YÖNETİMİ** penceresini açın (**BAŞLAT > KONTROL PANOSU > SİSTEM > DONANIMI > AYGİT YÖNETİMİ** ya da **BAŞLAT > KONTROL PANOSU > DONANIM VE SES > AYGİT YÖNETİMİ**, işletim sisteminize göre).

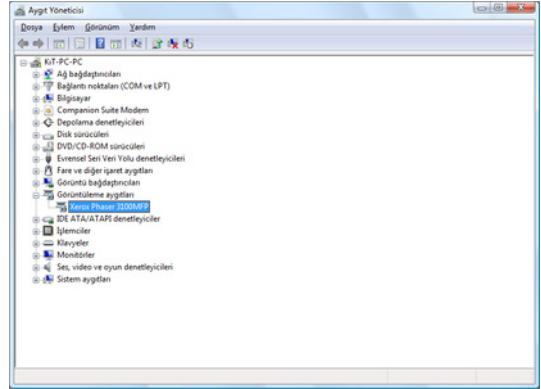

- 2 **BAŞKA AYGİTLAR** alt menüsünde, XEROX PHASER 3100MFP öğesini seçin ve farelinizin sağ tuşuna basın.
- 3 Menüde **KALDIR** seçin ve farelinizin sol tuşunu kullanarak basın.

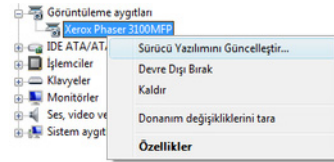

- 4 Kaldırmayı onaylamak için **OK** düğmesine basın.
- 5 **GÖRÜNTÜLEME AYGİTLAR** alt menüsünde, XEROX PHASER 3100MFP öğesini seçin ve farelinizin sağ tuşunu kullanarak basın.
- 6 Menüde **KALDIR** seçin ve farelinizin sol tuşunu kullanarak basın.
- 7 Kaldırmayı onaylamak için **OK** düğmesine basın.

Çok fonksiyonlu Terminal ünitesi denetimi

Kurmuş olduğunuz yazılım, iki adet çok fonksiyonlu terminal ünitesi yönetim uygulamasını içerir, **COMPANION DIRECTOR** ve **COMPANION MONITOR**, bunlar şunları yapabilmeyi sağlar:

- Çok fonksiyonlu terminal ünitenizin bilgisayarınıza bağlı olup olmadığını kontrol etmenizi,
- Çok fonksiyonlu terminal ünitesi hareketlerini izlemenizi,
- Bilgisayardan çok fonksiyonlu terminal ünitesi sarf malzemelerinin durumunu gözlemenizi,
- Grafik düzenleyici uygulamalarına hemen ulaşmanızı.

Çok fonksiyonlu terminali yönetmek için, Companion Director uygulamasını masaüstünde bulunan semgeye tıklayarak ya da **BAŞLAT>Tüm Programlar> XEROX COMPANION SUITE>PHASER 3100 MFP> COMPANION DIRECTOR** 'dan çalıştırabilirsiniz.

Bilgisayar ve çok fonksiyonlu terminal arasındaki bağlantıyı kontrol edin

Aygıtlar arasındaki bağlantının iyi olup olmadığını kontrol etmek için, masaüstünde bulunan simgeden **COMPANION MONITOR** yazılımını çalıştırın ve çok fonksiyonlu terminal ünitenizin ekranı üzerinde belirtilen bilgilerle aynı olup olmadığını kontrol edin.

Companion Director

Bu görsel arabirim çok fonksiyonlu terminal ünitenizi yönetmeniz için araç ve yazılımları çalıştırmanızı sağlar.

Görsel Sunum

Donanımı masaüstünde bulunan **XEROX COMPANION DIRECTOR** semgeden ya da **BAŞLAT>Tüm Programlar> XEROX COMPANION SUITE> PHASER 3100 MFP >COMPANION DIRECTOR** menüsünden çalıştırın.



Araç ve uygulamaların etkinleştirilmesi

Xerox COMPANION SUITE görsel arabirimi şu araç ve yazılımların çalıştırılmasını sağlar:


- Var olan belgelerden **YARDIM** alınması,
- **PAPERPORT** yazılımının çalıştırılması (Doc Manager).

Xerox COMPANION SUITE paketi dahilindeki bir yazılım ya da aracı çalıştırmak için, görsel imleci üzerine getirip, farenin sol tuşu ile tıklayın.

Companion Monitor

Görsel Sunum

Donanımı masaüstünde bulunan **XEROX COMPANION MONITOR** semgeden ya da **BAŞLAT>Tüm Programlar> XEROX COMPANION SUITE> PHASER 3100 MFP >COMPANION MONITOR** menüsünden çalıştırın.

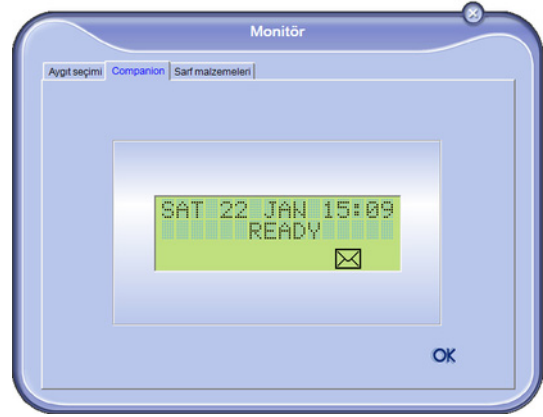

Bu ekrandan bilgilerinizi takip edebilir ya da çok fonksiyonlu terminal ünitenizi tablolar ile ayarlayabilirsiniz:


- **AYGIT SEÇENEĞİ:** Bilgisayarın yönettiği aygıt listesini gösterir.
- **COMPANION:** Çok fonksiyonlu terminalin ekranını gösterir (yalnızca USB bağlantısı).
- **SARF MALZEMELERİ:** Sarf malzemelerin durumunu gösterir.

Aygıt yönetimi

Bu tab bilgisayarın yönettiği aygıtlar listesini gösterir.

Varolan aygıt seçimi

Bilgisayarınıza aynı bir anda birden fazla aygıt bağlamanız mümkün değil. Bunu seçmek için, varolan aygıt ile ilgili radio düğmesini kullanarak gerçekleştirilebilirsiniz.

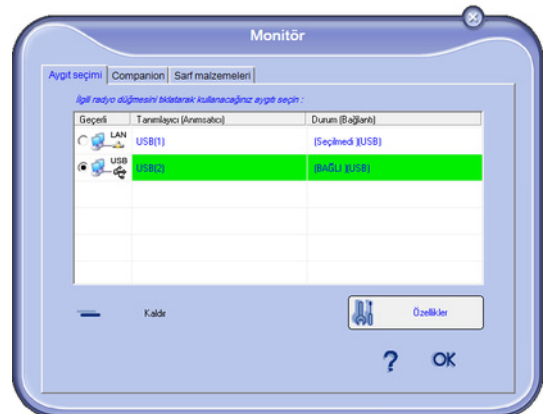


Bağlantı durumu

Varolan aygıtın ve bilgisayar arasındaki bağlantı durumu bir renk ile belirtilir. Aşağıdaki tablo olanaklı bağlantı durumlarını tanımlıyor.

Renk	Durum
Sarı	Bağlantı yapılıyor.
Yeşil	Bağlantı yapıldı.
Kırmızı	Bilgisayar aygıta balanamıyor. USB bağlantıyı kontrol edin.

Aygıt parametreleri

- 1 Aygıtı listeden seçin ve uygulanacak tarama parametrelerin yapılandırması için **TARA** fonksyonu kullandığınızda **ÖZELLİKLER** tuşuma basın.

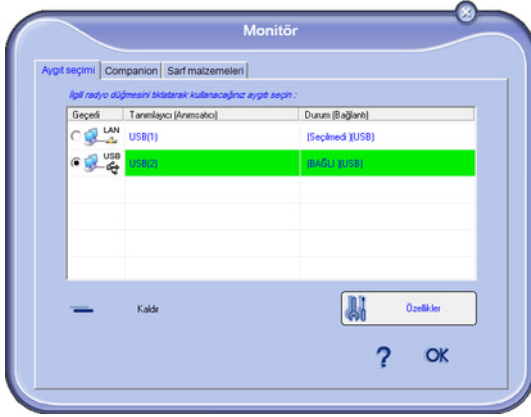

- 2 Açılan menüden arzu ettiğiniz tarama **MODÜ**'nü seçin.



- 3 Açılan menüden arzu ettiğiniz tarama **ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ** seçin.



- 4 Yeni parametreleri **OK** ile onaylayın.

Aygıtın kaldırılması

- 1 Aygıtı listeden seçin ve eksi işareti tıklayın ya da **KALDIR** düğmesine basın.
- 2 Aygıtın kaldırmasını onaylamak için **EVET** tıklayın. Kaldırmayı iptal etmek için **HAYIR** tıklayın.




Aygıt artık listede gözüküyor.

Sarf malzeme durumu gösterilmesi

SARF MALZEMELERİ, tabından şu bilgilere ulaşabilirsiniz:

- varolan sarf malzeme durumu,
- basılan sayfa sayısı,
- taranan sayfa sayısı.
- alınan ya da gönderilen sayfa sayısı

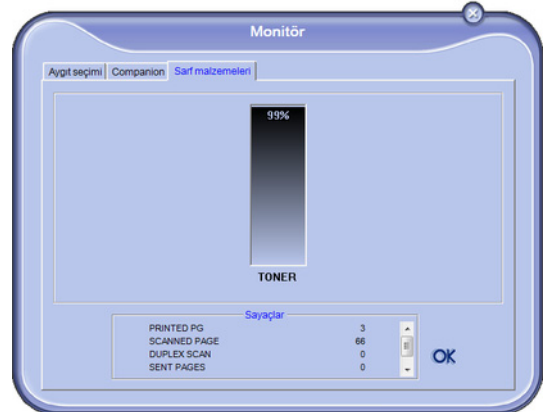

Xerox Companion Suite işlevsellikleri

Belge analizi

Belge analizi iki şekilde gerçekleştirilebilir:


- Ya **TARAMA** fonksiyonu ile,(Companion Director penceresindeki ya da terminal ünitesindeki **TARA** tuşu ile erişilen),
- ya da standart uyumlu bir uygulama ile.

Tarama ile analiz

Donanımı masaüstünde bulunan **XEROX COMPANION DIRECTOR** semgeden ya da **BAŞLAT>TÜM PROGRAMLAR>XEROX COMPANION SUITE>PHASER 3100 MFP >COMPANION DIRECTOR** menüsünden çalıştırın.




- 1 Makinanızın **TARA** grafik imajının üstüne basın ya da **TARA** düğmesine basın ve **PC'YE TARA** seçin.
- 2 Arzu ettiğiniz tarayıcıyı, belge besleyiciyi ya da düz yatağını seçin.

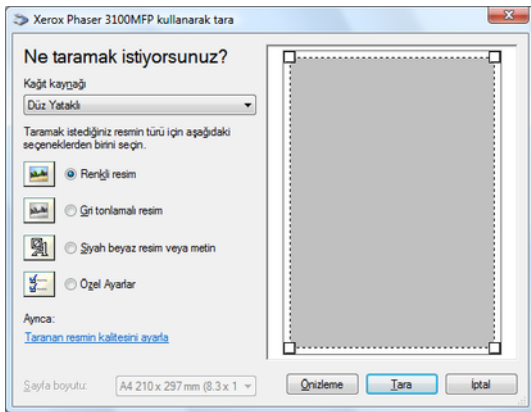


- 3 Sayısallaştırma gelişmiş özelliklerinin **TARANAN RESMİN KALİTESİ AYARLA** başına tıklayarak özelleştirin.

- 4 Arzu ettiğiniz parametreleri ayarlayın ve **TAMAM** düğmesini tıklayarak onaylayın.

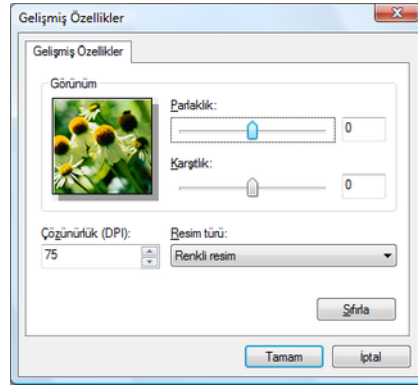

- 5 **TARA** düğmesine basın, yapılan sayısallaştırmayı bir ekranda gözetliylebilirsiniz.
- 6 Sayısallaştırma işleminin sonunda, taranan imaj PaperPort penceresinde belirir.

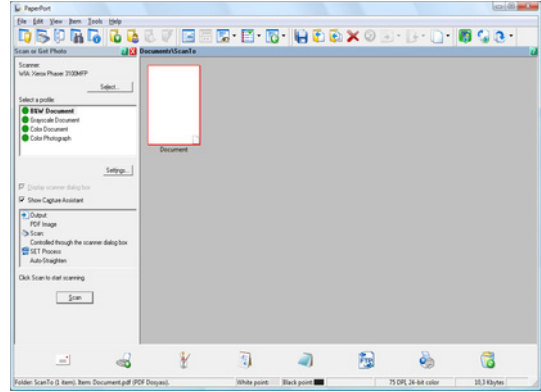

PaperPort yazılımı bilgisayarınızda kurulu değilse, taranan imaj masa üstünde TIFF formatında görünecektir.

Karakter tanıma yazılımı (OCR)

Karakter tanıma fonksiyonu, size bir hardcopy belgeden ya da resimden masa üstü uygulamalar için kullanılabilir veri dosyaları yaratma imkanı verir.

Karakter tanıma işlemi, sadece yazıcı ya da daktilo çıktıları gibi basılı karakterler üzerinde çalışır. Bunun yanı sıra, el yazması bir metnin bütününün grafiksel alana çevrilmesi ve saklanması isteyebilirsiniz. (imza v.b.)

Terminal ünitenizin ortamı ve karakterlerin terminalden tanımlanması ile, OCR bir belgenin PaperPort'dan Not Defterine kaydır - bırak yöntemi ile gerçekleştirilebilir.



Yazılımın daha detaylı kullanımı için, ürünün online destek hizmetine başvurun.

Yazdırma

Belgerinizi USB yada WLAN bağlantısı vasıtasıyla basabilirsiniz.

Xerox Copnaion Suite yazılım kurulumu sırasında, **XEROX PHASER 3100MFP** yazıcı sürücüsü otomatik olarak bilgisayarınıza yüklenilecektir.

Çok fonksiyonlu terminal ile baskı almak

Çok foksyonlu terminal ile bir belgenin yazdırılması Windows belge yazdırmasının aynısıdır..

- 1 Ekranda gözükten varolan açılmış uygulamanın **KLASÖR** menüsünden **YAZDIR** komutu kullanın.
- 2 **XEROX PHASER 3100MFP** yazıcıyı seçin.

Çok fonksiyonlu terminal ile çift modlu yazdırma

Bu terminal bilgisayarın bir belgesini çift modlu manüel yazdırmanıza izin verir.

El ile çift modunda, yazdırma kalitesi ve kağıt aktarımı garanti edilemez .

- **Eğer kağıtın ilk yüzün yazdırmasında bir bozukluk çıkarsa, örneği buruşukluk, sayfa kenar kıvrılması ya da zımbalama, kağıtı manüel çift moduyla kullanmayın.**
- **Kağıtı yükle diğinzde, kağıt kenarını düz bir yüzeyin yardımıyla lütfen düzeltiniz.**

Daha iyi sonuçlar almak için, 80 g/m² A4 biçimli kağıt ya da 20 lbs/m² mektup biçimli kağıt kullanmanızı öneririz.



DİKKAT

Bir belgeyi manüel çift moduyla yazdırma:



Önemli

Çift yazdırma modu yalnızca kağıt tepsisinin yönetiği bir kağıt biçiminde kullanılır.
El ile besleme tepsisi çift modlu yazdırma için kullanılamaz.

- 1 Ekranda gözükten varolan açılmış uygulamanın **KLASÖR** menüsünden **YAZDIR** komutu kullanın.
- 2 **XEROX PHASER 3100MFP** yazıcıyı seçin.

- 3 **Çift** modunu kontrol edin ve iki citleme modlarından birisini seçin:

Citleme modu	Yazdırma
Uzun kenarlar	
Kısa kenarlar	

- 4 yazdırmayı başlatmak için şu **OK** düğmeye basın.
- 5 Makina tek sayfaları yadırır (en yüksek sayfa numarasında başlayıp sayfa 1'de biter) ve LCD ekranı gözükür:

**** YAZDIRMA ****
**** PC ****

- 6 Tek sayfaların basıldığı zaman, LCD ekranı şu mesajı gösterir ****YAZDIRILMIŞ YAPRAKLARI BASILI YÜZ GÖRÜNÜR ŞEKİLDE KAĞIT TEPSESİNE YERLEŞTİRİN...**:

**** BASINCI YERLEŞTİRYİN ...VE<OK>BASYN**




Önemli


Bilgisayar, bir çift iş için yaprakların nasıl yeniden yüklemenizi açıklayan bir sayfa oluşturur ve yazdırır. Bu sayfayı dikkatlice okuyun ve diğer yapraklara yeniden ekleyin. Yazdırmaya doğru bir şekilde devam etmek için açıklama yaprağını tepsiye yeniden yerleştirmeniz çok önemlidir.

- 7 Yaprakları açıklama sayfasında ve aşağıda gösterilenleri izleyip kağıt tepsisine geri yerleştirin. Aşağıdaki örnekler seçilen citleme moduna göre, gereken işlemleri tanımlar:

- Uzun kenarlar

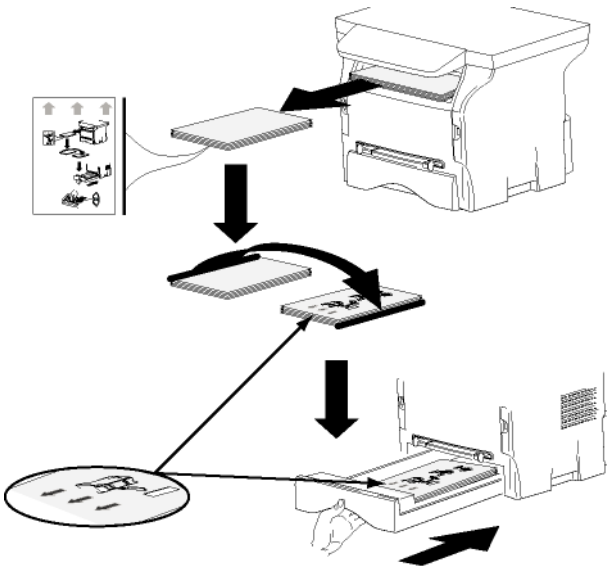

- Kısa kenarlar

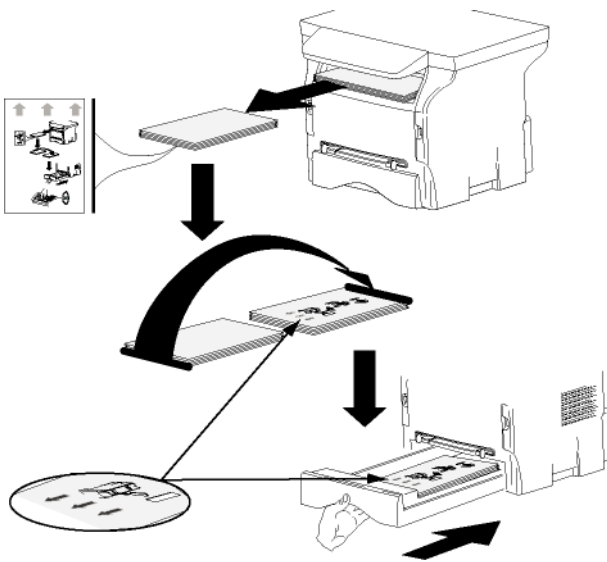

- 8 Yazdırmayı devam ettirmek için komut panosunun **OK** düğmesine basın.
- 9 Çift sayfalar kağıdın diğer yüzüne basılır. Tüm sayfaların yazdırması bittiğinde, açıklama yaprağını kaldırın.



Önemli

Kağıt sıkışması ya da kağıt biçimi hatası oluşursa, yazdırma işi iptal edilir. Bu durumda yazdırma işini tekrar başlatmanız gerekir.


Adres defteri

Adres defteri sayesinde en sık aranan numaralarınızı hafızaya alabilirsiniz. Bu fonksiyon, bir SMS ya da faks yayın isteği söz konusu olduğunda aradığınız numaranın hafızada tutulması kolaylığını sağlar. Arzu ederseniz, adres defterinde kayıtlı olan numaraların listesini yazdırabilirsiniz.


Adres defteri'ndeki kişileri gruplar halinde kopyalayama imkanına da sahipsiniz. Sık olarak, ortak belge yolladığınız, örneğin aynı tip hizmet ya da şirkette bulunan kişiler grubunda yeni düzenlemeler yapabilirsiniz.

Terminal ünitesinin adres defterine yeni bir adres ekleme

- 1 **MF DIRECTOR** penceresinde bulunan **ADRES DEFTERİ** üzerine tıklayın. Adres defteri ekranda belirir.

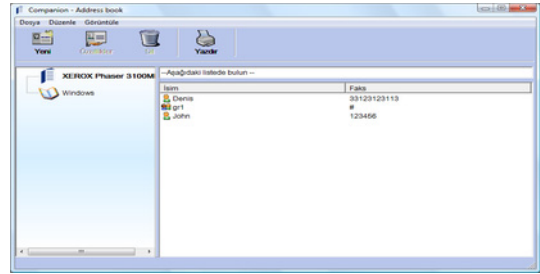

- 2 Terminal adres defterini seçin.
- 3 **YENİ** seçeneğini tıklayın ve çıkan menüden **TEMAS** seçin. Kontak numaralarını tutan pencere açılır.

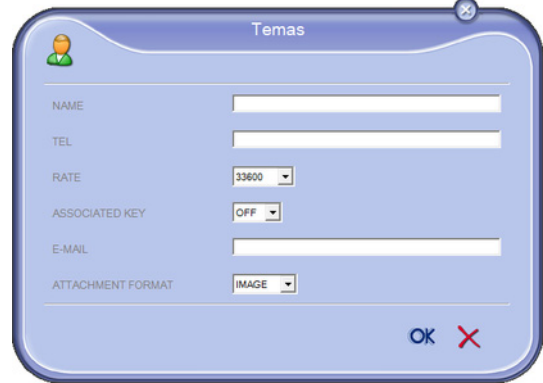


- 4 Kontak ismini ve faks ya da GSM telefon numarasını, bu kişiyle faks iletim hızını ve ilişkili hızlı arama tuşlarını girin. **OK**.

Listenize yeni bir kontak eklenmiş olacaktır.

Terminal ünitesinin adres defterine yeni bir grup ekleme

- 1 **MF DIRECTOR** penceresinde bulunan **ADRES DEFTERİ** üzerine tıklayın.

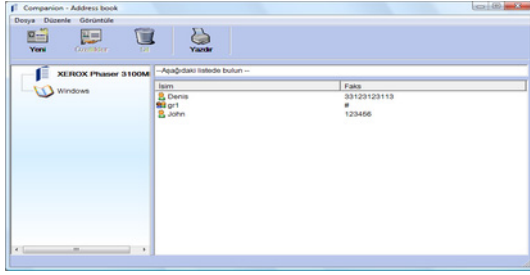

- 2 Terminal adres defterini seçin.
- 3 **YENİ** seçeneğini tıklayın ve çıkan menüden **GRUP** seçin.



- 4 Grup adını belirleyin. Grup, yeni eklenecek olan ya da adres defterinde bulunan numaralardan oluşturulabilir.

Öneri 1: grup üyeleri adres defterinin bir parçasını oluşturur.

ÜYELERİ SEÇ tuşuna basın.

Seçim penceresi açılır.



ADRES DEFTERİ alanından bir grup ya da kişi adı seçin ve tuşa basın ► (kişi üzerine çift klik yaparak da gruba ekleyebilirsiniz). **OK** tuşunu tıklayın.

Öneri 2: yeni kontak ekleme.

YENİ seçeneği üzerine tıklayın, ardından kontak ekleme adımı izleyerek yeni kontak bilgilerini girin.

- 5 Grup oluşumunu tamamladığınızda **OK** ile onaylayın.

Listenize yeni bir grup eklenmiş olacaktır.

Adres Defteri Yönetimi

Adres defterinden şu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:

- adres defterinizdeki kontak listesini yazdırabilirsiniz,
- bir grup ya da kişiyi adres defterinden silebilirsiniz,
- bir grup ya da kişiyi ilk harflerini girerek listede arayabilirsiniz,
- Bir kontak verisini silmek ya da düzeltmek için, kontak ya da grup veri sayfasını kontrol edin.

Kontak bilgisi üzerinde düzenleme yapma

- 1 Fareyi kullanarak değişiklik yapmak istediğiniz kontak seçimini yapın.
- 2 **ÖZELLİKLER** tuşunu tıklayın.
- 3 **ADRES DEFTERİ**'nde gerekli değişiklikleri yapın.
- 4 **OK** seçeneğini tıklayın.

Grup düzeltmesi

- 1 Adres defteri listesinden grubu seçin.
- 2 **ÖZELLİKLER** tuşunu tıklayın.
- 3 Gerekli değişiklikleri yapın.
- 4 **OK** seçeneğini tıklayın.

Adres defterinden bir grubu ya da kişiyi silme

- 1 Fareyi kullanarak silmek istediğiniz kişi ya da grup adını seçin.
- 2 **SİL** seçeneğini tıklayın.



Önemli

Bir kontak adres defterinden silindiği zaman, otomatik olarak üyesi olduğu gruplardan da silinir.

Adres defterini yazdırma

- 1 **YAZDIR** seçeneğini tıklayın. Adres defteri listesi terminal üzerinden yazdırılır. (Eğer hiçbir kontak seçili değilse).

Bir adres defterin alınması ya da verilmesi

Adres defterini kaydetme / verme

Bu işlem adres defterinizi bir EAB dosyası formatında kaydetmenizi sağlar.

- 1 **ADRES DEFTERİ** penceresinin **KLASÖR** menüsünün **VER** seçeneğine basın.
- 2 Dosya adını belirleyin ve dosyayı kaydedeceğiniz yeri seçin, ardından **KAYDET** seçeneğine basın.

Bir adres defterinin alınması

Dışardan adres defteri alımı, gönderen ağın içindeki kontaklara birer birer girmek zorunda kalmadan adres defterinin otomatik olarak bir ağdan diğerine gönderimini sağlar. Adres defterleri EAB dosya formatında eklenebilirler. EAB dosyaları hafızanın dışarı yollanması sırasında düzenlenir.



Önemli

Tüm adres defteri dışardan alınmış adres defteri ile değiştirilir.

- 1 **ADRES DEFTERİ** penceresinin **KLASÖR** menüsünün **DIŞARDAN AL** seçeneğine basın.
- 2 Dışardan alacağınız klasörü seçin ve **Aç** seçeneğine basın.


Faks İletişimleri (Modele göre)

Faks iletişimi sayesinde şunları yapabilirsiniz:

- terminalinizin tarayıcısından, bilgisayarınızın sabit diskinden ya da bir büro uygulamasından belge fakslayabilirsiniz,
- faks alabilirsiniz,
- çeşitli hizmetler sayesinde haberleşmelerde bulunabilirsiniz: gönderim kutusu, alım kutusu, gönderilmiş öğeler, gönderim dosyası ve alım dosyası

Parametreler faks iletişimi karşısında terminalinizin vereceği tepkiyi ayarlamanıza yarar. Faks iletişimini ihtiyaçlarınıza göre ayarlayabilmeniz için, bu parametrelerde değişiklikler yapmanız mümkündür. Bunun için, **Faks parametreleri**, sayfa 71 bölümüne bakınız.

Faks penceresinin tanımı

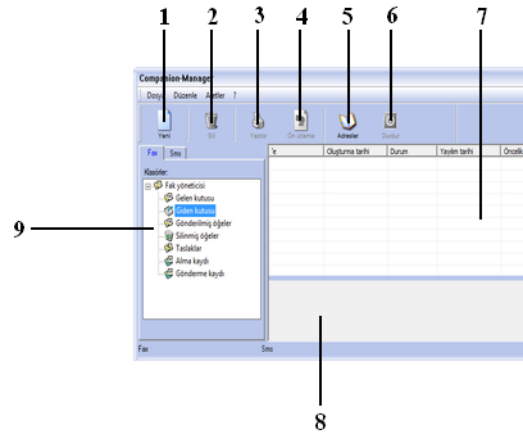


Belirleme	İşlem
1	Yeni bir faks gönderimi oluşturma
2	Faks yönetim dizinlerinden birini seçerek bir faks silme. GÖNDERİLMİŞ ÖĞELER ve ALINMIŞ ÖĞERLER dizinlerinden hariç çünkü bu komut bütün öğeleri siler
3	Faks dizinler dosyalarından bir tanesi ile bir faks belgesinin yazdırılması.
4	Ön izleme penceresinden faksı gözden geçirme.
5	Adres defterine ulaşım
6	Faks gönderim işlemini sonlandırma (sadece gönderim kutusu için geçerli).
7	Faks yönetim bölümünde seçili olan bir dosya içinde var olan faksların tümünü gözden geçirme.
8	Faksların ön izlemesi
9	Faks yönetim dizinleri.


Faks gönderimi

Terminal ünitesi ya da sabit disk üzerinden faks gönderimi

- 1 MF DIRECTOR penceresinden  simgesine tıklayın.
- 2 **YENİ** seçeneğini ve ardından **FAKS** seçeneğini tıklayın.

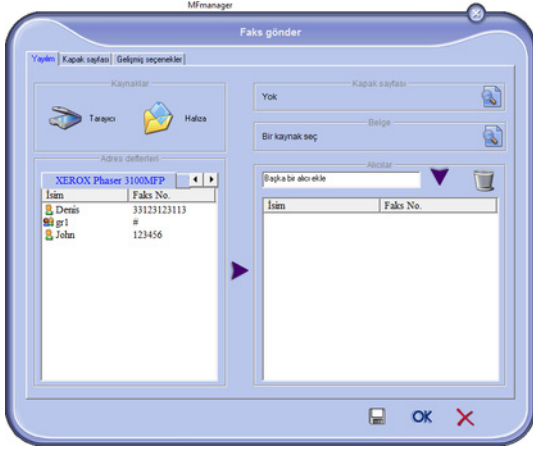

- 3 **KAYNAKLAR** bölgesin içinde, belgeniz kağıt üzerindeyse **TARA** seçeneğini tıklayın ya da belgeniz bir bilgisayar dosyası formatındaysa (TIFF ya da FAX formatında olmalıdır.) o halde **HAFIZA** seçeneğini tıklayın.
- 4 Faksınızı bir kantağa göndermek için, numarasını **ALICILAR** alanında girin ve ▼ üstüne basın ya da bir kantağı (veya grubu) adres defterlerin birinden **ADRES DEFTERİ ALANINDAN SEÇİN** ve ► düğmesine basın.
Bu işlemi gerekli gördüğünüz kadar tekrarlayın (Alıcı listesindeki bir kişiyi silmek için  tuşunu kullanın).
- 5 Gerekirse eğer, **GELİŞMİŞ SEÇENEKLER** tabı üzerinden, ileri derece ayarları yapın (çözünürlük ve zaman ayarlı gönderim).

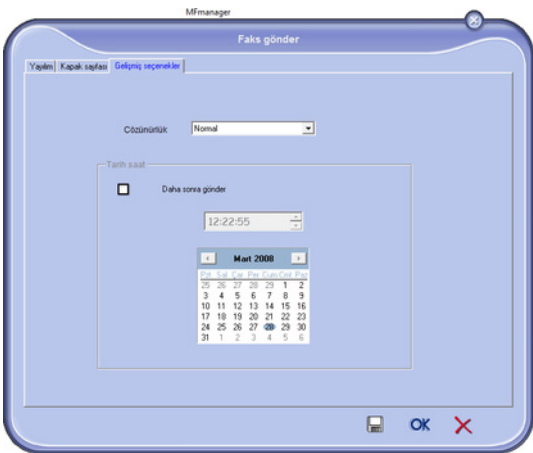

- 6 Bir kapak sayfasını eklemek için, **KAPAK SAYFASI** tabı seçin ardından **KAPAK SAYFASI İLE** kutucuya tıklayın. Var olan menüden eklemek istediğiniz kapak sayfasını seçin ya da yenisini yaratın. Daha fazla bilgi için, **Kapak sayfası**, sayfa 73 bölümüne bakınız.


- 7 Faksınızı kontak listenizden seçmiş olduğunuz kişi ya da kişilere iletmek için **TAMAM** seçeneğine basın.

Gerekli gördüğünüzde gönderim isteğinizi gönderim kutusundan takip edebilirsiniz.


Kullanılan bir program üzerinden faks gönderimi

Bu yöntem sayesinde, kullanmakta olduğunuz bir program aracılığı ile yarattığınız belgenizi, yazdırmaksızın direk olarak gönderebilirsiniz.

- 1 Masaüstü yazılımdan **KLASÖR > YAZDIR** seçeneğini tıklayın.

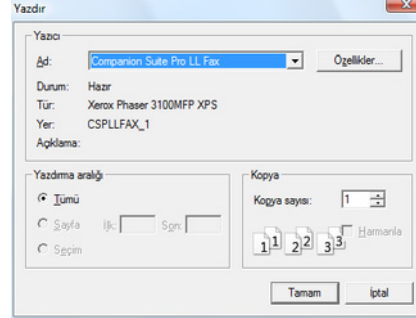

- 2 **COMPANION SUITE FAX** yazıcıyı seçin ve ardından **OK** ile onaylayın. Faks penceresi açılır.

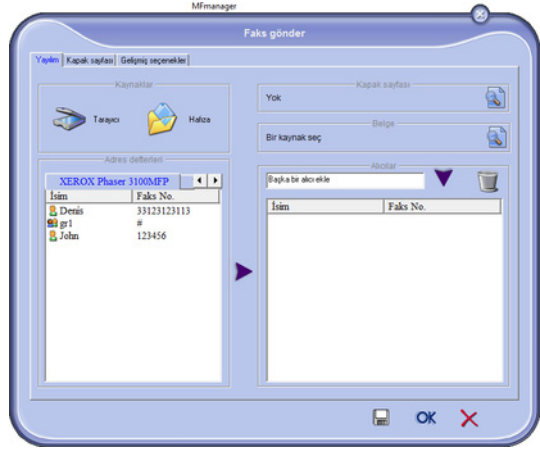

- 3 Faksınızı bir kantağa göndermek için, numarasını **ALICILAR** alanında girin ve ▼ üstüne basın ya da bir kantağı (veya grubu) adres defterlerin birilerinden **ADRES DEFTERİ SEÇİN** ve ► düğmesine basın.
Bu işlemi gerekli gördüğünüz kadar tekrarlayın (Alıcı listesindeki bir kişiyi silmek için  tuşunu kullanın).
- 4 Gerekirse eğer, **GELİŞMİŞ SEÇENEKLER** tabı üzerinden, ileri derece ayarları yapın (çözünürlük ve zaman ayarlı gönderim).
- 5 Bir kapak sayfasını eklemek için, **KAPAK SAYFASI** tabı seçin ardından **KAPAK SAYFASI İLE** kutucuya tıklayın. Var olan menüden eklemek istediğiniz kapak sayfasını seçin ya da yenisini yaratın. Daha fazla bilgi için, **Kapak sayfası**, sayfa 73 bölümüne bakınız.

- 6 Faksınızı kontak listenizden seçmiş olduğunuz kişi ya da kişilere iletmek için **TAMAM** seçeneğine basın.

Gerekli gördüğünüzde gönderim isteğinizi gönderim kutusundan takip edebilirsiniz.

Faks alma

MF Manager ve **MF Director** pencereleri farklı mesajlar ile bir faks alma işlemine eşlik ederler. **MF Manager** penceresinin alt kısmında  simgesi ve görev çubuğu üzerinde  simgesi belirir.

Her faks işlemi sırasında, alınan belgeleri otomatik olarak yazdırabilirsiniz. Bu işlem için şu parametreyi **Faks parametreleri**, sayfa 71 bölümüne bakınız belirlemeniz gerekmektedir.

Faks iletisimlerin takibi

Faks iletisimlerin takibi şu yollarla gerçekleştirilir:

- gönderim kutusu,
- alım kutusu,
- gönderim hafıza ögesi,
- gönderim dosyası,
- alım dosyası,


Bu hizmetler sayesinde terminal ünitenizin bağlantı faaliyetlerini belge alımı kadar belge gönderimi alanında da takip edebilirsiniz.

Gönderim ve alım dosyaları içerikleri bir sayfayı dolduracak boyuta ulaştığında, otomatik olarak yazdırılırlar. Bu yazdırma sonrasında, terminal yeni bir dosya yaratır.

Gönderim Kutusu

Faks gönderim kutusu şu talimatları yönetir:

- İşlemde olan gönderim istekleri,
- Zaman programlı gönderim istekleri,
- Bir ya da bir kaç defa denenmiş ve daha sonrasında yeniden denenecek olan gönderim istekleri,
- Başarısız istekler (tamamlanmayan aramalar).

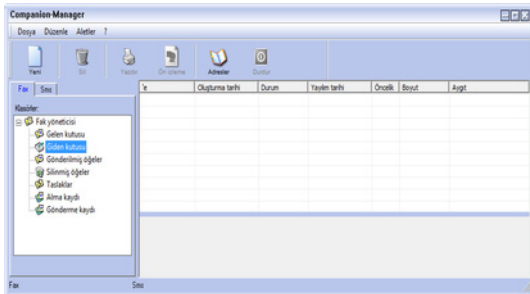

İstekler gerçekleştirme sırasına göre sınıflandırır.

Başarısız olan istekler, artık ulaşamaz olmaları dolayısıyla liste sonunda sıralandırılırlar. Arzuunuza göre bu istekleri yeniden işleme koyabilir (yeni gönderim isteği) ya da silebilirsiniz.

Gönderim hafızası (Gönderilmiş öğeler)

Gönderim hafızası, göndermiş olduğunuz faksların tümünü saklayabilmenizi sağlar.

Gönderim hafızası içindeki bilgiler şu şekildedir:

- faksın gönderildiği alıcı,
- faksın yaratıldığı tarih,
- faksın gönderildiği tarih,
- faks belgesinin boyutu.

Gönderim Dosyası

Gönderim dosyası, terminal üniteniz tarafından işleme tabii tutulan faks bağlantıları (başarılı ya da başarısız) geçmişini saklayabilmenize yarar. Dosya, bir sayfa boyutunu dolduracak hale gelir gelmez otomatik olarak yazdırılır.



Önemli

SİL seçeneği ile sadece seçili olan mesaj ya da mesajları değil dosyanın tamamını silersiniz.

Gönderim dosyası içindeki bilgiler şu şekildedir:

- faksın gönderildiği alıcı,
- faksın gönderildiği tarih,
- faksın durumu (gönderildi, başarısız...).

Alım dosyası

Alım dosyası, terminal üniteniz tarafından alınan faksların geçmişini saklayabilmenizi sağlar. Dosya, bir sayfa boyutunu dolduracak hale gelir gelmez otomatik olarak yazdırılır.



Önemli

SİL seçeneği ile sadece seçili olan mesaj ya da mesajları değil dosyanın tamamını silersiniz.

Alım dosyası içindeki bilgiler şu şekildedir:

- faksın göndericisi,
- faksın alındığı tarih,
- faksın durumu.

Faks parametreleri

Faks parametrelerine ulaşım

- 1 MF DIRECTOR PENCERESİNİN  SIMGESİNE TIKLAYIN.
- 2 **ARAÇLAR > SEÇENEKLER > FAKS.**
- 3 Aşağıda belirtilen parametre açıklamalarına başvurarak gerekli ayarları yapın ve ardından **OK** ile onaylayın.

DOSYALAR VE ÖZETLER tabının tanımı



FAKS PARAMETRELERİ tabının tanımı



Seçenek	Tanım
Alınan bir belgenin otomatik olarak yazdırılması	Faks alındığı zaman otomatik olarak yazdırılır.
Alım özetinin yazdırılması	Her bir faks alımı için alım özeti yazdırılır.
Alım dosyasının yazdırılması	Dosya, bir sayfa boyutunu dolduracak hale gelir gelmez otomatik olarak yazdırılır.
Gönderilen bir belgenin otomatik olarak yazdırılması	Faks gönderildiği zaman otomatik olarak yazdırılır.
Gönderim özetinin yazdırılması	Her bir faks gönderiminden sonra, gönderim özeti yazdırılır.
Gönderim dosyasının yazdırılması	Dosya, bir sayfa boyutunu dolduracak hale gelir gelmez otomatik olarak yazdırılır.

Seçenek	Tanım
Gönderim hızı	Faksların varsayılan gönderim hızı.
Hat numarası	Terminal ünitenizin bağlı bulunduğu hattın numarası.
Öne gelecek numarayı belirleme	Önceden belirlenen bu numara, bu hat üzerinden yapılacak gönderim öncesi numaranın önüne otomatik olarak eklenecektir.
Numaralandırma şekli	Terminalinizin bağlı bulunduğu telefon santralinin çalışmasıyla uyumlu olmalıdır.
Başlık	Aldığınız ya da gönderdiğiniz belgeler üzerinde (LIC) İletişim Kimlik Satırı yaratır.
ECM	Sorunlu bir bağlantıdan oluşan iletişim hatalarını düzeltir. Bu özellik, alınan belgelerin bütünlüğünün korunmasını sağlar. Hattın uğultulu olması halinde, bağlantı süreleri daha çok önem kazanabilir.
Deneme sayısı	Gönderimde hata oluşması halinde terminal ünitesinin yeniden deneme sayısını belirler.
Denemeler arası süre	İki gönderim girişimi arasındaki zaman aralığı

Kapak sayfası

Kapak sayfası, faks belgesinin terminal üniteniz tarafından otomatik olarak düzenlenen bir parçasıdır. Alıcı, gönderici bilgileri, belgenin gönderilmek üzere ağıta girildiği tarih ve saat, notlar vs.. içerir.

Bu sayfa tek olarak ya da bir faks belgesinin ilk sayfası olarak gönderilebilir. Ancak bu işlem aynı bağlantı içinde gerçekleştirilmelidir. Bilgisayarınız ya da çok fonksiyonlu terminal ünitenizden kapak sayfa bir belge göndermeniz mümkündür. Bu durumda, kapak sayfasının içerdiği bilgilerin bir kısmını gönderim sırasında kendiniz düzenleyebilirsiniz. Gönderim işlemine başlamadan evvel, kullanılacak kapak sayfası modelini hazırlamış olmanız gerekir. Buna karşın, hazırlamış olduğunuz bir kapak sayfasını bütün gönderileriniz için de kullanabilirsiniz.

Terminal üniteniz size, farklı modellerde kapak sayfası hazırlama ve kişiselleştirme, gönderim sırasında seçim yapabilme imkanı sunmaktadır.

Bir kapak sayfası modeli yaratma

Kapak sayfası yaratma işlemi, kutucukları (Faks numarası, not, konu vs.) Faks uygulaması tarafından bir belgenin her bir alıcısı için girilen bilgilere göre otomatik olarak doldurulan bir model hazırlanmasını sağlar.

Bu kapak sayfası modeli yaratma işlemi iki aşamalı olarak gerçekleştirilir:

- **Birinci aşama:** Arzu edilen sayfa düzeni ve logolar ile zemin imajı hazırlama.
- **İkinci aşama:** Kapak sayfası üzerinde gösterilmesini arzu ettiğiniz kutucuğu ekleme: Faks numarası, not, konu vs. Daha önce de belirtildiği gibi bu kutucuklar gönderim sırasında Faks uygulaması tarafından doldurulurlar.

Birinci aşamada; zemin imajı yaratmak için iki yöntem vardır.

Ya


- Seçenek (A): Zemin imajını bir başka uygulama içinde hazırlama (Word, Excel vb.);

ya da


- Seçenek (B): Kapak sayfası sayfa düzenini oluşturan bir sayfayı tarama

A ve B seçeneklerine ait detaylar:

- Seçenek (A): Zemini hazırlayacağınız programı çalıştırın. (Word, Wordpad v.b...) Zemin imajını hazırlayın ve belgeyi "Companion Suite Fax" yazıcı ile basın. MFSendFaxiletişim penceresi açılır:

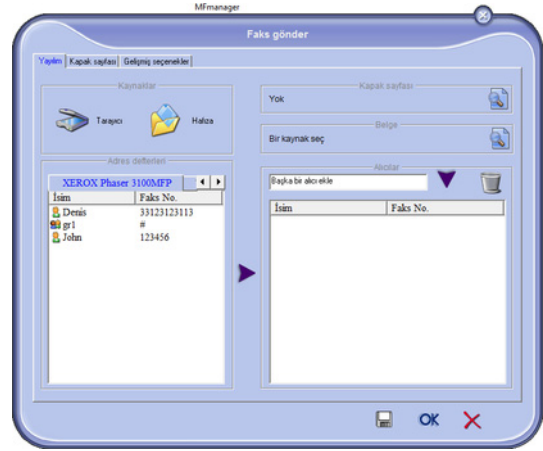


Alıcılar listesine alıcı ekleme **GELİŞMİŞ SEÇENEKLER** tabına tıklayın ve **İNCE ÇÖZÜNÜRLÜK** seçin:

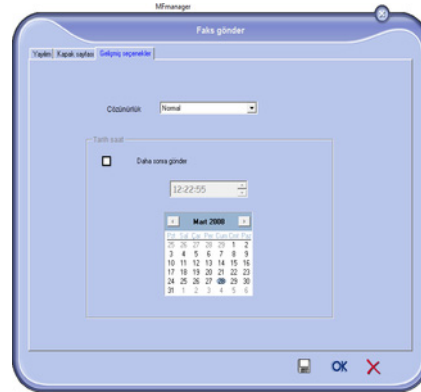


Sonunda kenarın en alt kısmının (disket semgesi) **TASLAK OLARAK KAYDET** düğmesine basın. Arkaplan imajı C:\Program Files\Companion Suite Pro LM\Documents\FAX\Temporary dpsyada oluşturur ve .fax uzantısını taşır.

- Seçenek (B): **MFMANAGER** çalıştırın ve **YENİ FAKS** seçin. Kaynak olarak tarayıcıyı belirleyin:

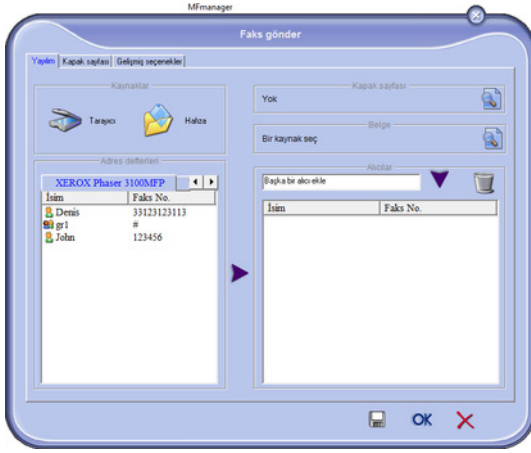

Alıcılar listesine alıcı ekleme **GELİŞMİŞ SEÇENEKLER** tabına tıklayın ve **İNCE ÇÖZÜNÜRLÜK** seçin:

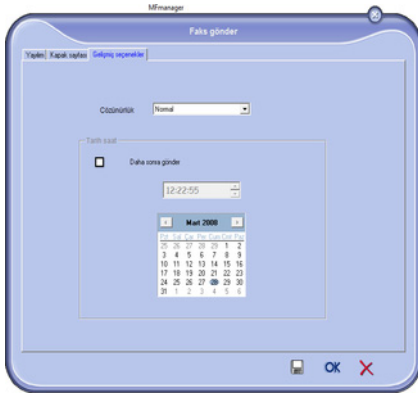

Sonunda kenarın en alt kısmının (disket semgesi) **TASLAK OLARAK KAYDET** düğmesine basın. Arkaplan imajı C:\Program Files\Companion Suite Pro LL 2\Documents\FAX\Temporary dosyada oluşturur ve .fax uzantısını taşır.

A ya da **B** seçeneklerinden hangisini uygularsanız uygulayın zemin imajınız C:\Programlar\Companion Suite Pro LL 2\Belgeler\FAX\Temporary dosyası içinde .fax uzantısıyla yaratılacaktır.

→ Şimdi artık aşağıda gösterilen ikinci aşama işlemine geçebilirsiniz.

İkinci aşamada:

Artık zemin imajı C:\Programlar\Companion Suite Pro LM \Belgeler\FAX\Temporary dosyası içinde olduğu için, zemin imajın üst kısmına alanları ekleyebilirsiniz.

Aşağıdaki gösterilen aşamaları lütfen izleyin:

- MManager başlatın, Yeni Faks seçin ardından Kapak Sayfası tabına tıklayın, Kapak Sayfanın adını taşıyan kutucuyu işaretleyin.
- Yeni seçeneğini tıklayın. Kapak sayfasının yaratılması penceresi açılır.
- Araçlardan Aç seçeneğine tıklayın, faks uzantısını *.fax ile değiştirin dosyaları ve ilk aşamada yaratılan C:\Programlar\Companion Suite Pro LM \Belgeler\FAX\Temporary dosyasını bulun.
- Araçların alanları tuşlarını tıklayın. Kutucukların zemin imajı üstüne eklenmesini sağlayan bir pencere açılır.
- Kapak sayfası modelini kaydedip bu pencerenin dışına çıkmak için Kaydet seçeneğini tıklayın.
- Yeni Faks penceresi açılır. Şimdi artık arzu edilen kapak sayfa modelini seçebilirsiniz. Sağ iç köşedeki özizleme imajın üzerine iki defa tıklayarak, içindeki kutucukların alıcı bilgileri ile doldurulacağı kapak sayfası özizlemesini gösteren başka bir pencere açılır.

Bir kapak sayfası yaratma




Önemli

Gönderim işlemine başlamadan evvel, kullanılacak kapak sayfası modelini hazırlamış olmanız gerekir.

- KAPAK SAYFASI** tabından **YENİ** seçeneğini tıklayın.
- DOSYA** kısmından yaratmış olduğunuz kapak sayfası modelini seçin.

Yaratmış olduğunuz kapak sayfası modelini içeren bir pencere açılır:

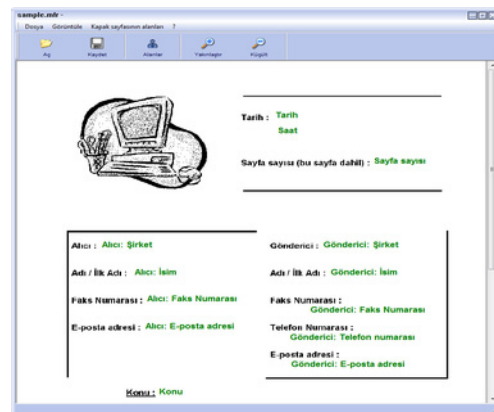

3 Alanları görmek için  simgesini tıklayın.



Alan eklemek için şu işlemi yapın:

- Eklemek istediğiniz alanı, alan paletinde işaretleyerek, seçiminizi yapın. Farenizin imleci yerinde bir tampon belirir.
- Kutucuğu eklemek istediğiniz model alanına tıklayın.
- Kutucuğu istediğiniz gibi taşıyabilir ya da büyütebilirsiniz.




Önemli

Kutucukların çerçeve boyunu, metni okunabilir hale getirecek şekilde ayarlayın.

4 Kutucuklar eklenir eklenmez, kapak sayfanızı kaydedin.

Bu kapak sayfası, faks gönderim pencereciğinin KAPAK SAYFASI tabından seçilebilir.

KAPAK SAYFASI tabının tanımı

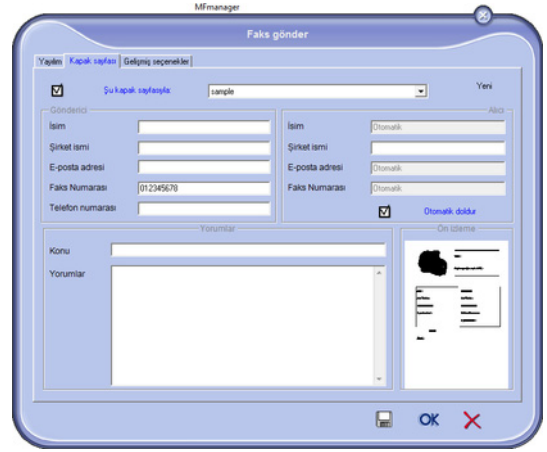

Kutucuk	Tanım
Kapak sayfasının adı	Kapak sayfasının adı standart olarak belirlenebilir ya da siz ilgili sayfayı kendiniz seçebilirsiniz.
Gönderici	Göndericiyi içeren bilgileri girebilirsiniz.
Alıcı	Alıcıyı içeren bilgileri girebilirsiniz. Eğer kutucuklardan biri içinde Otomatik kelimesi varsa, gönderim işlemi sırasında, alıcı hafızada, sık kullanılanlarda, bir grup dahilinde ya da yayın listesinde kayıtlı bulunuyorsa geçerli duruma gelir.
Notlar	Bu pencere, kapak sayfası ile birlikte iletilecek olan bir metnin belirlenmesini sağlayan metin editörünün bütün temel fonksiyonlarına sahiptir.
Model Önizlemesi	Göndereceğiniz kapak sayfası için önizleme sağlar.

SMS İletişimleri (Modele göre)

Bilgizayarınızdan, gruplar dağıtımını kullanarak ister bir kişiye isterse de çok kişiye SMS gönderebilirsiniz


Gönderi bağlantılarının takibi gönderilen kutusu, gönderim dosyası ve gönderim hafızasından (gönderilmiş öğeler) gerçekleştirilir.



Önemli

SMS servisini ülkelere ve operatörlere göre kullanabilirsiniz.

SMS penceresinin tanımı

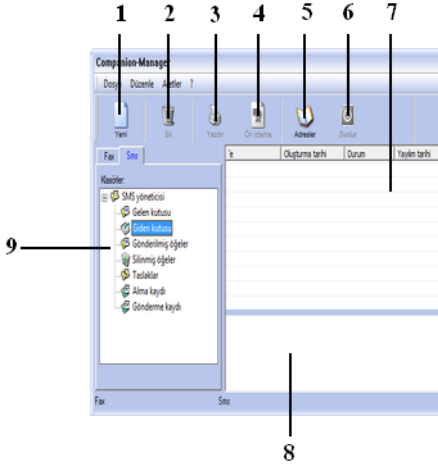

Belirleme	İşlem
1	SMS Yazma.
2	SMS denetleme dosyalarından bir tanesi ile bir SMS'in silinmesi. GÖNDERİM DOSYASI için, bu komut dosyanın tamamını siler.
3	SMS denetleme dosyalarından bir tanesi ile bir SMS'in silinmesi.
4	Ön izleme penceresinden bir SMS'i gözden geçirme.
5	Adres Defterine Ulaşım.
6	SMS gönderim işlemini sonlandırma (sadece gönderim kutusu için geçerli)
7	Faks denetim bölümünde seçili olan bir dosya içinde var olan SMS'lerin tümünü gözden geçirme.
8	SMS'lerin ön izlemesi.
9	SMS denetim dosyaları.

SMS Gönderimi



- 1 **MF DIRECTOR** PENCERESİNDEKİ SMS simgesine tıklayın.
- 2 **YENİ** seçeneğini ve ardından **SMS** seçeneğini tıklayın.



- 3 **MESAJ İÇERİĞİ** kutucuğuna mesajınızı girin. Mesajınızı kişiselleştirmek ya da tarih ve saati otomatik olarak dahil etmek için, kutucuğun solunda bulunan **Tuşlar** ve **Şekiller** seçeneklerini kullanabilirsiniz.
- 4 bir kişiye SMS göndermek için, numarasını **TELEFON NUMARASI** kutucuğuna girin ve ▼ üstüne basın ya da bir kontağı (veya grubu) adres defterlerin birinden **KONTAK LİSTESİ** ALANINDAN SEÇİN ve ► düğmesine basın.

Bu işlemi gerekli gördüğünüz kadar tekrarlayın (Alıcı listesindeki bir kişiyi silmek için ☒ tuşunu kullanın).

- 5 **GELİŞMİŞ PARAMETRELER** TUŞU İLE, (ÇOKLU GÖNDERİ YAPMAK YA DA SMS ÖNCELİK SEVİYESİ BELİRLEMEK İÇİN) ANLIK PARAMETRE AYARLARINI YAPIN (☑).



- 6 SMS'inizi kontak listenizden seçmiş olduğunuz kişi ya da kişilere iletme için **OK** ile gönderin.

Gerekli gördüğünüzde gönderim isteğinizi gönderim kutusundan takip edebilirsiniz.

SMS'lerin izlenmesi

SMS'lerin takibi şu yollarla gerçekleştirilir:

- gönderim kutusu,
- gönderim hafıza ögesi,
- gönderim dosyası


Bu hizmetler, terminal ünitenizin iletişim açısından hareketlerini takip etmenizi sağlar.

Gönderi dosya, bir sayfa boyutunu dolduracak hale gelir gelmez otomatik olarak yazdırılır. Bu otomatik yazdırmadan sonra, terminal yeni bir dosya yaratır.

Gönderim Kutusu

SMS gönderim kutusu şu talimatları yönetir:

- İşlemde olan gönderim istekleri,
- Zaman programlı gönderim istekleri
- Bir ya da bir kaç defa denenen ve daha sonrasında yeniden denenecek olan gönderim istekleri,
- Başarısızlığa uğramış istekler.

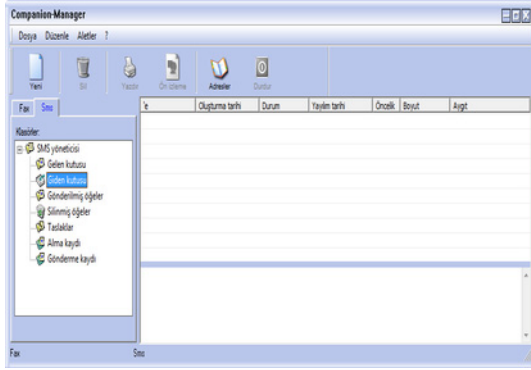

Gönderim Dosyası

Gönderim dosyası, terminal üniteniz tarafından işleme tabii tutulan SMS bağlantıları (başarılı ya da başarısız) geçmişini saklayabilmenize yarar. Dosya, bir sayfa boyutunu dolduracak hale gelir gelmez otomatik olarak yazdırılır.



Önemli

SİL seçeneği ile sadece seçili olan mesaj ya da mesajları değil dosyanın tamamını silersiniz.

Gönderim dosyası içindeki bilgiler şu şekildedir:

- SMS alıcısı,
- SMS'in gönderim tarihi,
- SMS'in durumu (gönderildi, başarısız...).

Gönderim hafızası (Gönderilmiş öğeler)

Gönderim hafızası, göndermiş olduğunuz SMS'lerin tümünü birden saklayabilmenizi sağlar.

Gönderim hafızası içindeki bilgiler şu şekildedir:

- SMS alıcısı,
- SMS'in yaratılma tarihi,
- SMS'in gönderim tarihi,
- SMS boyutu.

SMS Parametreleri

SMS parametrelerine ulaşım

- 1 **MF DIRECTOR.** penceresindeki SMS simgesine tıklayın.
- 2 **ARAÇLAR > SEÇENEKLER > SMS.**
- 3 Aşağıda belirtilen parametre açıklamalarına başvurarak gerekli ayarları yapın ve ardından **OK** ile onaylayın.



DOSYALAR VE ÖZETLER tabının tanımı



Seçenek	Tanım
Gönderilen bir belgenin otomatik olarak yazdırılması	SMS gönderildiği zaman, otomatik olarak yazdırılır.
Gönderim özetinin yazdırılması	Her bir SMS gönderiminden sonra, gönderim özeti yazdırılır.
Gönderim dosyasının yazdırılması	Dosya, bir sayfa boyutunu dolduracak hale gelir gelmez otomatik olarak yazdırılır.

Bakım

Servis

Genel Bilgiler



UYARI

Kendi güvenliğiniz için, bölüm **Güvenlik**, sayfa 1'de sunulan güvenlik talimatlarına başvurmalsınız.

Cihazınızı en iyi koşullarda kullanabilmeniz için, parçalarını sürekli olarak temiz tutmanızı öneririz.

Cihazının düzgün kullanımı için yapılması gerekenler şunlardır:

- Tarayıcının kapağını sebepsiz yere açık bırakmayın.
- Cihazı asla yağlamayın.
- Cihaz kapağını zor kullanarak kapamayı denemeyin veya cihazı sarsıntıya maruz bırakmayın.
- Yazdırma esnasında, aygıtın kartuş kapağını asla açmayın.
- Cihazı asla sökülebilir parçalarına ayırmayı denemeyin.
- Kağıt tepsisi üzerinde çok uzun süre sürüklenmiş olan kağıtları asla kullanmayın.

Toner kartuşu değiştirme

Terminaliniz kullanmaya hazır mevcut sarf malzeme sistemiyle donanmış olarak teslim edilir. Eğer toner kartuşu tükenmeye yakınsa sizi uyarır.

Aşağıdaki mesaj toner kartuşun kritik değerine geldiği zaman (toner kartuşun 10%'dan daha azı) ve boş olduğu zaman gözükür:

TONER SONA YAKL.

**TONER BOS
DEĞİŞİM<OK>**

Toner kartuşu istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz, yani kartuş boşalmadan önce.




Önemli

Kartuşu değiştirdiğinizde her zaman smart kartı kullanmalısınız. Smart kartı, toner seviyesinin sıfırlanması gereken bilgileri taşır. Eğer toner kartuşunu smart kartsız değiştirilse Sarf malzeme yönetim sistemikusurlu olur.

Toner kartuş değiştirme işlemini, aşağıda gösterildiği gibi gerçekleştirin.

- 1 Resimde gösterildiği gibi yeni toner kartuşuyla donatılmış akıllı kartı takın.

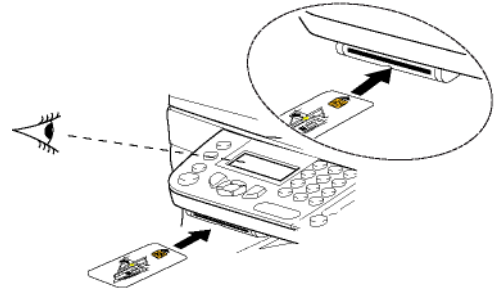



Şu mesaj belirecektir:

**TONERİ DEĞİSTİ ?
EVET=OK - HAYIR=C**

- 2 **OK'e** basın.
Şu mesaj belirecektir:

**ÖN KAPAĞI AÇIN
TONERİ DEĞİSTİR**

- 3 Cihazın önüne geçin.
- 4 Kapağı sol ve sağ taraflarından bastırın ve kendinize doğru çekin.
- 5 Kaldırın ve çok fonksiyonlu terminal ünitesinin toner kartuşunu çıkarın.
- 6 Yeni kartuşu açın ve gösterildiği gibi yuvasına takın.

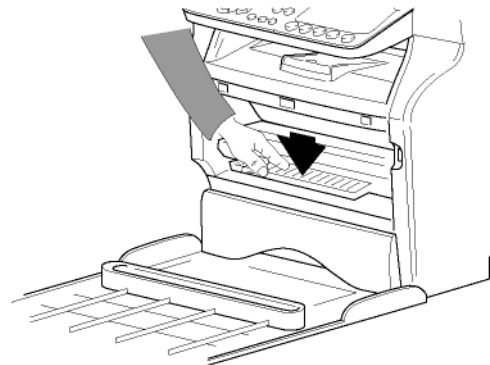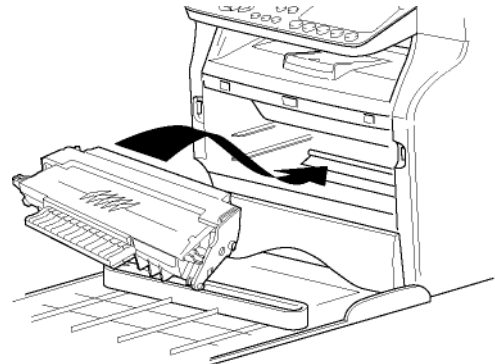

- 7 Kapağı kapatın.
Şu mesaj belirecektir:

**DEĞİSTİRDİNİZ MI
TONERİ?<OK>**

- 8 **OK'e** basın.
Bekleme mesajı görünür.

**LÜTFEN
BEKLEYİN**

Akıllı kart okundu.

**YENİ TONER
KARTI ÇIKART**

- 9 Akıllı kartı okuyucudan çıkartın, terminaliniz tekrar yazmaya hazır.

Akıllı kartla ilgili sorunlar

Kullanılmış olan bir akıllı kart kullanırsanız, terminal şunu gösterecektir:

**LÜTFEN
BEKLEYİNİZ**

ardından,

**KARTI ÇIKART
ZATEN KULLANIMDA**

Eğer hasarlı bir akıllı kart kullanıyorsanız, terminal şunu gösterecektir:

**LÜTFEN
BEKLEYİNİZ**

ardından,

**BİLİNMIYEN KART
KARTI ÇIKART**

Eğer kartın okunması esnasında **C** tuşuna basılıysa, terminal şunu gösterir:

**İŞLEM İPTAL EDİLDİ
KARTI ÇIKARIN**

Temizlik

Tarayıcı okuma sistemini temizleme

Eğer kopyalarda bir veya daha fazla çizgi belirirse, tarayıcının camını temizleyin.

- 1 Yatay durumdayken tarayıcının kapağını açın.
- 2 Camı hafif alkole ıslatılmış yumuşak ve pamuklanmamış bir bezle hafifçe silin.
- 3 Tarayıcı kapağını kapatın.
- 4 İzlerin kaybolduğunu kontrol etmek için bir müsvedde bastırın.

Yazıcı temizliği

Yazıcının dış ve iç yüzeyindeki toz, kir ve kağıt kırıntıları düzgün çalışmasını etkileyebilir. Düzenli olarak temizlemenizi öneririz.

Yazıcı dış yüzeyi temizleme

Yazıcının dış kısmını hafif deterjana batırılmış, yumuşak bir bezle temizleyin.


Belge-besleyici silindir temizlemesi

Belge besleyici silindirini şu durumlarda temizleyin:


- Eğer belge besleyecinin kopyalarda bir veya daha fazla çizgi belirirse (kağıt taşıma mekanizmasında kırıntı, mürekkep, tutkal, v.s).
- Eğer ****TARAYICI SİLİNDİRİNİ TEMİZLEMENİZ GEREKİR, MESAJI GÖZÜKÜRSE. LÜTFEN KULLANIM KILAVUZUNA BAŞVURUN. SİLİNDİR TEMİZLENDİ**<> MESAJI BELİRİRSE BELGE BESLEYECİNİN DAHA FAZLA KAĞIT YAPRAĞI TAŞIYAMACAĞINI BELİRTİR (TOZ, KIR YA DA KİRİNTİ, SİLİNDİRLERİ EĞENLLİYOR), BU DURUMDA DURDUR** tuşuna basın. **OK** tuşuna basarak ekrandaki mesajı silin.

Belge besleyici silindirini temizlemek için, aşağıdaki gösterilen işlemleri izleyin:

- 1 Cihazı kapatmak için On/Off tuşuna basın (0 komumu) ve kabloyu priz'den çekin.
- 2 Tarayıcı belge besleyecinin kapağını açın.

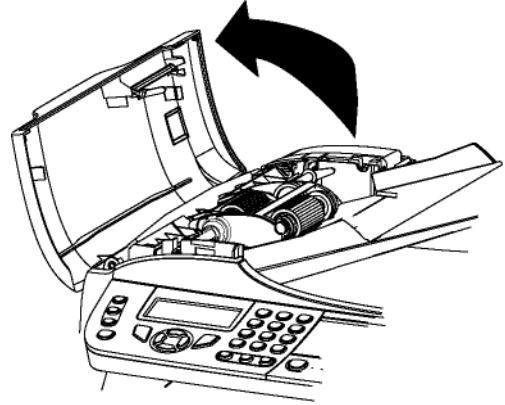

- 3 Belge besleyici silindirleri ve tarayıcın çıkarabilen parça üstünde bulunan 2 avara silindirleri, hafif alkole ıslatılmış yumuşak pamuklanmamış bir bezle silin.
Bunları temizlemek için, silindirleri kağıt taşıma yönünü izleyerek döndürün.

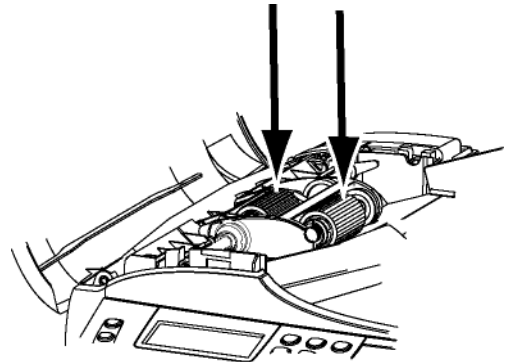

- 4 Silindirleri hafif kuru yumuşak pamuklanmamış bir bezle kuruyana kadar silin.
- 5 Tarayıcı belge besleyecinin kapağını kapatın.
- 6 Güç kablosunu duvarda ki prize sokun ve cihazı çalıştırmak için On/Off tuşuna basın (I konumu).
- 7 İzlerin kaybolduğunu kontrol etmek için bir müsvedde bastırın.

Yazıcı sorunları

Hata mesajları

Yazıcı aşağıda tanımlanan sorunlardan herhangi biriyle karşılaştığında, terminalin ekranında ilgili mesaj belirir.

Mesaj	İşlem
TONERİ KONTROL EDİN	Terminal ünitesindeki toner kartuşunun yerleştirildiğini kontrol olun.
DOLDURUN TONER BİTTİ	Sarf malzemenizin bitmek üzere olduğunu gösterir.
KAĞIT DEĞİŞTİR	Kağıt tepsisine kağıt ekleyin.
HAZIRLANIYOR	Terminal çalıştırılırken gösterilen mesaj.
KAPAĞI KAPATIN YAZICI	Yazıcının ön kapağı açık, kapatın.
TONER BOŞ DEĞİŞTİRİN <OK>	Toner kartuşunu değiştirin.
KAĞIDI KONTROL EDİN TONERİ ÇIKARIN	Terminalde bir kağıt sıkışmış demektir. Toner kartuşu çıkarın ve sıkışan kağıdı çekin. Kağıt tepsisini çıkarın ve sıkışan kağıdı çekin.. Ardından sarfi malzeme kutusunu açıp, kapayın.
KAĞIDI KONTROL EDİN DIŞ TEPİSİ	Terminalde bir kağıt sıkışmış demektir. Kağıt sıkışma kapağını açın. Sıkışmış kağıdı çekin. Ardından sarfi malzeme kutusunu açıp, kapayın.
KAĞIT BİTTİ	Kağıt tepsisine kağıt ekleyin.
BİLGİ **Tarayıcı silindirini temizlemeniz gerekir. Lütfen kullanım kılavuzuna başvurun. Silindir temiz olduğunda <DURTUR>basın.	Belge besleyici artık daha fazla kağıt taşıyamaz (toz, kir ya da kırıntı silindirleri eğiliyor). Belge besleyici silindirini temizleyin.



Not

Yukarıdaki mesajlardan birisi gözükürse, etkin yazdırma işi iptal edilebilir (**Bilgisayar yazdırma sorunları**, sayfa 82bakınız). Eğer alınmış bir fakı yazdırıyorsanız, yazdırma işi hatayı düzelttikten sonra yeniden başlar.


Kağıt yığılması

Yazdırma işlemi sırasında, yazıcı ya da kağıt tepsisinde bir kağıt sıkışabilir ve yığılmaya sebep olabilir.

Kağıt sıkışması halinde terminalde şu mesaj belirecektir:

KAGIT SIKISMASI HARICI TEPİSİ

- 1 Terminalin arkasında bulunan kağıt besleme giriş kapağını açın.
- 2 Sıkışan kağıt yığını çekin ve kapağı kapatın.

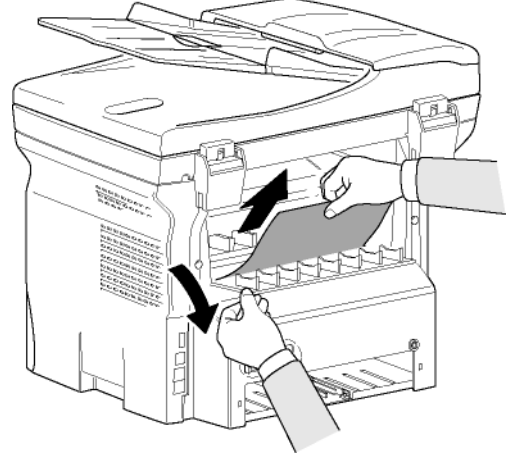

- 3 Ön kapağını açın ve tekrar kapatın. Yazıcı otomatik olarak başlayacaktır.

*Kaynaşım birimi işlem sırasında çok yüksek sıcaklıklara erişebilir. Herhangi bir yaralanmadan kaçınmak için, bu alana dokunmayın. Daha fazla bilgi için, **Aygıt üzerindeki güvenlik etiketlerinin yerleşimi**, sayfa 9 bakınız.*




UYARI

Kağıt sıkışması halinde terminalde şu mesaj belirecektir:

KAGIT SIKISMASI TONERİ ÇIKARIN

- 1 Toner kartuşu çıkarın ve kağıt sıkışması olup olmadığına bakın.
- 2 Sıkışıklığa neden olan kağıdı çıkarın.
- 3 Toner kartuşu terminale yerleştirin ya da kağıt tepsisini çıkarın ve sıkışmaya neden olan yaprağı çekin.
- 4 Tepsideki kağıt yapraklarının düzgün yerleşip yerleşmediklerini kontrol edin.

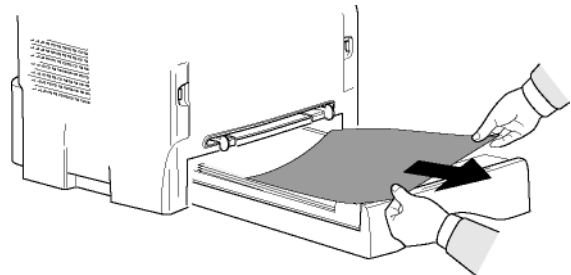


- 5 Terminal içi kağıt tepsisini yerine takın.

Tarama Sorunları

Kağıt sıkışması meydana gelirse, şu mesajı görürsünüz:

**BELGEYİ ÇIKARTIN
ONAY İÇİN DURDUR**

- 1 Tarayıcı belge besleyecinin kapağını açın.

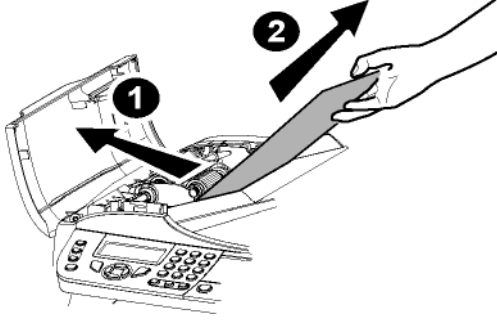

- 2 Sıkışmaya sebep olan yaprağı yırtmadan çekin.
- 3 Tarayıcı belge besleyecinin kapağını kapatın.
- 4 Basın

Diğer sorunlar

Açarken, ekranda hiçbir şey çıkmıyor.

Elektrik kablosuyla priz arasındaki bağlantıyı kontrol edin.

Terminal, tarayıcının belge besleyici tarayıcıya koyduğunuz belgeyi algılamıyor.

BELGE HAZİR mesajı ekranda belirmiyor.

Analizin başında ve analiz sırasında, BELGEYİ GERİ ALINMESAJI çıkıyor.

- 1 Belgeyi geri alın ya da tuşuna basın.
- 2 Belgenin çok fazla kalın olup olmadığını kontrol edin. (Maks.50 yaprak 80 g/m2).
- 3 Gerekirse yaprakları birbirlerinden ayırın.
- 4 Kıvrılmış sayfaları düzgün şekilde ilerletin.

Terminal faks almıyor.

- 1 Telefon hattı kablo bağlantısını kontrol edin.
- 2 Tuşunu kullanarak telefon hattı kablosunu ve sinyalini kontrol edin.

Beyaz bir sayfa alacaksınız.

- 1 Bir belgenin fotokopisini çekin; eğer işlem doğru bir şekilde gerçekleştiriliyorsa, terminaliniz normal çalışıyor demektir.
- 2 Göndericiyi tekrar arayın ve belgenin bir daha gönderilmesini isteyin. Büyük olasılıkla belge yaprağı ters yerleştirip gönderilmiş olabilir.

Faks gönderemiyorsunuz.

- 1 Telefon hattı kablo bağlantısını kontrol edin.
- 2 tuşuna basarak hat sinyalini kontrol edin.
- 3 Sabit numaranın doğru olarak programlandığını ve kullanıldığını kontrol edin.

Bağlantı başarısızlığı

Başarısız bağlantı durumunda, terminaliniz sizi önceden belirlenmiş olan bir zamanda otomatik olarak uyaracaktır. Verilecek mesaj örneği:

Geçerli saat

Yeni Gönderim Girişimi Saati

**CUMA 12
ARALIK 20:13
0142685014
20:18**

Besleyiciden kaynaklanan gönderim

Bunlar arasında bir seçim yapın:

- Gönderim işleminin belirlenen saatte gerçekleştirilmesini beklemek
- tuşuna basarak, söz konusu belgenin gönderi işlemini derhal yeniden başlatmak.
- tuşuna basarak gönderim işlemini iptal etmek. Belgeyi çıkarmak için, yeniden tuşuna basın.

Hafızadan kaynaklanan bir gönderim hatası

Bunlar arasında bir seçim yapın:

- Gönderim işleminin belirlenen saatte gerçekleştirilmesini beklemek
- Gönderi kuyruğundan geçmek koşuluyla, belgenin hemen gönderimini başlatmak. Çok sayfalı bir belgenin yarıda kesilmesi halinde, gönderi işlemi hatanın olduğu sayfadan devam edecektir(**Beklemede olan bir gönderiyi hemen başlatma**, sayfa 32bakınız),
- Gönderi kuyruğundan ilgili komutu silerek, gönderiyi iptal etmek (**Beklemede olan bir gönderiyi iptal etme**, sayfa 32bakınız).

Terminal en fazla 5 uyarı mesajı verecektir. Aktarılamayan belge, otomatik olarak hafızadan silinir ve hata kodunu ve bağlantının tamamlanmama sebebini de içeren bir gönderi raporu yazdırılır. (Bağlantı hata kodlarına bakınız.)

Bağlantı hata kodları

Bağlantı hata kodları gönderi rapor ve belgelerinde belirtilir.

Genel kodlar

Code 01 - Meşgul ya da Faks cevabı yok

Bu kod amacına ulaşamayan 6 denemeyi takiben görülecektir. Gönderme işlemini daha sonra yeniden denemelisiniz.

Code 03 - Operatör Kesintisi

tuşuna basarak, operatör tarafından bağlantının kesildi.

Code 04 - Programlanan numara geçerli değil

Hızlı arama numarası geçerli değil ya da tek tuş arama kaydı yok, kontrol edin. (Örneğin: Gönderiye tek tuş ayarı yapılmış ve bu tuş daha sonradan silinmiştir.)

Code 05 - Analiz hatası

Gönderilecek olan belgeyi yerleştirdiğiniz kısımda bir hata oluşmuş demektir. Mesela kağıt sıkışmış olabilir.

Code 06 - Yazıcı kullanılamaz

Yazıcı bölümünde bir hata oluşmuş demektir: Kağıt bitti, kağıt sıkışması, kapak açık... Alış modunda, bu hata yalnızca alış parametresi **KAĞIT BİTTİ** parametresine değiştirildiyse oluşur.

Code 07 - Bağlantı kesilmesi

Bağlantı kesildi. (kötü bağlantı). Aranan numarayı kontrol edin ve tekrar deneyin.

Code 08 - Kalite

Gönderdiğiniz belge kötü kalitede alınmış demektir. Belgenin yeniden gönderilmesinin gerekli olup olmadığını kontrol etmek için alıcıyı arayın.

Code 0A - Alınacak belge yok

Göndericiden bir belge almayı denediniz ama o belgesini henüz hazırlamamış (depoya koymamış) ya da giriş kodu yanlış yazılmış.

Code 0B - Sayfa sayısı hatası

Gönderim işlemine hazırlanırken belirtilen sayfa sayısı ile gönderilen sayfa sayısı arasında bir farklılık var demektir. Belgenin sayfalarını kontrol edin.

Code 0C - Alınan dosya hatalı

Sizi arayan göndericiden belgesinin boyutunu kontrol etmesini isteyin. (Toplam boyut olarak alınamayacak kadar uzun dosya)

Code 0D - Gönderim başarısız

Sizi arayan göndericiden belgesini yeniden yollamasını isteyin.

Code 13 - Hafıza dolu

Terminaliniz artık faks kabul edemiyor, çünkü hafızası dolmuş. Yazdırılmamış olan fazlasıyla alınmış dosya var ya da fazlasıyla dosya gönderilmek için bekletiliyor. Alınan dosyaları yazdırın ve gönderim kuyruğunda olan belgelerinizi derhal gönderin ya da silin.

Code 14 - Hafıza dolu

Alınan dosya hafızası dolu demektir. Bütün alınan dosyaları yazdırın.

Code 15 - Bilinmeyen Posta Kutu numarası

Bir abonenin posta kutusuna bir belge bırakmak istediniz. O abonenin çevirdiğiniz numara gibi bir posta kutusu yok.

Code 16 - Yeni gönderim listesi yok N°x

Uzaktaki bir terminal tarafından bir belgenin yeniden dağıtılmasını istediniz ama bu terminal istenen alıcılar listesini programlamamış.

Code 17 - Bilinmeyen Posta Kutu numarası

Bir abonenin posta kutusundan bir belge almak istediniz. O abonenin çevirdiğiniz numara gibi bir posta kutusu yok.

Code 18 - Yeniden gönderim sağlanamaz

Yeniden gönderme işlevine sahip olmayan bir terminal tarafından bir belgenin yeniden gönderilmesini talep ediyorsunuz demektir.

Code 19 - Karşı abone tarafından gerçekleştirilen kesinti

Karşı abone tarafından durdurulan bağlantı. (Örneğin: bir terminal sizin terminalizdeki dosyaları almak istiyor ama depoda belge yok)

Code 1A - Bağlantı kesilmesi

Gönderim başlatılamadı. Telefon hattı aşırı uğultulu.

Code 1B - Gönder başarısız

Gönderi sırasında: Yeniden gönderin.

Alım sırasında: Göndericiden belgesini yeniden göndermesini isteyin

Code 50 - Sunucu hatası

SMS sunucu numara ayarını kontrol edin ya da verilerin aktarımı sırasında bir iletişim hatası oluşmuş olabilir.

Bilgisayar yazdırma sorunları

Bu bölüm bilgisayarınızda oluşan bir sorun sonrası, onun yazdırma isteğini nasıl idare ettiğini detaylar (kağıt sıkışması, bağlantı kaybı. v.s).

Dosya yazdırmasının devam edildiğine ya da iptal edildiğine şu bölümlere bakarak tanıyın:

- Bigisayar bağlantısına göre,
- Hatanın yazdırma sırasında oluştuğuna göre.

Bilgisarın USB bağlantısında yazdırma işlemi.

Karşılaşılan hata	İsteğin yazdırma düzeltmesi
Kağıt bitti	Hata çözüldüğünde, Yazdırma yazılmamış sayfaları yazdırmaya devam ediyor.
Kağıt beslemesi yok	Hata çözüldüğünde, Yazdırma yazılmamış sayfaları yazdırmaya devam ediyor.
Kağıt yığılması	
Kağıt format hatası	Kural dışı durumlar: Eğer belge çiff modlu yazdırılacaksa, belge yazdırması iptal edilir.
Toner boş	Aktif belge yazdırması iptal edilir. Yalnız, bekleme kuyruğunda bulunan belgeler toner kartuşun değiştirildikten sonra yazdırılacaktır.
Bekleticiden istenilen duraklama	Bir zaman aşımından sonra (30 sanya varolan ayar) makine işsiz moduna geçiyor. Aktif belge yazdırması iptal edilir. Yalnız, kuyrukta bekleyen belgeler yazdırılacaktır.
USB bağlantı kaybı	Hata çözüldüğünde, Belgelerin yazdırması başlangıçtan yeniden başlar ve bu durumda bağlantı kaybından önce ki yazdırılmış sayfaları umarsamıyor.

Bilgisarın WLAN bağlantısında yazdırma işlemi.

Karşılaşılan hata	İsteğin yazdırma düzeltmesi
Kağıt bitti	Hata çözüldüğünde, yazdırma yazılmamış sayfaları yazdırmaya devam ediyor.
Kağıt beslemesi yok	Hata çözüldüğünde, yazdırma yazılmamış sayfaları yazdırmaya devam ediyor.
Kağıt yığılması	Kural dışı durumlar: Eğer belge çift modlu yazdırılacaksa, belge yazdırması iptal edilir.
Kağıt format hatası	Aktif belge yazdırması iptal edilir. Yalnız, kuyrukta bekleyen belgeler yazdırılacaktır. ya da Yazdırma yazdırılmamış sayfaları yazıyor.
Toner boş	Bir zaman aşımından sonra (30 sanya varolan ayar) makine işsiz moduna geçiyor. Aktif belge yazdırması iptal edilir. Yalnız, kuyrukta bekleyen belgeler yazdırılacaktır.
Bekleticiden istenilen duraklama	Hata çözüldüğünde, Belgelerin yazdırması başlangıçtan yeniden başlar ve bu durumda bağlantı kaybından önce ki yazdırılmış sayfaları umarsamıyor.

Üreticiden güncelleme

Makinanıza üreticinin sunduğu güncellemeyi yapabilmeniz için Xerox Companion Suite yazılımı bilgisayarınızda kurulmuş olmalıdır, ve bilgisayar makinaya bağlanmış olmalıdır (**Bilgisayar Fonksiyonları**, sayfa 57bakınız).

Makinanızın güncelleme programlarını www.xerox.com'da bulabilirsiniz, ve bu siteden güncellenmiş belgeleri indirip bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz.

Daha sonra güncelleme programına girin (**BAŞLAT> TÜMProgramlar> XEROXCOMPANION SUITE>PHASER 3100 MFP> COMPANION - ÜRETİCİNİN GÜNCELLEMESİ**),indirilmiş programı seçin ve güncellemeye başlayın.

Yazılımı güncelledikten sonra lütfen www.xerox.com sitesinden yeni kullanım kılavuzlara bakınız.

Özellikler

Fiziksel özellikler

Boyutlar:	412 x 447 x 386 mm
Ağırlık:	13 kg

Elektrik özellikleri

Güç kaynağı (anma değeri plakasına bakınız):	Tek faz 120 V - 50/60 Hz - 8,5 A ya da Tek faz 220-240 V - 50/60 Hz - 4,5 A
Elektrik tüketimi:	modele göre (anma değeri plakasına bakınız): 13 W standart güç tasarrufunda 13 W standart bekleme modunda Yazdırma sırasında 450 W ortalama (900W tepe)

Çevresel özellikler

Çalışma ısı derecesi:	10 °C'den 27 °C'ye [50 °F'dan 80.6 °F'a] sıcaklık dereceleri ve ortam nemi 15 ve 80% arasında olmalıdır (32°C'ye kadar [89.6 °F] sıcaklık dereceleri ve ortam nemi 15 ve 54% arasında olmalıdır).
-----------------------	--

Periferik özellikleri

Yazıcı

Tip:	Lazer (normal kağıtta)
Çözünürlük:	600 dpi
Hız:	20 ppm maksimum ^a
Isınma süresi:	21 s
İlk sayfa çıkış süresi:	13 s

- a. Basım hızı, işletim sistemine, bilgisayar ya da program özelliklerine, bağlantı moduna (ağ, usb ya da kablosuz), kağıdın formatına ve dosyanın tip ve boyutuna göre değişebilir.

Fotokopi

Tip:	Otonom Siyah ve Beyaz
Kopyalama hızı:	20 ppm maksimum
Çözünürlük:	600 dpi
Çoklu kopyalar:	99 sayfa maksimum
Yakınlaştırma oranı:	25% ila 400%

Tarayıcı

Tip:	Renkli tarayıcı
Belge besleyici kapasitesi:	50 yaprak
Renk derinliği:	36 bit
Çözünürlük:	600 dpi (optik) 2400 dpi (interplate)
Yazılım uyumluluğu:	TWAIN, WIA
Maksimum kağıt formatı:	Letter

Basım destekleri

Ana kağıt tepsisi kapasitesi:	250 yaprak maksimum (60 g/m ² , 200 yaprak maksimum (80 g/m ²))
Çıktı kapasitesi:	50 yaprak
Ana kağıt tepsisi biçimi:	A4, A5, Rapor, Legal, Letter 60 ile 105 g/m ² kağıt
Manüel yazdırma için kağıt ebadı:	A4, A5, Rapor, Legal, Letter, B5, exec, A6 52 ile 160 g/m ² kağıt

Bilgisayar bağlantısı

İkincil USB 2.0 portu (Bilgisayar bağlantısı)
Ana USB 2.0 portu (Wlan bağlantısı, okuyucu, USB anahtarı okuyucusu, USB-DECT ana donanım-opsyon)
İşletim sistemi: Windows 2000 ≥ SP3, Windows XP, Windows Vista, Windows 2003 server (yalnızca yazdırma için)

Sarfi Malzemelerin Özellikleri

Toner kartuşu

Phaser 3100MFP Standard-Capacity Print Cartridge	106R01378
Phaser 3100MFP High-Capacity Print Cartridge	106R01379

Özellikler, geliştirme amacıyla değişikliğe uğrayabilirler.

Müşteri bilgileri

Her zaman araştırdığımız müşteri bütünsel mutluluğuna katan tüm ürünlerimiz, kolay kullanımı ve müşteri güvenliği sağlar.

Ürün kurulumu esnasında veya sonrasında yardıma ihtiyaç duyarsanız lütfen çevrimiçi çözümler ve destek için Xerox web sitesini ziyaret edin:

<http://www.xerox.com>