



Fiery® EXP8000/50 Color Server



Configuração e instalação

© 2007 Electronics for Imaging, Inc. As informações nesta publicação estão cobertas pelos termos dos *Avisos de caráter legal* deste produto.

45059243

14 de março de 2007

CONTEÚDO

INTRODUÇÃO	7
Terminologia e convenções	7
Sobre este documento	8
CONEXÃO À REDE	9
Fiery EXP8000/50 na rede	9
Estágios de instalação na rede	10
Resumo da instalação da rede do Fiery EXP8000/50	11
Requisitos de configuração do servidor de rede	12
Redes Windows	12
Redes AppleTalk	12
Redes UNIX	13
PREPARAÇÃO PARA A CONFIGURAÇÃO DO FIERY EXP8000/50	14
Níveis de acesso e de controle	14
Usuários e grupos	14
Conexões de impressão do Fiery EXP8000/50	16
WebTools	17
Recursos de segurança adicionais	17
Controle de acesso a e-mails do Fiery EXP8000/50	18
Restrição de endereços e portas IP	18
Autenticação LDAP	18
Conexão do cabo de rede ao Fiery EXP8000/50	19
Vista posterior do Fiery EXP8000/50	19
Conexão Ethernet	20
Sobre a Configuração	20

CONFIGURAÇÃO DO FIERY EXP8000/50 A PARTIR DE UM COMPUTADOR EM REDE	21
Acesso ao Configure a partir de um computador de rede	21
Utilização do Configure	22
REFERÊNCIA DE OPÇÃO DE CONFIGURAÇÃO	23
Opções de configuração	23
CONFIGURAÇÃO DO WEBTOOLS	26
Configuração do Fierly EXP8000/50 e dos clientes para o WebTools	26
ADMINISTRAÇÃO DO FIERY EXP8000/50	27
Funções do administrador	27
Configuração de senhas	29
Senhas de um computador em rede	29
Alteração da senha do sistema Windows XP	29
Atualização de software do sistema	30
Limpeza do Fierly EXP8000/50	31
Restauração das configurações do Fierly EXP8000/50	32
Salvamento e restauração da configuração do Fierly EXP8000/50	32
Impressão USB	33
Gerenciamento de livros de endereços de e-mail	34
Impressão da Página de configuração	37
Manutenção do desempenho ideal do Fierly EXP8000/50	37
Desligamento, reinicialização e reinício do Fierly EXP8000/50	39
Desligamento do Fierly EXP8000/50	39
Reinicialização ou reinício do Fierly EXP8000/50	40

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS	41
Solução de problemas do Fiery EXP8000/50	41
Impressão segura	41
Mensagens de erro de tempo de execução	41
Não é possível conectar ao Fiery EXP8000/50 com os utilitários	42
Não é possível conectar ao Fiery EXP8000/50 com a Command WorkStation	43
ÍNDICE	45

INTRODUÇÃO

Este documento descreve como configurar servidores de rede e computadores dos usuários para utilizar o Fiery EXP8000/50 Color Server de forma que os usuários possam imprimir para ele como uma impressora em rede de alto desempenho. Para obter informações gerais sobre a utilização da impressora digital, do computador, do software ou da rede, consulte a documentação que acompanha esses produtos.



A configuração correta do ambiente de rede requer a presença e a cooperação ativa do administrador de rede. Instruções detalhadas para a configuração de redes estão além do escopo deste documento. Para obter informações, consulte a documentação da rede.



Para obter informações sobre os sistemas operacionais compatíveis e os requisitos de sistema, consulte *Bem-vindo*.

Terminologia e convenções

Este documento apresenta o seguinte padrão de terminologia e convenções.

Termo ou convenção	Refere-se a
Aero	Fiery EXP8000/50 (em ilustrações e exemplos)
Fiery EXP8000/50	Fiery EXP8000/50 Color Server
Impressora digital	Impressora digital DocuColor 8000/7000/5000
Mac OS	Apple Mac OS X
Títulos em <i>italico</i>	Outros documentos neste conjunto
Windows	Microsoft Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003
	Tópicos para os quais há informações adicionais na Ajuda do software
	Dicas e informações
	Informações importantes
	Informações importantes sobre problemas que podem resultar em danos físicos para o usuário ou outras pessoas

Sobre este documento

Este documento abrange os seguintes tópicos:

- Conectores de rede no Fiery EXP8000/50
- Informações específicas para o Fiery EXP8000/50 sobre a configuração de servidores de rede

NOTA: Para obter informações sobre servidores de rede, consulte a documentação da rede.

- Segurança do sistema através de níveis de acesso e senhas
- Configuração do Fiery EXP8000/50 a partir de um computador em rede
- Configuração do Fiery EXP8000/50 para permitir aos usuários utilizar o WebTools
- Administração do Fiery EXP8000/50
- Solução de problemas

As funções administrativas descritas na outra documentação estão resumidas na [página 27](#).

CONEXÃO À REDE

Este capítulo resume os estágios da configuração do Fiery EXP8000/50.

Fiery EXP8000/50 na rede

Quando o Fiery EXP8000/50 está conectado a uma rede, ele funciona como uma impressora de rede. O Fiery EXP8000/50 suporta os seguintes protocolos de rede (regras que permitem que os computadores de uma rede se comuniquem uns com os outros):

- AppleTalk
- TCP/IP, que também inclui os protocolos BOOTP, DHCP, FTP, HTTP, IMAP, IPP, IPv4, IPv6, LDAP, LPD, NBT, POP3, Porta 9100, SMB, SMTP, SNMP, SNTTP e SSL/TLS

Esses protocolos podem ser executados concomitantemente pelo mesmo cabo. Os computadores que utilizam outros protocolos podem imprimir por meio de um servidor que utiliza um dos protocolos mencionados. O Fiery EXP8000/50 possui recurso de autodetecção e pode tratar todas essas conexões simultaneamente.

Estágios de instalação na rede

A instalação pode ser executada por um administrador de rede ou de impressão. Os estágios de uma instalação bem-sucedida são:

1 Configuração do ambiente de rede

Configure os servidores de rede para fornecer aos usuários acesso ao Fiery EXP8000/50 como uma impressora de rede. Para obter informações sobre como configurar servidores de rede nos ambientes de rede Windows e UNIX, já que eles se relacionam especificamente ao Fiery EXP8000/50, consulte a [página 12](#). Para obter informações sobre como utilizar a rede, consulte a documentação da rede.

2 Conexão física do Fiery EXP8000/50 a uma rede em funcionamento

Prepare um nó de rede para o Fiery EXP8000/50. Obtenha o cabo, direcione-o para o local em que o Fiery EXP8000/50 deverá ser instalado (próximo à impressora digital) e conecte o cabo ao conector de rede do Fiery EXP8000/50. Para obter detalhes, consulte a [página 19](#).

3 Configuração do Fiery EXP8000/50

Configure o Fiery EXP8000/50 para o ambiente específico de impressão e de rede (consulte [Configuração do Fiery EXP8000/50 a partir de um computador em rede](#)).

4 Preparação dos computadores de usuários para impressão


Instale os arquivos necessários para impressão, instale o software do usuário e conecte os computadores de usuários à rede. A instalação do software é descrita em [Impressão no Windows](#) e [Impressão no Mac OS](#).

5 Administração do Fiery EXP8000/50

Monitore e mantenha o desempenho do sistema e solucione os problemas que surgirem (consulte [Administração do Fiery EXP8000/50](#)).

Resumo da instalação da rede do Fiery EXP8000/50

Configuração do servidor de rede

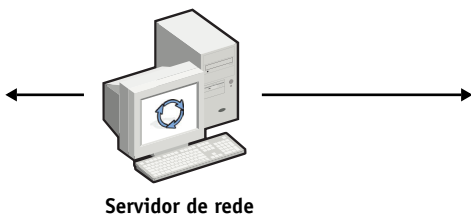

Configure os servidores de rede para especificar as filas de impressão do Fiery EXP8000/50 e seus usuários.

Conexão




Prepare um nó da rede. Conecte o Fiery EXP8000/50 à rede. Se utilizar a Interface do controlador avançado do Fiery, conecte-a à rede.

Configuração do Fiery EXP8000/50



Configure, no mínimo, a Configuração do servidor, a Configuração da rede e a Configuração da impressora. Posteriormente, configure os menus de Configuração remanescentes.

Configuração de computadores cliente

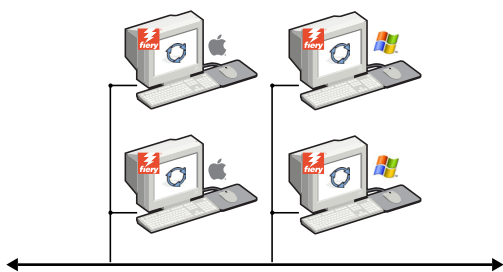

Em computadores nos quais usuários imprimem para o Fiery EXP8000/50:

- Instale os arquivos de impressora apropriados e conecte a uma ou mais conexões de impressão.
- Instale os utilitários e um navegador de Internet nos computadores em que os usuários os utilizarão.
- Verifique o Fiery EXP8000/50 na lista de impressoras.

Fiery EXP8000/50 disponível na rede

Requisitos de configuração do servidor de rede

Esta seção oferece informações básicas sobre a configuração do Fiery EXP8000/50 e sua utilização na rede. Ela não explica as funções da rede para impressão em geral. São apresentadas apenas as informações específicas do Fiery EXP8000/50. A configuração correta do ambiente de rede requer a presença e a cooperação ativa do administrador de rede. Instruções detalhadas para a configuração de redes estão além do escopo deste guia. Para obter informações, consulte a documentação da rede.

Configure a rede e os servidores e garanta que haja uma conexão de rede ativa *antes* de configurar as definições de rede do Fiery EXP8000/50 na Configuração. Isso permite que o Fiery EXP8000/50 consulte a rede à procura de zonas, servidores e de filas com base em servidores.

Sempre que você alterar a configuração do Fiery EXP8000/50, da impressora digital ou da rede em suas instalações, modifique as configurações para que correspondam ao ambiente alterado. A alteração de configurações de rede ou de porta poderá exigir também a alteração de outras opções da configuração.

Redes Windows

- **O Fiery EXP8000/50 requer um endereço IP, uma máscara de sub-rede e um endereço de gateway válidos.**

Digite manualmente esses endereços ou utilize os protocolos DHCP ou BOOTP para atribuí-los de forma dinâmica. Verifique se o nome e o endereço do Fiery EXP8000/50 estão listados em um DNS (Domain Name Server, servidor de nomes de domínio) ou em um banco de dados de nomes de hosts utilizado pelo sistema.

Se mais de uma conexão de impressão do Fiery EXP8000/50 estiver publicada (por exemplo, a fila de impressão e a fila de espera), considere a criação de uma impressora para cada conexão de impressão, de forma que os outros usuários possam imprimir para cada conexão diretamente.

- **Configure o Fiery EXP8000/50 com o nome de domínio correto do Windows.**

Isso é particularmente importante para a impressão do Windows, também conhecida como impressão SMB.

Para usar o Microsoft Active Directory, é preciso atribuir o Fiery EXP8000/50 a um domínio. Se você atribuir o Fiery EXP8000/50 a um grupo de trabalho, não poderá utilizar o Active Directory.

Redes AppleTalk

Os servidores AppleShare não requerem nenhuma configuração especial.

Redes UNIX

- Quando uma estação de trabalho UNIX é configurada com o protocolo LPD e conectada ao Fiery EXP8000/50 por meio de uma rede TCP/IP, é possível imprimir diretamente no Fiery EXP8000/50.
- A configuração de estações de trabalho UNIX exige um administrador com privilégios de raiz. Após a configuração inicial, os usuários UNIX enviam as tarefas de impressão a uma impressora nomeada.
- O Fiery EXP8000/50 é um controlador de impressora que compreende protocolos lpr.
- O Fiery EXP8000/50 possui o nome de impressora remota que deve ser utilizado para estabelecer uma comunicação bem-sucedida com o dispositivo.

Independentemente do sistema UNIX utilizado, o nome usado para a impressora remota (ou rp no arquivo /etc/printcap) na configuração da rede do Fiery EXP8000/50 deve ser um dos seguintes:

print
hold
direct

Os computadores em uma rede TCP/IP podem imprimir diretamente no Fiery EXP8000/50 como uma impressora remota, ou em um servidor Windows 2000/Server 2003 ou estação de trabalho UNIX que funcione como um servidor de impressão.

PREPARAÇÃO PARA A CONFIGURAÇÃO DO FIERY EXP8000/50

Para preparar suas instalações para impressão, é necessário fazer algumas configurações iniciais no Fiery EXP8000/50 (ou “Configuração”) para especificar o ambiente de rede e os tipos de impressão que serão feitos. Antes de realizar a Configuração, decida os níveis de acesso a serem implementados, como, por exemplo, senhas e outros recursos de segurança que o Fiery EXP8000/50 oferece. Como muitos desses recursos de segurança estão interconectados, analise as informações neste capítulo para planejar um sistema de segurança eficaz e execute a Configuração de acordo.

Níveis de acesso e de controle

Ao ajustar o Fiery EXP8000/50 durante a Configuração, você (como administrador do sistema) implementa um nível específico de controle, configurando os seguintes elementos:

- Usuários e grupos
- Conexões de impressão
- Acesso ao WebTools

Usuários e grupos

Com o aplicativo Configure, é possível criar usuários, atribuir senhas a usuários, criar grupos com privilégios específicos e atribuir usuários aos grupos. Por padrão, vários grupos são fornecidos e novos grupos podem ser criados. Todos os usuários do grupo têm os mesmos privilégios.

Além de atribuir os usuários criados a um grupo, é possível adicionar usuários da lista global de endereços da sua empresa se os serviços LDAP estiverem ativados no Fiery EXP8000/50. Para obter mais informações, consulte Ajuda do Configure.

Senhas

Quando criar novos usuários, atribua senhas a eles. Além disso, também é possível definir senhas para as áreas descritas abaixo:

- Usuário administrador padrão do grupo de administradores
- Usuário operador padrão do grupo de operadores
- Senha do sistema Windows

NOTA: As senhas do administrador e do operador são separadas da senha de sistema do Windows.



Por padrão, a senha do administrador padrão é definida no Fiery EXP8000/50. Altere a senha de administrador periodicamente para proteger o Fiery EXP8000/50 de alterações aleatórias ou acidentais na configuração. Para obter mais informações, consulte [“Configuração de senhas”](#) na página 29.

Os usuários dos grupos de administradores e de operadores têm outros privilégios além dos definidos durante a criação dos grupos. Exemplos desses privilégios são fornecidos abaixo.

Privilégios do administrador

Os usuários do grupo de administradores têm o nível de controle mais alto. Os privilégios do administrador incluem:

- Configuração do Fiery EXP8000/50 no Configure WebTool
- Adição e exclusão de grupos
- Adição e exclusão de usuários
- Configuração e alteração de senhas de usuários
- Exclusão, impressão, exportação e visualização do registro de tarefas
- Exclusão, visualização e modificação das tarefas de impressão dos usuários
- Limpeza de todos os dados de tarefas do Fiery EXP8000/50
- Impressão colorida ou em preto e branco
- Publicação das conexões de impressão
- Exclusão de fontes
- Controle das tarefas de impressão a partir das ferramentas de gerenciamento de tarefas
- Substituição das configurações de tarefas
- Definição das configurações padrão para as opções de impressão
- Calibragem do Fiery EXP8000/50

Privilégios de operador

Os usuários do grupo de operadores controlam tarefas de impressão a partir de ferramentas de gerenciamento de tarefas, incluindo:

- Visualização do registro de tarefas
- Exclusão, visualização e modificação das tarefas de impressão de outros usuários
- Impressão colorida ou em preto e branco

Privilégios de convidado (nenhuma senha)

Um usuário não necessita de uma senha para se conectar como Convidado a partir das ferramentas de gerenciamento de tarefas. Um Convidado pode visualizar o status das tarefas ativas, mas não pode fazer alterações nas tarefas ou no estado do Fiery EXP8000/50.

Conexões de impressão do Fiery EXP8000/50

O Fiery EXP8000/50 suporta três conexões de impressão: fila de espera, fila de impressão e conexão Direta. Você ativa ou “publica” essas conexões de impressão para usuários na rede ao definir a Configuração da impressora. Todas as conexões publicadas são constantemente verificadas quanto à presença de tarefas. A fila de impressão e a conexão Direta proporcionam aos usuários remotos um acesso mais direto ao Fiery EXP8000/50 do que a fila de espera. Portanto, não publique a fila de impressão e a conexão Direta em ambientes onde é necessário o controle máximo.

Além disso, é possível ativar a fila de impressos, que é uma área de armazenamento para as tarefas mais recentes da fila de impressão. A fila de impressos permite reimprimir essas tarefas. Em Configuração, você pode ativar a fila de impressos e especificar o número máximo de tarefas retidas na fila. Para reimprimir tarefas na fila de impressos, use as ferramentas de gerenciamento de tarefas (Command WorkStation).

NOTA: Para utilizar os utilitários e o WebTools, é necessário ativar pelos menos uma das conexões de impressão.

Fila de espera

As tarefas enviadas para a fila de espera são colocadas em spool no disco rígido do Fiery EXP8000/50 para impressão posterior ou reimpressão. Como a fila de espera é uma área de armazenamento, as tarefas enviadas para ela não podem prosseguir no processo de impressão até que o operador intervenha, utilizando as ferramentas de gerenciamento de tarefas.

Fila de impressão

A fila de impressão é a fila padrão do Fiery EXP8000/50. As tarefas enviadas para a fila de impressão são processadas e impressas na ordem em que são recebidas. As tarefas priorizadas pelo operador com as ferramentas de gerenciamento de tarefas e as tarefas enviadas pela conexão Direta podem ter prioridade sobre as tarefas enviadas para a fila de impressão.

Conexão Direta

A conexão Direta transmite tarefas diretamente para o Fiery EXP8000/50, mas somente quando o Fiery EXP8000/50 está ocioso. Se o Fiery EXP8000/50 estiver ocupado, a tarefa permanecerá no computador do usuário até que o Fiery EXP8000/50 esteja pronto. A tarefa é processada logo que a tarefa anterior é concluída e antes que a próxima tarefa na fila seja processada.

As tarefas enviadas para a conexão Direta não são armazenadas no disco rígido do Fiery EXP8000/50 e não podem ser selecionadas para reimprimir, mover ou excluir. Portanto, a conexão Direta fornece uma medida de segurança para arquivos confidenciais. As tarefas enviadas para a conexão Direta *aparecem* no Registro de tarefas para fins de contabilização.

NOTA: Para descarregar fontes para o Fiery EXP8000/50, você deve publicar a conexão Direta.

WebTools

O Fiery EXP8000/50 suporta acesso à Internet ou intranet com o WebTools a partir de computadores com Windows e Mac OS. Para ativar a utilização do WebTools, consulte “Configuração do WebTools” na página 26.

Página inicial

A Página inicial fornece informações atuais sobre as tarefas que estão sendo processadas e impressas no Fiery EXP8000/50. Para usar essa WebTool, é preciso uma senha. Para obter mais informações, consulte *Utilitários*.

Downloads

O Downloads permite aos usuários descarregar instaladores para drivers de impressora e outros softwares diretamente a partir do Fiery EXP8000/50. Para usar essa WebTool, é preciso uma senha. Para obter mais informações, consulte *Impressão no Windows*, *Impressão no Mac OS* e *Utilitários*.

Documentos

O Documentos permite que os usuários acessem, gerenciem e modifiquem tarefas nas caixas de correio do Fiery EXP8000/50, além de enviarem tarefas ao Fiery EXP8000/50. Para obter mais informações, consulte a Ajuda do WebTools Documentos.

Configure

O Configure permite visualizar e modificar as opções do Fiery EXP8000/50 a partir de um computador em rede. Essa função requer uma senha de administrador. Para obter mais informações, consulte [página 21](#).

Recursos de segurança adicionais

Além dos recursos de segurança tradicionais, como senhas, é possível usar os seguintes recursos para manter o Fiery EXP8000/50 seguro:

- Acesso a e-mails
- Endereços e portas IP
- Autenticação LDAP

Controle de acesso a e-mails do Fiery EXP8000/50

Como é possível permitir que os usuários imprimam anexos de arquivos em mensagens de e-mail enviadas para o Fiery EXP8000/50, o Fiery EXP8000/50 aceita somente anexos válidos, por exemplo, arquivos PostScript ou PDF (Portable Document Files). Normalmente, os vírus transmitidos por e-mail precisam ser executados pelo destinatário. Anexos que não são arquivos válidos são descartados pelo Fiery EXP8000/50. Como arquivos do tipo como .BAT, .VBS e .EXE poderiam iniciar uma atividade nociva de vírus, o Fiery EXP8000/50 não processa esses tipos de arquivos. O Fiery EXP8000/50 também ignora e-mails no formato RTF (Rich Text Format) ou HTML (Hypertext Markup Language) e qualquer código Javascript incluído.

É possível definir uma lista de endereços de e-mail autorizados no Fiery EXP8000/50. Qualquer e-mail que o Fiery EXP8000/50 receba de um endereço de e-mail não relacionado na lista autorizada é excluído. Para obter mais informações, consulte a [página 34](#).

Restrição de endereços e portas IP

Para restringir conexões não autorizadas ao Fiery EXP8000/50, é possível permitir somente usuários cujos endereços IP estejam dentro de um intervalo definido. Também é possível fechar portas desnecessárias para impedir o acesso interno pela rede. Comandos ou tarefas enviados a partir de endereços ou portas IP não autorizados são ignorados pelo Fiery EXP8000/50.

Autenticação LDAP

Ao ativar a comunicação LDAP para recuperar nomes e outras informações de pessoas de sua organização, é possível especificar o tipo de autenticação. Para obter mais informações, consulte a Ajuda do WebTools Configure




Conexão do cabo de rede ao Fiery EXP8000/50

Esta seção inclui uma ilustração do painel posterior do Fiery EXP8000/50 e fornece informações sobre como conectar o Fiery EXP8000/50 à rede.

Vista posterior do Fiery EXP8000/50

- 1 Conector de alimentação
- 2 Conectores USB
- 3 Conector da rede (10/100/1000BaseT)
- 4 Não utilizado
- 5 Conectores da interface da impressora

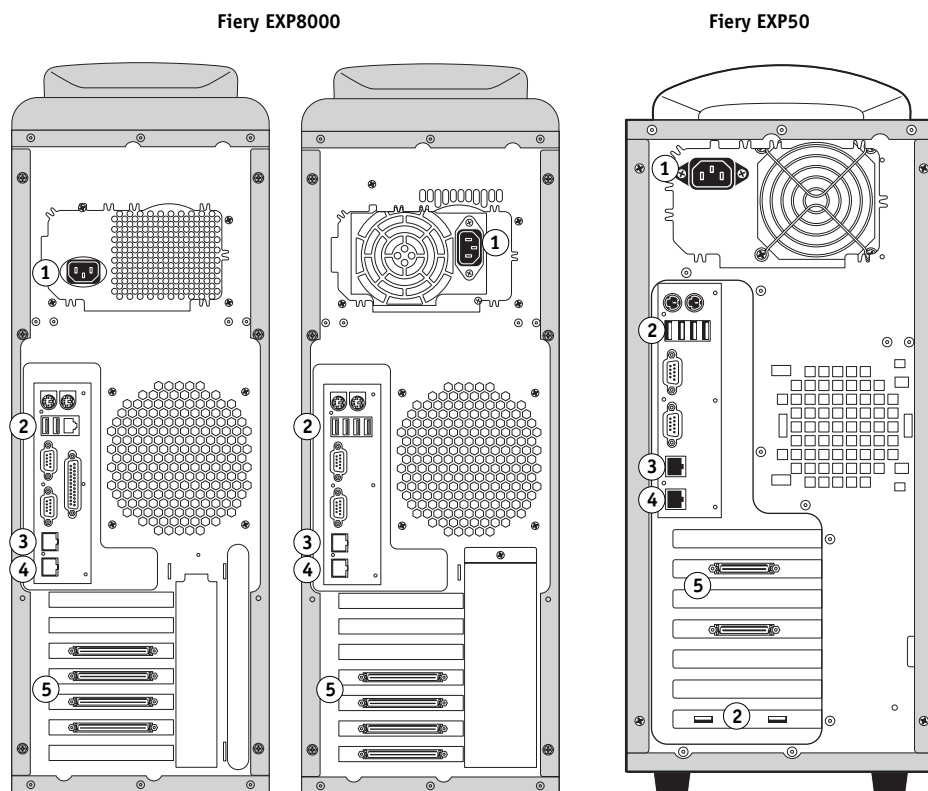

NOTA: Dependendo do hardware, o painel traseiro da Fiery EXP8000 pode ter uma de duas configurações ligeiramente diferentes. As duas estão ilustradas.

Conexão Ethernet

Para conexões Ethernet, o Fiery EXP8000/50 suporta cabeamento UTP (Par trançado não blindado), para estas velocidades de rede:

- 10BaseT: Categoria 3 ou superior
- 100BaseTX: Categoria 5 ou superior (4-pares/8-fios, -curto)
- 1000BaseT: Categoria 5e ou superior (4-pares/8-fios, -curto)

PARA ESTABELECEER A CONEXÃO COM A REDE

- **Conecte o cabo de rede ao conector de rede (RJ-45) adequado, na parte posterior do Fiery EXP8000/50.**

Sobre a Configuração

A Configuração ajusta o Fiery EXP8000/50 para se comunicar com outros dispositivos e para gerenciar tarefas de impressão. Execute a Configuração na primeira vez que iniciar o Fiery EXP8000/50, após o novo software de o sistema ser carregado ou sempre que o software do servidor for reinstalado. Quando o ambiente de rede ou de impressão do usuário for alterado, altere as opções de forma adequada.

NOTA: Não é possível acessar as funções de configuração na Command WorkStation, Macintosh Edition.

Para configurar o Fiery EXP8000/50 a partir de um computador de rede, use o Configure. É possível acessar o Configure pelo WebTools ou pela Command WorkStation, Windows Edition.

CONFIGURAÇÃO DO FIERY EXP8000/50 A PARTIR DE UM COMPUTADOR EM REDE

Para especificar as configurações da rede e dos padrões de opção de impressão, é necessário executar a Configuração. Para utilizar qualquer dos aplicativos de configuração, é preciso digitar a senha do administrador do Fiery EXP8000/50.

Acesso ao Configure a partir de um computador de rede

Para configurar o Fiery EXP8000/50 a partir de um computador de rede, use o Configure. É possível acessar o Configure das seguintes maneiras:

- WebTools de um navegador de Internet compatível
- Command WorkStation, Windows Edition


PARA ACESSAR O CONFIGURE A PARTIR DE UM NAVEGADOR DE INTERNET

- 1 Inicie o seu navegador de Internet e digite o endereço IP do Fiery EXP8000/50.
- 2 Clique na guia Configurar na página inicial do Fiery EXP8000/50.
- 3 Clique em Iniciar Configure.
- 4 Efetue login como administrador com a senha do administrador.

PARA ACESSAR O CONFIGURE A PARTIR DA COMMAND WORKSTATION, WINDOWS EDITION

- 1 Inicie a Command WorkStation.
- 2 Efetue login como administrador com a senha adequada.
- 3 Selecione a opção Configurar no menu Servidor.

Independentemente do método utilizado, a caixa de diálogo a seguir é exibida.

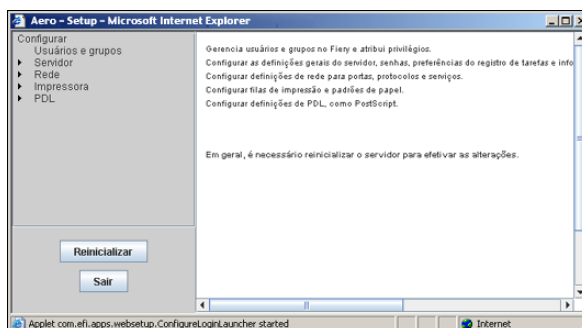

Utilização do Configure



Para obter informações sobre como usar o Configure e sobre as opções padrão de configuração, consulte a Ajuda do Configure.

REFERÊNCIA DE OPÇÃO DE CONFIGURAÇÃO

Este capítulo descreve as configurações padrão que podem ser definidas para a configuração de PS (PostScript).

Para mais informações sobre essas opções, consulte *Opções de impressão*.

Opções de configuração

Para determinar os padrões atuais de configuração, imprima a página de Configuração da Command WorkStation.

Opção	Configurações (o padrão está sublinhado)	Descrição
Acabamento DFA	<u>Nenhuma</u> , Função 1, Função 2, Ambas	Especifique a função de acabamento padrão a ser utilizada.
Ajustar à página	Lig., <u>Deslig.</u>	Especifique se deseja ajustar um documento para o tamanho do papel selecionado, caso o tamanho do documento seja diferente do tamanho do papel. Com a opção Deslig., se o tamanho do documento for maior do que o tamanho do papel selecionado, o documento é interrompido na altura do papel durante a impressão.
Alinhamento da bandeja	Ativar, <u>Desativar</u>	Especifique se deseja que os usuários alinhem as bandejas de mídia.
Ativar substituição com Courier	<u>Sim</u> , Não	Especifique se deseja substituir as fontes não disponíveis por Courier ao fazer download de arquivos no Fiery EXP8000/50 ou ao imprimir um documento para o qual não tenha as fontes de impressora correspondentes. Se essa opção estiver definida como Não, as tarefas com fontes que não estão disponíveis no disco rígido do Fiery EXP8000/50 geram um erro de PostScript e não são impressas. Essa configuração não se aplica a arquivos PDF, nos quais a substituição de fontes ocorre automaticamente.
Brilho	85% - 115%	Selecione o brilho de saída.
Converter tam. papel	<u>Não</u> , Carta/Tablóide->A4/A3, A4/A3->Carta/Tablóide	Converte os tamanhos de papel nos documentos automaticamente no tamanho de papel padrão especificado. Por exemplo, se selecionar Carta/11x17->A4/A3, um documento de tamanho carta será impresso automaticamente em papel A4. Esta opção trabalha em conjunto com a opção Tamanhos de papel padrão. Por exemplo, se a opção Converter tamanhos de papel for definida como Carta/11x17->A4/A3 e a opção Tamanhos de papel padrão for definida como US, as tarefas serão impressas em tamanho A4/A3. Isso também inclui as páginas do sistema do Fiery EXP8000/50, como a página inicial, a página de testes e o registro de tarefas.

Opção	Configurações (o padrão está sublinhado)	Descrição
Destino da saída	As opções de destino variam de acordo com os acessórios instalados.	Especifique onde será a saída da tarefa.
Duplex	<u>Deslig.</u> , Superior para Superior, Superior para Inferior	Use essa opção para imprimir nos dois lados do papel. Para obter mais informações sobre impressão duplex (em duas faces), consulte Opções de impressão .
Impressão face para baixo	<u>Lig.</u> , Deslig.	Especifique como a saída impressa deve sair da impressora digital.
Imprimir até erro PS	Sim, <u>Não</u>	Especifique se o Fiery EXP8000/50 deve imprimir a parte disponível de uma tarefa de impressão quando encontrar um erro de PostScript. Selecione Sim para imprimir a parte da tarefa que foi processada antes do erro. Selecione Não para cancelar completamente a tarefa de impressão quando for encontrado um erro de PostScript. Deixe essa opção definida como Não, a menos que ocorram problemas de impressão.
Imprimir folha de rosto	Sim, <u>Não</u>	Imprime uma folha de rosto (resumo da tarefa) contendo o nome do usuário que enviou a tarefa, o nome do documento, o nome do servidor, a hora em que a tarefa foi impressa, o número de páginas impressas e o status da tarefa. Especifica se você deseja imprimir antes ou após a tarefa, ou antes e após. Se ocorrer um erro de PostScript e a opção Imprimir até erro PS estiver definida como Sim, a folha de rosto listará a mensagem de erro de PostScript em vez do status da tarefa.
Imprimir mestre	<u>Sim</u> , Não	Selecione Sim para imprimir um mestre do FreeForm quando criado e impresso para o Fiery EXP8000/50. O mestre é retido no Fiery EXP8000/50 após a impressão, a não ser que seja apagado depois. Selecione Não apenas para processar e colocar em espera um mestre do FreeForm no Fiery EXP8000/50.
Intercalação	<u>Intercaladas</u> , Não intercaladas	Especifique como imprimir tarefas com diversas páginas/cópias.
Modo de Impressora Digital	150 pontos girados, <u>200 pontos girados</u> , 300 pontos girados, 600 pontos 90° fixos, 200 linhas giradas, Estocástico	Especifique a tela a ser utilizada para a tarefa de impressão.
Modo do grampeador	<u>Desl.</u> , Frente, Posterior, Duplo	Essa opção grampeia cópias intercaladas. Especifique a posição do grampo em cópias grampeadas. Essa opção pode ser especificada quando o dispositivo de acabamento estiver conectado. Para obter mais informações sobre configurações de Grampear, consulte Opções de impressão .
Ordem das páginas	<u>De 1 a N</u> , De N a 1	Selecione De 1 a N para imprimir as páginas da tarefa, da primeira à última. Selecione De N a 1 para imprimir as páginas da tarefa, da última até a primeira.

Opção	Configurações (o padrão está sublinhado)	Descrição
Perfil de simulação CMYK	SWOP-Coated (EFI), DIC (EFI), Euroscale (EFI), ISO Coated, ISO Uncoated, JMPA ver.2 (EFI), Japan Color 2001 type1 (EFI), Enterprise CMYK by Splash, TOYO Offset Coated 2.0, Nenhum, ColorWise OFF O padrão é SWOP-Coated (EFI), na América do Norte e Euroscale (EFI) em outros lugares.	A simulação CMYK permite a correção da cor para simular um resultado impresso em uma impressora comercial, de maneira que a saída do Fiery EXP8000/50 possa ser utilizada para provas. O padrão SWOP-Coated é utilizado nos EUA, DIC no Japão e Euroscale na Europa. As simulações personalizadas são definidas e nomeadas pelo usuário. As simulações fornecidas com o Fiery EXP8000/50 apresentam a designação “EFI” após os nomes. Se os usuários criarem e carregarem simulações personalizadas no Fiery EXP8000/50 com o ColorWise Pro Tools, elas também aparecem na lista de simulações. Uma simulação personalizada pode ser selecionada como a simulação padrão. Para obter mais informações sobre simulações personalizadas, consulte o Impressão em cores .
Perfil DFA	<u>Nenhum</u> , Perfil 1, Perfil 2, Perfil 3, Perfil 4, Perfil 5	Especifique o perfil de acabamento padrão a ser utilizado.
Qualidade de imagem	Melhor, <u>Normal</u>	Especifique o tipo de qualidade de imagem utilizado como o padrão do Fiery EXP8000/50. Se você selecionar Melhorada, embora a qualidade da imagem melhore, o tempo de processamento poderá ser mais longo e o tamanho da tarefa processada poderá ser maior.
Simulação de meio-tom	<u>Deslig.</u> , Definido pelo aplicativo, Papel jornal, Tela 1 definida pelo usuário, Tela 2 definida pelo usuário, Tela 3 definida pelo usuário	Especifique um método de simulação de meio-tom. Consulte Impressão em cores .
Suavização da imagem	<u>Automático</u> , Deslig., Lig., Menor que 90 ppp, Menor que 150 ppp, Menor que 200 ppp, Menor que 300 ppp	Selecione Lig. para minimizar a granulação da saída ao imprimir imagens com baixa resolução. Ao selecionar Lig., a suavização da imagem é aplicada em todas as imagens. Selecione Automática para utilizar a suavização somente quando a diferença for visível. Quando a imagem estiver abaixo de 150 ppp, a suavização da imagem será aplicada automaticamente. Selecione uma das opções de “ppp” (pixels por polegada) para suavizar imagens cuja resolução efetiva estiver abaixo do valor de ppp especificado.
Tamanhos de papel padrão	US, Métrico (padrão é US nos Estados Unidos, Métrico em outros lugares)	Imprime em tamanhos de papel dos E.U.A. (por exemplo, Carta, Legal, 11x17) ou tamanhos de papel Métricos (por exemplo, A4 ou A3) por padrão. Quando não é definido um tamanho de página no arquivo PostScript, as tarefas são impressas em papel Carta, se houver selecionado US, ou A4, se houver selecionado Métrico.
Tarefas a serem deslocadas	Sim, <u>Não</u>	Especifica se as tarefas devem ser deslocadas após impressas. É preciso ter um dispositivo de acabamento instalado.
Usar PDF XObjects	<u>Lig.</u> , Deslig.	Especifique se as imagens em arquivos PDF estão armazenadas em cache para reduzir a necessidade de reprocessar a mesma imagem em um arquivo.

CONFIGURAÇÃO DO WEBTOOLS

O WebTools permite gerenciar o Fiery EXP8000/50 remotamente a partir da Internet ou da intranet de sua empresa. O Fiery EXP8000/50 possui sua própria homepage, da qual é possível selecionar o WebTool que deseja utilizar.

Para obter informações sobre como utilizar o WebTools, consulte [Utilitários](#).

Configuração do Fiery EXP8000/50 e dos clientes para o WebTools

O WebTools fornece acesso a diversas funções do Fiery EXP8000/50 via Internet (ou intranet), proporcionando flexibilidade adicional ao gerenciamento remoto. Depois que elas forem habilitadas, será possível acessar o WebTools de um computador de rede.

PARA CONFIGURAR O FIERY EXP8000/50 PARA ACESSAR O WEBTOOLS

- 1 Na caixa de diálogo **Configuração da rede** do Fiery EXP8000/50, ative **TCP/IP**.
- 2 Defina um endereço IP válido e exclusivo, uma máscara de sub-rede e um endereço de gateway (se necessário) para o Fiery EXP8000/50.
- 3 Em **Configuração dos serviços**, ative os serviços da Web.
Se desejar usar o WebTools para imprimir, siga as etapas restantes.
- 4 Em **Filtro de porta**, verifique se a porta 515 (LPD) está ativada.
- 5 Em **Configuração da impressora**, confirme se a fila de Impressão está publicada.

PARA CONFIGURAR UM COMPUTADOR PARA ACESSAR O WEBTOOLS

- 1 Ative a rede **TCP/IP**.
- 2 Atribua ao computador um endereço IP válido e exclusivo, uma máscara de sub-rede e um endereço de gateway, se necessário.
- 3 Instale um navegador de Internet que suporte a linguagem Java e quadros.

Verifique se a linguagem Java está ativada. Para obter mais informações sobre navegadores suportados e requisitos do WebTools, consulte [Bem-vindo](#).

PARA ACESSAR O WEBTOOLS

- 1 Inicie o navegador de Internet e digite o endereço IP ou nome DNS do Fiery EXP8000/50.
A home page do Fiery EXP8000/50 aparece.
- 2 Clique na guia correspondente para o WebTool a ser usado.

ADMINISTRAÇÃO DO FIERY EXP8000/50

Este capítulo fornece dicas sobre o gerenciamento de impressão, desempenho e segurança do Fiery EXP8000/50.

Funções do administrador

Os recursos de administração estão incluídos no software do usuário e incorporados no próprio Fiery EXP8000/50. A tabela a seguir descreve onde localizar as informações sobre esses recursos.

Para obter essas informações	Consulte
Atualizações de software do sistema	página 30
Conexão do Fiery EXP8000/50 à rede	página 19
Configuração de impressão, instalação de drivers de impressora, instalação do software do usuário	Impressão no Windows Impressão no Mac OS
Configuração de servidores de rede com informações específicas do Fiery EXP8000/50	página 9
Configuração de servidores de rede para gerenciar e compartilhar serviços de impressão	Documentação para os servidores de rede
Configurações padrão da impressora	página 23 Impressão no Windows Impressão no Mac OS
Desligamento, reinicialização e reinício do Fiery EXP8000/50	página 39
Impressão USB	página 33
Limpeza do Fiery EXP8000/50	página 31
Livros de endereços para impressão de e-mails	página 34
Otimização do desempenho do Fiery EXP8000/50	página 37
Página de configuração	página 37
Publicação da conexão Direta, fila de Impressão ou fila Espera para usuários	Ajuda do WebTools Configure
Restauração do Fiery EXP8000/50 para os padrões de fábrica	página 32
Salvamento e restauração das configurações do Fiery EXP8000/50	página 32

Para obter essas informações	Consulte
Senha do sistema Windows XP	página 29
Senhas do administrador e do operador	página 29
Solução de problemas da configuração do Fiery EXP8000/50	página 41
WebTools	página 26

Configuração de senhas

É possível definir ou alterar as senhas dos usuários do Fiery EXP8000/50. Qualquer usuário que seja membro do grupo de administradores pode modificar as opções de configuração e controlar o fluxo e a ordem das tarefas de impressão com as ferramentas de gerenciamento de tarefas.



Para criar usuários, atribuir senhas e adicionar usuários aos grupos, use o Configure. Para obter mais informações, consulte Ajuda do Configure.



Controle as senhas definidas.

Senhas de um computador em rede



É possível alterar as senhas do administrador e do operador a partir da Configuração remota, usando o aplicativo Configure. Para obter mais informações, consulte a Ajuda do Configure.

Alteração da senha do sistema Windows XP

O Fiery EXP8000/50 é configurado com uma senha do sistema Windows XP. Para garantir a segurança da rede em seu ambiente, o administrador deve alterar a senha.

PARA ALTERAR A SENHA DO WINDOWS XP PARA O FIERY EXP8000/50

1 Pressione Ctrl+Alt+Delete no teclado do Windows.

A caixa de diálogo Segurança do Windows é exibida.

NOTA: Caso esteja utilizando a tela de Boas-vindas no Windows XP, a caixa de diálogo Gerenciador de tarefas do Windows é exibida. Para acessar a caixa de diálogo Segurança do Windows, é necessário desativar a tela de boas-vindas. Do painel de controle do Windows XP, acesse as Contas de usuário, selecione a opção “Alterar a maneira como os usuários fazem logon e logoff” e desmarque a opção Usar a tela de boas-vindas.

2 Na caixa de diálogo Segurança do Windows, clique em Alterar senha e, em seguida, digite o seguinte. Por exemplo, para alterar para “Fiery.2”:

Nome do usuário: administrador

Faça o logon em: \\Aero

Senha antiga: Fiery.1

Nova senha: Fiery.2

Confirme a nova senha: Fiery.2

3 Clique em OK.

A nova senha, Fiery.2, agora está definida.

Atualização de software do sistema

O Fiery EXP8000/50 utiliza software do sistema exclusivo para receber e processar tarefas e enviar dados das tarefas para a impressora digital. Residente no Fiery EXP8000/50, o software do sistema processa e controla o spool, a rasterização e a impressão de tarefas, bem como a contabilização (o Registro de tarefas), o armazenamento e a recuperação de tarefas.

Você pode verificar se há atualizações do software do sistema de um site segura da Internet. Atualizações do software do usuário também podem estar disponíveis.



Para verificar se há atualizações de software ou configurar o Fiery EXP8000/50 para receber atualizações automaticamente, consulte Ajuda do Configure.

Limpeza do Fiery EXP8000/50

O comando Limpar servidor permite limpar todas as tarefas de impressão das filas de impressão, de espera e de impressos do Fiery EXP8000/50. As tarefas também podem ser excluídas individualmente ou como um grupo, por meio da Command WorkStation. Limpar servidor também limpa todas as tarefas arquivadas no disco rígido do Fiery EXP8000/50, o índice de tarefas arquivadas e todos os mestres do FreeForm.

PARA LIMPAR O FIERY EXP8000/50 A PARTIR DA COMMAND WORKSTATION

- Na Command WorkStation, no menu **Servidor**, selecione **Limpar servidor**.



Para obter mais informações, consulte a Ajuda da Command WorkStation.

Faça backup dos dados originais em sua própria mídia ao mesmo tempo em que armazena e salva dados no disco rígido do Fiery EXP8000/50. Nunca danifique ou reinicie o disco rígido do Fiery EXP8000/50 e não desligue o sistema enquanto estiver acessando o disco rígido. Para obter instruções sobre como ligar e desligar o Fiery EXP8000/50, consulte a [página 39](#).

Se o disco rígido do Fiery EXP8000/50 ou o software do sistema enfrentar dificuldades técnicas, os dados armazenados e salvos no disco rígido do Fiery EXP8000/50 poderão ser irreparavelmente perdidos. Se ocorrerem problemas com o disco rígido, o armazenamento prolongado dos seguintes dados não poderá ser garantido:

- Fontes de terceiros
- Tarefas de impressão
- Perfis de cores, incluindo perfis descarregados ou editados com o Spot-On
- Notas e instruções de tarefas
- Dados de imagem digitalizada
- Tarefas editadas com o Impose
- Documentos de dados variáveis
- Livro de endereços do serviço de e-mail
- Informações de configuração do Fiery EXP8000/50 (lista de todas as configurações em vigor da Configuração atual)

Restauração das configurações do Fiery EXP8000/50

É possível restaurar o Fiery EXP8000/50 para as configurações padrão ou para um grupo de configurações já salvas.

Salvamento e restauração da configuração do Fiery EXP8000/50

É possível salvar a configuração atual do Fiery EXP8000/50 e restaurar mais tarde, se necessário. As definições a seguir serão salvas (se o Fiery EXP8000/50 suportá-las):

- Definições feitas na configuração (exceto nome do servidor)
- Modelos do Impose salvos no diretório padrão para esses arquivos no Fiery EXP8000/50
- Livros de endereços
- Configurações da impressora virtual
- Informações sobre usuários e grupos (nomes de logon e senhas)
- Cores exatas personalizadas



Para salvar e restaurar configurações, use o Configure. Para obter informações, consulte a Ajuda do Configure.

Impressão USB

Você pode salvar arquivos PS, EPS, PCL, TIFF e PDF em um dispositivo USB e imprimi-los no Fiery EXP8000/50. Para imprimir arquivos automaticamente ao conectar a unidade USB no Fiery EXP8000/50, salve os arquivos em pastas específicas ou no nível raiz da unidade USB.

Para obter mais informações sobre impressão, consulte *Impressão no Windows* e *Impressão no Mac OS*.

PARA CONFIGURAR A UNIDADE USB PARA IMPRESSÃO AUTOMÁTICA

- 1 **Configure as opções de impressão USB em Configuração.**
- 2 **Crie pastas no nível superior (nível raiz) das filas Impressão, Espera e Direta do dispositivo USB.**
- 3 **Salve os arquivos do computador do usuário na unidade USB.**

Os arquivos copiados nas pastas Impressão, Espera e Direta são descarregados automaticamente na conexão de impressão correspondente no Fiery EXP8000/50 quando a unidade USB é conectada ao Fiery EXP8000/50. Os arquivos copiados no nível raiz da unidade são descarregados na fila Impressão.

- 4 **Remova o dispositivo USB do computador do usuário e conecte-o à porta USB no Fiery EXP8000/50.**

Para obter o local da porta USB, consulte a [página 19](#).



Verifique se o dispositivo USB foi desligado corretamente antes de desconectá-lo do computador.

Gerenciamento de livros de endereços de e-mail

O recurso Serviço de e-mail permite importar uma lista de endereços de e-mail/Internet fax para o Fiery EXP8000/50. Para importar a lista de endereços, envie mensagens de e-mail em um formato específico para o Fiery EXP8000/50.

A lista será adicionada aos livros de endereços. Os usuários utilizam os livros de endereços para enviar arquivos anexados para um endereço específico de e-mail/Internet fax e o administrador utiliza os livros de endereços para controlar o acesso aos Serviços de e-mail.

NOTA: As mensagens de e-mail podem ser enviadas somente de uma conta de administrador.

O Fiery EXP8000/50 suporta os seguintes livros de endereços:

Administrador (Admin) Inclui usuários com acesso administrativo. O acesso administrativo permite modificar o livro de endereços, obter o livro de endereços atual a partir do Fiery EXP8000/50 e cancelar ou obter o status de qualquer tarefa de impressão.

Impressão (Print) Inclui usuários que possuem acesso à impressão. Somente usuários cujos endereços de e-mail estejam no livro de endereços de impressão são autorizados a enviar tarefas por e-mail ao Fiery EXP8000/50. Os usuários não autorizados recebem uma resposta por e-mail, informando que suas tarefas não foram aceitas pelo Fiery EXP8000/50 para impressão.

Usuário inclui usuários que possuem acesso à digitalização.

Fax é usado para digitalizar para FAX via Internet. Esse livro de endereços é utilizado para enviar arquivos digitalizados por FAX via Internet para o Fiery EXP8000/50. Não é possível usar os endereços do livro de endereços para enviar e-mails ao Fiery EXP8000/50.

Corporativo (Corporate) é um livro de endereços LDAP utilizado para digitalizar para e-mails. Esse livro de endereços permite que os usuários enviem arquivos por meio do Remote Scan para uma lista de endereços registrados em um servidor LDAP.

NOTA: Faça a configuração de LDAP antes de definir esse livro de endereços.

O serviço de e-mail também permite ao administrador substituir o livro de endereços, adicionar novos endereços, remover endereços e recuperar endereços atuais no Fiery EXP8000/50.

Quando uma tarefa de impressão é enviada por e-mail, o Fiery EXP8000/50 primeiro verifica o livro de endereços Impressão. Se o endereço de e-mail do usuário não corresponder a uma entrada no livro de endereços de Impressão, a tarefa não será impressa. Em vez disso, o usuário receberá um e-mail informando que a tarefa de impressão não foi aceita.

O caractere curinga padrão "@" é armazenado no livro de endereços Impressão. Isso permite a qualquer usuário imprimir no Fiery EXP8000/50 até que o administrador adicione a primeira entrada ao livro de endereços Impressão.

O administrador pode gerenciar os livros de endereços enviando um e-mail ao Fiery EXP8000/50 com os códigos de comando nos campos Assunto e Mensagem. O Fiery EXP8000/50 responde por e-mail a esses comandos com informações sobre cada solicitação. Ao gerenciar livros de endereços, consulte a tabela a seguir.



Para adicionar ou remover mais de um endereço de cada vez, liste os endereços em linhas separadas no campo de mensagem do e-mail.

Tarefa	Campo de assunto do administrador	Campo de mensagem do administrador	Campo de assunto da resposta por e-mail do Fiery	Campo de mensagem da resposta por e-mail do Fiery
Recuperar um livro específico de endereços	#GetAddressBook <i>nome do livro de endereços</i> Por exemplo: #GetAddressBook Admin		Address Book <i>nome do livro de endereços</i> Por exemplo: Address Book Admin	Lista de endereços no livro de endereços especificado.
Adicionar um endereço ao livro de endereços	#AddAddressTo <i>nome do livro de endereços</i> Por exemplo: #AddAddressTo Print	nome@domínio ou "exibir nome" <nome@domínio>	Added to Address Book <i>nome do livro de endereços</i> Por exemplo: Added to Address Book Print	Lista de endereços adicionados ao livro de endereços. O Fiery EXP8000/50 também relaciona todos os endereços que não puderam ser adicionados e inclui o motivo.
Limpar um livro de endereços	#ClearAddressBook <i>nome do livro de endereços</i> Por exemplo: #ClearAddressBook User		Address Book <i>nome do livro de endereços</i> cleared ou Address Book <i>nome do livro de endereços</i> not cleared Por exemplo: Address Book User cleared	Se o livro de endereços não estiver limpo, o motivo será determinado.
Excluir um endereço do livro de endereços	#DeleteAddressFrom <i>nome do livro de endereços</i> Por exemplo: #DeleteAddressFrom User	nome@domínio ou "exibir nome" <nome@domínio>	Removed from Address Book <i>nome do livro de endereços</i> Por exemplo: Removed from Address Book User	Endereço excluído 1 Endereço excluído 2 O Fiery EXP8000/50 também relaciona todos os endereços que não podem ser excluídos e inclui o motivo.

Tarefa	Campo de assunto do administrador	Campo de mensagem do administrador	Campo de assunto da resposta por e-mail do Fieri	Campo de mensagem da resposta por e-mail do Fieri
Obter ajuda para os serviços de e-mail do Fieri EXP8000/50	#Help		RE: Ajuda	Fornecer sintaxe de e-mail para solução de problemas

PARA RECUPERAR UM LIVRO DE ENDEREÇOS DO FIERY EXP8000/50

- 1 Inicie o aplicativo de e-mail.
- 2 Abra uma nova janela de mensagens.
- 3 Digite o endereço de e-mail do servidor de impressão na linha Para.
- 4 Digite o comando de um livro de endereços especificado na linha Assunto.
Para o usuário, digite “#GetAddressBook User”. Para o administrador, digite “#GetAddressBook Admin” ou “#GetAddressBook Print”.
- 5 Envie a mensagem.
A mensagem de resposta inclui os endereços do livro de endereços especificado.
- 6 Copie os endereços como um arquivo de texto ou salve a mensagem para fins de registro.

PARA RESTAURAR UM LIVRO DE ENDEREÇOS NO FIERY EXP8000/50

- 1 Inicie o aplicativo de e-mail.
- 2 Abra uma nova janela de mensagens.
- 3 Digite o endereço de e-mail do servidor de impressão na linha Para.
- 4 Digite o comando de um livro de endereços especificado na linha Assunto.
Para o usuário, digite “#GetAddressTo User”. Para o administrador, digite “#GetAddressBook Admin” ou “#GetAddressBook Print”.
- 5 Copie os endereços recuperados e salve-os no corpo do e-mail.
É possível incluir apelidos. Entretanto, quando um apelido ou um endereço ocuparem mais de uma linha, edite-os para que caibam em uma linha.
- 6 Envie a mensagem.
- 7 Verifique a mensagem de resposta de notificação e confirme se os endereços foram restaurados corretamente.

Impressão da Página de configuração

A Página de configuração lista as configurações em vigor na configuração atual. Depois de executar a configuração, imprima uma Página de configuração para confirmar as suas configurações. Coloque a Página de configuração atual próxima ao Fiery EXP8000/50 para obter uma referência rápida. Os usuários precisam das informações dessa página, como as configurações padrão de impressora atuais.

PARA IMPRIMIR A PÁGINA DE CONFIGURAÇÃO DA COMMAND WORKSTATION

- 1 Na Command WorkStation, escolha Imprimir páginas a partir do menu Servidor.
- 2 Clique em Configuração.
- 3 Clique em Imprimir.

Manutenção do desempenho ideal do Fiery EXP8000/50

O Fiery EXP8000/50 não requer manutenção. Além das necessidades rotineiras de serviço e manutenção da impressora digital e do reabastecimento de itens consumíveis, você pode melhorar o desempenho geral do sistema da seguinte forma:

- **Aproveite ao máximo as conexões de rede.**

Publique apenas as conexões que serão utilizadas. O Fiery EXP8000/50 verifica constantemente todas as conexões publicadas, mesmo se elas estiverem inativas. Corresponda o número de filas ou conexões com a demanda para impressão.

Revise as conexões publicadas imprimindo uma Página de configuração. Elimine as conexões que não estão sendo utilizadas. É fácil restabelecê-las quando necessário.

- **Deixe as tarefas menos urgentes para horários em que haja menos tráfego na rede ou impressão.**

Tarefas repetitivas de impressão ou tarefas que não são urgentes podem ser impressas para a fila Espera. Em horários de tráfego de menor intensidade, o administrador ou usuário das ferramentas de gerenciamento de tarefas com privilégios de Operador pode mover (ou copiar) todas as tarefas da fila Espera para a fila de Impressão para serem impressas.

- **Reduza a comunicação de rede desnecessária.**

Muitos usuários que executam utilitários do Fiery, especialmente com freqüentes atualizações, podem ter um efeito significativo no desempenho do Fiery EXP8000/50.

- **Verifique se há espaço em disco adequado no Fiery EXP8000/50.**

Revise periodicamente a lista de tarefas na fila Espera, bem como o número de tarefas que estão sendo retidas na fila Impressos.

Um administrador pode imprimir ou excluir tarefas na fila Impressos e Espera. Considere a possibilidade de imprimir ou descarregar as tarefas inativas. Se geralmente há pouco espaço em disco no Fiery EXP8000/50, você pode desativar a fila Impressos (em Configuração do servidor) e optar por não publicar a fila Espera (em Configuração da impressora).

Para mover ou remover tarefas em fila, utilize as ferramentas de gerenciamento de tarefas. Quando você libera espaço em disco removendo tarefas inativas, novas tarefas são colocadas em spool e impressas mais rapidamente.

Desligamento, reinicialização e reinício do Fiery EXP8000/50

Geralmente, você pode deixar o Fiery EXP8000/50 e a impressora digital em execução o tempo todo. Esta seção descreve como desligar, reinicializar e reiniciar o Fiery EXP8000/50 quando necessário.

Desligamento do Fiery EXP8000/50

Quando precisar desligar o Fiery EXP8000/50, as fontes descarregadas no Fiery EXP8000/50 não são excluídas. As tarefas de impressão nas filas Espera e Impressão e as tarefas que foram processadas, mas não impressas, não são excluídas e estarão disponíveis para impressão ao reinicializar ou reiniciar o Fiery EXP8000/50.

PARA DESLIGAR O FIERY EXP8000/50

- 1 **Verifique se o Fiery EXP8000/50 não está recebendo, processando ou imprimindo algum arquivo.**

Se necessário, aguarde até que a Command WorkStation não mostre nenhuma tarefa de processamento ou impressão na janela Tarefas ativas ou que a FieryBar exiba o status Ocioso nas áreas Processando em RIP e Imprimindo. Se o sistema acabou de efetuar um processamento, aguarde pelo menos cinco segundos depois de o sistema atingir o status Ocioso antes de começar o procedimento de desligamento.

- 2 **Na Interface do controlador avançado do Fiery, feche todos os aplicativos abertos exceto a FieryBar.**
- 3 **No menu Iniciar do Windows, escolha Desligar.**
- 4 **Selecione Desligar e clique em OK.**

Reinicialização ou reinício do Fiery EXP8000/50

Reiniciar o Fiery EXP8000/50 redefine o software do sistema, do Fiery EXP8000/50, mas não reinicializa todo o sistema. O acesso da rede ao Fiery EXP8000/50 é interrompido temporariamente e todas as tarefas atualmente em processamento são eliminadas.



Se utilizar uma unidade USB portátil, retire-a antes de reiniciar o sistema. Caso contrário, o Fiery EXP8000/50 não será reiniciado.

PARA REINICIALIZAR O FIERY EXP8000/50

- 1 **Verifique se o Fiery EXP8000/50 não está recebendo, processando ou imprimindo algum arquivo.**

Se necessário, aguarde até que a Command WorkStation não mostre nenhuma tarefa de processamento ou impressão na janela Tarefas ativas ou que a FieryBar exiba o status Ocioso nas áreas Processando em RIP e Imprimindo.

- 2 **Feche todos os aplicativos abertos, exceto a FieryBar.**
- 3 **Clique em Iniciar na barra de tarefas do Windows e escolha Desligar.**
- 4 **Selecione Reiniciar e clique em OK.**

Aguarde a reinicialização do sistema.

- 5 **Na caixa de diálogo Logon no Windows, digite Administrador no campo Nome do usuário, digite a senha e pressione Enter.**

A senha diferencia maiúsculas e minúsculas e deve ser digitada com exatidão.

- 6 **Aguarde que a FieryBar apareça no monitor e atinja o status Ocioso.**

O Fiery EXP8000/50 leva aproximadamente três minutos para ligar e atingir o status Ocioso.

PARA REINICIAR O FIERY EXP8000/50

- 1 **Verifique se o Fiery EXP8000/50 não está recebendo, processando ou imprimindo algum arquivo.**

Se necessário, aguarde até que a Command WorkStation não mostre nenhuma tarefa de processamento ou impressão na janela Tarefas ativas e que a FieryBar exiba o status Ocioso nas áreas Processando em RIP e Imprimindo.

- 2 **Feche todos os aplicativos abertos, exceto a FieryBar.**
- 3 **Clique com o botão direito do mouse em FieryBar e escolha Reiniciar Fiery a partir do menu exibido.**
- 4 **Clique em OK quando a mensagem de confirmação aparecer.**

Aguarde o software do servidor do Fiery EXP8000/50 desligar e reiniciar. Pode ser necessário aguardar 1 minuto ou mais pelo reinício do software do servidor. A FieryBar exibe o status Exited (Saiu) enquanto o software do servidor está sendo reiniciado.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Este capítulo fornece dicas para solução de problemas.

Solução de problemas do Fiery EXP8000/50

Os diagnósticos de inicialização são descritos na documentação para os técnicos de manutenção. Entre em contato com a assistência técnica se receber mensagens de erro de inicialização na Command WorkStation ou se o Fiery EXP8000/50 não atingir o estado Ocioso.

Impressão segura

É um recurso de diagnóstico que permite ao Fiery EXP8000/50 detectar quaisquer erros internos que surjam como resultado de uma diferença entre a saída de rasterização do RIP interno e a rasterização enviada do Fiery EXP8000/50 para a impressora digital. Quando erros desse tipo são detectados, o Fiery EXP8000/50 não imprime a tarefa e o erro informado é uma perda por ausência de execução.

Mensagens de erro de tempo de execução

Para as mensagens de erro relativas ao cancelamento de tarefas e à impressão, incluindo a mensagem Disco cheio e alertas para carregar mídia, consulte a Ajuda da Command WorkStation.

É possível ativar relatórios de erro PostScript como uma opção de impressão a partir de aplicativos Mac OS.

Impressora não encontrada

A maioria das falhas para localizar uma impressora na rede é devida à falta ou conflito nas configurações de nome ou endereço para o Fiery EXP8000/50. Você precisa inserir nomes em locais específicos. Os nomes obrigatórios são:

- Nome do host TCP/IP (também conhecido como o nome DNS), definido pela organização.

Insira o nome do host como o Nome do servidor em Configuração do Fiery EXP8000/50.

- Nome da impressora remota (máquina interna). Utilize um dos seguintes:

print
hold
direct

NOTA: Se você alterar o nome DNS (também conhecido como o nome do host TCP/IP) do Fiery EXP8000/50, precisará reconfigurar um dos utilitários em cada computador.

Consulte a seguinte tabela para obter o nome apropriado.

Neste local	Para este item	Redes TCP/IP	Consulte
Configuração do servidor	nome do servidor	administrador define o nome	Ajuda do Configure
Arquivo host do Windows	nome de host	nome DNS (nome do host TCP/IP)	página 9
Configuração do Windows para TCP/IP	nome do host lpd	nome DNS (nome do host TCP/IP)	página 9
	nome da impressora na máquina host lpd	print, hold, ou direct	
UNIX /etc/arquivo printcap (BSD)	linha rp	print, hold, ou direct	página 13
Solaris	nome da fila lpadmin	print, hold, ou direct	
Caixa de diálogo Adicionar novo servidor ao configurar um utilitário	Novo dispositivo	DC8000-DC7000 ou DC5000	Utilitários
	Nome do servidor	nome DNS (nome do host TCP/IP)	

Não é possível conectar ao Fiery EXP8000/50 com os utilitários

Se os usuários não conseguem se conectar ao Fiery EXP8000/50, verifique o seguinte:

Configuração do Fiery EXP8000/50: O protocolo de rede apropriado deve estar ativado, com os parâmetros corretos (por exemplo, para TCP/IP, o endereço IP) e você deve publicar a fila de Impressão ou a fila Espera.

Você pode verificar estas configurações rapidamente imprimindo uma Página de configuração.

No computador cliente: Os protocolos de rede adequados devem ser carregados.

Não é possível conectar ao Fiery EXP8000/50 com a Command WorkStation

Se houver um problema durante a conexão ao Fiery EXP8000/50, uma mensagem de erro será exibida.

O problema pode ocorrer quando:

- O Fiery EXP8000/50 é ligado pela primeira vez
- O Fiery EXP8000/50 é reiniciado
- Você alterou as configurações que afetam o endereço do servidor e não reconfigurou a conexão ao servidor

Se enfrentar esse problema, tente as soluções a seguir, nesta ordem:

- Um computador remoto executando os utilitários ou o WebTools pode estar interferindo, ao obter informações de status. Se possível, feche o aplicativo remoto e tente se conectar novamente.
- Reinicie o software da Command WorkStation e tente se conectar novamente.
- Reinicie o Fiery EXP8000/50.

ÍNDICE

1000BaseT 20
100BaseTX 20
10BaseT 20

A

Active Directory 12
administrador
 funções 27 a 28
 instalação do servidor 10
 privilégios 15
 senha 29
Ajustar à página, opção 23
Alinhamento da bandeja, opção 23
alteração
 administrador, senha 29
 nome de host ou nome de DNS 42
AppleTalk
 redes, sobre configuração 12
 suporte 9
Ativar substituição com Courier, opção 23

C

cabo de par trançado 20
Command WorkStation
 configuração 21
 página de configuração 37
 problemas na conexão ao servidor 43
Conector Ethernet 20
conexão Direta
 descrição 16
 requerida para descarregar fontes 16
conexão do cabo de rede 19
Configuração de um computador em rede 21
configuração do cliente
 visão geral 10
 WebTools 26
configuração do servidor 20
Configure (WebTool) 17
Converter tamanhos de papel, opção 23
Courier (fonte), substituição por 23

D

descarregamento de fontes, requisito da conexão
 Direta 16
desempenho do servidor, manutenção 37
desempenho do servidor, melhora 37
DNS (Domain Name Server)
 implicações da alteração 42
 lista de nomes de servidor 12
Docs WebTool 17
Downloads, WebTool 17
Duplex, opção 24

E

erro de PostScript 24
espaço em disco 38

F

ferramentas de gerenciamento de tarefas, exclusão
 de tarefas 31
Fila Espera, descrição 16
Fila Impressão, descrição 16
filas, limpeza de todas as tarefas 31
folha de rosto, impressão no final do tarefa 24
fontes, substituição 23

I

impressão
 conexões 16
 folha de rosto para cada tarefa 24
 reimpressão de tarefas impressas
 anteriormente 16
Impressão no Windows, questões sobre
 domínio 12
Impressão USB 33
impressora
 falha na conexão 41
 não encontrada 41
 não no Chooser 41
Impressos, fila 16
Imprimir até erro PS, opção 24
Imprimir folha de rosto, opção 24
Imprimir mestre, opção 24
instalação do servidor na rede 10
Internet, acesso ao servidor com o WebTools 17

L

Limpar servidor, comando 31
LPR (TCP/IP), UNIX 13

M

mensagens de erro
 erro de PostScript na lista de folhas de
 rosto 24
 tempo de execução 41
mestre do FreeForm 24

N

navegador de Internet com suporte para Java 26
níveis de acesso, configuração 14
nome de host
 banco de dados 12
 DNS (Domain Name Server), listagem 12
 nome do host TCP/IP, sobre alteração 42
nome do dispositivo 42
nomeação do servidor 41

O

Ordem das páginas, opção 24

P

página de configuração
 impressão 37
 solução de problemas de conexão 42
Página inicial (WebTool) 17
PDF, arquivos, substituição de fontes 23
Perfil de simulação CMYK, opção 25
Privilegios de senha do operador 15
protocolos
 rede 9
 Consulte também AppleTalk,
 TCP/IP
publicação de conexões, visão geral 16

Q

Qualidade da imagem, opção 25

R

rede
 protocolos suportados 9
 resumo da instalação 10, 11
 TCP/IP 11
Registro de tarefas, limpeza de todas as tarefas 31
reimpressão de tarefas 16

resolução de problemas

 falha na conexão à impressora 41
 impressora não encontrada em redes TCP/
 IP 41
 impressora não encontrada na lista de seleção
 de utilitários 42
 problemas na conexão à Command
 WorkStation 43
RJ-45, conector 20

S

senhas

 administrador, alteração 29
 configuração 14
 privilegios do administrador 15
 privilegios do operador 15

servidor

 manutenção e melhora do desempenho 37
 vista posterior mostrando os conectores 19
Simulação de meio-tom, opção 25
software do sistema, atualização 30
Suavização da imagem, opção 25

T

tamanho de papel utilizado por padrão 25
Tamanhos de papel padrão, opção 25
TCP/IP
 com estações de trabalho UNIX 13
 nome de host 42
terminologia, geral 7

U

UNIX

 arquivo printcap 42
 em rede TCP/IP 13
 nome da impressora remota 42
Usar PDF XObjects, opção 25

W

WebTools

 Configure 17
 Documentos 17
 Downloads 17
 Página inicial 17