

VERSION 1.6
NOVEMBER 2022
702P08823

Xerox® VersaLink® C405- multifunktionsfarve- printer

Betjeningsvejledning

© 2022 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Xerox®, VersaLink®, FreeFlow®, SMARTsend®, Scan to PC Desktop®, MeterAssistant®, SuppliesAssistant®, Xerox Secure Access Unified ID System®, Xerox Extensible Interface Platform®, Global Print Driver® og Mobile Express Driver® er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande.

Adobe®, Adobe PDF logo, Adobe® Reader®, Adobe® Type Manager®, ATM™, Flash®, Macromedia®, Photoshop® og PostScript® er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Adobe Systems, Inc.

Apple®, Bonjour®, EtherTalk™, TrueType®, iPad®, iPhone®, iPod®, iPod touch®, AirPrint® og AirPrint Logo®, Mac®, Mac OS® og Macintosh® er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Apple Inc. i USA og andre lande.

Gmail™-webmailtjeneste og Android™-mobilteknologiplatform er varemærker tilhørende Google, Inc.

HP-GL®, HP-UX® og PCL® er registrerede varemærker, der tilhører Hewlett-Packard Corporation i USA og/eller andre lande.

IBM® og AIX® er registrerede varemærker tilhørende International Business Machines Corporation i USA og/eller andre lande.

McAfee® er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende McAfee, Inc. i USA og andre lande.

Microsoft®, Windows®, Windows Server® og OneDrive® er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande.

Mopria er et varemærke tilhørende Mopria Alliance.

Novell®, NetWare®, NDPS®, NDS®, IPX™ og Novell Distributed Print Services™ er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Novell, Inc. i USA og andre lande.

SGI® og IRIX® er registrerede varemærker, der tilhører Silicon Graphics International Corp. eller dets datterselskaber i USA og/eller andre lande.

Sun, Sun Microsystems og Solaris er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Oracle og/eller dets af-filierte selskaber i USA og andre lande.

UNIX® er et varemærke i USA og andre lande, der udelukkende er licenseret gennem X/Open Company Limited.

Wi-Fi CERTIFIED Wi-Fi Direct® er et varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance.

Indholdsfortegnelse

Sikkerhed	11
Bemærkninger og sikkerhed	12
Elektrisk sikkerhed	13
Generelle retningslinjer	13
Netledning	13
Nødslukning	14
Telefonledning	14
Sikkerhed ved brug	15
Retningslinjer for brug	15
Frigivelse af ozon	15
Placering af printer	15
Forbrugsstoffer til printer	16
Sikkerhed i forbindelse med vedligeholdelse	17
Printersymboler	18
Kontaktoplysninger vedrørende miljø, sundhed og sikkerhed	20
Komme i gang med	21
Printerens dele	22
Set forfra	22
Dupleks automatisk dokumentfremfører	23
Indre dele	25
Set bagfra	26
Betjeningspanel	27
Strømstyring	29
Tænde for printeren eller afslutte lavenergi- eller dvaletilstand	29
Genstarte, vælge dvaletilstand eller slukke for printeren	29
Adgang til printeren	31
Logger på	31
Smart-kort	32
Introduktion til apps	33
Informationsark	34
Udskrivning af informationsark	34
Konfigurationsrapport	35
Den integrerede webserver	36
Adgang til den integrerede webserver	36
Sådan finder du printerens IP-adresse	36
Certifikater til den integrerede webserver	37
Downloadning af Konfigurationsrapport fra den integrerede webserver	37
Brug af funktionen Eksternt betjeningspanel	37
Installation og indstilling	39
Oversigt over installation og indstilling	39
Valg af en placering for printeren	39
Tilslutning af printer	40

Valg af tilslutningsmetode	40
Tilslutning til en computer ved hjælp af USB	40
Tilslutning til et trådbundet netværk	41
Tilslutning til et trådløst netværk	41
Tilslutning til en telefonlinje	48
Konfiguration af AirPrint	48
Konfiguration af Google Cloud Print	49
Første indstilling af printeren	51
Appen Xerox® Easy Assist (XEA)	51
Indledende opsætning med appen Xerox® Easy Assist (XEA)	53
Tilføjelse af flere printere til Xerox Easy Assist-appen	54
Installation af software	56
Krav til operativsystem	56
Installation af printerdrivere til en Windows-netværksprinter	56
Installation af printerdrivere til en Windows USB-printer	57
Installation af drivere og værktøjer til Macintosh OS X	57
Installation af drivere og værktøjer for UNIX og Linux	60
Installation af printer som en webservice på enheder	60
Flere oplysninger	62
Brugerdefinering og tilpasning	63
Oversigt over brugerdefinering og tilpasning	64
Tilpasning eller personalisering af startskærmen	65
Sådan skjules eller vises en app på startskærmen	65
Sådan omarrangeres apps på startskærmen	65
Tilpasning eller personalisering af apps	66
Tilpasning eller personalisering af funktionslisten	66
Tilpasning eller personalisering af startskærmen	66
Gemme faste indstillinger	67
Fjernelse af app-tilpasning ved brug af betjeningspanelet	67
Tilpasning af standardindstillinger for app	68
Sletning af personliggørelse ved hjælp af den integrerede webserver	68
Oprettelse og brug af et-tryks apps	69
Oprettelse af en et-tryks app	69
Oprettelse af en personlig et-tryks app	69
Slette eller skjule en et-tryks app	70
Brug af en et-tryks app	71
Xerox®-apps	73
Xerox® App Gallery	74
Oversigt over Xerox® App Gallery	74
Oprettelse af en Xerox® App Gallery-konto	74
Logge på din Xerox® App Gallery-konto	75
Installation eller opdatering af en app fra Xerox® App Gallery	75
Enhed	77
Oversigt over enhed	77
Om	78
Forbrugsstofstatus	78
Tællere for kontering/anvendelse	79
Nulstil til fabriksindstillinger	80

Eksterne funktioner.....	80
Adressebog	81
Oversigt over adressebog.....	81
Redigering af adressebogen	81
Oprettelse og administration af favoritter	85
Opgaver.....	89
Oversigt over opgaver	89
Adminstrere opgaver	89
Administration af specielle opgavetyper	90
Administration af opgaver ved hjælp af den integrerede webserver	93
Kopiering	95
Oversigt over kopiering.....	95
Kopiering.....	95
Arbejdsgang for kopiering.....	97
Kopiering af ID-kort	105
Oversigt over Kopiering af ID-kort	105
Kopiering af et ID-kort	105
E-mail.....	106
Oversigt over E-mail.....	106
Afsendelse af et scannet billede i en e-mail.....	106
Forhåndsvisning og udformning af opgaver	108
Scan til	110
Oversigt over Scan til	110
Scanning til en e-mailadresse	110
Scanning til et USB-flashdrev	111
Scanning til en brugers hjemmemappe	112
Scan til skrivebord	113
Scanning til en FTP- eller SFTP-server	114
Scanning til en delt mappe på en netværkscomputer.....	114
Scanning af billeder ind i en applikation på en tilsluttet computer	117
Scanning til en stationær computer ved brug af en USB-kabelforbindelse	118
Forhåndsvisning og udformning af opgaver	119
Fax.....	121
Oversigt over fax.....	121
Afsendelse af fax	121
Arbejdsgang for fax.....	123
Serverfax.....	130
Oversigt over serverfax	130
Afsendelse af serverfax.....	130
Afsendelse af en udskudt serverfax	132
Forhåndsvisning og udformning af opgaver	133
USB	134
Oversigt over USB	134
Udskrivning fra et USB-flashdrev.....	134
Udskrivning fra et USB-flashdrev, der allerede er sat i printeren.....	135
@PrintByXerox.....	136
Oversigt over @PrintByXerox	136
Udskrivning med @PrintByXerox-appen.....	136
Udskriver	137

Oversigt over udskrivning	138
Valg af udskriftsindstillinger	139
Hjælp til printerdriver	139
Windows udskriftsindstillinger.....	139
Macintosh udskriftsindstillinger.....	141
UNIX- og Linux-udskrivning:	142
Mobil printervalg.....	144
Udskrivningsfunktioner	146
Adminstrere opgaver	146
Udskrivning af specielle opgavetyper	147
Valg af papirindstillinger for udskrivning	148
Skalering	148
Udskrivning på begge sider af papiret.....	149
Udskrivningskvalitet.....	150
Billedkvalitet	150
Billedforskydning.....	150
Farvejustering.....	150
Udskrivning af spejlbilleder	151
Udskrivning af flere sider på et ark	151
Udskrivning af pjecer	152
Anvendelse af Specialsider.....	152
Udskrivning af vandmærker for Windows.....	154
Retning	155
Udskrivning af bannerark.....	155
Valg af meddelelse om udført opgave for Windows.....	156
Brug af brugerdefinerede papirformater.....	157
Udskrivning på brugerdefinerede papirformater.....	157
Definition på brugerdefinerede papirformater	157
Papir og medier.....	159
Understøttet papir	160
Anbefalede medier.....	160
Bestilling af papir	160
Generelle retningslinier for ilægning af papir	160
Papir, der kan beskadige printeren.....	160
Retningslinjer for opbevaring af papir	161
Understøttede papirtyper og vægte.....	161
Understøttede standardformater	162
Understøttede standardpapirformater for automatisk 2-sidet udskrivning.....	162
Understøttede papirtyper og vægte for automatisk 2-sidet udskrivning	163
Understøttede brugerdefinerede formater	163
Karton.....	163
Ilægning af papir.....	165
Ændring af papirindstillinger	165
Ilægning af papir i magasin 1 og 2	165
Ilægning af papir i specialmagasinet	168
Konfiguration af papirlængde for magasin 1 eller 2.....	171
Udskrivning på specialpapir	173
Konvolutter	173
Etiketter	177

Vedligeholdelse.....	179
Almindelige forholdsregler.....	180
Rengøring af printeren.....	181
Rengøring udvendigt	181
Rengøring indvendigt.....	183
Procedurer til justeringer og vedligeholdelse.....	195
Farveregistrering	195
Sådan udføres en farvekalibrering	195
Udføre proceduren for konsistens for scanningsfarve.....	196
Justering af papirregistrering.....	196
Forbrugsstoffer.....	199
Forbrugsstoffer	199
Rutinevedligeholdelse	199
Bestilling af forbrugsstoffer	199
Tonerpatroner	200
Genbrug af forbrugsstoffer	201
Administration af printeren	202
Visning af tælleraflæsning	202
Udskrivning af konteringsoversigtsrapport	202
Flytning af printeren.....	203
Fejlfinding.....	205
Generel problemløsning	206
Printeren tændes ikke.....	206
Printeren nulstilles eller slukkes ofte	206
Printer udskriver ikke	207
Udskrivning tager for lang tid	208
Dokument udskrives fra forkert magasin	209
Problemer med automatisk 2-sidet udskrivning.....	210
Printeren laver usædvanlig støj	210
Papirmagasinet kan ikke lukkes	210
Der er opstået kondensation inde i printeren	210
Papirstop.....	212
Finde papirstop	212
Forebyggelse af papirstop.....	212
Udredning af papirstop.....	213
Løsning af problemer med papirstop	223
Problemer med udskriftskvalitet.....	226
Kontrol af printkvalitet	226
Papir og medier	226
Løsning af problemer med udskriftskvalitet	227
Problemer med kopiering og scanning	234
Faxproblemer.....	235
Problemer med faxafsendelse.....	235
Problemer med faxmodtagelse	236
Få hjælp.....	237
Se advarselsmeddelelser på betjeningspanelet	237
Visning af aktuelle fejl på betjeningspanelet	237
Anvendelse af integrerede fejlfindingsværktøjer	237

Online Support Assistant (Hjælp til online support)	237
Informationsark.....	238
Mere information om din printer.....	238
A Specifikationer	239
Printerkonfigurationer og tilbehør	240
Tilgængelige konfigurationer.....	240
Standardfunktioner	240
Tilbehør og opgraderinger	241
Fysiske specifikationer.....	242
Vægt og mål	242
Samlede pladskrav	243
Pladskrav	243
Miljømæssige specifikationer	245
Temperatur	245
Relativ luftfugtighed.....	245
Elevring	245
Elektriske specifikationer.....	246
Strømforsyning og frekvens.....	246
Strømforbrug	246
Genbrug af forbrugstoffer	246
Specifikationer for ydeevne.....	247
Udskrivningshastighed	247
B Lovgivningsmæssige oplysninger	249
Lovgivning.....	250
USA (FCC-bestemmelser).....	250
Canada.....	250
Certificeringer i Europa.....	250
European Union Lot 4 Imaging Equipment Agreement Environmental Information	251
Tyskland.....	253
Turkey RoHS-regulativer.....	254
Eurasiske Økonomiske Fællesskab Certificering	254
Lovgivningsmæssige oplysninger for 2.4 GHz og 5-GHz trådløse netværkskort.....	254
Frigivelse af ozon	254
Kopieringsregler.....	256
USA.....	256
Canada.....	257
Andre lande	258
Faxregler.....	259
USA.....	259
Canada.....	260
EU.....	261
New Zealand.....	262
Sydafrika	263
Sikkerhedscertificering	264
Dataark for materialesikkerhed.....	265
C Genbrug og bortskaffelse	267

Alle lande	268
Nordamerika.....	269
EU	270
I hjemmet	270
I virksomheder.....	270
Indsamling og kassering af udstyr og batterier	271
Batterisymbolet	271
Fjernelse af batteri	271
Andre lande.....	272
D App-funktioner.....	273

Sikkerhed

Dette kapitel indeholder:

Bemærkninger og sikkerhed.....	12
Elektrisk sikkerhed.....	13
Sikkerhed ved brug	15
Sikkerhed i forbindelse med vedligeholdelse	17
Printersymboler.....	18
Kontaktoplysninger vedrørende miljø, sundhed og sikkerhed.....	20

Printeren og de anbefalede forbrugsstoffer er konstrueret og testet efter de strengeste sikkerhedskrav. Iagttagelse af følgende oplysninger sikrer fortsat sikker drift og betjening af Xerox-printeren.

Bemærkninger og sikkerhed

Læs følgende instruktioner omhyggeligt igennem, inden printeren tages i brug. Slå op i instruktionerne for at sikre fortsat sikker drift og betjening af printeren.

Din Xerox®-printer og dens forbrugsstoffer er designet og testet til at overholde strenge sikkerhedskrav. Dette omfatter et sikkerhedsagenturs undersøgelse og certificering samt overholdelse af bestemmelser vedrørende elektromagnetisk stråling og gældende miljøstandarder.

Produktets sikkerheds- og miljøtest og ydeevne gælder kun ved brug af Xerox®-materialer.



Bemærk: Uautoriserede ændringer, herunder tilføjelse af nye funktioner og tilslutning af eksternt udstyr, kan have indflydelse på produktets certificering. Kontakt din Xerox-repræsentant for at få flere oplysninger.

Elektrisk sikkerhed

GENERELLE RETNINGSLINJER

**Advarsel:**

- Skub ikke genstande ind i sprækker eller åbninger på printeren. Berøring af et spændingspunkt eller kortslutning i en del kan medføre brand eller elektrisk stød.
- Fjern ikke låger eller afskærmninger, der er fastgjort med skruer, medmindre du installerer tilbehør og bliver bedt om det. Sluk for printeren, når du udfører disse installationer. Tag netledningen ud, før du fjerner låger eller afskærmninger ved installation af tilbehør. Med undtagelse af tilbehør, der kan installeres af brugeren, er der ingen dele, som du kan vedligeholde bag disse skærme.

Følgende kan udsætte dig for fare:

- Netledningen er ødelagt eller trævlet.
- Der er spildt væske i printeren.
- Printeren er udsat for vand.
- Der kommer røg ud af printeren eller overfladen er meget varm.
- Printeren afgiver unormale lyde eller lugte.
- Et fejlstrømsrelæ, en sikring eller en anden sikkerhedsforanstaltning er blevet udløst.

Hvis et af disse forhold forekommer, skal du gøre følgende:

1. Sluk straks for printeren.
2. Tage netledningen ud af stikkontakten.
3. Tilkalde en autoriseret servicerepræsentant.

NETLEDNING

Brug netledningen, der fulgte med printeren.

- Sæt netledningen direkte i en stikkontakt med jordforbindelse. Sørg for, at begge ender af ledningen sidder godt fast. Få en elektriker til at kontrollere stikkontakten, hvis du ikke ved, om den har jordforbindelse.



Advarsel: For at undgå risiko for brand eller elektrisk stød må der ikke bruges forlængerledninger, stikdåser eller elstik i mere end 90 dage. Hvis der ikke kan installeres et permanent stik, må der kun bruges én passende fabriksmonteret forlængerledning til hver printer eller multifunktionsprinter. Overhold altid nationale og lokale bygnings-, brand- og elektriske koder for længde af ledning, lederstørrelse, jordforbindelse og beskyttelse.

- Brug ikke et adapterstik med jordforbindelse til at slutte printeren til en stikkontakt, der ikke har jordforbindelse.

- Kontroller, at printeren er tilsluttet en stikkontakt med den korrekte spænding og effekt. Kontroller evt. printerens elektriske specifikationer sammen med en elektriker.
- Placer ikke printeren i et område, hvor personer kan komme til at træde på netledningen.
- Placer ikke genstande på netledningen.
- Træk ikke netledningen ud, mens printeren er tændt.
- Udskift netledningen, hvis den bliver slidt eller ødelagt.
- Tag fat i stikket, når du trækker den ud af stikkontakten for at undgå elektrisk stød og for ikke at ødelægge ledningen.

Netledningen er sat i printeren på bagsiden. Tag netledningen ud af stikkontakten for at fjerne al strøm til printeren.

NØDSLUKNING

Hvis en af følgende situationer opstår, skal du straks slukke printeren og tage netledningen ud af stikkontakten. Kontakt en autoriseret Xerox-servicerepræsentant for at afhjælpe problemet, hvis:

- Udstyret lugter mærkeligt, eller der kommer usædvanlige lyde fra det.
- Netledningen er ødelagt eller trævlet.
- Et fejlstrømsrelæ, en sikring eller en anden sikkerhedsforanstaltning er blevet udløst.
- Der er spildt væske i printeren.
- Printeren er udsat for vand.
- En del på printeren er beskadiget.

TELEFONLEDNING



Advarsel: For at reducere risikoen for brand må du kun bruge AWG nr. 26 (American Wire Gauge) eller en kraftigere telefonledning.

Sikkerhed ved brug

Printeren og dens forbrugsstoffer er designet og testet til at overholde de strengeste sikkerhedskrav. Dette omfatter et sikkerhedsagenturs undersøgelse, godkendelse og overholdelse af eksisterende miljøstandarder.

Når du er opmærksom på følgende sikkerhedsretningslinjer, hjælper det dig med at sikre en fortsat, sikker betjening af printerens.

RETNINGSLINJER FOR BRUG

- Fjern ikke magasiner, mens printerens udskriver.
- Åbn ikke lågerne under udskrivning.
- Flyt ikke printerens, når den er i gang med at udskrive.
- Hold hænder, hår, tørklæder osv. væk fra udfalds- og fremføringsruller.
- Skærme eller paneler, som skal fjernes med værktøjer, dækker over farlige områder i printerens. Fjern ikke disse beskyttende skærme eller paneler.
- Tilsidesæt eller ignorér ikke elektriske eller mekaniske låsemekanismer.
- Prøv ikke på at fjerne papir, der sidder fast langt inde i printerens. Sluk øjeblikkeligt for printerens og kontakt din lokale Xerox-repræsentant.



Advarsel:

- De metalliske overflader i fuserområdet er varme. Vær altid forsigtig, når du udreder papirstop i dette område, og undgå at røre ved de metalliske overflader.
- For ikke at vippe printerens må du ikke skubbe eller flytte enheden med alle papirmagasiner trukket ud.

FRIGIVELSE AF OZON

Denne printer danner ozon under normal drift. Mængden af dannet ozon afhænger af kopimængden. Ozon er tungere end luft og dannes ikke i mængder, der er store nok til at være sundhedsfarlige. Placer printerens i et lokale med god ventilation.

Brugere i USA og Canada kan få flere oplysninger ved at gå til www.xerox.com/environment. Kontakt din lokale Xerox-repræsentant på andre markeder, eller gå til www.xerox.com/environment_europe.

PLACERING AF PRINTER

- Placer printerens på et vandret, robust underlag, der ikke vibrerer, og som kan bære printerens vægt. Se [Fysiske specifikationer](#) for at finde vægten på din printerkonfiguration.
- Bloker eller tildæk ikke sprækker eller åbninger på printerens. Disse åbninger fungerer som ventilation og forhindrer, at printerens overophedes.
- Placer printerens i et område, hvor der er tilstrækkelig plads til betjening og servicering.

- Placer printeren i et støvfrit område.
- Opbevar eller betjen ikke printeren i et meget varmt, koldt eller fugtigt miljø.
- Placer ikke printeren tæt på en varmekilde.
- Placer ikke printeren i direkte sollys, da det vil skade de lysfølsomme komponenter.
- Placer ikke printeren et sted, hvor den udsættes direkte for kold luft fra klimaanlæg.
- Placer ikke printeren på steder, som kan vibrere.
- Brug printeren i de højder, der er angivet under **Elevring**, for at sikre optimal ydeevne.

FORBRUGSSTOFFER TIL PRINTER

- Brug de forbrugsstoffer, der er beregnet til printeren. Brug af uegnet materiale kan forringe ydeevnen og kan skabe farlige situationer.
- Følg alle advarsler og instruktioner, der er markeret på eller leveres sammen med produkt, tilbehør og forbrugsstoffer.
- Opbevar alle forbrugsstoffer i overensstemmelse med vejledningen på pakken eller beholderen.
- Opbevar alle forbrugsstoffer uden for børns rækkevidde.
- Smid aldrig toner, tonerpatroner, tromlemoduler eller beholder til brugt toner på åben ild.
- Når du håndterer patroner, f.eks. toner og lignende, skal du undgå at få indholdet på huden eller i øjnene. Det kan medføre irritation og betændelse, hvis du får det i øjnene. Forsøg ikke at skille patronen ad, da det kan forøge risikoen for at få indholdet på huden eller i øjnene.



Forsigtig: Brug af forbrugsstoffer fra andre producenter end Xerox anbefales ikke. Xerox-garantien, serviceaftalen og Total Satisfaction Guarantee (fuld tilfredshedsgaranti) dækker ikke skader, fejl eller forringelse af ydeevnen som skyldes anvendelse af forbrugsstoffer, der ikke er fra Xerox, eller anvendelse af Xerox-forbrugsstoffer, som ikke er angivet til denne printer. Total Satisfaction Guarantee (fuld tilfredshedsgaranti) er kun tilgængelig i USA og Canada. Dækningen kan være anderledes uden for disse områder. Kontakt din Xerox-repræsentant for flere oplysninger.

Sikkerhed i forbindelse med vedligeholdelse

- Foretag ikke en vedligeholdelsesprocedure, der ikke specifikt er beskrevet i den dokumentation, der fulgte med printeren.
- Foretag kun rengøring med en tør, fnugfri klud.
- Brænd ikke forbrugsstoffer eller dele til almindelig vedligeholdelse. Der findes flere oplysninger om genbrugsprogrammet for Xerox®-forbrugsstoffer ved at gå til www.xerox.com/recycling.



Advarsel: Brug ikke rengøringsmidler i sprayform. Rengøringsmidler på spraydåse kan forårsage eksplosioner eller brand, hvis de anvendes på elektromekanisk udstyr.

Ved installation af enheden i en gang eller lignende begrænset område kan der gælde yderligere pladskrav. Sørg for, at du overholder alle sikkerhedsbestemmelser for arbejdspladsen, bygningsreglementer og brandforordninger i dit område.

Printersymboler

SYMBOL	BESKRIVELSE
	Advarsel: Angiver en alvorlig fare, som kan resultere i dødsfald eller alvorlig personskade, hvis den ikke undgås.
	Advarsel om varm overflade: Varm overflade på eller i printeren. Vær forsigtig for at undgå personskade.
	Advarsel: Bevægelige dele. Bruges med forsigtighed for at undgå personskader.
	Forsigtig: Angiver en obligatorisk handling, som skal udføres, for at undgå maskinskade.
	Forsigtig: Spild ikke toner, når du håndterer beholderen til brugt toner for at undgå beskadigelse af maskinen.
	Rør ikke ved enheden eller dette område i printeren.
	Udsæt ikke tromlemoduler for direkte sollys.
	Brænd ikke tonerpatroner.
	Brænd ikke beholder til brugt toner.
	Brænd ikke tromlemoduler.
	Brug ikke papir fastgjort med hæfteklammer eller nogen form for clips.

SYMBOL	BESKRIVELSE
	Anvend ikke papir, der er foldet, krøllet eller buet meget.
	Brug ikke inkjet-papir.
	Brug ikke transparente til overheadark.
	Ilæg ikke papir, der tidligere er udskrevet på eller er brugt.
	Kopier ikke penge, stempelmærker eller frimærker.

Se vejledningen *Printersymboler* på www.xerox.com/office/VLC405docs for flere oplysninger om de symboler, der findes på printeren.

Kontaktoplysninger vedrørende miljø, sundhed og sikkerhed

Du kan få flere oplysninger om miljø, sundhed og sikkerhed i forbindelse med dette Xerox-produkt og forbrugsstoffer til det ved at kontakte:

- USA og Canada: 1-800-ASK-XEROX (1-800-275-9376)
- Europa: EHS-Europe@xerox.com

Brugere i USA og Canada kan få oplysninger om produktsikkerhed ved at gå til www.xerox.com/environment.

Brugere i Europa kan få oplysninger om produktsikkerhed ved at gå til www.xerox.com/environment_europe.

Komme i gang med


Dette kapitel indeholder:

Printerens dele	22
Strømstyring.....	29
Adgang til printeren.....	31
Introduktion til apps	33
Informationsark	34
Den integrerede webserver.....	36
Installation og indstilling.....	39
Tilslutning af printer.....	40
Første indstilling af printeren	51
Installation af software	56
Flere oplysninger	62

Komme i gang med

Printerens dele


SET FORFRA

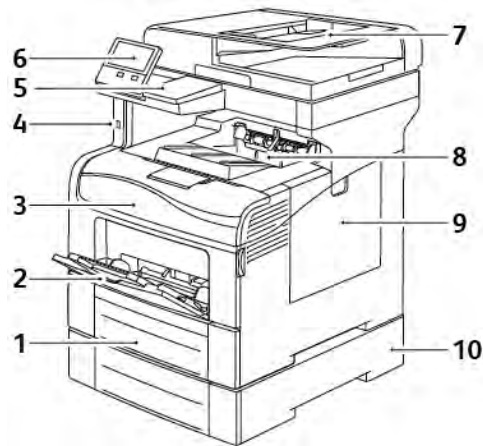

1. Magasin 1
2. Specialmagasin
3. Frontlåge
4. USB-hukommelsesport
5. Område til kortlæser

6. Betjeningspanel
7. Dupleks automatisk dokumentfremfører
8. Udfaldsbakke
9. Højre sidelåge
10. Magasin 2, fremfører til 550 ark (tilbehør)

DUPLEKS AUTOMATISK DOKUMENTFREMFORER

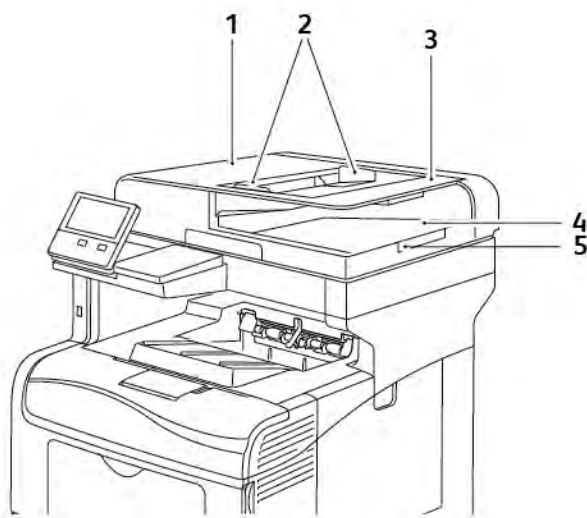

- | | |
|---|---|
| 1. Låge til dokumentfremfører | 4. Dokumentudfaldsbakke |
| 2. Papirstyr | 5. Forlængelse til dokumentudfaldsbakke |
| 3. Dupleks automatisk dokumentfremfører | |

Retningslinjer for dokumentfremfører

Den duplex automatiske dokumentfremfører kan håndtere originaler med følgende formater:

- Bredde: 140–216 mm (5,5–8,5")
- Længde: 140–356 mm (5,5–14")
- Vægt: 60-125 g/m²

Følg nedenstående retningslinier, når du lægger originaler i den duplex automatiske dokumentfremfører:


- Læg originaler med tekstsiden opad, så det øverste af dokumentet føres ind i maskinen først.
- Læg kun løse ark ubeskadiget papir i duplex automatisk dokumentfremføreren.
- Juster papirstyrene, så de passer til originalerne.
- Læg først papir i den duplex automatiske dokumentfremfører, når toner på papiret er helt tørt.
- Læg ikke originaler i over MAX-linjen.

Retningslinjer for glasplade

Glaspladen kan håndtere originalformater op til 216 x 356 mm (8,5 x 14"). Brug glaspladen i stedet for den duplex automatiske dokumentfremfører til at kopiere eller scanne følgende originaltyper:


- Papir med papirclips eller hæfteklammer
- Papir, der er bøjet, krøller, folder, er iturevet eller har hakker
- Coated eller selvkopierende papir eller andet materiale, der ikke er papir, f.eks. en klud eller metal
- Konvolutter
- Bøger

INDRE DELE

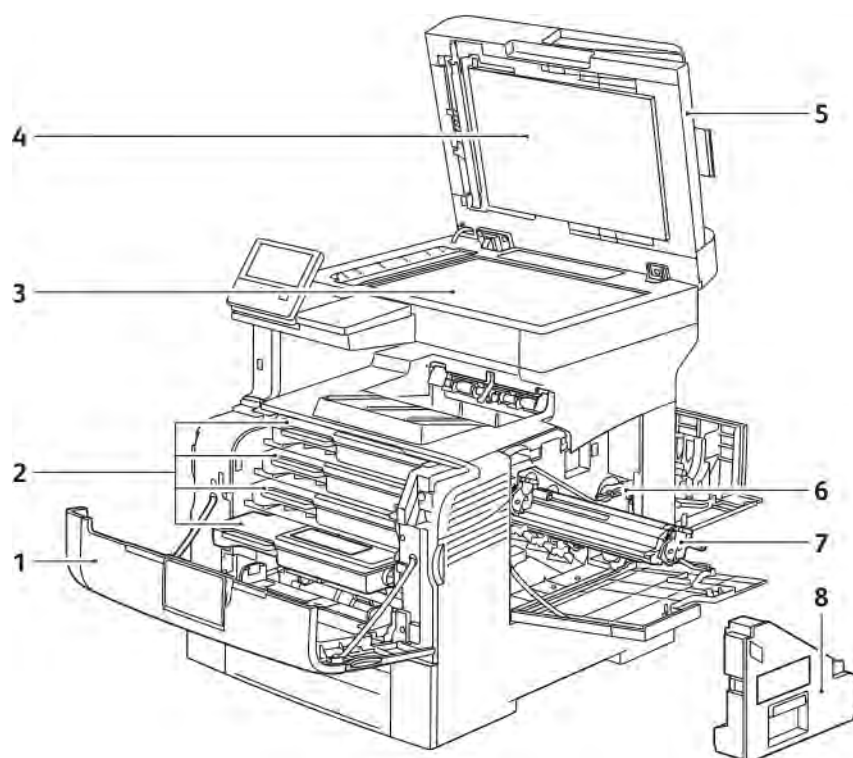

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Frontlåg | 5. Dupleks automatisk dokumentfremfører |
| 2. Tonerpatroner | 6. Lås til beholder til brugt toner |
| 3. Glaspladen | 7. Valsemoduler |
| 4. Låg til glasplade | 8. Beholder til brugt toner |

SET BAGFRA

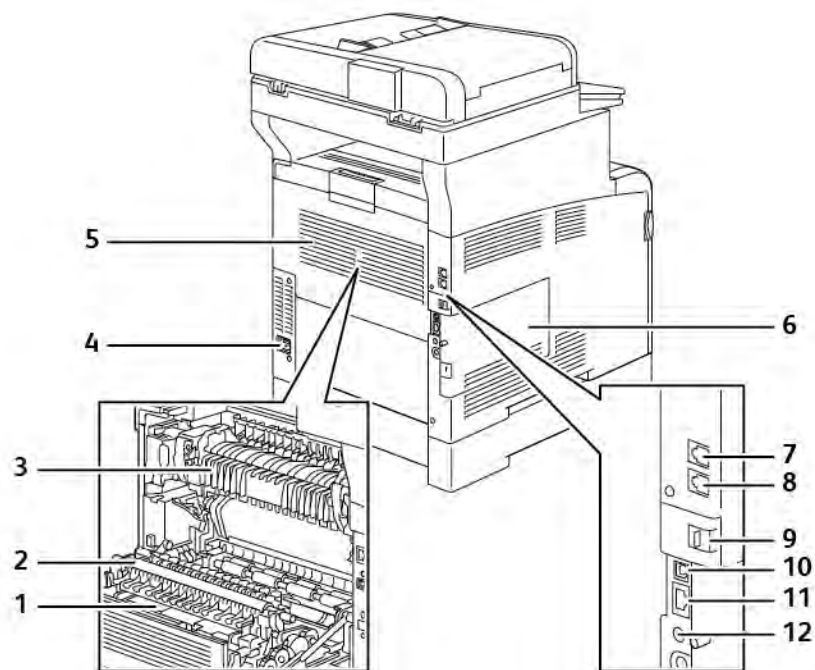


1. Duplexmodul
2. Overførselsrulle
3. Fusermodul
4. Strømskik
5. Baglåg
6. Venstre sidelåg

7. Stik til telefonlinje
8. Stik til faxlinje
9. Låge til port til trådløst netværkskort
10. USB-port, type B
11. Ethernet-port
12. FDI-stik

BETJENINGSPANEL

Betjeningspanelet består af en berøringsskærm og knapper til at styre printerens tilgængelige funktioner. Betjeningspanelet:

- Viser printerens aktuelle driftsstatus.
- Giver adgang til kopierings-, udskrivnings- og scanningsfunktioner.
- Giver adgang til referencemateriale.
- Giver adgang til værktøjs- og indstillingsmenuer.
- Giver dig besked på at ilægge papir, udskifte forbrugsstoffer og udrede papirstop.
- Viser fejl og advarsler.
- Giver adgang til knappen Tænd/Aktivering, som bruges til at tænde eller slukke for printeren. Knappen understøtter også energisparertilstandene, og blinker for at angive printerens strømstatus.

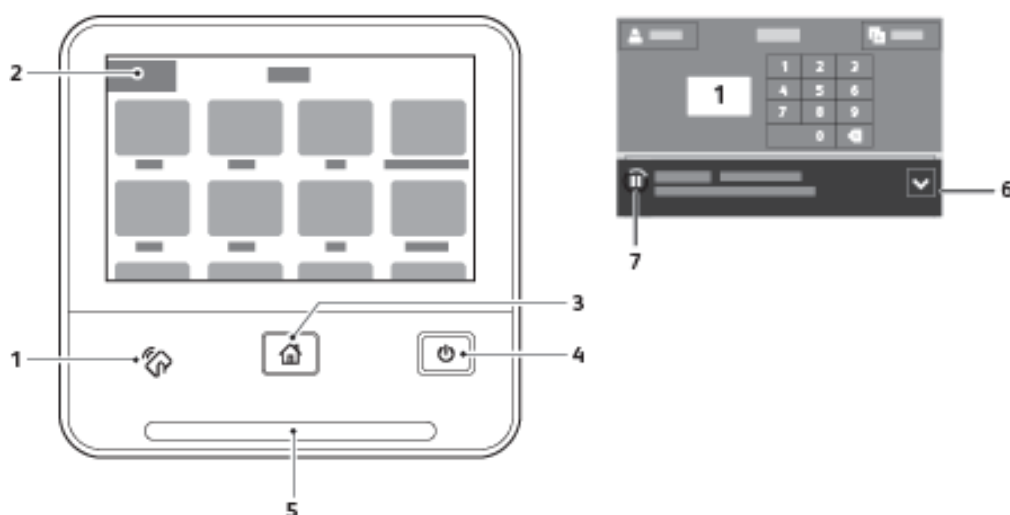

DEL	NAVN	BESKRIVELSE
1	NFC-område	Near Field Communication (NFC) er en teknologi, der gør det muligt for enheder at kommunikere, når de er inden for 10 centimeter fra hinanden. Du kan bruge NFC til at få netværksgrensefladen til at etablere en TCP/IP-forbindelse mellem din enhed og printeren.
2	Berøringsskærm	På skærmen bliver vist oplysninger, og der er adgang til printerens funktioner.
3	Knappen Hjem	Denne knap giver adgang til alle printerfunktioner, f.eks. kopiering, scanning og fax.
4	Tænd/Aktivering	Denne knap tjener flere strømrelaterede funktioner. Når printeren er slukket, tænder denne knap for printeren.

DEL	NAVN	BESKRIVELSE
		- Når printeren er tændt, vil et tryk på denne knap vise en menu på betjeningspanelet. Fra denne menu kan du vælge at gå i dvaletilstand, genstarte eller slukke for printeren. - Når printeren er tændt, men i en energibesparende eller dvaletilstand, skal du trykke på denne knap for at aktivere printeren. - Når printeren er tændt, kan du trykke på denne knap i 10 sekunder for at slukke for printeren. Knappen blinker også for at angive printerens strømstatus. - Når lampen blinker langsomt, betyder det, at printeren er i lavenergi eller energibesparende tilstand. - Når lampen blinker hurtigt, betyder det, at printeren lukker ned eller går ud af en energibesparende tilstand.
5	Statuslysdioder	Denne lampe blinker blåt eller gult for at angive printerens status. Blå - Blinker blå én gang for at anerkende en vellykket anmodning om godkendelse. - Blinker langsomt blåt én gang for en kopi- eller udskriftsopgave, der er startet på betjeningspanelet. - Blinker langsomt blåt to gange for fax- eller udskriftsopgaver, der modtages fra netværket. - Blinker hurtigt blåt, mens printeren tændes, eller for at signalere registrering af en Wi-Fi Direct-forbindelsesanmodning, såsom AirPrint. Gul - Blinker gult for at angive en fejl eller advarsel, som skal løses af brugeren. For eksempel når der ikke er mere toner, ved papirstop eller intet papir for den aktuelle opgave. - Det blinker også gult for at angive en systemfejl, som typisk er forbundet med en fejlkode.
6	Meddelelsesbanner	Bemærkninger og meddelelser vises i et pop-op-banner under apps-området. Tryk på pil-ned for at se den fulde meddelelse. Når du har set meddelelsen, skal du trykke på X for at lukke.
7	Pause-knap	Når en opgave scannes eller er under behandling, vises der et Pause-ikon i meddelelsesområdet. Tryk på Pause-ikonet for at standse den aktuelle opgave. Opgaven standser med mulighed for at genoptage eller slette opgaven.


Strømstyring

Knappen Tænd/aktivering er en enkelt multifunktionsknap på betjeningspanelet.

- Knappen Tænd/aktivering tænder for printeren.
- Hvis printeren allerede er tændt, kan knappen Tænd/aktivering bruges til at:
 - Genstarte printeren
 - Aktivere eller deaktivere dvaletilstand
 - Aktivere eller deaktivere lavenergitilstand
- Knappen Tænd/aktivering blinker også, når printeren er i lavenergitilstand.

TÆNDE FOR PRINTEREN ELLER AFSLUTTE LAVENERGI- ELLER DVALETILSTAND

For at inaktivere energisparertilstand eller dvaletilstand manuelt skal du trykke på knappen **Tænd/Aktivering** på betjeningspanelet.

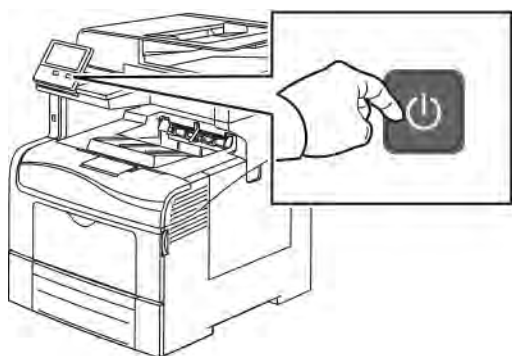

Bemærk:

- Knappen Tænd/Aktivering er den eneste afbryder på printeren.
- Printeren deaktiverer automatisk Lavenergi eller Dvaletilstand, når den modtager data fra en tilsluttet enhed.
- Når printeren er i lavenergitilstand eller dvaletilstand, er berøringsskærmen slukket og reagerer ikke. Tryk på knappen **Tænd/Aktivering** for at aktivere printeren manuelt.




Forsigtig: Træk ikke netledningen ud, mens printeren er tændt.

GENSTARTE, VÆLGE DVALETILSTAND ELLER SLUKKE FOR PRINTEREN

På printerens betjeningspanel skal du trykke på knappen **Tænd/Aktivering**.

1. For at genstarte printeren skal du vælge dvaletilstand eller slukke for printeren:

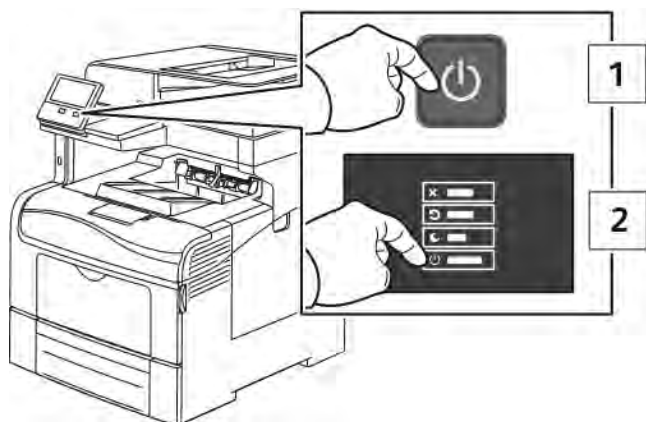

2. Vælg en indstilling.

- Tryk på **Genstart** for at genstarte printeren.
- Tryk på **Dvale** for at aktivere dvaletilstand.

I dvaletilstand er berøringsskærmen slukket og Tænd/Aktivering-knappen blinker.

- Tryk på **Sluk** for at slukke for printeren.
- Hvis printeren ikke reagerer på et enkelt tryk på **Tænd/aktivering**-knappen, skal du trykke og holde på knappen i 5 sekunder. Meddelelsen Vent et øjeblik vises, mens printeren slukkes.

Efter 10 sekunder bliver berøringsskærmen mørk og Tænd/aktivering-knappen blinker, indtil printeren lukker helt ned.



Forsigtig: Træk ikke netledningen ud, mens printeren lukker ned.

Adgang til printeren

LOGGER PÅ

Pålogging er den proces, hvor du identificerer dig selv for at få godkendelse til printeren. Når godkendelse er indstillet, skal du logge på med dine legitimationsoplysninger for at få adgang til printerens funktioner.

Logge på fra betjeningspanelet

1. På printerens betjeningspanel skal du trykke på knappen **Hjem**.
2. Tryk på **Log på**.
3. Indtast brugernavnet på tastaturet og tryk på **Enter**.
4. Hvis du bliver bedt om det, skal du indtaste adgangskoden og derefter trykke på **Enter**.



Bemærk: Hvis du ønsker flere oplysninger om at logge ind som systemadministrator, skal du se *System Administrator Guide (Systemadministratorvejledning)* på www.xerox.com/office/VLC405docs.

5. Tryk på **OK**.



Bemærk: Indtast brugernavn og kodeord for at få adgang til hver kodeordsbeskyttet tjeneste.

Funktioner relateret til NIST 800-171 til lokal godkendelse

For at forbedre kritisk cybersikkerhedsinfrastruktur for organisationer oprettede National Institute of Standards and Technology (NIST) i USA Cybersecurity Framework (CSF). Systemadministratoren kan ændre de NIST 800-171r2-kompatible indstillinger via den integrerede webserver. De NIST 800-171r2-relaterede funktioner omfatter følgende funktioner:

Forhindre genbrug af bruger-id

Systemadministratoren kan konfigurere printeren til at forbyde genbrug af en tidligere bruger-id-værdi i et vist tidsrum fra det tidspunkt, hvor bruger-id'et sidst blev brugt, fra 1-999 dage. Systemadministratoren kan ændre antallet af dage gennem den integrerede webserver.

Automatisk deaktivering af bruger-id

Printeren deaktiverer de brugerkonti, der ikke er logget på printeren i en bestemt periode. Systemadministratoren kan angive antallet af dage fra 1-999 dage. Hvis din konto låses efter et vist tidsrum, og du ikke kan få adgang til printeren, skal du kontakte din systemadministrator for at få hjælp.

Adgangskoders kompleksitet

Når du ændrer en adgangskode, begrænser printeren antallet af tegn, som du kan genbruge fra den tidligere adgangskode. Systemadministratoren angiver det maksimale antal tegn, der kan genbruges, fra 1-63. Printerens afviser enhver ny adgangskode, der overstiger det angivne maksimale antal genbrugte tegn. Hvis du ændrer din adgangskode og støder på en fejl, skal du kontakte din systemadministrator og overholde adgangskodens kompleksitetskrav for din printer.

For eksempel, hvis det maksimale antal tegn er sat til 3 tegn, kan en adgangskode på TEST123 ikke

ændres til TEST444, fordi den indeholder fire tegn fra den tidligere adgangskode. Adgangskoden GOOD123 er acceptabel, fordi den indeholder tre tegn fra den tidligere adgangskode.

Genbrug af adgangskode

For at forbyde genbrug af nylige adgangskoder kan systemadministratoren angive intervallet, før en bruger kan genbruge en adgangskode. Intervalområdet er fra 1-10. Hvis du ændrer din adgangskode og støder på en fejl, skal du kontakte din systemadministrator og overholde adgangskodens kompleksitetskrav for din printer.

Midlertidig adgangskode

Når systemadministratoren har oprettet en brugerkonto eller ændret eller nulstillet kontoadgangskoden ved hjælp af en af følgende muligheder, kan printeren bede om en adgangskodeændring, når du logger på:

- Tilføj
- Rediger
- Nulstill adgangskode

Når indstillingen er aktiveret, betragtes adgangskoden, der er indstillet af systemadministratoren, som en midlertidig adgangskode. Når du er logget på med en midlertidig adgangskode, beder printeren dig om at ændre adgangskoden. Som en sikkerhedsfunktion skal du ændre din adgangskode, før du logger ind på printeren første gang. Indtil den midlertidige adgangskode ændres, mislykkes brugerens forsøg på fjerngodkendelse via EIP eller SNMP. Kontakt din systemadministrator for at få yderligere hjælp.

Spærring af brugerkonto

Efter et angivet antal ugyldige loginforsøg for en brugerkonto, spærrer printeren kontoen. Hvis du ikke logger på printeren i en længere periode, kan din konto blive deaktiveret automatisk. Kontakt din systemadministrator for at få yderligere hjælp.

Se *System Administrator Guide (Systemadministratorvejledning)* på www.xerox.com/office/VLC405docs for flere oplysninger.

SMART-KORT

Når der installeres et fælles adgangskort (Common Access Card - CAC) på din Xerox-enhed, kræver adgang til printeren brug af et Smart-kort. Der findes flere modeller af kortlæsere, som er kompatible med din enhed. For at få adgang til printeren skal du indsætte det forprogrammerede identifikationskort i læseren eller placere dit kort på læseren. Hvis der kræves ekstra sikkerhedsoplysninger, skal du indtaste loginoplysningerne på betjeningspanelet.

Yderligere oplysninger om konfiguration af et fælles adgangskortsystem på din enhed finder du i Xerox® VersaLink® Common Access Card System Configuration Guide på www.xerox.com/office/VLC405docs.

Introduktion til apps

Xerox Apps er en gateway til egenskaberne og funktionerne på din enhed. Standardapps er allerede installeret på enheden og vises på skærmen Hjem. Nogel apps er installeret som standard, men de er skjulte den første gang, du bruger enheden.

Når du logger på, vises de apps, der er konfigureret for din personlige konto, på betjeningspanelet.

Du kan downloade flere apps for din enhed fra Xerox® App Gallery. Se www.xerox.com/XeroxAppGallery for flere oplysninger.

Informationsark

Printeren har et sæt informationsark, der kan udskrives. Disse ark indeholder oplysninger om konfiguration, skrifttyper, demosider og andet.

Følgende informationsark er tilgængelige:

NAVN	BESKRIVELSE
 Konfigurationsrapport	Konfigurationsrapporten indeholder printeroplysninger, herunder installeret tilbehør, netværksindstillinger, portkonfiguration, magasinoplysninger og meget mere.
 Konteringsoversigtsrapport	Konteringsoversigtsrapporten indeholder oplysninger om enheden og en detaljeret liste over konteringstællerne og arktællerne.
 Rapport for forbrugsstoftællere	Siden Rapport for forbrugsstoffer indeholder oplysninger om dækning og varenumre til genbestilling af forbrugsstoffer.
 PostScript-fontliste	Listen over PostScript-skrifttyper udskriver en liste over alle de PostScript-skrifttyper, der er tilgængelige på printerens.
 PCL-fontliste	Listen over PCL-skrifttyper udskriver en liste over alle de PCL-skrifttyper, der er tilgængelige på printerens.
 Demo-udskrift	Demo-udskriften giver en demonstration af de aktuelle indstillinger for udskriftskvalitet.
 Opstartsside	Opstartsarket indeholder oplysninger om grundlæggende printerkonfiguration og netværk.
 Opgaveoversigt	Opgaveoversigten viser de gemte oplysninger om forrige udskrivningsopgaver, inklusive dato, klokkeslæt, opgavetype, dokumentnavn, outputfarve, papirformat, antallet af sider og resultater. Status for maks. 20 opgaver kan udskrives i rapporten Opgaveoversigt.

UDSKRIVNING AF INFORMATIONSARK

1. På printerens betjeningspanel skal du trykke på knappen **Hjem**.
2. Tryk på **Enhed > Om > Informationsark**.
3. Hvis du vil udskrive et informationsark, skal du vælge den ønskede side.
4. Tryk på knappen Hjem for at gå tilbage til skærmen **Hjem**.

KONFIGURATIONSRAPPORT

Konfigurationsrapporten indeholder produktoplysninger, herunder installeret tilbehør, netværksindstillinger, portkonfiguration, magasinoplysninger og meget mere.

Udskrivning af konfigurationsrapport

1. På printerens betjeningspanel skal du trykke på knappen **Hjem**.
2. Tryk på **Enhed > Om > Informationsark**.
3. Klik på **Konfigurationsrapport**.
4. Tryk på knappen Hjem for at gå tilbage til skærmen **Hjem**.

Den integrerede webserver

Den integrerede webserver er den administrations- og konfigurationssoftware, der er installeret i printeren. Den kan bruges til at konfigurere og administrere printeren fra en webbrowser.

Den integrerede webserver kræver:

- En TCP/IP-forbindelse mellem printeren og netværket i Windows-, Macintosh-, UNIX-miljøer eller Linux-miljøer.
- TCP/IP og HTTP skal være aktiveret på printeren.
- En netværkstilsluttet computer med en webbrowser, som understøtter JavaScript.

ADGANG TIL DEN INTEGREREDE WEBSERVER

Start en webbrowser på computeren. I adressefeltet skal du indtaste printerens IP-adresse, og tryk derefter på **Enter** eller **Retur**.

SÅDAN FINDER DU PRINTERENS IP-ADRESSE

Hvis du vil installere printerdriveren til en netværksforbunden printer, er det ofte nødvendigt at kende din printers IP-adresse. Du skal også bruge IP-adressen til at få adgang til indstillingerne for din printer via den indbyggede webserver. Du kan se printerens IP-adresse på betjeningspanelet eller i konfigurationsrapporten.



Bemærk: Hvis du vil se TCP/IP-adressen på betjeningspanelet, skal du vente, indtil printeren har været tændt i 2 minutter. Hvis TCP/IP-adressen er 0.0.0.0 eller begynder med 169, angiver det et netværksforbindelsesproblem. Bemærk dog, at hvis Wi-Fi er indstillet som den primære Ethernet-forbindelse, vises 0.0.0.0 som printerens IP-adresse.

Visning af printerens IP-adresse på betjeningspanelet

Sådan hentes printerens IP-adresse fra printerens betjeningspanel:

1. På printerens betjeningspanel skal du trykke på knappen **Hjem**.
2. Tryk på **Enhed > Om**.
3. Noter den viste IP-adresse.
4. Tryk på knappen **Hjem** for at gå tilbage til skærmen **Hjem**.

Finde printerens IP-adresse i konfigurationsrapporten

Sådan hentes printerens IP-adresse fra konfigurationsrapporten:

1. På printerens betjeningspanel skal du trykke på knappen **Hjem**.
2. Tryk på **Enhed > Om > Informationsark**.
3. Klik på **Konfigurationsrapport**.

IP-adressen vises i afsnittet **Forbindelse** i konfigurationsrapporten for IPv4 eller IPv6.

- Tryk på knappen **Hjem** for at gå tilbage til skærmen **Hjem**.

CERTIFIKATER TIL DEN INTEGREREDE WEBSERVER

Din enhed indeholder et selvtildelet HTTPS-certifikat. Enheden genererer automatisk certifikatet under enhedens installation. HTTPS-certifikatet bruges til at kryptere kommunikation mellem din computer og Xerox-enheden.



Bemærk:

- Siden for den integrerede webserver til din Xerox-enhed kan vise en fejlmeddelelse om, at sikkerhedscertifikatet ikke er pålideligt. Denne konfiguration reducerer ikke sikkerheden for kommunikationen mellem din computer og Xerox-enheden.
- Hvis du ønsker at fjerne forbindelsesadvarslen i din webbrowser, kan du erstatte det selvsignerede certifikat med et underskrevet certifikat fra en certificeringsmyndighed. Kontakt din internetudbyder for oplysninger om erhvervelse af et certifikat fra en certificeringsmyndighed.

Se *System Administrator Guide (Systemadministratorvejledning)* på www.xerox.com/office/VLC405docs for flere oplysninger om erhvervelse, installation og aktivering af certifikater.

DOWNLOADING AF KONFIGURATIONSRAPPORT FRA DEN INTEGREREDE WEBSERVER

Fra den integrerede webserver kan du downloade og gemme en kopi af konfigurationsrapporten til din computers harddisk. Brug konfigurationsrapporter fra flere enheder til at sammenligne softwareversioner, konfigurationer og oplysninger for overholdelse.

Sådan downloades en konfigurationsrapport fra den integrerede webserver:

- Start en webbrowser på computeren. I adressefeltet skal du indtaste printerens IP-adresse, og tryk derefter på **Enter** eller **Retur**.
Se [Sådan finder du printerens IP-adresse](#), hvis du ikke kender printerens IP-adresse.
- For at downloade konfigurationsrapporten skal du rulle ned til bunden af siden og derefter klikke på **Download konfigurationsrapport** i afsnittet Hurtige links.



Bemærk: Log på som systemadministrator, hvis denne funktion ikke vises.

Dokumentet gemmes automatisk som en XML-fil på standardstedet for download på computerens harddisk. Brug en XML-viewer til at åbne konfigurationsrapporten.

BRUG AF FUNKTIONEN EKSTERNT BETJENINGSPANEL

Funktionen Eksternt betjeningspanel i den integrerede webserver giver adgang til printerens betjeningspanel eksternt fra en webbrowser.

Aktiver først funktionen Eksternt betjeningspanel for at få adgang til funktionen. For yderligere detaljer skal du kontakte systemadministratoren eller se *System Administrator Guide (Vejledningen til systemadministrator)* på www.xerox.com/office/VLC405docs.

1. Start en webbrowser på computeren. I adressefeltet skal du indtaste printerens IP-adresse, og tryk derefter på **Enter** eller **Retur**.

Se **Sådan finder du printerens IP-adresse**, hvis du ikke kender printerens IP-adresse.

2. Klik på **Eksternt betjeningspanel** i området Hurtige links.



Bemærk: Kontakt systemadministratoren, hvis funktionen Eksternt betjeningspanel ikke vises eller ikke indlæses.

3. For at undgå at andre brugere får adgang til enhedens betjeningspanel, mens du er tilsluttet eksternt til enheden, skal du klikke på indstillingen **Lås enhedens betjeningspanel**.



Bemærk: Hvis en lokal bruger forsøger at få adgang til betjeningspanelet, mens enhedens betjeningspanel er låst, reagerer betjeningspanelet ikke. Der vises en meddelelse på betjeningspanelet, der bekræfter, at betjeningspanelet er låst, og at enheden styres eksternt.

4. For at aktivere ekstern adgang til enhedens betjeningspanel skal du klikke på **Anmod om session**. Det eksterne betjeningspanel sender en anmodning til det lokale betjeningspanel.

- Hvis det lokale betjeningspanel er inaktivt, aktiveres sessionen for det eksterne betjeningspanel automatisk.
- Hvis en lokal bruger er aktiv på enheden, vises en meddelelse om Anmodning om fjernsession på det lokale betjeningspanel. Den lokale bruger kan vælge at acceptere eller afvise anmodningen. Hvis anmodningen accepteres, aktiveres sessionen for det eksterne betjeningspanel. Hvis anmodningen afvises, vises en meddelelse om Anmodning nægtet på den integrerede webserver.



Bemærk: Hvis systemadministratoren anmoder om en ekstern session, vises en anmodning om at tilsidesætte den lokale session, hvis anmodningen nægtes.

Installation og indstilling

For reference:

- *Installationsvejledning* leveres sammen med din printer.
- Online Support Assistant (Hjælp til online support) på www.xerox.com/office/VLC405docs

OVERSIGT OVER INSTALLATION OG INDSTILLING

Før du kan udskrive, skal din computer og printeren være tilsluttet en stikkontakt, tændt og tilsluttet. Konfigurer printerens startindstillinger og installer printdriversoftware og værktøjerne på din computer.

Du kan slutte til din printer direkte fra din computer vha. USB eller via et netværk vha. et Ethernet-kabel eller en trådløs forbindelse. Hardware- og kabelkrav varierer for de forskellige forbindelsesmetoder. Routere, netværkshub og -kontakter, modem, Ethernet- og USB-kabler leveres ikke sammen med printeren og skal købes separat. Xerox anbefaler en Ethernet-forbindelse, fordi den som regel er hurtigere end en USB-forbindelse og giver adgang til den integrerede webserver.

Se *System Administrator Guide (Systemadministratorvejledning)* på www.xerox.com/office/VLC405docs for flere oplysninger.

VALG AF EN PLACERING FOR PRINTEREN

1. Vælg et støvfrit lokale med en temperatur på mellem 10 og 32 °C og en relativ fugtighed på mellem 15 og 85 %.



Bemærk: Pludselige temperatursvingninger kan påvirke udskrivningskvaliteten. Hurtig opvarmning af et koldt rum kan forårsage fortætning inde i printeren, hvilket direkte påvirker billedoverførslen.

2. Placér printeren på en plan, solid, ikke-vibrerende overflade, der er stærk nok til at kunne bære printerens vægt. Printeren skal placeres vandret, således at alle fire fodstøtter har fuld kontakt med underlaget. Se **Vægt og mål** for at finde vægten på din printerkonfiguration.
3. Vælg en placering med tilstrækkelig plads til at få adgang forbrugsstoffer og sikre korrekt ventilation. Se **[Either the href or the keyref attribute should be set on xref elements]** for at se de nødvendige pladskrav for printeren.
4. Når printeren er placeret korrekt, kan den tilsluttes strøm, computer eller netværk.

Tilslutning af printer

VALG AF TILSLUTNINGSMETODE

Du kan forbinde printeren til computeren med et USB-kabel, Ethernet-kabel eller via trådløs forbindelse. Den valgte metode afhænger af, om computeren er sluttet til et netværk. En USB-forbindelse er en direkte forbindelse og er den letteste at indstille. Der anvendes en Ethernet-forbindelse til at tilslutte til et netværk. Hvis du vil anvende en netværksforbindelse, er det vigtigt, at du ved, hvordan din computer er sluttet til netværket.



Bemærk: Hardware- og kabelkrav varierer for de forskellige forbindelsesmetoder. Routere, netværkshub, netværksswitch, modem, Ethernet- og USB-kabler leveres ikke sammen med printeren og skal købes separat.

USB

Hvis du slutter printeren til en computer, og du ikke har et netværk, skal du bruge en USB-forbindelse. En USB-forbindelse giver hurtig dataoverførsel, men er normalt ikke så hurtig som en netværksforbindelse.



Bemærk: For at få adgang til den integrerede webserver kræves der en netværksforbindelse.

Netværk

Hvis din computer er sluttet til et firmanetværk eller et hjemmenetværk, skal du anvende et Ethernet-kabel til at slutte printeren til netværket. Du kan ikke slutte printeren direkte til computeren via Ethernet. Der kræves en forbindelse via en router eller netværkskontakt. Et Ethernet-netværk kan anvendes til en eller flere computere og understøtte mange printere og systemer samtidigt. En Ethernet-forbindelse er normalt hurtigere end USB og giver dig direkte adgang til printerens indstillinger vha. den integrerede webserver.

Trådløst netværk

Hvis dit netværk indeholder en trådløs router eller et trådløst adgangspunkt, kan du tilslutte printeren til netværket med en trådløs forbindelse. En trådløs netværksforbindelse giver samme adgang og tjenester som en trådforbundet forbindelse. Et trådløs netværksforbindelse er normalt hurtigere end USB og giver dig direkte adgang til printerens indstillinger vha. den integrerede webserver.

Telefon

Multifunktionsprinteren skal være tilsluttet en dedikeret telefonforbindelse for at sende og modtage fax.

TILSLUTNING TIL EN COMPUTER VED HJÆLP AF USB

For at kunne tilslutte via USB skal du have et af følgende operativsystemer:

- Windows 7, Windows 8.1, Windows Server 2008, Windows 10, Windows Server 2008 R2 og Windows Server 2012.
- Macintosh OS X, version 10.10 eller nyere.
- UNIX og Linux: Printeren understøtter forbindelse til forskellige UNIX-platforme via netværksgrænsefladen.

Sådan sluttes printeren til computeren med et USB-kabel:

1. Sæt den B-enden af et standard A/B USB 2.0- eller USB 3.0-kabel i USB-porten bag på printeren.

2. Sæt A-enden af USB-kablet i computerens USB-port.
3. Hvis Windows Guiden Ny hardware fundet, skal du trykke på **Annuller**.
4. installere printerdriveren.

TILSLUTNING TIL ET TRÅDFORBUNDET NETVÆRK

1. Kontroller, at printeren er slukket.
2. Slut printeren til netværket eller et router-stik med et kategori 5- eller bedre Ethernet-kabel. Brug en Ethernet-kontakt eller -router og to eller flere Ethernet-kabler. Slut computeren til kontakten eller routeren med det ene kabel, og slut derefter printeren til kontakten eller routeren med det andet kabel. Du kan slutte til en hvilken som helst port på kontakten eller routeren undtagen uplink-porten.
3. Sæt netledningen i printeren og tænd.
4. Indstil netværkets IP-printeradresse eller indstil printeren til automatisk at registrere printerens IP-adresse. Se *System Administrator Guide (Systemadministratorvejledning)* på www.xerox.com/office/VLC405support for flere oplysninger.

TILSLUTNING TIL ET TRÅDLØST NETVÆRK

Et trådløst lokalt netværk (WLAN) giver mulighed for at forbinde to eller flere enheder i et LAN uden en fysisk forbindelse. Printeren kan forbinde til et trådløst LAN, der omfatter en trådløs router eller et trådløst adgangspunkt. Før du tilslutter printeren til et trådløst netværk, skal den trådløse router konfigureres med SSID (Service Set Identifier) og eventuelle nødvendige legitimationsoplysninger.



Bemærk: Trådløst netværk er kun tilgængeligt på printere, hvorpå det trådløse netværkskort (tilbehør) er installeret.

Konfigurering af printeren til et trådløst netværk



Bemærk: Inden du konfigurerer trådløse netværksindstillinger, skal du installere Xerox® sættet med trådløst netværkskort.

Hvis du har købt og installeret et trådløst netværkskort, kan du slutte enheden til et trådløst netværk. Hvis enheden er forbundet til et kablet netværk, kan du konfigurere trådløst netværk på enheden eller bruge den integrerede webserver. Se *System Administrator Guide (Systemadministratorvejledning)* på www.xerox.com/office/VLC405docs for flere oplysninger om konfiguration trådløst netværk indstillinger.


Når det trådløse netværkskort er installeret, skal du kun fjerne det, hvis det er nødvendigt. For information om fjernelse af adapteren henvises der til [Fjernelse af trådløst netværkskort](#).

Installation af trådløst netværkskort


Det trådløse netværkskort (tilbehør) sættes i bag på betjeningspanelet. Når kortet er installeret og det trådløse netværk er aktiveret og konfigureret, kan kortet sluttet til et trådløst netværk.

Sådan installeres det trådløse netværkskort:


1. Sluk for printeren.

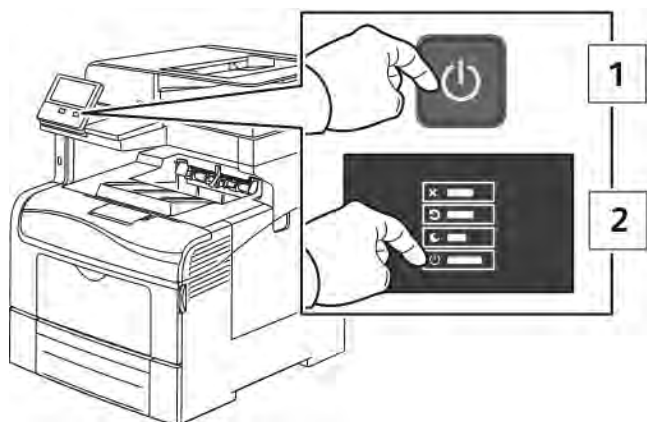

2. Hvis du ønsker at fjerne dækslet til porten til trådløst netværkskort, skal du trykke ned på udløseren til venstre og derefter trække dækslet væk fra printeren.

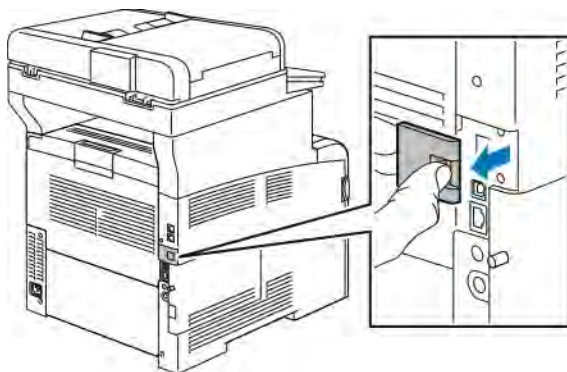


3. Fjern emballagen fra det trådløse netværkskort.
4. Følg instruktionerne på installationsarket, som leveres sammen med det trådløse netværkskort for at sætte det i printeren.

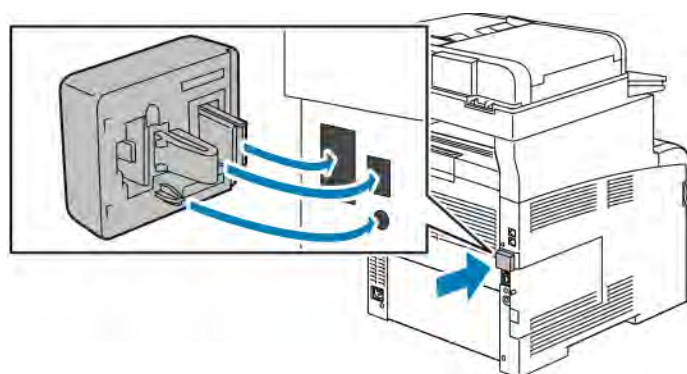

Forsigtig: Hvis du trækker for meget i kortet, kan det blive ødelagt. Når det trådløse netværkskort er installeret, skal du kun fjerne det, hvis det er nødvendigt og efter at have læst instruktionerne for fjernelse af trådløst netværkskort. Se [Fjernelse af trådløst netværkskort](#) for flere oplysninger.


5. Tænd for printeren.

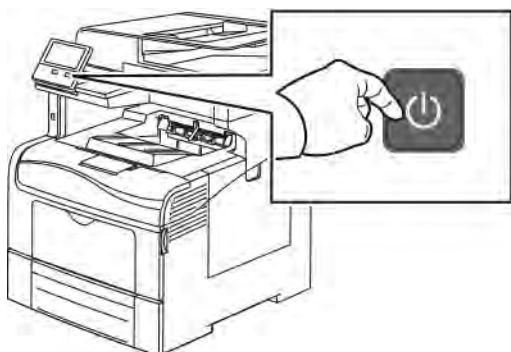


6. Sådan konfigureres Wi-Fi-indstillingerne: Se *System Administrator Guide (Systemadministratorvejledning)* på www.xerox.com/office/VLC405docs for flere oplysninger om konfiguration af Wi-Fi-indstillinger.

Fjernelse af trådløst netværkskort

1. Sluk for printeren.

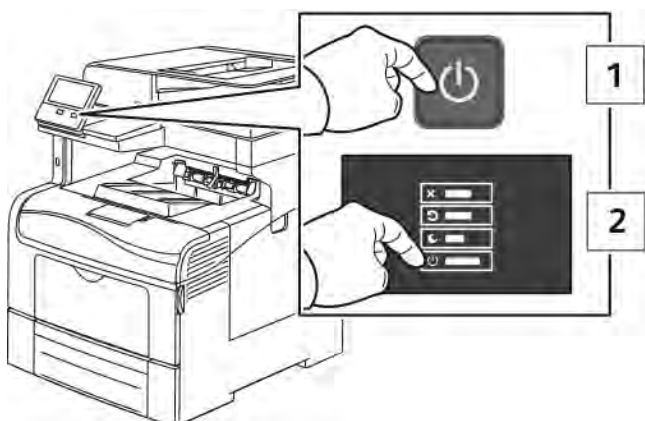


2. Løsn boltene, der fastgør venstre sidelåge.

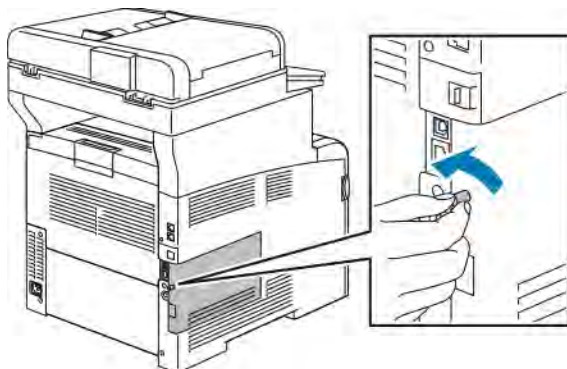


3. For at åbne lågen skal du skubbe den mod bagsiden og væk fra printeren.

4. Ræk ind i printeren, og løft udløserhåndtaget. Tag fat i det trådløse netværkskort med den anden hånd og træk det forsigtigt væk fra printerens.

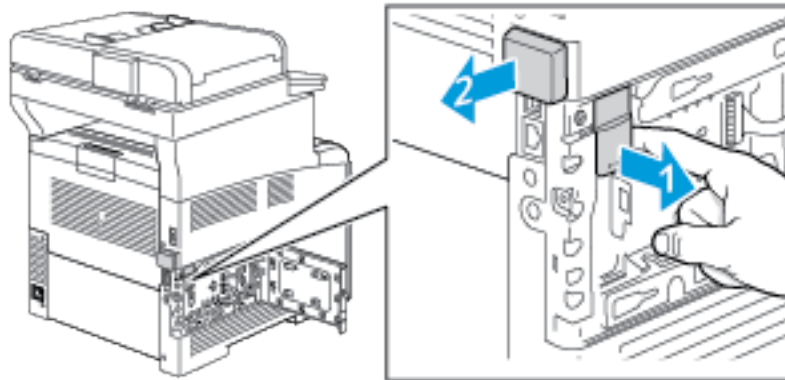


Forsigtig: Tving ikke det trådløse netværkskort ud. Hvis udløseren er frigivet korrekt, skulle det være nemt at trække netværkskortet ud. Hvis du trækker meget i kortet, kan det blive ødelagt.


5. Sæt dækslet til porten til trådløst netværkskort tilbage på plads ved først at sætte tappen ind i den lille åbning. Tryk forsigtigt portdækslet mod bagsiden af printerens, indtil det låses på plads.

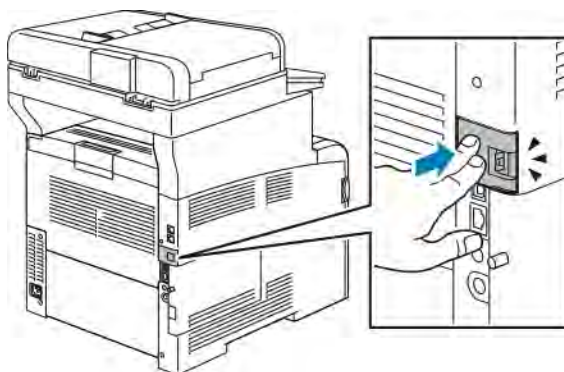


6. Sæt venstre sidelåge tilbage på plads og skub det mod forsiden af printerens.

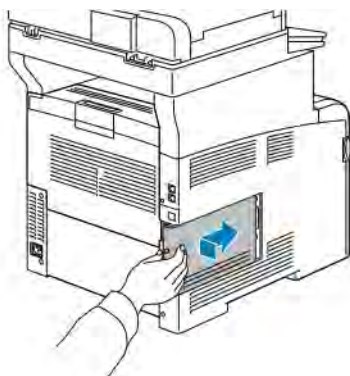


7. Drej bolten til højre for at fastgøre lågen.

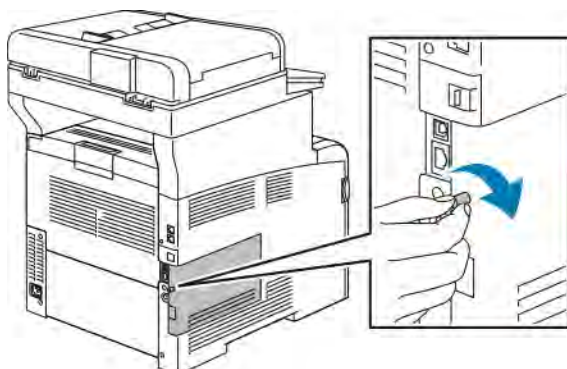

8. Brug et Ethernet-kabel til at forbinde printeren til computeren med et USB-kabel eller via netværket.

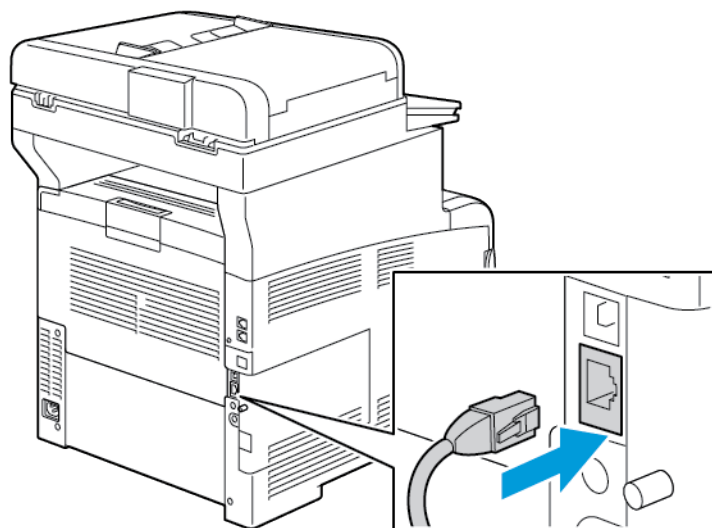

9. Tænd for printeren.

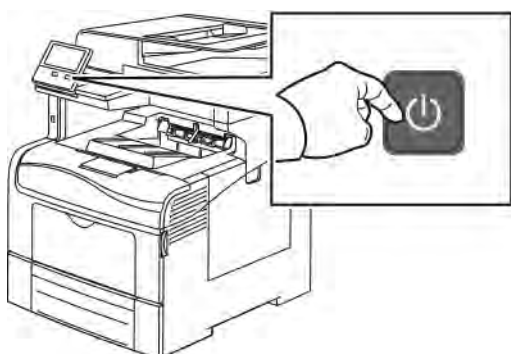

 Bemærk: Hvis printeren tidligere blev installeret i et trådløst netværk, kan den bevare indstillings- og konfigurationsoplysninger fra dette netværk. Nulstil de trådløse indstillinger for at forhindre, at printeren forsøger at oprette forbindelse til det forrige netværk: Se *System Administrator Guide* (Systemadministratorvejledning) på www.xerox.com/office/VLC405docs for flere oplysninger.

Tilslutning til et Wi-Fi netværk fra betjeningspanelet

Sådan tilsluttes der til et Wi-Fi netværk fra betjeningspanelet:

1. På printerens betjeningspanel skal du trykke på knappen **Hjem**.
 2. Log på som administrator. Se *System Administrator Guide (Systemadministratorvejledning)* på www.xerox.com/office/VLC405docs for flere oplysninger.
 3. Tryk på **Enhed > Netværksopkobling > Wi-Fi**.
 4. Tryk på **Aktiver til/fra**-knappen for at aktivere Wi-Fi-funktionen.
 5. Sådan oprettes der automatisk forbindelse til et eksisterende Wi-Fi-netværk:
 - a. I listen over tilgængelige Wi-Fi-netværk skal du trykke på det nødvendige netværk. Hvis det nødvendige Wi-Fi-netværk ikke er angivet, eller hvis det krævede netværk bruger WPS, skal du konfigurere forbindelsen manuelt. Gå til næste trin for flere oplysninger.
 - b. Hvis det er nødvendigt, skal du indtaste adgangskoden for at logge på netværket.
 - c. Hvis du vil vælge et Wi-Fi-frekvensbånd, skal du trykke på **Wi-Fi-bånd** og derefter vælge en indstilling. Wi-Fi-frekvensbåndet er som standard indstillet til AUTO.
 - d. Tryk på **OK**.
 6. Sådan oprettes der manuel forbindelse til et Wi-Fi-netværk:
 - a. Tryk på **Manuel konfiguration**.
 - b. Indtast et navn for Wi-Fi-netværket i det første felt, og tryk derefter på **Enter**.
 - c. Tryk på **Netværkstype** og vælg en mulighed.
 - d. Tryk på **Sikkerhed**, og vælg en indstilling.
 - e. Tryk på **Wi-Fi beskyttet konfiguration (WPS)**, og vælg en indstilling.
-  Bemærk: For en WPS-opsætning med en PBC (Push Button Connection), skal du vælge **PBC**.
- f. Tryk på **OK**.

Konfiguration af primært netværk på betjeningspanelet

Du kan indstille typen for primære netværksforbindelse på enhedens betjeningspanel.



Bemærk:

- Der skal kun opsættes et primært netværk, hvis det valgfrie Wi-Fi-forbindelsessæt er installeret og aktiveret.
- Hvis der ikke er oprettet en Wi-Fi-forbindelse, indstilles det primære netværk som standard til Ethernet. Når sættet er installeret og aktiveret, opretter enheden to netværksforbindelser. En netværksforbindelse er primær, mens den anden netværksforbindelse er sekundær.
- Følgende funktioner er kun tilgængelige via den primære netværksforbindelse:
 - IPsec
 - SMTP
 - SNTp
 - WSD-scanning
 - Scan til SFTP, Scan til SMB, Scan til e-mail
 - LDAP
 - UPnP discovery
 - ThinPrint
 - EIP Web-funktioner
- Hvis du fjerner Wi-Fi-forbindelsesmodulet, indstilles det primære netværk til Ethernet.

Du kan konfigurere det primære netværk på betjeningspanelet:

1. På printerens betjeningspanel skal du trykke på knappen **Hjem**.
2. Log på som administrator. Se *System Administrator Guide (Systemadministratorvejledning)* på www.xerox.com/office/VLC405docs.
3. Tryk på **Enhed > Netværksopkobling > Primært netværk**.
4. Vælg den relevante type netværksforbindelse for enheden.
5. Hvis du vil anvende ændringerne og genstarte enheden, skal du trykke på **Genstart nu**, når meddelelsen vises.

Tilslutning til Wi-Fi Direct

Du kan slutte til din printer fra en Wi-Fi mobilenhed, som f.eks. en tablet, computer eller smartphone, vha. Wi-Fi Direct. Wi-Fi Direct er som standard inaktiveret.



Bemærk: Trådløst netværk er kun tilgængeligt på printere, hvorpå det trådløse netværkskort (tilbehør) er installeret.

Følg instruktionerne på din mobile enhed for at oprette forbindelse med Wi-Fi.

Tilslutning med Wi-Fi Direct fra din mobile enhed

Følg instruktionerne på din mobile enhed for at oprette forbindelse med Wi-Fi.

TILSLUTNING TIL EN TELEFONLINJE



Advarsel: For at reducere risikoen for brand må du kun bruge AWG nr. 26 (American Wire Gauge) eller en kraftigere telefonledning.

1. Kontroller, at printeren er slukket.
2. Sæt et RJ11-standardkabel, NO. 26 AWG (American Wire Gauge) eller større i Line-porten bag på printeren.
3. Slut den anden ende af RJ11-kablet til en telefonlinje, der fungerer.
4. Tænd for printeren.
5. Aktiver og konfigurer faxfunktioner.

KONFIGURATION AF AIRPRINT

AirPrint er en softwarefunktion, der giver dig mulighed for at udskrive fra kablede eller trådløse Apple iOS-baserede mobile enheder og Mac OS-baserede enheder uden behov for at installere en printerdriver. AirPrint-aktiverede printere giver dig mulighed for at udskrive eller faxe direkte fra en Mac, en iPhone, iPad eller iPod touch. Du kan anvende AirPrint til at udskrive fra en kablet eller trådløs enhed uden brug af en printerdriver.



Bemærk:

- Ikke alle programmer understøtter AirPrint.
 - Trådløse enheder skal anvende det samme trådløse netværk som printeren.
 - For at AirPrint kan fungere, skal både IPP og Bonjour® (mDNS) protokollerne være aktiverede.
 - Den enhed, som sender AirPrint-opgaven, skal være på det samme undernet som printeren. Hvis du vil tillade enheder at udskrive fra forskellige undernet, skal du konfigurere dit netværk til at tillade multicast DNS-trafik på undernet.
 - Mac OS-enheden skal være Mac OS 10.7 eller nyere.
 - AirPrint-aktiverede printere fungerer med iPad (alle modeller), iPhone (3GS eller nyere) og iPod touch (3. generation eller nyere), der kører den nyeste version af iOS.
1. Start en webbrowser på computeren. I adressefeltet skal du indtaste printerens IP-adresse, og tryk derefter på **Enter** eller **Retur**.



Bemærk: Se [Sådan finder du printerens IP-adresse](#), hvis du ikke kender printerens IP-adresse.

2. I den integrerede webserver skal du klikke på **Hjem > Netværksopkobling**.



Bemærk: Log på som systemadministrator, hvis denne funktion ikke vises.

3. Klik på **AirPrint** under Mobile Printing.
4. For at aktivere AirPrint skal du klikke på **til/fra-knappen Aktiver**.



Bemærk: AirPrint® er som standard aktiveret, når både IPP og Bonjour® (mDNS) er aktiveret.

- Hvis du vil ændre printernavnet, skal du indtaste et nyt navn i feltet Navn.
- Hvis du vil indtaste en placering for printeren, skal du angive printerens placering i feltet Placering.
- Hvis du vil indtaste en fysisk placering eller adresse for printeren, skal du indtaste den geografiske længde- og breddegrad i decimal form i feltet Geo-placering. Du kan f.eks. bruge koordinaterne 45.325026, -122,766831 for en lokalitet.

5. Klik på **OK**.
6. Tryk på **Genstart nu** for at aktivere dine ændringer.

KONFIGURATION AF GOOGLE CLOUD PRINT

Google Cloud Print giver dig mulighed for at udskrive dokumenter, der er gemt i Cloud uden at bruge en printerdriver.

Inden du går i gang:

- Opret en Google e-mail-konto.
- Konfigurer printerens til at bruge IPv4.
- Konfigurer proxyserverens indstillinger alt efter behov.

Sådan konfigureres Google Cloud Print:

1. Start en webbrowser på computeren. I adressefeltet skal du indtaste printerens IP-adresse, og tryk derefter på **Enter** eller **Retur**.



Bemærk: Se **Sådan finder du printerens IP-adresse**, hvis du ikke kender printerens IP-adresse.

2. I den integrerede webserver skal du klikke på **Hjem > Netværksopkobling**.
3. Klik på **Google Cloud Print** under Mobile Printing.
4. Klik på **Aktiver** til/fra-knappen for at aktivere Google Cloud Print.
5. Klik på **OK**.
6. Genstart printeren og vent to minutter, mens printeren tilslutter.
7. Opdater din webbrowser og klik på **Google Cloud Print** under Mobile Printing.
8. Klik på **Printerregistrering**.
9. Klik på **Registrer**.

Der udskrives en printerregistreringsside.

10. Hvis du vil registrere printeren i webbrowseren, skal du indtaste URL-adressen eller bruge din mobiltelefon til at scanne stregkoden.

Når printeren er registreret, vises et vindue for bekræftelsesstatus.

11. Klik på **Manage Your Printer** for at få adgang til Google Cloud Print-funktionen.



Bemærk: Standardprintrernavnet vises i dette format: Modelnavn (MAC-adresse).

Første indstilling af printeren

Før du installerer printersoftware, skal du kontrollere, at printeren er indstillet korrekt. Indstilling omfatter aktivering af tilbehørsfunktioner og tildeling af en IP-adresse for Ethernet-netværksforbindelse. Installationsguiden starter automatisk første gang printeren tændes. Installationsguiden beder systemadministratoren om at konfigurere følgende indstillinger:

- Sprog
- Netværksforbindelse
- Konfiguration af proxy-server
- Dato og klokkeslæt
- Måleenheder
- LDAP-indstillinger
- Konfiguration af apps
- Sikkerhedsindstillinger

Se *System Administrator Guide (Systemadministratorvejledning)* på www.xerox.com/office/VLC405docs for flere oplysninger om konfiguration af printerens indstillinger.

APPEN XEROX® EASY ASSIST (XEA)

Xerox Easy Assist-appen giver dig adgang til og konfigurerer printeren fra din smartphone. Hvis du ønsker at oprette adgang til printeren fra din smartphone, skal du downloade og installere Xerox Easy Assist-appen på din mobile enhed. Ved at installere Xerox Easy Assist-appen på din smartphone kan du nemt konfigurere din nye printer, administrere dens konfiguration, se advarsler, der angiver status for forbrugsstoffer og bestille dem samt få live fejlfindingssupport til din printer.

Hvis du vil installere Xerox Easy Assist-appen på din smartphone, skal du scanne en QR-kode eller søge efter appen i Apple App Store eller Google Play Store. Der findes to typer QR-koder for XEA:

- QR-kode til installation af XEA-appen: Denne QR-kode er til den indledende installation af appen. Når du installerer Xerox Easy Assist-appen for første gang, skal du scanne denne QR-kode med dit smartphone-kamera. Du kan finde denne QR-kode på emballagen eller i *Løbeseddel med XEA QR-kode*, der leveres sammen med printeren. Tjek følgende placeringer for XEA QR-koden:
 - Løbeseddel med XEA QR-kode
 - Printerens emballage
 - Enhedens installationsguide

Se *Indledende opsætning med appen Xerox® Easy Assist (XEA)* for flere oplysninger.

- QR-kode til at tilslutte en mobil enhed til printeren: Denne QR-kode bruges til at opsætte en trådløs netværksforbindelse mellem smartphonen og printeren. For eksempel forbindelse til Wi-Fi Direct. Du kan finde denne QR-kode i enhedens installationsguide. QR-koden giver alle de vigtige oplysninger, du skal bruge til at forbinde din smartphone og printeren uden manuelt at indtaste tekniske oplysninger. Scan denne QR-kode i Xerox Easy Assist-appen for at oprette forbindelse til printeren.

De primære funktioner i Xerox Easy Assist-appen er:

Konfigurer en ny printer

Hvis du har Qr-koden tilgængelig, kan du konfigurere en ny Xerox-printer ved hjælp af Xerox Easy Assist-appen. På skærmen Mine printere i appen skal du trykke på ikonet + og derefter trykke på **Konfigurer en ny printer**. Følg anvisningerne i appen.

Hvis du vil tilføje en eksisterende printer til XEA-appen, skal du bruge printerens IP-adresse. Se [Tilføjelse af flere printere til Xerox Easy Assist-appen](#) for flere oplysninger.

Printerstatus

Status viser printeroplysningerne, såsom printerens status, tonerniveau og status for hvert magasin. Du kan bestille reservedele og forbrugsstoffer gennem Xerox Easy Assist-appen. Hvis tonerniveauet ser ud til at være lavt, skal du vælge ikonet **Toner** og derefter trykke på **Genbestil** for at bestille nye tonerpatroner.

Advarsler

Xerox Easy Assist-appen kan give dig besked om eventuelle fejl eller problemer i printeren. Tryk på **klokkeikonet** for at se fejlbeskrivelsen.

Udskriv

Du kan gennemføre en udskriftsopgave gennem Xerox Easy Assist-appen. Vælg din printer i appen og tryk derefter på **Udskriv**. Vælg det dokument, du vil udskrive fra din mobilenhed, bekræft udskriftsindstillingerne, og tryk derefter på **Udskriv**.

Enhedsindstillinger

Du kan se og redigere dine printerindstillinger fra fanen **Enhedsindstillinger**. Hvis du ikke konfigurerede en adgangskode under den indledende konfiguration, skal du konfigurere en adgangskode for at se eller redigere eksisterende printerindstillinger.

Support

Du kan anmode om support og finde løsninger på printerrelaterede problemer gennem Xerox Easy Assist-appen. Vælg din printer i appen og tryk derefter på **Support**. Det forbinder dig med Xerox's Support Agent Live Chatbot.

Opsætning af computer

Du kan downloade printer- og scanningsdrivere til din printer via Xerox Easy Assist-appen. Vælg din printer i appen og tryk derefter på **Opsætning af computer**. Indtast din registrerede e-mail-adresse i feltet E-mail, og tryk derefter på ikonet + for at tilføje din e-mail. For at downloade og installere printer- og scanningsdriverne sender appen et Hurtig link til din e-mailadresse.

Udskriv testside

Du kan udskrive en testside for at bekræfte, at alle indstillinger er korrekte. Vælg din printer i appen og tryk derefter på **Udskriv testside**.

Fjern en printer

Du kan fjerne en printer gennem Xerox Easy Assist-appen. I appen skal du vælge en printer i listen Mine printere, og stryg derefter til venstre og tryk på **Fjern**.

INDLEDENDE OPSÆTNING MED APPEN XEROX® EASY ASSIST (XEA)

Gør følgende for at fuldføre den indledende opsætning og installere Xerox Easy Assist-appen for første gang:

1. Guiden til indledende opsætning vises, når printeren tændes for første gang. Gør følgende på printerens betjeningspanel:
 - a. Vælg dit **Sprog**, og tryk derefter på **Næste**.
Skærmen Xerox Easy Assist Mobile App vises.
 - b. Tryk på **Ja** for at bruge din mobilenhed til at konfigurere og administrere din printer.
Skærmen Hent app vises for at bekræfte typen af din mobilenhed. Vælg en af mulighederne:
 - **iOS:** Vælg denne mulighed for at installere Xerox Easy Assist-appen på din iPhone.
 - **Android:** Vælg denne mulighed for at installere Xerox Easy Assist-appen på din Android-mobilenhed.
 - **Jeg har appen:** Hvis du allerede har installeret Xerox Easy Assist-appen på din mobilenhed, skal du vælge denne mulighed.
2. Hvis du har valgt iOS eller Android, vises en skærm, der hjælper dig med at downloade appen. På betjeningspanelet skal du trykke på muligheden **Vis QR-kode**.
Der vises en skærm med QR-koden. For at installere appen skal du scanne QR-koden med kameraet på din smartphone.
3. Download og installer Xerox Easy Assist-appen på din smartphone:
 - Til Android-telefoner: Gå til Google Play Store, og søg derefter efter Xerox Easy Assist-appen.
 - Til iOS eller iPhones: Gå til Apple App Store, og søg derefter efter Xerox Easy Assist-appen.
4. Når du installerer appen for første gang på din smartphone, skal du trykke på **Jeg accepterer** for slutbrugerlicensaftale (EULA).
 Bemærk: Xerox Easy Assist-appen giver instruktioner, der hjælper dig med at pakke printeren ud af forsendelsesboksen. Hvis du vil se en nyttig video om udpakning af din printer, skal du scanne QR-koden fra emballagen eller *løbesedlen med XEA QR-kode*, der fulgte med din printer med kameraet på din smartphone. Accepter slutbrugerlicensaftalen (EULA), og følg derefter instruktionerne, der vises på appen.
5. Følg de instruktioner, der vises i appen. For at forbinde din smartphone med printeren skal du trykke på **Opret forbindelse til min printer**.
6. På betjeningspanelet skal du trykke på muligheden **Vis QR-kode** for at oprette forbindelse til appen. Den anden eller forbindelses QR-koden vises.
7. Scan den anden QR-kode gennem Xerox Easy Assist-appen. Følg de instruktioner, der vises i appen.
Når forbindelsen er konfigureret, deler din smartphone og printeren det samme trådløse netværk midlertidigt.

8. Med støtte fra Xerox Easy Assist-appen skal du fuldføre de generelle indstillinger og registrere printeren på netværket.
Generelle indstillinger omfatter Administratoradgangskode, Forbindelse, Målinger, Dato og klokkeslæt, Lyd, Strømspareindstillinger og mere.



Bemærk: Sørg for, at din smartphone er tilsluttet det samme trådløse eller kablede netværk som printeren, og at de kan kommunikere, efter at opsætningen er fuldført.

9. For at fuldføre den indledende opsætning i appen skal du indtaste de nødvendige oplysninger til din printer og derefter trykke på **Fuldfør opsætning**.

Velkomstskræmen vises.

Når den indledende opsætning er fuldført, kan du bruge Xerox Easy Assist-appen til at udføre følgende:

- Opsætning af en ny printer
- Kontrol af printerstatus og bestilling af forbrugsstoffer
- Download af printer- og scanningsdrivere
- Udskrivning
- Få support til fejlfinding
- Fjernelse af en printer fra listen Mine printere i XEA-appen

Se **Appen Xerox® Easy Assist (XEA)** for funktionerne i Xerox Easy Assist-appen.

TILFØJELSE AF FLERE PRINTERE TIL XEROX EASY ASSIST-APPEN

Hvis din printer allerede er konfigureret på dit netværk, og guiden til første opsætning er fuldført, kan du tilføje printeren direkte til listen over Mine printere ved brug af Xerox Easy Assist-appen. Hvis du vil tilføje en printer, der findes på netværket, skal du åbne Xerox Easy Assist-appens startside. På skærmen Mine printere skal du trykke på ikonet + og derefter referere til følgende muligheder:

- **Opsætning af en ny printer:** Hvis du vil konfigurere en ny printer fra din smartphones XEA-app skal du på skærmen Tilføj printer vælge **Opsætning af en ny printer**. Følg derefter instruktionerne, der vises på betjeningspanelet og din mobilenhed.
- **Tilføjelse af en eksisterende printer:** Du kan tilføje en eksisterende printer fra netværket på to måder:
 - QR-kode
 - IP-adresse

Vælg muligheden **IP-adresse**. Hvis du vil oprette forbindelse til printeren ved at indtaste IP-adressen manuelt, skal du trykke på **IP-adresse**. Indtast printerens IP-adresse, og klik derefter på **OK**. Se **Sådan finder du printerens IP-adresse**, hvis du ikke kan finde IP-adressen.



Bemærk: For en eksisterende printer, der ikke kræver indledende opsætning, er indstillingen for **QR-kode** ikke relevant.

- **Find netværksprintere i nærheden:** Når din smartphone er tilsluttet det samme trådløse eller kablede netværk som printeren, skal du vælge **Printere i nærheden** for at finde printere i nærheden. Appen leder efter printere i nærheden på netværket:

- Hvis appen finder din printer, kan du direkte vælge og tilføje printeren.
- Hvis appen ikke kan finde den printer, du leder efter, kan du tilføje printeren ved at indtaste dens IP-adresse.



Bemærk: Hvis printeren og mobilenheden ikke kan kommunikere, skal du sikre dig, at de er på det samme netværk.

Installation af software

Før driversoftware installeres, skal du kontrollere, at printeren er tilsluttet en stikkontakt, at den er tændt og tilsluttet korrekt og har en gyldig IP-adresse. IP-adressen vises som regel øverst til højre på betjeningspanelet. Se [Sådan finder du printerens IP-adresse](#), hvis du ikke kan finde IP-adressen.

Hvis disken med *software og dokumentation* ikke er tilgængelig, skal du downloade de nyeste drivere fra www.xerox.com/office/VLC405drivers.

KRAV TIL OPERATIVSYSTEM

- Windows 7, Windows 8.1, Windows Server 2008, Windows 10, Windows Server 2008 R2 og Windows Server 2012.
- Macintosh OS X, version 10.10 eller nyere.
- UNIX og Linux: Printerens understøtter forbindelse til forskellige UNIX-platforme via netværksgrænsefladen.

INSTALLATION AF PRINTERDRIVERE TIL EN WINDOWS-NETVÆRKSPRINTER

1. Sæt disken med *software og dokumentation* i det relevante drev på din computer. Hvis installationsprogrammet ikke starter automatisk, skal du gå til cd-drevet og dobbeltklikke på installationsfilen **Setup.exe**.



Bemærk: Hvis disken med *software og dokumentation* ikke er tilgængelig, skal du downloade de nyeste drivere fra www.xerox.com/office/VLC405drivers.

2. Vælg din printermodel.
3. Klik på **Installer drivere**.
4. Vælg **Installer printerdriver**, **Installer scanningsdriver** eller **Installer printer- og scanningsdrivere**.
5. Klik på **Jeg accepterer** for at acceptere licensaftalen.
6. Vælg din printer på listen over fundne printere.



Bemærk: Hvis du installerer drivere for en netværksprinter, og du ikke kan se din printer på listen, skal du klikke på knappen **IP-adresse eller DNS-navn**. Indtast din printers IP-adresse i feltet IP-adresse eller DNS-navn, og klik på **Søg** for at finde din printer. Se [Sådan finder du printerens IP-adresse](#), hvis du ikke kender printerens IP-adresse.

7. Klik på **Næste**.
8. Hvis det er nødvendigt, kan du navngive din printer ved at indtaste et navn i feltet **Kønavn**.
9. Hvis du installerer en printerdriver, skal du vælge en printerdriver.
10. Hvis du installerer en scanningsdriver, skal du vælge en scanningsdriver.
11. Klik på **Installer**.
12. Vælg om nødvendigt printerens som standardprinter.



Bemærk: Kontakt din systemadministrator, før du vælger **Del printer**.

13. Klik på **Udfør** og derefter **Luk** for at afslutte installationen.

INSTALLATION AF PRINTERDRIVERE TIL EN WINDOWS USB-PRINTER

1. Sæt disken med *software og dokumentation* i det relevante drev på din computer.



Bemærk: Hvis disken med *software og dokumentation* ikke er tilgængelig, skal du downloade de nyeste drivere fra www.xerox.com/office/VLC405drivers.

Hvis installationsprogrammet ikke starter automatisk, skal du gå til cd-drevet og dobbeltklikke på installationsfilen **Setup.exe**.

2. Klik på **Installer software**.
3. Klik på **Jeg accepterer** for at acceptere licensaftalen, og klik derefter på **Næste**.
4. For at installere printersupportsoftwaren skal du vælge **Software**, klik derefter på **Næste**.
5. I vinduet Software og dokumentation skal du fjerne markering for uønskede muligheder.
6. Klik på **Næste**.
7. Klik på **Udfør** for at afslutte installationen.

INSTALLATION AF DRIVERE OG VÆRKTØJER TIL MACINTOSH OS X

1. Sæt disken med *software og dokumentation* i det relevante drev på din computer.
2. Åbn Xerox® Print Drivers 3.xx.x.dmg/.pkg, som kræves til printeren.
3. Dobbeltklik på det relevante filnavn for at køre Xerox® Print Drivers 3.xx.x.dmg/.pkg.
4. Klik på **Fortsæt**, når du bliver bedt om det.
5. Klik på **Jeg accepteret** for at acceptere licensaftalen.
6. Klik på **Installer** for at acceptere den aktuelle installationsplacering eller vælg en anden placering for installationsfilerne og tryk på **Installer**.
7. Hvis du bliver spurgt om det, skal du indtaste kodeordet og derefter trykke på **OK**.
8. Vælg din printer på listen med fundne printere, og klik på **Næste**.
9. Hvis din printer ikke vises på listen med fundne printere:
 - a. Klik på ikonet **Netværksprinter**.
 - b. Skriv din printers IP-adresse, og klik derefter på **Fortsæt**.
 - c. Vælg din printer på listen med fundne printere, og klik på **Fortsæt**.
10. Hvis din printer ikke blev registreret, skal du kontrollere, at printeren er tændt, og at Ethernet- eller USB-kablet er sat korrekt i.
11. Klik på **OK** for at acceptere meddelelsen om printkø.
12. Marker eller ryd afkrydsningsfelterne **Indstil printer som standardprinter** og **Udskriv en testside**.
13. Klik på **Fortsæt** og derefter på **Luk**.

Tilføjelse af printeren

For netværkstilslutning skal printerens indstilles med Bonjour® (Rendevous) eller tilsluttes ved hjælp af printerens IP-adresse til en LPD/LPR-forbindelse. For en ikke-netværkstilsluttet printer skal der oprettes en skrivebords-USB-forbindelse.

Online Support Assistant (Hjælp til online support) på: www.xerox.com/office/VLC405support

Sådan tilføjer du printeren ved hjælp af Bonjour

1. I mappen Programmer eller fra docken skal du åbne **Systemindstillinger**.
2. Klik på **Printere og scannere**.
Listen over printere vises til venstre i vinduet.
3. Klik på knappen (+) i listen over printere.
4. Klik på **Standard**-ikonet øverst i vinduet.
5. Vælg din printer i listen, og klik på **Tilføj**.



Bemærk: Hvis din printer ikke blev registreret, skal du kontrollere, at printeren er tændt, og at Ethernet-kablet er sat korrekt i.

Tilføjelse af printeren ved at angive IP-adressen

Sådan tilføjer du printeren ved at angive IP-adressen:

1. I mappen Programmer eller fra docken skal du åbne **Systemindstillinger**.
2. Klik på **Printere og scannere**.
Listen over printere vises til venstre i vinduet.
3. Klik på Plus-ikonet (+) under listen over printere.
4. Klik på **IP**.
5. Vælg protokollen i listen Protokol.
6. Indtast printerens IP-adresse i feltet Adresse.
7. Indtast et navn til printerens i feltet Navn.
8. I listen Anvend skal du vælge **Vælg en driver, der skal bruges**.
9. I listen over printersoftware skal du vælge printerdriveren for din printermodel.
10. Klik på **Tilføj**.

Installation af scannerdrivere for Macintosh

1. Sæt disken med *software og dokumentation* i din computer.
2. Dobbeltklik på ikonet for Disk på dit skrivebord for at se **.dmg-filen** for din printer.
3. Åbn **Scan Installer.dmg-filen** og gå til den relevante installationsprogramfil for dit operativsystem.
4. Åbn **Scan installationsprogram-filen**.

5. Klik på **Fortsæt** for at anerkende advarslen og introduktionsmeddelelser.
6. Klik på **Fortsæt** og dernæst **Jeg accepterer** for at acceptere licensaftalen.
7. Klik på **Installer** for at acceptere den aktuelle installationsplacering eller vælg en anden placering for installationsfilerne og tryk på **Installer**.
8. Indtast dit kodeord, og klik derefter på **OK**.
9. Vælg din printer og klik på **Fortsæt**.
10. Klik på **Fortsæt installation** i listen over fundne printere.
11. Klik på **Log ud** for at genstarte.

Installation af LAN-faxdrivere for Macintosh

1. Sæt disken med *software og dokumentation* i din computer.
2. Dobbeltklik på ikonet for **Disk** på dit skrivebord for at se **.dmg-filen** for din printer.
3. Åbn **LAN Fax Installer.dmg-filen** og gå til den relevante installationsprogramfil for dit operativsystem.
4. Åbn **LAN Fax**-installationsfilen.
5. Klik på **Fortsæt** for at anerkende advarslen og introduktionsmeddelelser.
6. Klik på **Fortsæt** og dernæst **Jeg accepterer** for at acceptere licensaftalen.
7. Klik på **Installer** for at acceptere den aktuelle installationsplacering eller vælg en anden placering for installationsfilerne og tryk på **Installer**.
8. Indtast dit kodeord, og klik derefter på **OK**.
9. Vælg din printer på listen med fundne printere, og klik på **Fortsæt**.
10. Klik på **Fortsæt installering**.
11. Klik på **Luk**, når du er færdig.
12. Udfyld registreringsformularen for at registrere din printer og software.

Tilføjelse af en LAN-faxprinter for Macintosh

Efter installation af LAN-faxdriveren på en Macintosh-computer skal du bruge Bonjour til at konfigurere printeren. Du kan også tilføje printeren ved hjælp af printerens IP-adresse for en LDP/LPR-forbindelse. For ikke-netværkstilsluttede printere skal der oprettes en skrivebords-USB-forbindelse.

Sådan tilføjer du printeren ved hjælp af Bonjour

1. I mappen Programmer eller fra docken skal du åbne **Systemindstillinger**.
2. Klik på **Printere og scannere**.
Listen over printere vises til venstre i vinduet.
3. Klik på knappen (+) i listen over printere.
4. Klik på **Standard**-ikonet øverst i vinduet.

5. Vælg din printer i listen, og klik på **Tilføj**.



Bemærk: Hvis printeren ikke blev registreret, skal du kontrollere, at printeren er tændt, og at kablet er sat korrekt i.

6. Vælg **Vælg printersoftware** i rullemenuen Udskriv med.
7. Vælg den relevante ® LAN-faxdrivermodel i listen over printersoftware og klik på **OK**.
8. Klik på **Tilføj**.

Sådan tilføjer du printeren ved at angive IP-adressen

1. I mappen Programmer eller fra docken skal du åbne **Systemindstillinger**.
2. Klik på **Printere og scannere**.
Listen over printere vises til venstre i vinduet.
3. Klik på knappen (+) i listen over printere.
4. Klik på **IP**.
5. Vælg **Protokol** i rullemenuen Protokol.
6. Indtast printerens IP-adresse i feltet **Adresse**.
7. Indtast navnet på printeren i feltet **Navn**.
8. Vælg **Vælg printersoftware** i rullemenuen Udskriv med.
9. Vælg den relevante ® LAN-faxdrivermodel i listen over printersoftware og klik på **OK**.
10. Klik på **Tilføj**.

INSTALLATION AF DRIVERE OG VÆRKTØJER FOR UNIX OG LINUX

For yderligere oplysninger om installation af printerdrivere og hjælpeprogrammer til UNIX og Linux henvises der til [UNIX-](#) og [Linux-udskrivning](#).

INSTALLATION AF PRINTER SOM EN WEBSERVICE PÅ ENHEDER

Web Services for Devices (WSD) tillader en klient at finde og få adgang til en ekstern enhed og dens tilknyttede tjenester på tværs af et netværk. WSD understøtter registrering, kontrol og brug af en enhed.

Sådan installeres en WSD-printer vha. guiden Tilføj enhed

1. På din computer skal du klikke på **Start** og vælge **Enheder og printere**.
2. Hvis du vil starte guiden Tilføj enhed, skal du klikke på **Tilføj en enhed**.
3. På listen over tilgængelige enheder skal du vælge den, du vil bruge. Klik derefter på **Næste**.



Bemærk: Hvis den printer, du vil bruge, ikke vises på listen, skal du klikke på knappen **Annuller**. Tilføj WSD-printeren manuelt ved hjælp af guiden Tilføj printer.

4. Klik på **Luk**.

Sådan installeres en WSD-printer vha. guiden Tilføj printer:

1. På din computer skal du klikke på **Start** og vælge **Enheder og printere**.
2. Hvis du vil starte guiden Tilføj printer, skal du klikke på **Tilføj en printer**.
3. Klik på **Tilføj netværksprinter, trådløs printer eller Bluetooth-printer**.
4. På listen over tilgængelige enheder skal du vælge den, du vil bruge. Klik derefter på **Næste**.
5. Hvis den printer, du vil bruge, ikke vises på listen, skal du klikke på **Den printer, jeg ønsker, er ikke opført**.
6. Vælg **Tilføj en printer ved hjælp af TCP/IP-adresse eller værtsnavn**, og klik på **Næste**.
7. Vælg **Enheden Webtjenester** i enhedstypefeltet.
8. Indtast printerens IP-adresse i feltet Værtsnavn eller IP-adresse, og klik derefter på **Næste**.
9. Klik på **Luk**.

Flere oplysninger

Du kan få flere oplysninger om printeren fra disse kilder:

RESSOURCE	PLACERING
<i>Installations-vejledning</i>	Fulgte med printeren.
Anden dokumentation til printeren	www.xerox.com/office/VLC405docs
Recommended Media List (Oversigt over anbefalede medier)	USA: www.xerox.com/rmlna EU: www.xerox.com/rmleu
Tekniske supportoplysninger til din printer, inklusive online teknisk support, Online Support Assistant (Hjælp til online support) og driverdownloads.	www.xerox.com/office/VLC405support
Informationsark	Udskriv fra menuen på betjeningspanelet. Se Informationsark for flere oplysninger.
Bestil forbrugsstoffer til printeren	www.xerox.com/supplies
Lokalt salgs- og teknisk kundesupport	www.xerox.com/office/worldcontacts
Printerregistrering	www.xerox.com/register
Xerox® Direct-internetbutik	www.direct.xerox.com/

Brugerdefinering og tilpasning

Dette kapitel indeholder:

Oversigt over brugerdefinering og tilpasning.....	64
Tilpasning eller personalisering af startskærmen.....	65
Tilpasning eller personalisering af apps.....	66
Oprettelse og brug af et-tryks apps.....	69

Oversigt over brugerdefinering og tilpasning

Dette kapitel indeholder oplysninger om, hvordan du tilpasser og personliggør din enhed til at opfylde de specifikke krav for dine arbejdsgange.



Du kan tilpasse dine apps, skjule eller vise apps på skærmen Hjem, og ændre rækkefølgen, så de passer til dine opgaveprioriteter. For hver app kan du skjule eller vise individuelle funktioner og konfigurere standardindstillinger for at opfylde behovene i din arbejdsgruppe. Du kan gemme opgaveindstillinger for senere brug.

Tilpasning giver brugerne mulighed for at arbejde mere produktivt.



Når der er konfigureret individuelle brugerkonti på enheden, kan du tilpasse enheden til at opfylde specifikke brugerbehov. Du kan konfigurere din personlige Hjem-side til kun at skjule eller vise de apps, du bruger. Du kan skræddersy hver funktionsliste til dine opgavekrav. Du kan angive standardindstillinger for hver app, og gemme indstillinger for almindelige opgaver.

Du kan oprette et-tryks apps for at gemme og forenkle lange eller hyppige arbejdsgange. Når du har oprettet et-tryks apps, vises de på startskærmen. Tryk på appen for at starte en opgave. Konfigurer et-tryks apps til brug af alle brugere, individuelle brugergrupper eller til personligt brug.

Tilpasningsmuligheder sikrer, at de funktioner, der vises, opfylder individuelle brugerbehov, hvilket forbedrer effektiviteten.

Tilpasning eller personalisering af startskærmen

SÅDAN SKJULES ELLER VISES EN APP PÅ STARTSKÆRMEN

1. På printerens betjeningspanel skal du trykke på knappen **Hjem**.
2. Tryk på **Brugerdefiner**.
3. Sådan vises en installeret, men skjult app:
 - a. Tryk på **+**.
 - b. Tryk på den app, der skal vises på betjeningspanelet.
 - c. Tryk på **Udført**.
4. Sådan skjules en installeret app:
 - a. Tryk på **X** for den ønskede app.
 - b. Tryk på **Udført**.
5. Kontroller, at kun de ønskede apps vises på startskærmen.

SÅDAN OMARRANGERES APPS PÅ STARTSKÆRMEN

1. På printerens betjeningspanel skal du trykke på knappen **Hjem**.
2. Tryk på **Brugerdefiner**.
3. Tryk og hold på den ønskede app.
4. Træk appen til den nye placering.
5. Giv slip på appen.
6. Tryk på **Udført**.
7. Kontroller, at appen vises på den korrekte placering på startskærmen.

Tilpasning eller personalisering af apps

Brugerdefinering giver dig mulighed for at ændre de tilgængelige funktioner, slette en gemt fast indstilling eller fjerne brugerdefinerede indstillinger for en app.

TILPASNING ELLER PERSONALISERING AF FUNKTIONSLISTEN

Sådan tilpasses funktionslisten for en app:

1. På printerens betjeningspanel skal du trykke på knappen **Hjem**.
2. Tryk på den ønskede app.
3. Rul ned til nederst på siden og tryk på **Brugerdefiner**.
4. Tryk på **Funktionsliste**.



Bemærk: For administratorer, der er logget på, vises der et vindue, hvor du skal bekræfte, om ændringerne er for en gæst eller for dig.

5. Tryk på den ønskede indstilling.
 - For at skjule en funktion skal du trykke på **øje**-ikonet for den ønskede funktion. For at angive, at funktionen er skjult, vises der en linje hen over øje-ikonet.
 - For at vise en funktion skal du trykke på **øje**-ikonet for den ønskede funktion. For at angive, at funktionen er synlig, vises der ikke en linje hen over øje-ikonet.
6. Hvis du vil ændre rækkefølgen af menufunktioner, skal du trykke og trække funktionerne til den ønskede rækkefølge.
7. Tryk på **Udført** for at gemme den aktuelle konfiguration.

TILPASNING ELLER PERSONALISERING AF STARTSKÆRMEN

Indtastningsskærmen vises, når appsene Fax, E-mail, USB eller Scan til er valgt. Indtastningsskærmen giver muligheder for at indtaste modtagerens eller destinationsoplysninger for en opgave. Brug denne fremgangsmåde til at vælge de indstillinger, der skal vises på indtastningsskærmen.

Sådan tilpasses startskærmen for en app:

1. På printerens betjeningspanel skal du trykke på knappen **Hjem**.
2. Tryk på den ønskede app.
3. Rul ned til nederst på siden og tryk på **Brugerdefiner**.
4. Tryk på **Indtastningsskærm**.
5. Tryk på de ønskede indstillinger.



Bemærk: For administratorer, der er logget på, vises der et vindue, hvor du skal bekræfte, om ændringerne er for en gæst eller for dig.

6. Tryk på **X** for at gemme den aktuelle konfiguration.

GEMME FASTE INDSTILLINGER

Brug denne funktion til at gemme en bestemt kombination af app-indstillinger for fremtidige kopiopgaver. Du kan gemme indstillingerne med et navn og hente dem til senere brug.

Sådan gemmes de aktuelle app-indstillinger:

1. På printerens betjeningspanel skal du trykke på knappen **Hjem**.
2. Tryk på den ønskede app.
3. Vælg indstillinger for opgaven.
4. Rul ned til nederst på siden og tryk på **Gem**.
5. Tryk på **Gem som ny fast indstilling**.
6. Tryk på **Indtast navn på fast indstilling**, og brug tastaturet til at indtaste navnet på den faste indstilling.
7. Klik på **Næste**.
8. Vælg et ikon, der passer bedst til den faste indstilling, der oprettes.
9. Tryk på **Udført**.



Bemærk: Den faste indstilling gemmes i funktionen Fast indstilling.

Sletning af en gemt fast indstilling

Sådan slettes en gemt fast indstilling:

1. På printerens betjeningspanel skal du trykke på knappen **Hjem**.
2. Tryk på den ønskede app.
3. Rul ned til nederst på siden og tryk på **Brugerdefiner**.
4. Tryk på **Faste indstillinger**.
5. Tryk på **Papirkurv-ikonet**, som svarer til den faste indstilling, som du vil slette.
6. Tryk på **Slet** i meddelelsen.
7. Tryk på **Udført**.

FJERNELSE AF APP-TILPASNING VED BRUG AF BETJENINGSPANELET

Sådan slettes de aktuelle tilpassede indstillinger for app:

1. På printerens betjeningspanel skal du trykke på knappen **Hjem**.
2. Tryk på den ønskede app.
3. Rul ned til nederst på siden og tryk på **Brugerdefiner**.
4. Tryk på **Fjern brugerdefinering for app**.
5. Klik på **OK**, når meddelelsen vises.

TILPASNING AF STANDARDINDSTILLINGER FOR APP

Sådan tilpasses standardindstillingerne for en app:

1. Tryk på knappen **Hjem** på betjeningspanelet.
2. Tryk på den ønskede app.
3. Konfigurer de ønskede standardindstillinger.
4. Tryk på **Gem**.
5. Tryk på **Gem standardindstillinger**. De nye indstillinger tilsidesætter de tidligere standardindstillinger.

SLETNING AF PERSONLIGGØRELSE VED HJÆLP AF DEN INTEGREREDE WEBSERVER



Bemærk: Personliggørelser omfatter din tilpassede startskærm, personlige et-tryks apps og personlige favoritter. Denne procedure fjerner alle personliggørelser fra din brugerkonto.

Sådan fjernes alle personliggørelser fra din brugerkonto:

1. Start en webbrowser på computeren. I adressefeltet skal du indtaste printerens IP-adresse, og tryk derefter på **Enter** eller **Retur**.
2. I den integrerede webserver skal du klikke på **Log på**, og klik derefter på din brugerkonto. Indtast din adgangskode, hvis det er nødvendigt, og klik på **Log på**.
3. For at få adgang til din brugerprofil skal du klikke på dit brugerkontonavn, der vises øverst til højre, og derefter klikke på **Min profil**.

Alle de personliggørelser, som du har konfigureret for din brugerkonto, vises.

4. Klik på **Nulstil** for at nulstille alle personliggørelser. Klik på **Nulstil** for at bekræfte.

Alle de personliggørelser, der er konfigureret for din brugerkonto, fjernes.

5. For at logge ud skal du klikke på dit brugerkontonavn, som vises i øverste højre hjørne, og klik derefter på **Log ud**.

Oprettelse og brug af et-tryks apps

Brug et-tryks apps til at oprette individuelle apps, som kan anvendes til at udføre hyppige opgaver eller handlinger. Når du har oprettet en et-tryks app, vises appen på printerens startskærm på betjeningspanelet. For at køre opgaven skal du lægge originalerne i og derefter trykke på et-tryks appen.

Du kan oprette et-tryks apps som offentlige eller personlige apps. Personlige et-tryks apps vises kun på startskærmen efter login.

OPRETTELSE AF EN ET-TRYKS APP

Sådan oprettes en et-tryks app:

1. På printerens betjeningspanel skal du trykke på knappen **Hjem**.
2. Tryk på den ønskede app.
3. Vælg indstillinger for opgaven.
4. Rul ned til nederst på siden og tryk på **Gem**.
5. Tryk på **Gem som et-tryks app**.
6. Tryk på **Indtast navn på app**, og brug tastaturet til at indtaste et navn. Klik på **Næste**.
7. Tryk på et farveskema for din et-tryks app, og tryk derefter på **Næste**.
8. Tryk på et ikon, der passer bedst til den et-tryks app, du opretter, og tryk derefter på **Næste**.
9. Tryk på den ønskede indstilling.
 - **Gennemgang før start:** Brug denne indstilling til at gennemgå opgaveindstillingerne i et-tryks appen. For kopieringsopgaver kan du ændre kopiantallet for hver opgave.
 - **Start øjeblikkelig:** Brug denne indstilling til at starte opgaven uden at gennemgå indstillingerne.
10. Klik på **Næste**.
11. Hvis du valgte **Gennemgang før start**, skal du vælge muligheder for visning af instruktioner og indstillinger.
 - **Indtast appinstruktioner:** Brug denne indstilling til at give instruktioner om brugen af et-tryks appen. Når du vælger et-tryks appen, vises instruktionerne øverst på skærmen. Anvend det tastaturet på skærmen til at indtaste instruktioner og tryk på **Næste**.
 - **Vis antal:** Brug denne indstilling til at give brugerne mulighed for at se og opdatere antal.
 - **Vis indstillinger:** Brug denne indstilling til at vise et resumé af de funktioner, der er programmeret for et-tryks appen.
12. Tryk på **Udført**.
Et-tryks appen vises på startskærmen.

OPRETTELSE AF EN PERSONLIG ET-TRYKS APP

Sådan oprettes en personlig et-tryks app:

1. På printerens betjeningspanel skal du trykke på knappen **Hjem**.
2. Tryk på **Login**, og indtast derefter et gyldigt loginnavn og kodeord.
3. Tryk på den ønskede app.
4. Vælg indstillinger for opgaven.
5. Rul ned til nederst på siden og tryk på **Gem**.
6. Tryk på **Gem som et-tryks app**.
7. Tryk på **Indtast navn på app**, og brug tastaturet til at indtaste et navn. Klik på **Næste**.
8. Tryk på et farveskema for din et-tryks app, og tryk derefter på **Næste**.
9. Tryk på et ikon, der passer bedst til den et-tryks app, du opretter, og tryk derefter på **Næste**.
10. Tryk på den ønskede indstilling.
 - **Gennemgang før start**: Brug denne indstilling til at gennemgå opgaveindstillingerne i et-tryks appen. For kopieringsopgaver kan du ændre kopiantallet for hver opgave.
 - **Start øjeblikkelig**: Brug denne indstilling til at starte opgaven uden at gennemgå indstillingerne.
11. Klik på **Næste**.
12. Hvis du valgte **Gennemgang før start**, skal du vælge muligheder for visning af instruktioner og indstillinger.
 - **Indtast appinstruktioner**: Brug denne indstilling til at give instruktioner om brugen af et-tryks appen. Når du vælger et-tryks appen, vises instruktionerne øverst på skærmen. Anvend det tastaturet på skærmen til at indtaste instruktioner og tryk på **Næste**.
 - **Vis antal**: Brug denne indstilling til at give brugerne mulighed for at se og opdatere antal.
 - **Vis indstillinger**: Brug denne indstilling til at vise et resumé af de funktioner, der er programmeret for et-tryks appen.
13. Klik på **Næste**.
14. Tryk på den ønskede indstilling.
 - **Personlig (kun min startskærm)**: Brug denne indstilling til kun at vise et-tryks appen på din startskærm, når du er logget ind på din brugerkonto.
 - **Offentlig (offentlig startskærm)**: Brug denne indstilling for at gøre et-tryks appen tilgængelig for alle brugere.
15. Tryk på **Udført**.

SLETTE ELLER SKJULE EN ET-TRYKS APP

Sådan slettes eller gemmes en et-tryks app fra startskærmen:

1. På printerens betjeningspanel skal du trykke på knappen **Hjem**.
2. Hvis du vil slette eller skjule en personlig et-tryks app, skal du trykke på **Login** og derefter indtaste et gyldigt loginnavn og adgangskode.

3. Tryk på **Brugerdefiner**.
4. For den ønskede et-tryks app skal du trykke på **X**, og tryk derefter på en indstilling.
 - **Slet**: Brug denne indstilling til at slette et-tryks appen fra printerens permanent.
 - **Skjul**: Brug denne indstilling til at fjerne et-tryks appen fra startskærmen. Et-tryks appen er stadig tilgængelig, og du kan til enhver tid føje appen til startskærmen.
5. Tryk på **Udført**.

BRUG AF EN ET-TRYKS APP

Sådan bruges en et-tryks app:

1. På printerens betjeningspanel skal du trykke på knappen **Hjem**.
2. Hvis du bruger en personlig et-tryks app, skal du trykke på **Login** og derefter indtaste et gyldigt lognavn og adgangskode.
3. Læg dine originaler i.
4. Tryk på den ønskede et-tryks app.
5. Gør et af følgende:
 - Hvis indstillingen **Gennemgang før start** blev valgt under konfigurationen af et-tryks appen, skal du gennemgå indstillingerne. Hvis antallet vises for kopieringsopgaver, skal du opdatere antallet af kopier efter behov. Klik på **Start**.
 - Hvis indstillingen **Start øjeblikkelig** blev valgt under konfigurationen af et-tryks appen, starter enheden automatisk.
6. Tryk på knappen **Hjem** for at gå tilbage til startskærmen.

Xerox®-apps

Dette kapitel indeholder:

Xerox® App Gallery	74
Enhed	77
Adressebog	81
Opgaver	89
Kopiering	95
Kopiering af ID-kort	105
E-mail	106
Scan til	110
Fax	121
Serverfax	130
USB	134
@PrintByXerox	136

Xerox®-apps er en gateway til egenskaberne og funktionerne på din enhed. Der er standard-apps, der allerede er installeret og vises på skærmen Hjem. Der er også apps, der er installeret som standard, men som er skjult, når enheden anvendes for første gang.

For yderligere oplysninger om tilpasning af skærmen Hjem og apps-funktioner henvises der til [Brugerdefinering og tilpasning](#).

En række apps kan downloades og installeres fra Xerox® App Gallery. Disse omfatter appen Xerox® Extensible Interface Platform (EIP). EIP apps gør det muligt at installere sikre, underskrevne apps på kompatible printere.

Xerox® App Gallery

OVERSIGT OVER XEROX® APP GALLERY



Brug Xerox® App Gallery til at finde apps, der giver nye funktioner eller kapacitet til din enhed. Xerox® App Gallery giver dig direkte adgang til apps, der kan forbedre din produktivitet, forenkle arbejdsgange og forbedre din brugeroplevelse.

Xerox® App Gallery gør det nemt at gennemse og opdatere apps. Du kan gennemse app-biblioteket uden at logge på. Det bevægelige banner giver en aktiv visning af apps, eller du kan rulle gennem den fulde liste over apps. Hvis du ønsker at se flere oplysninger om en app, skal du trykke på app-navnet på listen.

Hvis du vil bruge appen Xerox® App Gallery, skal du sikre, at din enhed bruger enten trådløst eller kabelbaseret netværksforbindelse.



Bemærk: Hvis enheden er hostet af en lokal server inde i en firewall og en proxy er aktiveret, skal du indstille en proxy-undtagelse på enheden.

For yderligere information og instruktioner i brugen af Xerox® App Gallery henvises der til betjeningsvejledningen til *Xerox® App Gallery*, som er tilgængelig på www.xerox.com/XeroxAppGallery.

OPRETTELSE AF EN XEROX® APP GALLERY-KONTO

Med en App Gallery-konto har du direkte adgang til alle de tilgængelige Apps på din enhed. Med en App Gallery-konto kan du se og købe apps, installere apps på din enhed og administrere dine apps og licenser.

Du kan oprette en App Gallery-konto ved at bruge betjeningspanelet eller den integrerede webserver. For information om adgang til den integrerede webserver henvises der til [Den integrerede webserver](#).



Bemærk: Se [Logge på din Xerox® App Gallery-konto](#), hvis du allerede har en eksisterende Xerox App Gallery-konto.

Sådan oprettes en App Gallery-konto ved hjælp af betjeningspanelet:

1. På printerens betjeningspanel skal du trykke på knappen **Hjem**.
2. Tryk på **Xerox App Gallery**.
3. Tryk på **Anmod om en konto**.
4. Tryk på **Indtast din e-mailadresse**. Indtast en gyldig e-mailadresse ved hjælp af skærmtastaturet, og tryk på **Enter**.
5. Tryk på **OK**. Der vises en meddelelse om, at instruktioner om oprettelse er sendt til den indtastede e-mailadresse.
6. Tryk på **Luk**.
7. Opret adgang til din e-mail-konto for den e-mailadresse, du har angivet til Xerox® App Gallery.
8. Åbn e-mailen om anmodning af en Xerox® App Gallery-konto, og klik derefter på URL-linket for at oprette en konto.

9. Gennemgå og accepter brugsbetingelser. For at fortsætte med at oprette en konto skal du klikke på knappen **Jeg accepterer**.
10. Indtast de påkrævede oplysninger i de relevante felter:
 - Bruger-ID
 - Kodeord
 - Bekræft kodeord
 - For- og efternavn
 - Firmanavn
 - Adresse (gade, by, region, postnummer)
 - Land
11. Klik på **OK**.
12. Når kontoen er oprettet, vises der en bekræftelsesmeddelelse.
13. På printerens betjeningspanel skal du logge ind på din App Gallery-konto.

LOGGE PÅ DIN XEROX® APP GALLERY-KONTO

Når du er logget på App Gallery, kan du gennemse de tilgængelige apps og installere og opdatere apps.

Sådan logger du på din App Gallery-konto:

1. På printerens betjeningspanel skal du trykke på knappen **Hjem**.
2. Tryk på **Xerox® App Gallery**.
3. Indtast dit brugernavn ved hjælp af skærmtastaturet, og tryk på **Enter**.
4. Indtast dit kodeord ved hjælp af skærmtastaturet, og tryk på **Enter**.
5. Tryk på **Log på**. Xerox® App Gallery vises.

INSTALLATION ELLER OPDATERING AF EN APP FRA XEROX® APP GALLERY

Xerox® Apps tilføjer, udvider eller tilpasser funktionaliteten af din enhed. Du kan bruge appen Xerox® App Gallery til at gennemse og installere apps på din enheds betjeningspanel.

Sådan installeres en app fra App Gallery

1. På printerens betjeningspanel skal du trykke på knappen **Hjem**.
2. Tryk på **Xerox App Gallery**.
3. Indtast dit brugernavn ved hjælp af skærmtastaturet, og tryk på **Enter**.
4. Indtast dit kodeord ved hjælp af skærmtastaturet, og tryk på **Enter**.
5. Tryk på **Log på**. Xerox® App Gallery vises.

- Tryk på den ønskede app og vælg **Installer**. Licensaftalen vises.



Bemærk: Hvis appen blev installeret tidligere, og en ny version er tilgængelig, er knappen navngivet som **Opdater**.

- Tryk på **Jeg accepterer**. Installationen begynder.

Hvis appen ikke kunne installeres, skal du trykke på **Installer** for at forsøge installationsprocessen igen.

- Hvis du vil afslutte appen Xerox® App Gallery, skal du trykke på **Afslut**.

Sådan opdateres en app fra App Gallery

- På printerens betjeningspanel skal du trykke på knappen **Hjem**.
- Tryk på **Xerox App Gallery**.
- Indtast dit brugernavn ved hjælp af skærmtastaturet, og tryk på **Enter**.
- Indtast dit kodeord ved hjælp af skærmtastaturet, og tryk på **Enter**.
- Tryk på **Log på**. Xerox® App Gallery vises.
- Tryk på den ønskede app og vælg **Opdater**. Licensaftalen vises.
- Tryk på **Jeg accepterer**.
- Når opdateringen er færdig, skifter knappen Opdater til **Installeret**.
- Hvis du vil afslutte appen Xerox® App Gallery, skal du trykke på **Afslut**.

Enhed

OVERSIGT OVER ENHED



Appen Enhed giver dig adgang til oplysninger om din printer, herunder serienummer og model. Du kan se status for papirmagasinerne, oplysninger for kontering og forbrugsstoffer samt udskrive informationsark.

Du kan konfigurere mange af enhedens muligheder til at opfylde dine individuelle behov. Se *System Administrator Guide (Systemadministratorvejledning)* på www.xerox.com/office/VLC405support for flere oplysninger om konfiguration af alle enhedens indstillinger.

Maskinindstillinger

Se *System Administrator Guide (Systemadministratorvejledning)* på www.xerox.com/office/VLC405docs for flere oplysninger om konfiguration af printerens indstillinger.

Du kan vælge mellem følgende indstillinger for Enhed:

TILBEHØR		BESKRIVELSE
	Sprog	Sprog anvendes til at vælge det sprog, der vises på betjeningspanelets skærm.
	Om	Muligheden Om giver et overblik over din enhed og dens aktuelle indstillinger og status. Du kan få adgang til Informationsark og rapporter ved hjælp af denne mulighed.
	Softwareopdatering	Brug denne indstilling til at søge efter softwareopdateringer og konfigurere indstillinger for opdatering.
	Meddelelser	Brug muligheden Meddelelser til at se oplysninger om eventuelle aktuelle advarsler eller fejl på enheden. En Historik-knap viser fejlkoder og den dato, de fandt sted på enheden.
	Papirmagasiner	Brug indstillingen Papirmagasiner til at se papirformat, -type og -farvesæt for hvert papirmagasin og status for magasinkapacitet.
	Forbrugsstoffer	Brug indstillingen Forbrugsstoffer til at overvåge status for de komponenter, du kan udskifte. Forsyningsniveau og anslået antal tryk eller resterende dage for hver enhed vises.
	Kontering/ Anvendelse	Brug indstillingen Kontering/Anvendelse til at se serienummeret og det samlede antal tryk, som er lavet på din enhed.
	Generelt	Brug indstillingen Generelt til at tilpasse indstillinger såsom strømbesparende tilstande, dato og tid samt betjeningspanelets lysstyrke. Du kan konfigurere generelle indstillinger ved hjælp af enhedens

TILBEHØR		BESKRIVELSE
		betjeningspanel eller den integrerede webserver.
	Programmer	Brug Apps til at vælge indstillinger for de apps, der er installeret på enheden.
	Forbindelse	Brug muligheden Forbindelse til at konfigurere netværksindstillinger på betjeningspanelet eller tilslutte til et andet trådløst netværk.
	Support	Brug denne indstilling til at få adgang til og udskrive supportsider for at hjælpe med fejlfinding.
	Nulstillér	Brug indstillingen Nulstillér til at nulstille enhedens indstillinger og skrifttype, formularer og makroer til fabriksindstillingerne.

OM

Muligheden Om giver et overblik over din enhed og dens aktuelle indstillinger og status. Du kan få adgang til **Informationsark** og rapporter ved hjælp af denne mulighed.

FORBRUGSSTOFSTATUS

Du kan på ethvert tidspunkt kontrollere status og resterende mængde i procenter for printerens forbrugsstoffer på betjeningspanelet eller i den integrerede webserver. Der vises en advarsel på betjeningspanelet, når forbrugsstoffer næsten er tomme eller opbrugt. Du kan tilpasse de advarsler, der vises på betjeningspanelet og konfigurere advarselsmeddelelser, der sendes via e-mail.

Se *System Administrator Guide (Systemadministratorvejledning)* på www.xerox.com/office/VLC405docs angående kontrol af forbrugsstofstatus og konfiguration af advarsler vha. den integrerede webserver.

Kontrol af status for forbrugsstoffer på betjeningspanelet

1. Hvis du vil se status for printerens forbrugsstoffer, skal du trykke på **Enhed > Forbrugsstoffer**.
2. Tryk på det ønskede forbrugsstof for at se de relevante oplysninger, inkl. varenummer for genbestilling.
3. Tryk på **X** for at gå tilbage til skærbilledet for forbrugsstoffer.
4. Tryk på tilbagepilen for at gå tilbage til skærbilledet for Enhed.

Tilpasning af advarsler om forbrugsstoffer

1. Hvis du vil tilpasse de advarsler, der vises for printerens forbrugsstoffer, skal du trykke på **Enhed > Forbrugsstoffer > Konfiguration af advarsler**.
2. Hvis du ønsker at aktivere advarsler for forbrugsstoffer, skal du trykke på til/fra-knappen **Aktiver advarsler**.
3. Hvis du vil konfigurere printeren til at vise en advarsel, når et forbrugsstof når et bestemt procentniveau, skal du trykke på forbrugsstoffer og derefter vælge den ønskede procentdel.

4. Hvis du vil tilpasse advarslerne for hvert forbrugsstof, skal du trykke på til/fra-knappen for at aktivere eller deaktivere en advarsel.
5. Tryk på **X** for at gå tilbage til skærbilledet for forbrugsstoffer.
6. Tryk på tilbagepilen for at gå tilbage til skærbilledet for Enhed.

Indstilling af e-mailadvarsler

Se *System Administrator Guide (Systemadministratorvejledning)* på www.xerox.com/office/VLC405docs angående kontrol af forbrugsstofstatus og konfiguration af advarsler vha. den integrerede webserver.

1. Hvis du konfigurerer advarsler, der skal sendes til en e-mail-adresse, skal du trykke på **Enhed > Forbrugsstoffer > Advarsler via e-mail**.
2. Tryk på **Tilføj e-mailadresse** og vælg derefter **Indtast e-mailadresse** for at indtaste en e-mailadresse.
3. Anvend tastaturet på skærmen til at indtaste en e-mailadresse eller vælg en modtager i adressebogen, og tryk på **OK**.
4. Tilføj om nødvendigt flere e-mailadresser.
5. Hvis du vil tilpasse advarslerne for hvert forbrugsstof, skal du trykke på til/fra-knappen for at aktivere eller deaktivere en advarsel.
6. Tryk på **OK** for at afslutte menuen.
7. Tryk på tilbagepilen for at gå tilbage til skærmen Enhed.

TÆLLERE FOR KONTERING/ANVENDELSE

Menuen Kontering/Anvendelse viser det samlede antal tryk, som printerens har genereret eller udskrevet i sin levetid. Du kan ikke nulstille tællerne. En side tælles som den ene side af et ark papir. Et ark med udskrivning på begge sider tæller f.eks. som to tryk.

Sådan vises konterings- og anvendelsestællere:

1. På printerens betjeningspanel skal du trykke på knappen **Hjem**.
2. Tryk på **Enhed > Kontering/anvendelse**.
3. Tryk på **Anvendelsestællere** for flere oplysninger, og vælg en mulighed.
 - **Tryktællere:** Denne indstilling viser antallet af tryk, der er lavet på printerens. Antallet af tryk svarer måske ikke til antallet af talte ark afhængigt af printerens konfiguration. Antallet af tryk kan variere, hvis printerens f.eks. er indstillet til at tælle store ark som store tryk eller som flere mindre tryk.
 - **Arktællere:** Denne indstilling viser antallet af tryk, der er lavet på printerens. Tryk for 2-sidede ark angives som en særskilt linje fra 1-sidede ark.
 - **Tæller for sendte tryk:** Denne mulighed giver antallet af tryk sendt via fax-, e-mail- eller scanningsfunktioner.
 - **Tæller for fax:** Denne mulighed giver antallet af tryk sendt via faxfunktioner. Hver faxfunktionen er angivet på en separat linje.
 - **Alle konteringstællere:** Denne mulighed giver alle printerens oplysninger om brug.

4. Tryk på knappen **Startskærm** for at gå tilbage til startskærmen, når du har set tællerne.

NULSTIL TIL FABRIKSINDSTILLINGER



Forsigtig: Funktionen Nulstil til fabriksindstillinger sletter alle indstillinger og genindstiller enheden til de oprindelige fabriksindstillinger. Alle opgaver, faste indstillinger, apps og enhedsindstillinger vil blive nulstillet. Hvis printeren indeholder en harddisk, initialiseres disken igen.

NVRAM (Non-Volatile Memory) gemmer printerindstillingerne, også selvom printeren slukkes. Når nulstillingen er fuldført, vil printeren genstarte og vise guiden Installation.

Sådan nulstilles printeren til fabriksindstillinger:

1. På printerens betjeningspanel skal du trykke på knappen **Hjem**.
2. Tryk på **Enhed > Nulstillinger > Standardindstil alle**.
3. Klik på **Nulstil**, når meddelelsen vises.
4. Printeren genstartes automatisk, når processen er færdig.

EKSTERNE FUNKTIONER

Du kan bruge muligheden Eksterne funktioner i den integrerede webserver til at sende fejl og brugsoplysninger til supportteamet hos Xerox for at hjælpe dem med at løse problemer hurtigt.

Se *System Administrator Guide (Systemadministratorvejledning)* på www.xerox.com/office/VLC405docs for oplysninger om aktivering af Eksterne funktioner og uploade information til Xerox.

Adressebog

OVERSIGT OVER ADRESSEBOG



Brug enhedens adressebog til at oprette individuelle kontaktpersoner eller gruppekaraktpersoner, som skal bruges sammen med appsene E-mail, Fax og Scan til. Kontaktpersoner kan tilføjes til enhedens adressebog ved hjælp af betjeningspanelet eller den integrerede webserver. Denne funktion kan også bruges til at scanne til kontaktpersonerne i adressebogen.

Enheden adressebog gemmer maks. 2.000 kontaktpersoner, med eller uden det valgfrie produktivitetssæt. Hvis knappen Opret ny kontaktperson ikke er tilgængelig, er adressebogen fyldt. Enhedens adressebog kan også gemme op til 250 faxgrupper og 250 e-mail-grupper, og hver gruppe kan rumme op til 500 medlemmer.

Før du kan bruge denne funktion, skal systemadministratoren aktivere brugere til at kunne se og styre maskinens adressebog.

REDIGERING AF ADRESSEBOGEN

Du kan oprette og gemme kontaktoplysninger for enkeltpersoner eller grupper. Du kan administrere kontaktpersoner i adressebogen fra betjeningspanelet eller i den integrerede webserver.

Tilføjelse eller redigering af kontaktpersoner i adressebogen på betjeningspanelet

Tilføjelse af kontakter til adressebogen på betjeningspanelet

1. På printerens betjeningspanel skal du trykke på knappen **Hjem**.
2. Klik på **Adressebog**.
3. Tryk på **Plus**-ikonet (+), og vælg derefter **Tilføj kontakt**.
4. Indtast et navn i feltet **Indtast fornavn**, **Indtast efternavn** eller **Indtast firma**, og indtast derefter oplysningerne. Tryk på **Næste** for at gå til næste felt. Når du er færdig, skal du trykke på **Enter**.
5. Indtast kontaktoplysningerne:
 - Hvis du vil tilføje en e-mailadresse til kontaktpersonen, skal du trykke på **Tilføj e-mail**. Indtast en e-mailadresse og tryk på **Enter**.
 - Hvis du vil tilføje et faxnummer til kontaktpersonen, skal du trykke på **Tilføj fax**. Indtast et faxnummer og tryk derefter på **Enter**.
 - Hvis du vil tilføje en SMB-scanningsplacering, skal du trykke på **Tilføj SMB**. Gennemse til den ønskede placering, og tryk derefter på **Enter**.
 - Hvis du vil tilføje en FTP-scanningsplacering, skal du trykke på **Tilføj FTP**. Gennemse til FTP-placeringen eller indtast FTP-adressen, og tryk på **Enter**.



Bemærk: Hvis der kræves godkendelse for scanningsplaceringer, skal du indtaste et gyldigt brugernavn og en adgangskode.

6. Hvis du vil markere e-mailadressen eller faxnummeret som en favorit, skal du trykke på **stjerne**-ikonet.
7. Tryk på **OK** for at gemme kontaktpersonen.
8. Tryk på knappen **Hjem** for at gå tilbage til startskærmen.

Redigering eller sletning af kontaktpersoner i adressebogen på betjeningspanelet

1. På printerens betjeningspanel skal du trykke på knappen **Hjem**.
2. Klik på **Adressebog**.
3. I adressebogen skal du trykke på en kontaktpersons navn og klikke på **Rediger**.
4. Hvis du vil ændre kontaktoplysninger, skal du trykke de oplysninger, du vil opdatere, redigere efter behov og derefter trykke på **OK**.
5. Tryk på **OK** for at gemme ændringerne.
6. Hvis du vil slette en kontaktperson, skal du trykke på **Slet kontakt** og derefter trykke på **Slet**.
7. Tryk på knappen **Hjem** for at gå tilbage til startskærmen.

Tilføjelse eller redigering af grupper i adressebogen på betjeningspanelet

Tilføjelse af grupper til adressebogen på betjeningspanelet

1. På printerens betjeningspanel skal du trykke på knappen **Hjem** og derefter på **Adressebog**.
2. Tryk på **Plus**-ikonet (+), og vælg derefter **Tilføj gruppe**.
3. Vælg gruppetype.
4. For at indtaste et gruppenavn skal du trykke på **Indtast gruppenavn** og derefter indtaste et navn ved hjælp af tastaturet på berøringsskærmen. Tryk på **Enter**.
5. Hvis du vil tilføje gruppemedlemmer, skal du trykke på **Tilføj medlem**.
6. Hvis du vil tilføje et navn for en kontaktperson, skal du vælge en kontakt fra menuen Favoritter eller Kontaktpersoner.
7. Hvis du vil tilføje flere gruppemedlemmer, skal du trykke på **Tilføj medlem** og derefter vælge en kontakt.
8. Hvis du vil markere gruppen som en favorit, skal du trykke på **stjerneikonet**.
9. Tryk på **OK** for at gemme gruppen.
10. Tryk på knappen **Hjem** for at gå tilbage til skærmen **Hjem**.

Redigering eller sletning af grupper i adressebogen på betjeningspanelet

1. På printerens betjeningspanel skal du trykke på knappen **Hjem**.
2. Klik på **Adressebog**.
3. Vælg en gruppe i adressebogen, og tryk derefter på **Rediger**.
4. Hvis du vil tilføje gruppemedlemmer, skal du trykke på **Tilføj medlem**.
5. Hvis du vil tilføje en kontaktperson, skal du vælge en kontakt fra menuen Favoritter eller Kontaktpersoner.

6. Hvis du vil tilføje flere gruppemedlemmer, skal du trykke på **Tilføj medlem** og derefter vælge en kontakt.
7. Hvis du vil fjerne gruppemedlemmer, skal du trykke på **Papirkurv**-ikonet for hver kontakt. Tryk på **Slet** i meddelelsen.
8. Tryk på **OK** for at gemme ændringerne.
9. Hvis du vil slette gruppen, skal du trykke på **Slet gruppe** og derefter trykke på **Slet**.
10. Tryk på knappen **Hjem** for at gå tilbage til skærmen **Hjem**.

Tilføjelse eller redigering af kontaktpersoner i adressebogen i den integrerede webserver

Tilføjelse af kontakter til adressebogen i den integrerede webserver

Sådan tilføjes kontaktpersoner:

1. Start en webbrowser på computeren. I adressefeltet skal du indtaste printerens IP-adresse, og tryk derefter på **Enter** eller **Retur**.
2. I den integrerede webserver skal du klikke på **Adressebog**.
3. Klik på **Tilføj kontakt**.
4. Indtast et navn i feltet **Fornavn**, **Efternavn** eller **Firma**, og indtast derefter oplysningerne.
5. Indtast kontaktoplysningerne.
 - Hvis du vil føje en e-mailadresse til kontaktpersonen, skal du klikke på plus-ikonet (+) for **E-mail** og derefter indtaste en e-mailadresse.
 - Hvis du vil tilføje et faxnummer til kontaktpersonen, skal du klikke på plus-ikonet (+) for **Fax** og derefter indtaste et nummer.
 - Hvis du vil tilføje en SMB-scanningsplacering, skal du klikke på plus-ikonet (+) for (Netværk) **SMB** og derefter indtaste SMB-oplysningerne. Klik på **OK**.
 - Hvis du vil tilføje en FTP-scanningsplacering, skal du klikke på plus-ikonet (+) for **FTP** og derefter indtaste FTP-oplysningerne. Klik på **OK**.
6. Hvis du vil markere e-mailadressen eller faxnummeret som en favorit, skal du trykke på **stjerne**-ikonet.
7. Tryk på **OK** for at gemme kontaktpersonen.

Redigering eller sletning af kontaktpersoner i adressebogen i den integrerede webserver

Sådan redigeres eller slettes kontaktpersoner:

1. Start en webbrowser på computeren. I adressefeltet skal du indtaste printerens IP-adresse, og tryk derefter på **Enter** eller **Retur**.
2. I den integrerede webserver skal du klikke på **Adressebog**.
3. Vælg en kontaktperson i adressebogen
4. Hvis du ønsker at redigere kontaktoplysninger, skal du udføre følgende trin.
 - a. Klik på navnet på kontaktpersonen eller kontaktoplysninger, og redigér derefter efter behov.

- b. Hvis du ønsker at slette kontaktoplysninger, skal du klikke på **Papirkurv**-ikonet for den specifikke kontaktoplysning.
 - c. Klik på **OK** for at gemme ændringerne.
5. Hvis du vil slette den valgte kontaktperson fra adressebogen, skal du klikke på **Slet**. Klik på **Slet**, når meddelelsen vises.

Tilføjelse eller redigering af grupper i adressebogen i den integrerede webserver

Tilføjelse af grupper til adressebogen i den integrerede webserver

Sådan tilføjes grupper:

1. Start en webbrowser på computeren. I adressefeltet skal du indtaste printerens IP-adresse, og tryk derefter på **Enter** eller **Retur**.
2. I den integrerede webserver skal du klikke på **Adressebog**.
3. Klik på **Tilføj gruppe**.
4. Indtast et navn for gruppen under **Indtast gruppenavn**.
5. Vælg gruppetyper i menuen.
6. Hvis du vil tilføje gruppemedlemmer, skal du gå til Medlemmer og klikke på ikonet **Plus (+)**.
7. Du kan føje kontakter til gruppen ved at markere afkrydsningsfeltet for hver kontaktperson i vinduet Tilføj medlemmer. Tryk på **OK**, når du er færdig.
8. Tryk på **OK** for at gemme gruppen.

Redigering eller sletning af grupper i adressebogen i den integrerede webserver

Sådan redigeres eller slettes grupper:

1. Start en webbrowser på computeren. I adressefeltet skal du indtaste printerens IP-adresse, og tryk derefter på **Enter** eller **Retur**.
2. I den integrerede webserver skal du klikke på **Adressebog**.
3. Vælg en gruppe i adressebogen.
4. Sådan tilføjes gruppemedlemmer:
 - a. Under Medlemmer skal du klikke på ikonet **Plus (+)**.
 - b. I vinduet Tilføj medlemmer skal du vælge afkrydsningsfeltet for hvert ønsket medlem.
 - c. Klik på **OK** for at gemme ændringerne.
5. Sådan fjernes gruppemedlemmer:
 - a. Klik på **papirkurv**-ikonet for det ønskede medlem.
 - b. Klik på **Slet**, når meddelelsen vises.
 - c. Gentag de forrige to punkter for hvert medlem.
 - d. Klik på **OK** for at gemme ændringerne.

6. Hvis du vil slette den valgte gruppe fra adressebogen, skal du klikke på **Slet**. Klik på **Slet**, når meddelelsen vises.

Avancerede indstillinger

Avancerede indstillinger giver flere indstillinger for import og eksport af kontaktoplysninger og administration af kontaktpersoner. Du kan bruge Avancerede indstillinger til at oprette en mappefunktion.

Se *System Administrator Guide (Systemadministratorvejledning)* på www.xerox.com/office/VLC405docs for flere oplysninger om avancerede indstillinger.

OPRETTELSE OG ADMINISTRATION AF FAVORITTER

Du kan markere en kontaktperson som en favorit. En stjerne ud for en kontaktperson på listen angiver en favorit. Du kan markere en favorit som en global favorit for alle funktioner, eller som en favorit for e-mail, fax eller scan-til-destinationer.

47/5000 Du kan oprette favoritter som offentlige eller personlige. Personlige favoritter oprettes, når en bruger, der er logget på, tilføjer én eller flere adresser til destinationslisten for en favorit. Når personlige favoritter er oprettet, viser adressebogen personlige favoritter i stedet for offentlige favoritter.



Bemærk: Det maksimale antal af personlige favoritter, der kan tilføjes for hver brugerkonto, er 25. Brugere, der er logget på, vil ikke se nogen favoritter, hvis der ikke er personlige favoritter og antallet af offentlige favoritter er større end 25.

Oprettelse og administration af favoritter på betjeningspanelet

1. På printerens betjeningspanel skal du trykke på knappen **Hjem** og derefter på **Adressebog**.
2. Vælg en kontakt, og tryk derefter på **Rediger**.
3. Hvis du vil gøre kontakten til en global favorit, skal du trykke på **stjerne**-ikonet ud for kontaktnavnet.
4. Sådan markerer en kontaktperson som en favorit for e-mail, fax eller scan-til destination:
 - a. Klik på **stjerne**-ikonet for hver ønsket funktion.
 - b. Klik på **OK** for at gemme ændringer.
5. Sådan slettes en kontaktperson, der er markeret som en favorit:
 - a. Hvis du vil slette kontakten som en global favorit, skal du trykke på **stjerne**-ikonet ud for kontaktnavnet.
 - b. Hvis du vil fjerne kontakten fra listen Favoritter for en valgt funktion, skal du trykke på **stjerne**-ikonet ud for den valgte funktion.
 - c. Klik på **OK** for at gemme ændringer.
6. Tryk på knappen **Hjem** for at gå tilbage til startskærmen.

Oprettelse og administration af favoritter i den integrerede webserver

1. I den integrerede webserver skal du klikke på **Adressebog**.

2. Vælg en kontaktperson.
3. Hvis du vil gøre kontakten til en global favorit, skal du trykke på **stjerne**-ikonet ud for Global favorit.
4. For at markere en kontaktperson som en favorit for e-mail, fax eller scan-til destination, skal du klikke på **stjerne**-ikonet ud for hver funktion.
5. Hvis du vil fjerne en kontakt, der er markeret som en favorit, skal du trykke på **stjerne**-ikonet ud for Global favorit eller den valgte funktion. Kontakten fjernes fra listen Global favorit eller listen Favorit for den valgte funktion.
6. Klik på **OK** for at gemme ændringerne.

Oprettelse og administration af personlige favoritter

Personlige favoritter kan oprettes for individuelle apps, når du er logget ind på din brugerkonto på enheden. Du kan oprette personlige favoritter i appsene Scan til, E-mail og Fax. Hver app kan gemme op til 25 personlige favoritter for hver brugerkonto. Du kan vælge og oprette personlige favoritter fra den lokale adressebog for enheden.

Som standard er der ikke konfigureret personlige favoritter. Personlige favoritter oprettes, når du logger ind og tilføjer én eller flere adresser til destinationslisten for dine favoritter. Når du har oprettet dine personlige favoritter, vises de i din favoritliste, hver gang du logger ind og bruger enheden.

Når der foretages en ændring af en kontaktperson i adressebogen, opdateres oplysningerne også for din personlige favorit. Når du fjerner en kontaktperson eller adresse fra adressebogen, fjernes posten også fra dine personlige favoritter.

Når du bruger funktionen for kloning af den integrerede webserver, kan du importere og eksportere personlige favoritter. Se *System Administrator Guide (Systemadministratorvejledning)* på www.xerox.com/office/VLC405support for flere oplysninger.



Bemærk:

- Når du når grænsen på 25 personlige favoritter i en app, skal du slette en personlig favorit, før du kan tilføje en ny.
- Kun en adresse, der er registreret i adressebogen for en bestemt app, kan oprettes som en personlig favorit i appen. Hvis en kontaktperson f.eks. kun har indtastet en e-mail-adresse, kan den kun tilføjes som en personlig favorit i appen E-mail.
- Inden du kan oprette personlige favoritter, skal systemadministratoren give dig tilladelse til at se og administrere enhedens adressebog og til at tilpasse funktioner i apps.

Oprettelse af personlige favoritter

Sådan oprettes en personlig favorit:

1. På printerens betjeningspanel skal du trykke på knappen **Hjem**.
2. Tryk på **Login**, og indtast derefter et gyldigt loginnavn og kodeord.
3. Læg dine originaler i.
4. Tryk på den ønskede app.

5. Tryk på adressebogsikonet og tryk derefter på **Kontakter**. Hvis du vil tilføje en modtager, skal du vælge en modtager i listen.

6. Vælg indstillinger for opgaven.

Se **App-funktioner** for oplysninger om tilgængelige funktioner.

7. Rul ned til nederst på siden og tryk på **Brugerdefiner**.

8. Tryk på **Favoritter**, og tryk derefter på **Tilføj favorit**.

Der vises en liste over kontaktpersoner.

9. Tryk på kontaktpersonen for at føje denne til dine personlige favoritter, og tryk derefter på **Udført**.

10. For at afslutte opgaven skal du trykke på **Send** eller **Scan**.

Når du logger ind på din brugerkonto igen, er den personlige favorit tilgængelig.

Brug af personlige favoritter

Sådan bruges en personlig favorit:

1. På printerens betjeningspanel skal du trykke på knappen **Hjem**.
2. Tryk på **Login**, og indtast derefter et gyldigt loginnavn og kodeord.
3. Læg dine originaler i.
 - Brug glaspladen til 1-sidet papir eller papir, der ikke kan fremføres ved hjælp af den automatisk dokumentfremfører. Løft dokumentfremføreren, og læg originalen med tekstsiden nedad i glaspladens øverste, venstre hjørne.
 - Brug den automatiske dokumentfremfører til flere, enkelte eller 2-sidede ark. Fjern eventuelle hæfteklammer og papirclips fra siderne. Læg originaler med tekstsiden opad i dokumentfremføreren således, at den øverste kant fremføres først. Juster papirstyrene, så de passer til dokumenternes format.
4. Tryk på den ønskede app.
5. For at vælge en personlig favorit skal du trykke på **Adressebog**-konet og derefter trykke på **Favoritter**.
Der vises en liste over personlige favoritter for appen.
6. For at tilføje oplysninger for modtageren eller scanningsdestinationen skal du trykke på den ønskede personlige favorit. Gentag denne procedure for at tilføje flere modtagere eller destinationer.
7. Hvis du scanner fra 2-sidede originale dokumenter, skal du trykke på **1- eller 2-sidet scanning**, og vælg derefter en indstilling.
8. Foretag de ønskede ændringer af opgaveindstillingerne.
Se **App-funktioner** for oplysninger om tilgængelige funktioner.
9. Tryk på **Send** eller **Scan**.

10. Hvis du scanner fra glaspladen, skal du gøre et af følgende, når du får besked på det:
 - Tryk på **Udført** for at afslutte opgaven og gå tilbage til appen.
 - Hvis du vil scanne endnu en side, skal du lægge en ny original på glaspladen og trykke på **Tilføj side**.
 - Hvis du vil slette scanningen og gå tilbage til appen, skal du trykke på **Annuller** og derefter på **Slet**.



Bemærk: Hvis du scanner et dokument fra den automatiske dokumentfremfører, vises der ikke en meddelelse.

11. Tryk på knappen **Hjem** for at gå tilbage til startskærmen.

Sletning af en personlig favorit ved brug af betjeningspanelet

Sådan slettes en personlig favorit:

1. På printerens betjeningspanel skal du trykke på knappen **Hjem**.
2. Tryk på **Login**, og indtast derefter et gyldigt loginnavn og kodeord.
3. Tryk på den ønskede app.
4. Rul ned til nederst på siden og tryk på **Brugerdefiner**.
5. Tryk på **Favoritter**, og tryk derefter på det **papirkurv**-ikon, der svarer til den personlige favorit, som du vil slette.
6. Tryk på **Udført**.

Sletning af personliggørelse ved hjælp af den integrerede webserver



Bemærk: Personliggørelser omfatter din tilpassede startskærm, personlige et-tryks apps og personlige favoritter. Denne procedure fjerner alle personliggørelser fra din brugerkonto.

Sådan fjernes alle personliggørelser fra din brugerkonto:

1. Start en webbrowser på computeren. I adressefeltet skal du indtaste printerens IP-adresse, og tryk derefter på **Enter** eller **Retur**.
2. I den integrerede webserver skal du klikke på **Log på**, og klik derefter på din brugerkonto. Indtast din adgangskode, hvis det er nødvendigt, og klik på **Log på**.
3. For at få adgang til din brugerprofil skal du klikke på dit brugerkontonavn, der vises øverst til højre, og derefter klikke på **Min profil**.

Alle de personliggørelser, som du har konfigureret for din brugerkonto, vises.

4. Klik på **Nulstil** for at nulstille alle personliggørelser. Klik på **Nulstil** for at bekræfte.
Alle de personliggørelser, der er konfigureret for din brugerkonto, fjernes.
5. For at logge ud skal du klikke på dit brugerkontonavn, som vises i øverste højre hjørne, og klik derefter på **Log ud**.

Opgaver

OVERSIGT OVER OPGAVER



Anvend Opgaver til at se aktuelle, gemte, personlige og fortrolige opgaver og se oplysninger om udførte opgaver. Du kan standse, slette, udskrive eller få vist opgavestatus eller opgavedetaljer for en valgt opgave.

ADMINSTRERE OPGAVER

Du kan få vist lister med aktive opgaver, fortrolige opgaver eller udførte opgaver under Opgaver på betjeningspanelet. Du kan standse, slette, udskrive eller få vist opgavestatus eller opgavedetaljer for en valgt opgave. Du kan få vist en liste over aktive og udførte opgaver i vinduet Opgaver i den integrerede webserver. Se [Administration af opgaver ved hjælp af den integrerede webserver](#) for flere oplysninger.

En opgave kan blive tilbageholdt af printeren, når den ikke kan afslutte opgaven. For eksempel hvis printeren kræver mere papir eller forbrugsstoffer. Printeren fortsætter automatisk udskrivningen, når problemet er løst. Når du sender en fortrolig udskrivningsopgave, tilbageholdes opgaven, indtil du indtaster et kodeord på betjeningspanelet. Se [Udskrivning af specielle opgavetyper](#) for flere oplysninger.

Standse udskrivningsopgave med mulighed for at slette den

1. På printerens betjeningspanel skal du trykke på knappen **Hjem**.
2. Tryk på **Opgaver** og tryk derefter på navnet for udskrivningsopgaven.
3. Gør et af følgende:
 - Tryk på **Pause** for at standse opgaven. Tryk på **Fortsæt** for at fortsætte opgaven.
 - Tryk på **Slet** for at slette udskrivningsopgaven. Tryk på **Slet** i meddelelsen.



Bemærk: Hvis du ikke foretager et valg indenfor 60 sekunder, fortsættes opgaven automatisk.

4. Tryk på knappen Hjem for at gå tilbage til skærmen **Hjem**.

Visning, udskrivning eller sletning af gemte og fortrolige opgaver



Bemærk:

- Systemadministratoren kan begrænse brugere fra at slette opgaver. Hvis en systemadministrator har begrænset opgavesletning, kan du se opgaverne, men ikke slette dem.
- Det er kun brugeren, der sendte opgaven, eller systemadministratoren, der kan slette en fortrolig udskrivningsopgave.

1. På printerens betjeningspanel skal du trykke på knappen **Hjem**.
2. Tryk på **Opgaver** for at se en liste over aktive og afsluttede opgaver.

3. Tryk på en indstilling for at se en liste over specifikke opgavetyper.
 - Tryk på Gemte opgaver for at se de **gemte opgaver**. Tryk på opgaven, indtast det ønskede antal og tryk derefter på **OK**. Hvis du vil slette opgaven, skal du trykke på **Papirkurv**-ikonet og tryk derefter på **Slet**.
 - Tryk på Personlige og fortrolige opgaver for at se **Personlige opgaver**. For at udskrive opgaverne skal du trykke på mappen og derefter vælge **Udskriv alle** eller **Slet alle**.
 - Tryk på Personlige og fortrolige opgaver for **fortrolige opgaver**. Tryk på mappen, indtast kodeordet og vælg **OK**. Tryk på en fortrolig opgave for at udskrive den. For at udskrive eller slette alle opgaver i mappen skal du trykke på **Udskriv alle** eller **Slet alle**.
4. Tryk på opgaven for at af se oplysninger om opgaven.
5. Tryk på knappen Hjem for at gå tilbage til skærmen **Hjem**.

Udskrivning af en opgave tilbageholdt for ressourcer

1. På printerens betjeningspanel skal du trykke på knappen **Hjem**.
2. Tryk på **Opgaver**.
3. Tryk på opgavenavnet for den tilbageholdte opgave i listen over opgaver. De ressourcer, der kræves for opgaven, vises på betjeningspanelet.
4. Gør et af følgende:
 - Læg de nødvendige ressourcer i for at udskrive opgaven. Opgaven genoptages automatisk, når de nødvendige ressourcer er til rådighed. Hvis opgaven ikke udskrives automatisk, skal du trykke på **Genoptag**. Vælg en af følgende muligheder:
 - **Slet opgave**: Tryk på **Slet** for at slette den tilbageholdte udskrivningsopgave.
 - **Læg medier i igen**: Tryk på **Læg medier i igen** for at lægge anbefalet medie i fremføreren.
 - **Skift medie**: Hvis det anbefalede medie ikke er tilgængeligt, skal du trykke på **Skift medie** for at udskrive på alternative medier.



Bemærk: Hvis det nye medieformat er mindre end det format, der er angivet i den oprindelige udskriftsopgave, kan gyldige data uden for udskriftsområdet på det nye medie blive afskåret.

- Tryk på **Slet** for at slette udskrivningsopgaven. Tryk på **Slet** i meddelelsen.
5. Tryk på knappen Hjem for at gå tilbage til skærmen **Hjem**.

ADMINISTRATION AF SPECIELLE OPGALETYPER

Specielle opgavetyper gør det muligt at sende en udskrivningsopgave fra din computer og derefter udskrive den fra printerens betjeningspanel. Vælg specielle opgavetyper i printerdriveren på fanen Udskrivningsindstillinger under Opgavetype.

Gemte opgaver

Gemte opgaver er dokumenter, som er sendt til printeren og gemt der til fremtidig anvendelse, medmindre de slettes. Enhver bruger kan udskrive eller slette en gemt opgave.

Se [Udskrivning af en gemt opgave](#) for at udskrive en gemt opgave.

Frigivelse af en gemt opgave

1. På printerens betjeningspanel skal du trykke på knappen **Hjem**.
2. Tryk på **Opgaver**.
3. Tryk på Gemte opgaver for at se de **gemte opgaver**.
4. Hvis du vil udskrive en gemt opgave, skal du trykke på opgavenavnet, indtaste det ønskede antal og derefter trykke på **OK**.
5. Tryk på **papirkurv**-ikonet for opgaven for at slette dokumentet efter udskrivning, og tryk derefter på **Slet** i meddelelsen.
6. Tryk på knappen Hjem for at gå tilbage til skærmen **Hjem**.

Fortrolig udskrivning

Anvend Fortrolig udskrivning til fortrolige eller personlige oplysninger. Når du har sendt opgaven, tilbageholdes den på printerens, indtil du indtaster kodeordet på printerens betjeningspanel.

Se [Udskrivning af en fortrolig opgave](#) for at udskrive en fortrolig udskrivningsopgave.

Frigivelse af Fortrolig opgave

1. På printerens betjeningspanel skal du trykke på knappen **Hjem**.
2. Tryk på **Opgaver**.
3. Tryk på fanen **Personlige og fortrolige opgaver** for at se fortrolige opgaver.
4. Tryk på din mappe.
5. Indtast adgangskoden og tryk på **OK**.
6. Vælg en indstilling:
 - Tryk på den fortrolige opgave, du vil udskrive.
 - Tryk på **Udskriv alle** for at udskrive alle opgaver i mappen.
 - Tryk på ikonet **Papirkurv** for at slette en fortrolig udskrivningsopgave. Tryk på **Slet** i meddelelsen.
 - Tryk på **Slet alle** for at slette alle opgaver i mappen.



Bemærk: Når en Fortrolig opgave er udskrevet, slettes den automatisk.

7. Tryk på knappen Hjem for at gå tilbage til skærmen **Hjem**.

Personlig udskrivning

Personlig udskrivning gør det muligt at gemme et dokument i printeren og derefter udskrive den fra betjeningspanelet.



Bemærk: Funktionen Personlig udskrivning er kun tilgængelig på en Windows-computer, som udskriver til en netværksprinter.

Personlig udskrivning er en type af gemt opgave med disse funktioner:

- En personlig udskrivningsopgave vises i en mappe, som er navngivet efter den bruger-ID, der er tilknyttet opgaven.
- En personlig udskrivningsopgave bruger ikke en adgangskode.
- Enhver bruger kan udskrive eller slette en personlig opgave.
- Du kan udskrive alle opgaverne på listen på en gang, slette en individuel opgave eller slette alle opgaver på listen.
- Når en personlig opgave er udskrevet, slettes den automatisk.

Se **Udskrivning af en personlig opgave** for at udskrive en personlig udskrivningsopgave.

Frigivelse af en personlig opgave

1. På printerens betjeningspanel skal du trykke på knappen **Hjem**.
2. Tryk på **Opgaver**.
3. Tryk på **Personlige og fortrolige opgaver** for at se de personlige opgaver.
4. Tryk på din mappe.
5. Hvis du bliver bedt om en adgangskode, skal du trykke på **Spring over**.



Bemærk: Hvis din mappe indeholder fortrolige og personlige udskriftsopgaver, vises adgangskodeprompten.

6. Vælg en indstilling.
 - Tryk på den personlige opgave, du vil udskrive.
 - Tryk på **Udskriv alle** for at udskrive alle opgaver i mappen.
 - Tryk på **Slet alle** for at slette alle opgaver i mappen.
7. Tryk på knappen Hjem for at gå tilbage til skærmen **Hjem**.

Prøvesæt

Prøvesæt udskriver et sæt af en opgave, som består af mange kopisæt, før de resterende kopier udskrives. Når du har kontrolleret prøvesættet, kan du enten vælge at udskrive de resterende kopier eller slette dem på printerens betjeningspanel.

Prøvesæt er en type af gemt opgave med disse funktioner:

- En prøvesætopgave vises i en mappe, som er navngivet efter den bruger-ID, der er tilknyttet opgaven.
- En prøvesætopgave bruger ikke en adgangskode.
- Enhver bruger kan udskrive eller slette en prøvesætopgave.
- Prøvesæt udskriver en kopi af en opgave, så du kan korrekturlæse den, før du udskriver de resterende kopier.

Når en prøvesætopgave er udskrevet, slettes den automatisk.

Se **Udskrivning af et prøvesæt** for at udskrive et prøvesæt.

Frigivelse af et prøvesæt

1. På printerens betjeningspanel skal du trykke på knappen **Hjem**.
2. Tryk på **Opgaver** for at se de tilgængelige opgaver.
3. Tryk på prøvesætopgaven.



Bemærk: Prøvesætfilbeskrivelsen viser opgaven som tilbageholdt til fremtidig udskrivning, og viser antallet af resterende kopier i opgaven.

4. Vælg en indstilling.
 - Tryk på **Frigiv** for at udskrive de resterende kopier af opgaven.
 - Tryk på **Slet** for at slette de resterende kopier af opgaven.
5. Tryk på knappen Hjem for at gå tilbage til skærmen **Hjem**.

ADMINISTRATION AF OPGAVER VED HJÆLP AF DEN INTEGREREDE WEBSEVER

Du kan se en liste over aktive opgaver og slette udskrivningsopgaver fra listen Aktive opgaver i den integrerede webserver. Du kan bruge den integrerede webserver til at sende opgaver til udskrivning på enheden. Du kan udskrive filformaterne *.pdf, *.ps, *.pcl, *.prn, *.xps, *.jpg, *.tif og *.txt direkte fra den integrerede webserver uden at skulle åbne et andet program eller printerdriveren. Filerne kan gemmes på en lokal computerhårdisk, lagerenhed eller netværksdrev.

1. Start en webbrowser på computeren. I adressefeltet skal du indtaste printerens IP-adresse, og tryk derefter på **Enter** eller **Retur**.
2. I den integrerede webserver skal du klikke på **Opgaver**.
3. Klik på opgavenavnet.
4. Gør et af følgende:
 - Klik på **Pause** for at standse opgaven. Klik på **Fortsæt** for at fortsætte opgaven.
 - Klik på **Slet** for at slette udskrivningsopgaven. Klik på **Slet**, når meddelelsen vises.
5. Klik på Hjem for at gå tilbage til skærmen **Hjem**.

Sende opgaver til udskrivning ved brug af den integrerede webserver

1. Start en webbrowser på computeren. I adressefeltet skal du indtaste printerens IP-adresse, og tryk derefter på **Enter** eller **Retur**.

2. I den integrerede webserver skal du klikke på **Hjem**.
3. I området Hurtige links skal du klikke på **Send fil**.
4. Klik på feltet **Send**.
5. Vælg den fil, der skal udskrives, i valgvinduet og klik derefter på **Åbn**.
6. Klik på **Send** for at udskrive dokumentet.

Kopiering

OVERSIGT OVER KOPIERING



For at lave en kopi scanner enheden dine originaler og lagrer billederne midlertidigt. Billedet udskrives baseret på de valgte indstillinger.

Hvis godkendelse eller kontering er aktiveret på din enhed, skal du indtaste dine loginoplysninger for at få adgang til kopieringsfunktionerne.

Du kan justere forskellige indstillinger for individuelle kopiopgaver og gemme indstillinger som faste indstillinger for fremtidige opgaver. Listen over funktioner kan tilpasses, og visse funktioner kan være skjult fra visning, når appen er installeret. Hvis du vil se alle tilgængelige funktioner og finde ud af mere om brugerdefinering af appen Kopiering, henvises der til [Brugerdefinering og tilpasning](#).

Hvis du ønsker flere oplysninger om app-funktionerne og de tilgængelige indstillinger, henvises der til [App-funktioner](#).


KOPIERING

Sådan fremstilles kopier:


1. På printerens betjeningspanel skal du trykke på knappen **Hjem**.
2. Tryk på **Nulstil** for at slette indstillinger fra forrige app.

3. Læg dine originaler i.

- Brug glaspladen til enkelte sider eller papir, der ikke kan fremføres ved hjælp af dupleks automatisk dokumentfremfører. Løft dokumentfremføreren, og læg originalen med tekstsiden nedad i glaspladens øverste, venstre hjørne.

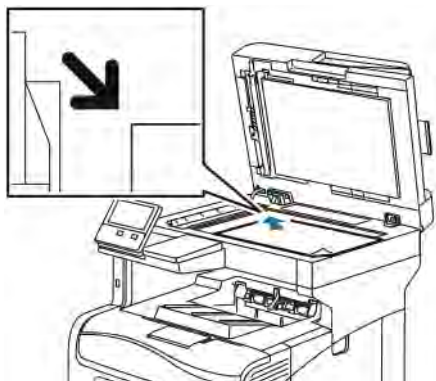

- Brug den duplex automatiske dokumentfremfører til flere, enkelte eller 2-sidede ark. Fjern eventuelle hæfteklammer og papirclips fra siderne. Læg originaler med tekstsiden opad i dokumentfremføreren således, at den øverste kant fremføres først. Juster papirstyrene, så de passer til originalerne.

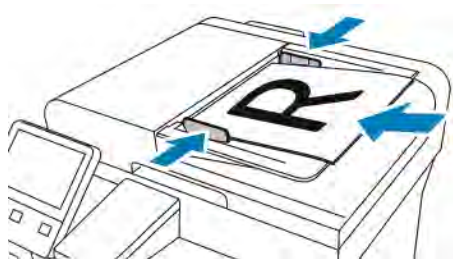

4. Tryk på **Kopiering**, og indtast derefter det ønskede antal kopier.

 Bemærk: Hvis du vil ændre antallet af kopier, skal du trykke på **X** og derefter indtaste det ønskede antal.

5. Hvis du scanner fra 2-sidede originale dokumenter, skal du trykke på **1- eller 2-sidet scanning**, og vælg derefter en indstilling.
6. Foretag de ønskede ændringer af kopiindstillinger.

Se **App-funktioner** for oplysninger om tilgængelige funktioner.

7. Klik på **Start**. Hvis du placerede dokumenter i den automatiske dokumentfremfører, fortsætter scanningen, indtil dokumentfremføreren er tom.

8. Hvis du scanner fra glaspladen, skal du gøre et af følgende, når du får besked på det:
 - Tryk på **Udført** for at afslutte opgaven og gå tilbage til appen Kopiering.
 - Hvis du vil scanne endnu en side, skal du lægge en ny original på glaspladen og trykke på **Tilføj side**.
 - Hvis du vil slette scanningen og gå tilbage til appen Kopiering, skal du trykke på **annuller** og derefter på **Slet**.



Bemærk: Hvis du scanner et dokument fra den automatiske dokumentfremfører, vises der ikke en meddelelse.

9. Tryk på knappen **Hjem** for at gå tilbage til startskærmen.

ARBEJDSGANG FOR KOPIERING



Bemærk: Nogle funktioner er skjult, når appen Kopiering er installeret. Se [Tilpasning eller personalisering af funktionslisten](#) for flere oplysninger.

Justering af farvebalance

For en farvet original kan du justere balancen af udskrivningsfarverne (cyan, magenta, gul og sort), inden du udskriver din kopi.

Farvejustering

1. På printerens betjeningspanel skal du trykke på knappen **Hjem**.
2. Tryk på **Kopier**.
3. Tryk på **Farvejustering**.
4. Hvis du vil justere tæthedsniveauer for fremhævning, mellemtone og skygge efter farve, skal du trykke på den farve, du vil justere og derefter flytte skyderne for at øge eller mindske tæthedsniveauet.
5. Tryk på **OK**.

Justering af mætning

1. På printerens betjeningspanel skal du trykke på knappen **Hjem**.
2. Tryk på **Kopier**.
3. Tryk på **Mætning**.
4. Flyt skyderen for at justere mætningen.
5. Tryk på **OK**.

Tilføjelse af Farveeffekter

1. På printerens betjeningspanel skal du trykke på knappen **Hjem**.
2. Tryk på **Kopier**.
3. Tryk på **Farveeffekter**.
4. Vælg den ønskede indstilling. Der vises en bekræftelsesmeddelelse.

5. Tryk på **Tilføj** for at acceptere de nye farveindstillinger.

Justering af kontrastindstillinger

Du kan justere variationen mellem lyse og mørke områder på kopien ved hjælp af kontrast-funktionen. Du kan reducere printerens følsomhed over for variationer i lyse baggrundsfarver ved at anvende indstillingen Automatisk baggrundsændmpning.

Sådan justeres Automatisk baggrundsændmpning og Kontrast:

1. På printerens betjeningspanel skal du trykke på knappen **Hjem**.
2. Tryk på **Kopier**.
3. Tryk på **Billedforbedring**.
4. For at aktivere automatisk baggrundsændmpning skal du trykke på til/fra-knappen **Automatisk baggrundsændmpning**.
5. Hvis du vil aktivere Auto-kontrast, skal du trykke på til/fra-knappen **Auto-kontrast**.
6. Hvis du vil justere kontrast manuelt, skal du sørge for, at til/fra-knappen for Auto-kontrast er indstillet til fra, og flyt derefter skyderen for at øge eller mindske kontrasten.
7. Tryk på **OK**.

Ændring af Sidelayout

Du kan bruge Sidelayout til at placere et angivet antal forskellige trykbilleder på én side eller begge sider af papiret.

Sådan ændres sidelayout:

1. På printerens betjeningspanel skal du trykke på knappen **Hjem**.
2. Tryk på **Kopier**.
3. Tryk på **Sidelayout**.
4. Vælg det ønskede antal sider per side.
5. Hvis du vil ændre Originalretning, skal du trykke på **Sidelayout** og derefter på **Mere**. Vælg **Stående** eller **Liggende**.



Bemærk: Indstillingen Originalretning er kun tilgængelig, når det valgte antal sider per side er 2, 4 eller 8.

6. Hvis du vil ændre Billedrækkefølge, skal du trykke på **Sidelayout** og derefter på **Mere**. Vælg en af følgende muligheder.
 - **Højre så ned:** Denne mulighed udskriver billederne på tværs af siden, række for række.
 - **Ned så højre:** Denne mulighed udskriver billederne nedad på siden, kolonne efter kolonne.



Bemærk: Indstillingen Billedrækkefølge er kun tilgængelig, når det valgte antal sider per side er 2, 4 eller 8.

7. Tryk på **OK**.

Bogkopiering

Du kan bruge funktionen Bogkopiering til at kopiere bøger, ugeblade eller andre indbundne dokumenter. Du kan bruge denne funktion til at kopiere billeder for forskellige resultater.

- Kopiér enten venstre eller højre side på et enkelt ark papir.
- Kopiér både venstre og højre side på to ark papir.
- Kopiér både venstre og højre side som et enkelt billede på ét ark papir.



Bemærk: Du skal altid bruge glaspladen til at kopiere fra bøger, ugeblade eller andre indbundne dokumenter. Placer ikke indbundne originaler i dokumentfremføreren.

Sådan indstilles bogkopiering:

1. På printerens betjeningspanel skal du trykke på knappen **Hjem**.
2. Tryk på **Kopier**.
3. Tryk på **Bogkopiering**.
4. Tryk på **Tilstand**, og vælg derefter en af følgende indstillinger:
 - **Fra:** Dette er standardindstillingen.
 - **Begge sider:** Denne mulighed scanner begge sider i en åben bog til to ark papir.
 - **Kun venstre/højre side:** Denne mulighed scanner venstre eller højre side i en åben bog til et enkelt ark papir.
5. Hvis der kræves Midtersletning, skal du trykke på **Midtersletning** og derefter flytte skyderen til højre for at slette op til 50 mm (1,97").
6. Tryk på **OK**.

Forskydning af billede

Du kan automatisk placere det kopierede billede midt på siden. Dette er nyttigt, hvis billedets format er mindre end sidens. Placer originalerne på følgende måde for at sikre, at billedforskydning foretages korrekt.

- **Dokumentfremfører:** Placer originalerne med tekstsiden opad, så den korte kant føres ind i dokumentfremføreren først.
- **Glaspladen:** Placer originalerne med tekstsiden nedad mod glaspladens øverste, venstre hjørne, med den korte kant til venstre.

Sådan redigeres billedets placering:

1. På printerens betjeningspanel skal du trykke på knappen **Hjem**.
2. Tryk på **Kopier**.
3. Tryk på **Billedforskydning**.

4. Vælg en af følgende muligheder.

- **Fra:** Dette er standardindstillingen.
- **Auto-centrering:** Tryk på Auto-centrering for at placere billedet midt på kopien.
- **Forskyd til kant:** Denne indstilling flytter billedet til kanten af dokumentet. Vælg en af mulighederne for billedplacering.
 - **Spejlvend side 1:** Denne indstilling gør det muligt at indstille Billedforskydning for Side 1 og matche Billedforskydning for Side 2 i overensstemmelse hermed. For at flytte billedet til den ønskede kant af siden skal du trykke på den relevante pil.
 - **Individuelle sider:** Denne indstilling gør det muligt at placere billeder på Side 1 og Side 2 uafhængigt af hinanden. For at flytte hvert billede til den ønskede kant af siden skal du trykke på den relevante pil.
- **Manuel:** Denne indstilling giver dig mulighed for at angive den ønskede mængde af billedforskydning. Vælg en af mulighederne for billedplacering.
 - **Spejlvend side 1:** Denne indstilling gør det muligt at indstille Billedforskydning for Side 1 og matche Billedforskydning for Side 2 i overensstemmelse hermed. Tryk på de relevante felter. Flyt skyderen for at justere billedforskydningen.
 - **Individuelle sider:** Denne indstilling gør det muligt at placere billeder på Side 1 og Side 2 uafhængigt af hinanden. Tryk på de relevante felter. Flyt skyderen for at justere billedforskydningen.

5. For at angive originalens retning skal du trykke på **Originalretning** og derefter vælge en indstilling.

6. Tryk på **OK**.

Oprettelse af en pjece

Pjecefunktionen reducerer originalens billeder, så der kan placeres to billeder på hver side af det udskrevne ark. Du kan udskrive kopier i pjeceformat.



Bemærk:

- Funktionen Pjece er kun tilgængelig på printere, hvorpå det valgfrie produktivitetssæt er installeret.
- Hvis der er valgt Pjecer, scanner printeren alle originalerne, før kopierne fremstilles.

Sådan fremstilles en pjece:

1. På printerens betjeningspanel skal du trykke på knappen **Hjem**.
2. Tryk på **Kopier**.
3. Tryk på **Pjecer**.



Bemærk: Hvis **Reduktion/forstørrelse** er blevet justeret, vises der en meddelelse, der bekræfter, at **Reduktion/forstørrelse** er blevet ændret til **Auto %**. Hvis **Papirvalg** er indstillet til **Automatisk valg**, vises der en meddelelse, der bekræfter, at **Papirvalg** er blevet ændret til **Magasin 1**.

4. Tryk på til/fra-knappen for **Pjecer**.

5. Tryk på **Original**, og vælg derefter den indstilling, der matcher dine originaler:
 - **1-sidet original:** Denne indstilling scanner kun den ene side af originalen og producerer 1-sidede outputfiler.
 - **2-sidet original:** Denne indstilling scanner begge sider af originalen.
 - **2-sidet, roter side 2:** Denne indstilling scanner begge sider af originalen, og roterer side 2.
6. Hvis du ønsker at tilføje et omslag, skal du trykke på til/fra-knappen for **Omslag** og derefter justere **Papirvalg** og **Udskriv på omslag** om nødvendigt.
7. Tryk på **OK**.

Tilføjelse af en forside

Du kan udskrive første side i din kopiopgave på andet papir, f.eks. farvet eller tykt papir. Printerens vælger specialpapiret fra et andet magasin. Omslaget kan være blankt eller trykt.



Bemærk: Denne funktion er kun tilgængelig på printere, hvorpå produktivitetssættet (tilbehør) er installeret.

Sådan tilføjes en forside til din kopiopgave:

1. På printerens betjeningspanel skal du trykke på knappen **Hjem**.
2. Tryk på **Kopier**.
3. Tryk på **Forside**.
4. Tryk på til/fra-knappen for **Forside**.



Bemærk: Hvis Papirvalg er indstillet til **Automatisk valg**, vises der en meddelelse, som bekræfter, at Papirvalg er blevet ændret til magasin 1.

5. Tryk på **Udskriftsindstillinger**, og vælg en indstilling.
 - **Blank:** Denne indstilling indsætter en blank forside.
 - **Udskriv kun på side 1:** Denne indstilling udskriver kun på forsiden af omslaget.
 - **Udskriv kun på side 2:** Denne indstilling udskriver kun på bagsiden af omslaget.
 - **Udskriv på begge sider:** Denne indstilling udskriver på begge sider af omslaget.
6. Tryk på **Papirvalg**, og vælg derefter den ønskede papirkilde.
7. Tryk på **OK**.

Sletning af kanter på kopier

Du kan slette indhold fra kanterne af dine kopier ved hjælp af funktionen Kantsletning. Du kan angive den mængde, der slettes fra højre, venstre, øverste og nederste kant.

Sådan slettes kanter på kopier:

1. På printerens betjeningspanel skal du trykke på knappen **Hjem**.
2. Tryk på **Kopier**.

3. Tryk på **Kantsletning**.
4. Vælg en af følgende muligheder.
 - **Ensartet kantsletning:** Med denne indstilling slettes alle fire kanter med den samme værdi. Flyt skyderen for at justere den mængde, der skal slettes.
 - **Udskriv til kant:** Denne indstilling udskriver uden kantsletning.
 - **Separat kantsletning:** Denne indstilling gør det muligt at angive forskellige mængder, der skal slettes fra kanterne. Vælg en indstilling for sletning.
 - **Spejlvend kanter:** Denne indstilling gør det muligt at indstille Kantsletning for Side 1 og matche Kantsletning for Side 2 i overensstemmelse hermed. Flyt skyderen for at justere kantsletningen.
 - **Separate kanter:** Denne indstilling gør det muligt at indstille Kantsletning for Side 1 og Side 2 uafhængigt af hinanden. Tryk på det relevante felt. Flyt skyderen for at justere kantsletningen.
5. For at angive originalens retning skal du trykke på **Originalretning** og derefter vælge en indstilling.
6. Tryk på **OK**.

Udskrivning af prøvekopi

Med Prøvekopi kan du udskrive en prøvekopi af en opgave, som du kan inspicere, før du udskriver flere kopier. Denne funktion er nyttig til komplekse eller meget store opgaver. Når du har udskrevet og inspiceret prøvekopien, kan du vælge enten at udskrive eller annullere de resterende kopier.

Sådan udskrives en prøvekopi af din opgave:

1. På printerens betjeningspanel skal du trykke på knappen **Hjem**.
2. Tryk på **Kopier**.
3. Foretag de ønskede ændringer af kopiindstillingerne.
4. Indtast det ønskede antal kopier.
5. Tryk på til/fra-knappen for **Prøvekopi**.
6. Tryk på knappen **Start**. Prøvekopien udskrives.
7. Kontroller prøvekopien, og vælg derefter en af følgende muligheder.
 - Hvis du ikke er tilfreds med prøvekopien, skal du trykke på **Slet**. Opgaven annulleres, og der udskrives ikke flere kopier.
 - Hvis du er tilfreds med prøvekopien, skal du trykke på **Frigiv**. De resterende kopier udskrives.
8. Tryk på knappen **Hjem** for at gå tilbage til startskærmen.

Tilføjelse af tilføjelser

Du kan bruge funktionen Tilføjelser til at tilføje et sidetal, kommentar, dato eller Bates-stempel til dine kopier.



Bemærk:

- Denne funktion er kun tilgængelig på printere, hvorpå produktivitetssættet (tilbehør) er installeret.
- Hvis der er valgt Pjecer, kan du ikke tilføje Tilføjelser.

Sådan tilføjes tilføjelser:

1. På printerens betjeningspanel skal du trykke på knappen **Hjem**.
 2. Tryk på **Kopier**.
 3. Tryk på **Tilføjelser**.
 4. Sådan indsættes sidetal.
 - a. Vælg den ønskede sideplacering, og tryk derefter på **Sidetal**.
 - b. Indtast startsidetallet.
 - c. Hvis du vil justere hvilke sider, der indeholder den valgte tilføjelse, skal du trykke på **Tilføj til**, og derefter vælge **Alle sider** eller **Alle sider bortset fra første**.
 - d. Tryk på **OK**.
 5. Sådan indsættes en kommentar:
 - a. Vælg den ønskede sideplacering, og tryk derefter på **Kommentar**.
 - b. Vælg en kommentar, og tryk på **OK**.
-  Bemærk: Hvis du vil oprette en kommentar, skal du trykke på redigeringsikonet for **Ikke i brug**. Indtast den ønskede tekst, og tryk på **OK**.
- c. Hvis du vil justere hvilke sider, der indeholder den valgte tilføjelse, skal du trykke på **Tilføj til** og derefter vælge den ønskede mulighed.
 - d. Tryk på **OK**.
-  Bemærk: Hvis du vil oprette et præfiks, skal du trykke på redigeringsikonet for **Ikke i brug**. Indtast den ønskede tekst, og tryk på **OK**.
6. Sådan indsættes dags dato:
 - a. Vælg den ønskede sideplacering, og tryk derefter på **Datostempel**.
 - b. Tryk på **Format**, og vælg derefter det ønskede datoformat.
 - c. Hvis du vil justere hvilke sider, der indeholder den valgte tilføjelse, skal du trykke på **Tilføj til** og derefter vælge den ønskede mulighed.
 - d. Tryk på **OK**.
 7. Sådan indsættes et **Bates-stempel**:
 - a. Vælg den ønskede sideplacering, og tryk derefter på Bates-stempel.

- b. Tryk på **Præfiks**, og vælg derefter den ønskede mulighed. Tryk på **OK**.



Bemærk: Hvis du vil oprette et præfiks, skal du trykke på redigeringsikonet for **Ikke i brug**. Indtast den ønskede tekst, og tryk på **OK**.

- c. Klik på **Startsidetal**. Indtast det ønskede startsidetal, og tryk på **OK**.
 - d. Tryk på **Antal cifre**, og vælg derefter den ønskede mulighed.
 - e. Hvis du vil justere hvilke sider, der indeholder den valgte tilføjelse, skal du trykke på **Tilføj til** og derefter vælge den ønskede mulighed.
 - f. Tryk på **OK**.
- 8. Hvis du vil skifte tekstformat, skal du trykke på **Format og stil**. Foretag de ønskede ændringer, og tryk derefter på **OK**.
 - 9. Tryk på **OK**.
 - 10. Hvis du ønsker at fjerne alle de indtastede tilføjelser, skal du trykke på **Slet alle**.



Bemærk: Ikke alle tilføjelser er tilgængelige for alle sideplaceringer.

Kopiering af ID-kort

OVERSIGT OVER KOPIERING AF ID-KORT



Du kan bruge appen Kopiering af ID-kort til at kopiere begge sider af et ID-kort eller små dokumenter på den ene side af papiret. For at kopiere kortet skal hver side placeres i øverste venstre hjørne af glaspladen. Printerens gemmer begge sider af dokumentet og udskriver dem ved siden af hinanden på papiret.

Appen Kopiering af ID-kort er skjult ved den indledende konfiguration af enheden. Listen over funktioner kan tilpasses, og visse funktioner kan skjules. Hvis du ønsker flere oplysninger om tilføjelse og brugerdefinering af apps, henvises der til [Tilpasning eller personalisering af funktionslisten](#) for flere oplysninger.

Hvis du ønsker flere oplysninger om app-funktionerne og de tilgængelige indstillinger, henvises der til [App-funktioner](#).

KOPIERING AF ET ID-KORT

Sådan kopieres et ID-kort:

1. På printerens betjeningspanel skal du trykke på knappen **Hjem**.
2. Tryk på **Nulstil** for at slette indstillinger fra forrige app.
3. Løft den automatiske dokumentfremfører, og læg originalen i glaspladens øverste, venstre hjørne.
4. Tryk på **Kopiering af ID-kort**.
5. Juster indstillingerne efter behov.
6. Tryk på **Scan**.
7. Løft den automatiske dokumentfremfører, når scanningen er færdig. Vend originalen, og placer den derefter i øverste venstre hjørne af glaspladen.
8. Hvis du vil scanne den anden side af originalen og udskrive kopierne, skal du trykke på **Scan**.
9. Tryk på knappen **Hjem** for at gå tilbage til startskærmen.

E-mail

OVERSIGT OVER E-MAIL



Du kan bruge appen E-mail til at scanne billeder og vedhæfte dem til e-mails. Du kan angive filnavnet og formatet af den vedhæftede fil samt inkludere en emneoverskrift og besked for e-mailen.



Bemærk: Inden du bruger E-mail, skal du opsætte og konfigurere e-mail-funktionerne på printerens. Se *System Administrator Guide* (Systemadministratorvejledning) på www.xerox.com/office/VLC405docs for flere oplysninger.

Du kan justere forskellige indstillinger for individuelle e-mail-opgaver og gemme indstillinger som faste indstillinger for fremtidige opgaver. Listen over funktioner kan tilpasses, og visse funktioner kan være skjult fra visning, når appen er installeret. Hvis du vil se alle tilgængelige funktioner og finde ud af mere om brugerdefinering af appen E-mail, henvises der til [Tilpasning eller personalisering af funktionslisten](#).

Hvis du ønsker flere oplysninger om app-funktionerne og de tilgængelige indstillinger, henvises der til [App-funktioner](#).


AFSENDELSE AF ET SCANNET BILLEDE I EN E-MAIL

Sådan sende et scannet billede i en e-mail:


1. På printerens betjeningspanel skal du trykke på knappen **Hjem**.
2. Tryk på **Nulstil** for at slette indstillinger fra forrige app.

3. Læg dine originaler i.

- Brug glaspladen til 1-sidet papir eller papir, der ikke kan fremføres ved hjælp af den automatisk dokumentfremfører. Løft den automatiske dokumentfremfører, og læg originalen med tekstsiden nedad i glaspladens øverste, venstre hjørne.

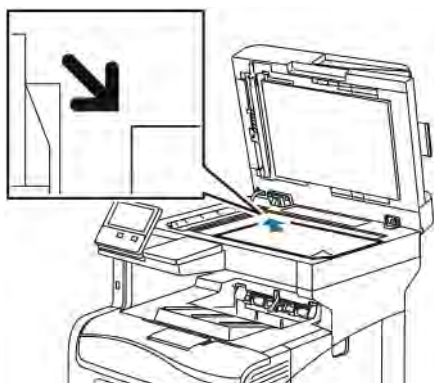

- Brug den duplex automatiske dokumentfremfører til flere, enkelte eller 2-sidede ark. Fjern eventuelle hæfteklammer eller papirclips fra arkene. Læg originaler med tekstsiden opad i den automatiske dokumentfremfører således, at den øverste kant fremføres først. Juster papirstyrene, så de passer til originalernes format.

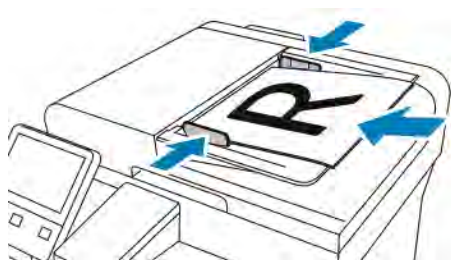

4. Tryk på **E-mail**.

5. Indtast modtagere:

- Hvis du vil indtaste e-mailadressen manuelt i feltet Til, skal du indtaste adressen ved hjælp af skærmtastaturet. Tryk på **Enter**.
- Hvis du vil vælge en kontaktperson eller en gruppe fra adressebogen, skal du trykke på ikonet **Adressebog**. Tryk på **Favoritter** eller **Kontakter**, og vælg derefter en modtager.
- Hvis du har oprettet personlige favoritter, skal du logge ind med dine brugeroplysninger, hvis du vil vælge en personlig favorit. Tryk på **Adressebog**-ikonet. Tryk på **Favoritter**, og vælg derefter en personlig favorit fra listen.

Se **Adressebog** for oplysninger om brug af adressebogen og administration og oprettelse af favoritter og personlige favoritter.

6. Hvis du scanner fra 2-sidede originale dokumenter, skal du trykke på **2-sidet scanning**, og vælg derefter en indstilling.

7. Juster e-mailindstillingerne efter behov:

- Hvis du vil gemme det scannede dokument med et bestemt filnavn, skal du trykke på navnet på den vedhæftede fil, indtaste et nyt navn på skærmens tastatur og trykke på **Enter**.
- Hvis du vil gemme det scannede dokument med et bestemt filformat, skal du trykke på det vedhæftede filformat og derefter vælge det ønskede format.

Hvis du vil oprette en søgbar fil eller tilføje adgangskodebeskyttelse, skal du vælge **Mere** under filformatet.

- Hvis du vil ændre emnelinjen, skal du trykke på **Emne**, indtaste en ny emnelinje ved hjælp af tastaturet på skærmen og trykke på **Enter**.
- Hvis du vil ændre meddelelseteksten, skal du trykke på **Meddelelse**, indtaste den nye meddelelse og derefter vælge **OK**.

Se **App-funktioner** for oplysninger om tilgængelige funktioner.

8. Tryk på **Send** for at starte scanningen.

9. Hvis du scanner fra glaspladen, skal du, når du får besked på det, vælge **Udført** eller trykke på **Tilføj side** for at scanne en anden side. Tryk på **Annuller opgave** for at annullere opgaven.



Bemærk: Hvis du scanner et dokument fra den automatiske dokumentfremfører, vises der ikke en meddelelse.

10. Tryk på knappen **Hjem** for at gå tilbage til startskærmen.

FORHÅNDSVISNING OG UDFORMNING AF OPGAVER

Brug Forhåndsvisning til at se og tjekke scannede billeder eller til at udforme opgaver, der indeholder mere end 50 originaler.

Hvis du bruger Forhåndsvisning til at udforme en opgave, skal du opdele din opgave i segmenter på 50 eller færre sider. Når alle segmenterne er blevet scannet og forhåndsvist, behandles opgaven og sendes som en enkelt opgave.



Bemærk: Se **Brugerdefinering og tilpasning**, hvis funktionen Forhåndsvisning er skjult.

1. På printerens betjeningspanel skal du trykke på knappen **Hjem**.
2. Tryk på **Nulstil** for at slette indstillinger fra forrige app.

3. Læg dine originaler i.

- Brug glaspladen til enkelte sider eller papir, der ikke kan fremføres ved hjælp af duplex automatisk dokumentfremfører. Løft den automatiske dokumentfremfører, og læg originalen med tekstsiden nedad i glaspladens øverste, venstre hjørne.
- Brug den automatiske dokumentfremfører til flere, enkelte eller 2-sidede ark. Fjern eventuelle hæfteklammer og papirclips fra siderne. Læg originaler med tekstsiden opad i den automatiske dokumentfremfører således, at den øverste kant fremføres først. Juster papirstyrene, så de passer til dokumenternes format.
- For opgaver, der indeholder mere end 50 originaler, skal du opdele dokumenterne i segmenter på 50 eller færre sider. Indsæt segment 1 i duplex automatisk dokumentfremfører.



Bemærk: Hvis du scanner flere segmenter, skal du bruge det samme indtastningsområde for hvert segment. Scan alle segmenter ved brug af glaspladen, eller scan alle segmenter ved hjælp af den automatiske dokumentfremfører.

4. Tryk på den ønskede app.

5. Vælg indstillinger for opgaven.

6. Tryk på **Forhåndsvisning**.

7. Hvis du scanner fra 2-sidede originale dokumenter, skal du trykke på **1- eller 2-sidet scanning**, og vælg derefter en indstilling.

8. Tryk på **Forhåndsvisning** for at starte scanningen.

Originalerne scannes og forhåndsvisningsbilleder vises på skærmen.

9. Rul gennem og kontroller forhåndsvisningsbillederne. Brug **Roter** til at ændre retning. Gør et af følgende:

- Hvis du vil scanne flere originaler, skal du fortsætte med at scanne dem ved hjælp af det samme fremføringsområde. Efter scanning skal du rulle til slutningen af forhåndsvisningsbillederne, og tryk derefter på **plus**-ikonet (+). Fortsæt denne procedure, indtil du har scannet alle originalerne.
- Tryk på **Send** for at behandle opgaven og sende de scannede billeder.
- Hvis du vil kassere opgaven, skal du trykke på **X**, og tryk derefter på **Slet og luk**.

10. Tryk på knappen **Hjem** for at gå tilbage til startskærmen.

Scan til

OVERSIGT OVER SCAN TIL



Funktionen Scan til indeholder forskellige metoder til scanning og arkivering af originalen. Hvis printerens er forbundet til et netværk, kan du vælge en destination for det scannede billede på printerens. Det er også muligt at scanne dokumenter ved hjælp af en fysisk forbindelse til en enkelt computer.

Printerens understøtter følgende scaningsfunktioner:

- Scanning af en original til en e-mailadresse.
- Scan en original til et USB-flashdrev.
- Scan originaler til din hjemmemappe.
- Scan originaler til en delt netværksplacering ved brug af SMB og FTP-overførselsprotokoller.

Scaningsdestinationer og e-mailadresser kan tilføjes til enhedens adressebog og konfigureres som favoritter og personlige favoritter. Se [Adressebog](#) for oplysninger om brug af adressebogen og administration og oprettelse af favoritter og personlige favoritter.

Du kan justere forskellige indstillinger for individuelle Scan til-opgaver og gemme indstillinger som faste indstillinger for fremtidige opgaver. Listen over funktioner kan tilpasses, og visse funktioner kan være skjult fra visning, når appen er installeret. Hvis du vil se alle tilgængelige funktioner og finde ud af mere om brugerdefinering af appen Scan til, henvises der til [Tilpasning eller personalisering af funktionslisten](#).

Hvis du ønsker flere oplysninger om app-funktionerne og de tilgængelige indstillinger, henvises der til [App-funktioner](#).

SCANNING TIL EN E-MAILADRESSE

Inden scanning til en e-mail-adresse skal du konfigurere printerens med e-mail-serverens oplysninger. Se *System Administrator Guide (Systemadministratorvejledning)* på www.xerox.com/office/VLC405docs for flere oplysninger.

Sådan scannes og sendes et billede til en e-mailadresse:

1. Læg originalen på glaspladen eller i duplex automatisk dokumentfremfører.
2. På betjeningspanelet skal du trykke på knappen **Hjem**.
3. Tryk på **Scan til**.

4. Indtast modtagere.

- Hvis du vil indtaste e-mailadressen manuelt, skal du trykke på **E-mail** og indtaste en e-mailadresse. Tryk på **Enter**.
- Hvis du vil vælge en kontaktperson eller en gruppe fra adressebogen, skal du trykke på ikonet **Adressebog**. Tryk på **Favoritter** eller **Kontakter**, og vælg derefter en modtager.
- Hvis du har oprettet personlige favoritter, skal du logge ind med dine brugeroplysninger, hvis du vil vælge en personlig favorit. Tryk på **Adressebog**-ikonet. Tryk på **Favoritter**, og vælg derefter en personlig favorit fra listen.

Se **Adressebog** for oplysninger om brug af adressebogen og administration og oprettelse af favoritter og personlige favoritter.

5. Hvis du vil gemme det scannede dokument som et bestemt filnavn, skal du trykke på navnet på den vedhæftede fil, indtaste et nyt navn på skærmens tastatur. Tryk på **Enter**.
6. Hvis du vil gemme det scannede dokument som et bestemt filformat, skal du trykke på det vedhæftede filformat og derefter vælge det ønskede format.



Bemærk: For at gøre scannede dokumenter søgbare kan systemadministratoren aktivere funktionen Søgbar.

7. Foretag de ønskede ændringer af scanningsindstillinger.
8. Hvis du vil ændre emnelinjen, skal du trykke på **Emne** under E-mail-funktioner, indtaste en ny emnelinje ved hjælp af tastaturet på skærmen. Tryk på **Enter**.
9. Hvis du vil ændre meddelelseteksten i en e-mail, skal du trykke på **Meddelelse** og indtaste den nye meddelelse. Tryk på **OK**.
10. Tryk på **Scan** for at starte scanningen.
11. Hvis du scanner fra glaspladen, skal du, når du får besked på det, vælge **Udført** eller trykke på **Tilføj side** for at scanne en anden side.



Bemærk: Hvis du scanner et dokument fra den automatiske dokumentfremfører, vises der ikke en meddelelse.

12. Tryk på knappen **Hjem** for at gå tilbage til startskærmen.

SCANNING TIL ET USB-FLASHDREV

Du kan scanne et dokument og gemme den scannede fil på et USB-flashdrev. Funktionen Scan til USB scanner i .jpg, .pdf, .pdf (a), .xps og .tif-filformater.



Bemærk:

- Hvis enheden er i strømbesparende tilstand, skal du trykke på knappen **Tænd/aktivering** for at aktivere enheden, før du fortsætter med USB-scanningen.
- Der understøttes kun USB-flashdrev, der er formateret til det typiske FAT32-filsystem.

Sådan scannes der til et USB-flashdrev:

1. Læg originalen på glaspladen eller i duplex automatisk dokumentfremfører.
2. På printerens betjeningspanel skal du trykke på knappen **Hjem**.
3. Sæt dit USB-flashdrev i USB-hukommelsesporten på printerens forside.
4. Vælg **Scan til USB** på skærbilledet USB-drev er registreret.



Bemærk: Hvis USB-scanning ikke vises, skal du aktivere funktionen eller kontakte systemadministratoren.

5. For at gemme den scannede fil i en mappe på USB-flashdrevet skal du gå til mappen, hvor du ønsker at gemme filen. Tryk derefter på **OK**.
6. Hvis du vil gemme det scannede dokument som et bestemt filnavn, skal du trykke på navnet på den vedhæftede fil, indtaste et nyt navn på skærmens tastatur. Tryk på **Enter**.
7. Hvis du vil gemme det scannede dokument som et bestemt filformat, skal du trykke på det vedhæftede filformat og derefter vælge det ønskede format.
8. Foretag de ønskede ændringer for scanningsfunktioner.
9. Tryk på **Scan** for at starte scanningen.
Printeren scanner dine billeder til den mappe, du har angivet.
10. Hvis du scanner fra glaspladen, skal du, når du får besked på det, vælge **Udført** eller trykke på **Tilføj side** for at scanne en anden side.



Bemærk: Hvis du scanner et dokument fra den automatiske dokumentfremfører, vises der ikke en meddelelse.



Forsigtig: Fjern ikke USB-flashdrevet, mens enheden scanner og behandler opgaven. Hvis du fjerner flashdrevet, før overførslen er færdig, kan filen blive ubrugelig og andre filer på drevet kan blive beskadigede.

11. Tryk på knappen **Hjem** for at gå tilbage til startskærmen.

SCANNING TIL EN BRUGERS HJEMMEMAPPE

Denne funktion lader dig scanne gemte dokumenter, der er gemt på en ekstern server eller i et hjemmehjælp. Hjemmehjælp er unikt for hver bruger, der er godkendt. Stien etableres via LDAP.

Inden du starter

For at scanne til den hjemmemappe, der er defineret i et LDAP-bibliotek, skal du først kontrollere, at der er defineret hjemmemappeplaceringer for hver bruger.

Hvis du vil scanne til en delt mappe på netværket, skal du oprette en delt mappe på netværket med læse og skrive adgangsrettigheder.

Scanning til en hjemmemappe



Bemærk: Hvis LDAP netværksgodkendelse er konfigureret, vises knappen Hjem som en valgmulighed på Scan til-skærmen.

1. Læg originalen på glaspladen eller i duplex automatisk dokumentfremfører.
2. På printerens betjeningspanel skal du trykke på knappen **Hjem**.
3. For at logge på printeren skal du trykke på **Log på**.
4. Indtast dit brugernavn, tryk derefter på **Næste**.
5. Indtast dit kodeord, og klik derefter på **OK**.
6. Vælg en indstilling for at scanne til en hjemmemappe:
 - Tryk på **Scan til**. Tryk på **Hjem** på skærmen Scan til.
 - Tryk på **Min mappe**.
7. Hvis du vil gemme det scannede dokument som et bestemt filnavn, skal du trykke på navnet på den vedhæftede fil, indtaste et nyt navn på skærmens tastatur og trykke på **Enter**.
8. Hvis du vil gemme det scannede dokument som et bestemt filformat, skal du trykke på det vedhæftede filformat og derefter vælge det ønskede format.
9. Foretag de ønskede ændringer af scanningsindstillinger.
10. Tryk på **Scan** for at starte scanningen.

Hvis du scanner fra glaspladen, skal du, når du får besked på det, vælge **Udført** eller trykke på **Tilføj side** for at scanne en anden side.



Bemærk: Hvis du scanner et dokument fra den automatiske dokumentfremfører, vises der ikke en meddelelse.

11. Tryk på knappen **Hjem** for at gå tilbage til startskærmen.

SCAN TIL SKRIVEBORD

Inden du går i gang:

- Før du kan scanne, skal din computer og printeren være tilsluttet en stikkontakt, tændt og tilsluttet et aktivt netværk.
- Kontroller, at den korrekte printerdriversoftware er installeret på din computer. Se [Installation af software](#) for flere oplysninger.
- På din computer skal du sørge for, at printeren er installeret ved hjælp af WSD. Se [Installation af software](#) for flere oplysninger.
- På din printer skal du sørge for, at WSD er aktiveret. Aktivér funktionen eller kontakt systemadministratoren.

Sådan anvendes funktionen Scan til skrivebord:

1. Læg originalen på glaspladen eller i duplex automatisk dokumentfremfører.
2. På printerens betjeningspanel skal du trykke på knappen **Hjem**.

3. Tryk på **Scan til skrivebord**.
4. Tryk på computeradressen for at vælge en destination.
5. Tryk på **Scan** for at starte scanningen.

Windows Fax- og scanningsprogrammet åbnes på dit pc-skrivebord. Billedfilen af scanningen gemmes i mappen Scannede dokumenter.

6. Hvis du scanner fra glaspladen, skal du, når du får besked på det, vælge **Udført** eller trykke på **Tilføj side** for at scanne en anden side.



Bemærk: Hvis du scanner et dokument fra den automatiske dokumentfremfører, vises der ikke en meddelelse.

7. Tryk på knappen **Hjem** for at gå tilbage til startskærmen.

SCANNING TIL EN FTP- ELLER SFTP-SERVER

Sådan scannes og sendes et billede til en FTP- eller SFTP-server:

1. Læg originalen på glaspladen eller i duplex automatisk dokumentfremfører.
2. Tryk på knappen **Hjem** på betjeningspanelet.
3. Tryk på **Scan til**.
4. Tryk på **FTP** eller **SFTP**, og indtast derefter serveradressen.
5. Indtast et gyldigt brugernavn og en gyldig adgangskode, hvis du bliver bedt om det, og tryk derefter på **Enter**.
6. Vælg en mappe for dit scannede dokument, og tryk derefter på **OK**.
7. Hvis du vil gemme det scannede dokument med et specifikt filnavn, skal du trykke den vedhæftede fils navn. Indtast et nyt navn ved hjælp af skærmtastaturet, og tryk på **Enter**.
8. Hvis du vil gemme det scannede dokument som et bestemt filformat, skal du trykke på det vedhæftede filformat og derefter vælge det ønskede format.
9. Foretag de ønskede ændringer af scanningsindstillinger.
10. Tryk på **Scan** for at starte scanningen.
Printeren scanner dine billeder til den mappe, du har angivet.
11. Hvis du scanner fra glaspladen, skal du, når du får besked på det, vælge **Udført** eller trykke på **Tilføj side** for at scanne en anden side.



Bemærk: Hvis du scanner et dokument fra den automatiske dokumentfremfører, vises der ikke en meddelelse.

12. Tryk på knappen **Hjem** for at gå tilbage til startskærmen.

SCANNING TIL EN DELT MAPPE PÅ EN NETVÆRKSCOMPUTER

Inden printerens bruges som en scanner på et netværk, skal du gøre følgende:

- Opret en delt mappe på computerens harddisk.
- Opret adgang til den integrerede webserver, og opret derefter en adresse, der peger scanneren til computeren.

Indstilling af en mappe på en Windows-computer

1. Åbn Windows Explorer.
2. Højreklik på den mappe, du vil dele, og vælg derefter **Egenskaber**.
3. Klik på fanen **Deling** og vælg **Avanceret deling**.
4. Vælg **Del denne mappe**.
5. Klik på **Tilladelser**.
6. Vælg gruppen **Alle**, og kontroller, at alle tilladelser er aktiverede.
7. Klik på **OK**.



Bemærk: Husk delingsnavnet til senere brug.

8. Klik på **OK** igen.
9. Klik på **Luk**.

Deling af en mappe i Macintosh OS X version 10.7 og nyere

1. I Apple-menuen skal du klikke på **Systemindstillinger**.
2. Vælg **Deling** i menuen Internet og trådløs.
3. Vælg **Fildeling** i menuen Opgavetype.
4. Under Delte mapper skal du klikke på ikonet **Plus (+)**.
5. Find den mappe, du vil dele på netværket, og klik derefter på **Tilføj**.
6. Hvis du vil ændre adgangsrettigheder til din mappe, skal du vælge mappen. Grupperne aktiveres.
7. Klik på **Alle** på listen Brugere. Anvend dernæst piltasterne til at vælge **Læs og skriv**.
8. Klik på **Indstillinger**.
9. Vælg **Del filer og mapper ved hjælp af SMB** for at dele mappen.
10. Vælg **Til** ud for brugernavnet for at dele mappen med specifikke brugere.
11. Tryk på **Udført**.
12. Luk vinduet Systemindstillinger.



Bemærk: Når du åbner en delt mappe, vises banneret for en delt mappe i Finder for mappen og dens undermapper.

Tilføjelse af en SMB-mappe som en adressebogsindgang ved hjælp af den integrerede websserver

1. Start en webbrowser på computeren. I adressefeltet skal du indtaste printerens IP-adresse, og tryk derefter på **Enter** eller **Retur**.



Bemærk: Se [Sådan finder du printerens IP-adresse](#), hvis du ikke kender printerens IP-adresse.

2. Klik på **Adressebog**, og klik derefter på **Tilføj kontakt**.
3. For Netværk (SMB) skal du klikke på ikonet **Plus (+)** og indtaste følgende oplysninger:
 - **Kaldenavn:** Indtast det navn, som skal vises i adressebogen.
 - **Type:** Vælg netværkets forbindelsestype.
 - **IP-adresse: Port/hostnavn: Port** eller **IPv6-adresse/præfiks: Port:** Den indstilling, der vælges under Type, afgør hvilken mulighed, der vises i dette felt. Indtast IP-adressen på din computer, og indtast derefter standardportnummeret.
 - **Del:** Indtast et navn for biblioteket eller mappen. Hvis du f.eks. ønsker, at de scannede filer skal placeres i en fælles mappe, der hedder *scanninger*, skal du indtaste *scanninger*.
 - **Dokumentsti:** Indtast i stien for mappen på SMB-serveren. Hvis du f.eks. ønsker, at de scannede filer skal gemmes i en mappe kaldet farvescanninger i mappen *scanninger*, skal du indtaste *farvescanninger*.
 - **Loginnavn:** Indtast dit computerbrugernavn.
 - **Kodeord:** Indtast computerens login-kodeord.
 - **Genindtast kodeord:** Indtast computerens login-kodeord igen.
4. Tryk på **OK** for at gemme dine netværksoplysninger.
5. Tryk på **OK** for at gemme din kontaktperson.

Tilføjelse af en mappe som en adressebogsindgang på betjeningspanelet

1. På printerens betjeningspanel skal du trykke på knappen **Hjem**.
2. Klik på **Adressebog**.
3. Tryk på **Plus**-ikonet (+), og vælg derefter **Tilføj kontakt**.
4. Indtast det navn, der skal vises i adressebogen.
5. Tryk på **Tilføj (SMB)**, og gå til den ønskede mappe.



Bemærk: Der kræves login-legitimationsoplysninger for computere på sikrede netværk.

6. Klik på **OK** for at gemme ændringer.

Scanning til en delt mappe på en netværkscomputer

1. Læg originalen på glaspladen eller i duplex automatisk dokumentfremfører.
2. På printerens betjeningspanel skal du trykke på knappen **Hjem**.

3. Tryk på **Scan til**.
4. Tryk på **Kontakter**.
5. Vælg den delte mappe på listen Kontakter.
6. Hvis du vil gemme det scannede dokument som et bestemt filnavn, skal du trykke på navnet på den vedhæftede fil, indtaste et nyt navn på skærmens tastatur og trykke på **Enter**.
7. Hvis du vil gemme det scannede dokument som et bestemt filformat, skal du trykke på det vedhæftede filformat og derefter vælge det ønskede format.
8. Foretag de ønskede ændringer af scanningsindstillinger.
9. Tryk på **Scan** for at starte scanningen.
10. Hvis du scanner fra glaspladen, skal du, når du får besked på det, vælge **Udført** eller trykke på **Tilføj side** for at scanne en anden side.



Bemærk: Hvis du scanner et dokument fra den automatiske dokumentfremfører, vises der ikke en meddelelse.

11. Tryk på knappen **Hjem** for at gå tilbage til startskærmen.

SCANNING AF BILLEDER IND I EN APPLIKATION PÅ EN TILSLUTTET COMPUTER

Du kan importere billeder direkte fra scanneren til en mappe på din computer. Du kan importere billeder direkte til en applikation med en Macintosh®-computer og nogle Windows®-applikationer.

Scanning af billede til en applikation



Bemærk: Nogle Windows-programmer, inklusive Microsoft Office 2007 og nyere, understøtter ikke denne funktion.

1. Læg originalen på glaspladen eller i duplex automatisk dokumentfremfører.
2. På din computer skal du åbne det program, hvori du ønsker at scanne billedet.
3. Vælg applikationens menupunkt til at hente billedet.
4. I menuen Papirmagasin i Windows eller i menuen Scan fra på en Macintosh®-computer skal du vælge en af følgende muligheder:
 - For glaspladen skal du vælge **Glasplade**.
 - For DADF (Duplex Automatic Document Feeder) skal du vælge **Dokumentfremfører**.
5. Angiv andre indstillinger til scannerdriveren alt efter behov.
6. Tryk på **Scan** for at starte scanningen.

Printeren scanner dokumentet, og billedet placeres i din applikation.

Scanning ved hjælp af Windows Web-funktioner på enhed

Inden du går i gang:

- På din computer skal du sørge for, at printeren er installeret vha. WSD og er tilgængelig til brug på netværket. Se [Installation af software](#) for flere oplysninger.
 - På din printer skal du sørge for, at WSD er aktiveret. Se *System Administrator Guide* (*Systemadministratorvejledning*) på www.xerox.com/office/VLC405docs.
1. Læg originalen på glaspladen eller i duplex automatisk dokumentfremfører.
 2. På din computer skal du vælge programmet **Windows Fax og Scan**, og derefter klikke på **Kør**.
 3. Klik på **Ny scanning**.
 4. For at vælge enheden skal du klikke på **Rediger**. Vælg din enhed på listen.
 5. Klik på **profillisten** i vinduet Ny scanning. Afhængigt af typen af dokumenter du scanner, skal du vælge en indstilling.
 - For tekstbaserede dokumenter eller dokumenter, der indeholder linjekunst, skal du vælge **Dokumenter**.
 - For dokumenter, der indeholder grafiske billeder eller for fotografier, skal du vælge **Foto**.Standardindstillingerne for scanning af et dokument eller et foto vises automatisk.
 6. Foretag de ønskede ændringer af scanningsindstillinger.
 7. Hvis du vil se, hvordan dit dokument vises, når det scannes, skal du klikke på **Forhåndsvisning**.
 8. Klik på **Scan** for at scanne originalen.

Det scannede billede gemmes i standardmappen *Dokumenter* i undermappen *Scannede dokumenter*.
 9. Du kan automatisk videresende scannede billeder til en e-mail-adresse eller en netværksmappe. Hvis du vil vælge en videresendelsesindstilling, skal du klikke på **Værktøjer** og derefter klikke på **Videresendelse af scanning**. Vælg din foretrukne indstilling, indtast destinationsoplysningerne, og klik derefter på **Gem**.

De scannede billeder videresendes til den angivne destination.

SCANNING TIL EN STATIONÆR COMPUTER VED BRUG AF EN USB-KABELFORBINDELSE

Du kan importere billeder fra scanneren til en mappe på din computer ved hjælp af en USB-kabelforbindelse via scanningsprogrammet.

For at kunne scanne dokumenter til din computer ved brug af en USB-kabelforbindelse skal du sikre dig, at dit system opfylder følgende krav:

- Computeren er tilsluttet til printerens ved hjælp af et A til B USB-kabel.
- Der er installeret et passende scanningsprogram på din computer.
- Der er installeret passende scanningsdrivere på din computer:
 - TWAIN/WIA for Windows-brugere
 - ICA for Macintosh-brugere
- Der er installeret et kompatibelt operativsystem. Følgende operativsystemer understøttes:
 - Windows 7 eller senere versioner
 - Mac OS 10.8.x eller senere versioner



Bemærk: Kontakt din systemadministrator for flere oplysninger om at opfylde disse krav.

Sådan scannes et dokument til din stationære computer ved hjælp af en USB-kabelforbindelse:

1. Læg originalen på glaspladen eller i duplex automatisk dokumentfremfører.
2. På din computer skal du åbne det program, som du ønsker at scanne billedet til.
3. Sørg for, at din printer er angivet som den aktive scanningsenhed i programmet. For at hente billedet skal du vælge det relevante menupunkt for at starte en ny scanning.
4. Vælg en indstilling i scanningskildemenuen:
 - For glaspladen skal du vælge **Flatbed**.
 - For duplex automatisk dokumentfremfører skal du vælge **Dokumentfremfører**.
5. Vælg andre indstillinger for scannerdriveren alt efter behov.
6. Vælg **Forhåndsvisning** for at se et eksempel på dokumentet og vælge den del af dokumentet, der skal scannes.

Printeren scanner et eksempel af billedet.



Bemærk: Forhåndsvisning er kun tilgængelig for dokumenter, der er lagt på glaspladen.

7. Hvis du vil ændre størrelsen på rammen, skal du vælge hjørnepunkterne og derefter flytte dem.
8. For de fleste scanningsprogrammer skal du klikke på **Scan** for at starte scanningen.

Printeren scanner dine originaler og gemmer billederne til den outputdestination, der er angivet i softwareprogrammet.



Bemærk: Forskellige softwareprogrammer har forskellige standardindstillinger for udskrifter. Se dokumentationen, der fulgte med programmet, for yderligere detaljer.

FORHÅNDSVISNING OG UDFORMNING AF OPGAVER

Brug Forhåndsvisning til at se og tjekke scannede billeder eller til at udforme opgaver, der indeholder mere end 50 originaler.

Hvis du bruger Forhåndsvisning til at udforme en opgave, skal du opdele din opgave i segmenter på 50 eller færre sider. Når alle segmenterne er blevet scannet og forhåndsvist, behandles opgaven og sendes som en enkelt opgave.



Bemærk: Se **Brugerdefinering og tilpasning**, hvis funktionen Forhåndsvisning er skjult.

1. På printerens betjeningspanel skal du trykke på knappen **Hjem**.
2. Tryk på **Nulstil** for at slette indstillinger fra forrige app.

3. Læg dine originaler i.

- Brug glaspladen til enkelte sider eller papir, der ikke kan fremføres ved hjælp af duplex automatisk dokumentfremfører. Løft den automatiske dokumentfremfører, og læg originalen med tekstsiden nedad i glaspladens øverste, venstre hjørne.
- Brug den automatiske dokumentfremfører til flere, enkelte eller 2-sidede ark. Fjern eventuelle hæfteklammer og papirclips fra siderne. Læg originaler med tekstsiden opad i den automatiske dokumentfremfører således, at den øverste kant fremføres først. Juster papirstyrene, så de passer til dokumenternes format.
- For opgaver, der indeholder mere end 50 originaler, skal du opdele dokumenterne i segmenter på 50 eller færre sider. Indsæt segment 1 i duplex automatisk dokumentfremfører.



Bemærk: Hvis du scanner flere segmenter, skal du bruge det samme indtastningsområde for hvert segment. Scan alle segmenter ved brug af glaspladen, eller scan alle segmenter ved hjælp af den automatiske dokumentfremfører.

4. Tryk på den ønskede app.

5. Vælg indstillinger for opgaven.

6. Tryk på **Forhåndsvisning**.

7. Hvis du scanner fra 2-sidede originale dokumenter, skal du trykke på **1- eller 2-sidet scanning**, og vælg derefter en indstilling.

8. Tryk på **Forhåndsvisning** for at starte scanningen.

Originalerne scannes og forhåndsvisningsbilleder vises på skærmen.

9. Rul gennem og kontroller forhåndsvisningsbillederne. Brug **Roter** til at ændre retning. Gør et af følgende:

- Hvis du vil scanne flere originaler, skal du fortsætte med at scanne dem ved hjælp af det samme fremføringsområde. Efter scanning skal du rulle til slutningen af forhåndsvisningsbillederne, og tryk derefter på **plus**-ikonet (+). Fortsæt denne procedure, indtil du har scannet alle originalerne.
- Tryk på **Send** for at behandle opgaven og sende de scannede billeder.
- Hvis du vil kassere opgaven, skal du trykke på **X**, og tryk derefter på **Slet og luk**.

10. Tryk på knappen **Hjem** for at gå tilbage til startskærmen.

Fax

OVERSIGT OVER FAX



Når du sender en fax fra printerens betjeningspanel, scannes dokumentet og sendes til en faxmaskine over en telefonlinje. Du kan bruge funktionen Fax til at faxe dokumenter til et faxnummer eller én individuel kontaktperson eller til en gruppe af kontaktpersoner.

Du kan også bruge funktionen Fax til at gøre følgende:

- Udskyde afsendelsen af din fax op til 24 timer.
- Sende en fax fra din computer.
- Videre sende en fax til en e-mailadresse.
- Udskrive en fax fra en fortrolig mappe.

Faxfunktionen fungerer bedst med en analog telefonlinje. Voice-Over Internet Protocols (VOIP'er), f.eks. FIOS og DSL, understøttes ikke. Inden du sender faxen, skal du konfigurere faxindstillingerne for at gøre faxen kompatibel med din lokale forbindelse og regelsæt. Faxindstillingerne inkluderer valgfri funktioner, du kan bruge til at konfigurere printeren til fax.



Bemærk: Ikke alle de viste indstillinger kan bruges på alle printere. Visse muligheder gælder kun for specifikke printermødelles, operativsystemer eller drivertyper.

Se *System Administrator Guide (Systemadministratorvejledning)* på www.xerox.com/office/VLC405docs for flere oplysninger.

Du kan justere forskellige indstillinger for individuelle faxopgaver og gemme indstillinger som faste indstillinger for fremtidige opgaver. Listen over funktioner kan tilpasses, og visse funktioner kan være skjult fra visning, når appen er installeret. Hvis du vil se alle tilgængelige funktioner og finde ud af mere om brugerdefinering af appen Fax, henvises der til [Brugerdefinering og tilpasning](#).

Hvis du ønsker flere oplysninger om app-funktionerne og de tilgængelige indstillinger, henvises der til [App-funktioner](#).


AFSENDELSE AF FAX

Sådan sendes en fax:


1. På printerens betjeningspanel skal du trykke på knappen **Hjem**.
2. Tryk på **Nulstil** for at slette indstillinger fra forrige app.

3. Læg dine originaler i.

- Brug glaspladen til enkelte sider eller papir, der ikke kan fremføres ved hjælp af duplex automatisk dokumentfremfører. Løft dokumentfremføreren, og læg originalen med tekstsiden nedad i glaspladens øverste, venstre hjørne.

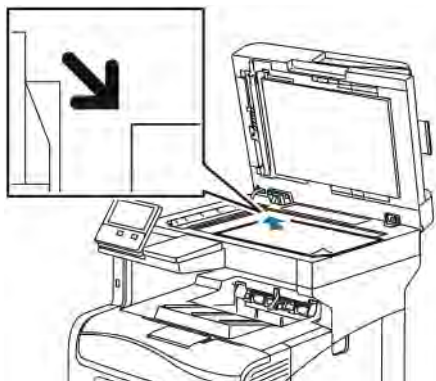

- Brug den automatiske dokumentfremfører til flere, enkelte eller 2-sidede ark. Fjern eventuelle hæfteklammer og papirclips fra siderne. Læg originaler med tekstsiden opad i dokumentfremføreren således, at den øverste kant fremføres først. Juster papirstyrene, så de passer til dokumenternes format.

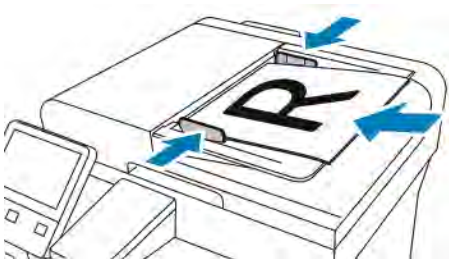

4. Tryk på **Fax**.

5. Indtast modtagere:

- Indtast modtagerens faxnummer ved hjælp af skærmtastaturet, og tryk på **Enter**.



Bemærk: Hvis det er nødvendigt at indsætte en pause, skal du trykke på ikonet **Specialtegn** og derefter trykke på **Opkaldspause**. Tryk på **Opkaldspause** flere gange for at indtaste længere pauser.

- Hvis du vil vælge en kontaktperson eller en gruppe fra adressebogen, skal du trykke på ikonet **Adressebog**. Tryk på **Favoritter** eller **Kontakter**, og vælg derefter en modtager.
- Hvis du har oprettet personlige favoritter, skal du logge ind med dine brugeroplysninger, hvis du vil vælge en personlig favorit. Tryk på **Adressebog**-ikonet. Tryk på **Favoritter**, og vælg derefter en personlig favorit fra listen.

Se **Adressebog** for oplysninger om brug af adressebogen og administration og oprettelse af favoritter og personlige favoritter.

6. Hvis du scanner fra 2-sidede originale dokumenter, skal du trykke på **2-sidet scanning**, og vælg derefter en indstilling.

7. Foretag de ønskede ændringer af faxindstillinger.

Se **App-funktioner** for oplysninger om tilgængelige funktioner.

8. Tryk på **Send**.

9. Hvis du scanner fra glaspladen, skal du gøre et af følgende, når du får besked på det:

- Tryk på **Udført** for at afslutte opgaven og gå tilbage til appen Fax.
- Hvis du vil scanne endnu en side, skal du lægge en ny original på glaspladen og trykke på **Tilføj side**.
- Hvis du vil slette scanningen og gå tilbage til appen Fax, skal du trykke på **Annuller** og derefter på **Slet**.



Bemærk: Hvis du scanner et dokument fra den automatiske dokumentfremfører, vises der ikke en meddelelse.

10. Tryk på knappen **Hjem** for at gå tilbage til startskærmen.

ARBEJDSGANG FOR FAX

Afsendelse af en udskudt fax

Du kan vælge et tidspunkt i fremtiden til afsendelse af din faxopgave. Du kan udskyde afsendelse af din fax med op til 24 timer.



Bemærk: Inden du bruger denne funktion, skal du sørge for at indstille printerens til det aktuelle klokkeslæt. Se *System Administrator Guide (Systemadministratorvejledning)* på www.xerox.com/office/VLC405docs for flere oplysninger.

Sådan angives afsendelsestidspunkt for fax:

1. På printerens betjeningspanel skal du trykke på knappen **Hjem**.
2. Tryk på **Fax**.
3. Hvis du vil tilføje en modtagers faxnummer, skal du bruge skærmtastaturet, eller hvis du vil tilføje en kontakt fra adressebogen, skal du trykke på ikonet **Adressebog**.
4. Læg originalerne i printerens, og justér indstillingerne efter behov. Se **Afsendelse af fax** for flere oplysninger.
5. Tryk på **Udskudt afsendelse**.
6. Tryk på **Bestemt klokkeslæt**, indtast det ønskede tidspunkt, og tryk derefter på **OK**.
7. Tryk på **Send**. Faxen scannes og gemmes, inden den bliver sendt på det tidspunkt, som du har angivet.
8. Hvis du scanner fra glaspladen, skal du gøre et af følgende, når du får besked på det:
 - Tryk på **Udført** for at afslutte opgaven og gå tilbage til appen Fax.
 - Hvis du vil scanne endnu en side, skal du lægge en ny original på glaspladen og trykke på **Tilføj side**.
 - Hvis du vil slette scanningen og gå tilbage til appen Fax, skal du trykke på **Annuller** og derefter på **Slet**.



Bemærk: Hvis du scanner et dokument fra den automatiske dokumentfremfører, vises der ikke en meddelelse.

9. Tryk på knappen **Hjem** for at gå tilbage til startskærmen.

Afsendelse af fax med omslag

Du kan sende et omslag sammen med din fax. Omslaget viser modtageroplysninger fra faxadressebogen og sender oplysninger om firmanavn og faxlinje.

Sådan sendes en faxforside:

1. På printerens betjeningspanel skal du trykke på knappen **Hjem** og derefter på **Fax**.
2. Tilføj faxmodtagere og juster faxindstillinger, når det er krævet. Se [Afsendelse af fax](#) for flere oplysninger.
3. Tryk på **Omslag**.
4. Tryk på **Tilføj omslag**.
5. Hvis du vil tilføje foruddefinerede kommentarer i felterne Fra eller Til, skal du trykke på **Blank kommentar**, og vælg derefter fra listen over foruddefinerede kommentarer.



Bemærk: Hvis der ikke er tilføjet foruddefinerede kommentarer, er listen ikke tilgængelig. Se [Tilføjelse af foruddefinerede kommentarer](#) for at udfylde listen med foruddefinerede kommentarer.

6. Tryk på **OK**.

Tilføjelse af foruddefinerede kommentarer

Sådan tilføjes en foruddefineret kommentar:

1. På printerens betjeningspanel skal du trykke på knappen **Hjem**.
2. Tryk på **Enhed > Apps > Fax**.
3. Tryk på **Kommentarer på omslag**.
4. Vælg en **Ikke i brug**-kommentar.
5. Indtast den ønskede tekst, og tryk på **OK**.
6. Tryk på knappen **Hjem** for at gå tilbage til startskærmen.

Videresendelse af en fax til en e-mailadresse

Du kan konfigurere enheden til at videresende fax til en e-mailadresse. Du kan angive de typer af fax, der skal videresendes, f.eks. modtagne fax, sendte fax eller sendte og modtagne fax. Der kan konfigureres op til 5 e-mailadresser som videresendelsesadresser.



Bemærk: Før du kan videresende en fax til en e-mailadresse, skal du sørge for, at følgende elementer er indstillet.

- E-mail er tilgængelig.
- SMTP-serveren er identificeret i softwaren for appen Enhed.
- Fra-standard-adressen er identificeret i softwaren for appen Enhed.

- Funktionen for faxvideresendelse er aktiveret.

SMTP-serveren og enhedens e-mailadresse kan konfigureres ved hjælp af den integrerede webserver eller funktionen Netværksopkobling på enhedens betjeningspanel.

Se *System Administrator Guide (Systemadministratorvejledning)* på www.xerox.com/office/VLC405docs for flere oplysninger om videresendelse af fax.

Sådan videresendes en fax til en e-mailadresse:

1. På printerens betjeningspanel skal du trykke på knappen **Hjem**.
2. Log på som administrator.



Bemærk: Hvis du ønsker flere oplysninger om at logge ind som systemadministrator, skal du se *System Administrator Guide (Systemadministratorvejledning)* på www.xerox.com/office/VLC405docs.

3. Tryk på **Enhed > Apps > Fax**.
4. Tryk på **Videresendelse af fax > Videresendelse af fax**.
5. Vælg **Fra, Kun modtagelse, Kun afsendelse** eller **Afsendelse og modtagelse**.
6. Tryk på **Tilføj e-mail**. For at indtaste en e-mailadresse skal du bruge skærmtastaturet eller vælge en kontaktperson fra adressebogen.
7. For at tilføje en emnelinje skal du trykke på **Emne**, indtaste teksten for emnelinjen og derefter trykke på **OK**.
8. For at tilføje et filnavn for vedhæftede filer skal du trykke på **Vedhæftet** og derefter indtaste et filnavn.
9. Hvis du vil ændre filformatet for vedhæftede filer, skal du trykke på den aktuelle formatudvidelse og derefter vælge et nyt format.



Bemærk: Standardfilformatet er **.pdf**.

10. Tryk på **OK** for at gemme indstillingerne.
11. Tryk på knappen **Hjem** for at gøre indstillingerne gældende. Tryk på **Genstart nu** i meddelelsen.

Udskrivning af en fortrolig fax

Når fortrolig modtagelse af fax er aktiveret, bliver alle fax, som enheden modtager, tilbageholdt på listen Opgaver, indtil du indtaster en adgangskode. Når du indtaster adgangskoden, frigives og udskrives faxopgaverne.



Bemærk: Før du kan modtage en fortrolig fax, skal du sørge for, at funktionen for fortrolig faxmodtagelse er aktiveret. Se *System Administrator Guide (Systemadministratorvejledning)* på www.xerox.com/office/VLC405docs for flere oplysninger.

Sådan udskrives en fortrolig fax:

1. På printerens betjeningspanel skal du trykke på knappen **Hjem** og derefter på **Opgaver**.
2. Tryk på **Personlige og fortrolige opgaver**.
3. Tryk på din tildelte privatmappe.
4. Indtast dit kodeord, og klik derefter på **OK**.

5. Vælg en opgave, der skal udskrives, eller tryk på **Udskriv alle**.
6. Tryk på knappen **Hjem** for at gå tilbage til skærmen Hjem.

Manuel afsendelse af fax

Du kan bruge funktionen Manuel afsendelse til at aktivere faxmodemets højttaler midlertidigt. Denne funktion er nyttigt til at ringe til internationale numre eller bruge telefonsystemer, der kræver, at du venter på en bestemt tone.

Sådan sendes en fax manuelt:

1. På printerens betjeningspanel skal du trykke på knappen **Hjem** og derefter på **Fax**.
2. Tryk på **Manuel afsendelse**.



Bemærk: For at få vist menuen uden at indtaste et faxnummer skal du trykke på **Fax** øverst på skærmen.

3. Foretag de ønskede ændringer af faxindstillinger.
4. Tryk på **Ring op**, og indtast derefter et faxnummer ved hjælp af skærmens tastatur.
5. Tryk på **Scan** for at sende faxen.
6. Hvis du scanner fra glaspladen, skal du gøre et af følgende, når du får besked på det:
 - Tryk på **Udført** for at afslutte opgaven og gå tilbage til appen Fax.
 - Hvis du vil scanne endnu en side, skal du lægge en ny original på glaspladen og trykke på **Tilføj side**.
 - Hvis du vil slette scanningen og gå tilbage til appen Fax, skal du trykke på **Annuller** og derefter på **Slet**.



Bemærk: Hvis du scanner et dokument fra den automatiske dokumentfremfører, vises der ikke en meddelelse.

7. Tryk på knappen **Hjem** for at gå tilbage til startskærmen.

Polling af en ekstern faxmaskine

Faxpolling gør det muligt for printerens at hente en fax gemt på en anden faxmaskine, som understøtter faxpolling.



Bemærk: Denne funktion er skjult, når appen Fax er installeret. Se [Brugerdefinering og tilpasning](#) for flere oplysninger.

Sådan polles en ekstern faxmaskine:

1. På printerens betjeningspanel skal du trykke på knappen **Hjem** og derefter på **Fax**.
2. Tryk på **Polling**.



Bemærk: For at få vist menuen uden at indtaste et faxnummer skal du trykke på **Fax** øverst på skærmen.

3. Indtast faxnummeret på den faxmaskine, som du ønsker at polle.
 - Hvis du vil indtaste et faxnummer manuelt, skal du trykke på **Indtast faxnummer**.
 - Hvis du vil tilføje et nummer fra faxadressebogen, skal du trykke på ikonet **Adressebog**.

4. Tryk på **Hent** for at starte pollingsprocessen.
5. Tryk på knappen **Hjem** for at gå tilbage til startskærmen.

Afsendelse af fax fra din computer

Du kan sende en fax til printerens fra en applikation på din computer.

Afsendelse af fax fra Windows-programmer

Du kan bruge printerdriveren til at sende en fax fra Windows-programmer.

Faxvinduet anvendes til at indtaste modtagere, oprette et omslag med bemærkninger og vælge indstillinger. Du kan sende et bekræftelsesark, vælge afsendeshastighed, opløsning, afsendelsestidspunkt og opkaldsindstillinger.

Sådan afsendes en fax fra Windows-programmer:

1. Åbn det ønskede dokument eller billede i din applikation, og åbn dialogboksen Udskriv. For de fleste softwareapplikationer skal du klikke på **Filer > Udskriv** eller trykke på **CTRL+P**.
2. Vælg den ønskede printer. Klik på **Printeregenskaber** for at åbne dialogboksen for printerdriveren.
3. Vælg **Fax** på fanen **Udskrivningsfunktioner** i listen Opgavetype.
4. I vinduet Fax skal du klikke på fanen **Modtagere**.
5. Sådan tilføjes modtagere manuelt:
 - a. Klik på ikonet **Tilføj modtager**.
 - b. Indtast modtagerens navn og faxnummer, og tilføj eventuelt andre oplysninger.
 - c. Klik på **OK**.
 - d. Gentag denne procedure for at tilføje flere modtagere.
6. Sådan tilføjes eksisterende kontaktpersoner fra en telefonbog:
 - a. Klik på ikonet **Tilføj fra telefonbog**.
 - b. Vælg den ønskede telefonbog på listen.
 - c. Vælg navne på listen eller søg efter en kontaktperson ved hjælp af søgefeltet.
 - d. Hvis du vil tilføje de valgte kontaktpersoner til listen Faxmodtagere, skal du klikke på **pil-ned**.
 - e. Klik på **OK**.
 - f. Gentag denne procedure for at tilføje flere modtagere.
7. Hvis du vil medtage en forside, skal du klikke på fanen **Forside**. Vælg Udskriv en forside i listen **Indstillinger for forside**. Indtast de nødvendige oplysninger, og klik på **OK**.
8. På fanen Indstillinger skal du vælge de ønskede indstillinger, og klik derefter på **OK**.
9. For at gemme dine indstillinger og vende tilbage til hoveddialogboksen for udskrivning skal du klikke på **OK**.
10. Klik på **Udskriv**. I vinduet Faxbekræftelse skal du klikke på **OK**.

Afsendelse af fax fra Macintosh-programmer

Du kan bruge faxdriveren til at sende en fax fra mange Macintosh-programmer. Se [Installation af software](#) for at installere faxdriveren.

Sådan afsendes en fax fra Macintosh-programmer:

1. Åbn det ønskede dokument eller billede i din applikation, og åbn dialogboksen Udskriv. For de fleste softwareapplikationer skal du klikke på **Filer > Udskriv** eller trykke på **CMD+P**.
2. Vælg den ønskede printer.
3. For at få adgang til faxdriverindstillinger skal du klikke på **Forhåndsvisning**, vælge **Xerox-funktioner** og derefter vælge **Fax** i opgavetylisten.
4. Hvis du vil tilføje en modtager, skal du i Fax-vinduet klikke på fanen **Modtagere** og derefter klikke på ikonet **Tilføj modtager**.
5. Indtast modtagerens navn og faxnummer, tilføj eventuelt andre oplysninger, og klik derefter på **OK**.
6. Gentag denne procedure for at tilføje flere modtagere.
7. Hvis du vil medtage en forside, skal du klikke på fanen **Forside**.
8. I listen Omslag skal du vælge **Udskriv et omslag** og derefter indtaster de nødvendige oplysninger.
9. På fanen Funktioner skal du vælge de nødvendige indstillinger. For at gemme dine indstillinger og vende tilbage til hoveddialogboksen for udskrivning skal du klikke på **OK**.
10. Klik på **Udskriv** for at sende faxen.

Forhåndsvisning og udformning af opgaver

Brug Forhåndsvisning til at se og tjekke scannede billeder eller til at udforme opgaver, der indeholder mere end 50 originaler.

Hvis du bruger Forhåndsvisning til at udforme en opgave, skal du opdele din opgave i segmenter på 50 eller færre sider. Når alle segmenterne er blevet scannet og forhåndsviset, behandles opgaven og sendes som en enkelt opgave.



Bemærk: Se [Brugerdefinering og tilpasning](#), hvis funktionen Forhåndsvisning er skjult.

1. På printerens betjeningspanel skal du trykke på knappen **Hjem**.
2. Tryk på **Nulstil** for at slette indstillinger fra forrige app.

3. Læg dine originaler i.

- Brug glaspladen til enkelte sider eller papir, der ikke kan fremføres ved hjælp af duplex automatisk dokumentfremfører. Løft den automatiske dokumentfremfører, og læg originalen med tekstsiden nedad i glaspladens øverste, venstre hjørne.
- Brug den automatiske dokumentfremfører til flere, enkelte eller 2-sidede ark. Fjern eventuelle hæfteklammer og papirclips fra siderne. Læg originaler med tekstsiden opad i den automatiske dokumentfremfører således, at den øverste kant fremføres først. Juster papirstyrene, så de passer til dokumenternes format.
- For opgaver, der indeholder mere end 50 originaler, skal du opdele dokumenterne i segmenter på 50 eller færre sider. Indsæt segment 1 i duplex automatisk dokumentfremfører.



Bemærk: Hvis du scanner flere segmenter, skal du bruge det samme indtastningsområde for hvert segment. Scan alle segmenter ved brug af glaspladen, eller scan alle segmenter ved hjælp af den automatiske dokumentfremfører.

- Tryk på den ønskede app.
- Vælg indstillinger for opgaven.
- Tryk på **Forhåndsvisning**.
- Hvis du scanner fra 2-sidede originale dokumenter, skal du trykke på **1- eller 2-sidet scanning**, og vælg derefter en indstilling.
- Tryk på **Forhåndsvisning** for at starte scanningen.
Originalerne scannes og forhåndsvisningsbilleder vises på skærmen.
- Rul gennem og kontroller forhåndsvisningsbillederne. Brug **Roter** til at ændre retning. Gør et af følgende:
 - Hvis du vil scanne flere originaler, skal du fortsætte med at scanne dem ved hjælp af det samme fremføringsområde. Efter scanning skal du rulle til slutningen af forhåndsvisningsbillederne, og tryk derefter på **plus**-ikonet (+). Fortsæt denne procedure, indtil du har scannet alle originalerne.
 - Tryk på **Send** for at behandle opgaven og sende de scannede billeder.
 - Hvis du vil kassere opgaven, skal du trykke på **X**, og tryk derefter på **Slet og luk**.
- Tryk på knappen **Hjem** for at gå tilbage til startskærmen.

Serverfax

OVERSIGT OVER SERVERFAX



Med Serverfax kan du sende en fax over et netværk til en faxserver. Faxserveren sender faxen til en faxmaskine via en telefonlinje.

Før du kan sende en serverfax, skal du konfigurere et faxopbevaringssted eller arkiveringssted. Faxserveren henter dokumenterne fra arkiveringsstedet, og sender dem via telefonnettet. Du kan udskrive en bekræftelsesrapport.



Bemærk: Ikke alle de viste indstillinger kan bruges på alle printere. Visse muligheder gælder kun for specifikke printermodeller, operativsystemer eller drivertyper.

Se *System Administrator Guide (Systemadministratorvejledning)* på www.xerox.com/office/VLC405docs.

Du kan justere indstillingerne for individuelle serverfaxopgaver, gemme indstillinger som forudindstillinger for fremtidige opgaver og tilpasse serverfaxfunktioner. Nogle funktioner er skjult, når appen er installeret. Hvis du vil se alle tilgængelige funktioner og finde ud af mere om brugerdefinering af appen Serverfax, henvises der til [Brugerdefinering og tilpasning](#).

Hvis du ønsker flere oplysninger om app-funktionerne og de tilgængelige indstillinger, henvises der til [App-funktioner](#).


AFSENDELSE AF SERVERFAX

Sådan sendes en serverfax:


1. På printerens betjeningspanel skal du trykke på knappen **Hjem**.
2. Tryk på **Nulstil** for at slette indstillinger fra forrige app.

3. Læg dine originaler i.

- Brug glaspladen til enkelte sider eller papir, der ikke kan fremføres ved hjælp af duplex automatisk dokumentfremfører. Løft dokumentfremføreren, og læg originalen med tekstsiden nedad i glaspladens øverste, venstre hjørne.

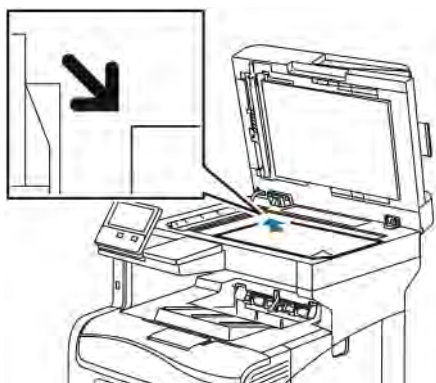

- Brug den automatiske dokumentfremfører til flere, enkelte eller 2-sidede ark. Fjern eventuelle hæfteklammer og papirclips fra siderne. Læg originaler med tekstsiden opad i dokumentfremføreren således, at den øverste kant fremføres først. Juster papirstyrene, så de passer til dokumenternes format.

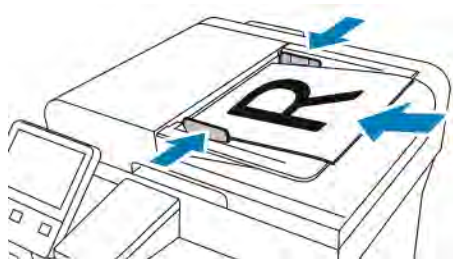

4. Tryk på **Serverfax**.

5. Indtast modtagere:

- Indtast modtagerens faxnummer ved hjælp af skærmtastaturet, og tryk på **Enter**.



Bemærk: Hvis det er nødvendigt at indsætte en pause, skal du trykke på ikonet **Specialtegn** og derefter trykke på **Opkaldspause**. Tryk på **Opkaldspause** flere gange for at indtaste længere pauser.

- Hvis du vil vælge en kontaktperson eller en gruppe fra adressebogen, skal du trykke på ikonet **Adressebog**. Tryk på **Favoritter** eller **Kontakter**, og vælg derefter en modtager.

Se **Adressebog** for oplysninger om brug af adressebogen og administration og oprettelse af favoritter.

6. Hvis du scanner fra 2-sidede originale dokumenter, skal du trykke på **2-sidet scanning**, og vælg derefter en indstilling.

7. Justér indstillingerne for Serverfax, hvis det er nødvendigt.

Se **App-funktioner** for oplysninger om tilgængelige funktioner.

8. Tryk på **Send**.

9. Hvis du scanner fra glaspladen, skal du gøre et af følgende, når du får besked på det:
 - Tryk på **Udført** for at afslutte opgaven og gå tilbage til appen Serverfax.
 - Hvis du vil scanne endnu en side, skal du lægge en ny original på glaspladen og trykke på **Tilføj side**.
 - Hvis du vil slette scanningen og gå tilbage til appen Serverfax, skal du trykke på **Annuller** og derefter på **Slet**.



Bemærk: Hvis du scanner et dokument fra den automatiske dokumentfremfører, vises der ikke en meddelelse.

10. Tryk på knappen **Hjem** for at gå tilbage til startskærmen.

AFSENDELSE AF EN UDSKUDT SERVERFAX

Du kan vælge et tidspunkt i fremtiden til afsendelse af din serverfaxopgave. Du kan udskyde afsendelse af din serverfax med op til 24 timer.



Bemærk: Det er ikke muligt at udskyde afsendelsen af din serverfaxopgave, hvis overførselsprotokollen er SMTP.



Bemærk: Inden du bruger denne funktion, skal du sørge for at indstille printerens til det aktuelle klokkeslæt. Se *System Administrator Guide (Systemadministratorvejledning)* på www.xerox.com/office/VLC405docs for flere oplysninger.

Sådan angives afsendelsestidspunkt for serverfax:

1. På printerens betjeningspanel skal du trykke på knappen **Hjem**.
2. Tryk på **Serverfax**.
3. Tilføj et faxnummer manuelt ved hjælp af tastaturet på skærmen. Hvis du vil tilføje en kontaktperson fra adressebogen, skal du trykke på ikonet **Adressebog**.
4. Læg originalerne i printerens, og justér indstillingerne efter behov. Se **Afsendelse af serverfax** for flere oplysninger.
5. Tryk på **Udskudt afsendelse**.
6. Tryk på **Bestemt tidspunkt**. Indstil tallene til det ønskede klokkeslæt, og tryk derefter på **OK**.
7. Tryk på **Send**. Serverfaxen scannes og gemmes, inden den bliver sendt på det tidspunkt, som du har angivet.
8. Hvis du scanner fra glaspladen, skal du gøre et af følgende, når du får besked på det:
 - Tryk på **Udført** for at afslutte opgaven og gå tilbage til appen Serverfax.
 - Hvis du vil scanne endnu en side, skal du lægge en ny original på glaspladen og trykke på **Tilføj side**.
 - Hvis du vil slette scanningen og gå tilbage til appen Serverfax, skal du trykke på **Annuller** og derefter på **Slet**.



Bemærk: Hvis du scanner et dokument fra den dupleks automatiske dokumentfremfører, vises der ikke en meddelelse.

9. Tryk på knappen **Hjem** for at gå tilbage til startskærmen.

FORHÅNDSVISNING OG UDFORMNING AF OPGAVER

Brug Forhåndsvisning til at se og tjekke scannede billeder eller til at udforme opgaver, der indeholder mere end 50 originaler.

Hvis du bruger Forhåndsvisning til at udforme en opgave, skal du opdele din opgave i segmenter på 50 eller færre sider. Når alle segmenterne er blevet scannet og forhåndsvist, behandles opgaven og sendes som en enkelt opgave.



Bemærk: Se **Brugerdefinering og tilpasning**, hvis funktionen Forhåndsvisning er skjult.

1. På printerens betjeningspanel skal du trykke på knappen **Hjem**.
2. Tryk på **Nulstil** for at slette indstillinger fra forrige app.
3. Læg dine originaler i.
 - Brug glaspladen til enkelte sider eller papir, der ikke kan fremføres ved hjælp af duplex automatisk dokumentfremfører. Løft den automatiske dokumentfremfører, og læg originalen med tekstsiden nedad i glaspladens øverste, venstre hjørne.
 - Brug den automatiske dokumentfremfører til flere, enkelte eller 2-sidede ark. Fjern eventuelle hæfteklammer og papirclips fra siderne. Læg originaler med tekstsiden opad i den automatiske dokumentfremfører således, at den øverste kant fremføres først. Juster papirstyrene, så de passer til dokumenternes format.
 - For opgaver, der indeholder mere end 50 originaler, skal du opdele dokumenterne i segmenter på 50 eller færre sider. Indsæt segment 1 i duplex automatisk dokumentfremfører.




Bemærk: Hvis du scanner flere segmenter, skal du bruge det samme indtastningsområde for hvert segment. Scan alle segmenter ved brug af glaspladen, eller scan alle segmenter ved hjælp af den automatiske dokumentfremfører.

4. Tryk på den ønskede app.
5. Vælg indstillinger for opgaven.
6. Tryk på **Forhåndsvisning**.
7. Hvis du scanner fra 2-sidede originale dokumenter, skal du trykke på **1- eller 2-sidet scanning**, og vælg derefter en indstilling.
8. Tryk på **Forhåndsvisning** for at starte scanningen.
Originalerne scannes og forhåndsvisningsbilleder vises på skærmen.
9. Rul gennem og kontroller forhåndsvisningsbillederne. Brug **Roter** til at ændre retning. Gør et af følgende:
 - Hvis du vil scanne flere originaler, skal du fortsætte med at scanne dem ved hjælp af det samme fremføringsområde. Efter scanning skal du rulle til slutningen af forhåndsvisningsbillederne, og tryk derefter på **plus**-ikonet (+). Fortsæt denne procedure, indtil du har scannet alle originalerne.
 - Tryk på **Send** for at behandle opgaven og sende de scannede billeder.
 - Hvis du vil kassere opgaven, skal du trykke på **X**, og tryk derefter på **Slet og luk**.
10. Tryk på knappen **Hjem** for at gå tilbage til startskærmen.

USB

OVERSIGT OVER USB



Brug funktionen Udskriv fra USB til udskriftsopgaver, der allerede er gemt på et USB-drev. Opgaver i et udskrivningsklart format, som f.eks. PDF, TIFF eller JPEG, kan udskrives.

Hvis du vil oprette en udskrivningsklar fil, skal du vælge indstillingen Udskriv til fil, når du udskriver dine dokumenter fra programmer såsom Microsoft Word. Fra avancerede udgivelsesprogrammer kan der være flere metoder til at skabe udskrivningsklare filer.

UDSKRIVNING FRA ET USB-FLASHDREV

Du kan udskrive en fil, der er gemt på et USB-flashdrev. USB-porten sidder foran på printeren.



Bemærk:

- Hvis enheden er i strømbesparende tilstand, skal du trykke på knappen **Tænd/Aktivering** for at aktivere enheden, før du fortsætter med udskriftopgaven.
- Kun USB-flashdrev, der er formateret til det typiske FAT32-filsystem, understøttes.

1. Sæt USB-flashdrevet i printerens USB-hukommelsesport.
2. Vælg **Udskriv fra USB** på skærbilledet USB-drev er registreret.



Bemærk: Hvis denne funktion ikke vises, skal du aktivere funktionen eller kontakte systemadministratoren. Se *System Administrator Guide (Systemadministratorvejledning)* på www.xerox.com/office/VLC405docs for flere oplysninger.

3. Tilføj filer ved at bruge skærmen Gennemse USB.
 - Hvis du ønsker at udskrive en gruppe af udskrivningsklare filer, skal du trykke på ikonet **Vælg alle** for USB-drevet eller mappen. Kontroller, at dine filer er valgt.
 - Hvis du vil udskrive en bestemt fil, skal du gennemse til den fil og derefter trykke på filnavnet eller ikonet.
4. Tryk på **OK**.
5. Kontroller, at de ønskede filer vises.
 - Hvis du vil vælge flere filer, skal du trykke på **Tilføj dokument** og derefter trykke på **OK**.
 - Hvis du vil fjerne et filnavn fra listen, skal du trykke på filnavnet og derefter vælge **Slet**.
6. Vælg de ønskede indstillinger for papirvalg, antal, outputfarve og 2-sidet udskrivning.
7. Tryk på **Udskriv**.
8. Når du er færdig, skal du fjerne USB-flashdrevet.

UDSKRIVNING FRA ET USB-FLASHDREV, DER ALLEREDE ER SAT I PRINTEREN

1. Hvis USB-flashdrevet allerede er i USB-hukommelsesporten, skal du trykke på knappen **Startskærm**.
2. Tryk på **Udskriv fra USB**.



Bemærk: Hvis denne funktion ikke vises, skal du aktivere funktionen eller kontakte systemadministratoren. Se *System Administrator Guide (Systemadministratorvejledning)* på www.xerox.com/office/VLC405docs for flere oplysninger.

3. Tilføj filer ved at bruge skærmen Gennemse USB.
 - Hvis du ønsker at udskrive en gruppe af udskrivningsklare filer, skal du trykke på ikonet **Vælg alle** for USB-drevet eller mappen. Kontroller, at dine filer er valgt.
 - Hvis du vil udskrive en bestemt fil, skal du gennemse til den fil og derefter trykke på filnavnet eller ikonet.
4. Tryk på **OK**.
5. Kontroller, at de ønskede dokumenter vises. Hvis dokumentet ikke vises, skal du trykke på **Tilføj dokument**, vælge de øvrige dokumenter og derefter trykke på **OK**.
6. Vælg de ønskede indstillinger for papirvalg, antal, outputfarve og 2-sidet udskrivning.
7. Tryk på **Udskriv**.

@PrintByXerox

OVERSIGT OVER @PRINTBYXEROX



Du kan bruge appen Xerox® @PrintByXerox til at udskrive e-mail-vedhæftninger og dokumenter, der sendes til din printer fra mobile enheder.

Når din Xerox-enhed er forbundet til internettet, fungerer appen @PrintByXerox sammen med Xerox® Workplace Cloud for at muliggøre simpel e-mail-baseret udskrivning.



Bemærk: Appen @PrintByXerox og Xerox® Workplace Cloud Software kræver specifikke licenser, konfigurationsindstillinger og systemspecifikationer. For flere oplysninger skal du se lynvejledningen til Xerox® @PrintByXerox-appen, som findes på www.xerox.com/XeroxAppGallery.

UDSKRIVNING MED @PRINTBYXEROX-APPEN

1. Send en e-mail inklusiv en vedhæftet fil med en understøttet filtype til Print@printbyxerox.com.
Førstegangsbrugere modtager en svar-e-mail med et bruger-id og en adgangskode.
2. På Xerox-enhedens betjeningspanel skal du trykke på knappen **Hjem**.
3. Tryk på **@PrintByXerox**.
4. Indtast din e-mail-adresse og tryk på **Gem**.
5. På skærbilledet for Indtast adgangskode skal du bruge skærmtastaturet til at indtaste adgangskoden. Tryk derefter på **Gem**.
6. Vælg de dokumenter, som du vil udskrive.
7. Tryk på **Udskriftsindstillinger** og klik derefter på **OK**.
8. Tryk på **Udskriv**.
 - Meddelelsen Sender opgaver til udskrivning og status vises.
 - Når dokumenterne begynder at blive udskrevet, vises der et grønt mærke.

Udskriver

Dette kapitel indeholder:

Oversigt over udskrivning	138
Valg af udskriftsindstillinger	139
Udskrivningsfunktioner	146
Brug af brugerdefinerede papirformater	157

Oversigt over udskrivning

Før du kan udskrive, skal din computer og printer være tilsluttet en stikkontakt, tændt og tilsluttet. Kontroller, at den korrekte printerdriversoftware er installeret på din computer.


1. Vælg det ønskede papir.
2. Læg papiret i det ønskede magasin. Angiv format, farve og type på printerens betjeningspanel.
3. Åbn for adgang til printerindstillinger i din softwareapplikation. For de fleste softwareapplikationer skal du trykke på **CTRL+P** for Windows eller **CMD+P** for Macintosh.
4. Vælg din printer.
5. Sådan får du adgang til printerdriverens indstillinger:
 - For Windows skal du vælge **Egenskaber** eller **Indstillinger**.
 - For Macintosh skal du vælge **Xerox® funktioner**.Knappens navn kan variere afhængig af applikationen.
6. Foretag de ønskede ændringer af printerdriverens indstillinger, og klik på **OK**.
7. Klik på **Udskriv** for at sende opgaven til printer.

Valg af udskriftsindstillinger

Udskrivningsindstillinger (der også kaldes for printerdriverindstillinger) angives som Udskriftsindstillinger i Windows og Xerox®-funktioner i Macintosh. Udskrivningsindstillinger omfatter indstillinger for 2-sidet udskrivning, si-delayout og printkvalitet. De udskrivningsindstillinger, der indstilles under Printere og faxenheder, bliver standardindstillingen. Udskrivningsindstillinger, som indstilles i softwareprogrammet, er midlertidige. Applikationen og computeren gemmer ikke indstillingerne, når applikationen lukkes.

HJÆLP TIL PRINTERDRIVER

Hjælpeoplysningerne til Xerox®-printerdriverens softwaren findes i vinduet Udskriftsindstillinger. Klik på **hjælpeknappen (?)** nederst til venstre i vinduet Udskriftsindstillinger for at se hjælpeoplysninger.

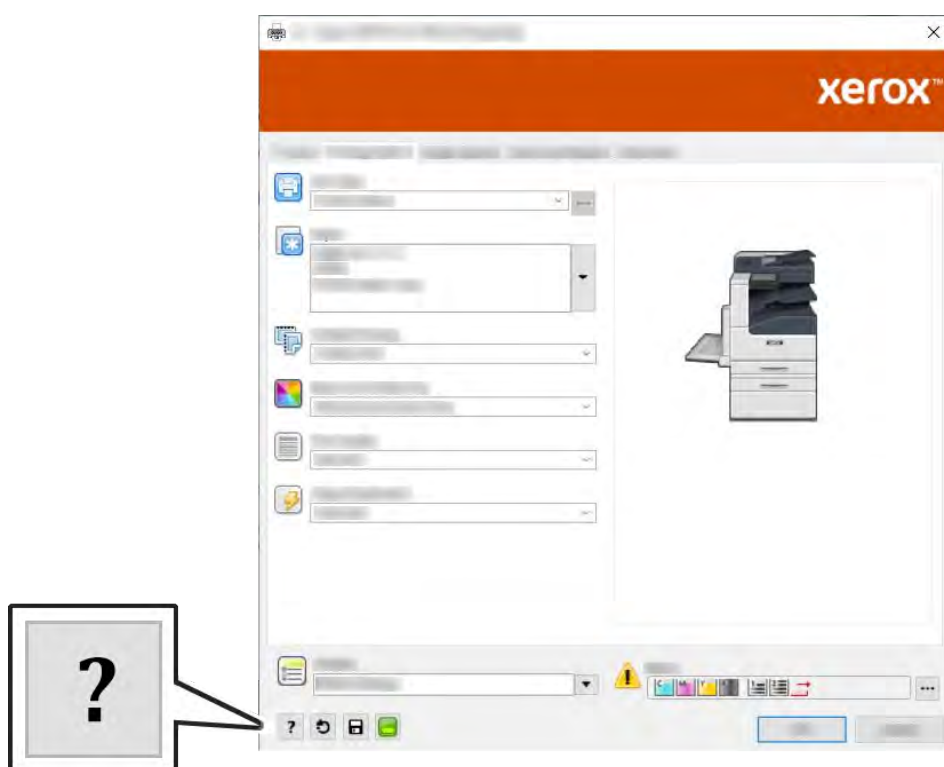

Oplysninger om udskriftsindstillinger vises i vinduet Hjælp. Der kan du vælge efter emne eller anvende søgefeltet til at indtaste det emne eller den funktion, som du ønsker flere oplysninger om.

WINDOWS UDSKRIFTSINDSTILLINGER

Valg af udskriftsindstillinger for en enkelt opgave for Windows

Hvis du vil anvende specielle udskriftsindstillinger for en bestemt opgave, kan du ændre udskriftsindstillingerne, før du sender opgaven til printerens.

1. Med dokumentet åbent i din applikation skal du gå til udskriftsindstillinger. For de fleste softwareapplikationer skal du klikke på **Filer > Udskriv** eller trykke på **CTRL+P**.

2. Vælg din printer og klik på knappen **Egenskaber** eller **Udskriftsindstillinger** for at åbne udskrivningsvinduet. Knappens navn kan variere afhængig af applikationen.
3. Klik på en fane i vinduet Udskriftsindstillinger og vælg de ønskede indstillinger.
4. Klik på **OK** for at gemme og luk vinduet Udskriftsindstillinger.
5. Klik på **Udskriv** for at sende opgaven til printerens.

Valg af standardindstillinger for udskrivning i Windows

Ved udskrivning fra en softwareapplikation anvender printerens de opgaveindstillinger, der er valgt i vinduet Udskriftsindstillinger. Du kan vælge dine mest almindelige udskrivningsindstillinger og gemme dem, så du ikke behøver at ændre dem ved hver udskrivning.

Hvis du f.eks. for de fleste opgaver udskriver på begge sider af papiret, skal du angive 2-sidet udskrivning i Udskriftsindstillinger.

1. Gå til din computers liste over printere:
 - I Windows Server 2008 og nyere skal du klikke på **Start > Indstillinger > Printere**.
 - I Windows 7 skal du klikke på **Start > Enheder og printere**.
 - For Windows 8.1 og Windows 10 skal du højreklikke på ikonet for **Start > Kontrolpanel > Enheder og printere**.



Bemærk: Hvis du bruger et brugerdefineret Startmenu-program, kan det ændre stien til din liste over printere.

2. På listen over printere skal du højreklikke på ikonet for din printer og klikke på **Udskriftsindstillinger**.
3. I vinduet Udskriftsindstillinger skal du klike på en fane og derefter vælge indstillingerne. Klik på **OK** for at gemme indstillingerne.



Bemærk: Klik på **Hjælp**-knappen (?) i vinduet Udskriftsindstillinger for flere oplysninger om indstillinger for Windows-printerdrivere.

Valg af standardudskrivningsindstillinger i Windows for en delt netværksprinter

1. Gå til din computers liste over printere:
 - I Windows Server 2008 og nyere skal du klikke på **Start > Indstillinger > Printere**.
 - I Windows 7 skal du klikke på **Start > Enheder og printere**.
 - For Windows 8.1 og Windows 10 skal du højreklikke på ikonet for **Start > Kontrolpanel > Enheder og printere**.



Bemærk: Hvis du bruger et brugerdefineret Startmenu-program, kan det ændre stien til din liste over printere.

2. På listen over printere skal du højreklikke på ikonet for din printer, og vælg derefter **Printeregenskaber**.
3. I dialogboksen Egenskaber for printerens skal du klikke på fanen **Avanceret**.
4. På fanen Avanceret skal du klikke på **Udskriftsstandarder**.

5. Foretag de ønskede valg på Printerdriver-fanerne, og klik derefter på **Anvend**.
6. Klik på **OK** for at gemme indstillingerne.

Lagring af et sæt med ofte anvendte udskriftsindstillinger for Windows

Du kan definere og gemme et sæt indstillinger, så de kan anvendes for fremtidige udskrivningsopgaver. I Xerox® App Gallery kan du gemme en app som standard, så du kan have app-efter-app standardindstillinger for udskrivning.

Sådan gemmes et sæt udskriftsindstillinger.

1. Åbn dokumentet i applikationen, og klik på **Filer > Udskriv**.
2. Vælg din printer og klik på knappen Egenskaber eller **Indstillinger** for at åbne vinduet **Udskriftsindstillinger**.
3. Klik på fanerne i vinduet Udskriftsindstillinger og vælg de ønskede indstillinger.
4. I vinduet Udskriftsindstillinger skal du klikke på **Gemte indstillinger** og dernæst **Gem som**.
5. Indtast et navn for sættet af udskrivningsindstillinger og klik på OK for at gemme sættet i listen **Gemte indstillinger**.

MACINTOSH UDSKRIFTSINDSTILLINGER

Valg af udskriftsindstillinger for Macintosh

For at anvende specielle udskriftsindstillinger skal du ændre driverindstillingerne, før du sender opgaven til printerens.

1. Åbn dokumentet i applikationen, og klik på **Filer > Udskriv**.
2. Vælg din printer.
3. I menuen Udskriftsindstillinger skal du vælge **Xerox-funktioner**.



Bemærk: Hvis du vil se alle udskriftsindstillinger, skal du klikke på **Vis oplysninger**.

4. Vælg eventuelt andre ønskede udskriftsindstillinger fra listerne.
5. Klik på **Udskriv** for at sende opgaven til printerens.

Lagring af et sæt med ofte anvendte udskriftsindstillinger for Macintosh

Du kan definere og gemme et sæt indstillinger, så de kan anvendes for fremtidige udskrivningsopgaver.

Sådan gemmes et sæt udskriftsindstillinger.

1. Åbn dokumentet i applikationen, og klik på **Filer > Udskriv**.
2. Vælg printerens i listen Printere.

3. Vælg de ønskede udskrivningsindstillinger i de viste lister i dialogboksen Udskriv.



Bemærk: Hvis du vil se alle udskriftsindstillinger, skal du klikke på **Vis oplysninger**.

4. Klik på **Faste indstillinger > Gem aktuel indstilling som fast indstilling**.
5. Indtast et navn for udskriftsindstillingerne. Hvis du vil gemme indstillingssættet i listen over faste indstillinger, skal du klikke på **OK**.
6. Vælg navnet i listen med faste indstillinger for at udskrive med disse indstillinger.

UNIX- OG LINUX-UDSKRIVNING:

Xerox® pakken med printerdriveren indeholder værktøjer, som du kan bruge til at administrere printere, der er sluttet til UNIX- og Linux-miljøer.

Xerox®-printerdriverne giver en GUI-baseret dialog for printerfunktionsvalg. Du kan vælge printerdrivere afhængigt af operativsystemet.

Xerox® Printer Manager

Xerox® Printer Manager er et program, der gør det muligt at styre og udskrive på flere printere i UNIX- og Linux-miljøer.

Med Xerox® Printer Manager kan du:

- Konfigurere og kontrollere status på netværkstilsluttede printere.
- Indstille en printer på netværket samt overvåge driften af printeren, når den er installeret.
- Udføre vedligeholdelsestjek og se status for forbrugsstoffer samtidigt.
- Giver et fælles udseende på tværs af mange forskellige leverandører af UNIX- og Linux-operativsystemer.

Installation af Xerox® Printer Manager

Før du starter, skal du kontrollere, at du har rod- eller superbrugerrettigheder til at installere Xerox® Printer Manager.

Sådan installeres Xerox® Printer Manager:

1. Hent den rette pakke for dit operativsystem. Gå til www.xerox.com/office/VLC405drivers for at finde printerdrivere for din printer.
2. På printerdriverens hjemmeside skal du navigere til din printermodel.
3. Klik på **Drivers & Downloads** for din printermodel.
4. I menuen Operativsystem skal du vælge dit operativsystem.
5. Gennemgå listen over tilgængelige printerdrivere for at identificere printerdriveren for din printermodel.



Bemærk: Klik på **Beskrivelse** for yderligere oplysninger om hver driver.

6. Klik på printerdrivernavnet for at vælge printerdriveren for din printermodel og dit operativsystem.

7. Læs slutbrugerlicensaftalen og klik på **Accepter** for at starte download.

Filen downloader automatisk til standardplaceringen for downloads af dine computerfiler.

8. Sådan installeres Xerox® pakken med printerdrivere:
 - a. Åbn pakken med din OS pakkehåndtering.
 - b. For at installere ved hjælp af et kommandolinje-værktøj skal du skifte til den mappe, hvor du har downloadet filen til. Indtast det relevante kommandoline-værktøj for dit operativsystem for at køre installationsprogrammet. Eksempel:
 - **Red Hat:** rpm -U <filename>.rpm
 - **Debian-based Linux:** dpkg -i <filename>.deb
 - **AIX:** rpm -U <filename>.rpm
 - **HPUX:** <filename>.depot.gz
 - **Solaris:** pkgadd -d <filename>.pkg



Bemærk: De fleste installationer opretter en Xerox-mappe i /opt/Xerox/prtsys. For yderligere oplysninger om værktøjer inkluderet i OS pakkehåndtering henvises der til vejledningen, som følger med pakken. Eksempel: *man xeroxprtmgr*.

Start af Xerox® Printer Manager

Vælg en af følgende muligheder for at starte Xerox® Printer Manager.

- For UNIX skal du logge på som rod. Fra et terminalvindue skal du indtaste `xosdprtmgr` og derefter trykke på **Enter** eller **Retur**.
- For Linux skal du indtaste `sudo xeroxprtmgr` og derefter trykke på **Enter** eller **Retur**.

Udskrivning med xeroxprint

Xerox har sin egen udskrivningskommando. Du kan bruge følgende kommando:

xeroxprint -d<Some_Queue> -o[Options] <Somefile

Udskrivning fra en Linux-arbejdsstation

Hvis du vil udskrive fra en Linux-arbejdsstation, skal du enten installere en Xerox®-printerdriver for Linux eller en CUPS-printerdriver (Common UNIX Printing System). Du behøver ikke begge drivere.

Xerox anbefaler, at du installerer en fuldstudstyret, brugerdefineret printerdriver for Linux. Gå til www.xerox.com/drivers for at finde drivere for din printer.

Hvis du anvender CUPS, skal du kontrollere, at CUPS er installeret og kører på din arbejdsstation. Instruktioner til installation og oprettelse af CUPS findes i *CUPS Software Administrators Manual*, der er udarbejdet og under copyright af Easy Software Products. Se *CUPS Software Users Manual*, der findes på www.cups.org/documentation.php, for at få udførlige oplysninger om mulighederne for CUPS-udskrivning.

Installation af PPD-filen på arbejdsstationen

1. Hvis den er tilgængelig, kan du downloade Xerox® PPD for CUPS (Common UNIX Printing System) fra siden Drivers and Downloads på Xerox Support-webstedet.
2. Kopier PPD-filen til CUPS ppd/Xerox-mappen på arbejdsstationen. Hvis du ikke kender mappens placering, kan du bruge Søg-kommandoen til at finde PPD-filerne.
3. Følg instruktionerne, der findes i PPD-filen.

Tilføjelse af printeren

1. Kontroller, at CUPS (Common UNIX Printing System) daemon kører.
2. Åbn en webbrowser, og indtast `http://localhost:631/admin`. Klik derefter på **Enter** eller **Return**.
3. Indtast `root` som bruger-ID. Indtast root-kodeordet som kodeord.
4. Klik på **Tilføj printer**, og følg instruktionerne på skærmen for at føje printeren til CUPS-printerlisten.

Udskrivning med CUPS (Common UNIX Printing System)

CUPS understøtter både brug af System V (lp) og Berkeley (lpr) udskrivningskommandoer.

1. For at udskrive på en bestemt printer i System V skal du indtaste: `lp -dprinter filnavn` og derefter klikke på **Enter**.
2. For at udskrive på en bestemt printer i Berkeley skal du indtaste `lpr -Pprinter filnavn` og derefter klikke på **Enter**.

MOBIL PRINTERVALG

Denne printer kan udskrive fra iOS og Android-baserede mobilenheder. Se [Konfiguration af Google Cloud Print](#) for flere oplysninger.

Udskrivning med Wi-Fi Direct

Du kan slutte til din printer fra en Wi-Fi mobilenhed, som f.eks. en tablet, computer eller smartphone, vha. Wi-Fi Direct.

Se dokumentationen, som leveres sammen med din mobile enhed, for flere oplysninger om brug af Wi-Fi Direct.



Bemærk: Udskrivningsproceduren afhænger af hvilken mobil enhed, du bruger.

Udskrivning med AirPrint

Du kan udskrive direkte fra din iPhone, iPad, iPod touch eller Mac vha. AirPrint®. Hvis du vil aktivere AirPrint® for din printer, skal du se [Konfiguration af AirPrint](#). Hvis du vil anvende AirPrint®, skal du kontrollere, at din mobile enhed er forbundet til det samme trådløse netværk som printeren.

Sådan udskrives der med AirPrint®:

1. Åbn den e-mail, fotografi, webside eller dokument, som du ønsker at udskrive.
2. Tryk på ikonet **Handling**.

3. Klik på **Udskriv**.
4. Vælg din printer, og konfigurer printerindstillinger.
5. Klik på **Udskriv**.

Udskrivning fra en MOPRIA-aktiveret mobilenhed

MOPRIA™ er en softwarefunktion, der giver brugere mulighed for at udskrive fra mobile enheder, uden at det kræver en printerdriver. Du kan bruge MOPRIA™ at udskrive fra din mobilenhed til MOPRIA™-aktiverede printere.



Bemærk:

- MOPRIA™ og alle dens nødvendige protokoller er som standard aktiveret.
- Sørg for, at du har den nyeste version af MOPRIA™ Print Service installeret på din mobile enhed. Du kan hente en gratis download fra Google Play Store.
- Trådløse enheder skal anvende det samme trådløse netværk som printeren.
- Navnet og placeringen af din printer vises på en liste over MOPRIA™-aktiverede printere på tilsluttede enheder.

Følg instruktionerne på din mobile enhed for at udskrive vha. MOPRIA™.

Udskrivningsfunktioner

ADMINSTRERE OPGAVER

Du kan få vist en liste over aktive og udførte opgaver i vinduet Opgaver i den integrerede webserver.

Du kan få vist lister med aktive opgaver, fortrolige opgaver eller udførte opgaver under Opgaver på betjeningspanelet. Du kan standse, slette, udskrive eller få vist opgavestatus eller opgavedetaljer for en valgt opgave. Når du sender en fortrolig udskrivningsopgave, tilbageholdes opgaven, indtil du indtaster et kodeord på betjeningspanelet. Se [Udskrivning af specielle opgavetyper](#) for flere oplysninger.

Standse udskrivningsopgave med mulighed for at slette den

1. På printerens betjeningspanel skal du trykke på knappen **Hjem**.
2. Tryk på **Opgaver** og tryk derefter på navnet for udskrivningsopgaven.
3. Gør et af følgende:
 - Tryk på **Pause** for at standse opgaven. Tryk på **Fortsæt** for at fortsætte opgaven.
 - Tryk på **Slet** for at slette udskrivningsopgaven. Tryk på **Slet** i meddelelsen.



Bemærk: Hvis du ikke foretager et valg indenfor 60 sekunder, fortsættes opgaven automatisk.

4. Tryk på knappen **Hjem** for at gå tilbage til skærmen **Hjem**.

Visning, udskrivning og sletning af opgaver

1. På printerens betjeningspanel skal du trykke på knappen **Hjem**.
2. Tryk på **Opgaver** for at se en liste over aktive og afsluttede opgaver.
3. Tryk på en indstilling for at se en liste over specifikke opgavetyper.
 - Tryk på Gemte opgaver for at se de **gemte opgaver**. Tryk på opgaven, indtast det ønskede antal og tryk derefter på **OK**. Hvis du vil slette opgaven, skal du trykke på **Papirkurv-ikonet** og tryk derefter på **Slet**.
 - Tryk på Personlige og fortrolige opgaver for at se **Personlige opgaver**. For at udskrive opgaverne skal du trykke på mappen og derefter vælge **Udskriv alle** eller **Slet alle**.
 - Tryk på Personlige og fortrolige opgaver for **fortrolige opgaver**. Tryk på mappen, indtast kodeordet og vælg **OK**. Tryk på en fortrolig opgave for at udskrive den. For at udskrive eller slette alle opgaver i mappen skal du trykke på **Udskriv alle** eller **Slet alle**.
4. Tryk på opgaven for at af se oplysninger om opgaven.
5. Tryk på knappen **Hjem** for at gå tilbage til skærmen **Hjem**.



Bemærk:

- Systemadministratoren kan begrænse brugere fra at slette opgaver. Hvis en systemadministrator har begrænset opgavesletning, kan du se opgaverne, men ikke slette dem.
- Det er kun brugeren, der sendte opgaven, eller systemadministratoren, der kan slette en fortrolig udskrivningsopgave.

UDSKRIVNING AF SPECIELLE OPGAVETYPER

Specielle opgavetyper gør det muligt at sende en udskrivningsopgave fra din computer og derefter udskrive den fra printerens betjeningspanel. Hvis du vil vælge bestemte opgavetyper fra printerdriveren, skal du vælge **Udskriftsindstillinger > Opgavetype**.

Udskrivning af en gemt opgave

1. Åbn for adgang til udskrivningsindstillingerne i din softwareapplikation. For de fleste softwareapplikationer skal du trykke på **CTRL+P** for Windows eller **CMD+P** for Macintosh.
2. Vælg din printer, og åbn printerdriveren.
 - For Windows skal du klikke på **Printeregenskaber**. Knappens navn kan variere afhængig af applikationen.
 - For Macintosh skal du klikke på Udskriftsindstillinger i vinduet **Udskriv** og vælge **Xerox-funktioner**.
3. Under Opgavetype skal du vælge **Gemt opgave**.
4. Indtast et opgavenavn eller vælg et navn på listen, og klik derefter på **OK**.
5. Vælg eventuelt andre ønskede udskriftsindstillinger.
 - For Windows skal du klikke på **OK** og derefter på **Udskriv**.
 - For Macintosh skal du klikke på **Udskriv**.

Udskrivning af en fortrolig opgave

1. Åbn for adgang til udskrivningsindstillingerne i din softwareapplikation. For de fleste softwareapplikationer skal du trykke på **CTRL+P** for Windows eller **CMD+P** for Macintosh.
2. Vælg din printer, og åbn printerdriveren.
 - For Windows skal du klikke på **Printeregenskaber**. Knappens navn kan variere afhængig af applikationen.
 - For Macintosh skal du klikke på **Forhåndsvisning** i vinduet **Udskriv** og vælge **Xerox-funktioner**.
3. Vælg **Fortrolig udskrivning** under Opgavetype.
4. Indtast adgangskoden, bekræft adgangskoden, og klik derefter på **OK**.
5. Vælg eventuelt andre ønskede udskriftsindstillinger.
 - For Windows skal du klikke på **OK** og derefter på **Udskriv**.
 - For Macintosh skal du klikke på **Udskriv**.

Udskrivning af en personlig opgave

1. Åbn for adgang til udskrivningsindstillingerne i din softwareapplikation. For de fleste softwareapplikationer skal du klikke på **Filer > Udskriv** eller tryk **CTRL+P** for Windows.
2. Vælg printeren og klik på **Printeregenskaber**. Knappens navn kan variere afhængig af applikationen.
3. Vælg **Personlig udskrivning** under Opgavetype.
4. Vælg andre ønskede udskrivningsindstillinger og klik på **OK**.
5. Klik på **Udskriv** for at sende opgaven til printeren.

Udskrivning af et prøvesæt

1. Åbn for adgang til udskrivningsindstillingerne i din softwareapplikation. For de fleste softwareapplikationer skal du trykke på **CTRL+P** for Windows eller **CMD+P** for Macintosh.
2. Vælg din printer, og åbn printerdriveren.
 - For Windows skal du klikke på **Printeregenskaber**. Knappens navn kan variere afhængig af applikationen.
 - For Macintosh skal du klikke på **Forhåndsvisning** i vinduet Udskriv og vælge **Xerox-funktioner**.
3. Under Opgavetype skal du vælge **Prøvesæt**.
4. Vælg eventuelt andre ønskede udskriftsindstillinger.
 - For Windows skal du klikke på **OK** og derefter på **Udskriv**.
 - For Macintosh skal du klikke på **Udskriv**.

VALG AF PAPIRINDSTILLINGER FOR UDSKRIVNING

Du kan vælge papir for din udskrivningsopgave på to måder. Du kan lade printeren vælge hvilket papir, der skal anvendes baseret på dine indstillinger for dokumentformat, papirtype og papirfarve. Du kan også vælge et specifikt magasin, som indeholder det ønskede papir.

- For Windows findes papirmulighederne i feltet Papir på fanen Udskriftsindstillinger.
- For Macintosh findes papirmulighederne i vinduet Udskriv under **Xerox-funktioner** i feltet Papir for Paper/output.

SKALERING

Skaleringsindstillinger reducerer eller forstørre originaldokumentet, så det svarer til det valgte outputpapirformat.

- I Windows findes skaleringsmulighederne på fanen Udskriftsindstillinger i feltet Paper.
- For Macintosh findes skaleringsmulighederne i vinduet Udskriv. Hvis du vil se flere udskriftsindstillinger, skal du klikke på **Vis oplysninger**.

Du kan vælge mellem følgende indstillinger for skalering:

- **Automatisk** afpasser dokumentets format efter det valgte outputpapirformat. Skaleringsværdien vises i procentfeltet under eksempelbilledet.
- **Ingen** ændrer ikke formatet af billedet på udskriften og der vises 100 % i procentfeltet. Hvis originalformatet er større end outputformatet, beskæres siden. Hvis originalformatet er mindre end outputformatet, vises der ekstra plads rundt om siden.
- **Manual** skalerer dokument ifølge den værdi, der er indtastet i procentfeltet under eksempelbilledet.

UDSKRIVNING PÅ BEGGE SIDER AF PAPIRET

Udskrivning af et 2-sidet dokument

Hvis din printer understøtter automatisk 2-sidet udskrivning, angives mulighederne i printerdriveren. Printerdriveren anvender indstillingerne for højformat eller tværfORMAT fra applikationen ved udskrivning af dokumentet.




Bemærk: Kontrollér, at papirformat og vægt understøttes. Se [Understøttede papirtyper og vægte for automatisk 2-sidet udskrivning](#) for flere oplysninger.


Indstillinger for 2-sidet layout

Du kan vælge sidelayout for 2-sidet udskrivning, som afgør, hvordan de udskrevne sider vendes. Disse indstillinger tilsidesætter applikationens indstillinger for sideretning.

- **1-sidet:** Med denne indstilling udskrives på den ene side af papiret. Anvend denne indstilling ved udskrivning på konvolutter, etiketter eller andet materiale, som ikke kan udskrives på begge sider.
- **2-sidet:** Med denne indstilling udskrives opgaven på begge sider af papiret, så der kan indbindes langs den lange kant. Nedenstående illustrationer viser resultatet for dokumenter med henholdsvis stående og liggende format.

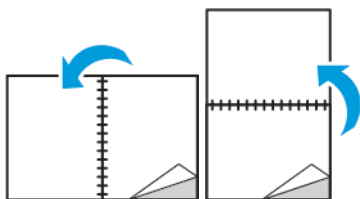

- **2-sidet, blokformat:** Denne indstilling udskriver på begge sider af papiret. Billederne udskrives således, at der kan indbindes langs den korte kant af papiret. Nedenstående illustrationer viser resultatet for dokumenter med henholdsvis stående og liggende format.

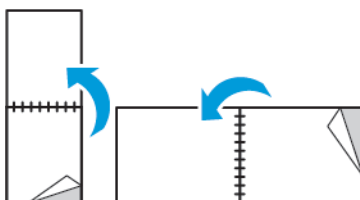

Bemærk: 2-sidet udskrivning er også en del af Miljøsmart-indstillingerne.

Se [Valg af standardindstillinger for udskrivning i Windows](#) for at ændre printerdriverens standardindstillinger.

UDSKRIVNINGSKVALITET

Indstillinger for udskrivningskvalitet:

- Standardindstilling for udskrivningskvalitet: 600 x 600 dpi
- Forbedret udskrivningskvalitet: 600 x 600 dpi, 8-bit dybde

BILLEDKVALITET

Indstillingerne for billedkvalitet afgør, hvordan printeren anvender farve til at fremstille dit dokument. Windows PostScript- og Macintosh-printerdriverne indeholder det største udvalg af muligheder for farvestyring og korrektion på fanen Billedkvalitet.

- For Windows findes Farvekorrektioner og Farvejustering på fanen Billedkvalitet.
- For Macintosh findes farvefunktioner på listen Papir/Output i vinduet Udskriv under Xerox-funktioner.

Du kan vælge mellem følgende indstillinger:

- **Xerox sort/hvid:** Med denne funktion konverteres alle farver i dokumentet til sort og hvid eller gråtoner.
- **Xerox automatisk farve:** Med denne funktion anvendes den bedste farvekorrektion til tekst, grafik og billeder. Xerox anbefaler denne indstilling.
- **Livlig RGB:** Denne indstilling giver tydeligere og mere mættede farver ved at anvende røde, grønne og blå farver.
- **Commercial:** Denne indstilling anvender farver til udskrivning på en kommerciel trykpresse.
- **LCD:** Med denne indstilling tilnærmes farverne i udskriftsopgaven farverne på computerens skærm.
- **Euroscale Press:** Denne indstilling overholder European FOGRA's specifikationer for glittet papir.
- **Ingen:** Med denne indstilling sker der ingen farvekorrektion.
- **sRGB:** Med denne indstilling tilnærmes farverne i udskriftsopgaven konfigurationen af rød, grøn og blå (RGB) på din computers skærm.

BILLEDFORSKYDNING

Billedforskydning gør det muligt at ændre billedets placering på siden. Du kan forskyde det udskrevne billede langs X- og Y-aksen på hvert ark.

FARVEJUSTERING

Anvend Farvejusteringer til at justere specifikke egenskaber af den udskrevne farve. Egenskaber omfatter lysstyrke, kontrast, mætning og farvenuance.



Bemærk: Ikke alle de viste indstillinger kan bruges på alle printere. Visse muligheder gælder kun for specifikke printermodeller, operativsystemer eller drivertyper.

Lysstyrke

Med funktionen Lysstyrke kan du justere, hvor lys eller mørk tekst og billeder er i den udskrevne opgave.

Kontrast

Du kan bruge funktionen Kontrast til at justere forskellen mellem lyse og mørke områder på udskriften.

Mætning

Mætning lader dig justere farvestyrken og mængden af grå i farven.

Farvenuancer

Brug indstillinger for Farvenuancer til at justere mængden af en valgt farve i udskriftsopgaven, samtidig med at lysstyrken bevares.

Du kan vælge mellem følgende indstillinger:

- Med indstillingen Cyan til rød kan du justere farvebalancen mellem cyan og rød. Hvis du f.eks. øger de cyane niveauer, reduceres de røde niveauer.
- Med indstillingen Magenta til grøn kan du justere farvebalancen mellem magenta til grøn. Hvis du f.eks. øger de magenta niveauer, reduceres de grønne niveauer.
- Med indstillingen Gul til blå kan du justere farvebalancen mellem gul og blå. Hvis du f.eks. øger de gule niveauer, reduceres de blå niveauer.

UDSKRIVNING AF SPEJLBILLEDER


Hvis PostScript-driveren er installeret, kan du udskrive sider som spejlbillede. Billeder spejlvendes fra venstre til højre ved udskrivning.

UDSKRIVNING AF FLERE SIDER PÅ ET ARK

Når du udskriver et flersidet dokument, kan du vælge at udskrive flere sider på hvert ark.

Udskriv 1, 2, 4, 6, 9 eller 16 sider på hvert ark ved at vælge **Sider pr. ark** på fanen Sidelayout.

- For Windows findes Sidelayout på fanen Dokumentfunktioner.
- For Macintosh findes Layout på listen Forhåndsvisning i vinduet Udskriv.

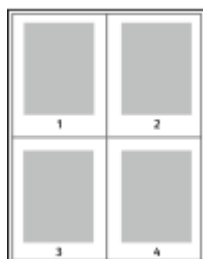

Vælg **Sidekanter** for at udskrive en kant rundt om hver side.

UDSKRIVNING AF PJECE



Med 2-sidet udskrivning kan du udskrive et dokument som en lille pjece. Du kan fremstille pjecer med et hvilket som helst papirformat, som understøttes af 2-sidet udskrivning.

Printerdriveren reducerer automatisk hver side og udskriver 4 sider på hvert ark (2 på hver side). Siderne udskrives i korrekt rækkefølge, så du kan folde og hæfte arkene som en pjece.

- For Windows findes Pjecelayout på fanen Sidelayout. Sidelayout findes på fanen Dokumentfunktioner.
- For Macintosh findes Pjecelayout på listen Papir/output i vinduet Udskriv under Xerox-funktioner.

Når du udskriver pjecer vha. Windows PostScript- eller Macintosh-driver, kan du angive midtersletning og krympning.

- **Midtersletning:** Angiver den vandrette afstand i punkter mellem sidens billeder. Et punkt er lig med 0,35 mm (1/72").
- **Krympning:** Angiver, hvor meget siden skal forskydes udad i tiendedele af et punkt. Dette kompenserer for det foldede papirs tykkelse, som ellers vil betyde, at billedet på indersiden forskydes en smule udad, når pjecen foldes. Du kan vælge en værdi på mellem 0 og 1,0 punkter.

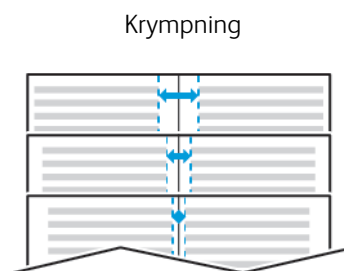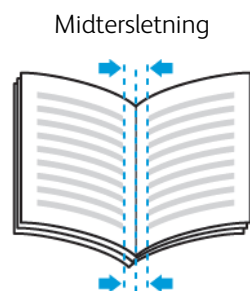

ANVENDELSE AF SPECIALSIDER

Indstillingerne for Specialsider styrer, hvordan omslag, indsæt og undtagelsessider føjes til det udskrevne dokument.

- For Windows findes fanen Specialsider på fanen Dokumentindstillinger.
- For Macintosh findes vinduet Udskriv i Xerox-funktioner, og Specialsider findes i feltet Papir under Papir/output.

Udskrivning af omslag

Omslag er første eller sidste side i et dokument. Du kan vælge et papirmagasin for omslag, som er anderledes end for resten af dokumentet. Du kan f.eks. anvende papir med dit firmas brevhoved for den første side i et dokument. Du kan også anvende tykt papir for første og sidste side i en rapport. Du kan anvende ethvert tilgængeligt magasin til fremføring af omslagspapir.

Vælg en af disse muligheder ved udskrivning af omslag:

- **Ingen omslag:** Med denne indstilling udskrives der ingen omslag. Der føjes ikke omslag til dokumentet.
- **Kun forside:** Denne indstilling udskriver første side i opgaven på papir fra det valgte magasin.
- **Kun bagside:** Denne indstilling udskriver bagsiden i opgaven på papir fra det valgte magasin.
- **Forside og bagside: Samme** udskriver for- og bagside fra det samme magasin.
- **Forside og bagside: Forskellig** udskriver for- og bagside fra forskellige magasiner.

Når du har valgt indstillinger for omslag, kan du vælge papirformat, farve og type for for- eller bagside. Du kan også anvende blankt eller fortrykt papir og du kan udskrive på side 1, side 2 eller begge sider af omslagspapiret.

Udskrivning af indsæt

Du kan tilføje blanke eller fortrykte indsæt før side 1 i et dokument eller efter bestemte sider i dokumentet. Tilføjelse af indsæt efter bestemte sider i et dokument adskiller sektioner eller fungerer som en markør eller pladsholder. Kontrollér, at du specificerer det papir, der skal anvendes til indsæt.

- **Indsættelsesfunktioner** gør det muligt at placere et indsæt efter side X, hvor X er den specificerede side eller Før side 1.
- **Antal indsæt** angiver det antal sider, der skal indsættes på hvert sted.
- **Sider:** Angiver det sted (side eller sideinterval), som anvender undtagelsessidernes egenskaber. Individuelle sider eller sideintervaller skal adskilles med kommaer. Specificerer en række på hinanden følgende sider vha. en bindestreg. Hvis du f.eks. vil vælge side 1, 6, 9, 10 og 11, skal du indtaste **1, 6, 9-11**.
- **Papir:** Viser standardformat, farve og type for papiret valgt i Anvend opgaveindstillinger.
- **Opgaveindstilling:** Viser egenskaberne for papiret til resten af opgaven.

Udskrivning af undtagelsessider

Undtagelsessider har andre indstillinger end resten af siderne i opgaven. Du kan specificere forskelle, f.eks. sideformat, type og farve. Du kan også ændre den side af papiret, hvorpå der skal udskrives alt efter behov. En opgave kan indeholde mange undtagelser.

Din opgave indeholder f.eks. 30 sider. Du vil udskrive fem sider på kun den ene side af et specialpapir, mens de resterende sider skal udskrives 2-sidet på almindeligt papir. Du kan anvende undtagelsessider til at udskrive opgaven.

Vælg egenskaberne for undtagelsessiderne i dialogboksen Tilføj undtagelser, og vælg det andet papirmagasin.

- **Sider:** Angiver det sted (side eller sideinterval), som anvender undtagelsessidernes egenskaber. Individuelle sider eller sideintervaller skal adskilles med kommaer. Specificerer en række på hinanden følgende sider vha. en bindestreg. Hvis du f.eks. vil vælge side 1, 6, 9, 10 og 11, skal du indtaste **1, 6, 9-11**.
- **Papir:** Viser standardformat, farve og type for papiret valgt i Anvend opgaveindstillinger.
- **2-sidet udskrivning** gør det muligt at vælge muligheder for 2-sidet udskrivning. Klik på **pil ned** for at vælge en mulighed:

- **1-sidet udskrivning** udskriver kun undtagelsessiderne på den ene side.
- **2-sidet, bogformat** udskriver undtagelsessiderne på begge sider af papiret og vender siderne langs den lange kant. Opgaven kan derefter indbindes langs den lange kant af papiret.
- **2-sidet, blokformat** udskriver undtagelsessiderne på begge sider af papiret og vender siderne langs den korte kant. Opgaven kan derefter indbindes langs den korte kant af papiret.
- **Anvend opgaveindstilling** udskriver opgaven med de egenskaber, der er vist i feltet Opgaveindstillinger.
- **Opgaveindstilling:** Viser egenskaberne for papiret til resten af opgaven.



Bemærk: Visse kombinationer af 2-sidet udskrivning med visse papirtyper og formater kan give uventede resultater.

UDSKRIVNING AF VANDMÆRKER FOR WINDOWS

Et vandmærke er tekst, som udskrives ovenpå én eller flere sider. Du kan f.eks. tilføje ord som Kopi, Kladde eller Fortroligt som et vandmærke i stedet for at stemple det på et dokument før distribution.



Bemærk:

- Denne funktion er kun tilgængelig på en Windows-computer, som udskriver på en netværksprinter.
- Ikke alle de viste indstillinger kan bruges på alle printere. Visse muligheder gælder kun for specifikke printermodeller, operativsystemer eller drivertyper.
- Vandmærke understøttes ikke i visse printerdrivere, når der er valgt Pjecer eller når der udskrives mere end en side på papiret.

Sådan udskrives et vandmærke:

1. I printerdriveren skal du klikke på fanen **Dokumentfunktioner**.
2. Klik på fanen **Vandmærke**.
3. Vælg vandmærket i menuen Vandmærke. Du kan vælge faste vandmærker eller oprette et brugerdefineret vandmærke. Du kan også administrere vandmærker fra denne menu.
4. Vælg en indstilling under Tekst:
 - **Tekst:** Indtast teksten i feltet og angiv dernæst fonten.
 - **Stempel for tidspunkt:** Angiv indstillingerne for dato og klokkeslæt og dernæst fonten.
 - **Billede:** Klik på ikonet for **Gennemse** for at finde billedet.
5. Angiv vandmærkets skaleringsvinkel og placering:
 - Vælg den skaleringsmulighed, der specificerer billedets format i forhold til originalbilledet. Brug piltasterne til at skalere billedet i enheder på 1 %.
 - Anvend positionsfunktionen til at definere billedets vinkel på siden eller brug piltasterne til at rotere billedet til venstre eller højre i enheder på 1.
 - Anvend positionsfunktionen til at definere billedets placering på siden eller brug piltasterne til at flytte billedet til venstre eller højre i enheder på 1.

6. Under Udskrivningsmuligheder skal du vælge, hvordan vandmærket skal udskrives:
 - **Udskriv i baggrunden:** Denne indstilling udskriver vandmærket bag tekst og grafik i dokumentet.
 - **Bland:** Denne indstilling kombinerer vandmærket med tekst og grafik i dokumentet. Et blandet vandmærke er gennemsigtigt, så du kan se både vandmærket og dokumentets indhold.
 - **Udskriv i forgrunden:** Denne indstilling udskriver vandmærket oven på tekst og grafik i dokumentet.
7. Klik på **Sider** og vælg de sider, hvorpå vandmærket skal udskrives:
 - **Udskriv på alle sider:** Denne indstilling udskriver vandmærket på alle sider i dokumentet.
 - **Udskriv kun på side 1:** Denne indstilling udskriver kun vandmærket på den første side i dokumentet.
8. Hvis du valgte et billede som et vandmærke, skal du angive billedets lysstyrke.
9. Klik på **OK**.

RETNING

Retning gør det muligt at vælge den retning, som siden udskrives i.

- For Windows findes fanen Retning på fanen Dokumentindstillinger.



Bemærk: Indstillingen Retning i din applikations udskrivningsdialogboks kan tilsidesætte retningsmulighederne i printerdriveren.

- For Macintosh findes indstillingerne for Retning i vinduet Udskriv.

Du kan vælge mellem følgende indstillinger:

- **Stående:** Vender papiret således, at tekst og billeder udskrives parallelt med papirets korte kant.



- **Liggende:** Vender papiret således, at tekst og billeder udskrives parallelt med papirets lange kant.



- **Roteret, liggende:** Vender papiret således, at indholdet roteres 180 grader og med den lange kant først.



Bemærk: For Macintosh skal du rydde afkrydsningsfeltet for automatisk rotering for at udskrive tekst og billeder i liggende retning.

UDSKRIVNING AF BANNERARK

Hvis du vil aktivere eller deaktivere bannerark, bør du kontakte din systemadministrator eller se *System Administrator Guide (Systemadministratorvejledning)* på www.xerox.com/office/VLC405docs.

VALG AF MEDDELELSE OM UDFØRT OPGAVE FOR WINDOWS

Du kan vælge at få vist en meddelelse, når din opgave er udskrevet. Der vises en meddelelse på computerskærmen. Meddelelsen angiver navnet på opgaven og navnet på den printer, hvorpå opgaven blev udskrevet.



Bemærk: Denne funktion er kun tilgængelig på en Windows-computer, som udskriver på en netværksprinter.

Sådan vælges meddelelse om udført opgave på fanen Avanceret:

1. Klik på **Meddelelser**.
2. Klik på **Meddel, når opgaver er afsluttede**, og vælg en indstilling.
 - **Aktiveret**: Aktiverer meddelelser.
 - **Inaktiveret**: Med denne indstilling inaktiveres funktionen.
3. Klik på **OK**.

Brug af brugerdefinerede papirformater

Du kan udskrive på brugerdefinerede papirformater, der er inden for de minimums- og maksimumsformater, der understøttes af printeren. Se [Understøttede brugerdefinerede formater](#) for flere oplysninger.

UDSKRIVNING PÅ BRUGERDEFINEREDE PAPIRFORMATER



Bemærk: Inden du udskriver et brugerdefineret papirformat, skal du bruge funktionen Brugerdefinerede papirformater i Printeregenskaber til at definere det brugerdefinerede format.

Se [Definition på brugerdefinerede papirformater](#) for flere oplysninger.

Udskrivning på brugerdefineret papirformat i Windows



Bemærk: Før du udskriver på brugerdefineret papir, skal du definere det brugerdefinerede format i Printeregenskaber.

1. Læg det brugerdefinerede papir i magasinet.
2. Klik på **Filer > Udskriv** i programmet, og vælg din printer.
3. Klik på **Printeregenskaber** i dialogboksen Udskriv.
4. Vælg det ønskede brugerdefinerede papirformat og type på fanen Udskriftsindstillinger i listen Papir,
5. Vælg evt. andre indstillinger, og klik på **OK**.
6. Klik på Udskriv i dialogboksen **Udskriv**.

Udskrivning på brugerdefineret papir fra en Macintosh-computer

1. Ilæg det brugerdefinerede papirformat.
2. Klik på **Fil > Udskriv** i applikationen.
3. På listen Papirformat skal du vælge det brugerdefinerede papirformat.
4. Klik på **Udskriv**.

DEFINITION PÅ BRUGERDEFINEREDE PAPIRFORMATER

Hvis du vil udskrive på brugerdefinerede papirformater, skal du definere den brugerdefinerede bredde og længde på papiret i printerdriversoftwaren og printerens betjeningspanel. Ved indstilling af papirformatet skal du sikre, at du angiver det samme format som papiret i magasinet. Indstilling af et forkert papirformat kan forårsage en printerfejl. Printerdriverens indstillinger tilsidesætter betjeningspanelets indstillinger, når du udskriver fra printerdriversoftwaren på computeren.

Oprettelse af og gemme brugerdefinerede papirformater i printerdriveren

Du kan udskrive på brugerdefineret papirformat fra ethvert magasin. Brugerdefinerede papirformater gemmes i printerdriveren og kan vælges i alle dine applikationer.

Se **Understøttede brugerdefinerede formater** for oplysninger om papirformater, som understøttes af alle magasiner.

Oprettelse og lagring af brugerdefinerede formater for Windows

1. I printerdriveren skal du klikke på fanen **Udskriftsindstillinger**.
2. Under Papir skal du klikke på pilen, derefter vælge **Andet format > Avanceret papirformat > Outputformat > Nyt**.
3. I vinduet Nyt brugerdefineret papirformat skal du indtaste længde og bredde for det nye papirformat.
4. Klik på knappen **Måleenheder** nederst i vinduet og vælg **Tommer** eller **Millimeter** for at vælge den ønskede måleenhed.
5. Indtast et navn for det nye format i feltet Navn og klik på **OK** for at gemme.

Oprettelse og lagring af brugerdefinerede formater for Macintosh

1. Klik på **Fil > Udskriv** i applikationen.
2. Klik på **Papirformat** og vælg derefter **Administration af brugerdefinerede formater**.
3. Klik på ikonet for **Plus (+)** i vinduet Administration af papirformater for at tilføje et nyt format.
4. Dobbeltklik på **Ikke navngivet**, og indtast et navn for det nye brugerdefinerede format.
5. Indtast længden og bredden på det nye papirformat.
6. Klik på pilen for feltet Ikke-udskrivningsområde og vælg printerens på listen. Du kan også vælge øverste, nederste, højre eller venstre margen for brugerdefinerede margener.
7. Klik på **OK** for at gemme indstillingerne.

Valg af brugerdefineret papirformat på betjeningspanelet

Du kan udskrive på brugerdefineret papirformat fra ethvert magasin. Brugerdefinerede papirformater gemmes i printerdriveren og kan vælges i alle dine applikationer.

1. På printerens betjeningspanel skal du trykke på knappen **Hjem**.
2. Tryk på **Enhed> > Papirmagasiner**.
3. Tryk på det ønskede magasin for dit brugerdefinerede papir.
4. Tryk på den aktuelle formatindstilling, og tryk derefter på **Brugerdefineret** i listen.
5. På skærmen Brugerdefineret papirformat skal du indtaste længde og bredde for det nye papirformat.
6. Tryk på **OK** for at gemme indstillingen.
7. Tryk på knappen Hjem for at gå tilbage til skærmen **Hjem**.

Papir og medier

Dette kapitel indeholder:

Understøttet papir.....	160
Ilægning af papir	165
Udskrivning på specialpapir.....	173

Understøttet papir

Din printer er designet til at kunne anvende forskellige typer papir og andre medietyper. Følg retningslinjerne i dette afsnit for at sikre optimal udskrivningskvalitet og for at undgå papirstop.

For bedste resultat skal du anvende det Xerox-papir og medier, der anbefales for din printer.

ANBEFALEDE MEDIER

Der findes en liste over anbefalet papir og materiale for din printer ved:

- www.xerox.com/rmlna Recommended Media List (Oversigt over anbefalede medier) (USA)
- www.xerox.com/rmleu Recommended Media List (Oversigt over anbefalede medier) (Europa)

BESTILLING AF PAPIR

Når du vil bestille papir eller andet specialmateriale, skal du kontakte din lokale forhandler eller gå til www.xerox.com/supplies.

GENERELLE RETNINGSLINIER FOR ILÆGNING AF PAPIR

- Overfyld ikke papirmagasinerne. Læg ikke papir i over max-linjen i magasinet.
- Juster papirstyrene efter papirformatet.
- Luft papiret, før det lægges i papirmagasinet.
- Hvis der opstår gentagne papirstop, skal du prøve at anvende godkendt papir fra en ny pakke.
- Udskriv ikke på etiketteark, når en etikette er blevet fjernet fra arket.
- Anvend kun papirkonvolutter. Udskriv alle konvolutter som 1-sidede.

PAPIR, DER KAN BESKADIGE PRINTEREN

Visse papirtyper og andre medietyper kan forringe udskriftskvaliteten, forårsage flere papirstop eller beskadige printerens. Anvend ikke følgende:

- Ru eller porøst papir
- Inkjet-papir
- Glittet eller bestrøget papir, der ikke er beregnet til laserprintere
- Papir, som er fotokopieret
- Papir, der er foldet eller krøllet
- Papir med udstansninger eller perforeringer
- Hæftet papir
- Konvolutter med ruder, metalhægter, sideforseglinger eller klæbestrimmel
- Forede konvolutter

- Medier af plastic
- Transparenter



Forsigtig: Skader, forårsaget af brug af ikke-understøttet papir eller specialmateriale, dækkes ikke af Xerox-garantien, serviceaftalen eller Xerox Total Satisfaction Guarantee (fuld tilfredshedsgaranti). Xerox Total Satisfaction Guarantee (fuld tilfredshedsgaranti) gælder kun i USA og Canada. Dækningen kan være anderledes uden for disse områder. Du kan få flere oplysninger fra din lokale Xerox-repræsentant.

RETNINGSLINJER FOR OPBEVARING AF PAPIR

Opbevar papir og andre medier korrekt for at sikre optimal udskriftskvalitet.

- Opbevar papir i mørke, kølige, forholdsvis tørre omgivelser. De fleste papirtyper påvirkes af ultraviolet (UV) og synligt lys. Ultraviolet lys fra solen eller lysstofrør, er især skadelig for papir og materialer.
- Udsæt ikke papir for stærkt lys over længere perioder.
- Bibehold en konstant temperatur og relativ fugtighedsgrad.
- Opbevar ikke papir eller materiale på loftet, i køkkenet, garagen eller kælderen. Der er større sandsynlighed for fugt i disse rum.
- Papir skal opbevares fladt på paller, bokse, hylder eller skabe.
- Opbevar ikke mad og drikke i områder, hvor papir opbevares eller håndteres.
- Åbn ikke forseglede pakker med papir, før du er klar til at lægge papiret i printeren. Opbevar papir i deres originale indpakningsmateriale. Indpakningsmaterialet beskytter papiret mod fugt.
- Visse specialmaterialer leveres i plastikposer, som kan genforsegles. Opbevar papir og materiale i posen, indtil det skal bruges. Læg ubrugt materiale tilbage i indpakningen, og forsegl det igen for at beskytte det mod ydre påvirkning.

UNDERSTØTTEDE PAPIRTYPER OG VÆGTE

MAGASIN/ UDFALDSBAKKE	PAPIRTYPER	VÆGTE
Alle magasiner	Genbrugspapir	60–105 g/m ²
	2-sidet	60–163 g/m ²
	Skrivemaskinepapir	75–105 g/m ²
	Forhullet papir	
	Fortrykt brevhoved	
	Almindeligt	
	Fortrykt	106–163 g/m ²
	Tyndt karton	

MAGASIN/ UDFALDSBAKKE	PAPIRTYPER	VÆGTE
	Tyndt, glittet karton	164–220 g/m ²
	Karton	
	Glittet karton	
Specialmagasin	Konvolutter Etiketter	60–216 g/m ²

UNDERSTØTTEDE STANDARDFORMATER

MAGASIN	EUROPÆISKE STANDARDFORMATER	NORDAMERIKANSKE STANDARDFORMATER
Alle magasiner	A4 (210 x 297 mm, 8,3 x 11,7") A5 (148 x 210 mm, 5,8 x 8,3") 215 x 315 mm, 8,5 x 12,4"	Legal (216 x 356 mm) Folio (216 x 330 mm, 8,5 x 13") Letter (216 x 279 mm, 8,5 x 11") Executive (184 x 267 mm, 7,25 x 10,5") 203 x 254 mm, 8 x 10"
Specialmagasin	C5-konvolut (162 x 229 mm, 6,4 x 9") C6-konvolut (114 x 162 mm, 4,5 x 6,38") DL-konvolut (110 x 220 mm, 4,33 x 8,66")	Monarch-konvolut (98 x 190 mm, 3,9 x 7,5") Nr. 10-konvolut (241 x 105 mm, 4,1 x 9,5") Postkort (102 x 152 mm, 4 x 6") 127 x 178 mm, 5 x 7" Statement (140 x 216 mm, 5,5 x 8,5")

UNDERSTØTTEDE STANDARDPAPIRFORMATER FOR AUTOMATISK 2-SIDET UDSKRIVNING



Bemærk: For Dupleks automatisk dokumentfremfører henvises der til [Retningslinjer for dokumentfremfører](#).

EUROPÆISKE STANDARDFORMATER	NORDAMERIKANSKE STANDARDFORMATER
A4 (210 x 297 mm, 8,3 x 11,7")	Legal (216 x 356 mm)
A5 (148 x 210 mm, 5,8 x 8,3")	Letter (216 x 279 mm, 8,5 x 11")
215 x 315 mm, 8,5 x 12,4"	Folio (216 x 330 mm, 8,5 x 13")
B5 ISO (176 x 250 mm, 6,9 x 9,8")	Executive (184 x 267 mm, 7,25 x 10,5")
	203 x 254 mm, 8 x 10"

UNDERSTØTTEDE PAPIRTYPER OG VÆGTE FOR AUTOMATISK 2-SIDET UDSKRIVNING

PAPIRTYPE	VÆGT
Genbrugspapir Brugerdefineret 1	60–105 g/m ²
Skrivemaskinepapir Forhullet papir Fortrykt brevhoved Almindeligt Fortrykt papir	75–105 g/m ²
Tyndt karton Tyndt, glittet karton	106–163 g/m ²
Karton Glittet karton	164–220 g/m ²

UNDERSTØTTEDE BRUGERDEFINEREDE FORMATER

MAGASINNUMMER	PAPIRFORMATER
Magasin 1	Minimum: 148 x 210 mm (5,8 x 8,3") Maksimum: 216 x 356 mm (8,5 x 14")
Magasin 2	Minimum: 148 x 210 mm (5,8 x 8,3") Maksimum: 216 x 356 mm (8,5 x 14")
Specialmagasin	Minimum: 76,2 x 127 mm (3 x 5") Maksimum: 216 x 356 mm (8,5 x 14")
2-sidet udskrivning	Minimum: 148 x 210 mm (5,8 x 8,3") Maksimum: 216 x 356 mm (8,5 x 14")

KARTON

Du kan udskrive karton med en vægt på op til 220 g/m² fra ethvert magasin. Se [Understøttede papirtyper og vægte](#) for typer og vægte for understøttet karton til 1-sidet udskrivning. Se [Understøttede papirtyper og vægte for automatisk 2-sidet udskrivning](#) for typer og vægte for understøttet karton til 2-sidet udskrivning.

Følg retningslinjerne for udskrivning på glossy karton.

- Åbn ikke forseglede pakker med glittet karton, før du er klar til at lægge det i printeren.
- Opbevar glossy karton i dets originale indpakningsmateriale, og opbevar uåbnede pakker i den originale emballage, indtil det lægges i maskinen.
- Fjern alt andet papir i magasinet, før du ilægger glossy karton.
- Ilæg kun den mængde glossy karton, som du forventer at bruge. Når du er færdig med at udskrive, skal du fjerne glittet karton fra papirmagasinet. Læg ubrugt karton tilbage i originalindpakningen og forsegl.
- Vend ofte stakken. Lange opbevaringsperioder under ekstreme forhold kan bue glossy karton, hvilket kan forårsage stop i printeren.
- I printerdriverens software skal du vælge enten den ønskede glossy kartontype eller magasinet med det ønskede papir.

Ilægning af papir

ÆNDRING AF PAPIRINDSTILLINGER

Når du lægger papir i et magasin, kan du ændre magasinets indstillinger. Du kan vælge mellem følgende indstillinger:

- **Justerbart:** Hvis du vælger denne papirindstilling, kan du ændre papirformat, type og farve, når du lægger papir i magasinet.
- **Ikke justerbar:** Hvis du vælger denne papirindstilling, kan du ikke ændre papirformat, type og farve, når du lægger papir i magasinet.
- **Specialmagasin:** Når der er papir i dette magasin, bruges det til udskriftsopgaver, hvor du ikke har angivet et bestemt magasin.


Se [Ilægning af papir i magasin 1 og 2](#) for flere oplysninger om, hvordan du skifter papirindstillingen, når der lægges papir i magasin 1 og 2. Se [Ilægning af papir i specialmagasinet](#) for yderligere oplysninger om, hvordan du skifter papirindstillingen, når du lægger papir i specialmagasinet.

ILÆGNING AF PAPIR I MAGASIN 1 OG 2

Du kan justere længden af papirmagasinet til at håndtere formaterne A4/Letter (8,5 x 11") eller Legal (8,5 x 14").


Sådan lægges papir i magasin 1 og 2:

1. Hvis du vil tage magasinet ud af printeren, skal du trække magasinet ud, indtil det stopper. Løft derefter den forreste del af magasinet en smule, og træk det ud.

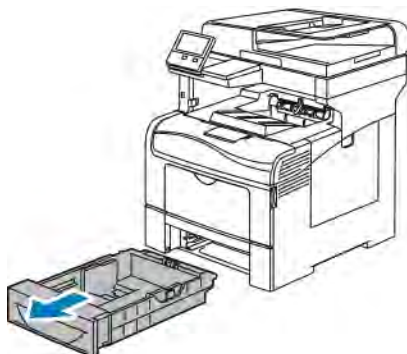


2. På bagsiden af papirmagasinet skal du trykke magasinelevatoren ned, indtil det fastlåses.

3. Juster længde- og breddestyrene, som vist.

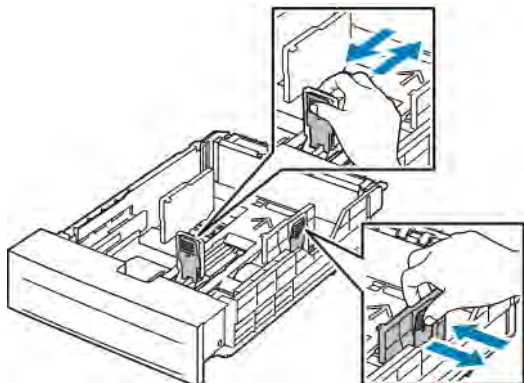


4. Luft arkene og sørg for, at ingen kanter stikker ud. Derved undgår du, at arkene hænger sammen langs kanten, hvilket reducerer risikoen for papirstop.

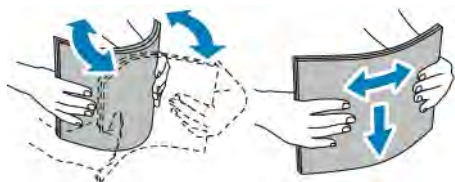


5. Ilæg papiret i magasinet med udskriftssiden opad.

- Læg forhullet papir med hullerne til venstre.
- For 1-sidet udskrivning skal papir med brevhoved lægges med tekstsiden opad og med den øverste kant mod bagsiden af magasinet.
- For 2-sidet udskrivning skal du lægge papir med brevhoved og fortrykt papir med tekstsiden nedad og med den øverste kant forrest.


 Bemærk: Læg ikke papir i over maks. linjen i magasinet. Overfyldning kan forårsage papirstop.

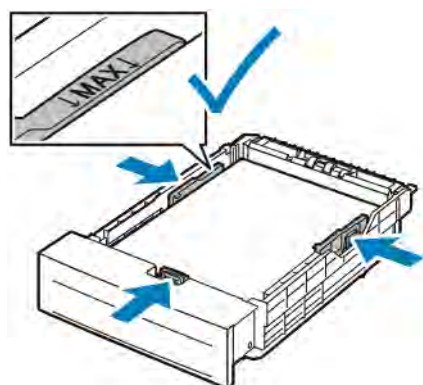

6. Juster breddestyrene efter papirets format.

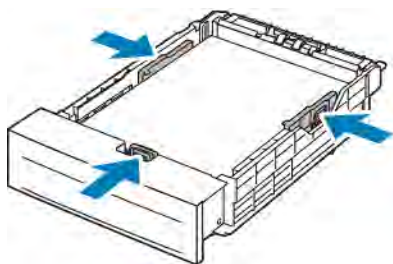

7. Skub magasinet tilbage ind i printeren.

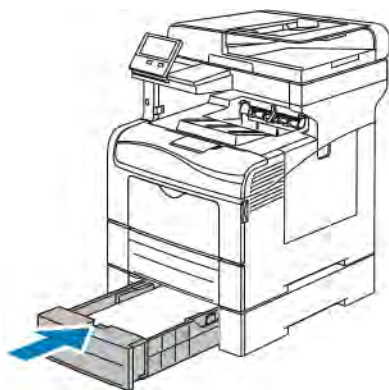

Bemærk:

- Hvis magasinet ikke kan skubbes helt ind, skal du kontrollere, at papirelevatoren bagest på magasinet er låst ned.
- For at undgå papirstop må du ikke fjerne papirdækslet, mens udskrivning er i gang.
- Hvis magasinet forlænges til Legal-papir, stikker magasinet lidt ud, når det skubbes ind i printeren.
 - Tryk på **OK** for at bekræfte samme papirtype, -format og -farve.
 - Tryk på den aktuelle indstilling for at vælge et nyt papirformat, type eller farve, og vælg derefter en ny indstilling. Tryk på **OK**, når du er færdig.

8. Sådan ændres et papirmagasin til Ikke justerbar:

- a. På printerens betjeningspanel skal du trykke på knappen **Hjem**.
- b. Tryk på **Enhed > > Papirmagasiner**.
- c. Tryk på det ønskede magasin under Papirmagasiner.
- d. Tryk på **Magasin** for at indstille magasinet til et bestemt papirformat, type eller farve. Tryk derefter på **Ikke justerbar**.
 - Tryk på den aktuelle formatindstilling for at vælge et konvolutformat, og vælg derefter et format.
 - Tryk på den aktuelle papirtype for at vælge en papirtype, og vælg derefter en papirtype.
 - Tryk på den aktuelle papirfarve for at vælge en papirfarve, og vælg derefter en papirfarve.
- e. Tryk på **OK** for at gemme indstillingerne.

- f. Tryk på knappen **Hjem** for at gå tilbage til startskærmen.

ILÆGNING AF PAPIR I SPECIALMAGASINET


Specialmagasinet understøtter de fleste medietyper. Magasinet anvendes primært til små opgaver, som kræver specialmateriale.

Sådan lægges papir i specialmagasinet:


1. Åbn specialmagasinet. Hvis specialmagasinet allerede indeholder papir, skal du fjerne papir med et andet format eller type.



2. Træk forlængermagasinet ud for store formater.

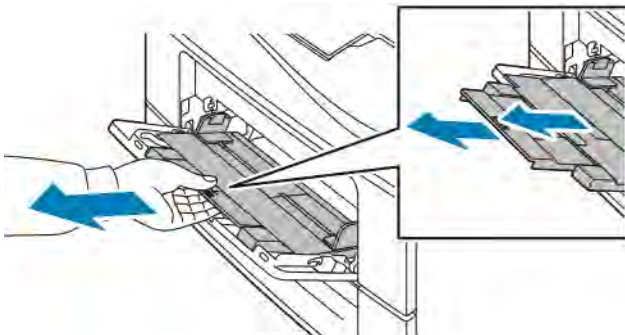


3. Flyt breddestyrene ud til magasinets kanter.

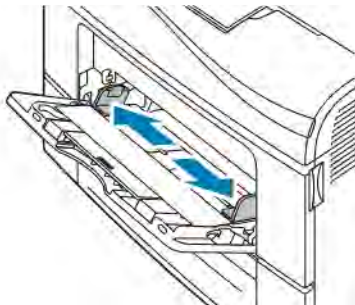


4. Luft arkene, og sørg for, at ingen kanter stikker ud. Derved undgår du, at arkene hænger sammen i kanten, hvilket reducerer risikoen for papirstop.


 Bemærk: For at undgå papirstop eller fremføringsfejl skal du ikke tage papiret ud af emballagen, før det skal bruges.

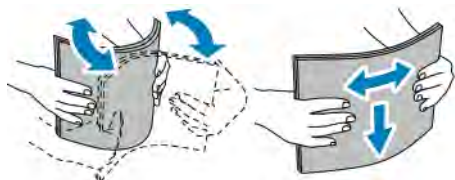


5. Læg papiret i magasinet. Læg forhullet papir med hullerne til venstre.

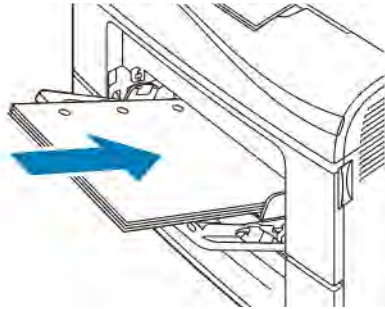

- For 1-sidet udskrivning skal du lægge papir med brevhoved eller fortrykt papir med tekstsiden opad og med den øverste kant forrest.

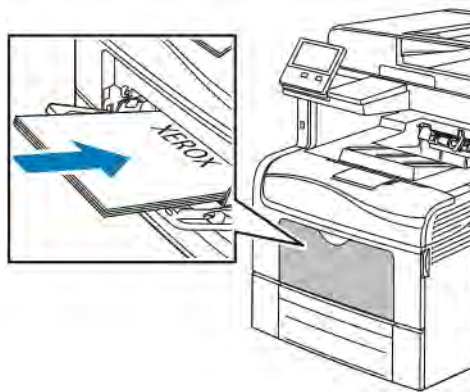


- For 2-sidet udskrivning skal du lægge papir med brevhoved og fortrykt papir med tekstsiden nedad og med den øverste kant forrest.

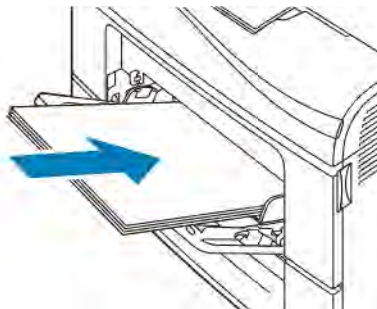

Bemærk: Læg ikke papir i over maks. linjen i magasinet. Overfyldning kan forårsage papirstop.

6. Placer breddestyrene, så de netop berører kanten af papiret.

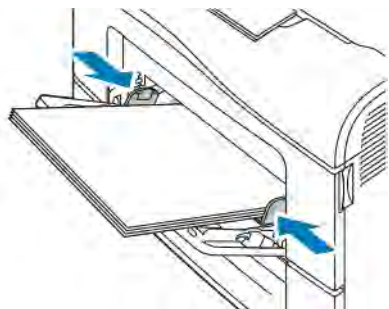


7. Hvis du får besked på det på betjeningspanelet, skal du bekræfte format, type og farve på skærmen. Hvis du ikke får besked på det, skal du skifte papirindstillingerne.
- På printerens betjeningspanel skal du trykke på knappen **Hjem**.
 - Tryk på **Enhed > Papirmagasiner**.
 - Tryk på det ikonet for specialmagasin under Papirmagasiner.
 - Tryk på den aktuelle formatindstilling for at vælge et papir- eller konvolutformat, og vælg derefter et format.
 - Tryk på den aktuelle papirtype for at vælge en papirtype, og vælg derefter en papirtype.
 - Tryk på den aktuelle papirfarve for at vælge en papirfarve, og vælg derefter en papirfarve.
 - Tryk på **OK** for at gemme indstillingerne.
8. Tryk på knappen **Hjem** for at gå tilbage til startskærmen.

KONFIGURATION AF PAPIRLÆNGDE FOR MAGASIN 1 ELLER 2

Du kan justere papirlængden for magasin 1 og 2 til formaterne A4/Letter (8,5 x 11") eller Legal (8,5 x 14"). Ved længdeindstillingen Legal stikker magasinerne ud fra forsiden af printeren.


Sådan ændres magasin 1 og 2, så de svarer til papirets længde:

- Fjern alt papir fra magasinet.
- Hvis du vil tage magasinet ud af printeren, skal du trække magasinet ud, indtil det stopper. Løft derefter den forreste del af magasinet en smule, og træk det ud.

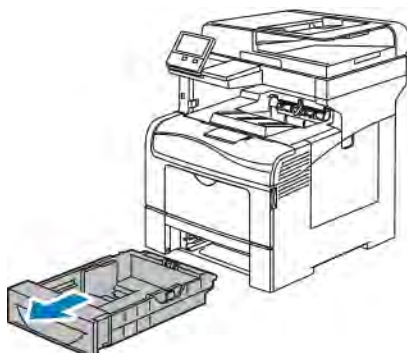

3. Konfigurer magasinet.

- Hvis du vil forkorte magasinet længde, skal du tage fat i bagsiden af magasinet med den ene hånd. Med den anden hånd skal du trykke på udløseren forrest på magasinet og skubbe enderne indad, indtil de fastlåses.

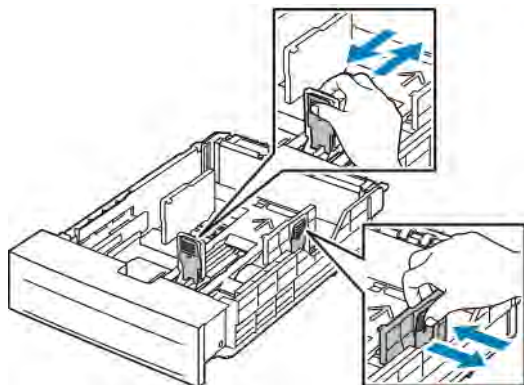

- Hvis du vil gøre magasinet længere for langt papir, skal du tage fat i bagsiden af magasinet med den ene hånd. Med den anden hånd skal du trykke på udløseren forrest på magasinet og trække enderne udad, indtil de fastlåses.
- Hvis du vil forlænge magasinet længde, skal du tage fat i bagsiden af magasinet med den ene hånd. Med den anden hånd skal du trykke på udløseren forrest på magasinet og trække enderne udad, indtil de fastlåses.

Udskrivning på specialpapir

Når du vil bestille papir eller andet specialmateriale, skal du kontakte din lokale forhandler eller gå til www.xerox.com/supplies.

For reference:

- www.xerox.com/rmlna Recommended Media List (Oversigt over anbefalede medier) (USA)
- www.xerox.com/rmleu Recommended Media List (Oversigt over anbefalede medier)

KONVOLUTTER

Du kan kun udskrive konvolutter fra specialmagasinet.

Retningslinjer for udskrivning på konvolutter


- Anvend kun papirkonvolutter.
- Anvend ikke konvolutter med ruder eller metalhægter.
- Udskrivningskvaliteten afhænger af konvolutternes kvalitet og design. Prøv et andet konvolutmærke, hvis udskrivningen ikke er tilfredsstillende.
- Bibehold en konstant temperatur og relativ fugtighedsgrad.
- Ubrugte konvolutter skal opbevares i deres indpakning for at undgå, at de bliver fugtige/tørre, hvilket kan forringe udskrivningskvaliteten og forårsage buning. For meget fugtighed kan forsegle konvolutterne før eller under udskrivningen.
- Fjern evt. luftbobler i konvolutterne, før de lægges i magasinet ved at placere en tung bog oven på konvolutterne.
- I printerdriversoftwarens skal du angive Konvolut som papirtypen.
- Anvend ikke forede konvolutter. Anvend konvolutter, som lægger fladt på overfladen.
- Anvend ikke konvolutter med varmeaktiveret lim.
- Anvend ikke konvolutter med tryk- eller forseglingsklapper.

Ilægning af konvolutter i specialmagasinet

1. Åbn specialmagasinet.



2. Flyt breddestyrene ud til magasinet kanter.

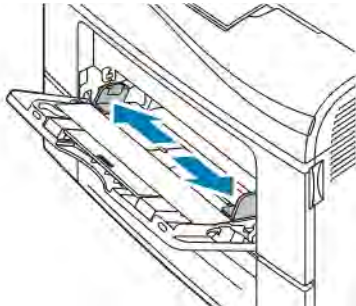


Bemærk: Hvis du ikke lægger konvolutterne i specialmagasinet, så snart de er taget ud af indpakningen, kan de bue. Glat dem ud for at undgå stop.




3. Vælg en indstilling for ilægning af konvolutter:


- For Nr. 10-konvolutter skal du lægge konvolutterne med den korte kant forrest, med klapperne nede og til højre.

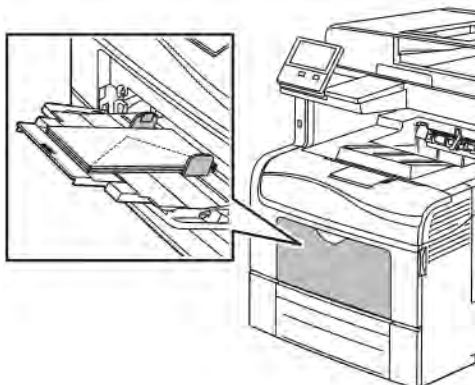


- Vælg en af følgende muligheder for Monarch- eller DL-konvolutter: Hvis konvolutterne krølles, skal du prøve en anden mulighed.
- Fremfør konvolutter med den korte kant forrest og med klapperne nede og til højre.

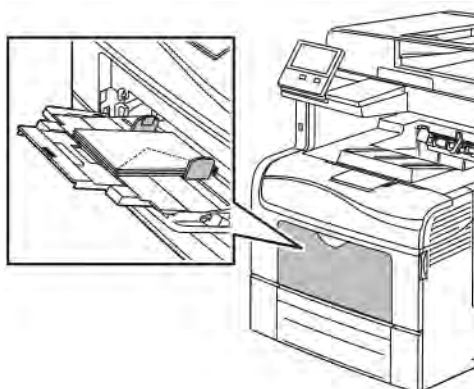


- Fremfør konvolutter med printsiden op, klapperne åbne og nede og med nederste kant af konvolutten forrest.

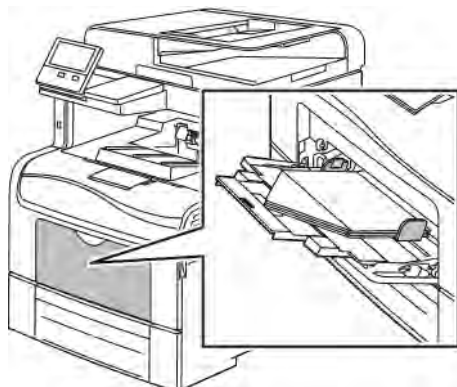


- Fremfør konvolutter med den korte kant forrest og med klapperne nede og til højre.

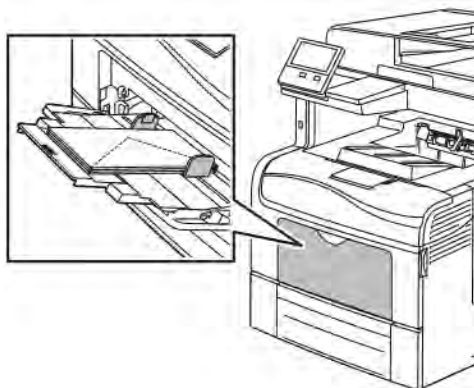

- Vælg en af følgende muligheder for C5-konvolutter: Hvis konvolutterne krølles, skal du prøve en anden mulighed.
- Fremfør konvolutter med printsiden op, klapperne åbne og nede og med nederste kant af konvolutten forrest.

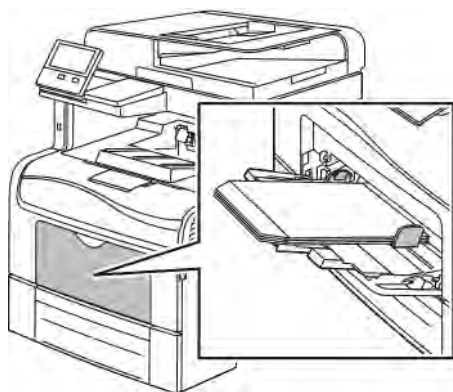

- Ilæg konvolutterne med printsiden op, klapperne lukkede og nede og med klapperne forrest.

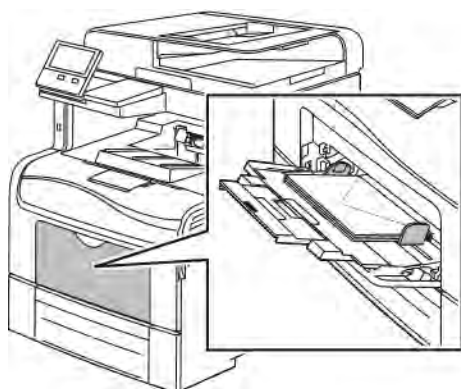

Bemærk: Indstil den nødvendige retning i printerdriveren, når du lægger konvolutter med klapperne åbne, for at udskrive konvolutterne korrekt. I printerdriveren skal du vælge **Roter 180 grader** for at vende billedet, hvis det er nødvendigt.

4. Hvis du får besked på det på betjeningspanelet, skal du bekræfte format, type og farve på skærmen. Hvis du ikke får besked på det, skal du skifte papirindstillingerne.
 - a. På printerens betjeningspanel skal du trykke på knappen **Hjem**.
 - b. Tryk på **Enhed > Papirmagasiner**.
 - c. Tryk på det ikonet for specialmagasin under Papirmagasiner.
 - Tryk på den aktuelle formatindstilling for at vælge et konvolutformat, og vælg derefter et konvolutformat.
 - Tryk på den aktuelle papirtype for at vælge en papirtype, og vælg derefter **Konvolut**.
 - Tryk på den aktuelle papirfarve for at vælge en konvolutfarve, og vælg derefter en konvolutfarve.
 - d. Tryk på **OK** for at gemme indstillingerne.
5. Tryk på knappen **Hjem** for at gå tilbage til startskærmen.

ETIKETTER

Udskriv kun etiketter fra specialmagasinet.

Retningslinjer for udskrivning på etiketter


- Anvend etiketter, som er beregnet til laserudskrivning.
- Anvend ikke vinyl-etiketter.
- Fremfør ikke et etiketteark i printerens mere end en gang.
- Anvend ikke etiketter med tørt klæbemiddel.
- Udskriv kun på den ene side af et ark etiketter. Anvend kun etiketteark, som er intakt med alle etiketter.
- Opbevar ubrugte etiketter fladt i deres originale indpakning. Opbevar etikettearkene i deres oprindelige indpakning, indtil de skal anvendes i maskinen. Læg ubrugte etiketteark tilbage i deres oprindelige indpakning, og forsegl den, indtil næste gang du skal udskrive på etiketter.
- Opbevar ikke etiketter i rum, som er meget tørre eller meget fugtige eller ekstremt varme eller kolde omgivelser. Hvis de opbevares i sådanne ekstreme forhold, kan det forringe udskrivningskvaliteten eller forårsage stop i printerens.
- Vend ofte stakken. Lange opbevaringsperioder under ekstreme forhold kan bue etiketteark, hvilket kan forårsage stop i printerens.
- I printerdriversoftwarens skal du angive Etiketter som papirtypen.
- Fjern alt andet papir i magasinet, før du ilægger etiketter.




Advarsel: Anvend ikke ark, hvor etiketter mangler, buer eller er trukket af arket. Det kan beskadige printerens.

Ilægning af etiketter i specialmagasinet

1. Fjern alt papir fra specialmagasinet.

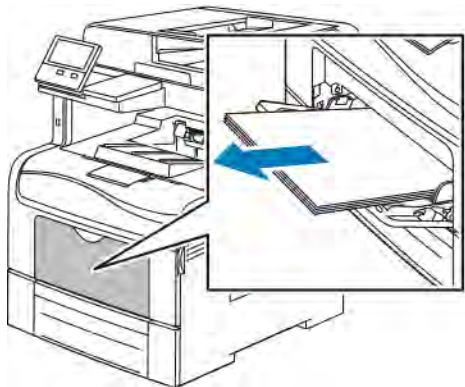

2. Læg etiketter i specialmagasinet med tekstsiden opad og med den øverste kant ind mod printerens.
3. Placer breddestyrene, så de netop berører kanten af papiret.

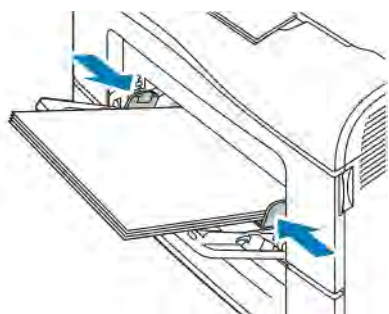

4. Hvis du får besked på det på betjeningspanelet, skal du bekræfte format, type og farve på skærmen. Hvis du ikke får besked på det, skal du skifte papirindstillingerne.
 - a. På printerens betjeningspanel skal du trykke på knappen **Hjem**.
 - b. Tryk på **Enhed > Papirmagasiner**.
 - c. Tryk på det ikon for specialmagasin under Papirmagasiner.
 - Tryk på den aktuelle formatindstilling for at vælge et konvolutformat, og vælg derefter et format.
 - Tryk på den aktuelle papirtype for at vælge en papirtype, og vælg derefter **Etiketter**.
 - Tryk på den aktuelle papirfarve for at vælge en papirfarve, og vælg derefter en papirfarve.
 - d. Tryk på **OK** for at gemme indstillingerne.
5. Tryk på knappen **Hjem** for at gå tilbage til startskærmen.

Vedligeholdelse

Dette kapitel indeholder:

Almindelige forholdsregler.....	180
Rengøring af printeren	181
Procedurer til justeringer og vedligeholdelse	195
Forbrugsstoffer.....	199
Administration af printeren	202
Flytning af printeren	203

Almindelige forholdsregler



Advarsel:

- Visse indre dele af printeren kan være meget varme. Vær forsigtig, når låger og låg er åbne.
- Opbevar alle rengøringsmidler utilgængeligt for børn.
- Anvend ikke rengøringsmidler på spraydåse på eller i printeren. Visse spraydåser indeholder eksplosive blandinger og er ikke egnet til brug i elektrisk udstyr. Brug af rengøringsmidler med tryk kan øge risikoen for eksplosion eller brand.
- Fjern ikke de låger eller afskærmninger, der er fastgjort med skruer. Der findes ingen områder bag disse låger og afskærmninger, der kan vedligeholdes af brugeren. Foretag ikke vedligeholdelsesprocedurer, som ikke er beskrevet i den dokumentation, der fulgte med printeren.



Forsigtig:

- Anvend aldrig organiske eller stærke kemiske opløsningsmidler eller rengøringsmidler på spraydåse til at rengøre printeren. Hæld aldrig væske direkte ned i et område. Anvend kun de forbrugsstoffer og rengøringsmidler, som er angivet i denne dokumentation.
- Placer ikke genstande oven på printeren.
- Lad ikke låger og døre stå åbne i længere tid, især ikke på stærkt oplyste steder. Lys kan beskadige tromlemodulerne.
- Åbn ikke låger og døre under udskrivning.
- Vip ikke printeren, mens den er i brug.
- Rør ikke ved elektriske kontakter eller udvekslinger. Det kan beskadige printeren og forringe udskriftskvaliteten.
- Sørg for at sætte eventuelle dele, du har fjernet under rengøring, på plads igen, inden du slutter printeren til en stikkontakt.

Rengøring af printeren

RENGØRING UDVENDIGT

Rengør det udvendige på printeren en gang om måneden.

- Tør papirmagasinet, udfaldsbakken, betjeningspanelet og andre dele med en let fugtet klud.
- Tør efter med en tør, blød klud efter rengøring.
- Til genstridige pletter kan du anvende en lille smule mildt rengøringsmiddel på kluden til forsigtigt at tørre pletten væk.




Forsigtig: Sprøjt ikke rengøringsmidler på spraydåse direkte på printeren. Flydende rengøringsmidler kan komme ind i printeren gennem en sprække og forårsage problemer. Brug aldrig andre rengøringsmidler end vand eller et mildt rengøringsmiddel.

Rengøring af scanneren

Rengør glaspladen regelmæssigt for at opnå optimal udskrivningskvalitet. Derved undgås kopier med striber, udtværinger og andre mærker, der overføres fra glaspladen ved scanning af dokumenter.

1. Fugt let en blød, fnugfri klud med vand.
2. Fjern papiret eller andet medie fra udfaldsbakken. Luk forlængeren til udfaldsbakken, hvis den er trukket ud.

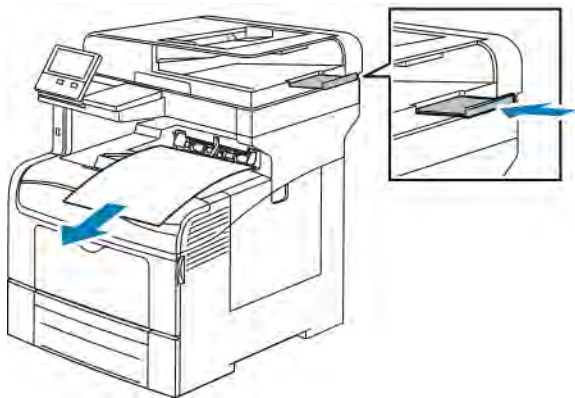


3. Åbn låget til glaspladen.



4. Tør overfladen på glaspladen, indtil den er ren og tør.



Bemærk: Der fås de bedste resultater ved at bruge Xerox®-rengøringsmiddel til at fjerne mærker og streger.

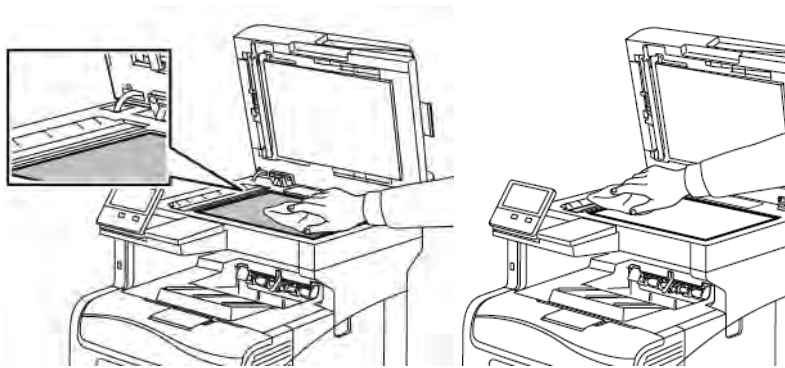

5. Tør den hvide underside på låget til glaspladen, indtil den er ren og tør.




6. Luk lågen til glaspladen.


Rengøring af dokumentfremførers fremføringsruller

Sørg for at rengøre fremføringsrullerne i dokumentfremføreren, når du rengør scanneren.

1. Åbn dokumentfremførers låge.

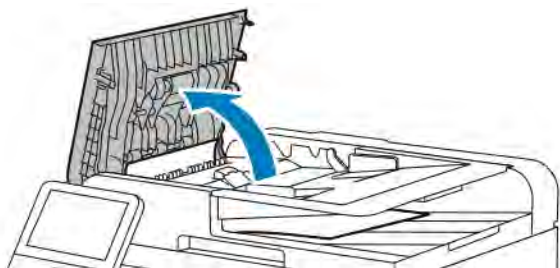

2. Tør fremføringsrullerne af med en blød bomuldsklud, der er fugtet med vand, indtil de er rene.

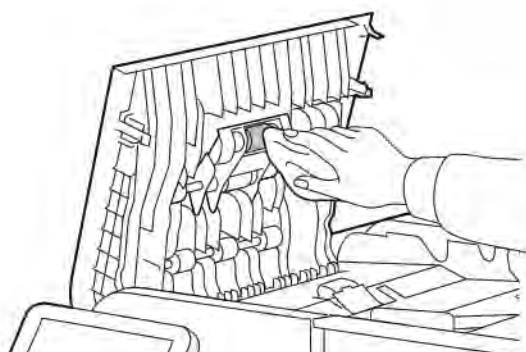

3. Luk lågen til glaspladen.

RENGØRING INDVENDIGT



Advarsel:

- Rør aldrig ved et markeret område, der findes på eller tæt ved varmerullen i fusermodulet. Du kan blive forbrændt. Hvis papirarket sidder rundt om varmerullen, skal du ikke selv prøve på at fjerne det med det samme. Sluk straks for printeren, og vent 40 minutter på, at fuseren køler ned. Forsøg at udrede papirstoppet, når printeren er kølet ned.
- Hvis du spilder toner i printeren, skal du tørre toneren af med en fugtig klud. Brug aldrig en støvsuger til at fjerne spildt toner. Gnister i en støvsuger kan medføre brand eller eksplosion.

Rengør regelmæssigt printerens indre dele for at undgå, at snavs inde i printeren forringer billedkvaliteten. Rengør printeren indvendigt, når du udskifter tromlemodulet.

Efter udredning af papirstop eller udskiftning af en tonerpatron skal du undersøge det indvendige af printeren, inden du lukker printerens låger.

- Fjern alle papirstykker eller papirrester. Se [Udredning af papirstop](#) for flere oplysninger.
- Fjern støv eller pletter med en tør, ren klud.


Rengøring af laserlinser

Følg fremgangsmåden herunder for at rengøre laserlinserne, hvis der er mellemrum eller lyse streger gennem en eller flere farver på udskrifterne.

⚠ Advarsel: Hvis du får toner på tøjet, skal du så vidt muligt børste den af med let hånd. Hvis der stadig er toner på tøjet, skal du rense den af med koldt vand, ikke varmt vand. Hvis du får toner på huden, skal du vaske den af med koldt vand og en mild sæbe. Hvis du får toner i øjnene, skal du med det samme skylle dem med koldt vand og derefter søge læge.

⚠ Forsigtig: Spild ikke toner, når du håndterer beholderen til brugt toner.


1. Sluk for printeren.

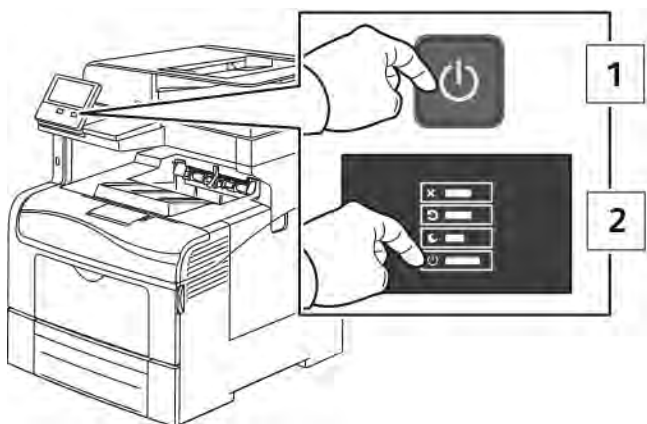


2. Sådan fjernes beholderen til brugt toner:
 - a. Åbn højre sidelåge.



- b. For at frigøre beholderen til brugt toner skal du dreje udløserhåndtaget til beholderen 90 grader mod uret.

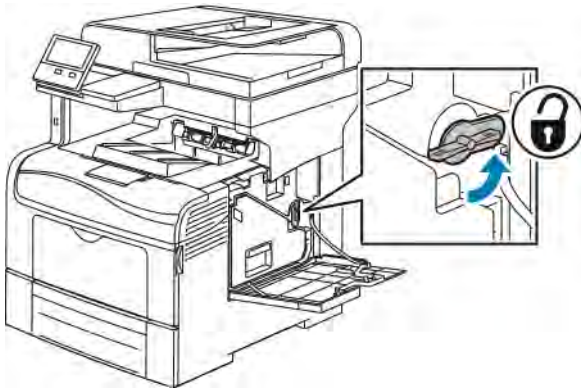

- c. Tag fat i håndtaget på beholderen til brugt toner og træk den ud. Hold åbningerne vendt opad for ikke at spilde brugt toner.

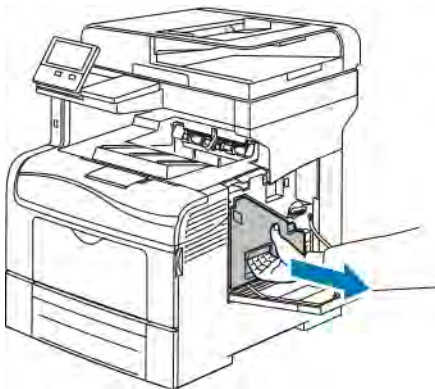


Bemærk:

- Spild ikke toner, når du håndterer beholderen til brugt toner.
- Rør ikke ved området vist i følgende illustration, når du har fjernet beholderen til brugt toner.



- d. Placer beholderen til brugt toner på en jævn overflade

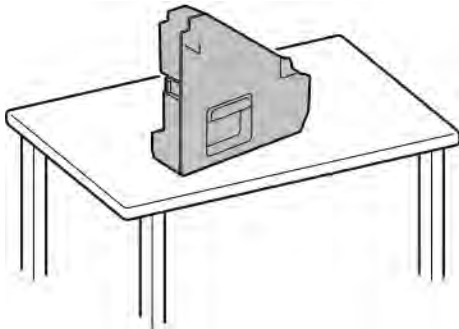


 **Forsigtig:** Læg ikke beholderen på siden for at undgå, at der spildes toner eller opstår problemer.




3. Rengør laserlinserne:
- a. Tag rengøringsstangen ud fra indersiden af printeren.




- b. Sæt rengøringsstangen ind i en af de fire rengøringshuller, indtil den stopper. Skub den dernæst helt ind og ud endnu to gange.

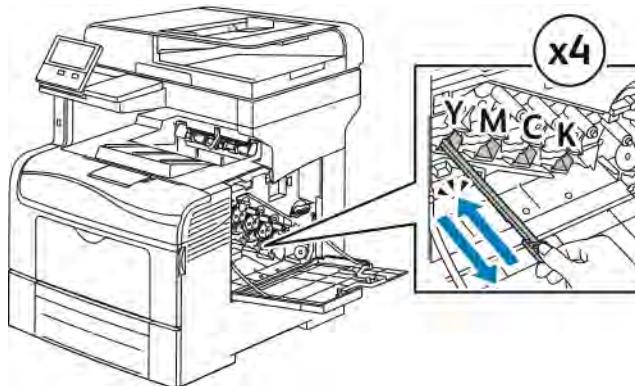

- c. Gentag denne procedure for de andre tre huller.
d. Sæt rengøringsstangen tilbage på plads.

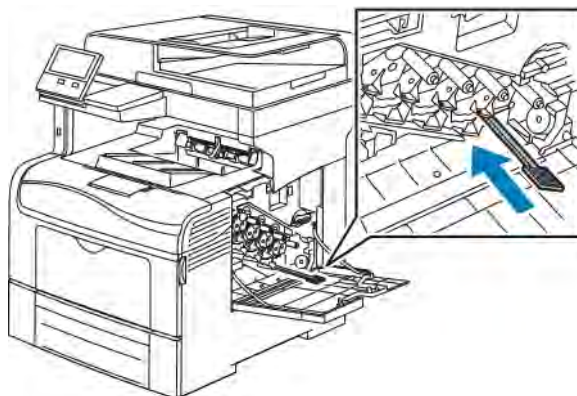


4. Indsæt den nye beholder til brugt toner.

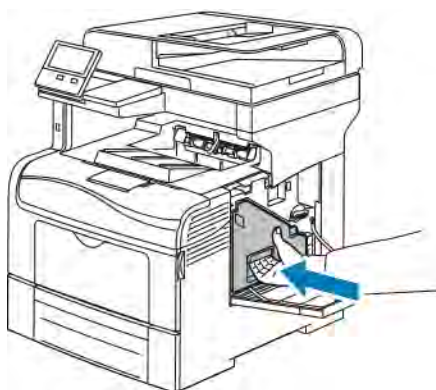


Bemærk: Hvis beholderen til brugt toner ikke kan sættes på plads, skal du kontrollere, at rengøringsstangen er skubbet helt ind.

- a. For at låse beholderen til brugt toner på plads skal du dreje udløserhåndtaget til beholderen 90 grader med uret.

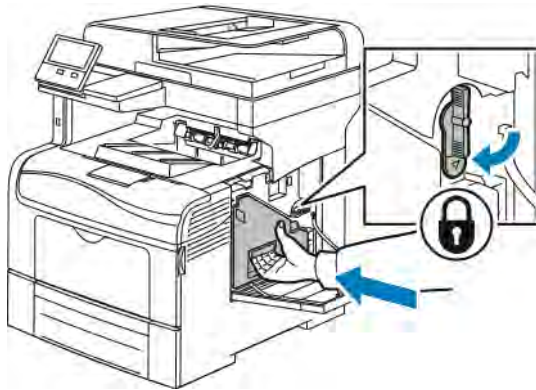

- b. Luk højre sidelåge.

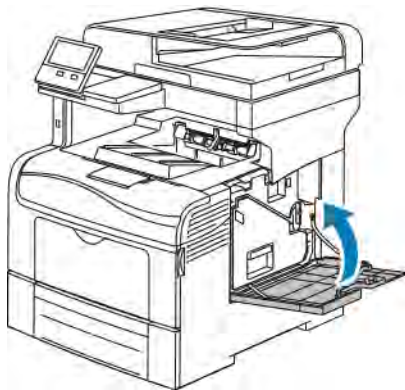


Rengøring af farvetæthedssensor


Hvis udskriften eller farvetætheden er for lys, mangler eller baggrunden er sløret, skal du rengøre tæthedssensoren.

Sådan rengøres sensoren til farvetonertæthed:

1. Sluk for printeren.

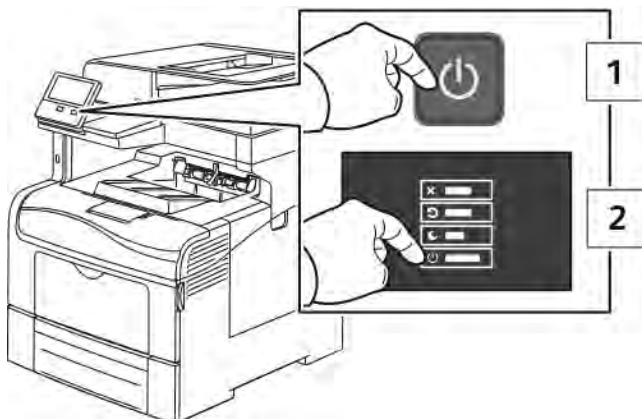

2. Skub ned på udløseren til den bagerste låge, og åbn lågen.

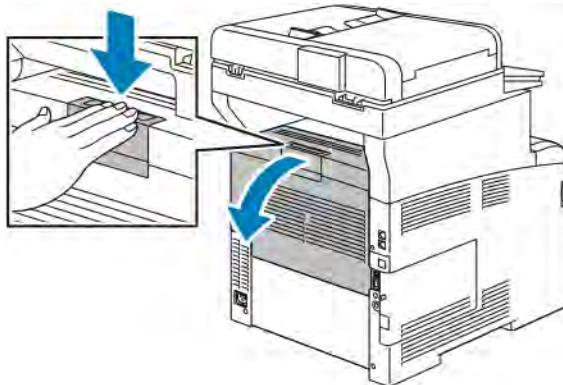


3. Sådan fjernes beholderen til brugt toner:


- a. Åbn højre sidelåge.



- b. For at frigøre beholderen til brugt toner skal du dreje udløserhåndtaget til beholderen 90 grader mod uret.

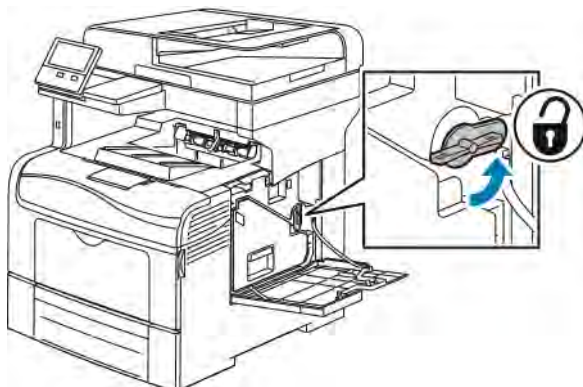

- c. Tag fat i håndtaget på beholderen til brugt toner og træk den ud. Hold åbningerne vendt opad for ikke at spilde brugt toner.

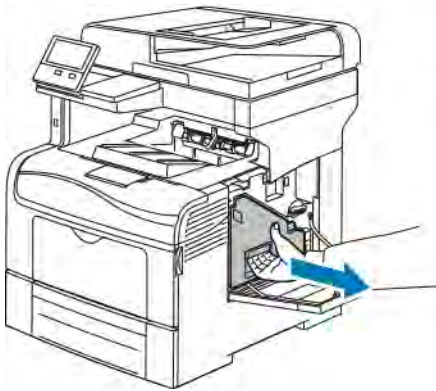


Bemærk:

- Spild ikke toner, når du håndterer beholderen til brugt toner.
- Rør ikke ved området vist i følgende illustration, når du har fjernet beholderen til brugt toner.



- d. Placer beholderen til brugt toner på en jævn overflade

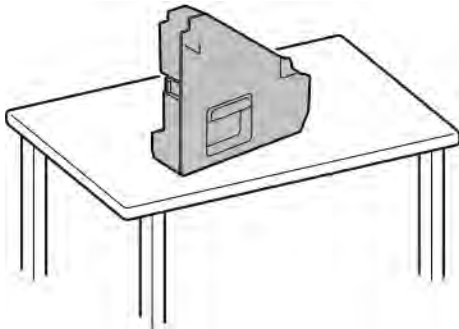

! **Forsigtig:** Læg ikke beholderen på siden for at undgå, at der spildes toner eller opstår problemer.




4. Rengør sensoren til farvetonertæthed:


- a. Åbn toplåget.




- b. Tag fat i håndtagene oven på overførselsbæltet og træk det ud af printeren.

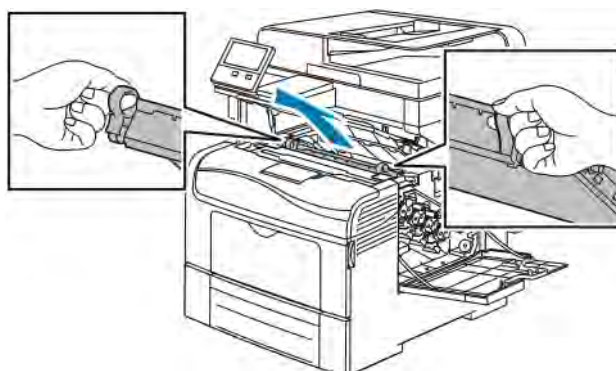


- c. Rengør sensoren til farvetonertæthed bag i printeren med en tør bomuldsklud.

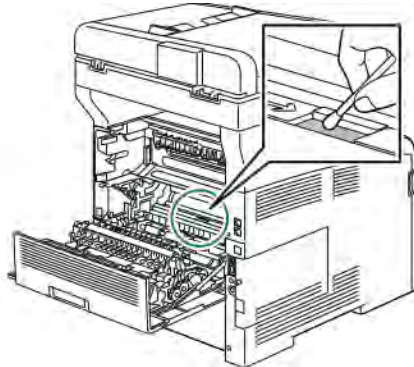


- d. Sæt overførselsbæltet ind i printeren fra forsiden.

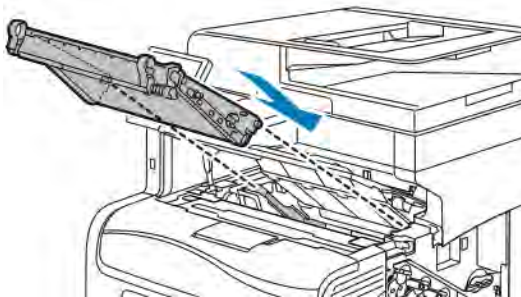

- e. Luk toplåget.

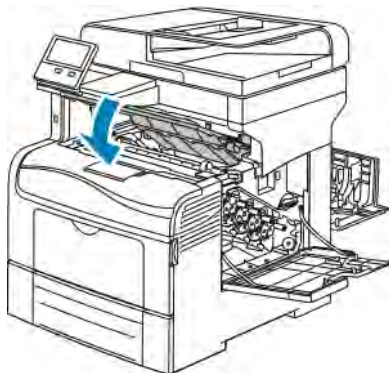


5. Indsæt den nye beholder til brugt toner.

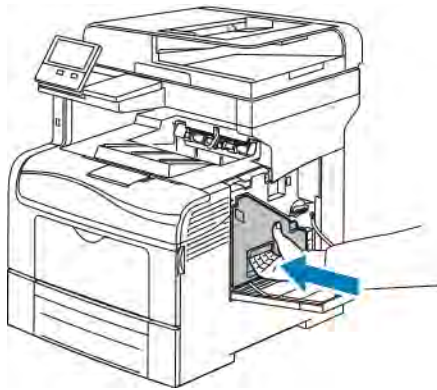


Bemærk: Hvis beholderen til brugt toner ikke kan sættes på plads, skal du kontrollere, at rengøringsstangen er skubbet helt ind.


- a. For at låse beholderen til brugt toner på plads skal du dreje udløserhåndtaget til beholderen 90 grader med uret.

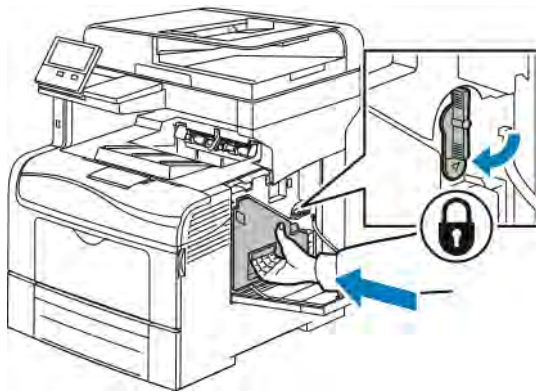

- b. Luk højre sidelåge.

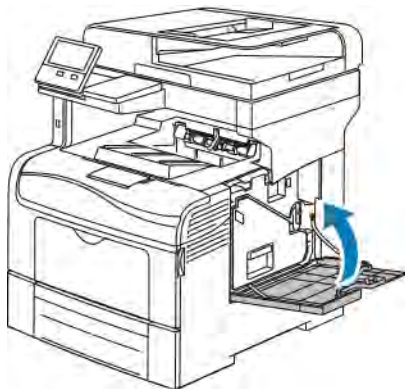

6. Luk baglågen.

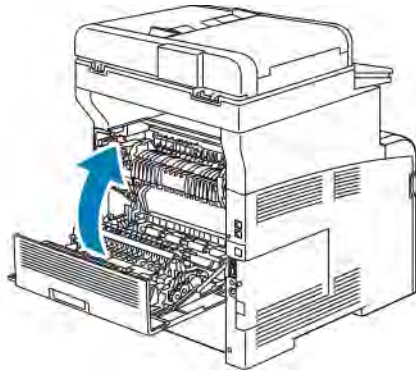

Procedurer til justeringer og vedligeholdelse

FARVEJREGISTRERING

Printeren justerer automatisk farveregistreringen, når automatisk justering er aktiveret. Du kan justere farveregistreringen manuelt, når printeren er inaktiv. Du skal justere farveregistreringen, hver gang printeren flyttes. Juster farveregistreringen, hvis der opstår udskrivningsproblemer.

Justering af farveregistrering

Der udføres en justering af farveregistrering, hver gang der installeres en ny tonerpatron. Du kan til enhver tid køre denne justering.

Sådan udføres en justering af farveregistrering:

1. På printerens betjeningspanel skal du trykke på knappen **Hjem**.
2. Tryk på **Enhed > Support > Farveregistrering**.
3. For at udføre en justering af automatisk farveregistrering skal du trykke på **Start**.
4. Tryk på **Luk**.
5. Tryk på **X** for at afslutte menuen.
6. Tryk på knappen Hjem for at gå tilbage til skærmen **Hjem**.

SÅDAN UDFØRES EN FARVEKALIBRERING

1. På printerens betjeningspanel skal du trykke på knappen **Hjem**.
2. Tryk på **Enhed > Support > Farvekalibrering**.
3. For at vælge den skærm, der skal bruges til din kalibrering, skal du trykke på **Skærmtype**, og derefter vælge en mulighed.
 - Tryk på **Kopiopgave** for at optimere farvetoner for kopiopgaver.
 - Tryk på **Udskrivningsopgave 1** for at optimere farvetoner for opgaver med standard udskrivningskvalitet.
 - Tryk på **Udskrivningsopgave 2** for at optimere farvetoner for opgaver med forbedret udskrivningskvalitet.
4. Tryk på **Mål** for at vælge en målopgavetype for din kalibrering. Vælg derefter den type output, du ønsker at kalibrere.
 - Tryk på **Kun kopiopgaver** for kun at optimere farve for kopiopgaver.
 - Tryk på **Kun udskrivningsopgaver** for kun at optimere farve for udskrivningsopgaver.
 - Tryk på **Kopi- og udskrivningsopgaver** for at optimere farve for både kopi- og udskrivningsopgaver.
 - Vælg **Ingen**, hvis du ikke ønsker at foretage justering.
5. Tryk på **Papirvalg** for at vælge kildemagasinet. Tryk derefter på det ønskede magasin.

6. Tryk på **Start** for at starte farvekalibreringen. Følg instruktionerne på skærmen.
7. Tryk derefter på **Luk**.
8. Tryk på **X** for at afslutte menuen.
9. Tryk på knappen **Hjem** for at gå tilbage til startskærmen.

UDFØRE PROCEDUREN FOR KONSISTENS FOR SCANNINGSFARVE

1. På printerens betjeningspanel skal du trykke på knappen **Hjem**.
2. Tryk på **Enhed > Support > Konsistens for scanningsfarve**.
3. Tryk på **Kalibreringstype** for at vælge den ønskede procedure. Vælg derefter din procedure.
 - Udfør proceduren for konsistens for scanningsfarve ved at trykke på **Udskriv kalibreringsskema**. Følg instruktionerne på skærmen.
 - Tryk på **Gendan tidligere indstillinger** for at gendanne dine farvescanningsindstillinger tilbage til de tidligere indstillinger. Følg instruktionerne på skærmen.
 - Klik på knappen **Nulstil til standardindstillinger** for at gendanne dine farvescanningsindstillinger tilbage til standardindstillingerne. Følg instruktionerne på skærmen.
4. Tryk derefter på **Luk**.
5. Tryk på **X** for at afslutte menuen.
6. Når du har udført denne fremgangsmåde, skal du trykke på knappen **Startskærm** for at gå tilbage til startskærmen.

JUSTERING AF PAPIRREGISTRERING


Anvend Justering af papirregistrering til at justere det udskrevne billedes placering på siden. Justeringen lader dig placere top-, bund-, venstre og højre margen, hvor du har lyst. Du kan angive billedplaceringen for både side 1 og side 2 af papiret for hvert installeret papirmagasin.

Kontrol af papirregistrering

1. På printerens betjeningspanel skal du trykke på knappen **Hjem**.
2. Log på som administrator. Se *System Administrator Guide (Systemadministratorvejledning)* på www.xerox.com/office/VLC405docs for flere oplysninger.
3. Tryk på **Enhed > Support > Billedplacering**.
4. Vælg kildepapirmagasinet for registreringsudskriften.
 - a. Tryk på **Papirvalg**.
 - b. Tryk på det ønskede magasin.

5. Hvis din printer er udstyret med automatisk 2-sidet udskrivning, skal du vælge de sider, du ønsker at optimere.
 - Hvis du vil vælge en registreringsprøveside for justering af side 1, skal du trykke på **Justeret side** og derefter trykke på **Side 1**.
 - Hvis du vil vælge en registreringsprøveside for justering af begge sider, skal du trykke på **Justeret side** og derefter trykke på **Side 2**.
6. Angiv det fortløbende antal prøvesider, der skal udskrives.
 - a. Tryk på **Udskriv indstillinger**.
 - b. For at øge eller reducere antallet af prøvesider skal du under Antal trykke på plus (+) eller minus (-), og tryk derefter på **OK**.
7. Tryk på **Udskriv prøve** for at udskrive prøvesiderne.
8. Tryk på **Luk**, når siderne er udskrevet.
9. På prøvesiderne for side 1 skal du bruge en lineal til at måle afstanden af det udskrevne billede fra toppen, bunden, venstre og højre kant.

 Bemærk: Til identifikation er der trykt en enkelt prik på side 1 og to prikker på side 2.

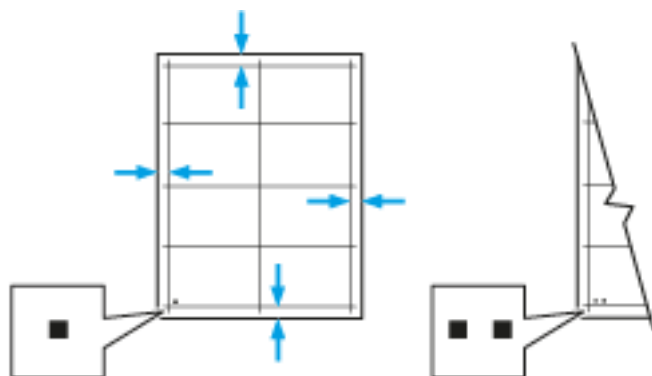

10. For side 2 skal du måle afstanden af det udskrevne billede fra toppen, bunden, venstre og højre kant.
11. Hvis billedet er midterstillet, behøver du ikke at justere. Hvis det ikke er tilfældet, skal du justere papirregistreringen. Se **Justering af papirregistrering** for flere oplysninger.


Justering af papirregistrering

1. Tryk på knappen **Hjem** på betjeningspanelet.
2. Log på som administrator. Se *System Administrator Guide (Systemadministratorvejledning)* på www.xerox.com/office/VLC405docs for flere oplysninger.
3. Tryk på **Enhed > Support > Billedplacering**.
4. Vælg kildepapirmagasinet for at justere registreringen.
 - a. Tryk på **Papirvalg**.
 - b. Tryk på det ønskede magasin.

5. Brug det skema, der blev udskrevet under **Kontrol af papirregistrering**, og vælg den side, som du vil justere registreringen for.
 - a. Hvis du vil justere side 1, skal du trykke på **Justeret side** og derefter trykke på **Side 1**.
 - b. Hvis du vil justere side 2, skal du trykke på **Justeret side** og derefter trykke på **Side 2**.
6. Hvis du vil justere registreringen, skal du trykke på **Forkant/sidereregistrering**.
 - a. For at justere side-til-side-registreringen skal du vælge **Sidereregistrering** og derefter trykke på ikonet **Plus (+)** eller ikonet **Minus (-)**.
 - b. For at justere top-til-bund-registreringen skal du vælge **Forkantregistrering** og derefter trykke på ikonet **Plus (+)** eller ikonet **Minus (-)**.

For reference skal du placere skemaet således, at Side 1- eller Side 2-prikkerne er nederst på siden.

- Ved forkantregistrering flytter en positiv værdi billedet ned på siden.
- Ved sideregistrering flytter en positiv værdi billedet til venstre.

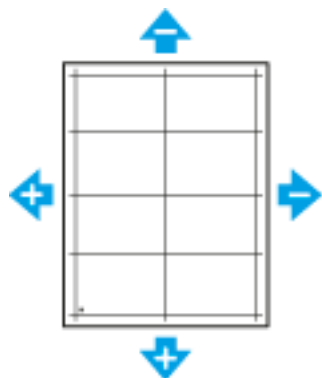

7. Tryk på **OK** for at gemme indstillingerne.
8. Gentag processen for at indtaste yderligere værdier efter behov.
9. Udskriv en ny prøveside og gentag processen, indtil du har foretaget alle korrektionerne for registrering.
10. Tryk på knappen **Hjem** for at gå tilbage til skærmen **Hjem**.

Forbrugsstoffer

FORBRUGSSTOFFER

Forbrugsstoffer er enheder, som tømmes eller opbruges under brug af printeren. Forbrugsstoffer til denne printer er originale Xerox®-tonerpatroner i cyan, magenta, gul og sort.



Bemærk:

- Hvert forbrugsstof indeholder installationsinstruktioner.
- Sæt kun nye patroner i printeren. Hvis der isættes en brugt tonerpatron, vil den resterende mængde toner ikke blive angivet korrekt.
- For at sikre udskriftskvaliteten er tonerpatronen designet til at holde op med at fungere efter et vist antal udskrifter.



Forsigtig: Brug af anden toner end ægte Xerox®-toner kan påvirke udskriftskvaliteten og printerens driftssikkerhed. Xerox®-toner er den eneste toner, som er designet og fremstillet under skrap kvalitetskontrol af Xerox specifikt til denne printer.

RUTINEVEDLIGEHOLDELSE

Dele til rutinevedligeholdelse er printerdele med en begrænset levetid, som skal udskiftes med mellemrum. Nye forbrugsstoffer kan være dele eller sæt. Dele til almindelig vedligeholdelse kan normalt udskiftes af brugeren.



Bemærk: Med hver del til almindelig vedligeholdelse følger installationsinstruktioner.

Der findes følgende dele til regelmæssig vedligeholdelse for denne printer:

- Valsemodulsæt
- Beholder til brugt toner
- Vedligeholdelsessæt, inkl. et sæt fremføringsruller, overførselsrulle og overførselsbælte
- Fusermodul

BESTILLING AF FORBRUGSSTOFFER

Hvornår skal der bestilles forbrugsstoffer?

Der vises en advarsel på betjeningspanelet, når forbrugsstoffer næsten er tomme eller opbrugt. Kontroller, at du har nye forbrugsstoffer på lager. Det er vigtigt, at disse forbrugsstoffer bestilles, når meddelelsen først vises for at undgå afbrydelse af udskrivning. Der vises en meddelelse på betjeningspanelet, når forbrugsstoffer skal udskiftes.

Bestil forbrugsstoffer fra den lokale forhandler, eller gå til www.xerox.com/supplies.



Forsigtig: Brug af forbrugsstoffer fra andre producenter end Xerox anbefales ikke. Xerox-garantien, serviceaftalen og Total Satisfaction Guarantee (fuld tilfredshedsgaranti) dækker ikke skader, fejl eller forringelse af ydeevnen som skyldes anvendelse af forbrugsstoffer, der ikke er fra Xerox, eller anvendelse af Xerox-forbrugsstoffer, som ikke er angivet til denne printer. Total Satisfaction Guarantee (fuld tilfredshedsgaranti) er kun tilgængelig i USA og Canada. Dækningen kan være anderledes uden for disse områder. Kontakt din Xerox-repræsentant for flere oplysninger.

Information om status for forbrugsstoffer

Du kan kontrollere status for forbrugsstoffer, tilpasse de advarsler, der vises på betjeningspanelet og konfigurere advarselsmeddelelser, der sendes via e-mail.

Se *System Administrator Guide (Systemadministratorvejledning)* på www.xerox.com/office/VLC405docs angående kontrol af forbrugsstofstatus og konfiguration af advarsler vha. den integrerede webserver.

Rapport for forbrugsstoffer

Siden Rapport for forbrugsstoffer indeholder oplysninger om dækning og varenumre til genbestilling af forbrugsstoffer. Rapporten viser den dato, hvor et forbrugsstof blev installeret.

Sådan udskrives Rapport for forbrugsstoffer:

1. På printerens betjeningspanel skal du trykke på knappen **Hjem**.
2. Tryk på **Enhed > Om > Informationsark**.
3. Tryk på **Rapport for forbrugsstoffer**.
4. Tryk på knappen **Hjem** for at gå tilbage til startskærmen.

TONERPATRONER

Almindelige forholdsregler



Advarsel:

- Pas på ikke at spilde toner, når du udskifter en tonerpatron. Hvis der spildes toner, skal du undgå kontakt med tøj, hud, øjne og mund. Indånd ikke tonerstøvet.
- Opbevar tonerpatroner utilgængeligt for børn. Hvis et barn kommer til at sluge toner, skal barnet spytte toneren ud og skylle munden med vand. Søg straks læge.
- Brug en fugtet klud til at tørre den spildte toner væk. Brug aldrig en støvsuger til at fjerne spildt toner. Elektriske gnister i en støvsuger kan medføre brand eller eksplosion. Hvis du spilder meget toner, skal du kontakte din lokale Xerox-repræsentant.
- Smid aldrig tonerpatroner på åben ild. Den resterende toner i patronen kan bryde i brand og forårsage brandskader eller en eksplosion.

Udskiftning af en tonerpatron

Der vises en meddelelse på betjeningspanelet, når en tonerpatron skal udskiftes.



Bemærk: Hver tonerpatron indeholder installationsinstruktioner.

MEDDELELSE OM PRINTERSTATUS	ÅRSAG OG LØSNING
Genbestil tonerpatron	Lavt niveau i tonerpatron. Bestil en ny tonerpatron.
Tom for toner	Tonerpatronen er tom. Udskift tonerpatronen med en ny.

GENBRUG AF FORBRUGSSTOFFER

Der findes flere oplysninger om Xerox®-genbrugsprogrammet for forbrugsstoffer ved at gå til www.xerox.com/recycling.

Administration af printeren

VISNING AF TÆLLERAFLÆSNING

Menuen Kontering/anvendelse viser det samlede antal tryk, som printeren har fremstillet eller udskrevet i løbet af levetiden. Du kan ikke nulstille tællerne. En side tælles som den ene side af et ark papir. Et ark med udskrivning på begge sider tæller f.eks. som to tryk.



Bemærk: Hvis du regelmæssigt leverer faktureringsoplysninger for din enhed, kan du bruge funktionen til overførsel af eksterne funktioner for at forenkle processen. Du kan aktivere eksterne funktioner til automatisk at sende tælleraflæsninger for fakturering til Xerox, så du ikke behøver at indsamle aflæsningerne manuelt. Se *System Administrator Guide (Systemadministratorvejledning)* på www.xerox.com/office/VLC405docs for flere oplysninger.

Sådan ses konteringsoplysninger for din printer:

1. På printerens betjeningspanel skal du trykke på knappen **Hjem**.
2. Tryk på **Enhed > Kontering/anvendelse**.
3. Tryk på **Anvendelsestællere** for flere oplysninger, og vælg en mulighed.
4. Tryk på knappen **Startskærm** for at gå tilbage til startskærmen, når du har set tællerne.

UDSKRIVNING AF KONTERINGSOVERSIGTSRAPPORT

Konteringsoversigtsrapporten indeholder oplysninger om enheden og en detaljeret liste over konteringstællerne og arktællerne.

Sådan udskrives konteringsoversigtsrapporten:

1. På printerens betjeningspanel skal du trykke på knappen **Hjem**.
2. Tryk på **Enhed > Om > Informationsark**.
3. Tryk på **Konteringsoversigtsrapport**.
4. Tryk på knappen **Hjem** for at gå tilbage til skærmen Hjem.

Flytning af printeren

**Advarsel:**

- For at løfte printeren skal der altid være mindst to personer til at tage fat i håndtagene på hver side af printeren.
- For ikke at tabe printeren eller beskadige den, skal du løfte den ved at tage fat i de forsænkede områder på begge sider af printeren. Løft aldrig printeren ved at tage fat i andre områder.
- Hvis 550-arkføderen (tilbehør) er installeret, skal du tage den ud, inden du flytter printeren. Hvis 550-arkføderen (tilbehør) ikke er forsvarligt fastgjort til printeren, kan den falde på gulvet og forårsage personskade eller blive beskadiget.

Følg disse instruktioner, når du flytter printeren:

1. Sluk for printeren, tag netledningen og andre kabler ud af stikkontakten bag på printeren.




Advarsel: Undgå elektrisk stød, og rør aldrig ved stikkene med våde hænder. Når du fjerner netledningen, skal du sørge for at trække i stikket og ikke ledningen. Hvis du trækker i ledningen, kan det ødelægge ledningen og føre til brand eller elektrisk stød.

2. Fjern papiret eller andet medie fra udfaldsbakken. Luk forlængerens til udfaldsbakken, hvis den er trukket ud.




3. Fjern papiret fra papirmagasinet.

Hold papiret indpakket og væk fra fugt og snavs.

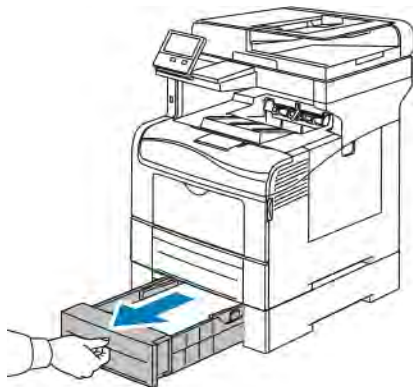

4. Løft og bær printeren som vist i illustrationen.

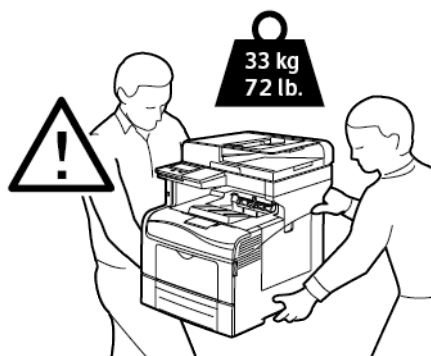

Bemærk:

- Hvis printeren flyttes, må den ikke vippes mere end 10 grader i en hvilken som helst retning. Hvis printeren vippes mere end 10 grader, kan der spildes toner.
- Hvis printeren flyttes over en længere afstand, skal du tage valsemodulerne og tonerpatronerne ud, så der ikke spildes toner.



Forsigtig: Hvis printeren ikke genpakkes korrekt ved afsendelse, kan det forårsage beskadigelse, som ikke dækkes af Xerox®-garantien, serviceaftalen eller Total Satisfaction Guarantee (fuld tilfredshedsgaranti). Skader, forårsaget af ukorrekt flytning, dækkes ikke af Xerox®-garantien, serviceaftalen eller Total Satisfaction Guarantee (fuld tilfredshedsgaranti).

Efter printeren er flyttet:

1. Geninstaller de dele, du fjernede.
2. Tilslut printeren til kablerne og netledningen igen.
3. Tilslut printeren, og tænd for den.

Fejlfinding

Dette kapitel indeholder:

Generel problemløsning.....	206
Papirstop	212
Problemer med udskriftskvalitet	226
Problemer med kopiering og scanning.....	234
Faxproblemer	235
Få hjælp	237

Generel problemløsning

Dette afsnit indeholder fremgangsmåder, du kan bruge til at stedfæste og løse problemer. Du kan løse nogle problemer ved blot at genstarte printeren.

PRINTEREN TÆNDES IKKE



Forsigtig: Ledningen (med ben til jordforbindelse) skal sættes direkte i en stikkontakt med jordforbindelse.

MULIGE ÅRSAGER	LØSNINGER
Tænd-/slukkontakten er ikke tændt.	På printerens betjeningspanel skal du trykke på knappen Tænd/Aktivering . Se Tænde for printeren eller afslutte lavenergi- eller dvaletilstand for flere oplysninger.
Netledningen er ikke sat rigtigt i stikket.	Sluk printeren, og sæt netledningen helt ind i stikket.
Printeren kræver en fuld nulstilling.	Sluk printeren, tag netledningen og vent 30 sekunder. Sæt netledningen helt ind i stikket, og tryk på knappen Tænd/Aktivering .
Der er noget galt med det stik, som printeren er tilsluttet.	Slut et andet elektrisk apparat til stikket, og undersøg, om det virker. Prøv med et andet stik.
Printeren er sluttet til et stik med en spænding eller en frekvens, som ikke overholder printerspecifikationerne.	Brug en strømforsyning med de specifikationer, der er angivet i Elektriske specifikationer .

PRINTEREN NULSTILLES ELLER SLUKKES OFTE

MULIGE ÅRSAGER	LØSNINGER
Netledningen er ikke sat rigtigt i stikket.	Sluk for printeren, og kontrollér, at netledningen er sat rigtigt i printeren og stikkontakten. Tænd derefter for printeren.
Der er opstået en systemfejl.	Sluk for printeren, og tænd igen. Se Udskrivning af fejlhistorikrapport for flere oplysninger. Kontakt din Xerox-repræsentant, hvis fejlen ikke løses.
Printeren er sluttet til en stikkontakt, der ikke kan afbrydes.	Sluk for printeren, og sæt derefter netledningen i en egnet stikkontakt.

MULIGE ÅRSAGER	LØSNINGER
Printeren er sluttet til en stikdåse, der deles med andre højspændingsenheder.	Slut printeren direkte til en stikkontakt eller en stikdåse, der ikke deles med andre enheder.
Funktionen Automatisk slukning er aktiveret for at spare strøm.	Øg timerindstillingen for Automatisk slukning eller deaktivér funktionen Automatisk slukning . Se <i>System Administrator Guide</i> (Systemadministratorvejledning) på www.xerox.com/office/VLC405docs for flere oplysninger.

PRINTER UDSKRIVER IKKE

MULIGE ÅRSAGER	LØSNINGER
Printeren er i energisparertilstand.	På printerens betjeningspanel skal du trykke på knappen Tænd/Aktivering .
Printeren har en fejl.	Hvis statuslysdioden blinker gult, skal du følge instruktionerne på betjeningspanelet for at udrede fejlen. Kontakt din Xerox-repræsentant, hvis fejlen ikke løses.
Printeren mangler papir.	Læg papir i magasinet.
Der er lagt forkert papir i for denne opgave.	Læg det korrekte papir i det ønskede magasin. Angiv det korrekte format, farve og type på printerens betjeningspanel.
Papirindstillingerne for udskriftsopgaven stemmer ikke overens med ilagt papir i noget magasin på printeren.	Fra printerdriveren skal du vælge et papirmagasin, som indeholder det korrekte papir.
En tonerpatron er tom.	Udskift den tomme tonerpatron.
Ingen indikatorer på betjeningspanelet lyser.	Sluk for printeren, og kontrollér, at netledningen er sat rigtigt i printeren og stikkontakten. Tænd derefter for printeren. Kontakt din Xerox-repræsentant, hvis fejlen ikke løses.
Printeren er optaget.	- Hvis statuslysdioden blinker blå, kan en tidligere udskrivningsopgave være problemet. - I printerdriveren skal du bruge printeregenskaberne til at slette alle udskrivningsopgaver i udskriftskøen. - Tryk på Opgaver på betjeningspanelet, og slet alle ventende udskriftsopgaver. - Læg papiret i magasinet.

MULIGE ÅRSAGER	LØSNINGER
	Hvis statusindikatoren ikke blinker en gang, efter at du har sendt en udskrivningsopgave, skal du kontrollere USB-forbindelsen mellem printeren og computeren. Sluk for printeren, og tænd igen.
Printerkablet er taget ud af stikket.	Hvis statusindikatoren ikke blinker en gang, efter at du har sendt en udskrivningsopgave, skal du kontrollere USB-forbindelsen mellem printeren og computeren.
Der er opstået et problem med netværksforbindelsen.	Hvis printeren er forbundet til et netværk. - Kontroller, at Ethernet-kablet er sat i printeren. - På printerens Ethernet-stik skal du kontrollere, at den grønne lysdiode er tændt. Hvis den grønne lysdiode ikke lyser, skal du sætte begge ender af Ethernet-kablet i igen. - Kontroller TCP/IP-adressen i afsnittet Kommunikation, der vises på konfigurationsrapporten. Se Udskrivning af konfigurationsrapport for flere oplysninger. - Hvis TCP/IP-adressen er 0.0.0.0, har printeren ikke haft tid til at hente en IP-adresse fra DHCP-serveren. Vent to minutter, og udskriv derefter konfigurationsrapporten igen. - Hvis TCP/IP-adressen er uændret eller begynder med 169, skal du kontakte din netværksadministrator.
Der er opstået et problem med det trådløse netværk eller netværksforbindelsen.	Kontroller, at den trådløse netværksadapter er installeret og konfigureret korrekt. Se Tilslutning til et trådforbundet netværk for flere oplysninger.

UDSKRIVNING TAGER FOR LANG TID

MULIGE ÅRSAGER	LØSNINGER
Printeren er indstillet til en langsommere udskrivningstilstand. For eksempel kan printeren indstilles til at udskrive på tykt papir.	Det tager længere tid at udskrive på bestemte typer specialpapir. Kontroller, at papirtypen er indstillet rigtigt i driveren og på printerens betjeningspanel. Se Udskrivningshastighed for flere oplysninger.
Printeren er i energisparertilstand.	Det tager lidt tid, før udskrivningen starter, når printeren skal skifte fra energisparertilstand.
Der kan være et problem med den måde, printeren er installeret på netværket på.	Undersøg, om en udskriftskø eller en computer, som deler printeren, modtager alle udskrivningsopgaver

MULIGE ÅRSAGER	LØSNINGER
	og derefter sender dem videre til printeren. Det kan nedsætte udskrivningshastigheden. Afprøv printerens hastighed ved at udskrive et tilfældigt informationsark, f.eks. Demo-siden. Hvis arket udskrives med printerens specificerede hastighed, kan der være et problem med netværks- eller printerinstallationen. Kontakt systemadministratoren for at få hjælp.
Opgaven er kompleks.	Vent. Ingen handling er nødvendig.
Printkvaliteten i driveren er indstillet til Udvidet.	Indstil printkvalitet i driveren til Standard.

DOKUMENT UDSKRIVES FRA FORKERT MAGASIN

MULIGE ÅRSAGER	LØSNINGER
Der er valgt forskellige magasiner i programmet og i printerdriveren.	1 Kontroller, hvilket magasin der er valgt i printerdriveren. 2 Åbn sideopsætningen eller printerindstillingerne i det program, du udskriver fra. 3 Indstil papirkilden, så den svarer til det magasin, der er valgt i printerdriveren, eller angiv Vælg automatisk for papirkilden. 4 Kontroller, at den nyeste printerdriver er installeret. Se www.xerox.com/office/VLC405support for flere oplysninger.  Bemærk: Hvis printerdriveren skal vælge magasin, skal du indstille det ønskede magasin til Automatisk valg aktiveret.

PROBLEMER MED AUTOMATISK 2-SIDET UDSKRIVNING

MULIGE ÅRSAGER	LØSNINGER
Ikke-understøttet eller forkert papir.	Kontroller, at du anvender et understøttet papirformat og vægt for 2-sidet udskrivning. Konvolutter, karton og etiketter kan ikke anvendes til 2-sidet udskrivning. Se Understøttede papirtyper og vægte for automatisk 2-sidet udskrivning for flere oplysninger.
Printeren er ikke konfigureret med automatisk 2-sidet udskrivning.	Kontroller, at printeren understøtter automatisk 2-sidet udskrivning. Se Printerkonfigurationer og tilbehør for flere oplysninger.
Forkert indstilling.	Vælg 2-sidet udskrivning på fanen Udskriftsindstillinger i printerdriveren.

PRINTEREN LAVER USÆDVANLIG STØJ

MULIGE ÅRSAGER	LØSNINGER
Der er en forhindring eller papirrester inde i printerens.	Sluk printeren, og fjern blokeringen eller papirresterne. Kontakt din Xerox-repræsentant, hvis du ikke kan fjerne blokeringen.

PAPIRMAGASINET KAN IKKE LUKKES

MULIGE ÅRSAGER	LØSNINGER
Magasinet kan ikke lukkes helt.	- Hvis magasinet forlænges til Legal-papir, stikker magasinet lidt ud, når det skubbes ind i printerens. Se Konfiguration af papirlængde for magasin 1 eller 2 for flere oplysninger. - Snavs eller et objekt blokerer magasinet. - Magasinet er blokeret af det bord eller den hylde, hvor den er placeres. - Hvis papirløftepladen bagest i magasinet ikke er låst ned, skal du udskifte magasinet.

DER ER OPSTÅET KONDENSATION INDE I PRINTEREN

Fugt kan kondenseres inde i en printer, hvis luftfugtigheden er over 85 %, eller når en kold printer placeres i et varmt rum. Kondensation kan dannes i en printer, efter at den har stået i et koldt rum, der hurtigt opvarmes.

MULIGE ÅRSAGER	LØSNINGER
Printeren har været placeret i et koldt rum.	Sørg for, at printeren fungerer i flere timer ved stuetemperatur.
Den relative fugtighed i rummet er for høj.	• Reducer fugtigheden i rummet. • Flyt printeren til et sted, hvor temperaturen og den relative luftfugtighed er inden for specifikationerne til drift.


Papirstop

FINDE PAPIRSTOP

⚠ Advarsel: Rør aldrig ved et markeret område, der findes på eller tæt ved varmerullen i fusermodulet. Du kan blive forbrændt. Hvis papirarket sidder rundt om varmerullen, skal du ikke selv prøve på at fjerne det med det samme. Sluk straks for printeren, og vent 40 minutter på, at fuseren køler ned. Forsøg at udrede papirstoppet, når printeren er kølet ned. Kontakt din Xerox-repræsentant, hvis fejlen ikke løses.

⚠ Forsigtig: Prøv ikke på at udrede papirstop med værktøjer eller instrumenter. Det kan ødelægge printeren.

Følgende illustration viser, hvor papirstop kan opstå i papirgangen:

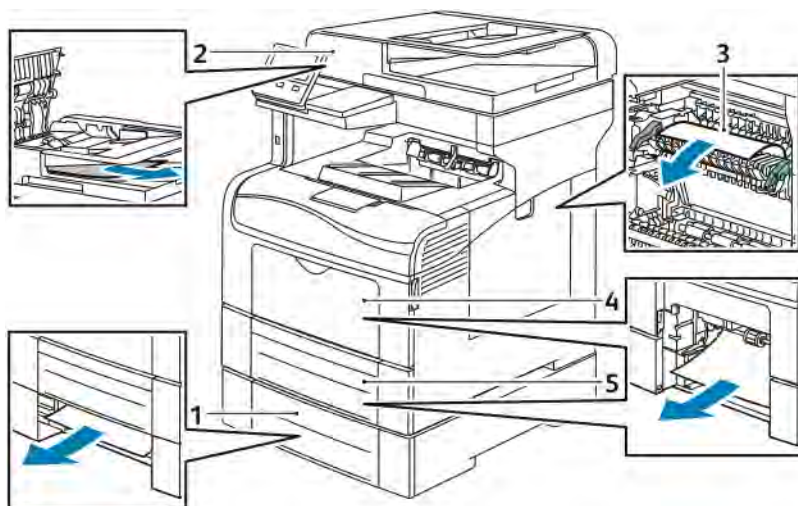

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Magasin 2 | 4. Specialmagasin |
| 2. Dupleks automatisk dokumentfremfører | 5. Magasin 1 |
| 3. Fusermodul | |

FOREBYGGELSE AF PAPIRSTOP

Printeren er fremstillet, så der kun opstår papirstop i begrænset omfang, når der bruges papir, som understøttes af Xerox. Andre papirtyper kan forårsage papirstop. Hvis understøttet papir ofte sidder fast et bestemt sted, skal du rengøre det pågældende sted i papirgangen.

Følgende forhold kan forårsage papirstop:

- Valg af en forkert papirtype i printerdriveren.
- Brug af beskadiget papir.

- Brug af papir, der ikke understøttes.
- Forkert ilagt papir.
- Overfyldning af magasinet.
- Forkert justering af papirstyrene.

De fleste papirstop kan undgås ved at overholde nogle enkle regler:

- Brug kun understøttet papir. Se [Understøttet papir](#) for flere oplysninger.
- Brug den rigtige teknik til håndtering og ilægning af papir.
- Brug altid rent papir uden skader.
- Brug ikke papir, der er buet, iturevet, fugtigt, krøllet eller foldet.
- Luft papiret for at adskille arkene, inden du lægger det i magasinet.
- Overfyld aldrig papirmagasinet. Papirstakken må ikke være højere end maksimumstregen i magasinet.
- Juster papirstyrene i alle magasiner, efter der er ilagt papir. Styr, der ikke er korrekt justeret, kan forringe udskriftskvaliteten, medføre fremføringsfejl og skæve udskrifter samt beskadige printeren.
- Når der er lagt papir i magasinet, skal du vælge korrekt papirtype og papirformat på betjeningspanelet.
- Når du udskriver, skal du vælge korrekt type og format i printerdriveren.
- Opbevar papir et tørt sted.

Undgå følgende:

- Polyester bestrøget papir, som er specielt designet til inkjet-printere.
- Papir, der er foldet, krøllet eller buer meget.
- Ilægning af papir med forskellig type, format eller vægt i et magasin på samme tid.
- Overfyldning af magasinet.
- Overfyldning af udfaldsbakken.


Gå til www.xerox.com/rmlna for en detaljeret liste over understøttet papir.

UDREDNING AF PAPIRSTOP

Udredning af stop i dokumentfremfører

For at udrede fejl, der vises på betjeningspanelet, skal du fjerne alt papir i området ved dupleks automatisk dokumentfremføreren.


1. Åbn toplåget, og fjern alt papir.

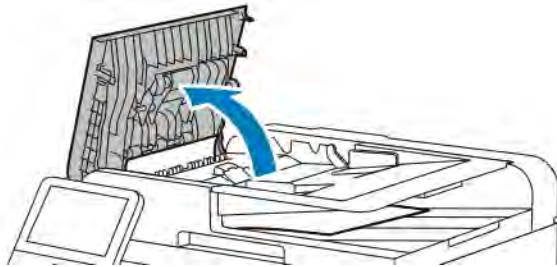

2. Hvis papiret sidder fast i den automatiske dokumentfremfører, skal du åbne låget til dokumentfremføreren og fjerne fastsiddende papir.



3. Luk låget til dokumentfremføreren, og læg dokumentet i den dupleks automatiske dokumentfremfører.

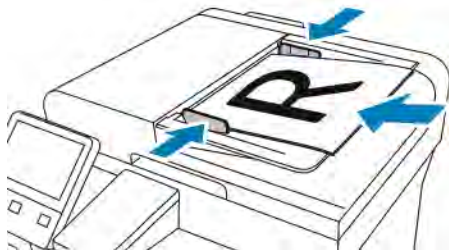


Sådan undgås papirstop:

- Læg ikke originaler i over MAX-linjen.
- Juster papirstyrene, så de netop rører ved papiret.
- Brug kun understøttet papir. Se [Retningslinjer for dokumentfremfører](#) for flere oplysninger.


Udredning af papirstop i specialmagasinet

For at løse den fejl, som vises på betjeningspanelet, skal du fjerne alt papir i papirgangen.


1. Fjern papiret fra specialmagasinet.

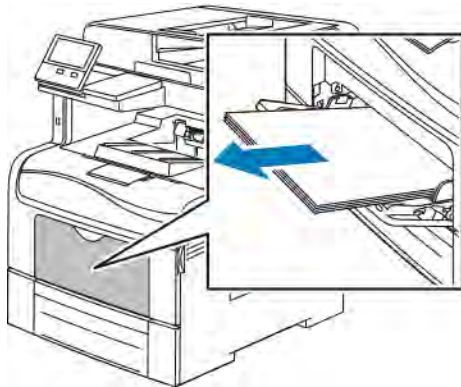


2. Tag fat på begge sider af specialmagasinet og træk det vandret ud af printeren.

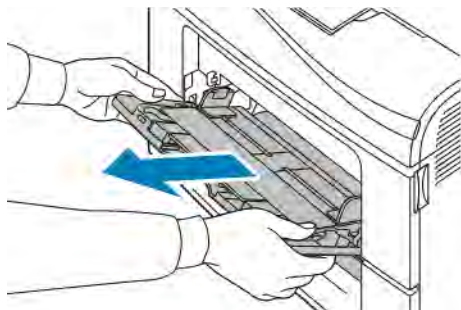

3. Træk magasin 1 ud, indtil det stopper

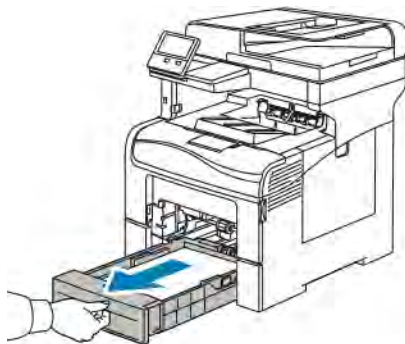


4. Hvis du vil fjerne magasinet, skal du løfte magasinet forkant en smule, og træk det helt ud af printeren.

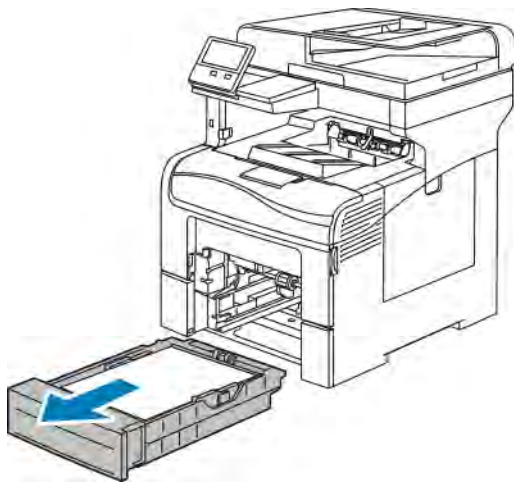

5. Fjern det fastsiddende papir.




6. Sæt magasin 1 ind i printeren og skub det helt ind på plads.

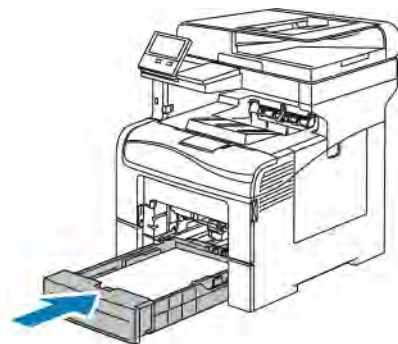

Bemærk: Hvis magasinet forlænges til Legal-papir, stikker magasinet lidt ud, når det skubbes ind i printeren.

7. Sæt specialmagasinet helt tilbage i printeren.

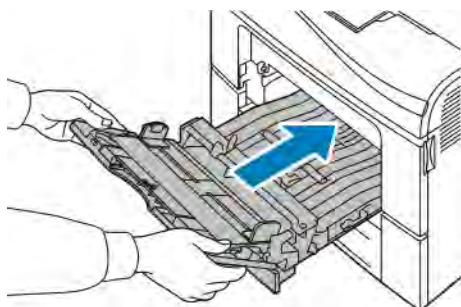


8. Når papirmagasiner er sat til Justerbart, bliver du bedt om at verificere eller ændre papirindstillingerne.
 - Tryk på **OK** for at bekræfte samme papirtype, -format og -farve.
 - Tryk på den aktuelle indstilling for at vælge et nyt papirformat, type eller farve, og vælg derefter en ny indstilling. Tryk derefter på **OK**.
9. Tryk på knappen **Hjem** for at gå tilbage til startskærmen.


Udredning af papirstop i magasin 1-området

For at løse den fejl, som vises på betjeningspanelet, skal du fjerne alt papir i papirgangen.


1. Fjern papiret fra specialmagasinet.

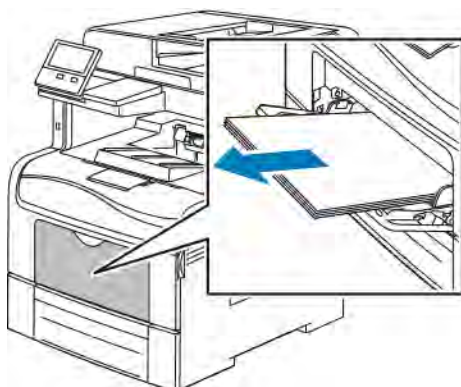


2. Tag fat på begge sider af specialmagasinet og træk det vandret ud af printeren.

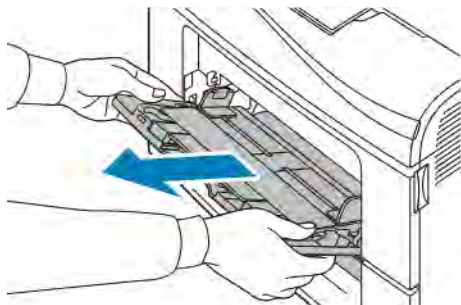

3. Træk magasin 1 ud, indtil det stopper

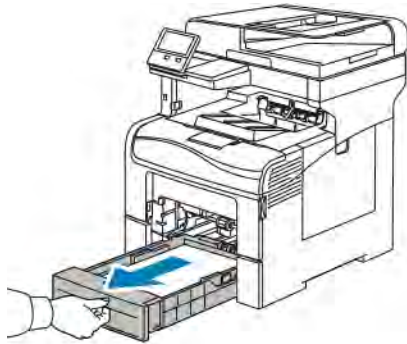


4. Hvis du vil fjerne magasinet, skal du løfte magasinet en smule, og træk det helt ud af printeren.

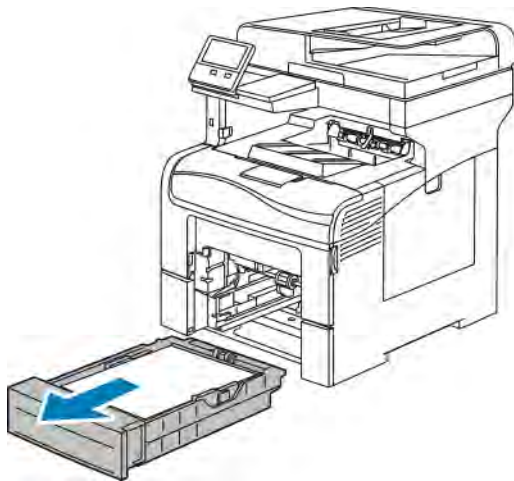


5. Fjern det fastsiddende papir.



6. Fjern krøllet papir i magasinet og alle fastsiddende papirstykker i printeren.

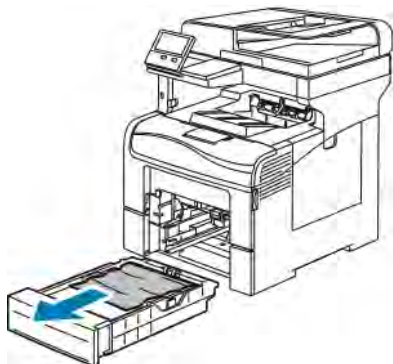


7. Sæt magasin 1 ind i printeren og skub det helt ind på plads.

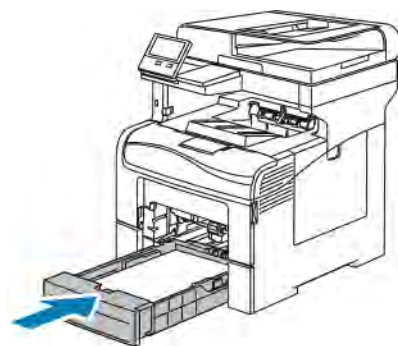

 Bemærk: Hvis magasinet forlænges til Legal-papir, stikker magasinet lidt ud, når det skubbes ind i printeren.

8. Sæt specialmagasinet helt tilbage i printeren.

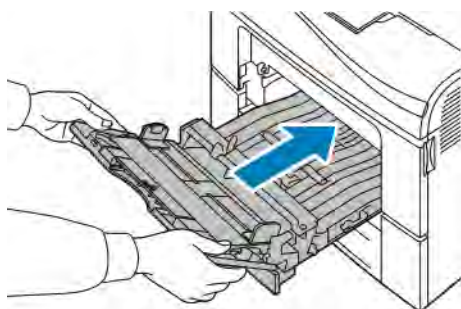

9. Når papirmagasiner er sat til Justerbart, bliver du bedt om at verificere eller ændre papirindstillingerne.


- Tryk på **OK** for at bekræfte samme papirtype, -format og -farve.
- Tryk på den aktuelle indstilling for at vælge et nyt papirformat, type eller farve, og vælg derefter en ny indstilling. Tryk derefter på **OK**.

10. Tryk på knappen **Hjem** for at gå tilbage til startskærmen.


Udredning af papirstop i magasin 2-området

For at løse den fejl, som vises på betjeningspanelet, skal du fjerne alt papir i papirgangen.


1. Træk magasin 2 ud, indtil det stopper

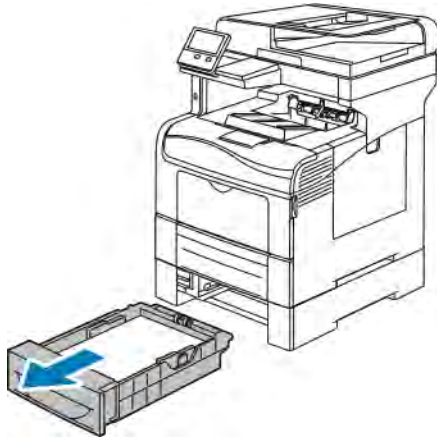

2. Hvis du vil fjerne magasinet, skal du løfte magasinet forkant en smule, og træk det helt ud af printeren.

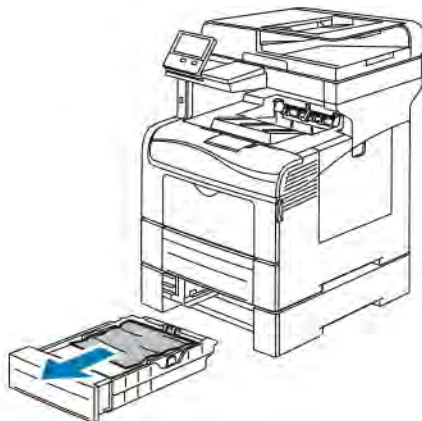


3. Fjern krøllet papir i magasinet og alle fastsiddende papirstykker i printeren.

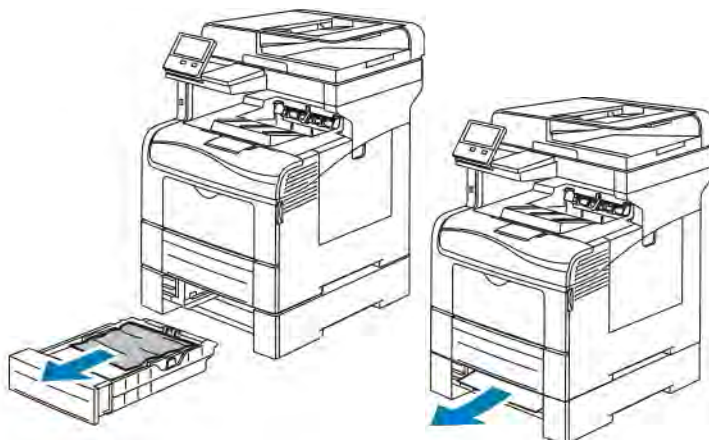

4. Sæt magasin 2 tilbage i printeren, og skub det helt ind på plads.



Bemærk: Hvis magasinet forlænges til Legal-papir, stikker magasinet lidt ud, når det skubbes ind i printeren.

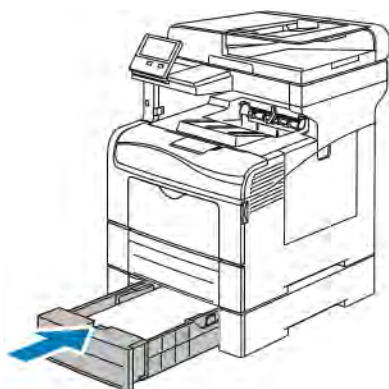


5. Når papirmagasin er sat til Justerbart, bliver du bedt om at verificere eller ændre papirindstillingerne.
- Tryk på **OK** for at bekræfte samme papirtype, -format og -farve.
 - Tryk på den aktuelle indstilling for at vælge et nyt papirformat, type eller farve, vælg en ny indstilling, og tryk derefter på **OK**.
6. Tryk på knappen **Hjem** for at gå tilbage til startskærmen.


Udredning af papirstop i fuserområdet

For at løse den fejl, som vises på betjeningspanelet, skal du fjerne alt papir i papirgangen.


1. Skub ned på udløseren til den bagerste låge, og åbn lågen.

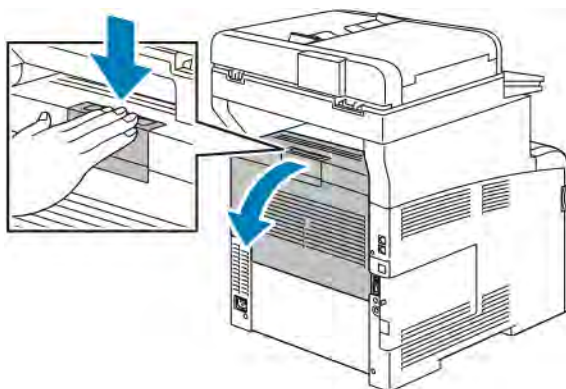


2. Hvis der er fastsiddende papir i fusermodulet, skal begge de grønne håndtag løftes for at åbne fuseren.

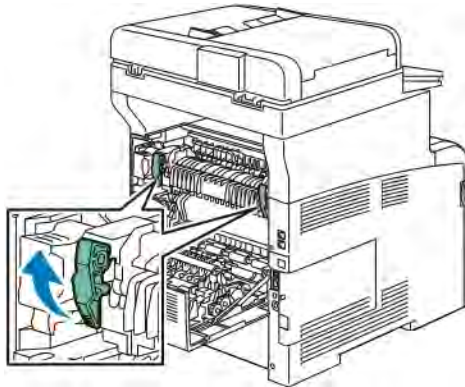


3. Løft det grønne håndtag for at åbne papirstyret.

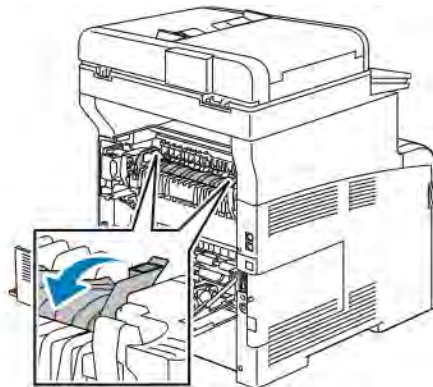


4. Fjern det fastsiddende papir bag på printeren.

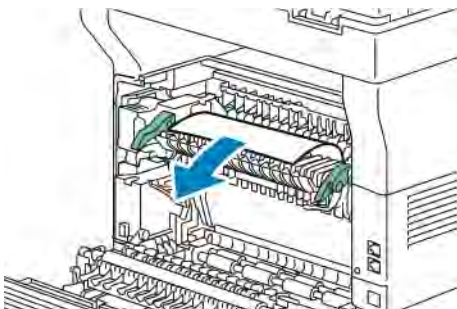


5. Luk papirstyret på fuseren.

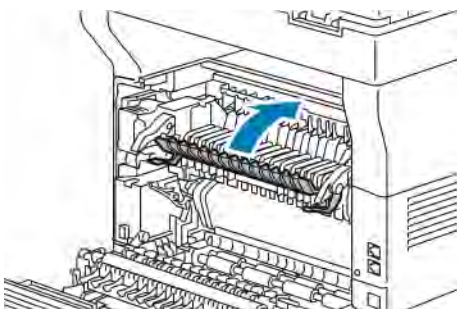

6. Sænk de grønne håndtag til deres oprindelige position.

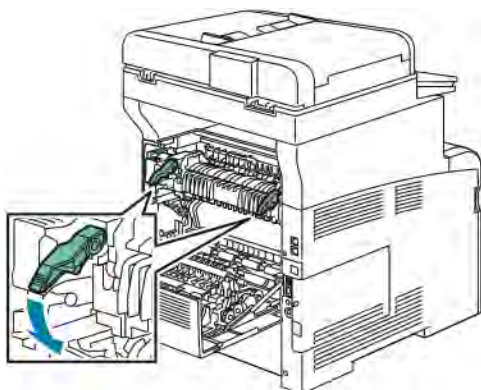

7. Luk baglågen.

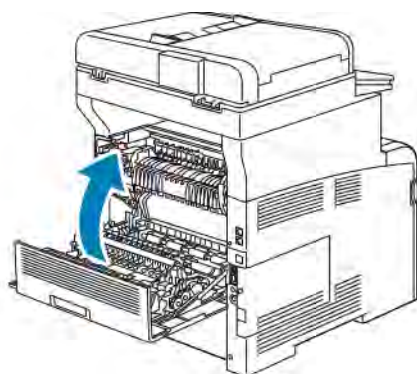

LØSNING AF PROBLEMER MED PAPIRSTOP

Der trækkes flere ark ad gangen

MULIGE ÅRSAGER	LØSNINGER
Papirmagasinet er for fuldt.	Fjern noget af papiret. Læg ikke papir i over max-linjen i magasinet.
Papirets kanter er ikke lige.	Fjern papiret, tilret kanterne, og læg papiret tilbage.
Papiret er fugtigt pga. luftfugtigheden.	Fjern papiret fra papirmagasinet. Læg nyt, tørt papir i magasinet.
Der er for meget statisk elektricitet.	Prøv med en ny pakke papir.
Brug af papir, der ikke understøttes.	Brug kun Xerox® godkendt papir. Se Understøttet papir for flere oplysninger.
For høj luftfugtighed til bestrøget papir.	- Fremfør et ark papir ad gangen. - Prøv at lægge papir i specialmagasinet.

MULIGE ÅRSAGER	LØSNINGER
Fremføringsrullerne er snavsede.	Tør fremføringsrullerne af med en blød bomuldsklud, der er fugtet med vand, indtil de er rene. Se Rengøring af printeren for flere oplysninger.
Forskellige papirtyper er lagt i magasinet.	Læg papir med samme type og format i magasinet.

Papirfremføringsfejl

MULIGE ÅRSAGER	LØSNINGER
Papiret er ikke placeret rigtigt i magasinet.	- Fjern det fejlfremførte papir, og placer det rigtigt i magasinet. - Juster papirstyrene i magasinet, så de passer til papirets format.
Papirmagasinet er for fuldt.	Fjern noget af papiret. Læg ikke papir i over maksimumlinjen.
Papirstyrene er ikke indstillet rigtigt efter papirformatet.	Juster papirstyrene i magasinet, så de passer til papirets format.
Magasinet indeholder krøllet eller buet papir.	Fjern papiret, glat det ud, og ilæg det igen. Brug ikke papiret, hvis det stadig fremføres forkert.
Papiret er fugtigt pga. luftfugtigheden.	Fjern det fugtige papir, og erstæt det med nyt, tørt papir.
Brug af papir i forkert format, tykkelse eller type.	Brug kun papir, der er godkendt af Xerox. Se Understøttet papir for flere oplysninger.
Fremføringsrullerne er snavsede.	Tør fremføringsrullerne af med en blød bomuldsklud, der er fugtet med vand, indtil de er rene. Se Rengøring af printeren for flere oplysninger.

Fejlfremføring af etiketter og konvolutter

MULIGE ÅRSAGER	LØSNINGER
Etiketarket vender den forkerte vej i magasinet.	- Ilæg etiketark i overensstemmelse med producentens vejledning. - Læg etiketter med tekstsiden opad i magasinet. - Se Etiketter for flere oplysninger.
Etiketter mangler, krøller eller er trukket af bagsiden.	Anvend ikke ark, hvor etiketter mangler, buer eller er trukket af arket.

MULIGE ÅRSAGER	LØSNINGER
Konvolutter er lagt forkert i.	Udskriv kun konvolutter fra specialmagasinet eller magasin 1. Se Konvolutter for flere oplysninger.
Konvolutter krøller.	- Varmen og trykket ved laserudskrivning kan forårsage krølning. - Anvend understøttede konvolutter. Se Retningslinjer for udskrivning på konvolutter for flere oplysninger.  Bemærk: Når du ilægger konvolutter med lang fremføringskant, skal du angive liggende retning i printerdriveren.

Meddelelse om papirstop fjernes ikke

 Bemærk: Se efter og fjern papirstykker i papirgangen.

MULIGE ÅRSAGER	LØSNINGER
Der er stadig fastsiddende papir i printeren.	Kontroller mediegangen igen, og sørg for at fjerne alt fastsiddende papir.
En af printerlågerne er åben.	Kontroller lågerne på printeren. Luk låger, der står åben.

Papirstop under Automatisk 2-sidet udskrivning

MULIGE ÅRSAGER	LØSNINGER
Brug af papir i forkert format, tykkelse eller type.	Anvend papir med korrekt format, tykkelse eller type. Se Understøttede papirtyper og vægte for automatisk 2-sidet udskrivning for flere oplysninger.
Der er lagt papir i det forkerte magasin.	Kontroller, at papiret er lagt i det korrekte magasin. Se Understøttet papir for flere oplysninger.
Forskellige papirtyper er lagt i magasinet.	Læg papir med samme type og format i magasinet.

Problemer med udskriftskvalitet

Din printer er designet til at levere ensartede udskrifter i høj kvalitet. Hvis du oplever problemer med udskriftskvaliteten, kan du bruge oplysningerne i dette afsnit til at løse problemet. Gå til www.xerox.com/office/VLC405support for flere oplysninger.



Forsigtig: Skader, forårsaget af brug af ikke-understøttet papir eller specialmateriale, dækkes ikke af Xerox-garantien, serviceaftalen eller Xerox Total Satisfaction Guarantee (fuld tilfredshedsgaranti). Xerox Total Satisfaction Guarantee (fuld tilfredshedsgaranti) gælder kun i USA og Canada. Dækningen kan være anderledes uden for disse områder. Kontakt din lokale Xerox-repræsentant for at få flere oplysninger.



Bemærk:

- For at forbedre udskriftskvaliteten er toner- og printpatroner samt valsemoduler til mange modeller designet til at holde op med at fungere efter et vist antal udskrifter.
- Gråtonede billeder, som udskrives med sammensat sort, øger tælleren for farvede sider, fordi der anvendes farveforbrugsstoffer. Sammensat sort er standardindstillingen på de fleste printere.

KONTROL AF PRINTKVALITET

Forskellige faktorer kan påvirke kvaliteten af udskrifterne fra printerens. Du opnår en ensartet og optimal udskriftskvalitet ved at bruge papir, der er beregnet til printerens, og indstille udskriftskvalitet og farvejustering korrekt. Følg retningslinjerne i dette afsnit for at opretholde printerens optimale udskriftskvalitet.

Temperatur og fugtighed påvirker udskriftens kvalitet. Optimal udskrivningskvalitet opnås med garanti ved 15 - 28 °C og 20 - 70 % relativ fugtighed. Udskriftskvaliteten kan dog blive påvirket ved drift i nærheden af grænserne for både temperatur og fugtighed.

PAPIR OG MEDIER

Din printer er designet til at kunne anvende forskellige typer papir og andre medietyper. Følg retningslinjerne i dette afsnit for at opnå den bedste udskriftskvalitet og for at undgå papirstop:

- Brug kun Xerox/godkendt papir. Se [Understøttet papir](#) for flere oplysninger.
- Brug kun tørt papir uden skader.



Forsigtig: Visse papirtyper og andre medietyper kan forringe udskriftskvaliteten, forårsage flere papirstop eller beskadige printeren. Anvend ikke følgende:

- Ru eller porøst papir
- Inkjet-papir
- Glittet eller bestrøget papir, der ikke er beregnet til laserprintere
- Papir, der er fotokopieret
- Papir, der er foldet eller krøllet
- Papir med udstansninger eller perforeringer
- Hæftet papir
- Konvolutter med ruder, metalhægter, sideforseglinger eller klæbestrimmel
- Forede konvolutter
- Medier af plastic
- Transparenter

- Sørg for, at den papirtype, der er valgt i printerdriveren, svarer til den papirtype, du udskriver på.
- Hvis papir med samme format er lagt i mere end ét magasin, skal du sørge for, at det rigtige magasin er valgt i printerdriveren.
- Opbevar papir og andre medier korrekt for at sikre den optimale udskriftskvalitet. Se [Retningslinjer for opbevaring af papir](#) for flere oplysninger.

LØSNING AF PROBLEMER MED UDSKRIFTSKVALITET


Hvis udskrivningskvaliteten er dårlig, skal du vælge det symptom, der bedst kendetegner problemet og følge det relevante løsningsforslag i følgende tabel for at løse problemet. Du kan også udskrive en demoside for præcist at afgøre, hvad problemet er. Se [Informationsark](#) for flere oplysninger.



Hvis kvaliteten ikke forbedres, selv efter at du har udført problemløsningsforslaget, skal du kontakte din Xerox-repræsentant.





Bemærk:

- For at vedligeholde optimal udskriftskvalitet er toner- og printpatroner samt valsemoduler til mange modeller designet til at holde op med at fungere efter et vist antal udskrifter.
- Gråtonede billeder, som udskrives med sammensat sort, øger tælleren for farvede sider, fordi der anvendes farveforbrugsstoffer. Sammensat sort er standardindstillingen på de fleste printere.

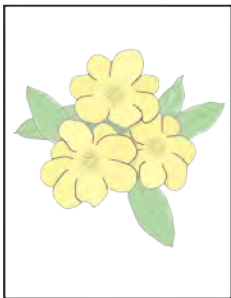SYMPTOM	MULIGE ÅRSAGER	LØSNINGER
Sidemargener er forskellige. Billedet er ikke midterstillet eller margenerne er forskellige. 	Der er behov for en justering af papirregistrering.	Anvend papirregistreringsproceduren til at justere billedets placering på siden. Se Justering af papirregistrering for flere oplysninger.
Lyse udskrifter/flere farver blegnede. 	Tonerpatronerne er ikke Xerox®-tonerpatroner.	Kontroller, at tonerpatronerne overholder specifikationerne, og udskift dem, hvis det er nødvendigt.
	Det anvendte papir ligger uden for det anbefalede specifikationsinterval.	Udskift med et anbefalet papirformat og en anbefalet papirtype, og kontroller, at indstillingerne på betjeningspanelet/printerdriveren er korrekte. Se Understøttet papir for flere oplysninger.
	Papirtypen er tungere eller tykkere end den valgte papirtype.	Kontroller, at det korrekte papir er lagt i magasinet. Vælg en tungere papirtype på betjeningspanelet og i printerdriveren. Anvend lettere papir eller papirtype.
	Spændingen til bias-overførselsrullen er ikke justeret korrekt efter papirtypen.	Kontroller, at papirtyperne valgt på betjeningspanelet og i printerdriveren svarer til den papirtype, der er lagt i magasinet.
	Indstillingerne i programmet eller printerdriveren er forkerte.	Udskriv demosiden fra menuen Informationsark. Se Informationsark for flere oplysninger. Hvis den grafiske demoside ser korrekt ud, fungerer printeren, som den skal. Kontroller, at app'en og printerdriverindstillingerne er korrekte for din udskriftsopgave.

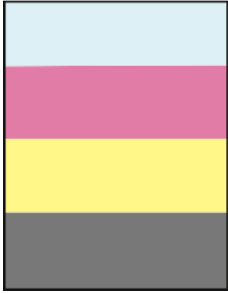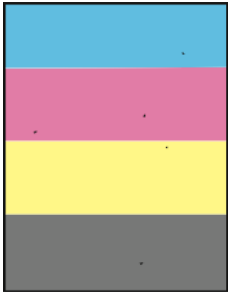SYMPTOM	MULIGE ÅRSAGER	LØSNINGER
	Papiret er fugtigt.	Udskift papiret.
	Højspændingsforsyningen er defekt.	Hvis du har brug for hjælp, skal du gå til Xerox® Support-hjemmesiden på www.xerox.com/office/VLC405support .
Kun én farve er blegnet. 	Tonerpatron tom eller ødelagt.	Kontroller tonerpatronernes tilstand, og udskift dem, hvis det er nødvendigt.
Farve omkring udskrivningskanten er forkert.	Farveregistreringen er forkert.	Juster farveregistreringen. Se Farveregistrering for flere oplysninger.
Tilfældige sorte prikker eller hvide områder. 	Papiret overholder ikke de anbefalede specifikationer.	Udskift med et anbefalet papirformat og en anbefalet papirtype, og kontroller, at indstillingerne på betjeningspanelet/printerdriveren er korrekte. Se Understøttet papir for flere oplysninger.
	Der er snavs på rullerne.	Tør fremføringsrullerne med en fugtig, ren klud for at fjerne snavs på rullerne.  Bemærk: Rør ikke ved overføringsrullen eller den åbne ende af transportbæltet. Fingeraftryk kan forårsage problemer med udskriftskvaliteten.
	Tonerpatronerne er ikke Xerox®-tonerpatroner.	Kontroller, at tonerpatronerne overholder specifikationerne, og udskift dem, hvis det er nødvendigt. Se Forbrugsstoffer for flere oplysninger.

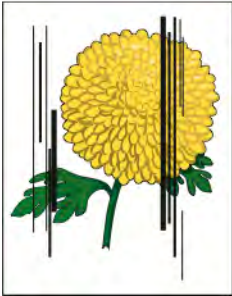SYMPTOM	MULIGE ÅRSAGER	LØSNINGER
- Lodrette sorte eller farvede streger eller flere farvede streger eller linjer. - Streger, men kun i én farve. 	Tonerpatronerne er ikke Xerox®-tonerpatroner.	Kontroller, at tonerpatronerne overholder specifikationerne, og udskift dem, hvis det er nødvendigt. Se Forbrugsstoffer for flere oplysninger.
	Snavs i printeren overføres til toneren, før det fuseres.	Fjern alt snavs eller papirstykker i papirgangen under baglåget.
	Der er opstået et problem med tonerpatronen for den pågældende farve.	Kontroller, at tonerpatronen ikke er beskadiget, og udskift den, hvis det er nødvendigt. Hvis du har brug for hjælp, skal du gå til Xerox® Support-hjemmesiden på www.xerox.com/office/VLC405support .
Delvist blankt eller krøllet papir eller plettet udskrivning. 	Papiret er fugtigt.	Udskift papiret.
	Papiret overholder ikke de anbefalede specifikationer.	Udskift papiret med et format og en type, der anbefales. Se Understøttet papir for flere oplysninger.
	Printeren er gammel eller ødelagt.	Hvis du har brug for hjælp, skal du gå til Xerox® Support-hjemmesiden på www.xerox.com/office/VLC405support .
	Tonerpatronerne er ikke Xerox®-tonerpatroner.	Kontroller, at tonerpatronerne overholder specifikationerne, og udskift dem, hvis det er nødvendigt. Se Forbrugsstoffer for flere oplysninger.
	Papiret stoppes i papirgangen.	- Fjern alt papir eller snavs i papirgangen. - Kontroller, at magasinerne er skubbet helt ind. - Kontroller, at baglågen er lukket og låst.
	Kondensation inde i printeren forårsager delvist blanke sider eller krøllet papir.	Tænd for printeren, og lad den være tændt i mindst en time for at slippe af med kondensationen. Hvis du har brug for hjælp, skal du gå til Xerox® Support-hjemmesiden på www.xerox.com/

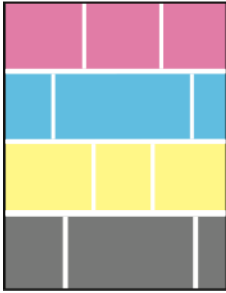SYMPTOM	MULIGE ÅRSAGER	LØSNINGER
		office/VLC405support .
Der er lodrette blanke områder. 	Laserlinserne er blokerede.	Rengør laserlinserne. Se Rengøring af linserne for flere oplysninger.
	Printeren er gammel eller ødelagt.	Hvis du har brug for hjælp, skal du gå til Xerox® Support-hjemmesiden på www.xerox.com/office/VLC405support .
	Tonerpatronerne er ikke Xerox®-tonerpatroner.	Kontroller, at tonerpatronerne overholder specifikationerne, og udskift dem, hvis det er nødvendigt.
Der er hvide striber eller streger i bare én farve. 	Noget blokerer for linsen for den pågældende farve.	Rengør linsen for den pågældende farve. Se Rengøring af linserne for flere oplysninger.
Hvide striber eller streger i alle farver 	Der er papirstykker eller snavs nederst på transportbæltet.	Fjern papirstykker og snavs i printerens. Hvis du har brug for hjælp, skal du gå til Xerox® Support-hjemmesiden på www.xerox.com/office/VLC405support .
Skrå udskrivning.	Papirstyrene i magasinerne er ikke indstillet korrekt.	Juster papirstyrene i magasinerne. Se Ilægning af papir for flere oplysninger.

SYMPTOM	MULIGE ÅRSAGER	LØSNINGER
		
Skjolede eller plettede billeder. 	Papiret er for lyst eller for tyndt.	Vælg en anden papirtype på betjeningspanelet, i programmet og i printerdriveren
	Papiret er fugtigt.	Udskift papiret.
	Luftfugtigheden er for høj.	Reducer fugtigheden i rummet eller flyt printeren til et andet sted.

SYMPTOM	MULIGE ÅRSAGER	LØSNINGER
Pletter eller streger forekommer med regelmæssig interval på udskrifterne. 	En eller flere komponenter i papirgangen rører ved papiret.	1 Udskriv siden over gentagne fejl. Tryk på Enhed > Support > Supportsider > Gentagne fejl på betjeningspanelet. 2 For at finde årsagen skal du måle afstanden mellem printdefekterne. • 28 mm - Tromlemodul • 53 mm (2,1") - Valsemodul • 75 mm (3,0") - Valsemodul • 82 mm (3,2") - Fusermodul • 95 mm - Fusermodul • 25 mm (1,0") - Transportbælte • 48 mm (1,9") - Transportbælte • 57 mm (2,2") - Transportbælte • 57 mm (2,2") - Overføringsrulle 3 Hvis de gentagne defekter svarer til en af disse afstande, skal den pågældende komponent udskiftes 4 Hvis afstanden matcher fusermodulet eller overføringsrullen, skal du tilkalde service.

Problemer med kopiering og scanning

Se følgende tabel, hvis kopi- eller scanningskvaliteten er dårlig.

SYMPTOMER	LØSNINGER
Der er streger eller striber på kopier, der fremstilles via dokumentfremføreren.	Der er rester på CVT-glaspladen linsen til scanning af side 2. Under scanningen føres papiret fra dokumentfremføreren hen over resterne på glaspladen, hvorved der dannes streger eller striber. Rengør alle glasflader med en fnugfri klud. Se Rengøring af scanneren for flere oplysninger.
Der findes pletter på kopier fra glaspladen.	Der er rester på glaspladen. Under scanningen danner resterne en plet på billedet. Rengør alle glasflader med en fnugfri klud.
Billede er for lyst eller for mørkt.	Juster indstillingen for lysere/mørkere.
Farverne er upræcise.	Juster farveindstillinger og kontroller, at den rigtige originaltype er valgt. Udfør proceduren for konsistens for scanningsfarve. Se Farveregistrering for flere oplysninger.

Gå til www.xerox.com/office/VLC405support, hvis problemet fortsætter.

Faxproblemer



Bemærk: Hvis printeren ikke kan sende og modtage faxer, skal du kontrollere, at en godkendt analog telefonlinje er tilsluttet. Faxen kan ikke sende eller modtage, når den er sluttet til en digital telefonledning.

Se følgende tabeller, hvis du ikke kan sende eller modtage faxer korrekt.

PROBLEMER MED FAXAFSENDELSE

SYMPTOMER	ÅRSAGER	LØSNINGER
Dokumentet er ikke scannet med dokumentfremføreren.	Dokumentet er for tykt, for tyndt eller for lille.	Brug glaspladen til at sende faxen.
Det scannede indhold er placeret skævt på siden.	Dokumentfremførers styr er ikke justeret efter dokumentets bredde.	Skub dokumentfremførers styr ind mod dokumentets kanter.
Faxen er sløret hos modtageren.	Dokumentet er placeret forkert.	Placer dokumentet korrekt.
	Glaspladen er snavset.	Rengør glaspladen.
	Dokumentets tekst er for lys.	Juster opløsningen.
	Der er et problem med telefonforbindelsen.	Kontroller, at telefonlinjen fungerer, og send derefter faxen igen.
	Der er et problem med afsenderens faxmaskine.	Tag en kopi for at kontrollere, at printeren fungerer korrekt. Hvis kopien udskrives korrekt, skal du bede modtagerne kontrollere deres faxmaskines tilstand.
Faxen er tom hos modtageren.	Dokumentet er ilagt forkert.	- Dokumentfremfører: Placer originaldokumentet med tekstsiden opad. - Glaspladen: Placer originaldokumentet med tekstsiden nedad.
Fax blev ikke afsendt.	Faxnummeret er forkert.	Kontroller faxnummeret.
	Telefonlinjen er tilsluttet forkert.	Kontroller telefonlinjetilslutningen. Tilslut den, hvis den ikke er tilsluttet.
	Der er et problem med modtagerens faxmaskine.	Kontakt modtageren.
	Faxen er ikke installeret eller er ikke aktiveret.	Kontroller, at faxen er installeret og aktiveret.

Gå til www.xerox.com/office/VLC405support, hvis problemet fortsætter.

PROBLEMER MED FAXMODTAGELSE

SYMPTOMER	ÅRSAGER	LØSNINGER
Den modtagne fax er tom.	Der er et problem med telefonforbindelsen eller med afsenderens faxmaskine.	Kontroller, at printeren kan fremstille kopier. Bed afsenderen om at sende faxen igen.
	Afsenderen har lagt siderne forkert i.	Kontakt afsenderen.
Printeren besvarer opkaldet, men accepterer ikke indkommende data.	Ikke nok hukommelse.	Hvis opgaven indeholder meget grafik, har printeren måske ikke tilstrækkelig hukommelse. Printerens svarer ikke, hvis den mangler hukommelse. Slet gemte dokumenter og opgaver, og vent derefter på, at den eksisterende opgave afsluttes. Derved frigives hukommelse.
Størrelsen på den modtagne fax er formindsket.	Papiret i printerens svarer ikke til det afsendte dokumentformat.	Kontroller dokumenternes originalformat. Dokumenter kan blive formindsket afhængigt af det tilgængelige papir i printerens.
Fax kan ikke modtages automatisk.	Printeren er indstillet til at modtage fax manuelt.	Indstil printerens til automatisk modtagelse.
	Hukommelsen er fyldt.	Ilæg papir, hvis magasinet er tomt, og udskriv derefter de fax, der er gemt i hukommelsen.
	Telefonlinjen er tilsluttet forkert.	Kontroller telefonlinjetilslutningen. Tilslut den, hvis den ikke er tilsluttet.
	Der er et problem med afsenderens faxmaskine.	Tag en kopi for at kontrollere, at printeren fungerer korrekt. Hvis kopien udskrives korrekt, skal du bede modtagerne om at kontrollere, at deres faxmaskine fungerer korrekt.

Gå til www.xerox.com/office/VLC405support, hvis problemet fortsætter.

Få hjælp

Printeren leveres med værktøjer og ressourcer, som hjælper dig med at løse udskrivningsproblemer.

SE ADVARSELSMEDDELELSER PÅ BETJENINGSPANELET

Når der opstår en fejl- eller advarselssituation, viser printerens en meddelelse, som gør dig opmærksom på problemet. Der vises en meddelelse på betjeningspanelet, og LED-statuslyset på betjeningspanelet blinker gult eller rødt. Advarselsmeddelelser oplyser dig om printerforhold, f.eks. lav mængde af toner eller åbne låger, som kræver din opmærksomhed. Hvis der opstår mere end en fejl eller advarsel, vises kun én af dem på betjeningspanelet.

VISNING AF AKTUELLE FEJL PÅ BETJENINGSPANELET

Når der opstår en fejl, vises der en meddelelse på betjeningspanelet, som gør dig opmærksom på problemet. Fejlmeddelelser advarer dig om printerforhold, som forhindrer udskrivning eller forringer udskrivningskvaliteten. Hvis der opstår mere end en fejl, vises kun én af dem på betjeningspanelet.

ANVENDELSE AF INTEGREREDE FEJLFINDINGSVÆRKTØJER

Printeren har et sæt rapporter, der kan udskrives. Disse rapporter omfatter demo-siden og fejlhistorikrapporten, som kan hjælpe med at fejlfinde visse problemer. Demo-siden udskriver et billede for at vise billedkvalitet. Du kan bruge denne side til at foretage fejlfinding af problemer med udskriftskvaliteten på printerens. Fejlhistorikrapporten udskriver information om de seneste printerfejl.

Se [Udskrivning af informationsark](#) for flere oplysninger.

Udskrivning af fejlhistorikrapport

1. På printerens betjeningspanel skal du trykke på knappen **Hjem**.
2. Hvis du vil udskrive fejlhistorikrapporten, skal du trykke på **Enhed > Support > Supportsider > Fejlhistorikrapport**.
3. Tryk på knappen **Hjem** for at gå tilbage til startskærmen.

ONLINE SUPPORT ASSISTANT (HJÆLP TIL ONLINE SUPPORT)

Online Support Assistant (Hjælp til online support) er en vidensdatabase, som indeholder instruktioner og hjælp til fejlfinding, så du kan løse printerproblemer. Du kan finde løsningsforslag til problemer med udskriftskvalitet, papirstop, problemer med softwareinstallation og andet.

Du kan få adgang til Online Support Assistant (Hjælp til online support) ved at gå til www.xerox.com/office/VLC405support.

INFORMATIONARK

Printeren har et sæt informationsark, der kan udskrives. Disse ark indeholder oplysninger om konfiguration, skrifttyper, demosider og andet. Se [Informationsark](#) for flere oplysninger.

MERE INFORMATION OM DIN PRINTER

Se [Flere oplysninger](#) for at se mere information om din printer.

Specifikationer

Dette tillæg indeholder:

Printerkonfigurationer og tilbehør	240
Fysiske specifikationer	242
Miljømæssige specifikationer	245
Elektriske specifikationer	246
Specifikationer for ydeevne	247

Printerkonfigurationer og tilbehør

TILGÆNGELIGE KONFIGURATIONER

Printeren fås i to konfigurationer:

- Netværksprinter med funktioner til kopiering, udskrivning og scanning og USB- eller netværksforbindelse.
- Netværksprinter med funktioner til kopiering, automatisk 2-sidet udskrivning, scanning og faxfunktioner samt USB- eller netværksforbindelse.

STANDARDFUNKTIONER

Udskrivningshastighed	Standard- og forbedret tilstand op til 36 ppm (Letter)/ 35 ppm (A4)
Hastighed ved 2-sidet udskrivning	Standard- og forbedret tilstand op til 24 tryk i minuttet
Udskriftsopløsning	• Standardtilstand: 600 x 600 x 1 bit dpi • Forbedret tilstand: 600 x 600 x 8 bit dpi
Papirkapacitet • Specialmagasin • Magasin 1 • 550-arkføder (tilbehør) • Udfaldsbakke	• 150 ark • 550 ark • 550 ark • 250 ark
Maksimal udskriftsstørrelse	Legal (216 x 356 mm)
2-sidet udskrivning	Op til 163 g/m ² fra hvilket som helst magasin
Kopieringshastighed • 1-sidet kopiering • 2-sidet kopiering	• 36 kopier pr. minut for farvede, 36 for sort/hvide • 24 kopier pr. minut for farvede, 24 for sort/hvide
Kopiopløsning	600 x 600 dpi
Maks. kopiformat	Legal (216x356mm, 8,5x14")
Dokumentfremfører	Dupleks automatisk dokumentfremfører
Dokumentfremførerens kapacitet	50 ark
Scanningsopløsning • Optisk • TWAIN • WIA	• 600 x 600 dpi • Op til 1200 dpi interpolerede • Op til 600 dpi
Maks. scanningsformat • Glaspladen	• 215,9 x 297 mm (8,5 x 11,7") • 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14")

• Dupleks automatisk dokumentfremfører	
Filformater	• JPEG • TIFF • PDF • PDF/A • XPS
Understøttet scanning	• Scan til hjem • Scan til netværk (FTP eller SMB) • Scan til e-mail • Scan til USB-flashdrev • Scan til desktop (WSD)
E-mail-adressebog	• Op til 100 e-mail-adresser • Op til 10 e-mail-grupper • Op til 10 adresser pr. e-mail-gruppe
Betjeningspanel	5-tommer LCD-berøringsskærm med hjem og tænd-/aktiveringsknapper
Forbindelse	• 2 x USB 2.0 (Type A) • USB 3.0 (Type B) • Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T • Trådløs netværksforbindelse med et IEEE802.11n/g b-kompatibelt trådløst netværkskort (tilbehør) • NFC (Near Field Communication) • AirPrint • Mopria™
Fjernadgang	Integreret webserver

TILBEHØR OG OPGRADERINGER


- Trådløs netværkskort
- 320 GB harddisk
- 550-arkføder
- Stander
- Ekstern kortlæser/RFID-sæt
- FID-sæt (Foreign Device Interface)
- Aktiveringssæt for Xerox® Almindeligt adgangskort

Fysiske specifikationer


VÆGT OG MÅL

	STANDARDKONFIGURATION	KONFIGURATION MED 550-AR- KFØDER (TILBEHØR)
Bredde	432 mm (17")	432 mm (17")
Dybde	540 mm (21,3")	540 mm (21,3")
Højde	599 mm (23,6")	737 mm (29")
Vægt	32,7 kg	35,25 kg

Standardkonfiguration

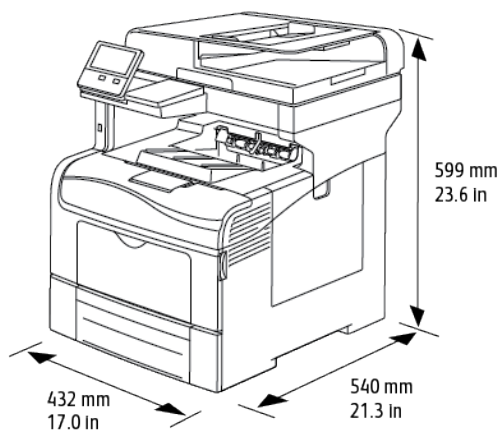

Konfiguration med 550-arkføder (tilbehør)

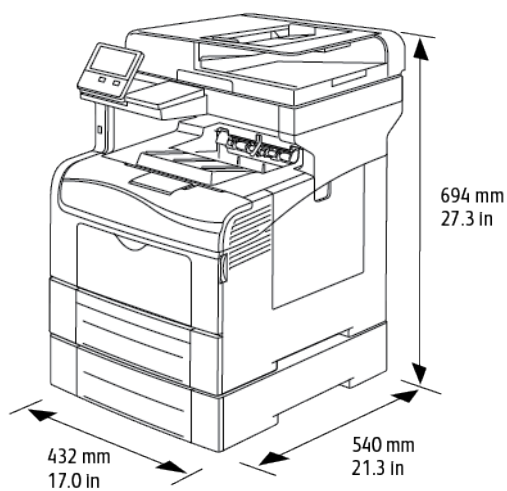


SAMLEDE PLADSKRAV


	STANDARDKONFIGURATION	KONFIGURATION MED 550-AR-KFØDER (TILBEHØR)
Bredde	932 mm (36,7")	932 mm (36,7")
Dybde	1540 mm (60,6")	1540 mm (60,6")
Højde	919 mm (36,2")	1014 mm (39,9")

PLADSKRAV

Pladskrav for basismodel

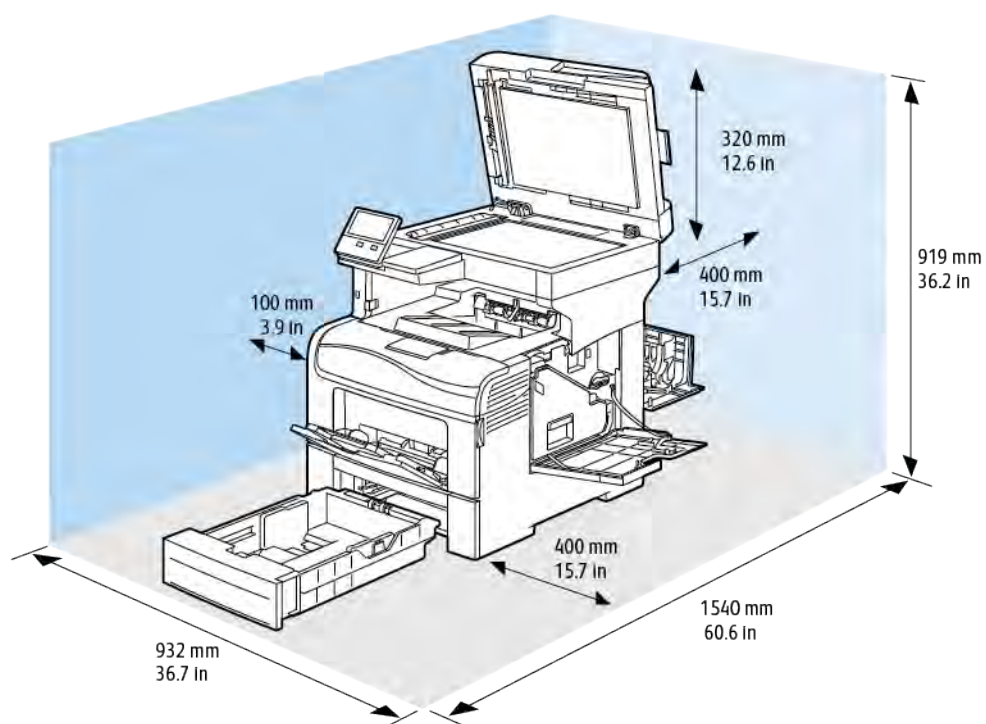

Pladskrav for konfiguration med 550-arkføder (tilbehør)

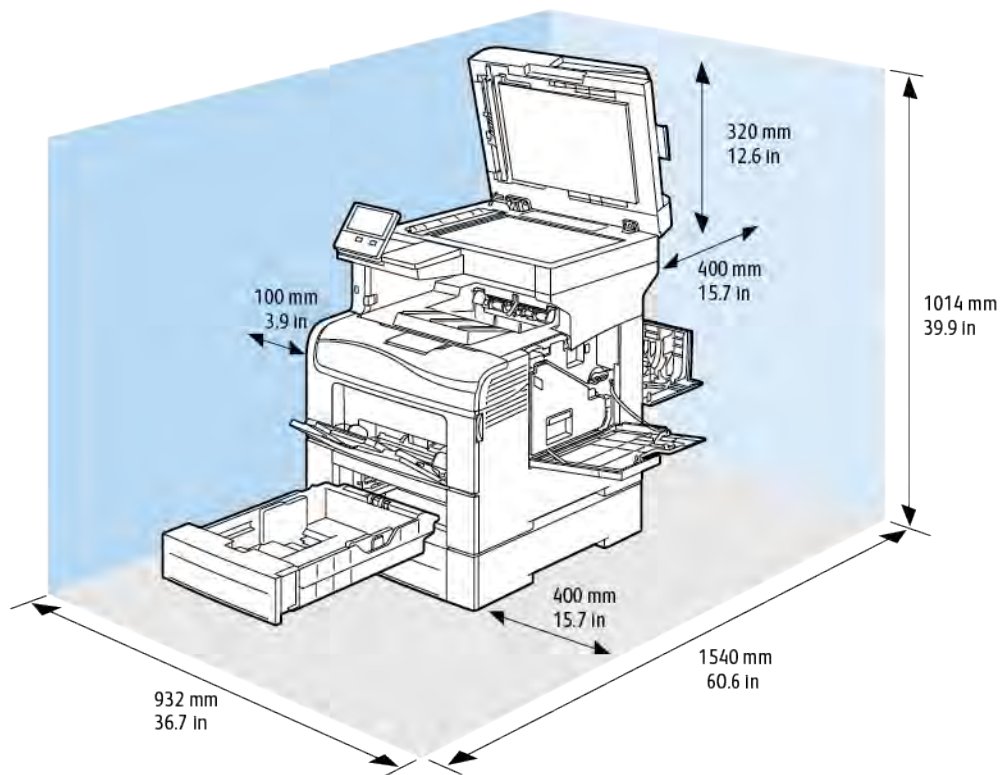

Miljømæssige specifikationer

TEMPERATUR

- Driftstemperaturområde: 10–32°C
- Optimal temperaturområde: 15–28 °C (59–82 °F)

RELATIV LUFTFUGTIGHED

- Luftfugtighed ved drift: 10–85 %
- Optimal luftfugtighed: 20–70 % relativ luftfugtighed ved 28 °C (82 °F)



Bemærk: Under ekstreme miljøforhold, som f.eks. 10 °C og 85 % relativ luftfugtighed, kan der opstå problemer pga. kondensation inde i printeren.

ELEVERING

For optimal ydelse skal printeren anvendes i under 3.100 meters højde over havets overflade.

Elektriske specifikationer

STRØMFORSYNING OG FREKVENNS

STRØMFORSYNINGSSPÆNDING	FREKVENNS	KRÆVET STRØMSTYRKE
110–127 VAC +/-10 % (99–140 VAC)	60 Hz +/- 3 Hz	10 A
220–240 VAC +/-10 % (198 - 264 VAC)	50 Hz +/- 3 Hz	6 A

STRØMFORBRUG

- Dvaletilstand: <4 W
- Lavenergitilstand: 19,5 W
- Standby: 82 W
- Kontinuerlig udskrivning: 705 W

GENBRUG AF FORBRUGSSTOFFER

Følg instruktionerne, som følger med de nye forbrugsstoffer, hvis du vil returnere brugte forbrugsstoffer til genbrug. Gå til for flere oplysninger, hvis du ikke kan finde instruktionerne eller forsendelsesmærkaten. www.xerox.com/recycling.

Specifikationer for ydeevne

FUNKTION	SPECIFIKATIONER
Opvarmningstid for printer	Tænd: Så hurtig som 60 sekunder. Genstart efter energisparer tilstand: Fra 4 sekunder.  Bemærk: Opvarmningstid formoder en temperatur på 20 °C ved en relativ luftfugtighed på 65 %.

UDSKRIVNINGSHASTIGHED

Printhastigheder for kontinuerlig udskrivning er op til 36 ppm. Udskrivningshastigheder er de samme for farve- og sort/hvid-udskrivning.

Printhastigheden påvirkes af mange faktorer.

- Udskrivningstilstand: Den hurtigste udskrivningstilstand er Standard.
- Papirformat: Letter (8,5 x 11") udskriver lidt hurtigere end A4-papir (210 x 297 mm). Store formater reducerer printhastigheden.
- Papirtype og vægt: Anvend papirvægte på 105 g/m² eller mindre for hurtig udskrivning.

Maks. udskrivningshastighed:

- 1-sidet udskrivning: 36 ppm på papir med Letter-format og 35 ppm på papir med A4-format
- 2-sidet udskrivning: 24 ppm på papir med Letter-format og papir med A4-format
- Tykt papir: 18 ppm

Lovgivningsmæssige oplysninger

Dette tillæg indeholder:

Lovgivning	250
Kopieringsregler	256
Faxregler.....	259
Sikkerhedscertificering	264
Dataark for materialesikkerhed	265

Lovgivning

Xerox har testet denne printer i henhold til standarder for elektromagnetisk stråling og immunitet. Disse standarder er designet til at formindske interferens, der forårsages eller modtages af denne printer i et typisk kontormiljø.

USA (FCC-BESTEMMELSER)

Dette udstyr er testet og overholder kravene fastlagt for et Klasse A-digitalt udstyr ifølge del 15 og del 18 i FCC-reglerne. Disse krav er beregnet til at give rimelig beskyttelse mod skadelig interferens, når udstyret anvendes i et kommercielt miljø. Dette udstyr producerer, anvender og kan udsende radiofrekvensenergi. Hvis udstyret ikke installeres og anvendes i overensstemmelse med disse instruktioner, kan det forårsage skadelig interferens med radiokommunikation. Anvendelse af dette udstyr i beboelsesområder kan forårsage interferens. Hvis det sker, må brugeren afhjælpe interferensen for egen regning.

Hvis dette udstyr forårsager interferens med radio- eller tv-modtagelse, hvilket kan afgøres ved at tænde og slukke for udstyret, anbefales det, at brugeren prøver at undgå sådan interferens vha. et eller flere af nedenstående forslag:

- Drej eller flyt modtagerantennen.
- Øg afstanden mellem udstyret og modtageren.
- Sæt udstyrets stik i en stikkontakt på et andet kredsløb end det, modtageren er tilsluttet.
- Kontakt din forhandler eller en erfaren radio/tv-tekniker for at få hjælp.

Ændringer eller modifikationer, som ikke er godkendt af Xerox, kan ophæve brugerens tilladelse til at anvende udstyret.



Advarsel: For at sikre overholdelse af Part 15 og del 18 i FCC-reglerne skal der anvendes skærmede interfacekabler.

CANADA

Dette digitale apparat i klasse A overholder kravene i Canadian ICES-003 og ICES-001.

Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 et NMB-001 du Canada.

CERTIFICERINGER I EUROPA



CE-mærket, der findes på dette produkt, symboliserer en erklæring givet af Xerox vedrørende overensstemmelse med nedenstående relevante EU-direktiver dateret den nævnte dato:

- 16. april 2014: Direktivet om radioudstyr 2014/53/EU

Xerox erklærer hermed, at radioudstyrmodellen VersaLink® C405 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Den fulde ordlyd af EU-overensstemmelseserklæringen kan findes på følgende internetadresse: www.xerox.com/environment_europe

Denne printer er ikke farlig for forbrugeren eller miljøet, hvis den anvendes korrekt i overensstemmelse med instruktionerne.



Advarsel:

- Ændringer eller modifikationer af dette udstyr, som ikke er godkendt af Xerox Corporation, kan opheve brugerens tilladelse til at anvende udstyret.
- Stråling fra industrielt, videnskabeligt eller medicinsk udstyr (ISM) kan påvirke betjeningen af dette Xerox-udstyr. Hvis ekstern stråling fra ISM-udstyret forstyrrer denne enhed, skal du kontakte din Xerox-repræsentant for at få hjælp.
- Dette er et klasse A-produkt. I private hjem kan dette produkt forårsage radiointerferens, som brugeren måske skal tage forholdsregler imod.
- Brug skærmede interfacekabler af hensyn til overholdelse af EU-kravene.

EUROPEAN UNION LOT 4 IMAGING EQUIPMENT AGREEMENT ENVIRONMENTAL INFORMATION

Environmental Information Providing Environmental Solutions and Reducing Cost

Følgende information er udarbejdet for at hjælpe brugere og er udsted i forbindelse med European Union (EU) Energy Related Products Directive, især Lot 4-undersøgelsen til billedudstyr. Dette kræver, at producenterne forbedrer miljøpræstationer i produkternes anvendelsesområde og støtter EU-handlingsplanen for energieffektivitet.

I produkternes anvendelsesområde er husholdnings- og kontorudstyr, der overholder følgende kriterier.

- Standard sort/hvid-produkter med en maksimal hastighed på mindre end 66 A4-billeder i minuttet
- Standard farveprodukter med en maksimal hastighed på mindre end 51 A4-billeder i minuttet

Miljøfordele ved duplexudskrivning

De fleste Xerox-produkter har duplexudskrivning, også kendt som 2-sidet udskrivning. Dette giver dig mulighed for at udskrive på begge sider af papiret automatisk og hjælper derfor bidrager med at mindske brugen af værdifulde ressourcer ved at reducere dit papirforbrug. Lot 4 Imaging Equipment-aftalen kræver, at modeller, der udskriver mere end 40 sider i minuttet i farve eller mere end 45 sider i minuttet i sort/hvid automatisk har aktiveret duplexfunktionen ved opsætning og driverinstallation. Nogle Xerox-modeller under disse hastighedsgrænser kan også aktiveres med indstillinger til 2-sidet udskrivning som standard på tidspunktet for installation. Fortsat brug af duplexfunktionen reducerer de miljømæssige konsekvenser af dit arbejde. Du kan imidlertid ændre udskrivningsindstillingerne i printdriveren, hvis du har brug for simplex/1-sidet udskrivning.

Papirtyper

Dette produkt kan bruges til at udskrive på både genbrugspapir og nyt papir, der er godkendt i en miljøplan, som er i overensstemmelse med EN12281 eller en tilsvarende kvalitetsstandard. Lettere papir (60 g/m²), som indeholder færre råvarer og dermed sparer ressourcer pr. udskrift, kan anvendes i visse applikationer. Vi opfordrer dig til at tjekke, om det er egnet til dine udskrivningsbehov.

ENERGY STAR-kvalificeret produkt



Følgende konfiguration af denne enhed er ENERGY STAR®-kvalificeret i henhold til ENERGY STAR-programmets krav til billedudstyr:

Netværksprinter med funktioner til kopiering, automatisk 2-sidet udskrivning, scanning og faxfunktioner samt USB- eller netværksforbindelse.

ENERGY STAR og ENERGY STAR-mærket er registrerede amerikanske varemærker.

ENERGY STAR Imaging Equipment Program er en samlet indsats mellem den amerikanske regering, regeringerne inden for EU, den japanske regering og producenterne af kontorudstyr om at fremme energieffektive kopimaskiner, printere, faxmaskiner, multifunktionsmaskiner, pc'er og skærme. Reduktionen af produktets energiforbrug hjælper med at bekæmpe smog, syreregn og klimaforandringer ved at mindske de emissioner, der opstår, når der produceres elektricitet.

ENERGY STAR-indstillinger er fast indstillet på Xerox®-udstyr til at skifte til energisparertilstand 2 minutter efter sidste kopiering eller udskrivning.

Energiforbrug og aktiveringstidspunkt

Den mængde elektricitet en enhed forbruger afhænger af den måde enheden bruges. Denne enhed er designet og konfigureret til at reducere dine el-udgifter.

Energisparertilstande er aktiveret på din enhed for at reducere energiforbruget. Efter den sidste udskrift skifter enheden til Klar-tilstand. I denne tilstand kan enheden udskrive igen med det samme, hvis det er nødvendigt. Hvis enheden ikke bruges i en bestemt periode, skifter enheden til Lavenergi og derefter til Dvaletilstand. I disse tilstande er det kun grundlæggende funktioner, der forbliver aktive. Det er med til at reducere produktets energiforbrug. Produktet tager lidt længere tid om at producere den første udskrift, når den afslutter energisparertilstand, end det tager i tilstanden Klar. Denne forsinkelse skyldes, at systemet skal aktiveres efter energisparertilstanden, og det er normalt for de fleste billedbehandlingsprodukter.

For at spare strøm kan du aktivere Auto-sluk-funktionen på din enhed. Hvis Auto-sluk er aktiveret, kan du konfigurere tilstanden på følgende måde:

- **Altid tilladt:** Enheden slukkes automatisk efter den angivne tid, og når de kumulative timeouts for Lavenergitilstand og Dvaletilstand er gået.
- **Tillad kun, når betingelserne er opfyldt:** Enheden slukkes automatisk, når timeout er gået. Enheden slukkes også, hvis fax, USB-drev og trådløst og kablet netværk ikke er blevet aktiveret.

Se *Betjeningsvejledning* på www.xerox.com/office/VLC405docs for flere oplysninger. For yderligere hjælp skal du kontakte systemadministratoren eller se *System Administrator Guide (Systemadministratorvejledning)*.

Kontakt din systemadministrator for at aktivere auto-sluk-tilstand. Se *System Administrator Guide (Systemadministratorvejledning)* på www.xerox.com/office/VLC405docs for flere oplysninger.

For at få mere at vide om Xeroxs deltagelse i initiativer til bæredygtighed kan du besøge: www.xerox.com/environment.



Bemærk: Ændring af standardindstillingen for aktivering af energisparertider kan resultere i et samlet højere energiforbrug af enheden. Før du inaktiverer energisparertilstand eller indstiller en lang aktiveringstid, skal du tænke på forøgelsen i energiforbruget.

Standardindstillinger for energisparer

Denne enhed er ENERGY STAR®-kvalificeret i henhold til ENERGY STAR-programmets krav til billedudstyr. Overgangen fra tilstanden Klar til Lavenergi kan indstilles til op til 60 minutter. Standardværdien er 1 minut. Overgangen fra tilstanden Lavenergi til Dvaletilstand kan indstilles til op til 60 minutter. Standardværdien er 1 minut. Overgangen fra tilstanden Klar til Dvaletilstand kan indstilles til op til 60 minutter.

Hvis du vil ændre de energibesparende indstillinger, bør du kontakte din systemadministrator eller se *System Administrator Guide* (vejledning til systemadministratorer) på www.xerox.com/office/VLC405docs.

EcoLogo certificeret til kontormaskiner CCD-035



Dette produkt er certificeret til EcoLogo-standard for kontormaskiner, og overholder alle krav til reduceret miljøpåvirkning. For at opnå certificering har Xerox Corporation bevist, at dette produkt overholder EcoLogo-kriterierne for energieffektivitet. Certificerede kopimaskiner, printere, multifunktionelle enheder og faxprodukter skal også opfylde kriterier såsom reducerede kemiske emissioner og demonstrere kompatibilitet med genbrugte forbrugsstoffer. EcoLogo blev oprettet i 1988 for at hjælpe forbrugerne med at finde produkter og tjenester med reducerede miljøpåvirkninger. EcoLogo er en frivillig, multi-attribut og levetidsbaseret miljøcertificering. Denne certificering betyder, at et produkt har gennemgået streng videnskabelig afprøvning eller revision, eller begge dele, for at bevise sin overholdelse af strenge tredjepartsstandarder miljøresultater.

TYSKLAND

Tyskland - Blue Angel



RAL, det tyske institut for kvalitetssikring og mærkning, har tildelt følgende konfiguration for denne enhed Blue Angel-miljømærket.

Netværksprinter med funktioner til kopiering, automatisk 2-sidet udskrivning, scanning og faxfunktioner samt USB- eller netværksforbindelse.

Dette mærke tilkendegiver den som en enhed, der opfylder Blaue Engel-kriterier for miljøvenlighed i form af enhedens konstruktion, fremstilling og drift. Gå til www.blauer-engel.de for flere oplysninger.

Blendschutz

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

Lärmemission

Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779.

Importeur

Xerox GmbH
Hellersbergstraße 2-4
41460 Neuss
Deutschland

TURKEY ROHS-REGULATIVER

I overensstemmelse med artikel 7 (d), certificerer vi hermed, at udstyret "det overholder EEE-reglerne".

"EEE yönetmeliğine uygundur."

EURASISKE ØKONOMISKE FÆLLESSKAB CERTIFICERING



Rusland, Hviderusland og Kasakhstan arbejder på at etablere en fælles toldunion, Det Eurasiske Økonomiske Fællesskab eller EurAsEC. De Eurasiske Økonomiske Fællesskabs medlemmer forventer at dele en fælles ordning og fælles EurAsEC certificering mærke, ØK Mark.

LOVGIVNINGSMÆSSIGE OPLYSNINGER FOR 2.4 GHZ OG 5-GHZ TRÅDLØSE NETVÆRKS KORT

Dette produkt indeholder et 2.4 GHz og 5-GHz trådløst LAN-radioafsendermodul, som overholder kravene specificeret i FCC Part 15, Industry Canada RSS-210 og EU-direktiv 2014/53/EU. Radiofrekvensens (RF) udgangseffekten på denne enhed vil ikke overstige 20 dBm i frekvensbåndene.

Betjening af denne enhed er underlagt følgende to krav:

1. Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og
2. Denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift.

Ændringer eller modifikationer, som ikke er godkendt af Xerox Corporation, kan ophæve brugerens tilladelse til at anvende udstyret.

FRIGIVELSE AF OZON

Denne printer danner ozon under normal drift. Mængden af dannet ozon afhænger af kopimængden. Ozon er tungere end luft og dannes ikke i mængder, der er store nok til at være sundhedsfarlige. Placer printeren i et lokale med god ventilation.

Brugere i USA og Canada kan få flere oplysninger ved at gå til www.xerox.com/environment. Kontakt din lokale Xerox-repræsentant på andre markeder, eller gå til www.xerox.com/environment_europe.

Kopieringsregler

USA

Kongressen har ved lov forbudt gengivelse af følgende elementer i bestemte tilfælde. Det kan medføre bøder eller fængsel for dem, der bliver fundet skyldige i at have foretaget sådanne gengivelser.

1. Statsobligationer eller -værdipapirer, f.eks.:

- Gældsbeviser.
- Nationalbankens valuta.
- Kuponer fra obligationer.
- Pengesedler fra Federal Reserve Bank.
- Pengesedler med sølvdækning.
- Pengesedler med gulddækning.
- Amerikanske obligationer.
- Statsobligationer.
- Sedler fra Federal Reserve.
- Sedler på dollarandel.
- Indlånsbeviser.
- Papirpenge.
- Obligationer fra bestemte statslige agenturer, f.eks. FHA osv.
- Obligationer. U.S. Savings Bonds må kun fotograferes til PR-formål i forbindelse med en kampagne til salg af sådanne obligationer.
- Internal Revenue Stamps (skattevæsenets stempler). Hvis det er nødvendigt at gengive et juridisk dokument, hvorpå der findes et stemplet stempel fra skattevæsenet, kan dette udføres, forudsat at formålet med gengivelsen af dokumentet er lovligt.
- Frimærker, stemplede eller ustemplede. Til filatelistiske formål kan frimærker fotograferes, forudsat at gengivelsen er i sort-hvid og er mindre end 75 % eller større end 150 % af originalens lineære dimensioner.
- Postanvisninger med penge.
- Regninger, checks eller bankanvisninger trukket af eller til autoriserede embedsmænd i USA.
- Stempler og andet, der repræsenterer en værdi, uanset pålydende, der har været eller bliver udstedt i henhold til enhver Act of Congress.
- Justerede kompensationscertifikater til veteraner fra verdenskrigene.

2. Obligationer eller værdipapirer fra udenlandsk regering, bank eller virksomhed.

3. Copyrightmateriale, medmindre der er hentet tilladelse fra ejeren, eller gengivelsen falder ind under kategorien "fair brug" eller bibliotekers gengivelsesrettigheder i henhold til copyrightlovgivningen. Yderligere oplysninger om disse bestemmelser kan hentes fra Copyright Office, Library of Congress, Washington, D.C. 20559. Spørg efter Circular R21.
4. Certifikat til statsborgerskab eller opnåelse af statsborgerret. Foreign Naturalization Certificates må fotograferes.
5. Pas. Udenlandske pas må fotograferes.
6. Immigrationspapirer.
7. Registreringskort vedr. militærtjeneste.
8. Selective Service Induction-papirer, der indeholder følgende oplysninger om den indkaldte:
 - Indtægter eller indkomst.
 - Straffeattest.
 - Fysisk eller psykisk tilstand.
 - Status for forsørgerpligt.
 - Tidligere militærtjeneste.
 - Undtagelse: Hjemsendelsescertifikater fra det amerikanske militær må fotograferes.
9. Emblemer, identifikationskort, pas eller distinktioner, der bæres af militært personale eller medlemmer af forskellige føderale afdelinger, f.eks. FBI, Treasury osv. (medmindre fotografiet er bestilt af den overordnede i sådanne afdelinger).

Gengivelse af følgende er også forbudt i visse stater:

- Billicenser.
- Kørekort.
- Bilregistreringsattester.

Ovenstående liste er ikke udtømmende, og der tages ikke noget ansvar for dens fuldstændighed eller nøjagtighed. Kontakt din advokat, hvis du er i tvivl.

Du kan få flere oplysninger om disse bestemmelser ved at kontakte Copyright Office, Library of Congress, Washington, D.C. 20559. Spørg efter Circular R21.

CANADA

Parlamentet har ved lov forbudt gengivelse af følgende elementer i bestemte tilfælde. Det kan medføre bøder eller fængsel for dem, der bliver fundet skyldige i at have foretaget sådanne gengivelser.

- Gyldige pengesedler
- Obligationer eller værdipapirer fra stat eller bank
- Statsgældsveksler og statsgældsbeviser
- Det offentlige segl for Canada eller en provins eller seglet for en offentlig instans i Canada eller en retslig instans

- Proklamationer, forordninger, bestemmelser eller udnævnelser eller meddelelser derom (der svigagtigt udgiver sig for at være trykt på Queens Printer for Canada eller et tilsvarende trykkeri for en provins)
- Mærker, varemærker, segl, omslag eller design, der bruges af eller på vegne af den canadiske regering eller en provins, regeringen i en stat, der ikke er Canada, eller andre ministerier, bestyrelser, kommissioner eller styrelser, der er oprettet af den canadiske regering eller en provins eller en regering i en stat, der ikke er Canada
- Trykte eller selvkøbende frimærker, der bruges med den hensigt at opnå indtægt fra den canadiske regering eller en provins eller en regering i en stat, der ikke er Canada
- Dokumenter, registre eller arkiver, der opbevares af offentligt ansatte, som er ansvarlige for at tage eller udstede certificerede kopier heraf, hvor kopien svigagtigt giver sig ud for at være en certificeret kopi heraf
- Ophavsretligt beskyttet materiale eller varemærker uden ejers samtykke

Denne liste er tænkt som en hjælp, men den er ikke udtømmende, og der tages ikke noget ansvar for dens fuldstændighed eller nøjagtighed. Kontakt din juridiske rådgiver, hvis du er i tvivl.

ANDRE LANDE

Det kan være ulovligt at kopiere visse dokumenter i dit land. Det kan medføre bøder eller fængsel for dem, der bliver fundet skyldige i at have fremstillet sådanne kopier.

- Pengesedler
- Checks
- Bank- og statsobligationer og -værdipapirer
- Pas og id-kort
- Copyrightmateriale eller varemærker uden tilladelse fra ejeren
- Frimærker eller andre omsættelige papirer

Denne liste er ikke udtømmende, og der tages ikke noget ansvar for dens fuldstændighed eller nøjagtighed. Kontakt din juridiske rådgiver, hvis du er i tvivl.

Faxregler

USA

Krav til header på sendt fax

Ifølge amerikansk lovgivning (Telephone Consumer Protection Act fra 1991) er det ulovligt for en person at bruge en computer eller andet elektronisk udstyr, inkl. en faxmaskine, til at sende en meddelelse, medmindre denne meddelelse i en margen øverst eller nederst på hver sendt side eller på den første side i transmissionen tydeligt indeholder dato og klokkeslæt for afsendelse og identifikation af den virksomhed, enhed eller anden person, der sender meddelelsen, og telefonnummeret på afsendermaskinen eller en virksomhed, enhed eller enkeltperson. Det oplyste telefonnummer må ikke være et 900-nummer eller et andet nummer, hvor taksterne overstiger transmissionstaksterne for lokale opkald eller fjernopkald.

I afsnittet om angivelse af standardindstillinger for afsendelse i *System Administrator Guide (Systemadministratorvejledning)* findes en vejledning i programmering af oplysningerne til hovedet på sendte faxer.

Oplysninger om datakobling

Dette udstyr er i overensstemmelse med Part 68 i FCC-reglerne og kravene fra ACTA (Administrative Council for Terminal Attachments). Uden på dette udstyr sidder et mærkat, der ud over andre oplysninger indeholder et produkt-id i formatet US:AAAEQ##TXXXX. Hvis der bliver bedt om det, skal dette nummer oplyses til telefonudbyderen.

Det stik og den kontakt, der bruges til at slutte dette udstyr til ledningsnettet og telefonnettet, skal overholde de relevante regler i FCC Part 68 og de krav, der er vedtaget af ACTA. En kompatibel telefonledning og et modulært stik følger med dette produkt. Det skal sluttes til et kompatibelt modulært stik. Se installationsinstruktionerne, hvis du har brug for flere oplysninger.

Du kan på sikker vis slutte printeren til følgende modulære standardstik: USOC RJ-11C ved hjælp af den kompatible telefonledning (med modulære stik), der findes i installationssættet. Se installationsinstruktionerne, hvis du har brug for flere oplysninger.

REN-værdien (Ringer Equivalence Number) bruges til at afgøre antallet af enheder, der kan være sluttet til en telefonlinje. For mange REN'er på en telefonlinje kan resultere i, at enhederne ikke svarer på indgående opkald. I de fleste men ikke alle områder må antallet af REN'er ikke overstige fem (5,0). Kontakt din telefonudbyder for at være sikker på, hvor mange enheder der kan være sluttet til en linje. For produkter, der er godkendt efter den 23. juli 2001, er REN en del af produkt-id'et, der har formatet US:AAAEQ##TXXXX. Cifrene, der er gengivet med ##, er REN uden decimaltegn (03 er f.eks. en REN på 0,3). For tidligere produkter vises REN separat på mærkatet.

For at bestille den rigtige tjeneste fra det lokale telefonselskab kan det også være nødvendigt at oplyse koderne på følgende liste:

- FIC (Facility Interface Code) = 02LS2
- SOC (Service Order Code) = 9.0Y



Forsigtig: Spørg din lokale telefonudbyder om, hvilken modulær stiktype der er monteret på linjen. Hvis denne maskine sluttes til et uautoriseret stik kan telefonudbyderens udstyr blive beskadiget. Du, og ikke Xerox, er fuldt ansvarlig og/eller hæfter selv for alle skader, som skyldes tilslutning af denne maskine til et uautoriseret stik.

Hvis dette Xerox®-udstyr skader telefonnettet, kan telefonudbyderen midlertidigt afbryde servicen for den telefonlinje, som udstyret er tilsluttet. Hvis varsel på forhånd ikke er muligt, giver telefonudbyderen dig besked om afbrydelsen så hurtigt som muligt. Hvis telefonudbyderen afbryder servicen, kan de gøre dig opmærksom på din ret til at klage til FCC, hvis du mener, at det er nødvendigt.

Telefonudbyderen kan foretage ændringer af faciliteter, udstyr, betjening eller procedurer, der kan berøre betjeningen af udstyret. Hvis telefonudbyderen foretager ændringer, der påvirker betjeningen af udstyret, bør de give dig besked, så du kan foretage de nødvendige ændringer for at sikre uafbrudt drift.

Hvis der opstår problemer med dette Xerox®-udstyr, kan du få oplysninger om reparation og garanti ved at kontakte det relevante servicecenter. Der findes kontaktoplysninger i app'en Opgaver på printeren og sidst i afsnittet Problemløsning i *Betjeningsvejledning*. Hvis udstyret skader telefonnettet, kan telefonudbyderen bede dig om at frakoble udstyret, indtil problemet er løst.

Reparation af printeren må kun foretages af en Xerox-servicerepræsentant eller en autoriseret Xerox-serviceudbyder. Dette gælder når som helst under eller efter servicegarantiperioden. Hvis der udføres uautoriseret reparation, bortfalder den resterende del af garantiperioden.

Dette udstyr må ikke bruges på delte ledninger. Tilslutning til delt ledningstjeneste er underlagt statens afgifter. Kontakt statens offentlige kontorer for at få flere oplysninger.

Dit kontor kan være udstyret med et særligt alarmtrådsystem, der er sluttet til telefonlinjen. Kontroller, at installationen af dette Xerox®-udstyr ikke inaktiverer dit alarmudstyr.

Hvis du har spørgsmål angående inaktivering af alarmudstyr, skal du kontakte dit telefonselskab eller en kvalificeret installatør.

CANADA

Dette produkt opfylder de relevante tekniske specifikationer fra Industry Canada.

En repræsentant, der er udpeget af leverandøren, skal koordinere reparationer af certificeret udstyr. Hvis brugeren selv har repareret eller ændret dette udstyr, eller udstyret fungerer forkert, kan telefonudbyderen bede dig om at frakoble udstyret.

Af hensyn til beskyttelsen af brugerne skal du sørge for, at printeren er korrekt jordet. De elektriske tilslutninger med jordforbindelse i strømforsyningen, telefonledninger og indvendige vandrør af metal (hvis de forefindes) skal være forbundet med hinanden. Denne forholdsregel kan være livsvigtig i landområder.



Advarsel: Prøv ikke på selv at foretage sådanne tilslutninger. Kontakt en el-installatør eller elektriker for at få foretaget jordforbindelsen.

Den REN-værdi, der er tildelt hver terminalenhed, angiver det maksimale antal terminaler, det er tilladt at slutte til en telefonlinje. Afslutningen på en grænseflade kan bestå af enhver kombination af enheder. Den eneste begrænsning af antallet af enheder er kravet om, at udstyrets samlede antal REN'er ikke overstiger 5. Den canadiske REN-værdi fremgår af mærkatet på udstyret.

Canada CS-03 Issue 9

Dette produkt er blevet testet og fundet i overensstemmelse med CS-03 issue 9.

EU

Direktiv om radio- og telekommunikationsudstyr

Denne enhed er designet til at fungere sammen med de nationale offentlige telefonnetværk og kompatible PBX-enheder i følgende lande:

PANEUROPEISKE ANALOG PSTN OG KOMPATIBLE PBX CERTIFICERINGER		
Østrig	Grækenland	Holland
Belgien	Ungarn	Norge
Bulgarien	Island	Polen
Cypern	Irland	Portugal
Tjekkiet	Italien	Rumænien
Danmark	Letland	Slovakiet
Estland	Liechtenstein	Slovenien
Finland	Litauen	Spanien
Frankrig	Luxembourg	Sverige
Tyskland	Malta	Storbritannien

Kontakt din lokale Xerox-repræsentant, hvis du har problemer med produktet. Dette produkt kan konfigureres til at være kompatibelt med andre landes netværk. Før du slutter enheden til et netværk i et andet land, skal du kontakte din Xerox-repræsentant for at få hjælp.



Bemærk:

- Selvom dette produkt kan anvende enten loop-frakobling (puls) eller DTMF-signaler (tone), anbefaler Xerox, at produktet indstilles til at anvende DTMF-signaler. DTMF-signaler giver den hurtigste og mest pålidelige opkaldsindstilling.
- Ændring af dette produkt, tilslutning af eksternt kontrolsoftware eller tilslutning til eksternt kontroludstyr, der ikke er autoriseret af Xerox, vil gøre produktets certificering ugyldig.

NEW ZEALAND

1. Tildeling af en Telepermit til et stykke terminaludstyr angiver kun, at Telecom har godkendt, at elementet opfylder minimumskraverne for tilslutning til deres net. Det angiver ikke, at Telecom anbefaler produktet, eller at der ydes nogen form for garanti, og det betyder heller ikke, at et produkt med Telepermit er kompatibelt med alle Telecoms net tjenester. Frem for alt angiver det ingen forsikring om, at et produkt vil fungere korrekt i alle henseender sammen med andet udstyr med Telepermit af et andet mærke eller en anden model.

Udstyret vil muligvis ikke fungere korrekt ved de højeste datahastigheder, der er specificeret. 33,6 kbps- og 56 kbps-forbindelser begrænses sandsynligvis til lavere bithastigheder ved tilslutning til visse PSTN-implementeringer. Telecom påtager sig intet ansvar i forbindelse med problemer, der opstår under sådanne forhold.

2. Sluk straks for udstyret, hvis det bliver beskadiget fysisk, og sørg for, at det bliver kasseret eller repareret.
3. Dette modem må ikke anvendes på en måde, der kan være til gene for andre Telecom-kunder.
4. Dette udstyr er udstyret med pulsopkald, mens Telecom-standarden er DTMF-toneopkald. Der ydes ingen garanti for, at Telecom-linjer altid vil fortsætte med at understøtte pulsopkald.
5. Anvendelse af pulsopkald, når udstyret er tilsluttet samme linje som andet udstyr, kan forårsage 'klokkeringen' eller anden form for støj og kan også forårsage falsk svar. Kontakt ikke Telecoms fejlservice, hvis denne type problemer opstår.
6. DTMF-toneopkald er den foretrukne metode, da det er hurtigere end pulsopkald (dekadisk) og findes på næsten alle telefoncentraler i New Zealand.



Advarsel: Der kan ikke foretages '112'-opkald eller andre opkald fra denne enhed under strømafbrydelse.

7. Udstyret kan muligvis ikke udføre viderestilling af en samtale til en anden enhed, der er tilsluttet den samme linje.
8. Nogle parametre, der kræves for at sikre overensstemmelse med Telecoms Telepermit-krav, er afhængige af det udstyr (computer), der er tilknyttet denne enhed. Det tilknyttede udstyr skal indstilles til at fungere inden for følgende grænser for at være i overensstemmelse med Telecoms specifikationer:

For gentagne opkald til det samme nummer:

- Der må ikke være mere end 10 opkaldsforsøg til det samme nummer inden for 30 minutter for en enkelt manuel opkaldsstart, og
- røret på udstyret skal være lagt på i en periode på mindst 30 sekunder mellem afslutningen af et forsøg og starten på det næste forsøg.

For automatiske opkald til forskellige numre:

Udstyret skal være indstillet til at sikre, at der er pause mellem automatiske opkald til forskellige numre, så der er mindst 5 sekunder mellem afslutningen af et forsøg og starten på det næste forsøg.

9. For at sikre korrekt drift må det samlede antal RN'er for alle enheder, der er tilsluttet en enkelt linje, på intet tidspunkt overstige 5.

SYDAFRIKA

Dette modem skal anvendes sammen med en godkendt beskyttelsesenhed.

Sikkerhedscertificering

Enheden er certificeret af følgende agenturer vha. følgende sikkerhedsstandarder.

AGENTUR	STANDARD
Underwriters Laboratories Inc. (USA/Canada)	UL 60950-1, 2. udgave, 2014-10-14 CAN/CSA C22.2 Nr. 60950-1-07, 2. udgave, 2014-10
Underwriters Laboratories Inc. (Europa)	IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013 EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013

Dataark for materialesikkerhed

På følgende adresse kan du få oplysninger om sikkerhedsdata vedrørende printeren:

- USA og Canada: www.xerox.com/msds
- EU: www.xerox.com/environment_europe

For telefonnumre til kundesupportcenteret henvises til www.xerox.com/office/worldcontacts.

Genbrug og bortskaffelse

Dette tillæg indeholder:

Alle lande.....	268
Nordamerika	269
EU	270
Andre lande	272

Alle lande

Hvis du selv skal stå for bortskaffelse af dit Xerox-produkt, skal du være opmærksom på, at printeren kan indeholde bly, kviksølv, perklorater eller andet materiale. Kassering af disse er underlagt visse miljømæssige hensyn. Tilstedeværelsen af disse materialer i produktet er i fuld overensstemmelse med de verdensomspændende regler for anvendelse deraf på det tidspunkt, produktet blev markedsført. Kontakt dine lokale myndigheder angående regler for genbrug og kassering. Perklorater: Dette produkt kan indeholde en eller flere enheder, der indeholder perklorater, f.eks. batterier. Der kan være regler om specialhåndtering. Gå til www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate for flere oplysninger.

Nordamerika

Xerox har udviklet et returnerings- og genbrugsprogram. Kontakt din Xerox-repræsentant for at afgøre, om dette Xerox-produkt er inkluderet i programmet. Hvis du ønsker flere oplysninger om Xerox-miljøprogrammer, skal du gå til www.xerox.com/environment eller kontakte de lokale myndigheder angående genbrugs- og kasseringsregler.

EU

Visse produkter kan anvendes både i hjemmet og på arbejdet.

I HJEMMET



Dette symbol på dit udstyr angiver, at udstyret skal kasseres i overensstemmelse med nationale procedurer og ikke som almindeligt affald.

Elektrisk og elektronisk udstyrs levetid og kassering skal overholde de fastlagte procedurer i europæisk lovgivning og skal holdes adskilt fra almindeligt affald.

Private husholdninger kan i EU's medlemsstater gratis aflevere brugt elektrisk og elektronisk udstyr til særlige genbrugsstationer. Kontakt din lokale Xerox-forhandler for yderligere information.

I visse medlemslande kan du gratis returnere dine brugte produkter til din lokale forhandler, når du køber nyt udstyr. Bed din forhandler om flere oplysninger.

I VIRKSOMHEDER



Dette symbol på dit udstyr angiver, at udstyret skal kasseres i overensstemmelse med gældende lovgivning.

I henhold til europæisk lov skal elektrisk og elektronisk udstyr bortskaffes i overensstemmelse med fastlagte procedurer.

Kontakt din lokale forhandler eller Xerox-repræsentant før kassering af produkter.

INDSAMLING OG KASSERING AF Udstyr OG BATTERIER



Disse symboler på produkterne og/eller medfølgende dokumenter angiver, at brugte elektriske og elektroniske produkter og batterier ikke må kasseres sammen med almindeligt affald.

For korrekt håndtering og genbrug af brugte produkter og batterier bør de bringes til de relevante indsamlingssteder, i overensstemmelse med national lovgivning og direktiv 2002/96/EC og 2006/66/EC

Når disse produkter og batterier kasseres korrekt, hjælper du med at gemme værdibare ressourcer og forhindre eventuelle negative effekter for mennesker og miljø, som ellers kan forekomme ved ukorrekt håndtering af affald.

Kontakt dine lokale myndigheder eller din forhandler, hvis har brug for flere oplysninger og indsamling og genbrug af brugte produkter og batterier.

Der kan gives bøder i overensstemmelse med national lovgivning for ukorrekt kassering af dette affald.

For virksomheder i EU

Ved kassering af elektrisk eller elektronisk udstyr bør du kontakte din forhandler eller leverandør for yderligere information.

Bortskaffelse uden for EU

Disse symboler er kun gyldige i EU. Hvis du ønsker at bortskaffe disse dele, skal du kontakte de lokale myndigheder eller forhandleren og bede om den korrekte metode for bortskaffelse.

BATTERISYMBOL



Dette affaldssymbol kan anvendes i kombination med et kemisk symbol. Dette opretter overensstemmelse med de krav, der er fastsat i direktivet.

FJERNELSE AF BATTERI

Batterier bør kun udskiftes på en producentgodkendt servicefacilitet.

Genbrug og bortskaffelse

Andre lande

Kontakt dine lokale myndigheder angående regler for kassering.

App-funktioner

Dette tillæg indeholder:

FUNKTION		BESKRIVELSE	KOPIE- RING	E-MAIL	FAX	SERVER- FAX	SCAN TIL	KOPI AF ID-KORT
	Fast indstilling	Brug Fast indstilling til at vælge værdier, der blev gemt tidligere. Vælg den faste indstilling i menuen.	•	•	•	•	•	
	Outputfarve	Indstillinger for Outputfarve giver dig mulighed for at vælge farvegengivelse i det endelige dokument.	•	•			•	•
	Farvejustering	For en farvet original kan du justere balancen af udskrivningsfarverne cyan, magenta, gul og sort, inden du udskriver din kopi.	•					
	Farveeffekter	Hvis du anvender en farvet original, kan du justere kopiens farver vha. faste indstillinger, som kaldes farveeffekter. Kopiens farver kan f.eks. gøres mere eller mindre livlige.	•					
	Mætning	Mætning lader dig justere farvestyrken og mængden af grå i farven.	•	•			•	
	1- eller 2-sidet og 2-sidet scanning	Du kan anvende indstillingerne for 1- eller 2-sidet til at indstille enheden til at scanne på den ene eller begge sider af originalen. For kopiopgaver kan du vælge 1- eller 2-sidede kopier.	•	•	•	•	•	

FUNKTION		BESKRIVELSE	KOPIE- RING	E-MAIL	FAX	SERVER- FAX	SCAN TIL	KOPI AF ID-KORT
	Papirvalg	Brug Papirvalg til at angive format, type og farve på det papir, der kræves eller det papirmagasin, der skal bruges. Hvis der vælges Auto, vælger printeren papirmagasinet baseret på originalens format og de valgte indstillinger.	•					•
	Sorterede	Du kan vælge automatisk at sortere flersidede kopiopgaver. Hvis du f.eks. fremstiller tre 1-sidede kopier af et 6-sidet dokument, udskrives kopierne i denne rækkefølge, når du vælger sorterede: 1, 2, 3, 4, 5, 6; 1, 2, 3, 4, 5, 6; 1, 2, 3, 4, 5, 6.	•					
	Reduktion/forstørrelse	Du kan reducere billedet ned til 25 % af dets originale format eller forstørre det op til 400 % af dets originale format.	•					•
	Originaltype	Printeren optimerer kopiernes billedkvalitet baseret på billedtypen i originalen, og hvordan originalen image blev oprettet.	•	•	•	•	•	•

FUNKTION		BESKRIVELSE	KOPIE- RING	E-MAIL	FAX	SERVER- FAX	SCAN TIL	KOPI AF ID-KORT
	Lysere/mørkere	Brug skyderen Lysere/mørkere til at gøre udskriftens billede eller tekst lysere eller mørkere.	•	•	•	•	•	•
	Skarphed	Brug denne indstilling til at gøre udskriftens billede eller tekst skarpere. For de bedste resultater skal tekstbilleder gøres skarpere og fotos gøres svagere.	•	•	•	•	•	
	Billedforbedring	Brug indstillingerne for Billedforbedring til at vælge Baggrundsdæmpning, når du scanner originaler på et farvet ark eller for at justere billedets kontrast.	•					•
	Originalretning	Du kan bruge Originalretning til at angive layoutet for de originaler, som du scanner. Printerens anvender informationen til at afgøre, om billeder kræver rotation for at fremstille det ønskede output.	•	•			•	
	Billedforskydning	Billedforskydning gør det muligt at ændre billedets placering på siden. Du kan forskyde det udskrevne billede langs X- og Y-aksen på hvert ark.	•					

FUNKTION		BESKRIVELSE	KOPIE- RING	E-MAIL	FAX	SERVER- FAX	SCAN TIL	KOPI AF ID-KORT
	Auto-baggrundsdæmpning	Anvend Auto-baggrunds d æmpning til at reducere printerens sensitivitet ang. variationer i lyse baggrunds f arver.		•			•	
	Kantsletning	Du kan slette indhold fra kanterne af dine billeder ved hjælp af funktionen Kantsletning. Du kan angive den mængde, der slettes fra højre, venstre, øverste og nederste kant.	•	•			•	
	Originalformat	Angiv originalens format for at sikre, at du scanner det korrekte område på originalerne.	•	•	•	•	•	
	Bogkopiering	Du kan bruge funktionen Bogkopiering til at kopiere bøger, ugeblade eller andre indbundne dokumenter.	•					
	Frontlåge	Du kan udskrive første side i din kopi-opgave på andet papir, f.eks. farvet eller tykt papir. Printeren vælger specialpapiret fra et andet magasin. Omslaget kan være blankt eller trykt.  Bemærk: Denne funktion er kun tilgængelig på printere, hvorpå produktivitetssættet (tilbehør) er installeret.	•					

FUNKTION	BESKRIVELSE	KOPIE- RING	E-MAIL	FAX	SERVER- FAX	SCAN TIL	KOPI AF ID-KORT
	Tilføjelser	Du kan automatisk føje tilføjelser, som f.eks. sidetal og dato, til dine kopier.  Bemærk: Denne funktion er kun tilgængelig på printere, hvorpå produktivitetssættet (tilbehør) er installeret.	•				
	Pjecer	Funktionen Pjecer udskriver to sider på hver side af papiret. Siderne omorganiseres, så de fremstår i numerisk rækkefølge, når de foldes.  Bemærk: Denne funktion er kun tilgængelig på printere, hvorpå produktivitetssættet (tilbehør) er installeret.	•				
	Sidelayout	Du kan udskrive det valgte antal sider på den ene side af et ark. Ved at vælge udskrivning af flere sider pr. ark spares der papir og det giver en måde til at se layout for et dokument.	•				
	Prøvekopi	Med Prøvekopi kan du udskrive en prøvekopi af en opgave, som du kan inspirere, før du udskriver flere kopier. Denne funktion er nyttig til komplekse	•				

FUNKTION		BESKRIVELSE	KOPIE- RING	E-MAIL	FAX	SERVER- FAX	SCAN TIL	KOPI AF ID-KORT
		eller meget store opgaver. Når du har udskrevet og inspiceret prøvekopien, kan du vælge enten at udskrive eller annullere de resterende kopier.						
	Antal	Brug denne indstilling til at indtaste antallet af ønskede kopier af ID-kort.						•
	Forhåndsvisning	Brug denne mulighed for at se et prøvebillede af de scannede billeder. Du kan bruge Forhåndsvisning til at fortsætte scanning og tilføje sider til en opgave.		•	•	•	•	
	Opløsning	Opløsning bestemmer, hvor fint eller utydeligt grafiske billeder vises. Billedopløsning måles i dpi (dots per inch).		•	•	•	•	
	Kontrast	Du kan bruge funktionen Kontrast til at justere forskellen mellem lyse og mørke områder på billedet.		•			•	
	Fjern blanke sider	Fjern blanke sider indstiller printeren til at ignorere blanke sider.		•	•	•	•	

FUNKTION		BESKRIVELSE	KOPIE- RING	E-MAIL	FAX	SERVER- FAX	SCAN TIL	KOPI AF ID-KORT
	Bogscanning	Du kan bruge funktionen Bogscanning til at scanne bøger, ugeblade eller andre indbundne dokumenter.		•			•	
	Emne	Brug indstillingen Emne til at tilføje en titel eller overskrift til en e-mail.					•	
	Fra	Brug indstillingen Fra til at angive afsenderen af e-mailen.		•			•	
	Svar til	Brug Svar til-indstillingen til at inkludere en e-mail-adresse, som du ønsker at modtageren skal svare til. Denne indstilling er nyttig, hvis du ønsker at modtageren skal svare til din e-mail-adresse i stedet for til enheden.  Bemærk: Systemadministratoren kan forudindstille denne mulighed.		•			•	
	Meddelelse	Brug Meddelelse til at indtaste oplysninger, som skal sendes sammen med e-mailen.		•			•	
	Filformat	Brug Filformat til at angive formatet på det gemte billede eller til at definere et søgbart billede. Du kan tilføje		•				

FUNKTION		BESKRIVELSE	KOPIE- RING	E-MAIL	FAX	SERVER- FAX	SCAN TIL	KOPI AF ID-KORT
		en adgangskode for at beskytte billedet eller vælge at kombinere flere billeder i en enkelt fil.						
	Fil eksisterer allerede	Brug Fil eksisterer allerede til at definere, hvilken handling enheden tager, når filnavnet allerede er i brug.					•	
	Filnavn	Brug Filnavn til at angive et navn for filen med de scannede billeder.		•			•	
	Bogfaxning	Du kan bruge funktionen Bogfaxning til at scanne billeder fra bøger, ugeblade eller andre indbundne dokumenter, der skal sendes som faxopgaver.			•	•		
	Starthastighed	Vælg den højeste starthastighed til at sende faxopgaven, medmindre destinationen for faxen, du sender, har særlige krav.			•			
	Omslag	Du kan bruge indstillingen Omslag til at føje en introduktionsside til begyndelsen af faxopgaven. Du kan tilføje en kort kommentar til omslaget samt Til- og Fra-oplysninger.			•			

FUNKTION		BESKRIVELSE	KOPIE- RING	E-MAIL	FAX	SERVER- FAX	SCAN TIL	KOPI AF ID-KORT
	Tekst for afsendelsesheader	Det er ulovligt at sende en meddelelse fra en faxmaskine uden korrekte oplysninger om faxens afsender. Sørg for, at afsenderens navn og telefonnummer samt dato og tidspunkt for transmissionen er inkluderet på alle fax.			•			
	Udsendt afsendelse	Du kan vælge et tidspunkt i fremtiden til afsendelse af din faxopgave. Du kan udskyde afsendelse af din fax med op til 24 timer.			•	•		
	Prioritetsafsendelse	Brug Prioritetsafsendelse til at identificere presserende faxopgaver. Prioriterede faxopgaver sendes først.			•			
	Manuel afsendelse	Du kan bruge funktionen Manuel afsendelse til at aktivere faxmodemets højttaler midlertidigt. Denne funktion er nyttigt til at ringe til internationale numre eller bruge telefonsystemer, der kræver, at du venter på en bestemt tone.			•			
	Polling	Polling gør det muligt at hente fax, der er gemt på andre faxmaskiner.			•			

