



Xerox[®] WorkCentre[®] 5945/5945i/5955/
5955i Multifunktionsdrucker
Xerox[®] ConnectKey[®] 2016 Technologie
Bedienungshandbuch



© 2016 Xerox Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Xerox® und Xerox samt Bildmarke® sind Marken der Xerox Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. BR14363

Marken anderer Unternehmen werden ebenfalls anerkannt.

Version 4.0: Februar 2016

Inhaltsverzeichnis

1 Sicherheit und gesetzliche Bestimmungen

Warn- und Sicherheitshinweise	9
Sicherheitsaufkleber und Symbole	9
Hinweise zur Betriebssicherheit	10
Stromversorgung	10
Wartungsinformationen	13
Verbrauchsmaterialien	13
Produktsicherheitszertifizierung	13
Grundlegende Bestimmungen	14
Ozonsicherheitshinweise	14
USA (FCC-Bestimmungen)	14
Kanada (Bestimmungen)	14
Europäische Union	15
Vorbereitungsstudie Lot 4 zur Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EG der Europäischen Union: Drucker, Kopierer und Multifunktionsgeräte	15
Türkei – RoHS-Verordnung	16
China RoHS	17
Gesetzliche Bestimmungen für 2,4-GHz-WLAN-Netzwerkadapter	17
Eurasische Wirtschaftsgemeinschaft (EAWG-Zeichen)	17
Gesetzliche Bestimmungen zum Kopierbetrieb	18
USA	18
Kanada	19
Andere Länder	20
Gesetzliche Bestimmungen zum Faxbetrieb	20
United States Fax Header Requirements	20
Kanada	22
Europa	22
Südafrika	23
Neuseeland	23
Wiederverwertung und Entsorgung des Produkts	24
USA und Kanada	24
Europäische Union	24
Einhaltung von Energieprogrammen	25
Alle Märkte	25
Kanada	26
Deutschland	26
Informationen zur Materialsicherheit	27
Umwelt, Gesundheit und Sicherheit: Kontakt	27

2 Erste Schritte

Gerätekomponenten	29
Ermitteln der Seriennummer des Geräts	30
Xerox ConnectKey-Apps	30
Betriebsarten und Optionen	31
Überblick über die Standard- und optionalen Betriebsarten des WorkCentre 5945/5945i	31
Überblick über die Standard- und optionalen Betriebsarten des	

WorkCentre 5955/5955i	33
Überblick über die Endverarbeitungsgeräte	35
Steuerpulttasten	37
Ein- und Ausschalten des Geräts	38
Einschalten des Geräts	38
Ausschalten des Geräts	38
Verwenden der Energiesparoption	39
Einlegen von Vorlagen	40
Kopieren	40
Drucken	41
Drucken von Dokumenten mit dem PostScript-Druckertreiber	41
Drucken von Dokumenten mit dem PCL-Druckertreiber	43
Drucken von Dokumenten mit dem Mac-Druckertreiber	45
Drucken von Dokumenten mit dem XPS-Druckertreiber	46
Faxen	48
Überblick über die Faxoptionen	48
Senden von Faxnachrichten vom Gerät	49
Senden von Faxnachrichten vom Computer	54
Verwenden der Workflow-Scanfunktion	66
Senden von E-Mails	67
Gespeicherte Aufträge	68
Speichern von Aufträgen	68
Drucken gespeicherter Aufträge	74
Steigerung der Produktivität	76
Wartung, Austauschmodule und Verbrauchsmaterialien	77
Identifizieren der Austauschmodule	77
Reinigen von Vorlagenglas und CVT-Scanfenster	77
Reinigen von Steuerpult, Touchscreen, Vorlageneinzug und Ausgabefächern	78
Beseitigen von Materialstaus	78
Hilfe	79
Aufrufen der Hilfefunktionen am Gerät	79
Aufrufen der Hilfeseiten für den PostScript-Druckertreiber	79
Aufrufen der Hilfeseiten für den PCL-Druckertreiber	80
Aufrufen der Hilfeseiten für den Mac-Druckertreiber	80
Aufrufen der Hilfeseiten für den XPS-Druckertreiber	81
Verwenden der Hilfe zu Internet Services	82
Zusätzliche Hilfe	82

3 Kopieren

Kopieren	83
Kopieroptionen	84
Verkleinern oder Vergrößern	84
Einstellen des Druckmaterials für Kopien	88
Erstellen 2-seitiger Kopien oder Kopieren 2-seitiger Vorlagen	89
Kopienausgabe	90
Bildqualität	98
Einstellen der Vorlagenart für Kopien	98
Bildoptionen	100
Bildoptimierung	103
Layout	106
Einstellen der Vorlagenausrichtung für Kopien	106
Angaben des Formats der zu kopierenden Vorlage	107
Kopieren von Buchseiten	108

Verwenden der Bildverschiebung beim Kopieren.....	110
Randausblendung beim Kopieren.....	111
Erstellen von Kopien mit einem invertierten Bild.....	113
Ausgabe.....	114
Erstellen von Broschüren aus Kopien.....	114
Sonderseiten.....	115
Textfelder.....	123
Verwenden von Klarsichtfolientrennblättern in Kopiensätzen.....	131
Mehrfachnutzen und Bildwiederholung.....	132
Auftragserstellung.....	134
Erstellen eines Kopierauftrags mit mehreren Seiten- oder Segmenteinstellungen.....	134
Drucken eines Mustersatzes beim Kopieren.....	136
Speichern aktueller Einstellungen für Kopieraufträge.....	138
Abrufen gespeicherter Einstellungen für Kopieraufträge.....	139
Löschen gespeicherter Einstellungen für Kopieraufträge.....	140
Auswahl der Kopienanzahl.....	141

4 Faxen

Fax (Integriertes Fax).....	143
Senden einer Faxnachricht (Integriertes Fax).....	143
Faxen.....	145
Bildqualität.....	154
Layout.....	160
Faxoptionen.....	163
Erstellen eines Faxeuftrags mit mehreren Seiten- oder Segmenteinstellungen (Integriertes Fax).....	177
Serverfax.....	179
Senden von Faxnachrichten per Serverfax.....	179
Senden von Serverfaxnachrichten mit der Funktion "Workflow-Scan".....	180
Serverfax.....	181
Bildqualität.....	187
Zeitversetztes Senden von Faxnachrichten (Serverfax).....	193
Erstellen eines Serverfaxauftrags mit mehreren Seiten- oder Segmenteinstellungen.....	194
Internetfax.....	195
Senden einer Faxnachricht mit "Internetfax".....	195
Internetfax.....	197
Zusatzeinstellung.....	204
Layout.....	216
Internetfaxoptionen.....	217
Erstellen eines Internetfax-Auftrags mit mehreren Seiten- oder Segmenteinstellungen.....	225

5 Scannen

Workflow-Scan.....	227
Einführung in Workflows-Scans.....	227
Verwenden der Workflow-Scanfunktion.....	228
Workflow-Scan.....	229
Zusatzeinstellung.....	238
Layout.....	248
Ablageoptionen.....	252

Erstellen eines Workflow-Scanauftrags mit mehreren Seiten- oder Segmenteinstellungen	257
Scanausgabe	259
Verwenden der Funktion "Scanausgabe"	259
Scannen an Favoriten mit der Funktion "Scanausgabe"	260
Scanausgabe	261
Zusatzeinstellung	267
Layout	276
Ablageoptionen	280
Erstellen eines Auftrags mit mehreren Seiten- oder Segmenteinstellungen mit der Funktion "Scanausgabe"	282
Schnellscan	284
Scannen eines Dokuments auf einen Computer oder in ein Netzwerk mit Schnellscan	284
Erstellen eines Schnellscanauftrags mit mehreren Einstellungen	285
Einstellen der Ausgabefarbe für einen Schnellscanauftrag	286
Senden 2-seitiger Vorlagen mit Schnellscan	288
Einstellen der Vorlagenart für Schnellscans	289
Festlegen eines Dateinamens für Schnellscans	290
Remotescan	292
Scannen mit dem Xerox TWAIN-Scantreiber	292
Aufrufen der Hilfeseiten für den TWAIN-Scantreiber	293

6 Drucken

PCL-Treiber	295
Drucken von Dokumenten mit dem PCL-Druckertreiber	295
Tabulator-Menü	297
Menü im unteren Registerbereich	342
Anzeigen des Gerätestatus mit dem PCL-Druckertreiber	350
PostScript-Treiber	352
Drucken von Dokumenten mit dem PostScript-Druckertreiber	352
Tabulator-Menü	354
Menü im unteren Registerbereich	403
Anzeigen des Gerätestatus mit dem PostScript-Druckertreiber	412
XPS-Treiber	413
Drucken von Dokumenten mit dem XPS-Druckertreiber	413
Tabulator-Menü	415
Menü im unteren Registerbereich	465
Anzeigen des Gerätestatus mit dem XPS-Druckertreiber	474
Mac-Treiber	475
Drucken von Dokumenten mit dem Mac-Druckertreiber	475
Menü "Xerox-Funktionen"	477
Andere Optionen	517
Druck.....	520
Drucken gespeicherter Aufträge mit der Funktion "Druck"	520
Verwenden der Funktion "Druck aus Mailbox"	521
Verwenden der Funktion "Druck aus USB"	522

7 E-Mail

Senden von E-Mails	525
E-Mail	526
Senden einer E-Mail an einen Kontakt im Adressbuch	526
Senden von E-Mail-Nachrichten an als Favoriten gespeicherte Empfänger	527

Angeben des Betreffs für eine E-Mail	528
Senden 2-seitiger Vorlagen per E-Mail	529
Festlegen eines Dateinamens für E-Mail-Anlagen.....	531
Einstellen eines Dateiformats für E-Mail-Anlagen.....	532
Einstellen der Vorlagenausrichtung für E-Mails	534
ZusatzEinstellung.....	535
Einstellen der Ausgabefarbe für eine E-Mail-Anlage.....	535
Einstellen der Vorlagenart für E-Mails.....	536
Bildoptimierung	539
Bildoptionen	543
Ändern der Sättigung von E-Mail-Anlagen	547
Festlegen der Scanauflösung für E-Mails	548
Layout.....	550
Angeben des Formats der für den E-Mail-Versand vorgesehenen Vorlage	550
Randausblendung bei E-Mail-Anlagen	552
Entfernen von Leerseiten aus E-Mail-Vorlagen beim Scannen.....	553
E-Mail-Optionen.....	555
Hinzufügen einer Nachricht zu einer E-Mail.....	555
Hinzufügen einer Antwortadresse zu einer E-Mail.....	556
Einstellen von Qualität oder Dateigröße für E-Mail-Anlagen	558
Hinzufügen einer Absenderadresse zu einer E-Mail.....	559
Aktivieren der Verschlüsselung für eine E-Mail.....	561
Erstellen eines E-Mail-Auftrags mit mehreren Seiten- oder Segmenteinstellungen.....	562

8 Ausweiskopie

Kopieren von Ausweisen	565
Kopieroptionen.....	566
Verkleinern oder Vergrößern	566
Einstellen des Druckmaterials für Ausweiskopien	569
Bildqualität	570
Einstellen der Vorlagenart für Ausweiskopien.....	570
Aufhellen oder Abdunkeln von Ausweiskopien.....	572
Einstellen der Hintergrundunterdrückung für Ausweiskopien	573

9 Internet Services

Verwenden von Internet Services	575
Tabulator-Menü.....	575
Status	575
Aufträge.....	589
Drucken	600
Scannen	622
Adressbuch	647
Verwenden der Seite "Einrichtung" in Internet Services.....	652
Support.....	653
Menü oben rechts	661
Anmelden bei Internet Services	661
Abmelden bei Internet Services	661
Verwenden des Index in Internet Services.....	662
Verwenden der Sitemap in Internet Services	663
Verwenden des Links "Homepage" in Internet Services.....	663
Verwenden der Hilfe zu Internet Services	664

10 Druckmaterialien

Einlegen von Material in Behälter 1 und Ändern der Behältereinstellungen	665
Ändern der Materialbehältereinstellungen	667
Einlegen von Material in Behälter 2 und Ändern der Behältereinstellungen	668
Ändern der Materialbehältereinstellungen	670
Einlegen von Umschlägen in den optionalen Umschlagbehälter	670
Einlegen von Material in Behälter 3	672
Einlegen von Material in Behälter 4	673
Einlegen von Material in die Zusatzzufuhr und Ändern der Behältereinstellungen	675
Ändern der Materialbehältereinstellungen	676
Einlegen unterschiedlicher Materialarten	677
Gelochtes Papier	677
Klarsichtfolien	677
Etiketten	677
Umschläge	677

11 System- und Auftragsstatus

Auftragsstatus	679
Aktive Aufträge	679
Abrufen der Liste der eigenen geschützten Aufträge über das Menü "Auftragsstatus"	686
Anzeigen fertig gestellter Aufträge über das Menü "Auftragsstatus"	687
Gerätestatus	688
Anzeigen von Systemdaten über das Menü "Gerätestatus"	688
Anzeigen des Status der Materialbehälter über das Menü "Gerätestatus"	689
Drucken von Infoseiten über das Menü "Gerätestatus"	689
Verwenden des Wartungsassistenten über das Menü "Gerätestatus"	690
Fehler und Warnungen	690
Prüfen des Status von Verbrauchsmaterialien über das Menü "Gerätestatus"	691
Gebührenzähler	692

12 Verwaltung und Kostenzählung

Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung	695
Abmelden vom Gerät	696
Zugriff auf das Menü „Verwaltung“	696
Gerät	697
Allgemein	697
Anpassen der Displayhelligkeit über das Menü "Verwaltung"	698
Fehlerbeseitigung	699
Prüfen der Netzwerkverbindung des Geräts mit der Option "Echotest" im Menü "Verwaltung"	699
Perform a Software Reset	700

13 Funktionsinstallation

Erwerben eines Funktionsinstallationsschlüssels über das Software Activation Portal (SWAP)	701

14 Wartung und Fehlerbehebung

Allgemeine Wartung	703
Austauschmodule	703
Heftklammermagazin und Locherabfallbehälter	706

Reinigen des Vorlagenglases und der beiden CVT-Scanfenster	708
Reinigen des Druckkopfs	709
Reinigen von Steuerpult, Touchscreen, Vorlageneinzug und Ausgabefächern	709
Lagern von Druckmaterial	710
Fehlerbeseitigung	711
Vermeiden einer unzureichenden Ausgabequalität	711
Grundlagen zu Fehlern	711
Materialstaus	714
Tipps zur Fehlerbehebung	736
Zusätzliche Hilfe	745

Sicherheit und gesetzliche Bestimmungen

1

Warn- und Sicherheitshinweise

Diese Anweisungen vor Inbetriebnahme des Geräts sorgfältig lesen, um einen sicheren Betrieb des Geräts zu gewährleisten.

Das Xerox-Gerät und die Verbrauchsmaterialien wurden nach strengen Sicherheitsvorgaben entwickelt und getestet. Dazu gehören die Prüfung und Zertifizierung durch die zuständigen Prüfstellen sowie die Einhaltung der Bestimmungen zu elektromagnetischen Störungen und der geltenden Umweltnormen.

Die Sicherheits- und Umweltprüfungen und Leistungstests für dieses Gerät wurden ausschließlich unter Verwendung von Xerox-Materialien durchgeführt.

ACHTUNG

Änderungen oder Umbauten an diesem Gerät, z. B. der Anschluss externer Geräte oder die Aufrüstung mit neuen Funktionen, die nicht ausdrücklich durch Xerox genehmigt wurden, können zur Ungültigkeit der Produktzertifizierung führen. Weitere Auskünfte erteilt der zuständige Xerox-Partner.

Sicherheitsaufkleber und Symbole

Alle am Gerät angebrachten bzw. mit dem Gerät gelieferten Warnhinweise und Anweisungen müssen befolgt werden.

Symbol	Beschreibung
	VORSICHT: Dieses Symbol weist den Benutzer auf Bereiche am Gerät hin, die Verletzungsgefahr bergen.
	VORSICHT: Dieses Symbol weist den Benutzer auf heiße Oberflächen am Gerät hin, die Verbrennungsgefahr bergen.
	VORSICHT: Dieses Symbol weist den Benutzer auf Bereiche am Gerät mit beweglichen Teilen hin. Vorsichtig vorgehen, um Verletzungen zu vermeiden.

Symbol	Beschreibung
	ACHTUNG: Dieses Symbol weist den Benutzer auf Bereiche des Geräts hin, die eine Verletzungsgefahr darstellen und mit besonderer Aufmerksamkeit zu behandeln sind. Symbol für Aufgaben, die durchgeführt werden müssen. Die Anweisungen beim Durchführen dieser wichtigen Aufgaben sorgfältig befolgen.
	VORSICHT: Dieses Symbol gibt an, dass im Gerät ein Laser verwendet wird. Ferner weist es den Benutzer darauf hin, die entsprechenden Sicherheitsinformationen zu lesen.

In diesem Handbuch werden die folgenden Symbole für „Vorsicht“ oder „Achtung“ verwendet:

ACHTUNG

Weist Benutzer auf Bereiche am Gerät hin, die Verletzungsgefahr bergen.

ACHTUNG

Weist Benutzer auf heiße Oberflächen am Gerät hin, die Verbrennungsgefahr bergen.

Vorsicht

Dieses Symbol weist den Benutzer auf Bereiche des Geräts hin, die eine Verletzungsgefahr darstellen und mit besonderer Aufmerksamkeit zu behandeln sind. Symbol für Aufgaben, die durchgeführt werden müssen. Die Anweisungen beim Durchführen dieser wichtigen Aufgaben sorgfältig befolgen.

Hinweise zur Betriebssicherheit

Das Xerox-Gerät und die Verbrauchsmaterialien wurden nach strengen Sicherheitsvorgaben entwickelt und getestet. Dazu gehören die Prüfung und Genehmigung durch die zuständigen Prüfstellen sowie die Einhaltung der geltenden Umweltnormen. Die Sicherheitshinweise auf dieser Website beachten, um den sicheren Betrieb des Xerox-Geräts jederzeit zu gewährleisten.

Stromversorgung

Dieses Dokument enthält wichtige Sicherheitshinweise zur Stromversorgung und sollte vor der Installation und Inbetriebnahme des Geräts gelesen werden.

Die folgenden Abschnitte lesen:

- Elektrotechnische Sicherheit von Steckdosen
- Elektrotechnische Sicherheit von Netzkabeln
- Gerätesicherheit
- Ausschalten des Geräts in Notfällen
- Trennen des Geräts vom Stromnetz

Elektrotechnische Sicherheit von Steckdosen

Das Gerät darf nur an eine Stromversorgung angeschlossen werden, die den Angaben des Hinweisschildes auf der hinteren Geräteabdeckung entspricht. Im Zweifelsfall einen Elektriker zu Rate ziehen.

Die Steckdose sollte sich in der Nähe des Geräts befinden und gut zugänglich sein.



ACHTUNG

Das Gerät muss an eine einwandfrei geerdete Steckdose angeschlossen werden. Das Gerät ist mit einem Schukostecker ausgestattet. Der Stecker passt nur in geerdete Steckdosen. Dies ist eine Sicherheitsmaßnahme. Lässt sich der Stecker nicht in die Steckdose stecken, die Steckdose von einem Elektriker auswechseln lassen. Das Gerät immer an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose anschließen. Im Zweifelsfall einen qualifizierten Elektriker zu Rate ziehen. Werden die Anschlüsse des Geräts nicht fachkundig geerdet, besteht Stromschlaggefahr.

Elektrotechnische Sicherheit von Netzkabeln

- Nur das mit dem Gerät gelieferte Netzkabel verwenden.
- Das Netzkabel direkt an eine geerdete Steckdose anschließen. Keine Verlängerungskabel verwenden. Bestehen Zweifel, ob ein Anschluss geerdet ist, einen qualifizierten Elektriker zu Rate ziehen.
- Gerät so aufstellen, dass das Netzkabel nicht im Weg liegt.
- Keine Gegenstände auf dem Netzkabel abstellen.
- Zur Minimierung der Brandgefahr sollten nur Telekommunikationskabel mit einem Durchmesser von 0,40 mm oder mehr und einem Querschnitt von mindestens 0,125 mm² (entspricht AWG-Nr. 26) verwendet werden.

Gerätesicherheit

Bei der Gerätekonstruktion wurde darauf geachtet, dass nur sichere Bereiche für Bedienungskräfte zugänglich sind. Mit Schrauben befestigte Abdeckungen oder Schutzvorrichtungen sichern Bereiche, die Gefahren bergen. Abdeckungen oder Schutzbleche, die zum Schutz vor Gefahrenbereichen angebracht sind, dürfen niemals entfernt werden.

Gerätesicherheit – Richtig!

- Alle am Gerät angebrachten oder sonstigen Warnhinweise befolgen.
- Vor dem Reinigen das Gerät ausschalten und den Netzstecker aus der Steckdose ziehen. Nur für das Gerät geeignete Reinigungsmittel verwenden, da andere Materialien Leistungseinbußen oder Gefahrensituationen zur Folge haben können.
- Beim Umstellen oder Transportieren des Geräts stets Vorsicht walten lassen. Wenn das Gerät in ein anderes Gebäude gebracht werden soll, bitte an den Xerox-Händler wenden.
- Gerät auf einem festen Untergrund aufstellen (nicht auf weichem Teppich), der das Gewicht des Geräts tragen kann.
- Gerät an einem ausreichend belüfteten Standort aufstellen, der Platz für Wartungsarbeiten bietet.

Hinweis: Das Xerox-Gerät verfügt über einen Energiesparmodus, durch den Strom gespart wird, wenn das Gerät nicht benutzt wird. Das Gerät kann ununterbrochen eingeschaltet bleiben.

Gerätesicherheit – Falsch!

ACHTUNG

Keine Sprühreiniger verwenden. Sprühreiniger können explodieren oder sich entzünden, wenn sie auf elektromechanischen Geräten verwendet werden.

- Das Gerät niemals über einen Adapter an eine nicht geerdete Steckdose anschließen!
- Niemals Wartungsarbeiten durchführen, die nicht ausdrücklich in dieser Dokumentation beschrieben sind.
- Niemals die Belüftungsschlitze am Gerät blockieren. Sie verhindern, dass das Gerät überhitzt.
- Niemals verschraubte Abdeckungen und Schutzbleche entfernen. Hinter diesen Abdeckungen befinden sich keine vom Benutzer wartbaren Teile.
- Niemals das Gerät in der Nähe einer Wärmequelle (Heizkörper o. Ä.) aufstellen.
- Niemals Gegenstände in die Belüftungsschlitze stecken.
- Niemals die elektrischen oder mechanischen Sperreinrichtungen außer Kraft setzen.
- Niemals das Gerät so aufstellen, dass jemand auf das Netzkabel treten oder darüber stolpern könnte.
- Dieses Gerät darf nicht in Räumen ohne ausreichende Belüftung aufgestellt werden.

Für weitere Informationen den autorisierten Händler vor Ort kontaktieren.

Ausschalten des Geräts in Notfällen

In folgenden Situationen das Gerät sofort ausschalten und den Stecker aus der Steckdose ziehen. Folgende Probleme vom zuständigen autorisierten Xerox-Kundendiensttechniker beheben lassen:

- Ungewöhnliche Gerüche oder Geräusche vom Gerät.
- Das Netzkabel ist beschädigt oder die Isolierung durchgescheuert.
- Eine Sicherung ist durchgebrannt, ein Sicherungsautomat oder anderer Schutzschalter wurde ausgelöst.
- In das Gerät ist Flüssigkeit gelangt.
- Das Gerät wurde Wasser ausgesetzt.
- Ein Teil des Geräts ist beschädigt.

Gerät vom Stromnetz trennen

Zur Trennung des Geräts vom Stromnetz das Netzkabel abziehen. Das Kabel ist in eine Buchse an der Rückseite des Geräts eingesteckt. Um die Stromversorgung des Geräts ganz zu unterbrechen, den Netzstecker ziehen.

Wartungsinformationen

ACHTUNG

Keine Reinigungssprays verwenden. Bei elektromechanischen Geräten besteht bei Verwendung von Reinigungssprays Explosions- oder Feuergefahr.

- Die durch Bedienungskräfte auszuführenden Wartungsarbeiten sind in der Dokumentation zum Gerät beschrieben.
- Bedienungskräfte sollten nur die dort beschriebenen Wartungsarbeiten ausführen.
- Verbrauchsmaterial und Reiniger nur wie in der Dokumentation beschrieben verwenden.
- Verschraubte Abdeckungen oder Schutzbleche nicht entfernen. Die dahinter liegenden Bereiche dürfen nicht von Bedienungskräften gewartet werden.

Verbrauchsmaterialien

- Alle Verbrauchsmaterialien gemäß den Anweisungen auf der Verpackung oder dem Behälter lagern.
- Alle Verbrauchsmaterialien außer Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Toner, Tonerbehälter und Tonersammelbehälter nie ins offene Feuer werfen.
- Bei der Handhabung von Toner-, Fixier- und anderen Modulen jeglichen Kontakt mit Haut und Augen vermeiden. Augenkontakt kann Reizungen und Entzündungen hervorrufen. Modul nicht zerlegen, da dadurch die Gefahr von Haut- und Augenkontakt erhöht wird.
- Verschütteten Toner mit feuchtem Tuch oder Bürste entfernen. Langsam arbeiten, um Staubbildung zu vermeiden. Keinen Staubsauger verwenden. Bei Verwendung eines Staubsaugers muss es sich um ein Gerät handeln, das für entzündliche Staubabfälle geeignet ist (Motor mit Explosionsschutz und leitfähiger Schlauch).

Produktsicherheitszertifizierung

Die angegebene Prüfungsstelle hat dieses Produkt als mit den aufgeführten Sicherheitsnormen übereinstimmend zertifiziert.

Institution	Standard
Underwriters Laboratories Inc. (USA/Kanada)	UL60950-1 (2007) 2nd Edition
	CSA 22.2 No. 60950-1-07 2nd Edition
Underwriters Laboratories Inc. (Europa)	IEC60950-1:2005 (2nd Edition) +A1:2009
	EN60950-1:2006 (2nd Edition) +A11:2009;+A1:2010;+A12:2011 (CB)

Das Gerät wurde gemäß der Qualitätsnorm ISO 9001 gefertigt.

Grundlegende Bestimmungen

Xerox hat dieses Produkt nach elektromagnetischen Emissions- und Immunitätsstandards getestet. Diese Standards dienen dazu, Interferenzen zu verringern, die dieses Gerät in einer typischen Büro-umgebung verursacht bzw. denen es dort ausgesetzt ist.

Ozonsicherheitshinweise

Dieses Produkt erzeugt beim normalen Betrieb Ozon. Ozon ist schwerer als Luft; die freigesetzte Menge ist abhängig vom Druckvolumen. Das System in einem gut belüfteten Raum installieren. Weitere Informationen über Ozon sind in der entsprechenden Xerox-Veröffentlichung "Facts About Ozone" (Teilenummer 610P64653) enthalten, die unter der Rufnummer 1-800-ASK-XEROX (Vereinigte Staaten und Kanada) angefordert werden kann. In anderen Ländern den Xerox-Partner vor Ort kontaktieren.

USA (FCC-Bestimmungen)

Die technische Überprüfung des Geräts ergab eine Übereinstimmung mit den Bestimmungen für digitale Geräte der Klasse A gemäß Teil 15 der FCC-Richtlinien. Diese Grenzwerte dienen dem angemessenen Schutz vor schädlichen Interferenzen im gewerblichen Bereich. Das Gerät erzeugt, nutzt und gibt Hochfrequenzenergie ab. Bei unsachgemäßer Installation und Verwendung verursacht es Frequenzstörungen. Das Gerät kann beim Einsatz in Wohngebieten Frequenzstörungen verursachen. In diesem Fall ist der Benutzer dafür verantwortlich, die Störung auf eigene Kosten zu beseitigen.

Falls das System Frequenzstörungen verursacht, was durch Aus- und Einschalten des Geräts überprüft werden kann, werden die folgenden Abhilfemaßnahmen empfohlen:

- Empfänger neu ausrichten oder seine Position ändern.
- Für größeren Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger sorgen.
- Gerät an eine Stromquelle anschließen, die an einem anderen Stromkreis liegt als der Empfänger.
- Fachhändler oder erfahrenen Radio- bzw. Fernsehtechniker zurate ziehen.

Alle Änderungen oder Modifizierungen, die nicht ausdrücklich durch Xerox genehmigt wurden, können zum Entzug der Nutzungserlaubnis für das Gerät führen.

ACHTUNG

Für dieses Gerät sind abgeschirmte Kabel zu verwenden, um die FCC-Vorschriften zu erfüllen.

Kanada (Bestimmungen)

This Class A digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Europäische Union

ACHTUNG

Dieses Produkt gehört zur Klasse A. In Wohngebieten kann dieses Gerät Funkstörungen verursachen. In diesem Fall müssen vom Benutzer entsprechende Maßnahmen getroffen werden.

CE Durch Kennzeichnung dieses Geräts mit dem CE-Zeichen erklärt sich Xerox bereit, den folgenden Richtlinien der Europäischen Union zu entsprechen (mit Wirkung vom siehe Datum):

- Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU. Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über Niederspannungsgeräte.
- EMV-Richtlinie 2014/30/EU über elektromagnetische Verträglichkeit. Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die elektromagnetische Verträglichkeit.
- Richtlinie zu Funkanlagen 2014/53/EU.
- Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Richtlinie 2011/65/EU.

Dieses Gerät ist, sofern es der Bedienungsanweisung gemäß verwendet wird, für Benutzer und Umwelt ungefährlich.

Geschirmte Schnittstellenkabel verwenden, um die Einhaltung der Bestimmungen der Europäischen Union zu gewährleisten.

Eine Kopie der unterzeichneten Konformitätserklärung für dieses Gerät kann von Xerox angefordert werden.

Vorbereitungsstudie Lot 4 zur Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EG der Europäischen Union: Drucker, Kopierer und Multifunktionsgeräte

Informationen für einen umweltfreundlichen und kosteneffizienten Betrieb

Einleitung

Die folgenden Informationen wurden aufgrund der Ökodesign-Richtlinie der Europäischen Union unter besonderer Berücksichtigung der EuP-Vorbereitungsstudie TREN Lot 4, welche Kopierer, Drucker, Scanner und andere bildgebende Geräte beinhaltet, zusammengestellt. Die Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EG fordert von Herstellern die Verbesserung der Umweltbilanz von Produkten, die in den Geltungsbereich der Richtlinie fallen, und trägt dazu bei, die nationalen und europäischen Klimaschutzziele zu erreichen.

In den Geltungsbereich der Richtlinie fallende Produkte:

- Schwarzweißdrucker für Standardformate mit einer Höchstgeschwindigkeit < 64 A4-Seiten pro Minute
- Farbdrucker für Standardformate mit einer Höchstgeschwindigkeit < 51 A4-Seiten pro Minute

Ökologische Vorteile des Duplexdrucks

Mit den meisten Xerox-Geräten können Dokumente beidseitig ausgegeben werden (Duplexdruckfunktion). Das Papier wird automatisch auf beiden Seiten bedruckt. Dadurch wird weniger Papier verbraucht, und es werden wertvolle Ressourcen gespart. Laut der Vereinbarung zu energieverbrauchsrelevanten Produkten (Lot 4 – Imaging Equipment) muss bei Modellen mit einer Geschwindigkeit ab 40 Farb- bzw. 45 Schwarzweißseiten pro Minute die Duplexfunktion bei der Einrichtung und Treiberinstallation automatisch aktiviert werden. Auch bei manchen Xerox-Modellen mit geringeren Druckgeschwindigkeiten wird möglicherweise bei Installation die Duplexdruckfunktion als Standardeinstellung aktiviert. Durch Nutzung der Duplexfunktion wird die Umwelt geschont. Bei Bedarf kann jedoch die einseitige Ausgabe im Druckertreiber eingestellt werden.

Materialarten

Das Gerät ist sowohl für Recycling- als auch für umweltgerechtes Frischfaserpapier geeignet, welches der Norm EN 12281 entspricht. Dünneres Papier mit einem Gewicht von 60 g/m², für dessen Herstellung weniger Rohstoffe benötigt werden, kann je nach Einsatzzweck ebenfalls zum Drucken verwendet werden. Die Verwendung solchen Papiers wird empfohlen, wenn es den Anforderungen der jeweiligen Anwendung gerecht wird.

Türkei – RoHS-Verordnung

Gemäß Artikel 7 (d) wird hiermit Folgendes bestätigt:

"Gerät ist mit der EEE-Verordnung konform."

"EEE yönetmeliğine uygundur"

China RoHS

Name und Gehalt von Schadstoffen in Produkten

产品中有害物质的名称及含量

Name and Content of Harmful Substances in Products

部件名称 Name of the Part	有毒有害物质 Hazardous substances					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
打印机模块 Printer Module	x	o	o	o	o	o
本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制 . This form is prepared under the provisions of SJ/T 11364. α 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 标准规定的限量要求以下 . Indicates that said hazardous substances contained in all of the homogeneous materials for this part is below the limit requirement of GB/T 26572. x: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 标准规定的限量要求 . Indicates that said hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used for this is above the limit requirement of GB/T 26572.						

Gesetzliche Bestimmungen für 2,4-GHz-WLAN-Netzwerkadapter

Dieses Produkt enthält ein 2,4-GHz-WLAN-Funksendermodul, das den Anforderungen der US-amerikanischen FCC-Richtlinien (Part 15), der kanadischen RSS-Richtlinie (RSS-210) und der Richtlinie des Europäischen Rats (99/5/EG) entspricht.

Der Betrieb dieses Geräts unterliegt folgenden beiden Bedingungen: (1) Das Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen und (2) das Gerät muss empfangene Interferenzen tolerieren, einschließlich Interferenzen, die seinen Betrieb stören können.

Änderungen an oder Ergänzungen zu diesem Gerät, die nicht ausdrücklich von der Xerox Corporation genehmigt wurden, können zum Entzug der Betriebslizenz führen.

Eurasische Wirtschaftsgemeinschaft (EAWG-Zeichen)



Russland, Weißrussland und Kasachstan arbeiten an der Gründung einer Zollunion, der Eurasischen Wirtschaftsgemeinschaft (EAWG). Diese Gemeinschaft hat ein gemeinsames Regulierungssystem und ein gemeinsames EAWG-Zertifizierungszeichen, das EAWG-Konformitätszeichen, angekündigt.

Gesetzliche Bestimmungen zum Kopierbetrieb

USA

Congress, by statute, has forbidden the reproduction of the following subjects under certain circumstances. Penalties of fine or imprisonment may be imposed on those guilty of making such reproductions.

1. Obligations or Securities of the United States Government, such as:
 - Certificates of Indebtedness
 - National Bank Currency
 - Coupons from Bonds
 - Federal Reserve Bank Notes
 - Silver Certificates
 - Gold Certificates
 - United States Bonds
 - Treasury Notes
 - Federal Reserve Notes
 - Fractional Notes
 - Certificates of Deposit
 - Paper Money
 - Bonds and Obligations of certain agencies of the government, such as FHA, etc.
 - Bonds (U.S. Savings Bonds may be photographed only for publicity purposes in connection with the campaign for the sale of such bonds.)
 - Internal Revenue Stamps. If it is necessary to reproduce a legal document on which there is a canceled revenue stamp, this may be done provided the reproduction of the document is performed for lawful purposes.
 - Postage Stamps, canceled or uncanceled. For philatelic purposes, Postage Stamps may be photographed, provided the reproduction is in black and white and is less than 75 % or more than 150 % of the linear dimensions of the original.
 - Postal Money Orders.
 - Bills, Checks, or Draft of money drawn by or upon authorized officers of the United States.
 - Stamps and other representatives of value, of whatever denomination, which have been or may be issued under any Act of Congress.
2. Adjusted Compensation Certificates for Veterans of the World Wars.
3. Obligations or Securities of any Foreign Government, Bank, or Corporation.
4. Copyrighted materials, unless permission of the copyright owner has been obtained or the reproduction falls within the "fair use" or library reproduction rights provisions of the copyright law.

Further information of these provisions may be obtained from the Copyright Office, Library of Congress, Washington, D.C. 20559. Ask for Circular R21.5.
5. Certificate of Citizenship or Naturalization. Foreign Naturalization Certificates may be photographed.
6. Passports. Foreign Passports may be photographed.
7. Immigration papers.
8. Draft Registration Cards

9. Selective Service Induction papers that bear any of the following Registrant's information:

- Earnings or Income
- Court Record
- Physical or mental condition
- Dependency Status
- Previous military service

Exception: United States military discharge certificates may be photographed.

10. Badges, Identification Cards, Passes, or Insignia carried by military personnel, or by members of the various Federal Departments, such as FBI, Treasury, etc. (Unless photograph is ordered by the head of such department or bureau.)

Reproducing the following is also prohibited in certain states:

- Automobile Licenses
- Drivers' Licenses
- Automobile Certificates of Title

The above list is not all inclusive, and no liability is assumed for its completeness or accuracy. In case of doubt, consult your attorney.

Kanada

Parliament, by statute, has forbidden the reproduction of the following subjects under certain circumstances. Penalties of fine or imprisonment may be imposed on those guilty of making such reproductions.

1. Current bank notes or current paper money.
2. Obligations or securities of a government or bank.
3. Exchequer bill paper or revenue paper.
4. The public seal of Canada or of a province, or the seal of a public body or authority in Canada, or of a court of law.
5. Proclamations, orders, regulations or appointments, or notices thereof (with intent to falsely cause same to purport to have been printed by the Queens Printer for Canada, or the equivalent printer for a province).
6. Marks, brands, seals, wrappers or designs used by or on behalf of the Government of Canada or of a province, the government of a state other than Canada or a department, board, Commission or agency established by the Government of Canada or of a province or of a government of a state other than Canada.
7. Impressed or adhesive stamps used for the purpose of revenue by the Government of Canada or of a province or by the government of a state other than Canada.
8. Documents, registers or records kept by public officials charged with the duty of making or issuing certified copies thereof, where the copy falsely purports to be a certified copy thereof.
9. Copyrighted material or trademarks of any manner or kind without the consent of the copyright or trademark owner.

The above list is provided for your convenience and assistance, but it is not all-inclusive, and no liability is assumed for its completeness or accuracy. In case of doubt, consult your solicitor.

Andere Länder

Die Vervielfältigung bestimmter Dokumente ist in manchen Ländern gesetzeswidrig und kann mit Geld- oder Gefängnisstrafen geahndet werden. Je nach Land kann dies für folgende Dokumente gelten:

- Geldscheine
- Banknoten und Schecks
- Bank- und Staatsanleihen und Wertpapiere
- Reisepässe und Ausweise
- Urheberrechtlich geschütztes Material oder Markenzeichen, sofern nicht die Erlaubnis des Inhabers eingeholt wurde
- Briefmarken und andere begebare Wertpapiere

Diese Liste ist nicht vollständig, und es wird keine Haftung für ihre Vollständigkeit oder Genauigkeit übernommen. Bei Fragen wenden Sie sich an Ihren Anwalt.

Gesetzliche Bestimmungen zum Faxbetrieb

United States Fax Header Requirements

Fax Send Header Requirements

The Telephone Consumer Protection Act of 1991 makes it unlawful for any person to use a computer or other electronic device, including a fax machine, to send any message unless such message clearly contains in a margin at the top or bottom of each transmitted page or on the first page of the transmission, the date and time it is sent and an identification of the business or other entity, or other individual sending the message and the telephone number of the sending machine or such business, other entity or individual. The telephone number provided may not be a 900 number or any other number for which charges exceed local or long distance transmission charges. In order to program this information into your machine, refer to customer documentation and follow the steps provided.

Data Coupler Information

This equipment complies with Part 68 of the FCC rules and the requirements adopted by the Administrative Council for Terminal Attachments (ACTA). On the cover of this equipment is a label that contains, among other information, a product identifier in the format US:AAAEQ##TXXXX. If requested, this number must be provided to the Telephone Company. A plug and jack used to connect this equipment to the premises wiring and telephone network must comply with the applicable FCC Part 68 rules and requirements adopted by the ACTA. A compliant telephone cord and modular plug is provided with this product. It is designed to be connected to a compatible modular jack that is also compliant. See installation instructions for details.

You may safely connect the device to the following standard modular jack: USOC RJ-11C using the compliant telephone line cord (with modular plugs) provided with the installation kit. See installation instructions for details.

The Ringer Equivalence Number (REN) is used to determine the number of devices that may be connected to a telephone line. Excessive RENs on a telephone line may result in the devices not ringing in response to an incoming call. In most but not all areas, the sum of RENs should not exceed five (5.0). To be certain of the number of devices that may be connected to a line, as determined by the total RENs, contact the local Telephone Company. For products approved after July 23, 2001, the REN for this product is part of the product identifier that has the format US:AAAEQ##TXXXX. The digits represented by ## are the REN without a decimal point (e.g., 03 is a REN of 0.3). For earlier products, the REN is separately shown on the label.

To order the correct service from the local telephone company, you may also have to quote the codes listed below:

- Facility Interface Code (FIC) = 02LS2
- Service Order Code (SOC) = 9.0Y

ACHTUNG

Ask your local telephone company for the modular jack type installed on your line. Connecting this machine to an unauthorized jack can damage telephone company equipment. You, not Xerox, assume all responsibility and/or liability for any damage caused by the connection of this machine to an unauthorized jack.

If this Xerox equipment causes harm to the telephone network, the Telephone Company will notify you in advance that temporary discontinuance of service may be required. But if advance notice is not practical, the Telephone Company will notify the customer as soon as possible. Also, you will be advised of your right to file a complaint with the FCC if you believe it is necessary.

The Telephone Company may make changes in its facilities, equipment, operations or procedures that could affect the operation of the equipment. If this happens, the Telephone Company will provide advance notice in order for you to make necessary modifications to maintain uninterrupted service.

If trouble is experienced with this Xerox equipment, for repair or warranty information, please contact the appropriate service center; details of which are displayed either on the machine or contained within the User Guide. If the equipment is causing harm to the telephone network, the Telephone Company may request that you disconnect the equipment until the problem is resolved.

Repairs to the machine should be made only by a Xerox Service Representative or an authorized Xerox Service provider. This applies at any time during or after the service warranty period. If unauthorized repair is performed, the remainder of the warranty period is null and void.

This equipment must not be used on party lines. Connection to party line service is subject to state tariffs. Contact the state public utility commission, public service commission or corporation commission for information.

If your office has specially wired alarm equipment connected to the telephone line, make sure that the installation of this Xerox equipment does not disable your alarm equipment.

If you have questions about what will disable alarm equipment, consult your Telephone Company or a qualified installer.

Kanada

Hinweis: The Industry Canada label identifies certified equipment. This certification means that the equipment meets certain telecommunications network protective, operational and safety requirements as prescribed in the appropriate Terminal Equipment Technical Requirements document(s). The Department does not guarantee the equipment will operate to the user's satisfaction.

Before installing this equipment, users must make sure that it is permissible to be connected to the facilities of the local telecommunications company. The equipment must also be installed using an acceptable method of connection. The customer should be aware that compliance with the above conditions may not prevent degradation of service in some situations.

Repairs to certified equipment should be coordinated by a representative designated by the supplier. Any repairs or alterations made by the user to this equipment, or equipment malfunctions, may give the telecommunications company cause to request the user to disconnect the equipment.

Users should make sure for their own protection that the electrical ground connections of the power utility, telephone lines and internal metallic water pipe systems, if present, are connected together. This precaution may be particularly important in rural areas.

Vorsicht

Users should not attempt to make such connections themselves, but should contact the appropriate electric inspection authority, or electrician, as appropriate.

The Ringer Equivalence Number (REN) assigned to each terminal device provides an indication of the maximum number of terminals allowed to be connected to a telephone interface. The termination on an interface may consist of any combination of devices subject only to the requirement that the sum of the Ringer Equivalent Numbers of all of the devices does not exceed 5. For the Canadian REN value, please see the label on the equipment.

Canada CS-03 issue 9:

This product has been tested to and is compliant with CS-03 issue 9.

Europa

Richtlinie zu Funkanlagen und Telekommunikationseinrichtungen

Diesem Xerox-Produkt wurde von Xerox durch ein Eigenzertifikat gemäß der Richtlinie 1999/5/EG bescheinigt, dass es europaweit zur Anschaltung als einzelne Endeinrichtung an das analoge öffentliche Fernsprechwahlnetz geeignet ist.

Das Produkt wurde für den Betrieb in nationalen öffentlichen Fernsprechwahlnetzen und kompatiblen Nebenstellenanlagen der folgenden Länder konzipiert: **Österreich, Belgien, Bulgarien, Zypern, Tschechien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Ungarn, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Polen, Portugal, Rumänien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Schweden, Großbritannien, Island, Liechtenstein, Norwegen.**

Falls Probleme auftreten, dient der Xerox-Partner vor Ort als erste Anlaufstelle. Dieses Produkt wurde nach TBR21 bzw. ES 103 021-1/2/3 bzw. ES 203 021-1/2/3, einer technischen Spezifikation für Endgeräte für analog geschaltete Fernsprechnetze im europäischen Wirtschaftsraum, getestet und ist damit konform. Das Produkt kann für die Fernsprechnetze anderer Länder konfiguriert werden. Sollte ein Neuanschluss an das Netz eines anderen Landes erforderlich werden, den zuständigen Xerox-Partner verständigen.

Hinweis: Obwohl bei dem Produkt sowohl Puls- als auch Tonwahl (DTMF) verwendet werden kann, wird eine Einstellung auf Tonwahl empfohlen. Das DTMF-Verfahren ermöglicht einen zuverlässigeren und schnelleren Verbindungsaufbau. Modifikationen am System, der Anschluss externer Steuerungssoftware oder einer externen Steuereinrichtung, die nicht von Xerox genehmigt wurde, führen zum Ungültigwerden der Produktzertifizierung.

Südafrika

Dieses Modem muss zusammen mit einem zugelassenen Überspannungsschutzgerät verwendet werden.

Neuseeland

Die Erteilung einer Telefonlizenz für ein Endgerät zeigt lediglich an, dass die Telefongesellschaft anerkennt, dass das Gerät den Mindestanforderungen für den Anschluss an das Netzwerk genügt. Sie ist keine Befürwortung für das Produkt seitens der Telefongesellschaft, sie ist keine Garantie und beinhaltet nicht, dass ein lizenziertes Gerät mit allen Netzwerkdiensten der Telefongesellschaft kompatibel ist. Vor allem versichert sie nicht, dass das Gerät in jeder Hinsicht mit anderen lizenzierten Geräten einer anderen Marke oder eines anderen Modells korrekt funktioniert.

Das Gerät ist für die angegebenen höheren Übertragungsgeschwindigkeiten möglicherweise nicht geeignet. 33,8-kbps- und 56-kbps-Verbindungen werden möglicherweise auf niedrigere Bitraten beschränkt, wenn sie mit einigen öffentlichen Fernsprechnetzen verbunden werden. Die Telefongesellschaft übernimmt keine Haftung für Probleme, die daraus entstehen.

- Bei materieller Beschädigung des Geräts dieses sofort trennen und für seine Entsorgung oder Reparatur sorgen.
- Dieses Modem darf nur so verwendet werden, dass andere Kunden der Telefongesellschaft nicht belästigt werden.
- Dieses Gerät ist mit Pulswahl ausgerüstet, während der Standard der Telefongesellschaft DTMF-Tonwahl ist. Es wird nicht garantiert, dass die Leitungen der Telefongesellschaft stets Pulswahl unterstützen.
- Die Verwendung der Pulswahl kann "Klingeln", Geräusche und falsche Antworten verursachen, wenn dieses Gerät mit anderen Geräten an derselben Leitung angeschlossen ist. Wenn diese Probleme auftreten, nicht den Fehlerdienst der Telefongesellschaft kontaktieren.
- Die DTMF-Tonwahl wird bevorzugt, da sie schneller ist als Pulswahl und in fast allen Telefonzentralen in Neuseeland verfügbar ist

ACHTUNG

Mit diesem Gerät können die Telefonnummer "111" und andere Nummern während eines Stromausfalls nicht gewählt werden.

- Dieses Gerät stellt möglicherweise keine effektive Übergabe eines Anrufs an ein anderes Gerät bereit, das an dieselbe Leitung angeschlossen ist.
- Einige Parameter, die für die Konformität mit der Lizenz der Telefongesellschaft erforderlich sind, sind vom Gerät (Computer) abhängig, das an dieses Gerät angeschlossen ist. Das zugehörige Gerät ist im Hinblick auf Konformität so einzurichten, dass es innerhalb der Angaben der Telefongesellschaft betrieben werden kann, wobei folgende Einschränkungen gelten:
- Bei wiederholten Anrufen an dieselbe Nummer:
 - Es dürfen nicht mehr als 10 Anrufversuche an dieselbe Nummer innerhalb von 30 Minuten für eine einzelne manuelle Anrufeinleitung stattfinden und

- das Gerät muss zwischen dem Ende eines Versuchs und dem Beginn des nächsten Versuchs mindestens 30 Sekunden lang aufliegen.
- Bei automatischen Anrufen an verschiedene Nummern:
 - Es muss sichergestellt sein, dass bei automatischen Anrufen an verschiedene Nummern durch das Gerät zwischen dem Ende eines Anrufversuchs und dem Beginn eines anderen Versuchs mindestens fünf Sekunden Zeitabstand liegen.
 - Für einen störungsfreien Betrieb darf die Gesamtanzahl der RENs aller Geräte, die an dieselbe Leitung angeschlossen sind, fünf nicht überschreiten.

Wiederverwertung und Entsorgung des Produkts

USA und Kanada

Xerox unterhält ein weltweites Programm für Entsorgung und Wiederverwendung/Recycling der Geräte. Der Xerox-Partner vor Ort gibt Auskunft darüber, ob das Gerät Teil des Programms ist. Weitere Hinweise zu Xerox-Umweltprogrammen siehe www.xerox.com/environment.html.

Bei der Entsorgung des Xerox-Geräts beachten, dass es Blei, Quecksilber, Perchlorat und andere Stoffe enthalten kann, deren Entsorgung bestimmten Umweltschutzbestimmungen unterliegt. Der Einsatz dieser Stoffe entspricht den zum Zeitpunkt der Produkteinführung geltenden internationalen Vorschriften. Nähere Auskünfte zu Recycling und Entsorgung erteilen die örtlichen Behörden. Einschlägige Informationen für die USA sind außerdem auf der Electronic Industries Alliance-Website zu finden: www.eiae.org/.

Europäische Union

Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte

Einige Geräte können sowohl in Wohngebieten/Haushalten als auch in einem gewerblichen Umfeld benutzt werden.

Gewerbliches Umfeld



Wenn sich dieses Symbol auf dem Gerät befindet, muss das Gerät nach vereinbarten nationalen Verfahren entsorgt werden. Nach europäischer Gesetzgebung müssen ausgediente Elektro- und Elektronikgeräte nach vereinbarten Verfahren entsorgt werden.

Wohngebiete/Haushalte



Wenn sich dieses Symbol auf dem Gerät befindet, darf das Gerät nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Nach europäischer Gesetzgebung müssen ausgediente Elektro- und Elektronikgeräte vom Hausmüll getrennt entsorgt werden. Privathaushalte in EU-Mitgliedstaaten können ausgediente Elektro- und Elektronikgeräte entgeltfrei an den kommunalen Sammelstellen zurückgeben. Informationen hierzu sind bei der Stadt oder Gemeinde erhältlich. In einigen Mitgliedstaaten ist der Händler, bei dem das neue Gerät gekauft wurde, verpflichtet, das Altgerät entgeltfrei zurückzunehmen. Informationen hierzu sind vom Händler erhältlich. Vor der Entsorgung beim Händler oder Xerox-Partner Informationen über die Rücknahme von Altgeräten einholen.

Einhaltung von Energieprogrammen

Alle Märkte

ENERGY STAR



Das ENERGY STAR-Programm ist ein freiwilliges Programm zur Förderung der Entwicklung und Anschaffung von energieeffizienten Modellen, die helfen, die Umweltbelastung zu reduzieren. Informationen zum ENERGY STAR-Programm und den mit ENERGY STAR konformen Modellen sind auf der folgenden Website zu finden:

www.energystar.gov/products/certified-products/detail/imaging-equipment

Stromverbrauch und Aktivierungszeit

Der Stromverbrauch hängt von der Einsatzweise des Geräts ab. Dieses Produkt ist so konzipiert und konfiguriert, dass Stromkosten reduziert werden können. Nach dem letzten Druckvorgang schaltet es in den Bereitschaftsmodus. In diesem Modus ist es sofort druckbereit. Wird das Produkt eine Zeit lang nicht benutzt, schaltet es in einen Energiesparmodus. In diesen Modi bleiben nur die unbedingt erforderlichen Funktionen aktiv, wodurch der Stromverbrauch reduziert wird. Nach Reaktivierung aus dem Energiesparmodus dauert die Ausgabe der ersten Druckseite etwas länger als im Bereitschaftsmodus. Diese Verzögerung entsteht durch den Vorgang der „Reaktivierung“ des Systems aus dem Energiesparmodus und ist typisch für die meisten bildgebenden Produkte auf dem Markt. Soll eine längere Aktivierungszeit eingerichtet oder soll der Energiesparmodus ganz deaktiviert werden, ist zu beachten, dass das Gerät dann möglicherweise erst nach einer längeren Zeit oder gar nicht auf niedrigeren Stromverbrauch umschaltet.

Mehr über die Beteiligung von Xerox an Nachhaltigkeitsinitiativen ist auf unserer Website zu erfahren:

www.xerox.com/about-xerox/environment/enus.html



ENERGY STAR und das Energy Star-Zeichen sind US-Marken. Das ENERGY STAR® Imaging Equipment Program ist ein Programm der Regierungen der USA, Japans und der Europäischen Union, das die Entwicklung Energie sparender Computer und anderer Bürogeräte, wie z. B. Monitore, Drucker, Fax- und Kopiergeräte sowie Multifunktionsgeräte, fördert. Durch Verringern des Energieverbrauchs der Produkte werden Smog, saurer Regen und Langzeitveränderungen des Klimas bekämpft, indem Emissionen verringert werden, die aus der Elektrizitätserzeugung resultieren. Xerox ENERGY STAR-Geräte sind werkseitig so eingestellt, dass der Drucker 1 Minute nach dem letzten Kopier- oder Druckvorgang in den Energiesparmodus geschaltet wird. Eine ausführlichere Beschreibung dieser Funktion enthalten die Anweisungen zur Geräteeinrichtung im Benutzerhandbuch oder System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch). Weitere Informationen zum Energieverbrauch oder zu verwandten Themen siehe:

www.xerox.com/about-xerox/environment/enus.html oder www.xerox.co.uk/about-xerox/environment/engb.html

Kanada

Environmental Choice



Zertifizierung für Büromaschinen CCD-035

Dieses Produkt wurde nach den Kriterien des "Environmental Choice®"-Standards für Büromaschinen zertifiziert. Dadurch wird bestätigt, dass es den Anforderungen dieses Standards bezüglich reduzierter Umweltbelastung genügt. Im Rahmen des Zertifizierungsprozesses hat die Xerox Corporation nachgewiesen, dass dieses Gerät die Kriterien dieser Norm bezüglich der Energieeffizienz erfüllt. Zertifizierte Kopiergeräte, Drucker, Multifunktionssysteme und Faxgeräte müssen auch Kriterien bezüglich der chemischen Emissionen erfüllen und nachweislich mit wiederaufbereiteten Verbrauchsmaterialien kompatibel sein. Environmental Choice wurde 1988 eingeführt, um es Verbrauchern zu erleichtern, Produkte und Dienstleistungen zu wählen, die die Umwelt weniger belasten. Environmental Choice ist eine freiwillige Zertifizierung, bei der viele Eigenschaften und der gesamte Produktlebenszyklus berücksichtigt werden. Durch diese Zertifizierung wird bestätigt, dass das Gerät rigorosen wissenschaftlichen Tests und Prüfungen unterzogen wurde, um nachzuweisen, dass es mit strengen Umweltstandards unabhängiger Institute konform ist.

Deutschland

Blauer Engel



Dieses Gerät wurde von RAL, dem Deutschen Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung, mit dem Umweltzeichen "Der Blaue Engel" ausgezeichnet. Dadurch wird bestätigt, dass Design, Herstellungsprozess und Betriebsverhalten dieses Geräts den Kriterien des Umweltzeichens "Der Blaue Engel" für Umweltfreundlichkeit entsprechen.

Blendschultz

Das Gerät ist nicht für Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

Lärmemission

Maschinenlärminformations- Verordnung 3. GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779.

Importeur

Xerox GmbH Hellersbergstraße 2-44 1460 Neuss Deutschland

Informationen zur Materialsicherheit

Informationen zur Materialsicherheit für den Drucker sind erhältlich unter:

www.xerox.com/msds (Nordamerika).

www.xerox.com/environment_europe (Europäische Union).

Eine Liste mit den Telefonnummern des Kundendiensts ist verfügbar unter: www.xerox.com/office/worldcontacts.

Umwelt, Gesundheit und Sicherheit: Kontakt

Weitere Arbeits- und Umweltschutzzinformationen zu diesem Xerox-Gerät und den zugehörigen Verbrauchsmaterialien sind unter den u. a. Rufnummern erhältlich.

Informationen zur Gerätesicherheit sind auch auf der Xerox-Website zu finden: www.xerox.com/about-xerox/environment.

USA: 1-800 ASK-XEROX (1-800-275-9376)

Kanada: 1-800 ASK-XEROX (1-800-275-9376)


+44 1707 353 434 (Europa)

Gerätekomponenten

Neben der Möglichkeit zum Kopieren umfasst das Gerät je nach Modell und Konfiguration außerdem Funktionen für den Faxversand und -empfang sowie zum Drucken und Scannen.

Die in diesem Benutzerhandbuch beschriebenen Merkmale und Funktionen beziehen sich auf ein voll konfiguriertes WorkCentre und sind möglicherweise nicht auf jedem Gerät verfügbar. Weitere Informationen zu den optionalen Komponenten und zu anderen Gerätekonfigurationen erteilt der Xerox-Partner vor Ort.

Es sind mehrere Konfigurationen verfügbar, die eine Ausgabegeschwindigkeit von 45 oder 55 Kopien bzw. Druckseiten pro Minute bieten. Bei Bedarf kann die aktuelle Konfiguration zur Erreichung einer höheren Druckgeschwindigkeit nachgerüstet werden. Weitere Auskünfte erteilt der Xerox-Partner vor Ort.

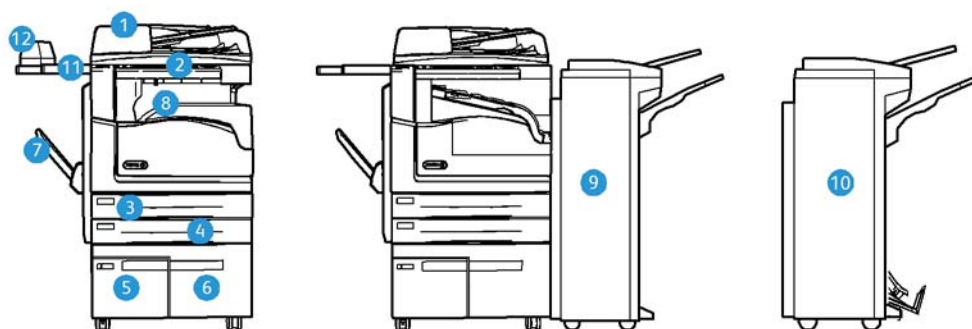

1. **Vorlageneinzug und Vorlagenglas:** zum Scannen einzelner und mehrseitiger Vorlagen. Das Vorlagenglas eignet sich besonders zum Scannen einzelner, gebundener und leicht beschädigter Vorlagen sowie von Vorlagen mit benutzerdefiniertem Format.
2. **Steuerpult:** Touchscreen und Ziffernblock
3. **Behälter 1:** gehört bei allen Modellen zur Standardausstattung. Der Behälter ist frei einstellbar und für Materialformate von A5 LSZ (5,5 x 8,5 Zoll LSZ) bis A3 (11 x 17 Zoll) geeignet.
4. **Behälter 2:** gehört bei allen Modellen zur Standardausstattung. Der Behälter ist frei einstellbar und für Materialformate von A5 LSZ (5,5 x 8,5 Zoll LSZ) bis A3 (11 x 17 Zoll) geeignet.
5. **Behälter 3:** gehört bei allen Modellen zur Standardausstattung. Der Behälter ist für das Materialformat A4 LSZ (8,5 x 11 Zoll LSZ) geeignet.
6. **Behälter 4:** gehört bei allen Modellen zur Standardausstattung. Der Behälter ist für das Materialformat A4 LSZ (8,5 x 11 Zoll LSZ) geeignet.
7. **Zusatzzufuhr:** für Sonderformate von A6 SSZ (2,8 x 4,3 Zoll SSZ) bis A3 (11 x 17 Zoll) geeignet.
8. **Versatzausgabefach:** optionales Fach für die sortierte/unsortierte Ausgabe. Jeder Auftragsatz wird zum vorangehenden versetzt ausgegeben.

9. **Office-Finisher:** optionales Gerät für die gestapelte, sortierte, geheftete und/oder versetzte Ausgabe. Bei Bedarf mit Locher aufrüstbar.
10. **Neuer Office-Finisher Booklet Maker:** optionaler Finisher für die Broschüreneerstellung und die sortierte, versetzte, gestapelte und/oder geheftete Ausgabe. Bei Bedarf mit Locher aufrüstbar.
11. **Ablage:** optionale Ablage für Dokumente und den Offline-Hefter.
12. **Offline-Hefter:** optionaler Hefter zum Heften ohne Finisher oder zum erneuten Heften von Vorlagen nach dem Kopieren.


Hinweis: SSZ bedeutet Schmalseitenzufuhr (d. h. die Schmalseite des Materials dient bei der Materialzufuhr als Führungskante). LSZ bedeutet Längsseitenzufuhr (d. h. die Längsseite des Materials dient bei der Materialzufuhr als Führungskante).

Ermitteln der Seriennummer des Geräts

Nützliche Informationen zur Geräteinstallation und -verwendung sowie Treiber und Onlinelösungen sind unter www.xerox.com verfügbar.

Die Mitarbeiter des Xerox Support Centre und der Xerox-Partner vor Ort helfen bei Fragen oder Problemen gern weiter. Bei Kundendienstanrufen die Seriennummer des Geräts bereithalten.

Die Telefonnummer des Xerox Support Centre bzw. des Xerox-Partners vor Ort wird bei der Geräteinstallation mitgeteilt.

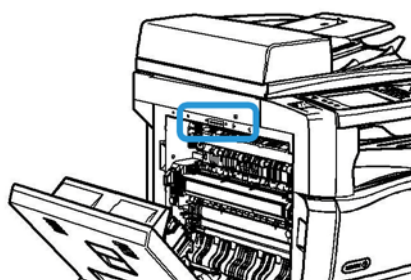

1. Griff anheben, um die Abdeckung auf der linken Geräteseite zu öffnen. Abdeckung vorsichtig bis zum Anschlag absenken.
2. Die Seriennummer befindet sich ganz oben in dem Bereich, der bei geöffneten Abdeckungen zugänglich ist.

Xerox ConnectKey-Apps

Es stehen zahlreiche Xerox® ConnectKey® Apps zur Verfügung, die mit ConnectKey-Geräten eingesetzt werden können. Mit ConnectKey®-Apps wird der Funktionsumfang von ConnectKey-Geräten erweitert.

- **Xerox QR-Code:** Mit dieser App können mobile Anwendungen mit ConnectKey-Geräten verbunden werden. Mit der QR Code-App können auch Informationen über verwandte mobile Apps von Xerox® aufgerufen werden.
- **Xerox @PrintByXerox:** Diese App dient zum Drucken von Dokumenten auf ConnectKey-fähigen Geräten durch Übermittlung per E-Mail von einem beliebigen Ort aus.

- **Xerox App Gallery 1.0:** Diese App ermöglicht das Zugreifen auf, Anmelden bei, Durchsuchen von und Herunterladen von ConnectKey-Apps aus der Xerox App Gallery.

Weitere Informationen über Xerox® ConnectKey-Apps siehe www.xerox.com/XeroxAppGallery.

Hinweis: Welche ConnectKey-Apps verfügbar sind, hängt von Gerätemodell und Softwareversion ab.

Zur Verwendung von ConnectKey-Apps muss das Gerät mit dem Internet verbunden sein.

Betriebsarten und Optionen

Überblick über die Standard- und optionalen Betriebsarten des WorkCentre 5945/5945i

Auf dem Gerät stehen zahlreiche Betriebsarten und Optionen zur Verfügung. Einige Betriebsarten und Optionen werden standardmäßig angeboten und müssen lediglich aktiviert oder mit Drittanbieterhardware konfiguriert werden.

Zusätzliche optionale Funktionen und Module sind ebenfalls verfügbar; sie können separat erworben und installiert werden.

Welche Optionen verfügbar sind, hängt von Gerätemodell und Softwareversion ab.

Standard

- **Behälter 1:** frei einstellbarer Behälter.
- **Behälter 2:** frei einstellbarer Behälter.
- **Behälter 3:** Großraumbehälter.
- **Behälter 4:** Großraumbehälter.
- **Zusatzzufuhr:** für Sonderformate.
- **Farbscanner:** zum Scannen in Farbe.
- **Scannen:** zur Verwendung der E-Mail- und Workflow-Scanfunktionen erforderlich.

Optional

- **Umschlagbehälter:** kann bei Bedarf anstelle des Standardbehälters 2 installiert werden. Die Kapazität entspricht 55 Nr.-10-Umschlägen (4,1 x 9,5 Zoll).
- **Behälterverriegelungsmodul:** zum Verriegeln der Behälter, damit kein Material entnommen werden kann; insbesondere in Bibliotheken nützlich.
- **Versatzausgabefach:** für die sortierte/unsortierte Ausgabe, wenn kein Finisher installiert ist.
- **Office-Finisher:** für die gestapelte, sortierte, geheftete und/oder versetzte Ausgabe. Bei Bedarf mit Locher aufrüstbar.
- **2fach-Locher-Modul für Office-Finisher:** stattet den Office-Finisher mit einem 2fach-Locher aus. Für diesen Finisher sind andere Lochermodule verfügbar. Nur ein Lochermodul kann jeweils installiert werden.
- **3fach-Locher-Modul für Office-Finisher:** stattet den Office-Finisher mit einem 3fach-Locher aus. Für diesen Finisher sind andere Lochermodule verfügbar. Nur ein Lochermodul kann jeweils installiert werden.

- **4fach-Locher-Modul für Office-Finisher:** stattet den Office-Finisher mit einem 4fach-Locher aus. Für diesen Finisher sind andere Lochermodule verfügbar. Nur ein Lochermodul kann jeweils installiert werden.
- **4fach-Locher-Modul/schwedisch für Office-Finisher:** stattet den Office-Finisher mit einem 4fach-Locher aus. Für diesen Finisher sind andere Lochermodule verfügbar. Nur ein Lochermodul kann jeweils installiert werden.
- **Neuer Office-Finisher Booklet Maker:** für die Broschüreneerstellung und die sortierte, versetzte, gestapelte und/oder geheftete Ausgabe. Bei Bedarf mit Locher aufrüstbar.
- **2fach-Locher-Modul für neuen Office-Finisher Booklet Maker:** ermöglicht eine 2fach-Lochung mit dem Office-Finisher Booklet Maker. Für diesen Finisher sind andere Lochermodule verfügbar. Nur ein Lochermodul kann jeweils installiert werden.
- **3fach-Locher-Modul für neuen Office-Finisher Booklet Maker:** ermöglicht eine 3fach-Lochung mit dem Office-Finisher Booklet Maker. Für diesen Finisher sind andere Lochermodule verfügbar. Nur ein Lochermodul kann jeweils installiert werden.
- **4fach-Locher-Modul für neuen Office-Finisher Booklet Maker:** ermöglicht eine 4fach-Lochung mit dem Office-Finisher Booklet Maker. Für diesen Finisher sind andere Lochermodule verfügbar. Nur ein Lochermodul kann jeweils installiert werden.
- **4fach-Locher-Modul/schwedisch für neuen Office-Finisher Booklet Maker:** ermöglicht eine 4fach-Lochung mit dem Office-Finisher Booklet Maker. Für diesen Finisher sind andere Lochermodule verfügbar. Nur ein Lochermodul kann jeweils installiert werden.
- **Offline-Hefter:** zum manuellen Heften. Eine spezielle Ablage ist erforderlich.
- **Ablage des Offline-Hefters:** wird bei Verwendung des Offline-Hefters links am Gerät angebracht.
- **Integriertes Fax:** für den Faxbetrieb mit einer Leitung.
- **Integriertes Fax (erweitert):** für den Faxbetrieb mit zwei Leitungen.
- Die **Unterstützung von USB-Tastaturen** ermöglicht den Anschluss einer externen Tastatur. Eine solche Tastatur kann u. a. für die Eingabe von Anmeldeinformationen, Scanmetadaten, E-Mail-Adressen sowie zur Verwaltung des Geräteadressbuchs hilfreich sein.
- **LAN-Fax:** für den Faxversand direkt vom PC aus mithilfe eines geeigneten Druckertreibers. Hierfür muss das integrierte oder ein erweitertes Faxmodul installiert und konfiguriert sein.
- **Serverfax:** für den Faxversand und -empfang am Gerät ohne dedizierte Telefonleitung. Faxserver eines Drittanbieters erforderlich.
- **Internetfax:** für den Faxversand und -empfang über das Internet oder ein Intranet.
- **Scanausgabe: Desktop:** für die Scanausgabe auf dem Computer. Als Standard- und Pro-Version verfügbar.
- **XPS-Aktivierungsmodul:** zum Erstellen von Dokumenten im XPS-Format (XML Paper Specification).
- **Datenschutzmodul:** bietet zusätzliche Sicherheitsfunktionen, beispielsweise zur Festplattenüberschreibung.
- **McAfee Integrity Control-Modul:** erkennt und verhindert die Änderung und Ausführung von Dateien auf dem Gerät mithilfe von McAfee-Software.
- **Unicode-Modul:** für den Druck von Unicode-Zeichen.
- **WLAN-Druckmodul:** für die Herstellung einer Verbindung mit einem WLAN.
- **Xerox App Gallery 1.0:** Diese App ermöglicht das Zugreifen auf, Anmelden bei, Durchsuchen von und Herunterladen von ConnectKey-Apps aus der Xerox App Gallery.

- **Xerox @PrintByXerox:** Diese App dient zum Drucken von Dokumenten auf ConnectKey-fähigen Geräten durch Übermittlung per E-Mail von einem beliebigen Ort aus.
- **Xerox QR-Code:** Mit dieser App können mobile Anwendungen mit ConnectKey-Geräten verbunden werden. Mit der QR Code-App können auch Informationen über verwandte mobile Apps von Xerox® aufgerufen werden.
- **Wi-Fi Direct:** Diese App ermöglicht die Direktverbindung mit dem Drucker über WLAN von WLAN-tauglichen Mobilgeräten aus.
- **AirPrint 1.4:** Diese Softwarefunktion ermöglicht den treiberlosen Druck von mobilen iOS-basierten Apple-Geräten und Computern mit Mac OS, die per Kabel oder drahtlos an das Netzwerk angeschlossen sind.
- **Xerox Secure Access:** Kartenleser, mit dem der Zugriff auf das Gerät eingeschränkt werden kann.
- **Netzwerkcostenzählung:** zur Überwachung der Nutzung ausgewählter Betriebsarten für ein oder mehrere Geräte im Netzwerk. Ein Server eines Drittanbieters ist erforderlich.
- **Xerox-Standardkostenzählung:** Kostenzählungstool zur Überwachung der Nutzung ausgewählter Betriebsarten durch einzelne Benutzer.
- **Xerox Copier Assistant-Modul:** für einen leichteren Zugriff auf Kopierfunktionen. Diese Hilfstechologie stellt eine Alternative zum normalen Touchscreen dar und erleichtert es insbesondere Benutzern mit eingeschränkter Mobilität oder Sehfähigkeit, Kopieraufträge einfach zu programmieren und auszuführen.
- **Fremdgeräteschnittstelle:** ermöglicht den Anschluss eines Drittanbietergeräts für die Zugriffssteuerung mit Karten- oder Münzbetrieb.

Nicht verfügbar

- Alle Optionen für dieses Gerät sind auf diesem Modell entweder als Standard- oder optionale Funktionen verfügbar.

Überblick über die Standard- und optionalen Betriebsarten des WorkCentre 5955/5955i

Auf dem Gerät stehen zahlreiche Betriebsarten und Optionen zur Verfügung. Einige Betriebsarten und Optionen werden standardmäßig angeboten und müssen lediglich aktiviert oder mit Drittanbieterhardware konfiguriert werden.

Zusätzliche optionale Funktionen und Module sind ebenfalls verfügbar; sie können separat erworben und installiert werden.

Welche Optionen verfügbar sind, hängt von Gerätemodell und Softwareversion ab.

Standard

- **Behälter 1:** frei einstellbarer Behälter.
- **Behälter 2:** frei einstellbarer Behälter.
- **Behälter 3:** Großraumbehälter.
- **Behälter 4:** Großraumbehälter.
- **Zusatzzufuhr:** für Sonderformate.
- **Farbscanner:** zum Scannen in Farbe.
- **Scannen:** zur Verwendung der E-Mail- und Workflow-Scanfunktionen erforderlich.

Optional

- **Umschlagbehälter:** kann bei Bedarf anstelle des Standardbehälters 2 installiert werden. Die Kapazität entspricht 55 Nr.-10-Umschlägen (4,1 x 9,5 Zoll).
- **Behälterverriegelungsmodul:** zum Verriegeln der Behälter, damit kein Material entnommen werden kann; insbesondere in Bibliotheken nützlich.
- **Versatzausgabefach:** für die sortierte/unsortierte Ausgabe, wenn kein Finisher installiert ist.
- **Office-Finisher:** für die gestapelte, sortierte, geheftete und/oder versetzte Ausgabe. Bei Bedarf mit Locher aufrüstbar.
- **2fach-Locher-Modul für Office-Finisher:** stattet den Office-Finisher mit einem 2fach-Locher aus. Für diesen Finisher sind andere Lochermodule verfügbar. Nur ein Lochermodul kann jeweils installiert werden.
- **3fach-Locher-Modul für Office-Finisher:** stattet den Office-Finisher mit einem 3fach-Locher aus. Für diesen Finisher sind andere Lochermodule verfügbar. Nur ein Lochermodul kann jeweils installiert werden.
- **4fach-Locher-Modul für Office-Finisher:** stattet den Office-Finisher mit einem 4fach-Locher aus. Für diesen Finisher sind andere Lochermodule verfügbar. Nur ein Lochermodul kann jeweils installiert werden.
- **4fach-Locher-Modul/schwedisch für Office-Finisher:** stattet den Office-Finisher mit einem 4fach-Locher aus. Für diesen Finisher sind andere Lochermodule verfügbar. Nur ein Lochermodul kann jeweils installiert werden.
- **Neuer Office-Finisher Booklet Maker:** für die Broschüreneerstellung und die sortierte, versetzte, gestapelte und/oder geheftete Ausgabe. Bei Bedarf mit Locher aufrüstbar.
- **2fach-Locher-Modul für neuen Office-Finisher Booklet Maker:** ermöglicht eine 2fach-Lochung mit dem Office-Finisher Booklet Maker. Für diesen Finisher sind andere Lochermodule verfügbar. Nur ein Lochermodul kann jeweils installiert werden.
- **3fach-Locher-Modul für neuen Office-Finisher Booklet Maker:** ermöglicht eine 3fach-Lochung mit dem Office-Finisher Booklet Maker. Für diesen Finisher sind andere Lochermodule verfügbar. Nur ein Lochermodul kann jeweils installiert werden.
- **4fach-Locher-Modul für neuen Office-Finisher Booklet Maker:** ermöglicht eine 4fach-Lochung mit dem Office-Finisher Booklet Maker. Für diesen Finisher sind andere Lochermodule verfügbar. Nur ein Lochermodul kann jeweils installiert werden.
- **4fach-Locher-Modul/schwedisch für neuen Office-Finisher Booklet Maker:** ermöglicht eine 4fach-Lochung mit dem Office-Finisher Booklet Maker. Für diesen Finisher sind andere Lochermodule verfügbar. Nur ein Lochermodul kann jeweils installiert werden.
- **Offline-Hefter:** zum manuellen Heften. Eine spezielle Ablage ist erforderlich.
- **Ablage des Offline-Hefters:** wird bei Verwendung des Offline-Hefters links am Gerät angebracht.
- **Integriertes Fax:** für den Faxbetrieb mit einer Leitung.
- **Integriertes Fax (erweitert):** für den Faxbetrieb mit zwei Leitungen.
- Die **Unterstützung von USB-Tastaturen** ermöglicht den Anschluss einer externen Tastatur. Eine solche Tastatur kann u. a. für die Eingabe von Anmeldeinformationen, Scanmetadaten, E-Mail-Adressen sowie zur Verwaltung des Geräteadressbuchs hilfreich sein.
- **LAN-Fax:** für den Faxversand direkt vom PC aus mithilfe eines geeigneten Druckertreibers. Hierfür muss das integrierte oder ein erweitertes Faxmodul installiert und konfiguriert sein.
- **Serverfax:** für den Faxversand und -empfang am Gerät ohne dedizierte Telefonleitung. Faxserver eines Drittanbieters erforderlich.

- **Internetfax:** für den Faxversand und -empfang über das Internet oder ein Intranet.
- **Scanausgabe: Desktop:** für die Scanausgabe auf dem Computer. Als Standard- und Pro-Version verfügbar.
- **XPS-Aktivierungsmodul:** zum Erstellen von Dokumenten im XPS-Format (XML Paper Specification).
- **Datenschutzmodul:** bietet zusätzliche Sicherheitsfunktionen, beispielsweise zur Festplattenüberschreibung.
- **McAfee Integrity Control-Modul:** erkennt und verhindert die Änderung und Ausführung von Dateien auf dem Gerät mithilfe von McAfee-Software.
- **Unicode-Modul:** für den Druck von Unicode-Zeichen.
- **WLAN-Druckmodul:** für die Herstellung einer Verbindung mit einem WLAN.
- **Xerox App Gallery 1.0:** Diese App ermöglicht das Zugreifen auf, Anmelden bei, Durchsuchen von und Herunterladen von ConnectKey-Apps aus der Xerox App Gallery.
- **Xerox @PrintByXerox:** Diese App dient zum Drucken von Dokumenten auf ConnectKey-fähigen Geräten durch Übermittlung per E-Mail von einem beliebigen Ort aus.
- **Xerox QR-Code:** Mit dieser App können mobile Anwendungen mit ConnectKey-Geräten verbunden werden. Mit der QR Code-App können auch Informationen über verwandte mobile Apps von Xerox® aufgerufen werden.
- **Wi-Fi Direct:** Diese App ermöglicht die Direktverbindung mit dem Drucker über WLAN von WLAN-tauglichen Mobilgeräten aus.
- **AirPrint 1.4:** Diese Softwarefunktion ermöglicht den treiberlosen Druck von mobilen iOS-basierten Apple-Geräten und Computern mit Mac OS, die per Kabel oder drahtlos an das Netzwerk angeschlossen sind.
- **Xerox Secure Access:** Kartenleser, mit dem der Zugriff auf das Gerät eingeschränkt werden kann.
- **Netzwerkcostenzählung:** zur Überwachung der Nutzung ausgewählter Betriebsarten für ein oder mehrere Geräte im Netzwerk. Ein Server eines Drittanbieters ist erforderlich.
- **Xerox-Standardkostenzählung:** Kostenzählungstool zur Überwachung der Nutzung ausgewählter Betriebsarten durch einzelne Benutzer.
- **Xerox Copier Assistant-Modul:** für einen leichteren Zugriff auf Kopierfunktionen. Diese Hilfstechologie stellt eine Alternative zum normalen Touchscreen dar und erleichtert es insbesondere Benutzern mit eingeschränkter Mobilität oder Sehfähigkeit, Kopieraufträge einfach zu programmieren und auszuführen.
- **Fremdgeräteschnittstelle:** ermöglicht den Anschluss eines Drittanbietergeräts für die Zugriffssteuerung mit Karten- oder Münzbetrieb.

Nicht verfügbar

- Alle Optionen für dieses Gerät sind auf diesem Modell entweder als Standard- oder optionale Funktionen verfügbar.

Überblick über die Endverarbeitungsgeräte

Office-Finisher

- Kapazität: bis zu 250 Blatt im oberen Fach und bis zu 2000 Blatt im Staplerfach
- Materialgewicht: 60-216 g/m² (16-57 lb)

- Abhängig von den ausgewählten Funktionen kann die Ausgabe mit dem Office-Finisher sortiert, gestapelt, geheftet und ggf. gelocht werden. Es können bis zu 50 Blatt à 80 g/m² (20 lb) geheftet werden (bei Verwendung von Karton oder Registermaterial entsprechend weniger).
- Der Finisher-Hefter enthält 1 Heftklammermagazin mit 5000 Heftklammern.
- Der Office-Finisher kann mit dem optionalen Locher (2, 3 oder 4 Löcher) ausgestattet werden.

Neuer Office-Finisher Booklet Maker

- Kapazität: bis zu 250 Blatt im oberen Fach und bis zu 2000 Blatt im Staplerfach
- Materialgewicht: 60-216 g/m² (16-57 lb)
- Abhängig von den ausgewählten Funktionen kann die Ausgabe mit dem Finisher sortiert, gestapelt, geheftet und ggf. gelocht werden. Es können bis zu 50 Blatt à 80 g/m² (20 lb) geheftet werden (bei Verwendung von Karton oder Registermaterial entsprechend weniger).
- Der Finisher-Hefter enthält 1 Heftklammermagazin mit 5000 Heftklammern.
- Dieser Finisher kann mit dem optionalen Locher (2, 3 oder 4 Löcher) ausgestattet werden.
- Mit dem Booklet Maker können bis zu 15 Blatt à 80 g/m² (20 lb) geheftet werden.
- Jedes Broschürenheftklammermagazin enthält 2000 Heftklammern.

Steuerpulttasten



1. **Betriebsartentaste:** Zugriff auf die verfügbaren Betriebsarten
2. **Funktionstaste:** Wiedereinblenden der Betriebsartenanzeige, die vor einem Wechsel zur Auftrags- oder Systemstatusanzeige zuletzt angezeigt wurde
3. **Auftragsstatustaste:** Anzeigen des Status aktueller Aufträge sowie von ausführlichen Informationen zu fertig gestellten Aufträgen
4. **Systemstatustaste:** Anzeigen von Systemstatus, Zählerständen, Stand der Verbrauchsmaterialien und Austauschmodule; Drucken der Benutzerdokumentation und von Berichten; Aufrufen des Verwaltungsmenüs
5. **Touchscreen:** Auswählen von Einstellungen; Anzeige von Informationen zur Störungsbeseitigung und allgemeinen Geräteinformationen
6. **An-/Abmeldetaste:** Eingeben der Anmeldeinformationen; Abmelden
7. **Hilfe:** Anzeigen von Hilfmeldungen zu den Gerätefunktionen
8. **Ziffernblock:** Eingeben alphanumerischer Zeichen
9. **Wählpause:** Einfügen einer Pause beim Wählen von Faxnummern
10. **C-Taste (Löschen):** Löschen der letzten Ziffernblockeingabe
11. **Sprachwahl:** Ändern der Displaysprache
12. **Betriebsschalter:** Aktivieren des Energiesparbetriebs; schneller Neustart; Ein- und Ausschalten des Geräts
13. **CA-Taste (Alles löschen):** Löschen der Eingabe; zum Wiederherstellen der Standardeinstellungen zweimal drücken
14. **Unterbrechungstaste:** Anhalten des aktuellen Druckauftrags zur Verarbeitung eines eiligen Kopierauftrags
15. **Stoptaste:** Anhalten des aktuellen Auftrags
16. **Starttaste:** Starten von Aufträgen

Ein- und Ausschalten des Geräts

Einschalten des Geräts



1. Sicherstellen, dass das Gerät an eine geeignete Stromquelle angeschlossen ist. Das Netzkabel muss fest auf der Geräterückseite eingesteckt sein.
2. **Betriebsschalter** drücken. Der Einschaltvorgang (Hochfahren aller installierten Optionen) dauert weniger als 3 Minuten 50 Sekunden.

Hinweis: Wenn beim Einschalten des Geräts oder beim Reaktivieren aus dem Energiesparbetrieb Dokumente im Eingabefach des Vorlageneinzugs liegen, müssen diese entnommen und erneut eingelegt werden.

Ausschalten des Geräts

Durch Ausschalten wird die laufende Sitzung beendet, und das Gerät wird ausgeschaltet.



1. Auf dem Steuerpult den **Betriebsschalter** drücken.
2. Auf dem Touchscreen **Ausschalten** antippen.
3. **Ausschalten** antippen, um den Ausschaltvorgang zu bestätigen.

Hinweis: Die Bestätigung des Abschaltvorgangs bewirkt, dass alle Aufträge aus der Warteschlange gelöscht werden. Durch Antippen von **Abbrechen** wird der Ausschaltvorgang abgebrochen. Das Gerät ist dann weiterhin betriebsbereit, und alle Aufträge verbleiben in der Warteschlange.

Das Gerät wird heruntergefahren. Dieser Vorgang dauert ca. 36 Sekunden.

Weitere Informationen

[Verwenden der Energiesparoption](#)

Verwenden der Energiesparoption

Mit "Energiesparmodus" wird die laufende Sitzung beendet, und das Gerät wird in den Energiesparzustand versetzt. Zum Aktivieren des Geräts aus dem Energiesparmodus **Betriebsschalter** drücken.



1. Auf dem Steuerpult den **Betriebsschalter** drücken.
2. Auf dem Touchscreen **Energiesparmodus** antippen.
3. Das Gerät schaltet in den Energiesparmodus um, wenn alle aktiven Aufträge abgeschlossen sind. Wenn der Modus „Ruhezustand“ konfiguriert wurde, wechselt das Gerät nach dem angegebenen Zeitraum in diesen Modus.

Hinweis: Wenn das Gerät sich im Energiesparmodus befindet, leuchtet die Betriebstaste. Eine leuchtende Anzeige weist darauf hin, dass das Gerät sich im Modus „Reduzierter Betrieb“ befindet. Eine blinkende Anzeige weist darauf hin, dass das Gerät sich im Ruhezustand befindet.

4. Zur Aktivierung des Geräts aus dem reduzierten Betrieb bzw. Ruhezustand den **Betriebsschalter** drücken. Die Aktivierung aus dem Ruhezustand nimmt mehr Zeit in Anspruch.

Hinweis: Wenn beim Einschalten des Geräts oder beim Reaktivieren aus dem Energiesparbetrieb Dokumente im Eingabefach des Vorlageneinzugs liegen, müssen diese entnommen und erneut eingelegt werden.

Weitere Informationen

[Ausschalten des Geräts](#)

Einlegen von Vorlagen

Vorlagen können über den Vorlageneinzug oder das Vorlagenglas eingelesen werden.



1. Vorlagen mit der zu kopierenden Seite nach oben in das Eingabefach des Vorlageneinzugs einlegen. Vorlagenführungen so einstellen, dass sie die Materialkanten leicht berühren.

Alternativ:

Vorlageneinzug hochklappen. Vorlage mit der zu kopierenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas legen und mithilfe des Pfeils oben links ausrichten. Vorlageneinzug schließen.

Vorsicht

Keine Objekte oder Dokumente auf der Abdeckung des Vorlageneinzugs ablegen.

Hinweis: Auch bei Anforderung mehrerer Exemplare oder bei beidseitig bedruckten Vorlagen werden Vorlagen nur einmal eingelesen.

Kopieren

Wenn die Starttaste zum Kopieren gedrückt wird, wird die Vorlage eingelesen und vorübergehend gespeichert. Die Ausgabe erfolgt entsprechend den gewählten Einstellungen.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf die Kopierfunktionen möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

1. Vorlagen mit der zu kopierenden Seite nach oben in das Eingabefach des Vorlageneinzugs einlegen. Vorlagenführungen so einstellen, dass sie die Materialkanten leicht berühren.

Alternativ:

Vorlageneinzug hochklappen. Vorlage mit der zu kopierenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas legen und mithilfe des Pfeils oben links ausrichten. Vorlageneinzug schließen.

2. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.

3. Die **Betriebsartentaste** drücken.
4. Auf dem Touchscreen **Kopieren** antippen.
5. Gegebenenfalls das Register **Kopieren** auswählen. Dieses Register ist beim Aufrufen der Kopierfunktion normalerweise aktiv.
6. Gewünschte Optionen auswählen.
7. Die erforderliche Auflage über den Ziffernblock auf dem Steuerpult eingeben.
8. Auf dem Steuerpult die **Starttaste** drücken, um die Vorlage einzulesen.
9. Nach Abschluss des Scanvorgangs die Vorlage aus dem Vorlageneinzug bzw. vom Vorlagenglas nehmen. Der Auftrag wird in die Auftragsliste gestellt und dann verarbeitet.
10. In der Anzeige „Auftragsstatus“ wird der Status des aktuellen Auftrags angegeben. Nachdem diese Anzeige geschlossen wurde, am Steuerpult des Geräts die Taste **Auftragsstatus** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.
11. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.

Weitere Informationen

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

[Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"](#)

Drucken

Drucken von Dokumenten mit dem PostScript-Druckertreiber

Dokumente auf einem Computer können über einen Druckertreiber auf dem Gerät gedruckt werden. Für das Gerät stehen verschiedene Xerox-Druckertreiber für alle gängigen Betriebssysteme zur Verfügung. Mithilfe der Xerox-Druckertreiber können die speziellen Gerätefunktionen genutzt werden.

Hinweis: AirPrint ist in das Gerät integriert. AirPrint ist eine Apple-Technologie für das Drucken von Apple-Geräten (Mac, iPhone und iPad) aus, ohne dass hierfür ein Treiber heruntergeladen und installiert werden muss.

Die jeweils benötigten Treiber wurden möglicherweise vom Systemadministrator auf den einzelnen Computern installiert. Ist dies nicht der Fall, kann der richtige Treiber anhand der folgenden Informationen ausgewählt werden.

- **PS (PostScript):** bietet die meisten Möglichkeiten zum Skalieren und Bearbeiten von Bildern. Komplexe Grafiken werden besonders detailgetreu wiedergegeben. PostScript bietet auch verschiedene Optionen zur Fehlerbehandlung und Schriftsubstitution.
- **PCL (Printer Control Language):** umfasst weniger Funktionen im Vergleich zu PostScript. Bei den meisten Aufträgen bieten PCL-Treiber eine schnellere Verarbeitung als andere Treiber. Dieser Treiber eignet sich für die meisten alltäglichen Druckanforderungen.
- **XPS (XML Paper Specification):** eine offene Spezifikation für eine Seitenbeschreibungssprache und ein ursprünglich von Microsoft entwickeltes festes Dokumentformat. Mit diesem Treiber werden XPS-Dateien schneller und in einer besseren Qualität gedruckt.
- **Mac:** ein PostScript-Treiber speziell für Macintosh-Computer.

Hinweis: Auf dem Gerät muss die optionale XPS-Funktion installiert sein, damit XPS-Dokumente gedruckt werden können.

Zusätzlich zu den speziell für das Gerät entwickelten Treibern kann auch der Xerox Global Print Driver oder der Xerox Mobile Express Driver verwendet werden. Diese Treiber bieten nicht den gleichen Zugriff auf Funktionen wie die gerätespezifischen Treiber.

- **Global Print Driver:** wie die o. g. gerätespezifischen Treiber für die Seitenbeschreibungssprachen PS und PCL verfügbar. Dieser Treiber eignet sich für Xerox-Drucker und Geräte anderer Hersteller. Bei Verwendung dieses Treibers können Drucker einfach hinzugefügt und aktualisiert werden, weil kein Treiberwechsel notwendig ist.
- **Mobile Express Driver:** hiermit können sämtliche PostScript-Drucker an einem Standort ermittelt werden. Download und Installation individueller Treiber erübrigen sich.

Die Zugriffsberechtigungen für die Druckfunktion können vom Systemadministrator konfiguriert werden.

- Festlegen von Druckzeiten (Zeitraum und Wochentag)
- Sperren bestimmter Auftragsarten, z. B. der geschützten Ausgabe
- Einschränken des Zugriffs auf bestimmte Materialbehälter
- Verhindern von einseitigem Druck
- Festlegen bestimmter Druckeinstellungen für Anwendungen, z. B. einseitiger Druck bei allen Microsoft Word-Dokumenten
- Beschränken von Druckaufträgen auf Aufträge mit geschützter Ausgabe

Der Systemadministrator kann den Druckertreiber auch so konfigurieren, dass der Druck nur nach vorheriger Anmeldung möglich ist.

Weitere Informationen siehe System Administrator Guide (Systemhandbuch).

1. Das zu druckende Dokument öffnen. In den meisten Anwendungen entweder auf die **Office-Schaltfläche** klicken oder **Datei** und **Drucken** auswählen.
2. Die gewünschte Auflage eingeben. Je nach der verwendeten Anwendung können auch ein Seitenbereich und andere Druckeinstellungen ausgewählt werden.
3. In der Liste der verfügbaren Treiber den Xerox PS-Treiber auswählen.
4. Das Dialogfeld mit den Treibereigenschaften öffnen. In den meisten Microsoft-Anwendungen hierzu auf **Eigenschaften** oder **Einstellungen** klicken.
5. Gewünschte Optionen auswählen.
6. Zum Speichern der Einstellungen auf die Schaltfläche **OK** klicken.
7. Den Vorgang durch Klicken auf die entsprechende Schaltfläche bestätigen. In den meisten Anwendungen lautet sie **OK** oder **Drucken**.
8. Den Auftrag am Gerät abholen.
9. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.
10. Druckaufträge werden normalerweise in der Liste „Aktive Aufträge“ angezeigt. Wenn der Systemadministrator aber die Funktion „Alle Aufträge anhalten“ konfiguriert hat, werden Aufträge in der Liste für angehaltene Druckaufträge oder in der Liste für nicht erkannte Aufträge aufgeführt. Zur Freigabe eines angehaltenen Auftrags den Auftrag in der jeweiligen Liste auswählen und **Drucken** antippen.

11. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.

Weitere Informationen

Verwenden der Funktion "Auftragsart" mit dem PostScript-Druckertreiber

Anzeigen aktiver Aufträge über das Menü "Auftragsstatus"

Freigeben eines angehaltenen Auftrags über das Menü "Auftragsstatus"

Freigeben eines Auftrags mit geschützter Ausgabe über das Menü "Auftragsstatus"

Abrufen der Liste der eigenen geschützten Aufträge über das Menü "Auftragsstatus"

Freigeben angehaltener Aufträge in einer öffentlichen Warteschlange über das Menü "Auftragsstatus"

Freigeben angehaltener Aufträge in einer privaten Warteschlange über das Menü "Auftragsstatus"

Anzeigen der nicht identifizierten angehaltenen Aufträge über das Menü "Auftragsstatus"

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services

Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"

Drucken von Dokumenten mit dem PCL-Druckertreiber

Dokumente auf einem Computer können über einen Druckertreiber auf dem Gerät gedruckt werden. Für das Gerät stehen verschiedene Xerox-Druckertreiber für alle gängigen Betriebssysteme zur Verfügung. Mithilfe der Xerox-Druckertreiber können die speziellen Gerätefunktionen genutzt werden.

Hinweis: AirPrint ist in das Gerät integriert. AirPrint ist eine Apple-Technologie für das Drucken von Apple-Geräten (Mac, iPhone und iPad) aus, ohne dass hierfür ein Treiber heruntergeladen und installiert werden muss.

Die jeweils benötigten Treiber wurden möglicherweise vom Systemadministrator auf den einzelnen Computern installiert. Ist dies nicht der Fall, kann der richtige Treiber anhand der folgenden Informationen ausgewählt werden.

- **PS (PostScript):** bietet die meisten Möglichkeiten zum Skalieren und Bearbeiten von Bildern. Komplexe Grafiken werden besonders detailgetreu wiedergegeben. PostScript bietet auch verschiedene Optionen zur Fehlerbehandlung und Schriftsubstitution.
- **PCL (Printer Control Language):** umfasst weniger Funktionen im Vergleich zu PostScript. Bei den meisten Aufträgen bieten PCL-Treiber eine schnellere Verarbeitung als andere Treiber. Dieser Treiber eignet sich für die meisten alltäglichen Druckanforderungen.
- **XPS (XML Paper Specification):** eine offene Spezifikation für eine Seitenbeschreibungssprache und ein ursprünglich von Microsoft entwickeltes festes Dokumentformat. Mit diesem Treiber werden XPS-Dateien schneller und in einer besseren Qualität gedruckt.
- **Mac:** ein PostScript-Treiber speziell für Macintosh-Computer.

Hinweis: Auf dem Gerät muss die optionale XPS-Funktion installiert sein, damit XPS-Dokumente gedruckt werden können.

Zusätzlich zu den speziell für das Gerät entwickelten Treibern kann auch der Xerox Global Print Driver oder der Xerox Mobile Express Driver verwendet werden. Diese Treiber bieten nicht den gleichen Zugriff auf Funktionen wie die gerätespezifischen Treiber.

- **Global Print Driver:** wie die o. g. gerätespezifischen Treiber für die Seitenbeschreibungssprachen PS und PCL verfügbar. Dieser Treiber eignet sich für Xerox-Drucker und Geräte anderer Hersteller. Bei Verwendung dieses Treibers können Drucker einfach hinzugefügt und aktualisiert werden, weil kein Treiberwechsel notwendig ist.
- **Mobile Express Driver:** hiermit können sämtliche PostScript-Drucker an einem Standort ermittelt werden. Download und Installation individueller Treiber erübrigen sich.

Die Zugriffsberechtigungen für die Druckfunktion können vom Systemadministrator konfiguriert werden.

- Festlegen von Druckzeiten (Zeitraum und Wochentag)
- Sperren bestimmter Auftragsarten, z. B. der geschützten Ausgabe
- Einschränken des Zugriffs auf bestimmte Materialbehälter
- Verhindern von einseitigem Druck
- Festlegen bestimmter Druckeinstellungen für Anwendungen, z. B. einseitiger Druck bei allen Microsoft Word-Dokumenten
- Beschränken von Druckaufträgen auf Aufträge mit geschützter Ausgabe

Der Systemadministrator kann den Druckertreiber auch so konfigurieren, dass der Druck nur nach vorheriger Anmeldung möglich ist.

Weitere Informationen siehe System Administrator Guide (Systemhandbuch).

1. Das zu druckende Dokument öffnen. In den meisten Anwendungen entweder auf die **Office-Schaltfläche** klicken oder **Datei** und **Drucken** auswählen.
2. Die gewünschte Auflage eingeben. Je nach der verwendeten Anwendung können auch ein Seitenbereich und andere Druckeinstellungen ausgewählt werden.
3. In der Liste der verfügbaren Treiber den Xerox PCL-Treiber auswählen.
4. Das Dialogfeld mit den Treibereigenschaften öffnen. In den meisten Microsoft-Anwendungen hierzu auf **Eigenschaften** oder **Einstellungen** klicken.
5. Gewünschte Optionen auswählen.
6. Zum Speichern der Einstellungen auf die Schaltfläche **OK** klicken.
7. Den Vorgang durch Klicken auf die entsprechende Schaltfläche bestätigen. In den meisten Anwendungen lautet sie **OK** oder **Drucken**.
8. Druckaufträge werden normalerweise in der Liste „Aktive Aufträge“ angezeigt. Wenn der Systemadministrator aber die Funktion „Alle Aufträge anhalten“ konfiguriert hat, werden Aufträge in der Liste für angehaltene Druckaufträge oder in der Liste für nicht erkannte Aufträge aufgeführt. Zur Freigabe eines angehaltenen Auftrags den Auftrag in der jeweiligen Liste auswählen und **Drucken** antippen.
9. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.
10. Den Auftrag am Gerät abholen.

11. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.

Weitere Informationen

Verwenden der Funktion "Auftragsart" mit dem PCL-Druckertreiber

Anzeigen aktiver Aufträge über das Menü "Auftragsstatus"

Freigeben eines angehaltenen Auftrags über das Menü "Auftragsstatus"

Freigeben eines Auftrags mit geschützter Ausgabe über das Menü "Auftragsstatus"

Abrufen der Liste der eigenen geschützten Aufträge über das Menü "Auftragsstatus"

Freigeben angehaltener Aufträge in einer öffentlichen Warteschlange über das Menü "Auftragsstatus"

Freigeben angehaltener Aufträge in einer privaten Warteschlange über das Menü "Auftragsstatus"

Anzeigen der nicht identifizierten angehaltenen Aufträge über das Menü "Auftragsstatus"

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services

Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"

Drucken von Dokumenten mit dem Mac-Druckertreiber

Dokumente auf einem Computer können über einen Druckertreiber auf dem Gerät gedruckt werden. Mithilfe der Xerox-Druckertreiber für Macintosh-Computer können die Xerox-spezifischen Gerätefunktionen genutzt werden.

Hinweis: AirPrint ist in das Gerät integriert. AirPrint ist eine Apple-Technologie für das Drucken von Apple-Geräten (Mac, iPhone und iPad) aus, ohne dass hierfür ein Treiber heruntergeladen und installiert werden muss.

Die Zugriffsberechtigungen für die Druckfunktion können vom Systemadministrator konfiguriert werden.

- Festlegen von Druckzeiten (Zeitraum und Wochentag)
- Sperren bestimmter Auftragsarten, z. B. der geschützten Ausgabe
- Einschränken des Zugriffs auf bestimmte Materialbehälter
- Verhindern von einseitigem Druck
- Festlegen bestimmter Druckeinstellungen für Anwendungen, z. B. einseitiger Druck bei allen Microsoft Word-Dokumenten
- Beschränken von Druckaufträgen auf Aufträge mit geschützter Ausgabe

Der Systemadministrator kann den Druckertreiber auch so konfigurieren, dass der Druck nur nach vorheriger Anmeldung möglich ist.

Weitere Informationen siehe System Administrator Guide (Systemhandbuch).

1. Das zu druckende Dokument öffnen. In den meisten Anwendungen **Datei** und **Drucken** auswählen.
2. Die gewünschte Auflage eingeben. Je nach der verwendeten Anwendung können auch ein Seitenbereich und andere Druckeinstellungen ausgewählt werden.
3. In der Liste der verfügbaren Treiber den Xerox-Treiber auswählen.

4. Im Menü mit den Druckertreibereigenschaften **Xerox-Funktionen** auswählen. In den meisten Anwendungen das Dropdown-Menü "Kopien und Seiten" bzw. das Dropdown-Menü mit dem Anwendungsnamen auswählen.
5. Gewünschte Optionen auswählen.
6. Den Vorgang durch Klicken auf die entsprechende Schaltfläche bestätigen. In den meisten Anwendungen lautet sie **OK** oder **Drucken**.
7. Den Auftrag am Gerät abholen.
8. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.
9. Druckaufträge werden normalerweise in der Liste „Aktive Aufträge“ angezeigt. Wenn der Systemadministrator aber die Funktion „Alle Aufträge anhalten“ konfiguriert hat, werden Aufträge in der Liste für angehaltene Druckaufträge oder in der Liste für nicht erkannte Aufträge aufgeführt. Zur Freigabe eines angehaltenen Auftrags den Auftrag in der jeweiligen Liste auswählen und **Drucken** antippen.
10. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.

Weitere Informationen

[Verwenden der Funktion "Auftragsart" mit dem Mac-Druckertreiber](#)

[Anzeigen aktiver Aufträge über das Menü "Auftragsstatus"](#)

[Freigeben eines angehaltenen Auftrags über das Menü "Auftragsstatus"](#)

[Drucken von geschützten Druckaufträgen mit dem Mac-Druckertreiber](#)

[Abrufen der Liste der eigenen geschützten Aufträge über das Menü "Auftragsstatus"](#)

[Freigeben angehaltener Aufträge in einer öffentlichen Warteschlange über das Menü "Auftragsstatus"](#)

[Freigeben angehaltener Aufträge in einer privaten Warteschlange über das Menü "Auftragsstatus"](#)

[Anzeigen der nicht identifizierten angehaltenen Aufträge über das Menü "Auftragsstatus"](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

[Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"](#)

Drucken von Dokumenten mit dem XPS-Druckertreiber

Dokumente auf einem Computer können über einen Druckertreiber auf dem Gerät gedruckt werden. Für das Gerät stehen verschiedene Xerox-Druckertreiber für alle gängigen Betriebssysteme zur Verfügung. Mithilfe der Xerox-Druckertreiber können die speziellen Gerätefunktionen genutzt werden.

Die jeweils benötigten Treiber wurden möglicherweise vom Systemadministrator auf den einzelnen Computern installiert. Ist dies nicht der Fall, kann der richtige Treiber anhand der folgenden Informationen ausgewählt werden.

- **PS (PostScript):** bietet die meisten Möglichkeiten zum Skalieren und Bearbeiten von Bildern. Komplexe Grafiken werden besonders detailgetreu wiedergegeben. PostScript bietet auch verschiedene Optionen zur Fehlerbehandlung und Schriftsubstitution.
- **PCL (Printer Control Language):** umfasst weniger Funktionen im Vergleich zu PostScript. Bei den meisten Aufträgen bieten PCL-Treiber eine schnellere Verarbeitung als andere Treiber. Dieser Treiber eignet sich für die meisten alltäglichen Druckanforderungen.

- **XPS (XML Paper Specification):** eine offene Spezifikation für eine Seitenbeschreibungssprache und ein ursprünglich von Microsoft entwickeltes festes Dokumentformat. Mit diesem Treiber werden XPS-Dateien schneller und in einer besseren Qualität gedruckt.
- **Mac:** ein PostScript-Treiber speziell für Macintosh-Computer.

Hinweis: Auf dem Gerät muss die optionale XPS-Funktion installiert sein, damit XPS-Dokumente gedruckt werden können.

Weitere Informationen siehe System Administrator Guide (Systemhandbuch).

Zusätzlich zu den speziell für das Gerät entwickelten Treibern kann auch der Xerox Global Print Driver oder der Xerox Mobile Express Driver verwendet werden. Diese Treiber bieten nicht den gleichen Zugriff auf Funktionen wie die gerätespezifischen Treiber.

- **Global Print Driver:** wie die o. g. gerätespezifischen Treiber für die Seitenbeschreibungssprachen PS und PCL verfügbar. Dieser Treiber eignet sich für Xerox-Drucker und Geräte anderer Hersteller. Bei Verwendung dieses Treibers können Drucker einfach hinzugefügt und aktualisiert werden, weil kein Treiberwechsel notwendig ist.
- **Mobile Express Driver:** hiermit können sämtliche PostScript-Drucker an einem Standort ermittelt werden. Download und Installation individueller Treiber erübrigen sich.

Die Zugriffsberechtigungen für die Druckfunktion können vom Systemadministrator konfiguriert werden.

- Festlegen von Druckzeiten (Zeitraum und Wochentag)
- Sperren bestimmter Auftragsarten, z. B. der geschützten Ausgabe
- Einschränken des Zugriffs auf bestimmte Materialbehälter
- Verhindern von einseitigem Druck
- Festlegen bestimmter Druckeinstellungen für Anwendungen, z. B. einseitiger Druck bei allen Microsoft Word-Dokumenten
- Beschränken von Druckaufträgen auf Aufträge mit geschützter Ausgabe

Der Systemadministrator kann den Druckertreiber auch so konfigurieren, dass der Druck nur nach vorheriger Anmeldung möglich ist.

Weitere Informationen siehe System Administrator Guide (Systemhandbuch).

1. Das zu druckende Dokument öffnen. In den meisten Anwendungen entweder auf die **Office-Schaltfläche** klicken oder **Datei** und **Drucken** auswählen.
2. Die gewünschte Auflage eingeben. Je nach der verwendeten Anwendung können auch ein Seitenbereich und andere Druckeinstellungen ausgewählt werden.
3. In der Liste der verfügbaren Treiber den Xerox XPS-Treiber auswählen.
4. Das Dialogfeld mit den Treibereigenschaften öffnen. In den meisten Microsoft-Anwendungen hierzu auf **Eigenschaften** oder **Einstellungen** klicken.
5. Gewünschte Optionen auswählen.
6. Zum Speichern der Einstellungen auf die Schaltfläche **OK** klicken.
7. Den Vorgang durch Klicken auf die entsprechende Schaltfläche bestätigen. In den meisten Anwendungen lautet sie **OK** oder **Drucken**.
8. Den Auftrag am Gerät abholen.

9. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.
10. Druckaufträge werden normalerweise in der Liste „Aktive Aufträge“ angezeigt. Wenn der Systemadministrator aber die Funktion „Alle Aufträge anhalten“ konfiguriert hat, werden Aufträge in der Liste für angehaltene Druckaufträge oder in der Liste für nicht erkannte Aufträge aufgeführt. Zur Freigabe eines angehaltenen Auftrags den Auftrag in der jeweiligen Liste auswählen und **Drucken** antippen.
11. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.

Weitere Informationen

Verwenden der Funktion "Auftragsart" mit dem XPS-Druckertreiber

Anzeigen aktiver Aufträge über das Menü "Auftragsstatus"

Freigeben eines angehaltenen Auftrags über das Menü "Auftragsstatus"

Freigeben eines Auftrags mit geschützter Ausgabe über das Menü "Auftragsstatus"

Abrufen der Liste der eigenen geschützten Aufträge über das Menü "Auftragsstatus"

Freigeben angehaltener Aufträge in einer öffentlichen Warteschlange über das Menü "Auftragsstatus"

Freigeben angehaltener Aufträge in einer privaten Warteschlange über das Menü "Auftragsstatus"

Anzeigen der nicht identifizierten angehaltenen Aufträge über das Menü "Auftragsstatus"

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services

Installieren optionaler Funktionen über das Menü "Verwaltung"

Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"

Faxen

Überblick über die Faxoptionen

Auf dem Gerät können die drei Faxmodi "Integriertes Fax", "Internetfax" und "Serverfax" installiert oder aktiviert werden.

Wenn die integrierte Faxfunktion installiert ist, ist das Gerät direkt an eine Telefonleitung angeschlossen, und Faxübertragungen können direkt gesteuert werden. Diese Faxübertragungen finden über normale Telefonleitungen statt, und es fallen demzufolge normale Telefongebühren an.

Im Faxbetrieb können Vorlagen eingelesen und an eine ans Fernsprechnetzz angeschlossene Gegenstelle gesendet werden.

Empfangene Faxnachrichten werden je nach gewählter Einstellung automatisch ausgegeben, an einen oder mehrere E-Mail-Empfänger weitergeleitet oder verbleiben in der Warteschlange, bis das Kennwort für die geschützte Ausgabe eingegeben wurde.

Das normale Faxmodul wird mit einer Telefonleitung verbunden. Außerdem wird ein erweitertes Faxmodul für zwei Telefonleitungen angeboten. Mit diesem Faxmodul können Faxdokumente an zwei verschiedene Empfänger gesendet und/oder von zwei verschiedenen Absendern empfangen werden.

Mithilfe der Funktion "Internetfax" werden Papiervorlagen eingelesen und in elektronische Bilddateien umgewandelt. Das gescannte Bild wird zum Senden über das Internet oder Intranet in ein E-Mail-Format konvertiert.

Die Empfänger werden aus einem Adressbuch ausgewählt oder manuell über die Tastatur eingegeben. Eingehende Internet-Faxdokumente werden vom Server automatisch als Druckaufträge an das Gerät gesendet.

Mit der Funktion "Serverfax" werden Vorlagen eingelesen und an eine ans Fernsprechnetz angeschlossene Gegenstelle gesendet. Die Dokumente werden vom Gerät an den Faxserver eines Drittanbieters gesendet, der sie dann über das Fernsprechnetz an die gewünschte Gegenstelle weiterleitet.

Das bedeutet, dass alle Faxübertragungen vom Server gesteuert werden und dadurch ggf. die Faxoptionen eingeschränkt sind. Der Server kann beispielsweise so eingerichtet sein, dass alle Faxaufträge zu tarifgünstigen Zeiten empfangen und gesendet werden.

Die Steuerung durch den Server kann auch zu einer Kostenreduzierung beitragen, da für die Faxübertragung der günstigste Zeitpunkt und das am besten geeignete Fernsprechnetz ausgewählt werden kann.

Senden von Faxnachrichten vom Gerät

Senden einer Faxnachricht (Integriertes Fax)

Auf dem Gerät können die drei Faxmodi "Integriertes Fax", "Internetfax" und "Serverfax" installiert oder aktiviert werden.

Im integrierten Faxbetrieb können Vorlagen eingelesen und an eine ans Fernsprechnetz angeschlossene Gegenstelle gesendet werden.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf die Faxfunktionen möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

1. Vorlagen mit der zu kopierenden Seite nach oben in das Eingabefach des Vorlageneinzugs einlegen. Vorlagenführungen so einstellen, dass sie die Materialkanten leicht berühren.

Alternativ:

Vorlageneinzug hochklappen. Vorlage mit der zu kopierenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas legen und mithilfe des Pfeils oben links ausrichten. Vorlageneinzug schließen.

2. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
3. Die **Betriebsartentaste** drücken.
4. Auf dem Touchscreen **Fax** antippen.

5. Die Empfängerdetails auf eine der folgenden Weisen angeben:

- **Empfänger eingeben:** Mit dieser Option kann eine Faxnummer manuell eingegeben werden. Die Faxnummer über die alphanumerische Tastatur eingeben und **Hinzufügen** antippen. Bei Bedarf die Wählzeichenoptionen verwenden. Die Nummern und Zeichen in der richtigen Reihenfolge eingeben.

Hinweis: Zwischen der Amtskennziffer und der Faxnummer können Wählpausen erforderlich sein. Eingefügte Wählpausen werden in der Faxnummer als Kommas dargestellt.

- Über den Ziffernblock auf dem Touchscreen die Faxnummer des Empfängers und zusätzliche Wählzeichen eingeben.
- **Wählpause (,):** Zwischen Nummern wird eine Pause eingefügt. Beim automatischen Wählen ermöglicht diese Pause die Umschaltung von einer internen Leitung auf eine Amtsleitung. Wenn ein längeres Zeitintervall erforderlich ist, mehrere Pausen eingeben. Bei Verwendung eines Abrechnungscode eine Wählpause nach der Faxnummer, aber vor dem Abrechnungscode eingeben.
- **Puls-/Tonwahl (:):** Wechselt zwischen Puls- und Tonwahlverfahren.
- **Datenausblendung (/):** Vertrauliche Daten werden geschützt. Bei Auswahl dieser Option wird anstelle der einzelnen Zeichen jeweils ein Sternchen (*) angezeigt. Dies ist nützlich, wenn für einen Anruf ein bestimmter Abrechnungscode oder eine Kreditkartennummer angegeben werden muss. **Datenausblendung (/)** vor der Eingabe vertraulicher Nummern antippen sowie ein weiteres Mal nach der Eingabe, um die Funktion wieder auszuschalten.
- **Leerzeichen:** In die Nummern werden Leerzeichen eingefügt, um die Lesbarkeit zu verbessern. Sie werden aber vom Gerät beim Wählen ignoriert.
- **Auf Freizeichen warten (=):** Der Wählvorgang wird ausgesetzt, bis ein erwarteter Netzwerkon erkannt wird. Diese Option kann auch beim Zugriff auf eine Amtsleitung oder einen anderen Service zur Erkennung eines bestimmten Tons verwendet werden.
- **Favoriten:** Mit dieser Option können einzelne oder Gruppenkontakte ausgewählt werden, die im Geräteadressbuch als Favoriten markiert sind. Mindestens einen Favoriten und dann **OK** antippen.
- **Geräteadressbuch:** Über diese Option können Faxnummern aus dem Adressbuch ausgewählt werden. Den **Pfeil nach unten** antippen und im Menü die Option **Faxkontakte, Faxgruppen, Faxfavoriten** oder **Alle Kontakte** auswählen. Den gewünschten Kontakt und dann im Menü **Als Empfänger hinzufügen** antippen. Zum Entfernen eines Kontakts aus der Empfängerliste den Kontakt und dann **Entfernen** antippen. Weitere Nummern auswählen und hinzufügen oder **OK** antippen.
- **Mailboxen:** Mit dieser Option können Faxnachrichten lokal im Gerät oder auf einem entfernten Faxgerät (Gegenstelle) gespeichert werden.
- **Abruf:** Mit dieser Option werden Faxdokumente, die auf einem Faxgerät gespeichert sind, anderen Faxgeräten zum Abruf zur Verfügung gestellt. Wenn der geschützte Abruf ausgewählt ist, kann eine Liste mit den Faxnummern der Gegenstellen erstellt werden, von denen aus die Dokumente abgerufen werden dürfen.

6. Gewünschte Optionen auswählen.

7. Auf dem Steuerpult die **Starttaste** drücken, um die Vorlage einzulesen.

8. Nach Abschluss des Scanvorgangs die Vorlage aus dem Vorlageneinzug bzw. vom Vorlagenglas nehmen.

9. In der Anzeige „Auftragsstatus“ wird der Status des aktuellen Auftrags angegeben. Nachdem diese Anzeige geschlossen wurde, am Steuerpult des Geräts die Taste **Auftragsstatus** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.

Weitere Informationen

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

[Überblick über die Faxoptionen](#)

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

Senden einer Faxnachricht mit "Internetfax"

Bei der Funktion "Internetfax" werden ähnlich wie bei der E-Mail-Funktion Dokumente über das Internet oder Intranet an E-Mail-Adressen gesendet. Die beiden Funktionen unterscheiden sich in einigen wesentlichen Punkten.

- Internetfax verwenden, wenn die erfolgreiche Übermittlung eines Dokuments formal bestätigt werden muss; dies ist für Prüfzwecke nützlich.
- Internetfax verwenden, um mit anderen Internetfax-fähigen Geräten zu kommunizieren.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf die Internetfax-Funktionen möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

1. Vorlagen mit der zu kopierenden Seite nach oben in das Eingabefach des Vorlageneinzugs einlegen. Vorlagenführungen so einstellen, dass sie die Materialkanten leicht berühren.

Alternativ:

Vorlageneinzug hochklappen. Vorlage mit der zu kopierenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas legen und mithilfe des Pfeils oben links ausrichten. Vorlageneinzug schließen.

2. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
3. Die **Betriebsartentaste** drücken.
4. **Internetfax** antippen.
5. **Empfänger eingeben** antippen.
6. Die E-Mail-Adresse des Empfängers über die Tastatur auf dem Touchscreen eingeben.
 - Wie viele alphanumerische Zeichen eingegeben werden können, hängt von der gewählten Zeichengröße ab. Wenn das Ende des Eingabefelds erreicht ist, können keine weiteren Zeichen hinzugefügt werden.
 - Zum Löschen eines Zeichens die Rücktaste **X** verwenden.
 - Über die Sonderzeichen-Taste auf Sonderzeichen wie \$ und % zugreifen.
 - Auf Tasten mit einem Symbol unten rechts stehen Sonderzeichen zur Verfügung. Taste gedrückt halten, um die zugehörigen Zeichen in einem Popup-Menü aufzurufen. Das gewünschte Zeichen im Popup-Menü auswählen.
 - Tastaturen in anderen Sprachen können über die Schaltfläche **DEU** aufgerufen werden.
7. **Hinzufügen** antippen.
 - Soll das Dokument an mehrere Empfänger gesendet werden, die Details der Empfänger nacheinander eingeben und jeweils erneut **Hinzufügen** antippen.
8. Gegebenenfalls im Dropdown-Menü **An** die Option **Cc** auswählen, um eine Kopie der E-Mail an einen Empfänger zu senden. Die Empfängerdetails über die Tastatur auf dem Touchscreen eingeben und **Hinzufügen** antippen.

Hinweis: Mindestens ein Empfänger muss unter "An" ausgewählt werden; Dokumente können nicht nur an die unter "Cc" genannten Adressen gesendet werden.
9. **Hinzufügen** antippen.
 - Soll das Dokument an mehrere Empfänger gesendet werden, **Empfänger hinzufügen** antippen, die E-Mail-Adresse eingeben und erneut **Hinzufügen** antippen. Diesen Vorgang wiederholen, bis alle Empfänger hinzugefügt wurden.
10. Gewünschte Optionen auswählen.
11. Auf dem Steuerpult die **Starttaste** drücken, um die Vorlage einzulesen.

12. Nach Abschluss des Scanvorgangs die Vorlage aus dem Vorlageneinzug bzw. vom Vorlagenglas nehmen.
13. In der Anzeige „Auftragsstatus“ wird der Status des aktuellen Auftrags angegeben. Nachdem diese Anzeige geschlossen wurde, am Steuerpult des Geräts die Taste **Auftragsstatus** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.

Weitere Informationen

[Verwenden des Internetfax-Adressbuchs](#)

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

[Senden von E-Mails](#)

[Überblick über die Faxoptionen](#)

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

Senden von Faxnachrichten per Serverfax

Auf dem Gerät können die drei Faxmodi "Integriertes Fax", "Internetfax" und "Serverfax" installiert oder aktiviert werden.

Mit der Funktion "Serverfax" werden Vorlagen eingelesen und an eine ans Fernsprechnetz angeschlossene Gegenstelle gesendet. Die Dokumente werden vom Gerät an den Faxserver eines Drittanbieters gesendet, der sie dann über das Fernsprechnetz an die gewünschte Gegenstelle weiterleitet.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf die Serverfax-Funktionen möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

1. Vorlagen mit der zu kopierenden Seite nach oben in das Eingabefach des Vorlageneinzugs einlegen. Vorlagenführungen so einstellen, dass sie die Materialkanten leicht berühren.

Alternativ:

Vorlageneinzug hochklappen. Vorlage mit der zu kopierenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas legen und mithilfe des Pfeils oben links ausrichten. Vorlageneinzug schließen.

2. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
3. Die **Betriebsartentaste** drücken.
4. **Serverfax** antippen.
5. Gegebenenfalls das Register **Serverfax** auswählen. Dieses Register ist beim Aufrufen der Serverfax-Funktion normalerweise aktiv.

6. Die Empfängerdetails auf eine der folgenden Weisen angeben:

- **Empfänger eingeben:** Mit dieser Option kann eine Faxnummer manuell eingegeben werden. Die Faxnummer über die alphanumerische Tastatur eingeben und **Hinzufügen** antippen. Bei Bedarf die Wählzeichenoptionen verwenden. Die Nummern und Zeichen in der richtigen Reihenfolge eingeben.

Hinweis: Zwischen der Amtskennziffer und der Faxnummer können Wählpausen erforderlich sein. Eingefügte Wählpausen werden in der Faxnummer als Kommas dargestellt.

- Über den Ziffernblock auf dem Touchscreen die Faxnummer des Empfängers und zusätzliche Wählzeichen eingeben.
- **Wählpause (,):** Zwischen Nummern wird eine Pause eingefügt. Beim automatischen Wählen ermöglicht diese Pause die Umschaltung von einer internen Leitung auf eine Amtsleitung. Wenn ein längeres Zeitintervall erforderlich ist, mehrere Pausen eingeben. Bei Verwendung eines Abrechnungscode eine Wählpause nach der Faxnummer, aber vor dem Abrechnungscode eingeben.
- **Puls-/Tonwahl (:):** Wechselt zwischen Puls- und Tonwahlverfahren.
- **Datenausblendung (/):** Vertrauliche Daten werden geschützt. Bei Auswahl dieser Option wird anstelle der einzelnen Zeichen jeweils ein Sternchen (*) angezeigt. Dies ist nützlich, wenn für einen Anruf ein bestimmter Abrechnungscode oder eine Kreditkartennummer angegeben werden muss. **Datenausblendung (/)** vor der Eingabe vertraulicher Nummern antippen sowie ein weiteres Mal nach der Eingabe, um die Funktion wieder auszuschalten.
- **Leerzeichen:** In die Nummern werden Leerzeichen eingefügt, um die Lesbarkeit zu verbessern. Sie werden aber vom Gerät beim Wählen ignoriert.
- **Auf Freizeichen warten (=):** Der Wählvorgang wird ausgesetzt, bis ein erwarteter Netzwerkon erkannt wird. Diese Option kann auch beim Zugriff auf eine Amtsleitung oder einen anderen Service zur Erkennung eines bestimmten Tons verwendet werden.
- **Faxverzeichnis:** Über diese Option können Faxnummern aus dem Faxverzeichnis ausgewählt werden. Die Liste mithilfe der Pfeilschaltflächen durchsuchen, den gewünschten Kontakt und anschließend **Als Empfänger hinzufügen** antippen. Zum Entfernen eines Kontakts aus der Empfängerliste den Kontakt und dann **Entfernen** antippen. Weitere Nummern auswählen und hinzufügen oder **OK** antippen.

7. Gewünschte Optionen auswählen.

8. Auf dem Steuerpult die **Starttaste** drücken, um die Vorlage einzulesen.

9. Nach Abschluss des Scanvorgangs die Vorlage aus dem Vorlageneinzug bzw. vom Vorlagenglas nehmen.

10. In der Anzeige „Auftragsstatus“ wird der Status des aktuellen Auftrags angegeben. Nachdem diese Anzeige geschlossen wurde, am Steuerpult des Geräts die Taste **Auftragsstatus** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.

Weitere Informationen

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

[Überblick über die Faxoptionen](#)

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

Senden von Faxnachrichten vom Computer

Senden von Faxnachrichten mit dem PostScript-Druckertreiber

Dokumente auf einem Computer können über einen Druckertreiber auf dem Gerät gedruckt werden. Für das Gerät stehen verschiedene Xerox-Druckertreiber für alle gängigen Betriebssysteme zur Verfügung. Mithilfe der Xerox-Druckertreiber können die speziellen Gerätefunktionen genutzt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung aktiviert wurde, ist zur Anzeige oder Freigabe von Aufträgen möglicherweise eine Anmeldung beim Gerät erforderlich.

Wenn die Kostenzählung aktiviert wurde, ist möglicherweise eine Anmeldung beim Druckertreiber erforderlich, damit Aufträge gesendet werden können.

Mit der Faxfunktion des Druckertreibers kann ein Dokument an eine Faxadresse gesendet werden. Die Übermittlung des Auftrags vom Computer an das Gerät erfolgt auf die gleiche Weise wie bei einem Druckauftrag. Anstatt das Dokument aber zu drucken, wird es über eine Telefonleitung an die angegebene Faxadresse gesendet.

Hinweis: Diese Funktion kann nur verwendet werden, wenn der Systemadministrator die Faxoption auf dem Gerät installiert und aktiviert hat.

1. Das zu druckende Dokument öffnen. In den meisten Anwendungen entweder auf die **Office-Schaltfläche** klicken oder **Datei** und **Drucken** auswählen.
2. Die gewünschte Auflage eingeben.
Hinweis: Als Auflage selbst dann nur 1 eingeben, wenn ein Fax an mehrere Adressen gesendet wird. Bei einer höheren Auflage als 1 wird das Dokument auf dem Gerät des Empfängers mehrmals gedruckt, das Deckblatt hingegen nur einmal (sofern ein vom Druckertreiber erstelltes Deckblatt beigelegt wird).
3. In der Liste der verfügbaren Treiber den Xerox PS-Treiber auswählen.
4. Das Dialogfeld mit den Treibereigenschaften öffnen. In den meisten Microsoft-Anwendungen hierzu auf **Eigenschaften** oder **Einstellungen** klicken.
5. Gegebenenfalls das Register **Druckoptionen** auswählen. Dieses Register ist beim Aufrufen des Druckertreibers normalerweise aktiv.
6. Im Dropdown-Menü **Auftragsart** den Eintrag **Fax** auswählen.

Wie folgt vorgehen:

- Auf die Schaltfläche **Empfänger hinzufügen** klicken, um einen neuen Empfänger manuell hinzuzufügen.
 - Das Eingabefeld **Name** auswählen und über die Tastatur den Namen des Empfängers eingeben.
 - Das Eingabefeld **Faxnummer** auswählen und über die Tastatur die Faxnummer des Empfängers eingeben.
 - Gegebenenfalls das Eingabefeld **Firma** auswählen und über die Tastatur die Firma des Empfängers eingeben.
 - Gegebenenfalls das Eingabefeld **Telefonnummer** auswählen und über die Tastatur die Telefonnummer des Empfängers eingeben.
 - Gegebenenfalls das Eingabefeld **E-Mail-Adresse** auswählen und über die Tastatur die E-Mail-Adresse des Empfängers eingeben.
 - Gegebenenfalls das Eingabefeld **Mailbox** auswählen und über die Tastatur die Mailbox des Empfängers eingeben.

- Gegebenenfalls den Faxempfänger in der Liste auswählen und auf **Speichern** klicken.

Hinweis: Die Details des Empfängers werden im persönlichen Adressbuch auf der Festplatte des Computers gespeichert.

- Auf die Schaltfläche **OK** klicken.

Alternativ:

- Auf die Schaltfläche **Aus Telefonbuch hinzufügen** klicken, um einen im Adressbuch gespeicherten Empfänger hinzuzufügen.
 - Gewünschte Option auswählen.
 - **Persönliches Telefonbuch:** Die Kontakte, die dem Telefonbuch über den Drucker-treiber hinzugefügt wurden, werden angezeigt.
 - **Freigegebenes Telefonbuch:** Die Kontakte, die dem Telefonbuch von verschiedenen Benutzern hinzugefügt wurden, werden angezeigt. Dieses Adressbuch wird in der Regel auf einem Netzwerkserver gespeichert und muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.
 - **LDAP-Telefonbuch:** Es enthält die im LDAP-Adressbuch (Lightweight Directory Access Protocol) aufgeführten Kontakte. LDAP-Adressbücher fallen normalerweise in den Zuständigkeitsbereich von IT-Teams, da sie häufig als Firmenadressbücher und für die Netzwerkauthentifizierung und -autorisierung verwendet werden.
 - Den gewünschten Kontakt in der Liste auswählen.
 - Bei einer langen Kontaktliste in das Eingabefeld **Suchen...** klicken und über die Tastatur die Kontaktdetails eingeben.
 - Zum Anzeigen der Suchergebnisse auf die Schaltfläche **OK** klicken.
 - Auf die Schaltfläche **Hinzufügen** klicken.
 - Auf die Schaltfläche **OK** klicken.
7. In der Empfängerliste gegebenenfalls mehrere Empfänger auswählen. Dazu auf den ersten Empfänger klicken und bei gedrückter **Strg-Taste** (PC) bzw. **Befehlstaste** (Mac) alle weiteren Empfänger auswählen. Die Strg- bzw. Befehlstaste loslassen, wenn alle gewünschten Empfänger ausgewählt wurden.
 8. Soll dem Faxauftrag ein Deckblatt hinzugefügt werden, auf das Register **Deckblatt** klicken.
 9. Im Menü "Deckblattoptionen" die Option **Mit Deckblatt** auswählen.
 - Das Register **Informationen** auswählen. Dieses Register ist beim Öffnen des Dialogfelds "Deckblattoptionen" normalerweise aktiv.
 - Gegebenenfalls das Eingabefeld **Absender** auswählen und über die Tastatur den Namen eingeben.
 - Gegebenenfalls das Eingabefeld **Firma des Absenders** auswählen und über die Tastatur den Firmennamen eingeben.
 - Gegebenenfalls das Eingabefeld **Telefonnummer des Absenders** auswählen und über die Tastatur die Telefonnummer eingeben.
 - Gegebenenfalls das Eingabefeld **E-Mail-Adresse des Absenders** auswählen und über die Tastatur die E-Mail-Adresse eingeben.
 - Gegebenenfalls das Eingabefeld **Faxnummer des Absenders** auswählen und über die Tastatur die Faxnummer eingeben.
 - Gegebenenfalls eine Empfängeroption auswählen.
 - **Alle Empfängernamen anzeigen:** Die Namen aller Empfänger werden auf das Deckblatt aufgedruckt. Dabei werden die Namen verwendet, die beim Hinzufügen der Empfängerdetails jeweils eingegeben wurden.
 - **Empfängernamen ausblenden:** Die Namen der Empfänger werden nicht auf das Deckblatt aufgedruckt.

- **Benutzerdefinierten Text anzeigen:** Ein vom Benutzer vorgegebener Text wird hinzugefügt. Diese Option ist nützlich, wenn eine Faxnachricht an mehrere Empfänger unter derselben Nummer gesendet wird, die Nummer aber nur unter einem Namen gespeichert wurde.
 - Das Eingabefeld unterhalb des Menüs **Empfänger** auswählen und über die Tastatur den benutzerdefinierten Text eingeben.
 - Soll dem Deckblatt ein Ausdruck hinzugefügt werden, auf das Register **Bild** klicken.
 - Erforderliche Druckoption auswählen.
 - Gewünschte Option auswählen.
 - **Text:** Ein Texteingabefeld wird aktiviert, in das der Text eingegeben werden kann. Nach Wunsch eine Schrift, Farbe, Ausrichtung und Position für den Text auswählen.
 - **Bild:** Die Grafikeinstellungen werden aktiviert. Auf das Ordnersymbol klicken und zum gewünschten Bild navigieren. Nach Wunsch die Größe, Position und Helligkeit der Grafik auswählen.
 - Gegebenenfalls eine Schichtungsoption auswählen.
 - **Im Hintergrund drucken:** Der Deckblatttext wird über dem Ausdruck gedruckt. Der Ausdruck wird hierdurch möglicherweise zum Teil verdeckt.
 - **In Auftrag integrieren:** Der Deckblatttext und der Ausdruck sind gleich gut zu sehen.
 - **Im Vordergrund drucken:** Der Deckblatttext wird unter dem Ausdruck gedruckt und hierdurch möglicherweise zum Teil verdeckt.
 - Auf die Schaltfläche **OK** klicken.
10. Auf das Register **Optionen** klicken, wenn das Gerät ein Bestätigungsblatt drucken, eine bestimmte Sendegeschwindigkeit oder Auflösung verwenden, zu einem bestimmten Zeitpunkt übertragen, eine Vorwahl für die Amtsleitung verwenden oder Kreditkartendetails beifügen soll.
- Gegebenenfalls im Menü "Bestätigungsblatt" die Option **Bestätigungsblatt drucken** auswählen, damit das Gerät eine Seite mit der Bestätigung ausgibt, dass ein Faxeuftrag erfolgreich übertragen wurde. Je nach der Konfiguration durch den Systemadministrator druckt das Gerät bei einem Auftragsfehler gegebenenfalls eine Fehlerseite.
 - Gegebenenfalls im Menü "Sendegeschwindigkeit" die anfängliche Übertragungsgeschwindigkeit auswählen.
 - Gegebenenfalls im Menü "Faxauflösung" die gewünschte Auflösung auswählen. Bei höheren Auflösungen dauert die Übertragung länger.
 - Gegebenenfalls unter "Zeitpunkt der Übertragung" angeben, wann der Auftrag gesendet werden soll.
 - Gegebenenfalls das Eingabefeld **Vorwahl für Amtsleitung** auswählen und über die Tastatur das Zeichen eingeben, das vor der Hauptfaxnummer gewählt werden muss.
 - Gegebenenfalls das Eingabefeld **Kreditkarte** auswählen und über die Tastatur eine Kreditkartennummer eingeben.
 - Auf die Schaltfläche **OK** klicken.
11. Zum Speichern der Einstellungen auf die Schaltfläche **OK** klicken.
12. Den Vorgang durch Klicken auf die entsprechende Schaltfläche bestätigen. In den meisten Anwendungen lautet sie **OK** oder **Drucken**.
13. Je nach der Gerätekonfiguration wird das Dialogfeld "Faxbestätigung" mit den Empfängern des Faxeuftrags angezeigt. Gegebenenfalls auf die Schaltfläche **OK** klicken.

Weitere Informationen

[Drucken von Dokumenten mit dem PostScript-Druckertreiber](#)

[Verwenden der Funktion "Auftragsart" mit dem PostScript-Druckertreiber](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

Senden von Faxnachrichten mit dem PCL-Druckertreiber

Dokumente auf einem Computer können über einen Druckertreiber auf dem Gerät gedruckt werden. Für das Gerät stehen verschiedene Xerox-Druckertreiber für alle gängigen Betriebssysteme zur Verfügung. Mithilfe der Xerox-Druckertreiber können die speziellen Gerätefunktionen genutzt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung aktiviert wurde, ist zur Anzeige oder Freigabe von Aufträgen möglicherweise eine Anmeldung beim Gerät erforderlich.

Wenn die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist möglicherweise eine Anmeldung beim Druckertreiber erforderlich, damit Aufträge gesendet werden können.

Mit der Faxe Funktion des Druckertreibers kann ein Dokument an eine Faxadresse gesendet werden. Die Übermittlung des Auftrags vom Computer an das Gerät erfolgt auf die gleiche Weise wie bei einem Druckauftrag. Anstatt das Dokument aber zu drucken, wird es über eine Telefonleitung an die angegebene Faxadresse gesendet.

Hinweis: Diese Funktion kann nur verwendet werden, wenn der Systemadministrator die Faxoption auf dem Gerät installiert und aktiviert hat.

1. Das zu druckende Dokument öffnen. In den meisten Anwendungen entweder auf die **Office-Schaltfläche** klicken oder **Datei** und **Drucken** auswählen.
2. Die gewünschte Auflage eingeben.
Hinweis: Als Auflage selbst dann nur 1 eingeben, wenn ein Fax an mehrere Adressen gesendet wird. Bei einer höheren Auflage als 1 wird das Dokument auf dem Gerät des Empfängers mehrmals gedruckt, das Deckblatt hingegen nur einmal (sofern ein vom Druckertreiber erstelltes Deckblatt beigelegt wird).
3. In der Liste der verfügbaren Treiber den Xerox PCL-Treiber auswählen.
4. Das Dialogfeld mit den Treibereigenschaften öffnen. In den meisten Microsoft-Anwendungen hierzu auf **Eigenschaften** oder **Einstellungen** klicken.
5. Gegebenenfalls das Register **Druckoptionen** auswählen. Dieses Register ist beim Aufrufen des Druckertreibers normalerweise aktiv.
6. Im Dropdown-Menü **Auftragsart** den Eintrag **Fax** auswählen.

Wie folgt vorgehen:

- Auf die Schaltfläche **Empfänger hinzufügen** klicken, um einen neuen Empfänger manuell hinzuzufügen.
 - Das Eingabefeld **Name** auswählen und über die Tastatur den Namen des Empfängers eingeben.
 - Das Eingabefeld **Faxnummer** auswählen und über die Tastatur die Faxnummer des Empfängers eingeben.
 - Gegebenenfalls das Eingabefeld **Firma** auswählen und über die Tastatur die Firma des Empfängers eingeben.
 - Gegebenenfalls das Eingabefeld **Telefonnummer** auswählen und über die Tastatur die Telefonnummer des Empfängers eingeben.
 - Gegebenenfalls das Eingabefeld **E-Mail-Adresse** auswählen und über die Tastatur die E-Mail-Adresse des Empfängers eingeben.
 - Gegebenenfalls das Eingabefeld **Mailbox** auswählen und über die Tastatur die Mailbox des Empfängers eingeben.
 - Gegebenenfalls den Faxempfänger in der Liste auswählen und auf **Speichern** klicken.

Hinweis: Die Details des Empfängers werden im persönlichen Adressbuch auf der Festplatte des Computers gespeichert.

- Auf die Schaltfläche **OK** klicken.

Alternativ:

- Auf die Schaltfläche **Aus Telefonbuch hinzufügen** klicken, um einen im Adressbuch gespeicherten Empfänger hinzuzufügen.
 - Gewünschte Option auswählen.
 - **Persönliches Telefonbuch:** Die Kontakte, die dem Telefonbuch über den Druckertreiber hinzugefügt wurden, werden angezeigt.
 - **Freigegebenes Telefonbuch:** Die Kontakte, die dem Telefonbuch von verschiedenen Benutzern hinzugefügt wurden, werden angezeigt. Dieses Adressbuch wird in der Regel auf einem Netzwerkserver gespeichert und muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.
 - **LDAP-Telefonbuch:** Es enthält die im LDAP-Adressbuch (Lightweight Directory Access Protocol) aufgeführten Kontakte. LDAP-Adressbücher fallen normalerweise in den Zuständigkeitsbereich von IT-Teams, da sie häufig als Firmenadressbücher und für die Netzwerkauthentifizierung und -autorisierung verwendet werden.
 - Den gewünschten Kontakt in der Liste auswählen.
 - Bei einer langen Kontaktliste in das Eingabefeld **Suchen...** klicken und über die Tastatur die Kontaktdetails eingeben.
 - Zum Anzeigen der Suchergebnisse auf die Schaltfläche **OK** klicken.
 - Auf die Schaltfläche **Hinzufügen** klicken.
 - Auf die Schaltfläche **OK** klicken.
7. In der Empfängerliste gegebenenfalls mehrere Empfänger auswählen. Dazu auf den ersten Empfänger klicken und bei gedrückter **Strg-Taste** (PC) bzw. **Befehlstaste** (Mac) alle weiteren Empfänger auswählen. Die Strg- bzw. Befehlstaste loslassen, wenn alle gewünschten Empfänger ausgewählt wurden.
 8. Soll dem Faxeuftrag ein Deckblatt hinzugefügt werden, auf das Register **Deckblatt** klicken.
 9. Im Menü "Deckblattoptionen" die Option **Mit Deckblatt** auswählen.
 - Das Register **Informationen** auswählen. Dieses Register ist beim Öffnen des Dialogfelds "Deckblattoptionen" normalerweise aktiv.
 - Gegebenenfalls das Eingabefeld **Absender** auswählen und über die Tastatur den Namen eingeben.
 - Gegebenenfalls das Eingabefeld **Firma des Absenders** auswählen und über die Tastatur den Firmennamen eingeben.
 - Gegebenenfalls das Eingabefeld **Telefonnummer des Absenders** auswählen und über die Tastatur die Telefonnummer eingeben.
 - Gegebenenfalls das Eingabefeld **E-Mail-Adresse des Absenders** auswählen und über die Tastatur die E-Mail-Adresse eingeben.
 - Gegebenenfalls das Eingabefeld **Faxnummer des Absenders** auswählen und über die Tastatur die Faxnummer eingeben.
 - Gegebenenfalls eine Empfängeroption auswählen.
 - **Alle Empfängernamen anzeigen:** Die Namen aller Empfänger werden auf das Deckblatt aufgedruckt. Dabei werden die Namen verwendet, die beim Hinzufügen der Empfängerdetails jeweils eingegeben wurden.
 - **Empfängernamen ausblenden:** Die Namen der Empfänger werden nicht auf das Deckblatt aufgedruckt.
 - **Benutzerdefinierten Text anzeigen:** Ein vom Benutzer vorgegebener Text wird hinzugefügt. Diese Option ist nützlich, wenn eine Faxnachricht an mehrere Empfänger unter derselben Nummer gesendet wird, die Nummer aber nur unter einem Namen gespeichert wurde.

- Das Eingabefeld unterhalb des Menüs **Empfänger** auswählen und über die Tastatur den benutzerdefinierten Text eingeben.
 - Soll dem Deckblatt ein Ausdruck hinzugefügt werden, auf das Register **Bild** klicken.
 - Erforderliche Aufdruckoption auswählen.
 - Gewünschte Option auswählen.
 - **Text:** Ein Texteingabefeld wird aktiviert, in das der Text eingegeben werden kann. Nach Wunsch eine Schrift, Farbe, Ausrichtung und Position für den Text auswählen.
 - **Bild:** Die Grafikeinstellungen werden aktiviert. Auf das Ordnersymbol klicken und zum gewünschten Bild navigieren. Nach Wunsch die Größe, Position und Helligkeit der Grafik auswählen.
 - Gegebenenfalls eine Schichtungsoption auswählen.
 - **Im Hintergrund drucken:** Der Deckblatttext wird über dem Ausdruck gedruckt. Der Ausdruck wird hierdurch möglicherweise zum Teil verdeckt.
 - **In Auftrag integrieren:** Der Deckblatttext und der Ausdruck sind gleich gut zu sehen.
 - **Im Vordergrund drucken:** Der Deckblatttext wird unter dem Ausdruck gedruckt und hierdurch möglicherweise zum Teil verdeckt.
 - Auf die Schaltfläche **OK** klicken.
10. Auf das Register **Optionen** klicken, wenn das Gerät ein Bestätigungsblatt drucken, eine bestimmte Sendegeschwindigkeit oder Auflösung verwenden, zu einem bestimmten Zeitpunkt übertragen, eine Vorwahl für die Amtsleitung verwenden oder Kreditkartendetails beifügen soll.
- Gegebenenfalls im Menü "Bestätigungsblatt" die Option **Bestätigungsblatt drucken** auswählen, damit das Gerät eine Seite mit der Bestätigung ausgibt, dass ein Faxeuftrag erfolgreich übertragen wurde. Je nach der Konfiguration durch den Systemadministrator druckt das Gerät bei einem Auftragsfehler gegebenenfalls eine Fehlerseite.
 - Gegebenenfalls im Menü "Sendegeschwindigkeit" die anfängliche Übertragungsgeschwindigkeit auswählen.
 - Gegebenenfalls im Menü "Faxauflösung" die gewünschte Auflösung auswählen. Bei höheren Auflösungen dauert die Übertragung länger.
 - Gegebenenfalls unter "Zeitpunkt der Übertragung" angeben, wann der Auftrag gesendet werden soll.
 - Gegebenenfalls das Eingabefeld **Vorwahl für Amtsleitung** auswählen und über die Tastatur das Zeichen eingeben, das vor der Hauptfaxnummer gewählt werden muss.
 - Gegebenenfalls das Eingabefeld **Kreditkarte** auswählen und über die Tastatur eine Kreditkartennummer eingeben.
 - Auf die Schaltfläche **OK** klicken.
11. Zum Speichern der Einstellungen auf die Schaltfläche **OK** klicken.
12. Den Vorgang durch Klicken auf die entsprechende Schaltfläche bestätigen. In den meisten Anwendungen lautet sie **OK** oder **Drucken**.
13. Je nach der Gerätekonfiguration wird das Dialogfeld "Faxbestätigung" mit den Empfängern des Faxeuftrags angezeigt. Gegebenenfalls auf die Schaltfläche **OK** klicken.

Weitere Informationen

[Drucken von Dokumenten mit dem PCL-Druckertreiber](#)

[Verwenden der Funktion "Auftragsart" mit dem PCL-Druckertreiber](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

Senden von Faxnachrichten mit dem Mac-Druckertreiber

Dokumente auf einem Computer können über einen Druckertreiber auf dem Gerät gedruckt werden. Für das Gerät stehen verschiedene Xerox-Druckertreiber für alle gängigen Betriebssysteme zur Verfügung. Mithilfe der Xerox-Druckertreiber können die speziellen Gerätefunktionen genutzt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung aktiviert wurde, ist zur Anzeige oder Freigabe von Aufträgen möglicherweise eine Anmeldung beim Gerät erforderlich.

Wenn die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist möglicherweise eine Anmeldung beim Druckertreiber erforderlich, damit Aufträge gesendet werden können.

Mit der Faxfunktion des Druckertreibers kann ein Dokument an eine Faxadresse gesendet werden. Die Übermittlung des Auftrags vom Computer an das Gerät erfolgt auf die gleiche Weise wie bei einem Druckauftrag. Anstatt das Dokument aber zu drucken, wird es über eine Telefonleitung an die angegebene Faxadresse gesendet.

Hinweis: Diese Funktion kann nur verwendet werden, wenn der Systemadministrator die Faxoption auf dem Gerät installiert und aktiviert hat.

1. Das zu druckende Dokument öffnen. In den meisten Anwendungen **Datei** und **Drucken** auswählen.
2. Die gewünschte Auflage eingeben.
Hinweis: Als Auflage selbst dann nur 1 eingeben, wenn ein Fax an mehrere Adressen gesendet wird. Bei einer höheren Auflage als 1 wird das Dokument auf dem Gerät des Empfängers mehrmals gedruckt, das Deckblatt hingegen nur einmal (sofern ein vom Druckertreiber erstelltes Deckblatt beigelegt wird).
3. In der Liste der verfügbaren Treiber den Xerox-Treiber auswählen.
4. Im Menü mit den Druckertreibereigenschaften **Xerox-Funktionen** auswählen. In den meisten Anwendungen das Dropdown-Menü "Kopien und Seiten" bzw. das Dropdown-Menü mit dem Anwendungsnamen auswählen.
5. Im Gruppenauswahlmenü "Xerox-Funktionen" die Option **Material/Ausgabe** auswählen. Dieser Bereich ist beim Aufrufen des Druckertreibers normalerweise aktiv.
6. Im Dropdown-Menü **Auftragsart** den Eintrag **Fax** auswählen.

Wie folgt vorgehen:

- Auf die Schaltfläche **Empfänger hinzufügen** klicken, um einen neuen Empfänger manuell hinzuzufügen.
 - Das Eingabefeld **Name** auswählen und über die Tastatur den Namen des Empfängers eingeben.
 - Das Eingabefeld **Faxnummer** auswählen und über die Tastatur die Faxnummer des Empfängers eingeben.
 - Gegebenenfalls das Eingabefeld **Firma** auswählen und über die Tastatur die Firma des Empfängers eingeben.
 - Gegebenenfalls das Eingabefeld **Telefonnummer** auswählen und über die Tastatur die Telefonnummer des Empfängers eingeben.
 - Gegebenenfalls das Eingabefeld **E-Mail-Adresse** auswählen und über die Tastatur die E-Mail-Adresse des Empfängers eingeben.
 - Gegebenenfalls das Eingabefeld **Mailbox** auswählen und über die Tastatur die Mailbox des Empfängers eingeben.
 - Gegebenenfalls das Kontrollkästchen **Im Adressbuch speichern** aktivieren.

Hinweis: Die Details des Empfängers werden im persönlichen Adressbuch auf der Festplatte des Computers gespeichert.

- Auf die Schaltfläche **OK** klicken.

Alternativ:

- Auf die Schaltfläche **Aus Adressbuch hinzufügen** klicken, um einen im Adressbuch gespeicherten Empfänger hinzuzufügen.
 - Den gewünschten Kontakt in der Liste auswählen.
 - Bei einer langen Kontaktliste in das Eingabefeld **Suchen...** klicken und über die Tastatur die Kontaktdetails eingeben.
 - Zum Anzeigen der Suchergebnisse auf die Schaltfläche **OK** klicken.
 - Auf die Schaltfläche **Hinzufügen** klicken.
 - In der Empfängerliste gegebenenfalls mehrere Empfänger auswählen. Dazu auf den ersten Empfänger klicken und bei gedrückter **Strg-Taste** (PC) bzw. **Befehlstaste** (Mac) alle weiteren Empfänger auswählen. Die Strg- bzw. Befehlstaste loslassen, wenn alle gewünschten Empfänger ausgewählt wurden.
 - Auf die Schaltfläche **OK** klicken.
7. Soll dem Faxeuftrag ein Deckblatt hinzugefügt werden, auf das Register **Deckblatt** klicken.
8. Im Menü "Deckblattoptionen" die Option **Mit Deckblatt** auswählen.
- Auf die Schaltfläche **Deckblatt-Anmerkungen** klicken.
 - Gegebenenfalls in das Eingabefeld **Deckblatt-Anmerkungen** klicken und über die Tastatur eine Anmerkung eingeben.
 - Auf die Schaltfläche **OK** klicken.
 - Auf die Schaltfläche **Absenderangaben** klicken.
 - Gegebenenfalls das Eingabefeld **Absender** auswählen und über die Tastatur den Namen eingeben.
 - Gegebenenfalls das Eingabefeld **Firma des Absenders** auswählen und über die Tastatur den Firmennamen eingeben.
 - Gegebenenfalls das Eingabefeld **E-Mail-Adresse des Absenders** auswählen und über die Tastatur die E-Mail-Adresse eingeben.
 - Gegebenenfalls das Eingabefeld **Telefonnummer des Absenders** auswählen und über die Tastatur die Telefonnummer eingeben.
 - Gegebenenfalls das Eingabefeld **Faxnummer des Absenders** auswählen und über die Tastatur die Faxnummer eingeben.
 - Auf die Schaltfläche **OK** klicken.
 - Auf die Schaltfläche **Empfängerangaben** klicken.
 - Gegebenenfalls eine Empfängeroption auswählen.
 - **Alle Empfängernamen anzeigen:** Die Namen aller Empfänger werden auf das Deckblatt aufgedruckt. Dabei werden die Namen verwendet, die beim Hinzufügen der Empfängerdetails jeweils eingegeben wurden.
 - **Benutzerdefinierten Text anzeigen:** Ein vom Benutzer vorgegebener Text wird hinzugefügt. Diese Option ist nützlich, wenn eine Faxnachricht an mehrere Empfänger unter derselben Nummer gesendet wird, die Nummer aber nur unter einem Namen gespeichert wurde.
 - Das Eingabefeld unterhalb des Menüs **Empfänger** auswählen und über die Tastatur den benutzerdefinierten Text eingeben.
 - Auf die Schaltfläche **OK** klicken.
 - Auf die Schaltfläche **OK** klicken.
9. Gegebenenfalls unter "Deckblattbild" eine Option auswählen.
- **Neu:** Ein neues Bild wird hinzugefügt.
 - **Text:** Ein Textdeckblatt wird hinzugefügt.

- **Bild:** Dem Deckblatt wird ein Bild hinzugefügt.
 - Auf die Schaltfläche **OK** klicken.
10. Das erforderliche Materialformat im Menü **Deckblattformat** auswählen.
 11. Auf das Register **Optionen** klicken, wenn das Gerät ein Bestätigungsblatt drucken, eine bestimmte Sendegeschwindigkeit oder Auflösung verwenden, zu einem bestimmten Zeitpunkt übertragen, eine Vorwahl für die Amtsleitung verwenden oder Kreditkartendetails beifügen soll.
 - Gegebenenfalls im Menü "Bestätigungsblatt" die Option **Bestätigungsblatt drucken** auswählen, damit das Gerät eine Seite mit der Bestätigung ausgibt, dass ein Faxeuftrag erfolgreich übertragen wurde. Je nach der Konfiguration durch den Systemadministrator druckt das Gerät bei einem Auftragsfehler gegebenenfalls eine Fehlerseite.
 - Gegebenenfalls im Menü "Sendegeschwindigkeit" die anfängliche Übertragungsgeschwindigkeit auswählen.
 - Gegebenenfalls im Menü "Faxauflösung" die gewünschte Auflösung auswählen. Bei höheren Auflösungen dauert die Übertragung länger.
 - Gegebenenfalls unter "Zeitpunkt der Übertragung" angeben, wann der Auftrag gesendet werden soll.
 - Gegebenenfalls das Eingabefeld **Amtsleitung** auswählen und über die Tastatur das Zeichen eingeben, das vor der Hauptfaxnummer gewählt werden muss.
 - Gegebenenfalls das Eingabefeld **Kreditkarte** auswählen und über die Tastatur eine Kreditkartennummer eingeben.
 - Auf die Schaltfläche **OK** klicken.
 12. Den Vorgang durch Klicken auf die entsprechende Schaltfläche bestätigen. In den meisten Anwendungen lautet sie **OK** oder **Drucken**.
 13. Je nach der Gerätekonfiguration wird das Dialogfeld "Faxbestätigung" mit den Empfängern des Faxeuftrags angezeigt. Gegebenenfalls auf die Schaltfläche **OK** klicken.

Weitere Informationen

[Drucken von Dokumenten mit dem Mac-Druckertreiber](#)

[Verwenden der Funktion "Auftragsart" mit dem PostScript-Druckertreiber](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

Senden von Faxnachrichten mit dem XPS-Druckertreiber

Dokumente auf einem Computer können über einen Druckertreiber auf dem Gerät gedruckt werden. Für das Gerät stehen verschiedene Xerox-Druckertreiber für alle gängigen Betriebssysteme zur Verfügung. Mithilfe der Xerox-Druckertreiber können die speziellen Gerätefunktionen genutzt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung aktiviert wurde, ist zur Anzeige oder Freigabe von Aufträgen möglicherweise eine Anmeldung beim Gerät erforderlich.

Wenn die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist möglicherweise eine Anmeldung beim Druckertreiber erforderlich, damit Aufträge gesendet werden können.

Hinweis: Auf dem Gerät muss die optionale XPS-Funktion installiert sein, damit XPS-Dokumente gedruckt werden können.

Mit der Faxfunktion des Druckertreibers kann ein Dokument an eine Faxadresse gesendet werden. Die Übermittlung des Auftrags vom Computer an das Gerät erfolgt auf die gleiche Weise wie bei einem Druckauftrag. Anstatt das Dokument aber zu drucken, wird es über eine Telefonleitung an die angegebene Faxadresse gesendet.

Hinweis: Diese Funktion kann nur verwendet werden, wenn der Systemadministrator die Faxoption auf dem Gerät installiert und aktiviert hat.

1. Das zu druckende Dokument öffnen. In den meisten Anwendungen entweder auf die **Office-Schaltfläche** klicken oder **Datei** und **Drucken** auswählen.
2. Die gewünschte Auflage eingeben.
Hinweis: Als Auflage selbst dann nur 1 eingeben, wenn ein Fax an mehrere Adressen gesendet wird. Bei einer höheren Auflage als 1 wird das Dokument auf dem Gerät des Empfängers mehrmals gedruckt, das Deckblatt hingegen nur einmal (sofern ein vom Druckertreiber erstelltes Deckblatt beigelegt wird).
3. In der Liste der verfügbaren Treiber den Xerox XPS-Treiber auswählen.
4. Das Dialogfeld mit den Treibereigenschaften öffnen. In den meisten Microsoft-Anwendungen hierzu auf **Eigenschaften** oder **Einstellungen** klicken.
5. Gegebenenfalls das Register **Druckoptionen** auswählen. Dieses Register ist beim Aufrufen des Druckertreibers normalerweise aktiv.
6. Im Dropdown-Menü **Auftragsart** den Eintrag **Fax** auswählen.

Wie folgt vorgehen:

- Auf die Schaltfläche **Empfänger hinzufügen** klicken, um einen neuen Empfänger manuell hinzuzufügen.
 - Das Eingabefeld **Name** auswählen und über die Tastatur den Namen des Empfängers eingeben.
 - Das Eingabefeld **Faxnummer** auswählen und über die Tastatur die Faxnummer des Empfängers eingeben.
 - Gegebenenfalls das Eingabefeld **Firma** auswählen und über die Tastatur die Firma des Empfängers eingeben.
 - Gegebenenfalls das Eingabefeld **Telefonnummer** auswählen und über die Tastatur die Telefonnummer des Empfängers eingeben.
 - Gegebenenfalls das Eingabefeld **E-Mail-Adresse** auswählen und über die Tastatur die E-Mail-Adresse des Empfängers eingeben.
 - Gegebenenfalls das Eingabefeld **Mailbox** auswählen und über die Tastatur die Mailbox des Empfängers eingeben.
 - Gegebenenfalls den Faxempfänger in der Liste auswählen und auf **Speichern** klicken.

Hinweis: Die Details des Empfängers werden im persönlichen Adressbuch auf der Festplatte des Computers gespeichert.

- Auf die Schaltfläche **OK** klicken.

Alternativ:

- Auf die Schaltfläche **Aus Telefonbuch hinzufügen** klicken, um einen im Adressbuch gespeicherten Empfänger hinzuzufügen.
 - Gewünschte Option auswählen.
 - **Persönliches Telefonbuch:** Die Kontakte, die dem Telefonbuch über den Druckertreiber hinzugefügt wurden, werden angezeigt.
 - **Freigegebenes Telefonbuch:** Die Kontakte, die dem Telefonbuch von verschiedenen Benutzern hinzugefügt wurden, werden angezeigt. Dieses Adressbuch wird in der Regel auf einem Netzwerkserver gespeichert und muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

- **LDAP-Telefonbuch:** Es enthält die im LDAP-Adressbuch (Lightweight Directory Access Protocol) aufgeführten Kontakte. LDAP-Adressbücher fallen normalerweise in den Zuständigkeitsbereich von IT-Teams, da sie häufig als Firmenadressbücher und für die Netzwerkauthentifizierung und -autorisierung verwendet werden.
 - Den gewünschten Kontakt in der Liste auswählen.
 - Bei einer langen Kontaktliste in das Eingabefeld **Suchen...** klicken und über die Tastatur die Kontaktdetails eingeben.
 - Zum Anzeigen der Suchergebnisse auf die Schaltfläche **OK** klicken.
 - Auf die Schaltfläche **Hinzufügen** klicken.
 - Auf die Schaltfläche **OK** klicken.
7. In der Empfängerliste gegebenenfalls mehrere Empfänger auswählen. Dazu auf den ersten Empfänger klicken und bei gedrückter **Strg-Taste** (PC) bzw. **Befehlstaste** (Mac) alle weiteren Empfänger auswählen. Die Strg- bzw. Befehlstaste loslassen, wenn alle gewünschten Empfänger ausgewählt wurden.
8. Soll dem Faxeuftrag ein Deckblatt hinzugefügt werden, auf das Register **Deckblatt** klicken.
9. Im Menü "Deckblattoptionen" die Option **Mit Deckblatt** auswählen.
- Das Register **Informationen** auswählen. Dieses Register ist beim Öffnen des Dialogfelds "Deckblattoptionen" normalerweise aktiv.
 - Gegebenenfalls das Eingabefeld **Absender** auswählen und über die Tastatur den Namen eingeben.
 - Gegebenenfalls das Eingabefeld **Firma des Absenders** auswählen und über die Tastatur den Firmennamen eingeben.
 - Gegebenenfalls das Eingabefeld **Telefonnummer des Absenders** auswählen und über die Tastatur die Telefonnummer eingeben.
 - Gegebenenfalls das Eingabefeld **E-Mail-Adresse des Absenders** auswählen und über die Tastatur die E-Mail-Adresse eingeben.
 - Gegebenenfalls das Eingabefeld **Faxnummer des Absenders** auswählen und über die Tastatur die Faxnummer eingeben.
 - Gegebenenfalls eine Empfängeroption auswählen.
 - **Alle Empfängernamen anzeigen:** Die Namen aller Empfänger werden auf das Deckblatt aufgedruckt. Dabei werden die Namen verwendet, die beim Hinzufügen der Empfängerdetails jeweils eingegeben wurden.
 - **Empfängernamen ausblenden:** Die Namen der Empfänger werden nicht auf das Deckblatt aufgedruckt.
 - **Benutzerdefinierten Text anzeigen:** Ein vom Benutzer vorgegebener Text wird hinzugefügt. Diese Option ist nützlich, wenn eine Faxnachricht an mehrere Empfänger unter derselben Nummer gesendet wird, die Nummer aber nur unter einem Namen gespeichert wurde.
 - Das Eingabefeld unterhalb des Menüs **Empfänger** auswählen und über die Tastatur den benutzerdefinierten Text eingeben.
 - Soll dem Deckblatt ein Aufdruck hinzugefügt werden, auf das Register **Bild** klicken.
 - Erforderliche Aufdruckoption auswählen.
 - Gewünschte Option auswählen.
 - **Text:** Ein Texteingabefeld wird aktiviert, in das der Text eingegeben werden kann. Nach Wunsch eine Schrift, Farbe, Ausrichtung und Position für den Text auswählen.
 - **Bild:** Die Grafikeinstellungen werden aktiviert. Auf das Ordnersymbol klicken und zum gewünschten Bild navigieren. Nach Wunsch die Größe, Position und Helligkeit der Grafik auswählen.

- Gegebenenfalls eine Schichtungsoption auswählen.
 - **Im Hintergrund drucken:** Der Deckblatttext wird über dem Aufdruck gedruckt. Der Aufdruck wird hierdurch möglicherweise zum Teil verdeckt.
 - **In Auftrag integrieren:** Der Deckblatttext und der Aufdruck sind gleich gut zu sehen.
 - **Im Vordergrund drucken:** Der Deckblatttext wird unter dem Aufdruck gedruckt und hierdurch möglicherweise zum Teil verdeckt.
 - Auf die Schaltfläche **OK** klicken.
10. Auf das Register **Optionen** klicken, wenn das Gerät ein Bestätigungsblatt drucken, eine bestimmte Sendegeschwindigkeit oder Auflösung verwenden, zu einem bestimmten Zeitpunkt übertragen, eine Vorwahl für die Amtsleitung verwenden oder Kreditkartendetails beifügen soll.
- Gegebenenfalls im Menü "Bestätigungsblatt" die Option **Bestätigungsblatt drucken** auswählen, damit das Gerät eine Seite mit der Bestätigung ausgibt, dass ein Faxeuftrag erfolgreich übertragen wurde. Je nach der Konfiguration durch den Systemadministrator druckt das Gerät bei einem Auftragsfehler gegebenenfalls eine Fehlerseite.
 - Gegebenenfalls im Menü "Sendegeschwindigkeit" die anfängliche Übertragungsgeschwindigkeit auswählen.
 - Gegebenenfalls im Menü "Faxauflösung" die gewünschte Auflösung auswählen. Bei höheren Auflösungen dauert die Übertragung länger.
 - Gegebenenfalls unter "Zeitpunkt der Übertragung" angeben, wann der Auftrag gesendet werden soll.
 - Gegebenenfalls das Eingabefeld **Vorwahl für Amtsleitung** auswählen und über die Tastatur das Zeichen eingeben, das vor der Hauptfaxnummer gewählt werden muss.
 - Gegebenenfalls das Eingabefeld **Kreditkarte** auswählen und über die Tastatur eine Kreditkartennummer eingeben.
 - Auf die Schaltfläche **OK** klicken.
11. Zum Speichern der Einstellungen auf die Schaltfläche **OK** klicken.
12. Den Vorgang durch Klicken auf die entsprechende Schaltfläche bestätigen. In den meisten Anwendungen lautet sie **OK** oder **Drucken**.
13. Je nach der Gerätekonfiguration wird das Dialogfeld "Faxbestätigung" mit den Empfängern des Faxeuftrags angezeigt. Gegebenenfalls auf die Schaltfläche **OK** klicken.

Weitere Informationen

[Drucken von Dokumenten mit dem XPS-Druckertreiber](#)

[Verwenden der Funktion "Auftragsart" mit dem XPS-Druckertreiber](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

Verwenden der Workflow-Scanfunktion

Beim Workflow-Scannen werden Papiervorlagen in elektronische Bilder umgewandelt und an Ablagezielen im Netzwerk (Ablagebereiche) gespeichert.

Beim Erstellen eines Scans muss ein Profil verwendet werden. Das Profil enthält neben der Adresse des Ablageziels auch andere Scaneinstellungen wie z. B. die Bildqualität. Die Scaneinstellungen können beim Scannen bearbeitet werden, nicht aber das Ablageziel.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf die Workflow-Scanfunktionen möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

1. Vorlagen mit der zu kopierenden Seite nach oben in das Eingabefach des Vorlageneinzugs einlegen. Vorlagenführungen so einstellen, dass sie die Materialkanten leicht berühren.

Alternativ:

Vorlageneinzug hochklappen. Vorlage mit der zu kopierenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas legen und mithilfe des Pfeils oben links ausrichten. Vorlageneinzug schließen.

2. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
3. Die **Betriebsartentaste** drücken.
4. Auf dem Touchscreen **Workflow-Scan** antippen.

Hinweis: Hat der Systemadministrator dem Standardprofil obligatorische Felder hinzugefügt, müssen die erforderlichen Dokumentinformationen bei Auswahl von "Workflow-Scan" angegeben werden.

5. Gegebenenfalls das Register **Workflow-Scan** auswählen. Dieses Register ist beim Aufrufen der Workflow-Scanfunktion normalerweise aktiv.
6. In der Anzeige „Einen Workflow auswählen“ (sofern eingeblendet) einen Workflow auswählen. Andernfalls **Ändern** antippen, um einen Workflow auszuwählen.
7. Gegebenenfalls sicherstellen, dass die neuesten Profile verfügbar sind. Hierzu **Aktualisieren** antippen und in der Anzeige „Profilaktualisierung bestätigen“ die Option **Jetzt aktualisieren** auswählen.
8. Gewünschtes Profil auswählen.
9. Gewünschte Optionen auswählen.
10. Auf dem Steuerpult die **Starttaste** drücken, um die Vorlage einzulesen.
11. Nach Abschluss des Scanvorgangs die Vorlage aus dem Vorlageneinzug bzw. vom Vorlagenglas nehmen.
12. In der Anzeige „Auftragsstatus“ wird der Status des aktuellen Auftrags angegeben. Nachdem diese Anzeige geschlossen wurde, am Steuerpult des Geräts die Taste **Auftragsstatus** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.

Weitere Informationen

[Einführung in Workflows-Scans](#)

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

[Scannen eines Dokuments auf einen Computer oder in ein Netzwerk mit Schnellscan](#)

[Erstellen eines neuen Profils in Internet Services](#)

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

Senden von E-Mails

Mit der E-Mail-Funktion können Bilder eingelesen und als E-Mail-Anlage an einen Empfänger gesendet werden.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf die E-Mail-Funktionen möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

1. Vorlagen mit der zu kopierenden Seite nach oben in das Eingabefach des Vorlageneinzugs einlegen. Vorlagenführungen so einstellen, dass sie die Materialkanten leicht berühren.

Alternativ:

Vorlageneinzug hochklappen. Vorlage mit der zu kopierenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas legen und mithilfe des Pfeils oben links ausrichten. Vorlageneinzug schließen.

2. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
3. Die **Betriebsartentaste** drücken.
4. Auf dem Touchscreen **E-Mail** antippen.
5. **Empfänger eingeben** antippen.
6. Die E-Mail-Adresse des Empfängers über die Tastatur auf dem Touchscreen eingeben.
 - Wie viele alphanumerische Zeichen eingegeben werden können, hängt von der gewählten Zeichengröße ab. Wenn das Ende des Eingabefelds erreicht ist, können keine weiteren Zeichen hinzugefügt werden.
 - Zum Löschen eines Zeichens die Rücktaste **X** verwenden.
 - Über die Sonderzeichen-Taste auf Sonderzeichen wie \$ und % zugreifen.
 - Auf Tasten mit einem Symbol unten rechts stehen Sonderzeichen zur Verfügung. Taste gedrückt halten, um die zugehörigen Zeichen in einem Popup-Menü aufzurufen. Das gewünschte Zeichen im Popup-Menü auswählen.
 - **Zum Adressbuch hinzufügen** antippen, um im Adressbuch einen neuen Kontakt zu erstellen oder um die E-Mail-Adresse einem vorhandenen Kontakt hinzuzufügen.

Hinweis: Wenn die E-Mail-Verschlüsselung aktiviert ist, können E-Mails nur an Empfänger mit einem gültigen Verschlüsselungszertifikat gesendet werden. Durch die Verschlüsselung wird sichergestellt, dass eine Nachricht ausschließlich vom vorgesehenen Empfänger gelesen werden kann. Wenn zusätzlich die E-Mail-Signatur aktiviert ist, kann der Empfänger sicher sein, dass die Nachricht tatsächlich von der als Absender angegebenen Person stammt.

7. **Hinzufügen** antippen.
 - Soll das Dokument an mehrere Empfänger gesendet werden, **Empfänger hinzufügen** antippen, die E-Mail-Adresse eingeben und erneut **Hinzufügen** antippen. Diesen Vorgang wiederholen, bis alle Empfänger hinzugefügt wurden.
8. Gegebenenfalls **Betreff...** antippen und über die Tastatur auf dem Touchscreen den Betreff eingeben oder bearbeiten.
 - **OK** antippen.
9. Gewünschte Optionen auswählen.
10. Auf dem Steuerpult die **Starttaste** drücken, um die Vorlage einzulesen.
11. Nach Abschluss des Scanvorgangs die Vorlage aus dem Vorlageneinzug bzw. vom Vorlagenglas nehmen. Der Auftrag wird in die Auftragsliste gestellt und dann verarbeitet.

12. In der Anzeige „Auftragsstatus“ wird der Status des aktuellen Auftrags angegeben. Nachdem diese Anzeige geschlossen wurde, am Steuerpult des Geräts die Taste **Auftragsstatus** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.

Weitere Informationen

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

Gespeicherte Aufträge

Speichern von Aufträgen

Speichern von Aufträgen mit dem PostScript-Druckertreiber

Dokumente auf einem Computer können über einen Druckertreiber auf dem Gerät gedruckt werden. Für das Gerät stehen verschiedene Xerox-Druckertreiber für alle gängigen Betriebssysteme zur Verfügung. Mithilfe der Xerox-Druckertreiber können die speziellen Gerätefunktionen genutzt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung aktiviert wurde, ist zur Anzeige oder Freigabe von Aufträgen möglicherweise eine Anmeldung beim Gerät erforderlich.

Wenn die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist möglicherweise eine Anmeldung beim Druckertreiber erforderlich, damit Aufträge gesendet werden können.

Mit der Option "Speicherauftrag" wird ein Auftrag auf der Festplatte des Druckers gespeichert und kann dann bei Bedarf am Drucker oder über Internet Services ausgedruckt werden.

Hinweis: Der Systemadministrator muss die Funktion "Auftragsspeicher" im Druckertreiber aktivieren, damit die Option "Speicherauftrag" verwendet werden kann. Wenn Treibereinstellungen vom Benutzer aktualisiert werden können, wie folgt vorgehen: Treiberfenster öffnen, mit der rechten Maustaste auf den Treiber klicken, dann "Druckereigenschaften" und das Register "Konfiguration" auswählen. Über das Dropdown-Menü den Status von "Auftragsspeichermodul" im Abschnitt "Installiertes Zubehör" auf "Installiert" festsetzen.

Weitere Informationen siehe System Administrator Guide (Systemhandbuch).

1. Das zu druckende Dokument öffnen. In den meisten Anwendungen entweder auf die **Office-Schaltfläche** klicken oder **Datei** und **Drucken** auswählen.
2. Die gewünschte Auflage eingeben. Je nach der verwendeten Anwendung können auch ein Seitenbereich und andere Druckeinstellungen ausgewählt werden.
3. In der Liste der verfügbaren Treiber den Xerox PS-Treiber auswählen.
4. Das Dialogfeld mit den Treibereigenschaften öffnen. In den meisten Microsoft-Anwendungen hierzu auf **Eigenschaften** oder **Einstellungen** klicken.
5. Gegebenenfalls das Register **Druckoptionen** auswählen. Dieses Register ist beim Aufrufen des Druckertreibers normalerweise aktiv.
6. Im Dropdown-Menü **Auftragsart** den Eintrag **Speicherauftrag** auswählen.
7. Das Eingabefeld **Auftragsname** auswählen und über die Tastatur einen Auftragsnamen eingeben.

- Im Dropdown-Menü **Auftragsname** den Eintrag **Dokumentnamen verwenden** wählen, um den Auftrag unter demselben Namen wie das Originaldokument zu speichern.
8. Im Menü **Speichern in** den Ordner auswählen, in dem der Auftrag gespeichert werden soll.
 - Wird der gewünschte Ordner nicht angezeigt, über die Tastatur einen Ordernamen eingeben. Der öffentliche Standardordner kann von allen Benutzern zum Speichern von Aufträgen verwendet werden.
 9. Gegebenenfalls das Kontrollkästchen **Drucken und speichern** aktivieren, um das Dokument zu drucken. Wenn dieses Kontrollkästchen deaktiviert ist, wird der Auftrag gespeichert, aber nicht gedruckt.
 10. Gegebenenfalls das Optionsfeld **Privat** auswählen, um das Dokument durch ein Kennwort zu schützen.
 - In das Eingabefeld **Kennwort** klicken und über die Tastatur ein Kennwort eingeben (4 bis 10 Ziffern).

Hinweis: Dieses Kennwort über den Ziffernblock auf dem Steuerpult des Geräts eingeben, um einen Auftrag freizugeben. Nur Ziffern verwenden und darauf achten, ein leicht zu merkendes, aber von anderen nicht leicht zu erratendes Kennwort zu wählen.

 - In das Eingabefeld **Kennwort bestätigen** klicken und das Kennwort über die Tastatur erneut eingeben (4 bis 10 Ziffern).
 11. Auf die Schaltfläche **OK** klicken.
 12. Gewünschte Optionen auswählen.
 13. Zum Speichern der Einstellungen auf die Schaltfläche **OK** klicken.
 14. Den Vorgang durch Klicken auf die entsprechende Schaltfläche bestätigen. In den meisten Anwendungen lautet sie **OK** oder **Drucken**.

Weitere Informationen

[Drucken von Dokumenten mit dem PostScript-Druckertreiber](#)

[Drucken gespeicherter Aufträge mit der Funktion "Druck"](#)

[Drucken gespeicherter Aufträge über Internet Services](#)

[Erstellen eines neuen Ordners für gespeicherte Aufträge in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

Speichern von Aufträgen mit dem PCL-Druckertreiber

Dokumente auf einem Computer können über einen Druckertreiber auf dem Gerät gedruckt werden. Für das Gerät stehen verschiedene Xerox-Druckertreiber für alle gängigen Betriebssysteme zur Verfügung. Mithilfe der Xerox-Druckertreiber können die speziellen Gerätefunktionen genutzt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung aktiviert wurde, ist zur Anzeige oder Freigabe von Aufträgen möglicherweise eine Anmeldung beim Gerät erforderlich.

Wenn die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist möglicherweise eine Anmeldung beim Druckertreiber erforderlich, damit Aufträge gesendet werden können.

Mit der Option "Speicherauftrag" wird ein Auftrag auf der Festplatte des Druckers gespeichert und kann dann bei Bedarf am Drucker oder über Internet Services ausgedruckt werden.

Hinweis: Der Systemadministrator muss die Funktion "Auftragsspeicher" im Druckertreiber aktivieren, damit die Option "Speicherauftrag" verwendet werden kann. Wenn Treibereinstellungen vom Benutzer aktualisiert werden können, wie folgt vorgehen: Treiberfenster öffnen, mit der rechten

Maustaste auf den Treiber klicken, dann "Druckereigenschaften" und das Register "Konfiguration" auswählen. Über das Dropdown-Menü den Status von "Auftragsspeichermodul" im Abschnitt "Installiertes Zubehör" auf "Installiert" festsetzen.

Weitere Informationen siehe System Administrator Guide (Systemhandbuch).

1. Das zu druckende Dokument öffnen. In den meisten Anwendungen entweder auf die **Office-Schaltfläche** klicken oder **Datei** und **Drucken** auswählen.
2. Die gewünschte Auflage eingeben. Je nach der verwendeten Anwendung können auch ein Seitenbereich und andere Druckeinstellungen ausgewählt werden.
3. In der Liste der verfügbaren Treiber den Xerox PS-Treiber auswählen.
4. Das Dialogfeld mit den Treibereigenschaften öffnen. In den meisten Microsoft-Anwendungen hierzu auf **Eigenschaften** oder **Einstellungen** klicken.
5. Gegebenenfalls das Register **Druckoptionen** auswählen. Dieses Register ist beim Aufrufen des Druckertreibers normalerweise aktiv.
6. Im Dropdown-Menü **Auftragsart** den Eintrag **Speicherauftrag** auswählen.
7. Das Eingabefeld **Auftragsname** auswählen und über die Tastatur einen Auftragsnamen eingeben.
 - Im Dropdown-Menü **Auftragsname** den Eintrag **Dokumentnamen verwenden** wählen, um den Auftrag unter demselben Namen wie das Originaldokument zu speichern.
8. Im Menü **Speichern in** den Ordner auswählen, in dem der Auftrag gespeichert werden soll.
 - Wird der gewünschte Ordner nicht angezeigt, über die Tastatur einen Ordernamen eingeben. Der öffentliche Standardordner kann von allen Benutzern zum Speichern von Aufträgen verwendet werden.
9. Gegebenenfalls das Kontrollkästchen **Drucken und speichern** aktivieren, um das Dokument zu drucken. Wenn dieses Kontrollkästchen deaktiviert ist, wird der Auftrag gespeichert, aber nicht gedruckt.
10. Gegebenenfalls das Optionsfeld **Privat** auswählen, um das Dokument durch ein Kennwort zu schützen.
 - In das Eingabefeld **Kennwort** klicken und über die Tastatur ein Kennwort eingeben (4 bis 10 Ziffern).

Hinweis: Dieses Kennwort über den Ziffernblock auf dem Steuerpult des Geräts eingeben, um einen Auftrag freizugeben. Nur Ziffern verwenden und darauf achten, ein leicht zu merkendes, aber von anderen nicht leicht zu erratendes Kennwort zu wählen.
 - In das Eingabefeld **Kennwort bestätigen** klicken und das Kennwort über die Tastatur erneut eingeben (4 bis 10 Ziffern).
11. Auf die Schaltfläche **OK** klicken.
12. Gewünschte Optionen auswählen.
13. Zum Speichern der Einstellungen auf die Schaltfläche **OK** klicken.
14. Den Vorgang durch Klicken auf die entsprechende Schaltfläche bestätigen. In den meisten Anwendungen lautet sie **OK** oder **Drucken**.

Weitere Informationen

[Drucken von Dokumenten mit dem PCL-Druckertreiber](#)

[Drucken gespeicherter Aufträge mit der Funktion "Druck"](#)

[Drucken gespeicherter Aufträge über Internet Services](#)

[Erstellen eines neuen Ordners für gespeicherte Aufträge in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

Speichern von Aufträgen mit dem Mac-Druckertreiber

Dokumente auf einem Computer können über einen Druckertreiber auf dem Gerät gedruckt werden. Für das Gerät stehen verschiedene Xerox-Druckertreiber für alle gängigen Betriebssysteme zur Verfügung. Mithilfe der Xerox-Druckertreiber können die speziellen Gerätefunktionen genutzt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung aktiviert wurde, ist zur Anzeige oder Freigabe von Aufträgen möglicherweise eine Anmeldung beim Gerät erforderlich.

Wenn die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist möglicherweise eine Anmeldung beim Druckertreiber erforderlich, damit Aufträge gesendet werden können.

Mit der Option "Speicherauftrag" wird ein Auftrag auf der Festplatte des Druckers gespeichert und kann dann bei Bedarf am Drucker oder über Internet Services ausgedruckt werden.

Hinweis: Der Systemadministrator muss die Funktion "Auftragsspeicher" im Druckertreiber aktivieren, damit die Option "Speicherauftrag" verwendet werden kann. Wenn Treibereinstellungen vom Benutzer aktualisiert werden können, wie folgt vorgehen: Treiberfenster öffnen, mit der rechten Maustaste auf den Treiber klicken, dann "Druckereigenschaften" und das Register "Konfiguration" auswählen. Über das Dropdown-Menü den Status von "Auftragsspeichermodul" im Abschnitt "Installiertes Zubehör" auf "Installiert" festsetzen.

1. Das zu druckende Dokument öffnen. In den meisten Anwendungen **Datei** und **Drucken** auswählen.
2. Die gewünschte Auflage eingeben. Je nach der verwendeten Anwendung können auch ein Seitenbereich und andere Druckereinstellungen ausgewählt werden.
3. In der Liste der verfügbaren Treiber den Xerox-Treiber auswählen.
4. Im Menü mit den Druckertreibereigenschaften **Xerox-Funktionen** auswählen. In den meisten Anwendungen das Dropdown-Menü "Kopien und Seiten" bzw. das Dropdown-Menü mit dem Anwendungsnamen auswählen.
5. Im Gruppenauswahlmenü "Xerox-Funktionen" die Option **Material/Ausgabe** auswählen. Dieser Bereich ist beim Aufrufen des Druckertreibers normalerweise aktiv.
6. Im Dropdown-Menü **Auftragsart** den Eintrag **Speicherauftrag** auswählen.
7. Das Eingabefeld **Auftragsname** auswählen und über die Tastatur einen Auftragsnamen eingeben.
 - Im Dropdown-Menü **Auftragsname** den Eintrag **Dokumentnamen verwenden** wählen, um den Auftrag unter demselben Namen wie das Originaldokument zu speichern.
8. Im Dropdown-Menü **Ordner** den Ordner auswählen, in dem der Auftrag gespeichert werden soll.
 - Wird der gewünschte Ordner nicht angezeigt, über die Tastatur einen Ordernamen eingeben. Der öffentliche Standardordner kann von allen Benutzern zum Speichern von Aufträgen verwendet werden.
9. Gegebenenfalls auf die Schaltfläche **Drucken und speichern** klicken. Beim Klicken auf die Schaltfläche **Speichern** wird der Auftrag gespeichert, aber nicht gedruckt.

10. Gegebenenfalls auf die Schaltfläche **Privat** klicken, um das Dokument durch ein Kennwort zu schützen.
 - In das Eingabefeld **Kennwort** klicken und über die Tastatur ein Kennwort eingeben (4 bis 10 Ziffern).

Hinweis: Dieses Kennwort über den Ziffernblock auf dem Steuerpult des Geräts eingeben, um einen Auftrag freizugeben. Nur Ziffern verwenden und darauf achten, ein leicht zu merkendes, aber von anderen nicht leicht zu erratendes Kennwort zu wählen.

 - In das Eingabefeld **Kennwort bestätigen** klicken und das Kennwort über die Tastatur erneut eingeben (4 bis 10 Ziffern).
11. Auf die Schaltfläche **OK** klicken.
12. Gewünschte Optionen auswählen.
13. Den Vorgang durch Klicken auf die entsprechende Schaltfläche bestätigen. In den meisten Anwendungen lautet sie **OK** oder **Drucken**.

Weitere Informationen

[Drucken von Dokumenten mit dem Mac-Druckertreiber](#)

[Drucken gespeicherter Aufträge mit der Funktion "Druck"](#)

[Drucken gespeicherter Aufträge über Internet Services](#)

[Erstellen eines neuen Ordners für gespeicherte Aufträge in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

Speichern von Aufträgen mit dem XPS-Druckertreiber

Dokumente auf einem Computer können über einen Druckertreiber auf dem Gerät gedruckt werden. Für das Gerät stehen verschiedene Xerox-Druckertreiber für alle gängigen Betriebssysteme zur Verfügung. Mithilfe der Xerox-Druckertreiber können die speziellen Gerätefunktionen genutzt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung aktiviert wurde, ist zur Anzeige oder Freigabe von Aufträgen möglicherweise eine Anmeldung beim Gerät erforderlich.

Wenn die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist möglicherweise eine Anmeldung beim Druckertreiber erforderlich, damit Aufträge gesendet werden können.

Hinweis: Auf dem Gerät muss die optionale XPS-Funktion installiert sein, damit XPS-Dokumente gedruckt werden können.

Mit der Option "Speicherauftrag" wird ein Auftrag auf der Festplatte des Druckers gespeichert und kann dann bei Bedarf am Drucker oder über Internet Services ausgedruckt werden.

Hinweis: Der Systemadministrator muss die Funktion "Auftragsspeicher" im Druckertreiber aktivieren, damit die Option "Speicherauftrag" verwendet werden kann. Wenn Treibereinstellungen vom Benutzer aktualisiert werden können, wie folgt vorgehen: Treiberfenster öffnen, mit der rechten Maustaste auf den Treiber klicken, dann "Druckereigenschaften" und das Register "Konfiguration" auswählen. Über das Dropdown-Menü den Status von "Auftragsspeichermodul" im Abschnitt "Installiertes Zubehör" auf "Installiert" festsetzen.

Weitere Informationen siehe System Administrator Guide (Systemhandbuch).

1. Das zu druckende Dokument öffnen. In den meisten Anwendungen entweder auf die **Office-Schaltfläche** klicken oder **Datei** und **Drucken** auswählen.
2. Die gewünschte Auflage eingeben. Je nach der verwendeten Anwendung können auch ein Seitenbereich und andere Druckereinstellungen ausgewählt werden.

3. In der Liste der verfügbaren Treiber den Xerox XPS-Treiber auswählen.
4. Das Dialogfeld mit den Treibereigenschaften öffnen. In den meisten Microsoft-Anwendungen hierzu auf **Eigenschaften** oder **Einstellungen** klicken.
5. Gegebenenfalls das Register **Druckoptionen** auswählen. Dieses Register ist beim Aufrufen des Druckertreibers normalerweise aktiv.
6. Im Dropdown-Menü **Auftragsart** den Eintrag **Speicherauftrag** auswählen.
7. Das Eingabefeld **Auftragsname** auswählen und über die Tastatur einen Auftragsnamen eingeben.
 - Im Dropdown-Menü **Auftragsname** den Eintrag **Dokumentnamen verwenden** wählen, um den Auftrag unter demselben Namen wie das Originaldokument zu speichern.
8. Im Menü **Speichern in** den Ordner auswählen, in dem der Auftrag gespeichert werden soll.
 - Wird der gewünschte Ordner nicht angezeigt, über die Tastatur einen Ordernamen eingeben. Der öffentliche Standardordner kann von allen Benutzern zum Speichern von Aufträgen verwendet werden.
9. Gegebenenfalls das Kontrollkästchen **Drucken und speichern** aktivieren, um das Dokument zu drucken. Wenn dieses Kontrollkästchen deaktiviert ist, wird der Auftrag gespeichert, aber nicht gedruckt.
10. Gegebenenfalls das Optionsfeld **Privat** auswählen, um das Dokument durch ein Kennwort zu schützen.
 - In das Eingabefeld **Kennwort** klicken und über die Tastatur ein Kennwort eingeben (4 bis 10 Ziffern).

Hinweis: Dieses Kennwort über den Ziffernblock auf dem Steuerpult des Geräts eingeben, um einen Auftrag freizugeben. Nur Ziffern verwenden und darauf achten, ein leicht zu merkendes, aber von anderen nicht leicht zu erratendes Kennwort zu wählen.

 - In das Eingabefeld **Kennwort bestätigen** klicken und das Kennwort über die Tastatur erneut eingeben (4 bis 10 Ziffern).
11. Auf die Schaltfläche **OK** klicken.
12. Gewünschte Optionen auswählen.
13. Zum Speichern der Einstellungen auf die Schaltfläche **OK** klicken.
14. Den Vorgang durch Klicken auf die entsprechende Schaltfläche bestätigen. In den meisten Anwendungen lautet sie **OK** oder **Drucken**.

Weitere Informationen

[Drucken von Dokumenten mit dem XPS-Druckertreiber](#)

[Drucken gespeicherter Aufträge mit der Funktion "Druck"](#)

[Drucken gespeicherter Aufträge über Internet Services](#)

[Erstellen eines neuen Ordners für gespeicherte Aufträge in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

Drucken gespeicherter Aufträge

Drucken gespeicherter Aufträge mit der Funktion "Druck"

Mit der Funktion "Druck" werden Aufträge gedruckt, die auf dem Gerät oder einem USB-Stick gespeichert wurden. Diese Funktion ist insbesondere nützlich, wenn bestimmte Dokumente regelmäßig gedruckt werden müssen.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf die Funktion "Druck" möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Die Funktion "Druck" für gespeicherte Aufträge verwenden, um Aufträge zu drucken, die mit der Funktion "Speicherauftrag" in einem Ordner auf dem Gerät gespeichert wurden.

Gespeicherte Aufträge sind Dokumente, die an das Gerät gesendet und dort zur künftigen Verwendung gespeichert wurden. Gespeicherte Aufträge können am Gerät und über Internet Services abgerufen und gedruckt werden.

1. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
2. Die **Betriebsartentaste** drücken.
3. Auf dem Touchscreen **Druck...** antippen.
4. **Gespeicherte Aufträge...** antippen.
5. Gewünschten Ordner auswählen.
6. Gewünschten gespeicherten Auftrag auswählen.
7. Gewünschte Optionen auswählen.
8. **Druckmaterial** antippen.
9. Gewünschte Druckmaterialoption auswählen.
 - Mit **Automatisch** wird das geeignete Materialformat für den Druck anhand des Vorlagenformats und der eingestellten Größenänderung ausgewählt.
 - Materialbehälter mit der gewünschten Materialart im gewünschten Format auszuwählen. Format und Art des Druckmaterials in jedem Behälter werden angezeigt.
10. **OK** antippen.
11. **Seitenaufdruck** antippen.
12. Gewünschte Option für den Vorlagenaufdruck auswählen.
 - **Auto:** Mit dieser Option kann das Gerät automatisch erkennen, ob die Vorlagen ein- oder zweiseitig bedruckt sind.
 - **1-seitig:** für einseitig bedruckte Vorlagen verwenden.
 - **2-seitig:** für zweiseitig bedruckte Vorlagen verwenden. Für diese Option muss der Vorlageneinzug verwendet werden.
 - **2-seitig, Rückseite gedreht:** für zweiseitig bedruckte Vorlagen verwenden, die sich wie ein Kalender durchblättern lassen. Für diese Option muss der Vorlageneinzug verwendet werden.
13. **OK** antippen.
14. **Endverarbeitung** antippen, um für die Ausgabe eine bestimmte Endverarbeitungsoption auszuwählen. Alternativ **Auto** antippen, die Auswahl einer geeigneten Option dem Gerät zu überlassen.

15. **OK** antippen.
16. Auf dem Steuerpult die **Starttaste** drücken, um den Auftrag zu drucken.
17. Handelt es sich um einen geschützten Auftrag, das Kennwort eingeben und **OK** antippen.
18. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.

Weitere Informationen

[Drucken gespeicherter Aufträge über Internet Services](#)

[Verwenden der Funktion "Auftragsart" mit dem PostScript-Druckertreiber](#)

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

Drucken gespeicherter Aufträge über Internet Services

Von Internet Services wird der integrierte Webserver auf dem Gerät verwendet. Dadurch wird die Kommunikation mit dem Gerät über das Internet oder Intranet und einen Webbrowser ermöglicht.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf diese Funktion möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Gespeicherte Aufträge sind Dokumente, die an das Gerät gesendet und dort zur künftigen Verwendung gespeichert wurden. Gespeicherte Aufträge können am Gerät und über Internet Services abgerufen und gedruckt werden.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Mit der Option "Gespeicherte Aufträge" lassen sich häufig genutzte und gedruckte Dokumente wie z. B. Formulare bequem speichern. Gespeicherte Aufträge können mit dem Druckertreiber und Internet Services gespeichert werden. Der Druck gespeicherter Aufträge kann über das Steuerpult oder Internet Services erfolgen.

1. Am Computer einen Webbrowser öffnen.
2. In das Adressfeld „http://“ und anschließend die IP-Adresse des Geräts über die Tastatur eingeben. Beispiel: Wenn die IP-Adresse „192.168.100.100“ lautet, „http://192.168.100.100“ eingeben.

Hinweis: Wenn die IP-Adresse des Geräts nicht bekannt ist, die Taste **Gerätestatus** drücken und die Registerkarte **Systemdaten** auswählen. Alternativ einen Konfigurationsbericht drucken oder den Systemadministrator fragen.

3. Die **Eingabetaste** auf der Tastatur drücken, um die Seite zu laden.
4. Auf das Register **Aufträge** klicken.
5. Auf das Register **Gespeicherte Aufträge** klicken. Die Seite "Gespeicherte Aufträge nachdrucken" wird angezeigt, und alle im öffentlichen Standardordner gespeicherten Aufträge werden aufgeführt.
6. Das Kontrollkästchen links neben den erforderlichen Aufträgen aktivieren. Zum Auswählen aller Aufträge das Kontrollkästchen oben in der Überschriftszeile aktivieren.
7. Im Dropdown-Menü **Auftrag drucken** die Option **Auftrag drucken** auswählen.
8. Gegebenenfalls in das Eingabefeld **Auflage** klicken und die Auflage über die Tastatur aktualisieren. Die Standardauflage ist 1, selbst wenn beim Speichern der Datei ursprünglich mehrere Exemplare angefordert wurden.
9. Auf die Schaltfläche **Start** klicken.

10. Den Auftrag am Gerät abholen.
11. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.
12. Druckaufträge werden normalerweise in der Liste „Aktive Aufträge“ angezeigt. Wenn der Systemadministrator aber die Funktion „Alle Aufträge anhalten“ konfiguriert hat, werden Aufträge in der Liste für angehaltene Druckaufträge oder in der Liste für nicht erkannte Aufträge aufgeführt. Zur Freigabe eines angehaltenen Auftrags den Auftrag in der jeweiligen Liste auswählen und **Drucken** antippen.
13. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.

Weitere Informationen

[Speichern von Aufträgen mit dem PostScript-Druckertreiber](#)

[Drucken gespeicherter Aufträge mit der Funktion "Druck"](#)

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Anzeigen aktiver Aufträge über das Menü "Auftragsstatus"](#)

[Anmelden bei Internet Services](#)

[Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"](#)

[Drucken von Infoseiten über das Menü "Gerätestatus"](#)

Steigerung der Produktivität

Das Gerät ist ein leistungsstarkes Multifunktionssystem. Es wurde für den Einsatz in großen Arbeitsgruppen konzipiert und unterstützt unterschiedliche Büroumgebungen. Zu den vielen leistungsstarken Funktionen gehören unter anderem:

- Online-Adressbücher
- Benutzerdefinierte Anpassung
- Broschüreneerstellung, Sonderseiten, Auftragsaufbau, Textfelder

Eilige Aufträge können bei Bedarf vorgezogen werden. Dazu die **Auftragsstatustaste** drücken. Die Liste der aktiven Aufträge wird angezeigt. Den gewünschten Auftrag markieren und "Vorziehen" auswählen.

Hat ein Auftrag in der Liste den Status "Anggehalten", sind dafür möglicherweise zusätzliche Ressourcen oder die Eingabe eines Kennworts erforderlich. Der Grund, weshalb der Auftrag angehalten wurde, ist in der Anzeige "Status" angegeben. Wenn die erforderlichen Ressourcen bereitgestellt wurden, bzw. nach Eingabe des Kennworts für die geschützte Ausgabe, wird der Auftrag für den Druck freigegeben.

Zur Produktivitätssteigerung kann der Systemadministrator für zahlreiche Funktionen die im Team am häufigsten verwendeten Einstellungen als Standardwerte einrichten. Beispielsweise kann der Systemadministrator den Standardwert der Helligkeit für Kopien auf einen dunkleren Wert festsetzen, wenn häufig helle Vorlagen wie Bleistiftzeichnungen kopiert werden müssen.

Weitere Informationen siehe System Administrator Guide (Systemhandbuch).

Weitere Informationen

[Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"](#)

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

Wartung, Austauschmodule und Verbrauchsmaterialien

Identifizieren der Austauschmodule

Das Gerät umfasst mehrere Austauschmodule und Verbrauchsmaterialien (z. B. Druckmaterial, Heftklammern), die in bestimmten Abständen ausgetauscht bzw. nachgefüllt werden müssen.



1. Tonerkartusche
2. Druckmodul

Am Touchscreen erscheint eine Meldung, wenn ein Austauschmodul nachbestellt werden muss. Aus dieser Meldung geht hervor, dass das Laufzeitende des Moduls fast erreicht ist. Austauschmodule sollten erst ausgetauscht werden, wenn am Gerät eine entsprechende Aufforderung angezeigt wird.

ACHTUNG

Beim Wechseln von Austauschmodulen verschraubte Abdeckungen oder Schutzbleche nicht entfernen. Die hinter solchen Teilen liegenden Bereiche dürfen nur vom Kundendienst gewartet werden. Nur solche Wartungsarbeiten durchführen, die in der Begleitdokumentation beschrieben sind.

Weitere Informationen

[Austauschen des Tonermoduls](#)

Reinigen von Vorlagenglas und CVT-Scanfenster

Das Vorlagenglas sollte regelmäßig gereinigt werden, um eine optimale Ausgabequalität zu gewährleisten. So werden durch Verunreinigung des Vorlagenglases bedingte Flecke, Streifen und dgl. in der Ausgabe vermieden.

Beim Scannen über den Vorlageneinzug werden die Vorlagen am CVT-Scanfenster und am Scanfenster für die Rückseite vorbei geführt. Verschmutzungen oder Flecke auf den Scanfenstern führen zu Linien oder Streifen auf Kopien, Faxdokumenten und gescannten Bildern.

1. Ein fusselfreies Tuch mit Xerox-Antistatik- bzw. einem nicht scheuernden Allzweck- oder Glasreiniger anfeuchten und zur Säuberung des Vorlagenglases und des CVT-Scanfensters (Glasstreifen links neben dem Vorlagenglas) verwenden.
2. Eventuelle Reinigungsmittelrückstände mit einem sauberen Tuch oder Papiertuch entfernen.
3. Ein fusselfreies Tuch, das mit Wasser, Xerox-Standard- oder -Fettschmutzreiniger angefeuchtet wurde, zur Säuberung der Unterseite der Vorlagenabdeckung und der Gleichgeschwindigkeits-transportwalze verwenden.

ACHTUNG

Für die Gerätereinigung keine organischen oder starken chemischen Lösungsmittel oder Sprühreiniger verwenden. Flüssigkeiten nicht direkt auf das Gerät geben. Verbrauchsmaterial und Reiniger nur wie in diesem Dokument beschrieben verwenden. Reinigungsmittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

ACHTUNG

Keine Reinigungsmittel aus Sprühdosen verwenden. Sprühreiniger sind nicht für elektrische Geräte vorgesehen und können sich bei Verwendung am Gerät entzünden. Bei Verwendung von Sprühreinigern besteht Brand- und Explosionsgefahr.

Reinigen von Steuerpult, Touchscreen, Vorlageneinzug und Ausgabefächern

Steuerpult, Touchscreen, Vorlageneinzug, Ausgabefächer usw. sollten regelmäßig gesäubert werden, damit sie staub- und schmutzfrei bleiben.

1. Ein weiches, fusselfreies Tuch leicht mit Wasser befeuchten.
2. Steuerpult und Touchscreen sauberwischen.
3. Vorlageneinzug, Ausgabefächer, Materialbehälter und alle sonstigen Außenflächen reinigen.
4. Restfeuchtigkeit mit einem sauberen Tuch oder Papiertuch entfernen.

Beseitigen von Materialstaus

Bei einem Materialstau wird eine Störungsmeldung mit Anweisungen zu ihrer Beseitigung eingeblendet. Die Störung anhand dieser Anweisungen beheben.

Der Auftrag wird automatisch an der Stelle fortgesetzt, an welcher der Stau aufgetreten ist.

1. In der Störungsmeldung wird der Staubereich angegeben. Durch Betätigen der grünen Hebel und Griffe, die in den Anweisungen auf dem Touchscreen angegeben sind, die gestauten Seiten entfernen.
2. Sicherstellen, dass sich alle bei der Behebung eines Materialstaus betätigten Hebel und Griffe anschließend wieder in der richtigen Position befinden. Die roten Lämpchen hinter den Hebeln/Griffen dürfen nicht zu sehen sein.

Hilfe

Aufrufen der Hilfefunktionen am Gerät

Informationen und Hilfe zum Gerät sind bei Bedarf schnell und bequem abrufbar. Dabei gibt es eine Reihe verschiedener Quellen.



1. Die **Hilfetaste** auf dem Steuerpult kann jederzeit gedrückt werden, um die Hilfeanzeigen einzublenden.
2. Mit der Bildlaufleiste das gewünschte Thema suchen und dann auswählen. In Meldungen, Anweisungen und bildlichen Darstellungen werden zusätzliche Informationen bereitgestellt.
3. Die **Hilfetaste** erneut drücken, um die Hilfeanzeigen zu schließen.

Aufrufen der Hilfeseiten für den PostScript-Druckertreiber

Dokumente auf einem Computer können über einen Druckertreiber auf dem Gerät gedruckt werden. Für das Gerät stehen verschiedene Xerox-Druckertreiber für alle gängigen Betriebssysteme zur Verfügung. Mithilfe der Xerox-Druckertreiber können die speziellen Gerätefunktionen genutzt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung aktiviert wurde, ist zur Anzeige oder Freigabe von Aufträgen möglicherweise eine Anmeldung beim Gerät erforderlich.

Wenn die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist möglicherweise eine Anmeldung beim Druckertreiber erforderlich, damit Aufträge gesendet werden können.

Über die Hilfe-Schaltfläche die Xerox-Onlinehilfe öffnen. Für diese Hilfefunktion ist eine Verbindung mit dem Internet erforderlich.

1. Das zu druckende Dokument öffnen. In den meisten Anwendungen entweder auf die **Office-Schaltfläche** klicken oder **Datei** und **Drucken** auswählen.
2. In der Liste der verfügbaren Treiber den Xerox PS-Treiber auswählen.
3. Das Dialogfeld mit den Treibereigenschaften öffnen. In den meisten Microsoft-Anwendungen hierzu auf **Eigenschaften** oder **Einstellungen** klicken.
4. Auf die Hilfe-Schaltfläche klicken. Im Internet-Standardbrowser wird die Xerox-Onlinehilfe angezeigt.

Weitere Informationen

[Drucken von Dokumenten mit dem PostScript-Druckertreiber](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

Aufrufen der Hilfeseiten für den PCL-Druckertreiber

Dokumente auf einem Computer können über einen Druckertreiber auf dem Gerät gedruckt werden. Für das Gerät stehen verschiedene Xerox-Druckertreiber für alle gängigen Betriebssysteme zur Verfügung. Mithilfe der Xerox-Druckertreiber können die speziellen Gerätefunktionen genutzt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung aktiviert wurde, ist zur Anzeige oder Freigabe von Aufträgen möglicherweise eine Anmeldung beim Gerät erforderlich.

Wenn die Kostenzählung aktiviert wurde, ist möglicherweise eine Anmeldung beim Druckertreiber erforderlich, damit Aufträge gesendet werden können.

Über die Hilfe-Schaltfläche die Xerox-Onlinehilfe öffnen. Für diese Hilfefunktion ist eine Verbindung mit dem Internet erforderlich.

1. Das zu druckende Dokument öffnen. In den meisten Anwendungen entweder auf die **Office-Schaltfläche** klicken oder **Datei** und **Drucken** auswählen.
2. In der Liste der verfügbaren Treiber den Xerox PCL-Treiber auswählen.
3. Das Dialogfeld mit den Treibereigenschaften öffnen. In den meisten Microsoft-Anwendungen hierzu auf **Eigenschaften** oder **Einstellungen** klicken.
4. Auf die Hilfe-Schaltfläche klicken. Im Internet-Standardbrowser wird die Xerox-Onlinehilfe angezeigt.

Weitere Informationen

[Drucken von Dokumenten mit dem PCL-Druckertreiber](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

Aufrufen der Hilfeseiten für den Mac-Druckertreiber

Dokumente auf einem Computer können über einen Druckertreiber auf dem Gerät gedruckt werden. Für das Gerät stehen verschiedene Xerox-Druckertreiber für alle gängigen Betriebssysteme zur Verfügung. Mithilfe der Xerox-Druckertreiber können die speziellen Gerätefunktionen genutzt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung aktiviert wurde, ist zur Anzeige oder Freigabe von Aufträgen möglicherweise eine Anmeldung beim Gerät erforderlich.

Wenn die Kostenzählung aktiviert wurde, ist möglicherweise eine Anmeldung beim Druckertreiber erforderlich, damit Aufträge gesendet werden können.

Über die Hilfe-Schaltfläche die Xerox-Onlinehilfe öffnen. Für diese Hilfefunktion ist eine Verbindung mit dem Internet erforderlich.

1. Das zu druckende Dokument öffnen. In den meisten Anwendungen **Datei** und **Drucken** auswählen.
2. In der Liste der verfügbaren Treiber den Xerox-Treiber auswählen.
3. Im Menü mit den Druckertreibereigenschaften **Xerox-Funktionen** auswählen. In den meisten Anwendungen das Dropdown-Menü "Kopien und Seiten" bzw. das Dropdown-Menü mit dem Anwendungsnamen auswählen.
4. Auf die Hilfe-Schaltfläche klicken. Im Internet-Standardbrowser wird die Xerox-Onlinehilfe angezeigt.

Weitere Informationen

[Drucken von Dokumenten mit dem Mac-Druckertreiber](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

Aufrufen der Hilfeseiten für den XPS-Druckertreiber

Dokumente auf einem Computer können über einen Druckertreiber auf dem Gerät gedruckt werden. Für das Gerät stehen verschiedene Xerox-Druckertreiber für alle gängigen Betriebssysteme zur Verfügung. Mithilfe der Xerox-Druckertreiber können die speziellen Gerätefunktionen genutzt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung aktiviert wurde, ist zur Anzeige oder Freigabe von Aufträgen möglicherweise eine Anmeldung beim Gerät erforderlich.

Wenn die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist möglicherweise eine Anmeldung beim Druckertreiber erforderlich, damit Aufträge gesendet werden können.

Hinweis: Auf dem Gerät muss die optionale XPS-Funktion installiert sein, damit XPS-Dokumente gedruckt werden können.

Über die Hilfe-Schaltfläche die Xerox-Onlinehilfe öffnen. Für diese Hilfefunktion ist eine Verbindung mit dem Internet erforderlich.

1. Das zu druckende Dokument öffnen. In den meisten Anwendungen entweder auf die **Office-Schaltfläche** klicken oder **Datei** und **Drucken** auswählen.
2. In der Liste der verfügbaren Treiber den Xerox XPS-Treiber auswählen.
3. Das Dialogfeld mit den Treibereigenschaften öffnen. In den meisten Microsoft-Anwendungen hierzu auf **Eigenschaften** oder **Einstellungen** klicken.
4. Auf die Hilfe-Schaltfläche klicken. Im Internet-Standardbrowser wird die Xerox-Onlinehilfe angezeigt.

Weitere Informationen

[Drucken von Dokumenten mit dem XPS-Druckertreiber](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

Verwenden der Hilfe zu Internet Services

Von Internet Services wird der integrierte Webserver auf dem Gerät verwendet. Dadurch wird die Kommunikation mit dem Gerät über das Internet oder Intranet und einen Webbrowser ermöglicht.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf diese Funktion möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Über den Link für die Hilfe zu Internet Services werden Anweisungen und Informationen zu den Internet Services-Funktionen angezeigt. Die Hilfe zu Internet Services wird in einem neuen Fenster geöffnet.

Hinweis: Internet Services ist primär ein Tool für Systemadministratoren. Die Hilfe ist für Systemadministratoren vorgesehen und nicht für normale Benutzer.

Weitere Informationen siehe System Administrator Guide (Systemhandbuch).

1. Am Computer einen Webbrowser öffnen.
2. In das Adressfeld „http://“ und anschließend die IP-Adresse des Geräts über die Tastatur eingeben. Beispiel: Wenn die IP-Adresse „192.168.100.100“ lautet, „http://192.168.100.100“ eingeben.

Hinweis: Wenn die IP-Adresse des Geräts nicht bekannt ist, die Taste **Gerätestatus** drücken und die Registerkarte **Systemdaten** auswählen. Alternativ einen Konfigurationsbericht drucken oder den Systemadministrator fragen.

3. Die **Eingabetaste** auf der Tastatur drücken, um die Seite zu laden.
4. Den Link **Hilfe** oben rechts im Bildschirm auswählen.
5. Gewünschte Optionen auswählen.

Weitere Informationen

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Drucken von Infoseiten über das Menü "Gerätestatus"](#)

Zusätzliche Hilfe

Zusätzliche Unterstützung ist auf der Xerox-Kundenwebsite unter www.xerox.com sowie über das Xerox Support Centre (Geräteseriennummer bereithalten) erhältlich.

Zu den Informationen, die die Mitarbeiter des Xerox Support Centre benötigen, gehören eine Beschreibung der Störung, die Seriennummer des Geräts, ggf. der Fehlercode sowie Firmenname und -standort.

Weitere Informationen

[Gerätekomponenten](#)

Kopieren

Wenn die Starttaste zum Kopieren gedrückt wird, wird die Vorlage eingelesen und vorübergehend gespeichert. Die Ausgabe erfolgt entsprechend den gewählten Einstellungen.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf die Kopierfunktionen möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

1. Vorlagen mit der zu kopierenden Seite nach oben in das Eingabefach des Vorlageneinzugs einlegen. Vorlagenführungen so einstellen, dass sie die Materialkanten leicht berühren.

Alternativ:

Vorlageneinzug hochklappen. Vorlage mit der zu kopierenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas legen und mithilfe des Pfeils oben links ausrichten. Vorlageneinzug schließen.

2. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
3. Die **Betriebsartentaste** drücken.
4. Auf dem Touchscreen **Kopieren** antippen. Die Kopierfunktionen werden angezeigt.
5. Gegebenenfalls das Register **Kopieren** auswählen. Dieses Register ist beim Aufrufen der Kopierfunktion normalerweise aktiv.
6. Gewünschte Optionen auswählen.
7. Die erforderliche Auflage über den Ziffernblock auf dem Steuerpult eingeben.
8. Auf dem Steuerpult die **Starttaste** drücken, um die Vorlage einzulesen.
9. Nach Abschluss des Scanvorgangs die Vorlage aus dem Vorlageneinzug bzw. vom Vorlagenglas nehmen. Der Auftrag wird in die Auftragsliste gestellt und dann verarbeitet.
10. In der Anzeige „Auftragsstatus“ wird der Status des aktuellen Auftrags angegeben. Nachdem diese Anzeige geschlossen wurde, am Steuerpult des Geräts die Taste **Auftragsstatus** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.
11. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.

Weitere Informationen

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

[Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"](#)

Kopieroptionen

Verkleinern oder Vergrößern

Verkleinern oder Vergrößern von Kopien

Wenn die Starttaste zum Kopieren gedrückt wird, wird die Vorlage eingelesen und vorübergehend gespeichert. Die Ausgabe erfolgt entsprechend den gewählten Einstellungen.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf die Kopierfunktionen möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Auf dem Gerät stehen verschiedene Optionen zum Verkleinern oder Vergrößern von Kopien im Vergleich zur Vorlage zur Verfügung. Entweder ein bestimmtes Größenänderungsverhältnis eingeben oder eine der vordefinierten Optionen auswählen.

1. Vorlagen mit der zu kopierenden Seite nach oben in das Eingabefach des Vorlageneinzugs einlegen. Vorlagenführungen so einstellen, dass sie die Materialkanten leicht berühren.

Alternativ:

Vorlageneinzug hochklappen. Vorlage mit der zu kopierenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas legen und mithilfe des Pfeils oben links ausrichten. Vorlageneinzug schließen.

2. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
3. Die **Betriebsartentaste** drücken.
4. Auf dem Touchscreen **Kopieren** antippen. Die Kopierfunktionen werden angezeigt.
5. Gegebenenfalls das Register **Kopieren** auswählen. Dieses Register ist beim Aufrufen der Kopierfunktion normalerweise aktiv.
6. Gewünschte Größenänderungsoption auswählen.
 - Mithilfe der Plus- und Minus-Schaltflächen (+ und -) einen Prozentwert für die Verkleinerung/Vergrößerung festlegen (bzw. über den Ziffernblock eingeben).
 - **100 %**: Das Ausgabebild hat die gleiche Größe wie die Vorlage. Diese Option ist insbesondere bei der Programmierung komplexer Aufträge von Vorteil. Verkleinerungs-/Vergrößerungseinstellungen können ausgeschaltet werden, ohne hierdurch andere bereits vorgenommene Einstellungen zu beeinträchtigen.
 - **Automatisch**: Die Kopiengröße wird automatisch an das gewählte Druckmaterialformat angepasst.
 - **Festwert** ist ein gängiges vordefiniertes Größenänderungsverhältnis. Der Systemadministrator kann die Festwertoptionen ändern.

Hinweis: Wenn **Druckmaterial** auf **Automatische Materialwahl** gesetzt ist, erscheint die Anzeige „Materialkonflikt“. Den gewünschten Materialbehälter auswählen und **OK** antippen.

- **Mehr...:** Es werden Optionen aufgerufen, die nicht auf der Hauptseite aufgeführt sind.
7. Gewünschte Optionen auswählen.
 8. Die erforderliche Auflage über den Ziffernblock auf dem Steuerpult eingeben.
 9. Auf dem Steuerpult die **Starttaste** drücken, um die Vorlage einzulesen.
 10. Nach Abschluss des Scanvorgangs die Vorlage aus dem Vorlageneinzug bzw. vom Vorlagenglas nehmen. Der Auftrag wird in die Auftragsliste gestellt und dann verarbeitet.

11. In der Anzeige „Auftragsstatus“ wird der Status des aktuellen Auftrags angegeben. Nachdem diese Anzeige geschlossen wurde, am Steuerpult des Geräts die Taste **Auftragsstatus** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.
12. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.

Weitere Informationen

[Verkleinern oder Vergrößern von Kopien mit "Proportional"](#)

[Verkleinern oder Vergrößern von Kopien mit "Nicht proportional %"](#)

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

[Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"](#)

[Einstellen des Druckmaterials für Kopien](#)

Verkleinern oder Vergrößern von Kopien mit "Proportional"

Wenn die Starttaste zum Kopieren gedrückt wird, wird die Vorlage eingelesen und vorübergehend gespeichert. Die Ausgabe erfolgt entsprechend den gewählten Einstellungen.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf die Kopierfunktionen möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Auf dem Gerät stehen verschiedene Optionen zum Verkleinern oder Vergrößern von Kopien im Vergleich zur Vorlage zur Verfügung. Entweder ein bestimmtes Größenänderungsverhältnis eingeben oder eine der vordefinierten Optionen auswählen.

Mit den Optionen unter "Proportional" werden Länge und Breite des Bildes proportional geändert, d. h. das Seitenverhältnis der Vorlage bleibt erhalten.

1. Vorlagen mit der zu kopierenden Seite nach oben in das Eingabefach des Vorlageneinzugs einlegen. Vorlagenführungen so einstellen, dass sie die Materialkanten leicht berühren.

Alternativ:

Vorlageneinzug hochklappen. Vorlage mit der zu kopierenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas legen und mithilfe des Pfeils oben links ausrichten. Vorlageneinzug schließen.

2. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
3. Die **Betriebsartentaste** drücken.
4. Auf dem Touchscreen **Kopieren** antippen. Die Kopierfunktionen werden angezeigt.
5. Gegebenenfalls das Register **Kopieren** auswählen. Dieses Register ist beim Aufrufen der Kopierfunktion normalerweise aktiv.
6. Im unteren Bereich des Abschnitts "Verkleinern/Vergrößern" die Schaltfläche **Mehr...** antippen, um weitere Größenänderungsoptionen anzuzeigen, die nicht auf der Hauptseite aufgeführt sind.
7. **Proportional** antippen.
8. Die gewünschte Option wählen. Es können mehrere Optionen auf einmal ausgewählt werden.
 - Zum Festlegen eines bestimmten Verhältnisses das Eingabefeld **25-400 %** auswählen und über den Ziffernblock oder die Schaltflächen **+** und **-** das gewünschte Verhältnis angeben.
 - Zum Zentrieren der Ausgabe auf der Seite das Kontrollkästchen **Auto-Zentrieren** aktivieren. Ideal ist eine Ausgabe, die kleiner als das ausgewählte Ausgabemedium ist.

- Soll ein vordefiniertes Größenänderungsverhältnis verwendet werden, „Festwert“ antippen und dann „100 %“, „Auto“ oder gängige Verhältnisse auswählen. Der Systemadministrator kann die Festwertoptionen ändern. Weitere Optionen können mit **Mehr** aufgerufen werden.

Hinweis: Bei Auswahl von „Automatisch“ wird die Kopiengröße automatisch an das gewählte Druckmaterialformat angepasst.

Hinweis: Wenn **Druckmaterial** auf **Automatische Materialwahl** gesetzt ist, erscheint die Anzeige „Materialkonflikt“. Den gewünschten Materialbehälter auswählen und **OK** antippen.

Hinweis: Zur Verwendung dieser Einstellung muss ein Behälter ausgewählt werden.

9. **OK** antippen.
10. Gewünschte Optionen auswählen.
11. Die erforderliche Auflage über den Ziffernblock auf dem Steuerpult eingeben.
12. Auf dem Steuerpult die **Starttaste** drücken, um die Vorlage einzulesen.
13. Nach Abschluss des Scanvorgangs die Vorlage aus dem Vorlageneinzug bzw. vom Vorlagenglas nehmen. Der Auftrag wird in die Auftragsliste gestellt und dann verarbeitet.
14. In der Anzeige „Auftragsstatus“ wird der Status des aktuellen Auftrags angegeben. Nachdem diese Anzeige geschlossen wurde, am Steuerpult des Geräts die Taste **Auftragsstatus** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.
15. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.

Weitere Informationen

[Verkleinern oder Vergrößern von Kopien mit "Nicht proportional %"](#)

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

[Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"](#)

[Einstellen des Druckmaterials für Kopien](#)

Verkleinern oder Vergrößern von Kopien mit "Nicht proportional %"

Wenn die Starttaste zum Kopieren gedrückt wird, wird die Vorlage eingelesen und vorübergehend gespeichert. Die Ausgabe erfolgt entsprechend den gewählten Einstellungen.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf die Kopierfunktionen möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Auf dem Gerät stehen verschiedene Optionen zum Verkleinern oder Vergrößern von Kopien im Vergleich zur Vorlage zur Verfügung. Entweder ein bestimmtes Größenänderungsverhältnis eingeben oder eine der vordefinierten Optionen auswählen.

Mit "Nicht proportional" können die Breite (X) und die Höhe (Y) unterschiedlich stark verkleinert oder vergrößert werden. Dadurch entsteht eine verzerrte Kopie der Vorlage.

1. Vorlagen mit der zu kopierenden Seite nach oben in das Eingabefach des Vorlageneinzugs einlegen. Vorlagenführungen so einstellen, dass sie die Materialkanten leicht berühren.

Alternativ:

Vorlageneinzug hochklappen. Vorlage mit der zu kopierenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas legen und mithilfe des Pfeils oben links ausrichten. Vorlageneinzug schließen.

2. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
3. Die **Betriebsartentaste** drücken.
4. Auf dem Touchscreen **Kopieren** antippen. Die Kopierfunktionen werden angezeigt.
5. Gegebenenfalls das Register **Kopieren** auswählen. Dieses Register ist beim Aufrufen der Kopierfunktion normalerweise aktiv.
6. Im unteren Bereich des Abschnitts "Verkleinern/Vergrößern" die Schaltfläche **Mehr...** antippen, um weitere Größenänderungsoptionen anzuzeigen, die nicht auf der Hauptseite aufgeführt sind.
7. **Nicht proportional %** antippen.
8. Gewünschte Option auswählen. Die Auswahl mehrerer Optionen ist möglich.
 - Zum Festlegen eines bestimmten Verhältnisses die Eingabefelder **Breite X** und **Länge Y** auswählen und über den Ziffernblock oder die Schaltflächen **+** und **-** das gewünschte Breiten- und Längenverhältnis angeben.
 - Soll ein vordefiniertes Größenänderungsverhältnis verwendet werden, „Festwert (Y/X)“ antippen und dann „100/100 %“, „Automatisch nicht proportional %“ oder gängige Verhältnisse auswählen. Die ausgewählten Breiten- und Längenverhältnisse werden in Prozent neben der Schaltfläche angezeigt. Der Systemadministrator kann die Festwertoptionen ändern. Weitere Optionen können mit **Mehr** aufgerufen werden.
 - **100/100 %**: Das Ausgabebild hat die gleiche Größe wie die Vorlage. Diese Option ist insbesondere bei der Programmierung komplexer Aufträge von Vorteil. Verkleinerungs-/Vergrößerungseinstellungen können ausgeschaltet werden, ohne hierdurch andere bereits vorgenommene Einstellungen zu beeinträchtigen.
 - Mit der Option **Automatisch nicht proportional %** wird das Vorlagenbild automatisch in das ausgewählte Material eingepasst. Die Größenänderung ist gegebenenfalls nicht proportional, d. h., das Bild wird vom Gerät verzerrt, damit es auf das Material passt.

Hinweis: Wenn **Druckmaterial** auf **Automatische Materialwahl** gesetzt ist, erscheint die Anzeige „Materialkonflikt“. Den gewünschten Materialbehälter auswählen und **OK** antippen.

9. **OK** antippen.
10. Gewünschte Optionen auswählen.
11. Die erforderliche Auflage über den Ziffernblock auf dem Steuerpult eingeben.
12. Auf dem Steuerpult die **Starttaste** drücken, um die Vorlage einzulesen.
13. Nach Abschluss des Scanvorgangs die Vorlage aus dem Vorlageneinzug bzw. vom Vorlagenglas nehmen. Der Auftrag wird in die Auftragsliste gestellt und dann verarbeitet.
14. In der Anzeige „Auftragsstatus“ wird der Status des aktuellen Auftrags angegeben. Nachdem diese Anzeige geschlossen wurde, am Steuerpult des Geräts die Taste **Auftragsstatus** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.

15. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.

Weitere Informationen

[Verkleinern oder Vergrößern von Kopien mit "Proportional"](#)

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

[Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"](#)

[Einstellen des Druckmaterials für Kopien](#)

Einstellen des Druckmaterials für Kopien

Wenn die Starttaste zum Kopieren gedrückt wird, wird die Vorlage eingelesen und vorübergehend gespeichert. Die Ausgabe erfolgt entsprechend den gewählten Einstellungen.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf die Kopierfunktionen möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Mit den Druckmaterialoptionen einen bestimmten Behälter für einen Auftrag auswählen oder die automatische Behälterauswahl aktivieren.

Wenn die Option „Automatische Materialwahl“ aktiviert ist, wird das für eine Vorlage am besten geeignete Materialformat automatisch ausgewählt. Die Auswahl richtet sich dabei nach dem Vorlagenformat und den gewählten Größenänderungsoptionen. Alternativ einen Behälter auswählen, der Material im gewünschten Format und der gewünschten Art enthält.

Wenn der Systemadministrator die automatische Auswahl aktiviert hat und sich in mehreren Behältern identisches Material (Format, Farbe und Art gleich) befindet, wechselt das Gerät automatisch vom aktiven Behälter zu einem anderen Behälter, wenn das Material im aktiven Behälter aufgebraucht ist. Die automatische Behälterauswahl kann nur von Administratoren aktiviert werden.

1. Vorlagen mit der zu kopierenden Seite nach oben in das Eingabefach des Vorlageneinzugs einlegen. Vorlagenführungen so einstellen, dass sie die Materialkanten leicht berühren.

Alternativ:

Vorlageneinzug hochklappen. Vorlage mit der zu kopierenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas legen und mithilfe des Pfeils oben links ausrichten. Vorlageneinzug schließen.

2. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
3. Die **Betriebsartentaste** drücken.
4. Auf dem Touchscreen **Kopieren** antippen. Die Kopierfunktionen werden angezeigt.
5. Gegebenenfalls das Register **Kopieren** auswählen. Dieses Register ist beim Aufrufen der Kopierfunktion normalerweise aktiv.
6. Die gewünschte Druckmaterialoption wählen.
 - Wenn die Option **Automatische Materialwahl** aktiviert ist, wird das für eine Vorlage am besten geeignete Materialformat vom Gerät ausgewählt. Die Auswahl richtet sich dabei nach dem Vorlagenformat und den gewählten Größenänderungsoptionen.
 - Einen Behälter auswählen, der Material im gewünschten Format und der gewünschten Art enthält. Format und Art des eingelegten Materials werden für jeden Behälter angezeigt.

7. Wenn der gewählte Behälter nicht in der Hauptanzeige aufgeführt wird, **Mehr...** antippen, um weitere Optionen anzuzeigen.
 - Den gewünschten Behälter aus der Liste auswählen. Der ausgewählte Behälter wird blau markiert.
 - **OK** antippen.
8. Gewünschte Optionen auswählen.
9. Die erforderliche Auflage über den Ziffernblock auf dem Steuerpult eingeben.
10. Auf dem Steuerpult die **Starttaste** drücken, um die Vorlage einzulesen.
11. Nach Abschluss des Scanvorgangs die Vorlage aus dem Vorlageneinzug bzw. vom Vorlagenglas nehmen. Der Auftrag wird in die Auftragsliste gestellt und dann verarbeitet.
12. In der Anzeige „Auftragsstatus“ wird der Status des aktuellen Auftrags angegeben. Nachdem diese Anzeige geschlossen wurde, am Steuerpult des Geräts die Taste **Auftragsstatus** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.
13. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.

Weitere Informationen

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

[Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"](#)

Erstellen 2-seitiger Kopien oder Kopieren 2-seitiger Vorlagen

Wenn die Starttaste zum Kopieren gedrückt wird, wird die Vorlage eingelesen und vorübergehend gespeichert. Die Ausgabe erfolgt entsprechend den gewählten Einstellungen.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf die Kopierfunktionen möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Auf dem Gerät können über den Vorlageneinzug oder das Vorlagenglas ein- oder zweiseitige Kopien von ein- oder zweiseitigen Vorlagen erstellt werden.

Hinweis: Beim Kopieren 2-seitiger Vorlagen über das Vorlagenglas erscheint eine Aufforderung zum Wenden der Vorlage, wenn die Vorderseite eingelesen wurde.

1. Vorlagen mit der zu kopierenden Seite nach oben in das Eingabefach des Vorlageneinzugs einlegen. Vorlagenführungen so einstellen, dass sie die Materialkanten leicht berühren.

Alternativ:

Vorlageneinzug hochklappen. Vorlage mit der zu kopierenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas legen und mithilfe des Pfeils oben links ausrichten. Vorlageneinzug schließen.

2. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
3. Die **Betriebsartentaste** drücken.
4. Auf dem Touchscreen **Kopieren** antippen. Die Kopierfunktionen werden angezeigt.
5. Gegebenenfalls das Register **Kopieren** auswählen. Dieses Register ist beim Aufrufen der Kopierfunktion normalerweise aktiv.
6. Die gewünschte Seitenaufdruckoption auswählen.

- **1 auf 1:** Diese Option verwenden, wenn einseitige Kopien von einseitigen Vorlagen erstellt werden sollen.
 - **1 auf 2:** Diese Option verwenden, wenn zweiseitige Kopien von einseitigen Vorlagen erstellt werden sollen. Mit **Rückseite gedreht** kann die zweite Seite außerdem um 180 Grad gedreht werden.
 - **2 auf 2:** Diese Option verwenden, wenn zweiseitige Kopien von zweiseitigen Vorlagen erstellt werden sollen. Mit **Rückseite gedreht** kann die zweite Seite außerdem um 180 Grad gedreht werden.
 - **2 auf 1:** Mit dieser Option werden einseitige Kopien von zweiseitigen Vorlagen erstellt.
7. Die erforderliche Auflage über den Ziffernblock auf dem Steuerpult eingeben.
 8. Auf dem Steuerpult die **Starttaste** drücken, um die Vorlage einzulesen.
 9. Nach Abschluss des Scanvorgangs die Vorlage aus dem Vorlageneinzug bzw. vom Vorlagenglas nehmen. Der Auftrag wird in die Auftragsliste gestellt und dann verarbeitet.
 10. In der Anzeige „Auftragsstatus“ wird der Status des aktuellen Auftrags angegeben. Nachdem diese Anzeige geschlossen wurde, am Steuerpult des Geräts die Taste **Auftragsstatus** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.
 11. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.

Weitere Informationen

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

[Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"](#)

Kopienausgabe

Wählen einer Ausgabeoption für Kopien

Wenn die Starttaste zum Kopieren gedrückt wird, wird die Vorlage eingelesen und vorübergehend gespeichert. Die Ausgabe erfolgt entsprechend den gewählten Einstellungen.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf die Kopierfunktionen möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Welche Ausgabeoptionen (z. B. Heften, Falzen und Sortieren) zur Auswahl stehen, hängt davon ab, welche der optionalen Endverarbeitungsgeräte und Module installiert wurden.

Mit den Sortierungsoptionen werden die Kopien in Sätzen (1,2,3; 1,2,3; 1,2,3) oder Stapeln (1,1,1; 2,2,2; 3,3,3) angeordnet.

Es gibt verschiedene Heftoptionen. Welche Optionen verfügbar sind, hängt vom installierten Endverarbeitungsgerät ab. Die Grundoptionen lauten „Aus“, „Einzelheftung“ und „Doppelheftung“.

Die Option „Aus“ aktivieren, wenn für die Ausgabe keine Endverarbeitung gewünscht wird.

Die Option "Lochen/Heften" auswählen, wenn die Ausgabe gelocht und/oder geheftet werden soll. Da jedes Blatt einzeln gelocht wird, ist die Anzahl der Blätter in einem Satz unbegrenzt. Die Lochung ist nur bei den Formaten A4 LSZ (8,5 x 11 Zoll LSZ) und A3 (11 x 17 Zoll) möglich.

Hinweis: Die Sortierungsoptionen müssen vor den Lochungs-/Heftungsoptionen festgelegt werden.

Hinweis: SSZ bedeutet Schmalseitenzufuhr (d. h. die Schmalseite des Materials dient bei der Materialzufuhr als Führungskante). LSZ bedeutet Längsseitenzufuhr (d. h. die Längsseite des Materials dient bei der Materialzufuhr als Führungskante).

Mit den Falzoptionen können gefaltete und geheftete Broschüren automatisch erstellt werden. Dabei können einzelne Seiten oder Seitensätze gefaltzt werden. Über die Zusatzfunktionen das Seitenformat, die Belichtungsanforderungen und das Druckmaterial für die Broschüren wählen.

1. Vorlagen mit der zu kopierenden Seite nach oben in das Eingabefach des Vorlageneinzugs einlegen. Vorlagenführungen so einstellen, dass sie die Materialkanten leicht berühren.

Alternativ:

Vorlageneinzug hochklappen. Vorlage mit der zu kopierenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas legen und mithilfe des Pfeils oben links ausrichten. Vorlageneinzug schließen.

2. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
3. Die **Betriebsartentaste** drücken.
4. Auf dem Touchscreen **Kopieren** antippen. Die Kopierfunktionen werden angezeigt.
5. Gegebenenfalls das Register **Kopieren** auswählen. Dieses Register ist beim Aufrufen der Kopierfunktion normalerweise aktiv.
6. Gegebenenfalls **Erweitert...** antippen, um die Endverarbeitungsoptionen anzuzeigen. Wie viele Optionen angezeigt werden, hängt vom Endverarbeitungsgerät und von den verfügbaren Modulen ab (bei einer geringen Anzahl fehlt die Schaltfläche „Erweitert...“ möglicherweise).
7. Die gewünschte Sortierungs- oder Endverarbeitungsoption auswählen.
8. **OK** antippen.
9. Gewünschte Optionen auswählen.
10. Die erforderliche Auflage über den Ziffernblock auf dem Steuerpult eingeben.
11. Auf dem Steuerpult die **Starttaste** drücken, um die Vorlage einzulesen.
12. Nach Abschluss des Scanvorgangs die Vorlage aus dem Vorlageneinzug bzw. vom Vorlagenglas nehmen. Der Auftrag wird in die Auftragsliste gestellt und dann verarbeitet.
13. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.
14. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.

Weitere Informationen

[Verwenden der Ausgabeoption "Aus" für Kopien](#)

[Sortieren der Kopien](#)

[Heften von Kopien](#)

[Lochen von Kopien](#)

[Vorbereiten von Kopien für die Broschüreneerstellung](#)

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

[Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"](#)

[Überblick über die Endverarbeitungsgeräte](#)

Verwenden der Ausgabeoption "Aus" für Kopien

Wenn die Starttaste zum Kopieren gedrückt wird, wird die Vorlage eingelesen und vorübergehend gespeichert. Die Ausgabe erfolgt entsprechend den gewählten Einstellungen.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf die Kopierfunktionen möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Welche Ausgabeoptionen (z. B. Heften, Falzen und Sortieren) zur Auswahl stehen, hängt davon ab, welche der optionalen Endverarbeitungsgeräte und Module installiert wurden.

Die Option "Keine Endverarbeitung" aktivieren, wenn für die Ausgabe keine Endverarbeitung gewünscht wird.

1. Vorlagen mit der zu kopierenden Seite nach oben in das Eingabefach des Vorlageneinzugs einlegen. Vorlagenführungen so einstellen, dass sie die Materialkanten leicht berühren.

Alternativ:

Vorlageneinzug hochklappen. Vorlage mit der zu kopierenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas legen und mithilfe des Pfeils oben links ausrichten. Vorlageneinzug schließen.

2. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
3. Die **Betriebsartentaste** drücken.
4. Auf dem Touchscreen **Kopieren** antippen. Die Kopierfunktionen werden angezeigt.
5. Gegebenenfalls das Register **Kopieren** auswählen. Dieses Register ist beim Aufrufen der Kopierfunktion normalerweise aktiv.
6. Gegebenenfalls **Erweitert...** antippen, um die Endverarbeitungsoptionen anzuzeigen. Wie viele Optionen angezeigt werden, hängt vom Endverarbeitungsgerät und von den verfügbaren Modulen ab (bei einer geringen Anzahl fehlt die Schaltfläche „Erweitert...“ möglicherweise).

Die Option „Aus“ aktivieren, wenn für die Ausgabe keine Endverarbeitung gewünscht wird.

7. Gewünschte Optionen auswählen.
8. Die erforderliche Auflage über den Ziffernblock auf dem Steuerpult eingeben.
9. Auf dem Steuerpult die **Starttaste** drücken, um die Vorlage einzulesen.
10. Nach Abschluss des Scanvorgangs die Vorlage aus dem Vorlageneinzug bzw. vom Vorlagenglas nehmen. Der Auftrag wird in die Auftragsliste gestellt und dann verarbeitet.
11. In der Anzeige „Auftragsstatus“ wird der Status des aktuellen Auftrags angegeben. Nachdem diese Anzeige geschlossen wurde, am Steuerpult des Geräts die Taste **Auftragsstatus** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.
12. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.

Weitere Informationen

[Sortieren der Kopien](#)

[Heften von Kopien](#)

[Lochen von Kopien](#)

[Vorbereiten von Kopien für die Broschüreneerstellung](#)

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

[Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"](#)

Sortieren der Kopien

Wenn die Starttaste zum Kopieren gedrückt wird, wird die Vorlage eingelesen und vorübergehend gespeichert. Die Ausgabe erfolgt entsprechend den gewählten Einstellungen.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf die Kopierfunktionen möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Welche Ausgabeoptionen (z. B. Heften, Falzen und Sortieren) zur Auswahl stehen, hängt davon ab, welche der optionalen Endverarbeitungsgeräte und Module installiert wurden.

Mit den Sortierungsoptionen werden die Kopien in Sätzen (1,2,3; 1,2,3; 1,2,3) oder Stapeln (1,1,1; 2,2,2; 3,3,3) angeordnet.

1. Vorlagen mit der zu kopierenden Seite nach oben in das Eingabefach des Vorlageneinzugs einlegen. Vorlagenführungen so einstellen, dass sie die Materialkanten leicht berühren.

Alternativ:

Vorlageneinzug hochklappen. Vorlage mit der zu kopierenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas legen und mithilfe des Pfeils oben links ausrichten. Vorlageneinzug schließen.

2. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
3. Die **Betriebsartentaste** drücken.
4. Auf dem Touchscreen **Kopieren** antippen. Die Kopierfunktionen werden angezeigt.
5. Gegebenenfalls das Register **Kopieren** auswählen. Dieses Register ist beim Aufrufen der Kopierfunktion normalerweise aktiv.
6. Gegebenenfalls **Erweitert...** antippen, um die Endverarbeitungsoptionen anzuzeigen. Wie viele Optionen angezeigt werden, hängt vom Endverarbeitungsgerät und von den verfügbaren Modulen ab (bei einer geringen Anzahl fehlt die Schaltfläche „Erweitert...“ möglicherweise).
7. Gewünschte Sortieroption auswählen.
 - **Sortiert:** Die Kopien werden satzweise ausgegeben (1,2,3; 1,2,3; 1,2,3).
 - **Unsortiert:** Die Kopien werden stapelweise ausgegeben (1,1,1; 2,2,2; 3,3,3).
8. **OK** antippen.
9. Gewünschte Optionen auswählen.
10. Die erforderliche Auflage über den Ziffernblock auf dem Steuerpult eingeben.
11. Auf dem Steuerpult die **Starttaste** drücken, um die Vorlage einzulesen.
12. Nach Abschluss des Scanvorgangs die Vorlage aus dem Vorlageneinzug bzw. vom Vorlagenglas nehmen. Der Auftrag wird in die Auftragsliste gestellt und dann verarbeitet.
13. In der Anzeige „Auftragsstatus“ wird der Status des aktuellen Auftrags angegeben. Nachdem diese Anzeige geschlossen wurde, am Steuerpult des Geräts die Taste **Auftragsstatus** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.
14. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.

Weitere Informationen

[Verwenden der Ausgabeoption "Aus" für Kopien](#)

[Heften von Kopien](#)

[Lochen von Kopien](#)

Vorbereiten von Kopien für die Broschürenerstellung
 Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung
 Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"

Heften von Kopien

Wenn die Starttaste zum Kopieren gedrückt wird, wird die Vorlage eingelesen und vorübergehend gespeichert. Die Ausgabe erfolgt entsprechend den gewählten Einstellungen.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf die Kopierfunktionen möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Welche Ausgabeoptionen (z. B. Heften, Falzen und Sortieren) zur Auswahl stehen, hängt davon ab, welche der optionalen Endverarbeitungsgeräte und Module installiert wurden.

Die Heftungsoptionen zum Heften des Dokuments verwenden. Welche Optionen verfügbar sind, hängt vom installierten Endverarbeitungsgerät ab. Die Grundoptionen lauten "Aus", "Einzelheftung", "Doppelheftung" und "Mehrfachheftung".

1. Vorlagen mit der zu kopierenden Seite nach oben in das Eingabefach des Vorlageneinzugs einlegen. Vorlagenführungen so einstellen, dass sie die Materialkanten leicht berühren.

Alternativ:

Vorlageneintrag hochklappen. Vorlage mit der zu kopierenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas legen und mithilfe des Pfeils oben links ausrichten. Vorlageneintrag schließen.

2. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
3. Die **Betriebsartentaste** drücken.
4. Auf dem Touchscreen **Kopieren** antippen. Die Kopierfunktionen werden angezeigt.
5. Gegebenenfalls das Register **Kopieren** auswählen. Dieses Register ist beim Aufrufen der Kopierfunktion normalerweise aktiv.
6. Gegebenenfalls **Erweitert...** antippen, um die Endverarbeitungsoptionen anzuzeigen. Wie viele Optionen angezeigt werden, hängt vom Endverarbeitungsgerät und von den verfügbaren Modulen ab (bei einer geringen Anzahl fehlt die Schaltfläche „Erweitert...“ möglicherweise).

Es gibt verschiedene Heftoptionen. Welche Optionen verfügbar sind, hängt vom installierten Endverarbeitungsgerät ab. Die Grundoptionen lauten „Aus“, „Einzelheftung“ und „Doppelheftung“.

Die Option „Aus“ aktivieren, wenn für die Ausgabe keine Endverarbeitung gewünscht wird.

- **Einzelheftung:** Oben links am Dokument wird eine einzelne Heftklammer angebracht.
- **Doppelheftung:** An der Hinterkante des Dokuments werden zwei Heftklammern angebracht.

Hinweis: Bei manchen Einstellungen wird das Bild gedreht. Ist die Heftoption nicht verfügbar, sicherstellen, dass im Verwaltungsmenü die automatische Bilddrehung aktiviert ist. Die Option "Bilddrehung" wird bei der Geräteinstallation vom Systemadministrator festgelegt.

Hinweis: SSZ bedeutet Schmalseitenzufuhr (d. h. die Schmalseite des Materials dient bei der Materialzufuhr als Führungskante). LSZ bedeutet Längsseitenzufuhr (d. h. die Längsseite des Materials dient bei der Materialzufuhr als Führungskante).

7. Unter **Sortierung**, **Vorlagenausrichtung** und **Druckmaterial** die gewünschten Optionen auswählen.
8. **OK** antippen.

9. Gewünschte Optionen auswählen.
10. Die erforderliche Auflage über den Ziffernblock auf dem Steuerpult eingeben.
11. Auf dem Steuerpult die **Starttaste** drücken, um die Vorlage einzulesen.
12. Nach Abschluss des Scanvorgangs die Vorlage aus dem Vorlageneinzug bzw. vom Vorlagenglas nehmen. Der Auftrag wird in die Auftragsliste gestellt und dann verarbeitet.
13. In der Anzeige „Auftragsstatus“ wird der Status des aktuellen Auftrags angegeben. Nachdem diese Anzeige geschlossen wurde, am Steuerpult des Geräts die Taste **Auftragsstatus** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.
14. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.

Weitere Informationen

[Verwenden der Ausgabeoption "Aus" für Kopien](#)

[Sortieren der Kopien](#)

[Lochen von Kopien](#)

[Vorbereiten von Kopien für die Broschüreneerstellung](#)

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

[Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"](#)

Lochen von Kopien

Wenn die Starttaste zum Kopieren gedrückt wird, wird die Vorlage eingelesen und vorübergehend gespeichert. Die Ausgabe erfolgt entsprechend den gewählten Einstellungen.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf die Kopierfunktionen möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Welche Ausgabeoptionen (z. B. Heften, Falzen und Sortieren) zur Auswahl stehen, hängt davon ab, welche der optionalen Endverarbeitungsgeräte und Module installiert wurden.

Die Option "Lochen/Heften" auswählen, wenn die Ausgabe gelocht und/oder geheftet werden soll. Da jedes Blatt einzeln gelocht wird, ist die Anzahl der Blätter in einem Satz unbegrenzt. Die Lochung ist nur bei den Formaten A4 LSZ (8,5 x 11 Zoll LSZ) und A3 (11 x 17 Zoll) möglich.

Hinweis: Die Sortierungsoptionen müssen vor den Lochungs-/Heftungsoptionen festgelegt werden.

Hinweis: SSZ bedeutet Schmalseitenzufuhr (d. h. die Schmalseite des Materials dient bei der Materialzufuhr als Führungskante). LSZ bedeutet Längsseitenzufuhr (d. h. die Längsseite des Materials dient bei der Materialzufuhr als Führungskante).

1. Vorlagen mit der zu kopierenden Seite nach oben in das Eingabefach des Vorlageneinzugs einlegen. Vorlagenführungen so einstellen, dass sie die Materialkanten leicht berühren.

Alternativ:

Vorlageneinzug hochklappen. Vorlage mit der zu kopierenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas legen und mithilfe des Pfeils oben links ausrichten. Vorlageneinzug schließen.

2. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
3. Die **Betriebsartentaste** drücken.
4. Auf dem Touchscreen **Kopieren** antippen. Die Kopierfunktionen werden angezeigt.

5. Gegebenenfalls das Register **Kopieren** auswählen. Dieses Register ist beim Aufrufen der Kopierfunktion normalerweise aktiv.
6. Gegebenenfalls **Erweitert...** antippen, um die Endverarbeitungsoptionen anzuzeigen. Wie viele Optionen angezeigt werden, hängt vom Endverarbeitungsgerät und von den verfügbaren Modulen ab (bei einer geringen Anzahl fehlt die Schaltfläche „Erweitert...“ möglicherweise).
7. Gewünschte Heftungsoption auswählen.

Die Option „Aus“ aktivieren, wenn für die Ausgabe keine Endverarbeitung gewünscht wird.

- **Einzelheftung:** Oben links am Dokument wird eine einzelne Heftklammer angebracht.
- **Doppelheftung:** An der Hinterkante des Dokuments werden zwei Heftklammern angebracht.

Hinweis: Bei manchen Einstellungen wird das Bild gedreht. Ist die Heftoption nicht verfügbar, sicherstellen, dass im Verwaltungsmenü die automatische Bilddrehung aktiviert ist. Die Option "Bilddrehung" wird bei der Geräteinstallation vom Systemadministrator festgelegt.

8. Die gewünschte Lochoption wählen.
 - Bei Bedarf **Aus** antippen, um bereits eingegebene Programmierungen auszuschalten.
 - **Ein** antippen, damit die Ausgabe an der linken Kante gelocht wird.
9. Unter **Sortierung**, **Vorlagenausrichtung** und **Druckmaterial** die gewünschten Optionen auswählen.
10. **OK** antippen.
11. Gewünschte Optionen auswählen.
12. Die erforderliche Auflage über den Ziffernblock auf dem Steuerpult eingeben.
13. Auf dem Steuerpult die **Starttaste** drücken, um die Vorlage einzulesen.
14. Nach Abschluss des Scanvorgangs die Vorlage aus dem Vorlageneinzug bzw. vom Vorlagenglas nehmen. Der Auftrag wird in die Auftragsliste gestellt und dann verarbeitet.
15. In der Anzeige „Auftragsstatus“ wird der Status des aktuellen Auftrags angegeben. Nachdem diese Anzeige geschlossen wurde, am Steuerpult des Geräts die Taste **Auftragsstatus** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.
16. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.

Weitere Informationen

[Verwenden der Ausgabeoption "Aus" für Kopien](#)

[Sortieren der Kopien](#)

[Heften von Kopien](#)

[Vorbereiten von Kopien für die Broschüreneinstellung](#)

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

[Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"](#)

Vorbereiten von Kopien für die Broschüreneinstellung

Wenn die Starttaste zum Kopieren gedrückt wird, wird die Vorlage eingelesen und vorübergehend gespeichert. Die Ausgabe erfolgt entsprechend den gewählten Einstellungen.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf die Kopierfunktionen möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Welche Ausgabeoptionen (z. B. Heften, Falzen und Sortieren) zur Auswahl stehen, hängt davon ab, welche der optionalen Endverarbeitungsgeräte und Module installiert wurden.

Mit den Falzoptionen können gefaltete und geheftete Broschüren automatisch erstellt werden. Dabei können einzelne Seiten oder Seitensätze gefalzt werden. Über die Zusatzfunktionen das Seitenformat, die Belichtungsanforderungen und das Druckmaterial für die Broschüren wählen.

1. Vorlagen mit der zu kopierenden Seite nach oben in das Eingabefach des Vorlageneinzugs einlegen. Vorlagenführungen so einstellen, dass sie die Materialkanten leicht berühren.

Alternativ:

Vorlageneinzug hochklappen. Vorlage mit der zu kopierenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas legen und mithilfe des Pfeils oben links ausrichten. Vorlageneinzug schließen.

2. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
3. Die **Betriebsartentaste** drücken.
4. Auf dem Touchscreen **Kopieren** antippen. Die Kopierfunktionen werden angezeigt.
5. Gegebenenfalls das Register **Kopieren** auswählen. Dieses Register ist beim Aufrufen der Kopierfunktion normalerweise aktiv.
6. Die Option **Falzen** antippen.
 - **Einzelfalz:** Die Ausgabe wird in der Mitte gefalzt, um Broschüren zu erstellen.
 - **Individuell:** Jedes Blatt wird einzeln gefalzt, um mehrere einseitige Broschüren zu erstellen.
 - **Satzweise:** Alle Blätter werden gemeinsam gefalzt, um mehrseitige Broschüren zu erstellen.
 - Das Kontrollkästchen **Broschürenheftung** aktivieren, wenn die Broschüren geheftet und gefalzt werden sollen.
 - Gegebenenfalls **Zusatzfunktionen** antippen, um die Falzoptionen anzuzeigen.
7. **OK** antippen.
8. Gewünschte Optionen auswählen.
9. Die erforderliche Auflage über den Ziffernblock auf dem Steuerpult eingeben.
10. Auf dem Steuerpult die **Starttaste** drücken, um die Vorlage einzulesen.
11. Nach Abschluss des Scanvorgangs die Vorlage aus dem Vorlageneinzug bzw. vom Vorlagenglas nehmen. Der Auftrag wird in die Auftragsliste gestellt und dann verarbeitet.
12. In der Anzeige „Auftragsstatus“ wird der Status des aktuellen Auftrags angegeben. Nachdem diese Anzeige geschlossen wurde, am Steuerpult des Geräts die Taste **Auftragsstatus** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.
13. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.

Für den Booklet Maker gelten folgende Spezifikationen:

- Materialformate: A3 (11 x 17 Zoll), A4 (8,5 x 11 Zoll), 8,5 x 13 Zoll und 8,5 x 14 Zoll
- Materialgewicht: 60-216 g/m² (16-57 lb)
- Alle Druckmaterialien müssen in SSZ-Ausrichtung (Schmalseitenzufuhr) eingelegt werden.

Spezifikationen für die Broschürenstärke:

- Bei "Falzen und heften": maximal 15 Blatt à 80 g/m² (20 lb) oder entsprechende Stärke, also z. B. 13 Blatt à 80 g/m² (20 lb) und ein Deckblatt à 160 g/m² (43 lb)
- Bei "Nur falzen": maximal 5 Blatt à 80 g/m² (20 lb) oder entsprechende Stärke; also z. B. 3 Blatt à 80 g/m² (20 lb) und ein Deckblatt à 200 g/m² (53 lb)

Hinweis: SSZ bedeutet Schmalseitenzufuhr (d. h. die Schmalseite des Materials dient bei der Materialzufuhr als Führungskante). LSZ bedeutet Längsseitenzufuhr (d. h. die Längsseite des Materials dient bei der Materialzufuhr als Führungskante).

Weitere Informationen

[Erstellen von Broschüren aus Kopien](#)

[Verwenden der Ausgabeoption "Aus" für Kopien](#)

[Sortieren der Kopien](#)

[Heften von Kopien](#)

[Lochen von Kopien](#)

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

[Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"](#)

Bildqualität

Einstellen der Vorlagenart für Kopien

Wenn die Starttaste zum Kopieren gedrückt wird, wird die Vorlage eingelesen und vorübergehend gespeichert. Die Ausgabe erfolgt entsprechend den gewählten Einstellungen.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf die Kopierfunktionen möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Über die Optionen unter "Vorlagenart" können Einzelheiten zu Art und Herstellung der Vorlage angegeben werden, um die Ausgabequalität zu optimieren. Beispiel: Bei Auswahl der Vorlagenart "Text" hat die resultierende Ausgabe schärfere Kanten als bei der Einstellung "Foto". Hierdurch wird die Lesbarkeit von Textdokumenten gesteigert. Gleichzeitig wird aber die Qualität von Fotos beeinträchtigt, wenn diese feinere Helligkeitsabstufungen als Text aufweisen.

1. Vorlagen mit der zu kopierenden Seite nach oben in das Eingabefach des Vorlageneinzugs einlegen. Vorlagenführungen so einstellen, dass sie die Materialkanten leicht berühren.

Alternativ:

Vorlageneinzug hochklappen. Vorlage mit der zu kopierenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas legen und mithilfe des Pfeils oben links ausrichten. Vorlageneinzug schließen.

2. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
3. Die **Betriebsartentaste** drücken.
4. Auf dem Touchscreen **Kopieren** antippen. Die Kopierfunktionen werden angezeigt.
5. Register **Bildqualität** wählen.
6. **Vorlagenart** antippen.

7. Gewünschten Inhalt auswählen.

- **Foto und Text:** Die Bildwiedergabe wird verbessert, die Schärfe von Text und Strichzeichnungen ist jedoch leicht gemindert. Diese Einstellung wird für Vorlagen mit Fotos hoher Qualität oder mit Strichzeichnungen und Text empfohlen.
- **Text:** Diese Einstellung liefert schärfere Umrisse und wird für Text und Strichzeichnungen empfohlen.
- **Foto:** Diese Einstellung bietet die beste Fotoqualität, allerdings werden Text und Strichzeichnungen weniger scharf wiedergegeben. Sie ist ideal für Vorlagen mit Fotos und ähnlichen Bildern, die weder Text noch Strichzeichnungen enthalten.
- **Karte:** Diese Einstellung ist für Vorlagen vorgesehen, die aus Landkarten oder Stadtplänen stammen.
- **Zeitung/Zeitschrift:** Diese Einstellung wird verwendet, wenn die Vorlage aus einer Zeitschrift oder Zeitung stammt und Fotos oder Text enthält.

8. Unter "Produktion" die gewünschte Option auswählen.

- **Gedruckt:** Diese Option ist optimal für Vorlagen, die aus Zeitungen, Zeitschriften, Karten oder anderen professionell gedruckten Erzeugnissen stammen.
- **Fotokopiert:** Diese Option eignet sich für die meisten fotokopierten oder auf einem Laserdrucker erstellten Vorlagen.
- **Foto:** Die Option empfiehlt sich für Vorlagen mit Fotos hoher Qualität auf Fotopapier.
- **Tintenstrahl:** Diese Option ist speziell für Vorlagen vorgesehen, die auf Tintenstrahldruckern ausgegeben wurden.
- **Festtinte:** Diese Option empfiehlt sich für Vorlagen, die auf Festtintengeräten ausgegeben wurden.

9. **OK** antippen.

10. Gewünschte Optionen auswählen.

11. Die erforderliche Auflage über den Ziffernblock auf dem Steuerpult eingeben.

12. Auf dem Steuerpult die **Starttaste** drücken, um die Vorlage einzulesen.

13. Nach Abschluss des Scanvorgangs die Vorlage aus dem Vorlageneinzug bzw. vom Vorlagenglas nehmen. Der Auftrag wird in die Auftragsliste gestellt und dann verarbeitet.

14. In der Anzeige „Auftragsstatus“ wird der Status des aktuellen Auftrags angegeben. Nachdem diese Anzeige geschlossen wurde, am Steuerpult des Geräts die Taste **Auftragsstatus** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.15. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.

Weitere Informationen

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)[Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"](#)

Bildoptionen

Wählen der Bildoptionen für Kopien

Wenn die Starttaste zum Kopieren gedrückt wird, wird die Vorlage eingelesen und vorübergehend gespeichert. Die Ausgabe erfolgt entsprechend den gewählten Einstellungen.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf die Kopierfunktionen möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Über "Bildoptionen" lässt sich das Erscheinungsbild der Ausgabe ändern.

Die Option "Helligkeit" dient zum manuellen Aufhellen oder Abdunkeln eines Bilds. Helle Vorlagen mit Bleistiftzeichnungen wirken in der Ausgabe möglicherweise deutlicher, wenn sie abgedunkelt wurden. Dunkle Vorlagen wie Raster oder Dokumente mit Farbhintergründen müssen hingegen möglicherweise aufgehellt werden.

Die Option "Schärfe" dient zur Einstellung der Detailgenauigkeit der gescannten Bilder.

1. Vorlagen mit der zu kopierenden Seite nach oben in das Eingabefach des Vorlageneinzugs einlegen. Vorlagenführungen so einstellen, dass sie die Materialkanten leicht berühren.

Alternativ:

Vorlageneinzug hochklappen. Vorlage mit der zu kopierenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas legen und mithilfe des Pfeils oben links ausrichten. Vorlageneinzug schließen.

2. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
3. Die **Betriebsartentaste** drücken.
4. Auf dem Touchscreen **Kopieren** antippen. Die Kopierfunktionen werden angezeigt.
5. Register **Bildqualität** wählen.
6. **Bildoptionen** antippen.
7. Gewünschte Optionen auswählen.
8. **OK** antippen.
9. Gewünschte Optionen auswählen.
10. Die erforderliche Auflage über den Ziffernblock auf dem Steuerpult eingeben.
11. Auf dem Steuerpult die **Starttaste** drücken, um die Vorlage einzulesen.
12. Nach Abschluss des Scanvorgangs die Vorlage aus dem Vorlageneinzug bzw. vom Vorlagenglas nehmen. Der Auftrag wird in die Auftragsliste gestellt und dann verarbeitet.
13. In der Anzeige „Auftragsstatus“ wird der Status des aktuellen Auftrags angegeben. Nachdem diese Anzeige geschlossen wurde, am Steuerpult des Geräts die Taste **Auftragsstatus** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.
14. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.

Weitere Informationen

[Ändern der Detailgenauigkeit von Kopien](#)

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

[Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"](#)

[Aufhellen oder Abdunkeln von Kopien](#)

Aufhellen oder Abdunkeln von Kopien

Wenn die Starttaste zum Kopieren gedrückt wird, wird die Vorlage eingelesen und vorübergehend gespeichert. Die Ausgabe erfolgt entsprechend den gewählten Einstellungen.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzählung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf die Kopierfunktionen möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Die Option "Helligkeit" dient zum manuellen Aufhellen oder Abdunkeln eines Bilds. Helle Vorlagen mit Bleistiftzeichnungen wirken in der Ausgabe möglicherweise deutlicher, wenn sie abgedunkelt wurden. Dunkle Vorlagen wie Raster oder Dokumente mit Farbhintergründen müssen hingegen möglicherweise aufgehellt werden.

1. Vorlagen mit der zu kopierenden Seite nach oben in das Eingabefach des Vorlageneinzugs einlegen. Vorlagenführungen so einstellen, dass sie die Materialkanten leicht berühren.

Alternativ:

Vorlageneinzug hochklappen. Vorlage mit der zu kopierenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas legen und mithilfe des Pfeils oben links ausrichten. Vorlageneinzug schließen.

2. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
3. Die **Betriebsartentaste** drücken.
4. Auf dem Touchscreen **Kopieren** antippen. Die Kopierfunktionen werden angezeigt.
5. Register **Bildqualität** wählen.
6. **Bildoptionen** antippen.
7. Gewünschte Helligkeitsoption auswählen.
 - Schieberegler nach unten bewegen, um ein dunkleres Bild zu erzielen. Falls hierdurch ein zu dunkler Hintergrund entsteht, den Hintergrund mit "Hintergrundunterdrückung" entfernen.
 - Schieberegler nach oben bewegen, um ein helleres Bild zu erzielen.
8. **OK** antippen.
9. Gewünschte Optionen auswählen.
10. Die erforderliche Auflage über den Ziffernblock auf dem Steuerpult eingeben.
11. Auf dem Steuerpult die **Starttaste** drücken, um die Vorlage einzulesen.
12. Nach Abschluss des Scanvorgangs die Vorlage aus dem Vorlageneinzug bzw. vom Vorlagenglas nehmen. Der Auftrag wird in die Auftragsliste gestellt und dann verarbeitet.
13. In der Anzeige „Auftragsstatus“ wird der Status des aktuellen Auftrags angegeben. Nachdem diese Anzeige geschlossen wurde, am Steuerpult des Geräts die Taste **Auftragsstatus** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.
14. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.

Weitere Informationen

[Ändern der Detailgenauigkeit von Kopien](#)

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

[Einstellen der Hintergrundunterdrückung für Kopien](#)

[Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"](#)

[Vermeiden einer unzureichenden Ausgabequalität](#)

Ändern der Detailgenauigkeit von Kopien

Wenn die Starttaste zum Kopieren gedrückt wird, wird die Vorlage eingelesen und vorübergehend gespeichert. Die Ausgabe erfolgt entsprechend den gewählten Einstellungen.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzählung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf die Kopierfunktionen möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Die Option "Schärfe" dient zur Einstellung der Detailgenauigkeit der gescannten Bilder.

1. Vorlagen mit der zu kopierenden Seite nach oben in das Eingabefach des Vorlageneinzugs einlegen. Vorlagenführungen so einstellen, dass sie die Materialkanten leicht berühren.

Alternativ:

Vorlageneinzug hochklappen. Vorlage mit der zu kopierenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas legen und mithilfe des Pfeils oben links ausrichten. Vorlageneinzug schließen.

2. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
3. Die **Betriebsartentaste** drücken.
4. Auf dem Touchscreen **Kopieren** antippen. Die Kopierfunktionen werden angezeigt.
5. Register **Bildqualität** wählen.
6. **Bildoptionen** antippen.
7. Gewünschte Schärfepoption auswählen.
 - Schieberegler nach oben bewegen, um ein schärferes Bild zu erzielen. Textbilder profitieren von einer höheren Schärfeneinstellung meist mehr als Fotobilder.
 - Schieberegler nach unten bewegen, um ein weicheres Bild zu erzielen. Dies ist insbesondere beim Scannen von Fotos nützlich.
8. **OK** antippen.
9. Gewünschte Optionen auswählen.
10. Die erforderliche Auflage über den Ziffernblock auf dem Steuerpult eingeben.
11. Auf dem Steuerpult die **Starttaste** drücken, um die Vorlage einzulesen.
12. Nach Abschluss des Scanvorgangs die Vorlage aus dem Vorlageneinzug bzw. vom Vorlagenglas nehmen. Der Auftrag wird in die Auftragsliste gestellt und dann verarbeitet.
13. In der Anzeige „Auftragsstatus“ wird der Status des aktuellen Auftrags angegeben. Nachdem diese Anzeige geschlossen wurde, am Steuerpult des Geräts die Taste **Auftragsstatus** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.
14. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.

Weitere Informationen

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

[Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"](#)

[Aufhellen oder Abdunkeln von Kopien](#)

Bildoptimierung

Wählen einer Bildoptimierungsoption für Kopien

Wenn die Starttaste zum Kopieren gedrückt wird, wird die Vorlage eingelesen und vorübergehend gespeichert. Die Ausgabe erfolgt entsprechend den gewählten Einstellungen.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf die Kopierfunktionen möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Die Bildoptimierungsoptionen tragen durch die Reduzieren des Hintergrunds oder Anpassen des Kontrasts zu einer Verbesserung der Ausgabequalität bei.

Mit der Option "Hintergrundunterdrückung" wird die Ausgabe bei Vorlagen mit farbigem Hintergrund verbessert. Der Hintergrund ist in der Ausgabe weniger oder gar nicht sichtbar. Diese Option ist für Vorlagen auf farbigem Papier nützlich.

Über die Option "Kontrast" wird die Druckdichte der Ausgabe gesteuert und ein zu starker oder zu schwacher Kontrast auf der Vorlage ausgeglichen.

1. Vorlagen mit der zu kopierenden Seite nach oben in das Eingabefach des Vorlageneinzugs einlegen. Vorlagenführungen so einstellen, dass sie die Materialkanten leicht berühren.

Alternativ:

Vorlageneinzug hochklappen. Vorlage mit der zu kopierenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas legen und mithilfe des Pfeils oben links ausrichten. Vorlageneinzug schließen.

2. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
3. Die **Betriebsartentaste** drücken.
4. Auf dem Touchscreen **Kopieren** antippen. Die Kopierfunktionen werden angezeigt.
5. Register **Bildqualität** wählen.
6. **Bildoptimierung** antippen.
7. Gewünschte Optionen auswählen.
8. **OK** antippen.
9. Gewünschte Optionen auswählen.
10. Die erforderliche Auflage über den Ziffernblock auf dem Steuerpult eingeben.
11. Auf dem Steuerpult die **Starttaste** drücken, um die Vorlage einzulesen.
12. Nach Abschluss des Scanvorgangs die Vorlage aus dem Vorlageneinzug bzw. vom Vorlagenglas nehmen. Der Auftrag wird in die Auftragsliste gestellt und dann verarbeitet.
13. In der Anzeige „Auftragsstatus“ wird der Status des aktuellen Auftrags angegeben. Nachdem diese Anzeige geschlossen wurde, am Steuerpult des Geräts die Taste **Auftragsstatus** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.
14. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.

Weitere Informationen

[Einstellen der Hintergrundunterdrückung für Kopien](#)

[Einstellen des Kontrasts von Kopien](#)

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

[Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"](#)

Einstellen der Hintergrundunterdrückung für Kopien

Wenn die Starttaste zum Kopieren gedrückt wird, wird die Vorlage eingelesen und vorübergehend gespeichert. Die Ausgabe erfolgt entsprechend den gewählten Einstellungen.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf die Kopierfunktionen möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Mit der Option "Hintergrundunterdrückung" wird die Ausgabe bei Vorlagen mit farbigem Hintergrund verbessert. Der Hintergrund ist in der Ausgabe weniger oder gar nicht sichtbar. Diese Option ist für Vorlagen auf farbigem Papier nützlich.

1. Vorlagen mit der zu kopierenden Seite nach oben in das Eingabefach des Vorlageneinzugs einlegen. Vorlagenführungen so einstellen, dass sie die Materialkanten leicht berühren.

Alternativ:

Vorlageneinzug hochklappen. Vorlage mit der zu kopierenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas legen und mithilfe des Pfeils oben links ausrichten. Vorlageneinzug schließen.

2. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
3. Die **Betriebsartentaste** drücken.
4. Auf dem Touchscreen **Kopieren** antippen. Die Kopierfunktionen werden angezeigt.
5. Register **Bildqualität** wählen.
6. **Bildoptimierung** antippen.
7. Im Menü **Hintergrundunterdrückung** die Option **Ein** wählen, um einen unerwünschten Hintergrund zu entfernen.
 - Gegebenenfalls **Aus** wählen, um die Hintergrundunterdrückung zu deaktivieren. Die Option "Aus" ist insbesondere nützlich, wenn durch Abdunkeln heller Vorlagen keine optimale Ausgabe entsteht, die Vorlage eine graue oder farbige Umrandung aufweist (z. B. ein Zertifikat) oder wenn feine Details bei gebundenen Vorlagen wegen eines dunklen Rands verloren gegangen sind.
8. **OK** antippen.
9. Gewünschte Optionen auswählen.
10. Die erforderliche Auflage über den Ziffernblock auf dem Steuerpult eingeben.
11. Auf dem Steuerpult die **Starttaste** drücken, um die Vorlage einzulesen.
12. Nach Abschluss des Scanvorgangs die Vorlage aus dem Vorlageneinzug bzw. vom Vorlagenglas nehmen. Der Auftrag wird in die Auftragsliste gestellt und dann verarbeitet.
13. In der Anzeige „Auftragsstatus“ wird der Status des aktuellen Auftrags angegeben. Nachdem diese Anzeige geschlossen wurde, am Steuerpult des Geräts die Taste **Auftragsstatus** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.
14. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.

Weitere Informationen

[Einstellen des Kontrasts von Kopien](#)

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

[Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"](#)

Einstellen des Kontrasts von Kopien

Wenn die Starttaste zum Kopieren gedrückt wird, wird die Vorlage eingelesen und vorübergehend gespeichert. Die Ausgabe erfolgt entsprechend den gewählten Einstellungen.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf die Kopierfunktionen möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Über die Option "Kontrast" wird die Druckdichte der Ausgabe gesteuert und ein zu starker oder zu schwacher Kontrast auf der Vorlage ausgeglichen.

1. Vorlagen mit der zu kopierenden Seite nach oben in das Eingabefach des Vorlageneinzugs einlegen. Vorlagenführungen so einstellen, dass sie die Materialkanten leicht berühren.

Alternativ:

Vorlageneinzug hochklappen. Vorlage mit der zu kopierenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas legen und mithilfe des Pfeils oben links ausrichten. Vorlageneinzug schließen.

2. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
3. Die **Betriebsartentaste** drücken.
4. Auf dem Touchscreen **Kopieren** antippen. Die Kopierfunktionen werden angezeigt.
5. Register **Bildqualität** wählen.
6. **Bildoptimierung** antippen.
7. Im Menü **Kontrast** die Schaltfläche **Auto-Kontrast** antippen, wenn der Kontrast automatisch eingestellt werden soll. **Manuell** antippen, um die Kontrasteinstellung manuell vorzunehmen.
 - Schieberegler für "Manuell" in Richtung "Mehr" bewegen, um den Schwarzweißkontrast zu erhöhen. Text und Linien werden hierdurch schärfer, aber die Detailgenauigkeit von Bildern wird reduziert.
 - Schieberegler für "Manuell" in Richtung "Weniger" bewegen, um die Detailwiedergabe in hellen und dunklen Vorlagenbereichen zu verbessern.
8. **OK** antippen.
9. Gewünschte Optionen auswählen.
10. Die erforderliche Auflage über den Ziffernblock auf dem Steuerpult eingeben.
11. Auf dem Steuerpult die **Starttaste** drücken, um die Vorlage einzulesen.
12. Nach Abschluss des Scanvorgangs die Vorlage aus dem Vorlageneinzug bzw. vom Vorlagenglas nehmen. Der Auftrag wird in die Auftragsliste gestellt und dann verarbeitet.
13. In der Anzeige „Auftragsstatus“ wird der Status des aktuellen Auftrags angegeben. Nachdem diese Anzeige geschlossen wurde, am Steuerpult des Geräts die Taste **Auftragsstatus** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.
14. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.

Weitere Informationen

[Einstellen der Hintergrundunterdrückung für Kopien](#)

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

[Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"](#)

Layout

Einstellen der Vorlagenausrichtung für Kopien

Wenn die Starttaste zum Kopieren gedrückt wird, wird die Vorlage eingelesen und vorübergehend gespeichert. Die Ausgabe erfolgt entsprechend den gewählten Einstellungen.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf die Kopierfunktionen möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Mit der Option "Vorlagenausrichtung" kann das Layout der gescannten Vorlagen angegeben werden, d. h. welche Ausrichtung das Bild auf der Seite im Verhältnis zur Seite selbst aufweist (Hochformat, Querformat, Kopf oben bzw. links). Die Ausrichtung der Bilder auf den Vorlagen muss der gewählten Einstellung entsprechen. Anhand dieser Informationen wird vom Gerät ermittelt, ob ein Drehen der Bilder erforderlich ist.

1. Vorlagen mit der zu kopierenden Seite nach oben in das Eingabefach des Vorlageneinzugs einlegen. Vorlagenführungen so einstellen, dass sie die Materialkanten leicht berühren.

Alternativ:

Vorlageneinzug hochklappen. Vorlage mit der zu kopierenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas legen und mithilfe des Pfeils oben links ausrichten. Vorlageneinzug schließen.

2. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
3. Die **Betriebsartentaste** drücken.
4. Auf dem Touchscreen **Kopieren** antippen. Die Kopierfunktionen werden angezeigt.
5. Register **Layout** auswählen.
6. **Vorlagenausrichtung** antippen.
7. Gewünschte Option für die Vorlagenausrichtung auswählen.
 - **Hochformat:** Die Bilder auf den Vorlagen weisen eine LSZ-Ausrichtung auf.
 - **Querformat:** Die Bilder auf den Vorlagen weisen eine SSZ-Ausrichtung auf.
 - **Kopf oben:** Die Bilder werden auf den Vorlagen im Hochformat in den Vorlageneinzug eingelegt.
 - **Kopf links:** Die Bilder werden auf den Vorlagen im Querformat in den Vorlageneinzug eingelegt.

Hinweis: Bei Verwendung des Vorlagenglases gilt die Ausrichtung vor dem Wenden der Vorlage.

8. **OK** antippen.
9. Gewünschte Optionen auswählen.
10. Die erforderliche Auflage über den Ziffernblock auf dem Steuerpult eingeben.
11. Auf dem Steuerpult die **Starttaste** drücken, um die Vorlage einzulesen.
12. Nach Abschluss des Scanvorgangs die Vorlage aus dem Vorlageneinzug bzw. vom Vorlagenglas nehmen. Der Auftrag wird in die Auftragsliste gestellt und dann verarbeitet.
13. In der Anzeige „Auftragsstatus“ wird der Status des aktuellen Auftrags angegeben. Nachdem diese Anzeige geschlossen wurde, am Steuerpult des Geräts die Taste **Auftragsstatus** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.

14. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.

Weitere Informationen

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

[Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"](#)

Angeben des Formats der zu kopierenden Vorlage

Wenn die Starttaste zum Kopieren gedrückt wird, wird die Vorlage eingelesen und vorübergehend gespeichert. Die Ausgabe erfolgt entsprechend den gewählten Einstellungen.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzählung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf die Kopierfunktionen möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Die Optionen unter "Vorlagenformat" dienen dazu, die automatische Erkennung des Vorlagenformats zu aktivieren, die Formate von Mischformatvorlagen anzugeben oder die genaue Größe des zu scannenden Bildes festzulegen.

1. Vorlagen mit der zu kopierenden Seite nach oben in das Eingabefach des Vorlageneinzugs einlegen. Vorlagenführungen so einstellen, dass sie die Materialkanten leicht berühren.

Alternativ:

Vorlageneinzug hochklappen. Vorlage mit der zu kopierenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas legen und mithilfe des Pfeils oben links ausrichten. Vorlageneinzug schließen.

2. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
3. Die **Betriebsartentaste** drücken.
4. Auf dem Touchscreen **Kopieren** antippen. Die Kopierfunktionen werden angezeigt.
5. Register **Layout** auswählen.
6. **Vorlagenformat** antippen.
7. Gewünschte Option für das Vorlagenformat auswählen.
 - **Automatisch:** Das Vorlagenformat wird automatisch erkannt. Dies ist die Standardeinstellung. Dem ermittelten Format wird ein Standardmaterialformat zugeordnet.
 - **Festwert:** Das Vorlagenformat wird anhand einer Liste vordefinierter Standardformate ermittelt. Die Liste kann über die Bildlaufleiste angezeigt werden.
 - **Benutzerdefiniert:** Ein bestimmter Scanbereich wird festgelegt. Dies ist insbesondere beim Einlesen von Quittungen nützlich. Die Breite (X) und Länge (Y) der zu scannenden Vorlage messen und die Maße in die entsprechenden Felder eingeben.
 - **Mischformatvorlagen:** Die einzelnen Seiten der zu scannenden Vorlage weisen unterschiedliche Formate auf. Allerdings müssen die Seiten dieselbe Breite haben, z. B. A4 (8,5 x 11 Zoll) LSZ und A3 (11 x 17 Zoll) SSZ. Die möglichen Kombinationen sind in der Anzeige dargestellt. Das Format der Vorlagen wird automatisch erkannt, und die Ausgabe richtet sich nach den gewählten Kombinationen.

Hinweis: Bei Auswahl der automatischen Größenänderung und eines bestimmten Druckmaterials werden alle Bilder so verkleinert oder vergrößert, dass sie auf das angegebene Druckformat passen. Wird "Druckmaterial" auf "Automatisch" eingestellt, so werden bei der Ausgabe verschiedene Materialformate verwendet.

Hinweis: SSZ bedeutet Schmalseitenzufuhr (d. h. die Schmalseite des Materials dient bei der Materialzufuhr als Führungskante). LSZ bedeutet Längsseitenzufuhr (d. h. die Längsseite des Materials dient bei der Materialzufuhr als Führungskante).

8. **OK** antippen.
9. Gewünschte Optionen auswählen.
10. Die erforderliche Auflage über den Ziffernblock auf dem Steuerpult eingeben.
11. Auf dem Steuerpult die **Starttaste** drücken, um die Vorlage einzulesen.
12. Nach Abschluss des Scanvorgangs die Vorlage aus dem Vorlageneinzug bzw. vom Vorlagenglas nehmen. Der Auftrag wird in die Auftragsliste gestellt und dann verarbeitet.
13. In der Anzeige „Auftragsstatus“ wird der Status des aktuellen Auftrags angegeben. Nachdem diese Anzeige geschlossen wurde, am Steuerpult des Geräts die Taste **Auftragsstatus** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.
14. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.

Weitere Informationen

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

[Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"](#)

Kopieren von Buchseiten

Wenn die Starttaste zum Kopieren gedrückt wird, wird die Vorlage eingelesen und vorübergehend gespeichert. Die Ausgabe erfolgt entsprechend den gewählten Einstellungen.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf die Kopierfunktionen möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Mit den Buchoptionen kann angegeben werden, welche Seiten eines Buchs oder einer anderen gebundenen Vorlage gescannt werden sollen.

Das Format der Vorlage wird beim Scannen ermittelt. Haben die Seiten einen dunklen Rand, wird dieser Rand nicht als Teil der Seite erkannt. In diesem Fall das genaue Format der Seiten eingeben. Dazu unter "Vorlagenformat" die Option "Benutzerdefiniert" auswählen.

Mit der Funktion "Auftragserstellung: Auftragsaufbau" kann aus mehreren Buchseiten ein vollständiger Satz erstellt werden.

Hinweis: Beim Einlesen gebundener Vorlagen den Vorlageneinzug nicht absenken, da andernfalls das Buch und/oder der Vorlageneinzug beschädigt werden kann.

1. Buch links oben am Vorlagenglas anlegen.
2. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
3. Die **Betriebsartentaste** drücken.
4. Auf dem Touchscreen **Kopieren** antippen. Die Kopierfunktionen werden angezeigt.
5. Register **Layout** auswählen.

6. Ergibt das aufgeschlagene Buch kein Standardformat, das richtige Format über die Funktion "Vorlagenformat" manuell eingeben.
 - **Vorlagenformat** antippen.
 - Gewünschte Option für das Vorlagenformat auswählen.
 - **Benutzerdefiniert:** Ein bestimmter Scanbereich wird festgelegt. Dies ist insbesondere beim Einlesen von Quittungen nützlich. Die Breite (X) und Länge (Y) der zu scannenden Vorlage messen und die Maße in die entsprechenden Felder eingeben.
- Hinweis:** SSZ bedeutet Schmalseitenzufuhr (d. h. die Schmalseite des Materials dient bei der Materialzufuhr als Führungskante). LSZ bedeutet Längsseitenzufuhr (d. h. die Längsseite des Materials dient bei der Materialzufuhr als Führungskante).
 - **OK** antippen.
7. **Buchvorlage** antippen.
8. Unter "Buchvorlage" die erforderliche Option auswählen, um einen Streifen in der Mitte der Vorlage (Buchsteg) zu löschen, der nicht wiedergegeben werden soll.
 - **Aus:** Bei der Ausgabe wird keiner der Stege gelöscht.
 - **Beide Seiten:** Zuerst wird die linke und dann die rechte Seite der Buchvorlage eingelesen. Mit den Pfeilschaltflächen kann die Breite des Streifens in der Mitte der Vorlage (Bundsteg) angegeben werden, der nicht wiedergegeben werden soll. Gültige Werte sind 0 bis 50 mm (0 bis 2 Zoll).
 - **Nur linke Seite:** Nur die linke Seite wird gescannt. Mit den Pfeilschaltflächen kann die Breite des Streifens rechts auf der Vorlagenseite (Außensteg) angegeben werden, der nicht wiedergegeben werden soll. Gültige Werte sind 0 bis 25 mm (0 bis 1 Zoll).
 - **Nur rechte Seite:** Nur die rechte Seite wird gescannt. Mit den Pfeilschaltflächen kann die Breite des Streifens links auf der Vorlagenseite (Außensteg) angegeben werden, der nicht wiedergegeben werden soll. Gültige Werte sind 0 bis 25 mm (0 bis 1 Zoll).
9. **OK** antippen.
10. Gewünschte Optionen auswählen.
11. Die erforderliche Auflage über den Ziffernblock auf dem Steuerpult eingeben.
12. Auf dem Steuerpult die **Starttaste** drücken, um die Vorlage einzulesen.
13. Nach Abschluss des Scanvorgangs das Buch vom Vorlagenglas nehmen. Der Auftrag wird in die Auftragsliste gestellt und dann verarbeitet.
14. In der Anzeige „Auftragsstatus“ wird der Status des aktuellen Auftrags angegeben. Nachdem diese Anzeige geschlossen wurde, am Steuerpult des Geräts die Taste **Auftragsstatus** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.
15. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.

Weitere Informationen

[Erstellen eines Kopierauftrags mit mehreren Seiten- oder Segmenteinstellungen](#)

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

[Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"](#)

[Angaben des Formats der zu kopierenden Vorlage](#)

Verwenden der Bildverschiebung beim Kopieren

Wenn die Starttaste zum Kopieren gedrückt wird, wird die Vorlage eingelesen und vorübergehend gespeichert. Die Ausgabe erfolgt entsprechend den gewählten Einstellungen.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf die Kopierfunktionen möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Mit der Option "Bildverschiebung" kann die Bildposition auf der Ausgabeseite verändert werden. Dies ist nützlich, wenn die Ausgabe gebunden werden soll, da das Bild so weit nach links oder rechts verschoben werden kann, dass genügend Platz für die Bindung bleibt.

1. Vorlagen mit der zu kopierenden Seite nach oben in das Eingabefach des Vorlageneinzugs einlegen. Vorlagenführungen so einstellen, dass sie die Materialkanten leicht berühren.

Alternativ:

Vorlageneinzug hochklappen. Vorlage mit der zu kopierenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas legen und mithilfe des Pfeils oben links ausrichten. Vorlageneinzug schließen.

2. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
3. Die **Betriebsartentaste** drücken.
4. Auf dem Touchscreen **Kopieren** antippen. Die Kopierfunktionen werden angezeigt.
5. Register **Layout** auswählen.
6. **Bildverschiebung** antippen.
7. Gewünschte Bildverschiebungsoption auswählen.
 - **Aus:** Alle früheren Einstellungen für die Bildverschiebung werden entfernt. Diese Option ist insbesondere bei der Programmierung komplexer Aufträge von Vorteil. Bildverschiebungseinstellungen können ausgeschaltet werden, ohne hierdurch andere bereits vorgenommene Einstellungen zu beeinträchtigen.
 - **Randverschiebung:** Das Bild wird nach oben/unten oder links/rechts verschoben. Zum Eingeben der gewünschten Verschiebung die Pfeilschaltflächen verwenden. Die Verschiebung wird in Schritten von 1 mm (0,1 Zoll) angegeben und kann bis zu 50 mm (2,0 Zoll) betragen. Beim Kopieren mit 2-seitiger Ausgabe gibt es zwei Optionen.
 - Festlegen des Randes auf der Rückseite unabhängig vom Rand auf der Vorderseite
 - Aktivieren des Kontrollkästchens **Vorderseite spiegeln**, wenn auf der Rückseite die gleiche Verschiebung wie auf der Vorderseite verwendet werden soll
 - **Auto-zentrieren:** Das gescannte Bild wird automatisch in der Mitte des Druckmaterials ausgerichtet. Damit diese Zentrierung einwandfrei möglich ist, muss das Druckmaterial etwas größer sein als die Vorlage, oder das Bild muss verkleinert werden.
 - Über das Menü „Festwerte“ eine gängige Bildverschiebung auswählen. Der Systemadministrator kann die Festwertoptionen ändern. Die gewählte Festwertoption kann mit den Pfeilschaltflächen bearbeitet werden. Die Verschiebung wird in Schritten von 1 mm (0,1 Zoll) angegeben und kann bis zu 50 mm (2,0 Zoll) betragen. Beim Kopieren mit 2-seitiger Ausgabe gibt es zwei Optionen.
 - Festlegen des Randes auf der Rückseite unabhängig vom Rand auf der Vorderseite
 - Aktivieren des Kontrollkästchens **Vorderseite spiegeln**, wenn auf der Rückseite die gleiche Verschiebung wie auf der Vorderseite verwendet werden soll
8. **OK** antippen.
9. Gewünschte Optionen auswählen.
10. Die erforderliche Auflage über den Ziffernblock auf dem Steuerpult eingeben.

11. Auf dem Steuerpult die **Starttaste** drücken, um die Vorlage einzulesen.
12. Nach Abschluss des Scanvorgangs die Vorlage aus dem Vorlageneinzug bzw. vom Vorlagenglas nehmen. Der Auftrag wird in die Auftragsliste gestellt und dann verarbeitet.
13. In der Anzeige „Auftragsstatus“ wird der Status des aktuellen Auftrags angegeben. Nachdem diese Anzeige geschlossen wurde, am Steuerpult des Geräts die Taste **Auftragsstatus** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.
14. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.

Weitere Informationen

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

[Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"](#)

Randausblendung beim Kopieren

Wenn die Starttaste zum Kopieren gedrückt wird, wird die Vorlage eingelesen und vorübergehend gespeichert. Die Ausgabe erfolgt entsprechend den gewählten Einstellungen.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf die Kopierfunktionen möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Mit den Optionen für die Randausblendung kann angegeben werden, welcher Bereich einer Vorlage gescannt werden soll. So kann beispielsweise verhindert werden, dass durch Lochung oder Heftklammern verursachte Schatten auf den Kopien erscheinen.

1. Vorlagen mit der zu kopierenden Seite nach oben in das Eingabefach des Vorlageneinzugs einlegen. Vorlagenführungen so einstellen, dass sie die Materialkanten leicht berühren.

Alternativ:

Vorlageneinzug hochklappen. Vorlage mit der zu kopierenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas legen und mithilfe des Pfeils oben links ausrichten. Vorlageneinzug schließen.

2. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
3. Die **Betriebsartentaste** drücken.
4. Auf dem Touchscreen **Kopieren** antippen. Die Kopierfunktionen werden angezeigt.
5. Register **Layout** auswählen.
6. **Randausblendung** antippen.

7. Gewünschte Option für die Randausblendung auswählen.

- **Alle Ränder:** An allen Seiten wird ein gleich großer Rand ausgeblendet. Mithilfe der Pfeilschaltflächen die Breite des auszublendenden Randes auf 3 bis 50 mm (0,1 bis 2,0 Zoll) einstellen. Alternativ das Eingabefeld auswählen und über den Ziffernblock den gewünschten Betrag eingeben.
- **Einzelne Ränder:** Die Breite des auszublendenden Randes kann an jeder Seite auf der Vorder- und Rückseite separat eingestellt werden. Mithilfe der Pfeilschaltflächen die Breite des auszublendenden Randes auf 3 bis 50 mm (0,1 bis 2,0 Zoll) einstellen. Alternativ das entsprechende Eingabefeld auswählen und über den Ziffernblock den gewünschten Betrag eingeben.
 - **Vorderseite** antippen.
 - Nach Bedarf **Oben/Rechts/Unten/Links** antippen und mithilfe der Pfeilschaltflächen die Breite des auszublendenden Randes auf 3 bis 50 mm (0,1 bis 2,0 Zoll) einstellen. Alternativ das entsprechende Eingabefeld auswählen und über den Ziffernblock den gewünschten Betrag eingeben.

Wie folgt vorgehen:

- **Rückseite** antippen.
- Nach Bedarf **Oben/Rechts/Unten/Links** antippen und mithilfe der Pfeilschaltflächen die Breite des auszublendenden Randes auf 3 bis 50 mm (0,1 bis 2,0 Zoll) einstellen. Alternativ das entsprechende Eingabefeld auswählen und über den Ziffernblock den gewünschten Betrag eingeben.

Alternativ:

- Das Kontrollkästchen **Vorderseite spiegeln** aktivieren, um die Einstellungen der Vorderseite auf die Rückseite anzuwenden. Je nach Seitenausrichtung wird die Vorderseite entweder horizontal oder vertikal gespiegelt.
- Über die Liste "Festwerte" können gängige Einstellungen für die Randausblendung ausgewählt werden, darunter "Lochung" und "Kopf-/Fußzeile". Der Systemadministrator kann die Festwertoptionen ändern. Nachdem für die Randausblendung ein Festwert ausgewählt wurde, kann dieser Wert bearbeitet werden.
 - **Vorderseite** antippen.
 - Nach Bedarf **Oben/Rechts/Unten/Links** antippen und mithilfe der Pfeilschaltflächen die Breite des auszublendenden Randes auf 3 bis 50 mm (0,1 bis 2,0 Zoll) einstellen. Alternativ das entsprechende Eingabefeld auswählen und über den Ziffernblock den gewünschten Betrag eingeben.

Wie folgt vorgehen:

- **Rückseite** antippen.
- Nach Bedarf **Oben/Rechts/Unten/Links** antippen und mithilfe der Pfeilschaltflächen die Breite des auszublendenden Randes auf 3 bis 50 mm (0,1 bis 2,0 Zoll) einstellen. Alternativ das entsprechende Eingabefeld auswählen und über den Ziffernblock den gewünschten Betrag eingeben.

Alternativ:

- Das Kontrollkästchen **Vorderseite spiegeln** aktivieren, um die Einstellungen der Vorderseite auf die Rückseite anzuwenden. Je nach Seitenausrichtung wird die Vorderseite entweder horizontal oder vertikal gespiegelt.

8. **OK** antippen.

9. Gewünschte Optionen auswählen.

10. Die erforderliche Auflage über den Ziffernblock auf dem Steuerpult eingeben.
11. Auf dem Steuerpult die **Starttaste** drücken, um die Vorlage einzulesen.
12. Nach Abschluss des Scanvorgangs die Vorlage aus dem Vorlageneinzug bzw. vom Vorlagenglas nehmen. Der Auftrag wird in die Auftragsliste gestellt und dann verarbeitet.
13. In der Anzeige „Auftragsstatus“ wird der Status des aktuellen Auftrags angegeben. Nachdem diese Anzeige geschlossen wurde, am Steuerpult des Geräts die Taste **Auftragsstatus** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.
14. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.

Weitere Informationen

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

[Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"](#)

Erstellen von Kopien mit einem invertierten Bild

Wenn die Starttaste zum Kopieren gedrückt wird, wird die Vorlage eingelesen und vorübergehend gespeichert. Die Ausgabe erfolgt entsprechend den gewählten Einstellungen.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf die Kopierfunktionen möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Mit den Optionen unter "Invertieren" kann ein Spiegelbild oder ein Negativ erstellt werden. Diese Funktion eignet sich für Vorlagen mit viel dunklem Hintergrund oder hellem Text und hellen Bildern.

1. Vorlagen mit der zu kopierenden Seite nach oben in das Eingabefach des Vorlageneinzugs einlegen. Vorlagenführungen so einstellen, dass sie die Materialkanten leicht berühren.

Alternativ:

Vorlageneinzug hochklappen. Vorlage mit der zu kopierenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas legen und mithilfe des Pfeils oben links ausrichten. Vorlageneinzug schließen.

2. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
3. Die **Betriebsartentaste** drücken.
4. Auf dem Touchscreen **Kopieren** antippen. Die Kopierfunktionen werden angezeigt.
5. Register **Layout** auswählen.
6. **Invertieren** antippen.
7. Gewünschte Spiegelungsoption auswählen.
 - **Aus:** Die Ausgabe stimmt mit der Vorlage überein.
 - **Ein:** Das Vorlagenbild wird umgekehrt, und es entsteht ein Spiegelbild.
8. Gewünschte Negativbildoption auswählen.
 - **Aus:** Die Ausgabe stimmt mit der Vorlage überein.
 - **Ein:** Dunkle Bildbereiche werden in helle umgewandelt und helle Bereiche in dunkle.
9. **OK** antippen.
10. Gewünschte Optionen auswählen.

11. Die erforderliche Auflage über den Ziffernblock auf dem Steuerpult eingeben.
12. Auf dem Steuerpult die **Starttaste** drücken, um die Vorlage einzulesen.
13. Nach Abschluss des Scanvorgangs die Vorlage aus dem Vorlageneinzug bzw. vom Vorlagenglas nehmen. Der Auftrag wird in die Auftragsliste gestellt und dann verarbeitet.
14. In der Anzeige „Auftragsstatus“ wird der Status des aktuellen Auftrags angegeben. Nachdem diese Anzeige geschlossen wurde, am Steuerpult des Geräts die Taste **Auftragsstatus** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.
15. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.

Weitere Informationen

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

[Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"](#)

Ausgabe

Erstellen von Broschüren aus Kopien

Wenn die Starttaste zum Kopieren gedrückt wird, wird die Vorlage eingelesen und vorübergehend gespeichert. Die Ausgabe erfolgt entsprechend den gewählten Einstellungen.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf die Kopierfunktionen möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Mit der Option "Broschüre" können aus 1- oder 2-seitigen Vorlagen Broschüren erstellt werden. Die dafür erforderliche Verkleinerung der Bilder und deren Platzierung auf dem Druckmaterial erfolgt automatisch so, dass die Kopien dann einfach zu einer Broschüre gefalzt werden können. Bei Bedarf kann die Broschüre mit einem Deckblatt versehen werden.

Ist das Gerät mit einem Booklet Maker ausgestattet, können mit der Funktion "Broschüre" gefaltete und geheftete Broschüren automatisch erstellt werden.

1. Vorlagen mit der zu kopierenden Seite nach oben in das Eingabefach des Vorlageneinzugs einlegen. Vorlagenführungen so einstellen, dass sie die Materialkanten leicht berühren.

Alternativ:

Vorlageneinzug hochklappen. Vorlage mit der zu kopierenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas legen und mithilfe des Pfeils oben links ausrichten. Vorlageneinzug schließen.

2. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
3. Die **Betriebsartentaste** drücken.
4. Auf dem Touchscreen **Kopieren** antippen. Die Kopierfunktionen werden angezeigt.
5. Das Register **Ausgabe** auswählen.
6. **Broschüre** antippen.
7. **Ein** antippen.

Hinweis: Wenn **Druckmaterial** auf **Automatische Materialwahl** gesetzt ist, erscheint die Anzeige „Materialkonflikt“. Den gewünschten Materialbehälter auswählen und **OK** antippen.

8. Unter „Vorlagenaufdruck“ die gewünschte Option auswählen.
 - 1-seitig
 - 2-seitig
 - 2-seitig, Rückseite gedreht
9. Das gewünschte Druckmaterial für den Auftrag auswählen. Wenn Heften und/oder Falzen ausgewählt ist, muss das Druckmaterial mit der kurzen Kante zuerst (SSZ) zugeführt werden.

Hinweis: SSZ bedeutet Schmalseitenzufuhr (d. h. die Schmalseite des Materials dient bei der Materialzufuhr als Führungskante). LSZ bedeutet Längsseitenzufuhr (d. h. die Längsseite des Materials dient bei der Materialzufuhr als Führungskante).
10. Die Lesereihenfolge für die Ausgabe angeben. Zur Auswahl stehen **Von links nach rechts** und **Von rechts nach links**.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.
11. Wenn ein Booklet Maker installiert ist, die gewünschte Endverarbeitungsoption auswählen.
 - **Falzen und heften:** Die Ausgabe wird in der Mitte geheftet und gefalzt, um Broschüren zu erstellen.
 - **Nur falzen:** Die Ausgabe wird in der Mitte gefalzt, um Broschüren zu erstellen.
12. **OK** antippen.
13. Gewünschte Optionen auswählen.
14. Die erforderliche Auflage über den Ziffernblock auf dem Steuerpult eingeben.
15. Auf dem Steuerpult die **Starttaste** drücken, um die Vorlage einzulesen.
16. Nach Abschluss des Scanvorgangs die Vorlage aus dem Vorlageneinzug bzw. vom Vorlagenglas nehmen. Der Auftrag wird in die Auftragsliste gestellt und dann verarbeitet.
17. In der Anzeige „Auftragsstatus“ wird der Status des aktuellen Auftrags angegeben. Nachdem diese Anzeige geschlossen wurde, am Steuerpult des Geräts die Taste **Auftragsstatus** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.
18. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.

Weitere Informationen

[Einstellen des Druckmaterials für Kopien](#)

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

[Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"](#)

[Hinzufügen von Deckblättern zu Kopien](#)

Sonderseiten

Wählen einer Sonderseitenoption für Kopien

Wenn die Starttaste zum Kopieren gedrückt wird, wird die Vorlage eingelesen und vorübergehend gespeichert. Die Ausgabe erfolgt entsprechend den gewählten Einstellungen.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf die Kopierfunktionen möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Mit den Optionen für Sonderseiten kann einem Dokument ein professionelleres Erscheinungsbild verliehen werden. Beispielsweise ist es möglich, Deckblätter hinzuzufügen oder bestimmte Seiten auf anderem Material zu drucken.

Mit der Option "Deckblätter" werden einem Kopiersatz vorn und/oder hinten leere oder bedruckte Seiten hinzugefügt. Sie dient auch zum Hinzufügen eines Deckblatts zu einer Broschüre. Die Deckblätter können aus einem anderen Druckmaterial als der restliche Auftrag bestehen.

Mit der Option "Kapitelanfänge" wird sichergestellt, dass ein Kapitel auf der richtigen Seite (rechts oder links) beginnt; bei Bedarf wird automatisch eine Leerseite eingefügt.

Mit der Option „Trennblätter“ werden unbedruckte Seiten eines anderen Druckmaterials in das Dokument eingefügt oder ausgewählte Seiten auf einem anderen Druckmaterial gedruckt. Für Trennblätter können bis zu zwei verschiedene Druckmaterialien verwendet werden. Unbedruckte Trennseiten müssen an den richtigen Stellen in die Vorlage eingefügt werden.

Mit der Funktion "Ausnahmen" kann für eine Reihe von Seiten anderes Druckmaterial verwendet werden. Beispielsweise können die Selbsttestseiten in Schulungsunterlagen auf Material in einer anderen Farbe gedruckt werden.

1. Vorlagen mit der zu kopierenden Seite nach oben in das Eingabefach des Vorlageneinzugs einlegen. Vorlagenführungen so einstellen, dass sie die Materialkanten leicht berühren.

Alternativ:

Vorlageneinzug hochklappen. Vorlage mit der zu kopierenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas legen und mithilfe des Pfeils oben links ausrichten. Vorlageneinzug schließen.

2. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
3. Die **Betriebsartentaste** drücken.
4. Auf dem Touchscreen **Kopieren** antippen. Die Kopierfunktionen werden angezeigt.
5. Gegebenenfalls das Register **Kopieren** auswählen. Dieses Register ist beim Aufrufen der Kopierfunktion normalerweise aktiv.
6. Das gewünschte Druckmaterial für den Hauptteil des Auftrags auswählen.
7. Das Register **Ausgabe** auswählen.
8. **Sonderseiten** antippen.
9. Gewünschte Sonderseitenoption auswählen.
 - **Deckblätter:** Der Ausgabe werden leere oder bedruckte Seiten hinzugefügt.
 - **Kapitelanfänge:** Hiermit wird festgelegt, ob ein Kapitel auf der rechten oder linken Seite beginnt.
 - **Trennblätter:** Dem Dokument werden Leerseiten in einem anderen Material hinzugefügt.
 - **Ausnahmen:** Für eine Reihe von Seiten wird anderes Druckmaterial festgelegt.

Hinweis: Wenn **Druckmaterial** auf **Automatische Materialwahl** gesetzt ist, erscheint die Anzeige „Materialkonflikt“. Den gewünschten Materialbehälter auswählen und **OK** antippen.

10. **OK** antippen.
11. Gewünschte Optionen auswählen.
12. Die erforderliche Auflage über den Ziffernblock auf dem Steuerpult eingeben.
13. Auf dem Steuerpult die **Starttaste** drücken, um die Vorlage einzulesen.
14. Nach Abschluss des Scanvorgangs die Vorlage aus dem Vorlageneinzug bzw. vom Vorlagenglas nehmen. Der Auftrag wird in die Auftragsliste gestellt und dann verarbeitet.

15. In der Anzeige „Auftragsstatus“ wird der Status des aktuellen Auftrags angegeben. Nachdem diese Anzeige geschlossen wurde, am Steuerpult des Geräts die Taste **Auftragsstatus** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.
16. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.

Weitere Informationen

[Hinzufügen von Deckblättern zu Kopien](#)

[Festlegen der Kapitelanfänge bei Kopien](#)

[Einfügen von Trennblättern in Kopiensätze](#)

[Auswählen von Sonderseiten in Kopiensätzen](#)

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

[Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"](#)

Hinzufügen von Deckblättern zu Kopien

Wenn die Starttaste zum Kopieren gedrückt wird, wird die Vorlage eingelesen und vorübergehend gespeichert. Die Ausgabe erfolgt entsprechend den gewählten Einstellungen.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf die Kopierfunktionen möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Mit der Option "Deckblätter" werden einem Kopiensatz vorn und/oder hinten leere oder bedruckte Seiten hinzugefügt. Sie dient auch zum Hinzufügen eines Deckblatts zu einer Broschüre. Die Deckblätter können aus einem anderen Druckmaterial als der restliche Auftrag bestehen.

1. Vorlagen mit der zu kopierenden Seite nach oben in das Eingabefach des Vorlageneinzugs einlegen. Vorlagenführungen so einstellen, dass sie die Materialkanten leicht berühren.
Alternativ:
Vorlageneinzug hochklappen. Vorlage mit der zu kopierenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas legen und mithilfe des Pfeils oben links ausrichten. Vorlageneinzug schließen.
2. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
3. Die **Betriebsartentaste** drücken.
4. Auf dem Touchscreen **Kopieren** antippen. Die Kopierfunktionen werden angezeigt.
5. Gegebenenfalls das Register **Kopieren** auswählen. Dieses Register ist beim Aufrufen der Kopierfunktion normalerweise aktiv.
6. Das gewünschte Druckmaterial für den Hauptteil des Auftrags auswählen.
7. Das Deckblattmaterial in einen anderen Behälter einlegen. Dabei darauf achten, dass es das gleiche Format und die gleiche Ausrichtung wie das für den Hauptteil des Auftrags verwendete Druckmaterial hat.
8. Gegebenenfalls die Anzeige "Druckmaterial" aktualisieren und die Auswahl durch Antippen von **Bestätigen** abschließen.
9. Das Register **Ausgabe** auswählen.
10. **Sonderseiten** antippen.
11. **Deckblätter...** antippen.

Hinweis: Wenn **Druckmaterial** auf **Automatische Materialwahl** gesetzt ist, erscheint die Anzeige „Materialkonflikt“. Den gewünschten Materialbehälter auswählen und **OK** antippen.

12. Gewünschte Deckblattoption auswählen. Deckblätter können leer sein oder Bilder enthalten.
 - **Aus:** Frühere Programmierungen werden ausgeschaltet.
 - **Vorne und hinten gleich:** Am Anfang und Ende des Dokuments wird ein leeres oder bedrucktes Deckblatt eingefügt. Dabei gelten für beide Deckblätter die gleichen Aufdruck- und Materialoptionen.
 - **Vorne und hinten verschieden:** Am Anfang und Ende des Dokuments wird ein leeres oder bedrucktes Deckblatt eingefügt. Dabei können für die beiden Deckblätter unterschiedliche Aufdruck- und Materialoptionen programmiert werden.
 - **Nur vorne:** Am Anfang des Dokuments wird ein leeres oder bedrucktes Deckblatt eingefügt.
 - **Nur hinten:** Am Ende des Dokuments wird ein leeres oder bedrucktes Deckblatt eingefügt.
13. Unter „Deckblattaufdruck“ die gewünschte Option auswählen.
 - **Leeres Deckblatt:** Fügt ein leeres Blatt als Deckblatt ein.
 - **Vorderseite:** Die Vorderseite des Deckblatts wird bedruckt.
 - **Rückseite:** Die Rückseite des Deckblatts wird bedruckt. **Rückseite gedreht** auswählen, um das Bild auf der Rückseite zu drehen.
 - **Vorder- und Rückseite:** Das Deckblatt wird beidseitig bedruckt. **Rückseite gedreht** auswählen, um das Bild auf der Rückseite zu drehen.
14. Das Druckmaterial für die ausgewählten Deckblätter auswählen. Gegebenenfalls **Mehr...** antippen, um Optionen aufzurufen, die nicht auf der Hauptseite aufgeführt sind.
15. **OK** antippen.
16. Zum Ändern oder Löschen einer Sonderseite die betreffende Seite in der Liste auswählen und dann im Menü den gewünschten Vorgang wählen.
17. **OK** antippen.
18. Gewünschte Optionen auswählen.
19. Die erforderliche Auflage über den Ziffernblock auf dem Steuerpult eingeben.
20. Auf dem Steuerpult die **Starttaste** drücken, um die Vorlage einzulesen.
21. Nach Abschluss des Scanvorgangs die Vorlage aus dem Vorlageneinzug bzw. vom Vorlagenglas nehmen. Der Auftrag wird in die Auftragsliste gestellt und dann verarbeitet.
22. In der Anzeige „Auftragsstatus“ wird der Status des aktuellen Auftrags angegeben. Nachdem diese Anzeige geschlossen wurde, am Steuerpult des Geräts die Taste **Auftragsstatus** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.
23. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.

Weitere Informationen

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

[Erstellen eines Kopierauftrags mit mehreren Seiten- oder Segmenteinstellungen](#)

[Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"](#)

[Einlegen unterschiedlicher Materialarten](#)

[Einlegen von Material in Behälter 1 und Ändern der Behälterereinstellungen](#)

[Einlegen von Material in Behälter 2 und Ändern der Behälterereinstellungen](#)

[Einlegen von Material in Behälter 3](#)

[Einlegen von Material in Behälter 4](#)

[Einlegen von Material in die Zusatzzufuhr und Ändern der Behälterereinstellungen](#)

Festlegen der Kapitelanfänge bei Kopien

Wenn die Starttaste zum Kopieren gedrückt wird, wird die Vorlage eingelesen und vorübergehend gespeichert. Die Ausgabe erfolgt entsprechend den gewählten Einstellungen.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzählung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf die Kopierfunktionen möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Mit der Option "Kapitelanfänge" wird sichergestellt, dass ein Kapitel auf der richtigen Seite (rechts oder links) beginnt; bei Bedarf wird automatisch eine Leerseite eingefügt.

1. Vorlagen mit der zu kopierenden Seite nach oben in das Eingabefach des Vorlageneinzugs einlegen. Vorlagenführungen so einstellen, dass sie die Materialkanten leicht berühren.

Alternativ:

Vorlageneinzug hochklappen. Vorlage mit der zu kopierenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas legen und mithilfe des Pfeils oben links ausrichten. Vorlageneinzug schließen.

2. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
3. Die **Betriebsartentaste** drücken.
4. Auf dem Touchscreen **Kopieren** antippen. Die Kopierfunktionen werden angezeigt.
5. Gegebenenfalls das Register **Kopieren** auswählen. Dieses Register ist beim Aufrufen der Kopierfunktion normalerweise aktiv.
6. Das gewünschte Druckmaterial für den Hauptteil des Auftrags auswählen.
7. Das Register **Ausgabe** auswählen.
8. **Sonderseiten** antippen.
9. **Kapitelanfänge...** antippen.
Hinweis: Wenn **Druckmaterial** auf **Automatische Materialwahl** gesetzt ist, erscheint die Anzeige „Materialkonflikt“. Den gewünschten Materialbehälter auswählen und **OK** antippen.
10. Das Eingabefeld **Seitenzahl** auswählen und über den Ziffernblock angeben, auf welcher Vorlagenseite ein Kapitel beginnen soll.
11. Gewünschte Option unter "Kapitelanfang" auswählen.
 - **Auf der rechten Seite:** Das neue Kapitel beginnt auf einer rechten Seite.
 - **Auf der linken Seite:** Das neue Kapitel beginnt auf einer linken Seite.
12. Auf die Schaltfläche **Hinzufügen** klicken.
13. Die drei beschriebenen Schritte wiederholen, bis alle Kapitelanfänge programmiert wurden.
14. Zum Speichern der eingegebenen Daten **Schließen** antippen.
15. Zum Ändern oder Löschen einer Sonderseite die betreffende Seite in der Liste auswählen und dann im Menü den gewünschten Vorgang wählen.
16. **OK** antippen.
17. Gewünschte Optionen auswählen.
18. Die erforderliche Auflage über den Ziffernblock auf dem Steuerpult eingeben.
19. Auf dem Steuerpult die **Starttaste** drücken, um die Vorlage einzulesen.
20. Nach Abschluss des Scanvorgangs die Vorlage aus dem Vorlageneinzug bzw. vom Vorlagenglas nehmen. Der Auftrag wird in die Auftragsliste gestellt und dann verarbeitet.

21. In der Anzeige „Auftragsstatus“ wird der Status des aktuellen Auftrags angegeben. Nachdem diese Anzeige geschlossen wurde, am Steuerpult des Geräts die Taste **Auftragsstatus** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.
22. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.

Weitere Informationen

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

[Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"](#)

Einfügen von Trennblättern in Kopiersätze

Wenn die Starttaste zum Kopieren gedrückt wird, wird die Vorlage eingelesen und vorübergehend gespeichert. Die Ausgabe erfolgt entsprechend den gewählten Einstellungen.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf die Kopierfunktionen möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Mit der Option „Trennblätter“ werden unbedruckte Seiten eines anderen Druckmaterials in das Dokument eingefügt oder ausgewählte Seiten auf einem anderen Druckmaterial gedruckt. Für Trennblätter können bis zu zwei verschiedene Druckmaterialien verwendet werden. Unbedruckte Trennseiten müssen an den richtigen Stellen in die Vorlage eingefügt werden.

1. Vorlagen mit der zu kopierenden Seite nach oben in das Eingabefach des Vorlageneinzugs einlegen. Vorlagenführungen so einstellen, dass sie die Materialkanten leicht berühren.
Alternativ:
Vorlageneinzug hochklappen. Vorlage mit der zu kopierenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas legen und mithilfe des Pfeils oben links ausrichten. Vorlageneinzug schließen.
2. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
3. Die **Betriebsartentaste** drücken.
4. Auf dem Touchscreen **Kopieren** antippen. Die Kopierfunktionen werden angezeigt.
5. Gegebenenfalls das Register **Kopieren** auswählen. Dieses Register ist beim Aufrufen der Kopierfunktion normalerweise aktiv.
6. Das gewünschte Druckmaterial für den Hauptteil des Auftrags auswählen.
7. Das Trennblattmaterial in einen anderen Behälter einlegen. Dabei darauf achten, dass es das gleiche Format und die gleiche Ausrichtung wie das für den Hauptteil des Auftrags verwendete Druckmaterial hat.
8. Gegebenenfalls die Anzeige "Druckmaterial" aktualisieren und die Auswahl durch Antippen von **Bestätigen** abschließen.
9. Das Register **Ausgabe** auswählen.
10. **Sonderseiten** antippen.
11. **Trennblätter...** antippen.
Hinweis: Wenn **Druckmaterial** auf **Automatische Materialwahl** gesetzt ist, erscheint die Anzeige „Materialkonflikt“. Den gewünschten Materialbehälter auswählen und **OK** antippen.
12. Mithilfe der Pfeilschaltflächen die Anzahl der Trennblätter angeben oder das Eingabefeld **Anzahl der Trennblätter** auswählen und die Anzahl über den Ziffernblock eingeben.

13. Das Eingabefeld **Einfügen nach Seite** antippen und über die Zifferntasten die Seitenzahl des Trennblatts eingeben.
Hinweis: Als Seitenzahlen gelten hier die tatsächlichen, nicht die ggf. auf den Blättern aufgedruckten Seitenzahlen. Bei 2-seitigen Dokumenten werden beide Seiten auf jedem Blatt gezählt.
14. Das gewünschte Druckmaterial für das Trennblatt auswählen.
 - Falls Registermaterial erforderlich ist, sicherstellen, dass die Registerblätter in der benötigten Anzahl und Reihenfolge eingelegt sind. Beim Drucken auf Registermaterial für die Option zur Verschiebung des Registerrands einen Wert eingeben, um sicherzustellen, dass das Schriftbild auf dem Registermaterial korrekt gedruckt wird.
15. Auf die Schaltfläche **Hinzufügen** klicken.
16. Die vier beschriebenen Schritte wiederholen, bis alle erforderlichen Trennblätter programmiert wurden.
17. Zum Speichern der eingegebenen Daten **Schließen** antippen.
18. Zum Ändern oder Löschen einer Sonderseite die betreffende Seite in der Liste auswählen und dann im Menü den gewünschten Vorgang wählen.
19. **OK** antippen.
20. Gewünschte Optionen auswählen.
21. Die erforderliche Auflage über den Ziffernblock auf dem Steuerpult eingeben.
22. Auf dem Steuerpult die **Starttaste** drücken, um die Vorlage einzulesen.
23. Nach Abschluss des Scanvorgangs die Vorlage aus dem Vorlageneinzug bzw. vom Vorlagenglas nehmen. Der Auftrag wird in die Auftragsliste gestellt und dann verarbeitet.
24. In der Anzeige „Auftragsstatus“ wird der Status des aktuellen Auftrags angegeben. Nachdem diese Anzeige geschlossen wurde, am Steuerpult des Geräts die Taste **Auftragsstatus** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.
25. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.

Weitere Informationen

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

[Verwenden der Bildverschiebung beim Kopieren](#)

[Erstellen eines Kopierauftrags mit mehreren Seiten- oder Segmenteinstellungen](#)

[Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"](#)

[Einlegen von Material in Behälter 1 und Ändern der Behälterereinstellungen](#)

[Einlegen von Material in Behälter 2 und Ändern der Behälterereinstellungen](#)

[Einlegen von Material in Behälter 3](#)

[Einlegen von Material in Behälter 4](#)

[Einlegen von Material in die Zusatzzufuhr und Ändern der Behälterereinstellungen](#)

[Einlegen unterschiedlicher Materialarten](#)

Auswählen von Sonderseiten in Kopiensätzen

Wenn die Starttaste zum Kopieren gedrückt wird, wird die Vorlage eingelesen und vorübergehend gespeichert. Die Ausgabe erfolgt entsprechend den gewählten Einstellungen.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf die Kopierfunktionen möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Mit der Funktion "Ausnahmen" kann für eine Reihe von Seiten anderes Druckmaterial verwendet werden. Beispielsweise können die Selbsttestseiten in Schulungsunterlagen auf Material in einer anderen Farbe gedruckt werden.

1. Vorlagen mit der zu kopierenden Seite nach oben in das Eingabefach des Vorlageneinzugs einlegen. Vorlagenführungen so einstellen, dass sie die Materialkanten leicht berühren.

Alternativ:

Vorlageneinzug hochklappen. Vorlage mit der zu kopierenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas legen und mithilfe des Pfeils oben links ausrichten. Vorlageneinzug schließen.

2. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
3. Die **Betriebsartentaste** drücken.
4. Auf dem Touchscreen **Kopieren** antippen. Die Kopierfunktionen werden angezeigt.
5. Gegebenenfalls das Register **Kopieren** auswählen. Dieses Register ist beim Aufrufen der Kopierfunktion normalerweise aktiv.
6. Das gewünschte Druckmaterial für den Hauptteil des Auftrags auswählen.
7. Das Register **Ausgabe** auswählen.
8. **Sonderseiten...** antippen.
Hinweis: Wenn **Druckmaterial** auf **Automatische Materialwahl** gesetzt ist, erscheint die Anzeige „Materialkonflikt“. Den gewünschten Materialbehälter auswählen und **OK** antippen.
9. Die Felder für die Seitenzahlen nacheinander auswählen und über den Ziffernblock die erste und letzte Seitenzahl für die Sonderseiten eingeben.
10. Gegebenenfalls den Materialbehälter für die Sonderseite auswählen. Für jeden Sonderseitenbereich können unterschiedliche Materialbehälter ausgewählt werden.
11. Auf die Schaltfläche **Hinzufügen** klicken.
12. Die drei beschriebenen Schritte wiederholen, bis alle Sonderseiten programmiert wurden.
13. Zum Speichern der eingegebenen Daten **Schließen** antippen.
14. Zum Ändern oder Löschen einer Sonderseite die betreffende Seite in der Liste auswählen und dann im Menü den gewünschten Vorgang wählen.
15. **OK** antippen.
16. Gewünschte Optionen auswählen.
17. Die erforderliche Auflage über den Ziffernblock auf dem Steuerpult eingeben.
18. Auf dem Steuerpult die **Starttaste** drücken, um die Vorlage einzulesen.
19. In der Anzeige „Auftragsstatus“ wird der Status des aktuellen Auftrags angegeben. Nachdem diese Anzeige geschlossen wurde, am Steuerpult des Geräts die Taste **Auftragsstatus** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.
20. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.
21. Nach Abschluss des Scanvorgangs die Vorlage aus dem Vorlageneinzug bzw. vom Vorlagenglas nehmen. Der Auftrag wird in die Auftragsliste gestellt und dann verarbeitet.

Weitere Informationen

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

[Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"](#)

Textfelder

Wählen von Textfeldoptionen für Kopien

Wenn die Starttaste zum Kopieren gedrückt wird, wird die Vorlage eingelesen und vorübergehend gespeichert. Die Ausgabe erfolgt entsprechend den gewählten Einstellungen.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf die Kopierfunktionen möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Mit der Funktion "Textfelder" können Kopien automatisch mit Anmerkungen, Seitenzahlen, Datumsangaben oder Aktenzeichen versehen werden. Es können beliebig viele dieser Textfeldoptionen gewählt und ihre Position auf den Kopienseiten angegeben werden. Auch das Erscheinungsbild dieser Textfelder (z. B. Schriftgröße) kann ausgewählt werden.

Textfelder werden nicht auf Deckblättern, Registerblättern, Trennblättern und leeren Kapitelanfängen eingesetzt.

Mit der Option "Seitenzahlen" kann eine Seitenzahl automatisch an einer bestimmten Position auf der Seite gedruckt werden. Die Seitenzahlen werden automatisch jeweils um 1 erhöht. Bei 2-seitigen Kopien werden auf beiden Seiten die entsprechenden Seitenzahlen gedruckt.

Mit der Funktion "Anmerkung" können bis zu 50 alphanumerischen Zeichen an einer bestimmten Position auf der Seite gedruckt werden. Es können vorhandene Anmerkungen bearbeitet oder neue Anmerkungen erstellt werden.

Mit dem Textfeld "Datum" wird das aktuelle Datum an der gewählten Position auf der Seite eingefügt. Das gedruckte Datum entspricht dem Datum auf dem Gerät. Der Systemadministrator stellt den Kalender bei der Geräteinstallation ein.

Mit der Option "Aktenzeichen" wird ein ausgewähltes Aktenzeichen an einer bestimmten Position auf der Seite gedruckt. Aktenzeichen bestehen aus einem Präfix (zum Beispiel Fall- oder Mandantenzeichen) und einer Seitenzahl. Das Präfix kann aus bis zu 8 alphanumerischen Zeichen bestehen. Es kann ein neues Präfix hinzugefügt oder ein vorhandenes aus der Liste ausgewählt werden.

Mit den Optionen unter „Format & Stil“ können die Ausrichtung, der Stil und die Druckanforderungen für die ausgewählten Textfelder festgelegt werden.

Hinweis: Die Optionen unter „Format & Stil“ sind nur verfügbar, wenn mindestens ein Textfeld konfiguriert wurde.

1. Vorlagen mit der zu kopierenden Seite nach oben in das Eingabefach des Vorlageneinzugs einlegen. Vorlagenführungen so einstellen, dass sie die Materialkanten leicht berühren.

Alternativ:

Vorlageneinzug hochklappen. Vorlage mit der zu kopierenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas legen und mithilfe des Pfeils oben links ausrichten. Vorlageneinzug schließen.

2. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
3. Die **Betriebsartentaste** drücken.
4. Auf dem Touchscreen **Kopieren** antippen. Die Kopierfunktionen werden angezeigt.
5. Das Register **Ausgabe** auswählen.
6. **Textfelder** antippen.

7. Gewünschte Textfeldoptionen auswählen. Es können zwar mehrere Optionen ausgewählt werden, aber für jede Option muss eine andere Position angegeben werden.
 - **Seitenzahlen:** Auf der Seite wird automatisch eine Seitenzahl gedruckt.
 - **Anmerkung:** Der Seite werden Anmerkungen hinzugefügt (maximal 50 alphanumerische Zeichen).
 - **Datum:** Auf der Seite wird das aktuelle Datum eingefügt.
 - **Aktenzeichen:** Der Seite wird ein ausgewähltes Aktenzeichen hinzugefügt.
8. **OK** antippen.
9. Gewünschte Optionen auswählen.
10. Die erforderliche Auflage über den Ziffernblock auf dem Steuerpult eingeben.
11. Auf dem Steuerpult die **Starttaste** drücken, um die Vorlage einzulesen.
12. Nach Abschluss des Scanvorgangs die Vorlage aus dem Vorlageneinzug bzw. vom Vorlagenglas nehmen. Der Auftrag wird in die Auftragsliste gestellt und dann verarbeitet.
13. In der Anzeige „Auftragsstatus“ wird der Status des aktuellen Auftrags angegeben. Nachdem diese Anzeige geschlossen wurde, am Steuerpult des Geräts die Taste **Auftragsstatus** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.
14. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.

Weitere Informationen

[Hinzufügen von Seitenzahlen zu Kopien](#)

[Hinzufügen von Anmerkungen zu Kopien](#)

[Drucken eines Datums auf Kopien](#)

[Drucken eines Aktenzeichens auf Kopien](#)

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

[Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"](#)

Hinzufügen von Seitenzahlen zu Kopien

Wenn die Starttaste zum Kopieren gedrückt wird, wird die Vorlage eingelesen und vorübergehend gespeichert. Die Ausgabe erfolgt entsprechend den gewählten Einstellungen.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf die Kopierfunktionen möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Mit der Option "Seitenzahlen" kann eine Seitenzahl automatisch an einer bestimmten Position auf der Seite gedruckt werden. Die Seitenzahlen werden automatisch jeweils um 1 erhöht. Bei 2-seitigen Kopien werden auf beiden Seiten die entsprechenden Seitenzahlen gedruckt.

1. Vorlagen mit der zu kopierenden Seite nach oben in das Eingabefach des Vorlageneinzugs einlegen. Vorlagenführungen so einstellen, dass sie die Materialkanten leicht berühren.

Alternativ:

Vorlageneinzug hochklappen. Vorlage mit der zu kopierenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas legen und mithilfe des Pfeils oben links ausrichten. Vorlageneinzug schließen.

2. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
3. Die **Betriebsartentaste** drücken.

4. Auf dem Touchscreen **Kopieren** antippen. Die Kopierfunktionen werden angezeigt.
5. Das Register **Ausgabe** auswählen.
6. **Textfelder** antippen.
7. **Seitenzahlen** antippen.
8. **Ein** antippen, wenn die Ausgabe Seitenzahlen enthalten soll.
 - Gegebenenfalls **Aus** antippen, wenn die Ausgabe keine Seitenzahlen enthalten soll.
9. Das Eingabefeld **Erste Seitenzahl** auswählen und über den Ziffernblock die erste Seitenzahl eingeben, die auf dem ersten Blatt der Kopienausgabe gedruckt werden soll.
10. Mithilfe einer Pfeilschaltfläche festlegen, wo die Seitenzahlen auf den ausgegebenen Blättern erscheinen sollen.
11. Gewünschte Option unter "Ausgabe" auswählen.
 - **Alle Seiten:** Das Textfeld wird allen Seiten hinzugefügt.
 - **Alle Seiten außer erste:** Das Textfeld wird allen Seiten außer der ersten hinzugefügt.
12. **OK** antippen.

Sobald ein Textfeld programmiert wurde, wird die Schaltfläche „Format & Stil“ eingeblendet.

13. **Format & Stil** antippen.
14. Gewünschte Option für den Texthintergrund auswählen.
 - **Undurchsichtig:** Das Textfeld verdeckt an der Position, an der es platziert wird, das darunter liegende Bild völlig.
 - **Durchsichtig:** Das Textfeld ist transparent, und das darunter liegende Bild ist sichtbar.
15. Das Eingabefeld **Schriftgröße** auswählen und über den Ziffernblock oder die Schaltflächen **+** und **-** eine Schriftgröße eingeben.
16. Gewünschte Option für die Rückseite auswählen.
 - **Wie Vorderseite:** Auf die Vorder- und Rückseite werden die gleichen Einstellungen angewendet.
 - **Vorderseite horizontal spiegeln:** Die Ausgabe lässt sich wie ein Buch öffnen, und die Bindekante befindet sich links. Die Position des Textfeldes auf der Rückseite ist ein Spiegelbild der Position auf der Vorderseite, wobei die Spiegelung an der Bindekante erfolgt. Beispiel: Befindet sich die Seitenzahl auf der Vorderseite unten links, erscheint sie auf der Rückseite unten rechts.
 - **Vorderseite vertikal spiegeln:** Die Ausgabe lässt sich wie ein Kalender öffnen, und die Bindekante befindet sich oben. Die Position des Textfeldes auf der Rückseite ist ein Spiegelbild der Position auf der Vorderseite, wobei die Spiegelung an der Bindekante erfolgt. Beispiel: Befindet sich die Seitenzahl auf der Vorderseite unten links, erscheint sie auf der Rückseite oben links.
17. **OK** antippen.
18. **OK** antippen.
19. Gewünschte Optionen auswählen.
20. Die erforderliche Auflage über den Ziffernblock auf dem Steuerpult eingeben.
21. Auf dem Steuerpult die **Starttaste** drücken, um die Vorlage einzulesen.
22. Nach Abschluss des Scanvorgangs die Vorlage aus dem Vorlageneinzug bzw. vom Vorlagenglas nehmen. Der Auftrag wird in die Auftragsliste gestellt und dann verarbeitet.
23. In der Anzeige „Auftragsstatus“ wird der Status des aktuellen Auftrags angegeben. Nachdem diese Anzeige geschlossen wurde, am Steuerpult des Geräts die Taste **Auftragsstatus** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.

24. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.

Weitere Informationen

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

[Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"](#)

Hinzufügen von Anmerkungen zu Kopien

Wenn die Starttaste zum Kopieren gedrückt wird, wird die Vorlage eingelesen und vorübergehend gespeichert. Die Ausgabe erfolgt entsprechend den gewählten Einstellungen.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf die Kopierfunktionen möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Mit der Funktion "Anmerkung" können bis zu 50 alphanumerischen Zeichen an einer bestimmten Position auf der Seite gedruckt werden. Es können vorhandene Anmerkungen bearbeitet oder neue Anmerkungen erstellt werden.

1. Vorlagen mit der zu kopierenden Seite nach oben in das Eingabefach des Vorlageneinzugs einlegen. Vorlagenführungen so einstellen, dass sie die Materialkanten leicht berühren.

Alternativ:

Vorlageneinzug hochklappen. Vorlage mit der zu kopierenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas legen und mithilfe des Pfeils oben links ausrichten. Vorlageneinzug schließen.

2. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
3. Die **Betriebsartentaste** drücken.
4. Auf dem Touchscreen **Kopieren** antippen. Die Kopierfunktionen werden angezeigt.
5. Das Register **Ausgabe** auswählen.
6. **Textfelder** antippen.
7. **Anmerkung** antippen.
8. **Ein** antippen, wenn die Ausgabe eine Anmerkung enthalten soll.
 - Gegebenenfalls **Aus** antippen, wenn die Ausgabe keine Anmerkung enthalten soll.
9. In der Liste „Gespeicherte Anmerkungen“ die gewünschte Anmerkung auswählen. Zur Eingabe einer neuen Anmerkung in der Liste eine als **<Verfügbar>** ausgezeichnete Option auswählen. Dann über die Tastatur die Anmerkung eingeben und **OK** antippen. Zur Bearbeitung einer vorhandenen Anmerkung die gewünschte Anmerkung in der Liste markieren und die Schaltfläche **Bearbeiten** antippen. Den Eintrag über die Tastatur bearbeiten und **OK** antippen.
10. Mithilfe einer Pfeilschaltfläche festlegen, wo die Anmerkung auf den ausgegebenen Blättern erscheinen soll.
11. Gewünschte Option im Dropdown-Menü "Ausgabe" auswählen.
 - **Alle Seiten:** Das Textfeld wird allen Seiten hinzugefügt.
 - **Alle Seiten außer erste:** Das Textfeld wird allen Seiten außer der ersten hinzugefügt.
 - **Nur erste Seite:** Das Textfeld wird ausschließlich der ersten Seite hinzugefügt.
12. **OK** antippen.

Sobald ein Textfeld programmiert wurde, wird die Schaltfläche „Format & Stil“ eingeblendet.

13. **Format & Stil** antippen.
14. Gewünschte Option für den Texthintergrund auswählen.
 - **Undurchsichtig:** Das Textfeld verdeckt an der Position, an der es platziert wird, das darunter liegende Bild völlig.
 - **Durchsichtig:** Das Textfeld ist transparent, und das darunter liegende Bild ist sichtbar.
15. Das Eingabefeld **Schriftgröße** auswählen und über den Ziffernblock oder die Schaltflächen **+** und **-** eine Schriftgröße eingeben.
16. Gewünschte Option für die Rückseite auswählen.
 - **Wie Vorderseite:** Auf die Vorder- und Rückseite werden die gleichen Einstellungen angewendet.
 - **Vorderseite horizontal spiegeln:** Die Ausgabe lässt sich wie ein Buch öffnen, und die Bindekante befindet sich links. Die Position des Textfeldes auf der Rückseite ist ein Spiegelbild der Position auf der Vorderseite, wobei die Spiegelung an der Bindekante erfolgt. Beispiel: Befindet sich die Seitenzahl auf der Vorderseite unten links, erscheint sie auf der Rückseite unten rechts.
 - **Vorderseite vertikal spiegeln:** Die Ausgabe lässt sich wie ein Kalender öffnen, und die Bindekante befindet sich oben. Die Position des Textfeldes auf der Rückseite ist ein Spiegelbild der Position auf der Vorderseite, wobei die Spiegelung an der Bindekante erfolgt. Beispiel: Befindet sich die Seitenzahl auf der Vorderseite unten links, erscheint sie auf der Rückseite oben links.
17. **OK** antippen.
18. **OK** antippen.
19. Gewünschte Optionen auswählen.
20. Die erforderliche Auflage über den Ziffernblock auf dem Steuerpult eingeben.
21. Auf dem Steuerpult die **Starttaste** drücken, um die Vorlage einzulesen.
22. Nach Abschluss des Scanvorgangs die Vorlage aus dem Vorlageneinzug bzw. vom Vorlagenglas nehmen. Der Auftrag wird in die Auftragsliste gestellt und dann verarbeitet.
23. In der Anzeige „Auftragsstatus“ wird der Status des aktuellen Auftrags angegeben. Nachdem diese Anzeige geschlossen wurde, am Steuerpult des Geräts die Taste **Auftragsstatus** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.
24. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.

Weitere Informationen

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

[Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"](#)

Drucken eines Datums auf Kopien

Wenn die Starttaste zum Kopieren gedrückt wird, wird die Vorlage eingelesen und vorübergehend gespeichert. Die Ausgabe erfolgt entsprechend den gewählten Einstellungen.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf die Kopierfunktionen möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Mit dem Textfeld "Datum" wird das aktuelle Datum an der gewählten Position auf der Seite eingefügt. Das gedruckte Datum entspricht dem Datum auf dem Gerät. Der Systemadministrator stellt den Kalender bei der Geräteinstallation ein.

Weitere Informationen siehe System Administrator Guide (Systemhandbuch).

1. Vorlagen mit der zu kopierenden Seite nach oben in das Eingabefach des Vorlageneinzugs einlegen. Vorlagenführungen so einstellen, dass sie die Materialkanten leicht berühren.

Alternativ:

Vorlageneinzug hochklappen. Vorlage mit der zu kopierenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas legen und mithilfe des Pfeils oben links ausrichten. Vorlageneinzug schließen.

2. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
3. Die **Betriebsartentaste** drücken.
4. Auf dem Touchscreen **Kopieren** antippen. Die Kopierfunktionen werden angezeigt.
5. Das Register **Ausgabe** auswählen.
6. **Textfelder** antippen.
7. **Datum** antippen.
8. **Ein** antippen, wenn die Ausgabe ein Datum enthalten soll.
 - Gegebenenfalls **Aus** antippen, wenn die Ausgabe kein Datum enthalten soll.
9. Gewünschtes Format auswählen.
 - TT/MM/JJJJ
 - MM/TT/JJJJ
 - JJJJ/MM/TT
10. Mithilfe einer Pfeilschaltfläche festlegen, wo das Datum auf den ausgegebenen Blättern erscheinen soll.
11. Gewünschte Option im Dropdown-Menü "Ausgabe" auswählen.
 - **Alle Seiten:** Das Textfeld wird allen Seiten hinzugefügt.
 - **Alle Seiten außer erste:** Das Textfeld wird allen Seiten außer der ersten hinzugefügt.
 - **Nur erste Seite:** Das Textfeld wird ausschließlich der ersten Seite hinzugefügt.
12. **OK** antippen.

Sobald ein Textfeld programmiert wurde, wird die Schaltfläche „Format & Stil“ eingeblendet.

13. **Format & Stil** antippen.
14. Gewünschte Option für den Texthintergrund auswählen.
 - **Undurchsichtig:** Das Textfeld verdeckt an der Position, an der es platziert wird, das darunter liegende Bild völlig.
 - **Durchsichtig:** Das Textfeld ist transparent, und das darunter liegende Bild ist sichtbar.
15. Das Eingabefeld **Schriftgröße** auswählen und über den Ziffernblock oder die Schaltflächen **+** und **-** eine Schriftgröße eingeben.
16. Gewünschte Option für die Rückseite auswählen.
 - **Wie Vorderseite:** Auf die Vorder- und Rückseite werden die gleichen Einstellungen angewendet.
 - **Vorderseite horizontal spiegeln:** Die Ausgabe lässt sich wie ein Buch öffnen, und die Bindekante befindet sich links. Die Position des Textfeldes auf der Rückseite ist ein Spiegelbild der Position auf der Vorderseite, wobei die Spiegelung an der Bindekante erfolgt. Beispiel: Befindet sich die Seitenzahl auf der Vorderseite unten links, erscheint sie auf der Rückseite unten rechts.

- **Vorderseite vertikal spiegeln:** Die Ausgabe lässt sich wie ein Kalender öffnen, und die Bindekante befindet sich oben. Die Position des Textfeldes auf der Rückseite ist ein Spiegelbild der Position auf der Vorderseite, wobei die Spiegelung an der Bindekante erfolgt. Beispiel: Befindet sich die Seitenzahl auf der Vorderseite unten links, erscheint sie auf der Rückseite oben links.
17. **OK** antippen.
 18. **OK** antippen.
 19. Gewünschte Optionen auswählen.
 20. Die erforderliche Auflage über den Ziffernblock auf dem Steuerpult eingeben.
 21. Auf dem Steuerpult die **Starttaste** drücken, um die Vorlage einzulesen.
 22. Nach Abschluss des Scanvorgangs die Vorlage aus dem Vorlageneinzug bzw. vom Vorlagenglas nehmen. Der Auftrag wird in die Auftragsliste gestellt und dann verarbeitet.
 23. In der Anzeige „Auftragsstatus“ wird der Status des aktuellen Auftrags angegeben. Nachdem diese Anzeige geschlossen wurde, am Steuerpult des Geräts die Taste **Auftragsstatus** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.
 24. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.

Weitere Informationen

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"](#)

Drucken eines Aktenzeichens auf Kopien

Wenn die Starttaste zum Kopieren gedrückt wird, wird die Vorlage eingelesen und vorübergehend gespeichert. Die Ausgabe erfolgt entsprechend den gewählten Einstellungen.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf die Kopierfunktionen möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Mit der Option "Aktenzeichen" wird ein ausgewähltes Aktenzeichen an einer bestimmten Position auf der Seite gedruckt. Aktenzeichen bestehen aus einem Präfix (zum Beispiel Fall- oder Mandantenzeichen) und einer Seitenzahl. Das Präfix kann aus bis zu 8 alphanumerischen Zeichen bestehen. Es kann ein neues Präfix hinzugefügt oder ein vorhandenes aus der Liste ausgewählt werden.

1. Vorlagen mit der zu kopierenden Seite nach oben in das Eingabefach des Vorlageneinzugs einlegen. Vorlagenführungen so einstellen, dass sie die Materialkanten leicht berühren.

Alternativ:

Vorlageneinzug hochklappen. Vorlage mit der zu kopierenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas legen und mithilfe des Pfeils oben links ausrichten. Vorlageneinzug schließen.

2. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
3. Die **Betriebsartentaste** drücken.
4. Auf dem Touchscreen **Kopieren** antippen. Die Kopierfunktionen werden angezeigt.
5. Das Register **Ausgabe** auswählen.

6. **Textfelder** antippen.
7. **Aktenzeichen** antippen.
8. **Ein** antippen, wenn die Ausgabe ein Aktenzeichen enthalten soll.
 - Gegebenenfalls **Aus** antippen, wenn die Ausgabe kein Aktenzeichen enthalten soll.
9. Gewünschtes Aktenzeichen aus der Liste "Gespeicherte Aktenz." auswählen. Ein noch nicht programmiertes Aktenzeichen ist als "Verfügbar" gekennzeichnet. Zum Bearbeiten eines vorhandenen Aktenzeichens dieses in der Liste markieren und **Bearbeiten** antippen. Den Eintrag über die angezeigte Tastatur bearbeiten. Die Tastatur anschließend mit **OK** ausblenden.
10. Mithilfe einer Pfeilschaltfläche festlegen, wo das Aktenzeichen auf den ausgegebenen Blättern erscheinen soll.
11. Das Eingabefeld **Erste Seitenzahl** auswählen und über den Ziffernblock die Seitenzahl eingeben, ab der das Aktenzeichen gedruckt werden soll. Es können führende Nullen eingegeben werden, um die Länge festzulegen (Beispiel: 000000001).
12. Gewünschte Option unter "Ausgabe" auswählen.
 - **Alle Seiten**: Das Textfeld wird allen Seiten hinzugefügt.
 - **Alle Seiten außer erste**: Das Textfeld wird allen Seiten außer der ersten hinzugefügt.
13. **OK** antippen.

Sobald ein Textfeld programmiert wurde, wird die Schaltfläche „Format & Stil“ eingeblendet.

14. **Format & Stil** antippen.
15. Gewünschte Option für den Texthintergrund auswählen.
 - **Undurchsichtig**: Das Textfeld verdeckt an der Position, an der es platziert wird, das darunter liegende Bild völlig.
 - **Durchsichtig**: Das Textfeld ist transparent, und das darunter liegende Bild ist sichtbar.
16. Das Eingabefeld **Schriftgröße** auswählen und über den Ziffernblock oder die Schaltflächen **+** und **-** eine Schriftgröße eingeben.
17. Gewünschte Option für die Rückseite auswählen.
 - **Wie Vorderseite**: Auf die Vorder- und Rückseite werden die gleichen Einstellungen angewendet.
 - **Vorderseite horizontal spiegeln**: Die Ausgabe lässt sich wie ein Buch öffnen, und die Bindekante befindet sich links. Die Position des Textfeldes auf der Rückseite ist ein Spiegelbild der Position auf der Vorderseite, wobei die Spiegelung an der Bindekante erfolgt. Beispiel: Befindet sich die Seitenzahl auf der Vorderseite unten links, erscheint sie auf der Rückseite unten rechts.
 - **Vorderseite vertikal spiegeln**: Die Ausgabe lässt sich wie ein Kalender öffnen, und die Bindekante befindet sich oben. Die Position des Textfeldes auf der Rückseite ist ein Spiegelbild der Position auf der Vorderseite, wobei die Spiegelung an der Bindekante erfolgt. Beispiel: Befindet sich die Seitenzahl auf der Vorderseite unten links, erscheint sie auf der Rückseite oben links.
18. **OK** antippen.
19. **OK** antippen.
20. Gewünschte Optionen auswählen.
21. Die erforderliche Auflage über den Ziffernblock auf dem Steuerpult eingeben.
22. Auf dem Steuerpult die **Starttaste** drücken, um die Vorlage einzulesen.
23. Nach Abschluss des Scanvorgangs die Vorlage aus dem Vorlageneinzug bzw. vom Vorlagenglas nehmen. Der Auftrag wird in die Auftragsliste gestellt und dann verarbeitet.

24. In der Anzeige „Auftragsstatus“ wird der Status des aktuellen Auftrags angegeben. Nachdem diese Anzeige geschlossen wurde, am Steuerpult des Geräts die Taste **Auftragsstatus** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.
25. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.

Weitere Informationen

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

[Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"](#)

Verwenden von Klarsichtfolientrennblättern in Kopiensätzen

Wenn die Starttaste zum Kopieren gedrückt wird, wird die Vorlage eingelesen und vorübergehend gespeichert. Die Ausgabe erfolgt entsprechend den gewählten Einstellungen.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf die Kopierfunktionen möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Mit der Funktion "Klarsichtfolientrennblätter" können zwischen Klarsichtfolien bedruckte oder unbedruckte Trennblätter aus einem bestimmten Behälter eingefügt werden.

Hinweis: Format und Ausrichtung der Trennblätter und der Klarsichtfolien müssen identisch sein.

1. Vorlagen mit der zu kopierenden Seite nach oben in das Eingabefach des Vorlageneinzugs einlegen. Vorlagenführungen so einstellen, dass sie die Materialkanten leicht berühren.

Alternativ:

Vorlageneinzug hochklappen. Vorlage mit der zu kopierenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas legen und mithilfe des Pfeils oben links ausrichten. Vorlageneinzug schließen.

2. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
3. Die **Betriebsartentaste** drücken.
4. Auf dem Touchscreen **Kopieren** antippen. Die Kopierfunktionen werden angezeigt.
5. Gegebenenfalls das Register **Kopieren** auswählen. Dieses Register ist beim Aufrufen der Kopierfunktion normalerweise aktiv.
6. Das gewünschte Druckmaterial für den Hauptteil des Auftrags auswählen.
7. Das Register **Ausgabe** auswählen.
8. **Klarsichtfolientrennblätter** antippen.
9. **Ein** antippen, wenn der Auftrag Klarsichtfolientrennblätter enthalten soll.
 - Gegebenenfalls **Aus** antippen, wenn der Auftrag keine Klarsichtfolientrennblätter enthalten soll.

Hinweis: Wenn **Druckmaterial** auf **Automatische Materialwahl** gesetzt ist, erscheint die Anzeige „Materialkonflikt“. Den gewünschten Materialbehälter auswählen und **OK** antippen.

10. Den Behälter mit dem Trennblattmaterial aus der Liste "Trennblattmaterial" auswählen. Gegebenenfalls **Mehr...** antippen, um alle Behälteroptionen anzuzeigen.
11. Gegebenenfalls über die Liste "Trennblattmaterial" den Behälter ändern, der die Klarsichtfolien enthält. Gegebenenfalls **Mehr...** antippen, um alle Behälteroptionen anzuzeigen.

12. **OK** antippen.
13. Gewünschte Optionen auswählen.
14. Die erforderliche Auflage über den Ziffernblock auf dem Steuerpult eingeben.
15. Auf dem Steuerpult die **Starttaste** drücken, um die Vorlage einzulesen.
16. Nach Abschluss des Scanvorgangs die Vorlage aus dem Vorlageneinzug bzw. vom Vorlagenglas nehmen. Der Auftrag wird in die Auftragsliste gestellt und dann verarbeitet.
17. In der Anzeige „Auftragsstatus“ wird der Status des aktuellen Auftrags angegeben. Nachdem diese Anzeige geschlossen wurde, am Steuerpult des Geräts die Taste **Auftragsstatus** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.
18. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.

Weitere Informationen

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

[Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"](#)

[Einlegen unterschiedlicher Materialarten](#)

[Einlegen von Material in die Zusatzzufuhr und Ändern der Behälter Einstellungen](#)

Mehrfachnutzen und Bildwiederholung

Die Funktion "Seitenlayout" ist beim Erstellen von Handzetteln, Storyboards oder Archivdokumenten nützlich. Die Bildgröße wird automatisch angepasst, und die Bilder werden je nach gewähltem Druckmaterialformat im Hoch- oder Querformat auf der Druckseite angeordnet.

Bis zu 36 Bilder können auf ein Blatt gedruckt werden. Mit der Funktion "Seitenlayout" können mehrere Ausgabeformate erstellt werden.

- 4 Vorlagen in 2 Reihen und 2 Spalten
- 6 Vorlagen in 3 Reihen und 2 Spalten
- 2 Vorlagen in 2 Reihen und 1 Spalte

Hinweis: Wenn "Seitenlayout" aktiviert ist, stehen einige Funktionen nicht zur Verfügung. Sie erscheinen in diesem Fall auf dem Touchscreen abgeblendet.

1. Vorlagen mit der zu kopierenden Seite nach oben in das Eingabefach des Vorlageneinzugs einlegen. Vorlagenführungen so einstellen, dass sie die Materialkanten leicht berühren.

Alternativ:

Vorlageneinzug hochklappen. Vorlage mit der zu kopierenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas legen und mithilfe des Pfeils oben links ausrichten. Vorlageneinzug schließen.

2. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
3. Die **Betriebsartentaste** drücken.
4. Auf dem Touchscreen **Kopieren** antippen. Die Kopierfunktionen werden angezeigt.
5. Das Register **Ausgabe** auswählen.
6. **Seitenlayout** antippen.
7. Gewünschte Option für das Seitenlayout auswählen.

- **Aus:** Jede Seite enthält ein einzelnes Bild.
- **Mehrfachnutzen:** Eine bestimmte Anzahl von Bildern wird auf einer oder beiden Seiten des Blatts platziert.
- **Bildwiederholung:** Eine bestimmte Anzahl des gleichen Bilds wird auf einer oder beiden Seiten des Blatts platziert.

Hinweis: Wenn **Druckmaterial** auf **Automatische Materialwahl** gesetzt ist, erscheint die Anzeige „Materialkonflikt“. Den gewünschten Materialbehälter auswählen und **OK** antippen.

8. Die Anzahl der Seiten oder Wiederholungen in der Festwertliste auswählen. Alternativ **Manuell** antippen und mit den Pfeilschaltflächen eine bestimmte Anzahl von Zeilen und Spalten festlegen, um ein benutzerdefiniertes Layout zu erstellen. **Automatisch** auswählen, um die auf dem gewählten Material maximal mögliche Bildanzahl vom Drucker automatisch ermitteln zu lassen.
9. Gewünschte Option für die Vorlagenausrichtung auswählen.
 - **Hochformat:** Die Bilder auf den Vorlagen sind im Hochformat ausgerichtet.
 - **Querformat:** Die Bilder auf den Vorlagen sind im Querformat ausgerichtet.
10. **OK** antippen.
11. Gewünschte Optionen auswählen.
12. Die erforderliche Auflage über den Ziffernblock auf dem Steuerpult eingeben.
13. Auf dem Steuerpult die **Starttaste** drücken, um die Vorlage einzulesen.
14. Nach Abschluss des Scanvorgangs die Vorlage aus dem Vorlageneinzug bzw. vom Vorlagenglas nehmen. Der Auftrag wird in die Auftragsliste gestellt und dann verarbeitet.
15. In der Anzeige „Auftragsstatus“ wird der Status des aktuellen Auftrags angegeben. Nachdem diese Anzeige geschlossen wurde, am Steuerpult des Geräts die Taste **Auftragsstatus** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.
16. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.

Weitere Informationen

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

[Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"](#)

Auftragserstellung

Erstellen eines Kopierauftrags mit mehreren Seiten- oder Segmenteinstellungen

Wenn die Starttaste zum Kopieren gedrückt wird, wird die Vorlage eingelesen und vorübergehend gespeichert. Die Ausgabe erfolgt entsprechend den gewählten Einstellungen.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf die Kopierfunktionen möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Die Option "Auftragsaufbau" ist für Aufträge vorgesehen, bei denen für einzelne Seiten oder Seitengruppen (Segmente) eines Dokuments eine unterschiedliche Programmierung erforderlich ist.

Mit "Auftragsaufbau" kann auch aus individuellen Seiten, die über das Vorlagenglas eingelesen wurden, ein einzelner Auftrag zusammengestellt werden.

1. Die Vorlagen in Segmente unterteilen, die einzeln programmiert werden sollen.
2. Vorlagen mit der zu kopierenden Seite nach oben in das Eingabefach des Vorlageneinzugs einlegen. Vorlagenführungen so einstellen, dass sie die Materialkanten leicht berühren.

Alternativ:

Vorlageneinzug hochklappen. Vorlage mit der zu kopierenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas legen und mithilfe des Pfeils oben links ausrichten. Vorlageneinzug schließen.

3. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
4. Die **Betriebsartentaste** drücken.
5. Auf dem Touchscreen **Kopieren** antippen. Die Kopierfunktionen werden angezeigt.
6. Das Register **Auftragserstellung** auswählen.
7. **Auftragsaufbau** antippen.
8. **Ein** antippen, um die Funktion "Auftragsaufbau" und die zugehörigen Optionen zu aktivieren.
 - Gegebenenfalls **Aus** antippen, um bereits eingegebene Programmierungen auszuschalten.
9. **Optionen...** antippen und die gewünschten Optionen auswählen.
 - **Dieses Fenster zwischen Segmenten anzeigen:** Nachdem ein Segment eingelesen wurde, wird der Auftragsstatus angezeigt.
 - **Auftragsaufbau AUS nach Übermittlung:** Nachdem das letzte Segment eingelesen wurde, wird die Funktion automatisch deaktiviert.
10. **OK** antippen.
11. **OK** antippen.
12. Gewünschte Optionen auswählen.
13. Die für das erste Segment des Auftrags benötigten Funktionen auswählen.
 - Wenn die Funktion "Auftragsaufbau" für einen Auftrag mit Registerblättern verwendet wird, sicherstellen, dass der richtige Behälter ausgewählt wurde und das Registermaterial ordnungsgemäß eingelegt ist.

Hinweis: Bei Auswahl von Registermaterial wird das Druckbild automatisch um 13 mm (0,5 Zoll) nach rechts verschoben, wenn das Registerblatt, das als Vorlage dient, das Format A4 oder 8,5 x 11 Zoll aufweist.

14. Die Vorlagen für das erste Segment mit der zu kopierenden Seite nach oben in das Eingabefach des Vorlageneinzugs einlegen. Vorlagenführungen so einstellen, dass sie die Materialkanten leicht berühren.

Alternativ:

Vorlageneinzug hochklappen. Das erste Segment mit der zu kopierenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas legen und mithilfe des Pfeils oben links ausrichten. Vorlageneinzug schließen.

15. Auf dem Steuerpult die **Starttaste** drücken, um die Vorlage einzulesen.
16. Die Vorlagen aus dem Vorlageneinzug nehmen, wenn das erste Auftragssegment eingelesen wurde. In der Anzeige "Auftragsaufbau" ist das erste Segment in der Liste zu sehen.
17. Gegebenenfalls die Optionen für das Segment auswählen.
 - **Mustersatz, letztes Segment:** Vom zuletzt gescannten Segment wird ein Probeexemplar erstellt. Wenn das Probeexemplar in Ordnung ist, kann die Programmierung mit "Auftragsaufbau" fortgesetzt werden.
 - **Letztes Segment löschen:** Das zuletzt gescannte Segment wird gelöscht. Die Programmierung mit "Auftragsaufbau" kann dann fortgesetzt werden.
 - **Alle Segmente löschen:** Die für den laufenden Auftrag eingegebenen Einstellungen werden gelöscht, und die Hauptanzeige von "Auftragsaufbau" wird erneut eingeblendet.
18. Die für das zweite Segment benötigten Funktionen auswählen.
19. Die Vorlagen für das zweite Segment einlegen.
20. Auf dem Steuerpult die **Starttaste** drücken, um die Vorlage einzulesen.
21. Diesen Arbeitsgang mit allen übrigen Segmenten wiederholen.
22. Die erforderliche Auflage über den Ziffernblock auf dem Steuerpult eingeben.
23. Nach dem Scannen des letzten Segments **Auftrag übermitteln** antippen.
24. In der Anzeige „Auftragsstatus“ wird der Status des aktuellen Auftrags angegeben. Nachdem diese Anzeige geschlossen wurde, am Steuerpult des Geräts die Taste **Auftragsstatus** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.
25. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.

Weitere Informationen

[Drucken eines Mustersatzes beim Kopieren](#)

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

[Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"](#)

Drucken eines Mustersatzes beim Kopieren

Wenn die Starttaste zum Kopieren gedrückt wird, wird die Vorlage eingelesen und vorübergehend gespeichert. Die Ausgabe erfolgt entsprechend den gewählten Einstellungen.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf die Kopierfunktionen möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Beim Kopieren mit hohen Auflagen kann mit der Funktion "Musterauftrag" ein Probeexemplar ausgegeben und geprüft werden.

1. Vorlagen mit der zu kopierenden Seite nach oben in das Eingabefach des Vorlageneinzugs einlegen. Vorlagenführungen so einstellen, dass sie die Materialkanten leicht berühren.

Alternativ:

Vorlageneinzug hochklappen. Vorlage mit der zu kopierenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas legen und mithilfe des Pfeils oben links ausrichten. Vorlageneinzug schließen.

2. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
3. Die **Betriebsartentaste** drücken.
4. Auf dem Touchscreen **Kopieren** antippen. Die Kopierfunktionen werden angezeigt.
5. Das Register **Auftragserstellung** auswählen.
6. **Musterauftrag** antippen.
7. **Ein** antippen, um die Funktion "Auftragsaufbau" und die zugehörigen Optionen zu aktivieren.
 - Gegebenenfalls **Aus** antippen, um bereits eingegebene Programmierungen auszuschalten.
8. **OK** antippen.
9. Die erforderliche Auflage über den Ziffernblock auf dem Steuerpult eingeben.
10. Auf dem Steuerpult die **Starttaste** drücken, um die Vorlage einzulesen.

Daraufhin wird ein Kopiersatz des Auftrags (der Mustersatz) ausgegeben. Der übrige Auftrag verbleibt in der Auftragsliste.

11. Den Musterauftrag freigeben oder löschen.
 - Ist der Mustersatz zufriedenstellend, **Freigeben** antippen. Das Dokument wird in der gewünschten Auflage gedruckt.
 - Entspricht der Mustersatz nicht den Erwartungen, **Löschen** antippen und dann erneut **Löschen** auswählen, um den Löschvorgang zu bestätigen. Der Auftrag wird aus der Liste gelöscht. Den Vorgang wiederholen, bis der Mustersatz den Erwartungen entspricht.
12. Die **Auftragsstatustaste** drücken, um auf den Auftrag zuzugreifen. Der Auftrag hat den Status "Angehalten: Mustersatz".
13. Den Auftrag in der Liste auswählen.
14. Ist der Mustersatz zufriedenstellend, **Freigeben** antippen. Das Dokument wird in der gewünschten Auflage gedruckt.
15. Entspricht der Mustersatz nicht den Erwartungen, **Löschen** antippen und dann erneut **Löschen** auswählen, um den Löschvorgang zu bestätigen. Der Auftrag wird aus der Liste gelöscht.
16. Den Vorgang wiederholen, bis der Mustersatz den Erwartungen entspricht.
17. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.

18. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.
19. Nach Abschluss des Scanvorgangs die Vorlage aus dem Vorlageneinzug bzw. vom Vorlagenglas nehmen. Der Auftrag wird in die Auftragsliste gestellt und dann verarbeitet.

Weitere Informationen

[Abrufen gespeicherter Einstellungen für Kopieraufträge](#)

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

[Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"](#)

[Speichern aktueller Einstellungen für Kopieraufträge](#)

Drucken eines Mustersatzes

Wenn die Starttaste zum Kopieren gedrückt wird, wird die Vorlage eingelesen und vorübergehend gespeichert. Die Ausgabe erfolgt entsprechend den gewählten Einstellungen.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf die Kopierfunktionen möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Beim Kopieren mit hohen Auflagen kann mit der Funktion "Musterauftrag" ein Probeexemplar ausgegeben und geprüft werden.

1. Vorlagen mit der zu kopierenden Seite nach oben in das Eingabefach des Vorlageneinzugs einlegen. Vorlagenführungen so einstellen, dass sie die Materialkanten leicht berühren.

Alternativ:

Vorlageneinzug hochklappen. Vorlage mit der zu kopierenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas legen und mithilfe des Pfeils oben links ausrichten. Vorlageneinzug schließen.

2. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
3. Die **Betriebsartentaste** drücken.
4. Auf dem Touchscreen **Kopieren** antippen. Die Kopierfunktionen werden angezeigt.
5. Das Register **Auftragserstellung** auswählen.
6. **Musterauftrag** antippen.
7. **OK** antippen.
8. Gewünschte Optionen auswählen.
9. Die erforderliche Auflage über den Ziffernblock auf dem Steuerpult eingeben.
10. Auf dem Steuerpult die **Starttaste** drücken, um die Vorlage einzulesen.

Daraufhin wird ein Kopiersatz des Auftrags (der Mustersatz) ausgegeben. Der übrige Auftrag verbleibt in der Auftragsliste.

11. Falls der Musterauftrag akzeptabel ist, **Drucken** antippen. Die angegebene Anzahl von Sätzen wird erstellt.
12. Entspricht der Mustersatz nicht den Erwartungen, **Löschen** antippen und dann erneut **Löschen** auswählen, um den Löschvorgang zu bestätigen. Der Auftrag wird aus der Liste gelöscht.
13. Den Vorgang wiederholen, bis der Mustersatz den Erwartungen entspricht.

14. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.
15. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.
16. Nach Abschluss des Scanvorgangs die Vorlage aus dem Vorlageneinzug bzw. vom Vorlagenglas nehmen. Der Auftrag wird in die Auftragsliste gestellt und dann verarbeitet.

Weitere Informationen

[Abrufen gespeicherter Einstellungen für Kopieraufträge](#)

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

[Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"](#)

[Speichern aktueller Einstellungen für Kopieraufträge](#)

Speichern aktueller Einstellungen für Kopieraufträge

Wenn die Starttaste zum Kopieren gedrückt wird, wird die Vorlage eingelesen und vorübergehend gespeichert. Die Ausgabe erfolgt entsprechend den gewählten Einstellungen.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf die Kopierfunktionen möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Mit der Option "Aktuelle Einstellungen speichern" können bis zu 50 häufig verwendete Einstellungen im Gerätespeicher gespeichert werden. Dabei werden nur die programmierten Einstellungen für den Auftrag gespeichert, nicht das Druckbild. Nach Abruf der gespeicherten Einstellungen muss die Vorlage gescannt werden.

Diese Funktion ist nützlich, wenn für Dokumente häufig die gleichen Einstellungen verwendet werden.

1. Vorlagen mit der zu kopierenden Seite nach oben in das Eingabefach des Vorlageneinzugs einlegen. Vorlagenführungen so einstellen, dass sie die Materialkanten leicht berühren.

Alternativ:

Vorlageneinzug hochklappen. Vorlage mit der zu kopierenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas legen und mithilfe des Pfeils oben links ausrichten. Vorlageneinzug schließen.

2. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
3. Die **Betriebsartentaste** drücken.
4. Auf dem Touchscreen **Kopieren** antippen. Die Kopierfunktionen werden angezeigt.
5. Die gewünschten Auftragsfunktionen programmieren.
6. Die erforderliche Auflage über den Ziffernblock auf dem Steuerpult eingeben.
7. Das Register **Auftragserstellung** auswählen.
8. **Aktuelle Einstellungen speichern** antippen.
9. Im Dropdown-Menü für den Einstellungsnamen eine verfügbare Einstellung auswählen.
10. Über die Tastatur einen Namen für die Einstellungen eingeben.
11. **OK** antippen.

Die Einstellungen werden gespeichert und können mit "Einstellungen laden" abgerufen werden.

Gegebenenfalls kann der Druck des aktuellen Auftrags fortgesetzt werden.

12. Auf dem Steuerpult die **Starttaste** drücken, um die Vorlage einzulesen.
13. Nach Abschluss des Scanvorgangs die Vorlage aus dem Vorlageneinzug bzw. vom Vorlagenglas nehmen. Der Auftrag wird in die Auftragsliste gestellt und dann verarbeitet.
14. In der Anzeige „Auftragsstatus“ wird der Status des aktuellen Auftrags angegeben. Nachdem diese Anzeige geschlossen wurde, am Steuerpult des Geräts die Taste **Auftragsstatus** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.
15. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.

Weitere Informationen

[Abrufen gespeicherter Einstellungen für Kopieraufträge](#)

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

[Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"](#)

Abrufen gespeicherter Einstellungen für Kopieraufträge

Wenn die Starttaste zum Kopieren gedrückt wird, wird die Vorlage eingelesen und vorübergehend gespeichert. Die Ausgabe erfolgt entsprechend den gewählten Einstellungen.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf die Kopierfunktionen möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Mit der Option "Einstellungen laden" können die Einstellungen eines früheren Auftrags wiederverwertet werden. Die Einstellungen werden mit der Option "Aktuelle Einstellungen speichern" im Gerätespeicher gespeichert und können dann auf beliebige Aufträge angewendet werden.

Einige der abgerufenen Einstellungen können zwar geändert werden, die Änderungen werden jedoch nicht gespeichert.

1. Vorlagen mit der zu kopierenden Seite nach oben in das Eingabefach des Vorlageneinzugs einlegen. Vorlagenführungen so einstellen, dass sie die Materialkanten leicht berühren.

Alternativ:

Vorlageneinzug hochklappen. Vorlage mit der zu kopierenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas legen und mithilfe des Pfeils oben links ausrichten. Vorlageneinzug schließen.

2. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
3. Die **Betriebsartentaste** drücken.
4. Auf dem Touchscreen **Kopieren** antippen. Die Kopierfunktionen werden angezeigt.
5. Das Register **Auftragserstellung** auswählen.
6. **Einstellungen laden** antippen.
7. In der Liste "Name" die gewünschte Einstellung auswählen.
8. **Laden** antippen. Die aufgerufenen Einstellungen werden aktiviert.
9. Die Einstellungen können nach Bedarf geändert werden. Die Änderungen gelten nur für den aktuellen Auftrag und werden nicht gespeichert.
10. Auf dem Steuerpult die **Starttaste** drücken, um die Vorlage einzulesen.

11. Nach Abschluss des Scanvorgangs die Vorlage aus dem Vorlageneinzug bzw. vom Vorlagenglas nehmen. Der Auftrag wird in die Auftragsliste gestellt und dann verarbeitet.
12. In der Anzeige „Auftragsstatus“ wird der Status des aktuellen Auftrags angegeben. Nachdem diese Anzeige geschlossen wurde, am Steuerpult des Geräts die Taste **Auftragsstatus** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.
13. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.

Weitere Informationen

[Speichern aktueller Einstellungen für Kopieraufträge](#)

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

[Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"](#)

Löschen gespeicherter Einstellungen für Kopieraufträge

Wenn die Starttaste zum Kopieren gedrückt wird, wird die Vorlage eingelesen und vorübergehend gespeichert. Die Ausgabe erfolgt entsprechend den gewählten Einstellungen.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf die Kopierfunktionen möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Mit der Option "Einstellungen löschen" werden gespeicherte Einstellungen aus dem Gerätespeicher gelöscht. Da nur 10 Einstellungssätze gespeichert werden können, müssen alte Sätze möglicherweise von Zeit zu Zeit gelöscht werden.

1. Die **Betriebsartentaste** drücken.
2. Auf dem Touchscreen **Kopieren** antippen. Die Kopierfunktionen werden angezeigt.
3. Das Register **Auftragserstellung** auswählen.
4. **Einstellungen laden** antippen.
5. In der Liste "Name" die gewünschte Einstellung auswählen.
6. **Einstellungen löschen** antippen.
7. **Löschen** antippen und den Löschvorgang bestätigen.

Weitere Informationen

[Speichern aktueller Einstellungen für Kopieraufträge](#)

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

Auswahl der Kopienanzahl

Wenn die Starttaste zum Kopieren gedrückt wird, wird die Vorlage eingelesen und vorübergehend gespeichert. Die Ausgabe erfolgt entsprechend den gewählten Einstellungen.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf die Kopierfunktionen möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Über die Option „Auflage“ auf dem Touchscreen kann eine Kopienanzahl von bis zu 9999 eingegeben werden.

1. Vorlagen mit der zu kopierenden Seite nach oben in das Eingabefach des Vorlageneinzugs einlegen. Vorlagenführungen so einstellen, dass sie die Materialkanten leicht berühren.

Alternativ:

Vorlageneinzug hochklappen. Vorlage mit der zu kopierenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas legen und mithilfe des Pfeils oben links ausrichten. Vorlageneinzug schließen.

2. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
3. Die **Betriebsartentaste** drücken.
4. Auf dem Touchscreen **Kopieren** antippen. Die Kopierfunktionen werden angezeigt.
5. Das Register **Auftragserstellung** auswählen.
6. **Auflage** antippen.
7. Die gewünschte Auflage über den Ziffernblock auf dem Touchscreen eingeben. Zum Löschen einer falschen Eingabe die Rücktaste **X** verwenden, die im Eingabefeld angezeigt wird.
8. **OK** antippen.
9. Gewünschte Optionen auswählen.
10. Auf dem Steuerpult die **Starttaste** drücken, um die Vorlage einzulesen.
11. In der Anzeige „Auftragsstatus“ wird der Status des aktuellen Auftrags angegeben. Nachdem diese Anzeige geschlossen wurde, am Steuerpult des Geräts die Taste **Auftragsstatus** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.
12. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.
13. Nach Abschluss des Scanvorgangs die Vorlage aus dem Vorlageneinzug bzw. vom Vorlagenglas nehmen. Der Auftrag wird in die Auftragsliste gestellt und dann verarbeitet.

Weitere Informationen

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

[Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"](#)

Fax (Integriertes Fax)

Senden einer Faxnachricht (Integriertes Fax)

Auf dem Gerät können die drei Faxmodi "Integriertes Fax", "Internetfax" und "Serverfax" installiert oder aktiviert werden.

Im integrierten Faxbetrieb können Vorlagen eingelesen und an eine ans Fernsprechnetz angeschlossene Gegenstelle gesendet werden.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf die Faxfunktionen möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

1. Vorlagen mit der zu kopierenden Seite nach oben in das Eingabefach des Vorlageneinzugs einlegen. Vorlagenführungen so einstellen, dass sie die Materialkanten leicht berühren.

Alternativ:

Vorlageneinzug hochklappen. Vorlage mit der zu kopierenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas legen und mithilfe des Pfeils oben links ausrichten. Vorlageneinzug schließen.

2. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
3. Die **Betriebsartentaste** drücken.
4. Auf dem Touchscreen **Fax** antippen.
5. Die Empfängerdetails auf eine der folgenden Weisen angeben:
 - **Empfänger eingeben:** Mit dieser Option kann eine Faxnummer manuell eingegeben werden. Die Faxnummer über die alphanumerische Tastatur eingeben und **Hinzufügen** antippen. Bei Bedarf die Wählzeichenoptionen verwenden. Die Nummern und Zeichen in der richtigen Reihenfolge eingeben.

Hinweis: Zwischen der Amtskennziffer und der Faxnummer können Wählpausen erforderlich sein. Eingefügte Wählpausen werden in der Faxnummer als Kommas dargestellt.

- Über den Ziffernblock auf dem Touchscreen die Faxnummer des Empfängers und zusätzliche Wählzeichen eingeben.
- **Wählpause (,):** Zwischen Nummern wird eine Pause eingefügt. Beim automatischen Wählen ermöglicht diese Pause die Umschaltung von einer internen Leitung auf eine Amtsleitung. Wenn ein längeres Zeitintervall erforderlich ist, mehrere Pausen eingeben. Bei Verwendung eines Abrechnungscode eine Wählpause nach der Faxnummer, aber vor dem Abrechnungscode eingeben.
- **Puls-/Tonwahl (:):** Wechselt zwischen Puls- und Tonwahlverfahren.
- **Datenausblendung (/):** Vertrauliche Daten werden geschützt. Bei Auswahl dieser Option wird anstelle der einzelnen Zeichen jeweils ein Sternchen (*) angezeigt. Dies ist nützlich, wenn für einen Anruf ein bestimmter Abrechnungscode oder eine Kreditkar-

tennummer angegeben werden muss. **Datenausblendung (/)** vor der Eingabe vertraulicher Nummern antippen sowie ein weiteres Mal nach der Eingabe, um die Funktion wieder auszuschalten.

- **Leerzeichen:** In die Nummern werden Leerzeichen eingefügt, um die Lesbarkeit zu verbessern. Sie werden aber vom Gerät beim Wählen ignoriert.
 - **Auf Freizeichen warten (=):** Der Wählvorgang wird ausgesetzt, bis ein erwarteter Netzwerkton erkannt wird. Diese Option kann auch beim Zugriff auf eine Amtsleitung oder einen anderen Service zur Erkennung eines bestimmten Tons verwendet werden.
 - **Favoriten:** Mit dieser Option können einzelne oder Gruppenkontakte ausgewählt werden, die im Geräteadressbuch als Favoriten markiert sind. Mindestens einen Favoriten und dann **OK** antippen.
 - **Geräteadressbuch:** Über diese Option können Faxnummern aus dem Adressbuch ausgewählt werden. Den **Pfeil nach unten** antippen und im Menü die Option **Faxkontakte, Faxgruppen, Faxfavoriten** oder **Alle Kontakte** auswählen. Den gewünschten Kontakt und dann im Menü **Als Empfänger hinzufügen** antippen. Zum Entfernen eines Kontakts aus der Empfängerliste den Kontakt und dann **Entfernen** antippen. Weitere Nummern auswählen und hinzufügen oder **OK** antippen.
 - **Mailboxen:** Mit dieser Option können Faxnachrichten lokal im Gerät oder auf einem entfernten Faxgerät (Gegenstelle) gespeichert werden.
 - **Abruf:** Mit dieser Option werden Faxdokumente, die auf einem Faxgerät gespeichert sind, anderen Faxgeräten zum Abruf zur Verfügung gestellt. Wenn der geschützte Abruf ausgewählt ist, kann eine Liste mit den Faxnummern der Gegenstellen erstellt werden, von denen aus die Dokumente abgerufen werden dürfen.
6. Gewünschte Optionen auswählen.
 7. Auf dem Steuerpult die **Starttaste** drücken, um die Vorlage einzulesen.
 8. Nach Abschluss des Scanvorgangs die Vorlage aus dem Vorlageneinzug bzw. vom Vorlagenglas nehmen.
 9. In der Anzeige „Auftragsstatus“ wird der Status des aktuellen Auftrags angegeben. Nachdem diese Anzeige geschlossen wurde, am Steuerpult des Geräts die Taste **Auftragsstatus** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.

Weitere Informationen

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

[Auswählen von Faxempfängern im Adressbuch \(Integriertes Fax\)](#)

[Senden einer Faxnachricht an eine als Favorit gespeicherte Nummer \(Integriertes Fax\)](#)

[Überblick über die Faxoptionen](#)

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

[System Administrator Guide \(Systemadministratorhandbuch\) \[www.xerox.com/support\]\(http://www.xerox.com/support\)](#)

[Speichern von Faxnachrichten in einer Gegenstellenmailbox \(Integriertes Fax\)](#)

[Speichern einer Faxnachricht zum Abruf \(Integriertes Fax\)](#)

[Speichern von Faxnachrichten in einer lokalen Mailbox \(Integriertes Fax\)](#)

[Drucken zum Abruf gespeicherter Faxnachrichten \(Integriertes Fax\)](#)

Faxen

Senden einer Faxnachricht an eine als Favorit gespeicherte Nummer (Integriertes Fax)

Im integrierten Faxbetrieb können Vorlagen eingelesen und an eine ans Fernsprechnetzt angeschlossene Gegenstelle gesendet werden.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf die Faxfunktionen möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Mit der Option "Favoriten" können häufig genutzte Faxnummern schnell abgerufen werden. Die Favoriten werden im Adressbuch gespeichert.

1. Vorlagen mit der zu kopierenden Seite nach oben in das Eingabefach des Vorlageneinzugs einlegen. Vorlagenführungen so einstellen, dass sie die Materialkanten leicht berühren.

Alternativ:

Vorlageneinzug hochklappen. Vorlage mit der zu kopierenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas legen und mithilfe des Pfeils oben links ausrichten. Vorlageneinzug schließen.

2. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
3. Die **Betriebsartentaste** drücken.
4. Auf dem Touchscreen **Fax** antippen.
5. **Favoriten...** antippen.
6. Gegebenenfalls das Register **Fax** auswählen. Dieses Register ist beim Aufrufen der Faxfunktion normalerweise aktiv.
7. Die Empfänger auswählen.
8. **OK** antippen.
9. Gewünschte Optionen auswählen.
10. Auf dem Steuerpult die **Starttaste** drücken, um die Vorlage einzulesen.
11. Nach Abschluss des Scanvorgangs die Vorlage aus dem Vorlageneinzug bzw. vom Vorlagenglas nehmen.
12. In der Anzeige „Auftragsstatus“ wird der Status des aktuellen Auftrags angegeben. Nachdem diese Anzeige geschlossen wurde, am Steuerpult des Geräts die Taste **Auftragsstatus** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.

Weitere Informationen

[Auswählen von Faxempfängern im Adressbuch \(Integriertes Fax\)](#)

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

[Speichern einer Adressbuchnummer als Favorit \(Integriertes Fax\)](#)

[Überblick über die Faxoptionen](#)

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

Speichern einer Adressbuchnummer als Favorit (Integriertes Fax)

Im integrierten Faxbetrieb können Vorlagen eingelesen und an eine ans Fernsprechnetz angeschlossene Gegenstelle gesendet werden.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf die Faxfunktionen möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Mit der Option "Favoriten" können häufig genutzte Faxnummern schnell abgerufen werden. Die Favoriten werden im Adressbuch gespeichert.

1. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
2. Die **Betriebsartentaste** drücken.
3. Auf dem Touchscreen **Fax** antippen.
4. **Adressbuch** antippen. Der Name der Schaltfläche hängt davon ab, welchen Adressbuchtyp der Systemadministrator installiert oder als Standardadressbuch festgelegt hat. Beispielsweise kann der Name **Geräteadressbuch** oder **Netzwerkadressbuch** lauten.
5. Gewünschte Option für Faxkontakte auswählen.
 - **Faxkontakte:** Eine Liste individueller Faxkontakte wird angezeigt.
 - **Faxgruppen:** Gruppen von Faxnummern werden angezeigt.
 - **Faxfavoriten:** Nur die als Favoriten markierten Faxkontakte oder -gruppen werden aufgeführt.
 - **Alle Kontakte:** Alle Faxkontakte werden aufgeführt. Diese Option ist empfehlenswert, wenn unbekannt ist, welcher Gruppe ein Kontakt angehört.
6. Gegebenenfalls **Suchen...** antippen und über die Tastatur den Namen des Empfängers oder der Gruppe eingeben. Ist der Name nicht vollständig bekannt, einen Teil des Namens eingeben und dann **Suchen** antippen.
7. Gewünschten Empfänger auswählen.
8. **Details** antippen.
9. Das Sternsymbol rechts neben einem Feld auswählen, um dieses Kontaktdetail den Favoriten hinzuzufügen.
10. **OK** antippen.
11. **OK** antippen.

Weitere Informationen

[Auswählen von Faxempfängern im Adressbuch \(Integriertes Fax\)](#)

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

[Senden einer Faxnachricht an eine als Favorit gespeicherte Nummer \(Integriertes Fax\)](#)

[Überblick über die Faxoptionen](#)

[Erstellen eines neuen Kontakts im Faxadressbuch \(Integriertes Fax\)](#)

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

Adressbuch

Auswählen von Faxempfängern im Adressbuch (Integriertes Fax)

Im integrierten Faxbetrieb können Vorlagen eingelesen und an eine ans Fernsprechnetzt angeschlossene Gegenstelle gesendet werden.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf die Faxfunktionen möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Häufig verwendete Nummern oder Gruppen von Faxnummern, die im Adressbuch gespeichert wurden, können über die Option „Adressbuch“ abgerufen werden.

Bis zu 200 Einzeleinträge und 40 Gruppeneinträge können der Empfängerliste hinzugefügt werden.

1. Vorlagen mit der zu kopierenden Seite nach oben in das Eingabefach des Vorlageneinzugs einlegen. Vorlagenführungen so einstellen, dass sie die Materialkanten leicht berühren.

Alternativ:

Vorlageneinzug hochklappen. Vorlage mit der zu kopierenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas legen und mithilfe des Pfeils oben links ausrichten. Vorlageneinzug schließen.

2. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
3. Die **Betriebsartentaste** drücken.
4. Auf dem Touchscreen **Fax** antippen.
5. **Geräteadressbuch** antippen. Der Name der Schaltfläche richtet sich nach dem Adressbuchtyp, den der Systemadministrator installiert oder als Standardadressbuch festgelegt hat. Er kann beispielsweise **Geräteadressbuch** oder **Netzwerkadressbuch** lauten.
6. Gewünschte Option für Faxkontakte auswählen.
 - **Faxkontakte:** Eine Liste individueller Faxkontakte wird angezeigt.
 - **Faxgruppen:** Gruppen von Faxnummern werden angezeigt.
 - **Faxfavoriten:** Nur die als Favoriten markierten Faxkontakte oder -gruppen werden aufgeführt.
 - **Alle Kontakte:** Alle Faxkontakte werden aufgeführt. Diese Option ist empfehlenswert, wenn unbekannt ist, welcher Gruppe ein Kontakt angehört.
7. Gegebenenfalls **Suchen...** antippen und über die Tastatur den Namen des Empfängers oder der Gruppe eingeben. Ist der Name nicht vollständig bekannt, einen Teil des Namens eingeben und dann **Suchen** antippen.
8. Den gewünschten Empfänger auswählen und im Menü die Option **Als Empfänger hinzufügen** wählen.

Nach Bedarf weitere Empfänger hinzufügen.
9. Zum Löschen eines Eintrags aus der Liste den gewünschten Eintrag auswählen und dann im Menü **Entfernen** antippen. In der Bestätigungsanzeige **Entfernen** antippen, um den Löschvorgang zu bestätigen.
10. **OK** antippen.
11. Gewünschte Optionen auswählen.
12. Auf dem Steuerpult die **Starttaste** drücken, um die Vorlage einzulesen.

13. Nach Abschluss des Scanvorgangs die Vorlage aus dem Vorlageneinzug bzw. vom Vorlagenglas nehmen.
14. In der Anzeige „Auftragsstatus“ wird der Status des aktuellen Auftrags angegeben. Nachdem diese Anzeige geschlossen wurde, am Steuerpult des Geräts die Taste **Auftragsstatus** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.

Weitere Informationen

[Erstellen eines neuen Kontakts im Faxadressbuch \(Integriertes Fax\)](#)

[Senden einer Faxnachricht an eine als Favorit gespeicherte Nummer \(Integriertes Fax\)](#)

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

[Überblick über die Faxoptionen](#)

[Erstellen einer Faxadresse über Internet Services](#)

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

Adressbuch

Erstellen eines neuen Kontakts im Faxadressbuch (Integriertes Fax)

Im integrierten Faxbetrieb können Vorlagen eingelesen und an eine ans Fernsprechnetzt angeschlossene Gegenstelle gesendet werden.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf die Faxfunktionen möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Mit "Neuen Kontakt erstellen" können einem Adressbuch Kontakte hinzugefügt werden. Die Kontakte werden im Adressbuch gespeichert und können dort abgerufen werden.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

1. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
2. Die **Betriebsartentaste** drücken.
3. Auf dem Touchscreen **Fax** antippen.
4. **Geräteadressbuch** antippen.
5. **Neuen Kontakt erstellen** antippen.
6. **Informationen** antippen.
7. Das zu bearbeitende leere Feld auswählen.
8. Die Details über die auf dem Touchscreen angezeigte Tastatur eingeben.
9. **OK** antippen.
10. Die zu bearbeitenden Felder auswählen und mit der auf dem Touchscreen angezeigten Tastatur die Details eingeben.
 - Im Feld neben dem E-Mail-Symbol kann eine E-Mail-Adresse eingegeben werden.
 - Im Feld neben dem grün unterlegten Telefonsymbol kann eine Faxnummer eingegeben werden.
 - Im Feld neben dem Telefonsymbol mit dem Globus im Hintergrund kann eine Internetfaxadresse eingegeben werden.
11. **OK** antippen.

12. Das Sternsymbol rechts neben einem Feld auswählen, um dieses Kontaktdetail den Favoriten hinzuzufügen.
13. **OK** antippen.

Weitere Informationen

[Bearbeiten eines Einzeleintrags im Adressbuch \(Integriertes Fax\)](#)
[Auswählen von Faxempfängern im Adressbuch \(Integriertes Fax\)](#)
[Senden einer Faxnachricht an eine als Favorit gespeicherte Nummer \(Integriertes Fax\)](#)
[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)
[Überblick über die Faxoptionen](#)
[Erstellen einer Faxadresse über Internet Services](#)
[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)
System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

Bearbeiten eines Einzeleintrags im Adressbuch (Integriertes Fax)

Im integrierten Faxbetrieb können Vorlagen eingelesen und an eine ans Fernsprechnetzt angeschlossene Gegenstelle gesendet werden.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf die Faxfunktionen möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Mit "Zu vorhandenem Kontakt hinzufügen" können einem bestehenden Kontakt Details hinzugefügt werden. Die neuen Kontaktdetails werden im Adressbuch gespeichert und können dort abgerufen werden.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

1. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
2. Die **Betriebsartentaste** drücken.
3. Auf dem Touchscreen **Fax** antippen.
4. **Geräteadressbuch** antippen.
5. Den Kontaktnamen antippen.
6. **Details** antippen.
7. Das zu bearbeitende Feld auswählen.
8. Die Details über die auf dem Touchscreen angezeigte Tastatur eingeben.
9. **OK** antippen.
10. Zum Ändern des Anzeigenamens des Kontakts **Informationen** antippen.
11. Das zu bearbeitende Feld auswählen.
12. Die Details über die auf dem Touchscreen angezeigte Tastatur eingeben.
13. **OK** antippen.
14. Das Sternsymbol rechts neben einem Feld auswählen, um dieses Kontaktdetail den Favoriten hinzuzufügen.
15. **OK** antippen.

Weitere Informationen

[Erstellen eines neuen Kontakts im Faxadressbuch \(Integriertes Fax\)](#)

[Auswählen von Faxempfängern im Adressbuch \(Integriertes Fax\)](#)
[Senden einer Faxnachricht an eine als Favorit gespeicherte Nummer \(Integriertes Fax\)](#)
[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)
[Überblick über die Faxoptionen](#)
[Erstellen einer Faxadresse über Internet Services](#)
[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)
System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

Senden 2-seitiger Vorlagen als Faxnachrichten (Integriertes Fax)

Im integrierten Faxbetrieb können Vorlagen eingelesen und an eine ans Fernsprechnetz angeschlossene Gegenstelle gesendet werden.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf die Faxfunktionen möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Mit den Optionen für den Vorlagenaufruf beide Seiten des Dokuments einlesen. Die Rückseite kann gedreht werden.

1. Vorlagen mit der zu kopierenden Seite nach oben in das Eingabefach des Vorlageneinzugs einlegen. Vorlagenführungen so einstellen, dass sie die Materialkanten leicht berühren.

Alternativ:

Vorlageneinzug hochklappen. Vorlage mit der zu kopierenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas legen und mithilfe des Pfeils oben links ausrichten. Vorlageneinzug schließen.

2. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
3. Die **Betriebsartentaste** drücken.
4. Auf dem Touchscreen **Fax** antippen.
5. Eine Option auswählen, um Details zum Empfänger einzugeben, oder **Überspringen** antippen.
6. Gegebenenfalls das Register **Fax** auswählen. Dieses Register ist beim Aufrufen der Faxfunktion normalerweise aktiv.
7. Gewünschte Option für den Vorlagenaufruf auswählen.
 - **1-seitig:** für einseitig bedruckte Vorlagen verwenden.
 - **2-seitig:** für zweiseitig bedruckte Vorlagen verwenden. Für diese Option muss der Vorlageneinzug verwendet werden.
 - **2-seitig, Rückseite gedreht:** für zweiseitig bedruckte Vorlagen verwenden, die sich wie ein Kalender durchblättern lassen. Für diese Option muss der Vorlageneinzug verwendet werden.
8. **OK** antippen.
9. Gewünschte Optionen auswählen.
10. Auf dem Steuerpult die **Starttaste** drücken, um die Vorlage einzulesen.
11. Nach Abschluss des Scanvorgangs die Vorlage aus dem Vorlageneinzug bzw. vom Vorlagenglas nehmen.
12. In der Anzeige „Auftragsstatus“ wird der Status des aktuellen Auftrags angegeben. Nachdem diese Anzeige geschlossen wurde, am Steuerpult des Geräts die Taste **Auftragsstatus** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.

Weitere Informationen

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

[Überblick über die Faxoptionen](#)

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

Einstellen der Vorlagenart für Faxnachrichten (Integriertes Fax)

Im integrierten Faxbetrieb können Vorlagen eingelesen und an eine ans Fernsprechnetz angeschlossene Gegenstelle gesendet werden.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf die Faxfunktionen möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Mit den Optionen unter "Vorlagenart" wird die Art der zu scannenden Vorlagen definiert. Durch Wahl der richtigen Vorlagenart lässt sich eine optimale Bildqualität erzielen.

1. Vorlagen mit der zu kopierenden Seite nach oben in das Eingabefach des Vorlageneinzugs einlegen. Vorlagenführungen so einstellen, dass sie die Materialkanten leicht berühren.

Alternativ:

Vorlageneinzug hochklappen. Vorlage mit der zu kopierenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas legen und mithilfe des Pfeils oben links ausrichten. Vorlageneinzug schließen.

2. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
 3. Die **Betriebsartentaste** drücken.
 4. Auf dem Touchscreen **Fax** antippen.
 5. Eine Option auswählen, um Details zum Empfänger einzugeben, oder **Überspringen** antippen.
 6. Gegebenenfalls das Register **Fax** auswählen. Dieses Register ist beim Aufrufen der Faxfunktion normalerweise aktiv.
 7. Gewünschte Option für die Vorlagenart auswählen.
 - **Foto und Text:** Die Bildwiedergabe wird verbessert, die Schärfe von Text und Strichzeichnungen ist jedoch leicht gemindert. Diese Einstellung wird für Vorlagen mit Fotos hoher Qualität oder mit Strichzeichnungen und Text empfohlen.
 - **Foto:** Diese Einstellung bietet die beste Fotoqualität, allerdings werden Text und Strichzeichnungen weniger scharf wiedergegeben. Sie ist ideal für Vorlagen mit Fotos und ähnlichen Bildern, die weder Text noch Strichzeichnungen enthalten.
 - **Text:** Diese Einstellung liefert schärfere Umrisse und wird für Text und Strichzeichnungen empfohlen.
- Hinweis:** Bei der Option "Text" ist die Übertragungszeit kürzer.
8. **OK** antippen.
 9. Gewünschte Optionen auswählen.
 10. Auf dem Steuerpult die **Starttaste** drücken, um die Vorlage einzulesen.
 11. Nach Abschluss des Scanvorgangs die Vorlage aus dem Vorlageneinzug bzw. vom Vorlagenglas nehmen.
 12. In der Anzeige „Auftragsstatus“ wird der Status des aktuellen Auftrags angegeben. Nachdem diese Anzeige geschlossen wurde, am Steuerpult des Geräts die Taste **Auftragsstatus** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.

Weitere Informationen

[Senden 2-seitiger Vorlagen als Faxnachrichten \(Integriertes Fax\)](#)

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

[Überblick über die Faxoptionen](#)

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

Festlegen der Fauxauflösung (Integriertes Fax)

Im integrierten Faxbetrieb können Vorlagen eingelesen und an eine ans Fernsprechnetz angeschlossene Gegenstelle gesendet werden.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf die Faxfunktionen möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Mit den Auflösungsoptionen können bei der Übertragung über ein Netzwerk die Bildqualität und die Dauer der Übertragung aufeinander abgestimmt werden. Eine höhere Auflösung bedeutet eine bessere Bildqualität, aber auch eine langsamere Übertragung. Eine niedrigere Auflösung bedeutet eine geringe Bildqualität, aber auch eine schnellere Übertragung.

1. Vorlagen mit der zu kopierenden Seite nach oben in das Eingabefach des Vorlageneinzugs einlegen. Vorlagenführungen so einstellen, dass sie die Materialkanten leicht berühren.

Alternativ:

Vorlageneinzug hochklappen. Vorlage mit der zu kopierenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas legen und mithilfe des Pfeils oben links ausrichten. Vorlageneinzug schließen.

2. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
3. Die **Betriebsartentaste** drücken.
4. Auf dem Touchscreen **Fax** antippen.
5. Eine Option auswählen, um Details zum Empfänger einzugeben, oder **Überspringen** antippen.
6. Gegebenenfalls das Register **Fax** auswählen. Dieses Register ist beim Aufrufen der Faxfunktion normalerweise aktiv.
7. Gewünschte Auflösungsoption auswählen.
 - **Standard (200x100 dpi):** Die Übertragung geht zwar am schnellsten vonstatten, bei Grafiken und Fotos wird jedoch nicht die beste Bildqualität erzielt. Diese Einstellung ist für Textdokumente empfehlenswert.
 - **Fein (200 dpi):** Bei Text wird eine durchschnittliche und bei Fotos und Grafiken eine geringe Qualität erzielt. Diese Auflösung ist für Textdokumente und Strichzeichnungen durchschnittlicher Qualität empfehlenswert.
 - **Extrafein (600 dpi):** Mit dieser Einstellung wird die beste Bildqualität erzielt. Sie empfiehlt sich für Fotos und Rasterbilder sowie für Bilder mit Grautönen.
8. **OK** antippen.
9. Gewünschte Optionen auswählen.
10. Auf dem Steuerpult die **Starttaste** drücken, um die Vorlage einzulesen.
11. Nach Abschluss des Scanvorgangs die Vorlage aus dem Vorlageneinzug bzw. vom Vorlagenglas nehmen.

12. In der Anzeige „Auftragsstatus“ wird der Status des aktuellen Auftrags angegeben. Nachdem diese Anzeige geschlossen wurde, am Steuerpult des Geräts die Taste **Auftragsstatus** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.

Weitere Informationen

[Einstellen der Vorlagenart für Faxnachrichten \(Integriertes Fax\)](#)

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

[Überblick über die Faxoptionen](#)

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

Angeben des Formats der zu faxenden Vorlage (Integriertes Fax)

Im integrierten Faxbetrieb können Vorlagen eingelesen und an eine ans Fernsprechnetz angeschlossene Gegenstelle gesendet werden.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf die Faxfunktionen möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Die Optionen unter "Vorlagenformat" dienen dazu, die automatische Erkennung des Vorlagenformats zu aktivieren, die Formate von Mischformatvorlagen anzugeben oder die genaue Größe des zu scannenden Bildes festzulegen.

1. Vorlagen mit der zu kopierenden Seite nach oben in das Eingabefach des Vorlageneinzugs einlegen. Vorlagenführungen so einstellen, dass sie die Materialkanten leicht berühren.

Alternativ:

Vorlageneinzug hochklappen. Vorlage mit der zu kopierenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas legen und mithilfe des Pfeils oben links ausrichten. Vorlageneinzug schließen.

2. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
3. Die **Betriebsartentaste** drücken.
4. Auf dem Touchscreen **Fax** antippen.
5. Eine Option auswählen, um Details zum Empfänger einzugeben, oder **Überspringen** antippen.
6. Gegebenenfalls das Register **Fax** auswählen. Dieses Register ist beim Aufrufen der Faxfunktion normalerweise aktiv.
7. **Vorlagenformat** antippen.
8. Gewünschte Option für das Vorlagenformat auswählen.
 - **Automatisch:** Das Vorlagenformat wird automatisch erkannt. Dies ist die Standardeinstellung. Dem ermittelten Format wird ein Standardmaterialformat zugeordnet.
 - **Festwert:** Das Vorlagenformat wird anhand einer Liste vordefinierter Standardformate ermittelt. Die Liste kann über die Bildlaufleiste angezeigt werden.
 - **Benutzerdefiniert:** Ein bestimmter Scanbereich wird festgelegt. Dies ist insbesondere beim Einlesen von Quittungen nützlich. Die Breite (X) und Länge (Y) der zu scannenden Vorlage messen und die Maße in die entsprechenden Felder eingeben.
 - **Mischformatvorlagen:** Die einzelnen Seiten der zu scannenden Vorlage weisen unterschiedliche Formate auf. Allerdings müssen die Seiten dieselbe Breite haben, z. B. A4 (8,5 x 11 Zoll) LSZ und A3 (11 x 17 Zoll) SSZ. Die möglichen Kombinationen sind in der Anzeige dargestellt. Das Format der Vorlagen wird automatisch erkannt, und die Ausgabe richtet sich nach den gewählten Kombinationen.

Hinweis: Falls die Materialformate des Gegenstellen-Faxgeräts nicht bekannt sind, die Größe des Dokuments in ein Standardmaterialformat ändern. In den USA und Kanada ist das Standardformat 8,5 x 11 Zoll und in den meisten übrigen Ländern A4.

9. **OK** antippen.
10. Gewünschte Optionen auswählen.
11. Auf dem Steuerpult die **Starttaste** drücken, um die Vorlage einzulesen.
12. Nach Abschluss des Scanvorgangs die Vorlage aus dem Vorlageneinzug bzw. vom Vorlagenglas nehmen.
13. In der Anzeige „Auftragsstatus“ wird der Status des aktuellen Auftrags angegeben. Nachdem diese Anzeige geschlossen wurde, am Steuerpult des Geräts die Taste **Auftragsstatus** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.

Weitere Informationen

[Faxen von Buchseiten \(Integriertes Fax\)](#)

[Verkleinern oder Aufteilen einer Faxnachricht beim Empfang \(Integriertes Fax\)](#)

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

[Überblick über die Faxoptionen](#)

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

Bildqualität

Bildoptionen

Wählen der Bildoptionen für Faxnachrichten (Integriertes Fax)

Im integrierten Faxbetrieb können Vorlagen eingelesen und an eine ans Fernsprechnetzt angeschlossene Gegenstelle gesendet werden.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf die Faxfunktionen möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Über "Bildoptionen" lässt sich das Erscheinungsbild der Ausgabe ändern.

Die Option "Helligkeit" dient zum manuellen Aufhellen oder Abdunkeln eines Bilds. Helle Vorlagen mit Bleistiftzeichnungen wirken in der Ausgabe möglicherweise deutlicher, wenn sie abgedunkelt wurden. Dunkle Vorlagen wie Raster oder Dokumente mit Farbhintergründen müssen hingegen möglicherweise aufgehellt werden.

Die Option "Schärfe" dient zur Einstellung der Detailgenauigkeit der gescannten Bilder.

1. Vorlagen mit der zu kopierenden Seite nach oben in das Eingabefach des Vorlageneinzugs einlegen. Vorlagenführungen so einstellen, dass sie die Materialkanten leicht berühren.

Alternativ:

Vorlageneinzug hochklappen. Vorlage mit der zu kopierenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas legen und mithilfe des Pfeils oben links ausrichten. Vorlageneinzug schließen.

2. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
3. Die **Betriebsartentaste** drücken.

4. Auf dem Touchscreen **Fax** antippen.
5. Eine Option auswählen, um Details zum Empfänger einzugeben, oder **Überspringen** antippen.
6. Zum Speichern der eingegebenen Daten **Schließen** antippen.
7. Register **Bildqualität** wählen.
8. **Bildoptionen** antippen.
9. Gewünschte Optionen auswählen.
10. **OK** antippen.
11. Auf dem Steuerpult die **Starttaste** drücken, um die Vorlage einzulesen.
12. Nach Abschluss des Scanvorgangs die Vorlage aus dem Vorlageneinzug bzw. vom Vorlagenglas nehmen.
13. In der Anzeige „Auftragsstatus“ wird der Status des aktuellen Auftrags angegeben. Nachdem diese Anzeige geschlossen wurde, am Steuerpult des Geräts die Taste **Auftragsstatus** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.

Weitere Informationen

[Aufhellen oder Abdunkeln von Faxnachrichten \(Integriertes Fax\)](#)

[Ändern der Detailgenauigkeit von Faxnachrichten \(Integriertes Fax\)](#)

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

[Überblick über die Faxoptionen](#)

[Festlegen der Fauxauflösung \(Integriertes Fax\)](#)

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

Aufhellen oder Abdunkeln von Faxnachrichten (Integriertes Fax)

Im integrierten Faxbetrieb können Vorlagen eingelesen und an eine ans Fernsprechnetzz angeschlossene Gegenstelle gesendet werden.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf die Faxfunktionen möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Die Option "Helligkeit" dient zum manuellen Aufhellen oder Abdunkeln eines Bilds. Helle Vorlagen mit Bleistiftzeichnungen wirken in der Ausgabe möglicherweise deutlicher, wenn sie abgedunkelt wurden. Dunkle Vorlagen wie Raster oder Dokumente mit Farbhintergründen müssen hingegen möglicherweise aufgehellt werden.

1. Vorlagen mit der zu kopierenden Seite nach oben in das Eingabefach des Vorlageneinzugs einlegen. Vorlagenführungen so einstellen, dass sie die Materialkanten leicht berühren.
Alternativ:
Vorlageneinzug hochklappen. Vorlage mit der zu kopierenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas legen und mithilfe des Pfeils oben links ausrichten. Vorlageneinzug schließen.
2. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
3. Die **Betriebsartentaste** drücken.
4. Auf dem Touchscreen **Fax** antippen.
5. Eine Option auswählen, um Details zum Empfänger einzugeben, oder **Überspringen** antippen.
6. Register **Bildqualität** wählen.

7. **Bildoptionen** antippen.
8. Gewünschte Helligkeitsoption auswählen.
 - Schieberegler nach unten bewegen, um ein dunkleres Bild zu erzielen. Falls hierdurch ein zu dunkler Hintergrund entsteht, den Hintergrund mit "Hintergrundunterdrückung" entfernen.
 - Schieberegler nach oben bewegen, um ein helleres Bild zu erzielen.
9. **OK** antippen.
10. Gewünschte Optionen auswählen.
11. Auf dem Steuerpult die **Starttaste** drücken, um die Vorlage einzulesen.
12. Nach Abschluss des Scanvorgangs die Vorlage aus dem Vorlageneinzug bzw. vom Vorlagenglas nehmen.
13. In der Anzeige „Auftragsstatus“ wird der Status des aktuellen Auftrags angegeben. Nachdem diese Anzeige geschlossen wurde, am Steuerpult des Geräts die Taste **Auftragsstatus** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.

Weitere Informationen

[Ändern der Detailgenauigkeit von Faxnachrichten \(Integriertes Fax\)](#)

[Wählen der Bildoptionen für Faxnachrichten \(Integriertes Fax\)](#)

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

[Überblick über die Faxoptionen](#)

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

Ändern der Detailgenauigkeit von Faxnachrichten (Integriertes Fax)

Im integrierten Faxbetrieb können Vorlagen eingelesen und an eine ans Fernsprechnetz angeschlossene Gegenstelle gesendet werden.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf die Faxfunktionen möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Die Option "Schärfe" dient zur Einstellung der Detailgenauigkeit der gescannten Bilder.

1. Vorlagen mit der zu kopierenden Seite nach oben in das Eingabefach des Vorlageneinzugs einlegen. Vorlagenführungen so einstellen, dass sie die Materialkanten leicht berühren.

Alternativ:

Vorlageneinzug hochklappen. Vorlage mit der zu kopierenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas legen und mithilfe des Pfeils oben links ausrichten. Vorlageneinzug schließen.

2. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
3. Die **Betriebsartentaste** drücken.
4. Auf dem Touchscreen **Fax** antippen.
5. Eine Option auswählen, um Details zum Empfänger einzugeben, oder **Überspringen** antippen.
6. Register **Bildqualität** wählen.
7. **Bildoptionen** antippen.

8. Gewünschte Schärfefoption auswählen.
 - Schieberegler nach oben bewegen, um ein schärferes Bild zu erzielen. Textbilder profitieren von einer höheren Schärfeneinstellung meist mehr als Fotobilder.
 - Schieberegler nach unten bewegen, um ein weicheres Bild zu erzielen. Dies ist insbesondere beim Scannen von Fotos nützlich.
9. **OK** antippen.
10. Gewünschte Optionen auswählen.
11. Auf dem Steuerpult die **Starttaste** drücken, um die Vorlage einzulesen.
12. Nach Abschluss des Scanvorgangs die Vorlage aus dem Vorlageneinzug bzw. vom Vorlagenglas nehmen.
13. In der Anzeige „Auftragsstatus“ wird der Status des aktuellen Auftrags angegeben. Nachdem diese Anzeige geschlossen wurde, am Steuerpult des Geräts die Taste **Auftragsstatus** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.

Weitere Informationen

[Aufhellen oder Abdunkeln von Faxnachrichten \(Integriertes Fax\)](#)

[Wählen der Bildoptionen für Faxnachrichten \(Integriertes Fax\)](#)

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

[Überblick über die Faxoptionen](#)

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

Bildoptimierung

Wählen einer Bildoptimierungsoption für Faxnachrichten (Integriertes Fax)

Im integrierten Faxbetrieb können Vorlagen eingelesen und an eine ans Fernsprechnetzt angeschlossene Gegenstelle gesendet werden.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf die Faxfunktionen möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Die Bildoptimierungsoptionen tragen durch die Reduzieren des Hintergrunds oder Anpassen des Kontrasts zu einer Verbesserung der Ausgabequalität bei.

Mit der Option "Hintergrundunterdrückung" wird die Ausgabe bei Vorlagen mit farbigem Hintergrund verbessert. Der Hintergrund ist in der Ausgabe weniger oder gar nicht sichtbar. Diese Option ist für Vorlagen auf farbigem Papier nützlich.

Über die Option "Kontrast" wird die Druckdichte der Ausgabe gesteuert und ein zu starker oder zu schwacher Kontrast auf der Vorlage ausgeglichen.

1. Vorlagen mit der zu kopierenden Seite nach oben in das Eingabefach des Vorlageneinzugs einlegen. Vorlagenführungen so einstellen, dass sie die Materialkanten leicht berühren.

Alternativ:

Vorlageneinzug hochklappen. Vorlage mit der zu kopierenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas legen und mithilfe des Pfeils oben links ausrichten. Vorlageneinzug schließen.

2. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.

3. Die **Betriebsartentaste** drücken.
4. Auf dem Touchscreen **Fax** antippen.
5. Eine Option auswählen, um Details zum Empfänger einzugeben, oder **Überspringen** antippen.
6. Register **Bildqualität** wählen.
7. **Bildoptimierung** antippen.
8. Gewünschte Optionen auswählen.
9. **OK** antippen.
10. Gewünschte Optionen auswählen.
11. Auf dem Steuerpult die **Starttaste** drücken, um die Vorlage einzulesen.
12. Nach Abschluss des Scanvorgangs die Vorlage aus dem Vorlageneinzug bzw. vom Vorlagenglas nehmen.
13. In der Anzeige „Auftragsstatus“ wird der Status des aktuellen Auftrags angegeben. Nachdem diese Anzeige geschlossen wurde, am Steuerpult des Geräts die Taste **Auftragsstatus** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.

Weitere Informationen

[Hinzufügen oder Entfernen der Hintergrundunterdrückung für Faxnachrichten \(Integriertes Fax\)](#)

[Einstellen des Kontrasts von Faxnachrichten \(Integriertes Fax\)](#)

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

[Überblick über die Faxoptionen](#)

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

Hinzufügen oder Entfernen der Hintergrundunterdrückung für Faxnachrichten (Integriertes Fax)

Im integrierten Faxbetrieb können Vorlagen eingelesen und an eine ans Fernsprechnetz angeschlossene Gegenstelle gesendet werden.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf die Faxfunktionen möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Mit der Option "Hintergrundunterdrückung" wird die Ausgabe bei Vorlagen mit farbigem Hintergrund verbessert. Der Hintergrund ist in der Ausgabe weniger oder gar nicht sichtbar. Diese Option ist für Vorlagen auf farbigem Papier nützlich.

1. Vorlagen mit der zu kopierenden Seite nach oben in das Eingabefach des Vorlageneinzugs einlegen. Vorlagenführungen so einstellen, dass sie die Materialkanten leicht berühren.

Alternativ:

Vorlageneinzug hochklappen. Vorlage mit der zu kopierenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas legen und mithilfe des Pfeils oben links ausrichten. Vorlageneinzug schließen.

2. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
3. Die **Betriebsartentaste** drücken.
4. Auf dem Touchscreen **Fax** antippen.
5. Eine Option auswählen, um Details zum Empfänger einzugeben, oder **Überspringen** antippen.

6. Register **Bildqualität** wählen.
7. **Bildoptimierung** antippen.
8. Im Menü **Hintergrundunterdrückung** die Option **Ein** wählen, um einen unerwünschten Hintergrund zu entfernen.
 - Gegebenenfalls **Aus** wählen, um die Hintergrundunterdrückung zu deaktivieren. Die Option "Aus" ist insbesondere nützlich, wenn durch Abdunkeln heller Vorlagen keine optimale Ausgabe entsteht, die Vorlage eine graue oder farbige Umrandung aufweist (z. B. ein Zertifikat) oder wenn feine Details bei gebundenen Vorlagen wegen eines dunklen Rands verloren gegangen sind.
9. **OK** antippen.
10. Gewünschte Optionen auswählen.
11. Auf dem Steuerpult die **Starttaste** drücken, um die Vorlage einzulesen.
12. Nach Abschluss des Scanvorgangs die Vorlage aus dem Vorlageneinzug bzw. vom Vorlagenglas nehmen.
13. In der Anzeige „Auftragsstatus“ wird der Status des aktuellen Auftrags angegeben. Nachdem diese Anzeige geschlossen wurde, am Steuerpult des Geräts die Taste **Auftragsstatus** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.

Weitere Informationen

[Wählen einer Bildoptimierungsoption für Faxnachrichten \(Integriertes Fax\)](#)

[Einstellen des Kontrasts von Faxnachrichten \(Integriertes Fax\)](#)

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

[Aufhellen oder Abdunkeln von Faxnachrichten \(Integriertes Fax\)](#)

[Überblick über die Faxoptionen](#)

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

Einstellen des Kontrasts von Faxnachrichten (Integriertes Fax)

Im integrierten Faxbetrieb können Vorlagen eingelesen und an eine ans Fernsprechnetzz angeschlossene Gegenstelle gesendet werden.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf die Faxfunktionen möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Über die Option "Kontrast" wird die Druckdichte der Ausgabe gesteuert und ein zu starker oder zu schwacher Kontrast auf der Vorlage ausgeglichen.

1. Vorlagen mit der zu kopierenden Seite nach oben in das Eingabefach des Vorlageneinzugs einlegen. Vorlagenführungen so einstellen, dass sie die Materialkanten leicht berühren.

Alternativ:

Vorlageneinzug hochklappen. Vorlage mit der zu kopierenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas legen und mithilfe des Pfeils oben links ausrichten. Vorlageneinzug schließen.

2. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
3. Die **Betriebsartentaste** drücken.
4. Auf dem Touchscreen **Fax** antippen.
5. Eine Option auswählen, um Details zum Empfänger einzugeben, oder **Überspringen** antippen.

6. Register **Bildqualität** wählen.
7. **Bildoptimierung** antippen.
8. Im Menü **Kontrast** die Schaltfläche **Auto-Kontrast** antippen, wenn der Kontrast automatisch eingestellt werden soll. **Manuell** antippen, um die Kontrasteinstellung manuell vorzunehmen.
 - Schieberegler für "Manuell" in Richtung "Mehr" bewegen, um den Schwarzweißkontrast zu erhöhen. Text und Linien werden hierdurch schärfer, aber die Detailgenauigkeit von Bildern wird reduziert.
 - Schieberegler für "Manuell" in Richtung "Weniger" bewegen, um die Detailwiedergabe in hellen und dunklen Vorlagenbereichen zu verbessern.
9. **OK** antippen.
10. Gewünschte Optionen auswählen.
11. Auf dem Steuerpult die **Starttaste** drücken, um die Vorlage einzulesen.
12. Nach Abschluss des Scanvorgangs die Vorlage aus dem Vorlageneinzug bzw. vom Vorlagenglas nehmen.
13. In der Anzeige „Auftragsstatus“ wird der Status des aktuellen Auftrags angegeben. Nachdem diese Anzeige geschlossen wurde, am Steuerpult des Geräts die Taste **Auftragsstatus** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.

Weitere Informationen

[Wählen einer Bildoptimierungsoption für Faxnachrichten \(Integriertes Fax\)](#)

[Hinzufügen oder Entfernen der Hintergrundunterdrückung für Faxnachrichten \(Integriertes Fax\)](#)

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

[Überblick über die Faxoptionen](#)

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

Layout

Verkleinern oder Aufteilen einer Faxnachricht beim Empfang (Integriertes Fax)

Im integrierten Faxbetrieb können Vorlagen eingelesen und an eine ans Fernsprechnetz angeschlossene Gegenstelle gesendet werden.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf die Faxfunktionen möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Mit der Option "Verkleinern/Aufteilen" kann angegeben werden, wie ein Faxdokument auf dem Gegenstellen-Faxgerät gedruckt wird.

1. Vorlagen mit der zu kopierenden Seite nach oben in das Eingabefach des Vorlageneinzugs einlegen. Vorlagenführungen so einstellen, dass sie die Materialkanten leicht berühren.

Alternativ:

Vorlageneinzug hochklappen. Vorlage mit der zu kopierenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas legen und mithilfe des Pfeils oben links ausrichten. Vorlageneinzug schließen.

2. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.

3. Die **Betriebsartentaste** drücken.
4. Auf dem Touchscreen **Fax** antippen.
5. Eine Option auswählen, um Details zum Empfänger einzugeben, oder **Überspringen** antippen.
6. Register **Layout** auswählen.
7. **Verkleinern/Aufteilen** antippen.
8. Gewünschte Option auswählen.
 - **Verkleinern:** Das Bild wird so verkleinert, dass es auf das Papierformat des Gegenstellen-Faxgeräts passt.
 - **Aufteilen:** Große Vorlagenseiten werden bei der Ausgabe über mehrere Seiten verteilt.
9. **OK** antippen.
10. Gewünschte Optionen auswählen.
11. Auf dem Steuerpult die **Starttaste** drücken, um die Vorlage einzulesen.
12. Nach Abschluss des Scanvorgangs die Vorlage aus dem Vorlageneinzug bzw. vom Vorlagenglas nehmen.
13. In der Anzeige „Auftragsstatus“ wird der Status des aktuellen Auftrags angegeben. Nachdem diese Anzeige geschlossen wurde, am Steuerpult des Geräts die Taste **Auftragsstatus** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.

Weitere Informationen

[Angaben des Formats der zu faxenden Vorlage \(Integriertes Fax\)](#)

[Faxen von Buchseiten \(Integriertes Fax\)](#)

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

[Überblick über die Faxoptionen](#)

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

Faxen von Buchseiten (Integriertes Fax)

Im integrierten Faxbetrieb können Vorlagen eingelesen und an eine ans Fernsprechnetzz ange-schlossene Gegenstelle gesendet werden.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zu-griff auf die Faxfunktionen möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Mit den Buchoptionen kann angegeben werden, welche Seiten eines Buchs oder einer anderen ge-bundenen Vorlage gesannt werden sollen.

Das Format der Vorlage wird beim Scannen ermittelt. Haben die Seiten einen dunklen Rand, wird dieser Rand nicht als Teil der Seite erkannt. In diesem Fall das genaue Format der Seiten eingeben. Dazu unter "Vorlagenformat" die Option "Benutzerdefiniert" auswählen.

Mit der Funktion "Auftragserstellung: Auftragsaufbau" kann aus mehreren Buchseiten ein vollstän-diger Satz erstellt werden.

1. Buch links oben am Vorlagenglas anlegen.
2. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Be-stätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
3. Die **Betriebsartentaste** drücken.

4. Auf dem Touchscreen **Fax** antippen.
5. Eine Option auswählen, um Details zum Empfänger einzugeben, oder **Überspringen** antippen.
6. Register **Layout** auswählen.
7. **Buchvorlage** antippen.
8. Unter "Buchvorlage" die erforderliche Option auswählen, um einen Streifen in der Mitte der Vorlage (Buchsteg) zu löschen, der nicht wiedergegeben werden soll.
 - **Aus:** Bei der Ausgabe wird keiner der Stege gelöscht.
 - **Beide Seiten:** Zuerst wird die linke und dann die rechte Seite der Buchvorlage eingelesen. Mit den Pfeilschaltflächen kann die Breite des Streifens in der Mitte der Vorlage (Bundsteg) angegeben werden, der nicht wiedergegeben werden soll. Gültige Werte sind 0 bis 50 mm (0 bis 2 Zoll).
 - **Nur linke Seite:** Nur die linke Seite wird gescannt. Mit den Pfeilschaltflächen kann die Breite des Streifens rechts auf der Vorlagenseite (Außensteg) angegeben werden, der nicht wiedergegeben werden soll. Gültige Werte sind 0 bis 25 mm (0 bis 1 Zoll).
 - **Nur rechte Seite:** Nur die rechte Seite wird gescannt. Mit den Pfeilschaltflächen kann die Breite des Streifens links auf der Vorlagenseite (Außensteg) angegeben werden, der nicht wiedergegeben werden soll. Gültige Werte sind 0 bis 25 mm (0 bis 1 Zoll).
9. **OK** antippen.
10. Gewünschte Optionen auswählen.
11. Auf dem Steuerpult die **Starttaste** drücken, um die Vorlage einzulesen.
12. Nach Abschluss des Scanvorgangs die Vorlage aus dem Vorlageneinzug bzw. vom Vorlagenglas nehmen.
13. In der Anzeige „Auftragsstatus“ wird der Status des aktuellen Auftrags angegeben. Nachdem diese Anzeige geschlossen wurde, am Steuerpult des Geräts die Taste **Auftragsstatus** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.

Weitere Informationen

[Angaben des Formats der zu faxenden Vorlage \(Integriertes Fax\)](#)

[Verkleinern oder Aufteilen einer Faxnachricht beim Empfang \(Integriertes Fax\)](#)

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

[Überblick über die Faxoptionen](#)

[Einstellen der Vorlagenart für Faxnachrichten \(Integriertes Fax\)](#)

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Erstellen eines Faxeuftrags mit mehreren Seiten- oder Segmenteinstellungen \(Integriertes Fax\)](#)

Faxoptionen

Drucken eines Fax-Bestätigungsberichts (Integriertes Fax)

Im integrierten Faxbetrieb können Vorlagen eingelesen und an eine ans Fernsprechnetzz angeschlossene Gegenstelle gesendet werden.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf die Faxfunktionen möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Mit der Option "Bestätigungsbericht" wird ein Statusbericht gedruckt, aus dem hervorgeht, ob ein Faxeuftrag erfolgreich übermittelt wurde.

1. Vorlagen mit der zu kopierenden Seite nach oben in das Eingabefach des Vorlageneinzugs einlegen. Vorlagenführungen so einstellen, dass sie die Materialkanten leicht berühren.

Alternativ:

Vorlageneinzug hochklappen. Vorlage mit der zu kopierenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas legen und mithilfe des Pfeils oben links ausrichten. Vorlageneinzug schließen.

2. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
3. Die **Betriebsartentaste** drücken.
4. Auf dem Touchscreen **Fax** antippen.
5. Eine Option auswählen, um Details zum Empfänger einzugeben, oder **Überspringen** antippen.
6. Das Register für Faxoptionen wählen.
7. **Bestätigungsbericht** antippen.
8. Gewünschte Option auswählen.
 - **Bericht drucken:** Ein Übertragungsbericht mit Angaben zum Fax und einer verkleinerten Kopie der ersten Faxseite wird gedruckt. Nach jeder Übertragung wird ein Bestätigungsbericht gedruckt. Auch bei Faxsendungen an mehrere Empfänger wird nur ein Bericht ausgegeben.
 - **Bei Fehlern drucken:** Ein Bericht wird nur dann gedruckt, wenn ein Fehler auftritt.
9. **OK** antippen.
10. Gewünschte Optionen auswählen.
11. Auf dem Steuerpult die **Starttaste** drücken, um die Vorlage einzulesen.
12. Nach Abschluss des Scanvorgangs die Vorlage aus dem Vorlageneinzug bzw. vom Vorlagenglas nehmen.
13. In der Anzeige „Auftragsstatus“ wird der Status des aktuellen Auftrags angegeben. Nachdem diese Anzeige geschlossen wurde, am Steuerpult des Geräts die Taste **Auftragsstatus** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.

Weitere Informationen

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

[Überblick über die Faxoptionen](#)

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

Einstellen der Anfangsgeschwindigkeit beim Senden von Faxnachrichten (Integriertes Fax)

Im integrierten Faxbetrieb können Vorlagen eingelesen und an eine ans Fernsprechnetzz angeschlossene Gegenstelle gesendet werden.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf die Faxfunktionen möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Mit der Option "Anfangsgeschwindigkeit" kann die maximale Übertragungsgeschwindigkeit für einen Faxeuftrag angegeben werden. Ob die Übertragung mit dieser oder einer geringeren Geschwindigkeit erfolgt, hängt von der Gegenstelle ab.

1. Vorlagen mit der zu kopierenden Seite nach oben in das Eingabefach des Vorlageneinzugs einlegen. Vorlagenführungen so einstellen, dass sie die Materialkanten leicht berühren.
Alternativ:
Vorlageneinzug hochklappen. Vorlage mit der zu kopierenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas legen und mithilfe des Pfeils oben links ausrichten. Vorlageneinzug schließen.
2. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
3. Die **Betriebsartentaste** drücken.
4. Auf dem Touchscreen **Fax** antippen.
5. Eine Option auswählen, um Details zum Empfänger einzugeben, oder **Überspringen** antippen.
6. Das Register für Faxoptionen wählen.
7. **Anfangsgeschwindigkeit** antippen.
8. Gewünschte Option auswählen.
 - **Super G3 (33,6 KBit/s):** Die anfängliche Übertragungsgeschwindigkeit beträgt 33.600 Bit pro Sekunde (Bit/s). Zur Fehlervermeidung wird ECM (Error Correction Mode) eingesetzt. Dies ist die höchste Übertragungsgeschwindigkeit und die Standardoption.
 - **G3 (14,4 KBit/s):** Die anfängliche Übertragungsgeschwindigkeit beträgt 14.400 Bit pro Sekunde (Bit/s). Dies ist die Standardübertragungsgeschwindigkeit der digitalen Fax-Gruppe 3. Diese Einstellung ist für Faxumgebungen mit starker Auslastung des Telefonnetzes und Rauschen vorgesehen, die eine höhere Übertragungsgeschwindigkeit verhindern. Zur Fehlervermeidung wird ECM (Error Correction Mode) eingesetzt.
 - **4800 Bit/s erzwungen:** Die Übertragung erfolgt mit einer Geschwindigkeit, die sich für Gegenden mit Telefonleitungen geringer Qualität eignet. Dazu gehören Gegenden, in denen Telefonleitungen rauschen oder in denen Faxverbindungen fehleranfällig sind.
9. **OK** antippen.
10. Gewünschte Optionen auswählen.
11. Auf dem Steuerpult die **Starttaste** drücken, um die Vorlage einzulesen.
12. Nach Abschluss des Scanvorgangs die Vorlage aus dem Vorlageneinzug bzw. vom Vorlagenglas nehmen.
13. In der Anzeige „Auftragsstatus“ wird der Status des aktuellen Auftrags angegeben. Nachdem diese Anzeige geschlossen wurde, am Steuerpult des Geräts die Taste **Auftragsstatus** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.

Weitere Informationen

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

[Überblick über die Faxoptionen](#)

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

Hinzufügen eines Faxdeckblatts (Integriertes Fax)

Im integrierten Faxbetrieb können Vorlagen eingelesen und an eine ans Fernsprechnetz angeschlossene Gegenstelle gesendet werden.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf die Faxfunktionen möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Mit der Option "Deckblatt" kann einem Faxeinsatz eine Infoseite vorgeschaltet werden. Das Deckblatt kann neben einer kurzen Anmerkung auch Details zum Empfänger und zum Absender enthalten.

1. Vorlagen mit der zu kopierenden Seite nach oben in das Eingabefach des Vorlageneinzugs einlegen. Vorlagenführungen so einstellen, dass sie die Materialkanten leicht berühren.

Alternativ:

Vorlageneinzug hochklappen. Vorlage mit der zu kopierenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas legen und mithilfe des Pfeils oben links ausrichten. Vorlageneinzug schließen.

2. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
3. Die **Betriebsartentaste** drücken.
4. Auf dem Touchscreen **Fax** antippen.
5. Eine Option auswählen, um Details zum Empfänger einzugeben, oder **Überspringen** antippen.
6. Auf dem Touchscreen **Deckblatt** antippen.
7. **Ein** antippen, wenn das Fax ein Deckblatt enthalten soll.
 - Gegebenenfalls **Aus** antippen, um bereits eingegebene Programmierungen auszuschalten und das Fax ohne Deckblatt zu senden.
8. Das Eingabefeld **An** auswählen und über die Tastatur den Namen des Empfängers eingeben.
9. Das Eingabefeld **Absender** auswählen und über die Tastatur den Namen des Absenders eingeben.
10. Die gewünschte Anmerkung aus der Liste **Anmerkung** auswählen.
 - Gegebenenfalls **Bearbeiten** antippen und die Anmerkung über die Tastatur bearbeiten.
 - Gegebenenfalls **Aus** antippen, um bereits eingegebene Programmierungen auszuschalten.
11. **OK** antippen.
12. Gewünschte Optionen auswählen.
13. Auf dem Steuerpult die **Starttaste** drücken, um die Vorlage einzulesen.
14. Nach Abschluss des Scanvorgangs die Vorlage aus dem Vorlageneinzug bzw. vom Vorlagenglas nehmen.
15. In der Anzeige „Auftragsstatus“ wird der Status des aktuellen Auftrags angegeben. Nachdem diese Anzeige geschlossen wurde, am Steuerpult des Geräts die Taste **Auftragsstatus** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.

Weitere Informationen

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

[Überblick über die Faxoptionen](#)

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

Zeitversetztes Senden von Faxnachrichten (Integriertes Fax)

Im integrierten Faxbetrieb können Vorlagen eingelesen und an eine ans Fernsprechnetz angeschlossene Gegenstelle gesendet werden.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf die Faxfunktionen möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Mit der Option "Zeitversetzt senden" wird ein Fax im Gerätespeicher gespeichert und zu einem bestimmten Zeitpunkt gesendet. Aufträge können zwischen 15 Minuten und 24 Stunden nach ihrer Programmierung gesendet werden. Mit dieser Funktion können kostengünstigere Telefontarife genutzt oder Übertragungen zu für den Empfänger günstigeren Zeiten vorgenommen werden.

1. Vorlagen mit der zu kopierenden Seite nach oben in das Eingabefach des Vorlageneinzugs einlegen. Vorlagenführungen so einstellen, dass sie die Materialkanten leicht berühren.

Alternativ:

Vorlageneinzug hochklappen. Vorlage mit der zu kopierenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas legen und mithilfe des Pfeils oben links ausrichten. Vorlageneinzug schließen.

2. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
3. Die **Betriebsartentaste** drücken.
4. Auf dem Touchscreen **Fax** antippen.
5. Eine Option auswählen, um Details zum Empfänger einzugeben, oder **Überspringen** antippen.
6. Das Register für Faxoptionen wählen.
7. **Zeitversetzt senden** antippen.
8. **Zeitversetzt senden** antippen.
 - Gegebenenfalls **Aus** antippen, um bereits eingegebene Programmierungen auszuschalten.
9. Mithilfe der Pfeiltasten die Uhrzeit für die Übertragung der Faxnachricht angeben.
 - Falls auf dem Gerät das 12-Stunden-Format verwendet wird, entweder **AM** oder **PM** antippen.
10. **OK** antippen.
11. Gewünschte Optionen auswählen.
12. Auf dem Steuerpult die **Starttaste** drücken, um die Vorlage einzulesen.
13. Nach Abschluss des Scanvorgangs die Vorlage aus dem Vorlageneinzug bzw. vom Vorlagenglas nehmen.
14. In der Anzeige „Auftragsstatus“ wird der Status des aktuellen Auftrags angegeben. Nachdem diese Anzeige geschlossen wurde, am Steuerpult des Geräts die Taste **Auftragsstatus** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.

Weitere Informationen

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

[Überblick über die Faxoptionen](#)

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

Kopfzeilentext

Im integrierten Faxbetrieb können Vorlagen eingelesen und an eine ans Fernsprechnetz angeschlossene Gegenstelle gesendet werden.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf die Faxfunktionen möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Mit der Option "Kopfzeilentext" können einer Faxnachricht Informationen in der Kopfzeile hinzugefügt werden. Dabei handelt es sich um zusätzliche Informationen zum Standard-Kopfzeilentext. Sie werden am oberen Rand jeder Seite der Faxnachricht ausgegeben. Der Kopfzeilentext wird am Touchscreen angezeigt und kann im Verwaltungsmenü bearbeitet werden. Weitere Informationen siehe System Administrator Guide (Systemhandbuch).

1. Vorlagen mit der zu kopierenden Seite nach oben in das Eingabefach des Vorlageneinzugs einlegen. Vorlagenführungen so einstellen, dass sie die Materialkanten leicht berühren.

Alternativ:

Vorlageneinzug hochklappen. Vorlage mit der zu kopierenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas legen und mithilfe des Pfeils oben links ausrichten. Vorlageneinzug schließen.

2. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
3. Die **Betriebsartentaste** drücken.
4. Auf dem Touchscreen **Fax** antippen.
5. Eine Option auswählen, um Details zum Empfänger einzugeben, oder **Überspringen** antippen.
6. Das Register für Faxoptionen wählen.
7. **Kopfzeilentext** antippen.
8. **Ein** antippen, um der Faxnachricht den Kopfzeilentext hinzuzufügen.
 - Bei Bedarf **Aus** antippen, um bereits eingegebene Programmierungen auszuschalten.
9. **OK** antippen.
10. Gewünschte Optionen auswählen.
11. Auf dem Steuerpult die **Starttaste** drücken, um die Vorlage einzulesen.
12. Nach Abschluss des Scanvorgangs die Vorlage aus dem Vorlageneinzug bzw. vom Vorlagenglas nehmen.
13. In der Anzeige „Auftragsstatus“ wird der Status des aktuellen Auftrags angegeben. Nachdem diese Anzeige geschlossen wurde, am Steuerpult des Geräts die Taste **Auftragsstatus** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.

Weitere Informationen

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

[Überblick über die Faxoptionen](#)

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

Mailboxen

Speichern von Faxnachrichten in einer lokalen Mailbox (Integriertes Fax)

Im integrierten Faxbetrieb können Vorlagen eingelesen und an eine ans Fernsprechnetzt angeschlossene Gegenstelle gesendet werden.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf die Faxfunktionen möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Mailboxen sind Bereiche im Gerätespeicher, die für die Ablage eingehender Faxdokumente bzw. für den Faxabruf vorgesehen sind. Mailboxen dienen dazu, empfangene Faxdokumente zu speichern und erst zum gewünschten Zeitpunkt zu drucken. Außerdem können hier Faxdokumente abgelegt werden, die von einer Gegenstelle abgerufen werden.

Mailboxen werden vom Systemadministrator eingerichtet. Mindestens eine Mailbox muss vorhanden sein, damit diese Funktion verwendet werden kann. Bis zu 200 Mailboxen können eingerichtet werden. Ein Absender benötigt die Mailboxnummer, damit er Faxnachrichten an die Mailbox senden kann. Für den Faxabruf aus der Mailbox muss die Mailboxnummer bekannt sein. Außerdem kann ein Kennwort festgelegt werden.

Mit einem Mailboxkennwort wird sichergestellt, dass Faxdokumente sicher sind und nur von Befugten abgerufen werden können. Das Kennwort ist eine vierstellige Zahl.

Hinweis: Wenn der Mailbox das Kennwort 0000 zugewiesen wurde, ist die Mailbox nicht geschützt, d. h. es kann jede beliebige Zahlenkombination eingegeben werden und der Zugriff auf die Mailbox kann auch ohne Kennworteingabe erfolgen.

Hinweis: Beim Abrufen einer Faxnachricht wird diese Nachricht nicht an einen Empfänger gesendet, sondern auf dem ursprünglichen Gerät gespeichert. Wenn der Empfänger empfangsbereit ist, stellt er eine Verbindung mit dem Gerät her und fordert die Faxnachricht an.

Mit der Option „In Mailbox speichern“ wird ein Dokument auf dem Gerät gespeichert und zum Abruf zur Verfügung gestellt. Das Dokument wird in der Mailbox abgelegt und auf Anfrage automatisch an ein entferntes Faxgerät (Gegenstelle) gesendet.

1. Vorlagen mit der zu kopierenden Seite nach oben in das Eingabefach des Vorlageneinzugs einlegen. Vorlagenführungen so einstellen, dass sie die Materialkanten leicht berühren.

Alternativ:

Vorlageneinzug hochklappen. Vorlage mit der zu kopierenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas legen und mithilfe des Pfeils oben links ausrichten. Vorlageneinzug schließen.

2. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
3. Die **Betriebsartentaste** drücken.
4. Auf dem Touchscreen **Fax** antippen.
5. **Mailboxen** antippen.
6. **In Mailbox speichern** antippen.
7. **Lokale Mailbox** antippen.
8. Eine Mailbox in der Liste antippen.
9. Gegebenenfalls das Eingabefeld **Mailboxkennwort** antippen und das vierstellige Mailboxkennwort eingeben.

10. **OK** antippen.
11. Gewünschte Optionen auswählen.
12. Auf dem Steuerpult die **Starttaste** drücken, um die Vorlage einzulesen.
13. Nach Abschluss des Scanvorgangs die Vorlage aus dem Vorlageneinzug bzw. vom Vorlagenglas nehmen.
14. In der Anzeige „Auftragsstatus“ wird der Status des aktuellen Auftrags angegeben. Nachdem diese Anzeige geschlossen wurde, am Steuerpult des Geräts die Taste **Auftragsstatus** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.

Weitere Informationen

[Speichern von Faxnachrichten in einer Gegenstellenmailbox \(Integriertes Fax\)](#)

[Drucken von Faxnachrichten in der lokalen Mailbox \(Integriertes Fax\)](#)

[Löschen von Faxnachrichten aus der lokalen Mailbox \(Integriertes Fax\)](#)

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

[Überblick über die Faxoptionen](#)

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

Speichern von Faxnachrichten in einer Gegenstellenmailbox (Integriertes Fax)

Im integrierten Faxbetrieb können Vorlagen eingelesen und an eine ans Fernsprechnetzt angeschlossene Gegenstelle gesendet werden.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf die Faxfunktionen möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Mailboxen sind Bereiche im Gerätespeicher, die für die Ablage eingehender Faxdokumente bzw. für den Faxabruf vorgesehen sind. Mailboxen dienen dazu, empfangene Faxdokumente zu speichern und erst zum gewünschten Zeitpunkt zu drucken. Außerdem können hier Faxdokumente abgelegt werden, die von einer Gegenstelle abgerufen werden.

Mailboxen werden vom Systemadministrator eingerichtet. Mindestens eine Mailbox muss vorhanden sein, damit diese Funktion verwendet werden kann. Bis zu 200 Mailboxen können eingerichtet werden. Ein Absender benötigt die Mailboxnummer, damit er Faxnachrichten an die Mailbox senden kann. Für den Faxabruf aus der Mailbox muss die Mailboxnummer bekannt sein. Außerdem kann ein Kennwort festgelegt werden.

Mit einem Mailboxkennwort wird sichergestellt, dass Faxdokumente sicher sind und nur von Befugten abgerufen werden können. Das Kennwort ist eine vierstellige Zahl.

Hinweis: Wenn der Mailbox das Kennwort 0000 zugewiesen wurde, ist die Mailbox nicht geschützt, d. h. es kann jede beliebige Zahlenkombination eingegeben werden und der Zugriff auf die Mailbox kann auch ohne Kennworteingabe erfolgen.

Hinweis: Beim Abrufen einer Faxnachricht wird diese Nachricht nicht an einen Empfänger gesendet, sondern auf dem ursprünglichen Gerät gespeichert. Wenn der Empfänger empfangsbereit ist, stellt er eine Verbindung mit dem Gerät her und fordert die Faxnachricht an.

Mit der Option "An Gegenstellenmailbox senden" wird ein Fax direkt an die private Mailbox eines Teilnehmers auf einem Gegenstellengerät gesendet. Hierbei wird vorausgesetzt, dass die Gegenstelle ebenfalls über eine Mailboxfunktion verfügt.

1. Vorlagen mit der zu kopierenden Seite nach oben in das Eingabefach des Vorlageneinzugs einlegen. Vorlagenführungen so einstellen, dass sie die Materialkanten leicht berühren.

Alternativ:

Vorlageneinzug hochklappen. Vorlage mit der zu kopierenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas legen und mithilfe des Pfeils oben links ausrichten. Vorlageneinzug schließen.

2. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
3. Die **Betriebsartentaste** drücken.
4. Auf dem Touchscreen **Fax** antippen.
5. **Mailboxen** antippen.
6. **In Mailbox speichern** antippen.
7. **Gegenstellenmailbox** antippen.
8. Das Feld **Faxnummer eingeben** antippen.
9. Über den Ziffernblock auf dem Touchscreen die Faxnummer des Empfängers und zusätzliche Wählzeichen eingeben.
10. **OK** antippen.
11. Das Eingabefeld **Mailboxnummer** antippen und die dreistellige Mailboxnummer (001-200) eingeben.
12. Gegebenenfalls das Eingabefeld **Mailboxkennwort** antippen und das vierstellige Mailboxkennwort eingeben.
13. **OK** antippen.
14. Gewünschte Optionen auswählen.
15. Auf dem Steuerpult die **Starttaste** drücken, um die Vorlage einzulesen.
16. Nach Abschluss des Scanvorgangs die Vorlage aus dem Vorlageneinzug bzw. vom Vorlagenglas nehmen.
17. In der Anzeige „Auftragsstatus“ wird der Status des aktuellen Auftrags angegeben. Nachdem diese Anzeige geschlossen wurde, am Steuerpult des Geräts die Taste **Auftragsstatus** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.

Weitere Informationen

[Speichern von Faxnachrichten in einer lokalen Mailbox \(Integriertes Fax\)](#)

[Drucken von Faxnachrichten in der lokalen Mailbox \(Integriertes Fax\)](#)

[Löschen von Faxnachrichten aus der lokalen Mailbox \(Integriertes Fax\)](#)

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

[Überblick über die Faxoptionen](#)

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

Drucken von Faxnachrichten in der lokalen Mailbox (Integriertes Fax)

Im integrierten Faxbetrieb können Vorlagen eingelesen und an eine ans Fernsprechnetzt angeschlossene Gegenstelle gesendet werden.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf die Faxfunktionen möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Mailboxen sind Bereiche im Gerätespeicher, die für die Ablage eingehender Faxdokumente bzw. für den Faxabruf vorgesehen sind. Mailboxen dienen dazu, empfangene Faxdokumente zu speichern und erst zum gewünschten Zeitpunkt zu drucken. Außerdem können hier Faxdokumente abgelegt werden, die von einer Gegenstelle abgerufen werden.

Mailboxen werden vom Systemadministrator eingerichtet. Mindestens eine Mailbox muss vorhanden sein, damit diese Funktion verwendet werden kann. Bis zu 200 Mailboxen können eingerichtet werden. Ein Absender benötigt die Mailboxnummer, damit er Faxnachrichten an die Mailbox senden kann. Für den Faxabruf aus der Mailbox muss die Mailboxnummer bekannt sein. Außerdem kann ein Kennwort festgelegt werden.

Mit einem Mailboxkennwort wird sichergestellt, dass Faxdokumente sicher sind und nur von Befugten abgerufen werden können. Das Kennwort ist eine vierstellige Zahl.

Hinweis: Wenn der Mailbox das Kennwort 0000 zugewiesen wurde, ist die Mailbox nicht geschützt, d. h. es kann jede beliebige Zahlenkombination eingegeben werden und der Zugriff auf die Mailbox kann auch ohne Kennworteingabe erfolgen.

Hinweis: Beim Abrufen einer Faxnachricht wird diese Nachricht nicht an einen Empfänger gesendet, sondern auf dem ursprünglichen Gerät gespeichert. Wenn der Empfänger empfangsbereit ist, stellt er eine Verbindung mit dem Gerät her und fordert die Faxnachricht an.

Mit der Option „Druck aus Mailbox“ können die in der lokalen Mailbox abgelegten Faxnachrichten gedruckt werden.

1. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
2. Die **Betriebsartentaste** drücken.
3. Auf dem Touchscreen **Fax** antippen.
4. **Mailboxen** antippen.
5. **Druck aus Mailbox** antippen.
6. **Lokale Mailbox** antippen.
7. Eine Mailbox in der Liste antippen.
8. Gegebenenfalls das Eingabefeld **Mailboxkennwort** antippen und das vierstellige Mailboxkennwort eingeben.
9. Zum Drucken aller Dokumente, die sich in der gewählten Mailbox befinden, **Drucken** antippen. Die Dokumente in der Mailbox werden gedruckt. Zum Löschen des Inhalts der Mailbox nach dem Drucken **Mailbox leeren** antippen. Zur Bestätigung **Mailbox leeren** wählen.
10. **OK** antippen.
11. Zum Speichern der eingegebenen Daten **Schließen** antippen.

Weitere Informationen

[Speichern von Faxnachrichten in einer Gegenstellenmailbox \(Integriertes Fax\)](#)

[Speichern von Faxnachrichten in einer lokalen Mailbox \(Integriertes Fax\)](#)

[Löschen von Faxnachrichten aus der lokalen Mailbox \(Integriertes Fax\)](#)

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

[Überblick über die Faxoptionen](#)

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

Drucken von Faxnachrichten aus einer Gegenstellenmailbox (Integriertes Fax)

Im integrierten Faxbetrieb können Vorlagen eingelesen und an eine ans Fernsprechnetz angeschlossene Gegenstelle gesendet werden.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf die Faxfunktionen möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Mailboxen sind Bereiche im Gerätespeicher, die für die Ablage eingehender Faxdokumente bzw. für den Faxabruf vorgesehen sind. Mailboxen dienen dazu, empfangene Faxdokumente zu speichern und erst zum gewünschten Zeitpunkt zu drucken. Außerdem können hier Faxdokumente abgelegt werden, die von einer Gegenstelle abgerufen werden.

Mailboxen werden vom Systemadministrator eingerichtet. Mindestens eine Mailbox muss vorhanden sein, damit diese Funktion verwendet werden kann. Bis zu 200 Mailboxen können eingerichtet werden. Ein Absender benötigt die Mailboxnummer, damit er Faxnachrichten an die Mailbox senden kann. Für den Faxabruf aus der Mailbox muss die Mailboxnummer bekannt sein. Außerdem kann ein Kennwort festgelegt werden.

Mit einem Mailboxkennwort wird sichergestellt, dass Faxdokumente sicher sind und nur von Befugten abgerufen werden können. Das Kennwort ist eine vierstellige Zahl.

Hinweis: Wenn der Mailbox das Kennwort 0000 zugewiesen wurde, ist die Mailbox nicht geschützt, d. h. es kann jede beliebige Zahlenkombination eingegeben werden und der Zugriff auf die Mailbox kann auch ohne Kennworteingabe erfolgen.

Hinweis: Beim Abrufen einer Faxnachricht wird diese Nachricht nicht an einen Empfänger gesendet, sondern auf dem ursprünglichen Gerät gespeichert. Wenn der Empfänger empfangsbereit ist, stellt er eine Verbindung mit dem Gerät her und fordert die Faxnachricht an.

Mit der Option „Druck aus Mailbox“ können die in einer Gegenstellenmailbox abgelegten Faxnachrichten gedruckt werden.

1. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
2. Die **Betriebsartentaste** drücken.
3. Auf dem Touchscreen **Fax** antippen.
4. **Mailboxen** antippen.
5. **Druck aus Mailbox** antippen.
6. **Gegenstellenmailbox** antippen.
7. Das Feld **Faxnummer eingeben** antippen.
8. Das Eingabefeld **Mailboxnummer** antippen und die dreistellige Mailboxnummer (001-200) eingeben.
9. Gegebenenfalls das Eingabefeld **Mailboxkennwort** antippen und das vierstellige Mailboxkennwort eingeben.
10. Zum Drucken aller Dokumente, die sich in der gewählten Mailbox befinden, **Drucken** antippen. Die Dokumente in der Mailbox werden gedruckt. Zum Löschen des Inhalts der Mailbox nach dem Drucken **Mailbox leeren** antippen. Zur Bestätigung **Mailbox leeren** wählen.
11. Zum Speichern der eingegebenen Daten **Schließen** antippen.

Weitere Informationen

[Speichern von Faxnachrichten in einer Gegenstellenmailbox \(Integriertes Fax\)](#)

[Speichern von Faxnachrichten in einer lokalen Mailbox \(Integriertes Fax\)](#)

[Löschen von Faxnachrichten aus der lokalen Mailbox \(Integriertes Fax\)](#)

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

[Überblick über die Faxoptionen](#)

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

Löschen von Faxnachrichten aus der lokalen Mailbox (Integriertes Fax)

Im integrierten Faxbetrieb können Vorlagen eingelesen und an eine ans Fernsprechnetzt angeschlossene Gegenstelle gesendet werden.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf die Faxfunktionen möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Mailboxen sind Bereiche im Gerätespeicher, die für die Ablage eingehender Faxdokumente bzw. für den Faxabruf vorgesehen sind. Mailboxen dienen dazu, empfangene Faxdokumente zu speichern und erst zum gewünschten Zeitpunkt zu drucken. Außerdem können hier Faxdokumente abgelegt werden, die von einer Gegenstelle abgerufen werden.

Mailboxen werden vom Systemadministrator eingerichtet. Mindestens eine Mailbox muss vorhanden sein, damit diese Funktion verwendet werden kann. Bis zu 200 Mailboxen können eingerichtet werden. Ein Absender benötigt die Mailboxnummer, damit er Faxnachrichten an die Mailbox senden kann. Für den Faxabruf aus der Mailbox muss die Mailboxnummer bekannt sein. Außerdem kann ein Kennwort festgelegt werden.

Mit einem Mailboxkennwort wird sichergestellt, dass Faxdokumente sicher sind und nur von Befugten abgerufen werden können. Das Kennwort ist eine vierstellige Zahl.

Hinweis: Wenn der Mailbox das Kennwort 0000 zugewiesen wurde, ist die Mailbox nicht geschützt, d. h. es kann jede beliebige Zahlenkombination eingegeben werden und der Zugriff auf die Mailbox kann auch ohne Kennworteingabe erfolgen.

Hinweis: Beim Abrufen einer Faxnachricht wird diese Nachricht nicht an einen Empfänger gesendet, sondern auf dem ursprünglichen Gerät gespeichert. Wenn der Empfänger empfangsbereit ist, stellt er eine Verbindung mit dem Gerät her und fordert die Faxnachricht an.

Mit der Option "Mailboxdokumente löschen" werden die in der Mailbox gespeicherten Faxnachrichten gelöscht.

1. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
2. Die **Betriebsartentaste** drücken.
3. Auf dem Touchscreen **Fax** antippen.
4. **Mailboxen** antippen.
5. **In Mailbox speichern** antippen.
6. **Lokale Mailbox** antippen.
7. Eine Mailbox in der Liste antippen.
8. Gegebenenfalls das Eingabefeld **Mailboxkennwort** antippen und das vierstellige Mailboxkennwort eingeben.

9. **OK** antippen.
10. Zum Löschen aller Dokumente aus der gewählten Mailbox **Mailbox leeren** antippen. Zur Bestätigung **Mailbox leeren** wählen.

Weitere Informationen

[Speichern von Faxnachrichten in einer Gegenstellenmailbox \(Integriertes Fax\)](#)

[Speichern von Faxnachrichten in einer lokalen Mailbox \(Integriertes Fax\)](#)

[Drucken von Faxnachrichten in der lokalen Mailbox \(Integriertes Fax\)](#)

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

[Überblick über die Faxoptionen](#)

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

Abruf

Speichern einer Faxnachricht zum Abruf (Integriertes Fax)

Im integrierten Faxbetrieb können Vorlagen eingelesen und an eine ans Fernsprechnetzt angeschlossene Gegenstelle gesendet werden.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf die Faxfunktionen möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Mit der Option "Ungeschützt" können nicht vertrauliche Dokumente auf dem Gerät abgelegt werden. Die Dokumente können dann von jeder Person abgerufen werden, die über die Faxnummer und die Funktionalität zum Abrufen von Gegenstellen verfügt.

Hinweis: Beim Abrufen einer Faxnachricht wird diese Nachricht nicht an einen Empfänger gesendet, sondern auf dem ursprünglichen Gerät gespeichert. Wenn der Empfänger empfangsbereit ist, stellt er eine Verbindung mit dem Gerät her und fordert die Faxnachricht an.

1. Vorlagen mit der zu kopierenden Seite nach oben in das Eingabefach des Vorlageneinzugs einlegen. Vorlagenführungen so einstellen, dass sie die Materialkanten leicht berühren.

Alternativ:

Vorlageneinzug hochklappen. Vorlage mit der zu kopierenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas legen und mithilfe des Pfeils oben links ausrichten. Vorlageneinzug schließen.

2. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
3. Die **Betriebsartentaste** drücken.
4. Auf dem Touchscreen **Fax** antippen.
5. **Abruf** antippen.
6. **Für Abruf speichern** antippen.
7. Nicht geschütztes Fax zum Abruf speichern:
 - **Ungeschützt** antippen.
 - **OK** antippen.
 - Zur Bestätigung **Einstellung aktualisieren** antippen.
8. Geschütztes Fax zum Abruf speichern:
 - **Geschützt** antippen.

- Das Feld **Faxnummer eingeben** antippen und die Faxnummer der Gegenstelle über den Ziffernblock eingeben. **OK** antippen.
 - Schaltfläche **+** antippen. Die Faxnummer wird der Zugriffsliste hinzugefügt.
 - Die Faxnummern aller Gegenstellen eingeben, die Zugriff benötigen.
 - **OK** antippen.
 - Zur Bestätigung **Einstellung aktualisieren** antippen.
9. Gewünschte Optionen auswählen.
 10. Auf dem Steuerpult die **Starttaste** drücken, um die Vorlage einzulesen.
 11. Nach Abschluss des Scanvorgangs die Vorlage aus dem Vorlageneinzug bzw. vom Vorlagenglas nehmen.
 12. In der Anzeige „Auftragsstatus“ wird der Status des aktuellen Auftrags angegeben. Nachdem diese Anzeige geschlossen wurde, am Steuerpult des Geräts die Taste **Auftragsstatus** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.

Weitere Informationen

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

[Überblick über die Faxoptionen](#)

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

Drucken zum Abruf gespeicherter Faxnachrichten (Integriertes Fax)

Im integrierten Faxbetrieb können Vorlagen eingelesen und an eine ans Fernsprechnetz angeschlossene Gegenstelle gesendet werden.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf die Faxfunktionen möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Mit der Funktion "Faxgegenstelle abrufen" wird eine Verbindung mit einer Gegenstelle hergestellt und ein Fax abgerufen. Der Faxabruf kann sofort oder zu einem festgelegten Zeitpunkt erfolgen. Es können mehrere Gegenstellen gleichzeitig abgerufen werden.

Mit der Option "Abrufverzögerung" kann ein bestimmter Zeitpunkt für den Abruf von der Gegenstelle festgelegt werden.

Hinweis: Beim Abrufen einer Faxnachricht wird diese Nachricht nicht an einen Empfänger gesendet, sondern auf dem ursprünglichen Gerät gespeichert. Wenn der Empfänger empfangsbereit ist, stellt er eine Verbindung mit dem Gerät her und fordert die Faxnachricht an.

1. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
2. Die **Betriebsartentaste** drücken.
3. Auf dem Touchscreen **Fax** antippen.
4. **Abruf** antippen.
5. **Vom Abrufgerät drucken** antippen.
6. Faxnachrichten drucken, die auf dem lokalen Gerät zum Abruf gespeichert sind:
 - **Lokaler Abruf** antippen.
 - **Drucken** antippen. Die Faxnachrichten werden gedruckt.
 - Sollen Faxnachrichten nach dem Drucken gelöscht werden, **Faxabruf leeren** wählen. Zur Bestätigung **Faxabruf leeren** antippen.

7. Faxnachrichten drucken, die auf einem Gegenstellengerät zum Abruf gespeichert sind:
 - **Gegenstellenabruf** antippen.
 - Das Feld **Faxnummer eingeben** antippen und die Faxnummer der Gegenstelle über den Ziffernblock eingeben. **OK** antippen.
 - Die Schaltfläche **+** antippen, um die Nummer der Liste hinzuzufügen. Bei Bedarf weitere Faxnummern eingeben.
 - Zum Bearbeiten der Liste der Faxnummern eine Nummer in der Liste und dann **Entfernen** oder **Bearbeiten** antippen.
 - Gegebenenfalls die Option **Abrufverzögerung** auswählen, um Faxnachrichten zu einem späteren Zeitpunkt abzurufen. Dies bietet sich z. B. an, wenn sich die Gegenstelle in einer anderen Zeitzone befindet.
 - **Abrufverzögerung** antippen.
 - Mithilfe der Pfeiltasten die Uhrzeit für die Übertragung der Faxnachricht angeben.
 - Falls auf dem Gerät das 12-Stunden-Format verwendet wird, entweder **AM** oder **PM** antippen.
 - **OK** antippen.
8. **Drucken** antippen. Die Dokumente, die auf dem Gegenstellengerät zum Abruf gespeichert sind, werden gedruckt.
9. Zum Speichern der eingegebenen Daten **Schließen** antippen.

Weitere Informationen

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

[Überblick über die Faxoptionen](#)

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

Löschen zum Abruf gespeicherter Faxnachrichten (Integriertes Fax)

Im integrierten Faxbetrieb können Vorlagen eingelesen und an eine ans Fernsprechnetzz angeschlossene Gegenstelle gesendet werden.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf die Faxfunktionen möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Mit der Option "Alle gespeicherten Dateien löschen" können alle Dokumente gelöscht werden, die auf dem Gerät zum Abrufen abgelegt wurden.

Hinweis: Beim Abrufen einer Faxnachricht wird diese Nachricht nicht an einen Empfänger gesendet, sondern auf dem ursprünglichen Gerät gespeichert. Wenn der Empfänger empfangsbereit ist, stellt er eine Verbindung mit dem Gerät her und fordert die Faxnachricht an.

1. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
2. Die **Betriebsartentaste** drücken.
3. Auf dem Touchscreen **Fax** antippen.
4. **Abruf** antippen.
5. **Für Abruf speichern** antippen.
6. Nicht geschütztes Fax zum Abruf speichern:
 - **Ungeschützt** antippen.
 - **OK** antippen.

- Zur Bestätigung **Einstellung aktualisieren** antippen.
- 7. **Faxabruf leeren** auswählen und zur Bestätigung des Vorgangs **Faxabruf leeren** antippen.
- 8. **OK** antippen.

Weitere Informationen

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

[Überblick über die Faxoptionen](#)

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

Erstellen eines Fauxauftrags mit mehreren Seiten- oder Segmenteneinstellungen (Integriertes Fax)

Im integrierten Faxbetrieb können Vorlagen eingelesen und an eine ans Fernsprechnetx ange-schlossene Gegenstelle gesendet werden.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzählung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf die Faxfunktionen möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Die Option "Auftragsaufbau" ist für Aufträge vorgesehen, bei denen für einzelne Seiten oder Seiten-gruppen (Segmente) eines Dokuments eine unterschiedliche Programmierung erforderlich ist.

Mit "Auftragsaufbau" kann auch aus individuellen Seiten, die über das Vorlagenglas eingelesen wurden, ein einzelner Auftrag zusammengestellt werden.

1. Die Vorlagen in Segmente unterteilen, die einzeln programmiert werden sollen.
2. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
3. Die **Betriebsartentaste** drücken.
4. Auf dem Touchscreen **Fax** antippen.
5. Eine Option auswählen, um Details zum Empfänger einzugeben, oder **Überspringen** antippen.
6. Das Register **Auftragserstellung** auswählen.
7. **Auftragsaufbau** antippen.
8. **Ein** antippen, um die Funktion "Auftragsaufbau" und die zugehörigen Optionen zu aktivieren.
 - Gegebenenfalls **Aus** antippen, um bereits eingegebene Programmierungen auszuschalten.
9. **Optionen...** antippen und die gewünschten Optionen auswählen.
 - **Dieses Fenster zwischen Segmenten anzeigen:** Nachdem ein Segment eingelesen wurde, wird der Auftragsstatus angezeigt.
 - **Auftragsaufbau AUS nach Übermittlung:** Nachdem das letzte Segment eingelesen wurde, wird die Funktion automatisch deaktiviert.
10. **OK** antippen.
11. **OK** antippen.
12. Die für das erste Segment des Auftrags benötigten Funktionen auswählen.
 - Wenn die Funktion "Auftragsaufbau" für einen Auftrag mit Registerblättern verwendet wird, sicherstellen, dass der richtige Behälter ausgewählt wurde und das Registermaterial ordnungsgemäß eingelegt ist.

Hinweis: Bei Auswahl von Registermaterial wird das Druckbild automatisch um 13 mm (0,5 Zoll) nach rechts verschoben, wenn das Registerblatt, das als Vorlage dient, das Format A4 oder 8,5 x 11 Zoll aufweist.

13. Die Vorlagen für das erste Segment mit der zu kopierenden Seite nach oben in das Eingabefach des Vorlageneinzugs einlegen. Vorlagenführungen so einstellen, dass sie die Materialkanten leicht berühren.

Alternativ:

Vorlageneinzug hochklappen. Das erste Segment mit der zu kopierenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas legen und mithilfe des Pfeils oben links ausrichten. Vorlageneinzug schließen.

14. Auf dem Steuerpult die **Starttaste** drücken, um die Vorlage einzulesen.
15. Die Vorlagen aus dem Vorlageneinzug nehmen, wenn das erste Auftragssegment eingelesen wurde. In der Anzeige "Auftragsaufbau" ist das erste Segment in der Liste zu sehen.
16. Gegebenenfalls die Optionen für das Segment auswählen.
 - **Letztes Segment löschen:** Das zuletzt gescannte Segment wird gelöscht. Die Programmierung mit "Auftragsaufbau" kann dann fortgesetzt werden.
 - **Alle Segmente löschen:** Die für den laufenden Auftrag eingegebenen Einstellungen werden gelöscht, und die Hauptanzeige von "Auftragsaufbau" wird erneut eingeblendet.
17. **Nächstes Segment programmieren** antippen.
18. Die für das zweite Segment benötigten Funktionen auswählen.
19. Die Vorlagen für das zweite Segment einlegen.
20. Auf dem Steuerpult die **Starttaste** drücken, um die Vorlage einzulesen.
21. Diesen Arbeitsgang mit allen übrigen Segmenten wiederholen.
22. Nach dem Scannen des letzten Segments **Auftrag übermitteln** antippen.
23. In der Anzeige „Auftragsstatus“ wird der Status des aktuellen Auftrags angegeben. Nachdem diese Anzeige geschlossen wurde, am Steuerpult des Geräts die Taste **Auftragsstatus** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.

Weitere Informationen

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

[Überblick über die Faxoptionen](#)

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

Serverfax

Senden von Faxnachrichten per Serverfax

Auf dem Gerät können die drei Faxmodi "Integriertes Fax", "Internetfax" und "Serverfax" installiert oder aktiviert werden.

Mit der Funktion "Serverfax" werden Vorlagen eingelesen und an eine ans Fernsprechnetz angeschlossene Gegenstelle gesendet. Die Dokumente werden vom Gerät an den Faxserver eines Drittanbieters gesendet, der sie dann über das Fernsprechnetz an die gewünschte Gegenstelle weiterleitet.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf die Serverfax-Funktionen möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

1. Vorlagen mit der zu kopierenden Seite nach oben in das Eingabefach des Vorlageneinzugs einlegen. Vorlagenführungen so einstellen, dass sie die Materialkanten leicht berühren.

Alternativ:

Vorlageneinzug hochklappen. Vorlage mit der zu kopierenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas legen und mithilfe des Pfeils oben links ausrichten. Vorlageneinzug schließen.

2. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
3. Die **Betriebsartentaste** drücken.
4. **Serverfax** antippen.
5. Die Empfängerdetails auf eine der folgenden Weisen angeben:
 - **Empfänger eingeben:** Mit dieser Option kann eine Faxnummer manuell eingegeben werden. Die Faxnummer über die alphanumerische Tastatur eingeben und **Hinzufügen** antippen. Bei Bedarf die Wählzeichenoptionen verwenden. Die Nummern und Zeichen in der richtigen Reihenfolge eingeben.

Hinweis: Zwischen der Amtskennziffer und der Faxnummer können Wählpausen erforderlich sein. Eingefügte Wählpausen werden in der Faxnummer als Kommas dargestellt.

- Über den Ziffernblock auf dem Touchscreen die Faxnummer des Empfängers und zusätzliche Wählzeichen eingeben.
- **Wählpause (,):** Zwischen Nummern wird eine Pause eingefügt. Beim automatischen Wählen ermöglicht diese Pause die Umschaltung von einer internen Leitung auf eine Amtsleitung. Wenn ein längeres Zeitintervall erforderlich ist, mehrere Pausen eingeben. Bei Verwendung eines Abrechnungscode eine Wählpause nach der Faxnummer, aber vor dem Abrechnungscode eingeben.
- **Puls-/Tonwahl (:):** Wechselt zwischen Puls- und Tonwahlverfahren.
- **Datenausblendung (/):** Vertrauliche Daten werden geschützt. Bei Auswahl dieser Option wird anstelle der einzelnen Zeichen jeweils ein Sternchen (*) angezeigt. Dies ist nützlich, wenn für einen Anruf ein bestimmter Abrechnungscode oder eine Kreditkartennummer angegeben werden muss. **Datenausblendung (/)** vor der Eingabe vertraulicher Nummern antippen sowie ein weiteres Mal nach der Eingabe, um die Funktion wieder auszuschalten.
- **Leerzeichen:** In die Nummern werden Leerzeichen eingefügt, um die Lesbarkeit zu verbessern. Sie werden aber vom Gerät beim Wählen ignoriert.

- **Auf Freizeichen warten (=):** Der Wählvorgang wird ausgesetzt, bis ein erwarteter Netzwerkton erkannt wird. Diese Option kann auch beim Zugriff auf eine Amtsleitung oder einen anderen Service zur Erkennung eines bestimmten Tons verwendet werden.
 - **Faxverzeichnis:** Über diese Option können Faxnummern aus dem Faxverzeichnis ausgewählt werden. Die Liste mithilfe der Pfeilschaltflächen durchsuchen, den gewünschten Kontakt und anschließend **Als Empfänger hinzufügen** antippen. Zum Entfernen eines Kontakts aus der Empfängerliste den Kontakt und dann **Entfernen** antippen. Weitere Nummern auswählen und hinzufügen oder **OK** antippen.
6. Gewünschte Optionen auswählen.
 7. Auf dem Steuerpult die **Starttaste** drücken, um die Vorlage einzulesen.
 8. Nach Abschluss des Scanvorgangs die Vorlage aus dem Vorlageneinzug bzw. vom Vorlagenglas nehmen.
 9. In der Anzeige „Auftragsstatus“ wird der Status des aktuellen Auftrags angegeben. Nachdem diese Anzeige geschlossen wurde, am Steuerpult des Geräts die Taste **Auftragsstatus** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.

Weitere Informationen

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

[Überblick über die Faxoptionen](#)

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

Senden von Serverfaxnachrichten mit der Funktion "Workflow-Scan"

Auf dem Gerät können die drei Faxmodi "Integriertes Fax", "Internetfax" und "Serverfax" installiert oder aktiviert werden.

Mit der Funktion "Serverfax" werden Vorlagen eingelesen und an eine ans Fernsprechnetz angeschlossene Gegenstelle gesendet. Die Dokumente werden vom Gerät an den Faxserver eines Drittanbieters gesendet, der sie dann über das Fernsprechnetz an die gewünschte Gegenstelle weiterleitet.

Wenn regelmäßig Faxnachrichten an die gleiche Nummer und mit den gleichen Einstellungen gesendet werden, bietet es sich an, anstelle von "Serverfax" die Funktion "Workflow-Scan" zu verwenden.

Zur Verwendung der Funktion "Workflow-Scan" muss ein Profil mit Anweisungen zur Faxübertragung erstellt werden. Außerdem muss anstelle von "Serverfax" die Betriebsart "Workflow-Scan" ausgewählt werden. Die Faxnachricht wird dann von der Funktion "Workflow-Scan" über die Funktion "Serverfax" gesendet.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Weitere Informationen

[Verwenden der Workflow-Scanfunktion](#)

[Erstellen eines neuen Profils in Internet Services](#)

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

[Überblick über die Faxoptionen](#)

Serverfax

Faxverzeichnis

Senden von Faxnachrichten mit dem Faxverzeichnis (Serverfax)

Mit der Funktion "Serverfax" werden Vorlagen eingelesen und an eine ans Fernsprechnetz angeschlossene Gegenstelle gesendet. Die Dokumente werden vom Gerät an den Faxserver eines Drittanbieters gesendet, der sie dann über das Fernsprechnetz an die gewünschte Gegenstelle weiterleitet.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf die Serverfax-Funktionen möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Das Faxverzeichnis dient zum Speichern einzelner, häufig verwendeter Faxnummern. Bis zu 30 Einträge können hinzugefügt werden.

1. Vorlagen mit der zu kopierenden Seite nach oben in das Eingabefach des Vorlageneinzugs einlegen. Vorlagenführungen so einstellen, dass sie die Materialkanten leicht berühren.

Alternativ:

Vorlageneinzug hochklappen. Vorlage mit der zu kopierenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas legen und mithilfe des Pfeils oben links ausrichten. Vorlageneinzug schließen.

2. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
3. Die **Betriebsartentaste** drücken.
4. **Serverfax** antippen.
5. **Faxverzeichnis** antippen.
6. Den gewünschten Empfänger auswählen und im Menü die Option **Als Empfänger hinzufügen** wählen.

Nach Bedarf weitere Empfänger hinzufügen.

- Zum Bearbeiten eines Eintrags diesen in der Liste markieren und im Menü die Option **Bearbeiten...** auswählen.

Den Eintrag nach Bedarf ändern und **OK** antippen.

- Zum Löschen eines Eintrags aus der Liste den Eintrag markieren und im Menü die Option **Empfänger entfernen** auswählen. In der Bestätigungsanzeige **Entfernen** antippen, um den Löschvorgang zu genehmigen.

7. **OK** antippen.
8. Gewünschte Optionen auswählen.
9. Auf dem Steuerpult die **Starttaste** drücken, um die Vorlage einzulesen.
10. Nach Abschluss des Scanvorgangs die Vorlage aus dem Vorlageneinzug bzw. vom Vorlagenglas nehmen.
11. In der Anzeige „Auftragsstatus“ wird der Status des aktuellen Auftrags angegeben. Nachdem diese Anzeige geschlossen wurde, am Steuerpult des Geräts die Taste **Auftragsstatus** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.

Weitere Informationen

[Hinzufügen einer Nummer zum Faxverzeichnis \(Serverfax\)](#)

Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung

Überblick über die Faxoptionen

Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

Hinzufügen einer Nummer zum Faxverzeichnis (Serverfax)

Mit der Funktion "Serverfax" werden Vorlagen eingelesen und an eine ans Fernsprechnetz angeschlossene Gegenstelle gesendet. Die Dokumente werden vom Gerät an den Faxserver eines Drittanbieters gesendet, der sie dann über das Fernsprechnetz an die gewünschte Gegenstelle weiterleitet.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf die Serverfax-Funktionen möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Das Faxverzeichnis dient zum Speichern einzelner, häufig verwendeter Faxnummern. Bis zu 30 Einträge können hinzugefügt werden.

1. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
2. Die **Betriebsartentaste** drücken.
3. **Serverfax** antippen.
4. **Faxverzeichnis** antippen.
5. Einen leeren Block in der Liste "Faxnummer" auswählen. Gegebenenfalls die Bildlaufleiste verwenden.
6. Über den Ziffernblock auf dem Touchscreen die Faxnummer des Empfängers und zusätzliche Wählzeichen eingeben.
 - **Wählpause (,):** Zwischen Nummern wird eine Pause eingefügt. Beim automatischen Wählen ermöglicht diese Pause die Umschaltung von einer internen Leitung auf eine Amtsleitung. Wenn ein längeres Zeitintervall erforderlich ist, mehrere Pausen eingeben. Bei Verwendung eines Abrechnungscode eine Wählpause nach der Faxnummer, aber vor dem Abrechnungscode eingeben.
 - **Lange Pause (!):** Zwischen Nummern wird eine lange Pause eingefügt.
 - **Datenausblendung (/):** Vertrauliche Daten werden geschützt. Bei Auswahl dieser Option wird anstelle der einzelnen Zeichen jeweils ein Sternchen (*) angezeigt. Dies ist nützlich, wenn für einen Anruf ein bestimmter Abrechnungscode oder eine Kreditkartennummer angegeben werden muss. **Datenausblendung (/)** vor der Eingabe vertraulicher Nummern antippen sowie ein weiteres Mal nach der Eingabe, um die Funktion wieder auszuschalten.
 - **Gruppenwahl (\):** Mit dieser Option kann eine weitere Faxnummer hinzugefügt werden, wenn die Faxnachricht an mehrere Empfänger übermittelt werden soll.
 - **Puls-/Tonwahl (:):** Wechselt zwischen Puls- und Tonwahlverfahren.
 - **Passwortprüfung (S):** Diese Option dient zur Identifizierung von Gegenstellen. Dieses Zeichen prüft, ob die richtige Nummer gewählt wurde.
 - **Auf Freizeichen warten (W):** Der Wählvorgang wird ausgesetzt, bis ein erwarteter Netzwerkton erkannt wird. Diese Option kann auch beim Zugriff auf eine Amtsleitung oder einen anderen Service zur Erkennung eines bestimmten Tons verwendet werden.
 - **Leerzeichen:** In die Nummern werden Leerzeichen eingefügt, um die Lesbarkeit zu verbessern. Sie werden aber vom Gerät beim Wählen ignoriert.
 - **Zeichen (+):** Dieses Zeichen dient lediglich zur Verbesserung der Lesbarkeit und wirkt sich nicht auf die eingegebene Nummer aus.

7. **OK** antippen.

- Zum Bearbeiten eines Eintrags diesen in der Liste markieren und im Menü die Option **Bearbeiten...** auswählen.

Den Eintrag nach Bedarf ändern und **OK** antippen.

- Zum Löschen eines Eintrags aus der Liste den Eintrag markieren und im Menü die Option **Empfänger entfernen** auswählen. In der Bestätigungsanzeige **Entfernen** antippen, um den Löschvorgang zu genehmigen.

Weitere Informationen

[Senden von Faxnachrichten mit dem Faxverzeichnis \(Serverfax\)](#)

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

[Überblick über die Faxoptionen](#)

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

Senden 2-seitiger Vorlagen als Faxnachrichten (Serverfax)

Mit der Funktion "Serverfax" werden Vorlagen eingelesen und an eine ans Fernsprechnetzt angeschlossene Gegenstelle gesendet. Die Dokumente werden vom Gerät an den Faxserver eines Drittanbieters gesendet, der sie dann über das Fernsprechnetzt an die gewünschte Gegenstelle weiterleitet.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf die Serverfax-Funktionen möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Mit den Optionen für den Vorlagenaufruck beide Seiten des Dokuments einlesen. Die Rückseite kann gedreht werden.

1. Vorlagen mit der zu kopierenden Seite nach oben in das Eingabefach des Vorlageneinzugs einlegen. Vorlagenführungen so einstellen, dass sie die Materialkanten leicht berühren.

Alternativ:

Vorlageneinzug hochklappen. Vorlage mit der zu kopierenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas legen und mithilfe des Pfeils oben links ausrichten. Vorlageneinzug schließen.

2. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
3. Die **Betriebsartentaste** drücken.
4. **Serverfax** antippen.
5. Eine Option auswählen, um Details zum Empfänger einzugeben, oder **Überspringen** antippen.
6. Gewünschte Option für den Vorlagenaufruck auswählen.
 - **1-seitig:** für einseitig bedruckte Vorlagen verwenden.
 - **2-seitig:** für zweiseitig bedruckte Vorlagen verwenden. Für diese Option muss der Vorlageneinzug verwendet werden.
 - **2-seitig, Rückseite gedreht:** für zweiseitig bedruckte Vorlagen verwenden, die sich wie ein Kalender durchblättern lassen. Für diese Option muss der Vorlageneinzug verwendet werden.
7. **OK** antippen.
8. Auf dem Steuerpult die **Starttaste** drücken, um die Vorlage einzulesen.

9. Nach Abschluss des Scanvorgangs die Vorlage aus dem Vorlageneinzug bzw. vom Vorlagenglas nehmen.
10. In der Anzeige „Auftragsstatus“ wird der Status des aktuellen Auftrags angegeben. Nachdem diese Anzeige geschlossen wurde, am Steuerpult des Geräts die Taste **Auftragsstatus** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.

Weitere Informationen

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

[Überblick über die Faxoptionen](#)

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

Einstellen der Vorlagenausrichtung für Serverfax-Nachrichten

Mit der Funktion "Serverfax" werden Vorlagen eingelesen und an eine ans Fernsprechnetz angeschlossene Gegenstelle gesendet. Die Dokumente werden vom Gerät an den Faxserver eines Drittanbieters gesendet, der sie dann über das Fernsprechnetz an die gewünschte Gegenstelle weiterleitet.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf die Serverfax-Funktionen möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Mit der Option "Vorlagenausrichtung" kann das Layout der gescannten Vorlagen angegeben werden, d. h. welche Ausrichtung das Bild auf der Seite im Verhältnis zur Seite selbst aufweist (Hochformat, Querformat, Kopf oben bzw. links). Die Ausrichtung der Bilder auf den Vorlagen muss der gewählten Einstellung entsprechen. Anhand dieser Informationen wird vom Gerät ermittelt, ob ein Drehen der Bilder erforderlich ist.

1. Vorlagen mit der zu kopierenden Seite nach oben in das Eingabefach des Vorlageneinzugs einlegen. Vorlagenführungen so einstellen, dass sie die Materialkanten leicht berühren.

Alternativ:

Vorlageneinzug hochklappen. Vorlage mit der zu kopierenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas legen und mithilfe des Pfeils oben links ausrichten. Vorlageneinzug schließen.

2. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
3. Die **Betriebsartentaste** drücken.
4. **Serverfax** antippen.
5. Eine Option auswählen, um Details zum Empfänger einzugeben, oder **Überspringen** antippen.
6. Gewünschte Option für die Vorlagenausrichtung auswählen.
 - **Hochformat:** Die Bilder auf den Vorlagen weisen eine LSZ-Ausrichtung auf.
 - **Querformat:** Die Bilder auf den Vorlagen weisen eine SSZ-Ausrichtung auf.
 - **Kopf oben:** Die Bilder werden auf den Vorlagen im Hochformat in den Vorlageneinzug eingelegt.
 - **Kopf links:** Die Bilder werden auf den Vorlagen im Querformat in den Vorlageneinzug eingelegt.

Hinweis: Bei Verwendung des Vorlagenglases gilt die Ausrichtung vor dem Wenden der Vorlage.

7. **OK** antippen.
8. Auf dem Steuerpult die **Starttaste** drücken, um die Vorlage einzulesen.

9. Nach Abschluss des Scanvorgangs die Vorlage aus dem Vorlageneinzug bzw. vom Vorlagenglas nehmen.
10. In der Anzeige „Auftragsstatus“ wird der Status des aktuellen Auftrags angegeben. Nachdem diese Anzeige geschlossen wurde, am Steuerpult des Geräts die Taste **Auftragsstatus** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.

Weitere Informationen

[Angaben des Formats der zu faxenden Vorlage \(Serverfax\)](#)

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

[Überblick über die Faxoptionen](#)

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

Festlegen der Fauxauflösung (Serverfax)

Mit der Funktion "Serverfax" werden Vorlagen eingelesen und an eine ans Fernsprechnetx ange-schlossene Gegenstelle gesendet. Die Dokumente werden vom Gerät an den Faxserver eines Drit-tanbieters gesendet, der sie dann über das Fernsprechnetx an die gewünschte Gegenstelle weiterleitet.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzählung aktiviert wurde, ist für den Zu-griff auf die Serverfax-Funktionen möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Mit den Auflösungsoptionen können bei der Übertragung über ein Netxwerk die Bildqualität und die Dauer der Übertragung aufeinander abgestimmt werden. Eine höhere Auflösung bedeutet eine bessere Bildqualität, aber auch eine langsamere Übertragung. Eine niedrigere Auflösung bedeutet eine geringe Bildqualität, aber auch eine schnellere Übertragung.

1. Vorlagen mit der zu kopierenden Seite nach oben in das Eingabefach des Vorlageneinzugs ein-legen. Vorlagenführungen so einstellen, dass sie die Materialkanten leicht berühren.

Alternativ:

Vorlageneinzug hochklappen. Vorlage mit der zu kopierenden Seite nach unten auf das Vorla-genglas legen und mithilfe des Pfeils oben links ausrichten. Vorlageneinzug schließen.

2. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Be-stätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
3. Die **Betriebsartentaste** drücken.
4. **Serverfax** antippen.
5. Eine Option auswählen, um Details zum Empfänger einzugeben, oder **Überspringen** antippen.
6. **Auflösung** antippen.
7. Gewünschte Auflösungsoption auswählen.
 - **Standard (200x100 dpi):** Die Übertragung geht zwar am schnellsten vonstatten, bei Gra-fiken und Fotos wird jedoch nicht die beste Bildqualität erzielt. Diese Einstellung ist für Text-dokumente empfehlenswert.
 - **Fein (200 dpi):** Bei Text wird eine durchschnittliche und bei Fotos und Grafiken eine gerin-ge Qualität erzielt. Diese Auflösung ist für Textdokumente und Strichzeichnungen durch-schnittlicher Qualität empfehlenswert.
8. **OK** antippen.
9. Auf dem Steuerpult die **Starttaste** drücken, um die Vorlage einzulesen.

10. Nach Abschluss des Scanvorgangs die Vorlage aus dem Vorlageneinzug bzw. vom Vorlagenglas nehmen.
11. In der Anzeige „Auftragsstatus“ wird der Status des aktuellen Auftrags angegeben. Nachdem diese Anzeige geschlossen wurde, am Steuerpult des Geräts die Taste **Auftragsstatus** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.

Weitere Informationen

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

[Überblick über die Faxoptionen](#)

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

Angeben des Formats der zu faxenden Vorlage (Serverfax)

Mit der Funktion "Serverfax" werden Vorlagen eingelesen und an eine ans Fernsprechnetz angeschlossene Gegenstelle gesendet. Die Dokumente werden vom Gerät an den Faxserver eines Drittanbieters gesendet, der sie dann über das Fernsprechnetz an die gewünschte Gegenstelle weiterleitet.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf die Serverfax-Funktionen möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Die Optionen unter "Vorlagenformat" dienen dazu, die automatische Erkennung des Vorlagenformats zu aktivieren, die Formate von Mischformatvorlagen anzugeben oder die genaue Größe des zu scannenden Bildes festzulegen.

1. Vorlagen mit der zu kopierenden Seite nach oben in das Eingabefach des Vorlageneinzugs einlegen. Vorlagenführungen so einstellen, dass sie die Materialkanten leicht berühren.

Alternativ:

Vorlageneinzug hochklappen. Vorlage mit der zu kopierenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas legen und mithilfe des Pfeils oben links ausrichten. Vorlageneinzug schließen.

2. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
3. Die **Betriebsartentaste** drücken.
4. **Serverfax** antippen.
5. Eine Option auswählen, um Details zum Empfänger einzugeben, oder **Überspringen** antippen.
6. **Vorlagenformat** antippen.
7. Gewünschte Option für das Vorlagenformat auswählen.
 - **Automatisch:** Das Vorlagenformat wird automatisch erkannt. Dies ist die Standardeinstellung. Dem ermittelten Format wird ein Standardmaterialformat zugeordnet.
 - **Festwert:** Das Vorlagenformat wird anhand einer Liste vordefinierter Standardformate ermittelt. Die Liste kann über die Bildlaufleiste angezeigt werden.
 - **Benutzerdefiniert:** Ein bestimmter Scanbereich wird festgelegt. Dies ist insbesondere beim Einlesen von Quittungen nützlich. Die Breite (X) und Länge (Y) der zu scannenden Vorlage messen und die Maße in die entsprechenden Felder eingeben.

- **Mischformatvorlagen:** Die einzelnen Seiten der zu scannenden Vorlage weisen unterschiedliche Formate auf. Allerdings müssen die Seiten dieselbe Breite haben, z. B. A4 (8,5 x 11 Zoll) LSZ und A3 (11 x 17 Zoll) SSZ. Die möglichen Kombinationen sind in der Anzeige dargestellt. Das Format der Vorlagen wird automatisch erkannt, und die Ausgabe richtet sich nach den gewählten Kombinationen.
8. **OK** antippen.
 9. Auf dem Steuerpult die **Starttaste** drücken, um die Vorlage einzulesen.
 10. Nach Abschluss des Scanvorgangs die Vorlage aus dem Vorlageneinzug bzw. vom Vorlagenglas nehmen.
 11. In der Anzeige „Auftragsstatus“ wird der Status des aktuellen Auftrags angegeben. Nachdem diese Anzeige geschlossen wurde, am Steuerpult des Geräts die Taste **Auftragsstatus** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.

Weitere Informationen

[Einstellen der Vorlagenausrichtung für Serverfax-Nachrichten](#)

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

[Überblick über die Faxoptionen](#)

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

Bildqualität

Wählen der Bildoptionen für Serverfax-Nachrichten

Mit der Funktion "Serverfax" werden Vorlagen eingelesen und an eine ans Fernsprechnetzz angeschlossene Gegenstelle gesendet. Die Dokumente werden vom Gerät an den Faxserver eines Drittanbieters gesendet, der sie dann über das Fernsprechnetzz an die gewünschte Gegenstelle weiterleitet.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf die Serverfax-Funktionen möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Die Option "Helligkeit" dient zum manuellen Aufhellen oder Abdunkeln eines Bilds. Helle Vorlagen mit Bleistiftzeichnungen wirken in der Ausgabe möglicherweise deutlicher, wenn sie abgedunkelt wurden. Dunkle Vorlagen wie Raster oder Dokumente mit Farbhintergründen müssen hingegen möglicherweise aufgehellt werden.

1. Vorlagen mit der zu kopierenden Seite nach oben in das Eingabefach des Vorlageneinzugs einlegen. Vorlagenführungen so einstellen, dass sie die Materialkanten leicht berühren.
Alternativ:
Vorlageneinzug hochklappen. Vorlage mit der zu kopierenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas legen und mithilfe des Pfeils oben links ausrichten. Vorlageneinzug schließen.
2. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
3. Die **Betriebsartentaste** drücken.
4. **Serverfax** antippen.
5. Eine Option auswählen, um Details zum Empfänger einzugeben, oder **Überspringen** antippen.
6. Register **Bildqualität** wählen.

7. **Bildoptionen** antippen.
8. Gewünschte Helligkeitsoption auswählen.
 - Schieberegler nach unten bewegen, um ein dunkleres Bild zu erzielen. Falls hierdurch ein zu dunkler Hintergrund entsteht, den Hintergrund mit "Hintergrundunterdrückung" entfernen.
 - Schieberegler nach oben bewegen, um ein helleres Bild zu erzielen.
9. **OK** antippen.
10. Auf dem Steuerpult die **Starttaste** drücken, um die Vorlage einzulesen.
11. Nach Abschluss des Scanvorgangs die Vorlage aus dem Vorlageneinzug bzw. vom Vorlagenglas nehmen.
12. In der Anzeige „Auftragsstatus“ wird der Status des aktuellen Auftrags angegeben. Nachdem diese Anzeige geschlossen wurde, am Steuerpult des Geräts die Taste **Auftragsstatus** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.

Weitere Informationen

[Wählen einer Bildoptimierungsoption für Serverfax-Nachrichten](#)

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

[Hinzufügen oder Entfernen der Hintergrundunterdrückung für Serverfax-Nachrichten](#)

[Überblick über die Faxoptionen](#)

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

Bildoptimierung

Wählen einer Bildoptimierungsoption für Serverfax-Nachrichten

Mit der Funktion "Serverfax" werden Vorlagen eingelesen und an eine ans Fernsprechnetz angeschlossene Gegenstelle gesendet. Die Dokumente werden vom Gerät an den Faxserver eines Drittanbieters gesendet, der sie dann über das Fernsprechnetz an die gewünschte Gegenstelle weiterleitet.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf die Serverfax-Funktionen möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Die Bildoptimierungsoptionen tragen durch die Reduzieren des Hintergrunds oder Anpassen des Kontrasts zu einer Verbesserung der Ausgabequalität bei.

Mit der Option "Hintergrundunterdrückung" wird die Ausgabe bei Vorlagen mit farbigem Hintergrund verbessert. Der Hintergrund ist in der Ausgabe weniger oder gar nicht sichtbar. Diese Option ist für Vorlagen auf farbigem Papier nützlich.

Über die Option "Kontrast" wird die Druckdichte der Ausgabe gesteuert und ein zu starker oder zu schwacher Kontrast auf der Vorlage ausgeglichen.

1. Vorlagen mit der zu kopierenden Seite nach oben in das Eingabefach des Vorlageneinzugs einlegen. Vorlagenführungen so einstellen, dass sie die Materialkanten leicht berühren.

Alternativ:

Vorlageneinzug hochklappen. Vorlage mit der zu kopierenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas legen und mithilfe des Pfeils oben links ausrichten. Vorlageneinzug schließen.

2. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.

3. Die **Betriebsartentaste** drücken.
4. **Serverfax** antippen.
5. Eine Option auswählen, um Details zum Empfänger einzugeben, oder **Überspringen** antippen.
6. Register **Bildqualität** wählen.
7. **Bildoptimierung** antippen.
8. Gewünschte Optionen auswählen.
9. **OK** antippen.
10. Auf dem Steuerpult die **Starttaste** drücken, um die Vorlage einzulesen.
11. Nach Abschluss des Scanvorgangs die Vorlage aus dem Vorlageneinzug bzw. vom Vorlagenglas nehmen.
12. In der Anzeige „Auftragsstatus“ wird der Status des aktuellen Auftrags angegeben. Nachdem diese Anzeige geschlossen wurde, am Steuerpult des Geräts die Taste **Auftragsstatus** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.

Weitere Informationen

[Hinzufügen oder Entfernen der Hintergrundunterdrückung für Serverfax-Nachrichten](#)

[Einstellen des Kontrasts von Serverfax-Nachrichten](#)

[Wählen der Bildoptionen für Serverfax-Nachrichten](#)

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

[Überblick über die Faxoptionen](#)

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

Hinzufügen oder Entfernen der Hintergrundunterdrückung für Serverfax-Nachrichten

Mit der Funktion "Serverfax" werden Vorlagen eingelesen und an eine ans Fernsprechnet ange-schlossene Gegenstelle gesendet. Die Dokumente werden vom Gerät an den Faxserver eines Drit-tanbieters gesendet, der sie dann über das Fernsprechnet an die gewünschte Gegenstelle weiterleitet.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zu-griff auf die Serverfax-Funktionen möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Die Bildoptimierungsoptionen tragen durch die Reduzieren des Hintergrunds oder Anpassen des Kontrasts zu einer Verbesserung der Ausgabequalität bei.

Mit der Option "Hintergrundunterdrückung" wird die Ausgabe bei Vorlagen mit farbigem Hinter-grund verbessert. Der Hintergrund ist in der Ausgabe weniger oder gar nicht sichtbar. Diese Option ist für Vorlagen auf farbigem Papier nützlich.

1. Vorlagen mit der zu kopierenden Seite nach oben in das Eingabefach des Vorlageneinzugs ein-legen. Vorlagenführungen so einstellen, dass sie die Materialkanten leicht berühren.

Alternativ:

Vorlageneinzug hochklappen. Vorlage mit der zu kopierenden Seite nach unten auf das Vorla-genglas legen und mithilfe des Pfeils oben links ausrichten. Vorlageneinzug schließen.

2. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Be-stätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
3. Die **Betriebsartentaste** drücken.

4. **Serverfax** antippen.
5. Eine Option auswählen, um Details zum Empfänger einzugeben, oder **Überspringen** antippen.
6. Register **Bildqualität** wählen.
7. **Bildoptimierung** antippen.
8. Im Menü **Hintergrundunterdrückung** die Option **Ein** wählen, um einen unerwünschten Hintergrund zu entfernen.
 - Gegebenenfalls **Aus** wählen, um die Hintergrundunterdrückung zu deaktivieren. Die Option "Aus" ist insbesondere nützlich, wenn durch Abdunkeln heller Vorlagen keine optimale Ausgabe entsteht, die Vorlage eine graue oder farbige Umrandung aufweist (z. B. ein Zertifikat) oder wenn feine Details bei gebundenen Vorlagen wegen eines dunklen Rands verloren gegangen sind.
9. **OK** antippen.
10. Auf dem Steuerpult die **Starttaste** drücken, um die Vorlage einzulesen.
11. Nach Abschluss des Scanvorgangs die Vorlage aus dem Vorlageneinzug bzw. vom Vorlagenglas nehmen.
12. In der Anzeige „Auftragsstatus“ wird der Status des aktuellen Auftrags angegeben. Nachdem diese Anzeige geschlossen wurde, am Steuerpult des Geräts die Taste **Auftragsstatus** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.

Weitere Informationen

[Einstellen des Kontrasts von Serverfax-Nachrichten](#)

[Wählen einer Bildoptimierungsoption für Serverfax-Nachrichten](#)

[Wählen der Bildoptionen für Serverfax-Nachrichten](#)

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

[Überblick über die Faxoptionen](#)

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

Einstellen des Kontrasts von Serverfax-Nachrichten

Mit der Funktion "Serverfax" werden Vorlagen eingelesen und an eine ans Fernsprechnet ange-schlossene Gegenstelle gesendet. Die Dokumente werden vom Gerät an den Faxserver eines Drit-tanbieters gesendet, der sie dann über das Fernsprechnet an die gewünschte Gegenstelle weiterleitet.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zu-griff auf die Serverfax-Funktionen möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Die Bildoptimierungsoptionen tragen durch die Reduzieren des Hintergrunds oder Anpassen des Kontrasts zu einer Verbesserung der Ausgabequalität bei.

Über die Option "Kontrast" wird die Druckdichte der Ausgabe gesteuert und ein zu starker oder zu schwacher Kontrast auf der Vorlage ausgeglichen.

1. Vorlagen mit der zu kopierenden Seite nach oben in das Eingabefach des Vorlageneinzugs einlegen. Vorlagenführungen so einstellen, dass sie die Materialkanten leicht berühren.

Alternativ:

Vorlageneinzug hochklappen. Vorlage mit der zu kopierenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas legen und mithilfe des Pfeils oben links ausrichten. Vorlageneinzug schließen.

2. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
3. Die **Betriebsartentaste** drücken.
4. **Serverfax** antippen.
5. Eine Option auswählen, um Details zum Empfänger einzugeben, oder **Überspringen** antippen.
6. Register **Bildqualität** wählen.
7. **Bildoptimierung** antippen.
8. Im Menü **Kontrast** die Schaltfläche **Auto-Kontrast** antippen, wenn der Kontrast automatisch eingestellt werden soll. **Manuell** antippen, um die Kontrasteinstellung manuell vorzunehmen.
 - Schieberegler für "Manuell" in Richtung "Mehr" bewegen, um den Schwarzweißkontrast zu erhöhen. Text und Linien werden hierdurch schärfer, aber die Detailgenauigkeit von Bildern wird reduziert.
 - Schieberegler für "Manuell" in Richtung "Weniger" bewegen, um die Detailwiedergabe in hellen und dunklen Vorlagenbereichen zu verbessern.
9. **OK** antippen.
10. Auf dem Steuerpult die **Starttaste** drücken, um die Vorlage einzulesen.
11. Nach Abschluss des Scanvorgangs die Vorlage aus dem Vorlageneinzug bzw. vom Vorlagenglas nehmen.
12. In der Anzeige „Auftragsstatus“ wird der Status des aktuellen Auftrags angegeben. Nachdem diese Anzeige geschlossen wurde, am Steuerpult des Geräts die Taste **Auftragsstatus** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.

Weitere Informationen

[Hinzufügen oder Entfernen der Hintergrundunterdrückung für Serverfax-Nachrichten](#)

[Wählen einer Bildoptimierungsoption für Serverfax-Nachrichten](#)

[Wählen der Bildoptionen für Serverfax-Nachrichten](#)

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

[Überblick über die Faxoptionen](#)

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

Einstellen der Vorlagenart für Faxnachrichten (Serverfax)

Mit der Funktion "Serverfax" werden Vorlagen eingelesen und an eine ans Fernsprechnetz angeschlossene Gegenstelle gesendet. Die Dokumente werden vom Gerät an den Faxserver eines Drittanbieters gesendet, der sie dann über das Fernsprechnetz an die gewünschte Gegenstelle weiterleitet.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf die Serverfax-Funktionen möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Mit den Optionen unter "Vorlagenart" wird die Art der zu scannenden Vorlagen definiert. Durch Wahl der richtigen Vorlagenart lässt sich eine optimale Bildqualität erzielen.

1. Vorlagen mit der zu kopierenden Seite nach oben in das Eingabefach des Vorlageneinzugs einlegen. Vorlagenführungen so einstellen, dass sie die Materialkanten leicht berühren.

Alternativ:

Vorlageneinzug hochklappen. Vorlage mit der zu kopierenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas legen und mithilfe des Pfeils oben links ausrichten. Vorlageneinzug schließen.

2. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
3. Die **Betriebsartentaste** drücken.
4. **Serverfax** antippen.
5. Eine Option auswählen, um Details zum Empfänger einzugeben, oder **Überspringen** antippen.
6. Register **Bildqualität** wählen.
7. Gewünschte Option für die Vorlagenart auswählen.
 - **Foto und Text:** Die Bildwiedergabe wird verbessert, die Schärfe von Text und Strichzeichnungen ist jedoch leicht gemindert. Diese Einstellung wird für Vorlagen mit Fotos hoher Qualität oder mit Strichzeichnungen und Text empfohlen.
 - **Foto:** Diese Einstellung bietet die beste Fotoqualität, allerdings werden Text und Strichzeichnungen weniger scharf wiedergegeben. Sie ist ideal für Vorlagen mit Fotos und ähnlichen Bildern, die weder Text noch Strichzeichnungen enthalten.
 - **Text:** Diese Einstellung liefert schärfere Umrisse und wird für Text und Strichzeichnungen empfohlen.

Hinweis: Bei der Option "Text" ist die Übertragungszeit kürzer.

8. **OK** antippen.
9. Auf dem Steuerpult die **Starttaste** drücken, um die Vorlage einzulesen.
10. Nach Abschluss des Scanvorgangs die Vorlage aus dem Vorlageneinzug bzw. vom Vorlagenglas nehmen.
11. In der Anzeige „Auftragsstatus“ wird der Status des aktuellen Auftrags angegeben. Nachdem diese Anzeige geschlossen wurde, am Steuerpult des Geräts die Taste **Auftragsstatus** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.

Weitere Informationen

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

[Überblick über die Faxoptionen](#)

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

Zeitversetztes Senden von Faxnachrichten (Serverfax)

Mit der Funktion "Serverfax" werden Vorlagen eingelesen und an eine ans Fernsprechnetz angeschlossene Gegenstelle gesendet. Die Dokumente werden vom Gerät an den Faxserver eines Drittanbieters gesendet, der sie dann über das Fernsprechnetz an die gewünschte Gegenstelle weiterleitet.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf die Serverfax-Funktionen möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Mit der Option "Zeitversetzt senden" wird ein Fax im Gerätespeicher gespeichert und zu einem bestimmten Zeitpunkt gesendet. Aufträge können zwischen 15 Minuten und 24 Stunden nach ihrer Programmierung gesendet werden. Mit dieser Funktion können kostengünstigere Telefontarife genutzt oder Übertragungen zu für den Empfänger günstigeren Zeiten vorgenommen werden.

Hinweis: Möglicherweise werden Faxnachrichten vom Faxserver nur innerhalb eines bestimmten Zeitraums gesendet. Wenn mit "Zeitversetzt senden" eine Übertragungszeit gewählt wird, die nicht in den vom Server definierten Zeitraum fällt, wird das Fax nach Ablauf der mit "Zeitversetzt senden" angegebenen Zeit zum nächstmöglichen Termin gesendet.

1. Vorlagen mit der zu kopierenden Seite nach oben in das Eingabefach des Vorlageneinzugs einlegen. Vorlagenführungen so einstellen, dass sie die Materialkanten leicht berühren.

Alternativ:

Vorlageneinzug hochklappen. Vorlage mit der zu kopierenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas legen und mithilfe des Pfeils oben links ausrichten. Vorlageneinzug schließen.

2. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
3. Die **Betriebsartentaste** drücken.
4. **Serverfax** antippen.
5. Eine Option auswählen, um Details zum Empfänger einzugeben, oder **Überspringen** antippen.
6. Das Register für Faxoptionen wählen.
7. **Zeitversetzt senden** antippen.
8. **Zeitversetzt senden** antippen.
 - Gegebenenfalls **Aus** antippen, um bereits eingegebene Programmierungen auszuschalten.
9. Mithilfe der Pfeiltasten die Uhrzeit für die Übertragung der Faxnachricht angeben.
 - Falls auf dem Gerät das 12-Stunden-Format verwendet wird, entweder **AM** oder **PM** antippen.
10. **OK** antippen.
11. Gewünschte Optionen auswählen.
12. Auf dem Steuerpult die **Starttaste** drücken, um die Vorlage einzulesen.
13. Nach Abschluss des Scanvorgangs die Vorlage aus dem Vorlageneinzug bzw. vom Vorlagenglas nehmen.
14. In der Anzeige „Auftragsstatus“ wird der Status des aktuellen Auftrags angegeben. Nachdem diese Anzeige geschlossen wurde, am Steuerpult des Geräts die Taste **Auftragsstatus** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.

Weitere Informationen

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

[Überblick über die Faxoptionen](#)

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

Erstellen eines Serverfaxauftrags mit mehreren Seiten- oder Segmenteinstellungen

Mit der Funktion "Serverfax" werden Vorlagen eingelesen und an eine ans Fernsprechnetz angeschlossene Gegenstelle gesendet. Die Dokumente werden vom Gerät an den Faxserver eines Drittanbieters gesendet, der sie dann über das Fernsprechnetz an die gewünschte Gegenstelle weiterleitet.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf die Serverfax-Funktionen möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Die Option "Auftragsaufbau" ist für Aufträge vorgesehen, bei denen für einzelne Seiten oder Seitengruppen (Segmente) eines Dokuments eine unterschiedliche Programmierung erforderlich ist.

Mit "Auftragsaufbau" kann auch aus individuellen Seiten, die über das Vorlagenglas eingelesen wurden, ein einzelner Auftrag zusammengestellt werden.

1. Die Vorlagen in Segmente unterteilen, die einzeln programmiert werden sollen.
2. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
3. Die **Betriebsartentaste** drücken.
4. **Serverfax** antippen.
5. Eine Option auswählen, um Details zum Empfänger einzugeben, oder **Überspringen** antippen.
6. Das Register **Auftragserstellung** auswählen.
7. **Auftragsaufbau** antippen.
8. **Ein** antippen, um die Funktion "Auftragsaufbau" und die zugehörigen Optionen zu aktivieren.
 - Gegebenenfalls **Aus** antippen, um bereits eingegebene Programmierungen auszuschalten.
9. **Optionen...** antippen und die gewünschten Optionen auswählen.
 - **Dieses Fenster zwischen Segmenten anzeigen:** Nachdem ein Segment eingelesen wurde, wird der Auftragsstatus angezeigt.
 - **Auftragsaufbau AUS nach Übermittlung:** Nachdem das letzte Segment eingelesen wurde, wird die Funktion automatisch deaktiviert.
10. **OK** antippen.
11. **OK** antippen.
12. Die für das erste Segment des Auftrags benötigten Funktionen auswählen.
 - Wenn die Funktion "Auftragsaufbau" für einen Auftrag mit Registerblättern verwendet wird, sicherstellen, dass der richtige Behälter ausgewählt wurde und das Registermaterial ordnungsgemäß eingelegt ist.

Hinweis: Bei Auswahl von Registermaterial wird das Druckbild automatisch um 13 mm (0,5 Zoll) nach rechts verschoben, wenn das Registerblatt, das als Vorlage dient, das Format A4 oder 8,5 x 11 Zoll aufweist.

13. Die Vorlagen für das erste Segment mit der zu kopierenden Seite nach oben in das Eingabefach des Vorlageneinzugs einlegen. Vorlagenführungen so einstellen, dass sie die Materialkanten leicht berühren.

Alternativ:

Vorlageneinzug hochklappen. Das erste Segment mit der zu kopierenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas legen und mithilfe des Pfeils oben links ausrichten. Vorlageneinzug schließen.

14. Auf dem Steuerpult die **Starttaste** drücken, um die Vorlage einzulesen.
15. Die Vorlagen aus dem Vorlageneinzug nehmen, wenn das erste Auftragssegment eingelesen wurde. In der Anzeige "Auftragsaufbau" ist das erste Segment in der Liste zu sehen.
16. Gegebenenfalls die Optionen für das Segment auswählen.
17. **Alle Segmente löschen**: Die für den laufenden Auftrag eingegebenen Einstellungen werden gelöscht, und die Hauptanzeige von "Auftragsaufbau" wird erneut eingeblendet.
18. **Nächstes Segment programmieren** antippen.
19. Die für das zweite Segment benötigten Funktionen auswählen.
20. Die Vorlagen für das zweite Segment einlegen.
21. Auf dem Steuerpult die **Starttaste** drücken, um die Vorlage einzulesen.
22. Diesen Arbeitsgang mit allen übrigen Segmenten wiederholen.
23. Nach dem Scannen des letzten Segments **Auftrag übermitteln** antippen.
24. Nach Abschluss des Scanvorgangs die Vorlage aus dem Vorlageneinzug bzw. vom Vorlagenglas nehmen.
25. In der Anzeige „Auftragsstatus“ wird der Status des aktuellen Auftrags angegeben. Nachdem diese Anzeige geschlossen wurde, am Steuerpult des Geräts die Taste **Auftragsstatus** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.

Weitere Informationen

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

[Überblick über die Faxoptionen](#)

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

Internetfax

Senden einer Faxnachricht mit "Internetfax"

Bei der Funktion "Internetfax" werden ähnlich wie bei der E-Mail-Funktion Dokumente über das Internet oder Intranet an E-Mail-Adressen gesendet. Die beiden Funktionen unterscheiden sich in einigen wesentlichen Punkten.

- Internetfax verwenden, wenn die erfolgreiche Übermittlung eines Dokuments formal bestätigt werden muss; dies ist für Prüfzwecke nützlich.
- Internetfax verwenden, um mit anderen Internetfax-fähigen Geräten zu kommunizieren.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf die Internetfax-Funktionen möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

1. Vorlagen mit der zu kopierenden Seite nach oben in das Eingabefach des Vorlageneinzugs einlegen. Vorlagenführungen so einstellen, dass sie die Materialkanten leicht berühren.

Alternativ:

Vorlageneinzug hochklappen. Vorlage mit der zu kopierenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas legen und mithilfe des Pfeils oben links ausrichten. Vorlageneinzug schließen.

2. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
3. Die **Betriebsartentaste** drücken.
4. **Internetfax** antippen.
5. **Empfänger eingeben** antippen.
6. Die E-Mail-Adresse des Empfängers über die Tastatur auf dem Touchscreen eingeben.
 - Wie viele alphanumerische Zeichen eingegeben werden können, hängt von der gewählten Zeichengröße ab. Wenn das Ende des Eingabefelds erreicht ist, können keine weiteren Zeichen hinzugefügt werden.
 - Zum Löschen eines Zeichens die Rücktaste **X** verwenden.
 - Über die Sonderzeichen-Taste auf Sonderzeichen wie \$ und % zugreifen.
 - Auf Tasten mit einem Symbol unten rechts stehen Sonderzeichen zur Verfügung. Taste gedrückt halten, um die zugehörigen Zeichen in einem Popup-Menü aufzurufen. Das gewünschte Zeichen im Popup-Menü auswählen.
 - Tastaturen in anderen Sprachen können über die Schaltfläche **DEU** aufgerufen werden.
7. **Hinzufügen** antippen.
 - Soll das Dokument an mehrere Empfänger gesendet werden, die Details der Empfänger nacheinander eingeben und jeweils erneut **Hinzufügen** antippen.
8. Gegebenenfalls im Dropdown-Menü **An** die Option **Cc** auswählen, um eine Kopie der E-Mail an einen Empfänger zu senden. Die Empfängerdetails über die Tastatur auf dem Touchscreen eingeben und **Hinzufügen** antippen.

Hinweis: Mindestens ein Empfänger muss unter "An" ausgewählt werden; Dokumente können nicht nur an die unter "Cc" genannten Adressen gesendet werden.
9. **Hinzufügen** antippen.
 - Soll das Dokument an mehrere Empfänger gesendet werden, **Empfänger hinzufügen** antippen, die E-Mail-Adresse eingeben und erneut **Hinzufügen** antippen. Diesen Vorgang wiederholen, bis alle Empfänger hinzugefügt wurden.
10. Gewünschte Optionen auswählen.
11. Auf dem Steuerpult die **Starttaste** drücken, um die Vorlage einzulesen.
12. Nach Abschluss des Scanvorgangs die Vorlage aus dem Vorlageneinzug bzw. vom Vorlagenglas nehmen.
13. In der Anzeige „Auftragsstatus“ wird der Status des aktuellen Auftrags angegeben. Nachdem diese Anzeige geschlossen wurde, am Steuerpult des Geräts die Taste **Auftragsstatus** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.

Weitere Informationen

[Verwenden des Internetfax-Adressbuchs](#)

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

[Senden von E-Mails](#)

[Überblick über die Faxoptionen](#)

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

Internetfax

Verwenden des Internetfax-Adressbuchs

Bei der Funktion "Internetfax" werden ähnlich wie bei der E-Mail-Funktion Dokumente über das Internet oder Intranet an E-Mail-Adressen gesendet. Die beiden Funktionen unterscheiden sich in einigen wesentlichen Punkten.

- Internetfax verwenden, wenn die erfolgreiche Übermittlung eines Dokuments formal bestätigt werden muss; dies ist für Prüfzwecke nützlich.
- Internetfax verwenden, um mit anderen Internetfax-fähigen Geräten zu kommunizieren.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf die Internetfax-Funktionen möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Mit der Option "Adressbuch" können bereits erstellte Adressen abgerufen werden.

1. Vorlagen mit der zu kopierenden Seite nach oben in das Eingabefach des Vorlageneinzugs einlegen. Vorlagenführungen so einstellen, dass sie die Materialkanten leicht berühren.

Alternativ:

Vorlageneinzug hochklappen. Vorlage mit der zu kopierenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas legen und mithilfe des Pfeils oben links ausrichten. Vorlageneinzug schließen.

2. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
3. Die **Betriebsartentaste** drücken.
4. **Internetfax** antippen.
5. **Adressbuch** antippen. Der Name der Schaltfläche hängt davon ab, welchen Adressbuchtyp der Systemadministrator installiert oder als Standardadressbuch festgelegt hat. Beispielsweise kann der Name **Geräteadressbuch** oder **Netzwerkadressbuch** lauten.
6. Im Dropdown-Menü links neben dem Eingabefeld "Namen eingeben" den Typ "Adressbuch" auswählen.
 - Gegebenenfalls **Suchen** antippen, um das Adressbuch des Geräts zu suchen. Die Details des Empfängers über die auf dem Touchscreen angezeigte Tastatur eingeben. Ist die Adresse nicht vollständig bekannt, einen Teil der Adresse eingeben und dann **Suchen** antippen.
7. Den gewünschten Empfänger auswählen und im Menü die Option **An** oder **Cc** wählen.

Nach Bedarf weitere Empfänger hinzufügen.

Hinweis: Mindestens ein Empfänger muss unter "An" ausgewählt werden; Dokumente können nicht nur an die unter "Cc" angegebenen Adressen gesendet werden.

 - Zum Löschen eines Eintrags aus der Liste den Eintrag markieren und im Menü die Option **Empfänger entfernen** auswählen. In der Bestätigungsanzeige **Entfernen** antippen, um den Löschvorgang zu genehmigen.
8. Zum Speichern der eingegebenen Daten **OK** antippen.
9. Gewünschte Optionen auswählen.
10. Auf dem Steuerpult die **Starttaste** drücken, um die Vorlage einzulesen.

11. Nach Abschluss des Scanvorgangs die Vorlage aus dem Vorlageneinzug bzw. vom Vorlagenglas nehmen.
12. In der Anzeige „Auftragsstatus“ wird der Status des aktuellen Auftrags angegeben. Nachdem diese Anzeige geschlossen wurde, am Steuerpult des Geräts die Taste **Auftragsstatus** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.

Weitere Informationen

[Senden einer Faxnachricht mit "Internetfax"](#)

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

[Senden von E-Mails](#)

[Überblick über die Faxoptionen](#)

[Erstellen einer Internet-Faxadresse über Internet Services](#)

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

Hinzufügen eines Betreffs zu einem Internetfax

Bei der Funktion "Internetfax" werden ähnlich wie bei der E-Mail-Funktion Dokumente über das Internet oder Intranet an E-Mail-Adressen gesendet. Die beiden Funktionen unterscheiden sich in einigen wesentlichen Punkten.

- Internetfax verwenden, wenn die erfolgreiche Übermittlung eines Dokuments formal bestätigt werden muss; dies ist für Prüfzwecke nützlich.
- Internetfax verwenden, um mit anderen Internetfax-fähigen Geräten zu kommunizieren.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf die Internetfax-Funktionen möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Mit der Option "Betreff" wird einer E-Mail eine Betreffzeile hinzugefügt.

1. Vorlagen mit der zu kopierenden Seite nach oben in das Eingabefach des Vorlageneinzugs einlegen. Vorlagenführungen so einstellen, dass sie die Materialkanten leicht berühren.

Alternativ:

Vorlageneinzug hochklappen. Vorlage mit der zu kopierenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas legen und mithilfe des Pfeils oben links ausrichten. Vorlageneinzug schließen.

2. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
3. Die **Betriebsartentaste** drücken.
4. **Internetfax** antippen.
5. **Empfänger eingeben** antippen.
6. Die E-Mail-Adresse des Empfängers über die Tastatur auf dem Touchscreen eingeben.
 - Wie viele alphanumerische Zeichen eingegeben werden können, hängt von der gewählten Zeichengröße ab. Wenn das Ende des Eingabefelds erreicht ist, können keine weiteren Zeichen hinzugefügt werden.
 - Zum Löschen eines Zeichens die Rücktaste **X** verwenden.
 - Über die Sonderzeichen-Taste auf Sonderzeichen wie \$ und % zugreifen.
 - Auf Tasten mit einem Symbol unten rechts stehen Sonderzeichen zur Verfügung. Taste gedrückt halten, um die zugehörigen Zeichen in einem Popup-Menü aufzurufen. Das gewünschte Zeichen im Popup-Menü auswählen.

- Tastaturen in anderen Sprachen können über die Schaltfläche **DEU** aufgerufen werden.
7. **Hinzufügen** antippen.
 - Soll das Dokument an mehrere Empfänger gesendet werden, **Empfänger hinzufügen** antippen, die E-Mail-Adresse eingeben und erneut **Hinzufügen** antippen. Diesen Vorgang wiederholen, bis alle Empfänger hinzugefügt wurden.
 8. **Betreff...** antippen.
 9. Den Betreff über die auf dem Touchscreen angezeigte Tastatur eingeben.
 - Es können bis zu 128 alphanumerische Zeichen eingegeben werden.
 - Zum Löschen eines Zeichens die Rücktaste **X** verwenden.
 - Über die Sonderzeichen-Taste auf Sonderzeichen wie \$ und % zugreifen.
 - Auf Tasten mit einem Symbol unten rechts stehen Sonderzeichen zur Verfügung. Taste gedrückt halten, um die zugehörigen Zeichen in einem Popup-Menü aufzurufen. Das gewünschte Zeichen im Popup-Menü auswählen.
 - Tastaturen in anderen Sprachen können über die Schaltfläche **DEU** aufgerufen werden.
 10. **OK** antippen.
 11. Gewünschte Optionen auswählen.
 12. Auf dem Steuerpult die **Starttaste** drücken, um die Vorlage einzulesen.
 13. Nach Abschluss des Scanvorgangs die Vorlage aus dem Vorlageneinzug bzw. vom Vorlagenglas nehmen.
 14. In der Anzeige „Auftragsstatus“ wird der Status des aktuellen Auftrags angegeben. Nachdem diese Anzeige geschlossen wurde, am Steuerpult des Geräts die Taste **Auftragsstatus** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.

Weitere Informationen

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

[Senden von E-Mails](#)

[Überblick über die Faxoptionen](#)

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

Senden 2-seitiger Vorlagen mit Internetfax

Bei der Funktion "Internetfax" werden ähnlich wie bei der E-Mail-Funktion Dokumente über das Internet oder Intranet an E-Mail-Adressen gesendet. Die beiden Funktionen unterscheiden sich in einigen wesentlichen Punkten.

- Internetfax verwenden, wenn die erfolgreiche Übermittlung eines Dokuments formal bestätigt werden muss; dies ist für Prüfzwecke nützlich.
- Internetfax verwenden, um mit anderen Internetfax-fähigen Geräten zu kommunizieren.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf die Internetfax-Funktionen möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Mit den Optionen für den Vorlagenaufdruck beide Seiten des Dokuments einlesen. Die Rückseite kann gedreht werden.

1. Vorlagen mit der zu kopierenden Seite nach oben in das Eingabefach des Vorlageneinzugs einlegen. Vorlagenführungen so einstellen, dass sie die Materialkanten leicht berühren.

Alternativ:

Vorlageneinzug hochklappen. Vorlage mit der zu kopierenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas legen und mithilfe des Pfeils oben links ausrichten. Vorlageneinzug schließen.

2. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
3. Die **Betriebsartentaste** drücken.
4. **Internetfax** antippen.
5. **Empfänger eingeben** antippen.
6. Die E-Mail-Adresse des Empfängers über die Tastatur auf dem Touchscreen eingeben.
 - Wie viele alphanumerische Zeichen eingegeben werden können, hängt von der gewählten Zeichengröße ab. Wenn das Ende des Eingabefelds erreicht ist, können keine weiteren Zeichen hinzugefügt werden.
 - Zum Löschen eines Zeichens die Rücktaste **X** verwenden.
 - Über die Sonderzeichen-Taste auf Sonderzeichen wie \$ und % zugreifen.
 - Auf Tasten mit einem Symbol unten rechts stehen Sonderzeichen zur Verfügung. Taste gedrückt halten, um die zugehörigen Zeichen in einem Popup-Menü aufzurufen. Das gewünschte Zeichen im Popup-Menü auswählen.
 - Tastaturen in anderen Sprachen können über die Schaltfläche **DEU** aufgerufen werden.
7. **Hinzufügen** antippen.
 - Soll das Dokument an mehrere Empfänger gesendet werden, **Empfänger hinzufügen** antippen, die E-Mail-Adresse eingeben und erneut **Hinzufügen** antippen. Diesen Vorgang wiederholen, bis alle Empfänger hinzugefügt wurden.
8. Gewünschte Option für den Vorlagenaufdruck auswählen.
 - **1-seitig:** für einseitig bedruckte Vorlagen verwenden.
 - **2-seitig:** für zweiseitig bedruckte Vorlagen verwenden. Für diese Option muss der Vorlageneinzug verwendet werden.
 - **2-seitig, Rückseite gedreht:** für zweiseitig bedruckte Vorlagen verwenden, die sich wie ein Kalender durchblättern lassen. Für diese Option muss der Vorlageneinzug verwendet werden.
9. **OK** antippen.
10. Gewünschte Optionen auswählen.
11. Auf dem Steuerpult die **Starttaste** drücken, um die Vorlage einzulesen.
12. Nach Abschluss des Scanvorgangs die Vorlage aus dem Vorlageneinzug bzw. vom Vorlagenglas nehmen.
13. In der Anzeige „Auftragsstatus“ wird der Status des aktuellen Auftrags angegeben. Nachdem diese Anzeige geschlossen wurde, am Steuerpult des Geräts die Taste **Auftragsstatus** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.

Weitere Informationen

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

[Senden von E-Mails](#)

[Überblick über die Faxoptionen](#)

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

Einstellen der Vorlagenausrichtung für Internetfax-Nachrichten

Bei der Funktion "Internetfax" werden ähnlich wie bei der E-Mail-Funktion Dokumente über das Internet oder Intranet an E-Mail-Adressen gesendet. Die beiden Funktionen unterscheiden sich in einigen wesentlichen Punkten.

- Internetfax verwenden, wenn die erfolgreiche Übermittlung eines Dokuments formal bestätigt werden muss; dies ist für Prüfzwecke nützlich.
- Internetfax verwenden, um mit anderen Internetfax-fähigen Geräten zu kommunizieren.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf die Internetfax-Funktionen möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Mit der Option "Vorlagenausrichtung" kann das Layout der gescannten Vorlagen angegeben werden, d. h. welche Ausrichtung das Bild auf der Seite im Verhältnis zur Seite selbst aufweist (Hochformat, Querformat, Kopf oben bzw. links). Die Ausrichtung der Bilder auf den Vorlagen muss der gewählten Einstellung entsprechen. Anhand dieser Informationen wird vom Gerät ermittelt, ob ein Drehen der Bilder erforderlich ist.

1. Vorlagen mit der zu kopierenden Seite nach oben in das Eingabefach des Vorlageneinzugs einlegen. Vorlagenführungen so einstellen, dass sie die Materialkanten leicht berühren.

Alternativ:

Vorlageneinzug hochklappen. Vorlage mit der zu kopierenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas legen und mithilfe des Pfeils oben links ausrichten. Vorlageneinzug schließen.

2. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
3. Die **Betriebsartentaste** drücken.
4. **Internetfax** antippen.
5. **Empfänger eingeben** antippen.
6. Die E-Mail-Adresse des Empfängers über die Tastatur auf dem Touchscreen eingeben.
 - Wie viele alphanumerische Zeichen eingegeben werden können, hängt von der gewählten Zeichengröße ab. Wenn das Ende des Eingabefelds erreicht ist, können keine weiteren Zeichen hinzugefügt werden.
 - Zum Löschen eines Zeichens die Rücktaste **X** verwenden.
 - Über die Sonderzeichen-Taste auf Sonderzeichen wie \$ und % zugreifen.
 - Auf Tasten mit einem Symbol unten rechts stehen Sonderzeichen zur Verfügung. Taste gedrückt halten, um die zugehörigen Zeichen in einem Popup-Menü aufzurufen. Das gewünschte Zeichen im Popup-Menü auswählen.
 - Tastaturen in anderen Sprachen können über die Schaltfläche **DEU** aufgerufen werden.
7. **Hinzufügen** antippen.
 - Soll das Dokument an mehrere Empfänger gesendet werden, **Empfänger hinzufügen** antippen, die E-Mail-Adresse eingeben und erneut **Hinzufügen** antippen. Diesen Vorgang wiederholen, bis alle Empfänger hinzugefügt wurden.
8. **Vorlagenausrichtung** antippen.
9. Gewünschte Option für die Vorlagenausrichtung auswählen.
 - **Hochformat:** Die Bilder auf den Vorlagen weisen eine LSZ-Ausrichtung auf.
 - **Querformat:** Die Bilder auf den Vorlagen weisen eine SSZ-Ausrichtung auf.

- **Kopf oben:** Die Bilder werden auf den Vorlagen im Hochformat in den Vorlageneinzug eingelegt.
- **Kopf links:** Die Bilder werden auf den Vorlagen im Querformat in den Vorlageneinzug eingelegt.

Hinweis: SSZ bedeutet Schmalseitenzufuhr (d. h. die Schmalseite des Materials dient bei der Materialzufuhr als Führungskante). LSZ bedeutet Längsseitenzufuhr (d. h. die Längsseite des Materials dient bei der Materialzufuhr als Führungskante).

Hinweis: Bei Verwendung des Vorlagenglases gilt die Ausrichtung vor dem Wenden der Vorlage.

10. **OK** antippen.
11. Gewünschte Optionen auswählen.
12. Auf dem Steuerpult die **Starttaste** drücken, um die Vorlage einzulesen.
13. Nach Abschluss des Scanvorgangs die Vorlage aus dem Vorlageneinzug bzw. vom Vorlagenglas nehmen.
14. In der Anzeige „Auftragsstatus“ wird der Status des aktuellen Auftrags angegeben. Nachdem diese Anzeige geschlossen wurde, am Steuerpult des Geräts die Taste **Auftragsstatus** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.

Weitere Informationen

[Angaben des Formats der zu sendenden Vorlage \(Internetfax\)](#)

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

[Senden von E-Mails](#)

[Überblick über die Faxoptionen](#)

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

Einstellen eines Dateiformats für Internetfax-Anhänge

Bei der Funktion "Internetfax" werden ähnlich wie bei der E-Mail-Funktion Dokumente über das Internet oder Intranet an E-Mail-Adressen gesendet. Die beiden Funktionen unterscheiden sich in einigen wesentlichen Punkten.

- Internetfax verwenden, wenn die erfolgreiche Übermittlung eines Dokuments formal bestätigt werden muss; dies ist für Prüfzwecke nützlich.
- Internetfax verwenden, um mit anderen Internetfax-fähigen Geräten zu kommunizieren.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf die Internetfax-Funktionen möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Mit der Option "Ablageoptionen" können Einzelheiten zu den zu speichernden Scandateien festgelegt werden. Dazu gehören u. a. das Dateiformat, ob die Seiten jeweils separat oder in einer mehrseitigen Datei gespeichert werden und ob die Scandatei durchsuchbar sein soll.

1. Vorlagen mit der zu kopierenden Seite nach oben in das Eingabefach des Vorlageneinzugs einlegen. Vorlagenführungen so einstellen, dass sie die Materialkanten leicht berühren.

Alternativ:

Vorlageneinzug hochklappen. Vorlage mit der zu kopierenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas legen und mithilfe des Pfeils oben links ausrichten. Vorlageneinzug schließen.

2. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.

3. Die **Betriebsartentaste** drücken.
4. **Internetfax** antippen.
5. **Empfänger eingeben** antippen.
6. Die E-Mail-Adresse des Empfängers über die Tastatur auf dem Touchscreen eingeben.
 - Wie viele alphanumerische Zeichen eingegeben werden können, hängt von der gewählten Zeichengröße ab. Wenn das Ende des Eingabefelds erreicht ist, können keine weiteren Zeichen hinzugefügt werden.
 - Zum Löschen eines Zeichens die Rücktaste **X** verwenden.
 - Über die Sonderzeichen-Taste auf Sonderzeichen wie \$ und % zugreifen.
 - Auf Tasten mit einem Symbol unten rechts stehen Sonderzeichen zur Verfügung. Taste gedrückt halten, um die zugehörigen Zeichen in einem Popup-Menü aufzurufen. Das gewünschte Zeichen im Popup-Menü auswählen.
 - Tastaturen in anderen Sprachen können über die Schaltfläche **DEU** aufgerufen werden.
7. **Hinzufügen** antippen.
 - Soll das Dokument an mehrere Empfänger gesendet werden, **Empfänger hinzufügen** antippen, die E-Mail-Adresse eingeben und erneut **Hinzufügen** antippen. Diesen Vorgang wiederholen, bis alle Empfänger hinzugefügt wurden.
8. **Anhang** antippen.
9. Im Dropdownmenü ein Dateiformat auswählen.
 - **PDF (Portable Document Format):** erzeugt eine einzelne Datei oder für jede Seite eine separate Datei. Die resultierende Datei kann nicht durchsucht werden. Die PDF-Option ist möglicherweise nicht mit jedem Empfangsgerät kompatibel, wenn die Auflösung auf 200 dpi eingestellt ist. Diese Option eignet sich insbesondere für die Freigabe und den Druck von Dokumenten.
 - **PDF Archival:** erzeugt eine einzelne Datei oder für jede Seite eine separate Datei. Die resultierende Datei kann nicht durchsucht werden. Diese Option eignet sich insbesondere für die langfristige Archivierung elektronischer Dokumente.
 - **TIFF (Tagged Image File Format):** erzeugt eine einzelne Datei oder für jede Seite eine separate Datei. Die resultierende Datei kann nicht durchsucht werden. TIFFs eignen sich insbesondere für die Archivierung.
10. **OK** antippen.
11. Gewünschte Optionen auswählen.
12. Auf dem Steuerpult die **Starttaste** drücken, um die Vorlage einzulesen.
13. Nach Abschluss des Scanvorgangs die Vorlage aus dem Vorlageneinzug bzw. vom Vorlagenglas nehmen.
14. In der Anzeige „Auftragsstatus“ wird der Status des aktuellen Auftrags angegeben. Nachdem diese Anzeige geschlossen wurde, am Steuerpult des Geräts die Taste **Auftragsstatus** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.

Weitere Informationen

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

[Festlegen eines Dateinamens für E-Mail-Anlagen](#)

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

Zusatzeinstellung

Einstellen der Ausgabefarbe für ein Internetfax

Bei der Funktion "Internetfax" werden ähnlich wie bei der E-Mail-Funktion Dokumente über das Internet oder Intranet an E-Mail-Adressen gesendet. Die beiden Funktionen unterscheiden sich in einigen wesentlichen Punkten.

- Internetfax verwenden, wenn die erfolgreiche Übermittlung eines Dokuments formal bestätigt werden muss; dies ist für Prüfzwecke nützlich.
- Internetfax verwenden, um mit anderen Internetfax-fähigen Geräten zu kommunizieren.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf die Internetfax-Funktionen möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Mit der Option "Ausgabefarbe" kann gesteuert werden, ob die Farben in der Vorlage übernommen oder in der Ausgabe geändert werden. Beispielsweise können die in der gescannten Vorlage vorhandenen Farben in der Ausgabe durch Schwarzweiß ersetzt werden.

1. Vorlagen mit der zu kopierenden Seite nach oben in das Eingabefach des Vorlageneinzugs einlegen. Vorlagenführungen so einstellen, dass sie die Materialkanten leicht berühren.

Alternativ:

Vorlageneinzug hochklappen. Vorlage mit der zu kopierenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas legen und mithilfe des Pfeils oben links ausrichten. Vorlageneinzug schließen.

2. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
3. Die **Betriebsartentaste** drücken.
4. **Internetfax** antippen.
5. **Empfänger eingeben** antippen.
6. Die E-Mail-Adresse des Empfängers über die Tastatur auf dem Touchscreen eingeben.
 - Wie viele alphanumerische Zeichen eingegeben werden können, hängt von der gewählten Zeichengröße ab. Wenn das Ende des Eingabefelds erreicht ist, können keine weiteren Zeichen hinzugefügt werden.
 - Zum Löschen eines Zeichens die Rücktaste **X** verwenden.
 - Über die Sonderzeichen-Taste auf Sonderzeichen wie \$ und % zugreifen.
 - Auf Tasten mit einem Symbol unten rechts stehen Sonderzeichen zur Verfügung. Taste gedrückt halten, um die zugehörigen Zeichen in einem Popup-Menü aufzurufen. Das gewünschte Zeichen im Popup-Menü auswählen.
 - Tastaturen in anderen Sprachen können über die Schaltfläche **DEU** aufgerufen werden.
7. **Hinzufügen** antippen.
 - Soll das Dokument an mehrere Empfänger gesendet werden, **Empfänger hinzufügen** antippen, die E-Mail-Adresse eingeben und erneut **Hinzufügen** antippen. Diesen Vorgang wiederholen, bis alle Empfänger hinzugefügt wurden.
8. Das Register **Zusatzeinstellung** antippen.
9. **Ausgabefarbe** antippen.

10. Gewünschte Option für die Ausgabefarbe auswählen.
 - **Automatisch:** Die am besten geeignete Farbeinstellung wird vom Gerät ausgewählt.
 - **Schwarzweiß:** Die Ausgabe ist schwarzweiß, selbst wenn die Vorlagen farbig sind.
 - **Graustufen:** Die Ausgabe weist eine Reihe von Grautönen auf.
 - **Farbe:** In der Ausgabe werden alle Farben reproduziert.
11. **OK** antippen.
12. Gewünschte Optionen auswählen.
13. Auf dem Steuerpult die **Starttaste** drücken, um die Vorlage einzulesen.
14. Nach Abschluss des Scanvorgangs die Vorlage aus dem Vorlageneinzug bzw. vom Vorlagenglas nehmen.
15. In der Anzeige „Auftragsstatus“ wird der Status des aktuellen Auftrags angegeben. Nachdem diese Anzeige geschlossen wurde, am Steuerpult des Geräts die Taste **Auftragsstatus** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.

Weitere Informationen

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

[Senden von E-Mails](#)

[Überblick über die Faxoptionen](#)

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

Einstellen der Vorlagenart für Internetfax-Nachrichten

Bei der Funktion "Internetfax" werden ähnlich wie bei der E-Mail-Funktion Dokumente über das Internet oder Intranet an E-Mail-Adressen gesendet. Die beiden Funktionen unterscheiden sich in einigen wesentlichen Punkten.

- Internetfax verwenden, wenn die erfolgreiche Übermittlung eines Dokuments formal bestätigt werden muss; dies ist für Prüfzwecke nützlich.
- Internetfax verwenden, um mit anderen Internetfax-fähigen Geräten zu kommunizieren.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf die Internetfax-Funktionen möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Mit den Optionen unter "Vorlagenart" wird die Art der zu scannenden Vorlagen definiert. Durch Wahl der richtigen Vorlagenart lässt sich eine optimale Bildqualität erzielen.

1. Vorlagen mit der zu kopierenden Seite nach oben in das Eingabefach des Vorlageneinzugs einlegen. Vorlagenführungen so einstellen, dass sie die Materialkanten leicht berühren.

Alternativ:

Vorlageneinzug hochklappen. Vorlage mit der zu kopierenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas legen und mithilfe des Pfeils oben links ausrichten. Vorlageneinzug schließen.

2. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
3. Die **Betriebsartentaste** drücken.
4. **Internetfax** antippen.
5. **Empfänger eingeben** antippen.

6. Die E-Mail-Adresse des Empfängers über die Tastatur auf dem Touchscreen eingeben.
 - Wie viele alphanumerische Zeichen eingegeben werden können, hängt von der gewählten Zeichengröße ab. Wenn das Ende des Eingabefelds erreicht ist, können keine weiteren Zeichen hinzugefügt werden.
 - Zum Löschen eines Zeichens die Rücktaste **X** verwenden.
 - Über die Sonderzeichen-Taste auf Sonderzeichen wie \$ und % zugreifen.
 - Auf Tasten mit einem Symbol unten rechts stehen Sonderzeichen zur Verfügung. Taste gedrückt halten, um die zugehörigen Zeichen in einem Popup-Menü aufzurufen. Das gewünschte Zeichen im Popup-Menü auswählen.
 - Tastaturen in anderen Sprachen können über die Schaltfläche **DEU** aufgerufen werden.
 7. **Hinzufügen** antippen.
 - Soll das Dokument an mehrere Empfänger gesendet werden, **Empfänger hinzufügen** antippen, die E-Mail-Adresse eingeben und erneut **Hinzufügen** antippen. Diesen Vorgang wiederholen, bis alle Empfänger hinzugefügt wurden.
 8. Gewünschte Option für die Vorlagenart auswählen.
 9. **Vorlagenart** antippen.
 - **Foto und Text:** Die Bildwiedergabe wird verbessert, die Schärfe von Text und Strichzeichnungen ist jedoch leicht gemindert. Diese Einstellung wird für Vorlagen mit Fotos hoher Qualität oder mit Strichzeichnungen und Text empfohlen.
 - **Foto:** Diese Einstellung bietet die beste Fotoqualität, allerdings werden Text und Strichzeichnungen weniger scharf wiedergegeben. Sie ist ideal für Vorlagen mit Fotos und ähnlichen Bildern, die weder Text noch Strichzeichnungen enthalten.
 - **Text:** Diese Einstellung liefert schärfere Umrisse und wird für Text und Strichzeichnungen empfohlen.
 - **Karte:** Diese Einstellung ist für Vorlagen vorgesehen, die aus Landkarten oder Stadtplänen stammen.
 - **Zeitung/Zeitschrift:** Diese Einstellung wird verwendet, wenn die Vorlage aus einer Zeitschrift oder Zeitung stammt und Fotos oder Text enthält.
- Hinweis:** Bei der Option "Text" ist die Übertragungszeit kürzer.
10. Unter "Produktion" die Vorlagenart auswählen.
 - **Gedruckt:** Diese Option ist optimal für Vorlagen, die aus Zeitungen, Zeitschriften, Karten oder anderen professionell gedruckten Erzeugnissen stammen.
 - **Fotokopiert:** Diese Option eignet sich für die meisten fotokopierten oder auf einem Laserdrucker erstellten Vorlagen.
 - **Foto:** Die Option empfiehlt sich für Vorlagen mit Fotos hoher Qualität auf Fotopapier.
 - **Tintenstrahl:** Diese Option ist speziell für Vorlagen vorgesehen, die auf Tintenstrahldruckern ausgegeben wurden.
 - **Festtinte:** Diese Option empfiehlt sich für Vorlagen, die auf Festtintengeräten ausgegeben wurden.
 11. **OK** antippen.
 12. Gewünschte Optionen auswählen.
 13. Auf dem Steuerpult die **Starttaste** drücken, um die Vorlage einzulesen.
 14. Nach Abschluss des Scanvorgangs die Vorlage aus dem Vorlageneinzug bzw. vom Vorlagenglas nehmen.
 15. In der Anzeige „Auftragsstatus“ wird der Status des aktuellen Auftrags angegeben. Nachdem diese Anzeige geschlossen wurde, am Steuerpult des Geräts die Taste **Auftragsstatus** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.

Weitere Informationen

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

[Senden von E-Mails](#)

[Überblick über die Faxoptionen](#)

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

Bildoptimierung

Hinzufügen oder Entfernen der Hintergrundunterdrückung für Internetfax-Nachrichten

Bei der Funktion "Internetfax" werden ähnlich wie bei der E-Mail-Funktion Dokumente über das Internet oder Intranet an E-Mail-Adressen gesendet. Die beiden Funktionen unterscheiden sich in einigen wesentlichen Punkten.

- Internetfax verwenden, wenn die erfolgreiche Übermittlung eines Dokuments formal bestätigt werden muss; dies ist für Prüfzwecke nützlich.
- Internetfax verwenden, um mit anderen Internetfax-fähigen Geräten zu kommunizieren.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzählung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf die Internetfax-Funktionen möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Die Bildoptimierungsoptionen tragen durch die Reduzieren des Hintergrunds oder Anpassen des Kontrasts zu einer Verbesserung der Ausgabequalität bei.

Mit der Option "Hintergrundunterdrückung" wird die Ausgabe bei Vorlagen mit farbigem Hintergrund verbessert. Der Hintergrund ist in der Ausgabe weniger oder gar nicht sichtbar. Diese Option ist für Vorlagen auf farbigem Papier nützlich.

1. Vorlagen mit der zu kopierenden Seite nach oben in das Eingabefach des Vorlageneinzugs einlegen. Vorlagenführungen so einstellen, dass sie die Materialkanten leicht berühren.

Alternativ:

Vorlageneinzug hochklappen. Vorlage mit der zu kopierenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas legen und mithilfe des Pfeils oben links ausrichten. Vorlageneinzug schließen.

2. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
3. Die **Betriebsartentaste** drücken.
4. **Internetfax** antippen.
5. **Empfänger eingeben** antippen.
6. Die E-Mail-Adresse des Empfängers über die Tastatur auf dem Touchscreen eingeben.
 - Wie viele alphanumerische Zeichen eingegeben werden können, hängt von der gewählten Zeichengröße ab. Wenn das Ende des Eingabefelds erreicht ist, können keine weiteren Zeichen hinzugefügt werden.
 - Zum Löschen eines Zeichens die Rücktaste **X** verwenden.
 - Über die Sonderzeichen-Taste auf Sonderzeichen wie \$ und % zugreifen.
 - Auf Tasten mit einem Symbol unten rechts stehen Sonderzeichen zur Verfügung. Taste gedrückt halten, um die zugehörigen Zeichen in einem Popup-Menü aufzurufen. Das gewünschte Zeichen im Popup-Menü auswählen.
 - Tastaturen in anderen Sprachen können über die Schaltfläche **DEU** aufgerufen werden.

7. **Hinzufügen** antippen.
 - Soll das Dokument an mehrere Empfänger gesendet werden, **Empfänger hinzufügen** antippen, die E-Mail-Adresse eingeben und erneut **Hinzufügen** antippen. Diesen Vorgang wiederholen, bis alle Empfänger hinzugefügt wurden.
8. Das Register **Zusatzeinstellung** antippen.
9. **Bildoptimierung** antippen.
10. Im Menü **Hintergrundunterdrückung** die Option **Ein** wählen, um einen unerwünschten Hintergrund zu entfernen.
 - Gegebenenfalls **Aus** wählen, um die Hintergrundunterdrückung zu deaktivieren. Die Option "Aus" ist insbesondere nützlich, wenn durch Abdunkeln heller Vorlagen keine optimale Ausgabe entsteht, die Vorlage eine graue oder farbige Umrandung aufweist (z. B. ein Zertifikat) oder wenn feine Details bei gebundenen Vorlagen wegen eines dunklen Rands verloren gegangen sind.
11. **OK** antippen.
12. Gewünschte Optionen auswählen.
13. Auf dem Steuerpult die **Starttaste** drücken, um die Vorlage einzulesen.
14. Nach Abschluss des Scanvorgangs die Vorlage aus dem Vorlageneinzug bzw. vom Vorlagenglas nehmen.
15. In der Anzeige „Auftragsstatus“ wird der Status des aktuellen Auftrags angegeben. Nachdem diese Anzeige geschlossen wurde, am Steuerpult des Geräts die Taste **Auftragsstatus** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.

Weitere Informationen

[Einstellen des Kontrasts von Internetfax-Nachrichten](#)

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

[Senden von E-Mails](#)

[Aufhellen oder Abdunkeln von Internetfax-Nachrichten](#)

[Überblick über die Faxoptionen](#)

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

Einstellen des Kontrasts von Internetfax-Nachrichten

Bei der Funktion "Internetfax" werden ähnlich wie bei der E-Mail-Funktion Dokumente über das Internet oder Intranet an E-Mail-Adressen gesendet. Die beiden Funktionen unterscheiden sich in einigen wesentlichen Punkten.

- Internetfax verwenden, wenn die erfolgreiche Übermittlung eines Dokuments formal bestätigt werden muss; dies ist für Prüfzwecke nützlich.
- Internetfax verwenden, um mit anderen Internetfax-fähigen Geräten zu kommunizieren.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf die Internetfax-Funktionen möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Die Bildoptimierungsoptionen tragen durch die Reduzieren des Hintergrunds oder Anpassen des Kontrasts zu einer Verbesserung der Ausgabequalität bei.

Über die Option "Kontrast" wird die Druckdichte der Ausgabe gesteuert und ein zu starker oder zu schwacher Kontrast auf der Vorlage ausgeglichen.

1. Vorlagen mit der zu kopierenden Seite nach oben in das Eingabefach des Vorlageneinzugs einlegen. Vorlagenführungen so einstellen, dass sie die Materialkanten leicht berühren.

Alternativ:

Vorlageneinzug hochklappen. Vorlage mit der zu kopierenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas legen und mithilfe des Pfeils oben links ausrichten. Vorlageneinzug schließen.

2. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
3. Die **Betriebsartentaste** drücken.
4. **Internetfax** antippen.
5. **Empfänger eingeben** antippen.
6. Die E-Mail-Adresse des Empfängers über die Tastatur auf dem Touchscreen eingeben.
 - Wie viele alphanumerische Zeichen eingegeben werden können, hängt von der gewählten Zeichengröße ab. Wenn das Ende des Eingabefelds erreicht ist, können keine weiteren Zeichen hinzugefügt werden.
 - Zum Löschen eines Zeichens die Rücktaste **X** verwenden.
 - Über die Sonderzeichen-Taste auf Sonderzeichen wie \$ und % zugreifen.
 - Auf Tasten mit einem Symbol unten rechts stehen Sonderzeichen zur Verfügung. Taste gedrückt halten, um die zugehörigen Zeichen in einem Popup-Menü aufzurufen. Das gewünschte Zeichen im Popup-Menü auswählen.
 - Tastaturen in anderen Sprachen können über die Schaltfläche **DEU** aufgerufen werden.
7. **Hinzufügen** antippen.
 - Soll das Dokument an mehrere Empfänger gesendet werden, **Empfänger hinzufügen** antippen, die E-Mail-Adresse eingeben und erneut **Hinzufügen** antippen. Diesen Vorgang wiederholen, bis alle Empfänger hinzugefügt wurden.
8. Das Register **Zusatzeinstellung** antippen.
9. **Bildoptimierung** antippen.
10. Im Menü **Kontrast** die Schaltfläche **Auto-Kontrast** antippen, wenn der Kontrast automatisch eingestellt werden soll. **Manuell** antippen, um die Kontrasteinstellung manuell vorzunehmen.
 - Schieberegler für "Manuell" in Richtung "Mehr" bewegen, um den Schwarzweißkontrast zu erhöhen. Text und Linien werden hierdurch schärfer, aber die Detailgenauigkeit von Bildern wird reduziert.
 - Schieberegler für "Manuell" in Richtung "Weniger" bewegen, um die Detailwiedergabe in hellen und dunklen Vorlagenbereichen zu verbessern.
11. **OK** antippen.
12. Gewünschte Optionen auswählen.
13. Auf dem Steuerpult die **Starttaste** drücken, um die Vorlage einzulesen.
14. Nach Abschluss des Scanvorgangs die Vorlage aus dem Vorlageneinzug bzw. vom Vorlagenglas nehmen.
15. In der Anzeige „Auftragsstatus“ wird der Status des aktuellen Auftrags angegeben. Nachdem diese Anzeige geschlossen wurde, am Steuerpult des Geräts die Taste **Auftragsstatus** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.

Weitere Informationen

[Hinzufügen oder Entfernen der Hintergrundunterdrückung für Internetfax-Nachrichten](#)
[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

Senden von E-Mails

Überblick über die Faxoptionen

Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

Bildoptionen

Aufhellen oder Abdunkeln von Internetfax-Nachrichten

Bei der Funktion "Internetfax" werden ähnlich wie bei der E-Mail-Funktion Dokumente über das Internet oder Intranet an E-Mail-Adressen gesendet. Die beiden Funktionen unterscheiden sich in einigen wesentlichen Punkten.

- Internetfax verwenden, wenn die erfolgreiche Übermittlung eines Dokuments formal bestätigt werden muss; dies ist für Prüfzwecke nützlich.
- Internetfax verwenden, um mit anderen Internetfax-fähigen Geräten zu kommunizieren.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf die Internetfax-Funktionen möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Über "Bildoptionen" lässt sich das Erscheinungsbild der Ausgabe ändern.

Die Option "Helligkeit" dient zum manuellen Aufhellen oder Abdunkeln eines Bilds. Helle Vorlagen mit Bleistiftzeichnungen wirken in der Ausgabe möglicherweise deutlicher, wenn sie abgedunkelt wurden. Dunkle Vorlagen wie Raster oder Dokumente mit Farbhintergründen müssen hingegen möglicherweise aufgehellt werden.

1. Vorlagen mit der zu kopierenden Seite nach oben in das Eingabefach des Vorlageneinzugs einlegen. Vorlagenführungen so einstellen, dass sie die Materialkanten leicht berühren.

Alternativ:

Vorlageneinzug hochklappen. Vorlage mit der zu kopierenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas legen und mithilfe des Pfeils oben links ausrichten. Vorlageneinzug schließen.

2. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
3. Die **Betriebsartentaste** drücken.
4. **Internetfax** antippen.
5. **Empfänger eingeben** antippen.
6. Die E-Mail-Adresse des Empfängers über die Tastatur auf dem Touchscreen eingeben.
 - Wie viele alphanumerische Zeichen eingegeben werden können, hängt von der gewählten Zeichengröße ab. Wenn das Ende des Eingabefelds erreicht ist, können keine weiteren Zeichen hinzugefügt werden.
 - Zum Löschen eines Zeichens die Rücktaste **X** verwenden.
 - Über die Sonderzeichen-Taste auf Sonderzeichen wie \$ und % zugreifen.
 - Auf Tasten mit einem Symbol unten rechts stehen Sonderzeichen zur Verfügung. Taste gedrückt halten, um die zugehörigen Zeichen in einem Popup-Menü aufzurufen. Das gewünschte Zeichen im Popup-Menü auswählen.
 - Tastaturen in anderen Sprachen können über die Schaltfläche **DEU** aufgerufen werden.
7. **Hinzufügen** antippen.

- Soll das Dokument an mehrere Empfänger gesendet werden, **Empfänger hinzufügen** antippen, die E-Mail-Adresse eingeben und erneut **Hinzufügen** antippen. Diesen Vorgang wiederholen, bis alle Empfänger hinzugefügt wurden.
8. Das Register **Zusatzeinstellung** antippen.
 9. **Bildoptionen** antippen.
 10. Gewünschte Helligkeitsoption auswählen.
 - Schieberegler nach unten bewegen, um ein dunkleres Bild zu erzielen. Falls hierdurch ein zu dunkler Hintergrund entsteht, den Hintergrund mit "Hintergrundunterdrückung" entfernen.
 - Schieberegler nach oben bewegen, um ein helleres Bild zu erzielen.
 11. **OK** antippen.
 12. Gewünschte Optionen auswählen.
 13. Auf dem Steuerpult die **Starttaste** drücken, um die Vorlage einzulesen.
 14. Nach Abschluss des Scanvorgangs die Vorlage aus dem Vorlageneinzug bzw. vom Vorlagenglas nehmen.
 15. In der Anzeige „Auftragsstatus“ wird der Status des aktuellen Auftrags angegeben. Nachdem diese Anzeige geschlossen wurde, am Steuerpult des Geräts die Taste **Auftragsstatus** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.

Weitere Informationen

[Ändern der Detailgenauigkeit von Internetfax-Nachrichten](#)

[Einstellen der Sättigung für Internetfax-Nachrichten](#)

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

[Senden von E-Mails](#)

[Hinzufügen oder Entfernen der Hintergrundunterdrückung für Internetfax-Nachrichten](#)

[Überblick über die Faxoptionen](#)

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

Ändern der Detailgenauigkeit von Internetfax-Nachrichten

Bei der Funktion "Internetfax" werden ähnlich wie bei der E-Mail-Funktion Dokumente über das Internet oder Intranet an E-Mail-Adressen gesendet. Die beiden Funktionen unterscheiden sich in einigen wesentlichen Punkten.

- Internetfax verwenden, wenn die erfolgreiche Übermittlung eines Dokuments formal bestätigt werden muss; dies ist für Prüfzwecke nützlich.
- Internetfax verwenden, um mit anderen Internetfax-fähigen Geräten zu kommunizieren.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf die Internetfax-Funktionen möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Über "Bildoptionen" lässt sich das Erscheinungsbild der Ausgabe ändern.

Die Option "Schärfe" dient zur Einstellung der Detailgenauigkeit der gescannten Bilder.

1. Vorlagen mit der zu kopierenden Seite nach oben in das Eingabefach des Vorlageneinzugs einlegen. Vorlagenführungen so einstellen, dass sie die Materialkanten leicht berühren.

Alternativ:

Vorlageneinzug hochklappen. Vorlage mit der zu kopierenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas legen und mithilfe des Pfeils oben links ausrichten. Vorlageneinzug schließen.

2. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
3. Die **Betriebsartentaste** drücken.
4. **Internetfax** antippen.
5. **Empfänger eingeben** antippen.
6. Die E-Mail-Adresse des Empfängers über die Tastatur auf dem Touchscreen eingeben.
 - Wie viele alphanumerische Zeichen eingegeben werden können, hängt von der gewählten Zeichengröße ab. Wenn das Ende des Eingabefelds erreicht ist, können keine weiteren Zeichen hinzugefügt werden.
 - Zum Löschen eines Zeichens die Rücktaste **X** verwenden.
 - Über die Sonderzeichen-Taste auf Sonderzeichen wie \$ und % zugreifen.
 - Auf Tasten mit einem Symbol unten rechts stehen Sonderzeichen zur Verfügung. Taste gedrückt halten, um die zugehörigen Zeichen in einem Popup-Menü aufzurufen. Das gewünschte Zeichen im Popup-Menü auswählen.
 - Tastaturen in anderen Sprachen können über die Schaltfläche **DEU** aufgerufen werden.
7. **Hinzufügen** antippen.
 - Soll das Dokument an mehrere Empfänger gesendet werden, **Empfänger hinzufügen** antippen, die E-Mail-Adresse eingeben und erneut **Hinzufügen** antippen. Diesen Vorgang wiederholen, bis alle Empfänger hinzugefügt wurden.
8. Das Register **Zusatzeinstellung** antippen.
9. **Bildoptionen** antippen.
10. Gewünschte Schärfefoption auswählen.
 - Schieberegler nach oben bewegen, um ein schärferes Bild zu erzielen. Textbilder profitieren von einer höheren Schärfeneinstellung meist mehr als Fotobilder.
 - Schieberegler nach unten bewegen, um ein weicheres Bild zu erzielen. Dies ist insbesondere beim Scannen von Fotos nützlich.
11. **OK** antippen.
12. Gewünschte Optionen auswählen.
13. Auf dem Steuerpult die **Starttaste** drücken, um die Vorlage einzulesen.
14. Nach Abschluss des Scanvorgangs die Vorlage aus dem Vorlageneinzug bzw. vom Vorlagenglas nehmen.
15. In der Anzeige „Auftragsstatus“ wird der Status des aktuellen Auftrags angegeben. Nachdem diese Anzeige geschlossen wurde, am Steuerpult des Geräts die Taste **Auftragsstatus** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.

Weitere Informationen

[Aufhellen oder Abdunkeln von Internetfax-Nachrichten](#)

[Einstellen der Sättigung für Internetfax-Nachrichten](#)

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

[Senden von E-Mails](#)

[Überblick über die Faxoptionen](#)

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

Einstellen der Sättigung für Internetfax-Nachrichten

Bei der Funktion "Internetfax" werden ähnlich wie bei der E-Mail-Funktion Dokumente über das Internet oder Intranet an E-Mail-Adressen gesendet. Die beiden Funktionen unterscheiden sich in einigen wesentlichen Punkten.

- Internetfax verwenden, wenn die erfolgreiche Übermittlung eines Dokuments formal bestätigt werden muss; dies ist für Prüfzwecke nützlich.
- Internetfax verwenden, um mit anderen Internetfax-fähigen Geräten zu kommunizieren.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf die Internetfax-Funktionen möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Über "Bildoptionen" lässt sich das Erscheinungsbild der Ausgabe ändern.

Die Option "Sättigung" dient zur manuellen Einstellung der Farbsättigung in den gescannten Bildern.

Hinweis: Bei Auswahl einer schwarzweißen Ausgabe anstelle einer Farbausgabe ist die Sättigungsoption nicht verfügbar.

1. Vorlagen mit der zu kopierenden Seite nach oben in das Eingabefach des Vorlageneinzugs einlegen. Vorlagenführungen so einstellen, dass sie die Materialkanten leicht berühren.

Alternativ:

Vorlageneinzug hochklappen. Vorlage mit der zu kopierenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas legen und mithilfe des Pfeils oben links ausrichten. Vorlageneinzug schließen.

2. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
3. Die **Betriebsartentaste** drücken.
4. **Internetfax** antippen.
5. **Empfänger eingeben** antippen.
6. Die E-Mail-Adresse des Empfängers über die Tastatur auf dem Touchscreen eingeben.
 - Wie viele alphanumerische Zeichen eingegeben werden können, hängt von der gewählten Zeichengröße ab. Wenn das Ende des Eingabefelds erreicht ist, können keine weiteren Zeichen hinzugefügt werden.
 - Zum Löschen eines Zeichens die Rücktaste **X** verwenden.
 - Über die Sonderzeichen-Taste auf Sonderzeichen wie \$ und % zugreifen.
 - Auf Tasten mit einem Symbol unten rechts stehen Sonderzeichen zur Verfügung. Taste gedrückt halten, um die zugehörigen Zeichen in einem Popup-Menü aufzurufen. Das gewünschte Zeichen im Popup-Menü auswählen.
 - Tastaturen in anderen Sprachen können über die Schaltfläche **DEU** aufgerufen werden.
7. **Hinzufügen** antippen.
 - Soll das Dokument an mehrere Empfänger gesendet werden, **Empfänger hinzufügen** antippen, die E-Mail-Adresse eingeben und erneut **Hinzufügen** antippen. Diesen Vorgang wiederholen, bis alle Empfänger hinzugefügt wurden.
8. Das Register **Zusatzeinstellung** antippen.
9. **Sättigung** antippen.
10. Gewünschte Sättigungsoption auswählen.
 - Schieberegler nach oben bewegen, um die Farbe im gescannten Bild zu erhöhen.

- Schieberegler nach unten bewegen, um die Farbe im gescannten Bild zu verringern.
11. **OK** antippen.
 12. Gewünschte Optionen auswählen.
 13. Auf dem Steuerpult die **Starttaste** drücken, um die Vorlage einzulesen.
 14. Nach Abschluss des Scanvorgangs die Vorlage aus dem Vorlageneinzug bzw. vom Vorlagenglas nehmen.
 15. In der Anzeige „Auftragsstatus“ wird der Status des aktuellen Auftrags angegeben. Nachdem diese Anzeige geschlossen wurde, am Steuerpult des Geräts die Taste **Auftragsstatus** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.

Weitere Informationen

[Aufhellen oder Abdunkeln von Internetfax-Nachrichten](#)

[Ändern der Detailgenauigkeit von Internetfax-Nachrichten](#)

[Einstellen der Ausgabefarbe für ein Internetfax](#)

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

[Senden von E-Mails](#)

[Überblick über die Faxoptionen](#)

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

Festlegen der Fauxauflösung (Internetfax)

Bei der Funktion "Internetfax" werden ähnlich wie bei der E-Mail-Funktion Dokumente über das Internet oder Intranet an E-Mail-Adressen gesendet. Die beiden Funktionen unterscheiden sich in einigen wesentlichen Punkten.

- Internetfax verwenden, wenn die erfolgreiche Übermittlung eines Dokuments formal bestätigt werden muss; dies ist für Prüfzwecke nützlich.
- Internetfax verwenden, um mit anderen Internetfax-fähigen Geräten zu kommunizieren.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf die Internetfax-Funktionen möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Mit den Auflösungsoptionen können bei der Übertragung über ein Netzwerk die Bildqualität und die Dauer der Übertragung aufeinander abgestimmt werden. Eine höhere Auflösung bedeutet eine bessere Bildqualität, aber auch eine langsamere Übertragung. Eine niedrigere Auflösung bedeutet eine geringe Bildqualität, aber auch eine schnellere Übertragung.

1. Vorlagen mit der zu kopierenden Seite nach oben in das Eingabefach des Vorlageneinzugs einlegen. Vorlagenführungen so einstellen, dass sie die Materialkanten leicht berühren.

Alternativ:

Vorlageneinzug hochklappen. Vorlage mit der zu kopierenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas legen und mithilfe des Pfeils oben links ausrichten. Vorlageneinzug schließen.

2. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
3. Die **Betriebsartentaste** drücken.
4. **Internetfax** antippen.
5. **Empfänger eingeben** antippen.

6. Die E-Mail-Adresse des Empfängers über die Tastatur auf dem Touchscreen eingeben.
 - Wie viele alphanumerische Zeichen eingegeben werden können, hängt von der gewählten Zeichengröße ab. Wenn das Ende des Eingabefelds erreicht ist, können keine weiteren Zeichen hinzugefügt werden.
 - Zum Löschen eines Zeichens die Rücktaste **X** verwenden.
 - Über die Sonderzeichen-Taste auf Sonderzeichen wie \$ und % zugreifen.
 - Auf Tasten mit einem Symbol unten rechts stehen Sonderzeichen zur Verfügung. Taste gedrückt halten, um die zugehörigen Zeichen in einem Popup-Menü aufzurufen. Das gewünschte Zeichen im Popup-Menü auswählen.
 - Tastaturen in anderen Sprachen können über die Schaltfläche **DEU** aufgerufen werden.
7. **Hinzufügen** antippen.
 - Soll das Dokument an mehrere Empfänger gesendet werden, **Empfänger hinzufügen** antippen, die E-Mail-Adresse eingeben und erneut **Hinzufügen** antippen. Diesen Vorgang wiederholen, bis alle Empfänger hinzugefügt wurden.
8. Das Register **Zusatzeinstellung** antippen.
9. **Auflösung** antippen.
10. Gewünschte Auflösungsoption auswählen.
 - **72 dpi**: Mit dieser Option wird die kleinste Datei erstellt. Sie ist empfehlenswert, wenn die Ausgabe zur Anzeige am Computer bestimmt ist.
 - **100 dpi**: Mit dieser Option wird eine geringe Bildqualität erzielt. Sie ist für Textdokumente geringer Qualität empfehlenswert. Diese Einstellung ist für eine Ausgabe vorgesehen, die nicht gedruckt wird, sondern zur Anzeige am Computer bestimmt ist.
 - **150 dpi**: Mit dieser Option wird für Text eine durchschnittliche und für Fotos und Grafiken eine geringe Qualität erzielt. Sie ist für Textdokumente und Strichzeichnungen durchschnittlicher Qualität empfehlenswert.
 - **200 dpi**: Mit dieser Option wird für Text eine durchschnittliche und für Fotos und Grafiken eine geringe Qualität erzielt. Diese Auflösung ist für Textdokumente und Strichzeichnungen durchschnittlicher Qualität empfehlenswert.
 - **200 x 100 dpi**: Mit dieser Option wird eine durchschnittliche Qualität erzielt. Sie ist für normale Geschäftsdokumente und Fotos empfehlenswert.
 - **300 dpi**: Mit dieser Option wird eine Ausgabe höherer Qualität erstellt. Diese Einstellung ist für Textdokumente hoher Qualität empfehlenswert, die mit OCR-Anwendungen (Optical Character Recognition – optische Zeichenerkennung) erarbeitet werden sollen. Sie empfiehlt sich ferner für Strichzeichnungen hoher Qualität oder Fotos und Grafiken von mittlerer Qualität. In den meisten Fällen stellt sie unter den Standardauflösungen die beste Wahl dar.
 - **400 dpi**: Mit dieser Option wird bei Fotos und Grafiken eine durchschnittliche Bildqualität erzielt. Sie ist für Fotos und Grafiken empfehlenswert.
 - **600 dpi**: Mit dieser Option wird die größte Bilddatei erstellt, aber auch die beste Bildqualität erzielt. Sie ist für Fotos und Grafiken hoher Qualität empfehlenswert.
11. **OK** antippen.
12. Gewünschte Optionen auswählen.
13. Auf dem Steuerpult die **Starttaste** drücken, um die Vorlage einzulesen.
14. Nach Abschluss des Scanvorgangs die Vorlage aus dem Vorlageneinzug bzw. vom Vorlagenglas nehmen.
15. In der Anzeige „Auftragsstatus“ wird der Status des aktuellen Auftrags angegeben. Nachdem diese Anzeige geschlossen wurde, am Steuerpult des Geräts die Taste **Auftragsstatus** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.

Weitere Informationen

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

[Senden von E-Mails](#)

[Überblick über die Faxoptionen](#)

[Einstellen von Qualität oder Dateigröße für Internetfax-Nachrichten](#)

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

Layout

Angeben des Formats der zu sendenden Vorlage (Internetfax)

Bei der Funktion "Internetfax" werden ähnlich wie bei der E-Mail-Funktion Dokumente über das Internet oder Intranet an E-Mail-Adressen gesendet. Die beiden Funktionen unterscheiden sich in einigen wesentlichen Punkten.

- Internetfax verwenden, wenn die erfolgreiche Übermittlung eines Dokuments formal bestätigt werden muss; dies ist für Prüfzwecke nützlich.
- Internetfax verwenden, um mit anderen Internetfax-fähigen Geräten zu kommunizieren.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf die Internetfax-Funktionen möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Die Optionen unter "Vorlagenformat" dienen dazu, die automatische Erkennung des Vorlagenformats zu aktivieren, die Formate von Mischformatvorlagen anzugeben oder die genaue Größe des zu scannenden Bildes festzulegen.

1. Vorlagen mit der zu kopierenden Seite nach oben in das Eingabefach des Vorlageneinzugs einlegen. Vorlagenführungen so einstellen, dass sie die Materialkanten leicht berühren.

Alternativ:

Vorlageneinzug hochklappen. Vorlage mit der zu kopierenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas legen und mithilfe des Pfeils oben links ausrichten. Vorlageneinzug schließen.

2. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
3. Die **Betriebsartentaste** drücken.
4. **Internetfax** antippen.
5. **Empfänger eingeben** antippen.
6. Die E-Mail-Adresse des Empfängers über die Tastatur auf dem Touchscreen eingeben.
 - Wie viele alphanumerische Zeichen eingegeben werden können, hängt von der gewählten Zeichengröße ab. Wenn das Ende des Eingabefelds erreicht ist, können keine weiteren Zeichen hinzugefügt werden.
 - Zum Löschen eines Zeichens die Rücktaste **X** verwenden.
 - Über die Sonderzeichen-Taste auf Sonderzeichen wie \$ und % zugreifen.
 - Auf Tasten mit einem Symbol unten rechts stehen Sonderzeichen zur Verfügung. Taste gedrückt halten, um die zugehörigen Zeichen in einem Popup-Menü aufzurufen. Das gewünschte Zeichen im Popup-Menü auswählen.
 - Tastaturen in anderen Sprachen können über die Schaltfläche **DEU** aufgerufen werden.
7. **Hinzufügen** antippen.

- Soll das Dokument an mehrere Empfänger gesendet werden, **Empfänger hinzufügen** antippen, die E-Mail-Adresse eingeben und erneut **Hinzufügen** antippen. Diesen Vorgang wiederholen, bis alle Empfänger hinzugefügt wurden.
8. Register **Layout** auswählen.
 9. **Vorlagenformat** antippen.
 10. Gewünschte Option für das Vorlagenformat auswählen.
 - **Automatisch:** Das Vorlagenformat wird automatisch erkannt. Dies ist die Standardeinstellung. Dem ermittelten Format wird ein Standardmaterialformat zugeordnet.
 - **Festwert:** Das Vorlagenformat wird anhand einer Liste vordefinierter Standardformate ermittelt. Die Liste kann über die Bildlaufleiste angezeigt werden.
 - **Benutzerdefiniert:** Ein bestimmter Scanbereich wird festgelegt. Dies ist insbesondere beim Einlesen von Quittungen nützlich. Die Breite (X) und Länge (Y) der zu scannenden Vorlage messen und die Maße in die entsprechenden Felder eingeben.
 - **Mischformatvorlagen:** Die einzelnen Seiten der zu scannenden Vorlage weisen unterschiedliche Formate auf. Allerdings müssen die Seiten dieselbe Breite haben, z. B. A4 (8,5 x 11 Zoll) LSZ und A3 (11 x 17 Zoll) SSZ. Die möglichen Kombinationen sind in der Anzeige dargestellt. Das Format der Vorlagen wird automatisch erkannt, und die Ausgabe richtet sich nach den gewählten Kombinationen.
 11. **OK** antippen.
 12. Gewünschte Optionen auswählen.
 13. Auf dem Steuerpult die **Starttaste** drücken, um die Vorlage einzulesen.
 14. Nach Abschluss des Scanvorgangs die Vorlage aus dem Vorlageneinzug bzw. vom Vorlagenglas nehmen.
 15. In der Anzeige „Auftragsstatus“ wird der Status des aktuellen Auftrags angegeben. Nachdem diese Anzeige geschlossen wurde, am Steuerpult des Geräts die Taste **Auftragsstatus** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.

Weitere Informationen

[Einstellen der Vorlagenausrichtung für Internetfax-Nachrichten](#)

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

[Senden von E-Mails](#)

[Überblick über die Faxoptionen](#)

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

Internetfaxoptionen

Hinzufügen einer Nachricht zu einem Internetfax

Bei der Funktion "Internetfax" werden ähnlich wie bei der E-Mail-Funktion Dokumente über das Internet oder Intranet an E-Mail-Adressen gesendet. Die beiden Funktionen unterscheiden sich in einigen wesentlichen Punkten.

- Internetfax verwenden, wenn die erfolgreiche Übermittlung eines Dokuments formal bestätigt werden muss; dies ist für Prüfzwecke nützlich.
- Internetfax verwenden, um mit anderen Internetfax-fähigen Geräten zu kommunizieren.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf die Internetfax-Funktionen möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Mit der Option "Nachricht" kann der zu sendenden Datei eine kurze Nachricht beigelegt werden.

1. Vorlagen mit der zu kopierenden Seite nach oben in das Eingabefach des Vorlageneinzugs einlegen. Vorlagenführungen so einstellen, dass sie die Materialkanten leicht berühren.

Alternativ:

Vorlageneinzug hochklappen. Vorlage mit der zu kopierenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas legen und mithilfe des Pfeils oben links ausrichten. Vorlageneinzug schließen.

2. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
3. Die **Betriebsartentaste** drücken.
4. **Internetfax** antippen.
5. **Empfänger eingeben** antippen.
6. Die E-Mail-Adresse des Empfängers über die Tastatur auf dem Touchscreen eingeben.
 - Wie viele alphanumerische Zeichen eingegeben werden können, hängt von der gewählten Zeichengröße ab. Wenn das Ende des Eingabefelds erreicht ist, können keine weiteren Zeichen hinzugefügt werden.
 - Zum Löschen eines Zeichens die Rücktaste **X** verwenden.
 - Über die Sonderzeichen-Taste auf Sonderzeichen wie \$ und % zugreifen.
 - Auf Tasten mit einem Symbol unten rechts stehen Sonderzeichen zur Verfügung. Taste gedrückt halten, um die zugehörigen Zeichen in einem Popup-Menü aufzurufen. Das gewünschte Zeichen im Popup-Menü auswählen.
 - Tastaturen in anderen Sprachen können über die Schaltfläche **DEU** aufgerufen werden.
7. **Hinzufügen** antippen.
 - Soll das Dokument an mehrere Empfänger gesendet werden, **Empfänger hinzufügen** antippen, die E-Mail-Adresse eingeben und erneut **Hinzufügen** antippen. Diesen Vorgang wiederholen, bis alle Empfänger hinzugefügt wurden.
8. Das Register **Internetfaxoptionen** auswählen.
9. **Nachricht** antippen.
10. Den gewünschten Text über die auf dem Touchscreen angezeigte Tastatur eingeben.
 - Wie viele alphanumerische Zeichen eingegeben werden können, hängt von der gewählten Zeichengröße ab. Wenn das Ende des Eingabefelds erreicht ist, können keine weiteren Zeichen hinzugefügt werden.
 - Zum Löschen eines Zeichens die Rücktaste **X** verwenden.
 - Über die Sonderzeichen-Taste auf Sonderzeichen wie \$ und % zugreifen.
 - Auf Tasten mit einem Symbol unten rechts stehen Sonderzeichen zur Verfügung. Taste gedrückt halten, um die zugehörigen Zeichen in einem Popup-Menü aufzurufen. Das gewünschte Zeichen im Popup-Menü auswählen.
 - Tastaturen in anderen Sprachen können über die Schaltfläche **DEU** aufgerufen werden.
11. **OK** antippen.
12. Gewünschte Optionen auswählen.
13. Auf dem Steuerpult die **Starttaste** drücken, um die Vorlage einzulesen.
14. Nach Abschluss des Scanvorgangs die Vorlage aus dem Vorlageneinzug bzw. vom Vorlagenglas nehmen.
15. In der Anzeige „Auftragsstatus“ wird der Status des aktuellen Auftrags angegeben. Nachdem diese Anzeige geschlossen wurde, am Steuerpult des Geräts die Taste **Auftragsstatus** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.

Weitere Informationen

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

[Senden von E-Mails](#)

[Überblick über die Faxoptionen](#)

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

Hinzufügen des Absenders zu einem Internetfax

Bei der Funktion "Internetfax" werden ähnlich wie bei der E-Mail-Funktion Dokumente über das Internet oder Intranet an E-Mail-Adressen gesendet. Die beiden Funktionen unterscheiden sich in einigen wesentlichen Punkten.

- Internetfax verwenden, wenn die erfolgreiche Übermittlung eines Dokuments formal bestätigt werden muss; dies ist für Prüfzwecke nützlich.
- Internetfax verwenden, um mit anderen Internetfax-fähigen Geräten zu kommunizieren.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf die E-Mail-Funktionen möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf die Internetfax-Funktionen möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Mit der Option „Absender“ kann die E-Mail-Adresse des Absenders hinzugefügt werden.

Hinweis: Der Systemadministrator kann die Schaltfläche „Absender“ sperren, damit die Absenderangabe nicht geändert werden kann.

1. Vorlagen mit der zu kopierenden Seite nach oben in das Eingabefach des Vorlageneinzugs einlegen. Vorlagenführungen so einstellen, dass sie die Materialkanten leicht berühren.

Alternativ:

Vorlageneinzug hochklappen. Vorlage mit der zu kopierenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas legen und mithilfe des Pfeils oben links ausrichten. Vorlageneinzug schließen.

2. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
3. Die **Betriebsartentaste** drücken.
4. **Internetfax** antippen.
5. **Empfänger eingeben** antippen.
6. Die E-Mail-Adresse des Empfängers über die Tastatur auf dem Touchscreen eingeben.
 - Wie viele alphanumerische Zeichen eingegeben werden können, hängt von der gewählten Zeichengröße ab. Wenn das Ende des Eingabefelds erreicht ist, können keine weiteren Zeichen hinzugefügt werden.
 - Zum Löschen eines Zeichens die Rücktaste **X** verwenden.
 - Über die Sonderzeichen-Taste auf Sonderzeichen wie \$ und % zugreifen.
 - Auf Tasten mit einem Symbol unten rechts stehen Sonderzeichen zur Verfügung. Taste gedrückt halten, um die zugehörigen Zeichen in einem Popup-Menü aufzurufen. Das gewünschte Zeichen im Popup-Menü auswählen.
 - Tastaturen in anderen Sprachen können über die Schaltfläche **DEU** aufgerufen werden.
7. **Hinzufügen** antippen.

- Soll das Dokument an mehrere Empfänger gesendet werden, **Empfänger hinzufügen** antippen, die E-Mail-Adresse eingeben und erneut **Hinzufügen** antippen. Diesen Vorgang wiederholen, bis alle Empfänger hinzugefügt wurden.
8. Das Register **Internetfaxoptionen** auswählen.
 9. **Absender** antippen.
 10. **Absenderadresse eingeben** antippen.
 11. Den gewünschten Text über die auf dem Touchscreen angezeigte Tastatur eingeben.
 - Wie viele alphanumerische Zeichen eingegeben werden können, hängt von der gewählten Zeichengröße ab. Wenn das Ende des Eingabefelds erreicht ist, können keine weiteren Zeichen hinzugefügt werden.
 - Zum Löschen eines Zeichens die Rücktaste **X** verwenden.
 - Über die Sonderzeichen-Taste auf Sonderzeichen wie \$ und % zugreifen.
 - Auf Tasten mit einem Symbol unten rechts stehen Sonderzeichen zur Verfügung. Taste gedrückt halten, um die zugehörigen Zeichen in einem Popup-Menü aufzurufen. Das gewünschte Zeichen im Popup-Menü auswählen.
 - Tastaturen in anderen Sprachen können über die Schaltfläche **DEU** aufgerufen werden.
 12. **OK** antippen.
 13. Gewünschte Optionen auswählen.
 14. Auf dem Steuerpult die **Starttaste** drücken, um die Vorlage einzulesen.
 15. Nach Abschluss des Scanvorgangs die Vorlage aus dem Vorlageneinzug bzw. vom Vorlagenglas nehmen.
 16. In der Anzeige „Auftragsstatus“ wird der Status des aktuellen Auftrags angegeben. Nachdem diese Anzeige geschlossen wurde, am Steuerpult des Geräts die Taste **Auftragsstatus** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.

Weitere Informationen

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

Hinzufügen einer Antwortadresse zu einem Internetfax

Bei der Funktion "Internetfax" werden ähnlich wie bei der E-Mail-Funktion Dokumente über das Internet oder Intranet an E-Mail-Adressen gesendet. Die beiden Funktionen unterscheiden sich in einigen wesentlichen Punkten.

- Internetfax verwenden, wenn die erfolgreiche Übermittlung eines Dokuments formal bestätigt werden muss; dies ist für Prüfzwecke nützlich.
- Internetfax verwenden, um mit anderen Internetfax-fähigen Geräten zu kommunizieren.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf die Internetfax-Funktionen möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Mit der Option "Antwort an" kann eine E-Mail-Adresse angegeben werden, an die der Empfänger eine Antwort senden kann. Dies ist nützlich, wenn der Empfänger seine Antwort nicht an das Gerät, sondern an eine E-Mail-Adresse senden soll.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

1. Vorlagen mit der zu kopierenden Seite nach oben in das Eingabefach des Vorlageneinzugs einlegen. Vorlagenführungen so einstellen, dass sie die Materialkanten leicht berühren.

Alternativ:

Vorlageneinzug hochklappen. Vorlage mit der zu kopierenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas legen und mithilfe des Pfeils oben links ausrichten. Vorlageneinzug schließen.

2. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
3. Die **Betriebsartentaste** drücken.
4. **Internetfax** antippen.
5. **Empfänger eingeben** antippen.
6. Die E-Mail-Adresse des Empfängers über die Tastatur auf dem Touchscreen eingeben.
 - Wie viele alphanumerische Zeichen eingegeben werden können, hängt von der gewählten Zeichengröße ab. Wenn das Ende des Eingabefelds erreicht ist, können keine weiteren Zeichen hinzugefügt werden.
 - Zum Löschen eines Zeichens die Rücktaste **X** verwenden.
 - Über die Sonderzeichen-Taste auf Sonderzeichen wie \$ und % zugreifen.
 - Auf Tasten mit einem Symbol unten rechts stehen Sonderzeichen zur Verfügung. Taste gedrückt halten, um die zugehörigen Zeichen in einem Popup-Menü aufzurufen. Das gewünschte Zeichen im Popup-Menü auswählen.
 - Tastaturen in anderen Sprachen können über die Schaltfläche **DEU** aufgerufen werden.
7. **Hinzufügen** antippen.
 - Soll das Dokument an mehrere Empfänger gesendet werden, **Empfänger hinzufügen** antippen, die E-Mail-Adresse eingeben und erneut **Hinzufügen** antippen. Diesen Vorgang wiederholen, bis alle Empfänger hinzugefügt wurden.
8. Das Register **Internetfaxoptionen** auswählen.
9. **Antwort an** antippen.
10. Die gewünschte Adresse über die auf dem Touchscreen angezeigte Tastatur eingeben.
 - Wie viele alphanumerische Zeichen eingegeben werden können, hängt von der gewählten Zeichengröße ab. Wenn das Ende des Eingabefelds erreicht ist, können keine weiteren Zeichen hinzugefügt werden.
 - Zum Löschen eines Zeichens die Rücktaste **X** verwenden.
 - Über die Sonderzeichen-Taste auf Sonderzeichen wie \$ und % zugreifen.
 - Auf Tasten mit einem Symbol unten rechts stehen Sonderzeichen zur Verfügung. Taste gedrückt halten, um die zugehörigen Zeichen in einem Popup-Menü aufzurufen. Das gewünschte Zeichen im Popup-Menü auswählen.
 - Tastaturen in anderen Sprachen können über die Schaltfläche **DEU** aufgerufen werden.
11. **OK** antippen.
12. Gewünschte Optionen auswählen.
13. Auf dem Steuerpult die **Starttaste** drücken, um die Vorlage einzulesen.
14. Nach Abschluss des Scanvorgangs die Vorlage aus dem Vorlageneinzug bzw. vom Vorlagenglas nehmen.
15. In der Anzeige „Auftragsstatus“ wird der Status des aktuellen Auftrags angegeben. Nachdem diese Anzeige geschlossen wurde, am Steuerpult des Geräts die Taste **Auftragsstatus** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.

Weitere Informationen

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

[Senden von E-Mails](#)

[Überblick über die Faxoptionen](#)

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

Ausdrucken einer Empfangsbestätigung für ein Internetfax

Bei der Funktion "Internetfax" werden ähnlich wie bei der E-Mail-Funktion Dokumente über das Internet oder Intranet an E-Mail-Adressen gesendet. Die beiden Funktionen unterscheiden sich in einigen wesentlichen Punkten.

- Internetfax verwenden, wenn die erfolgreiche Übermittlung eines Dokuments formal bestätigt werden muss; dies ist für Prüfzwecke nützlich.
- Internetfax verwenden, um mit anderen Internetfax-fähigen Geräten zu kommunizieren.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf die Internetfax-Funktionen möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Mit der Option "Empfangsbestätigung" wird ein Bericht gedruckt, dem der Zustellstatus des Internetfaxauftrags zu entnehmen ist. Dies ist für Prüfzwecke nützlich, da die Zustellung anders als bei E-Mails nachgewiesen werden kann.

1. Vorlagen mit der zu kopierenden Seite nach oben in das Eingabefach des Vorlageneinzugs einlegen. Vorlagenführungen so einstellen, dass sie die Materialkanten leicht berühren.

Alternativ:

Vorlageneinzug hochklappen. Vorlage mit der zu kopierenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas legen und mithilfe des Pfeils oben links ausrichten. Vorlageneinzug schließen.

2. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
3. Die **Betriebsartentaste** drücken.
4. **Internetfax** antippen.
5. **Empfänger eingeben** antippen.
6. Die E-Mail-Adresse des Empfängers über die Tastatur auf dem Touchscreen eingeben.
 - Wie viele alphanumerische Zeichen eingegeben werden können, hängt von der gewählten Zeichengröße ab. Wenn das Ende des Eingabefelds erreicht ist, können keine weiteren Zeichen hinzugefügt werden.
 - Zum Löschen eines Zeichens die Rücktaste **X** verwenden.
 - Über die Sonderzeichen-Taste auf Sonderzeichen wie \$ und % zugreifen.
 - Auf Tasten mit einem Symbol unten rechts stehen Sonderzeichen zur Verfügung. Taste gedrückt halten, um die zugehörigen Zeichen in einem Popup-Menü aufzurufen. Das gewünschte Zeichen im Popup-Menü auswählen.
 - Tastaturen in anderen Sprachen können über die Schaltfläche **DEU** aufgerufen werden.
7. **Hinzufügen** antippen.
 - Soll das Dokument an mehrere Empfänger gesendet werden, **Empfänger hinzufügen** antippen, die E-Mail-Adresse eingeben und erneut **Hinzufügen** antippen. Diesen Vorgang wiederholen, bis alle Empfänger hinzugefügt wurden.

8. Das Register **Internetfaxoptionen** auswählen.
9. **Empfangsbestätigung** antippen.
10. **Bericht drucken** antippen, um eine Empfangsbestätigung zu drucken.
 - Gegebenenfalls **Aus** antippen, damit keine Empfangsbestätigung gedruckt wird.
11. **OK** antippen.
12. Gewünschte Optionen auswählen.
13. Auf dem Steuerpult die **Starttaste** drücken, um die Vorlage einzulesen.
14. Nach Abschluss des Scanvorgangs die Vorlage aus dem Vorlageneinzug bzw. vom Vorlagenglas nehmen.
15. In der Anzeige „Auftragsstatus“ wird der Status des aktuellen Auftrags angegeben. Nachdem diese Anzeige geschlossen wurde, am Steuerpult des Geräts die Taste **Auftragsstatus** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.

Weitere Informationen

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

[Senden von E-Mails](#)

[Überblick über die Faxoptionen](#)

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

Einstellen von Qualität oder Dateigröße für Internetfax-Nachrichten

Bei der Funktion "Internetfax" werden ähnlich wie bei der E-Mail-Funktion Dokumente über das Internet oder Intranet an E-Mail-Adressen gesendet. Die beiden Funktionen unterscheiden sich in einigen wesentlichen Punkten.

- Internetfax verwenden, wenn die erfolgreiche Übermittlung eines Dokuments formal bestätigt werden muss; dies ist für Prüfzwecke nützlich.
- Internetfax verwenden, um mit anderen Internetfax-fähigen Geräten zu kommunizieren.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf die Internetfax-Funktionen möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Mit den Optionen unter "Qualität/Dateigröße" kann die Bildqualität in Abhängigkeit von der Dateigröße gewählt werden. Die höchste Qualität oder die kleinste Dateigröße auswählen oder aber Qualität und Dateigröße aufeinander abstimmen.

- Eine kleine Dateigröße bedeutet eine leicht reduzierte Bildqualität, eignet sich jedoch besser für Dateien, die über das Netzwerk übermittelt werden.
- Durch eine größere Datei wird zwar die Bildqualität verbessert, doch für die Übertragung über das Netzwerk wird mehr Zeit benötigt.

1. Vorlagen mit der zu kopierenden Seite nach oben in das Eingabefach des Vorlageneinzugs einlegen. Vorlagenführungen so einstellen, dass sie die Materialkanten leicht berühren.
Alternativ:
Vorlageneinzug hochklappen. Vorlage mit der zu kopierenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas legen und mithilfe des Pfeils oben links ausrichten. Vorlageneinzug schließen.
2. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
3. Die **Betriebsartentaste** drücken.
4. **Internetfax** antippen.
5. **Empfänger eingeben** antippen.
6. Die E-Mail-Adresse des Empfängers über die Tastatur auf dem Touchscreen eingeben.
 - Wie viele alphanumerische Zeichen eingegeben werden können, hängt von der gewählten Zeichengröße ab. Wenn das Ende des Eingabefelds erreicht ist, können keine weiteren Zeichen hinzugefügt werden.
 - Zum Löschen eines Zeichens die Rücktaste **X** verwenden.
 - Über die Sonderzeichen-Taste auf Sonderzeichen wie \$ und % zugreifen.
 - Auf Tasten mit einem Symbol unten rechts stehen Sonderzeichen zur Verfügung. Taste gedrückt halten, um die zugehörigen Zeichen in einem Popup-Menü aufzurufen. Das gewünschte Zeichen im Popup-Menü auswählen.
 - Tastaturen in anderen Sprachen können über die Schaltfläche **DEU** aufgerufen werden.
7. **Hinzufügen** antippen.
 - Soll das Dokument an mehrere Empfänger gesendet werden, **Empfänger hinzufügen** antippen, die E-Mail-Adresse eingeben und erneut **Hinzufügen** antippen. Diesen Vorgang wiederholen, bis alle Empfänger hinzugefügt wurden.
8. Das Register **Internetfaxoptionen** auswählen.
9. **Qualität/Dateigröße** antippen.
10. Gewünschte Option für "Qualität/Dateigröße" auswählen.
 - Schieberegler in Richtung "Normale Qualität/Kleine Datei" bewegen, wenn eine kleinere Datei und eine geringere Bildqualität gewünscht sind. Kleine Dateien entstehen durch moderne Komprimierungsverfahren. Die Bildqualität ist akzeptabel, jedoch kann es bei manchen Vorlagen zu Qualitätseinbußen und Zeichenersetzungsfehlern kommen.
 - Schieberegler zur Mitte der Skala bewegen, wenn eine bessere Bildqualität und größere Dateien gewünscht sind.
 - Schieberegler in Richtung "Höchste Qualität/Größte Datei" bewegen, wenn die größten Dateien mit bestmöglicher Bildqualität gewünscht sind. Große Dateien sind zur Übertragung über ein Netzwerk nicht ideal.
11. **OK** antippen.
12. Gewünschte Optionen auswählen.
13. Auf dem Steuerpult die **Starttaste** drücken, um die Vorlage einzulesen.
14. Nach Abschluss des Scanvorgangs die Vorlage aus dem Vorlageneinzug bzw. vom Vorlagenglas nehmen.
15. In der Anzeige „Auftragsstatus“ wird der Status des aktuellen Auftrags angegeben. Nachdem diese Anzeige geschlossen wurde, am Steuerpult des Geräts die Taste **Auftragsstatus** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.

Weitere Informationen

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

[Senden von E-Mails](#)

Überblick über die Faxoptionen Festlegen der Faxeinstellung (Internetfax)

Erstellen eines Internetfax-Auftrags mit mehreren Seiten- oder Segmenteinstellungen

Bei der Funktion "Internetfax" werden ähnlich wie bei der E-Mail-Funktion Dokumente über das Internet oder Intranet an E-Mail-Adressen gesendet. Die beiden Funktionen unterscheiden sich in einigen wesentlichen Punkten.

- Internetfax verwenden, wenn die erfolgreiche Übermittlung eines Dokuments formal bestätigt werden muss; dies ist für Prüfzwecke nützlich.
- Internetfax verwenden, um mit anderen Internetfax-fähigen Geräten zu kommunizieren.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf die Internetfax-Funktionen möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Die Option "Auftragsaufbau" ist für Aufträge vorgesehen, bei denen für einzelne Seiten oder Seitengruppen (Segmente) eines Dokuments eine unterschiedliche Programmierung erforderlich ist.

Mit "Auftragsaufbau" kann auch aus individuellen Seiten, die über das Vorlagenglas eingelesen wurden, ein einzelner Auftrag zusammengestellt werden.

1. Die Vorlagen in Segmente unterteilen, die einzeln programmiert werden sollen.
2. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
3. Die **Betriebsartentaste** drücken.
4. **Internetfax** antippen.
5. **Empfänger eingeben** antippen.
6. Die E-Mail-Adresse des Empfängers über die Tastatur auf dem Touchscreen eingeben.
 - Wie viele alphanumerische Zeichen eingegeben werden können, hängt von der gewählten Zeichengröße ab. Wenn das Ende des Eingabefelds erreicht ist, können keine weiteren Zeichen hinzugefügt werden.
 - Zum Löschen eines Zeichens die Rücktaste **X** verwenden.
 - Über die Sonderzeichen-Taste auf Sonderzeichen wie \$ und % zugreifen.
 - Auf Tasten mit einem Symbol unten rechts stehen Sonderzeichen zur Verfügung. Taste gedrückt halten, um die zugehörigen Zeichen in einem Popup-Menü aufzurufen. Das gewünschte Zeichen im Popup-Menü auswählen.
 - Tastaturen in anderen Sprachen können über die Schaltfläche **DEU** aufgerufen werden.
7. **Hinzufügen** antippen.
 - Soll das Dokument an mehrere Empfänger gesendet werden, **Empfänger hinzufügen** antippen, die E-Mail-Adresse eingeben und erneut **Hinzufügen** antippen. Diesen Vorgang wiederholen, bis alle Empfänger hinzugefügt wurden.
8. Das Register **Auftragserstellung** auswählen.
9. **Auftragsaufbau** antippen.
10. **Ein** antippen, um die Funktion "Auftragsaufbau" und die zugehörigen Optionen zu aktivieren.
 - Gegebenenfalls **Aus** antippen, um bereits eingegebene Programmierungen auszuschalten.

11. **Optionen...** antippen und die gewünschten Optionen auswählen.
 - **Dieses Fenster zwischen Segmenten anzeigen:** Nachdem ein Segment eingelesen wurde, wird der Auftragsstatus angezeigt.
 - **Auftragsaufbau AUS nach Übermittlung:** Nachdem das letzte Segment eingelesen wurde, wird die Funktion automatisch deaktiviert.
12. **OK** antippen.
13. **OK** antippen.
14. Die für das erste Segment des Auftrags benötigten Funktionen auswählen.
 - Wenn die Funktion "Auftragsaufbau" für einen Auftrag mit Registerblättern verwendet wird, sicherstellen, dass der richtige Behälter ausgewählt wurde und das Registermaterial ordnungsgemäß eingelegt ist.

Hinweis: Bei Auswahl von Registermaterial wird das Druckbild automatisch um 13 mm (0,5 Zoll) nach rechts verschoben, wenn das Registerblatt, das als Vorlage dient, das Format A4 oder 8,5 x 11 Zoll aufweist.
15. Die Vorlagen für das erste Segment mit der zu kopierenden Seite nach oben in das Eingabefach des Vorlageneinzugs einlegen. Vorlagenführungen so einstellen, dass sie die Materialkanten leicht berühren.

Alternativ:

Vorlageneinzug hochklappen. Das erste Segment mit der zu kopierenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas legen und mithilfe des Pfeils oben links ausrichten. Vorlageneinzug schließen.
16. Auf dem Steuerpult die **Starttaste** drücken, um die Vorlage einzulesen.
17. Die Vorlagen aus dem Vorlageneinzug nehmen, wenn das erste Auftragssegment eingelesen wurde. In der Anzeige "Auftragsaufbau" ist das erste Segment in der Liste zu sehen.
18. Gegebenenfalls die Optionen für das Segment auswählen.
 - **Letztes Segment löschen:** Das zuletzt gescannte Segment wird gelöscht. Die Programmierung mit "Auftragsaufbau" kann dann fortgesetzt werden.
 - **Alle Segmente löschen:** Die für den laufenden Auftrag eingegebenen Einstellungen werden gelöscht, und die Hauptanzeige von "Auftragsaufbau" wird erneut eingeblendet.
19. **Nächstes Segment programmieren** antippen.
20. Die für das zweite Segment benötigten Funktionen auswählen.
21. Die Vorlagen für das zweite Segment einlegen.
22. Auf dem Steuerpult die **Starttaste** drücken, um die Vorlage einzulesen.
23. Diesen Arbeitsgang mit allen übrigen Segmenten wiederholen.
24. Nach dem Scannen des letzten Segments **Auftrag übermitteln** antippen.
25. In der Anzeige „Auftragsstatus“ wird der Status des aktuellen Auftrags angegeben. Nachdem diese Anzeige geschlossen wurde, am Steuerpult des Geräts die Taste **Auftragsstatus** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.

Weitere Informationen

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

[Senden von E-Mails](#)

[Überblick über die Faxoptionen](#)

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

Workflow-Scan

Einführung in Workflows-Scans

Mit der Standardoption "Workflow-Scan" werden die Scandateien gespeichert und können von Servern oder Arbeitsplatzrechnen im Netzwerk abgerufen werden. Zwei weitere Optionen sind verfügbar:

- "Scanausgabe: Mailbox": Die Scandatei wird auf der Festplatte des Geräts gespeichert und kann vom Benutzer über Internet Services abgerufen werden.
- "Scanausgabe: eigener Ordner": Der Benutzer kann die Scandateien in einem Ordner im Netzwerk ablegen, der als eigenes Ablageziel des Benutzers angegeben ist.

"Workflow-Scan" wird vom Systemadministrator über Internet Services eingerichtet. Benutzer können mit Internet Services Profile und Ordner erstellen, nachdem die entsprechende Scanfunktion eingerichtet und aktiviert wurde.

Mit "Scanausgabe: Mailbox" werden Vorlagen gescannt und in einem Ordner auf dem Gerät gespeichert. Gespeicherte Dokumente können entweder am Gerät mithilfe der Funktion "Druck" bzw. am Computer mithilfe von Internet Services abgerufen werden. "Scanausgabe: Mailbox" bietet eine Scanmethode, die sich leicht einrichten und verwenden lässt.

Dokumente können im öffentlichen Standardordner oder in eigens erstellten privaten Ordnern abgelegt werden. Privaten Ordnern muss bei der Erstellung ein Name und ein Kennwort zugewiesen werden. Alle Benutzer können private Ordner erstellen. Der Systemadministrator kann die Option "Scanausgabe: Mailbox" so einrichten, dass Benutzer für den Zugriff auf einen Ordner ein Kennwort eingeben müssen.

Der öffentliche Standardordner und alle eingerichteten privaten Ordner werden am Gerät in der Liste der Workflow-Scanprofile sowie über die Funktion "Druck" angezeigt.

Zum Speichern von Scandateien in einem Ordner das gewünschte Profil auswählen und die Vorlagen anschließend scannen.

Ablagebereiche

Ablagebereiche sind Verzeichnisse oder Speicherbereiche auf einem Server, in denen Scandateien abgelegt und aufbewahrt werden.

Sie werden über Internet Services eingerichtet. Die Funktion "Workflow-Scan" kann erst dann genutzt werden, wenn der Systemadministrator Ablagebereiche für das Gerät eingerichtet hat.

Mit der Auswahl des Scanprofils wird festgelegt, in welchem Ablagebereich die Scandateien gespeichert werden sollen.

Bei der Angabe eines Ablagebereichs durch den Systemadministrator wird dessen Gültigkeit durch Internet Services überprüft. Es können maximal 5 Ablagebereiche (1 Standardbereich und 4 weitere Bereiche) definiert werden. Sobald die Ablagebereiche eingerichtet sind, stehen sie bei der Profilanpassung zur Auswahl.

Profile

Die Funktion "Profile" verwenden, wenn Aufträge mit der Betriebsart "Workflow-Scan" auf dem Gerät gescannt oder gefaxt werden sollen. Profile weisen das Gerät an, wo ein Scandokument abgelegt werden soll. Sie enthalten außerdem Einstellungen wie Bildqualität und Dateiformat. Durch Profile geht der Scanvorgang schneller vonstatten, da alle Einstellungen für einen Scan bereits vorprogrammiert sind. Die Einstellungen können nach Bedarf am Gerät geändert werden.

Alle verfügbaren Profile werden am Gerät in der Liste der Workflow-Scanprofile angezeigt.

Weitere Informationen

[Verwenden der Workflow-Scanfunktion](#)

Verwenden der Workflow-Scanfunktion

Beim Workflow-Scannen werden Papiervorlagen in elektronische Bilder umgewandelt und an Ablagezielen im Netzwerk (Ablagebereiche) gespeichert.

Beim Erstellen eines Scans muss ein Profil verwendet werden. Das Profil enthält neben der Adresse des Ablageziels auch andere Scaneinstellungen wie z. B. die Bildqualität. Die Scaneinstellungen können beim Scannen bearbeitet werden, nicht aber das Ablageziel.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf die Workflow-Scanfunktionen möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

1. Vorlagen mit der zu kopierenden Seite nach oben in das Eingabefach des Vorlageneinzugs einlegen. Vorlagenführungen so einstellen, dass sie die Materialkanten leicht berühren.

Alternativ:

Vorlageneinzug hochklappen. Vorlage mit der zu kopierenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas legen und mithilfe des Pfeils oben links ausrichten. Vorlageneinzug schließen.

2. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
3. Die **Betriebsartentaste** drücken.
4. Auf dem Touchscreen **Workflow-Scan** antippen.

Hinweis: Hat der Systemadministrator dem Standardprofil obligatorische Felder hinzugefügt, müssen die erforderlichen Dokumentinformationen bei Auswahl von "Workflow-Scan" angegeben werden.

5. In der Anzeige „Einen Workflow auswählen“ (sofern eingeblendet) einen Workflow auswählen. Andernfalls **Ändern** antippen, um einen Workflow auszuwählen.

Hinweis: Gegebenenfalls sicherstellen, dass die neuesten Profile verfügbar sind. Hierzu **Aktualisieren** antippen und in der Anzeige „Profilaktualisierung bestätigen“ die Option **Jetzt aktualisieren** auswählen.

6. Gegebenenfalls das Register **Workflow-Scan** auswählen. Dieses Register ist beim Aufrufen der Workflow-Scanfunktion normalerweise aktiv.

7. Gewünschte Optionen auswählen.
8. Auf dem Steuerpult die **Starttaste** drücken, um die Vorlage einzulesen.
9. Nach Abschluss des Scanvorgangs die Vorlage aus dem Vorlageneinzug bzw. vom Vorlagenglas nehmen.
10. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.

Weitere Informationen

[Einführung in Workflows-Scans](#)

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

[Scannen eines Dokuments auf einen Computer oder in ein Netzwerk mit Schnellscan](#)

[Erstellen eines neuen Profils in Internet Services](#)

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

Workflow-Scan

Alle Profile

Verwenden von Profilen beim Workflow-Scannen

Beim Workflow-Scannen werden Papiervorlagen in elektronische Bilder umgewandelt und an Ablagezielen im Netzwerk (Ablagebereiche) gespeichert.

Beim Erstellen eines Scans muss ein Profil verwendet werden. Das Profil enthält neben der Adresse des Ablageziels auch andere Scaneinstellungen wie z. B. die Bildqualität. Die Scaneinstellungen können beim Scannen bearbeitet werden, nicht aber das Ablageziel.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzählung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf die Workflow-Scanfunktionen möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Mit der Option „Einen Workflow auswählen“ kann ein Workflow-Scanprofil ausgewählt werden.

Hinweis: Die Workflow-Auswahl ist möglicherweise deaktiviert, falls der Systemadministrator in der Gerätekonfiguration festgelegt hat, dass ein bestimmtes Profil verwendet werden muss.

Weitere Informationen siehe System Administrator Guide (Systemhandbuch).

1. Vorlagen mit der zu kopierenden Seite nach oben in das Eingabefach des Vorlageneinzugs einlegen. Vorlagenführungen so einstellen, dass sie die Materialkanten leicht berühren.

Alternativ:

Vorlageneinzug hochklappen. Vorlage mit der zu kopierenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas legen und mithilfe des Pfeils oben links ausrichten. Vorlageneinzug schließen.

2. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
3. Die **Betriebsartentaste** drücken.
4. Auf dem Touchscreen **Workflow-Scan** antippen.

Hinweis: Hat der Systemadministrator dem Standardprofil obligatorische Felder hinzugefügt, müssen die erforderlichen Dokumentinformationen bei Auswahl von "Workflow-Scan" angegeben werden.

5. In der Anzeige „Einen Workflow auswählen“ (sofern eingeblendet) einen Workflow auswählen. Andernfalls **Ändern** antippen, um einen Workflow auszuwählen.

Hinweis: Gegebenenfalls sicherstellen, dass die neuesten Profile verfügbar sind. Hierzu **Aktualisieren** antippen und in der Anzeige „Profilaktualisierung bestätigen“ die Option **Jetzt aktualisieren** auswählen.

6. Gegebenenfalls das Register **Workflow-Scan** auswählen. Dieses Register ist beim Aufrufen der Workflow-Scanfunktion normalerweise aktiv.
7. Gewünschte Optionen auswählen.
8. Auf dem Steuerpult die **Starttaste** drücken, um die Vorlage einzulesen.
9. Nach Abschluss des Scanvorgangs die Vorlage aus dem Vorlageneinzug bzw. vom Vorlagenglas nehmen.
10. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.

Weitere Informationen

[Einführung in Workflows-Scans](#)

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Erstellen eines neuen Profils in Internet Services](#)

Verwenden der Profile für "Scanausgabe: eigener Ordner" bei Workflow-Scans

Beim Workflow-Scannen werden Papiervorlagen in elektronische Bilder umgewandelt und an Ablagezielen im Netzwerk (Ablagebereiche) gespeichert.

Beim Erstellen eines Scans muss ein Profil verwendet werden. Das Profil enthält neben der Adresse des Ablageziels auch andere Scaneinstellungen wie z. B. die Bildqualität. Die Scaneinstellungen können beim Scannen bearbeitet werden, nicht aber das Ablageziel.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf die Workflow-Scanfunktionen möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Mit "Scanausgabe: eigener Ordner" können Vorlagen am Gerät gescannt und an einen Ordner im Netzwerk gesendet werden, der als eigenes Ablageziel eines Benutzers angegeben ist.

"Scanausgabe: eigener Ordner" ist mit der Authentifizierungsfunktion (Anmeldung) verknüpft. Wenn die Authentifizierung auf dem Gerät aktiviert ist, erhalten Benutzer erst nach der Anmeldung über ein gültiges Konto Zugriff auf die verschiedenen Betriebsarten. Die Anmeldeinformationen sind mit dem eigenen Ablageziel verbunden.

Die Verwendung der Funktion setzt voraus, dass "Scanausgabe: eigener Ordner" und die Authentifizierung (Anmeldung) vom Systemadministrator aktiviert und konfiguriert wurden.

Zur Verwendung von "Scanausgabe: eigener Ordner" die Anmeldeinformationen eingeben und das Profil für "Scanausgabe: eigener Ordner" in der Betriebsart "Workflow-Scan" auswählen.

Weitere Informationen siehe System Administrator Guide (Systemhandbuch).

1. Auf dem Steuerpult die **An-/Abmeldetaste** drücken.
Hinweis: In der Gerätekonfiguration wurde möglicherweise eine andere Anmeldemethode festgelegt. Systemadministrator fragen.
2. **Benutzernamen eingeben** antippen und den Benutzernamen über die angezeigte Tastatur eingeben.
3. **Weiter** antippen.
4. **Kennwort eingeben** antippen und das Kennwort über die angezeigte Tastatur eingeben.
5. **Fertig** antippen.
6. Vorlagen mit der zu kopierenden Seite nach oben in das Eingabefach des Vorlageneinzugs einlegen. Vorlagenführungen so einstellen, dass sie die Materialkanten leicht berühren.
Alternativ:
Vorlageneinzug hochklappen. Vorlage mit der zu kopierenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas legen und mithilfe des Pfeils oben links ausrichten. Vorlageneinzug schließen.
7. Die **Betriebsartentaste** drücken.
8. Auf dem Touchscreen **Workflow-Scan** antippen.
Hinweis: Hat der Systemadministrator dem Standardprofil obligatorische Felder hinzugefügt, müssen die erforderlichen Dokumentinformationen bei Auswahl von "Workflow-Scan" angegeben werden.
9. In der Anzeige „Einen Workflow auswählen“ (sofern eingeblendet) einen Workflow auswählen. Andernfalls **Ändern** antippen, um einen Workflow auszuwählen.
Hinweis: Gegebenenfalls sicherstellen, dass die neuesten Profile verfügbar sind. Hierzu **Aktualisieren** antippen und in der Anzeige „Profilaktualisierung bestätigen“ die Option **Jetzt aktualisieren** auswählen.
10. Gegebenenfalls das Register **Workflow-Scan** auswählen. Dieses Register ist beim Aufrufen der Workflow-Scanfunktion normalerweise aktiv.
11. Gewünschte Optionen auswählen.
12. Auf dem Steuerpult die **Starttaste** drücken, um die Vorlage einzulesen.
13. Nach Abschluss des Scanvorgangs die Vorlage aus dem Vorlageneinzug bzw. vom Vorlagenglas nehmen.
14. Auf dem Steuerpult die **An-/Abmeldetaste** drücken.
15. In der Bestätigungsanzeige **Abmelden** antippen.

Weitere Informationen

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Erstellen eines neuen Profils in Internet Services](#)

Verwenden der Profile für "Scanausgabe: USB" bei Workflow-Scans

Beim Workflow-Scannen werden Papiervorlagen in elektronische Bilder umgewandelt und an Ablagezielen im Netzwerk (Ablagebereiche) gespeichert.

Beim Erstellen eines Scans muss ein Profil verwendet werden. Das Profil enthält neben der Adresse des Ablageziels auch andere Scaneinstellungen wie z. B. die Bildqualität. Die Scaneinstellungen können beim Scannen bearbeitet werden, nicht aber das Ablageziel.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf die Workflow-Scanfunktionen möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Mit dem USB-Profil können Dokumente direkt auf einen USB-Datenträger/-Speicherstick gescannt werden.

Weitere Informationen siehe System Administrator Guide (Systemhandbuch).

1. Vorlagen mit der zu kopierenden Seite nach oben in das Eingabefach des Vorlageneinzugs einlegen. Vorlagenführungen so einstellen, dass sie die Materialkanten leicht berühren.

Alternativ:

Vorlageneinzug hochklappen. Vorlage mit der zu kopierenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas legen und mithilfe des Pfeils oben links ausrichten. Vorlageneinzug schließen.

2. Die **Betriebsartentaste** drücken.
3. Auf dem Touchscreen **Workflow-Scan** antippen.

Hinweis: Hat der Systemadministrator dem Standardprofil obligatorische Felder hinzugefügt, müssen die erforderlichen Dokumentinformationen bei Auswahl von "Workflow-Scan" angegeben werden.

4. In der Anzeige „Einen Workflow auswählen“ (sofern eingeblendet) **USB** antippen. Andernfalls **Ändern** antippen, um den USB-Workflow auszuwählen.

Hinweis: Gegebenenfalls sicherstellen, dass die neuesten Profile verfügbar sind. Hierzu **Aktualisieren** antippen und in der Anzeige „Profilaktualisierung bestätigen“ die Option **Jetzt aktualisieren** auswählen.

5. USB-Datenträger in den USB-Anschluss einstecken.

Nach kurzer Wartezeit wird die Anzeige „USB-Laufwerk gefunden“ eingeblendet.

6. Gewünschte Optionen auswählen.
7. Auf dem Steuerpult die **Starttaste** drücken, um die Vorlage einzulesen.
8. Nach Abschluss des Scanvorgangs die Vorlage aus dem Vorlageneinzug bzw. vom Vorlagenglas nehmen.
9. USB-Speicherstick aus dem USB-Anschluss entfernen, wenn der Vorgang abgeschlossen ist.

Weitere Informationen

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Erstellen eines neuen Profils in Internet Services](#)

Senden 2-seitiger Vorlagen mit Workflow-Scan

Beim Workflow-Scannen werden Papiervorlagen in elektronische Bilder umgewandelt und an Ablagezielen im Netzwerk (Ablagebereiche) gespeichert.

Beim Erstellen eines Scans muss ein Profil verwendet werden. Das Profil enthält neben der Adresse des Ablageziels auch andere Scaneinstellungen wie z. B. die Bildqualität. Die Scaneinstellungen können beim Scannen bearbeitet werden, nicht aber das Ablageziel.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzählung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf die Workflow-Scanfunktionen möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Mit den Optionen für den Vorlagenaufdruck beide Seiten des Dokuments einlesen. Die Rückseite kann gedreht werden.

1. Vorlagen mit der zu kopierenden Seite nach oben in das Eingabefach des Vorlageneinzugs einlegen. Vorlagenführungen so einstellen, dass sie die Materialkanten leicht berühren.

Alternativ:

Vorlageneinzug hochklappen. Vorlage mit der zu kopierenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas legen und mithilfe des Pfeils oben links ausrichten. Vorlageneinzug schließen.

2. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
3. Die **Betriebsartentaste** drücken.
4. Auf dem Touchscreen **Workflow-Scan** antippen.

Hinweis: Hat der Systemadministrator dem Standardprofil obligatorische Felder hinzugefügt, müssen die erforderlichen Dokumentinformationen bei Auswahl von "Workflow-Scan" angegeben werden.

5. In der Anzeige „Einen Workflow auswählen“ (sofern eingeblendet) einen Workflow auswählen. Andernfalls **Ändern** antippen, um einen Workflow auszuwählen.

Hinweis: Gegebenenfalls sicherstellen, dass die neuesten Profile verfügbar sind. Hierzu **Aktualisieren** antippen und in der Anzeige „Profilaktualisierung bestätigen“ die Option **Jetzt aktualisieren** auswählen.

6. Gegebenenfalls das Register **Workflow-Scan** auswählen. Dieses Register ist beim Aufrufen der Workflow-Scanfunktion normalerweise aktiv.
7. Gewünschtes Profil auswählen.
8. **Vorlagenaufdruck** antippen.
9. Gewünschte Option für den Vorlagenaufdruck auswählen.
 - **1-seitig:** für einseitig bedruckte Vorlagen verwenden.
 - **2-seitig:** für zweiseitig bedruckte Vorlagen verwenden. Für diese Option muss der Vorlageneinzug verwendet werden.
 - **2-seitig, Rückseite gedreht:** für zweiseitig bedruckte Vorlagen verwenden, die sich wie ein Kalender durchblättern lassen. Für diese Option muss der Vorlageneinzug verwendet werden.
10. Auf dem Steuerpult die **Starttaste** drücken, um die Vorlage einzulesen.
11. Nach Abschluss des Scanvorgangs die Vorlage aus dem Vorlageneinzug bzw. vom Vorlagenglas nehmen.
12. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.

Weitere Informationen

[Einführung in Workflows-Scans](#)

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Erstellen eines neuen Profils in Internet Services](#)

Festlegen eines Dateinamens für Workflow-Scans

Beim Workflow-Scannen werden Papiervorlagen in elektronische Bilder umgewandelt und an Ablagezielen im Netzwerk (Ablagebereiche) gespeichert.

Beim Erstellen eines Scans muss ein Profil verwendet werden. Das Profil enthält neben der Adresse des Ablageziels auch andere Scaneinstellungen wie z. B. die Bildqualität. Die Scaneinstellungen können beim Scannen bearbeitet werden, nicht aber das Ablageziel.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzählung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf die Workflow-Scanfunktionen möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Mit der Option "Dateiname" kann ein Name für die Datei angegeben werden, die die gescannten Bilder enthält.

1. Vorlagen mit der zu kopierenden Seite nach oben in das Eingabefach des Vorlageneinzugs einlegen. Vorlagenführungen so einstellen, dass sie die Materialkanten leicht berühren.

Alternativ:

Vorlageneinzug hochklappen. Vorlage mit der zu kopierenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas legen und mithilfe des Pfeils oben links ausrichten. Vorlageneinzug schließen.

2. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
3. Die **Betriebsartentaste** drücken.
4. Auf dem Touchscreen **Workflow-Scan** antippen.

Hinweis: Hat der Systemadministrator dem Standardprofil obligatorische Felder hinzugefügt, müssen die erforderlichen Dokumentinformationen bei Auswahl von "Workflow-Scan" angegeben werden.

5. In der Anzeige „Einen Workflow auswählen“ (sofern eingeblendet) einen Workflow auswählen. Andernfalls **Ändern** antippen, um einen Workflow auszuwählen.

Hinweis: Gegebenenfalls sicherstellen, dass die neuesten Profile verfügbar sind. Hierzu **Aktualisieren** antippen und in der Anzeige „Profilaktualisierung bestätigen“ die Option **Jetzt aktualisieren** auswählen.

6. Gegebenenfalls das Register **Workflow-Scan** auswählen. Dieses Register ist beim Aufrufen der Workflow-Scanfunktion normalerweise aktiv.
7. **Datei** antippen.
8. Den Dateinamen über die auf dem Touchscreen angezeigte Tastatur eingeben.
 - Es können bis zu 40 alphanumerische Zeichen eingegeben werden.
 - Zum Löschen eines Zeichens die Rücktaste **X** verwenden.
 - Über die Sonderzeichen-Taste auf Sonderzeichen wie \$ und % zugreifen.
 - Auf Tasten mit einem Symbol unten rechts stehen Sonderzeichen zur Verfügung. Taste gedrückt halten, um die zugehörigen Zeichen in einem Popup-Menü aufzurufen. Das gewünschte Zeichen im Popup-Menü auswählen.
9. **OK** antippen.
10. Auf dem Steuerpult die **Starttaste** drücken, um die Vorlage einzulesen.
11. Nach Abschluss des Scanvorgangs die Vorlage aus dem Vorlageneinzug bzw. vom Vorlagenglas nehmen.

12. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.

Weitere Informationen

[Umgang mit Dateinamensduplikaten bei Workflow-Scans](#)

[Einführung in Workflows-Scans](#)

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Erstellen eines neuen Profils in Internet Services](#)

Einstellen eines Dateiformats für Workflow-Scans

Beim Workflow-Scannen werden Papiervorlagen in elektronische Bilder umgewandelt und an Ablagezielen im Netzwerk (Ablagebereiche) gespeichert.

Beim Erstellen eines Scans muss ein Profil verwendet werden. Das Profil enthält neben der Adresse des Ablageziels auch andere Scaneinstellungen wie z. B. die Bildqualität. Die Scaneinstellungen können beim Scannen bearbeitet werden, nicht aber das Ablageziel.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf die Workflow-Scanfunktionen möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

1. Vorlagen mit der zu kopierenden Seite nach oben in das Eingabefach des Vorlageneinzugs einlegen. Vorlagenführungen so einstellen, dass sie die Materialkanten leicht berühren.

Alternativ:

Vorlageneinzug hochklappen. Vorlage mit der zu kopierenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas legen und mithilfe des Pfeils oben links ausrichten. Vorlageneinzug schließen.

2. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
3. Die **Betriebsartentaste** drücken.
4. Auf dem Touchscreen **Workflow-Scan** antippen.

Hinweis: Hat der Systemadministrator dem Standardprofil obligatorische Felder hinzugefügt, müssen die erforderlichen Dokumentinformationen bei Auswahl von "Workflow-Scan" angegeben werden.

5. In der Anzeige „Einen Workflow auswählen“ (sofern eingeblendet) einen Workflow auswählen. Andernfalls **Ändern** antippen, um einen Workflow auszuwählen.

Hinweis: Gegebenenfalls sicherstellen, dass die neuesten Profile verfügbar sind. Hierzu **Aktualisieren** antippen und in der Anzeige „Profilaktualisierung bestätigen“ die Option **Jetzt aktualisieren** auswählen.

6. Gegebenenfalls das Register **Workflow-Scan** auswählen. Dieses Register ist beim Aufrufen der Workflow-Scanfunktion normalerweise aktiv.
7. **Datei** antippen.

8. Im Dropdownmenü ein Dateiformat auswählen.

- **PDF (Portable Document Format):** erzeugt eine einzelne Datei oder für jede Seite eine separate Datei. Die resultierende Datei kann nicht durchsucht werden. Die PDF-Option ist möglicherweise nicht mit jedem Empfangsgerät kompatibel, wenn die Auflösung auf 200 dpi eingestellt ist. Diese Option eignet sich insbesondere für die Freigabe und den Druck von Dokumenten.
- **PDF Archival:** erzeugt eine einzelne Datei oder für jede Seite eine separate Datei. Die resultierende Datei kann nicht durchsucht werden. Diese Option eignet sich insbesondere für die langfristige Archivierung elektronischer Dokumente.
- **XPS (XML Paper Specification):** erzeugt eine einzelne Datei oder für jede Seite eine separate Datei. Die resultierende Datei kann nicht durchsucht werden. XPS eignet sich insbesondere für die Freigabe und den Druck von Dokumenten, die Text und Fotos enthalten.
- **TIFF (Tagged Image File Format):** erzeugt eine einzelne Datei oder für jede Seite eine separate Datei. Die resultierende Datei kann nicht durchsucht werden. TIFFs eignen sich insbesondere für die Archivierung.
- **JPEG:** erzeugt Dateien, die sich insbesondere für die Bildschirmanzeige und Freigabe von Dateien eignen. JPEG-Dateien sind nicht durchsuchbar und umfassen stets nur eine Seite.
- **Benutzerdefiniert:** dient zur Auswahl benutzerdefinierter Optionen für die verschiedenen Dateiformate. Ein Format und die gewünschten Optionen auswählen.

Hinweis: Nicht alle Optionen sind für alle Dateiformate verfügbar.

- Unter „Durchsuchbar“ die gewünschte Einstellung auswählen.
- **Nein:** Die erzeugten Bilder können nicht durchsucht werden.
- **Ja:** Der Text kann durchsucht werden. Gegebenenfalls über das Dropdownmenü die Sprache des Dokuments ändern.
 - Die gewünschte Dateioption wählen.
- **1 Mehrseiten-Datei:** Eine einzelne Datei wird erstellt, die mehrere Seiten mit Scanbildern enthält.
- **1 Datei pro Seite:** Für jede gescannte Seite wird eine eigene Datei angelegt.
 - Die gewünschte Option für den Kennwortschutz wählen.
- **Nein:** Die Datei ist nicht durch ein Kennwort geschützt.
- **Ja (verschlüsseln):** Die Datei kann durch ein Kennwort geschützt werden. **Kennwort eingeben** antippen und das Kennwort über die angezeigte Tastatur eingeben.

9. **OK** antippen.

10. **OK** antippen.

11. Auf dem Steuerpult die **Starttaste** drücken, um die Vorlage einzulesen.

12. Nach Abschluss des Scanvorgangs die Vorlage aus dem Vorlageneinzug bzw. vom Vorlagenglas nehmen.

13. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.

Weitere Informationen

[Einführung in Workflows-Scans](#)

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Erstellen eines neuen Profils in Internet Services](#)

Einstellen der Vorlagenausrichtung für Workflow-Scans

Beim Workflow-Scannen werden Papiervorlagen in elektronische Bilder umgewandelt und an Ablagezielen im Netzwerk (Ablagebereiche) gespeichert.

Beim Erstellen eines Scans muss ein Profil verwendet werden. Das Profil enthält neben der Adresse des Ablageziels auch andere Scaneinstellungen wie z. B. die Bildqualität. Die Scaneinstellungen können beim Scannen bearbeitet werden, nicht aber das Ablageziel.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzählung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf die Workflow-Scanfunktionen möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Mit der Option "Vorlagenausrichtung" kann das Layout der gescannten Vorlagen angegeben werden, d. h. welche Ausrichtung das Bild auf der Seite im Verhältnis zur Seite selbst aufweist (Hochformat, Querformat, Kopf oben bzw. links). Die Ausrichtung der Bilder auf den Vorlagen muss der gewählten Einstellung entsprechen. Anhand dieser Informationen wird vom Gerät ermittelt, ob ein Drehen der Bilder erforderlich ist.

1. Vorlagen mit der zu kopierenden Seite nach oben in das Eingabefach des Vorlageneinzugs einlegen. Vorlagenführungen so einstellen, dass sie die Materialkanten leicht berühren.

Alternativ:

Vorlageneinzug hochklappen. Vorlage mit der zu kopierenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas legen und mithilfe des Pfeils oben links ausrichten. Vorlageneinzug schließen.

2. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
3. Die **Betriebsartentaste** drücken.
4. Auf dem Touchscreen **Workflow-Scan** antippen.

Hinweis: Hat der Systemadministrator dem Standardprofil obligatorische Felder hinzugefügt, müssen die erforderlichen Dokumentinformationen bei Auswahl von "Workflow-Scan" angegeben werden.

5. In der Anzeige „Einen Workflow auswählen“ (sofern eingeblendet) einen Workflow auswählen. Andernfalls **Ändern** antippen, um einen Workflow auszuwählen.

Hinweis: Gegebenenfalls sicherstellen, dass die neuesten Profile verfügbar sind. Hierzu **Aktualisieren** antippen und in der Anzeige „Profilaktualisierung bestätigen“ die Option **Jetzt aktualisieren** auswählen.

6. Gegebenenfalls das Register **Workflow-Scan** auswählen. Dieses Register ist beim Aufrufen der Workflow-Scanfunktion normalerweise aktiv.
7. **Vorlagenausrichtung** antippen.
8. Gewünschte Option für die Vorlagenausrichtung auswählen.

- **Hochformat:** Die Bilder auf den Vorlagen weisen eine LSZ-Ausrichtung auf.
- **Querformat:** Die Bilder auf den Vorlagen weisen eine SSZ-Ausrichtung auf.
- **Kopf oben:** Die Bilder werden auf den Vorlagen im Hochformat in den Vorlageneinzug eingelegt.
- **Kopf links:** Die Bilder werden auf den Vorlagen im Querformat in den Vorlageneinzug eingelegt.

Hinweis: Bei Verwendung des Vorlagenglases gilt die Ausrichtung vor dem Wenden der Vorlage.

9. **OK** antippen.

10. Auf dem Steuerpult die **Starttaste** drücken, um die Vorlage einzulesen.
11. Nach Abschluss des Scanvorgangs die Vorlage aus dem Vorlageneinzug bzw. vom Vorlagenglas nehmen.
12. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.

Weitere Informationen

[Einführung in Workflows-Scans](#)

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Erstellen eines neuen Profils in Internet Services](#)

Zusatzeinstellung

Einstellen der Ausgabefarbe für einen Workflow-Scan

Beim Workflow-Scannen werden Papiervorlagen in elektronische Bilder umgewandelt und an Ablagezielen im Netzwerk (Ablagebereiche) gespeichert.

Beim Erstellen eines Scans muss ein Profil verwendet werden. Das Profil enthält neben der Adresse des Ablageziels auch andere Scaneinstellungen wie z. B. die Bildqualität. Die Scaneinstellungen können beim Scannen bearbeitet werden, nicht aber das Ablageziel.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf die Workflow-Scanfunktionen möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Mit der Option "Ausgabefarbe" kann gesteuert werden, ob die Farben in der Vorlage übernommen oder in der Ausgabe geändert werden. Beispielsweise können die in der gescannten Vorlage vorhandenen Farben in der Ausgabe durch Schwarzweiß ersetzt werden.

1. Vorlagen mit der zu kopierenden Seite nach oben in das Eingabefach des Vorlageneinzugs einlegen. Vorlagenführungen so einstellen, dass sie die Materialkanten leicht berühren.

Alternativ:

Vorlageneinzug hochklappen. Vorlage mit der zu kopierenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas legen und mithilfe des Pfeils oben links ausrichten. Vorlageneinzug schließen.

2. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
3. Die **Betriebsartentaste** drücken.
4. Auf dem Touchscreen **Workflow-Scan** antippen.

Hinweis: Hat der Systemadministrator dem Standardprofil obligatorische Felder hinzugefügt, müssen die erforderlichen Dokumentinformationen bei Auswahl von "Workflow-Scan" angegeben werden.

5. In der Anzeige „Einen Workflow auswählen“ (sofern eingeblendet) einen Workflow auswählen. Andernfalls **Ändern** antippen, um einen Workflow auszuwählen.

Hinweis: Gegebenenfalls sicherstellen, dass die neuesten Profile verfügbar sind. Hierzu **Aktualisieren** antippen und in der Anzeige „Profilaktualisierung bestätigen“ die Option **Jetzt aktualisieren** auswählen.

6. Das Register **Zusatzeinstellung** antippen.
7. **Ausgabefarbe** antippen.
 - **Automatisch:** Die am besten geeignete Farbeinstellung wird vom Gerät ausgewählt.
 - **Schwarzweiß:** Die Ausgabe ist schwarzweiß, selbst wenn die Vorlagen farbig sind.
 - **Graustufen:** Die Ausgabe weist eine Reihe von Grautönen auf.
 - **Farbe:** In der Ausgabe werden alle Farben reproduziert.
8. Auf dem Steuerpult die **Starttaste** drücken, um die Vorlage einzulesen.
9. Nach Abschluss des Scanvorgangs die Vorlage aus dem Vorlageneinzug bzw. vom Vorlagenglas nehmen.
10. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.

Weitere Informationen

[Einführung in Workflows-Scans](#)

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

Einstellen der Vorlagenart für Workflow-Scans

Beim Workflow-Scannen werden Papiervorlagen in elektronische Bilder umgewandelt und an Ablagezielen im Netzwerk (Ablagebereiche) gespeichert.

Beim Erstellen eines Scans muss ein Profil verwendet werden. Das Profil enthält neben der Adresse des Ablageziels auch andere Scaneinstellungen wie z. B. die Bildqualität. Die Scaneinstellungen können beim Scannen bearbeitet werden, nicht aber das Ablageziel.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf die Workflow-Scanfunktionen möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Mit den Optionen unter "Vorlagenart" wird die Art der zu scannenden Vorlagen definiert. Durch Wahl der richtigen Vorlagenart lässt sich eine optimale Bildqualität erzielen.

1. Vorlagen mit der zu kopierenden Seite nach oben in das Eingabefach des Vorlageneinzugs einlegen. Vorlagenführungen so einstellen, dass sie die Materialkanten leicht berühren.

Alternativ:

Vorlageneinzug hochklappen. Vorlage mit der zu kopierenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas legen und mithilfe des Pfeils oben links ausrichten. Vorlageneinzug schließen.

2. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
3. Die **Betriebsartentaste** drücken.
4. Auf dem Touchscreen **Workflow-Scan** antippen.

Hinweis: Hat der Systemadministrator dem Standardprofil obligatorische Felder hinzugefügt, müssen die erforderlichen Dokumentinformationen bei Auswahl von "Workflow-Scan" angegeben werden.

5. In der Anzeige „Einen Workflow auswählen“ (sofern eingeblendet) einen Workflow auswählen. Andernfalls **Ändern** antippen, um einen Workflow auszuwählen.

Hinweis: Gegebenenfalls sicherstellen, dass die neuesten Profile verfügbar sind. Hierzu **Aktualisieren** antippen und in der Anzeige „Profilaktualisierung bestätigen“ die Option **Jetzt aktualisieren** auswählen.

6. Gewünschtes Profil auswählen.
7. Das Register **Zusatzeinstellung** antippen.
8. **Vorlagenart** antippen.
9. Gewünschte Option für die Vorlagenart auswählen.
 - **Foto und Text:** Die Bildwiedergabe wird verbessert, die Schärfe von Text und Strichzeichnungen ist jedoch leicht gemindert. Diese Einstellung wird für Vorlagen mit Fotos hoher Qualität oder mit Strichzeichnungen und Text empfohlen.
 - Unter "Produktion" die gewünschte Option auswählen.
 - **Gedruckte Vorlage:** Diese Option eignet sich insbesondere für Zeitungen, Zeitschriften, Landkarten/Stadtpläne und andere professionell gedruckte Vorlagen.
 - **Fotokopievorlage:** Diese Option empfiehlt sich für die meisten fotokopierten und auf einem Laserdrucker ausgegebenen Vorlagen.
 - **Foto:** Die Option empfiehlt sich für Vorlagen mit Fotos hoher Qualität auf Fotopapier.
 - **Tintenstrahlvorlagen:** Diese Option eignet sich insbesondere für Vorlagen, die auf Tintenstrahldruckern erstellt wurden.
 - **Festtintenvorlage:** Diese Option empfiehlt sich für Vorlagen, die auf Festtintengeräten erstellt wurden.
 - **Foto:** Diese Einstellung bietet die beste Fotoqualität, allerdings werden Text und Strichzeichnungen weniger scharf wiedergegeben. Sie ist ideal für Vorlagen mit Fotos und ähnlichen Bildern, die weder Text noch Strichzeichnungen enthalten.
 - Unter "Produktion" die gewünschte Option auswählen.
 - **Gedruckte Vorlage:** Diese Option eignet sich insbesondere für Zeitungen, Zeitschriften, Landkarten/Stadtpläne und andere professionell gedruckte Vorlagen.
 - **Fotokopievorlage:** Diese Option empfiehlt sich für die meisten fotokopierten und auf einem Laserdrucker ausgegebenen Vorlagen.
 - **Foto:** Die Option empfiehlt sich für Vorlagen mit Fotos hoher Qualität auf Fotopapier.
 - **Tintenstrahlvorlagen:** Diese Option eignet sich insbesondere für Vorlagen, die auf Tintenstrahldruckern erstellt wurden.
 - **Festtintenvorlage:** Diese Option empfiehlt sich für Vorlagen, die auf Festtintengeräten erstellt wurden.
 - **Text:** Diese Einstellung liefert schärfere Umrisse und wird für Text und Strichzeichnungen empfohlen.
 - Unter "Produktion" die gewünschte Option auswählen.
 - **Gedruckte Vorlage:** Diese Option eignet sich insbesondere für Zeitungen, Zeitschriften, Landkarten/Stadtpläne und andere professionell gedruckte Vorlagen.
 - **Fotokopievorlage:** Diese Option empfiehlt sich für die meisten fotokopierten und auf einem Laserdrucker ausgegebenen Vorlagen.
 - **Foto:** Die Option empfiehlt sich für Vorlagen mit Fotos hoher Qualität auf Fotopapier.
 - **Tintenstrahlvorlagen:** Diese Option eignet sich insbesondere für Vorlagen, die auf Tintenstrahldruckern erstellt wurden.
 - **Festtintenvorlage:** Diese Option empfiehlt sich für Vorlagen, die auf Festtintengeräten erstellt wurden.
 - **Karte:** Diese Einstellung ist für Vorlagen vorgesehen, die aus Landkarten oder Stadtplänen stammen.
 - **Zeitung/Zeitschrift:** Diese Einstellung wird verwendet, wenn die Vorlage aus einer Zeitschrift oder Zeitung stammt und Fotos oder Text enthält.
10. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.

11. Nach Abschluss des Scanvorgangs die Vorlage aus dem Vorlageneinzug bzw. vom Vorlagenglas nehmen.
12. Auf dem Steuerpult die **Starttaste** drücken, um die Vorlage einzulesen.

Weitere Informationen

[Einführung in Workflows-Scans](#)

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Erstellen eines neuen Profils in Internet Services](#)

Bildoptimierung

Einstellen der Hintergrundunterdrückung für Workflow-Scans

Beim Workflow-Scannen werden Papiervorlagen in elektronische Bilder umgewandelt und an Ablagezielen im Netzwerk (Ablagebereiche) gespeichert.

Beim Erstellen eines Scans muss ein Profil verwendet werden. Das Profil enthält neben der Adresse des Ablageziels auch andere Scaneinstellungen wie z. B. die Bildqualität. Die Scaneinstellungen können beim Scannen bearbeitet werden, nicht aber das Ablageziel.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzählung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf die Workflow-Scanfunktionen möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Mit der Option "Hintergrundunterdrückung" wird die Ausgabe bei Vorlagen mit farbigem Hintergrund verbessert. Der Hintergrund ist in der Ausgabe weniger oder gar nicht sichtbar. Diese Option ist für Vorlagen auf farbigem Papier nützlich.

1. Vorlagen mit der zu kopierenden Seite nach oben in das Eingabefach des Vorlageneinzugs einlegen. Vorlagenführungen so einstellen, dass sie die Materialkanten leicht berühren.

Alternativ:

Vorlageneinzug hochklappen. Vorlage mit der zu kopierenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas legen und mithilfe des Pfeils oben links ausrichten. Vorlageneinzug schließen.

2. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
3. Die **Betriebsartentaste** drücken.
4. Auf dem Touchscreen **Workflow-Scan** antippen.

Hinweis: Hat der Systemadministrator dem Standardprofil obligatorische Felder hinzugefügt, müssen die erforderlichen Dokumentinformationen bei Auswahl von "Workflow-Scan" angegeben werden.

5. In der Anzeige „Einen Workflow auswählen“ (sofern eingeblendet) einen Workflow auswählen. Andernfalls **Ändern** antippen, um einen Workflow auszuwählen.

Hinweis: Gegebenenfalls sicherstellen, dass die neuesten Profile verfügbar sind. Hierzu **Aktualisieren** antippen und in der Anzeige „Profilaktualisierung bestätigen“ die Option **Jetzt aktualisieren** auswählen.

6. Das Register **Zusatzeinstellung** antippen.
7. **Bildoptimierung** antippen.

8. Im Menü **Hintergrundunterdrückung** die Option **Ein** wählen, um einen unerwünschten Hintergrund zu entfernen.
 - Gegebenenfalls **Aus** wählen, um die Hintergrundunterdrückung zu deaktivieren. Die Option "Aus" ist insbesondere nützlich, wenn durch Abdunkeln heller Vorlagen keine optimale Ausgabe entsteht, die Vorlage eine graue oder farbige Umrandung aufweist (z. B. ein Zertifikat) oder wenn feine Details bei gebundenen Vorlagen wegen eines dunklen Rands verloren gegangen sind.
9. **OK** antippen.
10. Auf dem Steuerpult die **Starttaste** drücken, um die Vorlage einzulesen.
11. Nach Abschluss des Scanvorgangs die Vorlage aus dem Vorlageneinzug bzw. vom Vorlagenglas nehmen.
12. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.

Weitere Informationen

[Einstellen des Kontrasts für Workflow-Scans](#)

[Einführung in Workflows-Scans](#)

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

[Aufhellen oder Abdunkeln von Workflow-Scans](#)

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Erstellen eines neuen Profils in Internet Services](#)

Einstellen des Kontrasts für Workflow-Scans

Beim Workflow-Scannen werden Papiervorlagen in elektronische Bilder umgewandelt und an Ablagezielen im Netzwerk (Ablagebereiche) gespeichert.

Beim Erstellen eines Scans muss ein Profil verwendet werden. Das Profil enthält neben der Adresse des Ablageziels auch andere Scaneinstellungen wie z. B. die Bildqualität. Die Scaneinstellungen können beim Scannen bearbeitet werden, nicht aber das Ablageziel.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf die Workflow-Scanfunktionen möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Über die Option "Kontrast" wird die Druckdichte der Ausgabe gesteuert und ein zu starker oder zu schwacher Kontrast auf der Vorlage ausgeglichen.

1. Vorlagen mit der zu kopierenden Seite nach oben in das Eingabefach des Vorlageneinzugs einlegen. Vorlagenführungen so einstellen, dass sie die Materialkanten leicht berühren.

Alternativ:

Vorlageneinzug hochklappen. Vorlage mit der zu kopierenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas legen und mithilfe des Pfeils oben links ausrichten. Vorlageneinzug schließen.

2. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
3. Die **Betriebsartentaste** drücken.
4. Auf dem Touchscreen **Workflow-Scan** antippen.

Hinweis: Hat der Systemadministrator dem Standardprofil obligatorische Felder hinzugefügt, müssen die erforderlichen Dokumentinformationen bei Auswahl von "Workflow-Scan" angegeben werden.

5. In der Anzeige „Einen Workflow auswählen“ (sofern eingeblendet) einen Workflow auswählen. Andernfalls **Ändern** antippen, um einen Workflow auszuwählen.
Hinweis: Gegebenenfalls sicherstellen, dass die neuesten Profile verfügbar sind. Hierzu **Aktualisieren** antippen und in der Anzeige „Profilaktualisierung bestätigen“ die Option **Jetzt aktualisieren** auswählen.
6. Das Register **Zusatzeinstellung** antippen.
7. **Bildoptimierung** antippen.
8. Im Menü **Kontrast** die Schaltfläche **Auto-Kontrast** antippen, wenn der Kontrast automatisch eingestellt werden soll. **Manuell** antippen, um die Kontrasteinstellung manuell vorzunehmen.
 - Schieberegler für "Manuell" in Richtung "Mehr" bewegen, um den Schwarzweißkontrast zu erhöhen. Text und Linien werden hierdurch schärfer, aber die Detailgenauigkeit von Bildern wird reduziert.
 - Schieberegler für "Manuell" in Richtung "Weniger" bewegen, um die Detailwiedergabe in hellen und dunklen Vorlagenbereichen zu verbessern.
9. **OK** antippen.
10. Auf dem Steuerpult die **Starttaste** drücken, um die Vorlage einzulesen.
11. Nach Abschluss des Scanvorgangs die Vorlage aus dem Vorlageneinzug bzw. vom Vorlagenglas nehmen.
12. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.

Weitere Informationen

[Einstellen der Hintergrundunterdrückung für Workflow-Scans](#)

[Einführung in Workflows-Scans](#)

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Erstellen eines neuen Profils in Internet Services](#)

Bildoptionen

Aufhellen oder Abdunkeln von Workflow-Scans

Beim Workflow-Scannen werden Papiervorlagen in elektronische Bilder umgewandelt und an Ablagezielen im Netzwerk (Ablagebereiche) gespeichert.

Beim Erstellen eines Scans muss ein Profil verwendet werden. Das Profil enthält neben der Adresse des Ablageziels auch andere Scaneinstellungen wie z. B. die Bildqualität. Die Scaneinstellungen können beim Scannen bearbeitet werden, nicht aber das Ablageziel.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf die Workflow-Scanfunktionen möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Die Option "Helligkeit" dient zum manuellen Aufhellen oder Abdunkeln eines Bilds. Helle Vorlagen mit Bleistiftzeichnungen wirken in der Ausgabe möglicherweise deutlicher, wenn sie abgedunkelt wurden. Dunkle Vorlagen wie Raster oder Dokumente mit Farbhintergründen müssen hingegen möglicherweise aufgehellt werden.

1. Vorlagen mit der zu kopierenden Seite nach oben in das Eingabefach des Vorlageneinzugs einlegen. Vorlagenführungen so einstellen, dass sie die Materialkanten leicht berühren.

Alternativ:

Vorlageneinzug hochklappen. Vorlage mit der zu kopierenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas legen und mithilfe des Pfeils oben links ausrichten. Vorlageneinzug schließen.

2. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
3. Die **Betriebsartentaste** drücken.
4. Auf dem Touchscreen **Workflow-Scan** antippen.

Hinweis: Hat der Systemadministrator dem Standardprofil obligatorische Felder hinzugefügt, müssen die erforderlichen Dokumentinformationen bei Auswahl von "Workflow-Scan" angegeben werden.

5. In der Anzeige „Einen Workflow auswählen“ (sofern eingeblendet) einen Workflow auswählen. Andernfalls **Ändern** antippen, um einen Workflow auszuwählen.

Hinweis: Gegebenenfalls sicherstellen, dass die neuesten Profile verfügbar sind. Hierzu **Aktualisieren** antippen und in der Anzeige „Profilaktualisierung bestätigen“ die Option **Jetzt aktualisieren** auswählen.

6. Das Register **Zusatzeinstellung** antippen.
7. **Bildoptionen** antippen.
8. Gewünschte Helligkeitsoption auswählen.
 - Schieberegler nach unten bewegen, um ein dunkleres Bild zu erzielen. Falls hierdurch ein zu dunkler Hintergrund entsteht, den Hintergrund mit "Hintergrundunterdrückung" entfernen.
 - Schieberegler nach oben bewegen, um ein helleres Bild zu erzielen.
9. Auf dem Steuerpult die **Starttaste** drücken, um die Vorlage einzulesen.
10. Nach Abschluss des Scanvorgangs die Vorlage aus dem Vorlageneinzug bzw. vom Vorlagenglas nehmen.
11. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.

Weitere Informationen

[Ändern der Detailgenauigkeit von Workflow-Scans](#)

[Einführung in Workflows-Scans](#)

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

[Einstellen der Hintergrundunterdrückung für Workflow-Scans](#)

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Erstellen eines neuen Profils in Internet Services](#)

Ändern der Detailgenauigkeit von Workflow-Scans

Beim Workflow-Scannen werden Papiervorlagen in elektronische Bilder umgewandelt und an Ablagezielen im Netzwerk (Ablagebereiche) gespeichert.

Beim Erstellen eines Scans muss ein Profil verwendet werden. Das Profil enthält neben der Adresse des Ablageziels auch andere Scaneinstellungen wie z. B. die Bildqualität. Die Scaneinstellungen können beim Scannen bearbeitet werden, nicht aber das Ablageziel.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf die Workflow-Scanfunktionen möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Die Option "Schärfe" dient zur Einstellung der Detailgenauigkeit der gescannten Bilder.

1. Vorlagen mit der zu kopierenden Seite nach oben in das Eingabefach des Vorlageneinzugs einlegen. Vorlagenführungen so einstellen, dass sie die Materialkanten leicht berühren.

Alternativ:

Vorlageneinzug hochklappen. Vorlage mit der zu kopierenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas legen und mithilfe des Pfeils oben links ausrichten. Vorlageneinzug schließen.

2. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
3. Die **Betriebsartentaste** drücken.
4. Auf dem Touchscreen **Workflow-Scan** antippen.

Hinweis: Hat der Systemadministrator dem Standardprofil obligatorische Felder hinzugefügt, müssen die erforderlichen Dokumentinformationen bei Auswahl von "Workflow-Scan" angegeben werden.

5. In der Anzeige „Einen Workflow auswählen“ (sofern eingeblendet) einen Workflow auswählen. Andernfalls **Ändern** antippen, um einen Workflow auszuwählen.

Hinweis: Gegebenenfalls sicherstellen, dass die neuesten Profile verfügbar sind. Hierzu **Aktualisieren** antippen und in der Anzeige „Profilaktualisierung bestätigen“ die Option **Jetzt aktualisieren** auswählen.

6. Das Register **Zusatz-einstellung** antippen.
7. **Bildoptionen** antippen.
8. Gewünschte Schärfepoption auswählen.
 - Schieberegler nach oben bewegen, um ein schärferes Bild zu erzielen. Textbilder profitieren von einer höheren Schärfeneinstellung meist mehr als Fotobilder.
 - Schieberegler nach unten bewegen, um ein weicheres Bild zu erzielen. Dies ist insbesondere beim Scannen von Fotos nützlich.
9. **OK** antippen.
10. Auf dem Steuerpult die **Starttaste** drücken, um die Vorlage einzulesen.
11. Nach Abschluss des Scanvorgangs die Vorlage aus dem Vorlageneinzug bzw. vom Vorlagenglas nehmen.
12. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.

Weitere Informationen

[Aufheilen oder Abdunkeln von Workflow-Scans](#)

[Einführung in Workflows-Scans](#)

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Erstellen eines neuen Profils in Internet Services](#)

Ändern der Sättigung von Workflow-Scans

Beim Workflow-Scannen werden Papiervorlagen in elektronische Bilder umgewandelt und an Ablagezielen im Netzwerk (Ablagebereiche) gespeichert.

Beim Erstellen eines Scans muss ein Profil verwendet werden. Das Profil enthält neben der Adresse des Ablageziels auch andere Scaneinstellungen wie z. B. die Bildqualität. Die Scaneinstellungen können beim Scannen bearbeitet werden, nicht aber das Ablageziel.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Die Option "Sättigung" dient zur manuellen Einstellung der Farbsättigung in den gescannten Bildern.

Hinweis: Bei Auswahl einer schwarzweißen Ausgabe anstelle einer Farbausgabe ist die Sättigungsoption nicht verfügbar.

1. Vorlagen mit der zu kopierenden Seite nach oben in das Eingabefach des Vorlageneinzugs einlegen. Vorlagenführungen so einstellen, dass sie die Materialkanten leicht berühren.

Alternativ:

Vorlageneinzug hochklappen. Vorlage mit der zu kopierenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas legen und mithilfe des Pfeils oben links ausrichten. Vorlageneinzug schließen.

2. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
3. Die **Betriebsartentaste** drücken.
4. Auf dem Touchscreen **Workflow-Scan** antippen.

Hinweis: Hat der Systemadministrator dem Standardprofil obligatorische Felder hinzugefügt, müssen die erforderlichen Dokumentinformationen bei Auswahl von "Workflow-Scan" angegeben werden.

5. In der Anzeige „Einen Workflow auswählen“ (sofern eingeblendet) einen Workflow auswählen. Andernfalls **Ändern** antippen, um einen Workflow auszuwählen.

Hinweis: Gegebenenfalls sicherstellen, dass die neuesten Profile verfügbar sind. Hierzu **Aktualisieren** antippen und in der Anzeige „Profilaktualisierung bestätigen“ die Option **Jetzt aktualisieren** auswählen.

6. Das Register **Zusatz-einstellung** antippen.
7. **Sättigung** antippen.
8. Gewünschte Sättigungsoption auswählen.
 - Schieberegler nach oben bewegen, um die Farbe im gescannten Bild zu erhöhen.
 - Schieberegler nach unten bewegen, um die Farbe im gescannten Bild zu verringern.
9. **OK** antippen.
10. Auf dem Steuerpult die **Starttaste** drücken, um die Vorlage einzulesen.
11. Nach Abschluss des Scanvorgangs die Vorlage aus dem Vorlageneinzug bzw. vom Vorlagenglas nehmen.
12. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.

Weitere Informationen

[Aufhellen oder Abdunkeln von Workflow-Scans](#)

[Einführung in Workflows-Scans](#)

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services
System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.
Erstellen eines neuen Profils in Internet Services

Festlegen der Auflösung für Workflow-Scans

Beim Workflow-Scannen werden Papiervorlagen in elektronische Bilder umgewandelt und an Ablagezielen im Netzwerk (Ablagebereiche) gespeichert.

Beim Erstellen eines Scans muss ein Profil verwendet werden. Das Profil enthält neben der Adresse des Ablageziels auch andere Scaneinstellungen wie z. B. die Bildqualität. Die Scaneinstellungen können beim Scannen bearbeitet werden, nicht aber das Ablageziel.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf die Workflow-Scanfunktionen möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Mit den Auflösungsoptionen können bei der Übertragung über ein Netzwerk die Bildqualität und die Dauer der Übertragung aufeinander abgestimmt werden. Eine höhere Auflösung bedeutet eine bessere Bildqualität, aber auch eine langsamere Übertragung. Eine niedrigere Auflösung bedeutet eine geringe Bildqualität, aber auch eine schnellere Übertragung.

1. Vorlagen mit der zu kopierenden Seite nach oben in das Eingabefach des Vorlageneinzugs einlegen. Vorlagenführungen so einstellen, dass sie die Materialkanten leicht berühren.

Alternativ:

Vorlageneinzug hochklappen. Vorlage mit der zu kopierenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas legen und mithilfe des Pfeils oben links ausrichten. Vorlageneinzug schließen.

2. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
3. Die **Betriebsartentaste** drücken.
4. Auf dem Touchscreen **Workflow-Scan** antippen.

Hinweis: Hat der Systemadministrator dem Standardprofil obligatorische Felder hinzugefügt, müssen die erforderlichen Dokumentinformationen bei Auswahl von "Workflow-Scan" angegeben werden.

5. In der Anzeige „Einen Workflow auswählen“ (sofern eingeblendet) einen Workflow auswählen. Andernfalls **Ändern** antippen, um einen Workflow auszuwählen.

Hinweis: Gegebenenfalls sicherstellen, dass die neuesten Profile verfügbar sind. Hierzu **Aktualisieren** antippen und in der Anzeige „Profilaktualisierung bestätigen“ die Option **Jetzt aktualisieren** auswählen.

6. Das Register **Zusatzeinstellung** antippen.
7. **Auflösung** antippen.
8. Gewünschte Auflösungsoption auswählen.
 - **72 dpi:** Mit dieser Option wird die kleinste Datei erstellt. Sie ist empfehlenswert, wenn die Ausgabe zur Anzeige am Computer bestimmt ist.
 - **100 dpi:** Mit dieser Option wird eine geringe Bildqualität erzielt. Sie ist für Textdokumente geringer Qualität empfehlenswert. Diese Einstellung ist für eine Ausgabe vorgesehen, die nicht gedruckt wird, sondern zur Anzeige am Computer bestimmt ist.

- **150 dpi:** Mit dieser Option wird für Text eine durchschnittliche und für Fotos und Grafiken eine geringe Qualität erzielt. Sie ist für Textdokumente und Strichzeichnungen durchschnittlicher Qualität empfehlenswert.
 - **200 dpi:** Mit dieser Option wird für Text eine durchschnittliche und für Fotos und Grafiken eine geringe Qualität erzielt. Diese Auflösung ist für Textdokumente und Strichzeichnungen durchschnittlicher Qualität empfehlenswert.
 - **300 dpi:** Mit dieser Option wird eine Ausgabe höherer Qualität erstellt. Diese Einstellung ist für Textdokumente hoher Qualität empfehlenswert, die mit OCR-Anwendungen (Optical Character Recognition – optische Zeichenerkennung) erarbeitet werden sollen. Sie empfiehlt sich ferner für Strichzeichnungen hoher Qualität oder Fotos und Grafiken von mittlerer Qualität. In den meisten Fällen stellt sie unter den Standardauflösungen die beste Wahl dar.
 - **400 dpi:** Mit dieser Option wird bei Fotos und Grafiken eine durchschnittliche Bildqualität erzielt. Sie ist für Fotos und Grafiken empfehlenswert.
 - **600 dpi:** Mit dieser Option wird die größte Bilddatei erstellt, aber auch die beste Bildqualität erzielt. Sie ist für Fotos und Grafiken hoher Qualität empfehlenswert.
9. **OK** antippen.
 10. Auf dem Steuerpult die **Starttaste** drücken, um die Vorlage einzulesen.
 11. Nach Abschluss des Scanvorgangs die Vorlage aus dem Vorlageneinzug bzw. vom Vorlagenglas nehmen.
 12. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.

Weitere Informationen

[Einführung in Workflows-Scans](#)

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Erstellen eines neuen Profils in Internet Services](#)

Layout

Randausblendung bei Workflow-Scans

Beim Workflow-Scannen werden Papiervorlagen in elektronische Bilder umgewandelt und an Ablagezielen im Netzwerk (Ablagebereiche) gespeichert.

Beim Erstellen eines Scans muss ein Profil verwendet werden. Das Profil enthält neben der Adresse des Ablageziels auch andere Scaneinstellungen wie z. B. die Bildqualität. Die Scaneinstellungen können beim Scannen bearbeitet werden, nicht aber das Ablageziel.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf die Workflow-Scanfunktionen möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Mit den Optionen für die Randausblendung kann angegeben werden, welcher Bereich einer Vorlage gescannt werden soll. So kann beispielsweise verhindert werden, dass durch Lochung oder Heftklammern verursachte Schatten auf den Kopien erscheinen.

1. Vorlagen mit der zu kopierenden Seite nach oben in das Eingabefach des Vorlageneinzugs einlegen. Vorlagenführungen so einstellen, dass sie die Materialkanten leicht berühren.

Alternativ:

Vorlageneinzug hochklappen. Vorlage mit der zu kopierenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas legen und mithilfe des Pfeils oben links ausrichten. Vorlageneinzug schließen.

2. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
3. Die **Betriebsartentaste** drücken.
4. Auf dem Touchscreen **Workflow-Scan** antippen.

Hinweis: Hat der Systemadministrator dem Standardprofil obligatorische Felder hinzugefügt, müssen die erforderlichen Dokumentinformationen bei Auswahl von "Workflow-Scan" angegeben werden.

5. In der Anzeige „Einen Workflow auswählen“ (sofern eingeblendet) einen Workflow auswählen. Andernfalls **Ändern** antippen, um einen Workflow auszuwählen.

Hinweis: Gegebenenfalls sicherstellen, dass die neuesten Profile verfügbar sind. Hierzu **Aktualisieren** antippen und in der Anzeige „Profilaktualisierung bestätigen“ die Option **Jetzt aktualisieren** auswählen.

6. Register **Layout** auswählen.
7. **Randausblendung** antippen.
8. Gewünschte Option für die Randausblendung auswählen.
 - **Alle Ränder:** An allen Seiten wird ein gleich großer Rand ausgeblendet. Mithilfe der Pfeilschaltflächen die Breite des auszublendenden Randes auf 3 bis 50 mm (0,1 bis 2,0 Zoll) einstellen. Alternativ das Eingabefeld auswählen und über den Ziffernblock den gewünschten Betrag eingeben.
 - **Einzelne Ränder:** Die Breite des auszublendenden Randes kann an jeder Seite auf der Vorder- und Rückseite separat eingestellt werden. Mithilfe der Pfeilschaltflächen die Breite des auszublendenden Randes auf 3 bis 50 mm (0,1 bis 2,0 Zoll) einstellen. Alternativ das entsprechende Eingabefeld auswählen und über den Ziffernblock den gewünschten Betrag eingeben.
9. **OK** antippen.
10. Auf dem Steuerpult die **Starttaste** drücken, um die Vorlage einzulesen.
11. Nach Abschluss des Scanvorgangs die Vorlage aus dem Vorlageneinzug bzw. vom Vorlagenglas nehmen.
12. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.

Weitere Informationen

[Einführung in Workflows-Scans](#)

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Erstellen eines neuen Profils in Internet Services](#)

Angeben des Formats der zu scannenden Vorlage

Beim Workflow-Scannen werden Papiervorlagen in elektronische Bilder umgewandelt und an Ablagezielen im Netzwerk (Ablagebereiche) gespeichert.

Beim Erstellen eines Scans muss ein Profil verwendet werden. Das Profil enthält neben der Adresse des Ablageziels auch andere Scaneinstellungen wie z. B. die Bildqualität. Die Scaneinstellungen können beim Scannen bearbeitet werden, nicht aber das Ablageziel.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzählung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf die Workflow-Scanfunktionen möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Die Optionen unter "Vorlagenformat" dienen dazu, die automatische Erkennung des Vorlagenformats zu aktivieren, die Formate von Mischformatvorlagen anzugeben oder die genaue Größe des zu scannenden Bildes festzulegen.

1. Vorlagen mit der zu kopierenden Seite nach oben in das Eingabefach des Vorlageneinzugs einlegen. Vorlagenführungen so einstellen, dass sie die Materialkanten leicht berühren.

Alternativ:

Vorlageneinzug hochklappen. Vorlage mit der zu kopierenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas legen und mithilfe des Pfeils oben links ausrichten. Vorlageneinzug schließen.

2. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
3. Die **Betriebsartentaste** drücken.
4. Auf dem Touchscreen **Workflow-Scan** antippen.

Hinweis: Hat der Systemadministrator dem Standardprofil obligatorische Felder hinzugefügt, müssen die erforderlichen Dokumentinformationen bei Auswahl von "Workflow-Scan" angegeben werden.

5. In der Anzeige „Einen Workflow auswählen“ (sofern eingeblendet) einen Workflow auswählen. Andernfalls **Ändern** antippen, um einen Workflow auszuwählen.

Hinweis: Gegebenenfalls sicherstellen, dass die neuesten Profile verfügbar sind. Hierzu **Aktualisieren** antippen und in der Anzeige „Profilaktualisierung bestätigen“ die Option **Jetzt aktualisieren** auswählen.

6. Register **Layout** auswählen.
7. **Vorlagenformat** antippen.
8. Gewünschte Option für das Vorlagenformat auswählen.
 - **Automatisch:** Das Vorlagenformat wird automatisch erkannt. Dies ist die Standardeinstellung. Dem ermittelten Format wird ein Standardmaterialformat zugeordnet.
 - **Festwert:** Das Vorlagenformat wird anhand einer Liste vordefinierter Standardformate ermittelt. Die Liste kann über die Bildlaufleiste angezeigt werden.
 - **Benutzerdefiniert:** Ein bestimmter Scanbereich wird festgelegt. Dies ist insbesondere beim Einlesen von Quittungen nützlich. Die Breite (X) und Länge (Y) der zu scannenden Vorlage messen und die Maße in die entsprechenden Felder eingeben.
 - **Mischformatvorlagen:** Die einzelnen Seiten der zu scannenden Vorlage weisen unterschiedliche Formate auf. Allerdings müssen die Seiten dieselbe Breite haben, z. B. A4 (8,5 x 11 Zoll) LSZ und A3 (11 x 17 Zoll) SSZ. Die möglichen Kombinationen sind in der Anzeige dargestellt. Das Format der Vorlagen wird automatisch erkannt, und die Ausgabe richtet sich nach den gewählten Kombinationen.
9. **OK** antippen.

10. Auf dem Steuerpult die **Starttaste** drücken, um die Vorlage einzulesen.
11. Nach Abschluss des Scanvorgangs die Vorlage aus dem Vorlageneinzug bzw. vom Vorlagenglas nehmen.
12. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.

Weitere Informationen

[Einführung in Workflows-Scans](#)

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Erstellen eines neuen Profils in Internet Services](#)

Entfernen von Leerseiten aus Vorlagen beim Scannen

Beim Workflow-Scannen werden Papiervorlagen in elektronische Bilder umgewandelt und an Ablagezielen im Netzwerk (Ablagebereiche) gespeichert.

Beim Erstellen eines Scans muss ein Profil verwendet werden. Das Profil enthält neben der Adresse des Ablageziels auch andere Scaneinstellungen wie z. B. die Bildqualität. Die Scaneinstellungen können beim Scannen bearbeitet werden, nicht aber das Ablageziel.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf die Workflow-Scanfunktionen möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Mit der Option "Leerseitenverwaltung" können leere Seiten in Vorlagen beim Scannen ignoriert werden. Die Leistung von "Ohne Leerseiten" kann mit den Funktionen "Hintergrundunterdrückung" und "Randausblendung" möglicherweise verbessert werden.

1. Vorlagen mit der zu kopierenden Seite nach oben in das Eingabefach des Vorlageneinzugs einlegen. Vorlagenführungen so einstellen, dass sie die Materialkanten leicht berühren.

Alternativ:

Vorlageneinzug hochklappen. Vorlage mit der zu kopierenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas legen und mithilfe des Pfeils oben links ausrichten. Vorlageneinzug schließen.

2. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
3. Die **Betriebsartentaste** drücken.
4. Auf dem Touchscreen **Workflow-Scan** antippen.

Hinweis: Hat der Systemadministrator dem Standardprofil obligatorische Felder hinzugefügt, müssen die erforderlichen Dokumentinformationen bei Auswahl von "Workflow-Scan" angegeben werden.

5. In der Anzeige „Einen Workflow auswählen“ (sofern eingeblendet) einen Workflow auswählen. Andernfalls **Ändern** antippen, um einen Workflow auszuwählen.

Hinweis: Gegebenenfalls sicherstellen, dass die neuesten Profile verfügbar sind. Hierzu **Aktualisieren** antippen und in der Anzeige „Profilaktualisierung bestätigen“ die Option **Jetzt aktualisieren** auswählen.

6. Register **Layout** auswählen.
7. **Leerseitenverwaltung** antippen.

8. Gewünschte Option auswählen.
 - **Mit Leerseiten:** Alle unbedruckten Seiten werden in den Auftrag aufgenommen.
 - **Ohne Leerseiten:** Unbedruckte Seiten in Vorlagen werden beim Scannen ignoriert. Diese Einstellung ist beim Scannen beidseitig bedruckter Vorlagen nützlich, bei denen einige Rückseiten leer sind.
9. **OK** antippen.
10. Auf dem Steuerpult die **Starttaste** drücken, um die Vorlage einzulesen.
11. Nach Abschluss des Scanvorgangs die Vorlage aus dem Vorlageneinzug bzw. vom Vorlagenglas nehmen.
12. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.

Weitere Informationen

[Einführung in Workflows-Scans](#)

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

[Randausblendung bei Workflow-Scans](#)

[Einstellen der Hintergrundunterdrückung für Workflow-Scans](#)

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Erstellen eines neuen Profils in Internet Services](#)

Ablageoptionen

Aktualisieren der Liste der Workflow-Scanprofile auf dem Gerät

Beim Workflow-Scannen werden Papiervorlagen in elektronische Bilder umgewandelt und an Ablagezielen im Netzwerk (Ablagebereiche) gespeichert.

Beim Erstellen eines Scans muss ein Profil verwendet werden. Das Profil enthält neben der Adresse des Ablageziels auch andere Scaneinstellungen wie z. B. die Bildqualität. Die Scaneinstellungen können beim Scannen bearbeitet werden, nicht aber das Ablageziel.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf die Workflow-Scanfunktionen möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Zum Speichern von Scandateien in einem Ordner das gewünschte Profil auswählen und die Vorlagen anschließend scannen.

Mit der Option "Profilaktualisierung" werden neue oder aktualisierte Profile abgerufen. Im Rahmen einer Aktualisierung werden veraltete Profile aus der Liste entfernt.

Profile werden vom Systemadministrator in Internet Services erstellt.

1. Die **Betriebsartentaste** drücken.
2. Auf dem Touchscreen **Workflow-Scan** antippen.

Hinweis: Hat der Systemadministrator dem Standardprofil obligatorische Felder hinzugefügt, müssen die erforderlichen Dokumentinformationen bei Auswahl von "Workflow-Scan" angegeben werden.

3. Gegebenenfalls das Register **Workflow-Scan** auswählen. Dieses Register ist beim Aufrufen der Workflow-Scanfunktion normalerweise aktiv.

4. Das Register **Ablageoptionen** auswählen.
5. **Profilaktualisierung** antippen.
6. Die Schaltfläche **Jetzt aktualisieren** antippen.
7. Die zweite Schaltfläche **Jetzt aktualisieren** antippen, um die Aktualisierung zu bestätigen.

Hinweis: Bei Auswahl dieser Option kann es zu Verzögerungen kommen, die dazu führen, dass der Scanbetrieb mehrere Minuten lang nicht verfügbar ist. Die Verzögerung wirkt sich nicht auf die anderen Betriebsarten aus, die auf dem Gerät zur Verfügung stehen.

8. Gewünschtes Profil auswählen.

Weitere Informationen

[Einführung in Workflows-Scans](#)

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Erstellen eines neuen Profils in Internet Services](#)

Hinzufügen zusätzlicher Ablageziele für Workflow-Scans

Beim Workflow-Scannen werden Papiervorlagen in elektronische Bilder umgewandelt und an Ablagezielen im Netzwerk (Ablagebereiche) gespeichert.

Beim Erstellen eines Scans muss ein Profil verwendet werden. Das Profil enthält neben der Adresse des Ablageziels auch andere Scaneinstellungen wie z. B. die Bildqualität. Die Scaneinstellungen können beim Scannen bearbeitet werden, nicht aber das Ablageziel.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf die Workflow-Scanfunktionen möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Mit der Option "Ablageziele" können zusätzliche Ablageziele in der Liste ausgewählt werden. Alle Ablageziele müssen vom Systemadministrator in Internet Services eingerichtet werden.

1. Vorlagen mit der zu kopierenden Seite nach oben in das Eingabefach des Vorlageneinzugs einlegen. Vorlagenführungen so einstellen, dass sie die Materialkanten leicht berühren.

Alternativ:

Vorlageneinzug hochklappen. Vorlage mit der zu kopierenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas legen und mithilfe des Pfeils oben links ausrichten. Vorlageneinzug schließen.

2. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
3. Die **Betriebsartentaste** drücken.
4. Auf dem Touchscreen **Workflow-Scan** antippen.

Hinweis: Hat der Systemadministrator dem Standardprofil obligatorische Felder hinzugefügt, müssen die erforderlichen Dokumentinformationen bei Auswahl von "Workflow-Scan" angegeben werden.

5. In der Anzeige „Einen Workflow auswählen“ (sofern eingeblendet) einen Workflow auswählen. Andernfalls **Ändern** antippen, um einen Workflow auszuwählen.

Hinweis: Gegebenenfalls sicherstellen, dass die neuesten Profile verfügbar sind. Hierzu **Aktualisieren** antippen und in der Anzeige „Profilaktualisierung bestätigen“ die Option **Jetzt aktualisieren** auswählen.

6. Das Register **Ablageoptionen** auswählen.
7. **Ablageziele** antippen.
8. Das gewünschte Ziel auswählen. Die Auswahl mehrerer Ziele ist möglich.
9. **OK** antippen.
10. Auf dem Steuerpult die **Starttaste** drücken, um die Vorlage einzulesen.
11. Nach Abschluss des Scanvorgangs die Vorlage aus dem Vorlageneinzug bzw. vom Vorlagenglas nehmen.
12. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.

Weitere Informationen

[Einführung in Workflows-Scans](#)

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Erstellen eines neuen Profils in Internet Services](#)

Umgang mit Dateinamensduplikaten bei Workflow-Scans

Beim Workflow-Scannen werden Papiervorlagen in elektronische Bilder umgewandelt und an Ablagezielen im Netzwerk (Ablagebereiche) gespeichert.

Beim Erstellen eines Scans muss ein Profil verwendet werden. Das Profil enthält neben der Adresse des Ablageziels auch andere Scaneinstellungen wie z. B. die Bildqualität. Die Scaneinstellungen können beim Scannen bearbeitet werden, nicht aber das Ablageziel.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf die Workflow-Scanfunktionen möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Mit der Option "Ablageoptionen" kann der Umgang mit Dateinamensduplikaten festgelegt werden. Folgende Möglichkeiten stehen zur Auswahl: vorhandene Datei überschreiben, Scanvorgang abbrechen oder neuen Dateinamen erstellen.

1. Vorlagen mit der zu kopierenden Seite nach oben in das Eingabefach des Vorlageneinzugs einlegen. Vorlagenführungen so einstellen, dass sie die Materialkanten leicht berühren.

Alternativ:

Vorlageneinzug hochklappen. Vorlage mit der zu kopierenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas legen und mithilfe des Pfeils oben links ausrichten. Vorlageneinzug schließen.

2. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
3. Die **Betriebsartentaste** drücken.
4. Auf dem Touchscreen **Workflow-Scan** antippen.

Hinweis: Hat der Systemadministrator dem Standardprofil obligatorische Felder hinzugefügt, müssen die erforderlichen Dokumentinformationen bei Auswahl von "Workflow-Scan" angegeben werden.

5. In der Anzeige „Einen Workflow auswählen“ (sofern eingeblendet) einen Workflow auswählen. Andernfalls **Ändern** antippen, um einen Workflow auszuwählen.

- Hinweis:** Gegebenenfalls sicherstellen, dass die neuesten Profile verfügbar sind. Hierzu **Aktualisieren** antippen und in der Anzeige „Profilaktualisierung bestätigen“ die Option **Jetzt aktualisieren** auswählen.
6. Das Register **Ablageoptionen** auswählen.
 7. **Ablageprinzip** antippen.
 8. Gewünschte Option für "Ablageprinzip" auswählen.
 - **Zahl an Namen anfügen (000,001,002...):** An das Ende des Dateinamens wird eine fortlaufende Nummer angehängt.
 - **Datum/Uhrzeit an Namen anfügen (JJJJMMTThhmmss):** An das Ende des Dateinamens werden das aktuelle Datum und die Uhrzeit angehängt.
 - **In <Dateiformat> Ordner einfügen:** Ein Ordner mit dem gleichen Namen wie die Datei wird erstellt, und die neue Datei wird dem Ordner hinzugefügt. Der genaue Name des Ordners hängt vom gewählten Dateiformat ab. Wenn z. B. eine PDF-Datei ausgegeben wird, lautet die Option "In PDF Ordner einfügen".
 - **Vorhandene Datei überschreiben:** Die existierende Datei wird gelöscht und die neue Datei gespeichert.
 - **Nicht speichern:** Der Vorgang wird abgebrochen, und die Datei wird nicht gespeichert.
 9. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.
 10. Auf dem Steuerpult die **Starttaste** drücken, um die Vorlage einzulesen.
 11. **OK** antippen.
 12. Nach Abschluss des Scanvorgangs die Vorlage aus dem Vorlageneinzug bzw. vom Vorlagenglas nehmen.

Weitere Informationen

[Einführung in Workflows-Scans](#)

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Erstellen eines neuen Profils in Internet Services](#)

Einstellen von Qualität oder Dateigröße für Workflow-Scans

Beim Workflow-Scannen werden Papiervorlagen in elektronische Bilder umgewandelt und an Ablagezielen im Netzwerk (Ablagebereiche) gespeichert.

Beim Erstellen eines Scans muss ein Profil verwendet werden. Das Profil enthält neben der Adresse des Ablageziels auch andere Scaneinstellungen wie z. B. die Bildqualität. Die Scaneinstellungen können beim Scannen bearbeitet werden, nicht aber das Ablageziel.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzählung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf die Workflow-Scanfunktionen möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Mit den Optionen unter "Qualität/Dateigröße" kann die Bildqualität in Abhängigkeit von der Dateigröße gewählt werden. Die höchste Qualität oder die kleinste Dateigröße auswählen oder aber Qualität und Dateigröße aufeinander abstimmen.

- Eine kleine Dateigröße bedeutet eine leicht reduzierte Bildqualität, eignet sich jedoch besser für Dateien, die über das Netzwerk übermittelt werden.
- Durch eine größere Datei wird zwar die Bildqualität verbessert, doch für die Übertragung über das Netzwerk wird mehr Zeit benötigt.

Hinweis: Eine Änderung der Einstellung "Qualität/Dateigröße" wirkt sich möglicherweise auf die Einstellungen der Optionen unter "Scan-Festwerte" aus.

1. Vorlagen mit der zu kopierenden Seite nach oben in das Eingabefach des Vorlageneinzugs einlegen. Vorlagenführungen so einstellen, dass sie die Materialkanten leicht berühren.

Alternativ:

Vorlageneinzug hochklappen. Vorlage mit der zu kopierenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas legen und mithilfe des Pfeils oben links ausrichten. Vorlageneinzug schließen.

2. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
3. Die **Betriebsartentaste** drücken.
4. Auf dem Touchscreen **Workflow-Scan** antippen.

Hinweis: Hat der Systemadministrator dem Standardprofil obligatorische Felder hinzugefügt, müssen die erforderlichen Dokumentinformationen bei Auswahl von "Workflow-Scan" angegeben werden.

5. In der Anzeige „Einen Workflow auswählen“ (sofern eingeblendet) einen Workflow auswählen. Andernfalls **Ändern** antippen, um einen Workflow auszuwählen.

Hinweis: Gegebenenfalls sicherstellen, dass die neuesten Profile verfügbar sind. Hierzu **Aktualisieren** antippen und in der Anzeige „Profilaktualisierung bestätigen“ die Option **Jetzt aktualisieren** auswählen.

6. Das Register **Ablageoptionen** auswählen.
7. **Qualität/Dateigröße** antippen.
8. Gewünschte Option für "Qualität/Dateigröße" auswählen.
 - Regler in Richtung **Minimale Komprimierung/Größte Dateigröße** bewegen, um die größten Dateien mit maximaler Bildqualität zu erstellen. Große Dateien sind weniger zur Freigabe oder Übertragung in einem Netzwerk geeignet.
 - Regler in Richtung **Mittlere Komprimierung/Mittlere Dateigröße** bewegen, um Dateien mittlerer Qualität und Größe zu erstellen.
 - Regler in Richtung **Maximale Komprimierung/Kleinste Dateigröße** bewegen, um kleinere Dateien mit geringerer Bildqualität zu erstellen. Hierbei entstehen mithilfe moderner Komprimierungsmethoden kleine Dateien. Die Bildqualität ist annehmbar, aber bei einigen Vorlagen gibt es Qualitätseinbußen oder es treten Zeichenersetzungsfehler auf.
9. **OK** antippen.
10. Auf dem Steuerpult die **Starttaste** drücken, um die Vorlage einzulesen.
11. Nach Abschluss des Scanvorgangs die Vorlage aus dem Vorlageneinzug bzw. vom Vorlagenglas nehmen.
12. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.

Weitere Informationen

[Einführung in Workflows-Scans](#)

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Erstellen eines neuen Profils in Internet Services](#)

Erstellen eines Workflow-Scanauftrags mit mehreren Seiten- oder Segmenteinstellungen

Beim Workflow-Scannen werden Papiervorlagen in elektronische Bilder umgewandelt und an Ablagezielen im Netzwerk (Ablagebereiche) gespeichert.

Beim Erstellen eines Scans muss ein Profil verwendet werden. Das Profil enthält neben der Adresse des Ablageziels auch andere Scaneinstellungen wie z. B. die Bildqualität. Die Scaneinstellungen können beim Scannen bearbeitet werden, nicht aber das Ablageziel.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf die Workflow-Scanfunktionen möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Die Option "Auftragsaufbau" ist für Aufträge vorgesehen, bei denen für einzelne Seiten oder Seitengruppen (Segmente) eines Dokuments eine unterschiedliche Programmierung erforderlich ist.

Mit "Auftragsaufbau" kann auch aus individuellen Seiten, die über das Vorlagenglas eingelesen wurden, ein einzelner Auftrag zusammengestellt werden.

1. Die Vorlagen in Segmente unterteilen, die einzeln programmiert werden sollen.
2. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
3. Die **Betriebsartentaste** drücken.
4. Auf dem Touchscreen **Workflow-Scan** antippen.

Hinweis: Hat der Systemadministrator dem Standardprofil obligatorische Felder hinzugefügt, müssen die erforderlichen Dokumentinformationen bei Auswahl von "Workflow-Scan" angegeben werden.

5. In der Anzeige „Einen Workflow auswählen“ (sofern eingeblendet) einen Workflow auswählen. Andernfalls **Ändern** antippen, um einen Workflow auszuwählen.

Hinweis: Gegebenenfalls sicherstellen, dass die neuesten Profile verfügbar sind. Hierzu **Aktualisieren** antippen und in der Anzeige „Profilaktualisierung bestätigen“ die Option **Jetzt aktualisieren** auswählen.

6. Das Register **Auftragserstellung** auswählen.
7. **Auftragsaufbau** antippen.
8. **Ein** antippen, um die Funktion "Auftragsaufbau" und die zugehörigen Optionen zu aktivieren.
 - Gegebenenfalls **Aus** antippen, um bereits eingegebene Programmierungen auszuschalten.
9. **Optionen...** antippen und die gewünschten Optionen auswählen.
 - **Dieses Fenster zwischen Segmenten anzeigen:** Nachdem ein Segment eingelesen wurde, wird der Auftragsstatus angezeigt.
 - **Auftragsaufbau AUS nach Übermittlung:** Nachdem das letzte Segment eingelesen wurde, wird die Funktion automatisch deaktiviert.

10. **OK** antippen.
11. **OK** antippen.
12. Die für das erste Segment des Auftrags benötigten Funktionen auswählen.
 - Wenn die Funktion "Auftragsaufbau" für einen Auftrag mit Registerblättern verwendet wird, sicherstellen, dass der richtige Behälter ausgewählt wurde und das Registermaterial ordnungsgemäß eingelegt ist.

Hinweis: Bei Auswahl von Registermaterial wird das Druckbild automatisch um 13 mm (0,5 Zoll) nach rechts verschoben, wenn das Registerblatt, das als Vorlage dient, das Format A4 oder 8,5 x 11 Zoll aufweist.
13. Die Vorlagen für das erste Segment mit der zu kopierenden Seite nach oben in das Eingabefach des Vorlageneinzugs einlegen. Vorlagenführungen so einstellen, dass sie die Materialkanten leicht berühren.

Alternativ:

Vorlageneinzug hochklappen. Das erste Segment mit der zu kopierenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas legen und mithilfe des Pfeils oben links ausrichten. Vorlageneinzug schließen.
14. Auf dem Steuerpult die **Starttaste** drücken, um die Vorlage einzulesen.
15. Die Vorlagen aus dem Vorlageneinzug nehmen, wenn das erste Auftragssegment eingelesen wurde. In der Anzeige "Auftragsaufbau" ist das erste Segment in der Liste zu sehen.
16. Gegebenenfalls **Alle Segmente löschen** antippen, um den aktuellen Auftragsaufbau zu löschen und zur Hauptanzeige „Auftragsaufbau“ zurückzukehren.
17. **Nächstes programmieren** antippen.
18. Die für das zweite Segment benötigten Funktionen auswählen.
19. Die Vorlagen für das zweite Segment einlegen.
20. Auf dem Steuerpult die **Starttaste** drücken, um die Vorlage einzulesen.
21. Diesen Arbeitsgang mit allen übrigen Segmenten wiederholen.
22. Nach dem Scannen des letzten Segments **Auftrag übermitteln** antippen.
23. Nach Abschluss des Scanvorgangs die Vorlage aus dem Vorlageneinzug bzw. vom Vorlagenglas nehmen.
24. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.

Weitere Informationen

[Einführung in Workflows-Scans](#)

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Erstellen eines neuen Profils in Internet Services](#)

Scanausgabe

Verwenden der Funktion "Scanausgabe"

Mit der Funktion "Scanausgabe" kann ein Dokument gescannt und in einem Ordner auf dem Computer oder im Netzwerk gespeichert werden.

Zur Verwendung von "Scanausgabe" muss im Geräteadressbuch ein Eintrag erstellt werden, der den Pfad zum gewünschten Scanziel enthält.

Die Schaltfläche "Scanausgabe" ist auf dem Touchscreen abgeblendet, wenn das Geräteadressbuch keine entsprechenden Einträge enthält.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf die Scanausgabefunktionen möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

1. Vorlagen mit der zu kopierenden Seite nach oben in das Eingabefach des Vorlageneinzugs einlegen. Vorlagenführungen so einstellen, dass sie die Materialkanten leicht berühren.

Alternativ:

Vorlageneinzug hochklappen. Vorlage mit der zu kopierenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas legen und mithilfe des Pfeils oben links ausrichten. Vorlageneinzug schließen.

2. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
3. Die **Betriebsartentaste** drücken.
4. Auf dem Touchscreen **Scanausgabe:...** antippen.
5. Gegebenenfalls **Geräteadressbuch** antippen. (Das Adressbuch wird bei entsprechender Einstellung durch den Systemadministrator möglicherweise automatisch geöffnet.)
6. Gewünschte Adresse auswählen.
7. **Als Empfänger hinzufügen** antippen.
8. **OK** antippen.
9. Gewünschte Optionen auswählen.
10. Auf dem Steuerpult die **Starttaste** drücken, um die Vorlage einzulesen.
11. Nach Abschluss des Scanvorgangs die Vorlage aus dem Vorlageneinzug bzw. vom Vorlagenglas nehmen.
12. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.

Weitere Informationen

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

Scannen an Favoriten mit der Funktion "Scanausgabe"

Mit der Funktion "Scanausgabe" kann ein Dokument gescannt und in einem Ordner auf dem Computer oder im Netzwerk gespeichert werden.

Zur Verwendung von "Scanausgabe" muss im Geräteadressbuch ein Eintrag erstellt werden, der den Pfad zum gewünschten Scanziel enthält.

Die Schaltfläche "Scanausgabe" ist auf dem Touchscreen abgeblendet, wenn das Geräteadressbuch keine entsprechenden Einträge enthält.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf die Scanausgabefunktionen möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Mit der Option "Favoriten" kann eine mit der Betriebsart "E-Mail", "Fax", "Internetfax" oder "Scanausgabe" gespeicherte Adresse ausgewählt werden. Favoriten sind nützlich, wenn Dokumente regelmäßig an die gleiche Adresse gesendet werden. Der Systemadministrator kann im Geräteadressbuch Favoriten erstellen.

Weitere Informationen siehe System Administrator Guide (Systemhandbuch).

1. Vorlagen mit der zu kopierenden Seite nach oben in das Eingabefach des Vorlageneinzugs einlegen. Vorlagenführungen so einstellen, dass sie die Materialkanten leicht berühren.

Alternativ:

Vorlageneinzug hochklappen. Vorlage mit der zu kopierenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas legen und mithilfe des Pfeils oben links ausrichten. Vorlageneinzug schließen.

2. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
3. Die **Betriebsartentaste** drücken.
4. Auf dem Touchscreen **Scanausgabe:...** antippen.
5. **Favoriten** antippen. (Möglicherweise werden die Favoriten automatisch geöffnet, falls der Systemadministrator die entsprechende Einstellung aktiviert hat.)
6. Gewünschte Adresse auswählen.
7. **Als Empfänger hinzufügen** antippen.
8. **OK** antippen.
9. Auf dem Steuerpult die **Starttaste** drücken, um die Vorlage einzulesen.
10. Nach Abschluss des Scanvorgangs die Vorlage aus dem Vorlageneinzug bzw. vom Vorlagenglas nehmen.
11. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.

Weitere Informationen

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

Scanausgabe

Senden 2-seitiger Vorlagen mit der Funktion "Scanausgabe"

Mit der Funktion "Scanausgabe" kann ein Dokument gescannt und in einem Ordner auf dem Computer oder im Netzwerk gespeichert werden.

Zur Verwendung von "Scanausgabe" muss im Geräteadressbuch ein Eintrag erstellt werden, der den Pfad zum gewünschten Scanziel enthält.

Die Schaltfläche "Scanausgabe" ist auf dem Touchscreen abgeblendet, wenn das Geräteadressbuch keine entsprechenden Einträge enthält.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf die Scanausgabefunktionen möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Mit den Optionen für den Vorlagenaufruf beide Seiten des Dokuments einlesen. Die Rückseite kann gedreht werden.

1. Vorlagen mit der zu kopierenden Seite nach oben in das Eingabefach des Vorlageneinzugs einlegen. Vorlagenführungen so einstellen, dass sie die Materialkanten leicht berühren.

Alternativ:

Vorlageneinzug hochklappen. Vorlage mit der zu kopierenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas legen und mithilfe des Pfeils oben links ausrichten. Vorlageneinzug schließen.

2. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
3. Die **Betriebsartentaste** drücken.
4. Auf dem Touchscreen **Scanausgabe:...** antippen.
5. **Geräteadressbuch** oder **Favoriten** antippen. (Möglicherweise werden das Adressbuch oder die Favoriten automatisch geöffnet, falls der Systemadministrator die entsprechende Einstellung aktiviert hat.)
6. Gewünschte Adresse auswählen.
7. **Als Empfänger hinzufügen** antippen.
8. **OK** antippen.
9. **Vorlagenaufruf** antippen.
10. Gewünschte Option für den Vorlagenaufruf auswählen.
 - **1-seitig:** für einseitig bedruckte Vorlagen verwenden.
 - **2-seitig:** für zweiseitig bedruckte Vorlagen verwenden. Für diese Option muss der Vorlageneinzug verwendet werden.
 - **2-seitig, Rückseite gedreht:** für zweiseitig bedruckte Vorlagen verwenden, die sich wie ein Kalender durchblättern lassen. Für diese Option muss der Vorlageneinzug verwendet werden.
11. Auf dem Steuerpult die **Starttaste** drücken, um die Vorlage einzulesen.
12. Nach Abschluss des Scanvorgangs die Vorlage aus dem Vorlageneinzug bzw. vom Vorlagenglas nehmen.
13. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.

Weitere Informationen

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

Einstellen der Vorlagenausrichtung mit der Funktion "Scanausgabe"

Mit der Funktion "Scanausgabe" kann ein Dokument gescannt und in einem Ordner auf dem Computer oder im Netzwerk gespeichert werden.

Zur Verwendung von "Scanausgabe" muss im Geräteadressbuch ein Eintrag erstellt werden, der den Pfad zum gewünschten Scanziel enthält.

Die Schaltfläche "Scanausgabe" ist auf dem Touchscreen abgeblendet, wenn das Geräteadressbuch keine entsprechenden Einträge enthält.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf die Scanausgabefunktionen möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Mit der Option "Vorlagenausrichtung" kann das Layout der gescannten Vorlagen angegeben werden, d. h. welche Ausrichtung das Bild auf der Seite im Verhältnis zur Seite selbst aufweist (Hochformat, Querformat, Kopf oben bzw. links). Die Ausrichtung der Bilder auf den Vorlagen muss der gewählten Einstellung entsprechen. Anhand dieser Informationen wird vom Gerät ermittelt, ob ein Drehen der Bilder erforderlich ist.

1. Vorlagen mit der zu kopierenden Seite nach oben in das Eingabefach des Vorlageneinzugs einlegen. Vorlagenführungen so einstellen, dass sie die Materialkanten leicht berühren.

Alternativ:

Vorlageneinzug hochklappen. Vorlage mit der zu kopierenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas legen und mithilfe des Pfeils oben links ausrichten. Vorlageneinzug schließen.

2. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
3. Die **Betriebsartentaste** drücken.
4. Auf dem Touchscreen **Scanausgabe:...** antippen.
5. **Geräteadressbuch** oder **Favoriten** antippen. (Möglicherweise werden das Adressbuch oder die Favoriten automatisch geöffnet, falls der Systemadministrator die entsprechende Einstellung aktiviert hat.)
6. Gewünschte Adresse auswählen.
7. **Als Empfänger hinzufügen** antippen.
8. **OK** antippen.
9. **Vorlagenausrichtung** antippen.
10. Gewünschte Option für die Vorlagenausrichtung auswählen.
 - **Hochformat:** Die Bilder auf den Vorlagen weisen eine LSZ-Ausrichtung auf.
 - **Querformat:** Die Bilder auf den Vorlagen weisen eine SSZ-Ausrichtung auf.
 - **Kopf oben:** Die Bilder werden auf den Vorlagen im Hochformat in den Vorlageneinzug eingelegt.
 - **Kopf links:** Die Bilder werden auf den Vorlagen im Querformat in den Vorlageneinzug eingelegt.

Hinweis: Bei Verwendung des Vorlagenglasses gilt die Ausrichtung vor dem Wenden der Vorlage.

11. **OK** antippen.
12. Auf dem Steuerpult die **Starttaste** drücken, um die Vorlage einzulesen.
13. Nach Abschluss des Scanvorgangs die Vorlage aus dem Vorlageneinzug bzw. vom Vorlagenglas nehmen.
14. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.

Weitere Informationen

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Verwenden der Funktion "Scanausgabe"](#)

Festlegen eines Dateinamens mit der Funktion "Scanausgabe"

Mit der Funktion "Scanausgabe" kann ein Dokument gescannt und in einem Ordner auf dem Computer oder im Netzwerk gespeichert werden.

Zur Verwendung von "Scanausgabe" muss im Geräteadressbuch ein Eintrag erstellt werden, der den Pfad zum gewünschten Scanziel enthält.

Die Schaltfläche "Scanausgabe" ist auf dem Touchscreen abgeblendet, wenn das Geräteadressbuch keine entsprechenden Einträge enthält.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf die Scanausgabefunktionen möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Mit der Option "Dateiname" kann ein Name für die Datei angegeben werden, die die gescannten Bilder enthält.

1. Vorlagen mit der zu kopierenden Seite nach oben in das Eingabefach des Vorlageneinzugs einlegen. Vorlagenführungen so einstellen, dass sie die Materialkanten leicht berühren.

Alternativ:

Vorlageneinzug hochklappen. Vorlage mit der zu kopierenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas legen und mithilfe des Pfeils oben links ausrichten. Vorlageneinzug schließen.

2. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
3. Die **Betriebsartentaste** drücken.
4. Auf dem Touchscreen **Scanausgabe:...** antippen.
5. **Geräteadressbuch** oder **Favoriten** antippen. (Möglicherweise werden das Adressbuch oder die Favoriten automatisch geöffnet, falls der Systemadministrator die entsprechende Einstellung aktiviert hat.)
6. Gewünschte Adresse auswählen.
7. **Als Empfänger hinzufügen** antippen.
8. **OK** antippen.
9. **Datei** antippen.

10. Den Dateinamen über die auf dem Touchscreen angezeigte Tastatur eingeben.
 - Es können bis zu 40 alphanumerische Zeichen eingegeben werden.
 - Zum Löschen eines Zeichens die Rücktaste **X** verwenden.
 - Über die Sonderzeichen-Taste auf Sonderzeichen wie \$ und % zugreifen.
 - Auf Tasten mit einem Symbol unten rechts stehen Sonderzeichen zur Verfügung. Taste gedrückt halten, um die zugehörigen Zeichen in einem Popup-Menü aufzurufen. Das gewünschte Zeichen im Popup-Menü auswählen.
11. Auf dem Steuerpult die **Starttaste** drücken, um die Vorlage einzulesen.
12. Nach Abschluss des Scanvorgangs die Vorlage aus dem Vorlageneinzug bzw. vom Vorlagenglas nehmen.
13. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.

Weitere Informationen

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

Einstellen des Dateiformats mit der Funktion "Scanausgabe"

Mit der Funktion "Scanausgabe" kann ein Dokument gescannt und in einem Ordner auf dem Computer oder im Netzwerk gespeichert werden.

Zur Verwendung von "Scanausgabe" muss im Geräteadressbuch ein Eintrag erstellt werden, der den Pfad zum gewünschten Scanziel enthält.

Die Schaltfläche "Scanausgabe" ist auf dem Touchscreen abgeblendet, wenn das Geräteadressbuch keine entsprechenden Einträge enthält.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf die Scanausgabefunktionen möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Mit der Option "Ablageoptionen" können Einzelheiten zu den zu speichernden Scandateien festgelegt werden. Dazu gehören u. a. das Dateiformat, ob die Seiten jeweils separat oder in einer mehrseitigen Datei gespeichert werden und ob die Scandatei durchsuchbar sein soll.

1. Vorlagen mit der zu kopierenden Seite nach oben in das Eingabefach des Vorlageneinzugs einlegen. Vorlagenführungen so einstellen, dass sie die Materialkanten leicht berühren.

Alternativ:

Vorlageneinzug hochklappen. Vorlage mit der zu kopierenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas legen und mithilfe des Pfeils oben links ausrichten. Vorlageneinzug schließen.

2. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
3. Die **Betriebsartentaste** drücken.
4. Auf dem Touchscreen **Scanausgabe:...** antippen.
5. **Geräteadressbuch** oder **Favoriten** antippen. (Möglicherweise werden das Adressbuch oder die Favoriten automatisch geöffnet, falls der Systemadministrator die entsprechende Einstellung aktiviert hat.)
6. Gewünschte Adresse auswählen.

7. **Als Empfänger hinzufügen** antippen.
8. **OK** antippen.
9. **Datei** antippen.
10. Im Dropdownmenü ein Dateiformat auswählen.
 - **PDF (Portable Document Format):** erzeugt eine einzelne Datei oder für jede Seite eine separate Datei. Die resultierende Datei kann nicht durchsucht werden. Die PDF-Option ist möglicherweise nicht mit jedem Empfangsgerät kompatibel, wenn die Auflösung auf 200 dpi eingestellt ist. Diese Option eignet sich insbesondere für die Freigabe und den Druck von Dokumenten.
 - **PDF Archival:** erzeugt eine einzelne Datei oder für jede Seite eine separate Datei. Die resultierende Datei kann nicht durchsucht werden. Diese Option eignet sich insbesondere für die langfristige Archivierung elektronischer Dokumente.
 - **XPS (XML Paper Specification):** erzeugt eine einzelne Datei oder für jede Seite eine separate Datei. Die resultierende Datei kann nicht durchsucht werden. XPS eignet sich insbesondere für die Freigabe und den Druck von Dokumenten, die Text und Fotos enthalten.
 - **TIFF (Tagged Image File Format):** erzeugt eine einzelne Datei oder für jede Seite eine separate Datei. Die resultierende Datei kann nicht durchsucht werden. TIFFs eignen sich insbesondere für die Archivierung.
 - **JPEG:** erzeugt Dateien, die sich insbesondere für die Bildschirmanzeige und Freigabe von Dateien eignen. JPEG-Dateien sind nicht durchsuchbar und umfassen stets nur eine Seite.
 - **Benutzerdefiniert:** dient zur Auswahl benutzerdefinierter Optionen für die verschiedenen Dateiformate. Ein Format und die gewünschten Optionen auswählen.

Hinweis: Nicht alle Optionen sind für alle Dateiformate verfügbar.

- Unter „Durchsuchbar“ die gewünschte Einstellung auswählen.
 - **Nein:** Die erzeugten Bilder können nicht durchsucht werden.
 - **Ja:** Der Text kann durchsucht werden. Gegebenenfalls über das Dropdownmenü die Sprache des Dokuments ändern.
 - Die gewünschte Dateioption wählen.
 - **1 Mehrseiten-Datei:** Eine einzelne Datei wird erstellt, die mehrere Seiten mit Scanbildern enthält.
 - **1 Datei pro Seite:** Für jede gescannte Seite wird eine eigene Datei angelegt.
 - Die gewünschte Option für den Kennwortschutz wählen.
 - **Nein:** Die Datei ist nicht durch ein Kennwort geschützt.
 - **Ja (verschlüsseln):** Die Datei kann durch ein Kennwort geschützt werden. **Kennwort eingeben** antippen und das Kennwort über die angezeigte Tastatur eingeben.
11. **OK** antippen.
 12. Auf dem Steuerpult die **Starttaste** drücken, um die Vorlage einzulesen.
 13. Nach Abschluss des Scanvorgangs die Vorlage aus dem Vorlageneinzug bzw. vom Vorlagenglas nehmen.
 14. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.

Weitere Informationen

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Verwenden der Funktion "Scanausgabe"](#)

Einstellen der Vorlagenart mit der Funktion "Scanausgabe"

Mit der Funktion "Scanausgabe" kann ein Dokument gescannt und in einem Ordner auf dem Computer oder im Netzwerk gespeichert werden.

Zur Verwendung von "Scanausgabe" muss im Geräteadressbuch ein Eintrag erstellt werden, der den Pfad zum gewünschten Scanziel enthält.

Die Schaltfläche "Scanausgabe" ist auf dem Touchscreen abgeblendet, wenn das Geräteadressbuch keine entsprechenden Einträge enthält.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf die Scanausgabefunktionen möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Mit den Optionen unter "Vorlagenart" wird die Art der zu scannenden Vorlagen definiert. Durch Wahl der richtigen Vorlagenart lässt sich eine optimale Bildqualität erzielen.

1. Vorlagen mit der zu kopierenden Seite nach oben in das Eingabefach des Vorlageneinzugs einlegen. Vorlagenführungen so einstellen, dass sie die Materialkanten leicht berühren.

Alternativ:

Vorlageneinzug hochklappen. Vorlage mit der zu kopierenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas legen und mithilfe des Pfeils oben links ausrichten. Vorlageneinzug schließen.

2. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
3. Die **Betriebsartentaste** drücken.
4. Auf dem Touchscreen **Scanausgabe:...** antippen.
5. **Geräteadressbuch** oder **Favoriten** antippen. (Möglicherweise werden das Adressbuch oder die Favoriten automatisch geöffnet, falls der Systemadministrator die entsprechende Einstellung aktiviert hat.)
6. Gewünschte Adresse auswählen.
7. **Als Empfänger hinzufügen** antippen.
8. **OK** antippen.
9. **Vorlagenart** antippen.
10. Gewünschte Option für die Vorlagenart auswählen.
 - **Foto und Text:** Die Bildwiedergabe wird verbessert, die Schärfe von Text und Strichzeichnungen ist jedoch leicht gemindert. Diese Einstellung wird für Vorlagen mit Fotos hoher Qualität oder mit Strichzeichnungen und Text empfohlen.
 - Unter "Produktion" die gewünschte Option auswählen.
 - **Gedruckte Vorlage:** Diese Option eignet sich insbesondere für Zeitungen, Zeitschriften, Landkarten/Stadtpläne und andere professionell gedruckte Vorlagen.
 - **Fotokopievorlage:** Diese Option empfiehlt sich für die meisten fotokopierten und auf einem Laserdrucker ausgegebenen Vorlagen.
 - **Foto:** Die Option empfiehlt sich für Vorlagen mit Fotos hoher Qualität auf Fotopapier.
 - **Tintenstrahlvorlagen:** Diese Option eignet sich insbesondere für Vorlagen, die auf Tintenstrahldruckern erstellt wurden.
 - **Festtintenvorlage:** Diese Option empfiehlt sich für Vorlagen, die auf Festtintengeräten erstellt wurden.

- **Foto:** Diese Einstellung bietet die beste Fotoqualität, allerdings werden Text und Strichzeichnungen weniger scharf wiedergegeben. Sie ist ideal für Vorlagen mit Fotos und ähnlichen Bildern, die weder Text noch Strichzeichnungen enthalten.
 - Unter "Produktion" die gewünschte Option auswählen.
 - **Gedruckte Vorlage:** Diese Option eignet sich insbesondere für Zeitungen, Zeitschriften, Landkarten/Stadtpläne und andere professionell gedruckte Vorlagen.
 - **Fotokopievorlage:** Diese Option empfiehlt sich für die meisten fotokopierten und auf einem Laserdrucker ausgegebenen Vorlagen.
 - **Foto:** Die Option empfiehlt sich für Vorlagen mit Fotos hoher Qualität auf Fotopapier.
 - **Tintenstrahlvorlagen:** Diese Option eignet sich insbesondere für Vorlagen, die auf Tintenstrahldruckern erstellt wurden.
 - **Festtintenvorlage:** Diese Option empfiehlt sich für Vorlagen, die auf Festtintengeräten erstellt wurden.
 - **Text:** Diese Einstellung liefert schärfere Umrisse und wird für Text und Strichzeichnungen empfohlen.
 - Unter "Produktion" die gewünschte Option auswählen.
 - **Gedruckte Vorlage:** Diese Option eignet sich insbesondere für Zeitungen, Zeitschriften, Landkarten/Stadtpläne und andere professionell gedruckte Vorlagen.
 - **Fotokopievorlage:** Diese Option empfiehlt sich für die meisten fotokopierten und auf einem Laserdrucker ausgegebenen Vorlagen.
 - **Foto:** Die Option empfiehlt sich für Vorlagen mit Fotos hoher Qualität auf Fotopapier.
 - **Tintenstrahlvorlagen:** Diese Option eignet sich insbesondere für Vorlagen, die auf Tintenstrahldruckern erstellt wurden.
 - **Festtintenvorlage:** Diese Option empfiehlt sich für Vorlagen, die auf Festtintengeräten erstellt wurden.
 - **Karte:** Diese Einstellung ist für Vorlagen vorgesehen, die aus Landkarten oder Stadtplänen stammen.
 - **Zeitung/Zeitschrift:** Diese Einstellung wird verwendet, wenn die Vorlage aus einer Zeitschrift oder Zeitung stammt und Fotos oder Text enthält.
11. **OK** antippen.
 12. Auf dem Steuerpult die **Starttaste** drücken, um die Vorlage einzulesen.
 13. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.
 14. Nach Abschluss des Scanvorgangs die Vorlage aus dem Vorlageneinzug bzw. vom Vorlagenglas nehmen.

Weitere Informationen

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

Zusatzeinstellung

Einstellen der Ausgabefarbe mit der Funktion "Scanausgabe"

Mit der Funktion "Scanausgabe" kann ein Dokument gescannt und in einem Ordner auf dem Computer oder im Netzwerk gespeichert werden.

Zur Verwendung von "Scanausgabe" muss im Geräteadressbuch ein Eintrag erstellt werden, der den Pfad zum gewünschten Scanziel enthält.

Die Schaltfläche "Scanausgabe" ist auf dem Touchscreen abgeblendet, wenn das Geräteadressbuch keine entsprechenden Einträge enthält.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf die Scanausgabefunktionen möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Mit der Option "Ausgabefarbe" kann gesteuert werden, ob die Farben in der Vorlage übernommen oder in der Ausgabe geändert werden. Beispielsweise können die in der gescannten Vorlage vorhandenen Farben in der Ausgabe durch Schwarzweiß ersetzt werden.

1. Vorlagen mit der zu kopierenden Seite nach oben in das Eingabefach des Vorlageneinzugs einlegen. Vorlagenführungen so einstellen, dass sie die Materialkanten leicht berühren.

Alternativ:

Vorlageneinzug hochklappen. Vorlage mit der zu kopierenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas legen und mithilfe des Pfeils oben links ausrichten. Vorlageneinzug schließen.

2. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
3. Die **Betriebsartentaste** drücken.
4. Auf dem Touchscreen **Scanausgabe:...** antippen.
5. **Geräteadressbuch** oder **Favoriten** antippen. (Möglicherweise werden das Adressbuch oder die Favoriten automatisch geöffnet, falls der Systemadministrator die entsprechende Einstellung aktiviert hat.)
6. Gewünschte Adresse auswählen.
7. **Als Empfänger hinzufügen** antippen.
8. **OK** antippen.
9. Das Register **Zusatzeinstellung** antippen.
10. **Ausgabefarbe** antippen.
11. Gewünschte Option für die Ausgabefarbe auswählen.
 - **Automatisch:** Die am besten geeignete Farbeinstellung wird vom Gerät ausgewählt.
 - **Schwarzweiß:** Die Ausgabe ist schwarzweiß, selbst wenn die Vorlagen farbig sind.
 - **Graustufen:** Die Ausgabe weist eine Reihe von Grautönen auf.
 - **Farbe:** In der Ausgabe werden alle Farben reproduziert.
12. Auf dem Steuerpult die **Starttaste** drücken, um die Vorlage einzulesen.
13. Nach Abschluss des Scanvorgangs die Vorlage aus dem Vorlageneinzug bzw. vom Vorlagenglas nehmen.
14. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.

Weitere Informationen

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

Bildoptionen

Aufhellen oder Abdunkeln von Dokumenten mit der Funktion "Scanausgabe"

Mit der Funktion "Scanausgabe" kann ein Dokument gescannt und in einem Ordner auf dem Computer oder im Netzwerk gespeichert werden.

Zur Verwendung von "Scanausgabe" muss im Geräteadressbuch ein Eintrag erstellt werden, der den Pfad zum gewünschten Scanziel enthält.

Die Schaltfläche "Scanausgabe" ist auf dem Touchscreen abgeblendet, wenn das Geräteadressbuch keine entsprechenden Einträge enthält.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf die Scanausgabefunktionen möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Die Option "Helligkeit" dient zum manuellen Aufhellen oder Abdunkeln eines Bilds. Helle Vorlagen mit Bleistiftzeichnungen wirken in der Ausgabe möglicherweise deutlicher, wenn sie abgedunkelt wurden. Dunkle Vorlagen wie Raster oder Dokumente mit Farbhintergründen müssen hingegen möglicherweise aufgehellt werden.

1. Vorlagen mit der zu kopierenden Seite nach oben in das Eingabefach des Vorlageneinzugs einlegen. Vorlagenführungen so einstellen, dass sie die Materialkanten leicht berühren.

Alternativ:

Vorlageneinzug hochklappen. Vorlage mit der zu kopierenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas legen und mithilfe des Pfeils oben links ausrichten. Vorlageneinzug schließen.

2. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
3. Die **Betriebsartentaste** drücken.
4. Auf dem Touchscreen **Scanausgabe:...** antippen.
5. **Geräteadressbuch** oder **Favoriten** antippen. (Möglicherweise werden das Adressbuch oder die Favoriten automatisch geöffnet, falls der Systemadministrator die entsprechende Einstellung aktiviert hat.)
6. Gewünschte Adresse auswählen.
7. **Als Empfänger hinzufügen** antippen.
8. **OK** antippen.
9. Das Register **Zusatzeinstellung** antippen.
10. **Bildoptionen** antippen.
11. Gewünschte Helligkeitsoption auswählen.
 - Schieberegler nach unten bewegen, um ein dunkleres Bild zu erzielen. Falls hierdurch ein zu dunkler Hintergrund entsteht, den Hintergrund mit "Hintergrundunterdrückung" entfernen.
 - Schieberegler nach oben bewegen, um ein helleres Bild zu erzielen.
12. Auf dem Steuerpult die **Starttaste** drücken, um die Vorlage einzulesen.
13. Nach Abschluss des Scanvorgangs die Vorlage aus dem Vorlageneinzug bzw. vom Vorlagenglas nehmen.
14. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.

Weitere Informationen

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Verwenden der Funktion "Scanausgabe"](#)

[Einstellen der Hintergrundunterdrückung mit der Funktion "Scanausgabe"](#)

Ändern der Detailgenauigkeit von Scanausgabedokumenten

Mit der Funktion "Scanausgabe" kann ein Dokument gescannt und in einem Ordner auf dem Computer oder im Netzwerk gespeichert werden.

Zur Verwendung von "Scanausgabe" muss im Geräteadressbuch ein Eintrag erstellt werden, der den Pfad zum gewünschten Scanziel enthält.

Die Schaltfläche "Scanausgabe" ist auf dem Touchscreen abgeblendet, wenn das Geräteadressbuch keine entsprechenden Einträge enthält.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf die Scanausgabefunktionen möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Die Option "Schärfe" dient zur Einstellung der Detailgenauigkeit der gescannten Bilder.

1. Vorlagen mit der zu kopierenden Seite nach oben in das Eingabefach des Vorlageneinzugs einlegen. Vorlagenführungen so einstellen, dass sie die Materialkanten leicht berühren.

Alternativ:

Vorlageneinzug hochklappen. Vorlage mit der zu kopierenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas legen und mithilfe des Pfeils oben links ausrichten. Vorlageneinzug schließen.

2. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
3. Die **Betriebsartentaste** drücken.
4. Auf dem Touchscreen **Scanausgabe:...** antippen.
5. **Geräteadressbuch** oder **Favoriten** antippen. (Möglicherweise werden das Adressbuch oder die Favoriten automatisch geöffnet, falls der Systemadministrator die entsprechende Einstellung aktiviert hat.)
6. Gewünschte Adresse auswählen.
7. **Als Empfänger hinzufügen** antippen.
8. **OK** antippen.
9. Das Register **Zusatzeinstellung** antippen.
10. **Bildoptionen** antippen.
11. Gewünschte Schärfepoption auswählen.
 - Schieberegler nach oben bewegen, um ein schärferes Bild zu erzielen. Textbilder profitieren von einer höheren Schärfeneinstellung meist mehr als Fotobilder.
 - Schieberegler nach unten bewegen, um ein weicheres Bild zu erzielen. Dies ist insbesondere beim Scannen von Fotos nützlich.
12. **OK** antippen.
13. Auf dem Steuerpult die **Starttaste** drücken, um die Vorlage einzulesen.

14. Nach Abschluss des Scanvorgangs die Vorlage aus dem Vorlageneinzug bzw. vom Vorlagenglas nehmen.
15. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.

Weitere Informationen

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Verwenden der Funktion "Scanausgabe"](#)

Ändern der Sättigung von Scanausgabedokumenten

Mit der Funktion "Scanausgabe" kann ein Dokument gescannt und in einem Ordner auf dem Computer oder im Netzwerk gespeichert werden.

Zur Verwendung von "Scanausgabe" muss im Geräteadressbuch ein Eintrag erstellt werden, der den Pfad zum gewünschten Scanziel enthält.

Die Schaltfläche "Scanausgabe" ist auf dem Touchscreen abgeblendet, wenn das Geräteadressbuch keine entsprechenden Einträge enthält.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Die Option "Sättigung" dient zur manuellen Einstellung der Farbsättigung in den gescannten Bildern.

Hinweis: Bei Auswahl einer schwarzweißen Ausgabe anstelle einer Farbausgabe ist die Sättigungsoption nicht verfügbar.

1. Vorlagen mit der zu kopierenden Seite nach oben in das Eingabefach des Vorlageneinzugs einlegen. Vorlagenführungen so einstellen, dass sie die Materialkanten leicht berühren.

Alternativ:

Vorlageneinzug hochklappen. Vorlage mit der zu kopierenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas legen und mithilfe des Pfeils oben links ausrichten. Vorlageneinzug schließen.

2. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
3. Die **Betriebsartentaste** drücken.
4. Auf dem Touchscreen **Scanausgabe:...** antippen.
5. **Geräteadressbuch** oder **Favoriten** antippen. (Möglicherweise werden das Adressbuch oder die Favoriten automatisch geöffnet, falls der Systemadministrator die entsprechende Einstellung aktiviert hat.)
6. Gewünschte Adresse auswählen.
7. **Als Empfänger hinzufügen** antippen.
8. **OK** antippen.
9. Das Register **Zusatzeinstellung** antippen.
10. **Sättigung** antippen.
11. Gewünschte Sättigungsoption auswählen.
 - Schieberegler nach oben bewegen, um die Farbe im gescannten Bild zu erhöhen.
 - Schieberegler nach unten bewegen, um die Farbe im gescannten Bild zu verringern.

12. **OK** antippen.
13. Auf dem Steuerpult die **Starttaste** drücken, um die Vorlage einzulesen.
14. Nach Abschluss des Scanvorgangs die Vorlage aus dem Vorlageneinzug bzw. vom Vorlagenglas nehmen.
15. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.

Weitere Informationen

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Verwenden der Funktion "Scanausgabe"](#)

Festlegen der Auflösung mit der Funktion "Scanausgabe"

Mit der Funktion "Scanausgabe" kann ein Dokument gescannt und in einem Ordner auf dem Computer oder im Netzwerk gespeichert werden.

Zur Verwendung von "Scanausgabe" muss im Geräteadressbuch ein Eintrag erstellt werden, der den Pfad zum gewünschten Scanziel enthält.

Die Schaltfläche "Scanausgabe" ist auf dem Touchscreen abgeblendet, wenn das Geräteadressbuch keine entsprechenden Einträge enthält.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf die Scanausgabefunktionen möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Mit den Auflösungsoptionen können bei der Übertragung über ein Netzwerk die Bildqualität und die Dauer der Übertragung aufeinander abgestimmt werden. Eine höhere Auflösung bedeutet eine bessere Bildqualität, aber auch eine langsamere Übertragung. Eine niedrigere Auflösung bedeutet eine geringe Bildqualität, aber auch eine schnellere Übertragung.

1. Vorlagen mit der zu kopierenden Seite nach oben in das Eingabefach des Vorlageneinzugs einlegen. Vorlagenführungen so einstellen, dass sie die Materialkanten leicht berühren.

Alternativ:

Vorlageneinzug hochklappen. Vorlage mit der zu kopierenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas legen und mithilfe des Pfeils oben links ausrichten. Vorlageneinzug schließen.

2. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
3. Die **Betriebsartentaste** drücken.
4. Auf dem Touchscreen **Scanausgabe:...** antippen.
5. **Geräteadressbuch** oder **Favoriten** antippen. (Möglicherweise werden das Adressbuch oder die Favoriten automatisch geöffnet, falls der Systemadministrator die entsprechende Einstellung aktiviert hat.)
6. Gewünschte Adresse auswählen.
7. **Als Empfänger hinzufügen** antippen.
8. **OK** antippen.
9. Das Register **Zusatzeinstellung** antippen.

10. **Auflösung** antippen.

11. Gewünschte Auflösungsoption auswählen.

- **72 dpi:** Mit dieser Option wird die kleinste Datei erstellt. Sie ist empfehlenswert, wenn die Ausgabe zur Anzeige am Computer bestimmt ist.
- **100 dpi:** Mit dieser Option wird eine geringe Bildqualität erzielt. Sie ist für Textdokumente geringer Qualität empfehlenswert. Diese Einstellung ist für eine Ausgabe vorgesehen, die nicht gedruckt wird, sondern zur Anzeige am Computer bestimmt ist.
- **150 dpi:** Mit dieser Option wird für Text eine durchschnittliche und für Fotos und Grafiken eine geringe Qualität erzielt. Sie ist für Textdokumente und Strichzeichnungen durchschnittlicher Qualität empfehlenswert.
- **200 dpi:** Mit dieser Option wird für Text eine durchschnittliche und für Fotos und Grafiken eine geringe Qualität erzielt. Diese Auflösung ist für Textdokumente und Strichzeichnungen durchschnittlicher Qualität empfehlenswert.
- **300 dpi:** Mit dieser Option wird eine Ausgabe höherer Qualität erstellt. Diese Einstellung ist für Textdokumente hoher Qualität empfehlenswert, die mit OCR-Anwendungen (Optical Character Recognition – optische Zeichenerkennung) erarbeitet werden sollen. Sie empfiehlt sich ferner für Strichzeichnungen hoher Qualität oder Fotos und Grafiken von mittlerer Qualität. In den meisten Fällen stellt sie unter den Standardauflösungen die beste Wahl dar.
- **400 dpi:** Mit dieser Option wird bei Fotos und Grafiken eine durchschnittliche Bildqualität erzielt. Sie ist für Fotos und Grafiken empfehlenswert.
- **600 dpi:** Mit dieser Option wird die größte Bilddatei erstellt, aber auch die beste Bildqualität erzielt. Sie ist für Fotos und Grafiken hoher Qualität empfehlenswert.

12. **OK** antippen.

13. Auf dem Steuerpult die **Starttaste** drücken, um die Vorlage einzulesen.

14. Nach Abschluss des Scanvorgangs die Vorlage aus dem Vorlageneinzug bzw. vom Vorlagenglas nehmen.

15. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.

Weitere Informationen

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Verwenden der Funktion "Scanausgabe"](#)

Bildoptimierung

Einstellen der Hintergrundunterdrückung mit der Funktion "Scanausgabe"

Mit der Funktion "Scanausgabe" kann ein Dokument gescannt und in einem Ordner auf dem Computer oder im Netzwerk gespeichert werden.

Zur Verwendung von "Scanausgabe" muss im Geräteadressbuch ein Eintrag erstellt werden, der den Pfad zum gewünschten Scanziel enthält.

Die Schaltfläche "Scanausgabe" ist auf dem Touchscreen abgeblendet, wenn das Geräteadressbuch keine entsprechenden Einträge enthält.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf die Scanausgabefunktionen möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Mit der Option "Hintergrundunterdrückung" wird die Ausgabe bei Vorlagen mit farbigem Hintergrund verbessert. Der Hintergrund ist in der Ausgabe weniger oder gar nicht sichtbar. Diese Option ist für Vorlagen auf farbigem Papier nützlich.

1. Vorlagen mit der zu kopierenden Seite nach oben in das Eingabefach des Vorlageneinzugs einlegen. Vorlagenführungen so einstellen, dass sie die Materialkanten leicht berühren.

Alternativ:

Vorlageneinzug hochklappen. Vorlage mit der zu kopierenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas legen und mithilfe des Pfeils oben links ausrichten. Vorlageneinzug schließen.

2. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
3. Die **Betriebsartentaste** drücken.
4. Auf dem Touchscreen **Scanausgabe:...** antippen.
5. **Geräteadressbuch** oder **Favoriten** antippen. (Möglicherweise werden das Adressbuch oder die Favoriten automatisch geöffnet, falls der Systemadministrator die entsprechende Einstellung aktiviert hat.)
6. Gewünschte Adresse auswählen.
7. **Als Empfänger hinzufügen** antippen.
8. **OK** antippen.
9. Das Register **Zusatzeinstellung** antippen.
10. **Bildoptimierung** antippen.
11. Im Menü **Hintergrundunterdrückung** die Option **Ein** wählen, um einen unerwünschten Hintergrund zu entfernen.
 - Gegebenenfalls **Aus** wählen, um die Hintergrundunterdrückung zu deaktivieren. Die Option "Aus" ist insbesondere nützlich, wenn durch Abdunkeln heller Vorlagen keine optimale Ausgabe entsteht, die Vorlage eine graue oder farbige Umrandung aufweist (z. B. ein Zertifikat) oder wenn feine Details bei gebundenen Vorlagen wegen eines dunklen Rands verloren gegangen sind.
12. **OK** antippen.
13. Auf dem Steuerpult die **Starttaste** drücken, um die Vorlage einzulesen.
14. Nach Abschluss des Scanvorgangs die Vorlage aus dem Vorlageneinzug bzw. vom Vorlagenglas nehmen.
15. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.

Weitere Informationen

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Verwenden der Funktion "Scanausgabe"](#)

[Aufhellen oder Abdunkeln von Dokumenten mit der Funktion "Scanausgabe"](#)

Einstellen des Kontrasts mit der Funktion "Scanausgabe"

Mit der Funktion "Scanausgabe" kann ein Dokument gescannt und in einem Ordner auf dem Computer oder im Netzwerk gespeichert werden.

Zur Verwendung von "Scanausgabe" muss im Geräteadressbuch ein Eintrag erstellt werden, der den Pfad zum gewünschten Scanziel enthält.

Die Schaltfläche "Scanausgabe" ist auf dem Touchscreen abgeblendet, wenn das Geräteadressbuch keine entsprechenden Einträge enthält.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf die Scanausgabefunktionen möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Über die Option "Kontrast" wird die Druckdichte der Ausgabe gesteuert und ein zu starker oder zu schwacher Kontrast auf der Vorlage ausgeglichen.

1. Vorlagen mit der zu kopierenden Seite nach oben in das Eingabefach des Vorlageneinzugs einlegen. Vorlagenführungen so einstellen, dass sie die Materialkanten leicht berühren.

Alternativ:

Vorlageneinzug hochklappen. Vorlage mit der zu kopierenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas legen und mithilfe des Pfeils oben links ausrichten. Vorlageneinzug schließen.

2. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
3. Die **Betriebsartentaste** drücken.
4. Auf dem Touchscreen **Scanausgabe:...** antippen.
5. **Geräteadressbuch** oder **Favoriten** antippen. (Möglicherweise werden das Adressbuch oder die Favoriten automatisch geöffnet, falls der Systemadministrator die entsprechende Einstellung aktiviert hat.)
6. Gewünschte Adresse auswählen.
7. **Als Empfänger hinzufügen** antippen.
8. **OK** antippen.
9. Das Register **Zusatzeinstellung** antippen.
10. **Bildoptimierung** antippen.
11. Im Menü **Kontrast** die Schaltfläche **Auto-Kontrast** antippen, wenn der Kontrast automatisch eingestellt werden soll. **Manuell** antippen, um die Kontrasteinstellung manuell vorzunehmen.
 - Schieberegler für "Manuell" in Richtung "Mehr" bewegen, um den Schwarzweißkontrast zu erhöhen. Text und Linien werden hierdurch schärfer, aber die Detailgenauigkeit von Bildern wird reduziert.
 - Schieberegler für "Manuell" in Richtung "Weniger" bewegen, um die Detailwiedergabe in hellen und dunklen Vorlagenbereichen zu verbessern.
12. **OK** antippen.
13. Auf dem Steuerpult die **Starttaste** drücken, um die Vorlage einzulesen.
14. Nach Abschluss des Scanvorgangs die Vorlage aus dem Vorlageneinzug bzw. vom Vorlagenglas nehmen.
15. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.

Weitere Informationen

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Verwenden der Funktion "Scanausgabe"](#)

Layout

Randausblendung mit der Funktion "Scanausgabe"

Mit der Funktion "Scanausgabe" kann ein Dokument gescannt und in einem Ordner auf dem Computer oder im Netzwerk gespeichert werden.

Zur Verwendung von "Scanausgabe" muss im Geräteadressbuch ein Eintrag erstellt werden, der den Pfad zum gewünschten Scanziel enthält.

Die Schaltfläche "Scanausgabe" ist auf dem Touchscreen ausgeblendet, wenn das Geräteadressbuch keine entsprechenden Einträge enthält.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf die Scanausgabefunktionen möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Mit den Optionen für die Randausblendung kann angegeben werden, welcher Bereich einer Vorlage gescannt werden soll. So kann beispielsweise verhindert werden, dass durch Lochung oder Heftklammern verursachte Schatten auf den Kopien erscheinen.

1. Vorlagen mit der zu kopierenden Seite nach oben in das Eingabefach des Vorlageneinzugs einlegen. Vorlagenführungen so einstellen, dass sie die Materialkanten leicht berühren.

Alternativ:

Vorlageneinzug hochklappen. Vorlage mit der zu kopierenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas legen und mithilfe des Pfeils oben links ausrichten. Vorlageneinzug schließen.

2. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
3. Die **Betriebsartentaste** drücken.
4. Auf dem Touchscreen **Scanausgabe:...** antippen.
5. **Geräteadressbuch** oder **Favoriten** antippen. (Möglicherweise werden das Adressbuch oder die Favoriten automatisch geöffnet, falls der Systemadministrator die entsprechende Einstellung aktiviert hat.)
6. Gewünschte Adresse auswählen.
7. **Als Empfänger hinzufügen** antippen.
8. **OK** antippen.
9. Register **Layout** auswählen.
10. **Randausblendung** antippen.
11. Gewünschte Option für die Randausblendung auswählen.
 - **Alle Ränder:** An allen Seiten wird ein gleich großer Rand ausgeblendet. Mithilfe der Pfeilschaltflächen die Breite des auszublendenden Randes auf 3 bis 50 mm (0,1 bis 2,0 Zoll) einstellen. Alternativ das Eingabefeld auswählen und über den Ziffernblock den gewünschten Betrag eingeben.
 - **Einzelne Ränder:** Die Breite des auszublendenden Randes kann an jeder Seite auf der Vorder- und Rückseite separat eingestellt werden. Mithilfe der Pfeilschaltflächen die Breite des auszublendenden Randes auf 3 bis 50 mm (0,1 bis 2,0 Zoll) einstellen. Alternativ das entsprechende Eingabefeld auswählen und über den Ziffernblock den gewünschten Betrag eingeben.

12. **OK** antippen.
13. Auf dem Steuerpult die **Starttaste** drücken, um die Vorlage einzulesen.
14. Nach Abschluss des Scanvorgangs die Vorlage aus dem Vorlageneinzug bzw. vom Vorlagenglas nehmen.
15. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.

Weitere Informationen

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Verwenden der Funktion "Scanausgabe"](#)

Angeben des Formats der zu scannenden Vorlage mit der Funktion "Scanausgabe"

Mit der Funktion "Scanausgabe" kann ein Dokument gescannt und in einem Ordner auf dem Computer oder im Netzwerk gespeichert werden.

Zur Verwendung von "Scanausgabe" muss im Geräteadressbuch ein Eintrag erstellt werden, der den Pfad zum gewünschten Scanziel enthält.

Die Schaltfläche "Scanausgabe" ist auf dem Touchscreen abgeblendet, wenn das Geräteadressbuch keine entsprechenden Einträge enthält.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf die Scanausgabefunktionen möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Die Optionen unter "Vorlagenformat" dienen dazu, die automatische Erkennung des Vorlagenformats zu aktivieren, die Formate von Mischformatvorlagen anzugeben oder die genaue Größe des zu scannenden Bildes festzulegen.

1. Vorlagen mit der zu kopierenden Seite nach oben in das Eingabefach des Vorlageneinzugs einlegen. Vorlagenführungen so einstellen, dass sie die Materialkanten leicht berühren.

Alternativ:

Vorlageneinzug hochklappen. Vorlage mit der zu kopierenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas legen und mithilfe des Pfeils oben links ausrichten. Vorlageneinzug schließen.

2. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
3. Die **Betriebsartentaste** drücken.
4. Auf dem Touchscreen **Scanausgabe:...** antippen.
5. **Geräteadressbuch** oder **Favoriten** antippen. (Möglicherweise werden das Adressbuch oder die Favoriten automatisch geöffnet, falls der Systemadministrator die entsprechende Einstellung aktiviert hat.)
6. Gewünschte Adresse auswählen.
7. **Als Empfänger hinzufügen** antippen.
8. **OK** antippen.
9. Register **Layout** auswählen.

10. **Vorlagenformat** antippen.

11. Gewünschte Option für das Vorlagenformat auswählen.

- **Automatisch:** Das Vorlagenformat wird automatisch erkannt. Dies ist die Standardeinstellung. Dem ermittelten Format wird ein Standardmaterialformat zugeordnet.
- **Festwert:** Das Vorlagenformat wird anhand einer Liste vordefinierter Standardformate ermittelt. Die Liste kann über die Bildlaufleiste angezeigt werden.
- **Benutzerdefiniert:** Ein bestimmter Scanbereich wird festgelegt. Dies ist insbesondere beim Einlesen von Quittungen nützlich. Die Breite (X) und Länge (Y) der zu scannenden Vorlage messen und die Maße in die entsprechenden Felder eingeben.
- **Mischformatvorlagen:** Die einzelnen Seiten der zu scannenden Vorlage weisen unterschiedliche Formate auf. Allerdings müssen die Seiten dieselbe Breite haben, z. B. A4 (8,5 x 11 Zoll) LSZ und A3 (11 x 17 Zoll) SSZ. Die möglichen Kombinationen sind in der Anzeige dargestellt. Das Format der Vorlagen wird automatisch erkannt, und die Ausgabe richtet sich nach den gewählten Kombinationen.

Hinweis: SSZ bedeutet Schmalseitenzufuhr (d. h. die Schmalseite des Materials dient bei der Materialzufuhr als Führungskante). LSZ bedeutet Längsseitenzufuhr (d. h. die Längsseite des Materials dient bei der Materialzufuhr als Führungskante).

12. **OK** antippen.

13. Auf dem Steuerpult die **Starttaste** drücken, um die Vorlage einzulesen.

14. Nach Abschluss des Scanvorgangs die Vorlage aus dem Vorlageneinzug bzw. vom Vorlagenglas nehmen.

15. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.

Weitere Informationen

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Verwenden der Funktion "Scanausgabe"](#)

Entfernen von Leerseiten aus Vorlagen beim Scannen mit der Funktion "Scanausgabe"

Mit der Funktion "Scanausgabe" kann ein Dokument gescannt und in einem Ordner auf dem Computer oder im Netzwerk gespeichert werden.

Zur Verwendung von "Scanausgabe" muss im Geräteadressbuch ein Eintrag erstellt werden, der den Pfad zum gewünschten Scanziel enthält.

Die Schaltfläche "Scanausgabe" ist auf dem Touchscreen abgeblendet, wenn das Geräteadressbuch keine entsprechenden Einträge enthält.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf die Scanausgabefunktionen möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Mit der Option "Leerseitenverwaltung" können leere Seiten in Vorlagen beim Scannen ignoriert werden. Die Leistung von "Ohne Leerseiten" kann mit den Funktionen "Hintergrundunterdrückung" und "Randausblendung" möglicherweise verbessert werden.

1. Vorlagen mit der zu kopierenden Seite nach oben in das Eingabefach des Vorlageneinzugs einlegen. Vorlagenführungen so einstellen, dass sie die Materialkanten leicht berühren.

Alternativ:

Vorlageneinzug hochklappen. Vorlage mit der zu kopierenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas legen und mithilfe des Pfeils oben links ausrichten. Vorlageneinzug schließen.

2. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
3. Die **Betriebsartentaste** drücken.
4. Auf dem Touchscreen **Scanausgabe:...** antippen.
5. **Geräteadressbuch** oder **Favoriten** antippen. (Möglicherweise werden das Adressbuch oder die Favoriten automatisch geöffnet, falls der Systemadministrator die entsprechende Einstellung aktiviert hat.)
6. Gewünschte Adresse auswählen.
7. **Als Empfänger hinzufügen** antippen.
8. **OK** antippen.
9. Register **Layout** auswählen.
10. **Leerseitenverwaltung** antippen.
11. Gewünschte Option auswählen.
 - **Mit Leerseiten:** Alle unbedruckten Seiten werden in den Auftrag aufgenommen.
 - **Ohne Leerseiten:** Unbedruckte Seiten in Vorlagen werden beim Scannen ignoriert. Diese Einstellung ist beim Scannen beidseitig bedruckter Vorlagen nützlich, bei denen einige Rückseiten leer sind.
12. **OK** antippen.
13. Auf dem Steuerpult die **Starttaste** drücken, um die Vorlage einzulesen.
14. Nach Abschluss des Scanvorgangs die Vorlage aus dem Vorlageneinzug bzw. vom Vorlagenglas nehmen.
15. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.

Weitere Informationen

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Verwenden der Funktion "Scanausgabe"](#)

Ablageoptionen

Umgang mit Dateinamensduplikaten bei Verwendung der Funktion "Scanausgabe"

Mit der Funktion "Scanausgabe" kann ein Dokument gescannt und in einem Ordner auf dem Computer oder im Netzwerk gespeichert werden.

Zur Verwendung von "Scanausgabe" muss im Geräteadressbuch ein Eintrag erstellt werden, der den Pfad zum gewünschten Scanziel enthält.

Die Schaltfläche "Scanausgabe" ist auf dem Touchscreen abgeblendet, wenn das Geräteadressbuch keine entsprechenden Einträge enthält.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf die Scanausgabefunktionen möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Mit der Option "Ablageoptionen" kann der Umgang mit Dateinamensduplikaten festgelegt werden. Folgende Möglichkeiten stehen zur Auswahl: vorhandene Datei überschrieben, Scanvorgang abbrechen oder neuen Dateinamen erstellen.

1. Vorlagen mit der zu kopierenden Seite nach oben in das Eingabefach des Vorlageneinzugs einlegen. Vorlagenführungen so einstellen, dass sie die Materialkanten leicht berühren.

Alternativ:

Vorlageneinzug hochklappen. Vorlage mit der zu kopierenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas legen und mithilfe des Pfeils oben links ausrichten. Vorlageneinzug schließen.

2. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
3. Die **Betriebsartentaste** drücken.
4. Auf dem Touchscreen **Scanausgabe:...** antippen.
5. **Geräteadressbuch** oder **Favoriten** antippen. (Möglicherweise werden das Adressbuch oder die Favoriten automatisch geöffnet, falls der Systemadministrator die entsprechende Einstellung aktiviert hat.)
6. Gewünschte Adresse auswählen.
7. **Als Empfänger hinzufügen** antippen.
8. **OK** antippen.
9. Das Register **Ablageoptionen** auswählen.
10. **Ablageprinzip** antippen.
11. Gewünschte Option für "Ablageprinzip" auswählen.
 - **Zahl an Namen anfügen (000,001,002...):** An das Ende des Dateinamens wird eine fortlaufende Nummer angehängt.
 - **Datum/Uhrzeit an Namen anfügen (JJJJMMTThhmmss):** An das Ende des Dateinamens werden das aktuelle Datum und die Uhrzeit angehängt.
 - **In <Dateiformat> Ordner einfügen:** Ein Ordner mit dem gleichen Namen wie die Datei wird erstellt, und die neue Datei wird dem Ordner hinzugefügt. Der genaue Name des Ordners hängt vom gewählten Dateiformat ab. Wenn z. B. eine PDF-Datei ausgegeben wird, lautet die Option "In PDF Ordner einfügen".

- **Vorhandene Datei überschreiben:** Die existierende Datei wird gelöscht und die neue Datei gespeichert.
 - **Nicht speichern:** Der Vorgang wird abgebrochen, und die Datei wird nicht gespeichert.
12. Auf dem Steuerpult die **Starttaste** drücken, um die Vorlage einzulesen.
 13. **OK** antippen.
 14. Nach Abschluss des Scanvorgangs die Vorlage aus dem Vorlageneinzug bzw. vom Vorlagenglas nehmen.
 15. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.

Weitere Informationen

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Verwenden der Funktion "Scanausgabe"](#)

Einstellen von Qualität oder Dateigröße mit der Funktion "Scanausgabe"

Mit der Funktion "Scanausgabe" kann ein Dokument gescannt und in einem Ordner auf dem Computer oder im Netzwerk gespeichert werden.

Zur Verwendung von "Scanausgabe" muss im Geräteadressbuch ein Eintrag erstellt werden, der den Pfad zum gewünschten Scanziel enthält.

Die Schaltfläche "Scanausgabe" ist auf dem Touchscreen abgeblendet, wenn das Geräteadressbuch keine entsprechenden Einträge enthält.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf die Scanausgabefunktionen möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Mit den Optionen unter "Qualität/Dateigröße" kann die Bildqualität in Abhängigkeit von der Dateigröße gewählt werden. Die höchste Qualität oder die kleinste Dateigröße auswählen oder aber Qualität und Dateigröße aufeinander abstimmen.

- Eine kleine Dateigröße bedeutet eine leicht reduzierte Bildqualität, eignet sich jedoch besser für Dateien, die über das Netzwerk übermittelt werden.
- Durch eine größere Datei wird zwar die Bildqualität verbessert, doch für die Übertragung über das Netzwerk wird mehr Zeit benötigt.

Hinweis: Eine Änderung der Einstellung "Qualität/Dateigröße" wirkt sich möglicherweise auf die Einstellungen der Optionen unter "Scan-Festwerte" aus.

1. Vorlagen mit der zu kopierenden Seite nach oben in das Eingabefach des Vorlageneinzugs einlegen. Vorlagenführungen so einstellen, dass sie die Materialkanten leicht berühren.

Alternativ:

Vorlageneinzug hochklappen. Vorlage mit der zu kopierenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas legen und mithilfe des Pfeils oben links ausrichten. Vorlageneinzug schließen.

2. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
3. Die **Betriebsartentaste** drücken.

4. Auf dem Touchscreen **Scanausgabe:...** antippen.
5. **Geräteadressbuch** oder **Favoriten** antippen. (Möglicherweise werden das Adressbuch oder die Favoriten automatisch geöffnet, falls der Systemadministrator die entsprechende Einstellung aktiviert hat.)
6. Gewünschte Adresse auswählen.
7. **Als Empfänger hinzufügen** antippen.
8. **OK** antippen.
9. Das Register **Zusatzeinstellung** antippen.
10. **Qualität/Dateigröße** antippen.
11. Gewünschte Option für "Qualität/Dateigröße" auswählen.
 - Regler in Richtung **Minimale Komprimierung/Größte Dateigröße** bewegen, um die größten Dateien mit maximaler Bildqualität zu erstellen. Große Dateien sind weniger zur Freigabe oder Übertragung in einem Netzwerk geeignet.
 - Regler in Richtung **Mittlere Komprimierung/Mittlere Dateigröße** bewegen, um Dateien mittlerer Qualität und Größe zu erstellen.
 - Regler in Richtung **Maximale Komprimierung/Kleinste Dateigröße** bewegen, um kleinere Dateien mit geringerer Bildqualität zu erstellen. Hierbei entstehen mithilfe moderner Komprimierungsmethoden kleine Dateien. Die Bildqualität ist annehmbar, aber bei einigen Vorlagen gibt es Qualitätseinbußen oder es treten Zeichenersetzungsfehler auf.
12. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.
13. **OK** antippen.
14. Auf dem Steuerpult die **Starttaste** drücken, um die Vorlage einzulesen.
15. Nach Abschluss des Scanvorgangs die Vorlage aus dem Vorlageneinzug bzw. vom Vorlagenglas nehmen.

Weitere Informationen

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Verwenden der Funktion "Scanausgabe"](#)

Erstellen eines Auftrags mit mehreren Seiten- oder Segmenteinstellungen mit der Funktion "Scanausgabe"

Mit der Funktion "Scanausgabe" kann ein Dokument gescannt und in einem Ordner auf dem Computer oder im Netzwerk gespeichert werden.

Zur Verwendung von "Scanausgabe" muss im Geräteadressbuch ein Eintrag erstellt werden, der den Pfad zum gewünschten Scanziel enthält.

Die Schaltfläche "Scanausgabe" ist auf dem Touchscreen abgeblendet, wenn das Geräteadressbuch keine entsprechenden Einträge enthält.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf die Scanausgabefunktionen möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Die Option "Auftragsaufbau" ist für Aufträge vorgesehen, bei denen für einzelne Seiten oder Seitengruppen (Segmente) eines Dokuments eine unterschiedliche Programmierung erforderlich ist.

Mit "Auftragsaufbau" kann auch aus individuellen Seiten, die über das Vorlagenglas eingelesen wurden, ein einzelner Auftrag zusammengestellt werden.

1. Vorlagen mit der zu kopierenden Seite nach oben in das Eingabefach des Vorlageneinzugs einlegen. Vorlagenführungen so einstellen, dass sie die Materialkanten leicht berühren.

Alternativ:

Vorlageneinzug hochklappen. Vorlage mit der zu kopierenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas legen und mithilfe des Pfeils oben links ausrichten. Vorlageneinzug schließen.

2. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
3. Die **Betriebsartentaste** drücken.
4. Auf dem Touchscreen **Scanausgabe:...** antippen.
5. **Geräteadressbuch** oder **Favoriten** antippen. (Möglicherweise werden das Adressbuch oder die Favoriten automatisch geöffnet, falls der Systemadministrator die entsprechende Einstellung aktiviert hat.)
6. Gewünschte Adresse auswählen.
7. **Als Empfänger hinzufügen** antippen.
8. **OK** antippen.
9. Das Register **Auftragserstellung** auswählen.
10. **Auftragsaufbau** antippen.
11. **Ein** antippen, um die Funktion "Auftragsaufbau" und die zugehörigen Optionen zu aktivieren.
 - Gegebenenfalls **Aus** antippen, um bereits eingegebene Programmierungen auszuschalten.
12. **Optionen...** antippen und die gewünschten Optionen auswählen.
 - **Dieses Fenster zwischen Segmenten anzeigen:** Nachdem ein Segment eingelesen wurde, wird der Auftragsstatus angezeigt.
 - **Auftragsaufbau AUS nach Übermittlung:** Nachdem das letzte Segment eingelesen wurde, wird die Funktion automatisch deaktiviert.
13. **OK** antippen.
14. Die für das erste Segment des Auftrags benötigten Funktionen auswählen.
 - Wenn die Funktion "Auftragsaufbau" für einen Auftrag mit Registerblättern verwendet wird, sicherstellen, dass der richtige Behälter ausgewählt wurde und das Registermaterial ordnungsgemäß eingelegt ist.

Hinweis: Bei Auswahl von Registermaterial wird das Druckbild automatisch um 13 mm (0,5 Zoll) nach rechts verschoben, wenn das Registerblatt, das als Vorlage dient, das Format A4 oder 8,5 x 11 Zoll aufweist.

15. Die Vorlagen für das erste Segment mit der zu kopierenden Seite nach oben in das Eingabefach des Vorlageneinzugs einlegen. Vorlagenführungen so einstellen, dass sie die Materialkanten leicht berühren.

Alternativ:

Vorlageneinzug hochklappen. Das erste Segment mit der zu kopierenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas legen und mithilfe des Pfeils oben links ausrichten. Vorlageneinzug schließen.

16. Auf dem Steuerpult die **Starttaste** drücken, um die Vorlage einzulesen.

17. Die Vorlagen aus dem Vorlageneinzug nehmen, wenn das erste Auftragssegment eingelesen wurde. In der Anzeige "Auftragsaufbau" ist das erste Segment in der Liste zu sehen.
18. Gegebenenfalls **Alle Segmente löschen** antippen, um den aktuellen Auftragsaufbau zu löschen und zur Hauptanzeige „Auftragsaufbau“ zurückzukehren.
19. Die für das zweite Segment benötigten Funktionen auswählen.
20. Die Vorlagen für das zweite Segment einlegen.
21. Auf dem Steuerpult die **Starttaste** drücken, um die Vorlage einzulesen.
22. Diesen Arbeitsgang mit allen übrigen Segmenten wiederholen.
23. Nach dem Scannen des letzten Segments **Auftrag übermitteln** antippen.
24. **OK** antippen.
25. Auf dem Steuerpult die **Starttaste** drücken, um die Vorlage einzulesen.
26. Nach Abschluss des Scanvorgangs die Vorlage aus dem Vorlageneinzug bzw. vom Vorlagenglas nehmen.
27. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.

Weitere Informationen

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Verwenden der Funktion "Scanausgabe"](#)

Schnellscan

Scannen eines Dokuments auf einen Computer oder in ein Netzwerk mit Schnellscan

Mit der Funktion "Schnellscan" kann ein Dokument schnell und bequem eingelesen und dann an ein vordefiniertes Scanziel auf einem Computer oder im Netzwerk gesendet werden.

Der Systemadministrator erstellt auf dem Touchscreen des Geräts für jedes Schnellscanziel eine eigene Schaltfläche (maximal 10). Er kann zudem das Farbschema, das Logo und die Anweisungen anpassen, die beim Antippen der Schnellscan-Schaltfläche angezeigt werden. Außerdem kann der Systemadministrator den Namen der Schnellscan-Schaltfläche ändern.

Der Schnellscan-Service kann anhand bereits festgelegter Scaneinstellungen konfiguriert werden. Ein Dokument kann auf diese Weise schnell gescannt werden. Der Systemadministrator kann den Service auch so anpassen, dass bei jedem Scan eines Dokuments die Einstellungen "Auftragsaufbau", "Ausgabefarbe", "Vorlagenart", "Vorlagenaufdruck" und "Dateiname" ausgewählt werden können.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf die Funktion "Schnellscan" möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

1. Vorlagen mit der zu kopierenden Seite nach oben in das Eingabefach des Vorlageneinzugs einlegen. Vorlagenführungen so einstellen, dass sie die Materialkanten leicht berühren.

Alternativ:

Vorlageneinzug hochklappen. Vorlage mit der zu kopierenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas legen und mithilfe des Pfeils oben links ausrichten. Vorlageneinzug schließen.

2. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
3. Die **Betriebsartentaste** drücken.
4. Auf dem Touchscreen **Schnellscan** antippen.

Hinweis: Der Systemadministrator kann den Namen der Schnellscan-Schaltfläche anpassen. Falls auf dem Touchscreen keine Schnellscan-Schaltfläche zu sehen ist, den Systemadministrator verständigen.

5. Auf dem Steuerpult die **Starttaste** drücken, um die Vorlage einzulesen.
6. Nach Abschluss des Scanvorgangs die Vorlage aus dem Vorlageneinzug bzw. vom Vorlagenglas nehmen.
7. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.

Weitere Informationen

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

[Verwenden der Workflow-Scanfunktion](#)

Erstellen eines Schnellscanauftrags mit mehreren Einstellungen

Mit der Funktion "Schnellscan" kann ein Dokument schnell und bequem eingelesen und dann an ein vordefiniertes Scanziel auf einem Computer oder im Netzwerk gesendet werden.

Der Systemadministrator erstellt auf dem Touchscreen des Geräts für jedes Schnellscanziel eine eigene Schaltfläche (maximal 10). Er kann zudem das Farbschema, das Logo und die Anweisungen anpassen, die beim Antippen der Schnellscan-Schaltfläche angezeigt werden. Außerdem kann der Systemadministrator den Namen der Schnellscan-Schaltfläche ändern.

Der Schnellscan-Service kann anhand bereits festgelegter Scaneinstellungen konfiguriert werden. Ein Dokument kann auf diese Weise schnell gescannt werden. Der Systemadministrator kann den Service auch so anpassen, dass bei jedem Scan eines Dokuments die Einstellungen "Auftragsaufbau", "Ausgabefarbe", "Vorlagenart", "Vorlagenaufrück" und "Dateiname" ausgewählt werden können.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf die Funktion "Schnellscan" möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Die Option "Auftragsaufbau" ist für Aufträge vorgesehen, bei denen für einzelne Seiten oder Seitengruppen (Segmente) eines Dokuments eine unterschiedliche Programmierung erforderlich ist.

Mit "Auftragsaufbau" kann auch aus individuellen Seiten, die über das Vorlagenglas eingelesen wurden, ein einzelner Auftrag zusammengestellt werden.

1. Die Vorlagen in Segmente unterteilen, die einzeln programmiert werden sollen.
2. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
3. Die **Betriebsartentaste** drücken.
4. Auf dem Touchscreen **Schnellscan** antippen.

Hinweis: Der Systemadministrator kann den Namen der Schnellscan-Schaltfläche anpassen. Falls auf dem Touchscreen keine Schnellscan-Schaltfläche zu sehen ist, den Systemadministrator verständigen.

5. Die Vorlagen für das erste Segment mit der zu kopierenden Seite nach oben in das Eingabefach des Vorlageneinzugs einlegen. Vorlagenführungen so einstellen, dass sie die Materialkanten leicht berühren.

Alternativ:

Vorlageneinzug hochklappen. Das erste Segment mit der zu kopierenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas legen und mithilfe des Pfeils oben links ausrichten. Vorlageneinzug schließen.

6. **Auftragsaufbau** antippen.
7. Gegebenenfalls die Optionen für das Segment auswählen.
8. Auf dem Steuerpult die **Starttaste** drücken, um die Vorlage einzulesen.
9. **Ein** antippen, um die Funktion "Auftragsaufbau" und die zugehörigen Optionen zu aktivieren.
 - Gegebenenfalls **Aus** antippen, um bereits eingegebene Programmierungen auszuschalten.
10. Die Vorlagen aus dem Vorlageneinzug nehmen, wenn das erste Auftragssegment eingelesen wurde. In der Anzeige "Auftragsaufbau" ist das erste Segment in der Liste zu sehen.
11. Die Vorlagen für das zweite Segment einlegen.
12. **Nächstes Segment programmieren** antippen.
13. Die für das zweite Segment benötigten Funktionen auswählen.
14. Auf dem Steuerpult die **Starttaste** drücken, um die Vorlage einzulesen.
15. Diesen Arbeitsgang mit allen übrigen Segmenten wiederholen.
16. Nach dem Scannen des letzten Segments **Auftrag übermitteln** antippen.
17. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.
18. Nach Abschluss des Scanvorgangs die Vorlage aus dem Vorlageneinzug bzw. vom Vorlagenglas nehmen.
19. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.

Weitere Informationen

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

Einstellen der Ausgabefarbe für einen Schnellscanauftrag

Mit der Funktion "Schnellscan" kann ein Dokument schnell und bequem eingelesen und dann an ein vordefiniertes Scanziel auf einem Computer oder im Netzwerk gesendet werden.

Der Systemadministrator erstellt auf dem Touchscreen des Geräts für jedes Schnellscanziel eine eigene Schaltfläche (maximal 10). Er kann zudem das Farbschema, das Logo und die Anweisungen anpassen, die beim Antippen der Schnellscan-Schaltfläche angezeigt werden. Außerdem kann der Systemadministrator den Namen der Schnellscan-Schaltfläche ändern.

Der Schnellscan-Service kann anhand bereits festgelegter Scaneinstellungen konfiguriert werden. Ein Dokument kann auf diese Weise schnell gescannt werden. Der Systemadministrator kann den Service auch so anpassen, dass bei jedem Scan eines Dokuments die Einstellungen "Auftragsaufbau", "Ausgabefarbe", "Vorlagenart", "Vorlagenaufdruck" und "Dateiname" ausgewählt werden können.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzählung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf die Funktion "Schnellscan" möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Mit der Option "Ausgabefarbe" kann gesteuert werden, ob die Farben in der Vorlage übernommen oder in der Ausgabe geändert werden. Beispielsweise können die in der gescannten Vorlage vorhandenen Farben in der Ausgabe durch Schwarzweiß ersetzt werden.

1. Vorlagen mit der zu kopierenden Seite nach oben in das Eingabefach des Vorlageneinzugs einlegen. Vorlagenführungen so einstellen, dass sie die Materialkanten leicht berühren.

Alternativ:

Vorlageneinzug hochklappen. Vorlage mit der zu kopierenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas legen und mithilfe des Pfeils oben links ausrichten. Vorlageneinzug schließen.

2. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
3. Die **Betriebsartentaste** drücken.
4. Auf dem Touchscreen **Schnellscan** antippen.

Hinweis: Der Systemadministrator kann den Namen der Schnellscan-Schaltfläche anpassen. Falls auf dem Touchscreen keine Schnellscan-Schaltfläche zu sehen ist, den Systemadministrator verständigen.

5. **Ausgabefarbe** antippen.
6. Gewünschte Option für die Ausgabefarbe auswählen.
 - **Automatisch:** Die am besten geeignete Farbeinstellung wird vom Gerät ausgewählt.
 - **Schwarzweiß:** Die Ausgabe ist schwarzweiß, selbst wenn die Vorlagen farbig sind.
 - **Graustufen:** Die Ausgabe weist eine Reihe von Grautönen auf.
 - **Farbe:** In der Ausgabe werden alle Farben reproduziert.
7. Auf dem Steuerpult die **Starttaste** drücken, um die Vorlage einzulesen.
8. Nach Abschluss des Scanvorgangs die Vorlage aus dem Vorlageneinzug bzw. vom Vorlagenglas nehmen.
9. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.

Weitere Informationen

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

Senden 2-seitiger Vorlagen mit Schnellscan

Mit der Funktion "Schnellscan" kann ein Dokument schnell und bequem eingelesen und dann an ein vordefiniertes Scanziel auf einem Computer oder im Netzwerk gesendet werden.

Der Systemadministrator erstellt auf dem Touchscreen des Geräts für jedes Schnellscanziel eine eigene Schaltfläche (maximal 10). Er kann zudem das Farbschema, das Logo und die Anweisungen anpassen, die beim Antippen der Schnellscan-Schaltfläche angezeigt werden. Außerdem kann der Systemadministrator den Namen der Schnellscan-Schaltfläche ändern.

Der Schnellscan-Service kann anhand bereits festgelegter Scaneinstellungen konfiguriert werden. Ein Dokument kann auf diese Weise schnell gescannt werden. Der Systemadministrator kann den Service auch so anpassen, dass bei jedem Scan eines Dokuments die Einstellungen "Auftragsaufbau", "Ausgabefarbe", "Vorlagenart", "Vorlagenaufdruck" und "Dateiname" ausgewählt werden können.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzählung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf die Funktion "Schnellscan" möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Mit den Optionen für den Vorlagenaufdruck beide Seiten des Dokuments einlesen. Die Rückseite kann gedreht werden.

1. Vorlagen mit der zu kopierenden Seite nach oben in das Eingabefach des Vorlageneinzugs einlegen. Vorlagenführungen so einstellen, dass sie die Materialkanten leicht berühren.

Alternativ:

Vorlageneinzug hochklappen. Vorlage mit der zu kopierenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas legen und mithilfe des Pfeils oben links ausrichten. Vorlageneinzug schließen.

2. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
3. Die **Betriebsartentaste** drücken.
4. Auf dem Touchscreen **Schnellscan** antippen.

Hinweis: Der Systemadministrator kann den Namen der Schnellscan-Schaltfläche anpassen. Falls auf dem Touchscreen keine Schnellscan-Schaltfläche zu sehen ist, den Systemadministrator verständigen.

5. **Vorlagenaufdruck** antippen.
6. Gewünschte Option für den Vorlagenaufdruck auswählen.
 - **1-seitig:** für einseitig bedruckte Vorlagen verwenden.
 - **2-seitig:** für zweiseitig bedruckte Vorlagen verwenden. Für diese Option muss der Vorlageneinzug verwendet werden.
 - **2-seitig, Rückseite gedreht:** für zweiseitig bedruckte Vorlagen verwenden, die sich wie ein Kalender durchblättern lassen. Für diese Option muss der Vorlageneinzug verwendet werden.
7. Auf dem Steuerpult die **Starttaste** drücken, um die Vorlage einzulesen.
8. Nach Abschluss des Scanvorgangs die Vorlage aus dem Vorlageneinzug bzw. vom Vorlagenglas nehmen.
9. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.

Weitere Informationen

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

Einstellen der Vorlagenart für Schnellscans

Mit der Funktion "Schnellscan" kann ein Dokument schnell und bequem eingelesen und dann an ein vordefiniertes Scanziel auf einem Computer oder im Netzwerk gesendet werden.

Der Systemadministrator erstellt auf dem Touchscreen des Geräts für jedes Schnellscanziel eine eigene Schaltfläche (maximal 10). Er kann zudem das Farbschema, das Logo und die Anweisungen anpassen, die beim Antippen der Schnellscan-Schaltfläche angezeigt werden. Außerdem kann der Systemadministrator den Namen der Schnellscan-Schaltfläche ändern.

Der Schnellscan-Service kann anhand bereits festgelegter Scaneinstellungen konfiguriert werden. Ein Dokument kann auf diese Weise schnell gescannt werden. Der Systemadministrator kann den Service auch so anpassen, dass bei jedem Scan eines Dokuments die Einstellungen "Auftragsaufbau", "Ausgabefarbe", "Vorlagenart", "Vorlagenaufdruck" und "Dateiname" ausgewählt werden können.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf die Funktion "Schnellscan" möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Mit den Optionen unter "Vorlagenart" wird die Art der zu scannenden Vorlagen definiert. Durch Wahl der richtigen Vorlagenart lässt sich eine optimale Bildqualität erzielen.

1. Vorlagen mit der zu kopierenden Seite nach oben in das Eingabefach des Vorlageneinzugs einlegen. Vorlagenführungen so einstellen, dass sie die Materialkanten leicht berühren.

Alternativ:

Vorlageneinzug hochklappen. Vorlage mit der zu kopierenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas legen und mithilfe des Pfeils oben links ausrichten. Vorlageneinzug schließen.

2. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
3. Die **Betriebsartentaste** drücken.
4. Auf dem Touchscreen **Schnellscan** antippen.

Hinweis: Der Systemadministrator kann den Namen der Schnellscan-Schaltfläche anpassen. Falls auf dem Touchscreen keine Schnellscan-Schaltfläche zu sehen ist, den Systemadministrator verständigen.

5. **Vorlagenart** antippen.
6. Gewünschte Option für die Vorlagenart auswählen.
 - **Foto und Text:** Die Bildwiedergabe wird verbessert, die Schärfe von Text und Strichzeichnungen ist jedoch leicht gemindert. Diese Einstellung wird für Vorlagen mit Fotos hoher Qualität oder mit Strichzeichnungen und Text empfohlen.
 - Unter "Produktion" die gewünschte Option auswählen.
 - **Gedruckte Vorlage:** Diese Option eignet sich insbesondere für Zeitungen, Zeitschriften, Landkarten/Stadtpläne und andere professionell gedruckte Vorlagen.
 - **Fotokopievorlage:** Diese Option empfiehlt sich für die meisten fotokopierten und auf einem Laserdrucker ausgegebenen Vorlagen.

- **Foto:** Die Option empfiehlt sich für Vorlagen mit Fotos hoher Qualität auf Fotopapier.
 - **Tintenstrahlvorlagen:** Diese Option eignet sich insbesondere für Vorlagen, die auf Tintenstrahldruckern erstellt wurden.
 - **Festtintenvorlage:** Diese Option empfiehlt sich für Vorlagen, die auf Festtintengeräten erstellt wurden.
 - **Foto:** Diese Einstellung bietet die beste Fotoqualität, allerdings werden Text und Strichzeichnungen weniger scharf wiedergegeben. Sie ist ideal für Vorlagen mit Fotos und ähnlichen Bildern, die weder Text noch Strichzeichnungen enthalten.
 - Unter "Produktion" die gewünschte Option auswählen.
 - **Gedruckte Vorlage:** Diese Option eignet sich insbesondere für Zeitungen, Zeitschriften, Landkarten/Stadtpläne und andere professionell gedruckte Vorlagen.
 - **Fotokopievorlage:** Diese Option empfiehlt sich für die meisten fotokopierten und auf einem Laserdrucker ausgegebenen Vorlagen.
 - **Foto:** Die Option empfiehlt sich für Vorlagen mit Fotos hoher Qualität auf Fotopapier.
 - **Tintenstrahlvorlagen:** Diese Option eignet sich insbesondere für Vorlagen, die auf Tintenstrahldruckern erstellt wurden.
 - **Festtintenvorlage:** Diese Option empfiehlt sich für Vorlagen, die auf Festtintengeräten erstellt wurden.
 - **Text:** Diese Einstellung liefert schärfere Umrisse und wird für Text und Strichzeichnungen empfohlen.
 - Unter "Produktion" die gewünschte Option auswählen.
 - **Gedruckte Vorlage:** Diese Option eignet sich insbesondere für Zeitungen, Zeitschriften, Landkarten/Stadtpläne und andere professionell gedruckte Vorlagen.
 - **Fotokopievorlage:** Diese Option empfiehlt sich für die meisten fotokopierten und auf einem Laserdrucker ausgegebenen Vorlagen.
 - **Foto:** Die Option empfiehlt sich für Vorlagen mit Fotos hoher Qualität auf Fotopapier.
 - **Tintenstrahlvorlagen:** Diese Option eignet sich insbesondere für Vorlagen, die auf Tintenstrahldruckern erstellt wurden.
 - **Festtintenvorlage:** Diese Option empfiehlt sich für Vorlagen, die auf Festtintengeräten erstellt wurden.
 - **Karte:** Diese Einstellung ist für Vorlagen vorgesehen, die aus Landkarten oder Stadtplänen stammen.
 - **Zeitung/Zeitschrift:** Diese Einstellung wird verwendet, wenn die Vorlage aus einer Zeitschrift oder Zeitung stammt und Fotos oder Text enthält.
7. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.
 8. **OK** antippen.
 9. Auf dem Steuerpult die **Starttaste** drücken, um die Vorlage einzulesen.
 10. Nach Abschluss des Scanvorgangs die Vorlage aus dem Vorlageneinzug bzw. vom Vorlagenglas nehmen.

Weitere Informationen

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

Festlegen eines Dateinamens für Schnellscans

Mit der Funktion "Schnellscan" kann ein Dokument schnell und bequem eingelesen und dann an ein vordefiniertes Scanziel auf einem Computer oder im Netzwerk gesendet werden.

Der Systemadministrator erstellt auf dem Touchscreen des Geräts für jedes Schnellscanziel eine eigene Schaltfläche (maximal 10). Er kann zudem das Farbschema, das Logo und die Anweisungen anpassen, die beim Antippen der Schnellscan-Schaltfläche angezeigt werden. Außerdem kann der Systemadministrator den Namen der Schnellscan-Schaltfläche ändern.

Der Schnellscan-Service kann anhand bereits festgelegter Scaneinstellungen konfiguriert werden. Ein Dokument kann auf diese Weise schnell gescannt werden. Der Systemadministrator kann den Service auch so anpassen, dass bei jedem Scan eines Dokuments die Einstellungen "Auftragsaufbau", "Ausgabefarbe", "Vorlagenart", "Vorlagenaufdruck" und "Dateiname" ausgewählt werden können.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf die Funktion "Schnellscan" möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Mit der Option "Dateiname" kann ein Name für die Datei angegeben werden, die die gescannten Bilder enthält.

1. Vorlagen mit der zu kopierenden Seite nach oben in das Eingabefach des Vorlageneinzugs einlegen. Vorlagenführungen so einstellen, dass sie die Materialkanten leicht berühren.

Alternativ:

Vorlageneinzug hochklappen. Vorlage mit der zu kopierenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas legen und mithilfe des Pfeils oben links ausrichten. Vorlageneinzug schließen.

2. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
3. Die **Betriebsartentaste** drücken.
4. Auf dem Touchscreen **Schnellscan** antippen.

Hinweis: Der Systemadministrator kann den Namen der Schnellscan-Schaltfläche anpassen. Falls auf dem Touchscreen keine Schnellscan-Schaltfläche zu sehen ist, den Systemadministrator verständigen.

5. **Dateiname** antippen.
 - Es können bis zu 40 alphanumerische Zeichen eingegeben werden.
 - Zum Löschen eines Zeichens die Rücktaste **X** verwenden.
 - Über die Sonderzeichen-Taste auf Sonderzeichen wie \$ und % zugreifen.
 - Auf Tasten mit einem Symbol unten rechts stehen Sonderzeichen zur Verfügung. Taste gedrückt halten, um die zugehörigen Zeichen in einem Popup-Menü aufzurufen. Das gewünschte Zeichen im Popup-Menü auswählen.
6. **OK** antippen.
7. Auf dem Steuerpult die **Starttaste** drücken, um die Vorlage einzulesen.
8. Nach Abschluss des Scanvorgangs die Vorlage aus dem Vorlageneinzug bzw. vom Vorlagenglas nehmen.
9. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.

Weitere Informationen

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

Remotescan

Scannen mit dem Xerox TWAIN-Scantreiber

Mit dem Xerox TWAIN-Scantreiber werden Bilder direkt auf den Computer gescannt. Der TWAIN-Treiber kann von zahlreichen gängigen Softwareanwendungen zum Importieren gescannter Bilder eingesetzt werden. Mithilfe des Scantreibers können die speziellen Gerätefunktionen genutzt werden.

Der Systemadministrator kann den Zugriff auf die Remotescanfunktion konfigurieren. Falls der Scan in einer Anwendung nicht verfügbar oder nicht möglich ist, den Systemadministrator bitten, die Remotescanfunktion zu aktivieren und den Xerox TWAIN-Scantreiber zu installieren.

Weitere Informationen siehe System Administrator Guide (Systemhandbuch).

1. Vorlagen mit der zu kopierenden Seite nach oben in das Eingabefach des Vorlageneinzugs einlegen. Vorlagenführungen so einstellen, dass sie die Materialkanten leicht berühren.

Alternativ:

Vorlageneinzug hochklappen. Vorlage mit der zu kopierenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas legen und mithilfe des Pfeils oben links ausrichten. Vorlageneinzug schließen.

2. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
3. Am Computer die Anwendung öffnen, in die das Bild gescannt werden soll.
4. Importvorgang starten. In den meisten Anwendungen **Datei** und **Importieren** auswählen.
5. Gegebenenfalls die von der Anwendung angezeigten Anweisungen befolgen, bis die Möglichkeit besteht, einen Scantreiber oder Scanner zu wählen.
6. Gegebenenfalls den Xerox TWAIN-Treiber in der Liste der verfügbaren Treiber auswählen.
7. Gegebenenfalls das erforderliche Gerät in der Liste der verfügbaren Scanner auswählen.
8. Gewünschte Option unter "Scanformat" auswählen.
 - **Auto:** Das Bildformat wird vom Scanner automatisch erkannt.
 - **Mischformatvorlagen:** Anhand unterschiedlich großer Vorlagenseiten werden Scansätze erstellt.
 - Die mit dem Scanner kompatiblen Standardmaterialformate werden aufgeführt.
9. Gewünschte Option unter "Scanseite" auswählen.
 - **1-seitig:** für einseitig bedruckte Vorlagen verwenden.
 - **2-seitig:** für zweiseitig bedruckte Vorlagen verwenden. Für diese Option muss der Vorlageneinzug verwendet werden.
 - **2-seitig, Rückseite gedreht:** für zweiseitig bedruckte Vorlagen verwenden, die sich wie ein Kalender durchblättern lassen. Für diese Option muss der Vorlageneinzug verwendet werden.
10. Gewünschte Auflösungsoption auswählen.
 - **72 dpi:** Mit dieser Option wird die kleinste Datei erstellt. Sie ist empfehlenswert, wenn die Ausgabe zur Anzeige am Computer bestimmt ist.
 - **100 dpi:** Mit dieser Option wird eine geringe Bildqualität erzielt. Sie ist für Textdokumente geringer Qualität empfehlenswert. Diese Einstellung ist für eine Ausgabe vorgesehen, die nicht gedruckt wird, sondern zur Anzeige am Computer bestimmt ist.

- **150 dpi:** Mit dieser Option wird für Text eine durchschnittliche und für Fotos und Grafiken eine geringe Qualität erzielt. Sie ist für Textdokumente und Strichzeichnungen durchschnittlicher Qualität empfehlenswert.
 - **300 dpi:** Mit dieser Option wird eine Ausgabe höherer Qualität erstellt. Diese Einstellung ist für Textdokumente hoher Qualität empfehlenswert, die mit OCR-Anwendungen (Optical Character Recognition – optische Zeichenerkennung) erarbeitet werden sollen. Sie empfiehlt sich ferner für Strichzeichnungen hoher Qualität oder Fotos und Grafiken von mittlerer Qualität. In den meisten Fällen stellt sie unter den Standardauflösungen die beste Wahl dar.
 - **400 dpi:** Mit dieser Option wird bei Fotos und Grafiken eine durchschnittliche Bildqualität erzielt. Sie ist für Fotos und Grafiken empfehlenswert.
 - **600 dpi:** Mit dieser Option wird die größte Bilddatei erstellt, aber auch die beste Bildqualität erzielt. Sie ist für Fotos und Grafiken hoher Qualität empfehlenswert.
11. Gewünschte Option für "Bildfarbe" auswählen.
 - **Automatisch:** Die am besten geeignete Farbeinstellung wird vom Gerät ausgewählt.
 - **Farbe:** In der Ausgabe werden alle Farben reproduziert.
 - **Graustufen:** Die Ausgabe weist eine Reihe von Grautönen auf.
 - **Schwarzweiß:** Die Ausgabe ist schwarzweiß, selbst wenn die Vorlagen farbig sind.
 12. Auf die Schaltfläche **Scannen** klicken, um die Einstellungen zu speichern und das Bild zu scannen.
 13. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.
 14. Den Ordner für den Xerox TWAIN-Treiber öffnen (bzw. einen anderen ausgewählten Zielordner), um das gescannte Dokument abzurufen.

Weitere Informationen

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.
[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

Aufrufen der Hilfeseiten für den TWAIN-Scantreiber

Mit dem Xerox TWAIN-Scantreiber werden Bilder direkt auf den Computer gescannt. Der TWAIN-Treiber kann von zahlreichen gängigen Softwareanwendungen zum Importieren gescannter Bilder eingesetzt werden. Mithilfe des Scantreibers können die speziellen Gerätefunktionen genutzt werden.

Der Systemadministrator kann den Zugriff auf die Remotescanfunktion konfigurieren. Falls der Scan in einer Anwendung nicht verfügbar oder nicht möglich ist, den Systemadministrator bitten, die Remotescanfunktion zu aktivieren und den Xerox TWAIN-Scantreiber zu installieren.

Weitere Informationen siehe System Administrator Guide (Systemhandbuch).

1. Vorlagen mit der zu kopierenden Seite nach oben in das Eingabefach des Vorlageneinzugs einlegen. Vorlagenführungen so einstellen, dass sie die Materialkanten leicht berühren.
 Alternativ:
 Vorlageneinzug hochklappen. Vorlage mit der zu kopierenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas legen und mithilfe des Pfeils oben links ausrichten. Vorlageneinzug schließen.
2. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
3. Am Computer die Anwendung öffnen, in die das Bild gescannt werden soll.

4. Importvorgang starten. In den meisten Anwendungen **Datei** und **Importieren** auswählen.
5. Gegebenenfalls die von der Anwendung angezeigten Anweisungen befolgen, bis die Möglichkeit besteht, einen Scantreiber oder Scanner zu wählen.
6. Gegebenenfalls das erforderliche Gerät in der Liste der verfügbaren Scanner auswählen.
7. Gegebenenfalls den Xerox TWAIN-Treiber in der Liste der verfügbaren Treiber auswählen.
8. Auf die Hilfe-Schaltfläche klicken. Im Internet-Standardbrowser wird die Xerox-Onlinehilfe angezeigt.

Weitere Informationen

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

PCL-Treiber

Drucken von Dokumenten mit dem PCL-Druckertreiber

Dokumente auf einem Computer können über einen Druckertreiber auf dem Gerät gedruckt werden. Für das Gerät stehen verschiedene Xerox-Druckertreiber für alle gängigen Betriebssysteme zur Verfügung. Mithilfe der Xerox-Druckertreiber können die speziellen Gerätefunktionen genutzt werden.

Hinweis: AirPrint ist in das Gerät integriert. AirPrint ist eine Apple-Technologie für das Drucken von Apple-Geräten (Mac, iPhone und iPad) aus, ohne dass hierfür ein Treiber heruntergeladen und installiert werden muss.

Die jeweils benötigten Treiber wurden möglicherweise vom Systemadministrator auf den einzelnen Computern installiert. Ist dies nicht der Fall, kann der richtige Treiber anhand der folgenden Informationen ausgewählt werden.

- **PS (PostScript):** bietet die meisten Möglichkeiten zum Skalieren und Bearbeiten von Bildern. Komplexe Grafiken werden besonders detailgetreu wiedergegeben. PostScript bietet auch verschiedene Optionen zur Fehlerbehandlung und Schriftsubstitution.
- **PCL (Printer Control Language):** umfasst weniger Funktionen im Vergleich zu PostScript. Bei den meisten Aufträgen bieten PCL-Treiber eine schnellere Verarbeitung als andere Treiber. Dieser Treiber eignet sich für die meisten alltäglichen Druckanforderungen.
- **XPS (XML Paper Specification):** eine offene Spezifikation für eine Seitenbeschreibungssprache und ein ursprünglich von Microsoft entwickeltes festes Dokumentformat. Mit diesem Treiber werden XPS-Dateien schneller und in einer besseren Qualität gedruckt.
- **Mac:** ein PostScript-Treiber speziell für Macintosh-Computer.

Hinweis: Auf dem Gerät muss die optionale XPS-Funktion installiert sein, damit XPS-Dokumente gedruckt werden können.

Zusätzlich zu den speziell für das Gerät entwickelten Treibern kann auch der Xerox Global Print Driver oder der Xerox Mobile Express Driver verwendet werden. Diese Treiber bieten nicht den gleichen Zugriff auf Funktionen wie die gerätespezifischen Treiber.

- **Global Print Driver:** wie die o. g. gerätespezifischen Treiber für die Seitenbeschreibungssprachen PS und PCL verfügbar. Dieser Treiber eignet sich für Xerox-Drucker und Geräte anderer Hersteller. Bei Verwendung dieses Treibers können Drucker einfach hinzugefügt und aktualisiert werden, weil kein Treiberwechsel notwendig ist.
- **Mobile Express Driver:** hiermit können sämtliche PostScript-Drucker an einem Standort ermittelt werden. Download und Installation individueller Treiber erübrigen sich.

Die Zugriffsberechtigungen für die Druckfunktion können vom Systemadministrator konfiguriert werden.

- Festlegen von Druckzeiten (Zeitraum und Wochentag)
- Sperren bestimmter Auftragsarten, z. B. der geschützten Ausgabe
- Einschränken des Zugriffs auf bestimmte Materialbehälter
- Verhindern von einseitigem Druck
- Festlegen bestimmter Druckeinstellungen für Anwendungen, z. B. einseitiger Druck bei allen Microsoft Word-Dokumenten
- Beschränken von Druckaufträgen auf Aufträge mit geschützter Ausgabe

Der Systemadministrator kann den Druckertreiber auch so konfigurieren, dass der Druck nur nach vorheriger Anmeldung möglich ist.

Weitere Informationen siehe System Administrator Guide (Systemhandbuch).

1. Das zu druckende Dokument öffnen. In den meisten Anwendungen entweder auf die **Office-Schaltfläche** klicken oder **Datei** und **Drucken** auswählen.
2. Die gewünschte Auflage eingeben. Je nach der verwendeten Anwendung können auch ein Seitenbereich und andere Druckeinstellungen ausgewählt werden.
3. In der Liste der verfügbaren Treiber den Xerox PCL-Treiber auswählen.
4. Das Dialogfeld mit den Treibereigenschaften öffnen. In den meisten Microsoft-Anwendungen hierzu auf **Eigenschaften** oder **Einstellungen** klicken.
5. Gewünschte Optionen auswählen.
6. Zum Speichern der Einstellungen auf die Schaltfläche **OK** klicken.
7. Den Vorgang durch Klicken auf die entsprechende Schaltfläche bestätigen. In den meisten Anwendungen lautet sie **OK** oder **Drucken**.
8. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.
9. Druckaufträge werden normalerweise in der Liste „Aktive Aufträge“ angezeigt. Wenn der Systemadministrator aber die Funktion „Alle Aufträge anhalten“ konfiguriert hat, werden Aufträge in der Liste für angehaltene Druckaufträge oder in der Liste für nicht erkannte Aufträge aufgeführt. Zur Freigabe eines angehaltenen Auftrags den Auftrag in der jeweiligen Liste auswählen und **Drucken** antippen.
10. Den Auftrag am Gerät abholen.
11. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.

Weitere Informationen

[Verwenden der Funktion "Auftragsart" mit dem PCL-Druckertreiber](#)

[Anzeigen aktiver Aufträge über das Menü "Auftragsstatus"](#)

[Freigeben eines angehaltenen Auftrags über das Menü "Auftragsstatus"](#)

[Freigeben eines Auftrags mit geschützter Ausgabe über das Menü "Auftragsstatus"](#)

[Abrufen der Liste der eigenen geschützten Aufträge über das Menü "Auftragsstatus"](#)

[Freigeben angehaltener Aufträge in einer öffentlichen Warteschlange über das Menü "Auftragsstatus"](#)

[Freigeben angehaltener Aufträge in einer privaten Warteschlange über das Menü "Auftragsstatus"](#)

[Anzeigen der nicht identifizierten angehaltenen Aufträge über das Menü "Auftragsstatus"](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.
[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)
[Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"](#)

Tabulator-Menü

Druckoptionen

Auftragsart

Verwenden der Funktion "Auftragsart" mit dem PCL-Druckertreiber

Dokumente auf einem Computer können über einen Druckertreiber auf dem Gerät gedruckt werden. Für das Gerät stehen verschiedene Xerox-Druckertreiber für alle gängigen Betriebssysteme zur Verfügung. Mithilfe der Xerox-Druckertreiber können die speziellen Gerätefunktionen genutzt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung aktiviert wurde, ist zur Anzeige oder Freigabe von Aufträgen möglicherweise eine Anmeldung beim Gerät erforderlich.

Wenn die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist möglicherweise eine Anmeldung beim Druckertreiber erforderlich, damit Aufträge gesendet werden können.

Mit der Option "Auftragsart" kann festgelegt werden, wie das Gerät mit dem Auftrag umgeht. Er kann beispielsweise als vertrauliches Dokument ("Geschützte Ausgabe") oder als Probeindruck ("Probeexemplar") behandelt werden.

Mit der Auftragsart "Normal" wird das Gerät angewiesen, einen Auftrag umgehend zu drucken, sobald er in der Warteschlange an erster Stelle steht.

Mit der Option "Geschützte Ausgabe" wird ein Auftrag auf dem Gerät angehalten, bis er durch die Eingabe eines Kennworts freigegeben wird. Damit wird sichergestellt, dass vertrauliche Dokumente erst in das Ausgabefach ausgegeben werden, wenn sie freigegeben und abgeholt werden können. Diese Funktion ist auch nützlich, wenn generell gesteuert werden soll, wann Aufträge (auch nicht vertrauliche) für den Druck freigegeben werden.

Hinweis: Wenn mehrere geschützte Druckaufträge mit dem gleichen Kennwort gesendet werden, muss das Kennwort lediglich einmal eingegeben werden, um alle Aufträge für den Druck freizugeben.

Mit der Option "Probeexemplar" wird ein Exemplar eines Druckauftrags ausgegeben, für den mehrere Exemplare gedruckt werden sollen. Anhand des Probeexemplars kann festgestellt werden, ob der Druck einwandfrei ist, bevor die restlichen Exemplare ausgegeben werden. Falls das erste Exemplar Mängel aufweist, kann die Ausgabe der übrigen Exemplare abgebrochen werden. Der Auftrag kann dann mit anderen Druckeinstellungen erneut übermittelt werden.

Mit der Option "Druckverzögerung" kann ein Druckauftrag zu einem bestimmten Zeitpunkt und bis zu 24 Stunden nach Auftragsübermittlung gedruckt werden. Dadurch ist es möglich, große Aufträge außerhalb der Stoßzeiten bzw. alle Aufträge gleichzeitig zu drucken.

Mit der Option "Speicherauftrag" wird ein Auftrag auf der Festplatte des Druckers gespeichert und kann dann bei Bedarf am Drucker oder über Internet Services ausgedruckt werden.

Hinweis: Der Systemadministrator muss die Funktion "Auftragsspeicher" im Druckertreiber aktivieren, damit die Option "Speicherauftrag" verwendet werden kann. Wenn Treibereinstellungen vom Benutzer aktualisiert werden können, wie folgt vorgehen: Treiberfenster öffnen, mit der rechten

Maustaste auf den Treiber klicken, dann "Druckereigenschaften" und das Register "Konfiguration" auswählen. Über das Dropdown-Menü den Status von "Auftragsspeichermodul" im Abschnitt "Installiertes Zubehör" auf "Installiert" festsetzen.

Mit der Faxfunktion des Druckertreibers kann ein Dokument an eine Faxadresse gesendet werden. Die Übermittlung des Auftrags vom Computer an das Gerät erfolgt auf die gleiche Weise wie bei einem Druckauftrag. Anstatt das Dokument aber zu drucken, wird es über eine Telefonleitung an die angegebene Faxadresse gesendet.

Hinweis: Diese Funktion kann nur verwendet werden, wenn der Systemadministrator die Faxoption auf dem Gerät installiert und aktiviert hat.

1. Das zu druckende Dokument öffnen. In den meisten Anwendungen entweder auf die **Office-Schaltfläche** klicken oder **Datei** und **Drucken** auswählen.
2. Die gewünschte Auflage eingeben. Je nach der verwendeten Anwendung können auch ein Seitenbereich und andere Druckeinstellungen ausgewählt werden.
3. In der Liste der verfügbaren Treiber den Xerox PCL-Treiber auswählen.
4. Das Dialogfeld mit den Treibereigenschaften öffnen. In den meisten Microsoft-Anwendungen hierzu auf **Eigenschaften** oder **Einstellungen** klicken.
5. Gegebenenfalls das Register **Druckoptionen** auswählen. Dieses Register ist beim Aufrufen des Druckertreibers normalerweise aktiv.
6. Gewünschte Option im Menü **Auftragsart** auswählen.
7. Gewünschte Optionen auswählen.
8. Zum Speichern der Einstellungen auf die Schaltfläche **OK** klicken.
9. Den Vorgang durch Klicken auf die entsprechende Schaltfläche bestätigen. In den meisten Anwendungen lautet sie **OK** oder **Drucken**.
10. Den Auftrag am Gerät abholen.
11. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.
12. Druckaufträge werden normalerweise in der Liste „Aktive Aufträge“ angezeigt. Wenn der Systemadministrator aber die Funktion „Alle Aufträge anhalten“ konfiguriert hat, werden Aufträge in der Liste für angehaltene Druckaufträge oder in der Liste für nicht erkannte Aufträge aufgeführt. Zur Freigabe eines angehaltenen Auftrags den Auftrag in der jeweiligen Liste auswählen und **Drucken** antippen.
13. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.

Weitere Informationen

[Drucken von Dokumenten mit dem PCL-Druckertreiber](#)

[Anzeigen aktiver Aufträge über das Menü "Auftragsstatus"](#)

[Freigeben eines angehaltenen Auftrags über das Menü "Auftragsstatus"](#)

[Freigeben eines Auftrags mit geschützter Ausgabe über das Menü "Auftragsstatus"](#)

[Abrufen der Liste der eigenen geschützten Aufträge über das Menü "Auftragsstatus"](#)

[Freigeben angehaltener Aufträge in einer öffentlichen Warteschlange über das Menü "Auftragsstatus"](#)

[Freigeben angehaltener Aufträge in einer privaten Warteschlange über das Menü "Auftragsstatus"](#)

[Anzeigen der nicht identifizierten angehaltenen Aufträge über das Menü "Auftragsstatus"](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

[Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"](#)

Drucken von normalen Druckaufträgen mit dem PCL-Druckertreiber

Dokumente auf einem Computer können über einen Druckertreiber auf dem Gerät gedruckt werden. Für das Gerät stehen verschiedene Xerox-Druckertreiber für alle gängigen Betriebssysteme zur Verfügung. Mithilfe der Xerox-Druckertreiber können die speziellen Gerätefunktionen genutzt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung aktiviert wurde, ist zur Anzeige oder Freigabe von Aufträgen möglicherweise eine Anmeldung beim Gerät erforderlich.

Wenn die Kostenzählung aktiviert wurde, ist möglicherweise eine Anmeldung beim Druckertreiber erforderlich, damit Aufträge gesendet werden können.

Mit der Auftragsart "Normal" wird das Gerät angewiesen, einen Auftrag umgehend zu drucken, sobald er in der Warteschlange an erster Stelle steht.

1. Das zu druckende Dokument öffnen. In den meisten Anwendungen entweder auf die **Office-Schaltfläche** klicken oder **Datei** und **Drucken** auswählen.
2. Die gewünschte Auflage eingeben. Je nach der verwendeten Anwendung können auch ein Seitenbereich und andere Druckeinstellungen ausgewählt werden.
3. In der Liste der verfügbaren Treiber den Xerox PCL-Treiber auswählen.
4. Das Dialogfeld mit den Treibereigenschaften öffnen. In den meisten Microsoft-Anwendungen hierzu auf **Eigenschaften** oder **Einstellungen** klicken.
5. Gegebenenfalls das Register **Druckoptionen** auswählen. Dieses Register ist beim Aufrufen des Druckertreibers normalerweise aktiv.
6. Im Dropdown-Menü **Auftragsart** den Eintrag **Normal** auswählen.
7. Gewünschte Optionen auswählen.
8. Auf die Schaltfläche **OK** klicken.
9. Den Vorgang durch Klicken auf die entsprechende Schaltfläche bestätigen. In den meisten Anwendungen lautet sie **OK** oder **Drucken**.
10. Den Auftrag am Gerät abholen.
11. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.
12. Druckaufträge werden normalerweise in der Liste „Aktive Aufträge“ angezeigt. Wenn der Systemadministrator aber die Funktion „Alle Aufträge anhalten“ konfiguriert hat, werden Aufträge in der Liste für angehaltene Druckaufträge oder in der Liste für nicht erkannte Aufträge aufgeführt. Zur Freigabe eines angehaltenen Auftrags den Auftrag in der jeweiligen Liste auswählen und **Drucken** antippen.
13. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.

Weitere Informationen

[Drucken von Dokumenten mit dem PCL-Druckertreiber](#)

[Verwenden der Funktion "Auftragsart" mit dem PCL-Druckertreiber](#)

[Anzeigen aktiver Aufträge über das Menü "Auftragsstatus"](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

[Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"](#)

Drucken von geschützten Druckaufträgen mit dem PCL-Druckertreiber

Dokumente auf einem Computer können über einen Druckertreiber auf dem Gerät gedruckt werden. Für das Gerät stehen verschiedene Xerox-Druckertreiber für alle gängigen Betriebssysteme zur Verfügung. Mithilfe der Xerox-Druckertreiber können die speziellen Gerätefunktionen genutzt werden.

Hinweis: AirPrint ist in das Gerät integriert. AirPrint ist eine Apple-Technologie für das Drucken von Apple-Geräten (Mac, iPhone und iPad) aus, ohne dass hierfür ein Treiber heruntergeladen und installiert werden muss.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung aktiviert wurde, ist zur Anzeige oder Freigabe von Aufträgen möglicherweise eine Anmeldung beim Gerät erforderlich.

Wenn die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist möglicherweise eine Anmeldung beim Druckertreiber erforderlich, damit Aufträge gesendet werden können.

Mit der Option "Geschützte Ausgabe" wird ein Auftrag auf dem Gerät angehalten, bis er durch die Eingabe eines Kennworts freigegeben wird. Damit wird sichergestellt, dass vertrauliche Dokumente erst in das Ausgabefach ausgegeben werden, wenn sie freigegeben und abgeholt werden können. Diese Funktion ist auch nützlich, wenn generell gesteuert werden soll, wann Aufträge (auch nicht vertrauliche) für den Druck freigegeben werden.

Hinweis: Wenn mehrere geschützte Druckaufträge mit dem gleichen Kennwort gesendet werden, muss das Kennwort lediglich einmal eingegeben werden, um alle Aufträge für den Druck freizugeben.

1. Das zu druckende Dokument öffnen. In den meisten Anwendungen entweder auf die **Office-Schaltfläche** klicken oder **Datei** und **Drucken** auswählen.
2. Die gewünschte Auflage eingeben. Je nach der verwendeten Anwendung können auch ein Seitenbereich und andere Druckeinstellungen ausgewählt werden.
3. In der Liste der verfügbaren Treiber den Xerox PCL-Treiber auswählen.
4. Das Dialogfeld mit den Treibereigenschaften öffnen. In den meisten Microsoft-Anwendungen hierzu auf **Eigenschaften** oder **Einstellungen** klicken.
5. Gegebenenfalls das Register **Druckoptionen** auswählen. Dieses Register ist beim Aufrufen des Druckertreibers normalerweise aktiv.
6. Im Dropdown-Menü **Auftragsart** den Eintrag **Geschützte Ausgabe** auswählen.
7. In das Eingabefeld **Kennwort** klicken und über die Tastatur ein Kennwort eingeben (4 bis 10 Ziffern).

Hinweis: Dieses Kennwort über den Ziffernblock auf dem Steuerpult des Geräts eingeben, um einen Auftrag freizugeben. Nur Ziffern verwenden und darauf achten, ein leicht zu merkendes, aber von anderen nicht leicht zu erratendes Kennwort zu wählen.

8. In das Eingabefeld **Kennwort bestätigen** klicken und das Kennwort über die Tastatur erneut eingeben (4 bis 10 Ziffern).
9. Auf die Schaltfläche **OK** klicken.
10. Gewünschte Optionen auswählen.
11. Zum Speichern der Einstellungen auf die Schaltfläche **OK** klicken.
12. Den Vorgang durch Klicken auf die entsprechende Schaltfläche bestätigen. In den meisten Anwendungen lautet sie **OK** oder **Drucken**.
13. Wenn der Auftrag beim Gerät eingeht, wird er in der Liste der geschützten Aufträge aufgeführt. Zum Anzeigen der Liste auf dem Gerät die **Auftragsstatustaste** auf dem Steuerpult drücken und **Geschützte Ausgabe** antippen.

14. Den Auftrag in der Liste auswählen, das Kennwort eingeben und **OK** antippen.
15. **Alles drucken** auswählen, um alle geschützten Aufträge zu drucken. Alternativ einen einzelnen Auftrag und dann **Drucken** auswählen.
16. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.

Weitere Informationen

[Drucken von Dokumenten mit dem PCL-Druckertreiber](#)

[Verwenden der Funktion "Auftragsart" mit dem PCL-Druckertreiber](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

[Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"](#)

Drucken eines Probeexemplars mit dem PCL-Druckertreiber

Dokumente auf einem Computer können über einen Druckertreiber auf dem Gerät gedruckt werden. Für das Gerät stehen verschiedene Xerox-Druckertreiber für alle gängigen Betriebssysteme zur Verfügung. Mithilfe der Xerox-Druckertreiber können die speziellen Gerätefunktionen genutzt werden.

Hinweis: AirPrint ist in das Gerät integriert. AirPrint ist eine Apple-Technologie für das Drucken von Apple-Geräten (Mac, iPhone und iPad) aus, ohne dass hierfür ein Treiber heruntergeladen und installiert werden muss.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung aktiviert wurde, ist zur Anzeige oder Freigabe von Aufträgen möglicherweise eine Anmeldung beim Gerät erforderlich.

Wenn die Kostenzählung aktiviert wurde, ist möglicherweise eine Anmeldung beim Druckertreiber erforderlich, damit Aufträge gesendet werden können.

Mit der Option "Probeexemplar" wird ein Exemplar eines Druckauftrags ausgegeben, für den mehrere Exemplare gedruckt werden sollen. Anhand des Probeexemplars kann festgestellt werden, ob der Druck einwandfrei ist, bevor die restlichen Exemplare ausgegeben werden. Falls das erste Exemplar Mängel aufweist, kann die Ausgabe der übrigen Exemplare abgebrochen werden. Der Auftrag kann dann mit anderen Druckeinstellungen erneut übermittelt werden.

1. Das zu druckende Dokument öffnen. In den meisten Anwendungen entweder auf die **Office-Schaltfläche** klicken oder **Datei** und **Drucken** auswählen.
2. Die gewünschte Auflage eingeben. Je nach der verwendeten Anwendung können auch ein Seitenbereich und andere Druckeinstellungen ausgewählt werden.
Hinweis: Die Funktion "Probeexemplar" kann nur bei Aufträgen mit einer Auflage von mindestens 2 verwendet werden.
3. In der Liste der verfügbaren Treiber den Xerox PCL-Treiber auswählen.
4. Das Dialogfeld mit den Treibereigenschaften öffnen. In den meisten Microsoft-Anwendungen hierzu auf **Eigenschaften** oder **Einstellungen** klicken.
5. Gegebenenfalls das Register **Druckoptionen** auswählen. Dieses Register ist beim Aufrufen des Druckertreibers normalerweise aktiv.
6. Im Dropdown-Menü **Auftragsart** den Eintrag **Probeexemplar** auswählen.
7. Gewünschte Optionen auswählen.
8. Zum Speichern der Einstellungen auf die Schaltfläche **OK** klicken.

9. Den Vorgang durch Klicken auf die entsprechende Schaltfläche bestätigen. In den meisten Anwendungen lautet sie **OK** oder **Drucken**.
10. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.
11. Druckaufträge werden normalerweise in der Liste „Aktive Aufträge“ angezeigt. Wenn der Systemadministrator aber die Funktion „Alle Aufträge anhalten“ konfiguriert hat, werden Aufträge in der Liste für angehaltene Druckaufträge oder in der Liste für nicht erkannte Aufträge aufgeführt. Zur Freigabe eines angehaltenen Auftrags den Auftrag in der jeweiligen Liste auswählen und **Drucken** antippen.
12. Das Probeexemplar überprüfen.
13. Gewünschten Auftrag in der Liste auswählen.
 - Ist das Probeexemplar einwandfrei, **Drucken** auswählen, um die übrigen Sätze auszugeben.
 - Weist das Probeexemplar Mängel auf, **Löschen** antippen.
14. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.

Weitere Informationen

[Drucken von Dokumenten mit dem PCL-Druckertreiber](#)

[Verwenden der Funktion "Auftragsart" mit dem PCL-Druckertreiber](#)

[Freigeben eines angehaltenen Auftrags über das Menü "Auftragsstatus"](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

[Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"](#)

Drucken mit Druckverzögerung mit dem PCL-Druckertreiber

Dokumente auf einem Computer können über einen Druckertreiber auf dem Gerät gedruckt werden. Für das Gerät stehen verschiedene Xerox-Druckertreiber für alle gängigen Betriebssysteme zur Verfügung. Mithilfe der Xerox-Druckertreiber können die speziellen Gerätefunktionen genutzt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung aktiviert wurde, ist zur Anzeige oder Freigabe von Aufträgen möglicherweise eine Anmeldung beim Gerät erforderlich.

Wenn die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist möglicherweise eine Anmeldung beim Druckertreiber erforderlich, damit Aufträge gesendet werden können.

Mit der Option "Druckverzögerung" kann ein Druckauftrag zu einem bestimmten Zeitpunkt und bis zu 24 Stunden nach Auftragsübermittlung gedruckt werden. Dadurch ist es möglich, große Aufträge außerhalb der Stoßzeiten bzw. alle Aufträge gleichzeitig zu drucken.

1. Das zu druckende Dokument öffnen. In den meisten Anwendungen entweder auf die **Office-Schaltfläche** klicken oder **Datei** und **Drucken** auswählen.
2. Die gewünschte Auflage eingeben. Je nach der verwendeten Anwendung können auch ein Seitenbereich und andere Druckeinstellungen ausgewählt werden.
3. In der Liste der verfügbaren Treiber den Xerox PCL-Treiber auswählen.
4. Das Dialogfeld mit den Treibereigenschaften öffnen. In den meisten Microsoft-Anwendungen hierzu auf **Eigenschaften** oder **Einstellungen** klicken.

5. Gegebenenfalls das Register **Druckoptionen** auswählen. Dieses Register ist beim Aufrufen des Druckertreibers normalerweise aktiv.
6. Im Dropdown-Menü **Auftragsart** den Eintrag **Druckverzögerung** auswählen.
7. Das Eingabefeld **Druckzeit** auswählen und über die Tastatur angeben, wann der Auftrag gedruckt werden soll.
8. Auf die Schaltfläche **OK** klicken.
9. Gewünschte Optionen auswählen.
10. Zum Speichern der Einstellungen auf die Schaltfläche **OK** klicken.
11. Den Vorgang durch Klicken auf die entsprechende Schaltfläche bestätigen. In den meisten Anwendungen lautet sie **OK** oder **Drucken**.
12. Den Auftrag zur angegebenen Zeit am Gerät abholen.
13. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.
14. Druckaufträge werden normalerweise in der Liste „Aktive Aufträge“ angezeigt. Wenn der Systemadministrator aber die Funktion „Alle Aufträge anhalten“ konfiguriert hat, werden Aufträge in der Liste für angehaltene Druckaufträge oder in der Liste für nicht erkannte Aufträge aufgeführt. Zur Freigabe eines angehaltenen Auftrags den Auftrag in der jeweiligen Liste auswählen und **Drucken** antippen.
15. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.

Weitere Informationen

[Drucken von Dokumenten mit dem PCL-Druckertreiber](#)

[Verwenden der Funktion "Auftragsart" mit dem PCL-Druckertreiber](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

[Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"](#)

Speichern von Aufträgen mit dem PCL-Druckertreiber

Dokumente auf einem Computer können über einen Druckertreiber auf dem Gerät gedruckt werden. Für das Gerät stehen verschiedene Xerox-Druckertreiber für alle gängigen Betriebssysteme zur Verfügung. Mithilfe der Xerox-Druckertreiber können die speziellen Gerätefunktionen genutzt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung aktiviert wurde, ist zur Anzeige oder Freigabe von Aufträgen möglicherweise eine Anmeldung beim Gerät erforderlich.

Wenn die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist möglicherweise eine Anmeldung beim Druckertreiber erforderlich, damit Aufträge gesendet werden können.

Mit der Option "Speicherauftrag" wird ein Auftrag auf der Festplatte des Druckers gespeichert und kann dann bei Bedarf am Drucker oder über Internet Services ausgedruckt werden.

Hinweis: Der Systemadministrator muss die Funktion "Auftragsspeicher" im Druckertreiber aktivieren, damit die Option "Speicherauftrag" verwendet werden kann. Wenn Treibereinstellungen vom Benutzer aktualisiert werden können, wie folgt vorgehen: Treiberfenster öffnen, mit der rechten Maustaste auf den Treiber klicken, dann "Druckereigenschaften" und das Register "Konfiguration" auswählen. Über das Dropdown-Menü den Status von "Auftragsspeichermodul" im Abschnitt "Installiertes Zubehör" auf "Installiert" festsetzen.

Weitere Informationen siehe System Administrator Guide (Systemhandbuch).

1. Das zu druckende Dokument öffnen. In den meisten Anwendungen entweder auf die **Office-Schaltfläche** klicken oder **Datei** und **Drucken** auswählen.
2. Die gewünschte Auflage eingeben. Je nach der verwendeten Anwendung können auch ein Seitenbereich und andere Druckeinstellungen ausgewählt werden.
3. In der Liste der verfügbaren Treiber den Xerox PCL-Treiber auswählen.
4. Das Dialogfeld mit den Treibereigenschaften öffnen. In den meisten Microsoft-Anwendungen hierzu auf **Eigenschaften** oder **Einstellungen** klicken.
5. Gegebenenfalls das Register **Druckoptionen** auswählen. Dieses Register ist beim Aufrufen des Druckertreibers normalerweise aktiv.
6. Im Dropdown-Menü **Auftragsart** den Eintrag **Speicherauftrag** auswählen.
7. Das Eingabefeld **Auftragsname** auswählen und über die Tastatur einen Auftragsnamen eingeben.
 - Im Dropdown-Menü **Auftragsname** den Eintrag **Dokumentnamen verwenden** wählen, um den Auftrag unter demselben Namen wie das Originaldokument zu speichern.
8. Im Menü **Speichern in** den Ordner auswählen, in dem der Auftrag gespeichert werden soll.
 - Wird der gewünschte Ordner nicht angezeigt, über die Tastatur einen Ordernamen eingeben. Der öffentliche Standardordner kann von allen Benutzern zum Speichern von Aufträgen verwendet werden.
9. Gegebenenfalls das Kontrollkästchen **Drucken und speichern** aktivieren, um das Dokument zu drucken. Wenn dieses Kontrollkästchen deaktiviert ist, wird der Auftrag gespeichert, aber nicht gedruckt.
10. Gegebenenfalls das Optionsfeld **Privat** auswählen, um das Dokument durch ein Kennwort zu schützen.
 - In das Eingabefeld **Kennwort** klicken und über die Tastatur ein Kennwort eingeben (4 bis 10 Ziffern).

Hinweis: Dieses Kennwort über den Ziffernblock auf dem Steuerpult des Geräts eingeben, um einen Auftrag freizugeben. Nur Ziffern verwenden und darauf achten, ein leicht zu merkendes, aber von anderen nicht leicht zu erratendes Kennwort zu wählen.
 - In das Eingabefeld **Kennwort bestätigen** klicken und das Kennwort über die Tastatur erneut eingeben (4 bis 10 Ziffern).
11. Auf die Schaltfläche **OK** klicken.
12. Gewünschte Optionen auswählen.
13. Zum Speichern der Einstellungen auf die Schaltfläche **OK** klicken.
14. Den Vorgang durch Klicken auf die entsprechende Schaltfläche bestätigen. In den meisten Anwendungen lautet sie **OK** oder **Drucken**.

Weitere Informationen

[Drucken von Dokumenten mit dem PCL-Druckertreiber](#)

[Drucken gespeicherter Aufträge mit der Funktion "Druck"](#)

[Drucken gespeicherter Aufträge über Internet Services](#)

[Erstellen eines neuen Ordners für gespeicherte Aufträge in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

Senden von Faxnachrichten mit dem PCL-Druckertreiber

Dokumente auf einem Computer können über einen Druckertreiber auf dem Gerät gedruckt werden. Für das Gerät stehen verschiedene Xerox-Druckertreiber für alle gängigen Betriebssysteme zur Verfügung. Mithilfe der Xerox-Druckertreiber können die speziellen Gerätefunktionen genutzt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung aktiviert wurde, ist zur Anzeige oder Freigabe von Aufträgen möglicherweise eine Anmeldung beim Gerät erforderlich.

Wenn die Kostenzählung aktiviert wurde, ist möglicherweise eine Anmeldung beim Druckertreiber erforderlich, damit Aufträge gesendet werden können.

Mit der Faxfunktion des Druckertreibers kann ein Dokument an eine Faxadresse gesendet werden. Die Übermittlung des Auftrags vom Computer an das Gerät erfolgt auf die gleiche Weise wie bei einem Druckauftrag. Anstatt das Dokument aber zu drucken, wird es über eine Telefonleitung an die angegebene Faxadresse gesendet.

Hinweis: Diese Funktion kann nur verwendet werden, wenn der Systemadministrator die Faxoption auf dem Gerät installiert und aktiviert hat.

1. Das zu druckende Dokument öffnen. In den meisten Anwendungen entweder auf die **Office-Schaltfläche** klicken oder **Datei** und **Drucken** auswählen.
2. Die gewünschte Auflage eingeben.
Hinweis: Als Auflage selbst dann nur 1 eingeben, wenn ein Fax an mehrere Adressen gesendet wird. Bei einer höheren Auflage als 1 wird das Dokument auf dem Gerät des Empfängers mehrmals gedruckt, das Deckblatt hingegen nur einmal (sofern ein vom Druckertreiber erstelltes Deckblatt beigefügt wird).
3. In der Liste der verfügbaren Treiber den Xerox PCL-Treiber auswählen.
4. Das Dialogfeld mit den Treibereigenschaften öffnen. In den meisten Microsoft-Anwendungen hierzu auf **Eigenschaften** oder **Einstellungen** klicken.
5. Gegebenenfalls das Register **Druckoptionen** auswählen. Dieses Register ist beim Aufrufen des Druckertreibers normalerweise aktiv.
6. Im Dropdown-Menü **Auftragsart** den Eintrag **Fax** auswählen.

Wie folgt vorgehen:

- Auf die Schaltfläche **Empfänger hinzufügen** klicken, um einen neuen Empfänger manuell hinzuzufügen.
 - Das Eingabefeld **Name** auswählen und über die Tastatur den Namen des Empfängers eingeben.
 - Das Eingabefeld **Faxnummer** auswählen und über die Tastatur die Faxnummer des Empfängers eingeben.
 - Gegebenenfalls das Eingabefeld **Firma** auswählen und über die Tastatur die Firma des Empfängers eingeben.
 - Gegebenenfalls das Eingabefeld **Telefonnummer** auswählen und über die Tastatur die Telefonnummer des Empfängers eingeben.
 - Gegebenenfalls das Eingabefeld **E-Mail-Adresse** auswählen und über die Tastatur die E-Mail-Adresse des Empfängers eingeben.
 - Gegebenenfalls das Eingabefeld **Mailbox** auswählen und über die Tastatur die Mailbox des Empfängers eingeben.
 - Gegebenenfalls den Faxempfänger in der Liste auswählen und auf **Speichern** klicken.

Hinweis: Die Details des Empfängers werden im persönlichen Adressbuch auf der Festplatte des Computers gespeichert.

- Auf die Schaltfläche **OK** klicken.

Alternativ:

- Auf die Schaltfläche **Aus Telefonbuch hinzufügen** klicken, um einen im Adressbuch gespeicherten Empfänger hinzuzufügen.
 - Gewünschte Option auswählen.
 - **Persönliches Telefonbuch:** Die Kontakte, die dem Telefonbuch über den Druckertreiber hinzugefügt wurden, werden angezeigt.
 - **Freigegebenes Telefonbuch:** Die Kontakte, die dem Telefonbuch von verschiedenen Benutzern hinzugefügt wurden, werden angezeigt. Dieses Adressbuch wird in der Regel auf einem Netzwerkserver gespeichert und muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.
 - **LDAP-Telefonbuch:** Es enthält die im LDAP-Adressbuch (Lightweight Directory Access Protocol) aufgeführten Kontakte. LDAP-Adressbücher fallen normalerweise in den Zuständigkeitsbereich von IT-Teams, da sie häufig als Firmenadressbücher und für die Netzwerkauthentifizierung und -autorisierung verwendet werden.
 - Den gewünschten Kontakt in der Liste auswählen.
 - Bei einer langen Kontaktliste in das Eingabefeld **Suchen...** klicken und über die Tastatur die Kontaktdetails eingeben.
 - Zum Anzeigen der Suchergebnisse auf die Schaltfläche **OK** klicken.
 - Auf die Schaltfläche **Hinzufügen** klicken.
 - Auf die Schaltfläche **OK** klicken.
7. In der Empfängerliste gegebenenfalls mehrere Empfänger auswählen. Dazu auf den ersten Empfänger klicken und bei gedrückter **Strg-Taste** (PC) bzw. **Befehlstaste** (Mac) alle weiteren Empfänger auswählen. Die Strg- bzw. Befehlstaste loslassen, wenn alle gewünschten Empfänger ausgewählt wurden.
 8. Soll dem Faxeuftrag ein Deckblatt hinzugefügt werden, auf das Register **Deckblatt** klicken.
 9. Im Menü "Deckblattoptionen" die Option **Mit Deckblatt** auswählen.
 - Das Register **Informationen** auswählen. Dieses Register ist beim Öffnen des Dialogfelds "Deckblattoptionen" normalerweise aktiv.
 - Gegebenenfalls das Eingabefeld **Absender** auswählen und über die Tastatur den Namen eingeben.
 - Gegebenenfalls das Eingabefeld **Firma des Absenders** auswählen und über die Tastatur den Firmennamen eingeben.
 - Gegebenenfalls das Eingabefeld **Telefonnummer des Absenders** auswählen und über die Tastatur die Telefonnummer eingeben.
 - Gegebenenfalls das Eingabefeld **E-Mail-Adresse des Absenders** auswählen und über die Tastatur die E-Mail-Adresse eingeben.
 - Gegebenenfalls das Eingabefeld **Faxnummer des Absenders** auswählen und über die Tastatur die Faxnummer eingeben.
 - Gegebenenfalls eine Empfängeroption auswählen.
 - **Alle Empfängernamen anzeigen:** Die Namen aller Empfänger werden auf das Deckblatt aufgedruckt. Dabei werden die Namen verwendet, die beim Hinzufügen der Empfängerdetails jeweils eingegeben wurden.
 - **Empfängernamen ausblenden:** Die Namen der Empfänger werden nicht auf das Deckblatt aufgedruckt.
 - **Benutzerdefinierten Text anzeigen:** Ein vom Benutzer vorgegebener Text wird hinzugefügt. Diese Option ist nützlich, wenn eine Faxnachricht an mehrere Empfänger unter derselben Nummer gesendet wird, die Nummer aber nur unter einem Namen gespeichert wurde.

- Das Eingabefeld unterhalb des Menüs **Empfänger** auswählen und über die Tastatur den benutzerdefinierten Text eingeben.
 - Soll dem Deckblatt ein Aufdruck hinzugefügt werden, auf das Register **Bild** klicken.
 - Erforderliche Aufdruckoption auswählen.
 - **Text:** Ein Texteingabefeld wird aktiviert, in das der Text eingegeben werden kann. Nach Wunsch eine Schrift, Farbe, Ausrichtung und Position für den Text auswählen.
 - **Bild:** Die Grafikeinstellungen werden aktiviert. Auf das Ordnersymbol klicken und zum gewünschten Bild navigieren. Nach Wunsch die Größe, Position und Helligkeit der Grafik auswählen.
 - Gegebenenfalls eine Schichtungsoption auswählen.
 - **Im Hintergrund drucken:** Der Deckblatttext wird über dem Aufdruck gedruckt. Der Aufdruck wird hierdurch möglicherweise zum Teil verdeckt.
 - **In Auftrag integrieren:** Der Deckblatttext und der Aufdruck sind gleich gut zu sehen.
 - **Im Vordergrund drucken:** Der Deckblatttext wird unter dem Aufdruck gedruckt und hierdurch möglicherweise zum Teil verdeckt.
 - Auf die Schaltfläche **OK** klicken.
10. Auf das Register **Optionen** klicken, wenn das Gerät ein Bestätigungsblatt drucken, eine bestimmte Sendegeschwindigkeit oder Auflösung verwenden, zu einem bestimmten Zeitpunkt übertragen, eine Vorwahl für die Amtsleitung verwenden oder Kreditkartendetails beifügen soll.
- Bei Bedarf im Menü "Bestätigung" die Option **An Drucker übermitteln** auswählen, damit bei erfolgreicher Übertragung der Faxnachricht ein Bestätigungsbericht ausgegeben wird. Je nach der Konfiguration durch den Systemadministrator wird bei einem Auftragsfehler gegebenenfalls eine Fehlerseite gedruckt.
 - Bei Bedarf im Menü "Bestätigung" die Option **An E-Mail übermitteln** auswählen und eine gültige E-Mail-Adresse eingeben, an die bei erfolgreicher Übertragung ein Bestätigungsbericht gesendet wird. Je nach der Konfiguration durch den Systemadministrator wird bei einem Auftragsfehler gegebenenfalls eine Fehlerseite gedruckt.
 - Gegebenenfalls im Menü "Sendegeschwindigkeit" die anfängliche Übertragungsgeschwindigkeit auswählen.
 - Gegebenenfalls im Menü "Faxauflösung" die gewünschte Auflösung auswählen. Bei höheren Auflösungen dauert die Übertragung länger.
 - Gegebenenfalls unter "Zeitpunkt der Übertragung" angeben, wann der Auftrag gesendet werden soll.
 - Gegebenenfalls das Eingabefeld **Vorwahl für Amtsleitung** auswählen und über die Tastatur das Zeichen eingeben, das vor der Hauptfaxnummer gewählt werden muss.
 - Gegebenenfalls das Eingabefeld **Kreditkarte** auswählen und über die Tastatur eine Kreditkartennummer eingeben.
 - Auf die Schaltfläche **OK** klicken.
11. Zum Speichern der Einstellungen auf die Schaltfläche **OK** klicken.
12. Den Vorgang durch Klicken auf die entsprechende Schaltfläche bestätigen. In den meisten Anwendungen lautet sie **OK** oder **Drucken**.
13. Je nach der Gerätekonfiguration wird das Dialogfeld "Faxbestätigung" mit den Empfängern des Faxes angezeigt. Gegebenenfalls auf die Schaltfläche **OK** klicken.

Weitere Informationen

[Drucken von Dokumenten mit dem PCL-Druckertreiber](#)

[Verwenden der Funktion "Auftragsart" mit dem PCL-Druckertreiber](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

Festlegen einer Materialart mit dem PCL-Druckertreiber

Dokumente auf einem Computer können über einen Druckertreiber auf dem Gerät gedruckt werden. Für das Gerät stehen verschiedene Xerox-Druckertreiber für alle gängigen Betriebssysteme zur Verfügung. Mithilfe der Xerox-Druckertreiber können die speziellen Gerätefunktionen genutzt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung aktiviert wurde, ist zur Anzeige oder Freigabe von Aufträgen möglicherweise eine Anmeldung beim Gerät erforderlich.

Wenn die Kostenzählung aktiviert wurde, ist möglicherweise eine Anmeldung beim Druckertreiber erforderlich, damit Aufträge gesendet werden können.

Mit der Option "Material" kann eine Materialart für einen Auftrag festgelegt werden. Die für den Auftrag automatisch gewählte Materialart wird im Feld "Material" angezeigt und ist die vom Systemadministrator festgelegte Standardeinstellung.

Die im Gerät eingelegten Materialarten werden aufgeführt. Andere Materialarten können ausgewählt werden, müssen aber in den entsprechenden Behälter eingelegt werden, damit der Auftrag ordnungsgemäß gedruckt werden kann. Es wird empfohlen, zuerst das erforderliche Material einzulegen und dann erst einen Auftrag zu programmieren. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass bei der Übermittlung eines Auftrags das richtige Material und der richtige Behälter ausgewählt werden.

1. Das zu druckende Dokument öffnen. In den meisten Anwendungen entweder auf die **Office-Schaltfläche** klicken oder **Datei** und **Drucken** auswählen.
2. Die gewünschte Auflage eingeben. Je nach der verwendeten Anwendung können auch ein Seitenbereich und andere Druckeinstellungen ausgewählt werden.
3. In der Liste der verfügbaren Treiber den Xerox PCL-Treiber auswählen.
4. Das Dialogfeld mit den Treibereigenschaften öffnen. In den meisten Microsoft-Anwendungen hierzu auf **Eigenschaften** oder **Einstellungen** klicken.
5. Gegebenenfalls das Register **Druckoptionen** auswählen. Dieses Register ist beim Aufrufen des Druckertreibers normalerweise aktiv.
6. Gewünschte Option unter "Material" auswählen.
 - **Anderes Format:** Das Dialogfeld "Materialformat" wird geöffnet. Hier kann ein Materialformat ausgewählt und angegeben werden, wie stark das Dokument skaliert werden muss, damit es auf das gewählte Format passt.
 - **Andere Farbe:** Häufig genutzte Materialfarben werden aufgeführt. Mit der Option **Automatische Auswahl** wird die Materialfarbe vom Drucker ausgewählt.
 - **Andere Art:** Eine Materialart für den Druckauftrag wird ausgewählt, z. B. Klarsichtfolien. Mit der Option **Automatische Auswahl** wird die Materialart vom Drucker ausgewählt.
 - **Nach Behälter auswählen:** Für den Auftrag wird ein bestimmter Materialbehälter festgelegt. Damit wird nur das Material im ausgewählten Behälter verwendet, auch wenn mehrere Behälter Material der gleichen Art und des gleichen Formats enthalten. Die Option **Automatische Auswahl** verwenden, wenn ein Behälter mit der zutreffenden Materialart und dem gewählten Materialformat für den Auftrag vom Drucker ausgewählt werden soll.
 - Mit **Klarsichtfolientrennblätter** werden zwischen Klarsichtfolien bedruckte oder unbedruckte Trennblätter aus einem bestimmten Behälter eingefügt.
7. Zum Speichern der Einstellungen auf die Schaltfläche **OK** klicken.
8. Den Vorgang durch Klicken auf die entsprechende Schaltfläche bestätigen. In den meisten Anwendungen lautet sie **OK** oder **Drucken**.
9. Den Auftrag am Gerät abholen.

10. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.
11. Druckaufträge werden normalerweise in der Liste „Aktive Aufträge“ angezeigt. Wenn der Systemadministrator aber die Funktion „Alle Aufträge anhalten“ konfiguriert hat, werden Aufträge in der Liste für angehaltene Druckaufträge oder in der Liste für nicht erkannte Aufträge aufgeführt. Zur Freigabe eines angehaltenen Auftrags den Auftrag in der jeweiligen Liste auswählen und **Drucken** antippen.
12. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.

Weitere Informationen

[Drucken von Dokumenten mit dem PCL-Druckertreiber](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

[Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"](#)

[Einlegen von Material in Behälter 1 und Ändern der Behälterereinstellungen](#)

[Einlegen von Material in Behälter 2 und Ändern der Behälterereinstellungen](#)

[Einlegen von Material in Behälter 3](#)

[Einlegen von Material in Behälter 4](#)

[Einlegen von Material in die Zusatzzufuhr und Ändern der Behälterereinstellungen](#)

Seitenaufdruck mit dem PCL-Druckertreiber

Dokumente auf einem Computer können über einen Druckertreiber auf dem Gerät gedruckt werden. Für das Gerät stehen verschiedene Xerox-Druckertreiber für alle gängigen Betriebssysteme zur Verfügung. Mithilfe der Xerox-Druckertreiber können die speziellen Gerätefunktionen genutzt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung aktiviert wurde, ist zur Anzeige oder Freigabe von Aufträgen möglicherweise eine Anmeldung beim Gerät erforderlich.

Wenn die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist möglicherweise eine Anmeldung beim Druckertreiber erforderlich, damit Aufträge gesendet werden können.

Mit der Option "Seitenaufdruck" kann angegeben werden, ob das Material ein- oder zweiseitig bedruckt wird und an welcher Seite (Längs- oder Schmalseite) das Dokument gebunden werden soll.

Hinweis: Bei manchen Materialarten, -formaten und -gewichten ist der automatische zweiseitige Druck nicht möglich. Siehe www.xerox.com.

1. Das zu druckende Dokument öffnen. In den meisten Anwendungen entweder auf die **Office-Schaltfläche** klicken oder **Datei** und **Drucken** auswählen.
2. Die gewünschte Auflage eingeben. Je nach der verwendeten Anwendung können auch ein Seitenbereich und andere Druckeinstellungen ausgewählt werden.
3. In der Liste der verfügbaren Treiber den Xerox PCL-Treiber auswählen.
4. Das Dialogfeld mit den Treibereigenschaften öffnen. In den meisten Microsoft-Anwendungen hierzu auf **Eigenschaften** oder **Einstellungen** klicken.
5. Gegebenenfalls das Register **Druckoptionen** auswählen. Dieses Register ist beim Aufrufen des Druckertreibers normalerweise aktiv.

6. Gewünschte Option für den Seitenaufdruck auswählen.
 - **1-seitig:** Papier oder Klarsichtfolien werden einseitig bedruckt. Diese Option zum Bedrucken von Klarsichtfolien, Umschlägen oder Etiketten verwenden.
 - **2-seitig:** Papier wird beidseitig bedruckt. Das Druckbild wird so ausgerichtet, dass der Auftrag an der Längsseite der Blätter gebunden werden kann.
 - **2-seitig, wenden Schmalseite:** Beide Seiten der Blätter werden bedruckt. Das Druckbild wird so ausgerichtet, dass der Auftrag an der Schmalseite der Blätter gebunden werden kann.
7. Zum Speichern der Einstellungen auf die Schaltfläche **OK** klicken.
8. Den Vorgang durch Klicken auf die entsprechende Schaltfläche bestätigen. In den meisten Anwendungen lautet sie **OK** oder **Drucken**.
9. Den Auftrag am Gerät abholen.
10. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.
11. Druckaufträge werden normalerweise in der Liste „Aktive Aufträge“ angezeigt. Wenn der Systemadministrator aber die Funktion „Alle Aufträge anhalten“ konfiguriert hat, werden Aufträge in der Liste für angehaltene Druckaufträge oder in der Liste für nicht erkannte Aufträge aufgeführt. Zur Freigabe eines angehaltenen Auftrags den Auftrag in der jeweiligen Liste auswählen und **Drucken** antippen.
12. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.

Weitere Informationen

[Drucken von Dokumenten mit dem PCL-Druckertreiber](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

[Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"](#)

Endverarbeitung

Wählen einer Endverarbeitungsoption mit dem PCL-Druckertreiber

Dokumente auf einem Computer können über einen Druckertreiber auf dem Gerät gedruckt werden. Für das Gerät stehen verschiedene Xerox-Druckertreiber für alle gängigen Betriebssysteme zur Verfügung. Mithilfe der Xerox-Druckertreiber können die speziellen Gerätefunktionen genutzt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung aktiviert wurde, ist zur Anzeige oder Freigabe von Aufträgen möglicherweise eine Anmeldung beim Gerät erforderlich.

Wenn die Kostenzählung aktiviert wurde, ist möglicherweise eine Anmeldung beim Druckertreiber erforderlich, damit Aufträge gesendet werden können.

Welche Ausgabeoptionen (z. B. Heften, Falzen und Sortieren) zur Auswahl stehen, hängt davon ab, welche der optionalen Endverarbeitungsgeräte und Module installiert wurden.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Welche Optionen im Druckertreiber verfügbar sind, richtet sich danach, wie der Systemadministrator den Treiber auf dem Computer konfiguriert hat.

Die Option "Keine Endverarbeitung" aktivieren, wenn für die Ausgabe keine Endverarbeitung gewünscht wird.

Die Heftungsoptionen zum Heften des Dokuments verwenden. Welche Optionen verfügbar sind, hängt vom installierten Endverarbeitungsgerät ab. Die Grundoptionen lauten "Aus", "Einzelheftung", "Doppelheftung" und "Mehrfachheftung".

Die Option "Lochen" verwenden, wenn jede gedruckte Seite gelocht werden soll. Da jedes Blatt einzeln gelocht wird, ist die Anzahl der Blätter in einem Satz unbegrenzt. Die Lochung ist nur bei den Formaten A4 LSZ (8,5 x 11 Zoll LSZ) und A3 (11 x 17 Zoll) möglich.

Hinweis: SSZ bedeutet Schmalseitenzufuhr (d. h. die Schmalseite des Materials dient bei der Materialzufuhr als Führungskante). LSZ bedeutet Längsseitenzufuhr (d. h. die Längsseite des Materials dient bei der Materialzufuhr als Führungskante).

Mit den Broschürenoptionen können gefaltete und geheftete Broschüren automatisch erstellt werden. Bei Bedarf kann die Broschüre mit einem Deckblatt versehen werden.

Mit den Falzoptionen kann ein einzelnes Blatt im Format A4 (8,5 x 11 Zoll) mit einem Gewicht von 60-120 g/m² (16-32 lb) gefalzt werden. Dabei können Dokumente mit Einbruchfalz, mit Wickelfalz  oder mit Leporellofalz  ausgegeben werden.

1. Das zu druckende Dokument öffnen. In den meisten Anwendungen entweder auf die **Office-Schaltfläche** klicken oder **Datei** und **Drucken** auswählen.
2. Die gewünschte Auflage eingeben. Je nach der verwendeten Anwendung können auch ein Seitenbereich und andere Druckeinstellungen ausgewählt werden.
3. In der Liste der verfügbaren Treiber den Xerox PCL-Treiber auswählen.
4. Das Dialogfeld mit den Treibereigenschaften öffnen. In den meisten Microsoft-Anwendungen hierzu auf **Eigenschaften** oder **Einstellungen** klicken.
5. Gegebenenfalls das Register **Druckoptionen** auswählen. Dieses Register ist beim Aufrufen des Druckertreibers normalerweise aktiv.
6. Gewünschte Endverarbeitungsoption auswählen.
7. Zum Speichern der Einstellungen auf die Schaltfläche **OK** klicken.
8. Den Vorgang durch Klicken auf die entsprechende Schaltfläche bestätigen. In den meisten Anwendungen lautet sie **OK** oder **Drucken**.
9. Den Auftrag am Gerät abholen.
10. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.

Weitere Informationen

[Drucken von Dokumenten mit dem PCL-Druckertreiber](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

Heften mit dem PCL-Druckertreiber

Dokumente auf einem Computer können über einen Druckertreiber auf dem Gerät gedruckt werden. Für das Gerät stehen verschiedene Xerox-Druckertreiber für alle gängigen Betriebssysteme zur Verfügung. Mithilfe der Xerox-Druckertreiber können die speziellen Gerätefunktionen genutzt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung aktiviert wurde, ist zur Anzeige oder Freigabe von Aufträgen möglicherweise eine Anmeldung beim Gerät erforderlich.

Wenn die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist möglicherweise eine Anmeldung beim Druckertreiber erforderlich, damit Aufträge gesendet werden können.

Welche Ausgabeoptionen (z. B. Heften, Falzen und Sortieren) zur Auswahl stehen, hängt davon ab, welche der optionalen Endverarbeitungsgeräte und Module installiert wurden.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Welche Optionen im Druckertreiber verfügbar sind, richtet sich danach, wie der Systemadministrator den Treiber auf dem Computer konfiguriert hat.

Die Heftungsoptionen zum Heften des Dokuments verwenden. Welche Optionen verfügbar sind, hängt vom installierten Endverarbeitungsgerät ab. Die Grundoptionen lauten "Aus", "Einzelheftung", "Doppelheftung" und "Mehrfachheftung".

1. Das zu druckende Dokument öffnen. In den meisten Anwendungen entweder auf die **Office-Schaltfläche** klicken oder **Datei** und **Drucken** auswählen.
2. Die gewünschte Auflage eingeben. Je nach der verwendeten Anwendung können auch ein Seitenbereich und andere Druckeinstellungen ausgewählt werden.
3. Das Dialogfeld mit den Treibereigenschaften öffnen. In den meisten Microsoft-Anwendungen hierzu auf **Eigenschaften** oder **Einstellungen** klicken.
4. In der Liste der verfügbaren Treiber den Xerox PCL-Treiber auswählen.
5. Gegebenenfalls das Register **Druckoptionen** auswählen. Dieses Register ist beim Aufrufen des Druckertreibers normalerweise aktiv.
6. Gewünschte Heftungsoption im Menü "Endverarbeitung" auswählen.
 - **Einzelheftung:** Oben links am Dokument wird eine einzelne Heftklammer angebracht.
 - **Doppelheftung:** An der Hinterkante des Dokuments werden zwei Heftklammern angebracht.
 - **Mehrfachheftung:** Drei oder vier Heftklammern werden an der ausgewählten Kante angebracht. Die Anzahl der Heftklammern richtet sich nach dem gewählten Materialformat. Beispiele: 4 Heftklammern = A4 LSZ (8,5 x 11 Zoll LSZ), A3 (11 x 17 Zoll) und 8 x 10 Zoll LSZ. 3 Heftklammern = 8 x 10 Zoll SSZ, A4 SSZ (8,5 x 11 Zoll SSZ), A5 LSZ (8,5 x 5,5 Zoll LSZ) und B5 SSZ (8,5 x 14 Zoll SSZ).
7. Zum Speichern der Einstellungen auf die Schaltfläche **OK** klicken.
8. Den Vorgang durch Klicken auf die entsprechende Schaltfläche bestätigen. In den meisten Anwendungen lautet sie **OK** oder **Drucken**.
9. Den Auftrag am Gerät abholen.
10. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.
11. Druckaufträge werden normalerweise in der Liste „Aktive Aufträge“ angezeigt. Wenn der Systemadministrator aber die Funktion „Alle Aufträge anhalten“ konfiguriert hat, werden Aufträge in der Liste für angehaltene Druckaufträge oder in der Liste für nicht erkannte Aufträge aufgeführt. Zur Freigabe eines angehaltenen Auftrags den Auftrag in der jeweiligen Liste auswählen und **Drucken** antippen.
12. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.

Weitere Informationen

[Drucken von Dokumenten mit dem PCL-Druckertreiber](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

[Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"](#)

Lochen mit dem PCL-Druckertreiber

Dokumente auf einem Computer können über einen Druckertreiber auf dem Gerät gedruckt werden. Für das Gerät stehen verschiedene Xerox-Druckertreiber für alle gängigen Betriebssysteme zur Verfügung. Mithilfe der Xerox-Druckertreiber können die speziellen Gerätefunktionen genutzt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung aktiviert wurde, ist zur Anzeige oder Freigabe von Aufträgen möglicherweise eine Anmeldung beim Gerät erforderlich.

Wenn die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist möglicherweise eine Anmeldung beim Druckertreiber erforderlich, damit Aufträge gesendet werden können.

Welche Ausgabeoptionen (z. B. Heften, Falzen und Sortieren) zur Auswahl stehen, hängt davon ab, welche der optionalen Endverarbeitungsgeräte und Module installiert wurden.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Welche Optionen im Druckertreiber verfügbar sind, richtet sich danach, wie der Systemadministrator den Treiber auf dem Computer konfiguriert hat.

Die Option "Lochen" verwenden, wenn jede gedruckte Seite gelocht werden soll. Da jedes Blatt einzeln gelocht wird, ist die Anzahl der Blätter in einem Satz unbegrenzt. Die Lochung ist nur bei den Formaten A4 LSZ (8,5 x 11 Zoll LSZ) und A3 (11 x 17 Zoll) möglich.

Hinweis: SSZ bedeutet Schmalseitenzufuhr (d. h. die Schmalseite des Materials dient bei der Materialzufuhr als Führungskante). LSZ bedeutet Längsseitenzufuhr (d. h. die Längsseite des Materials dient bei der Materialzufuhr als Führungskante).

1. Das zu druckende Dokument öffnen. In den meisten Anwendungen entweder auf die **Office-Schaltfläche** klicken oder **Datei** und **Drucken** auswählen.
2. Die gewünschte Auflage eingeben. Je nach der verwendeten Anwendung können auch ein Seitenbereich und andere Druckeinstellungen ausgewählt werden.
3. In der Liste der verfügbaren Treiber den Xerox PCL-Treiber auswählen.
4. Das Dialogfeld mit den Treibereigenschaften öffnen. In den meisten Microsoft-Anwendungen hierzu auf **Eigenschaften** oder **Einstellungen** klicken.
5. Gegebenenfalls das Register **Druckoptionen** auswählen. Dieses Register ist beim Aufrufen des Druckertreibers normalerweise aktiv.
6. Im Menü "Endverarbeitung" die Option **Lochen** auswählen.
7. Zum Speichern der Einstellungen auf die Schaltfläche **OK** klicken.
8. Den Vorgang durch Klicken auf die entsprechende Schaltfläche bestätigen. In den meisten Anwendungen lautet sie **OK** oder **Drucken**.
9. Den Auftrag am Gerät abholen.
10. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.

11. Druckaufträge werden normalerweise in der Liste „Aktive Aufträge“ angezeigt. Wenn der Systemadministrator aber die Funktion „Alle Aufträge anhalten“ konfiguriert hat, werden Aufträge in der Liste für angehaltene Druckaufträge oder in der Liste für nicht erkannte Aufträge aufgeführt. Zur Freigabe eines angehaltenen Auftrags den Auftrag in der jeweiligen Liste auswählen und **Drucken** antippen.
12. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.

Weitere Informationen

[Drucken von Dokumenten mit dem PCL-Druckertreiber](#)

[Wählen einer Endverarbeitungsoption mit dem PCL-Druckertreiber](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

[Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"](#)

Falzen mit dem PCL-Druckertreiber

Dokumente auf einem Computer können über einen Druckertreiber auf dem Gerät gedruckt werden. Für das Gerät stehen verschiedene Xerox-Druckertreiber für alle gängigen Betriebssysteme zur Verfügung. Mithilfe der Xerox-Druckertreiber können die speziellen Gerätefunktionen genutzt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung aktiviert wurde, ist zur Anzeige oder Freigabe von Aufträgen möglicherweise eine Anmeldung beim Gerät erforderlich.

Wenn die Kostenzählung aktiviert wurde, ist möglicherweise eine Anmeldung beim Druckertreiber erforderlich, damit Aufträge gesendet werden können.

Welche Ausgabeoptionen (z. B. Heften, Falzen und Sortieren) zur Auswahl stehen, hängt davon ab, welche der optionalen Endverarbeitungsgeräte und Module installiert wurden.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Welche Optionen im Druckertreiber verfügbar sind, richtet sich danach, wie der Systemadministrator den Treiber auf dem Computer konfiguriert hat.

Welche Optionen zum Falzen verfügbar sind, hängt vom Typ des Finishers ab. Wenn kein Finisher mit dem Gerät verbunden ist, können keine Falzoptionen gewählt werden.

Mit den Falzoptionen kann auf ein einzelnes Blatt im Format A4 (8,5 x 11 Zoll) mit einem Gewicht von 60-120 g/m² (16-32 lb) eine Einbruchfalz angewendet werden.

Hinweis: SSZ bedeutet Schmalseitenzufuhr (d. h. die Schmalseite des Materials dient bei der Materialzufuhr als Führungskante). LSZ bedeutet Längsseitenzufuhr (d. h. die Längsseite des Materials dient bei der Materialzufuhr als Führungskante).

1. Das zu druckende Dokument öffnen. In den meisten Anwendungen entweder auf die **Office-Schaltfläche** klicken oder **Datei** und **Drucken** auswählen.
2. Die gewünschte Auflage eingeben. Je nach der verwendeten Anwendung können auch ein Seitenbereich und andere Druckeinstellungen ausgewählt werden.
3. In der Liste der verfügbaren Treiber den Xerox PCL-Treiber auswählen.
4. Das Dialogfeld mit den Treibereigenschaften öffnen. In den meisten Microsoft-Anwendungen hierzu auf **Eigenschaften** oder **Einstellungen** klicken.

5. Gegebenenfalls das Register **Druckoptionen** auswählen. Dieses Register ist beim Aufrufen des Druckertreibers normalerweise aktiv.
6. Im Menü "Endverarbeitung" die Option **Falzung...** auswählen.
7. Gewünschte Falzoption auswählen.
 - **Einbruchfalz, Einzelblätter: Druck innen:** Ausgabeblätter werden in der Mitte gefalzt. Ist die Seite einseitig bedruckt, befindet sich der gedruckte Inhalt auf der Innenseite des Falzes. Ist die Seite zweiseitig bedruckt, befindet sich Seite 1 auf der Innenseite.
 - **Einbruchfalz, Einzelblätter: Druck außen:** Ausgabeblätter werden in der Mitte gefalzt. Ist die Seite einseitig bedruckt, befindet sich der gedruckte Inhalt auf der Außenseite des Falzes. Ist die Seite zweiseitig bedruckt, befindet sich Seite 2 auf der Innenseite.
 - **Einbruchfalz, mehrere Blätter (Druck außen):** Ausgabeblätter werden in der Mitte gefalzt. Sind die Seiten einseitig bedruckt, befindet sich der gedruckte Inhalt auf der Innenseite des Falzes. Sind die Seiten zweiseitig bedruckt, befindet sich Seite 1 auf der Innenseite.
 - **Einbruchfalz, mehrere Blätter (Druck innen):** Ausgabeblätter werden in der Mitte gefalzt. Sind die Seiten einseitig bedruckt, befindet sich der gedruckte Inhalt auf der Außenseite des Falzes. Sind die Seiten zweiseitig bedruckt, befindet sich Seite 2 auf der Innenseite.
8. Zum Speichern der Einstellungen auf die Schaltfläche **OK** klicken.
9. Den Vorgang durch Klicken auf die entsprechende Schaltfläche bestätigen. In den meisten Anwendungen lautet sie **OK** oder **Drucken**.
10. Den Auftrag am Gerät abholen.
11. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.
12. Druckaufträge werden normalerweise in der Liste „Aktive Aufträge“ angezeigt. Wenn der Systemadministrator aber die Funktion „Alle Aufträge anhalten“ konfiguriert hat, werden Aufträge in der Liste für angehaltene Druckaufträge oder in der Liste für nicht erkannte Aufträge aufgeführt. Zur Freigabe eines angehaltenen Auftrags den Auftrag in der jeweiligen Liste auswählen und **Drucken** antippen.
13. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.

Weitere Informationen

[Drucken von Dokumenten mit dem PCL-Druckertreiber](#)

[Wählen einer Endverarbeitungsoption mit dem PCL-Druckertreiber](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

[Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"](#)

Heften und Lochen mit dem PCL-Druckertreiber

Dokumente auf einem Computer können über einen Druckertreiber auf dem Gerät gedruckt werden. Für das Gerät stehen verschiedene Xerox-Druckertreiber für alle gängigen Betriebssysteme zur Verfügung. Mithilfe der Xerox-Druckertreiber können die speziellen Gerätefunktionen genutzt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung aktiviert wurde, ist zur Anzeige oder Freigabe von Aufträgen möglicherweise eine Anmeldung beim Gerät erforderlich.

Wenn die Kostenzählung aktiviert wurde, ist möglicherweise eine Anmeldung beim Druckertreiber erforderlich, damit Aufträge gesendet werden können.

Welche Ausgabeoptionen (z. B. Heften, Falzen und Sortieren) zur Auswahl stehen, hängt davon ab, welche der optionalen Endverarbeitungsgeräte und Module installiert wurden.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Welche Optionen im Druckertreiber verfügbar sind, richtet sich danach, wie der Systemadministrator den Treiber auf dem Computer konfiguriert hat.

Mit der Option "Mehrfachendverarbeitung" wird ein Dokument gelocht und geheftet.

Die Heftungsoptionen zum Heften des Dokuments verwenden. Welche Optionen verfügbar sind, hängt vom installierten Endverarbeitungsgerät ab. Die Grundoptionen lauten "Aus", "Einzelheftung", "Doppelheftung" und "Mehrfachheftung".

Die Option "Lochen" verwenden, wenn jede gedruckte Seite gelocht werden soll. Da jedes Blatt einzeln gelocht wird, ist die Anzahl der Blätter in einem Satz unbegrenzt. Die Lochung ist nur bei den Formaten A4 LSZ (8,5 x 11 Zoll LSZ) und A3 (11 x 17 Zoll) möglich.

Hinweis: SSZ bedeutet Schmalseitenzufuhr (d. h. die Schmalseite des Materials dient bei der Materialzufuhr als Führungskante). LSZ bedeutet Längsseitenzufuhr (d. h. die Längsseite des Materials dient bei der Materialzufuhr als Führungskante).

1. Das zu druckende Dokument öffnen. In den meisten Anwendungen entweder auf die **Office-Schaltfläche** klicken oder **Datei** und **Drucken** auswählen.
 2. Die gewünschte Auflage eingeben. Je nach der verwendeten Anwendung können auch ein Seitenbereich und andere Druckeinstellungen ausgewählt werden.
 3. In der Liste der verfügbaren Treiber den Xerox PCL-Treiber auswählen.
 4. Das Dialogfeld mit den Treibereigenschaften öffnen. In den meisten Microsoft-Anwendungen hierzu auf **Eigenschaften** oder **Einstellungen** klicken.
 5. Gegebenenfalls das Register **Druckoptionen** auswählen. Dieses Register ist beim Aufrufen des Druckertreibers normalerweise aktiv.
 6. Im Menü "Endverarbeitung" die Option **Mehrfachendverarbeitung...** auswählen.
 7. Gewünschte Heftungsoption auswählen.
 - **Keine Heftung:** Frühere Programmierungen für die Heftung werden ausgeschaltet.
 - **Einzelheftung:** Oben links am Dokument wird eine einzelne Heftklammer angebracht.
 - **Doppelheftung:** An der Hinterkante des Dokuments werden zwei Heftklammern angebracht.
 - **Mehrfachheftung:** Drei oder vier Heftklammern werden an der ausgewählten Kante angebracht. Die Anzahl der Heftklammern richtet sich nach dem gewählten Materialformat. Beispiele: 4 Heftklammern = A4 LSZ (8,5 x 11 Zoll LSZ), A3 (11 x 17 Zoll) und 8 x 10 Zoll LSZ. 3 Heftklammern = 8 x 10 Zoll SSZ, A4 SSZ (8,5 x 11 Zoll SSZ), A5 LSZ (8,5 x 5,5 Zoll LSZ) und B5 SSZ (8,5 x 14 Zoll SSZ).
- Hinweis:** Bei manchen Einstellungen wird das Bild gedreht. Ist die Heftoption nicht verfügbar, sicherstellen, dass im Verwaltungsmenü die automatische Bilddrehung aktiviert ist. Die Option "Bildrotation" wird bei der Geräteinstallation vom Systemadministrator festgelegt.
8. Im Menü **Lochen** die Option **Lochen** auswählen.
 - Gegebenenfalls **Keine Lochung** auswählen, um bereits eingegebene Programmierungen auszuschalten.
 9. Zum Speichern der Einstellungen auf die Schaltfläche **OK** klicken.

10. Den Vorgang durch Klicken auf die entsprechende Schaltfläche bestätigen. In den meisten Anwendungen lautet sie **OK** oder **Drucken**.
11. Den Auftrag am Gerät abholen.
12. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.
13. Druckaufträge werden normalerweise in der Liste „Aktive Aufträge“ angezeigt. Wenn der Systemadministrator aber die Funktion „Alle Aufträge anhalten“ konfiguriert hat, werden Aufträge in der Liste für angehaltene Druckaufträge oder in der Liste für nicht erkannte Aufträge aufgeführt. Zur Freigabe eines angehaltenen Auftrags den Auftrag in der jeweiligen Liste auswählen und **Drucken** antippen.
14. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.

Weitere Informationen

[Drucken von Dokumenten mit dem PCL-Druckertreiber](#)

[Wählen einer Endverarbeitungsoption mit dem PCL-Druckertreiber](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

[Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"](#)

Broschüreneerstellung

Erstellen eines Broschürenlayouts mit dem PCL-Druckertreiber

Dokumente auf einem Computer können über einen Druckertreiber auf dem Gerät gedruckt werden. Für das Gerät stehen verschiedene Xerox-Druckertreiber für alle gängigen Betriebssysteme zur Verfügung. Mithilfe der Xerox-Druckertreiber können die speziellen Gerätefunktionen genutzt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung aktiviert wurde, ist zur Anzeige oder Freigabe von Aufträgen möglicherweise eine Anmeldung beim Gerät erforderlich.

Wenn die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist möglicherweise eine Anmeldung beim Druckertreiber erforderlich, damit Aufträge gesendet werden können.

Welche Ausgabeoptionen (z. B. Heften, Falzen und Sortieren) zur Auswahl stehen, hängt davon ab, welche der optionalen Endverarbeitungsgeräte und Module installiert wurden.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Welche Optionen im Druckertreiber verfügbar sind, richtet sich danach, wie der Systemadministrator den Treiber auf dem Computer konfiguriert hat.

Mit der Option "Broschürenlayout" werden die Vorlagenseiten automatisch verkleinert und so angeordnet, dass beim Falzen der Seiten eine Broschüre entsteht.

Ist das Gerät mit einem Booklet Maker ausgestattet, können mit der Funktion "Broschürenendverarbeitung" gefaltete und geheftete Broschüren automatisch erstellt werden.

1. Das zu druckende Dokument öffnen. In den meisten Anwendungen entweder auf die **Office-Schaltfläche** klicken oder **Datei** und **Drucken** auswählen.
2. Die gewünschte Auflage eingeben. Je nach der verwendeten Anwendung können auch ein Seitenbereich und andere Druckeinstellungen ausgewählt werden.
3. In der Liste der verfügbaren Treiber den Xerox PCL-Treiber auswählen.
4. Das Dialogfeld mit den Treibereigenschaften öffnen. In den meisten Microsoft-Anwendungen hierzu auf **Eigenschaften** oder **Einstellungen** klicken.
5. Gegebenenfalls das Register **Druckoptionen** auswählen. Dieses Register ist beim Aufrufen des Druckertreibers normalerweise aktiv.
6. Im Menü **Endverarbeitung** die Option **Broschüreneerstellung...** auswählen.
7. Das Optionsfeld **Broschürenlayout** auswählen.
8. Gegebenenfalls auf die Schaltfläche **Broschüreneinstellungen** klicken, um Layoutoptionen festzulegen.
 - Gewünschte Option unter "Broschürenformat" auswählen.
 - **Profil verwenden:** Das im Quelldokument ausgewählte Materialformat wird für die Broschüre verwendet.
 - **Manuell:** Ein Dropdown-Menü wird aktiviert, in dem das erforderliche Materialformat ausgewählt werden kann.
 - Im Menü **Broschürenränder** die Option **Standard** auswählen, um zwischen jedem Bild der Broschüre einen Rand einzufügen.
 - Gegebenenfalls **Keine** auswählen, um bereits eingegebene Programmierungen auszu-schalten.
 - Auf die Schaltfläche **OK** klicken.
9. Gegebenenfalls das Kontrollkästchen **Mit Umrandung** auswählen, um jedes Bild mit einer Umrandung zu versehen.
10. Auf die Schaltfläche **OK** klicken.
11. Zum Speichern der Einstellungen auf die Schaltfläche **OK** klicken.
12. Den Vorgang durch Klicken auf die entsprechende Schaltfläche bestätigen. In den meisten Anwendungen lautet sie **OK** oder **Drucken**.
13. Den Auftrag am Gerät abholen.
14. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.
15. Druckaufträge werden normalerweise in der Liste „Aktive Aufträge“ angezeigt. Wenn der Systemadministrator aber die Funktion „Alle Aufträge anhalten“ konfiguriert hat, werden Aufträge in der Liste für angehaltene Druckaufträge oder in der Liste für nicht erkannte Aufträge aufgeführt. Zur Freigabe eines angehaltenen Auftrags den Auftrag in der jeweiligen Liste auswählen und **Drucken** antippen.
16. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.

Weitere Informationen

[Drucken von Dokumenten mit dem PCL-Druckertreiber](#)

[Wählen einer Endverarbeitungsoption mit dem PCL-Druckertreiber](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

[Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"](#)

Falzen von Broschüren mit dem PCL-Druckertreiber

Dokumente auf einem Computer können über einen Druckertreiber auf dem Gerät gedruckt werden. Für das Gerät stehen verschiedene Xerox-Druckertreiber für alle gängigen Betriebssysteme zur Verfügung. Mithilfe der Xerox-Druckertreiber können die speziellen Gerätefunktionen genutzt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung aktiviert wurde, ist zur Anzeige oder Freigabe von Aufträgen möglicherweise eine Anmeldung beim Gerät erforderlich.

Wenn die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist möglicherweise eine Anmeldung beim Druckertreiber erforderlich, damit Aufträge gesendet werden können.

Welche Ausgabeoptionen (z. B. Heften, Falzen und Sortieren) zur Auswahl stehen, hängt davon ab, welche der optionalen Endverarbeitungsgeräte und Module installiert wurden.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Welche Optionen im Druckertreiber verfügbar sind, richtet sich danach, wie der Systemadministrator den Treiber auf dem Computer konfiguriert hat.

Mit der Option "Einbruchfalz" werden die Vorlagenseiten automatisch verkleinert und so angeordnet, dass beim Falzen der Seiten eine Broschüre entsteht. Darüber hinaus werden die gedruckten Seiten automatisch gefalzt.

1. Das zu druckende Dokument öffnen. In den meisten Anwendungen entweder auf die **Office-Schaltfläche** klicken oder **Datei** und **Drucken** auswählen.
2. Die gewünschte Auflage eingeben. Je nach der verwendeten Anwendung können auch ein Seitenbereich und andere Druckeinstellungen ausgewählt werden.
3. In der Liste der verfügbaren Treiber den Xerox PCL-Treiber auswählen.
4. Das Dialogfeld mit den Treibereigenschaften öffnen. In den meisten Microsoft-Anwendungen hierzu auf **Eigenschaften** oder **Einstellungen** klicken.
5. Gegebenenfalls das Register **Druckoptionen** auswählen. Dieses Register ist beim Aufrufen des Druckertreibers normalerweise aktiv.
6. Im Menü **Endverarbeitung** die Option **Broschürenerstellung...** auswählen.
7. Das Optionsfeld **Einbruchfalz** auswählen.
8. Gegebenenfalls auf die Schaltfläche **Broschüreneinstellungen** klicken, um Layoutoptionen festzulegen.
 - Gewünschte Option unter "Zufuhr für Ausschießen" auswählen.
 - **Vom Treiber vorgegeben:** Die Vorlagenseiten werden automatisch so angeordnet, dass beim Falzen der Seiten eine Broschüre entsteht.
 - **Von der Anwendung vorgegeben:** Die Vorlagenseiten werden von der Anwendung so angeordnet, dass beim Falzen der Seiten eine Broschüre entsteht. In den meisten DTP-Anwendungen kann ein Broschürenlayout erstellt werden.
 - Gewünschte Option unter "Broschürenformat" auswählen.
 - **Profil verwenden:** Das im Quelldokument ausgewählte Materialformat wird für die Broschüre verwendet.
 - **Manuell:** Ein Dropdown-Menü wird aktiviert, in dem das erforderliche Materialformat ausgewählt werden kann.
 - Im Menü **Broschürenränder** die Option **Standard** auswählen, um zwischen jedem Bild der Broschüre einen Rand einzufügen.

- Gegebenenfalls **Keine** auswählen, um bereits eingegebene Programmierungen auszu-
schalten.
 - Auf die Schaltfläche **OK** klicken.
9. Gegebenenfalls das Kontrollkästchen **Mit Umrandung** auswählen, um jedes Bild mit einer Um-
randung zu versehen.
 10. Zum Speichern der Einstellungen auf die Schaltfläche **OK** klicken.
 11. Den Vorgang durch Klicken auf die entsprechende Schaltfläche bestätigen. In den meisten An-
wendungen lautet sie **OK** oder **Drucken**.
 12. Den Auftrag am Gerät abholen.
 13. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und
den Status des Auftrags zu prüfen.
 14. Druckaufträge werden normalerweise in der Liste „Aktive Aufträge“ angezeigt. Wenn der Systeme-
administrator aber die Funktion „Alle Aufträge anhalten“ konfiguriert hat, werden Aufträge in
der Liste für angehaltene Druckaufträge oder in der Liste für nicht erkannte Aufträge aufge-
führt. Zur Freigabe eines angehaltenen Auftrags den Auftrag in der jeweiligen Liste auswählen
und **Drucken** antippen.
 15. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereit-
stellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum
Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird
ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.

Weitere Informationen

[Drucken von Dokumenten mit dem PCL-Druckertreiber](#)

[Wählen einer Endverarbeitungsoption mit dem PCL-Druckertreiber](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

[Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"](#)

Falzen und Heften von Broschüren mit dem PCL-Druckertreiber

Dokumente auf einem Computer können über einen Druckertreiber auf dem Gerät gedruckt wer-
den. Für das Gerät stehen verschiedene Xerox-Druckertreiber für alle gängigen Betriebssysteme zur
Verfügung. Mithilfe der Xerox-Druckertreiber können die speziellen Gerätefunktionen genutzt wer-
den.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung aktiviert wurde, ist zur Anzeige oder Freigabe von Auf-
trägen möglicherweise eine Anmeldung beim Gerät erforderlich.

Wenn die Kostenzählung aktiviert wurde, ist möglicherweise eine Anmeldung beim Druckertreiber
erforderlich, damit Aufträge gesendet werden können.

Welche Ausgabeoptionen (z. B. Heften, Falzen und Sortieren) zur Auswahl stehen, hängt davon ab,
welche der optionalen Endverarbeitungsgeräte und Module installiert wurden.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Welche Optionen im Druckertreiber verfügbar sind, richtet sich danach, wie der Systemadministra-
tor den Treiber auf dem Computer konfiguriert hat.

Mit der Option "Einbruchfalz und Heften" werden die Vorlagenseiten automatisch verkleinert und so angeordnet, dass beim Falzen der Seiten eine Broschüre entsteht. Darüber hinaus werden die gedruckten Seiten automatisch gefalzt und geheftet.

1. Das zu druckende Dokument öffnen. In den meisten Anwendungen entweder auf die **Office-Schaltfläche** klicken oder **Datei** und **Drucken** auswählen.
2. Die gewünschte Auflage eingeben. Je nach der verwendeten Anwendung können auch ein Seitenbereich und andere Druckeinstellungen ausgewählt werden.
3. In der Liste der verfügbaren Treiber den Xerox PCL-Treiber auswählen.
4. Das Dialogfeld mit den Treibereigenschaften öffnen. In den meisten Microsoft-Anwendungen hierzu auf **Eigenschaften** oder **Einstellungen** klicken.
5. Gegebenenfalls das Register **Druckoptionen** auswählen. Dieses Register ist beim Aufrufen des Druckertreibers normalerweise aktiv.
6. Im Menü **Endverarbeitung** die Option **Broschüreneinstellung...** auswählen.
7. Das Optionsfeld **Einbruchfalz und Heften** auswählen.
8. Gegebenenfalls auf die Schaltfläche **Broschüreneinstellungen** klicken, um Layoutoptionen festzulegen.
 - Gewünschte Option unter "Zufuhr für Ausschießen" auswählen.
 - **Vom Treiber vorgegeben:** Die Vorlagenseiten werden automatisch so angeordnet, dass beim Falzen der Seiten eine Broschüre entsteht.
 - **Von der Anwendung vorgegeben:** Die Vorlagenseiten werden von der Anwendung so angeordnet, dass beim Falzen der Seiten eine Broschüre entsteht. In den meisten DTP-Anwendungen kann ein Broschürenlayout erstellt werden.
 - Gewünschte Option unter "Broschürenformat" auswählen.
 - **Profil verwenden:** Das im Quelldokument ausgewählte Materialformat wird für die Broschüre verwendet.
 - **Manuell:** Ein Dropdown-Menü wird aktiviert, in dem das erforderliche Materialformat ausgewählt werden kann.
 - Im Menü **Broschürenränder** die Option **Standard** auswählen, um zwischen jedem Bild der Broschüre einen Rand einzufügen.
 - Gegebenenfalls **Keine** auswählen, um bereits eingegebene Programmierungen auszu-schalten.
 - Auf die Schaltfläche **OK** klicken.
9. Gegebenenfalls das Kontrollkästchen **Mit Umrandung** auswählen, um jedes Bild mit einer Umrandung zu versehen.
10. Auf die Schaltfläche **OK** klicken.
11. Zum Speichern der Einstellungen auf die Schaltfläche **OK** klicken.
12. Den Vorgang durch Klicken auf die entsprechende Schaltfläche bestätigen. In den meisten Anwendungen lautet sie **OK** oder **Drucken**.
13. Den Auftrag am Gerät abholen.
14. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.
15. Druckaufträge werden normalerweise in der Liste „Aktive Aufträge“ angezeigt. Wenn der Systemadministrator aber die Funktion „Alle Aufträge anhalten“ konfiguriert hat, werden Aufträge in der Liste für angehaltene Druckaufträge oder in der Liste für nicht erkannte Aufträge aufgeführt. Zur Freigabe eines angehaltenen Auftrags den Auftrag in der jeweiligen Liste auswählen und **Drucken** antippen.

16. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.

Weitere Informationen

[Drucken von Dokumenten mit dem PCL-Druckertreiber](#)

[Wählen einer Endverarbeitungsoption mit dem PCL-Druckertreiber](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

[Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"](#)

Einstellen der Druckqualität mit dem PCL-Druckertreiber

Dokumente auf einem Computer können über einen Druckertreiber auf dem Gerät gedruckt werden. Für das Gerät stehen verschiedene Xerox-Druckertreiber für alle gängigen Betriebssysteme zur Verfügung. Mithilfe der Xerox-Druckertreiber können die speziellen Gerätefunktionen genutzt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung aktiviert wurde, ist zur Anzeige oder Freigabe von Aufträgen möglicherweise eine Anmeldung beim Gerät erforderlich.

Wenn die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist möglicherweise eine Anmeldung beim Druckertreiber erforderlich, damit Aufträge gesendet werden können.

Mit den Optionen für die Druckqualität kann die beim Drucken verwendete Tonermenge angepasst werden. Bei der Verwendung einer sehr geringen Tonermenge wirkt das Resultat insbesondere bei Grafiken oder einfarbigen Objekten etwas körniger. Allerdings ist dies die umweltfreundlichste Option.

1. Das zu druckende Dokument öffnen. In den meisten Anwendungen entweder auf die **Office-Schaltfläche** klicken oder **Datei** und **Drucken** auswählen.
2. Die gewünschte Auflage eingeben. Je nach der verwendeten Anwendung können auch ein Seitenbereich und andere Druckeinstellungen ausgewählt werden.
3. In der Liste der verfügbaren Treiber den Xerox PCL-Treiber auswählen.
4. Das Dialogfeld mit den Treibereigenschaften öffnen. In den meisten Microsoft-Anwendungen hierzu auf **Eigenschaften** oder **Einstellungen** klicken.
5. Gegebenenfalls das Register **Druckoptionen** auswählen. Dieses Register ist beim Aufrufen des Druckertreibers normalerweise aktiv.
6. Gewünschte Option für die Druckqualität auswählen.
 - **Standard:** Druckqualität, Umweltschutz und die Größe der über das Netzwerk gesendeten Datei sind aufeinander abgestimmt. Die Druckqualität "Standard" eignet sich für die meisten Druckaufträge.
 - **Tonersparbetrieb:** Bei dieser Option wird weniger Toner als bei den anderen Optionen verwendet. Dokumente wirken im Vergleich zu den anderen Optionen möglicherweise etwas heller.
7. Zum Speichern der Einstellungen auf die Schaltfläche **OK** klicken.
8. Den Vorgang durch Klicken auf die entsprechende Schaltfläche bestätigen. In den meisten Anwendungen lautet sie **OK** oder **Drucken**.
9. Den Auftrag am Gerät abholen.

10. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.
11. Druckaufträge werden normalerweise in der Liste „Aktive Aufträge“ angezeigt. Wenn der Systemadministrator aber die Funktion „Alle Aufträge anhalten“ konfiguriert hat, werden Aufträge in der Liste für angehaltene Druckaufträge oder in der Liste für nicht erkannte Aufträge aufgeführt. Zur Freigabe eines angehaltenen Auftrags den Auftrag in der jeweiligen Liste auswählen und **Drucken** antippen.
12. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.

Weitere Informationen

[Drucken von Dokumenten mit dem PCL-Druckertreiber](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

[Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"](#)

Wählen einer Ausgabeeinheit mit dem PCL-Druckertreiber

Dokumente auf einem Computer können über einen Druckertreiber auf dem Gerät gedruckt werden. Für das Gerät stehen verschiedene Xerox-Druckertreiber für alle gängigen Betriebssysteme zur Verfügung. Mithilfe der Xerox-Druckertreiber können die speziellen Gerätefunktionen genutzt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung aktiviert wurde, ist zur Anzeige oder Freigabe von Aufträgen möglicherweise eine Anmeldung beim Gerät erforderlich.

Wenn die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist möglicherweise eine Anmeldung beim Druckertreiber erforderlich, damit Aufträge gesendet werden können.

Mit den Optionen für die Ausgabeeinheiten kann ein Ausgabefach festgelegt werden. Welche Fächer verfügbar sind, hängt vom Typ des Finishers ab.

Hinweis: Erscheint eine Ausgabeeinheit in grauer Schrift, ist sie möglicherweise aufgrund einer ausgewählten Endverarbeitungsoption nicht verfügbar.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

1. Das zu druckende Dokument öffnen. In den meisten Anwendungen entweder auf die **Office-Schaltfläche** klicken oder **Datei** und **Drucken** auswählen.
2. Die gewünschte Auflage eingeben. Je nach der verwendeten Anwendung können auch ein Seitenbereich und andere Druckeinstellungen ausgewählt werden.
3. In der Liste der verfügbaren Treiber den Xerox PCL-Treiber auswählen.
4. Das Dialogfeld mit den Treibereigenschaften öffnen. In den meisten Microsoft-Anwendungen hierzu auf **Eigenschaften** oder **Einstellungen** klicken.
5. Gegebenenfalls das Register **Druckoptionen** auswählen. Dieses Register ist beim Aufrufen des Druckertreibers normalerweise aktiv.
6. Gewünschte Option unter "Ausgabeeinheit" auswählen.
 - **Automatische Auswahl:** Die Ausgabeeinheit wird automatisch nach Auftragsart ausgewählt.
 - **Oberes Fach:** Der Auftrag wird im oberen Ausgabefach ausgegeben.
 - **Staplerfach:** Das Dokument wird in das seitliche Staplerfach ausgegeben.

- **Booklet Maker-Fach:** Der Auftrag wird im Ausgabefach rechts am Gerät ausgegeben.
7. Auf die Schaltfläche **OK** klicken.
 8. Den Vorgang durch Klicken auf die entsprechende Schaltfläche bestätigen. In den meisten Anwendungen lautet sie **OK** oder **Drucken**.
 9. Den Auftrag am Gerät abholen.
 10. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.
 11. Druckaufträge werden normalerweise in der Liste "Aktive Aufträge" aufgeführt. Hat der Systemadministrator aber die Funktion "Alle Aufträge anhalten" aktiviert, steht der Auftrag entweder auf der Liste "Angehaltene Druckaufträge" oder auf der Liste "Nicht identifizierte Druckaufträge". Zum Freigeben eines angehaltenen Auftrags den Auftrag in der jeweiligen Liste auswählen und **Freigeben** antippen.
 12. Druckaufträge werden normalerweise in der Liste „Aktive Aufträge“ angezeigt. Wenn der Systemadministrator aber die Funktion „Alle Aufträge anhalten“ konfiguriert hat, werden Aufträge in der Liste für angehaltene Druckaufträge oder in der Liste für nicht erkannte Aufträge aufgeführt. Zur Freigabe eines angehaltenen Auftrags den Auftrag in der jeweiligen Liste auswählen und **Drucken** antippen.
 13. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.

Weitere Informationen

[Drucken von Dokumenten mit dem PCL-Druckertreiber](#)

[Wählen einer Endverarbeitungsoption mit dem PCL-Druckertreiber](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

[Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"](#)

Dokumentoptionen

Seitenlayout

Drucken mehrerer Seiten auf einem Blatt mit dem PCL-Druckertreiber

Dokumente auf einem Computer können über einen Druckertreiber auf dem Gerät gedruckt werden. Für das Gerät stehen verschiedene Xerox-Druckertreiber für alle gängigen Betriebssysteme zur Verfügung. Mithilfe der Xerox-Druckertreiber können die speziellen Gerätefunktionen genutzt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung aktiviert wurde, ist zur Anzeige oder Freigabe von Aufträgen möglicherweise eine Anmeldung beim Gerät erforderlich.

Wenn die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist möglicherweise eine Anmeldung beim Druckertreiber erforderlich, damit Aufträge gesendet werden können.

Die Funktion "Seitenlayout" ist beim Erstellen von Handzetteln, Storyboards oder Archivdokumenten nützlich. Die Bildgröße wird automatisch angepasst, und die Bilder werden je nach gewähltem Druckmaterialformat im Hoch- oder Querformat auf der Druckseite angeordnet.

1. Das zu druckende Dokument öffnen. In den meisten Anwendungen entweder auf die **Office-Schaltfläche** klicken oder **Datei** und **Drucken** auswählen.
2. Die gewünschte Auflage eingeben. Je nach der verwendeten Anwendung können auch ein Seitenbereich und andere Druckeinstellungen ausgewählt werden.
3. In der Liste der verfügbaren Treiber den Xerox PCL-Treiber auswählen.
4. Das Dialogfeld mit den Treibereigenschaften öffnen. In den meisten Microsoft-Anwendungen hierzu auf **Eigenschaften** oder **Einstellungen** klicken.
5. Auf das Register **Dokumentoptionen** klicken.
6. Auf das Register **Seitenlayout** klicken.
7. Durch Auswählen eines der Optionsfelder angeben, wie viele Seiten je Blatt gedruckt werden sollen.

Hinweis: Die Seitenanzahl pro Blatt bezieht sich jeweils auf eine Blattseite. Beispiel: Bei Auswahl von "2 Seiten pro Blatt" werden beim zweiseitigen Druck des Dokuments jeweils 2 Seiten auf der Vorderseite und 2 Seiten auf der Rückseite des Blatts gedruckt (insgesamt 4 Seiten).

8. Gegebenenfalls das Kontrollkästchen **Mit Umrandung** auswählen, um jedes Bild mit einer Umrandung zu versehen.
9. Gegebenenfalls im Dropdown-Menü unterhalb des Vorschaubilds eine 1- oder 2-seitige Option auswählen.
 - **1-seitig:** Papier oder Klarsichtfolien werden einseitig bedruckt. Diese Option zum Bedrucken von Klarsichtfolien, Umschlägen oder Etiketten verwenden.
 - **2-seitig:** Papier wird beidseitig bedruckt. Das Druckbild wird so ausgerichtet, dass der Auftrag an der Längsseite der Blätter gebunden werden kann.
 - **2-seitig, wenden Schmalseite:** Beide Seiten der Blätter werden bedruckt. Das Druckbild wird so ausgerichtet, dass der Auftrag an der Schmalseite der Blätter gebunden werden kann.
10. Zum Speichern der Einstellungen auf die Schaltfläche **OK** klicken.
11. Den Vorgang durch Klicken auf die entsprechende Schaltfläche bestätigen. In den meisten Anwendungen lautet sie **OK** oder **Drucken**.
12. Den Auftrag am Gerät abholen.
13. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.
14. Druckaufträge werden normalerweise in der Liste „Aktive Aufträge“ angezeigt. Wenn der Systemadministrator aber die Funktion „Alle Aufträge anhalten“ konfiguriert hat, werden Aufträge in der Liste für angehaltene Druckaufträge oder in der Liste für nicht erkannte Aufträge aufgeführt. Zur Freigabe eines angehaltenen Auftrags den Auftrag in der jeweiligen Liste auswählen und **Drucken** antippen.
15. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.

Weitere Informationen

[Drucken von Dokumenten mit dem PCL-Druckertreiber](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

[Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"](#)

Broschüreneerstellung

Erstellen eines Broschürenlayouts mit den Layoutoptionen des PCL-Druckertreibers

Dokumente auf einem Computer können über einen Druckertreiber auf dem Gerät gedruckt werden. Für das Gerät stehen verschiedene Xerox-Druckertreiber für alle gängigen Betriebssysteme zur Verfügung. Mithilfe der Xerox-Druckertreiber können die speziellen Gerätefunktionen genutzt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung aktiviert wurde, ist zur Anzeige oder Freigabe von Aufträgen möglicherweise eine Anmeldung beim Gerät erforderlich.

Wenn die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist möglicherweise eine Anmeldung beim Druckertreiber erforderlich, damit Aufträge gesendet werden können.

Mit der Option "Broschürenlayout" werden die Vorlagenseiten automatisch verkleinert und so angeordnet, dass beim Falzen der Seiten eine Broschüre entsteht.

Ist das Gerät mit einem Booklet Maker ausgestattet, können mit der Funktion "Broschürenendverarbeitung" gefaltete und geheftete Broschüren automatisch erstellt werden.

1. Das zu druckende Dokument öffnen. In den meisten Anwendungen entweder auf die **Office-Schaltfläche** klicken oder **Datei** und **Drucken** auswählen.
2. Die gewünschte Auflage eingeben. Je nach der verwendeten Anwendung können auch ein Seitenbereich und andere Druckeinstellungen ausgewählt werden.
3. In der Liste der verfügbaren Treiber den Xerox PCL-Treiber auswählen.
4. Das Dialogfeld mit den Treibereigenschaften öffnen. In den meisten Microsoft-Anwendungen hierzu auf **Eigenschaften** oder **Einstellungen** klicken.
5. Auf das Register **Dokumentoptionen** klicken.
6. Auf das Register **Seitenlayout** klicken.
7. Auf das Optionsfeld **Broschüre** klicken, um das gleichnamige Fenster zu öffnen. Falls das Fenster nicht geöffnet wird, auf die Schaltfläche **Einrichtung** klicken.
8. Gegebenenfalls auf die Schaltfläche **Layout** klicken, um die Layoutoptionen anzugeben.
 - Gewünschte Option unter "Zufuhr für Ausschießen" auswählen.
 - **Vom Treiber vorgegeben:** Die Vorlagenseiten werden automatisch so angeordnet, dass beim Falzen der Seiten eine Broschüre entsteht.
 - **Von der Anwendung vorgegeben:** Die Vorlagenseiten werden von der Anwendung so angeordnet, dass beim Falzen der Seiten eine Broschüre entsteht. In den meisten DTP-Anwendungen kann ein Broschürenlayout erstellt werden.
 - Gewünschte Option unter "Broschürenformat" auswählen.
 - Auf die Schaltfläche **OK** klicken.
 - **Profil verwenden:** Das im Quelldokument ausgewählte Materialformat wird für die Broschüre verwendet.
 - **Manuell:** Ein Dropdown-Menü wird aktiviert, in dem das erforderliche Materialformat ausgewählt werden kann.
 - Im Menü **Broschürenränder** die Option **Standard** auswählen, um zwischen jedem Bild der Broschüre einen Rand einzufügen.
 - Gegebenenfalls **Keine** auswählen, um bereits eingegebene Programmierungen auszuschalten.
9. Gegebenenfalls das Kontrollkästchen **Mit Umrandung** auswählen, um jedes Bild mit einer Umrandung zu versehen.

10. Auf die Schaltfläche **OK** klicken.
11. Zum Speichern der Einstellungen auf die Schaltfläche **OK** klicken.
12. Den Vorgang durch Klicken auf die entsprechende Schaltfläche bestätigen. In den meisten Anwendungen lautet sie **OK** oder **Drucken**.
13. Den Auftrag am Gerät abholen.
14. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.
15. Druckaufträge werden normalerweise in der Liste „Aktive Aufträge“ angezeigt. Wenn der Systemadministrator aber die Funktion „Alle Aufträge anhalten“ konfiguriert hat, werden Aufträge in der Liste für angehaltene Druckaufträge oder in der Liste für nicht erkannte Aufträge aufgeführt. Zur Freigabe eines angehaltenen Auftrags den Auftrag in der jeweiligen Liste auswählen und **Drucken** antippen.
16. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.

Weitere Informationen

[Drucken von Dokumenten mit dem PCL-Druckertreiber](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

[Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"](#)

Falzen von Broschüren mit den Layoutoptionen des PCL-Druckertreibers

Dokumente auf einem Computer können über einen Druckertreiber auf dem Gerät gedruckt werden. Für das Gerät stehen verschiedene Xerox-Druckertreiber für alle gängigen Betriebssysteme zur Verfügung. Mithilfe der Xerox-Druckertreiber können die speziellen Gerätefunktionen genutzt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung aktiviert wurde, ist zur Anzeige oder Freigabe von Aufträgen möglicherweise eine Anmeldung beim Gerät erforderlich.

Wenn die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist möglicherweise eine Anmeldung beim Druckertreiber erforderlich, damit Aufträge gesendet werden können.

Mit der Option "Einbruchfalz" werden die Vorlagenseiten automatisch verkleinert und so angeordnet, dass beim Falzen der Seiten eine Broschüre entsteht. Darüber hinaus werden die gedruckten Seiten automatisch gefalzt.

1. Das zu druckende Dokument öffnen. In den meisten Anwendungen entweder auf die **Office-Schaltfläche** klicken oder **Datei** und **Drucken** auswählen.
2. Die gewünschte Auflage eingeben. Je nach der verwendeten Anwendung können auch ein Seitenbereich und andere Druckeinstellungen ausgewählt werden.
3. In der Liste der verfügbaren Treiber den Xerox PCL-Treiber auswählen.
4. Das Dialogfeld mit den Treibereigenschaften öffnen. In den meisten Microsoft-Anwendungen hierzu auf **Eigenschaften** oder **Einstellungen** klicken.
5. Auf das Register **Dokumentoptionen** klicken.
6. Auf das Register **Seitenlayout** klicken.

7. Auf das Optionsfeld **Broschüre** klicken, um das gleichnamige Fenster zu öffnen. Falls das Fenster nicht geöffnet wird, auf die Schaltfläche **Einrichtung** klicken.
8. Das Optionsfeld **Einbruchfalz** aktivieren.
9. Gegebenenfalls auf die Schaltfläche **Layout** klicken, um die Layoutoptionen anzugeben.
 - Gewünschte Option unter "Zufuhr für Ausschießen" auswählen.
 - **Vom Treiber vorgegeben:** Die Vorlagenseiten werden automatisch so angeordnet, dass beim Falzen der Seiten eine Broschüre entsteht.
 - **Von der Anwendung vorgegeben:** Die Vorlagenseiten werden von der Anwendung so angeordnet, dass beim Falzen der Seiten eine Broschüre entsteht. In den meisten DTP-Anwendungen kann ein Broschürenlayout erstellt werden.
 - Gewünschte Option unter "Broschürenformat" auswählen.
 - **Profil verwenden:** Das im Quelldokument ausgewählte Materialformat wird für die Broschüre verwendet.
 - **Manuell:** Ein Dropdown-Menü wird aktiviert, in dem das erforderliche Materialformat ausgewählt werden kann.
 - Im Menü **Broschürenränder** die Option **Standard** auswählen, um zwischen jedem Bild der Broschüre einen Rand einzufügen.
 - Gegebenenfalls **Keine** auswählen, um bereits eingegebene Programmierungen auszuschalten.
 - Auf die Schaltfläche **OK** klicken.
10. Gegebenenfalls das Kontrollkästchen **Mit Umrandung** auswählen, um jedes Bild mit einer Umrandung zu versehen.
11. Auf die Schaltfläche **OK** klicken.
12. Zum Speichern der Einstellungen auf die Schaltfläche **OK** klicken.
13. Den Vorgang durch Klicken auf die entsprechende Schaltfläche bestätigen. In den meisten Anwendungen lautet sie **OK** oder **Drucken**.
14. Den Auftrag am Gerät abholen.
15. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.
16. Druckaufträge werden normalerweise in der Liste „Aktive Aufträge“ angezeigt. Wenn der Systemadministrator aber die Funktion „Alle Aufträge anhalten“ konfiguriert hat, werden Aufträge in der Liste für angehaltene Druckaufträge oder in der Liste für nicht erkannte Aufträge aufgeführt. Zur Freigabe eines angehaltenen Auftrags den Auftrag in der jeweiligen Liste auswählen und **Drucken** antippen.
17. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.

Weitere Informationen

[Drucken von Dokumenten mit dem PCL-Druckertreiber](#)

[Wählen einer Endverarbeitungsoption mit dem PCL-Druckertreiber](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

[Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"](#)

Falzen und Heften von Broschüren mit den Layoutoptionen des PCL-Druckertreibers

Dokumente auf einem Computer können über einen Druckertreiber auf dem Gerät gedruckt werden. Für das Gerät stehen verschiedene Xerox-Druckertreiber für alle gängigen Betriebssysteme zur Verfügung. Mithilfe der Xerox-Druckertreiber können die speziellen Gerätefunktionen genutzt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung aktiviert wurde, ist zur Anzeige oder Freigabe von Aufträgen möglicherweise eine Anmeldung beim Gerät erforderlich.

Wenn die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist möglicherweise eine Anmeldung beim Druckertreiber erforderlich, damit Aufträge gesendet werden können.

Mit der Option "Einbruchfalz und Heften" werden die Vorlagenseiten automatisch verkleinert und so angeordnet, dass beim Falzen der Seiten eine Broschüre entsteht. Darüber hinaus werden die gedruckten Seiten automatisch gefalzt und geheftet.

1. Das zu druckende Dokument öffnen. In den meisten Anwendungen entweder auf die **Office-Schaltfläche** klicken oder **Datei** und **Drucken** auswählen.
2. Die gewünschte Auflage eingeben. Je nach der verwendeten Anwendung können auch ein Seitenbereich und andere Druckeinstellungen ausgewählt werden.
3. In der Liste der verfügbaren Treiber den Xerox PCL-Treiber auswählen.
4. Das Dialogfeld mit den Treibereigenschaften öffnen. In den meisten Microsoft-Anwendungen hierzu auf **Eigenschaften** oder **Einstellungen** klicken.
5. Auf das Register **Dokumentoptionen** klicken.
6. Auf das Register **Seitenlayout** klicken.
7. Auf das Optionsfeld **Broschüre** klicken, um das gleichnamige Fenster zu öffnen. Falls das Fenster nicht geöffnet wird, auf die Schaltfläche **Einrichtung** klicken.
8. Das Optionsfeld **Einbruchfalz und Heften** auswählen.
9. Gegebenenfalls auf die Schaltfläche **Layout** klicken, um die Layoutoptionen anzugeben.
 - Gewünschte Option unter "Zufuhr für Ausschießen" auswählen.
 - **Vom Treiber vorgegeben:** Die Vorlagenseiten werden automatisch so angeordnet, dass beim Falzen der Seiten eine Broschüre entsteht.
 - **Von der Anwendung vorgegeben:** Die Vorlagenseiten werden von der Anwendung so angeordnet, dass beim Falzen der Seiten eine Broschüre entsteht. In den meisten DTP-Anwendungen kann ein Broschürenlayout erstellt werden.
 - Gewünschte Option unter "Broschürenformat" auswählen.
 - **Profil verwenden:** Das im Quelldokument ausgewählte Materialformat wird für die Broschüre verwendet.
 - **Manuell:** Ein Dropdown-Menü wird aktiviert, in dem das erforderliche Materialformat ausgewählt werden kann.
 - Im Menü **Broschürenränder** die Option **Standard** auswählen, um zwischen jedem Bild der Broschüre einen Rand einzufügen.
 - Gegebenenfalls **Keine** auswählen, um bereits eingegebene Programmierungen auszu-schalten.
 - Auf die Schaltfläche **OK** klicken.
10. Gegebenenfalls das Kontrollkästchen **Mit Umrandung** auswählen, um jedes Bild mit einer Umrandung zu versehen.
11. Auf die Schaltfläche **OK** klicken.
12. Zum Speichern der Einstellungen auf die Schaltfläche **OK** klicken.

13. Den Vorgang durch Klicken auf die entsprechende Schaltfläche bestätigen. In den meisten Anwendungen lautet sie **OK** oder **Drucken**.
14. Den Auftrag am Gerät abholen.
15. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.
16. Druckaufträge werden normalerweise in der Liste „Aktive Aufträge“ angezeigt. Wenn der Systemadministrator aber die Funktion „Alle Aufträge anhalten“ konfiguriert hat, werden Aufträge in der Liste für angehaltene Druckaufträge oder in der Liste für nicht erkannte Aufträge aufgeführt. Zur Freigabe eines angehaltenen Auftrags den Auftrag in der jeweiligen Liste auswählen und **Drucken** antippen.
17. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.

Weitere Informationen

[Drucken von Dokumenten mit dem PCL-Druckertreiber](#)

[Wählen einer Endverarbeitungsoption mit dem PCL-Druckertreiber](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

[Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"](#)

Sonderseiten

Wählen einer Sonderseitenoption mit dem PCL-Druckertreiber

Dokumente auf einem Computer können über einen Druckertreiber auf dem Gerät gedruckt werden. Für das Gerät stehen verschiedene Xerox-Druckertreiber für alle gängigen Betriebssysteme zur Verfügung. Mithilfe der Xerox-Druckertreiber können die speziellen Gerätefunktionen genutzt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung aktiviert wurde, ist zur Anzeige oder Freigabe von Aufträgen möglicherweise eine Anmeldung beim Gerät erforderlich.

Wenn die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist möglicherweise eine Anmeldung beim Druckertreiber erforderlich, damit Aufträge gesendet werden können.

Mit den Optionen für Sonderseiten kann einem Dokument ein professionelleres Erscheinungsbild verliehen werden. Beispielsweise ist es möglich, Deckblätter hinzuzufügen oder bestimmte Seiten auf anderem Material zu drucken.

Mit der Option "Deckblätter" werden einem Kopiensatz vorn und/oder hinten leere oder bedruckte Seiten hinzugefügt. Sie dient auch zum Hinzufügen eines Deckblatts zu einer Broschüre. Die Deckblätter können aus einem anderen Druckmaterial als der restliche Auftrag bestehen.

Mit der Option "Trennblätter" werden Leerseiten aus einem anderen Druckmaterial in das Dokument eingefügt oder ausgewählte Seiten auf einem anderen Druckmaterial gedruckt. Für Trennblätter können bis zu zwei verschiedene Druckmaterialien verwendet werden. Leerseiten müssen an den richtigen Stellen in die Vorlage eingefügt werden.

Ist ein Finisher mit Zuschießeinheit installiert, können die Trennblätter aus dieser Einheit zugeführt werden. In die Zuschießeinheit eingelegte Druckmaterialien durchlaufen den Druckprozess nicht. Der Vorlage müssen daher keine Leerseiten hinzugefügt werden. Beim Angeben der Seitenzahlen für Trennblätter daran denken, dass Trennblätter mitgezählt werden.

Mit der Funktion "Ausnahmen" kann für eine Reihe von Seiten anderes Druckmaterial verwendet werden. Beispielsweise können die Selbsttestseiten in Schulungsunterlagen auf Material in einer anderen Farbe gedruckt werden.

1. Das zu druckende Dokument öffnen. In den meisten Anwendungen entweder auf die **Office-Schaltfläche** klicken oder **Datei** und **Drucken** auswählen.
2. Die gewünschte Auflage eingeben. Je nach der verwendeten Anwendung können auch ein Seitenbereich und andere Druckeinstellungen ausgewählt werden.
3. In der Liste der verfügbaren Treiber den Xerox PCL-Treiber auswählen.
4. Das Dialogfeld mit den Treibereigenschaften öffnen. In den meisten Microsoft-Anwendungen hierzu auf **Eigenschaften** oder **Einstellungen** klicken.
5. Auf das Register **Dokumentoptionen** klicken.
6. Das Register **Sonderseiten** auswählen.
7. Auf die Schaltfläche **Deckblätter** klicken.
8. Gewünschte Optionen auswählen.
9. Auf die Schaltfläche **OK** klicken.
10. Auf die Schaltfläche **Leerblätter** klicken.

Hinweis: Die Schaltfläche "Leerblätter" ist grau dargestellt, wenn eine mit Leerblättern inkompatible Endverarbeitungsoption ausgewählt wurde oder wenn der Auftrag nur eine Seite enthält.

11. Gewünschte Optionen auswählen.
12. Auf die Schaltfläche **OK** klicken.
13. Auf die Schaltfläche **Sonderseiten** klicken.

Hinweis: Die Schaltfläche "Sonderseiten" ist grau dargestellt, wenn eine mit Leerblättern inkompatible Endverarbeitungsoption ausgewählt wurde oder wenn der Auftrag nur eine Seite enthält.

14. Gewünschte Optionen auswählen.
15. Auf die Schaltfläche **OK** klicken.
16. Zum Speichern der Einstellungen auf die Schaltfläche **OK** klicken.
17. Den Vorgang durch Klicken auf die entsprechende Schaltfläche bestätigen. In den meisten Anwendungen lautet sie **OK** oder **Drucken**.
18. Auf die Schaltfläche **OK** klicken.
19. Den Auftrag am Gerät abholen.
20. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.
21. Druckaufträge werden normalerweise in der Liste „Aktive Aufträge“ angezeigt. Wenn der Systemadministrator aber die Funktion „Alle Aufträge anhalten“ konfiguriert hat, werden Aufträge in der Liste für angehaltene Druckaufträge oder in der Liste für nicht erkannte Aufträge aufgeführt. Zur Freigabe eines angehaltenen Auftrags den Auftrag in der jeweiligen Liste auswählen und **Drucken** antippen.
22. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.

Weitere Informationen

[Drucken von Dokumenten mit dem PCL-Druckertreiber](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

[Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"](#)

Hinzufügen von Deckblättern mit dem PCL-Druckertreiber

Dokumente auf einem Computer können über einen Druckertreiber auf dem Gerät gedruckt werden. Für das Gerät stehen verschiedene Xerox-Druckertreiber für alle gängigen Betriebssysteme zur Verfügung. Mithilfe der Xerox-Druckertreiber können die speziellen Gerätefunktionen genutzt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung aktiviert wurde, ist zur Anzeige oder Freigabe von Aufträgen möglicherweise eine Anmeldung beim Gerät erforderlich.

Wenn die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist möglicherweise eine Anmeldung beim Druckertreiber erforderlich, damit Aufträge gesendet werden können.

Mit der Option "Deckblätter" werden einem Kopiensatz vorn und/oder hinten leere oder bedruckte Seiten hinzugefügt. Sie dient auch zum Hinzufügen eines Deckblatts zu einer Broschüre. Die Deckblätter können aus einem anderen Druckmaterial als der restliche Auftrag bestehen.

1. Das zu druckende Dokument öffnen. In den meisten Anwendungen entweder auf die **Office-Schaltfläche** klicken oder **Datei** und **Drucken** auswählen.
2. Die gewünschte Auflage eingeben. Je nach der verwendeten Anwendung können auch ein Seitenbereich und andere Druckeinstellungen ausgewählt werden.
3. In der Liste der verfügbaren Treiber den Xerox PCL-Treiber auswählen.
4. Das Dialogfeld mit den Treibereigenschaften öffnen. In den meisten Microsoft-Anwendungen hierzu auf **Eigenschaften** oder **Einstellungen** klicken.
5. Auf das Register **Dokumentoptionen** klicken.
6. Das Register **Sonderseiten** auswählen.
7. Auf die Schaltfläche **Deckblätter** klicken.
8. Die gewünschte Deckblattoption auswählen.
 - **Aus:** Frühere Programmierungen werden ausgeschaltet.
 - **Nur vorne:** Am Anfang des Dokuments wird ein leeres oder bedrucktes Deckblatt eingefügt.
 - **Nur hinten:** Am Ende des Dokuments wird ein leeres oder bedrucktes Deckblatt eingefügt.
 - **Vorne und hinten gleich:** Am Anfang und Ende des Dokuments wird ein leeres oder bedrucktes Deckblatt eingefügt. Dabei gelten für beide Deckblätter die gleichen Aufdruck- und Materialoptionen.
 - **Vorne und hinten verschieden:** Am Anfang und Ende des Dokuments wird ein leeres oder bedrucktes Deckblatt eingefügt. Dabei können für die beiden Deckblätter unterschiedliche Aufdruck- und Materialoptionen programmiert werden.
9. Gegebenenfalls Optionen unter "Deckblattmaterial vorn" auswählen.
 - Für das Deckblatt können Materialformat, -farbe und -art sowie die Zuschießeinheit (sofern installiert) als Behälter ausgewählt werden. Im Menü "Unbedruckt" können beliebige Druckeinstellungen für das Deckblatt gewählt werden.

Hinweis: Das Menü "Unbedruckt" ist bei Auswahl der Zuschießeinheit nicht verfügbar.

10. Gegebenenfalls Optionen unter "Deckblattmaterial hinten" auswählen.

- Für das Deckblatt können Materialformat, -farbe und -art sowie die Zuschießeinheit (sofern installiert) als Behälter ausgewählt werden. Im Menü "Unbedruckt" können beliebige Druckereinstellungen für das Deckblatt gewählt werden.

Hinweis: Das Menü "Unbedruckt" ist bei Auswahl der Zuschießeinheit nicht verfügbar.

11. Auf die Schaltfläche **OK** klicken.
12. Zum Speichern der Einstellungen auf die Schaltfläche **OK** klicken.
13. Den Vorgang durch Klicken auf die entsprechende Schaltfläche bestätigen. In den meisten Anwendungen lautet sie **OK** oder **Drucken**.
14. Den Auftrag am Gerät abholen.
15. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.
16. Druckaufträge werden normalerweise in der Liste „Aktive Aufträge“ angezeigt. Wenn der Systemadministrator aber die Funktion „Alle Aufträge anhalten“ konfiguriert hat, werden Aufträge in der Liste für angehaltene Druckaufträge oder in der Liste für nicht erkannte Aufträge aufgeführt. Zur Freigabe eines angehaltenen Auftrags den Auftrag in der jeweiligen Liste auswählen und **Drucken** antippen.
17. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.

Weitere Informationen

[Drucken von Dokumenten mit dem PCL-Druckertreiber](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

[Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"](#)

[Einlegen von Material in Behälter 1 und Ändern der Behälterereinstellungen](#)

[Einlegen von Material in Behälter 2 und Ändern der Behälterereinstellungen](#)

[Einlegen von Material in Behälter 3](#)

[Einlegen von Material in Behälter 4](#)

[Einlegen von Material in die Zusatzzufuhr und Ändern der Behälterereinstellungen](#)

Einfügen von Leerblättern mit dem PCL-Druckertreiber

Dokumente auf einem Computer können über einen Druckertreiber auf dem Gerät gedruckt werden. Für das Gerät stehen verschiedene Xerox-Druckertreiber für alle gängigen Betriebssysteme zur Verfügung. Mithilfe der Xerox-Druckertreiber können die speziellen Gerätefunktionen genutzt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung aktiviert wurde, ist zur Anzeige oder Freigabe von Aufträgen möglicherweise eine Anmeldung beim Gerät erforderlich.

Wenn die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist möglicherweise eine Anmeldung beim Druckertreiber erforderlich, damit Aufträge gesendet werden können.

Mit der Option "Trennblätter" werden Leerseiten aus einem anderen Druckmaterial in das Dokument eingefügt oder ausgewählte Seiten auf einem anderen Druckmaterial gedruckt. Für Trennblätter können bis zu zwei verschiedene Druckmaterialien verwendet werden. Leerseiten müssen an den richtigen Stellen in die Vorlage eingefügt werden.

Ist ein Finisher mit Zuschießereinheit installiert, können die Trennblätter aus dieser Einheit zugeführt werden. In die Zuschießereinheit eingelegte Druckmaterialien durchlaufen den Druckprozess nicht. Der Vorlage müssen daher keine Leerseiten hinzugefügt werden. Beim Angeben der Seitenzahlen für Trennblätter daran denken, dass Trennblätter mitgezählt werden.

1. Das zu druckende Dokument öffnen. In den meisten Anwendungen entweder auf die **Office-Schaltfläche** klicken oder **Datei** und **Drucken** auswählen.
2. Die gewünschte Auflage eingeben. Je nach der verwendeten Anwendung können auch ein Seitenbereich und andere Druckeinstellungen ausgewählt werden.
3. In der Liste der verfügbaren Treiber den Xerox PCL-Treiber auswählen.
4. Das Dialogfeld mit den Treibereigenschaften öffnen. In den meisten Microsoft-Anwendungen hierzu auf **Eigenschaften** oder **Einstellungen** klicken.
5. Auf das Register **Dokumentoptionen** klicken.
6. Das Register **Sonderseiten** auswählen.
7. Auf die Schaltfläche **Leerblätter** klicken.

Hinweis: Die Schaltfläche "Leerblätter" ist grau dargestellt, wenn eine mit Leerblättern inkompatible Endverarbeitungsoption ausgewählt wurde oder wenn der Auftrag nur eine Seite enthält.

8. Gewünschte Option unter "Einfügen" auswählen.
 - **Nach Seite(n):** Das Eingabefeld "Seiten" wird aktiviert. Das Eingabefeld **Seiten** auswählen und über die Tastatur die gewünschte Seitenzahl eingeben.
 - **Vor Seite 1:** Die Leerblätter werden am Anfang des Dokuments eingefügt.

Hinweis: Bei den Seitenzahlen sind die tatsächlichen Seitenzahlen relevant, nicht die möglicherweise auf den Blättern aufgedruckten Seitenzahlen. Bei 2-seitigen Dokumenten hat jedes Blatt im Dokument zwei Seiten, die mitgezählt werden müssen. Bei Verwendung der optionalen Zuschießereinheit wird jedes Trennblatt jeweils einmal gezählt, was bei der Angabe der Seitenzahlen für zusätzliche Trennblätter zu beachten ist. Die Druckmaterialoption für die Zuschießereinheit verwenden, wenn die Trennblätter aus der Zuschießereinheit zugeführt werden.
9. Das Eingabefeld **Menge** auswählen und über die Tastatur die Anzahl der einzufügenden Seiten eingeben.
10. Gewünschte Materialoptionen auswählen. Für Leerblätter können Materialformat, -farbe und -art sowie die Zuschießereinheit als Behälter ausgewählt werden. Leerblätter können auch mit den vorhandenen Auftragseinstellungen gedruckt werden.
11. Auf die Schaltfläche **OK** klicken.
12. Zum Speichern der Einstellungen auf die Schaltfläche **OK** klicken.
13. Den Vorgang durch Klicken auf die entsprechende Schaltfläche bestätigen. In den meisten Anwendungen lautet sie **OK** oder **Drucken**.
14. Den Auftrag am Gerät abholen.
15. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.
16. Druckaufträge werden normalerweise in der Liste „Aktive Aufträge“ angezeigt. Wenn der Systemadministrator aber die Funktion „Alle Aufträge anhalten“ konfiguriert hat, werden Aufträge in der Liste für angehaltene Druckaufträge oder in der Liste für nicht erkannte Aufträge aufgeführt. Zur Freigabe eines angehaltenen Auftrags den Auftrag in der jeweiligen Liste auswählen und **Drucken** antippen.

17. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.

Weitere Informationen

[Drucken von Dokumenten mit dem PCL-Druckertreiber](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

[Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"](#)

[Einlegen von Material in Behälter 2 und Ändern der Behältereinstellungen](#)

[Einlegen von Material in Behälter 3](#)

[Einlegen von Material in Behälter 4](#)

[Einlegen von Material in die Zusatzzufuhr und Ändern der Behältereinstellungen](#)

[Einlegen von Material in Behälter 1 und Ändern der Behältereinstellungen](#)

Einstellen von Sonderseiten mit dem PCL-Druckertreiber

Dokumente auf einem Computer können über einen Druckertreiber auf dem Gerät gedruckt werden. Für das Gerät stehen verschiedene Xerox-Druckertreiber für alle gängigen Betriebssysteme zur Verfügung. Mithilfe der Xerox-Druckertreiber können die speziellen Gerätefunktionen genutzt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung aktiviert wurde, ist zur Anzeige oder Freigabe von Aufträgen möglicherweise eine Anmeldung beim Gerät erforderlich.

Wenn die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist möglicherweise eine Anmeldung beim Druckertreiber erforderlich, damit Aufträge gesendet werden können.

Mit der Funktion "Ausnahmen" kann für eine Reihe von Seiten anderes Druckmaterial verwendet werden. Beispielsweise können die Selbsttestseiten in Schulungsunterlagen auf Material in einer anderen Farbe gedruckt werden.

1. Das zu druckende Dokument öffnen. In den meisten Anwendungen entweder auf die **Office-Schaltfläche** klicken oder **Datei** und **Drucken** auswählen.
2. Die gewünschte Auflage eingeben. Je nach der verwendeten Anwendung können auch ein Seitenbereich und andere Druckeinstellungen ausgewählt werden.
3. In der Liste der verfügbaren Treiber den Xerox PCL-Treiber auswählen.
4. Das Dialogfeld mit den Treibereigenschaften öffnen. In den meisten Microsoft-Anwendungen hierzu auf **Eigenschaften** oder **Einstellungen** klicken.
5. Auf das Register **Dokumentoptionen** klicken.
6. Das Register **Sonderseiten** auswählen.
7. Auf die Schaltfläche **Sonderseiten** klicken.

Hinweis: Die Schaltfläche "Sonderseiten" ist grau dargestellt, wenn eine mit Leerblättern inkompatible Endverarbeitungsoption ausgewählt wurde oder wenn der Auftrag nur eine Seite enthält.

8. In das Eingabefeld **Seiten** klicken und über die Tastatur die Seiten im Quelldokument eingeben, bei denen es sich um Sonderseiten handelt.
9. Gewünschte Materialoptionen auswählen. Für Leerblätter können Materialformat, -farbe und -art sowie die Zuschießeinheit als Behälter ausgewählt werden. Leerblätter können auch mit den vorhandenen Auftragseinstellungen gedruckt werden.

10. Gewünschte Option für den Seitenaufdruck auswählen.

- **Profil verwenden:** Die für den Auftrag bereits eingegebenen Programmierungen werden verwendet.
- **1-seitig:** Papier oder Klarsichtfolien werden einseitig bedruckt. Diese Option zum Bedrucken von Klarsichtfolien, Umschlägen oder Etiketten verwenden.
- **2-seitig:** Papier wird beidseitig bedruckt. Das Druckbild wird so ausgerichtet, dass der Auftrag an der Längsseite der Blätter gebunden werden kann.
- **2-seitig, wenden Schmalseite:** Beide Seiten der Blätter werden bedruckt. Das Druckbild wird so ausgerichtet, dass der Auftrag an der Schmalseite der Blätter gebunden werden kann.

11. Auf die Schaltfläche **OK** klicken.

12. Zum Speichern der Einstellungen auf die Schaltfläche **OK** klicken.

13. Den Vorgang durch Klicken auf die entsprechende Schaltfläche bestätigen. In den meisten Anwendungen lautet sie **OK** oder **Drucken**.

14. Den Auftrag am Gerät abholen.

15. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.

16. Druckaufträge werden normalerweise in der Liste „Aktive Aufträge“ angezeigt. Wenn der Systemadministrator aber die Funktion „Alle Aufträge anhalten“ konfiguriert hat, werden Aufträge in der Liste für angehaltene Druckaufträge oder in der Liste für nicht erkannte Aufträge aufgeführt. Zur Freigabe eines angehaltenen Auftrags den Auftrag in der jeweiligen Liste auswählen und **Drucken** antippen.

17. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.

Weitere Informationen

[Drucken von Dokumenten mit dem PCL-Druckertreiber](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

[Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"](#)

Entwerfen und Anwenden eines Aufdrucks mit dem PCL-Druckertreiber

Dokumente auf einem Computer können über einen Druckertreiber auf dem Gerät gedruckt werden. Für das Gerät stehen verschiedene Xerox-Druckertreiber für alle gängigen Betriebssysteme zur Verfügung. Mithilfe der Xerox-Druckertreiber können die speziellen Gerätefunktionen genutzt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung aktiviert wurde, ist zur Anzeige oder Freigabe von Aufträgen möglicherweise eine Anmeldung beim Gerät erforderlich.

Wenn die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist möglicherweise eine Anmeldung beim Druckertreiber erforderlich, damit Aufträge gesendet werden können.

Mit der Option "Aufdruck" wird einem Dokument über den Druckertreiber ein Bild oder Text hinzugefügt. Der Aufdruck kann entweder hinter oder vor dem Haupttext erscheinen.

1. Das zu druckende Dokument öffnen. In den meisten Anwendungen entweder auf die **Office-Schaltfläche** klicken oder **Datei** und **Drucken** auswählen.
2. Die gewünschte Auflage eingeben. Je nach der verwendeten Anwendung können auch ein Seitenbereich und andere Druckeinstellungen ausgewählt werden.
3. In der Liste der verfügbaren Treiber den Xerox PCL-Treiber auswählen.
4. Das Dialogfeld mit den Treibereigenschaften öffnen. In den meisten Microsoft-Anwendungen hierzu auf **Eigenschaften** oder **Einstellungen** klicken.
5. Auf das Register **Dokumentoptionen** klicken.
6. Auf das Register **Aufdruck** klicken.
7. Erforderliche Aufdruckoption auswählen.
 - **Benutzerdefiniert:** Ein neuer Aufdruck wird erstellt.
 - **Entwurf:** Ein Musteraufdruck wird bereitgestellt, der angepasst werden kann.
 - **Vertraulich:** Ein Standardaufdruck des Typs "Vertraulich" wird erstellt, der angepasst werden kann.
 - **Kopie:** Ein Aufdruck wird erstellt, der das Dokument als Kopie kennzeichnet. Dieser Aufdruck kann angepasst werden.
8. Gewünschte Option auswählen.
 - **Text:** Ein Texteingabefeld wird aktiviert, in das der Text eingegeben werden kann. Nach Wunsch eine Schrift, Farbe, Ausrichtung und Position für den Text auswählen.
 - **Datum/Uhrzeit:** Ein Aufdruck in Form eines Zeitstempels wird erstellt. Nach Wunsch eine Schrift, Farbe, Ausrichtung und Position für den Zeitstempel auswählen.
 - **Bild:** Die Grafikeinstellungen werden aktiviert. Auf das Ordnersymbol klicken und zum gewünschten Bild navigieren. Nach Wunsch die Größe, Position und Helligkeit der Grafik auswählen.
9. Gegebenenfalls eine Schichtungsoption auswählen.
 - **Im Hintergrund drucken:** Der Deckblatttext wird über dem Aufdruck gedruckt. Der Aufdruck wird hierdurch möglicherweise zum Teil verdeckt.
 - **In Auftrag integrieren:** Der Deckblatttext und der Aufdruck sind gleich gut zu sehen.
 - **Im Vordergrund drucken:** Der Deckblatttext wird unter dem Aufdruck gedruckt und hierdurch möglicherweise zum Teil verdeckt.
10. Gewünschte Seitenoption auswählen.
 - **Nur auf erster Seite:** Das Bild wird der ersten Seite des Dokuments hinzugefügt.
 - **Auf allen Seiten drucken:** Das Bild wird allen Seiten des Dokuments hinzugefügt.
11. Zum Speichern der Einstellungen auf die Schaltfläche **OK** klicken.
12. Den Vorgang durch Klicken auf die entsprechende Schaltfläche bestätigen. In den meisten Anwendungen lautet sie **OK** oder **Drucken**.
13. Den Auftrag am Gerät abholen.
14. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.
15. Druckaufträge werden normalerweise in der Liste „Aktive Aufträge“ angezeigt. Wenn der Systemadministrator aber die Funktion „Alle Aufträge anhalten“ konfiguriert hat, werden Aufträge in der Liste für angehaltene Druckaufträge oder in der Liste für nicht erkannte Aufträge aufgeführt. Zur Freigabe eines angehaltenen Auftrags den Auftrag in der jeweiligen Liste auswählen und **Drucken** antippen.

16. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.

Weitere Informationen

[Drucken von Dokumenten mit dem PCL-Druckertreiber](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

[Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"](#)

Einstellen der Ausrichtung von Druckaufträgen mit dem PCL-Druckertreiber

Dokumente auf einem Computer können über einen Druckertreiber auf dem Gerät gedruckt werden. Für das Gerät stehen verschiedene Xerox-Druckertreiber für alle gängigen Betriebssysteme zur Verfügung. Mithilfe der Xerox-Druckertreiber können die speziellen Gerätefunktionen genutzt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung aktiviert wurde, ist zur Anzeige oder Freigabe von Aufträgen möglicherweise eine Anmeldung beim Gerät erforderlich.

Wenn die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist möglicherweise eine Anmeldung beim Druckertreiber erforderlich, damit Aufträge gesendet werden können.

Mit der Option "Ausrichtung" wird einem Auftrag Hochformat oder Querformat zugewiesen.

1. Das zu druckende Dokument öffnen. In den meisten Anwendungen entweder auf die **Office-Schaltfläche** klicken oder **Datei** und **Drucken** auswählen.
2. Die gewünschte Auflage eingeben. Je nach der verwendeten Anwendung können auch ein Seitenbereich und andere Druckeinstellungen ausgewählt werden.
3. In der Liste der verfügbaren Treiber den Xerox PCL-Treiber auswählen.
4. Das Dialogfeld mit den Treibereigenschaften öffnen. In den meisten Microsoft-Anwendungen hierzu auf **Eigenschaften** oder **Einstellungen** klicken.
5. Auf das Register **Dokumentoptionen** klicken.
6. Auf das Register **Ausrichtung** klicken.
7. Gewünschte Option auswählen.
 - **Hochformat:** Das Material wird so ausgerichtet, dass Text und Bilder parallel zur Schmalseite des Papiers gedruckt werden.
 - **Querformat:** Das Material wird so ausgerichtet, dass Text und Bilder parallel zur Längsseite des Papiers gedruckt werden.
8. Zum Speichern der Einstellungen auf die Schaltfläche **OK** klicken.
9. Den Vorgang durch Klicken auf die entsprechende Schaltfläche bestätigen. In den meisten Anwendungen lautet sie **OK** oder **Drucken**.
10. Den Auftrag am Gerät abholen.
11. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.

12. Druckaufträge werden normalerweise in der Liste „Aktive Aufträge“ angezeigt. Wenn der Systemadministrator aber die Funktion „Alle Aufträge anhalten“ konfiguriert hat, werden Aufträge in der Liste für angehaltene Druckaufträge oder in der Liste für nicht erkannte Aufträge aufgeführt. Zur Freigabe eines angehaltenen Auftrags den Auftrag in der jeweiligen Liste auswählen und **Drucken** antippen.
13. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.

Weitere Informationen

[Drucken von Dokumenten mit dem PCL-Druckertreiber](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

[Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"](#)

Erweitert

Verwenden der erweiterten Funktionen des PCL-Druckertreibers

Auf dem Register "Erweitert" stehen erweiterte Druckfunktionen zur Auswahl. Diese Funktionen dürften nur selten benötigt werden, z. B. um die Funktion "Auftragskennung" zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Detaillierte Anweisungen zu den erweiterten Funktionen enthält die Hilfe zum Druckertreiber. Technische Anweisungen zu einigen Elementen siehe System Administrator Guide (Systemhandbuch).

Die erweiterten Funktionen sind für den Systemadministrator oder das Xerox-Supportteam vorgesehen.

Weitere Informationen

[Aufrufen der Hilfeseiten für den PCL-Druckertreiber](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

[Hinzufügen einer Auftragskennung mit dem PCL-Druckertreiber](#)

[Entfernen einer Auftragskennung mit dem PCL-Druckertreiber](#)

Hinzufügen einer Auftragskennung mit dem PCL-Druckertreiber

Dokumente auf einem Computer können über einen Druckertreiber auf dem Gerät gedruckt werden. Für das Gerät stehen verschiedene Xerox-Druckertreiber für alle gängigen Betriebssysteme zur Verfügung. Mithilfe der Xerox-Druckertreiber können die speziellen Gerätefunktionen genutzt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung aktiviert wurde, ist zur Anzeige oder Freigabe von Aufträgen möglicherweise eine Anmeldung beim Gerät erforderlich.

Wenn die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist möglicherweise eine Anmeldung beim Druckertreiber erforderlich, damit Aufträge gesendet werden können.

Die Option "Auftragskennung" verwenden, um zusammen mit dem Druckauftrag eine Kennung zu drucken. Die Kennung kann auf einer separaten Seite oder im Randbereich des Druckauftrags gedruckt werden.

Wenn der Systemadministrator eine Kennung für einen Benutzer erstellt hat, umfasst diese Kennung möglicherweise bestimmte Details wie den Namen oder Benutzernamen dieser Person.

Weitere Informationen siehe System Administrator Guide (Systemhandbuch).

1. Das zu druckende Dokument öffnen. In den meisten Anwendungen entweder auf die **Office-Schaltfläche** klicken oder **Datei** und **Drucken** auswählen.
2. Die gewünschte Auflage eingeben. Je nach der verwendeten Anwendung können auch ein Seitenbereich und andere Druckeinstellungen ausgewählt werden.
3. In der Liste der verfügbaren Treiber den Xerox PCL-Treiber auswählen.
4. Das Dialogfeld mit den Treibereigenschaften öffnen. In den meisten Microsoft-Anwendungen hierzu auf **Eigenschaften** oder **Einstellungen** klicken.
5. Auf das Register **Erweitert** klicken.
6. Gegebenenfalls auf den Ordner **ZusatzEinstellung** doppelklicken, um das Menü zu erweitern. Das Menü wird bei Auswahl des Registers "Erweitert" normalerweise automatisch erweitert.
7. Gewünschte Option für die Auftragskennung auswählen.
 - **Auftragskennung auf Begleitblatt:** Dem Auftrag wird ein Begleitblatt hinzugefügt. Die Kennung wird auf dem Begleitblatt gedruckt. Bei Auswahl von Endverarbeitungsoptionen wie z. B. Heftung wird die Seite mit der Kennung nicht an den restlichen Auftrag geheftet.
 - **Kennung am Rand drucken (nur erste Seite):** Die Kennung wird auf der ersten Dokumentseite im oberen Randbereich gedruckt.
 - **Kennung am Rand drucken (alle Seiten):** Die Kennung wird auf allen Dokumentseiten im oberen Randbereich gedruckt. Bei zweiseitigen Dokumenten wird die Kennung auf beiden Seiten gedruckt.
8. Zum Speichern der Einstellungen auf die Schaltfläche **OK** klicken.
9. Den Vorgang durch Klicken auf die entsprechende Schaltfläche bestätigen. In den meisten Anwendungen lautet sie **OK** oder **Drucken**.
10. Den Auftrag am Gerät abholen.
11. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.
12. Druckaufträge werden normalerweise in der Liste „Aktive Aufträge“ angezeigt. Wenn der Systemadministrator aber die Funktion „Alle Aufträge anhalten“ konfiguriert hat, werden Aufträge in der Liste für angehaltene Druckaufträge oder in der Liste für nicht erkannte Aufträge aufgeführt. Zur Freigabe eines angehaltenen Auftrags den Auftrag in der jeweiligen Liste auswählen und **Drucken** antippen.
13. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.

Weitere Informationen

[Drucken von Dokumenten mit dem PCL-Druckertreiber](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

[Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"](#)

Entfernen einer Auftragskennung mit dem PCL-Druckertreiber

Dokumente auf einem Computer können über einen Druckertreiber auf dem Gerät gedruckt werden. Für das Gerät stehen verschiedene Xerox-Druckertreiber für alle gängigen Betriebssysteme zur Verfügung. Mithilfe der Xerox-Druckertreiber können die speziellen Gerätefunktionen genutzt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung aktiviert wurde, ist zur Anzeige oder Freigabe von Aufträgen möglicherweise eine Anmeldung beim Gerät erforderlich.

Wenn die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist möglicherweise eine Anmeldung beim Druckertreiber erforderlich, damit Aufträge gesendet werden können.

Die Option "Auftragskennung" verwenden, um zusammen mit dem Druckauftrag eine Kennung zu drucken. Die Kennung kann auf einer separaten Seite oder im Randbereich des Druckauftrags gedruckt werden.

Wenn der Systemadministrator eine Kennung für einen Benutzer erstellt hat, umfasst diese Kennung möglicherweise bestimmte Details wie den Namen oder Benutzernamen dieser Person.

Weitere Informationen siehe System Administrator Guide (Systemhandbuch).

1. Das zu druckende Dokument öffnen. In den meisten Anwendungen entweder auf die **Office-Schaltfläche** klicken oder **Datei** und **Drucken** auswählen.
2. Die gewünschte Auflage eingeben. Je nach der verwendeten Anwendung können auch ein Seitenbereich und andere Druckeinstellungen ausgewählt werden.
3. In der Liste der verfügbaren Treiber den Xerox PCL-Treiber auswählen.
4. Das Dialogfeld mit den Treibereigenschaften öffnen. In den meisten Microsoft-Anwendungen hierzu auf **Eigenschaften** oder **Einstellungen** klicken.
5. Auf das Register **Erweitert** klicken.
6. Gegebenenfalls auf den Ordner **ZusatzEinstellung** doppelklicken, um das Menü zu erweitern. Das Menü wird bei Auswahl des Registers "Erweitert" normalerweise automatisch erweitert.
7. Im Dropdown-Menü "Auftragskennung" die Option **Auftragskennung deaktivieren** auswählen.
8. Zum Speichern der Einstellungen auf die Schaltfläche **OK** klicken.
9. Den Vorgang durch Klicken auf die entsprechende Schaltfläche bestätigen. In den meisten Anwendungen lautet sie **OK** oder **Drucken**.
10. Den Auftrag am Gerät abholen.
11. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.
12. Druckaufträge werden normalerweise in der Liste „Aktive Aufträge“ angezeigt. Wenn der Systemadministrator aber die Funktion „Alle Aufträge anhalten“ konfiguriert hat, werden Aufträge in der Liste für angehaltene Druckaufträge oder in der Liste für nicht erkannte Aufträge aufgeführt. Zur Freigabe eines angehaltenen Auftrags den Auftrag in der jeweiligen Liste auswählen und **Drucken** antippen.
13. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.

Weitere Informationen

[Drucken von Dokumenten mit dem PCL-Druckertreiber](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

[Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"](#)

Menü im unteren Registerbereich

Verwenden gespeicherter Druckeinstellungen mit dem PCL-Druckertreiber

Dokumente auf einem Computer können über einen Druckertreiber auf dem Gerät gedruckt werden. Für das Gerät stehen verschiedene Xerox-Druckertreiber für alle gängigen Betriebssysteme zur Verfügung. Mithilfe der Xerox-Druckertreiber können die speziellen Gerätefunktionen genutzt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung aktiviert wurde, ist zur Anzeige oder Freigabe von Aufträgen möglicherweise eine Anmeldung beim Gerät erforderlich.

Wenn die Kostenzählung aktiviert wurde, ist möglicherweise eine Anmeldung beim Druckertreiber erforderlich, damit Aufträge gesendet werden können.

Mit dieser Option können gespeicherte Druckeinstellungen ausgewählt werden.

1. Das zu druckende Dokument öffnen. In den meisten Anwendungen entweder auf die **Office-Schaltfläche** klicken oder **Datei** und **Drucken** auswählen.
2. Die gewünschte Auflage eingeben. Je nach der verwendeten Anwendung können auch ein Seitenbereich und andere Druckeinstellungen ausgewählt werden.
3. In der Liste der verfügbaren Treiber den Xerox PCL-Treiber auswählen.
4. Das Dialogfeld mit den Treibereigenschaften öffnen. In den meisten Microsoft-Anwendungen hierzu auf **Eigenschaften** oder **Einstellungen** klicken.
5. Gewünschte Option für "Profil" auswählen.
 - **Treiberstandardwerte:** Die Standardeinstellungen werden als Druckeinstellungen verwendet.
 - **Öko-Druckbetrieb:** Umweltverträgliche Einstellungen werden als Druckeinstellungen verwendet.
 - Alle benutzerdefinierten Einstellungen, die gespeichert wurden, werden unterhalb der Option "Öko-Druckbetrieb" aufgeführt.
 - **Speichern unter:** Die aktuellen Druckereinstellungen werden als benutzerdefinierte Einstellungen gespeichert.
 - **Speichern unter *Anwendungsname*-Standardwerte:** Die aktuellen Einstellungen werden gespeichert und als Standardeinstellungen für die genannte Anwendung verwendet. Diese Option ist nützlich, wenn z. B. Word-Dokumente immer 2-seitig gedruckt werden sollen, Excel-Tabellen aber immer 1-seitig.
 - **Umbenennen:** Hiermit kann den benutzerdefinierten Druckeinstellungen, die gegenwärtig ausgewählt sind, ein anderer Name zugewiesen werden. Diese Option ist nicht verfügbar, wenn die Standarddruckeinstellungen des Treibers oder der Anwendung ausgewählt sind.
 - **Löschen:** Die benutzerdefinierten Druckeinstellungen, die gegenwärtig ausgewählt sind, werden unwiderruflich gelöscht. Diese Option ist nicht verfügbar, wenn die Standarddruckeinstellungen des Treibers ausgewählt sind.
6. Auf die gewünschte Option klicken.
7. Zum Speichern der Einstellungen auf die Schaltfläche **OK** klicken.
8. Den Vorgang durch Klicken auf die entsprechende Schaltfläche bestätigen. In den meisten Anwendungen lautet sie **OK** oder **Drucken**.
9. Den Auftrag am Gerät abholen.
10. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.

11. Druckaufträge werden normalerweise in der Liste „Aktive Aufträge“ angezeigt. Wenn der Systemadministrator aber die Funktion „Alle Aufträge anhalten“ konfiguriert hat, werden Aufträge in der Liste für angehaltene Druckaufträge oder in der Liste für nicht erkannte Aufträge aufgeführt. Zur Freigabe eines angehaltenen Auftrags den Auftrag in der jeweiligen Liste auswählen und **Drucken** antippen.
12. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.

Weitere Informationen

[Drucken von Dokumenten mit dem PCL-Druckertreiber](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

[Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"](#)

[Speichern von Druckeinstellungen mit dem PCL-Druckertreiber](#)

[Umbenennen gespeicherter Druckeinstellungen mit dem PCL-Druckertreiber](#)

[Löschen gespeicherter Druckeinstellungen mit dem PCL-Druckertreiber](#)

Speichern von Druckeinstellungen mit dem PCL-Druckertreiber

Dokumente auf einem Computer können über einen Druckertreiber auf dem Gerät gedruckt werden. Für das Gerät stehen verschiedene Xerox-Druckertreiber für alle gängigen Betriebssysteme zur Verfügung. Mithilfe der Xerox-Druckertreiber können die speziellen Gerätefunktionen genutzt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung aktiviert wurde, ist zur Anzeige oder Freigabe von Aufträgen möglicherweise eine Anmeldung beim Gerät erforderlich.

Wenn die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist möglicherweise eine Anmeldung beim Druckertreiber erforderlich, damit Aufträge gesendet werden können.

Die Option "Profil" verwenden, wenn im Druckertreiber häufig die gleichen Einstellungen verwendet werden. Mit "Profil" werden die für den Druckertreiber gewählten Einstellungen in der Liste "Profil" gespeichert. Diese Liste wird auf dem Computer gespeichert und steht nur beim Drucken von diesem Computer zur Verfügung.

1. Das zu druckende Dokument öffnen. In den meisten Anwendungen entweder auf die **Office-Schaltfläche** klicken oder **Datei** und **Drucken** auswählen.
2. Die gewünschte Auflage eingeben. Je nach der verwendeten Anwendung können auch ein Seitenbereich und andere Druckeinstellungen ausgewählt werden.
3. In der Liste der verfügbaren Treiber den Xerox PCL-Treiber auswählen.
4. Das Dialogfeld mit den Treibereigenschaften öffnen. In den meisten Microsoft-Anwendungen hierzu auf **Eigenschaften** oder **Einstellungen** klicken.
5. Gewünschte Optionen auswählen.
6. Gewünschte Option für "Profil" auswählen.
7. Im Menü **Profil** die Option **Speichern unter** auswählen.
8. Das Eingabefeld **Profilname** auswählen und über die Tastatur einen Namen für die benutzerdefinierte Einstellung eingeben.
9. **OK** antippen.
10. Zum Speichern der Einstellungen auf die Schaltfläche **OK** klicken.

11. Auf die Schaltfläche **OK** klicken.
12. Den Auftrag am Gerät abholen.
13. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.
14. Druckaufträge werden normalerweise in der Liste „Aktive Aufträge“ angezeigt. Wenn der Systemadministrator aber die Funktion „Alle Aufträge anhalten“ konfiguriert hat, werden Aufträge in der Liste für angehaltene Druckaufträge oder in der Liste für nicht erkannte Aufträge aufgeführt. Zur Freigabe eines angehaltenen Auftrags den Auftrag in der jeweiligen Liste auswählen und **Drucken** antippen.
15. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.
16. Den Auftrag am Gerät abholen.

Weitere Informationen

[Drucken von Dokumenten mit dem PCL-Druckertreiber](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

[Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"](#)

[Anwenden gespeicherter Druckeinstellungen mit dem PCL-Druckertreiber](#)

[Umbenennen gespeicherter Druckeinstellungen mit dem PCL-Druckertreiber](#)

[Löschen gespeicherter Druckeinstellungen mit dem PCL-Druckertreiber](#)

Speichern von Druckeinstellungen als Anwendungsstandardwerte mit dem PCL-Druckertreiber

Dokumente auf einem Computer können über einen Druckertreiber auf dem Gerät gedruckt werden. Für das Gerät stehen verschiedene Xerox-Druckertreiber für alle gängigen Betriebssysteme zur Verfügung. Mithilfe der Xerox-Druckertreiber können die speziellen Gerätefunktionen genutzt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung aktiviert wurde, ist zur Anzeige oder Freigabe von Aufträgen möglicherweise eine Anmeldung beim Gerät erforderlich.

Wenn die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist möglicherweise eine Anmeldung beim Druckertreiber erforderlich, damit Aufträge gesendet werden können.

Mit der Option "Speichern unter <Anwendungsname>-Standardwerte" werden benutzerdefinierte Druckeinstellungen als Standardwerte für die aktuelle Anwendung gespeichert.

1. Das zu druckende Dokument öffnen. In den meisten Anwendungen entweder auf die **Office-Schaltfläche** klicken oder **Datei** und **Drucken** auswählen.
2. Die gewünschte Auflage eingeben. Je nach der verwendeten Anwendung können auch ein Seitenbereich und andere Druckeinstellungen ausgewählt werden.
3. In der Liste der verfügbaren Treiber den Xerox PCL-Treiber auswählen.
4. Das Dialogfeld mit den Treibereigenschaften öffnen. In den meisten Microsoft-Anwendungen hierzu auf **Eigenschaften** oder **Einstellungen** klicken.
5. Gewünschte Optionen auswählen.
6. Gewünschte Option für "Profil" auswählen.

7. Im Menü **Profil** die Option **Speichern unter** auswählen.
8. **Speichern unter <Anwendungsname>-Standardwerte** auswählen. Die aktuellen Einstellungen werden als Standardeinstellungen für die Anwendung gespeichert und für den aktuellen Druckauftrag ausgewählt.
9. Zum Speichern der Einstellungen auf die Schaltfläche **OK** klicken.

Weitere Informationen

[Drucken von Dokumenten mit dem PCL-Druckertreiber](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

[Anwenden gespeicherter Druckeinstellungen mit dem PCL-Druckertreiber](#)

[Umbenennen gespeicherter Druckeinstellungen mit dem PCL-Druckertreiber](#)

[Löschen gespeicherter Druckeinstellungen mit dem PCL-Druckertreiber](#)

Anwenden gespeicherter Druckeinstellungen mit dem PCL-Druckertreiber

Dokumente auf einem Computer können über einen Druckertreiber auf dem Gerät gedruckt werden. Für das Gerät stehen verschiedene Xerox-Druckertreiber für alle gängigen Betriebssysteme zur Verfügung. Mithilfe der Xerox-Druckertreiber können die speziellen Gerätefunktionen genutzt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung aktiviert wurde, ist zur Anzeige oder Freigabe von Aufträgen möglicherweise eine Anmeldung beim Gerät erforderlich.

Wenn die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist möglicherweise eine Anmeldung beim Druckertreiber erforderlich, damit Aufträge gesendet werden können.

Die Option "Profil" verwenden, wenn im Druckertreiber häufig die gleichen Einstellungen verwendet werden. Mit "Profil" werden die für den Druckertreiber gewählten Einstellungen in der Liste "Profil" gespeichert. Diese Liste wird auf dem Computer gespeichert und steht nur beim Drucken von diesem Computer zur Verfügung.

Mit dieser Option können gespeicherte Druckeinstellungen ausgewählt werden.

1. Das zu druckende Dokument öffnen. In den meisten Anwendungen entweder auf die **Office-Schaltfläche** klicken oder **Datei** und **Drucken** auswählen.
2. Die gewünschte Auflage eingeben. Je nach der verwendeten Anwendung können auch ein Seitenbereich und andere Druckeinstellungen ausgewählt werden.
3. In der Liste der verfügbaren Treiber den Xerox PCL-Treiber auswählen.
4. Das Dialogfeld mit den Treibereigenschaften öffnen. In den meisten Microsoft-Anwendungen hierzu auf **Eigenschaften** oder **Einstellungen** klicken.
5. Im Menü **Profil** das gewünschte Profil auswählen.
6. Auf die Schaltfläche **OK** klicken.
7. Den Auftrag am Gerät abholen.
8. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.

9. Druckaufträge werden normalerweise in der Liste „Aktive Aufträge“ angezeigt. Wenn der Systemadministrator aber die Funktion „Alle Aufträge anhalten“ konfiguriert hat, werden Aufträge in der Liste für angehaltene Druckaufträge oder in der Liste für nicht erkannte Aufträge aufgeführt. Zur Freigabe eines angehaltenen Auftrags den Auftrag in der jeweiligen Liste auswählen und **Drucken** antippen.
10. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.
11. Den Auftrag am Gerät abholen.

Weitere Informationen

[Drucken von Dokumenten mit dem PCL-Druckertreiber](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

[Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"](#)

[Speichern von Druckeinstellungen mit dem PCL-Druckertreiber](#)

[Umbenennen gespeicherter Druckeinstellungen mit dem PCL-Druckertreiber](#)

[Löschen gespeicherter Druckeinstellungen mit dem PCL-Druckertreiber](#)

Umbenennen gespeicherter Druckeinstellungen mit dem PCL-Druckertreiber

Dokumente auf einem Computer können über einen Druckertreiber auf dem Gerät gedruckt werden. Für das Gerät stehen verschiedene Xerox-Druckertreiber für alle gängigen Betriebssysteme zur Verfügung. Mithilfe der Xerox-Druckertreiber können die speziellen Gerätefunktionen genutzt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung aktiviert wurde, ist zur Anzeige oder Freigabe von Aufträgen möglicherweise eine Anmeldung beim Gerät erforderlich.

Wenn die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist möglicherweise eine Anmeldung beim Druckertreiber erforderlich, damit Aufträge gesendet werden können.

Mit der Option "Umbenennen" kann der Name geändert werden, der den gespeicherten Druckeinstellungen zugewiesen wurde.

1. Das zu druckende Dokument öffnen. In den meisten Anwendungen entweder auf die **Office-Schaltfläche** klicken oder **Datei** und **Drucken** auswählen.
2. Die gewünschte Auflage eingeben. Je nach der verwendeten Anwendung können auch ein Seitenbereich und andere Druckeinstellungen ausgewählt werden.
3. In der Liste der verfügbaren Treiber den Xerox PCL-Treiber auswählen.
4. Das Dialogfeld mit den Treibereigenschaften öffnen. In den meisten Microsoft-Anwendungen hierzu auf **Eigenschaften** oder **Einstellungen** klicken.
5. Das gewünschte Profil in der Liste auswählen.
6. Gewünschte Option für "Profil" auswählen.
7. Im Menü **Profil** die Option **Umbenennen...** auswählen.
8. Das Eingabefeld **Profilname** auswählen und über die Tastatur einen Namen für die benutzerdefinierte Einstellung eingeben.
9. Auf die Schaltfläche **OK** klicken.
10. Zum Speichern der Einstellungen auf die Schaltfläche **OK** klicken.
11. Auf die Schaltfläche **Drucken** klicken.
12. Den Auftrag am Gerät abholen.

13. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.
14. Druckaufträge werden normalerweise in der Liste „Aktive Aufträge“ angezeigt. Wenn der Systemadministrator aber die Funktion „Alle Aufträge anhalten“ konfiguriert hat, werden Aufträge in der Liste für angehaltene Druckaufträge oder in der Liste für nicht erkannte Aufträge aufgeführt. Zur Freigabe eines angehaltenen Auftrags den Auftrag in der jeweiligen Liste auswählen und **Drucken** antippen.
15. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.
16. Den Auftrag am Gerät abholen.

Weitere Informationen

[Drucken von Dokumenten mit dem PCL-Druckertreiber](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

[Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"](#)

[Speichern von Druckeinstellungen als Anwendungsstandardwerte mit dem PCL-Druckertreiber](#)

[Löschen gespeicherter Druckeinstellungen mit dem PCL-Druckertreiber](#)

[Speichern von Druckeinstellungen mit dem PCL-Druckertreiber](#)

Löschen gespeicherter Druckeinstellungen mit dem PCL-Druckertreiber

Dokumente auf einem Computer können über einen Druckertreiber auf dem Gerät gedruckt werden. Für das Gerät stehen verschiedene Xerox-Druckertreiber für alle gängigen Betriebssysteme zur Verfügung. Mithilfe der Xerox-Druckertreiber können die speziellen Gerätefunktionen genutzt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung aktiviert wurde, ist zur Anzeige oder Freigabe von Aufträgen möglicherweise eine Anmeldung beim Gerät erforderlich.

Wenn die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist möglicherweise eine Anmeldung beim Druckertreiber erforderlich, damit Aufträge gesendet werden können.

Mit der Option "Löschen" können bestimmte benutzerdefinierte Druckeinstellungen gelöscht werden, die gespeichert wurden.

1. Das zu druckende Dokument öffnen. In den meisten Anwendungen entweder auf die **Office-Schaltfläche** klicken oder **Datei** und **Drucken** auswählen.
2. Die gewünschte Auflage eingeben. Je nach der verwendeten Anwendung können auch ein Seitenbereich und andere Druckeinstellungen ausgewählt werden.
3. In der Liste der verfügbaren Treiber den Xerox PCL-Treiber auswählen.
4. Das Dialogfeld mit den Treibereigenschaften öffnen. In den meisten Microsoft-Anwendungen hierzu auf **Eigenschaften** oder **Einstellungen** klicken.
5. Eine benutzerdefinierte Einstellung auswählen oder im Menü **Profil** die Option **<Anwendungsname>-Standardwerte** auswählen.
6. Im Menü **Profil** die Option **Löschen** auswählen.
7. Auf die Schaltfläche **OK** klicken.
8. Auf die Schaltfläche **Ja** klicken.
9. Auf die Schaltfläche **OK** klicken.

Weitere Informationen

[Drucken von Dokumenten mit dem PCL-Druckertreiber](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

[Speichern von Druckeinstellungen als Anwendungsstandardwerte mit dem PCL-Druckertreiber](#)

[Speichern von Druckeinstellungen mit dem PCL-Druckertreiber](#)

Aufrufen der Hilfeseiten für den PCL-Druckertreiber

Dokumente auf einem Computer können über einen Druckertreiber auf dem Gerät gedruckt werden. Für das Gerät stehen verschiedene Xerox-Druckertreiber für alle gängigen Betriebssysteme zur Verfügung. Mithilfe der Xerox-Druckertreiber können die speziellen Gerätefunktionen genutzt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung aktiviert wurde, ist zur Anzeige oder Freigabe von Aufträgen möglicherweise eine Anmeldung beim Gerät erforderlich.

Wenn die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist möglicherweise eine Anmeldung beim Druckertreiber erforderlich, damit Aufträge gesendet werden können.

Über die Hilfe-Schaltfläche die Xerox-Onlinehilfe öffnen. Für diese Hilfefunktion ist eine Verbindung mit dem Internet erforderlich.

1. Das zu druckende Dokument öffnen. In den meisten Anwendungen entweder auf die **Office-Schaltfläche** klicken oder **Datei** und **Drucken** auswählen.
2. In der Liste der verfügbaren Treiber den Xerox PCL-Treiber auswählen.
3. Das Dialogfeld mit den Treibereigenschaften öffnen. In den meisten Microsoft-Anwendungen hierzu auf **Eigenschaften** oder **Einstellungen** klicken.
4. Auf die Hilfe-Schaltfläche klicken. Im Internet-Standardbrowser wird die Xerox-Onlinehilfe angezeigt.

Weitere Informationen

[Drucken von Dokumenten mit dem PCL-Druckertreiber](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

Wiederherstellen der Standardeinstellungen für den PCL-Druckertreiber

Dokumente auf einem Computer können über einen Druckertreiber auf dem Gerät gedruckt werden. Für das Gerät stehen verschiedene Xerox-Druckertreiber für alle gängigen Betriebssysteme zur Verfügung. Mithilfe der Xerox-Druckertreiber können die speziellen Gerätefunktionen genutzt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung aktiviert wurde, ist zur Anzeige oder Freigabe von Aufträgen möglicherweise eine Anmeldung beim Gerät erforderlich.

Wenn die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist möglicherweise eine Anmeldung beim Druckertreiber erforderlich, damit Aufträge gesendet werden können.

Mit der Option "Standardeinstellungen" können die Einstellungen entweder auf die Xerox-Einstellungen oder auf die vom Systemadministrator programmierten Einstellungen zurückgesetzt werden.

1. Das zu druckende Dokument öffnen. In den meisten Anwendungen entweder auf die **Office-Schaltfläche** klicken oder **Datei** und **Drucken** auswählen.
2. Die gewünschte Auflage eingeben. Je nach der verwendeten Anwendung können auch ein Seitenbereich und andere Druckeinstellungen ausgewählt werden.
3. In der Liste der verfügbaren Treiber den Xerox PCL-Treiber auswählen.
4. Das Dialogfeld mit den Treibereigenschaften öffnen. In den meisten Microsoft-Anwendungen hierzu auf **Eigenschaften** oder **Einstellungen** klicken.
5. Auf den kreisförmigen Pfeil klicken, um die Druckeinstellungen auf die Standardwerte bei der Installation zurückzusetzen.

Weitere Informationen

[Drucken von Dokumenten mit dem PCL-Druckertreiber](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

Festlegen der Öko-Einstellungen mit dem PCL-Druckertreiber

Dokumente auf einem Computer können über einen Druckertreiber auf dem Gerät gedruckt werden. Für das Gerät stehen verschiedene Xerox-Druckertreiber für alle gängigen Betriebssysteme zur Verfügung. Mithilfe der Xerox-Druckertreiber können die speziellen Gerätefunktionen genutzt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung aktiviert wurde, ist zur Anzeige oder Freigabe von Aufträgen möglicherweise eine Anmeldung beim Gerät erforderlich.

Wenn die Kostenzählung aktiviert wurde, ist möglicherweise eine Anmeldung beim Druckertreiber erforderlich, damit Aufträge gesendet werden können.

Mit der Öko-Option können schnell Einstellungen vorgenommen werden, durch die die Anzahl der für einen Auftrag gedruckten Seiten reduziert wird. Dies wird durch Entfernen von Begleitblättern, Aktivieren von 2-seitigem Druck und den Druck zweier Bilder pro Seite erreicht.

1. Das zu druckende Dokument öffnen. In den meisten Anwendungen entweder auf die **Office-Schaltfläche** klicken oder **Datei** und **Drucken** auswählen.
2. Die gewünschte Auflage eingeben. Je nach der verwendeten Anwendung können auch ein Seitenbereich und andere Druckeinstellungen ausgewählt werden.
3. In der Liste der verfügbaren Treiber den Xerox PCL-Treiber auswählen.
4. Das Dialogfeld mit den Treibereigenschaften öffnen. In den meisten Microsoft-Anwendungen hierzu auf **Eigenschaften** oder **Einstellungen** klicken.
5. Auf die Schaltfläche **Öko-Einstellungen** klicken.
6. Gewünschte Optionen auswählen.
 - **2-seitig:** Beide Seiten eines Blatts werden bedruckt, um Papier zu sparen.
 - **Keine Begleitblätter:** Begleitblätter werden deaktiviert, um Papier zu sparen.
 - **2 auf 1:** Zwei verkleinerte Seiten werden auf ein Blatt gedruckt, um Papier zu sparen.

- **Probeexemplar:** Ein Exemplar eines Druckauftrags mit einer Auflage von 2 oder mehr wird gedruckt. Anhand des Probeexemplars kann festgestellt werden, ob der Druck einwandfrei ist, bevor die restlichen Exemplare ausgegeben werden. Falls das erste Exemplar Mängel aufweist, kann die Ausgabe der übrigen Exemplare abgebrochen werden. Der Auftrag kann dann mit anderen Druckeinstellungen erneut übermittelt werden.
7. Auf die Schaltfläche **OK** klicken.
 8. Zum Speichern der Einstellungen auf die Schaltfläche **OK** klicken.
 9. Auf die Schaltfläche **Drucken** klicken.
 10. Den Auftrag am Gerät abholen.
 11. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.
 12. Druckaufträge werden normalerweise in der Liste "Aktive Aufträge" aufgeführt. Hat der Systemadministrator aber die Funktion "Alle Aufträge anhalten" aktiviert, steht der Auftrag entweder auf der Liste "Angehaltene Druckaufträge" oder auf der Liste "Nicht identifizierte Druckaufträge". Zum Freigeben eines angehaltenen Auftrags den Auftrag in der jeweiligen Liste auswählen und **Freigeben** antippen.
 13. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.

Weitere Informationen

[Drucken von Dokumenten mit dem PCL-Druckertreiber](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

[Drucken eines Probeexemplars mit dem PCL-Druckertreiber](#)

[Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"](#)

Anzeigen des Gerätestatus mit dem PCL-Druckertreiber

Dokumente auf einem Computer können über einen Druckertreiber auf dem Gerät gedruckt werden. Für das Gerät stehen verschiedene Xerox-Druckertreiber für alle gängigen Betriebssysteme zur Verfügung. Mithilfe der Xerox-Druckertreiber können die speziellen Gerätefunktionen genutzt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung aktiviert wurde, ist zur Anzeige oder Freigabe von Aufträgen möglicherweise eine Anmeldung beim Gerät erforderlich.

Wenn die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist möglicherweise eine Anmeldung beim Druckertreiber erforderlich, damit Aufträge gesendet werden können.

Im Abschnitt "Status" können grundlegende Statusinformationen zum Gerät angezeigt werden, darunter der Inhalt der Materialbehälter. Mit der Option "Weitere Statusinformationen" werden detailliertere Informationen angezeigt, darunter Warnhinweise, eine Liste der aktiven Aufträge, eine Liste der fertig gestellten Aufträge sowie die Berechtigungen, die vom Systemadministrator für das Gerät festgelegt wurden.

Hinweis: Der Systemadministrator muss die bidirektionale Kommunikation zwischen Gerät und Druckertreiber aktivieren, damit diese Funktion verwendet werden kann. Wenn Behälterdiagramme und die Schaltfläche "Weitere Statusinformationen" fehlen, ist die bidirektionale Kommunikation nicht aktiviert.

Die Zugriffsberechtigungen für die Druckfunktion können vom Systemadministrator konfiguriert werden.

- Festlegen von Druckzeiten (Zeitraum und Wochentag)
- Sperren bestimmter Auftragsarten, z. B. der geschützten Ausgabe
- Einschränken des Zugriffs auf bestimmte Materialbehälter
- Verhindern von einseitigem Druck
- Festlegen bestimmter Druckeinstellungen für Anwendungen, z. B. einseitiger Druck bei allen Microsoft Word-Dokumenten
- Beschränken von Druckaufträgen auf Aufträge mit geschützter Ausgabe

Der Systemadministrator kann den Druckertreiber auch so konfigurieren, dass der Druck nur nach vorheriger Anmeldung möglich ist.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Weitere Informationen siehe System Administrator Guide (Systemhandbuch).

1. Das zu druckende Dokument öffnen. In den meisten Anwendungen entweder auf die **Office-Schaltfläche** klicken oder **Datei** und **Drucken** auswählen.
2. In der Liste der verfügbaren Treiber den Xerox PCL-Treiber auswählen.
3. Das Dialogfeld mit den Treibereigenschaften öffnen. In den meisten Microsoft-Anwendungen hierzu auf **Eigenschaften** oder **Einstellungen** klicken.
4. Unten rechts im Druckertreiberfenster werden (über den Schaltflächen "OK" und "Abbrechen") die Symbole für den Gerätestatus angezeigt.
5. Gegebenenfalls neben der Statusanzeige auf die Schaltfläche "Weitere Statusinformationen" [...] klicken.

Weitere Informationen

[Drucken von Dokumenten mit dem PCL-Druckertreiber](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

PostScript-Treiber

Drucken von Dokumenten mit dem PostScript-Druckertreiber

Dokumente auf einem Computer können über einen Druckertreiber auf dem Gerät gedruckt werden. Für das Gerät stehen verschiedene Xerox-Druckertreiber für alle gängigen Betriebssysteme zur Verfügung. Mithilfe der Xerox-Druckertreiber können die speziellen Gerätefunktionen genutzt werden.

Hinweis: AirPrint ist in das Gerät integriert. AirPrint ist eine Apple-Technologie für das Drucken von Apple-Geräten (Mac, iPhone und iPad) aus, ohne dass hierfür ein Treiber heruntergeladen und installiert werden muss.

Die jeweils benötigten Treiber wurden möglicherweise vom Systemadministrator auf den einzelnen Computern installiert. Ist dies nicht der Fall, kann der richtige Treiber anhand der folgenden Informationen ausgewählt werden.

- **PS (PostScript):** bietet die meisten Möglichkeiten zum Skalieren und Bearbeiten von Bildern. Komplexe Grafiken werden besonders detailgetreu wiedergegeben. PostScript bietet auch verschiedene Optionen zur Fehlerbehandlung und Schriftsubstitution.
- **PCL (Printer Control Language):** umfasst weniger Funktionen im Vergleich zu PostScript. Bei den meisten Aufträgen bieten PCL-Treiber eine schnellere Verarbeitung als andere Treiber. Dieser Treiber eignet sich für die meisten alltäglichen Druckanforderungen.
- **XPS (XML Paper Specification):** eine offene Spezifikation für eine Seitenbeschreibungssprache und ein ursprünglich von Microsoft entwickeltes festes Dokumentformat. Mit diesem Treiber werden XPS-Dateien schneller und in einer besseren Qualität gedruckt.
- **Mac:** ein PostScript-Treiber speziell für Macintosh-Computer.

Hinweis: Auf dem Gerät muss die optionale XPS-Funktion installiert sein, damit XPS-Dokumente gedruckt werden können.

Zusätzlich zu den speziell für das Gerät entwickelten Treibern kann auch der Xerox Global Print Driver oder der Xerox Mobile Express Driver verwendet werden. Diese Treiber bieten nicht den gleichen Zugriff auf Funktionen wie die gerätespezifischen Treiber.

- **Global Print Driver:** wie die o. g. gerätespezifischen Treiber für die Seitenbeschreibungssprachen PS und PCL verfügbar. Dieser Treiber eignet sich für Xerox-Drucker und Geräte anderer Hersteller. Bei Verwendung dieses Treibers können Drucker einfach hinzugefügt und aktualisiert werden, weil kein Treiberwechsel notwendig ist.
- **Mobile Express Driver:** hiermit können sämtliche PostScript-Drucker an einem Standort ermittelt werden. Download und Installation individueller Treiber erübrigen sich.

Die Zugriffsberechtigungen für die Druckfunktion können vom Systemadministrator konfiguriert werden.

- Festlegen von Druckzeiten (Zeitraum und Wochentag)
- Sperren bestimmter Auftragsarten, z. B. der geschützten Ausgabe
- Einschränken des Zugriffs auf bestimmte Materialbehälter
- Verhindern von einseitigem Druck
- Festlegen bestimmter Druckeinstellungen für Anwendungen, z. B. einseitiger Druck bei allen Microsoft Word-Dokumenten
- Beschränken von Druckaufträgen auf Aufträge mit geschützter Ausgabe

Der Systemadministrator kann den Druckertreiber auch so konfigurieren, dass der Druck nur nach vorheriger Anmeldung möglich ist.

Weitere Informationen siehe System Administrator Guide (Systemhandbuch).

1. Das zu druckende Dokument öffnen. In den meisten Anwendungen entweder auf die **Office-Schaltfläche** klicken oder **Datei** und **Drucken** auswählen.
2. Die gewünschte Auflage eingeben. Je nach der verwendeten Anwendung können auch ein Seitenbereich und andere Druckeinstellungen ausgewählt werden.
3. In der Liste der verfügbaren Treiber den Xerox PS-Treiber auswählen.
4. Das Dialogfeld mit den Treibereigenschaften öffnen. In den meisten Microsoft-Anwendungen hierzu auf **Eigenschaften** oder **Einstellungen** klicken.
5. Gewünschte Optionen auswählen.
6. Zum Speichern der Einstellungen auf die Schaltfläche **OK** klicken.
7. Den Vorgang durch Klicken auf die entsprechende Schaltfläche bestätigen. In den meisten Anwendungen lautet sie **OK** oder **Drucken**.
8. Den Auftrag am Gerät abholen.
9. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.
10. Druckaufträge werden normalerweise in der Liste „Aktive Aufträge“ angezeigt. Wenn der Systemadministrator aber die Funktion „Alle Aufträge anhalten“ konfiguriert hat, werden Aufträge in der Liste für angehaltene Druckaufträge oder in der Liste für nicht erkannte Aufträge aufgeführt. Zur Freigabe eines angehaltenen Auftrags den Auftrag in der jeweiligen Liste auswählen und **Drucken** antippen.
11. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.

Weitere Informationen

[Verwenden der Funktion "Auftragsart" mit dem PostScript-Druckertreiber](#)

[Anzeigen aktiver Aufträge über das Menü "Auftragsstatus"](#)

[Freigeben eines angehaltenen Auftrags über das Menü "Auftragsstatus"](#)

[Freigeben eines Auftrags mit geschützter Ausgabe über das Menü "Auftragsstatus"](#)

[Abrufen der Liste der eigenen geschützten Aufträge über das Menü "Auftragsstatus"](#)

[Freigeben angehaltener Aufträge in einer öffentlichen Warteschlange über das Menü "Auftragsstatus"](#)

[Freigeben angehaltener Aufträge in einer privaten Warteschlange über das Menü "Auftragsstatus"](#)

[Anzeigen der nicht identifizierten angehaltenen Aufträge über das Menü "Auftragsstatus"](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

[Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"](#)

Tabulator-Menü

Druckoptionen

Auftragsart

Verwenden der Funktion "Auftragsart" mit dem PostScript-Druckertreiber

Dokumente auf einem Computer können über einen Druckertreiber auf dem Gerät gedruckt werden. Für das Gerät stehen verschiedene Xerox-Druckertreiber für alle gängigen Betriebssysteme zur Verfügung. Mithilfe der Xerox-Druckertreiber können die speziellen Gerätefunktionen genutzt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung aktiviert wurde, ist zur Anzeige oder Freigabe von Aufträgen möglicherweise eine Anmeldung beim Gerät erforderlich.

Wenn die Kostenzählung aktiviert wurde, ist möglicherweise eine Anmeldung beim Druckertreiber erforderlich, damit Aufträge gesendet werden können.

Mit der Option "Auftragsart" kann festgelegt werden, wie das Gerät mit dem Auftrag umgeht. Er kann beispielsweise als vertrauliches Dokument ("Geschützte Ausgabe") oder als Probeindruck ("Probeexemplar") behandelt werden.

Mit der Auftragsart "Normal" wird das Gerät angewiesen, einen Auftrag umgehend zu drucken, sobald er in der Warteschlange an erster Stelle steht.

Mit der Option "Geschützte Ausgabe" wird ein Auftrag auf dem Gerät angehalten, bis er durch die Eingabe eines Kennworts freigegeben wird. Damit wird sichergestellt, dass vertrauliche Dokumente erst in das Ausgabefach ausgegeben werden, wenn sie freigegeben und abgeholt werden können. Diese Funktion ist auch nützlich, wenn generell gesteuert werden soll, wann Aufträge (auch nicht vertrauliche) für den Druck freigegeben werden.

Hinweis: Wenn mehrere geschützte Druckaufträge mit dem gleichen Kennwort gesendet werden, muss das Kennwort lediglich einmal eingegeben werden, um alle Aufträge für den Druck freizugeben.

Mit der Option "Probeexemplar" wird ein Exemplar eines Druckauftrags ausgegeben, für den mehrere Exemplare gedruckt werden sollen. Anhand des Probeexemplars kann festgestellt werden, ob der Druck einwandfrei ist, bevor die restlichen Exemplare ausgegeben werden. Falls das erste Exemplar Mängel aufweist, kann die Ausgabe der übrigen Exemplare abgebrochen werden. Der Auftrag kann dann mit anderen Druckeinstellungen erneut übermittelt werden.

Mit der Option "Druckverzögerung" kann ein Druckauftrag zu einem bestimmten Zeitpunkt und bis zu 24 Stunden nach Auftragsübermittlung gedruckt werden. Dadurch ist es möglich, große Aufträge außerhalb der Stoßzeiten bzw. alle Aufträge gleichzeitig zu drucken.

Mit der Option "Speicherauftrag" wird ein Auftrag auf der Festplatte des Druckers gespeichert und kann dann bei Bedarf am Drucker oder über Internet Services ausgedruckt werden.

Hinweis: Der Systemadministrator muss die Funktion "Auftragsspeicher" im Druckertreiber aktivieren, damit die Option "Speicherauftrag" verwendet werden kann. Wenn Treibereinstellungen vom Benutzer aktualisiert werden können, wie folgt vorgehen: Treiberfenster öffnen, mit der rechten Maustaste auf den Treiber klicken, dann "Druckereigenschaften" und das Register "Konfiguration" auswählen. Über das Dropdown-Menü den Status von "Auftragsspeichermodul" im Abschnitt "Installiertes Zubehör" auf "Installiert" festsetzen.

Mit der Faxfunktion des Druckertreibers kann ein Dokument an eine Faxadresse gesendet werden. Die Übermittlung des Auftrags vom Computer an das Gerät erfolgt auf die gleiche Weise wie bei einem Druckauftrag. Anstatt das Dokument aber zu drucken, wird es über eine Telefonleitung an die angegebene Faxadresse gesendet.

Hinweis: Diese Funktion kann nur verwendet werden, wenn der Systemadministrator die Faxoption auf dem Gerät installiert und aktiviert hat.

1. Das zu druckende Dokument öffnen. In den meisten Anwendungen entweder auf die **Office-Schaltfläche** klicken oder **Datei** und **Drucken** auswählen.
2. Die gewünschte Auflage eingeben. Je nach der verwendeten Anwendung können auch ein Seitenbereich und andere Druckeinstellungen ausgewählt werden.
3. In der Liste der verfügbaren Treiber den Xerox PS-Treiber auswählen.
4. Das Dialogfeld mit den Treibereigenschaften öffnen. In den meisten Microsoft-Anwendungen hierzu auf **Eigenschaften** oder **Einstellungen** klicken.
5. Gegebenenfalls das Register **Druckoptionen** auswählen. Dieses Register ist beim Aufrufen des Druckertreibers normalerweise aktiv.
6. Gewünschte Option im Menü **Auftragsart** auswählen.
7. Gewünschte Optionen auswählen.
8. Zum Speichern der Einstellungen auf die Schaltfläche **OK** klicken.
9. Den Vorgang durch Klicken auf die entsprechende Schaltfläche bestätigen. In den meisten Anwendungen lautet sie **OK** oder **Drucken**.
10. Den Auftrag am Gerät abholen.
11. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.
12. Druckaufträge werden normalerweise in der Liste „Aktive Aufträge“ angezeigt. Wenn der Systemadministrator aber die Funktion „Alle Aufträge anhalten“ konfiguriert hat, werden Aufträge in der Liste für angehaltene Druckaufträge oder in der Liste für nicht erkannte Aufträge aufgeführt. Zur Freigabe eines angehaltenen Auftrags den Auftrag in der jeweiligen Liste auswählen und **Drucken** antippen.
13. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.

Weitere Informationen

[Drucken von Dokumenten mit dem PostScript-Druckertreiber](#)

[Anzeigen aktiver Aufträge über das Menü "Auftragsstatus"](#)

[Freigabe eines angehaltenen Auftrags über das Menü "Auftragsstatus"](#)

[Freigabe eines Auftrags mit geschützter Ausgabe über das Menü "Auftragsstatus"](#)

[Abrufen der Liste der eigenen geschützten Aufträge über das Menü "Auftragsstatus"](#)

[Freigabe angehaltener Aufträge in einer öffentlichen Warteschlange über das Menü "Auftragsstatus"](#)

[Freigabe angehaltener Aufträge in einer privaten Warteschlange über das Menü "Auftragsstatus"](#)

[Anzeigen der nicht identifizierten angehaltenen Aufträge über das Menü "Auftragsstatus"](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

[Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"](#)

Drucken von normalen Druckaufträgen mit dem PostScript-Druckertreiber

Dokumente auf einem Computer können über einen Druckertreiber auf dem Gerät gedruckt werden. Für das Gerät stehen verschiedene Xerox-Druckertreiber für alle gängigen Betriebssysteme zur Verfügung. Mithilfe der Xerox-Druckertreiber können die speziellen Gerätefunktionen genutzt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung aktiviert wurde, ist zur Anzeige oder Freigabe von Aufträgen möglicherweise eine Anmeldung beim Gerät erforderlich.

Wenn die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist möglicherweise eine Anmeldung beim Druckertreiber erforderlich, damit Aufträge gesendet werden können.

Mit der Auftragsart "Normal" wird das Gerät angewiesen, einen Auftrag umgehend zu drucken, sobald er in der Warteschlange an erster Stelle steht.

1. Das zu druckende Dokument öffnen. In den meisten Anwendungen entweder auf die **Office-Schaltfläche** klicken oder **Datei** und **Drucken** auswählen.
2. Die gewünschte Auflage eingeben. Je nach der verwendeten Anwendung können auch ein Seitenbereich und andere Druckeinstellungen ausgewählt werden.
3. In der Liste der verfügbaren Treiber den Xerox PS-Treiber auswählen.
4. Das Dialogfeld mit den Treibereigenschaften öffnen. In den meisten Microsoft-Anwendungen hierzu auf **Eigenschaften** oder **Einstellungen** klicken.
5. Gegebenenfalls das Register **Druckoptionen** auswählen. Dieses Register ist beim Aufrufen des Druckertreibers normalerweise aktiv.
6. Im Dropdown-Menü **Auftragsart** den Eintrag **Normal** auswählen.
7. Gewünschte Optionen auswählen.
8. Auf die Schaltfläche **OK** klicken.
9. Den Vorgang durch Klicken auf die entsprechende Schaltfläche bestätigen. In den meisten Anwendungen lautet sie **OK** oder **Drucken**.
10. Den Auftrag am Gerät abholen.
11. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.
12. Druckaufträge werden normalerweise in der Liste „Aktive Aufträge“ angezeigt. Wenn der Systemadministrator aber die Funktion „Alle Aufträge anhalten“ konfiguriert hat, werden Aufträge in der Liste für angehaltene Druckaufträge oder in der Liste für nicht erkannte Aufträge aufgeführt. Zur Freigabe eines angehaltenen Auftrags den Auftrag in der jeweiligen Liste auswählen und **Drucken** antippen.
13. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.

Weitere Informationen

[Drucken von Dokumenten mit dem PostScript-Druckertreiber](#)

[Verwenden der Funktion "Auftragsart" mit dem PostScript-Druckertreiber](#)

[Anzeigen aktiver Aufträge über das Menü "Auftragsstatus"](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

[Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"](#)

Drucken von geschützten Druckaufträgen mit dem PostScript-Druckertreiber

Dokumente auf einem Computer können über einen Druckertreiber auf dem Gerät gedruckt werden. Für das Gerät stehen verschiedene Xerox-Druckertreiber für alle gängigen Betriebssysteme zur Verfügung. Mithilfe der Xerox-Druckertreiber können die speziellen Gerätefunktionen genutzt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung aktiviert wurde, ist zur Anzeige oder Freigabe von Aufträgen möglicherweise eine Anmeldung beim Gerät erforderlich.

Wenn die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist möglicherweise eine Anmeldung beim Druckertreiber erforderlich, damit Aufträge gesendet werden können.

Mit der Option "Geschützte Ausgabe" wird ein Auftrag auf dem Gerät angehalten, bis er durch die Eingabe eines Kennworts freigegeben wird. Damit wird sichergestellt, dass vertrauliche Dokumente erst in das Ausgabefach ausgegeben werden, wenn sie freigegeben und abgeholt werden können. Diese Funktion ist auch nützlich, wenn generell gesteuert werden soll, wann Aufträge (auch nicht vertrauliche) für den Druck freigegeben werden.

Hinweis: Wenn mehrere geschützte Druckaufträge mit dem gleichen Kennwort gesendet werden, muss das Kennwort lediglich einmal eingegeben werden, um alle Aufträge für den Druck freizugeben.

1. Das zu druckende Dokument öffnen. In den meisten Anwendungen entweder auf die **Office-Schaltfläche** klicken oder **Datei** und **Drucken** auswählen.
2. Die gewünschte Auflage eingeben. Je nach der verwendeten Anwendung können auch ein Seitenbereich und andere Druckeinstellungen ausgewählt werden.
3. In der Liste der verfügbaren Treiber den Xerox PS-Treiber auswählen.
4. Das Dialogfeld mit den Treibereigenschaften öffnen. In den meisten Microsoft-Anwendungen hierzu auf **Eigenschaften** oder **Einstellungen** klicken.
5. Gegebenenfalls das Register **Druckoptionen** auswählen. Dieses Register ist beim Aufrufen des Druckertreibers normalerweise aktiv.
6. Im Dropdown-Menü **Auftragsart** den Eintrag **Geschützte Ausgabe** auswählen.
7. In das Eingabefeld **Kennwort** klicken und über die Tastatur ein Kennwort eingeben (4 bis 10 Ziffern).

Hinweis: Dieses Kennwort über den Ziffernblock auf dem Steuerpult des Geräts eingeben, um einen Auftrag freizugeben. Nur Ziffern verwenden und darauf achten, ein leicht zu merkendes, aber von anderen nicht leicht zu erratendes Kennwort zu wählen.

8. In das Eingabefeld **Kennwort bestätigen** klicken und das Kennwort über die Tastatur erneut eingeben (4 bis 10 Ziffern).
9. Auf die Schaltfläche **OK** klicken.
10. Gewünschte Optionen auswählen.
11. Zum Speichern der Einstellungen auf die Schaltfläche **OK** klicken.
12. Den Vorgang durch Klicken auf die entsprechende Schaltfläche bestätigen. In den meisten Anwendungen lautet sie **OK** oder **Drucken**.
13. Wenn der Auftrag beim Gerät eingeht, wird er in der Liste der geschützten Aufträge aufgeführt. Zum Anzeigen der Liste auf dem Gerät die **Auftragsstatustaste** auf dem Steuerpult drücken und **Geschützte Ausgabe** antippen.
14. Den Auftrag in der Liste auswählen, das Kennwort eingeben und **OK** antippen.

15. **Alles drucken** auswählen, um alle geschützten Aufträge zu drucken. Alternativ einen einzelnen Auftrag und dann **Drucken** auswählen.
16. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.

Weitere Informationen

[Drucken von Dokumenten mit dem PostScript-Druckertreiber](#)

[Verwenden der Funktion "Auftragsart" mit dem PostScript-Druckertreiber](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

[Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"](#)

Drucken eines Probeexemplars mit dem PostScript-Druckertreiber

Dokumente auf einem Computer können über einen Druckertreiber auf dem Gerät gedruckt werden. Für das Gerät stehen verschiedene Xerox-Druckertreiber für alle gängigen Betriebssysteme zur Verfügung. Mithilfe der Xerox-Druckertreiber können die speziellen Gerätefunktionen genutzt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung aktiviert wurde, ist zur Anzeige oder Freigabe von Aufträgen möglicherweise eine Anmeldung beim Gerät erforderlich.

Wenn die Kostenzählung aktiviert wurde, ist möglicherweise eine Anmeldung beim Druckertreiber erforderlich, damit Aufträge gesendet werden können.

Mit der Option "Probeexemplar" wird ein Exemplar eines Druckauftrags ausgegeben, für den mehrere Exemplare gedruckt werden sollen. Anhand des Probeexemplars kann festgestellt werden, ob der Druck einwandfrei ist, bevor die restlichen Exemplare ausgegeben werden. Falls das erste Exemplar Mängel aufweist, kann die Ausgabe der übrigen Exemplare abgebrochen werden. Der Auftrag kann dann mit anderen Druckeinstellungen erneut übermittelt werden.

1. Das zu druckende Dokument öffnen. In den meisten Anwendungen entweder auf die **Office-Schaltfläche** klicken oder **Datei** und **Drucken** auswählen.
2. Die gewünschte Auflage eingeben. Je nach der verwendeten Anwendung können auch ein Seitenbereich und andere Druckeinstellungen ausgewählt werden.
[Hinweis:](#) Die Funktion "Probeexemplar" kann nur bei Aufträgen mit einer Auflage von mindestens 2 verwendet werden.
3. In der Liste der verfügbaren Treiber den Xerox PS-Treiber auswählen.
4. Das Dialogfeld mit den Treibereigenschaften öffnen. In den meisten Microsoft-Anwendungen hierzu auf **Eigenschaften** oder **Einstellungen** klicken.
5. Gegebenenfalls das Register **Druckoptionen** auswählen. Dieses Register ist beim Aufrufen des Druckertreibers normalerweise aktiv.
6. Im Dropdown-Menü **Auftragsart** den Eintrag **Probeexemplar** auswählen.
7. Gewünschte Optionen auswählen.
8. Zum Speichern der Einstellungen auf die Schaltfläche **OK** klicken.
9. Den Vorgang durch Klicken auf die entsprechende Schaltfläche bestätigen. In den meisten Anwendungen lautet sie **OK** oder **Drucken**.
10. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.

11. Druckaufträge werden normalerweise in der Liste "Aktive Aufträge" aufgeführt. Hat der Systemadministrator aber die Funktion "Alle Aufträge anhalten" aktiviert, steht der Auftrag auf der Liste der angehaltenen oder unbekannten Druckaufträge. Den Auftrag in der entsprechenden Liste auswählen und **Freigeben** antippen, um das Probeexemplar zu drucken.
12. Druckaufträge werden normalerweise in der Liste „Aktive Aufträge“ angezeigt. Wenn der Systemadministrator aber die Funktion „Alle Aufträge anhalten“ konfiguriert hat, werden Aufträge in der Liste für angehaltene Druckaufträge oder in der Liste für nicht erkannte Aufträge aufgeführt. Zur Freigabe eines angehaltenen Auftrags den Auftrag in der jeweiligen Liste auswählen und **Drucken** antippen.
13. Gewünschten Auftrag in der Liste auswählen.
 - Ist das Probeexemplar einwandfrei, **Drucken** auswählen, um die übrigen Sätze auszugeben.
 - Weist das Probeexemplar Mängel auf, **Löschen** antippen.
14. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.

Weitere Informationen

[Drucken von Dokumenten mit dem PostScript-Druckertreiber](#)

[Verwenden der Funktion "Auftragsart" mit dem PostScript-Druckertreiber](#)

[Freigeben eines angehaltenen Auftrags über das Menü "Auftragsstatus"](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

[Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"](#)

Drucken mit Druckverzögerung mit dem PostScript-Druckertreiber

Dokumente auf einem Computer können über einen Druckertreiber auf dem Gerät gedruckt werden. Für das Gerät stehen verschiedene Xerox-Druckertreiber für alle gängigen Betriebssysteme zur Verfügung. Mithilfe der Xerox-Druckertreiber können die speziellen Gerätefunktionen genutzt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung aktiviert wurde, ist zur Anzeige oder Freigabe von Aufträgen möglicherweise eine Anmeldung beim Gerät erforderlich.

Wenn die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist möglicherweise eine Anmeldung beim Druckertreiber erforderlich, damit Aufträge gesendet werden können.

Mit der Option "Druckverzögerung" kann ein Druckauftrag zu einem bestimmten Zeitpunkt und bis zu 24 Stunden nach Auftragsübermittlung gedruckt werden. Dadurch ist es möglich, große Aufträge außerhalb der Stoßzeiten bzw. alle Aufträge gleichzeitig zu drucken.

1. Das zu druckende Dokument öffnen. In den meisten Anwendungen entweder auf die **Office-Schaltfläche** klicken oder **Datei** und **Drucken** auswählen.
2. Die gewünschte Auflage eingeben. Je nach der verwendeten Anwendung können auch ein Seitenbereich und andere Druckeinstellungen ausgewählt werden.
3. In der Liste der verfügbaren Treiber den Xerox PS-Treiber auswählen.
4. Das Dialogfeld mit den Treibereigenschaften öffnen. In den meisten Microsoft-Anwendungen hierzu auf **Eigenschaften** oder **Einstellungen** klicken.
5. Gegebenenfalls das Register **Druckoptionen** auswählen. Dieses Register ist beim Aufrufen des Druckertreibers normalerweise aktiv.

6. Im Dropdown-Menü **Auftragsart** den Eintrag **Druckverzögerung** auswählen.
7. Das Eingabefeld **Druckzeit** auswählen und über die Tastatur angeben, wann der Auftrag gedruckt werden soll.
8. Auf die Schaltfläche **OK** klicken.
9. Gewünschte Optionen auswählen.
10. Zum Speichern der Einstellungen auf die Schaltfläche **OK** klicken.
11. Den Vorgang durch Klicken auf die entsprechende Schaltfläche bestätigen. In den meisten Anwendungen lautet sie **OK** oder **Drucken**.
12. Den Auftrag zur angegebenen Zeit am Gerät abholen.
13. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.
14. Druckaufträge werden normalerweise in der Liste „Aktive Aufträge“ angezeigt. Wenn der Systemadministrator aber die Funktion „Alle Aufträge anhalten“ konfiguriert hat, werden Aufträge in der Liste für angehaltene Druckaufträge oder in der Liste für nicht erkannte Aufträge aufgeführt. Zur Freigabe eines angehaltenen Auftrags den Auftrag in der jeweiligen Liste auswählen und **Drucken** antippen.
15. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.

Weitere Informationen

[Drucken von Dokumenten mit dem PostScript-Druckertreiber](#)

[Verwenden der Funktion "Auftragsart" mit dem PostScript-Druckertreiber](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

[Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"](#)

Speichern von Aufträgen mit dem PostScript-Druckertreiber

Dokumente auf einem Computer können über einen Druckertreiber auf dem Gerät gedruckt werden. Für das Gerät stehen verschiedene Xerox-Druckertreiber für alle gängigen Betriebssysteme zur Verfügung. Mithilfe der Xerox-Druckertreiber können die speziellen Gerätefunktionen genutzt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung aktiviert wurde, ist zur Anzeige oder Freigabe von Aufträgen möglicherweise eine Anmeldung beim Gerät erforderlich.

Wenn die Kostenzählung aktiviert wurde, ist möglicherweise eine Anmeldung beim Druckertreiber erforderlich, damit Aufträge gesendet werden können.

Mit der Option "Speicherauftrag" wird ein Auftrag auf der Festplatte des Druckers gespeichert und kann dann bei Bedarf am Drucker oder über Internet Services ausgedruckt werden.

Hinweis: Der Systemadministrator muss die Funktion "Auftragsspeicher" im Druckertreiber aktivieren, damit die Option "Speicherauftrag" verwendet werden kann. Wenn Treibereinstellungen vom Benutzer aktualisiert werden können, wie folgt vorgehen: Treiberfenster öffnen, mit der rechten Maustaste auf den Treiber klicken, dann "Druckereigenschaften" und das Register "Konfiguration" auswählen. Über das Dropdown-Menü den Status von "Auftragsspeichermodul" im Abschnitt "Installiertes Zubehör" auf "Installiert" festsetzen.

Weitere Informationen siehe System Administrator Guide (Systemhandbuch).

1. Das zu druckende Dokument öffnen. In den meisten Anwendungen entweder auf die **Office-Schaltfläche** klicken oder **Datei** und **Drucken** auswählen.
2. Die gewünschte Auflage eingeben. Je nach der verwendeten Anwendung können auch ein Seitenbereich und andere Druckeinstellungen ausgewählt werden.
3. In der Liste der verfügbaren Treiber den Xerox PS-Treiber auswählen.
4. Das Dialogfeld mit den Treibereigenschaften öffnen. In den meisten Microsoft-Anwendungen hierzu auf **Eigenschaften** oder **Einstellungen** klicken.
5. Gegebenenfalls das Register **Druckoptionen** auswählen. Dieses Register ist beim Aufrufen des Druckertreibers normalerweise aktiv.
6. Im Dropdown-Menü **Auftragsart** den Eintrag **Speicherauftrag** auswählen.
7. Das Eingabefeld **Auftragsname** auswählen und über die Tastatur einen Auftragsnamen eingeben.
 - Im Dropdown-Menü **Auftragsname** den Eintrag **Dokumentnamen verwenden** wählen, um den Auftrag unter demselben Namen wie das Originaldokument zu speichern.
8. Im Menü **Speichern in** den Ordner auswählen, in dem der Auftrag gespeichert werden soll.
 - Wird der gewünschte Ordner nicht angezeigt, über die Tastatur einen Ordernamen eingeben. Der öffentliche Standardordner kann von allen Benutzern zum Speichern von Aufträgen verwendet werden.
9. Gegebenenfalls das Kontrollkästchen **Drucken und speichern** aktivieren, um das Dokument zu drucken. Wenn dieses Kontrollkästchen deaktiviert ist, wird der Auftrag gespeichert, aber nicht gedruckt.
10. Gegebenenfalls das Optionsfeld **Privat** auswählen, um das Dokument durch ein Kennwort zu schützen.
 - In das Eingabefeld **Kennwort** klicken und über die Tastatur ein Kennwort eingeben (4 bis 10 Ziffern).

Hinweis: Dieses Kennwort über den Ziffernblock auf dem Steuerpult des Geräts eingeben, um einen Auftrag freizugeben. Nur Ziffern verwenden und darauf achten, ein leicht zu merkendes, aber von anderen nicht leicht zu erratendes Kennwort zu wählen.
 - In das Eingabefeld **Kennwort bestätigen** klicken und das Kennwort über die Tastatur erneut eingeben (4 bis 10 Ziffern).
11. Auf die Schaltfläche **OK** klicken.
12. Gewünschte Optionen auswählen.
13. Zum Speichern der Einstellungen auf die Schaltfläche **OK** klicken.
14. Den Vorgang durch Klicken auf die entsprechende Schaltfläche bestätigen. In den meisten Anwendungen lautet sie **OK** oder **Drucken**.

Weitere Informationen

[Drucken von Dokumenten mit dem PostScript-Druckertreiber](#)

[Drucken gespeicherter Aufträge mit der Funktion "Druck"](#)

[Drucken gespeicherter Aufträge über Internet Services](#)

[Erstellen eines neuen Ordners für gespeicherte Aufträge in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

Senden von Faxnachrichten mit dem PostScript-Druckertreiber

Dokumente auf einem Computer können über einen Druckertreiber auf dem Gerät gedruckt werden. Für das Gerät stehen verschiedene Xerox-Druckertreiber für alle gängigen Betriebssysteme zur Verfügung. Mithilfe der Xerox-Druckertreiber können die speziellen Gerätefunktionen genutzt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung aktiviert wurde, ist zur Anzeige oder Freigabe von Aufträgen möglicherweise eine Anmeldung beim Gerät erforderlich.

Wenn die Kostenzählung aktiviert wurde, ist möglicherweise eine Anmeldung beim Druckertreiber erforderlich, damit Aufträge gesendet werden können.

Mit der Faxfunktion des Druckertreibers kann ein Dokument an eine Faxadresse gesendet werden. Die Übermittlung des Auftrags vom Computer an das Gerät erfolgt auf die gleiche Weise wie bei einem Druckauftrag. Anstatt das Dokument aber zu drucken, wird es über eine Telefonleitung an die angegebene Faxadresse gesendet.

Hinweis: Diese Funktion kann nur verwendet werden, wenn der Systemadministrator die Faxoption auf dem Gerät installiert und aktiviert hat.

1. Das zu druckende Dokument öffnen. In den meisten Anwendungen entweder auf die **Office-Schaltfläche** klicken oder **Datei** und **Drucken** auswählen.
2. Die gewünschte Auflage eingeben.
Hinweis: Als Auflage selbst dann nur 1 eingeben, wenn ein Fax an mehrere Adressen gesendet wird. Bei einer höheren Auflage als 1 wird das Dokument auf dem Gerät des Empfängers mehrmals gedruckt, das Deckblatt hingegen nur einmal (sofern ein vom Druckertreiber erstelltes Deckblatt beigefügt wird).
3. In der Liste der verfügbaren Treiber den Xerox PS-Treiber auswählen.
4. Das Dialogfeld mit den Treibereigenschaften öffnen. In den meisten Microsoft-Anwendungen hierzu auf **Eigenschaften** oder **Einstellungen** klicken.
5. Gegebenenfalls das Register **Druckoptionen** auswählen. Dieses Register ist beim Aufrufen des Druckertreibers normalerweise aktiv.
6. Im Dropdown-Menü **Auftragsart** den Eintrag **Fax** auswählen.

Wie folgt vorgehen:

- Auf die Schaltfläche **Empfänger hinzufügen** klicken, um einen neuen Empfänger manuell hinzuzufügen.
 - Das Eingabefeld **Name** auswählen und über die Tastatur den Namen des Empfängers eingeben.
 - Das Eingabefeld **Faxnummer** auswählen und über die Tastatur die Faxnummer des Empfängers eingeben.
 - Gegebenenfalls das Eingabefeld **Firma** auswählen und über die Tastatur die Firma des Empfängers eingeben.
 - Gegebenenfalls das Eingabefeld **Telefonnummer** auswählen und über die Tastatur die Telefonnummer des Empfängers eingeben.
 - Gegebenenfalls das Eingabefeld **E-Mail-Adresse** auswählen und über die Tastatur die E-Mail-Adresse des Empfängers eingeben.
 - Gegebenenfalls das Eingabefeld **Mailbox** auswählen und über die Tastatur die Mailbox des Empfängers eingeben.
 - Gegebenenfalls den Faxempfänger in der Liste auswählen und auf **Speichern** klicken.

Hinweis: Die Details des Empfängers werden im persönlichen Adressbuch auf der Festplatte des Computers gespeichert.

- Auf die Schaltfläche **OK** klicken.

Alternativ:

- Auf die Schaltfläche **Aus Telefonbuch hinzufügen** klicken, um einen im Adressbuch gespeicherten Empfänger hinzuzufügen.
 - Gewünschte Option auswählen.
 - **Persönliches Telefonbuch:** Die Kontakte, die dem Telefonbuch über den Druckertreiber hinzugefügt wurden, werden angezeigt.
 - **Freigegebenes Telefonbuch:** Die Kontakte, die dem Telefonbuch von verschiedenen Benutzern hinzugefügt wurden, werden angezeigt. Dieses Adressbuch wird in der Regel auf einem Netzwerkserver gespeichert und muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.
 - **LDAP-Telefonbuch:** Es enthält die im LDAP-Adressbuch (Lightweight Directory Access Protocol) aufgeführten Kontakte. LDAP-Adressbücher fallen normalerweise in den Zuständigkeitsbereich von IT-Teams, da sie häufig als Firmenadressbücher und für die Netzwerkauthentifizierung und -autorisierung verwendet werden.
 - Den gewünschten Kontakt in der Liste auswählen.
 - Bei einer langen Kontaktliste in das Eingabefeld **Suchen...** klicken und über die Tastatur die Kontaktdetails eingeben.
 - Zum Anzeigen der Suchergebnisse auf die Schaltfläche **OK** klicken.
 - Auf die Schaltfläche **Hinzufügen** klicken.
 - Auf die Schaltfläche **OK** klicken.
7. In der Empfängerliste gegebenenfalls mehrere Empfänger auswählen. Dazu auf den ersten Empfänger klicken und bei gedrückter **Strg-Taste** (PC) bzw. **Befehlstaste** (Mac) alle weiteren Empfänger auswählen. Die Strg- bzw. Befehlstaste loslassen, wenn alle gewünschten Empfänger ausgewählt wurden.
 8. Soll dem Faxeuftrag ein Deckblatt hinzugefügt werden, auf das Register **Deckblatt** klicken.
 9. Im Menü "Deckblattoptionen" die Option **Mit Deckblatt** auswählen.
 - Das Register **Informationen** auswählen. Dieses Register ist beim Öffnen des Dialogfelds "Deckblattoptionen" normalerweise aktiv.
 - Gegebenenfalls das Eingabefeld **Absender** auswählen und über die Tastatur den Namen eingeben.
 - Gegebenenfalls das Eingabefeld **Firma des Absenders** auswählen und über die Tastatur den Firmennamen eingeben.
 - Gegebenenfalls das Eingabefeld **Telefonnummer des Absenders** auswählen und über die Tastatur die Telefonnummer eingeben.
 - Gegebenenfalls das Eingabefeld **E-Mail-Adresse des Absenders** auswählen und über die Tastatur die E-Mail-Adresse eingeben.
 - Gegebenenfalls das Eingabefeld **Faxnummer des Absenders** auswählen und über die Tastatur die Faxnummer eingeben.
 - Gegebenenfalls eine Empfängeroption auswählen.
 - **Alle Empfängernamen anzeigen:** Die Namen aller Empfänger werden auf das Deckblatt aufgedruckt. Dabei werden die Namen verwendet, die beim Hinzufügen der Empfängerdetails jeweils eingegeben wurden.
 - **Empfängernamen ausblenden:** Die Namen der Empfänger werden nicht auf das Deckblatt aufgedruckt.
 - **Benutzerdefinierten Text anzeigen:** Ein vom Benutzer vorgegebener Text wird hinzugefügt. Diese Option ist nützlich, wenn eine Faxnachricht an mehrere Empfänger unter derselben Nummer gesendet wird, die Nummer aber nur unter einem Namen gespeichert wurde.

- Das Eingabefeld unterhalb des Menüs **Empfänger** auswählen und über die Tastatur den benutzerdefinierten Text eingeben.
 - Soll dem Deckblatt ein Aufdruck hinzugefügt werden, auf das Register **Bild** klicken.
 - Erforderliche Aufdruckoption auswählen.
 - Gewünschte Option auswählen.
 - **Text:** Ein Texteingabefeld wird aktiviert, in das der Text eingegeben werden kann. Nach Wunsch eine Schrift, Farbe, Ausrichtung und Position für den Text auswählen.
 - **Bild:** Die Grafikeinstellungen werden aktiviert. Auf das Ordnersymbol klicken und zum gewünschten Bild navigieren. Nach Wunsch die Größe, Position und Helligkeit der Grafik auswählen.
 - Gegebenenfalls eine Schichtungsoption auswählen.
 - **Im Hintergrund drucken:** Der Deckblatttext wird über dem Aufdruck gedruckt. Der Aufdruck wird hierdurch möglicherweise zum Teil verdeckt.
 - **In Auftrag integrieren:** Der Deckblatttext und der Aufdruck sind gleich gut zu sehen.
 - **Im Vordergrund drucken:** Der Deckblatttext wird unter dem Aufdruck gedruckt und hierdurch möglicherweise zum Teil verdeckt.
 - Auf die Schaltfläche **OK** klicken.
10. Auf das Register **Optionen** klicken, wenn das Gerät ein Bestätigungsblatt drucken, eine bestimmte Sendegeschwindigkeit oder Auflösung verwenden, zu einem bestimmten Zeitpunkt übertragen, eine Vorwahl für die Amtsleitung verwenden oder Kreditkartendetails beifügen soll.
- Bei Bedarf im Menü "Bestätigung" die Option **An Drucker übermitteln** auswählen, damit bei erfolgreicher Übertragung der Faxnachricht ein Bestätigungsbericht ausgegeben wird. Je nach der Konfiguration durch den Systemadministrator wird bei einem Auftragsfehler gegebenenfalls eine Fehlerseite gedruckt.
 - Bei Bedarf im Menü "Bestätigung" die Option **An E-Mail übermitteln** auswählen und eine gültige E-Mail-Adresse eingeben, an die bei erfolgreicher Übertragung ein Bestätigungsbericht gesendet wird. Je nach der Konfiguration durch den Systemadministrator wird bei einem Auftragsfehler gegebenenfalls eine Fehlerseite gedruckt.
 - Gegebenenfalls im Menü "Sendegeschwindigkeit" die anfängliche Übertragungsgeschwindigkeit auswählen.
 - Gegebenenfalls im Menü "Faxauflösung" die gewünschte Auflösung auswählen. Bei höheren Auflösungen dauert die Übertragung länger.
 - Gegebenenfalls unter "Zeitpunkt der Übertragung" angeben, wann der Auftrag gesendet werden soll.
 - Gegebenenfalls das Eingabefeld **Vorwahl für Amtsleitung** auswählen und über die Tastatur das Zeichen eingeben, das vor der Hauptfaxnummer gewählt werden muss.
 - Gegebenenfalls das Eingabefeld **Kreditkarte** auswählen und über die Tastatur eine Kreditkartennummer eingeben.
 - Auf die Schaltfläche **OK** klicken.
11. Zum Speichern der Einstellungen auf die Schaltfläche **OK** klicken.
12. Den Vorgang durch Klicken auf die entsprechende Schaltfläche bestätigen. In den meisten Anwendungen lautet sie **OK** oder **Drucken**.
13. Je nach der Gerätekonfiguration wird das Dialogfeld "Faxbestätigung" mit den Empfängern des Fauxauftrags angezeigt. Gegebenenfalls auf die Schaltfläche **OK** klicken.

Weitere Informationen

[Drucken von Dokumenten mit dem PostScript-Druckertreiber](#)

[Verwenden der Funktion "Auftragsart" mit dem PostScript-Druckertreiber](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

Festlegen einer Materialart mit dem PostScript-Druckertreiber

Dokumente auf einem Computer können über einen Druckertreiber auf dem Gerät gedruckt werden. Für das Gerät stehen verschiedene Xerox-Druckertreiber für alle gängigen Betriebssysteme zur Verfügung. Mithilfe der Xerox-Druckertreiber können die speziellen Gerätefunktionen genutzt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung aktiviert wurde, ist zur Anzeige oder Freigabe von Aufträgen möglicherweise eine Anmeldung beim Gerät erforderlich.

Wenn die Kostenzählung aktiviert wurde, ist möglicherweise eine Anmeldung beim Druckertreiber erforderlich, damit Aufträge gesendet werden können.

Mit der Option "Material" kann eine Materialart für einen Auftrag festgelegt werden. Die für den Auftrag automatisch gewählte Materialart wird im Feld "Material" angezeigt und ist die vom Systemadministrator festgelegte Standardeinstellung.

Die im Gerät eingelegten Materialarten werden aufgeführt. Andere Materialarten können ausgewählt werden, müssen aber in den entsprechenden Behälter eingelegt werden, damit der Auftrag ordnungsgemäß gedruckt werden kann. Es wird empfohlen, zuerst das erforderliche Material einzulegen und dann erst einen Auftrag zu programmieren. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass bei der Übermittlung eines Auftrags das richtige Material und der richtige Behälter ausgewählt werden.

1. Das zu druckende Dokument öffnen. In den meisten Anwendungen entweder auf die **Office-Schaltfläche** klicken oder **Datei** und **Drucken** auswählen.
2. Die gewünschte Auflage eingeben. Je nach der verwendeten Anwendung können auch ein Seitenbereich und andere Druckeinstellungen ausgewählt werden.
3. Das Dialogfeld mit den Treibereigenschaften öffnen. In den meisten Microsoft-Anwendungen hierzu auf **Eigenschaften** oder **Einstellungen** klicken.
4. In der Liste der verfügbaren Treiber den Xerox PS-Treiber auswählen.
5. Gegebenenfalls das Register **Druckoptionen** auswählen. Dieses Register ist beim Aufrufen des Druckertreibers normalerweise aktiv.
6. Gewünschte Option unter "Material" auswählen.
 - **Anderes Format:** Das Dialogfeld "Materialformat" wird geöffnet. Hier kann ein Materialformat ausgewählt und angegeben werden, wie stark das Dokument skaliert werden muss, damit es auf das gewählte Format passt.
 - **Andere Farbe:** Häufig genutzte Materialfarben werden aufgeführt. Mit der Option **Automatische Auswahl** wird die Materialfarbe vom Drucker ausgewählt.
 - **Andere Art:** Eine Materialart für den Druckauftrag wird ausgewählt, z. B. Klarsichtfolien. Mit der Option **Automatische Auswahl** wird die Materialart vom Drucker ausgewählt.
 - **Nach Behälter auswählen:** Für den Auftrag wird ein bestimmter Materialbehälter festgelegt. Damit wird nur das Material im ausgewählten Behälter verwendet, auch wenn mehrere Behälter Material der gleichen Art und des gleichen Formats enthalten. Die Option **Automatische Auswahl** verwenden, wenn ein Behälter mit der zutreffenden Materialart und dem gewählten Materialformat für den Auftrag vom Drucker ausgewählt werden soll.
 - Mit **Klarsichtfolientrennblätter** werden zwischen Klarsichtfolien bedruckte oder unbedruckte Trennblätter aus einem bestimmten Behälter eingefügt.
7. Zum Speichern der Einstellungen auf die Schaltfläche **OK** klicken.
8. Den Vorgang durch Klicken auf die entsprechende Schaltfläche bestätigen. In den meisten Anwendungen lautet sie **OK** oder **Drucken**.
9. Den Auftrag am Gerät abholen.

10. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.
11. Druckaufträge werden normalerweise in der Liste „Aktive Aufträge“ angezeigt. Wenn der Systemadministrator aber die Funktion „Alle Aufträge anhalten“ konfiguriert hat, werden Aufträge in der Liste für angehaltene Druckaufträge oder in der Liste für nicht erkannte Aufträge aufgeführt. Zur Freigabe eines angehaltenen Auftrags den Auftrag in der jeweiligen Liste auswählen und **Drucken** antippen.
12. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.

Weitere Informationen

[Drucken von Dokumenten mit dem PostScript-Druckertreiber](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

[Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"](#)

[Einlegen von Material in Behälter 1 und Ändern der Behälterereinstellungen](#)

[Einlegen von Material in Behälter 2 und Ändern der Behälterereinstellungen](#)

[Einlegen von Material in Behälter 3](#)

[Einlegen von Material in Behälter 4](#)

[Einlegen von Material in die Zusatzzufuhr und Ändern der Behälterereinstellungen](#)

Seitenaufdruck mit dem PostScript-Druckertreiber

Dokumente auf einem Computer können über einen Druckertreiber auf dem Gerät gedruckt werden. Für das Gerät stehen verschiedene Xerox-Druckertreiber für alle gängigen Betriebssysteme zur Verfügung. Mithilfe der Xerox-Druckertreiber können die speziellen Gerätefunktionen genutzt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung aktiviert wurde, ist zur Anzeige oder Freigabe von Aufträgen möglicherweise eine Anmeldung beim Gerät erforderlich.

Wenn die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist möglicherweise eine Anmeldung beim Druckertreiber erforderlich, damit Aufträge gesendet werden können.

Mit der Option "Seitenaufdruck" kann angegeben werden, ob das Material ein- oder zweiseitig bedruckt wird und an welcher Seite (Längs- oder Schmalseite) das Dokument gebunden werden soll.

Hinweis: Bei manchen Materialarten, -formaten und -gewichten ist der automatische zweiseitige Druck nicht möglich. Siehe www.xerox.com.

1. Das zu druckende Dokument öffnen. In den meisten Anwendungen entweder auf die **Office-Schaltfläche** klicken oder **Datei** und **Drucken** auswählen.
2. Die gewünschte Auflage eingeben. Je nach der verwendeten Anwendung können auch ein Seitenbereich und andere Druckeinstellungen ausgewählt werden.
3. In der Liste der verfügbaren Treiber den Xerox PS-Treiber auswählen.
4. Das Dialogfeld mit den Treibereigenschaften öffnen. In den meisten Microsoft-Anwendungen hierzu auf **Eigenschaften** oder **Einstellungen** klicken.
5. Gegebenenfalls das Register **Druckoptionen** auswählen. Dieses Register ist beim Aufrufen des Druckertreibers normalerweise aktiv.

6. Gewünschte Option für den Seitenaufdruck auswählen.
 - **1-seitig:** Papier oder Klarsichtfolien werden einseitig bedruckt. Diese Option zum Bedrucken von Klarsichtfolien, Umschlägen oder Etiketten verwenden.
 - **2-seitig:** Papier wird beidseitig bedruckt. Das Druckbild wird so ausgerichtet, dass der Auftrag an der Längsseite der Blätter gebunden werden kann.
 - **2-seitig, wenden Schmalseite:** Beide Seiten der Blätter werden bedruckt. Das Druckbild wird so ausgerichtet, dass der Auftrag an der Schmalseite der Blätter gebunden werden kann.
7. Zum Speichern der Einstellungen auf die Schaltfläche **OK** klicken.
8. Den Vorgang durch Klicken auf die entsprechende Schaltfläche bestätigen. In den meisten Anwendungen lautet sie **OK** oder **Drucken**.
9. Den Auftrag am Gerät abholen.
10. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.
11. Druckaufträge werden normalerweise in der Liste „Aktive Aufträge“ angezeigt. Wenn der Systemadministrator aber die Funktion „Alle Aufträge anhalten“ konfiguriert hat, werden Aufträge in der Liste für angehaltene Druckaufträge oder in der Liste für nicht erkannte Aufträge aufgeführt. Zur Freigabe eines angehaltenen Auftrags den Auftrag in der jeweiligen Liste auswählen und **Drucken** antippen.
12. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.

Weitere Informationen

[Drucken von Dokumenten mit dem PostScript-Druckertreiber](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

[Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"](#)

Endverarbeitung

Wählen einer Endverarbeitungsoption mit dem PostScript-Druckertreiber

Dokumente auf einem Computer können über einen Druckertreiber auf dem Gerät gedruckt werden. Für das Gerät stehen verschiedene Xerox-Druckertreiber für alle gängigen Betriebssysteme zur Verfügung. Mithilfe der Xerox-Druckertreiber können die speziellen Gerätefunktionen genutzt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung aktiviert wurde, ist zur Anzeige oder Freigabe von Aufträgen möglicherweise eine Anmeldung beim Gerät erforderlich.

Wenn die Kostenzählung aktiviert wurde, ist möglicherweise eine Anmeldung beim Druckertreiber erforderlich, damit Aufträge gesendet werden können.

Welche Ausgabeoptionen (z. B. Heften, Falzen und Sortieren) zur Auswahl stehen, hängt davon ab, welche der optionalen Endverarbeitungsgeräte und Module installiert wurden.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Welche Optionen im Druckertreiber verfügbar sind, richtet sich danach, wie der Systemadministrator den Treiber auf dem Computer konfiguriert hat.

Die Option "Keine Endverarbeitung" aktivieren, wenn für die Ausgabe keine Endverarbeitung gewünscht wird.

Die Heftungsoptionen zum Heften des Dokuments verwenden. Welche Optionen verfügbar sind, hängt vom installierten Endverarbeitungsgerät ab. Die Grundoptionen lauten "Aus", "Einzelheftung", "Doppelheftung" und "Mehrfachheftung".

Die Option "Lochen" verwenden, wenn jede gedruckte Seite gelocht werden soll. Da jedes Blatt einzeln gelocht wird, ist die Anzahl der Blätter in einem Satz unbegrenzt. Die Lochung ist nur bei den Formaten A4 LSZ (8,5 x 11 Zoll LSZ) und A3 (11 x 17 Zoll) möglich.

Hinweis: SSZ bedeutet Schmalseitenzufuhr (d. h. die Schmalseite des Materials dient bei der Materialzufuhr als Führungskante). LSZ bedeutet Längsseitenzufuhr (d. h. die Längsseite des Materials dient bei der Materialzufuhr als Führungskante).

Mit den Broschürenoptionen können gefaltete und geheftete Broschüren automatisch erstellt werden. Bei Bedarf kann die Broschüre mit einem Deckblatt versehen werden.

Mit den Falzoptionen kann ein einzelnes Blatt im Format A4 (8,5 x 11 Zoll) mit einem Gewicht von 60-120 g/m² (16-32 lb) gefalzt werden. Dabei können Dokumente mit Einbruchfalz, mit Wickelfalz  oder mit Leporellofalz  ausgegeben werden.

1. Das zu druckende Dokument öffnen. In den meisten Anwendungen entweder auf die **Office-Schaltfläche** klicken oder **Datei** und **Drucken** auswählen.
2. Die gewünschte Auflage eingeben. Je nach der verwendeten Anwendung können auch ein Seitenbereich und andere Druckeinstellungen ausgewählt werden.
3. In der Liste der verfügbaren Treiber den Xerox PS-Treiber auswählen.
4. Das Dialogfeld mit den Treibereigenschaften öffnen. In den meisten Microsoft-Anwendungen hierzu auf **Eigenschaften** oder **Einstellungen** klicken.
5. Gegebenenfalls das Register **Druckoptionen** auswählen. Dieses Register ist beim Aufrufen des Druckertreibers normalerweise aktiv.
6. Gewünschte Endverarbeitungsoption auswählen.
7. Zum Speichern der Einstellungen auf die Schaltfläche **OK** klicken.
8. Den Vorgang durch Klicken auf die entsprechende Schaltfläche bestätigen. In den meisten Anwendungen lautet sie **OK** oder **Drucken**.
9. Den Auftrag am Gerät abholen.
10. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.

Weitere Informationen

[Drucken von Dokumenten mit dem PostScript-Druckertreiber](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

Heften mit dem PostScript-Druckertreiber

Dokumente auf einem Computer können über einen Druckertreiber auf dem Gerät gedruckt werden. Für das Gerät stehen verschiedene Xerox-Druckertreiber für alle gängigen Betriebssysteme zur Verfügung. Mithilfe der Xerox-Druckertreiber können die speziellen Gerätefunktionen genutzt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung aktiviert wurde, ist zur Anzeige oder Freigabe von Aufträgen möglicherweise eine Anmeldung beim Gerät erforderlich.

Wenn die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist möglicherweise eine Anmeldung beim Druckertreiber erforderlich, damit Aufträge gesendet werden können.

Welche Ausgabeoptionen (z. B. Heften, Falzen und Sortieren) zur Auswahl stehen, hängt davon ab, welche der optionalen Endverarbeitungsgeräte und Module installiert wurden.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Welche Optionen im Druckertreiber verfügbar sind, richtet sich danach, wie der Systemadministrator den Treiber auf dem Computer konfiguriert hat.

Die Heftungsoptionen zum Heften des Dokuments verwenden. Welche Optionen verfügbar sind, hängt vom installierten Endverarbeitungsgerät ab. Die Grundoptionen lauten "Aus", "Einzelheftung", "Doppelheftung" und "Mehrfachheftung".

1. Das zu druckende Dokument öffnen. In den meisten Anwendungen entweder auf die **Office-Schaltfläche** klicken oder **Datei** und **Drucken** auswählen.
2. Die gewünschte Auflage eingeben. Je nach der verwendeten Anwendung können auch ein Seitenbereich und andere Druckeinstellungen ausgewählt werden.
3. Das Dialogfeld mit den Treibereigenschaften öffnen. In den meisten Microsoft-Anwendungen hierzu auf **Eigenschaften** oder **Einstellungen** klicken.
4. In der Liste der verfügbaren Treiber den Xerox PS-Treiber auswählen.
5. Gegebenenfalls das Register **Druckoptionen** auswählen. Dieses Register ist beim Aufrufen des Druckertreibers normalerweise aktiv.
6. Gewünschte Heftungsoption im Menü "Endverarbeitung" auswählen.
 - **Einzelheftung:** Oben links am Dokument wird eine einzelne Heftklammer angebracht.
 - **Doppelheftung:** An der Hinterkante des Dokuments werden zwei Heftklammern angebracht.
 - **Mehrfachheftung:** Drei oder vier Heftklammern werden an der ausgewählten Kante angebracht. Die Anzahl der Heftklammern richtet sich nach dem gewählten Materialformat. Beispiele: 4 Heftklammern = A4 LSZ (8,5 x 11 Zoll LSZ), A3 (11 x 17 Zoll) und 8 x 10 Zoll LSZ. 3 Heftklammern = 8 x 10 Zoll SSZ, A4 SSZ (8,5 x 11 Zoll SSZ), A5 LSZ (8,5 x 5,5 Zoll LSZ) und B5 SSZ (8,5 x 14 Zoll SSZ).
7. Zum Speichern der Einstellungen auf die Schaltfläche **OK** klicken.
8. Den Vorgang durch Klicken auf die entsprechende Schaltfläche bestätigen. In den meisten Anwendungen lautet sie **OK** oder **Drucken**.
9. Den Auftrag am Gerät abholen.
10. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.
11. Druckaufträge werden normalerweise in der Liste „Aktive Aufträge“ angezeigt. Wenn der Systemadministrator aber die Funktion „Alle Aufträge anhalten“ konfiguriert hat, werden Aufträge in der Liste für angehaltene Druckaufträge oder in der Liste für nicht erkannte Aufträge aufgeführt. Zur Freigabe eines angehaltenen Auftrags den Auftrag in der jeweiligen Liste auswählen und **Drucken** antippen.
12. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.

Weitere Informationen

[Drucken von Dokumenten mit dem PostScript-Druckertreiber](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

[Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"](#)

Lochen mit dem PostScript-Druckertreiber

Dokumente auf einem Computer können über einen Druckertreiber auf dem Gerät gedruckt werden. Für das Gerät stehen verschiedene Xerox-Druckertreiber für alle gängigen Betriebssysteme zur Verfügung. Mithilfe der Xerox-Druckertreiber können die speziellen Gerätefunktionen genutzt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung aktiviert wurde, ist zur Anzeige oder Freigabe von Aufträgen möglicherweise eine Anmeldung beim Gerät erforderlich.

Wenn die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist möglicherweise eine Anmeldung beim Druckertreiber erforderlich, damit Aufträge gesendet werden können.

Welche Ausgabeoptionen (z. B. Heften, Falzen und Sortieren) zur Auswahl stehen, hängt davon ab, welche der optionalen Endverarbeitungsgeräte und Module installiert wurden.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Welche Optionen im Druckertreiber verfügbar sind, richtet sich danach, wie der Systemadministrator den Treiber auf dem Computer konfiguriert hat.

Die Option "Lochen" verwenden, wenn jede gedruckte Seite gelocht werden soll. Da jedes Blatt einzeln gelocht wird, ist die Anzahl der Blätter in einem Satz unbegrenzt. Die Lochung ist nur bei den Formaten A4 LSZ (8,5 x 11 Zoll LSZ) und A3 (11 x 17 Zoll) möglich.

Hinweis: SSZ bedeutet Schmalseitenzufuhr (d. h. die Schmalseite des Materials dient bei der Materialzufuhr als Führungskante). LSZ bedeutet Längsseitenzufuhr (d. h. die Längsseite des Materials dient bei der Materialzufuhr als Führungskante).

1. Das zu druckende Dokument öffnen. In den meisten Anwendungen entweder auf die **Office-Schaltfläche** klicken oder **Datei** und **Drucken** auswählen.
2. Die gewünschte Auflage eingeben. Je nach der verwendeten Anwendung können auch ein Seitenbereich und andere Druckeinstellungen ausgewählt werden.
3. In der Liste der verfügbaren Treiber den Xerox PS-Treiber auswählen.
4. Das Dialogfeld mit den Treibereigenschaften öffnen. In den meisten Microsoft-Anwendungen hierzu auf **Eigenschaften** oder **Einstellungen** klicken.
5. Gegebenenfalls das Register **Druckoptionen** auswählen. Dieses Register ist beim Aufrufen des Druckertreibers normalerweise aktiv.
6. Im Menü "Endverarbeitung" die Option **Lochen** auswählen.
7. Zum Speichern der Einstellungen auf die Schaltfläche **OK** klicken.
8. Den Vorgang durch Klicken auf die entsprechende Schaltfläche bestätigen. In den meisten Anwendungen lautet sie **OK** oder **Drucken**.
9. Den Auftrag am Gerät abholen.
10. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.

11. Druckaufträge werden normalerweise in der Liste „Aktive Aufträge“ angezeigt. Wenn der Systemadministrator aber die Funktion „Alle Aufträge anhalten“ konfiguriert hat, werden Aufträge in der Liste für angehaltene Druckaufträge oder in der Liste für nicht erkannte Aufträge aufgeführt. Zur Freigabe eines angehaltenen Auftrags den Auftrag in der jeweiligen Liste auswählen und **Drucken** antippen.
12. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.

Weitere Informationen

[Drucken von Dokumenten mit dem PostScript-Druckertreiber](#)

[Wählen einer Endverarbeitungsoption mit dem PostScript-Druckertreiber](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

[Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"](#)

Falzen mit dem PostScript-Druckertreiber

Dokumente auf einem Computer können über einen Druckertreiber auf dem Gerät gedruckt werden. Für das Gerät stehen verschiedene Xerox-Druckertreiber für alle gängigen Betriebssysteme zur Verfügung. Mithilfe der Xerox-Druckertreiber können die speziellen Gerätefunktionen genutzt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung aktiviert wurde, ist zur Anzeige oder Freigabe von Aufträgen möglicherweise eine Anmeldung beim Gerät erforderlich.

Wenn die Kostenzählung aktiviert wurde, ist möglicherweise eine Anmeldung beim Druckertreiber erforderlich, damit Aufträge gesendet werden können.

Welche Ausgabeoptionen (z. B. Heften, Falzen und Sortieren) zur Auswahl stehen, hängt davon ab, welche der optionalen Endverarbeitungsgeräte und Module installiert wurden.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Welche Optionen im Druckertreiber verfügbar sind, richtet sich danach, wie der Systemadministrator den Treiber auf dem Computer konfiguriert hat.

Welche Optionen zum Falzen verfügbar sind, hängt vom Typ des Finishers ab. Wenn kein Finisher mit dem Gerät verbunden ist, können keine Falzoptionen gewählt werden.

Mit den Falzoptionen kann auf ein einzelnes Blatt im Format A4 (8,5 x 11 Zoll) mit einem Gewicht von 60-120 g/m² (16-32 lb) eine Einbruchfalz angewendet werden.

Hinweis: SSZ bedeutet Schmalseitenzufuhr (d. h. die Schmalseite des Materials dient bei der Materialzufuhr als Führungskante). LSZ bedeutet Längsseitenzufuhr (d. h. die Längsseite des Materials dient bei der Materialzufuhr als Führungskante).

1. Das zu druckende Dokument öffnen. In den meisten Anwendungen entweder auf die **Office-Schaltfläche** klicken oder **Datei** und **Drucken** auswählen.
2. Die gewünschte Auflage eingeben. Je nach der verwendeten Anwendung können auch ein Seitenbereich und andere Druckeinstellungen ausgewählt werden.
3. In der Liste der verfügbaren Treiber den Xerox PS-Treiber auswählen.
4. Das Dialogfeld mit den Treibereigenschaften öffnen. In den meisten Microsoft-Anwendungen hierzu auf **Eigenschaften** oder **Einstellungen** klicken.

5. Gegebenenfalls das Register **Druckoptionen** auswählen. Dieses Register ist beim Aufrufen des Druckertreibers normalerweise aktiv.
6. Im Menü "Endverarbeitung" die Option **Falzung...** auswählen.
7. Gewünschte Falzoption auswählen.
 - **Einbruchfalz, Einzelblätter: Druck innen:** Ausgabeblätter werden in der Mitte gefalzt. Ist die Seite einseitig bedruckt, befindet sich der gedruckte Inhalt auf der Innenseite des Falzes. Ist die Seite zweiseitig bedruckt, befindet sich Seite 1 auf der Innenseite.
 - **Einbruchfalz, Einzelblätter: Druck außen:** Ausgabeblätter werden in der Mitte gefalzt. Ist die Seite einseitig bedruckt, befindet sich der gedruckte Inhalt auf der Außenseite des Falzes. Ist die Seite zweiseitig bedruckt, befindet sich Seite 2 auf der Innenseite.
 - **Einbruchfalz, mehrere Blätter (Druck außen):** Ausgabeblätter werden in der Mitte gefalzt. Sind die Seiten einseitig bedruckt, befindet sich der gedruckte Inhalt auf der Innenseite des Falzes. Sind die Seiten zweiseitig bedruckt, befindet sich Seite 1 auf der Innenseite.
 - **Einbruchfalz, mehrere Blätter (Druck innen):** Ausgabeblätter werden in der Mitte gefalzt. Sind die Seiten einseitig bedruckt, befindet sich der gedruckte Inhalt auf der Außenseite des Falzes. Sind die Seiten zweiseitig bedruckt, befindet sich Seite 2 auf der Innenseite.
8. Zum Speichern der Einstellungen auf die Schaltfläche **OK** klicken.
9. Den Vorgang durch Klicken auf die entsprechende Schaltfläche bestätigen. In den meisten Anwendungen lautet sie **OK** oder **Drucken**.
10. Den Auftrag am Gerät abholen.
11. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.
12. Druckaufträge werden normalerweise in der Liste „Aktive Aufträge“ angezeigt. Wenn der Systemadministrator aber die Funktion „Alle Aufträge anhalten“ konfiguriert hat, werden Aufträge in der Liste für angehaltene Druckaufträge oder in der Liste für nicht erkannte Aufträge aufgeführt. Zur Freigabe eines angehaltenen Auftrags den Auftrag in der jeweiligen Liste auswählen und **Drucken** antippen.
13. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.

Weitere Informationen

[Drucken von Dokumenten mit dem PostScript-Druckertreiber](#)

[Wählen einer Endverarbeitungsoption mit dem PostScript-Druckertreiber](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

[Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"](#)

Heften und Lochen mit dem PostScript-Druckertreiber

Dokumente auf einem Computer können über einen Druckertreiber auf dem Gerät gedruckt werden. Für das Gerät stehen verschiedene Xerox-Druckertreiber für alle gängigen Betriebssysteme zur Verfügung. Mithilfe der Xerox-Druckertreiber können die speziellen Gerätefunktionen genutzt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung aktiviert wurde, ist zur Anzeige oder Freigabe von Aufträgen möglicherweise eine Anmeldung beim Gerät erforderlich.

Wenn die Kostenzählung aktiviert wurde, ist möglicherweise eine Anmeldung beim Druckertreiber erforderlich, damit Aufträge gesendet werden können.

Welche Ausgabeoptionen (z. B. Heften, Falzen und Sortieren) zur Auswahl stehen, hängt davon ab, welche der optionalen Endverarbeitungsgeräte und Module installiert wurden.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Welche Optionen im Druckertreiber verfügbar sind, richtet sich danach, wie der Systemadministrator den Treiber auf dem Computer konfiguriert hat.

Mit der Option "Mehrfachendverarbeitung" wird ein Dokument gelocht und geheftet.

Die Heftungsoptionen zum Heften des Dokuments verwenden. Welche Optionen verfügbar sind, hängt vom installierten Endverarbeitungsgerät ab. Die Grundoptionen lauten "Aus", "Einzelheftung", "Doppelheftung" und "Mehrfachheftung".

Die Option "Lochen" verwenden, wenn jede gedruckte Seite gelocht werden soll. Da jedes Blatt einzeln gelocht wird, ist die Anzahl der Blätter in einem Satz unbegrenzt. Die Lochung ist nur bei den Formaten A4 LSZ (8,5 x 11 Zoll LSZ) und A3 (11 x 17 Zoll) möglich.

Hinweis: SSZ bedeutet Schmalseitenzufuhr (d. h. die Schmalseite des Materials dient bei der Materialzufuhr als Führungskante). LSZ bedeutet Längsseitenzufuhr (d. h. die Längsseite des Materials dient bei der Materialzufuhr als Führungskante).

1. Das zu druckende Dokument öffnen. In den meisten Anwendungen entweder auf die **Office-Schaltfläche** klicken oder **Datei** und **Drucken** auswählen.
2. Die gewünschte Auflage eingeben. Je nach der verwendeten Anwendung können auch ein Seitenbereich und andere Druckeinstellungen ausgewählt werden.
3. In der Liste der verfügbaren Treiber den Xerox PS-Treiber auswählen.
4. Das Dialogfeld mit den Treibereigenschaften öffnen. In den meisten Microsoft-Anwendungen hierzu auf **Eigenschaften** oder **Einstellungen** klicken.
5. Gegebenenfalls das Register **Druckoptionen** auswählen. Dieses Register ist beim Aufrufen des Druckertreibers normalerweise aktiv.
6. Im Menü "Endverarbeitung" die Option **Mehrfachendverarbeitung...** auswählen.
7. Gewünschte Heftungsoption auswählen.
 - **Keine Heftung:** Frühere Programmierungen für die Heftung werden ausgeschaltet.
 - **Einzelheftung:** Oben links am Dokument wird eine einzelne Heftklammer angebracht.
 - **Doppelheftung:** An der Hinterkante des Dokuments werden zwei Heftklammern angebracht.
 - **Mehrfachheftung:** Drei oder vier Heftklammern werden an der ausgewählten Kante angebracht. Die Anzahl der Heftklammern richtet sich nach dem gewählten Materialformat. Beispiele: 4 Heftklammern = A4 LSZ (8,5 x 11 Zoll LSZ), A3 (11 x 17 Zoll) und 8 x 10 Zoll LSZ. 3 Heftklammern = 8 x 10 Zoll SSZ, A4 SSZ (8,5 x 11 Zoll SSZ), A5 LSZ (8,5 x 5,5 Zoll LSZ) und B5 SSZ (8,5 x 14 Zoll SSZ).
8. Im Menü **Lochen** die Option **Lochen** auswählen.
 - Gegebenenfalls **Keine Lochung** auswählen, um bereits eingegebene Programmierungen auszuschalten.
9. Zum Speichern der Einstellungen auf die Schaltfläche **OK** klicken.

10. Den Vorgang durch Klicken auf die entsprechende Schaltfläche bestätigen. In den meisten Anwendungen lautet sie **OK** oder **Drucken**.
11. Den Auftrag am Gerät abholen.
12. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.
13. Druckaufträge werden normalerweise in der Liste „Aktive Aufträge“ angezeigt. Wenn der Systemadministrator aber die Funktion „Alle Aufträge anhalten“ konfiguriert hat, werden Aufträge in der Liste für angehaltene Druckaufträge oder in der Liste für nicht erkannte Aufträge aufgeführt. Zur Freigabe eines angehaltenen Auftrags den Auftrag in der jeweiligen Liste auswählen und **Drucken** antippen.
14. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.

Weitere Informationen

[Drucken von Dokumenten mit dem PostScript-Druckertreiber](#)

[Wählen einer Endverarbeitungsoption mit dem PostScript-Druckertreiber](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

[Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"](#)

Broschüreneerstellung

Erstellen eines Broschürenlayouts mit dem PostScript-Druckertreiber

Dokumente auf einem Computer können über einen Druckertreiber auf dem Gerät gedruckt werden. Für das Gerät stehen verschiedene Xerox-Druckertreiber für alle gängigen Betriebssysteme zur Verfügung. Mithilfe der Xerox-Druckertreiber können die speziellen Gerätefunktionen genutzt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung aktiviert wurde, ist zur Anzeige oder Freigabe von Aufträgen möglicherweise eine Anmeldung beim Gerät erforderlich.

Wenn die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist möglicherweise eine Anmeldung beim Druckertreiber erforderlich, damit Aufträge gesendet werden können.

Welche Ausgabeoptionen (z. B. Heften, Falzen und Sortieren) zur Auswahl stehen, hängt davon ab, welche der optionalen Endverarbeitungsgeräte und Module installiert wurden.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Welche Optionen im Druckertreiber verfügbar sind, richtet sich danach, wie der Systemadministrator den Treiber auf dem Computer konfiguriert hat.

Mit der Option "Broschürenlayout" werden die Vorlagenseiten automatisch verkleinert und so angeordnet, dass beim Falzen der Seiten eine Broschüre entsteht.

Ist das Gerät mit einem Booklet Maker ausgestattet, können mit der Funktion "Broschürenendverarbeitung" gefaltete und geheftete Broschüren automatisch erstellt werden.

1. Das zu druckende Dokument öffnen. In den meisten Anwendungen entweder auf die **Office-Schaltfläche** klicken oder **Datei** und **Drucken** auswählen.
2. Die gewünschte Auflage eingeben. Je nach der verwendeten Anwendung können auch ein Seitenbereich und andere Druckeinstellungen ausgewählt werden.
3. In der Liste der verfügbaren Treiber den Xerox PS-Treiber auswählen.
4. Das Dialogfeld mit den Treibereigenschaften öffnen. In den meisten Microsoft-Anwendungen hierzu auf **Eigenschaften** oder **Einstellungen** klicken.
5. Gegebenenfalls das Register **Druckoptionen** auswählen. Dieses Register ist beim Aufrufen des Druckertreibers normalerweise aktiv.
6. Im Menü **Endverarbeitung** die Option **Broschüreneinstellung...** auswählen.
7. Das Optionsfeld **Broschürenlayout** auswählen.
8. Gegebenenfalls auf die Schaltfläche **Broschüreneinstellungen** klicken, um Layoutoptionen festzulegen.
 - Gewünschte Option unter "Broschürenformat" auswählen.
 - **Profil verwenden:** Das im Quelldokument ausgewählte Materialformat wird für die Broschüre verwendet.
 - **Manuell:** Ein Dropdown-Menü wird aktiviert, in dem das erforderliche Materialformat ausgewählt werden kann.
 - Im Menü **Broschürenränder** die Option **Standard** auswählen, um zwischen jedem Bild der Broschüre einen Rand einzufügen.
 - Gegebenenfalls **Keine** auswählen, um bereits eingegebene Programmierungen auszuschalten.
 - Das Eingabefeld **Bundsteg** auswählen und über die Tastatur eine Breite für den Randbereich in der Mitte der Broschüre eingeben.
 - Das Eingabefeld **Falzausgleich** auswählen und über die Tastatur angeben, wie weit die Seitenbilder nach außen verschoben werden sollen. In einer umfangreichen Broschüre sind die äußeren Seiten etwas kürzer als die inneren Seiten, und diese Funktion schafft hierfür einen Ausgleich.
 - Gewünschte Option für die Lesereihenfolge auswählen.
 - **Von links nach rechts:** Die erste Seite des Dokuments wird auf der Vorderseite der Broschüre platziert, wenn die Falzung sich links oder oben befindet.
 - **Von rechts nach links:** Die erste Seite des Dokuments wird auf der Vorderseite der Broschüre platziert, wenn die Falzung sich rechts oder unten befindet.
 - Auf die Schaltfläche **OK** klicken.
9. Gegebenenfalls das Kontrollkästchen **Mit Umrandung** auswählen, um jedes Bild mit einer Umrandung zu versehen.
10. Auf die Schaltfläche **OK** klicken.
11. Zum Speichern der Einstellungen auf die Schaltfläche **OK** klicken.
12. Den Vorgang durch Klicken auf die entsprechende Schaltfläche bestätigen. In den meisten Anwendungen lautet sie **OK** oder **Drucken**.
13. Den Auftrag am Gerät abholen.
14. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.

15. Druckaufträge werden normalerweise in der Liste „Aktive Aufträge“ angezeigt. Wenn der Systemadministrator aber die Funktion „Alle Aufträge anhalten“ konfiguriert hat, werden Aufträge in der Liste für angehaltene Druckaufträge oder in der Liste für nicht erkannte Aufträge aufgeführt. Zur Freigabe eines angehaltenen Auftrags den Auftrag in der jeweiligen Liste auswählen und **Drucken** antippen.
16. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.

Weitere Informationen

[Drucken von Dokumenten mit dem PostScript-Druckertreiber](#)

[Wählen einer Endverarbeitungsoption mit dem PostScript-Druckertreiber](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

[Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"](#)

Falzen von Broschüren mit dem PostScript-Druckertreiber

Dokumente auf einem Computer können über einen Druckertreiber auf dem Gerät gedruckt werden. Für das Gerät stehen verschiedene Xerox-Druckertreiber für alle gängigen Betriebssysteme zur Verfügung. Mithilfe der Xerox-Druckertreiber können die speziellen Gerätefunktionen genutzt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung aktiviert wurde, ist zur Anzeige oder Freigabe von Aufträgen möglicherweise eine Anmeldung beim Gerät erforderlich.

Wenn die Kostenzählung aktiviert wurde, ist möglicherweise eine Anmeldung beim Druckertreiber erforderlich, damit Aufträge gesendet werden können.

Welche Ausgabeoptionen (z. B. Heften, Falzen und Sortieren) zur Auswahl stehen, hängt davon ab, welche der optionalen Endverarbeitungsgeräte und Module installiert wurden.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Welche Optionen im Druckertreiber verfügbar sind, richtet sich danach, wie der Systemadministrator den Treiber auf dem Computer konfiguriert hat.

Mit der Option "Einbruchfalz" werden die Vorlagenseiten automatisch verkleinert und so angeordnet, dass beim Falzen der Seiten eine Broschüre entsteht. Darüber hinaus werden die gedruckten Seiten automatisch gefalzt.

1. Das zu druckende Dokument öffnen. In den meisten Anwendungen entweder auf die **Office-Schaltfläche** klicken oder **Datei** und **Drucken** auswählen.
2. Die gewünschte Auflage eingeben. Je nach der verwendeten Anwendung können auch ein Seitenbereich und andere Druckeinstellungen ausgewählt werden.
3. In der Liste der verfügbaren Treiber den Xerox PS-Treiber auswählen.
4. Das Dialogfeld mit den Treibereigenschaften öffnen. In den meisten Microsoft-Anwendungen hierzu auf **Eigenschaften** oder **Einstellungen** klicken.
5. Gegebenenfalls das Register **Druckoptionen** auswählen. Dieses Register ist beim Aufrufen des Druckertreibers normalerweise aktiv.
6. Im Menü **Endverarbeitung** die Option **Broschüreneerstellung...** auswählen.
7. Das Optionsfeld **Einbruchfalz** auswählen.

8. Gegebenenfalls auf die Schaltfläche **Broschüreneinstellungen** klicken, um Layoutoptionen festzulegen.
 - Gewünschte Option unter "Zufuhr für Ausschießen" auswählen.
 - **Vom Treiber vorgegeben:** Die Vorlagenseiten werden automatisch so angeordnet, dass beim Falzen der Seiten eine Broschüre entsteht.
 - **Von der Anwendung vorgegeben:** Die Vorlagenseiten werden von der Anwendung so angeordnet, dass beim Falzen der Seiten eine Broschüre entsteht. In den meisten DTP-Anwendungen kann ein Broschürenlayout erstellt werden.
 - Gewünschte Option unter "Broschürenformat" auswählen.
 - **Profil verwenden:** Das im Quelldokument ausgewählte Materialformat wird für die Broschüre verwendet.
 - **Manuell:** Ein Dropdown-Menü wird aktiviert, in dem das erforderliche Materialformat ausgewählt werden kann.
 - Im Menü **Broschürenränder** die Option **Standard** auswählen, um zwischen jedem Bild der Broschüre einen Rand einzufügen.
 - Gegebenenfalls **Keine** auswählen, um bereits eingegebene Programmierungen auszu-schalten.
 - Das Eingabefeld **Bundsteg** auswählen und über die Tastatur eine Breite für den Randbe-reich in der Mitte der Broschüre eingeben.
 - Das Eingabefeld **Falzausgleich** auswählen und über die Tastatur angeben, wie weit die Sei-tenbilder nach außen verschoben werden sollen. In einer umfangreichen Broschüre sind die äußeren Seiten etwas kürzer als die inneren Seiten, und diese Funktion schafft hierfür einen Ausgleich.
 - Gewünschte Option für die Lesereihenfolge auswählen.
 - **Von links nach rechts:** Die erste Seite des Dokuments wird auf der Vorderseite der Bro-schüre platziert, wenn die Falzung sich links oder oben befindet.
 - **Von rechts nach links:** Die erste Seite des Dokuments wird auf der Vorderseite der Bro-schüre platziert, wenn die Falzung sich rechts oder unten befindet.
 - Auf die Schaltfläche **OK** klicken.
9. Gegebenenfalls das Kontrollkästchen **Mit Umrandung** auswählen, um jedes Bild mit einer Um-randung zu versehen.
10. Auf die Schaltfläche **OK** klicken.
11. Zum Speichern der Einstellungen auf die Schaltfläche **OK** klicken.
12. Den Vorgang durch Klicken auf die entsprechende Schaltfläche bestätigen. In den meisten An-wendungen lautet sie **OK** oder **Drucken**.
13. Den Auftrag am Gerät abholen.
14. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.
15. Druckaufträge werden normalerweise in der Liste „Aktive Aufträge“ angezeigt. Wenn der Systeme-administrator aber die Funktion „Alle Aufträge anhalten“ konfiguriert hat, werden Aufträge in der Liste für angehaltene Druckaufträge oder in der Liste für nicht erkannte Aufträge aufge-führt. Zur Freigabe eines angehaltenen Auftrags den Auftrag in der jeweiligen Liste auswählen und **Drucken** antippen.
16. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereit-stellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.

Weitere Informationen

[Drucken von Dokumenten mit dem PostScript-Druckertreiber](#)

[Wählen einer Endverarbeitungsoption mit dem PostScript-Druckertreiber](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

[Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"](#)

Falzen und Heften von Broschüren mit dem PostScript-Druckertreiber

Dokumente auf einem Computer können über einen Druckertreiber auf dem Gerät gedruckt werden. Für das Gerät stehen verschiedene Xerox-Druckertreiber für alle gängigen Betriebssysteme zur Verfügung. Mithilfe der Xerox-Druckertreiber können die speziellen Gerätefunktionen genutzt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung aktiviert wurde, ist zur Anzeige oder Freigabe von Aufträgen möglicherweise eine Anmeldung beim Gerät erforderlich.

Wenn die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist möglicherweise eine Anmeldung beim Druckertreiber erforderlich, damit Aufträge gesendet werden können.

Welche Ausgabeoptionen (z. B. Heften, Falzen und Sortieren) zur Auswahl stehen, hängt davon ab, welche der optionalen Endverarbeitungsgeräte und Module installiert wurden.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Welche Optionen im Druckertreiber verfügbar sind, richtet sich danach, wie der Systemadministrator den Treiber auf dem Computer konfiguriert hat.

Mit der Option "Einbruchfalz und Heften" werden die Vorlagenseiten automatisch verkleinert und so angeordnet, dass beim Falzen der Seiten eine Broschüre entsteht. Darüber hinaus werden die gedruckten Seiten automatisch gefalzt und geheftet.

1. Das zu druckende Dokument öffnen. In den meisten Anwendungen entweder auf die **Office-Schaltfläche** klicken oder **Datei** und **Drucken** auswählen.
2. Die gewünschte Auflage eingeben. Je nach der verwendeten Anwendung können auch ein Seitenbereich und andere Druckeinstellungen ausgewählt werden.
3. In der Liste der verfügbaren Treiber den Xerox PS-Treiber auswählen.
4. Das Dialogfeld mit den Treibereigenschaften öffnen. In den meisten Microsoft-Anwendungen hierzu auf **Eigenschaften** oder **Einstellungen** klicken.
5. Gegebenenfalls das Register **Druckoptionen** auswählen. Dieses Register ist beim Aufrufen des Druckertreibers normalerweise aktiv.
6. Im Menü **Endverarbeitung** die Option **Broschüreneinstellung...** auswählen.
7. Das Optionsfeld **Einbruchfalz und Heften** auswählen.
8. Gegebenenfalls auf die Schaltfläche **Broschüreneinstellungen** klicken, um Layoutoptionen festzulegen.
 - Gewünschte Option unter "Zufuhr für Ausschießen" auswählen.
 - **Vom Treiber vorgegeben:** Die Vorlagenseiten werden automatisch so angeordnet, dass beim Falzen der Seiten eine Broschüre entsteht.
 - **Von der Anwendung vorgegeben:** Die Vorlagenseiten werden von der Anwendung so angeordnet, dass beim Falzen der Seiten eine Broschüre entsteht. In den meisten DTP-Anwendungen kann ein Broschürenlayout erstellt werden.
 - Gewünschte Option unter "Broschürenformat" auswählen.
 - **Profil verwenden:** Das im Quelldokument ausgewählte Materialformat wird für die Broschüre verwendet.
 - **Manuell:** Ein Dropdown-Menü wird aktiviert, in dem das erforderliche Materialformat ausgewählt werden kann.
 - Im Menü **Broschürenränder** die Option **Standard** auswählen, um zwischen jedem Bild der Broschüre einen Rand einzufügen.

- Gegebenenfalls **Keine** auswählen, um bereits eingegebene Programmierungen auszu-
schalten.
 - Das Eingabefeld **Bundsteg** auswählen und über die Tastatur eine Breite für den Randbe-
reich in der Mitte der Broschüre eingeben.
 - Das Eingabefeld **Falzausgleich** auswählen und über die Tastatur angeben, wie weit die Sei-
tenbilder nach außen verschoben werden sollen. In einer umfangreichen Broschüre sind
die äußeren Seiten etwas kürzer als die inneren Seiten, und diese Funktion schafft hierfür
einen Ausgleich.
 - Gewünschte Option für die Lesereihenfolge auswählen.
 - **Von links nach rechts:** Die erste Seite des Dokuments wird auf der Vorderseite der Bro-
schüre platziert, wenn die Falzung sich links oder oben befindet.
 - **Von rechts nach links:** Die erste Seite des Dokuments wird auf der Vorderseite der Bro-
schüre platziert, wenn die Falzung sich rechts oder unten befindet.
 - Auf die Schaltfläche **OK** klicken.
9. Gegebenenfalls das Kontrollkästchen **Mit Umrandung** auswählen, um jedes Bild mit einer Um-
randung zu versehen.
 10. Auf die Schaltfläche **OK** klicken.
 11. Zum Speichern der Einstellungen auf die Schaltfläche **OK** klicken.
 12. Den Vorgang durch Klicken auf die entsprechende Schaltfläche bestätigen. In den meisten An-
wendungen lautet sie **OK** oder **Drucken**.
 13. Den Auftrag am Gerät abholen.
 14. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und
den Status des Auftrags zu prüfen.
 15. Druckaufträge werden normalerweise in der Liste „Aktive Aufträge“ angezeigt. Wenn der Syste-
madministrator aber die Funktion „Alle Aufträge anhalten“ konfiguriert hat, werden Aufträge in
der Liste für angehaltene Druckaufträge oder in der Liste für nicht erkannte Aufträge aufge-
führt. Zur Freigabe eines angehaltenen Auftrags den Auftrag in der jeweiligen Liste auswählen
und **Drucken** antippen.
 16. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereit-
stellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum
Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird
ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.

Weitere Informationen

[Drucken von Dokumenten mit dem PostScript-Druckertreiber](#)

[Wählen einer Endverarbeitungsoption mit dem PostScript-Druckertreiber](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

[Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"](#)

Einstellen der Druckqualität mit dem PostScript-Druckertreiber

Dokumente auf einem Computer können über einen Druckertreiber auf dem Gerät gedruckt wer-
den. Für das Gerät stehen verschiedene Xerox-Druckertreiber für alle gängigen Betriebssysteme zur
Verfügung. Mithilfe der Xerox-Druckertreiber können die speziellen Gerätefunktionen genutzt wer-
den.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung aktiviert wurde, ist zur Anzeige oder Freigabe von Auf-
trägen möglicherweise eine Anmeldung beim Gerät erforderlich.

Wenn die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist möglicherweise eine Anmeldung beim Druckertreiber
erforderlich, damit Aufträge gesendet werden können.

Mit den Optionen für die Druckqualität kann die beim Drucken verwendete Toner Menge angepasst werden. Bei der Verwendung einer sehr geringen Toner Menge wirkt das Resultat insbesondere bei Grafiken oder einfarbigen Objekten etwas körniger. Allerdings ist dies die umweltfreundlichste Option.

1. Das zu druckende Dokument öffnen. In den meisten Anwendungen entweder auf die **Office-Schaltfläche** klicken oder **Datei** und **Drucken** auswählen.
2. Die gewünschte Auflage eingeben. Je nach der verwendeten Anwendung können auch ein Seitenbereich und andere Druckeinstellungen ausgewählt werden.
3. In der Liste der verfügbaren Treiber den Xerox PS-Treiber auswählen.
4. Das Dialogfeld mit den Treibereigenschaften öffnen. In den meisten Microsoft-Anwendungen hierzu auf **Eigenschaften** oder **Einstellungen** klicken.
5. Gegebenenfalls das Register **Druckoptionen** auswählen. Dieses Register ist beim Aufrufen des Druckertreibers normalerweise aktiv.
6. Gewünschte Option für die Druckqualität auswählen.
 - **Hohe Auflösung:** Das Dokument wird mit höchster Qualität gedruckt. Bei dieser Option wird mehr Toner als bei Auswahl von "Tonersparbetrieb" verwendet.
 - **Standard:** Druckqualität, Umweltschutz und die Größe der über das Netzwerk gesendeten Datei sind aufeinander abgestimmt. Die Druckqualität "Standard" eignet sich für die meisten Druckaufträge.
 - **Tonersparbetrieb:** Bei dieser Option wird weniger Toner als bei den anderen Optionen verwendet. Dokumente wirken im Vergleich zu den anderen Optionen möglicherweise etwas heller.
7. Zum Speichern der Einstellungen auf die Schaltfläche **OK** klicken.
8. Den Vorgang durch Klicken auf die entsprechende Schaltfläche bestätigen. In den meisten Anwendungen lautet sie **OK** oder **Drucken**.
9. Den Auftrag am Gerät abholen.
10. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.
11. Druckaufträge werden normalerweise in der Liste „Aktive Aufträge“ angezeigt. Wenn der Systemadministrator aber die Funktion „Alle Aufträge anhalten“ konfiguriert hat, werden Aufträge in der Liste für angehaltene Druckaufträge oder in der Liste für nicht erkannte Aufträge aufgeführt. Zur Freigabe eines angehaltenen Auftrags den Auftrag in der jeweiligen Liste auswählen und **Drucken** antippen.
12. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.

Weitere Informationen

[Drucken von Dokumenten mit dem PostScript-Druckertreiber](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

[Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"](#)

Wählen einer Ausgabeeinheit mit dem PostScript-Druckertreiber

Dokumente auf einem Computer können über einen Druckertreiber auf dem Gerät gedruckt werden. Für das Gerät stehen verschiedene Xerox-Druckertreiber für alle gängigen Betriebssysteme zur Verfügung. Mithilfe der Xerox-Druckertreiber können die speziellen Gerätefunktionen genutzt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung aktiviert wurde, ist zur Anzeige oder Freigabe von Aufträgen möglicherweise eine Anmeldung beim Gerät erforderlich.

Wenn die Kostenzählung aktiviert wurde, ist möglicherweise eine Anmeldung beim Druckertreiber erforderlich, damit Aufträge gesendet werden können.

Mit den Optionen für die Ausgabeeinheiten kann ein Ausgabefach festgelegt werden. Welche Fächer verfügbar sind, hängt vom Typ des Finishers ab.

Hinweis: Erscheint eine Ausgabeeinheit in grauer Schrift, ist sie möglicherweise aufgrund einer ausgewählten Endverarbeitungsoption nicht verfügbar.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

1. Das zu druckende Dokument öffnen. In den meisten Anwendungen entweder auf die **Office-Schaltfläche** klicken oder **Datei** und **Drucken** auswählen.
2. Die gewünschte Auflage eingeben. Je nach der verwendeten Anwendung können auch ein Seitenbereich und andere Druckeinstellungen ausgewählt werden.
3. In der Liste der verfügbaren Treiber den Xerox PS-Treiber auswählen.
4. Das Dialogfeld mit den Treibereigenschaften öffnen. In den meisten Microsoft-Anwendungen hierzu auf **Eigenschaften** oder **Einstellungen** klicken.
5. Gegebenenfalls das Register **Druckoptionen** auswählen. Dieses Register ist beim Aufrufen des Druckertreibers normalerweise aktiv.
6. Zum Speichern der Einstellungen auf die Schaltfläche **OK** klicken.
7. Gewünschte Option unter "Ausgabeeinheit" auswählen.
 - **Automatische Auswahl:** Die Ausgabeeinheit wird automatisch nach Auftragsart ausgewählt.
 - **Oberes Fach:** Der Auftrag wird im oberen Ausgabefach ausgegeben.
 - **Staplerfach:** Das Dokument wird in das seitliche Staplerfach ausgegeben.
 - **Booklet Maker-Fach:** Der Auftrag wird im Ausgabefach rechts am Gerät ausgegeben.
8. Auf die Schaltfläche **OK** klicken.
9. Den Vorgang durch Klicken auf die entsprechende Schaltfläche bestätigen. In den meisten Anwendungen lautet sie **OK** oder **Drucken**.
10. Den Auftrag am Gerät abholen.
11. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.
12. Druckaufträge werden normalerweise in der Liste „Aktive Aufträge“ angezeigt. Wenn der Systemadministrator aber die Funktion „Alle Aufträge anhalten“ konfiguriert hat, werden Aufträge in der Liste für angehaltene Druckaufträge oder in der Liste für nicht erkannte Aufträge aufgeführt. Zur Freigabe eines angehaltenen Auftrags den Auftrag in der jeweiligen Liste auswählen und **Drucken** antippen.

13. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.

Weitere Informationen

[Drucken von Dokumenten mit dem PostScript-Druckertreiber](#)

[Wählen einer Endverarbeitungsoption mit dem PostScript-Druckertreiber](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

[Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"](#)

Bildoptionen

Anpassen der Helligkeit im Druck mit dem PostScript-Treiber

Dokumente auf einem Computer können über einen Druckertreiber auf dem Gerät gedruckt werden. Für das Gerät stehen verschiedene Xerox-Druckertreiber für alle gängigen Betriebssysteme zur Verfügung. Mithilfe der Xerox-Druckertreiber können die speziellen Gerätefunktionen genutzt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung aktiviert wurde, ist zur Anzeige oder Freigabe von Aufträgen möglicherweise eine Anmeldung beim Gerät erforderlich.

Wenn die Kostenzählung aktiviert wurde, ist möglicherweise eine Anmeldung beim Druckertreiber erforderlich, damit Aufträge gesendet werden können.

Die Option "Helligkeit" dient zum manuellen Aufhellen oder Abdunkeln eines Bilds. Helle Vorlagen mit Bleistiftzeichnungen wirken in der Ausgabe möglicherweise deutlicher, wenn sie abgedunkelt wurden. Dunkle Vorlagen wie Raster oder Dokumente mit Farbhintergründen müssen hingegen möglicherweise aufgehellt werden.

1. Das zu druckende Dokument öffnen. In den meisten Anwendungen entweder auf die **Office-Schaltfläche** klicken oder **Datei** und **Drucken** auswählen.
2. Die gewünschte Auflage eingeben. Je nach der verwendeten Anwendung können auch ein Seitenbereich und andere Druckeinstellungen ausgewählt werden.
3. In der Liste der verfügbaren Treiber den Xerox PS-Treiber auswählen.
4. Das Dialogfeld mit den Treibereigenschaften öffnen. In den meisten Microsoft-Anwendungen hierzu auf **Eigenschaften** oder **Einstellungen** klicken.
5. Auf das Register **Bildqualität** klicken.
6. Gewünschte Option unter "Helligkeit" auswählen.
 - Schieberegler nach links bewegen, um das Bild abzdunkeln.
 - Schieberegler nach rechts bewegen, um das Bild aufzuhellen.
7. Zum Speichern der Einstellungen auf die Schaltfläche **OK** klicken.
8. Den Vorgang durch Klicken auf die entsprechende Schaltfläche bestätigen. In den meisten Anwendungen lautet sie **OK** oder **Drucken**.
9. Den Auftrag am Gerät abholen.
10. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.

11. Druckaufträge werden normalerweise in der Liste „Aktive Aufträge“ angezeigt. Wenn der Systemadministrator aber die Funktion „Alle Aufträge anhalten“ konfiguriert hat, werden Aufträge in der Liste für angehaltene Druckaufträge oder in der Liste für nicht erkannte Aufträge aufgeführt. Zur Freigabe eines angehaltenen Auftrags den Auftrag in der jeweiligen Liste auswählen und **Drucken** antippen.
12. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.

Weitere Informationen

[Drucken von Dokumenten mit dem PostScript-Druckertreiber](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

[Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"](#)

Anpassen des Kontrasts im Druck mit dem PostScript-Treiber

Dokumente auf einem Computer können über einen Druckertreiber auf dem Gerät gedruckt werden. Für das Gerät stehen verschiedene Xerox-Druckertreiber für alle gängigen Betriebssysteme zur Verfügung. Mithilfe der Xerox-Druckertreiber können die speziellen Gerätefunktionen genutzt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung aktiviert wurde, ist zur Anzeige oder Freigabe von Aufträgen möglicherweise eine Anmeldung beim Gerät erforderlich.

Wenn die Kostenzählung aktiviert wurde, ist möglicherweise eine Anmeldung beim Druckertreiber erforderlich, damit Aufträge gesendet werden können.

Über die Option "Kontrast" wird die Druckdichte der Ausgabe gesteuert und ein zu starker oder zu schwacher Kontrast auf der Vorlage ausgeglichen.

1. Das zu druckende Dokument öffnen. In den meisten Anwendungen entweder auf die **Office-Schaltfläche** klicken oder **Datei** und **Drucken** auswählen.
2. Die gewünschte Auflage eingeben. Je nach der verwendeten Anwendung können auch ein Seitenbereich und andere Druckeinstellungen ausgewählt werden.
3. In der Liste der verfügbaren Treiber den Xerox PS-Treiber auswählen.
4. Das Dialogfeld mit den Treibereigenschaften öffnen. In den meisten Microsoft-Anwendungen hierzu auf **Eigenschaften** oder **Einstellungen** klicken.
5. Auf das Register **Bildqualität** klicken.
6. Gewünschte Option unter "Kontrast" auswählen.
 - Schieberegler nach rechts bewegen, um den Kontrast zu vergrößern. Hierdurch wird der Schwarzweißkontrast für Text und Linien erhöht. Die Detailgenauigkeit von Bildern wird reduziert.
 - Schieberegler nach links bewegen, um den Kontrast zu verringern. Hierdurch wird die Detailwiedergabe in hellen und dunklen Vorlagenbereichen verbessert.
7. Zum Speichern der Einstellungen auf die Schaltfläche **OK** klicken.
8. Den Vorgang durch Klicken auf die entsprechende Schaltfläche bestätigen. In den meisten Anwendungen lautet sie **OK** oder **Drucken**.
9. Den Auftrag am Gerät abholen.

10. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.
11. Druckaufträge werden normalerweise in der Liste „Aktive Aufträge“ angezeigt. Wenn der Systemadministrator aber die Funktion „Alle Aufträge anhalten“ konfiguriert hat, werden Aufträge in der Liste für angehaltene Druckaufträge oder in der Liste für nicht erkannte Aufträge aufgeführt. Zur Freigabe eines angehaltenen Auftrags den Auftrag in der jeweiligen Liste auswählen und **Drucken** antippen.
12. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.

Weitere Informationen

[Drucken von Dokumenten mit dem PostScript-Druckertreiber](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

[Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"](#)

Dokumentoptionen

Seitenlayout

Drucken mehrerer Seiten auf einem Blatt mit dem PostScript-Druckertreiber

Dokumente auf einem Computer können über einen Druckertreiber auf dem Gerät gedruckt werden. Für das Gerät stehen verschiedene Xerox-Druckertreiber für alle gängigen Betriebssysteme zur Verfügung. Mithilfe der Xerox-Druckertreiber können die speziellen Gerätefunktionen genutzt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung aktiviert wurde, ist zur Anzeige oder Freigabe von Aufträgen möglicherweise eine Anmeldung beim Gerät erforderlich.

Wenn die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist möglicherweise eine Anmeldung beim Druckertreiber erforderlich, damit Aufträge gesendet werden können.

Die Funktion "Seitenlayout" ist beim Erstellen von Handzetteln, Storyboards oder Archivdokumenten nützlich. Die Bildgröße wird automatisch angepasst, und die Bilder werden je nach gewähltem Druckmaterialformat im Hoch- oder Querformat auf der Druckseite angeordnet.

1. Das zu druckende Dokument öffnen. In den meisten Anwendungen entweder auf die **Office-Schaltfläche** klicken oder **Datei** und **Drucken** auswählen.
2. Die gewünschte Auflage eingeben. Je nach der verwendeten Anwendung können auch ein Seitenbereich und andere Druckeinstellungen ausgewählt werden.
3. In der Liste der verfügbaren Treiber den Xerox PS-Treiber auswählen.
4. Das Dialogfeld mit den Treibereigenschaften öffnen. In den meisten Microsoft-Anwendungen hierzu auf **Eigenschaften** oder **Einstellungen** klicken.
5. Auf das Register **Dokumentoptionen** klicken.
6. Auf das Register **Seitenlayout** klicken.
7. Durch Auswählen eines der Optionsfelder angeben, wie viele Seiten je Blatt gedruckt werden sollen.

- Hinweis:** Die Seitenanzahl pro Blatt bezieht sich jeweils auf eine Blattseite. Beispiel: Bei Auswahl von "2 Seiten pro Blatt" werden beim zweiseitigen Druck des Dokuments jeweils 2 Seiten auf der Vorderseite und 2 Seiten auf der Rückseite des Blatts gedruckt (insgesamt 4 Seiten).
8. Gegebenenfalls das Kontrollkästchen **Mit Umrandung** auswählen, um jedes Bild mit einer Umrandung zu versehen.
 9. Gegebenenfalls im Dropdown-Menü unterhalb des Vorschaubilds eine 1- oder 2-seitige Option auswählen.
 - **1-seitig:** Papier oder Klarsichtfolien werden einseitig bedruckt. Diese Option zum Bedrucken von Klarsichtfolien, Umschlägen oder Etiketten verwenden.
 - **2-seitig:** Papier wird beidseitig bedruckt. Das Druckbild wird so ausgerichtet, dass der Auftrag an der Längsseite der Blätter gebunden werden kann.
 - **2-seitig, wenden Schmalseite:** Beide Seiten der Blätter werden bedruckt. Das Druckbild wird so ausgerichtet, dass der Auftrag an der Schmalseite der Blätter gebunden werden kann.
 10. Zum Speichern der Einstellungen auf die Schaltfläche **OK** klicken.
 11. Den Vorgang durch Klicken auf die entsprechende Schaltfläche bestätigen. In den meisten Anwendungen lautet sie **OK** oder **Drucken**.
 12. Den Auftrag am Gerät abholen.
 13. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.
 14. Druckaufträge werden normalerweise in der Liste „Aktive Aufträge“ angezeigt. Wenn der Systemadministrator aber die Funktion „Alle Aufträge anhalten“ konfiguriert hat, werden Aufträge in der Liste für angehaltene Druckaufträge oder in der Liste für nicht erkannte Aufträge aufgeführt. Zur Freigabe eines angehaltenen Auftrags den Auftrag in der jeweiligen Liste auswählen und **Drucken** antippen.
 15. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.

Weitere Informationen

[Drucken von Dokumenten mit dem PostScript-Druckertreiber](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

[Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"](#)

Broschüreneerstellung

Erstellen eines Broschürenlayouts mit den Layoutoptionen des PostScript-Druckertreibers

Dokumente auf einem Computer können über einen Druckertreiber auf dem Gerät gedruckt werden. Für das Gerät stehen verschiedene Xerox-Druckertreiber für alle gängigen Betriebssysteme zur Verfügung. Mithilfe der Xerox-Druckertreiber können die speziellen Gerätefunktionen genutzt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung aktiviert wurde, ist zur Anzeige oder Freigabe von Aufträgen möglicherweise eine Anmeldung beim Gerät erforderlich.

Wenn die Kostenzählung aktiviert wurde, ist möglicherweise eine Anmeldung beim Druckertreiber erforderlich, damit Aufträge gesendet werden können.

Mit der Option "Broschürenlayout" werden die Vorlagenseiten automatisch verkleinert und so angeordnet, dass beim Falzen der Seiten eine Broschüre entsteht.

Ist das Gerät mit einem Booklet Maker ausgestattet, können mit der Funktion "Broschürenendverarbeitung" gefaltete und geheftete Broschüren automatisch erstellt werden.

1. Das zu druckende Dokument öffnen. In den meisten Anwendungen entweder auf die **Office-Schaltfläche** klicken oder **Datei** und **Drucken** auswählen.
2. Die gewünschte Auflage eingeben. Je nach der verwendeten Anwendung können auch ein Seitenbereich und andere Druckeinstellungen ausgewählt werden.
3. In der Liste der verfügbaren Treiber den Xerox PS-Treiber auswählen.
4. Das Dialogfeld mit den Treibereigenschaften öffnen. In den meisten Microsoft-Anwendungen hierzu auf **Eigenschaften** oder **Einstellungen** klicken.
5. Auf das Register **Dokumentoptionen** klicken.
6. Auf das Register **Seitenlayout** klicken.
7. Auf das Optionsfeld **Broschüre** klicken, um das gleichnamige Fenster zu öffnen. Falls das Fenster nicht geöffnet wird, auf die Schaltfläche **Einrichtung** klicken.
8. Auf das Optionsfeld **Layout** klicken.
9. Gegebenenfalls auf die Schaltfläche **Layout** klicken, um die Layoutoptionen anzugeben.
 - Gewünschte Option unter "Broschürenformat" auswählen.
 - **Profil verwenden:** Das im Quelldokument ausgewählte Materialformat wird für die Broschüre verwendet.
 - **Manuell:** Ein Dropdown-Menü wird aktiviert, in dem das erforderliche Materialformat ausgewählt werden kann.
 - Im Menü **Broschürenränder** die Option **Standard** auswählen, um zwischen jedem Bild der Broschüre einen Rand einzufügen.
 - Gegebenenfalls **Keine** auswählen, um bereits eingegebene Programmierungen auszuschalten.
 - Das Eingabefeld **Bundsteg** auswählen und über die Tastatur eine Breite für den Randbereich in der Mitte der Broschüre eingeben.
 - Das Eingabefeld **Falzausgleich** auswählen und über die Tastatur angeben, wie weit die Seitenbilder nach außen verschoben werden sollen. In einer umfangreichen Broschüre sind die äußeren Seiten etwas kürzer als die inneren Seiten, und diese Funktion schafft hierfür einen Ausgleich.
 - Gewünschte Option für die Lesereihenfolge auswählen.
 - **Von links nach rechts:** Die erste Seite des Dokuments wird auf der Vorderseite der Broschüre platziert, wenn die Falzung sich links oder oben befindet.
 - **Von rechts nach links:** Die erste Seite des Dokuments wird auf der Vorderseite der Broschüre platziert, wenn die Falzung sich rechts oder unten befindet.
 - Auf die Schaltfläche **OK** klicken.
10. Gegebenenfalls das Kontrollkästchen **Mit Umrandung** auswählen, um jedes Bild mit einer Umrandung zu versehen.
11. Auf die Schaltfläche **OK** klicken.
12. Zum Speichern der Einstellungen auf die Schaltfläche **OK** klicken.
13. Den Vorgang durch Klicken auf die entsprechende Schaltfläche bestätigen. In den meisten Anwendungen lautet sie **OK** oder **Drucken**.
14. Den Auftrag am Gerät abholen.

15. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.
16. Druckaufträge werden normalerweise in der Liste „Aktive Aufträge“ angezeigt. Wenn der Systemadministrator aber die Funktion „Alle Aufträge anhalten“ konfiguriert hat, werden Aufträge in der Liste für angehaltene Druckaufträge oder in der Liste für nicht erkannte Aufträge aufgeführt. Zur Freigabe eines angehaltenen Auftrags den Auftrag in der jeweiligen Liste auswählen und **Drucken** antippen.
17. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.

Weitere Informationen

[Drucken von Dokumenten mit dem PostScript-Druckertreiber](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

[Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"](#)

Falzen von Broschüren mit den Layoutoptionen des PostScript-Druckertreibers

Dokumente auf einem Computer können über einen Druckertreiber auf dem Gerät gedruckt werden. Für das Gerät stehen verschiedene Xerox-Druckertreiber für alle gängigen Betriebssysteme zur Verfügung. Mithilfe der Xerox-Druckertreiber können die speziellen Gerätefunktionen genutzt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung aktiviert wurde, ist zur Anzeige oder Freigabe von Aufträgen möglicherweise eine Anmeldung beim Gerät erforderlich.

Wenn die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist möglicherweise eine Anmeldung beim Druckertreiber erforderlich, damit Aufträge gesendet werden können.

Welche Ausgabeoptionen (z. B. Heften, Falzen und Sortieren) zur Auswahl stehen, hängt davon ab, welche der optionalen Endverarbeitungsgeräte und Module installiert wurden.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Welche Optionen im Druckertreiber verfügbar sind, richtet sich danach, wie der Systemadministrator den Treiber auf dem Computer konfiguriert hat.

Mit der Option "Einbruchfalz" werden die Vorlagenseiten automatisch verkleinert und so angeordnet, dass beim Falzen der Seiten eine Broschüre entsteht. Darüber hinaus werden die gedruckten Seiten automatisch gefalzt.

1. Das zu druckende Dokument öffnen. In den meisten Anwendungen entweder auf die **Office-Schaltfläche** klicken oder **Datei** und **Drucken** auswählen.
2. Die gewünschte Auflage eingeben. Je nach der verwendeten Anwendung können auch ein Seitenbereich und andere Druckeinstellungen ausgewählt werden.
3. In der Liste der verfügbaren Treiber den Xerox PS-Treiber auswählen.
4. Das Dialogfeld mit den Treibereigenschaften öffnen. In den meisten Microsoft-Anwendungen hierzu auf **Eigenschaften** oder **Einstellungen** klicken.
5. Auf das Register **Dokumentoptionen** klicken.
6. Auf das Register **Seitenlayout** klicken.

7. Auf das Optionsfeld **Broschüre** klicken, um das gleichnamige Fenster zu öffnen. Falls das Fenster nicht geöffnet wird, auf die Schaltfläche **Einrichtung** klicken.
8. Das Optionsfeld **Einbruchfalz** auswählen.
9. Gegebenenfalls auf die Schaltfläche **Broschüreneinstellungen** klicken, um Layoutoptionen festzulegen.
 - Gewünschte Option unter "Zufuhr für Ausschießen" auswählen.
 - **Vom Treiber vorgegeben:** Die Vorlagenseiten werden automatisch so angeordnet, dass beim Falzen der Seiten eine Broschüre entsteht.
 - **Von der Anwendung vorgegeben:** Die Vorlagenseiten werden von der Anwendung so angeordnet, dass beim Falzen der Seiten eine Broschüre entsteht. In den meisten DTP-Anwendungen kann ein Broschürenlayout erstellt werden.
 - Gewünschte Option unter "Broschürenformat" auswählen.
 - **Profil verwenden:** Das im Quelldokument ausgewählte Materialformat wird für die Broschüre verwendet.
 - **Manuell:** Ein Dropdown-Menü wird aktiviert, in dem das erforderliche Materialformat ausgewählt werden kann.
 - Im Menü **Broschürenränder** die Option **Standard** auswählen, um zwischen jedem Bild der Broschüre einen Rand einzufügen.
 - Gegebenenfalls **Keine** auswählen, um bereits eingegebene Programmierungen auszuschalten.
 - Das Eingabefeld **Bundsteg** auswählen und über die Tastatur eine Breite für den Randbereich in der Mitte der Broschüre eingeben.
 - Das Eingabefeld **Falzausgleich** auswählen und über die Tastatur angeben, wie weit die Seitenbilder nach außen verschoben werden sollen. In einer umfangreichen Broschüre sind die äußeren Seiten etwas kürzer als die inneren Seiten, und diese Funktion schafft hierfür einen Ausgleich.
 - Gewünschte Option für die Lesereihenfolge auswählen.
 - **Von links nach rechts:** Die erste Seite des Dokuments wird auf der Vorderseite der Broschüre platziert, wenn die Falzung sich links oder oben befindet.
 - **Von rechts nach links:** Die erste Seite des Dokuments wird auf der Vorderseite der Broschüre platziert, wenn die Falzung sich rechts oder unten befindet.
 - Auf die Schaltfläche **OK** klicken.
10. Gegebenenfalls das Kontrollkästchen **Mit Umrandung** auswählen, um jedes Bild mit einer Umrandung zu versehen.
11. Auf die Schaltfläche **OK** klicken.
12. Zum Speichern der Einstellungen auf die Schaltfläche **OK** klicken.
13. Den Vorgang durch Klicken auf die entsprechende Schaltfläche bestätigen. In den meisten Anwendungen lautet sie **OK** oder **Drucken**.
14. Den Auftrag am Gerät abholen.
15. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.
16. Druckaufträge werden normalerweise in der Liste „Aktive Aufträge“ angezeigt. Wenn der Systemadministrator aber die Funktion „Alle Aufträge anhalten“ konfiguriert hat, werden Aufträge in der Liste für angehaltene Druckaufträge oder in der Liste für nicht erkannte Aufträge aufgeführt. Zur Freigabe eines angehaltenen Auftrags den Auftrag in der jeweiligen Liste auswählen und **Drucken** antippen.
17. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.

Weitere Informationen

[Drucken von Dokumenten mit dem PostScript-Druckertreiber](#)

[Wählen einer Endverarbeitungsoption mit dem PostScript-Druckertreiber](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

[Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"](#)

Falzen und Heften von Broschüren mit den Layoutoptionen des PostScript-Druckertreibers

Dokumente auf einem Computer können über einen Druckertreiber auf dem Gerät gedruckt werden. Für das Gerät stehen verschiedene Xerox-Druckertreiber für alle gängigen Betriebssysteme zur Verfügung. Mithilfe der Xerox-Druckertreiber können die speziellen Gerätefunktionen genutzt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung aktiviert wurde, ist zur Anzeige oder Freigabe von Aufträgen möglicherweise eine Anmeldung beim Gerät erforderlich.

Wenn die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist möglicherweise eine Anmeldung beim Druckertreiber erforderlich, damit Aufträge gesendet werden können.

Welche Ausgabeoptionen (z. B. Heften, Falzen und Sortieren) zur Auswahl stehen, hängt davon ab, welche der optionalen Endverarbeitungsgeräte und Module installiert wurden.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Welche Optionen im Druckertreiber verfügbar sind, richtet sich danach, wie der Systemadministrator den Treiber auf dem Computer konfiguriert hat.

Mit der Option "Einbruchfalz und Heften" werden die Vorlagenseiten automatisch verkleinert und so angeordnet, dass beim Falzen der Seiten eine Broschüre entsteht. Darüber hinaus werden die gedruckten Seiten automatisch gefalzt und geheftet.

1. Das zu druckende Dokument öffnen. In den meisten Anwendungen entweder auf die **Office-Schaltfläche** klicken oder **Datei** und **Drucken** auswählen.
2. Die gewünschte Auflage eingeben. Je nach der verwendeten Anwendung können auch ein Seitenbereich und andere Druckeinstellungen ausgewählt werden.
3. In der Liste der verfügbaren Treiber den Xerox PS-Treiber auswählen.
4. Das Dialogfeld mit den Treibereigenschaften öffnen. In den meisten Microsoft-Anwendungen hierzu auf **Eigenschaften** oder **Einstellungen** klicken.
5. Auf das Register **Dokumentoptionen** klicken.
6. Auf das Register **Seitenlayout** klicken.
7. Das Optionsfeld **Broschüreneerstellung** auswählen, um das gleichnamige Dialogfeld zu öffnen. Wird das Dialogfeld nicht geöffnet, auf die Schaltfläche **Einrichten...** klicken.
8. Das Optionsfeld **Einbruchfalz und Heften** auswählen.
9. Gegebenenfalls auf die Schaltfläche **Broschüreneinstellungen** klicken, um Layoutoptionen festzulegen.
 - Gewünschte Option unter "Zufuhr für Ausschießen" auswählen.
 - **Vom Treiber vorgegeben:** Die Vorlagenseiten werden automatisch so angeordnet, dass beim Falzen der Seiten eine Broschüre entsteht.
 - **Von der Anwendung vorgegeben:** Die Vorlagenseiten werden von der Anwendung so angeordnet, dass beim Falzen der Seiten eine Broschüre entsteht. In den meisten DTP-Anwendungen kann ein Broschürenlayout erstellt werden.

- Gewünschte Option unter "Broschürenformat" auswählen.
 - **Profil verwenden:** Das im Quelldokument ausgewählte Materialformat wird für die Broschüre verwendet.
 - **Manuell:** Ein Dropdown-Menü wird aktiviert, in dem das erforderliche Materialformat ausgewählt werden kann.
 - Im Menü **Broschürenränder** die Option **Standard** auswählen, um zwischen jedem Bild der Broschüre einen Rand einzufügen.
 - Gegebenenfalls **Keine** auswählen, um bereits eingegebene Programmierungen auszu-schalten.
 - Das Eingabefeld **Bundsteg** auswählen und über die Tastatur eine Breite für den Randbe-reich in der Mitte der Broschüre eingeben.
 - Das Eingabefeld **Falzausgleich** auswählen und über die Tastatur angeben, wie weit die Sei-tenbilder nach außen verschoben werden sollen. In einer umfangreichen Broschüre sind die äußeren Seiten etwas kürzer als die inneren Seiten, und diese Funktion schafft hierfür einen Ausgleich.
 - Gewünschte Option für die Lesereihenfolge auswählen.
 - **Von links nach rechts:** Die erste Seite des Dokuments wird auf der Vorderseite der Bro-schüre platziert, wenn die Falzung sich links oder oben befindet.
 - **Von rechts nach links:** Die erste Seite des Dokuments wird auf der Vorderseite der Bro-schüre platziert, wenn die Falzung sich rechts oder unten befindet.
 - Auf die Schaltfläche **OK** klicken.
10. Gegebenenfalls das Kontrollkästchen **Mit Umrandung** auswählen, um jedes Bild mit einer Um-randung zu versehen.
 11. Auf die Schaltfläche **OK** klicken.
 12. Zum Speichern der Einstellungen auf die Schaltfläche **OK** klicken.
 13. Den Vorgang durch Klicken auf die entsprechende Schaltfläche bestätigen. In den meisten An-wendungen lautet sie **OK** oder **Drucken**.
 14. Den Auftrag am Gerät abholen.
 15. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.
 16. Druckaufträge werden normalerweise in der Liste „Aktive Aufträge“ angezeigt. Wenn der Syste-madministrator aber die Funktion „Alle Aufträge anhalten“ konfiguriert hat, werden Aufträge in der Liste für angehaltene Druckaufträge oder in der Liste für nicht erkannte Aufträge aufge-führt. Zur Freigabe eines angehaltenen Auftrags den Auftrag in der jeweiligen Liste auswählen und **Drucken** antippen.
 17. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereit-stellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.

Weitere Informationen

[Drucken von Dokumenten mit dem PostScript-Druckertreiber](#)

[Wählen einer Endverarbeitungsoption mit dem PostScript-Druckertreiber](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

[Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"](#)

Sonderseiten

Wählen einer Sonderseitenoption mit dem PostScript-Druckertreiber

Dokumente auf einem Computer können über einen Druckertreiber auf dem Gerät gedruckt werden. Für das Gerät stehen verschiedene Xerox-Druckertreiber für alle gängigen Betriebssysteme zur Verfügung. Mithilfe der Xerox-Druckertreiber können die speziellen Gerätefunktionen genutzt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung aktiviert wurde, ist zur Anzeige oder Freigabe von Aufträgen möglicherweise eine Anmeldung beim Gerät erforderlich.

Wenn die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist möglicherweise eine Anmeldung beim Druckertreiber erforderlich, damit Aufträge gesendet werden können.

Mit den Optionen für Sonderseiten kann einem Dokument ein professionelleres Erscheinungsbild verliehen werden. Beispielsweise ist es möglich, Deckblätter hinzuzufügen oder bestimmte Seiten auf anderem Material zu drucken.

Mit der Option "Deckblätter" werden einem Kopiensatz vorn und/oder hinten leere oder bedruckte Seiten hinzugefügt. Sie dient auch zum Hinzufügen eines Deckblatts zu einer Broschüre. Die Deckblätter können aus einem anderen Druckmaterial als der restliche Auftrag bestehen.

Mit der Option "Trennblätter" werden Leerseiten aus einem anderen Druckmaterial in das Dokument eingefügt oder ausgewählte Seiten auf einem anderen Druckmaterial gedruckt. Für Trennblätter können bis zu zwei verschiedene Druckmaterialien verwendet werden. Leerseiten müssen an den richtigen Stellen in die Vorlage eingefügt werden.

Ist ein Finisher mit Zuschießeinheit installiert, können die Trennblätter aus dieser Einheit zugeführt werden. In die Zuschießeinheit eingelegte Druckmaterialien durchlaufen den Druckprozess nicht. Der Vorlage müssen daher keine Leerseiten hinzugefügt werden. Beim Angeben der Seitenzahlen für Trennblätter daran denken, dass Trennblätter mitgezählt werden.

Mit der Funktion "Ausnahmen" kann für eine Reihe von Seiten anderes Druckmaterial verwendet werden. Beispielsweise können die Selbsttestseiten in Schulungsunterlagen auf Material in einer anderen Farbe gedruckt werden.

1. Das zu druckende Dokument öffnen. In den meisten Anwendungen entweder auf die **Office-Schaltfläche** klicken oder **Datei** und **Drucken** auswählen.
2. Die gewünschte Auflage eingeben. Je nach der verwendeten Anwendung können auch ein Seitenbereich und andere Druckeinstellungen ausgewählt werden.
3. In der Liste der verfügbaren Treiber den Xerox PS-Treiber auswählen.
4. Das Dialogfeld mit den Treibereigenschaften öffnen. In den meisten Microsoft-Anwendungen hierzu auf **Eigenschaften** oder **Einstellungen** klicken.
5. Auf das Register **Dokumentoptionen** klicken.
6. Das Register **Sonderseiten** auswählen.
7. Auf die Schaltfläche **Deckblätter** klicken.
8. Gewünschte Optionen auswählen.
9. Auf die Schaltfläche **OK** klicken.
10. Auf die Schaltfläche **Leerblätter** klicken.

Hinweis: Die Schaltfläche "Leerblätter" ist grau dargestellt, wenn eine mit Leerblättern inkompatible Endverarbeitungsoption ausgewählt wurde oder wenn der Auftrag nur eine Seite enthält.

11. Gewünschte Optionen auswählen.
12. Auf die Schaltfläche **OK** klicken.
13. Auf die Schaltfläche **Sonderseiten** klicken.

Hinweis: Die Schaltfläche "Sonderseiten" ist grau dargestellt, wenn eine mit Leerblättern inkompatible Endverarbeitungsoption ausgewählt wurde oder wenn der Auftrag nur eine Seite enthält.

14. Gewünschte Optionen auswählen.
15. Auf die Schaltfläche **OK** klicken.
16. Zum Speichern der Einstellungen auf die Schaltfläche **OK** klicken.
17. Den Vorgang durch Klicken auf die entsprechende Schaltfläche bestätigen. In den meisten Anwendungen lautet sie **OK** oder **Drucken**.
18. Auf die Schaltfläche **OK** klicken.
19. Den Auftrag am Gerät abholen.
20. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.
21. Druckaufträge werden normalerweise in der Liste „Aktive Aufträge“ angezeigt. Wenn der Systemadministrator aber die Funktion „Alle Aufträge anhalten“ konfiguriert hat, werden Aufträge in der Liste für angehaltene Druckaufträge oder in der Liste für nicht erkannte Aufträge aufgeführt. Zur Freigabe eines angehaltenen Auftrags den Auftrag in der jeweiligen Liste auswählen und **Drucken** antippen.
22. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.

Weitere Informationen

[Drucken von Dokumenten mit dem PostScript-Druckertreiber](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

[Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"](#)

[Einlegen von Material in Behälter 1 und Ändern der Behälterereinstellungen](#)

[Einlegen von Material in Behälter 2 und Ändern der Behälterereinstellungen](#)

[Einlegen von Material in Behälter 3](#)

[Einlegen von Material in Behälter 4](#)

[Einlegen von Material in die Zusatzzufuhr und Ändern der Behälterereinstellungen](#)

Hinzufügen von Deckblättern mit dem PostScript-Druckertreiber

Dokumente auf einem Computer können über einen Druckertreiber auf dem Gerät gedruckt werden. Für das Gerät stehen verschiedene Xerox-Druckertreiber für alle gängigen Betriebssysteme zur Verfügung. Mithilfe der Xerox-Druckertreiber können die speziellen Gerätefunktionen genutzt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung aktiviert wurde, ist zur Anzeige oder Freigabe von Aufträgen möglicherweise eine Anmeldung beim Gerät erforderlich.

Wenn die Kostenzählung aktiviert wurde, ist möglicherweise eine Anmeldung beim Druckertreiber erforderlich, damit Aufträge gesendet werden können.

Mit der Option "Deckblätter" werden einem Kopiensatz vorn und/oder hinten leere oder bedruckte Seiten hinzugefügt. Sie dient auch zum Hinzufügen eines Deckblatts zu einer Broschüre. Die Deckblätter können aus einem anderen Druckmaterial als der restliche Auftrag bestehen.

1. Das zu druckende Dokument öffnen. In den meisten Anwendungen entweder auf die **Office-Schaltfläche** klicken oder **Datei** und **Drucken** auswählen.
2. Die gewünschte Auflage eingeben. Je nach der verwendeten Anwendung können auch ein Seitenbereich und andere Druckeinstellungen ausgewählt werden.
3. In der Liste der verfügbaren Treiber den Xerox PS-Treiber auswählen.
4. Das Dialogfeld mit den Treibereigenschaften öffnen. In den meisten Microsoft-Anwendungen hierzu auf **Eigenschaften** oder **Einstellungen** klicken.
5. Auf das Register **Dokumentoptionen** klicken.
6. Das Register **Sonderseiten** auswählen.
7. Auf die Schaltfläche **Deckblätter** klicken.
8. Die gewünschte Deckblattoption auswählen.
 - **Aus:** Frühere Programmierungen werden ausgeschaltet.
 - **Nur vorne:** Am Anfang des Dokuments wird ein leeres oder bedrucktes Deckblatt eingefügt.
 - **Nur hinten:** Am Ende des Dokuments wird ein leeres oder bedrucktes Deckblatt eingefügt.
 - **Vorne und hinten gleich:** Am Anfang und Ende des Dokuments wird ein leeres oder bedrucktes Deckblatt eingefügt. Dabei gelten für beide Deckblätter die gleichen Aufdruck- und Materialoptionen.
 - **Vorne und hinten verschieden:** Am Anfang und Ende des Dokuments wird ein leeres oder bedrucktes Deckblatt eingefügt. Dabei können für die beiden Deckblätter unterschiedliche Aufdruck- und Materialoptionen programmiert werden.
9. Gegebenenfalls Optionen unter "Deckblattmaterial vorn" auswählen.
 - Für das Deckblatt können Materialformat, -farbe und -art sowie die Zuschießeinheit (sofern installiert) als Behälter ausgewählt werden. Im Menü "Unbedruckt" können beliebige Druckeinstellungen für das Deckblatt gewählt werden.

Hinweis: Das Menü "Unbedruckt" ist bei Auswahl der Zuschießeinheit nicht verfügbar.
10. Gegebenenfalls Optionen unter "Deckblattmaterial hinten" auswählen.
 - Für das Deckblatt können Materialformat, -farbe und -art sowie die Zuschießeinheit (sofern installiert) als Behälter ausgewählt werden. Im Menü "Unbedruckt" können beliebige Druckeinstellungen für das Deckblatt gewählt werden.

Hinweis: Das Menü "Unbedruckt" ist bei Auswahl der Zuschießeinheit nicht verfügbar.
11. Auf die Schaltfläche **OK** klicken.
12. Zum Speichern der Einstellungen auf die Schaltfläche **OK** klicken.
13. Den Vorgang durch Klicken auf die entsprechende Schaltfläche bestätigen. In den meisten Anwendungen lautet sie **OK** oder **Drucken**.
14. Den Auftrag am Gerät abholen.
15. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.

16. Druckaufträge werden normalerweise in der Liste „Aktive Aufträge“ angezeigt. Wenn der Systemadministrator aber die Funktion „Alle Aufträge anhalten“ konfiguriert hat, werden Aufträge in der Liste für angehaltene Druckaufträge oder in der Liste für nicht erkannte Aufträge aufgeführt. Zur Freigabe eines angehaltenen Auftrags den Auftrag in der jeweiligen Liste auswählen und **Drucken** antippen.
17. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.

Weitere Informationen

[Drucken von Dokumenten mit dem PostScript-Druckertreiber](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

[Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"](#)

[Einlegen von Material in die Zusatzzufuhr und Ändern der Behälterereinstellungen](#)

[Einlegen von Material in Behälter 4](#)

[Einlegen von Material in Behälter 3](#)

[Einlegen von Material in Behälter 2 und Ändern der Behälterereinstellungen](#)

[Einlegen von Material in Behälter 1 und Ändern der Behälterereinstellungen](#)

Einfügen von Leerblättern mit dem PostScript-Druckertreiber

Dokumente auf einem Computer können über einen Druckertreiber auf dem Gerät gedruckt werden. Für das Gerät stehen verschiedene Xerox-Druckertreiber für alle gängigen Betriebssysteme zur Verfügung. Mithilfe der Xerox-Druckertreiber können die speziellen Gerätefunktionen genutzt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung aktiviert wurde, ist zur Anzeige oder Freigabe von Aufträgen möglicherweise eine Anmeldung beim Gerät erforderlich.

Wenn die Kostenzählung aktiviert wurde, ist möglicherweise eine Anmeldung beim Druckertreiber erforderlich, damit Aufträge gesendet werden können.

Mit der Option "Trennblätter" werden Leerseiten aus einem anderen Druckmaterial in das Dokument eingefügt oder ausgewählte Seiten auf einem anderen Druckmaterial gedruckt. Für Trennblätter können bis zu zwei verschiedene Druckmaterialien verwendet werden. Leerseiten müssen an den richtigen Stellen in die Vorlage eingefügt werden.

Ist ein Finisher mit Zuschießeinheit installiert, können die Trennblätter aus dieser Einheit zugeführt werden. In die Zuschießeinheit eingelegte Druckmaterialien durchlaufen den Druckprozess nicht. Der Vorlage müssen daher keine Leerseiten hinzugefügt werden. Beim Angeben der Seitenzahlen für Trennblätter daran denken, dass Trennblätter mitgezählt werden.

1. Das zu druckende Dokument öffnen. In den meisten Anwendungen entweder auf die **Office-Schaltfläche** klicken oder **Datei** und **Drucken** auswählen.
2. Die gewünschte Auflage eingeben. Je nach der verwendeten Anwendung können auch ein Seitenbereich und andere Druckeinstellungen ausgewählt werden.
3. In der Liste der verfügbaren Treiber den Xerox PS-Treiber auswählen.
4. Das Dialogfeld mit den Treibereigenschaften öffnen. In den meisten Microsoft-Anwendungen hierzu auf **Eigenschaften** oder **Einstellungen** klicken.
5. Auf das Register **Dokumentoptionen** klicken.
6. Das Register **Sonderseiten** auswählen.

7. Auf die Schaltfläche **Leerblätter** klicken.

Hinweis: Die Schaltfläche "Leerblätter" ist grau dargestellt, wenn eine mit Leerblättern inkompatible Endverarbeitungsoption ausgewählt wurde oder wenn der Auftrag nur eine Seite enthält.

8. Gewünschte Option unter "Einfügen" auswählen.

- **Vor Seite 1:** Die Leerblätter werden am Anfang des Dokuments eingefügt.
- **Nach Seite(n):** Das Eingabefeld "Seiten" wird aktiviert. Das Eingabefeld **Seiten** auswählen und über die Tastatur die gewünschte Seitenzahl eingeben.

Hinweis: Bei den Seitenzahlen sind die tatsächlichen Seitenzahlen relevant, nicht die möglicherweise auf den Blättern aufgedruckten Seitenzahlen. Bei 2-seitigen Dokumenten hat jedes Blatt im Dokument zwei Seiten, die mitgezählt werden müssen. Bei Verwendung der optionalen Zuschießeinheit wird jedes Trennblatt jeweils einmal gezählt, was bei der Angabe der Seitenzahlen für zusätzliche Trennblätter zu beachten ist. Die Druckmaterialoption für die Zuschießeinheit verwenden, wenn die Trennblätter aus der Zuschießeinheit zugeführt werden.

9. Das Eingabefeld **Menge** auswählen und über die Tastatur die Anzahl der einzufügenden Seiten eingeben.
10. Gewünschte Materialoptionen auswählen. Für Leerblätter können Materialformat, -farbe und -art sowie die Zuschießeinheit als Behälter ausgewählt werden. Leerblätter können auch mit den vorhandenen Auftragseinstellungen gedruckt werden.
11. Auf die Schaltfläche **OK** klicken.
12. Zum Speichern der Einstellungen auf die Schaltfläche **OK** klicken.
13. Den Vorgang durch Klicken auf die entsprechende Schaltfläche bestätigen. In den meisten Anwendungen lautet sie **OK** oder **Drucken**.
14. Den Auftrag am Gerät abholen.
15. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.
16. Druckaufträge werden normalerweise in der Liste „Aktive Aufträge“ angezeigt. Wenn der Systemadministrator aber die Funktion „Alle Aufträge anhalten“ konfiguriert hat, werden Aufträge in der Liste für angehaltene Druckaufträge oder in der Liste für nicht erkannte Aufträge aufgeführt. Zur Freigabe eines angehaltenen Auftrags den Auftrag in der jeweiligen Liste auswählen und **Drucken** antippen.
17. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.

Weitere Informationen

[Drucken von Dokumenten mit dem PostScript-Druckertreiber](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

[Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"](#)

[Einlegen von Material in Behälter 1 und Ändern der Behältereinstellungen](#)

[Einlegen von Material in Behälter 2 und Ändern der Behältereinstellungen](#)

[Einlegen von Material in Behälter 3](#)

[Einlegen von Material in Behälter 4](#)

[Einlegen von Material in die Zusatzzufuhr und Ändern der Behältereinstellungen](#)

Einstellen von Sonderseiten mit dem PostScript-Druckertreiber

Dokumente auf einem Computer können über einen Druckertreiber auf dem Gerät gedruckt werden. Für das Gerät stehen verschiedene Xerox-Druckertreiber für alle gängigen Betriebssysteme zur Verfügung. Mithilfe der Xerox-Druckertreiber können die speziellen Gerätefunktionen genutzt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung aktiviert wurde, ist zur Anzeige oder Freigabe von Aufträgen möglicherweise eine Anmeldung beim Gerät erforderlich.

Wenn die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist möglicherweise eine Anmeldung beim Druckertreiber erforderlich, damit Aufträge gesendet werden können.

Mit der Funktion "Ausnahmen" kann für eine Reihe von Seiten anderes Druckmaterial verwendet werden. Beispielsweise können die Selbsttestseiten in Schulungsunterlagen auf Material in einer anderen Farbe gedruckt werden.

1. Das zu druckende Dokument öffnen. In den meisten Anwendungen entweder auf die **Office-Schaltfläche** klicken oder **Datei** und **Drucken** auswählen.
2. Die gewünschte Auflage eingeben. Je nach der verwendeten Anwendung können auch ein Seitenbereich und andere Druckeinstellungen ausgewählt werden.
3. In der Liste der verfügbaren Treiber den Xerox PS-Treiber auswählen.
4. Das Dialogfeld mit den Treibereigenschaften öffnen. In den meisten Microsoft-Anwendungen hierzu auf **Eigenschaften** oder **Einstellungen** klicken.
5. Auf das Register **Dokumentoptionen** klicken.
6. Das Register **Sonderseiten** auswählen.
7. Auf die Schaltfläche **Sonderseiten** klicken.

Hinweis: Die Schaltfläche "Sonderseiten" ist grau dargestellt, wenn eine mit Leerblättern inkompatible Endverarbeitungsoption ausgewählt wurde oder wenn der Auftrag nur eine Seite enthält.

8. In das Eingabefeld **Seiten** klicken und über die Tastatur die Seiten im Quelldokument eingeben, bei denen es sich um Sonderseiten handelt.
9. Gewünschte Materialoptionen auswählen. Für Leerblätter können Materialformat, -farbe und -art sowie die Zuschießeinheit als Behälter ausgewählt werden. Leerblätter können auch mit den vorhandenen Auftragseinstellungen gedruckt werden.
10. Gewünschte Option für den Seitenaufdruck auswählen.
 - **Profil verwenden:** Die für den Auftrag bereits eingegebenen Programmierungen werden verwendet.
 - **1-seitig:** Papier oder Klarsichtfolien werden einseitig bedruckt. Diese Option zum Bedrucken von Klarsichtfolien, Umschlägen oder Etiketten verwenden.
 - **2-seitig:** Papier wird beidseitig bedruckt. Das Druckbild wird so ausgerichtet, dass der Auftrag an der Längsseite der Blätter gebunden werden kann.
 - **2-seitig, wenden Schmalseite:** Beide Seiten der Blätter werden bedruckt. Das Druckbild wird so ausgerichtet, dass der Auftrag an der Schmalseite der Blätter gebunden werden kann.
11. Auf die Schaltfläche **OK** klicken.
12. Zum Speichern der Einstellungen auf die Schaltfläche **OK** klicken.
13. Den Vorgang durch Klicken auf die entsprechende Schaltfläche bestätigen. In den meisten Anwendungen lautet sie **OK** oder **Drucken**.

14. Den Auftrag am Gerät abholen.
15. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.
16. Druckaufträge werden normalerweise in der Liste „Aktive Aufträge“ angezeigt. Wenn der Systemadministrator aber die Funktion „Alle Aufträge anhalten“ konfiguriert hat, werden Aufträge in der Liste für angehaltene Druckaufträge oder in der Liste für nicht erkannte Aufträge aufgeführt. Zur Freigabe eines angehaltenen Auftrags den Auftrag in der jeweiligen Liste auswählen und **Drucken** antippen.
17. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.

Weitere Informationen

[Drucken von Dokumenten mit dem PostScript-Druckertreiber](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

[Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"](#)

Entwerfen und Anwenden eines Aufdrucks mit dem PostScript-Druckertreiber

Dokumente auf einem Computer können über einen Druckertreiber auf dem Gerät gedruckt werden. Für das Gerät stehen verschiedene Xerox-Druckertreiber für alle gängigen Betriebssysteme zur Verfügung. Mithilfe der Xerox-Druckertreiber können die speziellen Gerätefunktionen genutzt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung aktiviert wurde, ist zur Anzeige oder Freigabe von Aufträgen möglicherweise eine Anmeldung beim Gerät erforderlich.

Wenn die Kostenzählung aktiviert wurde, ist möglicherweise eine Anmeldung beim Druckertreiber erforderlich, damit Aufträge gesendet werden können.

Mit der Option "Aufdruck" wird einem Dokument über den Druckertreiber ein Bild oder Text hinzugefügt. Der Aufdruck kann entweder hinter oder vor dem Haupttext erscheinen.

1. Das zu druckende Dokument öffnen. In den meisten Anwendungen entweder auf die **Office-Schaltfläche** klicken oder **Datei** und **Drucken** auswählen.
2. Die gewünschte Auflage eingeben. Je nach der verwendeten Anwendung können auch ein Seitenbereich und andere Druckeinstellungen ausgewählt werden.
3. In der Liste der verfügbaren Treiber den Xerox PS-Treiber auswählen.
4. Das Dialogfeld mit den Treibereigenschaften öffnen. In den meisten Microsoft-Anwendungen hierzu auf **Eigenschaften** oder **Einstellungen** klicken.
5. Auf das Register **Dokumentoptionen** klicken.
6. Auf das Register **Aufdruck** klicken.
7. Erforderliche Aufdruckoption auswählen.
 - **Benutzerdefiniert:** Ein neuer Aufdruck wird erstellt.
 - **Entwurf:** Ein Musteraufdruck wird bereitgestellt, der angepasst werden kann.
 - **Vertraulich:** Ein Standardaufdruck des Typs "Vertraulich" wird erstellt, der angepasst werden kann.
 - **Kopie:** Ein Aufdruck wird erstellt, der das Dokument als Kopie kennzeichnet. Dieser Aufdruck kann angepasst werden.

8. Gewünschte Option auswählen.
 - **Text:** Ein Texteingabefeld wird aktiviert, in das der Text eingegeben werden kann. Nach Wunsch eine Schrift, Farbe, Ausrichtung und Position für den Text auswählen.
 - **Datum/Uhrzeit:** Ein Aufdruck in Form eines Zeitstempels wird erstellt. Nach Wunsch eine Schrift, Farbe, Ausrichtung und Position für den Zeitstempel auswählen.
 - **Bild:** Die Grafikeinstellungen werden aktiviert. Auf das Ordnersymbol klicken und zum gewünschten Bild navigieren. Nach Wunsch die Größe, Position und Helligkeit der Grafik auswählen.
9. Gegebenenfalls eine Schichtungsoption auswählen.
 - **Im Hintergrund drucken:** Der Deckblatttext wird über dem Aufdruck gedruckt. Der Aufdruck wird hierdurch möglicherweise zum Teil verdeckt.
 - **In Auftrag integrieren:** Der Deckblatttext und der Aufdruck sind gleich gut zu sehen.
 - **Im Vordergrund drucken:** Der Deckblatttext wird unter dem Aufdruck gedruckt und hierdurch möglicherweise zum Teil verdeckt.
10. Gewünschte Seitenoption auswählen.
 - **Nur auf erster Seite:** Das Bild wird der ersten Seite des Dokuments hinzugefügt.
 - **Auf allen Seiten drucken:** Das Bild wird allen Seiten des Dokuments hinzugefügt.
11. Zum Speichern der Einstellungen auf die Schaltfläche **OK** klicken.
12. Den Vorgang durch Klicken auf die entsprechende Schaltfläche bestätigen. In den meisten Anwendungen lautet sie **OK** oder **Drucken**.
13. Den Auftrag am Gerät abholen.
14. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.
15. Druckaufträge werden normalerweise in der Liste „Aktive Aufträge“ angezeigt. Wenn der Systemadministrator aber die Funktion „Alle Aufträge anhalten“ konfiguriert hat, werden Aufträge in der Liste für angehaltene Druckaufträge oder in der Liste für nicht erkannte Aufträge aufgeführt. Zur Freigabe eines angehaltenen Auftrags den Auftrag in der jeweiligen Liste auswählen und **Drucken** antippen.
16. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.

Weitere Informationen

[Drucken von Dokumenten mit dem PostScript-Druckertreiber](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

[Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"](#)

Einstellen der Ausrichtung von Druckaufträgen mit dem PostScript-Druckertreiber

Dokumente auf einem Computer können über einen Druckertreiber auf dem Gerät gedruckt werden. Für das Gerät stehen verschiedene Xerox-Druckertreiber für alle gängigen Betriebssysteme zur Verfügung. Mithilfe der Xerox-Druckertreiber können die speziellen Gerätefunktionen genutzt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung aktiviert wurde, ist zur Anzeige oder Freigabe von Aufträgen möglicherweise eine Anmeldung beim Gerät erforderlich.

Wenn die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist möglicherweise eine Anmeldung beim Druckertreiber erforderlich, damit Aufträge gesendet werden können.

Mit der Option "Ausrichtung" wird einem Auftrag Hochformat oder Querformat zugewiesen.

1. Das zu druckende Dokument öffnen. In den meisten Anwendungen entweder auf die **Office-Schaltfläche** klicken oder **Datei** und **Drucken** auswählen.
2. Die gewünschte Auflage eingeben. Je nach der verwendeten Anwendung können auch ein Seitenbereich und andere Druckeinstellungen ausgewählt werden.
3. In der Liste der verfügbaren Treiber den Xerox PS-Treiber auswählen.
4. Das Dialogfeld mit den Treibereigenschaften öffnen. In den meisten Microsoft-Anwendungen hierzu auf **Eigenschaften** oder **Einstellungen** klicken.
5. Auf das Register **Dokumentoptionen** klicken.
6. Auf das Register **Ausrichtung** klicken.
7. Gewünschte Option auswählen.
 - **Hochformat:** Das Material wird so ausgerichtet, dass Text und Bilder parallel zur Schmalseite des Papiers gedruckt werden.
 - **Querformat:** Das Material wird so ausgerichtet, dass Text und Bilder parallel zur Längsseite des Papiers gedruckt werden.
 - **Querformat, gedreht:** Das Material wird so ausgerichtet, dass der Inhalt um 180 Grad gedreht und die lange Unter- zur Oberkante wird.
8. Zum Speichern der Einstellungen auf die Schaltfläche **OK** klicken.
9. Den Vorgang durch Klicken auf die entsprechende Schaltfläche bestätigen. In den meisten Anwendungen lautet sie **OK** oder **Drucken**.
10. Den Auftrag am Gerät abholen.
11. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.
12. Druckaufträge werden normalerweise in der Liste „Aktive Aufträge“ angezeigt. Wenn der Systemadministrator aber die Funktion „Alle Aufträge anhalten“ konfiguriert hat, werden Aufträge in der Liste für angehaltene Druckaufträge oder in der Liste für nicht erkannte Aufträge aufgeführt. Zur Freigabe eines angehaltenen Auftrags den Auftrag in der jeweiligen Liste auswählen und **Drucken** antippen.
13. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.

Weitere Informationen

[Drucken von Dokumenten mit dem PostScript-Druckertreiber](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

[Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"](#)

Erweitert

Hinzufügen einer Auftragskennung mit dem PostScript-Druckertreiber

Dokumente auf einem Computer können über einen Druckertreiber auf dem Gerät gedruckt werden. Für das Gerät stehen verschiedene Xerox-Druckertreiber für alle gängigen Betriebssysteme zur Verfügung. Mithilfe der Xerox-Druckertreiber können die speziellen Gerätefunktionen genutzt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung aktiviert wurde, ist zur Anzeige oder Freigabe von Aufträgen möglicherweise eine Anmeldung beim Gerät erforderlich.

Wenn die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist möglicherweise eine Anmeldung beim Druckertreiber erforderlich, damit Aufträge gesendet werden können.

Die Option "Auftragskennung" verwenden, um zusammen mit dem Druckauftrag eine Kennung zu drucken. Die Kennung kann auf einer separaten Seite oder im Randbereich des Druckauftrags gedruckt werden.

Wenn der Systemadministrator eine Kennung für einen Benutzer erstellt hat, umfasst diese Kennung möglicherweise bestimmte Details wie den Namen oder Benutzernamen dieser Person.

Weitere Informationen siehe System Administrator Guide (Systemhandbuch).

1. Das zu druckende Dokument öffnen. In den meisten Anwendungen entweder auf die **Office-Schaltfläche** klicken oder **Datei** und **Drucken** auswählen.
2. Die gewünschte Auflage eingeben. Je nach der verwendeten Anwendung können auch ein Seitenbereich und andere Druckeinstellungen ausgewählt werden.
3. In der Liste der verfügbaren Treiber den Xerox PS-Treiber auswählen.
4. Das Dialogfeld mit den Treibereigenschaften öffnen. In den meisten Microsoft-Anwendungen hierzu auf **Eigenschaften** oder **Einstellungen** klicken.
5. Auf das Register **Erweitert** klicken.
6. Gegebenenfalls auf den Ordner **ZusatzEinstellung** doppelklicken, um das Menü zu erweitern. Das Menü wird bei Auswahl des Registers "Erweitert" normalerweise automatisch erweitert.
7. Gewünschte Option für die Auftragskennung auswählen.
 - **Auftragskennung auf Begleitblatt:** Dem Auftrag wird ein Begleitblatt hinzugefügt. Die Kennung wird auf dem Begleitblatt gedruckt. Bei Auswahl von Endverarbeitungsoptionen wie z. B. Heftung wird die Seite mit der Kennung nicht an den restlichen Auftrag geheftet.
 - **Kennung am Rand drucken (nur erste Seite):** Die Kennung wird auf der ersten Dokumentseite im oberen Randbereich gedruckt.
 - **Kennung am Rand drucken (alle Seiten):** Die Kennung wird auf allen Dokumentseiten im oberen Randbereich gedruckt. Bei zweiseitigen Dokumenten wird die Kennung auf beiden Seiten gedruckt.
8. Zum Speichern der Einstellungen auf die Schaltfläche **OK** klicken.
9. Den Vorgang durch Klicken auf die entsprechende Schaltfläche bestätigen. In den meisten Anwendungen lautet sie **OK** oder **Drucken**.
10. Den Auftrag am Gerät abholen.
11. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.

12. Druckaufträge werden normalerweise in der Liste „Aktive Aufträge“ angezeigt. Wenn der Systemadministrator aber die Funktion „Alle Aufträge anhalten“ konfiguriert hat, werden Aufträge in der Liste für angehaltene Druckaufträge oder in der Liste für nicht erkannte Aufträge aufgeführt. Zur Freigabe eines angehaltenen Auftrags den Auftrag in der jeweiligen Liste auswählen und **Drucken** antippen.
13. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.

Weitere Informationen

[Drucken von Dokumenten mit dem PostScript-Druckertreiber](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

[Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"](#)

Entfernen einer Auftragskennung mit dem PostScript-Druckertreiber

Dokumente auf einem Computer können über einen Druckertreiber auf dem Gerät gedruckt werden. Für das Gerät stehen verschiedene Xerox-Druckertreiber für alle gängigen Betriebssysteme zur Verfügung. Mithilfe der Xerox-Druckertreiber können die speziellen Gerätefunktionen genutzt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung aktiviert wurde, ist zur Anzeige oder Freigabe von Aufträgen möglicherweise eine Anmeldung beim Gerät erforderlich.

Wenn die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist möglicherweise eine Anmeldung beim Druckertreiber erforderlich, damit Aufträge gesendet werden können.

Die Option "Auftragskennung" verwenden, um zusammen mit dem Druckauftrag eine Kennung zu drucken. Die Kennung kann auf einer separaten Seite oder im Randbereich des Druckauftrags gedruckt werden.

Wenn der Systemadministrator eine Kennung für einen Benutzer erstellt hat, umfasst diese Kennung möglicherweise bestimmte Details wie den Namen oder Benutzernamen dieser Person.

Weitere Informationen siehe System Administrator Guide (Systemhandbuch).

1. Das zu druckende Dokument öffnen. In den meisten Anwendungen entweder auf die **Office-Schaltfläche** klicken oder **Datei** und **Drucken** auswählen.
2. Die gewünschte Auflage eingeben. Je nach der verwendeten Anwendung können auch ein Seitenbereich und andere Druckeinstellungen ausgewählt werden.
3. In der Liste der verfügbaren Treiber den Xerox PS-Treiber auswählen.
4. Das Dialogfeld mit den Treibereigenschaften öffnen. In den meisten Microsoft-Anwendungen hierzu auf **Eigenschaften** oder **Einstellungen** klicken.
5. Auf das Register **Erweitert** klicken.
6. Gegebenenfalls auf den Ordner **ZusatzEinstellung** doppelklicken, um das Menü zu erweitern. Das Menü wird bei Auswahl des Registers "Erweitert" normalerweise automatisch erweitert.
7. Im Dropdown-Menü "Auftragskennung" die Option **Auftragskennung deaktivieren** auswählen.
8. Zum Speichern der Einstellungen auf die Schaltfläche **OK** klicken.

9. Den Vorgang durch Klicken auf die entsprechende Schaltfläche bestätigen. In den meisten Anwendungen lautet sie **OK** oder **Drucken**.
10. Den Auftrag am Gerät abholen.
11. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.
12. Druckaufträge werden normalerweise in der Liste „Aktive Aufträge“ angezeigt. Wenn der Systemadministrator aber die Funktion „Alle Aufträge anhalten“ konfiguriert hat, werden Aufträge in der Liste für angehaltene Druckaufträge oder in der Liste für nicht erkannte Aufträge aufgeführt. Zur Freigabe eines angehaltenen Auftrags den Auftrag in der jeweiligen Liste auswählen und **Drucken** antippen.
13. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.

Weitere Informationen

[Drucken von Dokumenten mit dem PostScript-Druckertreiber](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

[Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"](#)

Verwenden der erweiterten Funktionen des PostScript-Druckertreibers

Auf dem Register "Erweitert" stehen erweiterte Druckfunktionen zur Auswahl. Diese Funktionen dürften nur selten benötigt werden, z. B. um die Funktion "Auftragskennung" zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Detaillierte Anweisungen zu den erweiterten Funktionen enthält die Hilfe zum Druckertreiber. Technische Anweisungen zu einigen Elementen siehe System Administrator Guide (Systemhandbuch).

Die erweiterten Funktionen sind für den Systemadministrator oder das Xerox-Supportteam vorgesehen.

Weitere Informationen

[Aufrufen der Hilfeseiten für den PostScript-Druckertreiber](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

Menü im unteren Registerbereich

Verwenden gespeicherter Druckeinstellungen mit dem PostScript-Druckertreiber

Dokumente auf einem Computer können über einen Druckertreiber auf dem Gerät gedruckt werden. Für das Gerät stehen verschiedene Xerox-Druckertreiber für alle gängigen Betriebssysteme zur Verfügung. Mithilfe der Xerox-Druckertreiber können die speziellen Gerätefunktionen genutzt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung aktiviert wurde, ist zur Anzeige oder Freigabe von Aufträgen möglicherweise eine Anmeldung beim Gerät erforderlich.

Wenn die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist möglicherweise eine Anmeldung beim Druckertreiber erforderlich, damit Aufträge gesendet werden können.

Die Option "Profil" verwenden, wenn im Druckertreiber häufig die gleichen Einstellungen verwendet werden. Mit "Profil" werden die für den Druckertreiber gewählten Einstellungen in der Liste "Profil" gespeichert. Diese Liste wird auf dem Computer gespeichert und steht nur beim Drucken von diesem Computer zur Verfügung.

1. Das zu druckende Dokument öffnen. In den meisten Anwendungen entweder auf die **Office-Schaltfläche** klicken oder **Datei** und **Drucken** auswählen.
2. Die gewünschte Auflage eingeben. Je nach der verwendeten Anwendung können auch ein Seitenbereich und andere Druckeinstellungen ausgewählt werden.
3. In der Liste der verfügbaren Treiber den Xerox PS-Treiber auswählen.
4. Das Dialogfeld mit den Treibereigenschaften öffnen. In den meisten Microsoft-Anwendungen hierzu auf **Eigenschaften** oder **Einstellungen** klicken.
5. Gewünschte Option für "Profil" auswählen.
 - **Treiberstandardwerte:** Die Standardeinstellungen werden als Druckeinstellungen verwendet.
 - **Öko-Druckbetrieb:** Umweltverträgliche Einstellungen werden als Druckeinstellungen verwendet.
 - Alle benutzerdefinierten Einstellungen, die gespeichert wurden, werden unterhalb der Option "Öko-Druckbetrieb" aufgeführt.
 - **Speichern unter:** Die aktuellen Druckereinstellungen werden als benutzerdefinierte Einstellungen gespeichert.
 - **Speichern unter *Anwendungsname*-Standardwerte:** Die aktuellen Einstellungen werden gespeichert und als Standardeinstellungen für die genannte Anwendung verwendet. Diese Option ist nützlich, wenn z. B. Word-Dokumente immer 2-seitig gedruckt werden sollen, Excel-Tabellen aber immer 1-seitig.
 - **Umbenennen:** Hiermit kann den benutzerdefinierten Druckeinstellungen, die gegenwärtig ausgewählt sind, ein anderer Name zugewiesen werden. Diese Option ist nicht verfügbar, wenn die Standarddruckeinstellungen des Treibers oder der Anwendung ausgewählt sind.
 - **Löschen:** Die benutzerdefinierten Druckeinstellungen, die gegenwärtig ausgewählt sind, werden unwiderruflich gelöscht. Diese Option ist nicht verfügbar, wenn die Standarddruckeinstellungen des Treibers ausgewählt sind.
6. Auf die gewünschte Option klicken.
7. Zum Speichern der Einstellungen auf die Schaltfläche **OK** klicken.
8. Den Vorgang durch Klicken auf die entsprechende Schaltfläche bestätigen. In den meisten Anwendungen lautet sie **OK** oder **Drucken**.

9. Den Auftrag am Gerät abholen.
10. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.
11. Druckaufträge werden normalerweise in der Liste "Aktive Aufträge" aufgeführt. Hat der Systemadministrator aber die Funktion "Alle Aufträge anhalten" aktiviert, steht der Auftrag entweder auf der Liste "Angehaltene Druckaufträge" oder auf der Liste "Nicht identifizierte Druckaufträge". Zum Freigeben eines angehaltenen Auftrags den Auftrag in der jeweiligen Liste auswählen und **Freigeben** antippen.
12. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.

Weitere Informationen

Drucken von Dokumenten mit dem PostScript-Druckertreiber

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services

Speichern von Druckeinstellungen mit dem PostScript-Druckertreiber

Umbenennen gespeicherter Druckeinstellungen mit dem PostScript-Druckertreiber

Löschen gespeicherter Druckeinstellungen mit dem PostScript-Druckertreiber

Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"

Speichern von Druckeinstellungen mit dem PostScript-Druckertreiber

Dokumente auf einem Computer können über einen Druckertreiber auf dem Gerät gedruckt werden. Für das Gerät stehen verschiedene Xerox-Druckertreiber für alle gängigen Betriebssysteme zur Verfügung. Mithilfe der Xerox-Druckertreiber können die speziellen Gerätefunktionen genutzt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung aktiviert wurde, ist zur Anzeige oder Freigabe von Aufträgen möglicherweise eine Anmeldung beim Gerät erforderlich.

Wenn die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist möglicherweise eine Anmeldung beim Druckertreiber erforderlich, damit Aufträge gesendet werden können.

Die Option "Profil" verwenden, wenn im Druckertreiber häufig die gleichen Einstellungen verwendet werden. Mit "Profil" werden die für den Druckertreiber gewählten Einstellungen in der Liste "Profil" gespeichert. Diese Liste wird auf dem Computer gespeichert und steht nur beim Drucken von diesem Computer zur Verfügung.

1. Das zu druckende Dokument öffnen. In den meisten Anwendungen entweder auf die **Office-Schaltfläche** klicken oder **Datei** und **Drucken** auswählen.
2. Die gewünschte Auflage eingeben. Je nach der verwendeten Anwendung können auch ein Seitenbereich und andere Druckeinstellungen ausgewählt werden.
3. In der Liste der verfügbaren Treiber den Xerox PS-Treiber auswählen.
4. Das Dialogfeld mit den Treibereigenschaften öffnen. In den meisten Microsoft-Anwendungen hierzu auf **Eigenschaften** oder **Einstellungen** klicken.
5. Gewünschte Optionen auswählen.
6. Im Menü **Profil** die Option **Speichern unter** auswählen.
7. Das Eingabefeld **Profilname** auswählen und über die Tastatur einen Namen für die benutzerdefinierte Einstellung eingeben.

8. **OK** antippen.
9. Zum Speichern der Einstellungen auf die Schaltfläche **OK** klicken.
10. Den Vorgang durch Klicken auf die entsprechende Schaltfläche bestätigen. In den meisten Anwendungen lautet sie **OK** oder **Drucken**.
11. Den Auftrag am Gerät abholen.
12. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.
13. Druckaufträge werden normalerweise in der Liste „Aktive Aufträge“ angezeigt. Wenn der Systemadministrator aber die Funktion „Alle Aufträge anhalten“ konfiguriert hat, werden Aufträge in der Liste für angehaltene Druckaufträge oder in der Liste für nicht erkannte Aufträge aufgeführt. Zur Freigabe eines angehaltenen Auftrags den Auftrag in der jeweiligen Liste auswählen und **Drucken** antippen.
14. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.
15. Den Auftrag am Gerät abholen.

Weitere Informationen

[Drucken von Dokumenten mit dem PostScript-Druckertreiber](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

[Anwenden gespeicherter Druckeinstellungen mit dem PostScript-Druckertreiber](#)

[Umbenennen gespeicherter Druckeinstellungen mit dem PostScript-Druckertreiber](#)

[Löschen gespeicherter Druckeinstellungen mit dem PostScript-Druckertreiber](#)

[Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"](#)

Speichern von Druckeinstellungen als Anwendungsstandardwerte mit dem PostScript-Druckertreiber

Dokumente auf einem Computer können über einen Druckertreiber auf dem Gerät gedruckt werden. Für das Gerät stehen verschiedene Xerox-Druckertreiber für alle gängigen Betriebssysteme zur Verfügung. Mithilfe der Xerox-Druckertreiber können die speziellen Gerätefunktionen genutzt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung aktiviert wurde, ist zur Anzeige oder Freigabe von Aufträgen möglicherweise eine Anmeldung beim Gerät erforderlich.

Wenn die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist möglicherweise eine Anmeldung beim Druckertreiber erforderlich, damit Aufträge gesendet werden können.

Mit der Option "Speichern unter <Anwendungsname>-Standardwerte" werden benutzerdefinierte Druckeinstellungen als Standardwerte für die aktuelle Anwendung gespeichert.

1. Das zu druckende Dokument öffnen. In den meisten Anwendungen entweder auf die **Office-Schaltfläche** klicken oder **Datei** und **Drucken** auswählen.
2. Die gewünschte Auflage eingeben. Je nach der verwendeten Anwendung können auch ein Seitenbereich und andere Druckeinstellungen ausgewählt werden.
3. In der Liste der verfügbaren Treiber den Xerox PS-Treiber auswählen.
4. Das Dialogfeld mit den Treibereigenschaften öffnen. In den meisten Microsoft-Anwendungen hierzu auf **Eigenschaften** oder **Einstellungen** klicken.

5. Gewünschte Optionen auswählen.
6. Gewünschte Option für "Profil" auswählen.
7. Im Menü **Profil** die Option **Speichern unter** auswählen.
8. **Speichern unter <Anwendungsname>-Standardwerte** auswählen. Die aktuellen Einstellungen werden als Standardeinstellungen für die Anwendung gespeichert und für den aktuellen Druckauftrag ausgewählt.
9. Zum Speichern der Einstellungen auf die Schaltfläche **OK** klicken.

Weitere Informationen

[Drucken von Dokumenten mit dem PostScript-Druckertreiber](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

[Anwenden gespeicherter Druckeinstellungen mit dem PostScript-Druckertreiber](#)

[Umbenennen gespeicherter Druckeinstellungen mit dem PostScript-Druckertreiber](#)

[Löschen gespeicherter Druckeinstellungen mit dem PostScript-Druckertreiber](#)

Anwenden gespeicherter Druckeinstellungen mit dem PostScript-Druckertreiber

Dokumente auf einem Computer können über einen Druckertreiber auf dem Gerät gedruckt werden. Für das Gerät stehen verschiedene Xerox-Druckertreiber für alle gängigen Betriebssysteme zur Verfügung. Mithilfe der Xerox-Druckertreiber können die speziellen Gerätefunktionen genutzt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung aktiviert wurde, ist zur Anzeige oder Freigabe von Aufträgen möglicherweise eine Anmeldung beim Gerät erforderlich.

Wenn die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist möglicherweise eine Anmeldung beim Druckertreiber erforderlich, damit Aufträge gesendet werden können.

Mit der Option "Profil" können bestimmte Druckeinstellungen angewendet werden, die bereits gespeichert wurden.

1. Das zu druckende Dokument öffnen. In den meisten Anwendungen entweder auf die **Office-Schaltfläche** klicken oder **Datei** und **Drucken** auswählen.
2. Die gewünschte Auflage eingeben. Je nach der verwendeten Anwendung können auch ein Seitenbereich und andere Druckeinstellungen ausgewählt werden.
3. In der Liste der verfügbaren Treiber den Xerox PS-Treiber auswählen.
4. Das Dialogfeld mit den Treibereigenschaften öffnen. In den meisten Microsoft-Anwendungen hierzu auf **Eigenschaften** oder **Einstellungen** klicken.
5. Im Menü **Profil** das gewünschte Profil auswählen.
6. Auf die Schaltfläche **OK** klicken.
7. Den Vorgang durch Klicken auf die entsprechende Schaltfläche bestätigen. In den meisten Anwendungen lautet sie **OK** oder **Drucken**.
8. Den Auftrag am Gerät abholen.
9. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.

10. Druckaufträge werden normalerweise in der Liste „Aktive Aufträge“ angezeigt. Wenn der Systemadministrator aber die Funktion „Alle Aufträge anhalten“ konfiguriert hat, werden Aufträge in der Liste für angehaltene Druckaufträge oder in der Liste für nicht erkannte Aufträge aufgeführt. Zur Freigabe eines angehaltenen Auftrags den Auftrag in der jeweiligen Liste auswählen und **Drucken** antippen.
11. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.
12. Den Auftrag am Gerät abholen.

Weitere Informationen

[Drucken von Dokumenten mit dem PostScript-Druckertreiber](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

[Speichern von Druckeinstellungen mit dem PostScript-Druckertreiber](#)

[Speichern von Druckeinstellungen als Anwendungsstandardwerte mit dem PostScript-Druckertreiber](#)

[Umbenennen gespeicherter Druckeinstellungen mit dem PostScript-Druckertreiber](#)

[Löschen gespeicherter Druckeinstellungen mit dem PostScript-Druckertreiber](#)

[Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"](#)

Umbenennen gespeicherter Druckeinstellungen mit dem PostScript-Druckertreiber

Dokumente auf einem Computer können über einen Druckertreiber auf dem Gerät gedruckt werden. Für das Gerät stehen verschiedene Xerox-Druckertreiber für alle gängigen Betriebssysteme zur Verfügung. Mithilfe der Xerox-Druckertreiber können die speziellen Gerätefunktionen genutzt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung aktiviert wurde, ist zur Anzeige oder Freigabe von Aufträgen möglicherweise eine Anmeldung beim Gerät erforderlich.

Wenn die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist möglicherweise eine Anmeldung beim Druckertreiber erforderlich, damit Aufträge gesendet werden können.

Mit der Option "Umbenennen" kann der Name geändert werden, der den gespeicherten Druckeinstellungen zugewiesen wurde.

1. Das zu druckende Dokument öffnen. In den meisten Anwendungen entweder auf die **Office-Schaltfläche** klicken oder **Datei** und **Drucken** auswählen.
2. Die gewünschte Auflage eingeben. Je nach der verwendeten Anwendung können auch ein Seitenbereich und andere Druckeinstellungen ausgewählt werden.
3. In der Liste der verfügbaren Treiber den Xerox PS-Treiber auswählen.
4. Das Dialogfeld mit den Treibereigenschaften öffnen. In den meisten Microsoft-Anwendungen hierzu auf **Eigenschaften** oder **Einstellungen** klicken.
5. Das gewünschte Profil in der Liste auswählen.
6. Im Menü **Profil** die Option **Umbenennen...** auswählen.
7. Das Eingabefeld **Profilname** auswählen und über die Tastatur einen Namen für die benutzerdefinierte Einstellung eingeben.
8. Auf die Schaltfläche **OK** klicken.
9. Zum Speichern der Einstellungen auf die Schaltfläche **OK** klicken.

10. Den Vorgang durch Klicken auf die entsprechende Schaltfläche bestätigen. In den meisten Anwendungen lautet sie **OK** oder **Drucken**.
11. Den Auftrag am Gerät abholen.
12. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.
13. Druckaufträge werden normalerweise in der Liste „Aktive Aufträge“ angezeigt. Wenn der Systemadministrator aber die Funktion „Alle Aufträge anhalten“ konfiguriert hat, werden Aufträge in der Liste für angehaltene Druckaufträge oder in der Liste für nicht erkannte Aufträge aufgeführt. Zur Freigabe eines angehaltenen Auftrags den Auftrag in der jeweiligen Liste auswählen und **Drucken** antippen.
14. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.
15. Den Auftrag am Gerät abholen.

Weitere Informationen

[Drucken von Dokumenten mit dem PostScript-Druckertreiber](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

[Speichern von Druckeinstellungen mit dem PostScript-Druckertreiber](#)

[Speichern von Druckeinstellungen als Anwendungsstandardwerte mit dem PostScript-Druckertreiber](#)

[Löschen gespeicherter Druckeinstellungen mit dem PostScript-Druckertreiber](#)

[Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"](#)

Löschen gespeicherter Druckeinstellungen mit dem PostScript-Druckertreiber

Dokumente auf einem Computer können über einen Druckertreiber auf dem Gerät gedruckt werden. Für das Gerät stehen verschiedene Xerox-Druckertreiber für alle gängigen Betriebssysteme zur Verfügung. Mithilfe der Xerox-Druckertreiber können die speziellen Gerätefunktionen genutzt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung aktiviert wurde, ist zur Anzeige oder Freigabe von Aufträgen möglicherweise eine Anmeldung beim Gerät erforderlich.

Wenn die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist möglicherweise eine Anmeldung beim Druckertreiber erforderlich, damit Aufträge gesendet werden können.

Mit der Option "Löschen" können bestimmte benutzerdefinierte Druckeinstellungen gelöscht werden, die gespeichert wurden.

1. Das zu druckende Dokument öffnen. In den meisten Anwendungen entweder auf die **Office-Schaltfläche** klicken oder **Datei** und **Drucken** auswählen.
2. Die gewünschte Auflage eingeben. Je nach der verwendeten Anwendung können auch ein Seitenbereich und andere Druckeinstellungen ausgewählt werden.
3. In der Liste der verfügbaren Treiber den Xerox PS-Treiber auswählen.
4. Das Dialogfeld mit den Treibereigenschaften öffnen. In den meisten Microsoft-Anwendungen hierzu auf **Eigenschaften** oder **Einstellungen** klicken.

5. Eine benutzerdefinierte Einstellung auswählen oder im Menü **Profil** die Option **<Anwendungsname>-Standardwerte** auswählen.
6. Im Menü **Profil** die Option **Löschen** auswählen.
7. Auf die Schaltfläche **OK** klicken.
8. Auf die Schaltfläche **Ja** klicken.
9. Auf die Schaltfläche **OK** klicken.

Weitere Informationen

[Drucken von Dokumenten mit dem PostScript-Druckertreiber](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

[Speichern von Druckereinstellungen mit dem PostScript-Druckertreiber](#)

[Speichern von Druckereinstellungen als Anwendungsstandardwerte mit dem PostScript-Druckertreiber](#)

Aufrufen der Hilfeseiten für den PostScript-Druckertreiber

Dokumente auf einem Computer können über einen Druckertreiber auf dem Gerät gedruckt werden. Für das Gerät stehen verschiedene Xerox-Druckertreiber für alle gängigen Betriebssysteme zur Verfügung. Mithilfe der Xerox-Druckertreiber können die speziellen Gerätefunktionen genutzt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung aktiviert wurde, ist zur Anzeige oder Freigabe von Aufträgen möglicherweise eine Anmeldung beim Gerät erforderlich.

Wenn die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist möglicherweise eine Anmeldung beim Druckertreiber erforderlich, damit Aufträge gesendet werden können.

Über die Hilfe-Schaltfläche die Xerox-Onlinehilfe öffnen. Für diese Hilfefunktion ist eine Verbindung mit dem Internet erforderlich.

1. Das zu druckende Dokument öffnen. In den meisten Anwendungen entweder auf die **Office-Schaltfläche** klicken oder **Datei** und **Drucken** auswählen.
2. In der Liste der verfügbaren Treiber den Xerox PS-Treiber auswählen.
3. Das Dialogfeld mit den Treibereigenschaften öffnen. In den meisten Microsoft-Anwendungen hierzu auf **Eigenschaften** oder **Einstellungen** klicken.
4. Auf die Hilfe-Schaltfläche klicken. Im Internet-Standardbrowser wird die Xerox-Onlinehilfe angezeigt.

Weitere Informationen

[Drucken von Dokumenten mit dem PostScript-Druckertreiber](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

Wiederherstellen der Standardeinstellungen für den PostScript-Druckertreiber

Dokumente auf einem Computer können über einen Druckertreiber auf dem Gerät gedruckt werden. Für das Gerät stehen verschiedene Xerox-Druckertreiber für alle gängigen Betriebssysteme zur Verfügung. Mithilfe der Xerox-Druckertreiber können die speziellen Gerätefunktionen genutzt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung aktiviert wurde, ist zur Anzeige oder Freigabe von Aufträgen möglicherweise eine Anmeldung beim Gerät erforderlich.

Wenn die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist möglicherweise eine Anmeldung beim Druckertreiber erforderlich, damit Aufträge gesendet werden können.

Mit der Option "Standardeinstellungen" können die Einstellungen entweder auf die Xerox-Einstellungen oder auf die vom Systemadministrator programmierten Einstellungen zurückgesetzt werden.

1. Das zu druckende Dokument öffnen. In den meisten Anwendungen entweder auf die **Office-Schaltfläche** klicken oder **Datei** und **Drucken** auswählen.
2. Die gewünschte Auflage eingeben. Je nach der verwendeten Anwendung können auch ein Seitenbereich und andere Druckeinstellungen ausgewählt werden.
3. In der Liste der verfügbaren Treiber den Xerox PS-Treiber auswählen.
4. Das Dialogfeld mit den Treibereigenschaften öffnen. In den meisten Microsoft-Anwendungen hierzu auf **Eigenschaften** oder **Einstellungen** klicken.
5. Auf den kreisförmigen Pfeil klicken, um die Druckeinstellungen auf die Standardwerte bei der Installation zurückzusetzen.

Weitere Informationen

[Drucken von Dokumenten mit dem PostScript-Druckertreiber](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

Festlegen der Öko-Einstellungen mit dem PostScript-Druckertreiber

Dokumente auf einem Computer können über einen Druckertreiber auf dem Gerät gedruckt werden. Für das Gerät stehen verschiedene Xerox-Druckertreiber für alle gängigen Betriebssysteme zur Verfügung. Mithilfe der Xerox-Druckertreiber können die speziellen Gerätefunktionen genutzt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung aktiviert wurde, ist zur Anzeige oder Freigabe von Aufträgen möglicherweise eine Anmeldung beim Gerät erforderlich.

Wenn die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist möglicherweise eine Anmeldung beim Druckertreiber erforderlich, damit Aufträge gesendet werden können.

Mit der Öko-Option können schnell Einstellungen vorgenommen werden, durch die die Anzahl der für einen Auftrag gedruckten Seiten reduziert wird. Dies wird durch Entfernen von Begleitblättern, Aktivieren von 2-seitigem Druck und den Druck zweier Bilder pro Seite erreicht.

1. Das zu druckende Dokument öffnen. In den meisten Anwendungen entweder auf die **Office-Schaltfläche** klicken oder **Datei** und **Drucken** auswählen.
2. Die gewünschte Auflage eingeben. Je nach der verwendeten Anwendung können auch ein Seitenbereich und andere Druckeinstellungen ausgewählt werden.
3. In der Liste der verfügbaren Treiber den Xerox PS-Treiber auswählen.
4. Das Dialogfeld mit den Treibereigenschaften öffnen. In den meisten Microsoft-Anwendungen hierzu auf **Eigenschaften** oder **Einstellungen** klicken.
5. Auf die Schaltfläche **Öko-Einstellungen** klicken.
6. Gewünschte Optionen auswählen.
 - **2-seitig**: Beide Seiten eines Blatts werden bedruckt, um Papier zu sparen.
 - **Keine Begleitblätter**: Begleitblätter werden deaktiviert, um Papier zu sparen.
 - **2 auf 1**: Zwei verkleinerte Seiten werden auf ein Blatt gedruckt, um Papier zu sparen.
 - **Probeexemplar**: Ein Exemplar eines Druckauftrags mit einer Auflage von 2 oder mehr wird gedruckt. Anhand des Probeexemplars kann festgestellt werden, ob der Druck einwandfrei ist, bevor die restlichen Exemplare ausgegeben werden. Falls das erste Exemplar Mängel aufweist, kann die Ausgabe der übrigen Exemplare abgebrochen werden. Der Auftrag kann dann mit anderen Druckeinstellungen erneut übermittelt werden.
7. Auf die Schaltfläche **OK** klicken.
8. Zum Speichern der Einstellungen auf die Schaltfläche **OK** klicken.
9. Den Vorgang durch Klicken auf die entsprechende Schaltfläche bestätigen. In den meisten Anwendungen lautet sie **OK** oder **Drucken**.
10. Den Auftrag am Gerät abholen.
11. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.
12. Druckaufträge werden normalerweise in der Liste „Aktive Aufträge“ angezeigt. Wenn der Systemadministrator aber die Funktion „Alle Aufträge anhalten“ konfiguriert hat, werden Aufträge in der Liste für angehaltene Druckaufträge oder in der Liste für nicht erkannte Aufträge aufgeführt. Zur Freigabe eines angehaltenen Auftrags den Auftrag in der jeweiligen Liste auswählen und **Drucken** antippen.
13. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.

Weitere Informationen

[Drucken von Dokumenten mit dem PostScript-Druckertreiber](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

[Drucken eines Probeexemplars mit dem PostScript-Druckertreiber](#)

[Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"](#)

Anzeigen des Gerätestatus mit dem PostScript-Druckertreiber

Dokumente auf einem Computer können über einen Druckertreiber auf dem Gerät gedruckt werden. Für das Gerät stehen verschiedene Xerox-Druckertreiber für alle gängigen Betriebssysteme zur Verfügung. Mithilfe der Xerox-Druckertreiber können die speziellen Gerätefunktionen genutzt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung aktiviert wurde, ist zur Anzeige oder Freigabe von Aufträgen möglicherweise eine Anmeldung beim Gerät erforderlich.

Wenn die Kostenzählung aktiviert wurde, ist möglicherweise eine Anmeldung beim Druckertreiber erforderlich, damit Aufträge gesendet werden können.

Im Abschnitt "Status" können grundlegende Statusinformationen zum Gerät angezeigt werden, darunter der Inhalt der Materialbehälter. Mit der Option "Weitere Statusinformationen" werden detailliertere Informationen angezeigt, darunter Warnhinweise, eine Liste der aktiven Aufträge, eine Liste der fertig gestellten Aufträge sowie die Berechtigungen, die vom Systemadministrator für das Gerät festgelegt wurden.

Hinweis: Der Systemadministrator muss die bidirektionale Kommunikation zwischen Gerät und Druckertreiber aktivieren, damit diese Funktion verwendet werden kann. Wenn Behälterdiagramme und die Schaltfläche "Weitere Statusinformationen" fehlen, ist die bidirektionale Kommunikation nicht aktiviert.

Die Zugriffsberechtigungen für die Druckfunktion können vom Systemadministrator konfiguriert werden.

- Festlegen von Druckzeiten (Zeitraum und Wochentag)
- Sperren bestimmter Auftragsarten, z. B. der geschützten Ausgabe
- Einschränken des Zugriffs auf bestimmte Materialbehälter
- Verhindern von einseitigem Druck
- Festlegen bestimmter Druckeinstellungen für Anwendungen, z. B. einseitiger Druck bei allen Microsoft Word-Dokumenten
- Beschränken von Druckaufträgen auf Aufträge mit geschützter Ausgabe

Der Systemadministrator kann den Druckertreiber auch so konfigurieren, dass der Druck nur nach vorheriger Anmeldung möglich ist.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Weitere Informationen siehe System Administrator Guide (Systemhandbuch).

1. Das zu druckende Dokument öffnen. In den meisten Anwendungen entweder auf die **Office-Schaltfläche** klicken oder **Datei** und **Drucken** auswählen.
2. In der Liste der verfügbaren Treiber den Xerox PS-Treiber auswählen.
3. Das Dialogfeld mit den Treibereigenschaften öffnen. In den meisten Microsoft-Anwendungen hierzu auf **Eigenschaften** oder **Einstellungen** klicken.
4. Unten rechts im Druckertreiberfenster werden (über den Schaltflächen "OK" und "Abbrechen") die Symbole für den Gerätestatus angezeigt.
5. Gegebenenfalls neben der Statusanzeige auf die Schaltfläche "Weitere Statusinformationen" [...] klicken.

Weitere Informationen

[Drucken von Dokumenten mit dem PostScript-Druckertreiber](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

XPS-Treiber

Drucken von Dokumenten mit dem XPS-Druckertreiber

Dokumente auf einem Computer können über einen Druckertreiber auf dem Gerät gedruckt werden. Für das Gerät stehen verschiedene Xerox-Druckertreiber für alle gängigen Betriebssysteme zur Verfügung. Mithilfe der Xerox-Druckertreiber können die speziellen Gerätefunktionen genutzt werden.

Die jeweils benötigten Treiber wurden möglicherweise vom Systemadministrator auf den einzelnen Computern installiert. Ist dies nicht der Fall, kann der richtige Treiber anhand der folgenden Informationen ausgewählt werden.

- **PS (PostScript):** bietet die meisten Möglichkeiten zum Skalieren und Bearbeiten von Bildern. Komplexe Grafiken werden besonders detailgetreu wiedergegeben. PostScript bietet auch verschiedene Optionen zur Fehlerbehandlung und Schriftsubstitution.
- **PCL (Printer Control Language):** umfasst weniger Funktionen im Vergleich zu PostScript. Bei den meisten Aufträgen bieten PCL-Treiber eine schnellere Verarbeitung als andere Treiber. Dieser Treiber eignet sich für die meisten alltäglichen Druckanforderungen.
- **XPS (XML Paper Specification):** eine offene Spezifikation für eine Seitenbeschreibungssprache und ein ursprünglich von Microsoft entwickeltes festes Dokumentformat. Mit diesem Treiber werden XPS-Dateien schneller und in einer besseren Qualität gedruckt.
- **Mac:** ein PostScript-Treiber speziell für Macintosh-Computer.

Hinweis: Auf dem Gerät muss die optionale XPS-Funktion installiert sein, damit XPS-Dokumente gedruckt werden können.

Weitere Informationen siehe System Administrator Guide (Systemhandbuch).

Zusätzlich zu den speziell für das Gerät entwickelten Treibern kann auch der Xerox Global Print Driver oder der Xerox Mobile Express Driver verwendet werden. Diese Treiber bieten nicht den gleichen Zugriff auf Funktionen wie die gerätespezifischen Treiber.

- **Global Print Driver:** wie die o. g. gerätespezifischen Treiber für die Seitenbeschreibungssprachen PS und PCL verfügbar. Dieser Treiber eignet sich für Xerox-Drucker und Geräte anderer Hersteller. Bei Verwendung dieses Treibers können Drucker einfach hinzugefügt und aktualisiert werden, weil kein Treiberwechsel notwendig ist.
- **Mobile Express Driver:** hiermit können sämtliche PostScript-Drucker an einem Standort ermittelt werden. Download und Installation individueller Treiber erübrigen sich.

Die Zugriffsberechtigungen für die Druckfunktion können vom Systemadministrator konfiguriert werden.

- Festlegen von Druckzeiten (Zeitraum und Wochentag)
- Sperren bestimmter Auftragsarten, z. B. der geschützten Ausgabe
- Einschränken des Zugriffs auf bestimmte Materialbehälter
- Verhindern von einseitigem Druck
- Festlegen bestimmter Druckeinstellungen für Anwendungen, z. B. einseitiger Druck bei allen Microsoft Word-Dokumenten
- Beschränken von Druckaufträgen auf Aufträge mit geschützter Ausgabe

Der Systemadministrator kann den Druckertreiber auch so konfigurieren, dass der Druck nur nach vorheriger Anmeldung möglich ist.

Weitere Informationen siehe System Administrator Guide (Systemhandbuch).

1. Das zu druckende Dokument öffnen. In den meisten Anwendungen entweder auf die **Office-Schaltfläche** klicken oder **Datei** und **Drucken** auswählen.
2. Die gewünschte Auflage eingeben. Je nach der verwendeten Anwendung können auch ein Seitenbereich und andere Druckeinstellungen ausgewählt werden.
3. In der Liste der verfügbaren Treiber den Xerox XPS-Treiber auswählen.
4. Das Dialogfeld mit den Treibereigenschaften öffnen. In den meisten Microsoft-Anwendungen hierzu auf **Eigenschaften** oder **Einstellungen** klicken.
5. Gewünschte Optionen auswählen.
6. Zum Speichern der Einstellungen auf die Schaltfläche **OK** klicken.
7. Den Vorgang durch Klicken auf die entsprechende Schaltfläche bestätigen. In den meisten Anwendungen lautet sie **OK** oder **Drucken**.
8. Den Auftrag am Gerät abholen.
9. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.
10. Druckaufträge werden normalerweise in der Liste „Aktive Aufträge“ angezeigt. Wenn der Systemadministrator aber die Funktion „Alle Aufträge anhalten“ konfiguriert hat, werden Aufträge in der Liste für angehaltene Druckaufträge oder in der Liste für nicht erkannte Aufträge aufgeführt. Zur Freigabe eines angehaltenen Auftrags den Auftrag in der jeweiligen Liste auswählen und **Drucken** antippen.
11. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.

Weitere Informationen

[Verwenden der Funktion "Auftragsart" mit dem XPS-Druckertreiber](#)

[Anzeigen aktiver Aufträge über das Menü "Auftragsstatus"](#)

[Freigeben eines angehaltenen Auftrags über das Menü "Auftragsstatus"](#)

[Freigeben eines Auftrags mit geschützter Ausgabe über das Menü "Auftragsstatus"](#)

[Abrufen der Liste der eigenen geschützten Aufträge über das Menü "Auftragsstatus"](#)

[Freigeben angehaltener Aufträge in einer öffentlichen Warteschlange über das Menü "Auftragsstatus"](#)

[Freigeben angehaltener Aufträge in einer privaten Warteschlange über das Menü "Auftragsstatus"](#)

[Anzeigen der nicht identifizierten angehaltenen Aufträge über das Menü "Auftragsstatus"](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

[Installieren optionaler Funktionen über das Menü "Verwaltung"](#)

[Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"](#)

Tabulator-Menü

Druckoptionen

Auftragsart

Verwenden der Funktion "Auftragsart" mit dem XPS-Druckertreiber

Dokumente auf einem Computer können über einen Druckertreiber auf dem Gerät gedruckt werden. Für das Gerät stehen verschiedene Xerox-Druckertreiber für alle gängigen Betriebssysteme zur Verfügung. Mithilfe der Xerox-Druckertreiber können die speziellen Gerätefunktionen genutzt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung aktiviert wurde, ist zur Anzeige oder Freigabe von Aufträgen möglicherweise eine Anmeldung beim Gerät erforderlich.

Wenn die Kostenzählung aktiviert wurde, ist möglicherweise eine Anmeldung beim Druckertreiber erforderlich, damit Aufträge gesendet werden können.

Hinweis: Auf dem Gerät muss die optionale XPS-Funktion installiert sein, damit XPS-Dokumente gedruckt werden können.

Mit der Option "Auftragsart" kann festgelegt werden, wie das Gerät mit dem Auftrag umgeht. Er kann beispielsweise als vertrauliches Dokument ("Geschützte Ausgabe") oder als Probeindruck ("Probeexemplar") behandelt werden.

Mit der Auftragsart "Normal" wird das Gerät angewiesen, einen Auftrag umgehend zu drucken, sobald er in der Warteschlange an erster Stelle steht.

Mit der Option "Geschützte Ausgabe" wird ein Auftrag auf dem Gerät angehalten, bis er durch die Eingabe eines Kennworts freigegeben wird. Damit wird sichergestellt, dass vertrauliche Dokumente erst in das Ausgabefach ausgegeben werden, wenn sie freigegeben und abgeholt werden können. Diese Funktion ist auch nützlich, wenn generell gesteuert werden soll, wann Aufträge (auch nicht vertrauliche) für den Druck freigegeben werden.

Hinweis: Wenn mehrere geschützte Druckaufträge mit dem gleichen Kennwort gesendet werden, muss das Kennwort lediglich einmal eingegeben werden, um alle Aufträge für den Druck freizugeben.

Mit der Option "Probeexemplar" wird ein Exemplar eines Druckauftrags ausgegeben, für den mehrere Exemplare gedruckt werden sollen. Anhand des Probeexemplars kann festgestellt werden, ob der Druck einwandfrei ist, bevor die restlichen Exemplare ausgegeben werden. Falls das erste Exemplar Mängel aufweist, kann die Ausgabe der übrigen Exemplare abgebrochen werden. Der Auftrag kann dann mit anderen Druckeinstellungen erneut übermittelt werden.

Mit der Option "Druckverzögerung" kann ein Druckauftrag zu einem bestimmten Zeitpunkt und bis zu 24 Stunden nach Auftragsübermittlung gedruckt werden. Dadurch ist es möglich, große Aufträge außerhalb der Stoßzeiten bzw. alle Aufträge gleichzeitig zu drucken.

Mit der Option "Speicherauftrag" wird ein Auftrag auf der Festplatte des Druckers gespeichert und kann dann bei Bedarf am Drucker oder über Internet Services ausgedruckt werden.

Hinweis: Der Systemadministrator muss die Funktion "Auftragsspeicher" im Druckertreiber aktivieren, damit die Option "Speicherauftrag" verwendet werden kann. Wenn Treibereinstellungen vom Benutzer aktualisiert werden können, wie folgt vorgehen: Treiberfenster öffnen, mit der rechten

Maustaste auf den Treiber klicken, dann "Druckereigenschaften" und das Register "Konfiguration" auswählen. Über das Dropdown-Menü den Status von "Auftragsspeichermodul" im Abschnitt "Installiertes Zubehör" auf "Installiert" festsetzen.

Mit der Faxfunktion des Druckertreibers kann ein Dokument an eine Faxadresse gesendet werden. Die Übermittlung des Auftrags vom Computer an das Gerät erfolgt auf die gleiche Weise wie bei einem Druckauftrag. Anstatt das Dokument aber zu drucken, wird es über eine Telefonleitung an die angegebene Faxadresse gesendet.

Hinweis: Diese Funktion kann nur verwendet werden, wenn der Systemadministrator die Faxoption auf dem Gerät installiert und aktiviert hat.

1. Das zu druckende Dokument öffnen. In den meisten Anwendungen entweder auf die **Office-Schaltfläche** klicken oder **Datei** und **Drucken** auswählen.
2. Die gewünschte Auflage eingeben. Je nach der verwendeten Anwendung können auch ein Seitenbereich und andere Druckeinstellungen ausgewählt werden.
3. In der Liste der verfügbaren Treiber den Xerox XPS-Treiber auswählen.
4. Das Dialogfeld mit den Treibereigenschaften öffnen. In den meisten Microsoft-Anwendungen hierzu auf **Eigenschaften** oder **Einstellungen** klicken.
5. Gegebenenfalls das Register **Druckoptionen** auswählen. Dieses Register ist beim Aufrufen des Druckertreibers normalerweise aktiv.
6. Gewünschte Option im Menü **Auftragsart** auswählen.
7. Gewünschte Optionen auswählen.
8. Zum Speichern der Einstellungen auf die Schaltfläche **OK** klicken.
9. Den Vorgang durch Klicken auf die entsprechende Schaltfläche bestätigen. In den meisten Anwendungen lautet sie **OK** oder **Drucken**.
10. Den Auftrag am Gerät abholen.
11. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.
12. Druckaufträge werden normalerweise in der Liste „Aktive Aufträge“ angezeigt. Wenn der Systemadministrator aber die Funktion „Alle Aufträge anhalten“ konfiguriert hat, werden Aufträge in der Liste für angehaltene Druckaufträge oder in der Liste für nicht erkannte Aufträge aufgeführt. Zur Freigabe eines angehaltenen Auftrags den Auftrag in der jeweiligen Liste auswählen und **Drucken** antippen.
13. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.

Weitere Informationen

[Drucken von Dokumenten mit dem XPS-Druckertreiber](#)

[Anzeigen aktiver Aufträge über das Menü "Auftragsstatus"](#)

[Freigeben eines angehaltenen Auftrags über das Menü "Auftragsstatus"](#)

[Freigeben eines Auftrags mit geschützter Ausgabe über das Menü "Auftragsstatus"](#)

[Abrufen der Liste der eigenen geschützten Aufträge über das Menü "Auftragsstatus"](#)

[Freigeben angehaltener Aufträge in einer öffentlichen Warteschlange über das Menü "Auftragsstatus"](#)

[Freigeben angehaltener Aufträge in einer privaten Warteschlange über das Menü "Auftragsstatus"](#)

[Anzeigen der nicht identifizierten angehaltenen Aufträge über das Menü "Auftragsstatus"](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

[Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"](#)

Drucken von normalen Druckaufträgen mit dem XPS-Druckertreiber

Dokumente auf einem Computer können über einen Druckertreiber auf dem Gerät gedruckt werden. Für das Gerät stehen verschiedene Xerox-Druckertreiber für alle gängigen Betriebssysteme zur Verfügung. Mithilfe der Xerox-Druckertreiber können die speziellen Gerätefunktionen genutzt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung aktiviert wurde, ist zur Anzeige oder Freigabe von Aufträgen möglicherweise eine Anmeldung beim Gerät erforderlich.

Wenn die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist möglicherweise eine Anmeldung beim Druckertreiber erforderlich, damit Aufträge gesendet werden können.

Hinweis: Auf dem Gerät muss die optionale XPS-Funktion installiert sein, damit XPS-Dokumente gedruckt werden können.

Mit der Auftragsart "Normal" wird das Gerät angewiesen, einen Auftrag umgehend zu drucken, sobald er in der Warteschlange an erster Stelle steht.

1. Das zu druckende Dokument öffnen. In den meisten Anwendungen entweder auf die **Office-Schaltfläche** klicken oder **Datei** und **Drucken** auswählen.
2. Die gewünschte Auflage eingeben. Je nach der verwendeten Anwendung können auch ein Seitenbereich und andere Druckeinstellungen ausgewählt werden.
3. In der Liste der verfügbaren Treiber den Xerox XPS-Treiber auswählen.
4. Das Dialogfeld mit den Treibereigenschaften öffnen. In den meisten Microsoft-Anwendungen hierzu auf **Eigenschaften** oder **Einstellungen** klicken.
5. Gegebenenfalls das Register **Druckoptionen** auswählen. Dieses Register ist beim Aufrufen des Druckertreibers normalerweise aktiv.
6. Im Dropdown-Menü **Auftragsart** den Eintrag **Normal** auswählen.
7. Gewünschte Optionen auswählen.
8. Auf die Schaltfläche **OK** klicken.
9. Den Vorgang durch Klicken auf die entsprechende Schaltfläche bestätigen. In den meisten Anwendungen lautet sie **OK** oder **Drucken**.
10. Den Auftrag am Gerät abholen.
11. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.
12. Druckaufträge werden normalerweise in der Liste „Aktive Aufträge“ angezeigt. Wenn der Systemadministrator aber die Funktion „Alle Aufträge anhalten“ konfiguriert hat, werden Aufträge in der Liste für angehaltene Druckaufträge oder in der Liste für nicht erkannte Aufträge aufgeführt. Zur Freigabe eines angehaltenen Auftrags den Auftrag in der jeweiligen Liste auswählen und **Drucken** antippen.
13. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.

Weitere Informationen

[Drucken von Dokumenten mit dem XPS-Druckertreiber](#)

[Verwenden der Funktion "Auftragsart" mit dem XPS-Druckertreiber](#)

[Anzeigen aktiver Aufträge über das Menü "Auftragsstatus"](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

[Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"](#)

Drucken von geschützten Druckaufträgen mit dem XPS-Druckertreiber

Dokumente auf einem Computer können über einen Druckertreiber auf dem Gerät gedruckt werden. Für das Gerät stehen verschiedene Xerox-Druckertreiber für alle gängigen Betriebssysteme zur Verfügung. Mithilfe der Xerox-Druckertreiber können die speziellen Gerätefunktionen genutzt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung aktiviert wurde, ist zur Anzeige oder Freigabe von Aufträgen möglicherweise eine Anmeldung beim Gerät erforderlich.

Wenn die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist möglicherweise eine Anmeldung beim Druckertreiber erforderlich, damit Aufträge gesendet werden können.

Hinweis: Auf dem Gerät muss die optionale XPS-Funktion installiert sein, damit XPS-Dokumente gedruckt werden können.

Mit der Option "Geschützte Ausgabe" wird ein Auftrag auf dem Gerät angehalten, bis er durch die Eingabe eines Kennworts freigegeben wird. Damit wird sichergestellt, dass vertrauliche Dokumente erst in das Ausgabefach ausgegeben werden, wenn sie freigegeben und abgeholt werden können. Diese Funktion ist auch nützlich, wenn generell gesteuert werden soll, wann Aufträge (auch nicht vertrauliche) für den Druck freigegeben werden.

Hinweis: Wenn mehrere geschützte Druckaufträge mit dem gleichen Kennwort gesendet werden, muss das Kennwort lediglich einmal eingegeben werden, um alle Aufträge für den Druck freizugeben.

1. Das zu druckende Dokument öffnen. In den meisten Anwendungen entweder auf die **Office-Schaltfläche** klicken oder **Datei** und **Drucken** auswählen.
2. Die gewünschte Auflage eingeben. Je nach der verwendeten Anwendung können auch ein Seitenbereich und andere Druckeinstellungen ausgewählt werden.
3. In der Liste der verfügbaren Treiber den Xerox XPS-Treiber auswählen.
4. Das Dialogfeld mit den Treibereigenschaften öffnen. In den meisten Microsoft-Anwendungen hierzu auf **Eigenschaften** oder **Einstellungen** klicken.
5. Gegebenenfalls das Register **Druckoptionen** auswählen. Dieses Register ist beim Aufrufen des Druckertreibers normalerweise aktiv.
6. Im Dropdown-Menü **Auftragsart** den Eintrag **Geschützte Ausgabe** auswählen.
7. In das Eingabefeld **Kennwort** klicken und über die Tastatur ein Kennwort eingeben (4 bis 10 Ziffern).

Hinweis: Dieses Kennwort über den Ziffernblock auf dem Steuerpult des Geräts eingeben, um einen Auftrag freizugeben. Nur Ziffern verwenden und darauf achten, ein leicht zu merkendes, aber von anderen nicht leicht zu erratendes Kennwort zu wählen.

8. In das Eingabefeld **Kennwort bestätigen** klicken und das Kennwort über die Tastatur erneut eingeben (4 bis 10 Ziffern).
9. Auf die Schaltfläche **OK** klicken.
10. Gewünschte Optionen auswählen.
11. Zum Speichern der Einstellungen auf die Schaltfläche **OK** klicken.
12. Den Vorgang durch Klicken auf die entsprechende Schaltfläche bestätigen. In den meisten Anwendungen lautet sie **OK** oder **Drucken**.
13. Wenn der Auftrag beim Gerät eingeht, wird er in der Liste der geschützten Aufträge aufgeführt. Zum Anzeigen der Liste auf dem Gerät die **Auftragsstatustaste** auf dem Steuerpult drücken und **Geschützte Ausgabe** antippen.

14. Den Auftrag in der Liste auswählen, das Kennwort eingeben und **OK** antippen.
15. **Alles drucken** auswählen, um alle geschützten Aufträge zu drucken. Alternativ einen einzelnen Auftrag und dann **Drucken** auswählen.
16. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.

Weitere Informationen

[Drucken von Dokumenten mit dem XPS-Druckertreiber](#)

[Verwenden der Funktion "Auftragsart" mit dem XPS-Druckertreiber](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

[Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"](#)

Drucken eines Probeexemplars mit dem XPS-Druckertreiber

Dokumente auf einem Computer können über einen Druckertreiber auf dem Gerät gedruckt werden. Für das Gerät stehen verschiedene Xerox-Druckertreiber für alle gängigen Betriebssysteme zur Verfügung. Mithilfe der Xerox-Druckertreiber können die speziellen Gerätefunktionen genutzt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung aktiviert wurde, ist zur Anzeige oder Freigabe von Aufträgen möglicherweise eine Anmeldung beim Gerät erforderlich.

Wenn die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist möglicherweise eine Anmeldung beim Druckertreiber erforderlich, damit Aufträge gesendet werden können.

Hinweis: Auf dem Gerät muss die optionale XPS-Funktion installiert sein, damit XPS-Dokumente gedruckt werden können.

Mit der Option "Probeexemplar" wird ein Exemplar eines Druckauftrags ausgegeben, für den mehrere Exemplare gedruckt werden sollen. Anhand des Probeexemplars kann festgestellt werden, ob der Druck einwandfrei ist, bevor die restlichen Exemplare ausgegeben werden. Falls das erste Exemplar Mängel aufweist, kann die Ausgabe der übrigen Exemplare abgebrochen werden. Der Auftrag kann dann mit anderen Druckeinstellungen erneut übermittelt werden.

1. Das zu druckende Dokument öffnen. In den meisten Anwendungen entweder auf die **Office-Schaltfläche** klicken oder **Datei** und **Drucken** auswählen.
2. Die gewünschte Auflage eingeben. Je nach der verwendeten Anwendung können auch ein Seitenbereich und andere Druckeinstellungen ausgewählt werden.
Hinweis: Die Funktion "Probeexemplar" kann nur bei Aufträgen mit einer Auflage von mindestens 2 verwendet werden.
3. In der Liste der verfügbaren Treiber den Xerox XPS-Treiber auswählen.
4. Das Dialogfeld mit den Treibereigenschaften öffnen. In den meisten Microsoft-Anwendungen hierzu auf **Eigenschaften** oder **Einstellungen** klicken.
5. Gegebenenfalls das Register **Druckoptionen** auswählen. Dieses Register ist beim Aufrufen des Druckertreibers normalerweise aktiv.
6. Im Dropdown-Menü **Auftragsart** den Eintrag **Probeexemplar** auswählen.
7. Gewünschte Optionen auswählen.
8. Zum Speichern der Einstellungen auf die Schaltfläche **OK** klicken.

9. Den Vorgang durch Klicken auf die entsprechende Schaltfläche bestätigen. In den meisten Anwendungen lautet sie **OK** oder **Drucken**.
10. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.
11. Druckaufträge werden normalerweise in der Liste „Aktive Aufträge“ angezeigt. Wenn der Systemadministrator aber die Funktion „Alle Aufträge anhalten“ konfiguriert hat, werden Aufträge in der Liste für angehaltene Druckaufträge oder in der Liste für nicht erkannte Aufträge aufgeführt. Zur Freigabe eines angehaltenen Auftrags den Auftrag in der jeweiligen Liste auswählen und **Drucken** antippen.
12. Das Probeexemplar überprüfen.
13. Gewünschten Auftrag in der Liste auswählen.
 - Ist das Probeexemplar einwandfrei, **Drucken** auswählen, um die übrigen Sätze auszugeben.
 - Weist das Probeexemplar Mängel auf, **Löschen** antippen.
14. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.

Weitere Informationen

[Drucken von Dokumenten mit dem XPS-Druckertreiber](#)

[Verwenden der Funktion "Auftragsart" mit dem XPS-Druckertreiber](#)

[Freigeben eines angehaltenen Auftrags über das Menü "Auftragsstatus"](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

[Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"](#)

Drucken mit Druckverzögerung mit dem XPS-Druckertreiber

Dokumente auf einem Computer können über einen Druckertreiber auf dem Gerät gedruckt werden. Für das Gerät stehen verschiedene Xerox-Druckertreiber für alle gängigen Betriebssysteme zur Verfügung. Mithilfe der Xerox-Druckertreiber können die speziellen Gerätefunktionen genutzt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung aktiviert wurde, ist zur Anzeige oder Freigabe von Aufträgen möglicherweise eine Anmeldung beim Gerät erforderlich.

Wenn die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist möglicherweise eine Anmeldung beim Druckertreiber erforderlich, damit Aufträge gesendet werden können.

Hinweis: Auf dem Gerät muss die optionale XPS-Funktion installiert sein, damit XPS-Dokumente gedruckt werden können.

Mit der Option "Druckverzögerung" kann ein Druckauftrag zu einem bestimmten Zeitpunkt und bis zu 24 Stunden nach Auftragsübermittlung gedruckt werden. Dadurch ist es möglich, große Aufträge außerhalb der Stoßzeiten bzw. alle Aufträge gleichzeitig zu drucken.

1. Das zu druckende Dokument öffnen. In den meisten Anwendungen entweder auf die **Office-Schaltfläche** klicken oder **Datei** und **Drucken** auswählen.
2. Die gewünschte Auflage eingeben. Je nach der verwendeten Anwendung können auch ein Seitenbereich und andere Druckeinstellungen ausgewählt werden.
3. In der Liste der verfügbaren Treiber den Xerox XPS-Treiber auswählen.

4. Das Dialogfeld mit den Treibereigenschaften öffnen. In den meisten Microsoft-Anwendungen hierzu auf **Eigenschaften** oder **Einstellungen** klicken.
5. Gegebenenfalls das Register **Druckoptionen** auswählen. Dieses Register ist beim Aufrufen des Druckertreibers normalerweise aktiv.
6. Im Dropdown-Menü **Auftragsart** den Eintrag **Druckverzögerung** auswählen.
7. Das Eingabefeld **Druckzeit** auswählen und über die Tastatur angeben, wann der Auftrag gedruckt werden soll.
8. Auf die Schaltfläche **OK** klicken.
9. Gewünschte Optionen auswählen.
10. Zum Speichern der Einstellungen auf die Schaltfläche **OK** klicken.
11. Den Vorgang durch Klicken auf die entsprechende Schaltfläche bestätigen. In den meisten Anwendungen lautet sie **OK** oder **Drucken**.
12. Den Auftrag zur angegebenen Zeit am Gerät abholen.
13. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.
14. Druckaufträge werden normalerweise in der Liste „Aktive Aufträge“ angezeigt. Wenn der Systemadministrator aber die Funktion „Alle Aufträge anhalten“ konfiguriert hat, werden Aufträge in der Liste für angehaltene Druckaufträge oder in der Liste für nicht erkannte Aufträge aufgeführt. Zur Freigabe eines angehaltenen Auftrags den Auftrag in der jeweiligen Liste auswählen und **Drucken** antippen.
15. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.

Weitere Informationen

[Drucken von Dokumenten mit dem XPS-Druckertreiber](#)

[Verwenden der Funktion "Auftragsart" mit dem XPS-Druckertreiber](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

[Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"](#)

Speichern von Aufträgen mit dem XPS-Druckertreiber

Dokumente auf einem Computer können über einen Druckertreiber auf dem Gerät gedruckt werden. Für das Gerät stehen verschiedene Xerox-Druckertreiber für alle gängigen Betriebssysteme zur Verfügung. Mithilfe der Xerox-Druckertreiber können die speziellen Gerätefunktionen genutzt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung aktiviert wurde, ist zur Anzeige oder Freigabe von Aufträgen möglicherweise eine Anmeldung beim Gerät erforderlich.

Wenn die Kostenzählung aktiviert wurde, ist möglicherweise eine Anmeldung beim Druckertreiber erforderlich, damit Aufträge gesendet werden können.

Hinweis: Auf dem Gerät muss die optionale XPS-Funktion installiert sein, damit XPS-Dokumente gedruckt werden können.

Mit der Option "Speicherauftrag" wird ein Auftrag auf der Festplatte des Druckers gespeichert und kann dann bei Bedarf am Drucker oder über Internet Services ausgedruckt werden.

Hinweis: Der Systemadministrator muss die Funktion "Auftragsspeicher" im Druckertreiber aktivieren, damit die Option "Speicherauftrag" verwendet werden kann. Wenn Treibereinstellungen vom Benutzer aktualisiert werden können, wie folgt vorgehen: Treiberfenster öffnen, mit der rechten Maustaste auf den Treiber klicken, dann "Druckereigenschaften" und das Register "Konfiguration" auswählen. Über das Dropdown-Menü den Status von "Auftragsspeichermodul" im Abschnitt "Installiertes Zubehör" auf "Installiert" festsetzen.

Weitere Informationen siehe System Administrator Guide (Systemhandbuch).

1. Das zu druckende Dokument öffnen. In den meisten Anwendungen entweder auf die **Office-Schaltfläche** klicken oder **Datei** und **Drucken** auswählen.
 2. Die gewünschte Auflage eingeben. Je nach der verwendeten Anwendung können auch ein Seitenbereich und andere Druckeinstellungen ausgewählt werden.
 3. In der Liste der verfügbaren Treiber den Xerox XPS-Treiber auswählen.
 4. Das Dialogfeld mit den Treibereigenschaften öffnen. In den meisten Microsoft-Anwendungen hierzu auf **Eigenschaften** oder **Einstellungen** klicken.
 5. Gegebenenfalls das Register **Druckoptionen** auswählen. Dieses Register ist beim Aufrufen des Druckertreibers normalerweise aktiv.
 6. Im Dropdown-Menü **Auftragsart** den Eintrag **Speicherauftrag** auswählen.
 7. Das Eingabefeld **Auftragsname** auswählen und über die Tastatur einen Auftragsnamen eingeben.
 - Im Dropdown-Menü **Auftragsname** den Eintrag **Dokumentnamen verwenden** wählen, um den Auftrag unter demselben Namen wie das Originaldokument zu speichern.
 8. Im Menü **Speichern in** den Ordner auswählen, in dem der Auftrag gespeichert werden soll.
 - Wird der gewünschte Ordner nicht angezeigt, über die Tastatur einen Ordernamen eingeben. Der öffentliche Standardordner kann von allen Benutzern zum Speichern von Aufträgen verwendet werden.
 9. Gegebenenfalls das Kontrollkästchen **Drucken und speichern** aktivieren, um das Dokument zu drucken. Wenn dieses Kontrollkästchen deaktiviert ist, wird der Auftrag gespeichert, aber nicht gedruckt.
 10. Gegebenenfalls das Optionsfeld **Privat** auswählen, um das Dokument durch ein Kennwort zu schützen.
 - In das Eingabefeld **Kennwort** klicken und über die Tastatur ein Kennwort eingeben (4 bis 10 Ziffern).
- Hinweis:** Dieses Kennwort über den Ziffernblock auf dem Steuerpult des Geräts eingeben, um einen Auftrag freizugeben. Nur Ziffern verwenden und darauf achten, ein leicht zu merkendes, aber von anderen nicht leicht zu erratendes Kennwort zu wählen.
- In das Eingabefeld **Kennwort bestätigen** klicken und das Kennwort über die Tastatur erneut eingeben (4 bis 10 Ziffern).
11. Auf die Schaltfläche **OK** klicken.
 12. Gewünschte Optionen auswählen.
 13. Zum Speichern der Einstellungen auf die Schaltfläche **OK** klicken.
 14. Den Vorgang durch Klicken auf die entsprechende Schaltfläche bestätigen. In den meisten Anwendungen lautet sie **OK** oder **Drucken**.

Weitere Informationen

[Drucken von Dokumenten mit dem XPS-Druckertreiber](#)
[Drucken gespeicherter Aufträge mit der Funktion "Druck"](#)
[Drucken gespeicherter Aufträge über Internet Services](#)

[Erstellen eines neuen Ordners für gespeicherte Aufträge in Internet Services](#)
System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.
[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

Senden von Faxnachrichten mit dem XPS-Druckertreiber

Dokumente auf einem Computer können über einen Druckertreiber auf dem Gerät gedruckt werden. Für das Gerät stehen verschiedene Xerox-Druckertreiber für alle gängigen Betriebssysteme zur Verfügung. Mithilfe der Xerox-Druckertreiber können die speziellen Gerätefunktionen genutzt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung aktiviert wurde, ist zur Anzeige oder Freigabe von Aufträgen möglicherweise eine Anmeldung beim Gerät erforderlich.

Wenn die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist möglicherweise eine Anmeldung beim Druckertreiber erforderlich, damit Aufträge gesendet werden können.

Hinweis: Auf dem Gerät muss die optionale XPS-Funktion installiert sein, damit XPS-Dokumente gedruckt werden können.

Mit der Faxfunktion des Druckertreibers kann ein Dokument an eine Faxadresse gesendet werden. Die Übermittlung des Auftrags vom Computer an das Gerät erfolgt auf die gleiche Weise wie bei einem Druckauftrag. Anstatt das Dokument aber zu drucken, wird es über eine Telefonleitung an die angegebene Faxadresse gesendet.

Hinweis: Diese Funktion kann nur verwendet werden, wenn der Systemadministrator die Faxoption auf dem Gerät installiert und aktiviert hat.

1. Das zu druckende Dokument öffnen. In den meisten Anwendungen entweder auf die **Office-Schaltfläche** klicken oder **Datei** und **Drucken** auswählen.
2. Die gewünschte Auflage eingeben.
Hinweis: Als Auflage selbst dann nur 1 eingeben, wenn ein Fax an mehrere Adressen gesendet wird. Bei einer höheren Auflage als 1 wird das Dokument auf dem Gerät des Empfängers mehrmals gedruckt, das Deckblatt hingegen nur einmal (sofern ein vom Druckertreiber erstelltes Deckblatt beigefügt wird).
3. In der Liste der verfügbaren Treiber den Xerox XPS-Treiber auswählen.
4. Das Dialogfeld mit den Treibereigenschaften öffnen. In den meisten Microsoft-Anwendungen hierzu auf **Eigenschaften** oder **Einstellungen** klicken.
5. Gegebenenfalls das Register **Druckoptionen** auswählen. Dieses Register ist beim Aufrufen des Druckertreibers normalerweise aktiv.
6. Im Dropdown-Menü **Auftragsart** den Eintrag **Fax** auswählen.

Wie folgt vorgehen:

- Auf die Schaltfläche **Empfänger hinzufügen** klicken, um einen neuen Empfänger manuell hinzuzufügen.
 - Das Eingabefeld **Name** auswählen und über die Tastatur den Namen des Empfängers eingeben.
 - Das Eingabefeld **Faxnummer** auswählen und über die Tastatur die Faxnummer des Empfängers eingeben.
 - Gegebenenfalls das Eingabefeld **Firma** auswählen und über die Tastatur die Firma des Empfängers eingeben.
 - Gegebenenfalls das Eingabefeld **Telefonnummer** auswählen und über die Tastatur die Telefonnummer des Empfängers eingeben.

- Gegebenenfalls das Eingabefeld **E-Mail-Adresse** auswählen und über die Tastatur die E-Mail-Adresse des Empfängers eingeben.
- Gegebenenfalls das Eingabefeld **Mailbox** auswählen und über die Tastatur die Mailbox des Empfängers eingeben.
- Gegebenenfalls den Faxempfänger in der Liste auswählen und auf **Speichern** klicken.

Hinweis: Die Details des Empfängers werden im persönlichen Adressbuch auf der Festplatte des Computers gespeichert.

- Auf die Schaltfläche **OK** klicken.

Alternativ:

- Auf die Schaltfläche **Aus Telefonbuch hinzufügen** klicken, um einen im Adressbuch gespeicherten Empfänger hinzuzufügen.
 - Gewünschte Option auswählen.
 - **Persönliches Telefonbuch:** Die Kontakte, die dem Telefonbuch über den Drucker hinzugefügt wurden, werden angezeigt.
 - **Freigegebenes Telefonbuch:** Die Kontakte, die dem Telefonbuch von verschiedenen Benutzern hinzugefügt wurden, werden angezeigt. Dieses Adressbuch wird in der Regel auf einem Netzwerkserver gespeichert und muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.
 - **LDAP-Telefonbuch:** Es enthält die im LDAP-Adressbuch (Lightweight Directory Access Protocol) aufgeführten Kontakte. LDAP-Adressbücher fallen normalerweise in den Zuständigkeitsbereich von IT-Teams, da sie häufig als Firmenadressbücher und für die Netzwerkauthentifizierung und -autorisierung verwendet werden.
 - Den gewünschten Kontakt in der Liste auswählen.
 - Bei einer langen Kontaktliste in das Eingabefeld **Suchen...** klicken und über die Tastatur die Kontaktdetails eingeben.
 - Zum Anzeigen der Suchergebnisse auf die Schaltfläche **OK** klicken.
 - Auf die Schaltfläche **Hinzufügen** klicken.
 - Auf die Schaltfläche **OK** klicken.
7. In der Empfängerliste gegebenenfalls mehrere Empfänger auswählen. Dazu auf den ersten Empfänger klicken und bei gedrückter **Strg-Taste** (PC) bzw. **Befehlstaste** (Mac) alle weiteren Empfänger auswählen. Die Strg- bzw. Befehlstaste loslassen, wenn alle gewünschten Empfänger ausgewählt wurden.
 8. Soll dem Fauxauftrag ein Deckblatt hinzugefügt werden, auf das Register **Deckblatt** klicken.
 9. Im Menü "Deckblattoptionen" die Option **Mit Deckblatt** auswählen.
 - Das Register **Informationen** auswählen. Dieses Register ist beim Öffnen des Dialogfelds "Deckblattoptionen" normalerweise aktiv.
 - Gegebenenfalls das Eingabefeld **Absender** auswählen und über die Tastatur den Namen eingeben.
 - Gegebenenfalls das Eingabefeld **Firma des Absenders** auswählen und über die Tastatur den Firmennamen eingeben.
 - Gegebenenfalls das Eingabefeld **Telefonnummer des Absenders** auswählen und über die Tastatur die Telefonnummer eingeben.
 - Gegebenenfalls das Eingabefeld **E-Mail-Adresse des Absenders** auswählen und über die Tastatur die E-Mail-Adresse eingeben.
 - Gegebenenfalls das Eingabefeld **Faxnummer des Absenders** auswählen und über die Tastatur die Faxnummer eingeben.

- Gegebenenfalls eine Empfängeroption auswählen.
 - **Alle Empfängernamen anzeigen:** Die Namen aller Empfänger werden auf das Deckblatt aufgedruckt. Dabei werden die Namen verwendet, die beim Hinzufügen der Empfängerdetails jeweils eingegeben wurden.
 - **Empfängernamen ausblenden:** Die Namen der Empfänger werden nicht auf das Deckblatt aufgedruckt.
 - **Benutzerdefinierten Text anzeigen:** Ein vom Benutzer vorgegebener Text wird hinzugefügt. Diese Option ist nützlich, wenn eine Faxnachricht an mehrere Empfänger unter derselben Nummer gesendet wird, die Nummer aber nur unter einem Namen gespeichert wurde.
 - Das Eingabefeld unterhalb des Menüs **Empfänger** auswählen und über die Tastatur den benutzerdefinierten Text eingeben.
 - Soll dem Deckblatt ein Aufdruck hinzugefügt werden, auf das Register **Bild** klicken.
 - Erforderliche Aufdruckoption auswählen.
 - **Text:** Ein Texteingabefeld wird aktiviert, in das der Text eingegeben werden kann. Nach Wunsch eine Schrift, Farbe, Ausrichtung und Position für den Text auswählen.
 - **Bild:** Die Grafikeinstellungen werden aktiviert. Auf das Ordnersymbol klicken und zum gewünschten Bild navigieren. Nach Wunsch die Größe, Position und Helligkeit der Grafik auswählen.
 - Gegebenenfalls eine Schichtungsoption auswählen.
 - **Im Hintergrund drucken:** Der Deckblatttext wird über dem Aufdruck gedruckt. Der Aufdruck wird hierdurch möglicherweise zum Teil verdeckt.
 - **In Auftrag integrieren:** Der Deckblatttext und der Aufdruck sind gleich gut zu sehen.
 - **Im Vordergrund drucken:** Der Deckblatttext wird unter dem Aufdruck gedruckt und hierdurch möglicherweise zum Teil verdeckt.
 - Auf die Schaltfläche **OK** klicken.
10. Auf das Register **Optionen** klicken, wenn das Gerät ein Bestätigungsblatt drucken, eine bestimmte Sendegeschwindigkeit oder Auflösung verwenden, zu einem bestimmten Zeitpunkt übertragen, eine Vorwahl für die Amtsleitung verwenden oder Kreditkartendetails beifügen soll.
- Bei Bedarf im Menü "Bestätigung" die Option **An Drucker übermitteln** auswählen, damit bei erfolgreicher Übertragung der Faxnachricht ein Bestätigungsbericht ausgegeben wird. Je nach der Konfiguration durch den Systemadministrator wird bei einem Auftragsfehler gegebenenfalls eine Fehlerseite gedruckt.
 - Bei Bedarf im Menü "Bestätigung" die Option **An E-Mail übermitteln** auswählen und eine gültige E-Mail-Adresse eingeben, an die bei erfolgreicher Übertragung ein Bestätigungsbericht gesendet wird. Je nach der Konfiguration durch den Systemadministrator wird bei einem Auftragsfehler gegebenenfalls eine Fehlerseite gedruckt.
 - Gegebenenfalls im Menü "Sendegeschwindigkeit" die anfängliche Übertragungsgeschwindigkeit auswählen.
 - Gegebenenfalls im Menü "Faxauflösung" die gewünschte Auflösung auswählen. Bei höheren Auflösungen dauert die Übertragung länger.
 - Gegebenenfalls unter "Zeitpunkt der Übertragung" angeben, wann der Auftrag gesendet werden soll.
 - Gegebenenfalls das Eingabefeld **Vorwahl für Amtsleitung** auswählen und über die Tastatur das Zeichen eingeben, das vor der Hauptfaxnummer gewählt werden muss.
 - Gegebenenfalls das Eingabefeld **Kreditkarte** auswählen und über die Tastatur eine Kreditkartennummer eingeben.
 - Auf die Schaltfläche **OK** klicken.
11. Zum Speichern der Einstellungen auf die Schaltfläche **OK** klicken.
12. Den Vorgang durch Klicken auf die entsprechende Schaltfläche bestätigen. In den meisten Anwendungen lautet sie **OK** oder **Drucken**.

13. Je nach der Gerätekonfiguration wird das Dialogfeld "Faxbestätigung" mit den Empfängern des Faxeuftrags angezeigt. Gegebenenfalls auf die Schaltfläche **OK** klicken.

Weitere Informationen

[Drucken von Dokumenten mit dem XPS-Druckertreiber](#)

[Verwenden der Funktion "Auftragsart" mit dem XPS-Druckertreiber](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

Festlegen einer Materialart mit dem XPS-Druckertreiber

Dokumente auf einem Computer können über einen Druckertreiber auf dem Gerät gedruckt werden. Für das Gerät stehen verschiedene Xerox-Druckertreiber für alle gängigen Betriebssysteme zur Verfügung. Mithilfe der Xerox-Druckertreiber können die speziellen Gerätefunktionen genutzt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung aktiviert wurde, ist zur Anzeige oder Freigabe von Aufträgen möglicherweise eine Anmeldung beim Gerät erforderlich.

Wenn die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist möglicherweise eine Anmeldung beim Druckertreiber erforderlich, damit Aufträge gesendet werden können.

Hinweis: Auf dem Gerät muss die optionale XPS-Funktion installiert sein, damit XPS-Dokumente gedruckt werden können.

Mit der Option "Material" kann eine Materialart für einen Auftrag festgelegt werden. Die für den Auftrag automatisch gewählte Materialart wird im Feld "Material" angezeigt und ist die vom Systemadministrator festgelegte Standardeinstellung.

Die im Gerät eingelegten Materialarten werden aufgeführt. Andere Materialarten können ausgewählt werden, müssen aber in den entsprechenden Behälter eingelegt werden, damit der Auftrag ordnungsgemäß gedruckt werden kann. Es wird empfohlen, zuerst das erforderliche Material einzulegen und dann erst einen Auftrag zu programmieren. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass bei der Übermittlung eines Auftrags das richtige Material und der richtige Behälter ausgewählt werden.

1. Das zu druckende Dokument öffnen. In den meisten Anwendungen entweder auf die **Office-Schaltfläche** klicken oder **Datei** und **Drucken** auswählen.
2. Die gewünschte Auflage eingeben. Je nach der verwendeten Anwendung können auch ein Seitenbereich und andere Druckeinstellungen ausgewählt werden.
3. Das Dialogfeld mit den Treibereigenschaften öffnen. In den meisten Microsoft-Anwendungen hierzu auf **Eigenschaften** oder **Einstellungen** klicken.
4. In der Liste der verfügbaren Treiber den Xerox XPS-Treiber auswählen.
5. Gegebenenfalls das Register **Druckoptionen** auswählen. Dieses Register ist beim Aufrufen des Druckertreibers normalerweise aktiv.
6. Gewünschte Option unter "Material" auswählen.
 - **Anderes Format:** Das Dialogfeld "Materialformat" wird geöffnet. Hier kann ein Materialformat ausgewählt und angegeben werden, wie stark das Dokument skaliert werden muss, damit es auf das gewählte Format passt.
 - **Anderer Farbe:** Häufig genutzte Materialfarben werden aufgeführt. Mit der Option **Automatische Auswahl** wird die Materialfarbe vom Drucker ausgewählt.
 - **Anderer Art:** Eine Materialart für den Druckauftrag wird ausgewählt, z. B. Klarsichtfolien. Mit der Option **Automatische Auswahl** wird die Materialart vom Drucker ausgewählt.

- **Nach Behälter auswählen:** Für den Auftrag wird ein bestimmter Materialbehälter festgelegt. Damit wird nur das Material im ausgewählten Behälter verwendet, auch wenn mehrere Behälter Material der gleichen Art und des gleichen Formats enthalten. Die Option **Automatische Auswahl** verwenden, wenn ein Behälter mit der zutreffenden Materialart und dem gewählten Materialformat für den Auftrag vom Drucker ausgewählt werden soll.
 - Mit **Klarsichtfolientrennblätter** werden zwischen Klarsichtfolien bedruckte oder unbedruckte Trennblätter aus einem bestimmten Behälter eingefügt.
7. Zum Speichern der Einstellungen auf die Schaltfläche **OK** klicken.
 8. Den Vorgang durch Klicken auf die entsprechende Schaltfläche bestätigen. In den meisten Anwendungen lautet sie **OK** oder **Drucken**.
 9. Den Auftrag am Gerät abholen.
 10. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.
 11. Druckaufträge werden normalerweise in der Liste „Aktive Aufträge“ angezeigt. Wenn der Systemadministrator aber die Funktion „Alle Aufträge anhalten“ konfiguriert hat, werden Aufträge in der Liste für angehaltene Druckaufträge oder in der Liste für nicht erkannte Aufträge aufgeführt. Zur Freigabe eines angehaltenen Auftrags den Auftrag in der jeweiligen Liste auswählen und **Drucken** antippen.
 12. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.

Weitere Informationen

[Drucken von Dokumenten mit dem XPS-Druckertreiber](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

[Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"](#)

[Einlegen von Material in Behälter 1 und Ändern der Behälterereinstellungen](#)

[Einlegen von Material in Behälter 2 und Ändern der Behälterereinstellungen](#)

[Einlegen von Material in Behälter 3](#)

[Einlegen von Material in Behälter 4](#)

[Einlegen von Material in die Zusatzzufuhr und Ändern der Behälterereinstellungen](#)

Seitenaufdruck mit dem XPS-Druckertreiber

Dokumente auf einem Computer können über einen Druckertreiber auf dem Gerät gedruckt werden. Für das Gerät stehen verschiedene Xerox-Druckertreiber für alle gängigen Betriebssysteme zur Verfügung. Mithilfe der Xerox-Druckertreiber können die speziellen Gerätefunktionen genutzt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung aktiviert wurde, ist zur Anzeige oder Freigabe von Aufträgen möglicherweise eine Anmeldung beim Gerät erforderlich.

Wenn die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist möglicherweise eine Anmeldung beim Druckertreiber erforderlich, damit Aufträge gesendet werden können.

Hinweis: Auf dem Gerät muss die optionale XPS-Funktion installiert sein, damit XPS-Dokumente gedruckt werden können.

Mit der Option "Seitenaufdruck" kann angegeben werden, ob das Material ein- oder zweiseitig bedruckt wird und an welcher Seite (Längs- oder Schmalseite) das Dokument gebunden werden soll.

Hinweis: Bei manchen Materialarten, -formaten und -gewichten ist der automatische zweiseitige Druck nicht möglich. Siehe www.xerox.com.

1. Das zu druckende Dokument öffnen. In den meisten Anwendungen entweder auf die **Office-Schaltfläche** klicken oder **Datei** und **Drucken** auswählen.
2. Die gewünschte Auflage eingeben. Je nach der verwendeten Anwendung können auch ein Seitenbereich und andere Druckeinstellungen ausgewählt werden.
3. In der Liste der verfügbaren Treiber den Xerox XPS-Treiber auswählen.
4. Das Dialogfeld mit den Treibereigenschaften öffnen. In den meisten Microsoft-Anwendungen hierzu auf **Eigenschaften** oder **Einstellungen** klicken.
5. Gegebenenfalls das Register **Druckoptionen** auswählen. Dieses Register ist beim Aufrufen des Druckertreibers normalerweise aktiv.
6. Gewünschte Option für den Seitenaufdruck auswählen.
 - **1-seitig:** Papier oder Klarsichtfolien werden einseitig bedruckt. Diese Option zum Bedrucken von Klarsichtfolien, Umschlägen oder Etiketten verwenden.
 - **2-seitig:** Papier wird beidseitig bedruckt. Das Druckbild wird so ausgerichtet, dass der Auftrag an der Längsseite der Blätter gebunden werden kann.
 - **2-seitig, wenden Schmalseite:** Beide Seiten der Blätter werden bedruckt. Das Druckbild wird so ausgerichtet, dass der Auftrag an der Schmalseite der Blätter gebunden werden kann.
7. Zum Speichern der Einstellungen auf die Schaltfläche **OK** klicken.
8. Den Vorgang durch Klicken auf die entsprechende Schaltfläche bestätigen. In den meisten Anwendungen lautet sie **OK** oder **Drucken**.
9. Den Auftrag am Gerät abholen.
10. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.
11. Druckaufträge werden normalerweise in der Liste „Aktive Aufträge“ angezeigt. Wenn der Systemadministrator aber die Funktion „Alle Aufträge anhalten“ konfiguriert hat, werden Aufträge in der Liste für angehaltene Druckaufträge oder in der Liste für nicht erkannte Aufträge aufgeführt. Zur Freigabe eines angehaltenen Auftrags den Auftrag in der jeweiligen Liste auswählen und **Drucken** antippen.
12. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.

Weitere Informationen

[Drucken von Dokumenten mit dem XPS-Druckertreiber](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

[Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"](#)

Endverarbeitung

Wählen einer Endverarbeitungsoption mit dem XPS-Druckertreiber

Dokumente auf einem Computer können über einen Druckertreiber auf dem Gerät gedruckt werden. Für das Gerät stehen verschiedene Xerox-Druckertreiber für alle gängigen Betriebssysteme zur Verfügung. Mithilfe der Xerox-Druckertreiber können die speziellen Gerätefunktionen genutzt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung aktiviert wurde, ist zur Anzeige oder Freigabe von Aufträgen möglicherweise eine Anmeldung beim Gerät erforderlich.

Wenn die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist möglicherweise eine Anmeldung beim Druckertreiber erforderlich, damit Aufträge gesendet werden können.

Hinweis: Auf dem Gerät muss die optionale XPS-Funktion installiert sein, damit XPS-Dokumente gedruckt werden können.

Welche Ausgabeoptionen (z. B. Heften, Falzen und Sortieren) zur Auswahl stehen, hängt davon ab, welche der optionalen Endverarbeitungsgeräte und Module installiert wurden.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Welche Optionen im Druckertreiber verfügbar sind, richtet sich danach, wie der Systemadministrator den Treiber auf dem Computer konfiguriert hat.

Die Option "Keine Endverarbeitung" aktivieren, wenn für die Ausgabe keine Endverarbeitung gewünscht wird.

Die Heftungsoptionen zum Heften des Dokuments verwenden. Welche Optionen verfügbar sind, hängt vom installierten Endverarbeitungsgerät ab. Die Grundoptionen lauten "Aus", "Einzelheftung", "Doppelheftung" und "Mehrfachheftung".

Die Option "Lochen" verwenden, wenn jede gedruckte Seite gelocht werden soll. Da jedes Blatt einzeln gelocht wird, ist die Anzahl der Blätter in einem Satz unbegrenzt. Die Lochung ist nur bei den Formaten A4 LSZ (8,5 x 11 Zoll LSZ) und A3 (11 x 17 Zoll) möglich.

Hinweis: SSZ bedeutet Schmalseitenzufuhr (d. h. die Schmalseite des Materials dient bei der Materialzufuhr als Führungskante). LSZ bedeutet Längsseitenzufuhr (d. h. die Längsseite des Materials dient bei der Materialzufuhr als Führungskante).

Mit den Falzoptionen kann ein einzelnes Blatt im Format A4 (8,5 x 11 Zoll) mit einem Gewicht von 60-120 g/m² (16-32 lb) gefalzt werden. Dabei können Dokumente mit Einbruchfalz, mit Wickelfalz  oder mit Leporellofalz  ausgegeben werden.

Mit den Broschürenoptionen können gefaltete und geheftete Broschüren automatisch erstellt werden. Bei Bedarf kann die Broschüre mit einem Deckblatt versehen werden.

1. Das zu druckende Dokument öffnen. In den meisten Anwendungen entweder auf die **Office-Schaltfläche** klicken oder **Datei** und **Drucken** auswählen.
2. Die gewünschte Auflage eingeben. Je nach der verwendeten Anwendung können auch ein Seitenbereich und andere Druckeinstellungen ausgewählt werden.
3. In der Liste der verfügbaren Treiber den Xerox XPS-Treiber auswählen.
4. Das Dialogfeld mit den Treibereigenschaften öffnen. In den meisten Microsoft-Anwendungen hierzu auf **Eigenschaften** oder **Einstellungen** klicken.
5. Gegebenenfalls das Register **Druckoptionen** auswählen. Dieses Register ist beim Aufrufen des Druckertreibers normalerweise aktiv.
6. Gewünschte Endverarbeitungsoption auswählen.
7. Zum Speichern der Einstellungen auf die Schaltfläche **OK** klicken.
8. Den Vorgang durch Klicken auf die entsprechende Schaltfläche bestätigen. In den meisten Anwendungen lautet sie **OK** oder **Drucken**.
9. Den Auftrag am Gerät abholen.

10. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.

Weitere Informationen

[Drucken von Dokumenten mit dem XPS-Druckertreiber](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

Heften mit dem XPS-Druckertreiber

Dokumente auf einem Computer können über einen Druckertreiber auf dem Gerät gedruckt werden. Für das Gerät stehen verschiedene Xerox-Druckertreiber für alle gängigen Betriebssysteme zur Verfügung. Mithilfe der Xerox-Druckertreiber können die speziellen Gerätefunktionen genutzt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung aktiviert wurde, ist zur Anzeige oder Freigabe von Aufträgen möglicherweise eine Anmeldung beim Gerät erforderlich.

Wenn die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist möglicherweise eine Anmeldung beim Druckertreiber erforderlich, damit Aufträge gesendet werden können.

Hinweis: Auf dem Gerät muss die optionale XPS-Funktion installiert sein, damit XPS-Dokumente gedruckt werden können.

Welche Ausgabeoptionen (z. B. Heften, Falzen und Sortieren) zur Auswahl stehen, hängt davon ab, welche der optionalen Endverarbeitungsgeräte und Module installiert wurden.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Welche Optionen im Druckertreiber verfügbar sind, richtet sich danach, wie der Systemadministrator den Treiber auf dem Computer konfiguriert hat.

Die Heftungsoptionen zum Heften des Dokuments verwenden. Welche Optionen verfügbar sind, hängt vom installierten Endverarbeitungsgerät ab. Die Grundoptionen lauten "Aus", "Einzelheftung", "Doppelheftung" und "Mehrfachheftung".

1. Das zu druckende Dokument öffnen. In den meisten Anwendungen entweder auf die **Office-Schaltfläche** klicken oder **Datei** und **Drucken** auswählen.
2. Die gewünschte Auflage eingeben. Je nach der verwendeten Anwendung können auch ein Seitenbereich und andere Druckeinstellungen ausgewählt werden.
3. Das Dialogfeld mit den Treibereigenschaften öffnen. In den meisten Microsoft-Anwendungen hierzu auf **Eigenschaften** oder **Einstellungen** klicken.
4. In der Liste der verfügbaren Treiber den Xerox XPS-Treiber auswählen.
5. Gegebenenfalls das Register **Druckoptionen** auswählen. Dieses Register ist beim Aufrufen des Druckertreibers normalerweise aktiv.
6. Gewünschte Heftungsoption im Menü "Endverarbeitung" auswählen.
 - **Einzelheftung:** Oben links am Dokument wird eine einzelne Heftklammer angebracht.
 - **Doppelheftung:** An der Hinterkante des Dokuments werden zwei Heftklammern angebracht.
 - **Mehrfachheftung:** Drei oder vier Heftklammern werden an der ausgewählten Kante angebracht. Die Anzahl der Heftklammern richtet sich nach dem gewählten Materialformat. Beispiele: 4 Heftklammern = A4 LSZ (8,5 x 11 Zoll LSZ), A3 (11 x 17 Zoll) und 8 x 10 Zoll LSZ. 3 Heftklammern = 8 x 10 Zoll SSZ, A4 SSZ (8,5 x 11 Zoll SSZ), A5 LSZ (8,5 x 5,5 Zoll LSZ) und B5 SSZ (8,5 x 14 Zoll SSZ).

7. Zum Speichern der Einstellungen auf die Schaltfläche **OK** klicken.
8. Den Vorgang durch Klicken auf die entsprechende Schaltfläche bestätigen. In den meisten Anwendungen lautet sie **OK** oder **Drucken**.
9. Den Auftrag am Gerät abholen.
10. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.
11. Druckaufträge werden normalerweise in der Liste „Aktive Aufträge“ angezeigt. Wenn der Systemadministrator aber die Funktion „Alle Aufträge anhalten“ konfiguriert hat, werden Aufträge in der Liste für angehaltene Druckaufträge oder in der Liste für nicht erkannte Aufträge aufgeführt. Zur Freigabe eines angehaltenen Auftrags den Auftrag in der jeweiligen Liste auswählen und **Drucken** antippen.
12. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.

Weitere Informationen

[Drucken von Dokumenten mit dem XPS-Druckertreiber](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

[Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"](#)

Lochen mit dem XPS-Druckertreiber

Dokumente auf einem Computer können über einen Druckertreiber auf dem Gerät gedruckt werden. Für das Gerät stehen verschiedene Xerox-Druckertreiber für alle gängigen Betriebssysteme zur Verfügung. Mithilfe der Xerox-Druckertreiber können die speziellen Gerätefunktionen genutzt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung aktiviert wurde, ist zur Anzeige oder Freigabe von Aufträgen möglicherweise eine Anmeldung beim Gerät erforderlich.

Wenn die Kostenzählung aktiviert wurde, ist möglicherweise eine Anmeldung beim Druckertreiber erforderlich, damit Aufträge gesendet werden können.

Hinweis: Auf dem Gerät muss die optionale XPS-Funktion installiert sein, damit XPS-Dokumente gedruckt werden können.

Welche Ausgabeoptionen (z. B. Heften, Falzen und Sortieren) zur Auswahl stehen, hängt davon ab, welche der optionalen Endverarbeitungsgeräte und Module installiert wurden.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Welche Optionen im Druckertreiber verfügbar sind, richtet sich danach, wie der Systemadministrator den Treiber auf dem Computer konfiguriert hat.

Die Option "Lochen" verwenden, wenn jede gedruckte Seite gelocht werden soll. Da jedes Blatt einzeln gelocht wird, ist die Anzahl der Blätter in einem Satz unbegrenzt. Die Lochung ist nur bei den Formaten A4 LSZ (8,5 x 11 Zoll LSZ) und A3 (11 x 17 Zoll) möglich.

Hinweis: SSZ bedeutet Schmalseitenzufuhr (d. h. die Schmalseite des Materials dient bei der Materialzufuhr als Führungskante). LSZ bedeutet Längsseitenzufuhr (d. h. die Längsseite des Materials dient bei der Materialzufuhr als Führungskante).

1. Das zu druckende Dokument öffnen. In den meisten Anwendungen entweder auf die **Office-Schaltfläche** klicken oder **Datei** und **Drucken** auswählen.
2. Die gewünschte Auflage eingeben. Je nach der verwendeten Anwendung können auch ein Seitenbereich und andere Druckeinstellungen ausgewählt werden.
3. In der Liste der verfügbaren Treiber den Xerox XPS-Treiber auswählen.
4. Das Dialogfeld mit den Treibereigenschaften öffnen. In den meisten Microsoft-Anwendungen hierzu auf **Eigenschaften** oder **Einstellungen** klicken.
5. Gegebenenfalls das Register **Druckoptionen** auswählen. Dieses Register ist beim Aufrufen des Druckertreibers normalerweise aktiv.
6. Im Menü "Endverarbeitung" die Option **Lochen** auswählen.
7. Zum Speichern der Einstellungen auf die Schaltfläche **OK** klicken.
8. Den Vorgang durch Klicken auf die entsprechende Schaltfläche bestätigen. In den meisten Anwendungen lautet sie **OK** oder **Drucken**.
9. Den Auftrag am Gerät abholen.
10. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.
11. Druckaufträge werden normalerweise in der Liste „Aktive Aufträge“ angezeigt. Wenn der Systemadministrator aber die Funktion „Alle Aufträge anhalten“ konfiguriert hat, werden Aufträge in der Liste für angehaltene Druckaufträge oder in der Liste für nicht erkannte Aufträge aufgeführt. Zur Freigabe eines angehaltenen Auftrags den Auftrag in der jeweiligen Liste auswählen und **Drucken** antippen.
12. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.

Weitere Informationen

[Drucken von Dokumenten mit dem XPS-Druckertreiber](#)

[Wählen einer Endverarbeitungsoption mit dem XPS-Druckertreiber](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

[Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"](#)

Falzen mit dem XPS-Druckertreiber

Dokumente auf einem Computer können über einen Druckertreiber auf dem Gerät gedruckt werden. Für das Gerät stehen verschiedene Xerox-Druckertreiber für alle gängigen Betriebssysteme zur Verfügung. Mithilfe der Xerox-Druckertreiber können die speziellen Gerätefunktionen genutzt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung aktiviert wurde, ist zur Anzeige oder Freigabe von Aufträgen möglicherweise eine Anmeldung beim Gerät erforderlich.

Wenn die Kostenzählung aktiviert wurde, ist möglicherweise eine Anmeldung beim Druckertreiber erforderlich, damit Aufträge gesendet werden können.

Hinweis: Auf dem Gerät muss die optionale XPS-Funktion installiert sein, damit XPS-Dokumente gedruckt werden können.

Welche Ausgabeoptionen (z. B. Heften, Falzen und Sortieren) zur Auswahl stehen, hängt davon ab, welche der optionalen Endverarbeitungsgeräte und Module installiert wurden.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Welche Optionen im Druckertreiber verfügbar sind, richtet sich danach, wie der Systemadministrator den Treiber auf dem Computer konfiguriert hat.

Welche Optionen zum Falzen verfügbar sind, hängt vom Typ des Finishers ab. Wenn kein Finisher mit dem Gerät verbunden ist, können keine Falzoptionen gewählt werden.

Hinweis: SSZ bedeutet Schmalseitenzufuhr (d. h. die Schmalseite des Materials dient bei der Materialzufuhr als Führungskante). LSZ bedeutet Längsseitenzufuhr (d. h. die Längsseite des Materials dient bei der Materialzufuhr als Führungskante).

1. Das zu druckende Dokument öffnen. In den meisten Anwendungen entweder auf die **Office-Schaltfläche** klicken oder **Datei** und **Drucken** auswählen.
2. Die gewünschte Auflage eingeben. Je nach der verwendeten Anwendung können auch ein Seitenbereich und andere Druckeinstellungen ausgewählt werden.
3. In der Liste der verfügbaren Treiber den Xerox XPS-Treiber auswählen.
4. Das Dialogfeld mit den Treibereigenschaften öffnen. In den meisten Microsoft-Anwendungen hierzu auf **Eigenschaften** oder **Einstellungen** klicken.
5. Gegebenenfalls das Register **Druckoptionen** auswählen. Dieses Register ist beim Aufrufen des Druckertreibers normalerweise aktiv.
6. Im Menü "Endverarbeitung" die Option **Falzung...** auswählen.
7. Gewünschte Falzoption auswählen.
 - **Einbruchfalz, Einzelblätter: Druck innen:** Ausgabeblätter werden in der Mitte gefalzt. Ist die Seite einseitig bedruckt, befindet sich der gedruckte Inhalt auf der Innenseite des Falzes. Ist die Seite zweiseitig bedruckt, befindet sich Seite 1 auf der Innenseite.
 - **Einbruchfalz, Einzelblätter: Druck außen:** Ausgabeblätter werden in der Mitte gefalzt. Ist die Seite einseitig bedruckt, befindet sich der gedruckte Inhalt auf der Außenseite des Falzes. Ist die Seite zweiseitig bedruckt, befindet sich Seite 2 auf der Innenseite.
 - **Einbruchfalz, mehrere Blätter (Druck außen):** Ausgabeblätter werden in der Mitte gefalzt. Sind die Seiten einseitig bedruckt, befindet sich der gedruckte Inhalt auf der Innenseite des Falzes. Sind die Seiten zweiseitig bedruckt, befindet sich Seite 1 auf der Innenseite.
 - **Einbruchfalz, mehrere Blätter (Druck innen):** Ausgabeblätter werden in der Mitte gefalzt. Sind die Seiten einseitig bedruckt, befindet sich der gedruckte Inhalt auf der Außenseite des Falzes. Sind die Seiten zweiseitig bedruckt, befindet sich Seite 2 auf der Innenseite.
8. Zum Speichern der Einstellungen auf die Schaltfläche **OK** klicken.
9. Den Vorgang durch Klicken auf die entsprechende Schaltfläche bestätigen. In den meisten Anwendungen lautet sie **OK** oder **Drucken**.
10. Den Auftrag am Gerät abholen.
11. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.

12. Druckaufträge werden normalerweise in der Liste „Aktive Aufträge“ angezeigt. Wenn der Systemadministrator aber die Funktion „Alle Aufträge anhalten“ konfiguriert hat, werden Aufträge in der Liste für angehaltene Druckaufträge oder in der Liste für nicht erkannte Aufträge aufgeführt. Zur Freigabe eines angehaltenen Auftrags den Auftrag in der jeweiligen Liste auswählen und **Drucken** antippen.
13. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.

Weitere Informationen

[Drucken von Dokumenten mit dem XPS-Druckertreiber](#)

[Wählen einer Endverarbeitungsoption mit dem XPS-Druckertreiber](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

[Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"](#)

Heften und Lochen mit dem XPS-Druckertreiber

Dokumente auf einem Computer können über einen Druckertreiber auf dem Gerät gedruckt werden. Für das Gerät stehen verschiedene Xerox-Druckertreiber für alle gängigen Betriebssysteme zur Verfügung. Mithilfe der Xerox-Druckertreiber können die speziellen Gerätefunktionen genutzt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung aktiviert wurde, ist zur Anzeige oder Freigabe von Aufträgen möglicherweise eine Anmeldung beim Gerät erforderlich.

Wenn die Kostenzählung aktiviert wurde, ist möglicherweise eine Anmeldung beim Druckertreiber erforderlich, damit Aufträge gesendet werden können.

Hinweis: Auf dem Gerät muss die optionale XPS-Funktion installiert sein, damit XPS-Dokumente gedruckt werden können.

Welche Ausgabeoptionen (z. B. Heften, Falzen und Sortieren) zur Auswahl stehen, hängt davon ab, welche der optionalen Endverarbeitungsgeräte und Module installiert wurden.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Welche Optionen im Druckertreiber verfügbar sind, richtet sich danach, wie der Systemadministrator den Treiber auf dem Computer konfiguriert hat.

Mit der Option "Mehrfachendverarbeitung" wird ein Dokument gelocht und geheftet.

Die Heftungsoptionen zum Heften des Dokuments verwenden. Welche Optionen verfügbar sind, hängt vom installierten Endverarbeitungsgerät ab. Die Grundoptionen lauten "Aus", "Einzelheftung", "Doppelheftung" und "Mehrfachheftung".

Die Option "Lochen" verwenden, wenn jede gedruckte Seite gelocht werden soll. Da jedes Blatt einzeln gelocht wird, ist die Anzahl der Blätter in einem Satz unbegrenzt. Die Lochung ist nur bei den Formaten A4 LSZ (8,5 x 11 Zoll LSZ) und A3 (11 x 17 Zoll) möglich.

Hinweis: SSZ bedeutet Schmalseitenzufuhr (d. h. die Schmalseite des Materials dient bei der Materialzufuhr als Führungskante). LSZ bedeutet Längsseitenzufuhr (d. h. die Längsseite des Materials dient bei der Materialzufuhr als Führungskante).

1. Das zu druckende Dokument öffnen. In den meisten Anwendungen entweder auf die **Office-Schaltfläche** klicken oder **Datei** und **Drucken** auswählen.
 2. Die gewünschte Auflage eingeben. Je nach der verwendeten Anwendung können auch ein Seitenbereich und andere Druckeinstellungen ausgewählt werden.
 3. In der Liste der verfügbaren Treiber den Xerox XPS-Treiber auswählen.
 4. Das Dialogfeld mit den Treibereigenschaften öffnen. In den meisten Microsoft-Anwendungen hierzu auf **Eigenschaften** oder **Einstellungen** klicken.
 5. Gegebenenfalls das Register **Druckoptionen** auswählen. Dieses Register ist beim Aufrufen des Druckertreibers normalerweise aktiv.
 6. Im Menü "Endverarbeitung" die Option **Mehrfachendverarbeitung...** auswählen.
 7. Gewünschte Heftungsoption auswählen.
 - **Keine Heftung:** Frühere Programmierungen für die Heftung werden ausgeschaltet.
 - **Einzelheftung:** Oben links am Dokument wird eine einzelne Heftklammer angebracht.
 - **Doppelheftung:** An der Hinterkante des Dokuments werden zwei Heftklammern angebracht.
 - **Mehrfachheftung:** Drei oder vier Heftklammern werden an der ausgewählten Kante angebracht. Die Anzahl der Heftklammern richtet sich nach dem gewählten Materialformat. Beispiele: 4 Heftklammern = A4 LSZ (8,5 x 11 Zoll LSZ), A3 (11 x 17 Zoll) und 8 x 10 Zoll LSZ. 3 Heftklammern = 8 x 10 Zoll SSZ, A4 SSZ (8,5 x 11 Zoll SSZ), A5 LSZ (8,5 x 5,5 Zoll LSZ) und B5 SSZ (8,5 x 14 Zoll SSZ).
- Hinweis:** Bei manchen Einstellungen wird das Bild gedreht. Ist die Heftoption nicht verfügbar, sicherstellen, dass im Verwaltungsmenü die automatische Bilddrehung aktiviert ist. Die Option "Bildrehung" wird bei der Geräteinstallation vom Systemadministrator festgelegt.
8. Im Menü **Lochen** die Option **Lochen** auswählen.
 - Gegebenenfalls **Keine Lochung** auswählen, um bereits eingegebene Programmierungen auszuschalten.
 9. Zum Speichern der Einstellungen auf die Schaltfläche **OK** klicken.
 10. Den Vorgang durch Klicken auf die entsprechende Schaltfläche bestätigen. In den meisten Anwendungen lautet sie **OK** oder **Drucken**.
 11. Den Auftrag am Gerät abholen.
 12. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.
 13. Druckaufträge werden normalerweise in der Liste „Aktive Aufträge“ angezeigt. Wenn der Systemadministrator aber die Funktion „Alle Aufträge anhalten“ konfiguriert hat, werden Aufträge in der Liste für angehaltene Druckaufträge oder in der Liste für nicht erkannte Aufträge aufgeführt. Zur Freigabe eines angehaltenen Auftrags den Auftrag in der jeweiligen Liste auswählen und **Drucken** antippen.
 14. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.

Weitere Informationen

[Drucken von Dokumenten mit dem XPS-Druckertreiber](#)

[Wählen einer Endverarbeitungsoption mit dem XPS-Druckertreiber](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.
[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)
[Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"](#)

Broschüreneerstellung

Erstellen eines Broschürenlayouts mit dem XPS-Druckertreiber

Dokumente auf einem Computer können über einen Druckertreiber auf dem Gerät gedruckt werden. Für das Gerät stehen verschiedene Xerox-Druckertreiber für alle gängigen Betriebssysteme zur Verfügung. Mithilfe der Xerox-Druckertreiber können die speziellen Gerätefunktionen genutzt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung aktiviert wurde, ist zur Anzeige oder Freigabe von Aufträgen möglicherweise eine Anmeldung beim Gerät erforderlich.

Wenn die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist möglicherweise eine Anmeldung beim Druckertreiber erforderlich, damit Aufträge gesendet werden können.

Hinweis: Auf dem Gerät muss die optionale XPS-Funktion installiert sein, damit XPS-Dokumente gedruckt werden können.

Welche Ausgabeoptionen (z. B. Heften, Falzen und Sortieren) zur Auswahl stehen, hängt davon ab, welche der optionalen Endverarbeitungsgeräte und Module installiert wurden.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Welche Optionen im Druckertreiber verfügbar sind, richtet sich danach, wie der Systemadministrator den Treiber auf dem Computer konfiguriert hat.

Mit der Option "Broschürenlayout" werden die Vorlagenseiten automatisch verkleinert und so angeordnet, dass beim Falzen der Seiten eine Broschüre entsteht.

Ist das Gerät mit einem Booklet Maker ausgestattet, können mit der Funktion "Broschürenendverarbeitung" gefaltete und geheftete Broschüren automatisch erstellt werden.

1. Das zu druckende Dokument öffnen. In den meisten Anwendungen entweder auf die **Office-Schaltfläche** klicken oder **Datei** und **Drucken** auswählen.
2. Die gewünschte Auflage eingeben. Je nach der verwendeten Anwendung können auch ein Seitenbereich und andere Druckeinstellungen ausgewählt werden.
3. In der Liste der verfügbaren Treiber den Xerox XPS-Treiber auswählen.
4. Das Dialogfeld mit den Treibereigenschaften öffnen. In den meisten Microsoft-Anwendungen hierzu auf **Eigenschaften** oder **Einstellungen** klicken.
5. Gegebenenfalls das Register **Druckoptionen** auswählen. Dieses Register ist beim Aufrufen des Druckertreibers normalerweise aktiv.
6. Im Menü **Endverarbeitung** die Option **Broschüreneerstellung...** auswählen.
7. Das Optionsfeld **Broschürenlayout** auswählen.

8. Gegebenenfalls auf die Schaltfläche **Broschüreneinstellungen** klicken, um Layoutoptionen festzulegen.
 - Gewünschte Option unter "Broschürenformat" auswählen.
 - **Profil verwenden:** Das im Quelldokument ausgewählte Materialformat wird für die Broschüre verwendet.
 - **Manuell:** Ein Dropdown-Menü wird aktiviert, in dem das erforderliche Materialformat ausgewählt werden kann.
 - Im Menü **Broschürenränder** die Option **Standard** auswählen, um zwischen jedem Bild der Broschüre einen Rand einzufügen.
 - Gegebenenfalls **Keine** auswählen, um bereits eingegebene Programmierungen auszu-schalten.
 - Das Eingabefeld **Bundsteg** auswählen und über die Tastatur eine Breite für den Randbe-reich in der Mitte der Broschüre eingeben.
 - Das Eingabefeld **Falzausgleich** auswählen und über die Tastatur angeben, wie weit die Sei-tenbilder nach außen verschoben werden sollen. In einer umfangreichen Broschüre sind die äußeren Seiten etwas kürzer als die inneren Seiten, und diese Funktion schafft hierfür einen Ausgleich.
 - Gewünschte Option für die Lesereihenfolge auswählen.
 - **Von links nach rechts:** Die erste Seite des Dokuments wird auf der Vorderseite der Bro-schüre platziert, wenn die Falzung sich links oder oben befindet.
 - **Von rechts nach links:** Die erste Seite des Dokuments wird auf der Vorderseite der Bro-schüre platziert, wenn die Falzung sich rechts oder unten befindet.
 - Auf die Schaltfläche **OK** klicken.
9. Gegebenenfalls das Kontrollkästchen **Mit Umrandung** auswählen, um jedes Bild mit einer Um-randung zu versehen.
10. Auf die Schaltfläche **OK** klicken.
11. Zum Speichern der Einstellungen auf die Schaltfläche **OK** klicken.
12. Den Vorgang durch Klicken auf die entsprechende Schaltfläche bestätigen. In den meisten An-wendungen lautet sie **OK** oder **Drucken**.
13. Den Auftrag am Gerät abholen.
14. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.
15. Druckaufträge werden normalerweise in der Liste „Aktive Aufträge“ angezeigt. Wenn der Syste-madministrator aber die Funktion „Alle Aufträge anhalten“ konfiguriert hat, werden Aufträge in der Liste für angehaltene Druckaufträge oder in der Liste für nicht erkannte Aufträge aufge-führt. Zur Freigabe eines angehaltenen Auftrags den Auftrag in der jeweiligen Liste auswählen und **Drucken** antippen.
16. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereit-stellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.

Weitere Informationen

[Drucken von Dokumenten mit dem XPS-Druckertreiber](#)

[Wählen einer Endverarbeitungsoption mit dem XPS-Druckertreiber](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

[Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"](#)

Falzen von Broschüren mit dem XPS-Druckertreiber

Dokumente auf einem Computer können über einen Druckertreiber auf dem Gerät gedruckt werden. Für das Gerät stehen verschiedene Xerox-Druckertreiber für alle gängigen Betriebssysteme zur Verfügung. Mithilfe der Xerox-Druckertreiber können die speziellen Gerätefunktionen genutzt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung aktiviert wurde, ist zur Anzeige oder Freigabe von Aufträgen möglicherweise eine Anmeldung beim Gerät erforderlich.

Wenn die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist möglicherweise eine Anmeldung beim Druckertreiber erforderlich, damit Aufträge gesendet werden können.

Hinweis: Auf dem Gerät muss die optionale XPS-Funktion installiert sein, damit XPS-Dokumente gedruckt werden können.

Welche Ausgabeoptionen (z. B. Heften, Falzen und Sortieren) zur Auswahl stehen, hängt davon ab, welche der optionalen Endverarbeitungsgeräte und Module installiert wurden.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Welche Optionen im Druckertreiber verfügbar sind, richtet sich danach, wie der Systemadministrator den Treiber auf dem Computer konfiguriert hat.

Mit der Option "Einbruchfalz" werden die Vorlagenseiten automatisch verkleinert und so angeordnet, dass beim Falzen der Seiten eine Broschüre entsteht. Darüber hinaus werden die gedruckten Seiten automatisch gefalzt.

1. Das zu druckende Dokument öffnen. In den meisten Anwendungen entweder auf die **Office-Schaltfläche** klicken oder **Datei** und **Drucken** auswählen.
2. Die gewünschte Auflage eingeben. Je nach der verwendeten Anwendung können auch ein Seitenbereich und andere Druckeinstellungen ausgewählt werden.
3. In der Liste der verfügbaren Treiber den Xerox XPS-Treiber auswählen.
4. Das Dialogfeld mit den Treibereigenschaften öffnen. In den meisten Microsoft-Anwendungen hierzu auf **Eigenschaften** oder **Einstellungen** klicken.
5. Gegebenenfalls das Register **Druckoptionen** auswählen. Dieses Register ist beim Aufrufen des Druckertreibers normalerweise aktiv.
6. Im Menü **Endverarbeitung** die Option **Broschüreneinstellung...** auswählen.
7. Das Optionsfeld **Einbruchfalz** auswählen.
8. Gegebenenfalls auf die Schaltfläche **Broschüreneinstellungen** klicken, um Layoutoptionen festzulegen.
 - Gewünschte Option unter "Zufuhr für Ausschießen" auswählen.
 - **Vom Treiber vorgegeben:** Die Vorlagenseiten werden automatisch so angeordnet, dass beim Falzen der Seiten eine Broschüre entsteht.
 - **Von der Anwendung vorgegeben:** Die Vorlagenseiten werden von der Anwendung so angeordnet, dass beim Falzen der Seiten eine Broschüre entsteht. In den meisten DTP-Anwendungen kann ein Broschürenlayout erstellt werden.
 - Gewünschte Option unter "Broschürenformat" auswählen.
 - **Profil verwenden:** Das im Quelldokument ausgewählte Materialformat wird für die Broschüre verwendet.
 - **Manuell:** Ein Dropdown-Menü wird aktiviert, in dem das erforderliche Materialformat ausgewählt werden kann.

- Im Menü **Broschürenränder** die Option **Standard** auswählen, um zwischen jedem Bild der Broschüre einen Rand einzufügen.
 - Gegebenenfalls **Keine** auswählen, um bereits eingegebene Programmierungen auszu-schalten.
 - Das Eingabefeld **Bundsteg** auswählen und über die Tastatur eine Breite für den Randbe-reich in der Mitte der Broschüre eingeben.
 - Das Eingabefeld **Falzausgleich** auswählen und über die Tastatur angeben, wie weit die Sei-tenbilder nach außen verschoben werden sollen. In einer umfangreichen Broschüre sind die äußeren Seiten etwas kürzer als die inneren Seiten, und diese Funktion schafft hierfür einen Ausgleich.
 - Gewünschte Option für die Lesereihenfolge auswählen.
 - **Von links nach rechts:** Die erste Seite des Dokuments wird auf der Vorderseite der Bro-schüre platziert, wenn die Falzung sich links oder oben befindet.
 - **Von rechts nach links:** Die erste Seite des Dokuments wird auf der Vorderseite der Bro-schüre platziert, wenn die Falzung sich rechts oder unten befindet.
 - Auf die Schaltfläche **OK** klicken.
9. Gegebenenfalls das Kontrollkästchen **Mit Umrandung** auswählen, um jedes Bild mit einer Um-randung zu versehen.
 10. Zum Speichern der Einstellungen auf die Schaltfläche **OK** klicken.
 11. Den Vorgang durch Klicken auf die entsprechende Schaltfläche bestätigen. In den meisten An-wendungen lautet sie **OK** oder **Drucken**.
 12. Den Auftrag am Gerät abholen.
 13. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.
 14. Druckaufträge werden normalerweise in der Liste „Aktive Aufträge“ angezeigt. Wenn der Syste-madministrator aber die Funktion „Alle Aufträge anhalten“ konfiguriert hat, werden Aufträge in der Liste für angehaltene Druckaufträge oder in der Liste für nicht erkannte Aufträge aufge-führt. Zur Freigabe eines angehaltenen Auftrags den Auftrag in der jeweiligen Liste auswählen und **Drucken** antippen.
 15. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereit-stellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.

Weitere Informationen

[Drucken von Dokumenten mit dem XPS-Druckertreiber](#)

[Wählen einer Endverarbeitungsoption mit dem XPS-Druckertreiber](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

[Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"](#)

Falzen und Heften von Broschüren mit dem XPS-Druckertreiber

Dokumente auf einem Computer können über einen Druckertreiber auf dem Gerät gedruckt wer-den. Für das Gerät stehen verschiedene Xerox-Druckertreiber für alle gängigen Betriebssysteme zur Verfügung. Mithilfe der Xerox-Druckertreiber können die speziellen Gerätefunktionen genutzt wer-den.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung aktiviert wurde, ist zur Anzeige oder Freigabe von Auf-trägen möglicherweise eine Anmeldung beim Gerät erforderlich.

Wenn die Kostenzählung aktiviert wurde, ist möglicherweise eine Anmeldung beim Druckertreiber erforderlich, damit Aufträge gesendet werden können.

Hinweis: Auf dem Gerät muss die optionale XPS-Funktion installiert sein, damit XPS-Dokumente gedruckt werden können.

Welche Ausgabeoptionen (z. B. Heften, Falzen und Sortieren) zur Auswahl stehen, hängt davon ab, welche der optionalen Endverarbeitungsgeräte und Module installiert wurden.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Welche Optionen im Druckertreiber verfügbar sind, richtet sich danach, wie der Systemadministrator den Treiber auf dem Computer konfiguriert hat.

Mit der Option "Einbruchfalz und Heften" werden die Vorlagenseiten automatisch verkleinert und so angeordnet, dass beim Falzen der Seiten eine Broschüre entsteht. Darüber hinaus werden die gedruckten Seiten automatisch gefalzt und geheftet.

1. Das zu druckende Dokument öffnen. In den meisten Anwendungen entweder auf die **Office-Schaltfläche** klicken oder **Datei** und **Drucken** auswählen.
2. Die gewünschte Auflage eingeben. Je nach der verwendeten Anwendung können auch ein Seitenbereich und andere Druckeinstellungen ausgewählt werden.
3. In der Liste der verfügbaren Treiber den Xerox XPS-Treiber auswählen.
4. Das Dialogfeld mit den Treibereigenschaften öffnen. In den meisten Microsoft-Anwendungen hierzu auf **Eigenschaften** oder **Einstellungen** klicken.
5. Gegebenenfalls das Register **Druckoptionen** auswählen. Dieses Register ist beim Aufrufen des Druckertreibers normalerweise aktiv.
6. Im Menü **Endverarbeitung** die Option **Broschüreneinstellung...** auswählen.
7. Das Optionsfeld **Einbruchfalz und Heften** auswählen.
8. Gegebenenfalls auf die Schaltfläche **Broschüreneinstellungen** klicken, um Layoutoptionen festzulegen.
 - Gewünschte Option unter "Zufuhr für Ausschießen" auswählen.
 - **Vom Treiber vorgegeben:** Die Vorlagenseiten werden automatisch so angeordnet, dass beim Falzen der Seiten eine Broschüre entsteht.
 - **Von der Anwendung vorgegeben:** Die Vorlagenseiten werden von der Anwendung so angeordnet, dass beim Falzen der Seiten eine Broschüre entsteht. In den meisten DTP-Anwendungen kann ein Broschürenlayout erstellt werden.
 - Gewünschte Option unter "Broschürenformat" auswählen.
 - **Profil verwenden:** Das im Quelldokument ausgewählte Materialformat wird für die Broschüre verwendet.
 - **Manuell:** Ein Dropdown-Menü wird aktiviert, in dem das erforderliche Materialformat ausgewählt werden kann.
 - Im Menü **Broschürenränder** die Option **Standard** auswählen, um zwischen jedem Bild der Broschüre einen Rand einzufügen.
 - Gegebenenfalls **Keine** auswählen, um bereits eingegebene Programmierungen auszu-schalten.
 - Das Eingabefeld **Bundsteg** auswählen und über die Tastatur eine Breite für den Randbereich in der Mitte der Broschüre eingeben.
 - Das Eingabefeld **Falzausgleich** auswählen und über die Tastatur angeben, wie weit die Seitenbilder nach außen verschoben werden sollen. In einer umfangreichen Broschüre sind die äußeren Seiten etwas kürzer als die inneren Seiten, und diese Funktion schafft hierfür einen Ausgleich.

- Gewünschte Option für die Lesereihenfolge auswählen.
 - **Von links nach rechts:** Die erste Seite des Dokuments wird auf der Vorderseite der Broschüre platziert, wenn die Falzung sich links oder oben befindet.
 - **Von rechts nach links:** Die erste Seite des Dokuments wird auf der Vorderseite der Broschüre platziert, wenn die Falzung sich rechts oder unten befindet.
 - Auf die Schaltfläche **OK** klicken.
9. Gegebenenfalls das Kontrollkästchen **Mit Umrandung** auswählen, um jedes Bild mit einer Umrandung zu versehen.
 10. Auf die Schaltfläche **OK** klicken.
 11. Zum Speichern der Einstellungen auf die Schaltfläche **OK** klicken.
 12. Den Vorgang durch Klicken auf die entsprechende Schaltfläche bestätigen. In den meisten Anwendungen lautet sie **OK** oder **Drucken**.
 13. Den Auftrag am Gerät abholen.
 14. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.
 15. Druckaufträge werden normalerweise in der Liste „Aktive Aufträge“ angezeigt. Wenn der Systemadministrator aber die Funktion „Alle Aufträge anhalten“ konfiguriert hat, werden Aufträge in der Liste für angehaltene Druckaufträge oder in der Liste für nicht erkannte Aufträge aufgeführt. Zur Freigabe eines angehaltenen Auftrags den Auftrag in der jeweiligen Liste auswählen und **Drucken** antippen.
 16. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.

Weitere Informationen

[Drucken von Dokumenten mit dem XPS-Druckertreiber](#)

[Wählen einer Endverarbeitungsoption mit dem XPS-Druckertreiber](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

[Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"](#)

Einstellen der Druckqualität mit dem XPS-Druckertreiber

Dokumente auf einem Computer können über einen Druckertreiber auf dem Gerät gedruckt werden. Für das Gerät stehen verschiedene Xerox-Druckertreiber für alle gängigen Betriebssysteme zur Verfügung. Mithilfe der Xerox-Druckertreiber können die speziellen Gerätefunktionen genutzt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung aktiviert wurde, ist zur Anzeige oder Freigabe von Aufträgen möglicherweise eine Anmeldung beim Gerät erforderlich.

Wenn die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist möglicherweise eine Anmeldung beim Druckertreiber erforderlich, damit Aufträge gesendet werden können.

Hinweis: Auf dem Gerät muss die optionale XPS-Funktion installiert sein, damit XPS-Dokumente gedruckt werden können.

Mit den Optionen für die Druckqualität kann die beim Drucken verwendete Toner Menge angepasst werden. Bei der Verwendung einer sehr geringen Toner Menge wirkt das Resultat insbesondere bei Grafiken oder einfarbigen Objekten etwas körniger. Allerdings ist dies die umweltfreundlichste Option.

1. Das zu druckende Dokument öffnen. In den meisten Anwendungen entweder auf die **Office-Schaltfläche** klicken oder **Datei** und **Drucken** auswählen.
2. Die gewünschte Auflage eingeben. Je nach der verwendeten Anwendung können auch ein Seitenbereich und andere Druckeinstellungen ausgewählt werden.
3. In der Liste der verfügbaren Treiber den Xerox XPS-Treiber auswählen.
4. Das Dialogfeld mit den Treibereigenschaften öffnen. In den meisten Microsoft-Anwendungen hierzu auf **Eigenschaften** oder **Einstellungen** klicken.
5. Gegebenenfalls das Register **Druckoptionen** auswählen. Dieses Register ist beim Aufrufen des Druckertreibers normalerweise aktiv.
6. Gewünschte Option für die Druckqualität auswählen.
 - **Hohe Auflösung:** Das Dokument wird mit höchster Qualität gedruckt. Bei dieser Option wird mehr Toner als bei Auswahl von "Tonersparbetrieb" verwendet.
 - **Standard:** Druckqualität, Umweltschutz und die Größe der über das Netzwerk gesendeten Datei sind aufeinander abgestimmt. Die Druckqualität "Standard" eignet sich für die meisten Druckaufträge.
 - **Tonersparbetrieb:** Bei dieser Option wird weniger Toner als bei den anderen Optionen verwendet. Dokumente wirken im Vergleich zu den anderen Optionen möglicherweise etwas heller.
7. Zum Speichern der Einstellungen auf die Schaltfläche **OK** klicken.
8. Den Vorgang durch Klicken auf die entsprechende Schaltfläche bestätigen. In den meisten Anwendungen lautet sie **OK** oder **Drucken**.
9. Den Auftrag am Gerät abholen.
10. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.
11. Druckaufträge werden normalerweise in der Liste "Aktive Aufträge" aufgeführt. Hat der Systemadministrator aber die Funktion "Alle Aufträge anhalten" aktiviert, steht der Auftrag entweder auf der Liste "Angehaltene Druckaufträge" oder auf der Liste "Nicht identifizierte Druckaufträge". Zum Freigeben eines angehaltenen Auftrags den Auftrag in der jeweiligen Liste auswählen und **Freigeben** antippen.
12. Druckaufträge werden normalerweise in der Liste „Aktive Aufträge“ angezeigt. Wenn der Systemadministrator aber die Funktion „Alle Aufträge anhalten“ konfiguriert hat, werden Aufträge in der Liste für angehaltene Druckaufträge oder in der Liste für nicht erkannte Aufträge aufgeführt. Zur Freigabe eines angehaltenen Auftrags den Auftrag in der jeweiligen Liste auswählen und **Drucken** antippen.
13. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.

Weitere Informationen

[Drucken von Dokumenten mit dem XPS-Druckertreiber](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

[Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"](#)

Wählen einer Ausgabeeinheit mit dem XPS-Druckertreiber

Dokumente auf einem Computer können über einen Druckertreiber auf dem Gerät gedruckt werden. Für das Gerät stehen verschiedene Xerox-Druckertreiber für alle gängigen Betriebssysteme zur Verfügung. Mithilfe der Xerox-Druckertreiber können die speziellen Gerätefunktionen genutzt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung aktiviert wurde, ist zur Anzeige oder Freigabe von Aufträgen möglicherweise eine Anmeldung beim Gerät erforderlich.

Wenn die Kostenzählung aktiviert wurde, ist möglicherweise eine Anmeldung beim Druckertreiber erforderlich, damit Aufträge gesendet werden können.

Hinweis: Auf dem Gerät muss die optionale XPS-Funktion installiert sein, damit XPS-Dokumente gedruckt werden können.

Mit den Optionen für die Ausgabeeinheiten kann ein Ausgabefach festgelegt werden. Welche Fächer verfügbar sind, hängt vom Typ des Finishers ab.

Hinweis: Erscheint eine Ausgabeeinheit in grauer Schrift, ist sie möglicherweise aufgrund einer ausgewählten Endverarbeitungsoption nicht verfügbar.

1. Das zu druckende Dokument öffnen. In den meisten Anwendungen entweder auf die **Office-Schaltfläche** klicken oder **Datei** und **Drucken** auswählen.
2. Die gewünschte Auflage eingeben. Je nach der verwendeten Anwendung können auch ein Seitenbereich und andere Druckeinstellungen ausgewählt werden.
3. In der Liste der verfügbaren Treiber den Xerox XPS-Treiber auswählen.
4. Das Dialogfeld mit den Treibereigenschaften öffnen. In den meisten Microsoft-Anwendungen hierzu auf **Eigenschaften** oder **Einstellungen** klicken.
5. Gegebenenfalls das Register **Druckoptionen** auswählen. Dieses Register ist beim Aufrufen des Druckertreibers normalerweise aktiv.
6. Gewünschte Option unter "Ausgabeeinheit" auswählen.
 - **Automatische Auswahl:** Die Ausgabeeinheit wird automatisch nach Auftragsart ausgewählt.
 - **Oberes Fach:** Der Auftrag wird im oberen Ausgabefach ausgegeben.
 - **Staplerfach:** Das Dokument wird in das seitliche Staplerfach ausgegeben.
 - **Booklet Maker-Fach:** Der Auftrag wird im Ausgabefach rechts am Gerät ausgegeben.
7. Auf die Schaltfläche **OK** klicken.
8. Den Vorgang durch Klicken auf die entsprechende Schaltfläche bestätigen. In den meisten Anwendungen lautet sie **OK** oder **Drucken**.
9. Den Auftrag am Gerät abholen.
10. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.
11. Druckaufträge werden normalerweise in der Liste „Aktive Aufträge“ angezeigt. Wenn der Systemadministrator aber die Funktion „Alle Aufträge anhalten“ konfiguriert hat, werden Aufträge in der Liste für angehaltene Druckaufträge oder in der Liste für nicht erkannte Aufträge aufgeführt. Zur Freigabe eines angehaltenen Auftrags den Auftrag in der jeweiligen Liste auswählen und **Drucken** antippen.
12. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.

Weitere Informationen

[Drucken von Dokumenten mit dem XPS-Druckertreiber](#)

[Wählen einer Endverarbeitungsoption mit dem XPS-Druckertreiber](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

[Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"](#)

Bildoptionen

Anpassen der Helligkeit im Druck mit dem PostScript-Treiber

Dokumente auf einem Computer können über einen Druckertreiber auf dem Gerät gedruckt werden. Für das Gerät stehen verschiedene Xerox-Druckertreiber für alle gängigen Betriebssysteme zur Verfügung. Mithilfe der Xerox-Druckertreiber können die speziellen Gerätefunktionen genutzt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung aktiviert wurde, ist zur Anzeige oder Freigabe von Aufträgen möglicherweise eine Anmeldung beim Gerät erforderlich.

Wenn die Kostenzählung aktiviert wurde, ist möglicherweise eine Anmeldung beim Druckertreiber erforderlich, damit Aufträge gesendet werden können.

Die Option "Helligkeit" dient zum manuellen Aufhellen oder Abdunkeln eines Bilds. Helle Vorlagen mit Bleistiftzeichnungen wirken in der Ausgabe möglicherweise deutlicher, wenn sie abgedunkelt wurden. Dunkle Vorlagen wie Raster oder Dokumente mit Farbhintergründen müssen hingegen möglicherweise aufgehellt werden.

1. Das zu druckende Dokument öffnen. In den meisten Anwendungen entweder auf die **Office-Schaltfläche** klicken oder **Datei** und **Drucken** auswählen.
2. Die gewünschte Auflage eingeben. Je nach der verwendeten Anwendung können auch ein Seitenbereich und andere Druckeinstellungen ausgewählt werden.
3. In der Liste der verfügbaren Treiber den Xerox PS-Treiber auswählen.
4. Das Dialogfeld mit den Treibereigenschaften öffnen. In den meisten Microsoft-Anwendungen hierzu auf **Eigenschaften** oder **Einstellungen** klicken.
5. Auf das Register **Bildqualität** klicken.
6. Gewünschte Option unter "Helligkeit" auswählen.
 - Schieberegler nach links bewegen, um das Bild abzdunkeln.
 - Schieberegler nach rechts bewegen, um das Bild aufzuhellen.
7. Zum Speichern der Einstellungen auf die Schaltfläche **OK** klicken.
8. Den Vorgang durch Klicken auf die entsprechende Schaltfläche bestätigen. In den meisten Anwendungen lautet sie **OK** oder **Drucken**.
9. Den Auftrag am Gerät abholen.
10. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.
11. Druckaufträge werden normalerweise in der Liste „Aktive Aufträge“ angezeigt. Wenn der Systemadministrator aber die Funktion „Alle Aufträge anhalten“ konfiguriert hat, werden Aufträge in der Liste für angehaltene Druckaufträge oder in der Liste für nicht erkannte Aufträge aufgeführt. Zur Freigabe eines angehaltenen Auftrags den Auftrag in der jeweiligen Liste auswählen und **Drucken** antippen.

12. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.

Weitere Informationen

[Drucken von Dokumenten mit dem PostScript-Druckertreiber](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

[Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"](#)

Anpassen des Kontrasts im Druck mit dem PostScript-Treiber

Dokumente auf einem Computer können über einen Druckertreiber auf dem Gerät gedruckt werden. Für das Gerät stehen verschiedene Xerox-Druckertreiber für alle gängigen Betriebssysteme zur Verfügung. Mithilfe der Xerox-Druckertreiber können die speziellen Gerätefunktionen genutzt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung aktiviert wurde, ist zur Anzeige oder Freigabe von Aufträgen möglicherweise eine Anmeldung beim Gerät erforderlich.

Wenn die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist möglicherweise eine Anmeldung beim Druckertreiber erforderlich, damit Aufträge gesendet werden können.

Über die Option "Kontrast" wird die Druckdichte der Ausgabe gesteuert und ein zu starker oder zu schwacher Kontrast auf der Vorlage ausgeglichen.

1. Das zu druckende Dokument öffnen. In den meisten Anwendungen entweder auf die **Office-Schaltfläche** klicken oder **Datei** und **Drucken** auswählen.
2. Die gewünschte Auflage eingeben. Je nach der verwendeten Anwendung können auch ein Seitenbereich und andere Druckeinstellungen ausgewählt werden.
3. In der Liste der verfügbaren Treiber den Xerox PS-Treiber auswählen.
4. Das Dialogfeld mit den Treibereigenschaften öffnen. In den meisten Microsoft-Anwendungen hierzu auf **Eigenschaften** oder **Einstellungen** klicken.
5. Auf das Register **Bildqualität** klicken.
6. Gewünschte Option unter "Kontrast" auswählen.
 - Schieberegler nach rechts bewegen, um den Kontrast zu vergrößern. Hierdurch wird der Schwarzweißkontrast für Text und Linien erhöht. Die Detailgenauigkeit von Bildern wird reduziert.
 - Schieberegler nach links bewegen, um den Kontrast zu verringern. Hierdurch wird die Detailwiedergabe in hellen und dunklen Vorlagenbereichen verbessert.
7. Zum Speichern der Einstellungen auf die Schaltfläche **OK** klicken.
8. Den Vorgang durch Klicken auf die entsprechende Schaltfläche bestätigen. In den meisten Anwendungen lautet sie **OK** oder **Drucken**.
9. Den Auftrag am Gerät abholen.
10. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.

11. Druckaufträge werden normalerweise in der Liste „Aktive Aufträge“ angezeigt. Wenn der Systemadministrator aber die Funktion „Alle Aufträge anhalten“ konfiguriert hat, werden Aufträge in der Liste für angehaltene Druckaufträge oder in der Liste für nicht erkannte Aufträge aufgeführt. Zur Freigabe eines angehaltenen Auftrags den Auftrag in der jeweiligen Liste auswählen und **Drucken** antippen.
12. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.

Weitere Informationen

[Drucken von Dokumenten mit dem PostScript-Druckertreiber](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

[Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"](#)

Dokumentoptionen

Seitenlayout

Drucken mehrerer Seiten auf einem Blatt mit dem XPS-Druckertreiber

Dokumente auf einem Computer können über einen Druckertreiber auf dem Gerät gedruckt werden. Für das Gerät stehen verschiedene Xerox-Druckertreiber für alle gängigen Betriebssysteme zur Verfügung. Mithilfe der Xerox-Druckertreiber können die speziellen Gerätefunktionen genutzt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung aktiviert wurde, ist zur Anzeige oder Freigabe von Aufträgen möglicherweise eine Anmeldung beim Gerät erforderlich.

Wenn die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist möglicherweise eine Anmeldung beim Druckertreiber erforderlich, damit Aufträge gesendet werden können.

Hinweis: Auf dem Gerät muss die optionale XPS-Funktion installiert sein, damit XPS-Dokumente gedruckt werden können.

Die Funktion "Seitenlayout" ist beim Erstellen von Handzetteln, Storyboards oder Archivdokumenten nützlich. Die Bildgröße wird automatisch angepasst, und die Bilder werden je nach gewähltem Druckmaterialformat im Hoch- oder Querformat auf der Druckseite angeordnet.

1. Das zu druckende Dokument öffnen. In den meisten Anwendungen entweder auf die **Office-Schaltfläche** klicken oder **Datei** und **Drucken** auswählen.
2. Die gewünschte Auflage eingeben. Je nach der verwendeten Anwendung können auch ein Seitenbereich und andere Druckeinstellungen ausgewählt werden.
3. In der Liste der verfügbaren Treiber den Xerox XPS-Treiber auswählen.
4. Das Dialogfeld mit den Treibereigenschaften öffnen. In den meisten Microsoft-Anwendungen hierzu auf **Eigenschaften** oder **Einstellungen** klicken.
5. Auf das Register **Dokumentoptionen** klicken.
6. Auf das Register **Seitenlayout** klicken.
7. Durch Auswählen eines der Optionsfelder angeben, wie viele Seiten je Blatt gedruckt werden sollen.

- Hinweis:** Die Seitenanzahl pro Blatt bezieht sich jeweils auf eine Blattseite. Beispiel: Bei Auswahl von "2 Seiten pro Blatt" werden beim zweiseitigen Druck des Dokuments jeweils 2 Seiten auf der Vorderseite und 2 Seiten auf der Rückseite des Blatts gedruckt (insgesamt 4 Seiten).
8. Gegebenenfalls das Kontrollkästchen **Mit Umrandung** auswählen, um jedes Bild mit einer Umrandung zu versehen.
 9. Gegebenenfalls im Dropdown-Menü unterhalb des Vorschaubilds eine 1- oder 2-seitige Option auswählen.
 - **1-seitig:** Papier oder Klarsichtfolien werden einseitig bedruckt. Diese Option zum Bedrucken von Klarsichtfolien, Umschlägen oder Etiketten verwenden.
 - **2-seitig:** Papier wird beidseitig bedruckt. Das Druckbild wird so ausgerichtet, dass der Auftrag an der Längsseite der Blätter gebunden werden kann.
 - **2-seitig, wenden Schmalseite:** Beide Seiten der Blätter werden bedruckt. Das Druckbild wird so ausgerichtet, dass der Auftrag an der Schmalseite der Blätter gebunden werden kann.
 10. Zum Speichern der Einstellungen auf die Schaltfläche **OK** klicken.
 11. Den Vorgang durch Klicken auf die entsprechende Schaltfläche bestätigen. In den meisten Anwendungen lautet sie **OK** oder **Drucken**.
 12. Den Auftrag am Gerät abholen.
 13. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.
 14. Druckaufträge werden normalerweise in der Liste „Aktive Aufträge“ angezeigt. Wenn der Systemadministrator aber die Funktion „Alle Aufträge anhalten“ konfiguriert hat, werden Aufträge in der Liste für angehaltene Druckaufträge oder in der Liste für nicht erkannte Aufträge aufgeführt. Zur Freigabe eines angehaltenen Auftrags den Auftrag in der jeweiligen Liste auswählen und **Drucken** antippen.
 15. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.

Weitere Informationen

[Drucken von Dokumenten mit dem XPS-Druckertreiber](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

[Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"](#)

Broschüreneerstellung

Erstellen eines Broschürenlayouts mit den Layoutoptionen des XPS-Druckertreibers

Dokumente auf einem Computer können über einen Druckertreiber auf dem Gerät gedruckt werden. Für das Gerät stehen verschiedene Xerox-Druckertreiber für alle gängigen Betriebssysteme zur Verfügung. Mithilfe der Xerox-Druckertreiber können die speziellen Gerätefunktionen genutzt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung aktiviert wurde, ist zur Anzeige oder Freigabe von Aufträgen möglicherweise eine Anmeldung beim Gerät erforderlich.

Wenn die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist möglicherweise eine Anmeldung beim Druckertreiber erforderlich, damit Aufträge gesendet werden können.

Hinweis: Auf dem Gerät muss die optionale XPS-Funktion installiert sein, damit XPS-Dokumente gedruckt werden können.

Mit der Option "Broschürenlayout" werden die Vorlagenseiten automatisch verkleinert und so angeordnet, dass beim Falzen der Seiten eine Broschüre entsteht.

Ist das Gerät mit einem Booklet Maker ausgestattet, können mit der Funktion "Broschürenendverarbeitung" gefaltete und geheftete Broschüren automatisch erstellt werden.

1. Das zu druckende Dokument öffnen. In den meisten Anwendungen entweder auf die **Office-Schaltfläche** klicken oder **Datei** und **Drucken** auswählen.
2. Die gewünschte Auflage eingeben. Je nach der verwendeten Anwendung können auch ein Seitenbereich und andere Druckeinstellungen ausgewählt werden.
3. In der Liste der verfügbaren Treiber den Xerox XPS-Treiber auswählen.
4. Das Dialogfeld mit den Treibereigenschaften öffnen. In den meisten Microsoft-Anwendungen hierzu auf **Eigenschaften** oder **Einstellungen** klicken.
5. Auf das Register **Dokumentoptionen** klicken.
6. Auf das Register **Seitenlayout** klicken.
7. Auf das Optionsfeld **Broschüre** klicken, um das gleichnamige Fenster zu öffnen. Falls das Fenster nicht geöffnet wird, auf die Schaltfläche **Einrichtung** klicken.
8. Auf das Optionsfeld **Layout** klicken.
9. Gegebenenfalls auf die Schaltfläche **Layout** klicken, um die Layoutoptionen anzugeben.
 - Gewünschte Option unter "Broschürenformat" auswählen.
 - **Profil verwenden:** Das im Quelldokument ausgewählte Materialformat wird für die Broschüre verwendet.
 - **Manuell:** Ein Dropdown-Menü wird aktiviert, in dem das erforderliche Materialformat ausgewählt werden kann.
 - Im Menü **Broschürenränder** die Option **Standard** auswählen, um zwischen jedem Bild der Broschüre einen Rand einzufügen.
 - Gegebenenfalls **Keine** auswählen, um bereits eingegebene Programmierungen auszuschalten.
 - Das Eingabefeld **Bundsteg** auswählen und über die Tastatur eine Breite für den Randbereich in der Mitte der Broschüre eingeben.
 - Das Eingabefeld **Falzausgleich** auswählen und über die Tastatur angeben, wie weit die Seitenbilder nach außen verschoben werden sollen. In einer umfangreichen Broschüre sind die äußeren Seiten etwas kürzer als die inneren Seiten, und diese Funktion schafft hierfür einen Ausgleich.
 - Gewünschte Option für die Lesereihenfolge auswählen.
 - **Von links nach rechts:** Die erste Seite des Dokuments wird auf der Vorderseite der Broschüre platziert, wenn die Falzung sich links oder oben befindet.
 - **Von rechts nach links:** Die erste Seite des Dokuments wird auf der Vorderseite der Broschüre platziert, wenn die Falzung sich rechts oder unten befindet.
 - Auf die Schaltfläche **OK** klicken.
10. Gegebenenfalls das Kontrollkästchen **Mit Umrandung** auswählen, um jedes Bild mit einer Umrandung zu versehen.
11. Auf die Schaltfläche **OK** klicken.
12. Zum Speichern der Einstellungen auf die Schaltfläche **OK** klicken.
13. Den Vorgang durch Klicken auf die entsprechende Schaltfläche bestätigen. In den meisten Anwendungen lautet sie **OK** oder **Drucken**.
14. Den Auftrag am Gerät abholen.

15. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.
16. Druckaufträge werden normalerweise in der Liste „Aktive Aufträge“ angezeigt. Wenn der Systemadministrator aber die Funktion „Alle Aufträge anhalten“ konfiguriert hat, werden Aufträge in der Liste für angehaltene Druckaufträge oder in der Liste für nicht erkannte Aufträge aufgeführt. Zur Freigabe eines angehaltenen Auftrags den Auftrag in der jeweiligen Liste auswählen und **Drucken** antippen.
17. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.

Weitere Informationen

[Drucken von Dokumenten mit dem XPS-Druckertreiber](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

[Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"](#)

Falzen von Broschüren mit den Layoutoptionen des XPS-Druckertreibers

Dokumente auf einem Computer können über einen Druckertreiber auf dem Gerät gedruckt werden. Für das Gerät stehen verschiedene Xerox-Druckertreiber für alle gängigen Betriebssysteme zur Verfügung. Mithilfe der Xerox-Druckertreiber können die speziellen Gerätefunktionen genutzt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung aktiviert wurde, ist zur Anzeige oder Freigabe von Aufträgen möglicherweise eine Anmeldung beim Gerät erforderlich.

Wenn die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist möglicherweise eine Anmeldung beim Druckertreiber erforderlich, damit Aufträge gesendet werden können.

Hinweis: Auf dem Gerät muss die optionale XPS-Funktion installiert sein, damit XPS-Dokumente gedruckt werden können.

Welche Ausgabeoptionen (z. B. Heften, Falzen und Sortieren) zur Auswahl stehen, hängt davon ab, welche der optionalen Endverarbeitungsgeräte und Module installiert wurden.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Welche Optionen im Druckertreiber verfügbar sind, richtet sich danach, wie der Systemadministrator den Treiber auf dem Computer konfiguriert hat.

Mit der Option "Einbruchfalz" werden die Vorlagenseiten automatisch verkleinert und so angeordnet, dass beim Falzen der Seiten eine Broschüre entsteht. Darüber hinaus werden die gedruckten Seiten automatisch gefalzt.

1. Das zu druckende Dokument öffnen. In den meisten Anwendungen entweder auf die **Office-Schaltfläche** klicken oder **Datei** und **Drucken** auswählen.
2. Die gewünschte Auflage eingeben. Je nach der verwendeten Anwendung können auch ein Seitenbereich und andere Druckeinstellungen ausgewählt werden.
3. In der Liste der verfügbaren Treiber den Xerox XPS-Treiber auswählen.
4. Das Dialogfeld mit den Treibereigenschaften öffnen. In den meisten Microsoft-Anwendungen hierzu auf **Eigenschaften** oder **Einstellungen** klicken.
5. Auf das Register **Dokumentoptionen** klicken.

6. Auf das Register **Seitenlayout** klicken.
7. Auf das Optionsfeld **Broschüre** klicken, um das gleichnamige Fenster zu öffnen. Falls das Fenster nicht geöffnet wird, auf die Schaltfläche **Einrichtung** klicken.
8. Auf das Optionsfeld **Einbruchfalz** klicken.
9. Gegebenenfalls auf die Schaltfläche **Broschüreneinstellungen** klicken, um Layoutoptionen festzulegen.
 - Gewünschte Option unter "Zufuhr für Ausschießen" auswählen.
 - **Vom Treiber vorgegeben:** Die Vorlagenseiten werden automatisch so angeordnet, dass beim Falzen der Seiten eine Broschüre entsteht.
 - **Von der Anwendung vorgegeben:** Die Vorlagenseiten werden von der Anwendung so angeordnet, dass beim Falzen der Seiten eine Broschüre entsteht. In den meisten DTP-Anwendungen kann ein Broschürenlayout erstellt werden.
 - Gewünschte Option unter "Broschürenformat" auswählen.
 - **Profil verwenden:** Das im Quelldokument ausgewählte Materialformat wird für die Broschüre verwendet.
 - **Manuell:** Ein Dropdown-Menü wird aktiviert, in dem das erforderliche Materialformat ausgewählt werden kann.
 - Im Menü **Broschürenränder** die Option **Standard** auswählen, um zwischen jedem Bild der Broschüre einen Rand einzufügen.
 - Gegebenenfalls **Keine** auswählen, um bereits eingegebene Programmierungen auszu-schalten.
 - Das Eingabefeld **Bundsteg** auswählen und über die Tastatur eine Breite für den Randbe-reich in der Mitte der Broschüre eingeben.
 - Das Eingabefeld **Falzausgleich** auswählen und über die Tastatur angeben, wie weit die Sei-tenbilder nach außen verschoben werden sollen. In einer umfangreichen Broschüre sind die äußeren Seiten etwas kürzer als die inneren Seiten, und diese Funktion schafft hierfür einen Ausgleich.
 - Gewünschte Option für die Lesereihenfolge auswählen.
 - **Von links nach rechts:** Die erste Seite des Dokuments wird auf der Vorderseite der Bro-schüre platziert, wenn die Falzung sich links oder oben befindet.
 - **Von rechts nach links:** Die erste Seite des Dokuments wird auf der Vorderseite der Bro-schüre platziert, wenn die Falzung sich rechts oder unten befindet.
 - Auf die Schaltfläche **OK** klicken.
10. Gegebenenfalls das Kontrollkästchen **Mit Umrandung** auswählen, um jedes Bild mit einer Um-randung zu versehen.
11. Auf die Schaltfläche **OK** klicken.
12. Zum Speichern der Einstellungen auf die Schaltfläche **OK** klicken.
13. Den Vorgang durch Klicken auf die entsprechende Schaltfläche bestätigen. In den meisten An-wendungen lautet sie **OK** oder **Drucken**.
14. Den Auftrag am Gerät abholen.
15. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.
16. Druckaufträge werden normalerweise in der Liste „Aktive Aufträge“ angezeigt. Wenn der Syste-madministrator aber die Funktion „Alle Aufträge anhalten“ konfiguriert hat, werden Aufträge in der Liste für angehaltene Druckaufträge oder in der Liste für nicht erkannte Aufträge aufge-führt. Zur Freigabe eines angehaltenen Auftrags den Auftrag in der jeweiligen Liste auswählen und **Drucken** antippen.

17. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.

Weitere Informationen

[Drucken von Dokumenten mit dem XPS-Druckertreiber](#)

[Wählen einer Endverarbeitungsoption mit dem XPS-Druckertreiber](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

[Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"](#)

Falzen und Heften von Broschüren mit den Layoutoptionen des XPS-Druckertreibers

Dokumente auf einem Computer können über einen Druckertreiber auf dem Gerät gedruckt werden. Für das Gerät stehen verschiedene Xerox-Druckertreiber für alle gängigen Betriebssysteme zur Verfügung. Mithilfe der Xerox-Druckertreiber können die speziellen Gerätefunktionen genutzt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung aktiviert wurde, ist zur Anzeige oder Freigabe von Aufträgen möglicherweise eine Anmeldung beim Gerät erforderlich.

Wenn die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist möglicherweise eine Anmeldung beim Druckertreiber erforderlich, damit Aufträge gesendet werden können.

Hinweis: Auf dem Gerät muss die optionale XPS-Funktion installiert sein, damit XPS-Dokumente gedruckt werden können.

Welche Ausgabeoptionen (z. B. Heften, Falzen und Sortieren) zur Auswahl stehen, hängt davon ab, welche der optionalen Endverarbeitungsgeräte und Module installiert wurden.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Welche Optionen im Druckertreiber verfügbar sind, richtet sich danach, wie der Systemadministrator den Treiber auf dem Computer konfiguriert hat.

Mit der Option "Einbruchfalz und Heften" werden die Vorlagenseiten automatisch verkleinert und so angeordnet, dass beim Falzen der Seiten eine Broschüre entsteht. Darüber hinaus werden die gedruckten Seiten automatisch gefalzt und geheftet.

1. Das zu druckende Dokument öffnen. In den meisten Anwendungen entweder auf die **Office-Schaltfläche** klicken oder **Datei** und **Drucken** auswählen.
2. Die gewünschte Auflage eingeben. Je nach der verwendeten Anwendung können auch ein Seitenbereich und andere Druckeinstellungen ausgewählt werden.
3. In der Liste der verfügbaren Treiber den Xerox XPS-Treiber auswählen.
4. Das Dialogfeld mit den Treibereigenschaften öffnen. In den meisten Microsoft-Anwendungen hierzu auf **Eigenschaften** oder **Einstellungen** klicken.
5. Auf das Register **Dokumentoptionen** klicken.
6. Auf das Register **Seitenlayout** klicken.
7. Auf das Optionsfeld **Broschüre** klicken, um das gleichnamige Fenster zu öffnen. Falls das Fenster nicht geöffnet wird, auf die Schaltfläche **Einrichtung** klicken.
8. Auf das Optionsfeld **Falzen und heften** klicken.

9. Gegebenenfalls auf die Schaltfläche **Broschüreneinstellungen** klicken, um Layoutoptionen festzulegen.
 - Gewünschte Option unter "Zufuhr für Ausschießen" auswählen.
 - **Vom Treiber vorgegeben:** Die Vorlagenseiten werden automatisch so angeordnet, dass beim Falzen der Seiten eine Broschüre entsteht.
 - **Von der Anwendung vorgegeben:** Die Vorlagenseiten werden von der Anwendung so angeordnet, dass beim Falzen der Seiten eine Broschüre entsteht. In den meisten DTP-Anwendungen kann ein Broschürenlayout erstellt werden.
 - Gewünschte Option unter "Broschürenformat" auswählen.
 - **Profil verwenden:** Das im Quelldokument ausgewählte Materialformat wird für die Broschüre verwendet.
 - **Manuell:** Ein Dropdown-Menü wird aktiviert, in dem das erforderliche Materialformat ausgewählt werden kann.
 - Im Menü **Broschürenränder** die Option **Standard** auswählen, um zwischen jedem Bild der Broschüre einen Rand einzufügen.
 - Gegebenenfalls **Keine** auswählen, um bereits eingegebene Programmierungen auszu-schalten.
 - Das Eingabefeld **Bundsteg** auswählen und über die Tastatur eine Breite für den Randbe-reich in der Mitte der Broschüre eingeben.
 - Das Eingabefeld **Falzausgleich** auswählen und über die Tastatur angeben, wie weit die Sei-tenbilder nach außen verschoben werden sollen. In einer umfangreichen Broschüre sind die äußeren Seiten etwas kürzer als die inneren Seiten, und diese Funktion schafft hierfür einen Ausgleich.
 - Gewünschte Option für die Lesereihenfolge auswählen.
 - **Von links nach rechts:** Die erste Seite des Dokuments wird auf der Vorderseite der Bro-schüre platziert, wenn die Falzung sich links oder oben befindet.
 - **Von rechts nach links:** Die erste Seite des Dokuments wird auf der Vorderseite der Bro-schüre platziert, wenn die Falzung sich rechts oder unten befindet.
 - Auf die Schaltfläche **OK** klicken.
10. Gegebenenfalls das Kontrollkästchen **Mit Umrandung** auswählen, um jedes Bild mit einer Um-randung zu versehen.
11. Auf die Schaltfläche **OK** klicken.
12. Zum Speichern der Einstellungen auf die Schaltfläche **OK** klicken.
13. Den Vorgang durch Klicken auf die entsprechende Schaltfläche bestätigen. In den meisten An-wendungen lautet sie **OK** oder **Drucken**.
14. Den Auftrag am Gerät abholen.
15. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.
16. Druckaufträge werden normalerweise in der Liste „Aktive Aufträge“ angezeigt. Wenn der Systeme-administrator aber die Funktion „Alle Aufträge anhalten“ konfiguriert hat, werden Aufträge in der Liste für angehaltene Druckaufträge oder in der Liste für nicht erkannte Aufträge aufge-führt. Zur Freigabe eines angehaltenen Auftrags den Auftrag in der jeweiligen Liste auswählen und **Drucken** antippen.
17. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereit-stellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.

Weitere Informationen

[Drucken von Dokumenten mit dem XPS-Druckertreiber](#)

[Wählen einer Endverarbeitungsoption mit dem XPS-Druckertreiber](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

[Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"](#)

Sonderseiten

Wählen einer Sonderseitenoption mit dem XPS-Druckertreiber

Dokumente auf einem Computer können über einen Druckertreiber auf dem Gerät gedruckt werden. Für das Gerät stehen verschiedene Xerox-Druckertreiber für alle gängigen Betriebssysteme zur Verfügung. Mithilfe der Xerox-Druckertreiber können die speziellen Gerätefunktionen genutzt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung aktiviert wurde, ist zur Anzeige oder Freigabe von Aufträgen möglicherweise eine Anmeldung beim Gerät erforderlich.

Wenn die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist möglicherweise eine Anmeldung beim Druckertreiber erforderlich, damit Aufträge gesendet werden können.

Hinweis: Auf dem Gerät muss die optionale XPS-Funktion installiert sein, damit XPS-Dokumente gedruckt werden können.

Mit den Optionen für Sonderseiten kann einem Dokument ein professionelleres Erscheinungsbild verliehen werden. Beispielsweise ist es möglich, Deckblätter hinzuzufügen oder bestimmte Seiten auf anderem Material zu drucken.

Mit der Option "Deckblätter" werden einem Kopiensatz vorn und/oder hinten leere oder bedruckte Seiten hinzugefügt. Sie dient auch zum Hinzufügen eines Deckblatts zu einer Broschüre. Die Deckblätter können aus einem anderen Druckmaterial als der restliche Auftrag bestehen.

Mit der Option "Trennblätter" werden Leerseiten aus einem anderen Druckmaterial in das Dokument eingefügt oder ausgewählte Seiten auf einem anderen Druckmaterial gedruckt. Für Trennblätter können bis zu zwei verschiedene Druckmaterialien verwendet werden. Leerseiten müssen an den richtigen Stellen in die Vorlage eingefügt werden.

Ist ein Finisher mit Zuschießeinheit installiert, können die Trennblätter aus dieser Einheit zugeführt werden. In die Zuschießeinheit eingelegte Druckmaterialien durchlaufen den Druckprozess nicht. Der Vorlage müssen daher keine Leerseiten hinzugefügt werden. Beim Angeben der Seitenzahlen für Trennblätter daran denken, dass Trennblätter mitgezählt werden.

Mit der Funktion "Ausnahmen" kann für eine Reihe von Seiten anderes Druckmaterial verwendet werden. Beispielsweise können die Selbsttestseiten in Schulungsunterlagen auf Material in einer anderen Farbe gedruckt werden.

1. Das zu druckende Dokument öffnen. In den meisten Anwendungen entweder auf die **Office-Schaltfläche** klicken oder **Datei** und **Drucken** auswählen.
2. Die gewünschte Auflage eingeben. Je nach der verwendeten Anwendung können auch ein Seitenbereich und andere Druckeinstellungen ausgewählt werden.
3. In der Liste der verfügbaren Treiber den Xerox XPS-Treiber auswählen.
4. Das Dialogfeld mit den Treibereigenschaften öffnen. In den meisten Microsoft-Anwendungen hierzu auf **Eigenschaften** oder **Einstellungen** klicken.
5. Auf das Register **Dokumentoptionen** klicken.
6. Das Register **Sonderseiten** auswählen.
7. Auf die Schaltfläche **Deckblätter** klicken.
8. Gewünschte Optionen auswählen.
9. Auf die Schaltfläche **OK** klicken.
10. Auf die Schaltfläche **Leerblätter** klicken.

Hinweis: Die Schaltfläche "Leerblätter" ist grau dargestellt, wenn eine mit Leerblättern inkompatible Endverarbeitungsoption ausgewählt wurde oder wenn der Auftrag nur eine Seite enthält.

11. Gewünschte Optionen auswählen.
12. Auf die Schaltfläche **OK** klicken.
13. Auf die Schaltfläche **Sonderseiten** klicken.

Hinweis: Die Schaltfläche "Sonderseiten" ist grau dargestellt, wenn eine mit Leerblättern inkompatible Endverarbeitungsoption ausgewählt wurde oder wenn der Auftrag nur eine Seite enthält.

14. Gewünschte Optionen auswählen.
15. Auf die Schaltfläche **OK** klicken.
16. Zum Speichern der Einstellungen auf die Schaltfläche **OK** klicken.
17. Den Vorgang durch Klicken auf die entsprechende Schaltfläche bestätigen. In den meisten Anwendungen lautet sie **OK** oder **Drucken**.
18. Auf die Schaltfläche **OK** klicken.
19. Den Auftrag am Gerät abholen.
20. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.
21. Druckaufträge werden normalerweise in der Liste „Aktive Aufträge“ angezeigt. Wenn der Systemadministrator aber die Funktion „Alle Aufträge anhalten“ konfiguriert hat, werden Aufträge in der Liste für angehaltene Druckaufträge oder in der Liste für nicht erkannte Aufträge aufgeführt. Zur Freigabe eines angehaltenen Auftrags den Auftrag in der jeweiligen Liste auswählen und **Drucken** antippen.
22. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.

Weitere Informationen

[Drucken von Dokumenten mit dem XPS-Druckertreiber](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

[Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"](#)

[Einlegen von Material in Behälter 1 und Ändern der Behälterereinstellungen](#)

[Einlegen von Material in Behälter 2 und Ändern der Behälterereinstellungen](#)

[Einlegen von Material in Behälter 3](#)

[Einlegen von Material in Behälter 4](#)

[Einlegen von Material in die Zusatzzufuhr und Ändern der Behälterereinstellungen](#)

Hinzufügen von Deckblättern mit dem XPS-Druckertreiber

Dokumente auf einem Computer können über einen Druckertreiber auf dem Gerät gedruckt werden. Für das Gerät stehen verschiedene Xerox-Druckertreiber für alle gängigen Betriebssysteme zur Verfügung. Mithilfe der Xerox-Druckertreiber können die speziellen Gerätefunktionen genutzt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung aktiviert wurde, ist zur Anzeige oder Freigabe von Aufträgen möglicherweise eine Anmeldung beim Gerät erforderlich.

Wenn die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist möglicherweise eine Anmeldung beim Druckertreiber erforderlich, damit Aufträge gesendet werden können.

Hinweis: Auf dem Gerät muss die optionale XPS-Funktion installiert sein, damit XPS-Dokumente gedruckt werden können.

Mit der Option "Deckblätter" werden einem Kopiensatz vorn und/oder hinten leere oder bedruckte Seiten hinzugefügt. Sie dient auch zum Hinzufügen eines Deckblatts zu einer Broschüre. Die Deckblätter können aus einem anderen Druckmaterial als der restliche Auftrag bestehen.

1. Das zu druckende Dokument öffnen. In den meisten Anwendungen entweder auf die **Office-Schaltfläche** klicken oder **Datei** und **Drucken** auswählen.
2. Die gewünschte Auflage eingeben. Je nach der verwendeten Anwendung können auch ein Seitenbereich und andere Druckeinstellungen ausgewählt werden.
3. In der Liste der verfügbaren Treiber den Xerox XPS-Treiber auswählen.
4. Das Dialogfeld mit den Treibereigenschaften öffnen. In den meisten Microsoft-Anwendungen hierzu auf **Eigenschaften** oder **Einstellungen** klicken.
5. Auf das Register **Dokumentoptionen** klicken.
6. Das Register **Sonderseiten** auswählen.
7. Auf die Schaltfläche **Deckblätter** klicken.
8. Die gewünschte Deckblattoption auswählen.
 - **Aus:** Frühere Programmierungen werden ausgeschaltet.
 - **Nur vorne:** Am Anfang des Dokuments wird ein leeres oder bedrucktes Deckblatt eingefügt.
 - **Nur hinten:** Am Ende des Dokuments wird ein leeres oder bedrucktes Deckblatt eingefügt.
 - **Vorne und hinten gleich:** Am Anfang und Ende des Dokuments wird ein leeres oder bedrucktes Deckblatt eingefügt. Dabei gelten für beide Deckblätter die gleichen Aufdruck- und Materialoptionen.
 - **Vorne und hinten verschieden:** Am Anfang und Ende des Dokuments wird ein leeres oder bedrucktes Deckblatt eingefügt. Dabei können für die beiden Deckblätter unterschiedliche Aufdruck- und Materialoptionen programmiert werden.
9. Gegebenenfalls Optionen unter "Deckblattmaterial vorn" auswählen.
 - Für das Deckblatt können Materialformat, -farbe und -art sowie die Zuschießeinheit (sofern installiert) als Behälter ausgewählt werden. Im Menü "Unbedruckt" können beliebige Druckeinstellungen für das Deckblatt gewählt werden.
- Hinweis:** Das Menü "Unbedruckt" ist bei Auswahl der Zuschießeinheit nicht verfügbar.
10. Gegebenenfalls Optionen unter "Deckblattmaterial hinten" auswählen.
 - Für das Deckblatt können Materialformat, -farbe und -art sowie die Zuschießeinheit (sofern installiert) als Behälter ausgewählt werden. Im Menü "Unbedruckt" können beliebige Druckeinstellungen für das Deckblatt gewählt werden.
- Hinweis:** Das Menü "Unbedruckt" ist bei Auswahl der Zuschießeinheit nicht verfügbar.
11. Auf die Schaltfläche **OK** klicken.
12. Zum Speichern der Einstellungen auf die Schaltfläche **OK** klicken.
13. Den Vorgang durch Klicken auf die entsprechende Schaltfläche bestätigen. In den meisten Anwendungen lautet sie **OK** oder **Drucken**.
14. Den Auftrag am Gerät abholen.
15. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.

16. Druckaufträge werden normalerweise in der Liste „Aktive Aufträge“ angezeigt. Wenn der Systemadministrator aber die Funktion „Alle Aufträge anhalten“ konfiguriert hat, werden Aufträge in der Liste für angehaltene Druckaufträge oder in der Liste für nicht erkannte Aufträge aufgeführt. Zur Freigabe eines angehaltenen Auftrags den Auftrag in der jeweiligen Liste auswählen und **Drucken** antippen.
17. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.

Weitere Informationen

[Drucken von Dokumenten mit dem XPS-Druckertreiber](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

[Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"](#)

[Einlegen von Material in Behälter 2 und Ändern der Behältereinstellungen](#)

[Einlegen von Material in Behälter 3](#)

[Einlegen von Material in Behälter 4](#)

[Einlegen von Material in die Zusatzzufuhr und Ändern der Behältereinstellungen](#)

[Einlegen von Material in Behälter 1 und Ändern der Behältereinstellungen](#)

Einfügen von Leerblättern mit dem XPS-Druckertreiber

Dokumente auf einem Computer können über einen Druckertreiber auf dem Gerät gedruckt werden. Für das Gerät stehen verschiedene Xerox-Druckertreiber für alle gängigen Betriebssysteme zur Verfügung. Mithilfe der Xerox-Druckertreiber können die speziellen Gerätefunktionen genutzt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung aktiviert wurde, ist zur Anzeige oder Freigabe von Aufträgen möglicherweise eine Anmeldung beim Gerät erforderlich.

Wenn die Kostenzählung aktiviert wurde, ist möglicherweise eine Anmeldung beim Druckertreiber erforderlich, damit Aufträge gesendet werden können.

Hinweis: Auf dem Gerät muss die optionale XPS-Funktion installiert sein, damit XPS-Dokumente gedruckt werden können.

Mit der Option "Trennblätter" werden Leerseiten aus einem anderen Druckmaterial in das Dokument eingefügt oder ausgewählte Seiten auf einem anderen Druckmaterial gedruckt. Für Trennblätter können bis zu zwei verschiedene Druckmaterialien verwendet werden. Leerseiten müssen an den richtigen Stellen in die Vorlage eingefügt werden.

Ist ein Finisher mit Zuschießereinheit installiert, können die Trennblätter aus dieser Einheit zugeführt werden. In die Zuschießereinheit eingelegte Druckmaterialien durchlaufen den Druckprozess nicht. Der Vorlage müssen daher keine Leerseiten hinzugefügt werden. Beim Angeben der Seitenzahlen für Trennblätter daran denken, dass Trennblätter mitgezählt werden.

1. Das zu druckende Dokument öffnen. In den meisten Anwendungen entweder auf die **Office-Schaltfläche** klicken oder **Datei** und **Drucken** auswählen.
2. Die gewünschte Auflage eingeben. Je nach der verwendeten Anwendung können auch ein Seitenbereich und andere Druckeinstellungen ausgewählt werden.
3. In der Liste der verfügbaren Treiber den Xerox XPS-Treiber auswählen.
4. Das Dialogfeld mit den Treibereigenschaften öffnen. In den meisten Microsoft-Anwendungen hierzu auf **Eigenschaften** oder **Einstellungen** klicken.

5. Auf das Register **Dokumentoptionen** klicken.
6. Das Register **Sonderseiten** auswählen.
7. Auf die Schaltfläche **Leerblätter** klicken.

Hinweis: Die Schaltfläche "Leerblätter" ist grau dargestellt, wenn eine mit Leerblättern inkompatible Endverarbeitungsoption ausgewählt wurde oder wenn der Auftrag nur eine Seite enthält.

8. Gewünschte Option unter "Einfügen" auswählen.
 - **Vor Seite 1:** Die Leerblätter werden am Anfang des Dokuments eingefügt.
 - **Nach Seite(n):** Das Eingabefeld "Seiten" wird aktiviert. Das Eingabefeld **Seiten** auswählen und über die Tastatur die gewünschte Seitenzahl eingeben.
- Hinweis:** Bei den Seitenzahlen sind die tatsächlichen Seitenzahlen relevant, nicht die möglicherweise auf den Blättern aufgedruckten Seitenzahlen. Bei 2-seitigen Dokumenten hat jedes Blatt im Dokument zwei Seiten, die mitgezählt werden müssen. Bei Verwendung der optionalen Zuschießeinheit wird jedes Trennblatt jeweils einmal gezählt, was bei der Angabe der Seitenzahlen für zusätzliche Trennblätter zu beachten ist. Die Druckmaterialoption für die Zuschießeinheit verwenden, wenn die Trennblätter aus der Zuschießeinheit zugeführt werden.
9. Das Eingabefeld **Menge** auswählen und über die Tastatur die Anzahl der einzufügenden Seiten eingeben.
10. Gewünschte Materialoptionen auswählen. Für Leerblätter können Materialformat, -farbe und -art sowie die Zuschießeinheit als Behälter ausgewählt werden. Leerblätter können auch mit den vorhandenen Auftragseinstellungen gedruckt werden.
11. Auf die Schaltfläche **OK** klicken.
12. Zum Speichern der Einstellungen auf die Schaltfläche **OK** klicken.
13. Den Vorgang durch Klicken auf die entsprechende Schaltfläche bestätigen. In den meisten Anwendungen lautet sie **OK** oder **Drucken**.
14. Den Auftrag am Gerät abholen.
15. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.
16. Druckaufträge werden normalerweise in der Liste „Aktive Aufträge“ angezeigt. Wenn der Systemadministrator aber die Funktion „Alle Aufträge anhalten“ konfiguriert hat, werden Aufträge in der Liste für angehaltene Druckaufträge oder in der Liste für nicht erkannte Aufträge aufgeführt. Zur Freigabe eines angehaltenen Auftrags den Auftrag in der jeweiligen Liste auswählen und **Drucken** antippen.
17. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.

Weitere Informationen

[Drucken von Dokumenten mit dem XPS-Druckertreiber](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

[Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"](#)

[Einlegen von Material in die Zusatzzufuhr und Ändern der Behälterereinstellungen](#)

[Einlegen von Material in Behälter 4](#)

[Einlegen von Material in Behälter 3](#)

[Einlegen von Material in Behälter 2 und Ändern der Behälterereinstellungen](#)

[Einlegen von Material in Behälter 1 und Ändern der Behälterereinstellungen](#)

Einstellen von Sonderseiten mit dem XPS-Druckertreiber

Dokumente auf einem Computer können über einen Druckertreiber auf dem Gerät gedruckt werden. Für das Gerät stehen verschiedene Xerox-Druckertreiber für alle gängigen Betriebssysteme zur Verfügung. Mithilfe der Xerox-Druckertreiber können die speziellen Gerätefunktionen genutzt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung aktiviert wurde, ist zur Anzeige oder Freigabe von Aufträgen möglicherweise eine Anmeldung beim Gerät erforderlich.

Wenn die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist möglicherweise eine Anmeldung beim Druckertreiber erforderlich, damit Aufträge gesendet werden können.

Hinweis: Auf dem Gerät muss die optionale XPS-Funktion installiert sein, damit XPS-Dokumente gedruckt werden können.

Mit der Funktion "Ausnahmen" kann für eine Reihe von Seiten anderes Druckmaterial verwendet werden. Beispielsweise können die Selbsttestseiten in Schulungsunterlagen auf Material in einer anderen Farbe gedruckt werden.

1. Das zu druckende Dokument öffnen. In den meisten Anwendungen entweder auf die **Office-Schaltfläche** klicken oder **Datei** und **Drucken** auswählen.
2. Die gewünschte Auflage eingeben. Je nach der verwendeten Anwendung können auch ein Seitenbereich und andere Druckeinstellungen ausgewählt werden.
3. In der Liste der verfügbaren Treiber den Xerox XPS-Treiber auswählen.
4. Das Dialogfeld mit den Treibereigenschaften öffnen. In den meisten Microsoft-Anwendungen hierzu auf **Eigenschaften** oder **Einstellungen** klicken.
5. Auf das Register **Dokumentoptionen** klicken.
6. Das Register **Sonderseiten** auswählen.
7. Auf die Schaltfläche **Sonderseiten** klicken.

Hinweis: Die Schaltfläche "Sonderseiten" ist grau dargestellt, wenn eine mit Leerblättern inkompatible Endverarbeitungsoption ausgewählt wurde oder wenn der Auftrag nur eine Seite enthält.

8. In das Eingabefeld **Seiten** klicken und über die Tastatur die Seiten im Quelldokument eingeben, bei denen es sich um Sonderseiten handelt.
9. Gewünschte Materialoptionen auswählen. Für Leerblätter können Materialformat, -farbe und -art sowie die Zuschießeinheit als Behälter ausgewählt werden. Leerblätter können auch mit den vorhandenen Auftragseinstellungen gedruckt werden.
10. Gewünschte Option für den Seitenaufdruck auswählen.
 - **Profil verwenden:** Die für den Auftrag bereits eingegebenen Programmierungen werden verwendet.
 - **1-seitig:** Papier oder Klarsichtfolien werden einseitig bedruckt. Diese Option zum Bedrucken von Klarsichtfolien, Umschlägen oder Etiketten verwenden.
 - **2-seitig:** Papier wird beidseitig bedruckt. Das Druckbild wird so ausgerichtet, dass der Auftrag an der Längsseite der Blätter gebunden werden kann.
 - **2-seitig, wenden Schmalseite:** Beide Seiten der Blätter werden bedruckt. Das Druckbild wird so ausgerichtet, dass der Auftrag an der Schmalseite der Blätter gebunden werden kann.
11. Auf die Schaltfläche **OK** klicken.
12. Zum Speichern der Einstellungen auf die Schaltfläche **OK** klicken.

13. Den Vorgang durch Klicken auf die entsprechende Schaltfläche bestätigen. In den meisten Anwendungen lautet sie **OK** oder **Drucken**.
14. Den Auftrag am Gerät abholen.
15. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.
16. Druckaufträge werden normalerweise in der Liste „Aktive Aufträge“ angezeigt. Wenn der Systemadministrator aber die Funktion „Alle Aufträge anhalten“ konfiguriert hat, werden Aufträge in der Liste für angehaltene Druckaufträge oder in der Liste für nicht erkannte Aufträge aufgeführt. Zur Freigabe eines angehaltenen Auftrags den Auftrag in der jeweiligen Liste auswählen und **Drucken** antippen.
17. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.

Weitere Informationen

[Drucken von Dokumenten mit dem XPS-Druckertreiber](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

[Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"](#)

Entwerfen und Anwenden eines Aufdrucks mit dem XPS-Druckertreiber

Dokumente auf einem Computer können über einen Druckertreiber auf dem Gerät gedruckt werden. Für das Gerät stehen verschiedene Xerox-Druckertreiber für alle gängigen Betriebssysteme zur Verfügung. Mithilfe der Xerox-Druckertreiber können die speziellen Gerätefunktionen genutzt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung aktiviert wurde, ist zur Anzeige oder Freigabe von Aufträgen möglicherweise eine Anmeldung beim Gerät erforderlich.

Wenn die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist möglicherweise eine Anmeldung beim Druckertreiber erforderlich, damit Aufträge gesendet werden können.

Hinweis: Auf dem Gerät muss die optionale XPS-Funktion installiert sein, damit XPS-Dokumente gedruckt werden können.

Mit der Option "Aufdruck" wird einem Dokument über den Druckertreiber ein Bild oder Text hinzugefügt. Der Aufdruck kann entweder hinter oder vor dem Haupttext erscheinen.

1. Das zu druckende Dokument öffnen. In den meisten Anwendungen entweder auf die **Office-Schaltfläche** klicken oder **Datei** und **Drucken** auswählen.
2. Die gewünschte Auflage eingeben. Je nach der verwendeten Anwendung können auch ein Seitenbereich und andere Druckeinstellungen ausgewählt werden.
3. In der Liste der verfügbaren Treiber den Xerox XPS-Treiber auswählen.
4. Das Dialogfeld mit den Treibereigenschaften öffnen. In den meisten Microsoft-Anwendungen hierzu auf **Eigenschaften** oder **Einstellungen** klicken.
5. Auf das Register **Dokumentoptionen** klicken.
6. Auf das Register **Aufdruck** klicken.

7. Erforderliche Aufdruckoption auswählen.
 - **Benutzerdefiniert:** Ein neuer Aufdruck wird erstellt.
 - **Entwurf:** Ein Musteraufdruck wird bereitgestellt, der angepasst werden kann.
 - **Vertraulich:** Ein Standardaufdruck des Typs "Vertraulich" wird erstellt, der angepasst werden kann.
 - **Kopie:** Ein Aufdruck wird erstellt, der das Dokument als Kopie kennzeichnet. Dieser Aufdruck kann angepasst werden.
8. Gewünschte Option auswählen.
 - **Text:** Ein Texteingabefeld wird aktiviert, in das der Text eingegeben werden kann. Nach Wunsch eine Schrift, Farbe, Ausrichtung und Position für den Text auswählen.
 - **Datum/Uhrzeit:** Ein Aufdruck in Form eines Zeitstempels wird erstellt. Nach Wunsch eine Schrift, Farbe, Ausrichtung und Position für den Zeitstempel auswählen.
 - **Bild:** Die Grafikeinstellungen werden aktiviert. Auf das Ordnersymbol klicken und zum gewünschten Bild navigieren. Nach Wunsch die Größe, Position und Helligkeit der Grafik auswählen.
9. Gegebenenfalls eine Schichtungsoption auswählen.
 - **Im Hintergrund drucken:** Der Deckblatttext wird über dem Aufdruck gedruckt. Der Aufdruck wird hierdurch möglicherweise zum Teil verdeckt.
 - **In Auftrag integrieren:** Der Deckblatttext und der Aufdruck sind gleich gut zu sehen.
 - **Im Vordergrund drucken:** Der Deckblatttext wird unter dem Aufdruck gedruckt und hierdurch möglicherweise zum Teil verdeckt.
10. Gewünschte Seitenoption auswählen.
 - **Nur auf erster Seite:** Das Bild wird der ersten Seite des Dokuments hinzugefügt.
 - **Auf allen Seiten drucken:** Das Bild wird allen Seiten des Dokuments hinzugefügt.
11. Zum Speichern der Einstellungen auf die Schaltfläche **OK** klicken.
12. Den Vorgang durch Klicken auf die entsprechende Schaltfläche bestätigen. In den meisten Anwendungen lautet sie **OK** oder **Drucken**.
13. Den Auftrag am Gerät abholen.
14. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.
15. Druckaufträge werden normalerweise in der Liste „Aktive Aufträge“ angezeigt. Wenn der Systemadministrator aber die Funktion „Alle Aufträge anhalten“ konfiguriert hat, werden Aufträge in der Liste für angehaltene Druckaufträge oder in der Liste für nicht erkannte Aufträge aufgeführt. Zur Freigabe eines angehaltenen Auftrags den Auftrag in der jeweiligen Liste auswählen und **Drucken** antippen.
16. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.

Weitere Informationen

[Drucken von Dokumenten mit dem XPS-Druckertreiber](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

[Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"](#)

Einstellen der Ausrichtung von Druckaufträgen mit dem XPS-Druckertreiber

Dokumente auf einem Computer können über einen Druckertreiber auf dem Gerät gedruckt werden. Für das Gerät stehen verschiedene Xerox-Druckertreiber für alle gängigen Betriebssysteme zur Verfügung. Mithilfe der Xerox-Druckertreiber können die speziellen Gerätefunktionen genutzt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung aktiviert wurde, ist zur Anzeige oder Freigabe von Aufträgen möglicherweise eine Anmeldung beim Gerät erforderlich.

Wenn die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist möglicherweise eine Anmeldung beim Druckertreiber erforderlich, damit Aufträge gesendet werden können.

Hinweis: Auf dem Gerät muss die optionale XPS-Funktion installiert sein, damit XPS-Dokumente gedruckt werden können.

Mit der Option "Ausrichtung" wird einem Auftrag Hochformat oder Querformat zugewiesen.

1. Das zu druckende Dokument öffnen. In den meisten Anwendungen entweder auf die **Office-Schaltfläche** klicken oder **Datei** und **Drucken** auswählen.
2. Die gewünschte Auflage eingeben. Je nach der verwendeten Anwendung können auch ein Seitenbereich und andere Druckeinstellungen ausgewählt werden.
3. In der Liste der verfügbaren Treiber den Xerox XPS-Treiber auswählen.
4. Das Dialogfeld mit den Treibereigenschaften öffnen. In den meisten Microsoft-Anwendungen hierzu auf **Eigenschaften** oder **Einstellungen** klicken.
5. Auf das Register **Dokumentoptionen** klicken.
6. Auf das Register **Ausrichtung** klicken.
7. Gewünschte Option auswählen.
 - **Hochformat:** Das Material wird so ausgerichtet, dass Text und Bilder parallel zur Schmalseite des Papiers gedruckt werden.
 - **Querformat:** Das Material wird so ausgerichtet, dass Text und Bilder parallel zur Längsseite des Papiers gedruckt werden.
 - **Querformat, gedreht:** Das Material wird so ausgerichtet, dass der Inhalt um 180 Grad gedreht und die lange Unter- zur Oberkante wird.
8. Zum Speichern der Einstellungen auf die Schaltfläche **OK** klicken.
9. Den Vorgang durch Klicken auf die entsprechende Schaltfläche bestätigen. In den meisten Anwendungen lautet sie **OK** oder **Drucken**.
10. Den Auftrag am Gerät abholen.
11. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.
12. Druckaufträge werden normalerweise in der Liste „Aktive Aufträge“ angezeigt. Wenn der Systemadministrator aber die Funktion „Alle Aufträge anhalten“ konfiguriert hat, werden Aufträge in der Liste für angehaltene Druckaufträge oder in der Liste für nicht erkannte Aufträge aufgeführt. Zur Freigabe eines angehaltenen Auftrags den Auftrag in der jeweiligen Liste auswählen und **Drucken** antippen.
13. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.

Weitere Informationen

[Drucken von Dokumenten mit dem XPS-Druckertreiber](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

[Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"](#)

Erweitert

Verwenden der erweiterten Funktionen des XPS-Druckertreibers

Auf dem Register "Erweitert" stehen erweiterte Druckfunktionen zur Auswahl. Diese Funktionen dürften nur selten benötigt werden, z. B. um die Funktion "Auftragskennung" zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Detaillierte Anweisungen zu den erweiterten Funktionen enthält die Hilfe zum Druckertreiber. Technische Anweisungen zu einigen Elementen siehe System Administrator Guide (Systemhandbuch).

Die erweiterten Funktionen sind für den Systemadministrator oder das Xerox-Supportteam vorgesehen.

Weitere Informationen

[Aufrufen der Hilfeseiten für den XPS-Druckertreiber](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

[Hinzufügen einer Auftragskennung mit dem XPS-Druckertreiber](#)

[Entfernen einer Auftragskennung mit dem XPS-Druckertreiber](#)

Hinzufügen einer Auftragskennung mit dem XPS-Druckertreiber

Dokumente auf einem Computer können über einen Druckertreiber auf dem Gerät gedruckt werden. Für das Gerät stehen verschiedene Xerox-Druckertreiber für alle gängigen Betriebssysteme zur Verfügung. Mithilfe der Xerox-Druckertreiber können die speziellen Gerätefunktionen genutzt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung aktiviert wurde, ist zur Anzeige oder Freigabe von Aufträgen möglicherweise eine Anmeldung beim Gerät erforderlich.

Wenn die Kostenzählung aktiviert wurde, ist möglicherweise eine Anmeldung beim Druckertreiber erforderlich, damit Aufträge gesendet werden können.

Hinweis: Auf dem Gerät muss die optionale XPS-Funktion installiert sein, damit XPS-Dokumente gedruckt werden können.

Die Option "Auftragskennung" verwenden, um zusammen mit dem Druckauftrag eine Kennung zu drucken. Die Kennung kann auf einer separaten Seite oder im Randbereich des Druckauftrags gedruckt werden.

Wenn der Systemadministrator eine Kennung für einen Benutzer erstellt hat, umfasst diese Kennung möglicherweise bestimmte Details wie den Namen oder Benutzernamen dieser Person.

1. Das zu druckende Dokument öffnen. In den meisten Anwendungen entweder auf die **Office-Schaltfläche** klicken oder **Datei** und **Drucken** auswählen.
2. Die gewünschte Auflage eingeben. Je nach der verwendeten Anwendung können auch ein Seitenbereich und andere Druckeinstellungen ausgewählt werden.

3. In der Liste der verfügbaren Treiber den Xerox XPS-Treiber auswählen.
4. Das Dialogfeld mit den Treibereigenschaften öffnen. In den meisten Microsoft-Anwendungen hierzu auf **Eigenschaften** oder **Einstellungen** klicken.
5. Auf das Register **Erweitert** klicken.
6. Gegebenenfalls auf den Ordner **Zusatzeinstellung** doppelklicken, um das Menü zu erweitern. Das Menü wird bei Auswahl des Registers "Erweitert" normalerweise automatisch erweitert.
7. Gewünschte Option für die Auftragskennung auswählen.
 - **Auftragskennung auf Begleitblatt:** Dem Auftrag wird ein Begleitblatt hinzugefügt. Die Kennung wird auf dem Begleitblatt gedruckt. Bei Auswahl von Endverarbeitungsoptionen wie z. B. Heftung wird die Seite mit der Kennung nicht an den restlichen Auftrag geheftet.
 - **Kennung am Rand drucken (nur erste Seite):** Die Kennung wird auf der ersten Dokumentseite im oberen Randbereich gedruckt.
 - **Kennung am Rand drucken (alle Seiten):** Die Kennung wird auf allen Dokumentseiten im oberen Randbereich gedruckt. Bei zweiseitigen Dokumenten wird die Kennung auf beiden Seiten gedruckt.
8. Zum Speichern der Einstellungen auf die Schaltfläche **OK** klicken.
9. Den Vorgang durch Klicken auf die entsprechende Schaltfläche bestätigen. In den meisten Anwendungen lautet sie **OK** oder **Drucken**.
10. Den Auftrag am Gerät abholen.
11. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.
12. Druckaufträge werden normalerweise in der Liste „Aktive Aufträge“ angezeigt. Wenn der Systemadministrator aber die Funktion „Alle Aufträge anhalten“ konfiguriert hat, werden Aufträge in der Liste für angehaltene Druckaufträge oder in der Liste für nicht erkannte Aufträge aufgeführt. Zur Freigabe eines angehaltenen Auftrags den Auftrag in der jeweiligen Liste auswählen und **Drucken** antippen.
13. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.

Weitere Informationen

[Drucken von Dokumenten mit dem XPS-Druckertreiber](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

[Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"](#)

Entfernen einer Auftragskennung mit dem XPS-Druckertreiber

Dokumente auf einem Computer können über einen Druckertreiber auf dem Gerät gedruckt werden. Für das Gerät stehen verschiedene Xerox-Druckertreiber für alle gängigen Betriebssysteme zur Verfügung. Mithilfe der Xerox-Druckertreiber können die speziellen Gerätefunktionen genutzt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung aktiviert wurde, ist zur Anzeige oder Freigabe von Aufträgen möglicherweise eine Anmeldung beim Gerät erforderlich.

Wenn die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist möglicherweise eine Anmeldung beim Druckertreiber erforderlich, damit Aufträge gesendet werden können.

Hinweis: Auf dem Gerät muss die optionale XPS-Funktion installiert sein, damit XPS-Dokumente gedruckt werden können.

Die Option "Auftragskennung" verwenden, um zusammen mit dem Druckauftrag eine Kennung zu drucken. Die Kennung kann auf einer separaten Seite oder im Randbereich des Druckauftrags gedruckt werden.

Wenn der Systemadministrator eine Kennung für einen Benutzer erstellt hat, umfasst diese Kennung möglicherweise bestimmte Details wie den Namen oder Benutzernamen dieser Person.

1. Das zu druckende Dokument öffnen. In den meisten Anwendungen entweder auf die **Office-Schaltfläche** klicken oder **Datei** und **Drucken** auswählen.
2. Die gewünschte Auflage eingeben. Je nach der verwendeten Anwendung können auch ein Seitenbereich und andere Druckeinstellungen ausgewählt werden.
3. In der Liste der verfügbaren Treiber den Xerox XPS-Treiber auswählen.
4. Das Dialogfeld mit den Treibereigenschaften öffnen. In den meisten Microsoft-Anwendungen hierzu auf **Eigenschaften** oder **Einstellungen** klicken.
5. Auf das Register **Erweitert** klicken.
6. Gegebenenfalls auf den Ordner **ZusatzEinstellung** doppelklicken, um das Menü zu erweitern. Das Menü wird bei Auswahl des Registers "Erweitert" normalerweise automatisch erweitert.
7. Im Dropdown-Menü "Auftragskennung" die Option **Auftragskennung deaktivieren** auswählen.
8. Zum Speichern der Einstellungen auf die Schaltfläche **OK** klicken.
9. Den Vorgang durch Klicken auf die entsprechende Schaltfläche bestätigen. In den meisten Anwendungen lautet sie **OK** oder **Drucken**.
10. Den Auftrag am Gerät abholen.
11. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.
12. Druckaufträge werden normalerweise in der Liste „Aktive Aufträge“ angezeigt. Wenn der Systemadministrator aber die Funktion „Alle Aufträge anhalten“ konfiguriert hat, werden Aufträge in der Liste für angehaltene Druckaufträge oder in der Liste für nicht erkannte Aufträge aufgeführt. Zur Freigabe eines angehaltenen Auftrags den Auftrag in der jeweiligen Liste auswählen und **Drucken** antippen.
13. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.

Weitere Informationen

[Drucken von Dokumenten mit dem XPS-Druckertreiber](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

[Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"](#)

Menü im unteren Registerbereich

Verwenden gespeicherter Druckeinstellungen mit dem XPS-Druckertreiber

Dokumente auf einem Computer können über einen Druckertreiber auf dem Gerät gedruckt werden. Für das Gerät stehen verschiedene Xerox-Druckertreiber für alle gängigen Betriebssysteme zur Verfügung. Mithilfe der Xerox-Druckertreiber können die speziellen Gerätefunktionen genutzt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung aktiviert wurde, ist zur Anzeige oder Freigabe von Aufträgen möglicherweise eine Anmeldung beim Gerät erforderlich.

Wenn die Kostenzählung aktiviert wurde, ist möglicherweise eine Anmeldung beim Druckertreiber erforderlich, damit Aufträge gesendet werden können.

Hinweis: Auf dem Gerät muss die optionale XPS-Funktion installiert sein, damit XPS-Dokumente gedruckt werden können.

Die Option "Profil" verwenden, wenn im Druckertreiber häufig die gleichen Einstellungen verwendet werden. Mit "Profil" werden die für den Druckertreiber gewählten Einstellungen in der Liste "Profil" gespeichert. Diese Liste wird auf dem Computer gespeichert und steht nur beim Drucken von diesem Computer zur Verfügung.

1. Das zu druckende Dokument öffnen. In den meisten Anwendungen entweder auf die **Office-Schaltfläche** klicken oder **Datei** und **Drucken** auswählen.
2. Die gewünschte Auflage eingeben. Je nach der verwendeten Anwendung können auch ein Seitenbereich und andere Druckeinstellungen ausgewählt werden.
3. In der Liste der verfügbaren Treiber den Xerox XPS-Treiber auswählen.
4. Das Dialogfeld mit den Treibereigenschaften öffnen. In den meisten Microsoft-Anwendungen hierzu auf **Eigenschaften** oder **Einstellungen** klicken.
5. Gewünschte Option für "Profil" auswählen.
 - **Treiberstandardwerte:** Die Standardeinstellungen werden als Druckeinstellungen verwendet.
 - **Öko-Druckbetrieb:** Umweltverträgliche Einstellungen werden als Druckeinstellungen verwendet.
 - Alle benutzerdefinierten Einstellungen, die gespeichert wurden, werden unterhalb der Option "Öko-Druckbetrieb" aufgeführt.
 - **Speichern unter:** Die aktuellen Druckereinstellungen werden als benutzerdefinierte Einstellungen gespeichert.
 - **Speichern unter *Anwendungsname*-Standardwerte:** Die aktuellen Einstellungen werden gespeichert und als Standardeinstellungen für die genannte Anwendung verwendet. Diese Option ist nützlich, wenn z. B. Word-Dokumente immer 2-seitig gedruckt werden sollen, Excel-Tabellen aber immer 1-seitig.
 - **Umbenennen:** Hiermit kann den benutzerdefinierten Druckeinstellungen, die gegenwärtig ausgewählt sind, ein anderer Name zugewiesen werden. Diese Option ist nicht verfügbar, wenn die Standarddruckeinstellungen des Treibers oder der Anwendung ausgewählt sind.
 - **Löschen:** Die benutzerdefinierten Druckeinstellungen, die gegenwärtig ausgewählt sind, werden unwiderruflich gelöscht. Diese Option ist nicht verfügbar, wenn die Standarddruckeinstellungen des Treibers ausgewählt sind.
6. Auf die gewünschte Option klicken.
7. Zum Speichern der Einstellungen auf die Schaltfläche **OK** klicken.

8. Den Vorgang durch Klicken auf die entsprechende Schaltfläche bestätigen. In den meisten Anwendungen lautet sie **OK** oder **Drucken**.
9. Den Auftrag am Gerät abholen.
10. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.
11. Druckaufträge werden normalerweise in der Liste „Aktive Aufträge“ angezeigt. Wenn der Systemadministrator aber die Funktion „Alle Aufträge anhalten“ konfiguriert hat, werden Aufträge in der Liste für angehaltene Druckaufträge oder in der Liste für nicht erkannte Aufträge aufgeführt. Zur Freigabe eines angehaltenen Auftrags den Auftrag in der jeweiligen Liste auswählen und **Drucken** antippen.
12. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.

Weitere Informationen

[Drucken von Dokumenten mit dem XPS-Druckertreiber](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

[Speichern von Druckeinstellungen mit dem XPS-Druckertreiber](#)

[Löschen gespeicherter Druckeinstellungen mit dem XPS-Druckertreiber](#)

[Umbenennen gespeicherter Druckeinstellungen mit dem XPS-Druckertreiber](#)

[Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"](#)

Speichern von Druckeinstellungen mit dem XPS-Druckertreiber

Dokumente auf einem Computer können über einen Druckertreiber auf dem Gerät gedruckt werden. Für das Gerät stehen verschiedene Xerox-Druckertreiber für alle gängigen Betriebssysteme zur Verfügung. Mithilfe der Xerox-Druckertreiber können die speziellen Gerätefunktionen genutzt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung aktiviert wurde, ist zur Anzeige oder Freigabe von Aufträgen möglicherweise eine Anmeldung beim Gerät erforderlich.

Wenn die Kostenzählung aktiviert wurde, ist möglicherweise eine Anmeldung beim Druckertreiber erforderlich, damit Aufträge gesendet werden können.

Hinweis: Auf dem Gerät muss die optionale XPS-Funktion installiert sein, damit XPS-Dokumente gedruckt werden können.

Die Option "Profil" verwenden, wenn im Druckertreiber häufig die gleichen Einstellungen verwendet werden. Mit "Profil" werden die für den Druckertreiber gewählten Einstellungen in der Liste "Profil" gespeichert. Diese Liste wird auf dem Computer gespeichert und steht nur beim Drucken von diesem Computer zur Verfügung.

1. Das zu druckende Dokument öffnen. In den meisten Anwendungen entweder auf die **Office-Schaltfläche** klicken oder **Datei** und **Drucken** auswählen.
2. Die gewünschte Auflage eingeben. Je nach der verwendeten Anwendung können auch ein Seitenbereich und andere Druckeinstellungen ausgewählt werden.
3. In der Liste der verfügbaren Treiber den Xerox XPS-Treiber auswählen.
4. Das Dialogfeld mit den Treibereigenschaften öffnen. In den meisten Microsoft-Anwendungen hierzu auf **Eigenschaften** oder **Einstellungen** klicken.
5. Gewünschte Optionen auswählen.

6. Gewünschte Option für "Profil" auswählen.
7. Im Menü **Profil** die Option **Speichern unter** auswählen.
8. Das Eingabefeld **Profilname** auswählen und über die Tastatur einen Namen für die benutzerdefinierte Einstellung eingeben.
9. **OK** antippen.
10. Zum Speichern der Einstellungen auf die Schaltfläche **OK** klicken.
11. Den Vorgang durch Klicken auf die entsprechende Schaltfläche bestätigen. In den meisten Anwendungen lautet sie **OK** oder **Drucken**.
12. Den Auftrag am Gerät abholen.
13. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.
14. Druckaufträge werden normalerweise in der Liste „Aktive Aufträge“ angezeigt. Wenn der Systemadministrator aber die Funktion „Alle Aufträge anhalten“ konfiguriert hat, werden Aufträge in der Liste für angehaltene Druckaufträge oder in der Liste für nicht erkannte Aufträge aufgeführt. Zur Freigabe eines angehaltenen Auftrags den Auftrag in der jeweiligen Liste auswählen und **Drucken** antippen.
15. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.
16. Den Auftrag am Gerät abholen.

Weitere Informationen

[Drucken von Dokumenten mit dem XPS-Druckertreiber](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

[Anwenden gespeicherter Druckeinstellungen mit dem XPS-Druckertreiber](#)

[Umbenennen gespeicherter Druckeinstellungen mit dem XPS-Druckertreiber](#)

[Löschen gespeicherter Druckeinstellungen mit dem XPS-Druckertreiber](#)

[Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"](#)

Speichern von Druckeinstellungen als Anwendungsstandardwerte mit dem XPS-Druckertreiber

Dokumente auf einem Computer können über einen Druckertreiber auf dem Gerät gedruckt werden. Für das Gerät stehen verschiedene Xerox-Druckertreiber für alle gängigen Betriebssysteme zur Verfügung. Mithilfe der Xerox-Druckertreiber können die speziellen Gerätefunktionen genutzt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung aktiviert wurde, ist zur Anzeige oder Freigabe von Aufträgen möglicherweise eine Anmeldung beim Gerät erforderlich.

Wenn die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist möglicherweise eine Anmeldung beim Druckertreiber erforderlich, damit Aufträge gesendet werden können.

Hinweis: Auf dem Gerät muss die optionale XPS-Funktion installiert sein, damit XPS-Dokumente gedruckt werden können.

Mit der Option "Speichern unter <Anwendungsname>-Standardwerte" werden benutzerdefinierte Druckeinstellungen als Standardwerte für die aktuelle Anwendung gespeichert.

1. Das zu druckende Dokument öffnen. In den meisten Anwendungen entweder auf die **Office-Schaltfläche** klicken oder **Datei** und **Drucken** auswählen.
2. Die gewünschte Auflage eingeben. Je nach der verwendeten Anwendung können auch ein Seitenbereich und andere Druckeinstellungen ausgewählt werden.
3. In der Liste der verfügbaren Treiber den Xerox XPS-Treiber auswählen.
4. Das Dialogfeld mit den Treibereigenschaften öffnen. In den meisten Microsoft-Anwendungen hierzu auf **Eigenschaften** oder **Einstellungen** klicken.
5. Gewünschte Optionen auswählen.
6. Gewünschte Option für "Profil" auswählen.
7. Im Menü **Profil** die Option **Speichern unter** auswählen.
8. **Speichern unter <Anwendungsname>-Standardwerte** auswählen. Die aktuellen Einstellungen werden als Standardeinstellungen für die Anwendung gespeichert und für den aktuellen Druckauftrag ausgewählt.
9. Zum Speichern der Einstellungen auf die Schaltfläche **OK** klicken.

Weitere Informationen

[Drucken von Dokumenten mit dem XPS-Druckertreiber](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

[Anwenden gespeicherter Druckeinstellungen mit dem XPS-Druckertreiber](#)

[Löschen gespeicherter Druckeinstellungen mit dem XPS-Druckertreiber](#)

Anwenden gespeicherter Druckeinstellungen mit dem XPS-Druckertreiber

Dokumente auf einem Computer können über einen Druckertreiber auf dem Gerät gedruckt werden. Für das Gerät stehen verschiedene Xerox-Druckertreiber für alle gängigen Betriebssysteme zur Verfügung. Mithilfe der Xerox-Druckertreiber können die speziellen Gerätefunktionen genutzt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung aktiviert wurde, ist zur Anzeige oder Freigabe von Aufträgen möglicherweise eine Anmeldung beim Gerät erforderlich.

Wenn die Kostenzählung aktiviert wurde, ist möglicherweise eine Anmeldung beim Druckertreiber erforderlich, damit Aufträge gesendet werden können.

Hinweis: Auf dem Gerät muss die optionale XPS-Funktion installiert sein, damit XPS-Dokumente gedruckt werden können.

Die Option "Profil" verwenden, wenn im Druckertreiber häufig die gleichen Einstellungen verwendet werden. Mit "Profil" werden die für den Druckertreiber gewählten Einstellungen in der Liste "Profil" gespeichert. Diese Liste wird auf dem Computer gespeichert und steht nur beim Drucken von diesem Computer zur Verfügung.

Mit dieser Option können gespeicherte Druckeinstellungen ausgewählt werden.

1. Das zu druckende Dokument öffnen. In den meisten Anwendungen entweder auf die **Office-Schaltfläche** klicken oder **Datei** und **Drucken** auswählen.
2. Die gewünschte Auflage eingeben. Je nach der verwendeten Anwendung können auch ein Seitenbereich und andere Druckeinstellungen ausgewählt werden.

3. In der Liste der verfügbaren Treiber den Xerox XPS-Treiber auswählen.
4. Das Dialogfeld mit den Treibereigenschaften öffnen. In den meisten Microsoft-Anwendungen hierzu auf **Eigenschaften** oder **Einstellungen** klicken.
5. Im Menü **Profil** das gewünschte Profil auswählen.
6. Auf die Schaltfläche **OK** klicken.
7. Den Vorgang durch Klicken auf die entsprechende Schaltfläche bestätigen. In den meisten Anwendungen lautet sie **OK** oder **Drucken**.
8. Den Auftrag am Gerät abholen.
9. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.
10. Druckaufträge werden normalerweise in der Liste „Aktive Aufträge“ angezeigt. Wenn der Systemadministrator aber die Funktion „Alle Aufträge anhalten“ konfiguriert hat, werden Aufträge in der Liste für angehaltene Druckaufträge oder in der Liste für nicht erkannte Aufträge aufgeführt. Zur Freigabe eines angehaltenen Auftrags den Auftrag in der jeweiligen Liste auswählen und **Drucken** antippen.
11. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.
12. Den Auftrag am Gerät abholen.

Weitere Informationen

[Drucken von Dokumenten mit dem XPS-Druckertreiber](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

[Speichern von Druckeinstellungen mit dem XPS-Druckertreiber](#)

[Speichern von Druckeinstellungen als Anwendungsstandardwerte mit dem XPS-Druckertreiber](#)

[Umbenennen gespeicherter Druckeinstellungen mit dem XPS-Druckertreiber](#)

[Löschen gespeicherter Druckeinstellungen mit dem XPS-Druckertreiber](#)

[Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"](#)

Umbenennen gespeicherter Druckeinstellungen mit dem XPS-Druckertreiber

Dokumente auf einem Computer können über einen Druckertreiber auf dem Gerät gedruckt werden. Für das Gerät stehen verschiedene Xerox-Druckertreiber für alle gängigen Betriebssysteme zur Verfügung. Mithilfe der Xerox-Druckertreiber können die speziellen Gerätefunktionen genutzt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung aktiviert wurde, ist zur Anzeige oder Freigabe von Aufträgen möglicherweise eine Anmeldung beim Gerät erforderlich.

Wenn die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist möglicherweise eine Anmeldung beim Druckertreiber erforderlich, damit Aufträge gesendet werden können.

Hinweis: Auf dem Gerät muss die optionale XPS-Funktion installiert sein, damit XPS-Dokumente gedruckt werden können.

Mit der Option "Umbenennen" kann der Name geändert werden, der den gespeicherten Druckeinstellungen zugewiesen wurde.

1. Das zu druckende Dokument öffnen. In den meisten Anwendungen entweder auf die **Office-Schaltfläche** klicken oder **Datei** und **Drucken** auswählen.
2. Die gewünschte Auflage eingeben. Je nach der verwendeten Anwendung können auch ein Seitenbereich und andere Druckeinstellungen ausgewählt werden.
3. In der Liste der verfügbaren Treiber den Xerox XPS-Treiber auswählen.
4. Das Dialogfeld mit den Treibereigenschaften öffnen. In den meisten Microsoft-Anwendungen hierzu auf **Eigenschaften** oder **Einstellungen** klicken.
5. Das gewünschte Profil in der Liste auswählen.
6. Gewünschte Option für "Profil" auswählen.
7. Im Menü **Profil** die Option **Umbenennen...** auswählen.
8. Das Eingabefeld **Profilname** auswählen und über die Tastatur einen Namen für die benutzerdefinierte Einstellung eingeben.
9. Auf die Schaltfläche **OK** klicken.
10. Zum Speichern der Einstellungen auf die Schaltfläche **OK** klicken.
11. Den Vorgang durch Klicken auf die entsprechende Schaltfläche bestätigen. In den meisten Anwendungen lautet sie **OK** oder **Drucken**.
12. Den Auftrag am Gerät abholen.
13. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.
14. Druckaufträge werden normalerweise in der Liste „Aktive Aufträge“ angezeigt. Wenn der Systemadministrator aber die Funktion „Alle Aufträge anhalten“ konfiguriert hat, werden Aufträge in der Liste für angehaltene Druckaufträge oder in der Liste für nicht erkannte Aufträge aufgeführt. Zur Freigabe eines angehaltenen Auftrags den Auftrag in der jeweiligen Liste auswählen und **Drucken** antippen.
15. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.
16. Den Auftrag am Gerät abholen.

Weitere Informationen

[Drucken von Dokumenten mit dem XPS-Druckertreiber](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

[Speichern von Druckeinstellungen mit dem XPS-Druckertreiber](#)

[Speichern von Druckeinstellungen als Anwendungsstandardwerte mit dem XPS-Druckertreiber](#)

[Löschen gespeicherter Druckeinstellungen mit dem XPS-Druckertreiber](#)

[Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"](#)

Löschen gespeicherter Druckeinstellungen mit dem XPS-Druckertreiber

Dokumente auf einem Computer können über einen Druckertreiber auf dem Gerät gedruckt werden. Für das Gerät stehen verschiedene Xerox-Druckertreiber für alle gängigen Betriebssysteme zur Verfügung. Mithilfe der Xerox-Druckertreiber können die speziellen Gerätefunktionen genutzt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung aktiviert wurde, ist zur Anzeige oder Freigabe von Aufträgen möglicherweise eine Anmeldung beim Gerät erforderlich.

Wenn die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist möglicherweise eine Anmeldung beim Druckertreiber erforderlich, damit Aufträge gesendet werden können.

Hinweis: Auf dem Gerät muss die optionale XPS-Funktion installiert sein, damit XPS-Dokumente gedruckt werden können.

Mit der Option "Löschen" können bestimmte benutzerdefinierte Druckeinstellungen gelöscht werden, die gespeichert wurden.

1. Das zu druckende Dokument öffnen. In den meisten Anwendungen entweder auf die **Office-Schaltfläche** klicken oder **Datei** und **Drucken** auswählen.
2. Die gewünschte Auflage eingeben. Je nach der verwendeten Anwendung können auch ein Seitenbereich und andere Druckeinstellungen ausgewählt werden.
3. In der Liste der verfügbaren Treiber den Xerox XPS-Treiber auswählen.
4. Das Dialogfeld mit den Treibereigenschaften öffnen. In den meisten Microsoft-Anwendungen hierzu auf **Eigenschaften** oder **Einstellungen** klicken.
5. Eine benutzerdefinierte Einstellung auswählen oder im Menü **Profil** die Option **<Anwendungsname>-Standardwerte** auswählen.
6. Im Menü **Profil** die Option **Löschen** auswählen.
7. Auf die Schaltfläche **Ja** klicken.
8. Auf die Schaltfläche **OK** klicken.

Weitere Informationen

[Drucken von Dokumenten mit dem XPS-Druckertreiber](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

[Speichern von Druckeinstellungen mit dem XPS-Druckertreiber](#)

[Speichern von Druckeinstellungen als Anwendungsstandardwerte mit dem XPS-Druckertreiber](#)

Aufrufen der Hilfeseiten für den XPS-Druckertreiber

Dokumente auf einem Computer können über einen Druckertreiber auf dem Gerät gedruckt werden. Für das Gerät stehen verschiedene Xerox-Druckertreiber für alle gängigen Betriebssysteme zur Verfügung. Mithilfe der Xerox-Druckertreiber können die speziellen Gerätefunktionen genutzt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung aktiviert wurde, ist zur Anzeige oder Freigabe von Aufträgen möglicherweise eine Anmeldung beim Gerät erforderlich.

Wenn die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist möglicherweise eine Anmeldung beim Druckertreiber erforderlich, damit Aufträge gesendet werden können.

Hinweis: Auf dem Gerät muss die optionale XPS-Funktion installiert sein, damit XPS-Dokumente gedruckt werden können.

Über die Hilfe-Schaltfläche die Xerox-Onlinehilfe öffnen. Für diese Hilfefunktion ist eine Verbindung mit dem Internet erforderlich.

1. Das zu druckende Dokument öffnen. In den meisten Anwendungen entweder auf die **Office-Schaltfläche** klicken oder **Datei** und **Drucken** auswählen.
2. In der Liste der verfügbaren Treiber den Xerox XPS-Treiber auswählen.
3. Das Dialogfeld mit den Treibereigenschaften öffnen. In den meisten Microsoft-Anwendungen hierzu auf **Eigenschaften** oder **Einstellungen** klicken.
4. Auf die Hilfe-Schaltfläche klicken. Im Internet-Standardbrowser wird die Xerox-Onlinehilfe angezeigt.

Weitere Informationen

[Drucken von Dokumenten mit dem XPS-Druckertreiber](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

Wiederherstellen der Standardeinstellungen mit dem XPS-Druckertreiber

Dokumente auf einem Computer können über einen Druckertreiber auf dem Gerät gedruckt werden. Für das Gerät stehen verschiedene Xerox-Druckertreiber für alle gängigen Betriebssysteme zur Verfügung. Mithilfe der Xerox-Druckertreiber können die speziellen Gerätefunktionen genutzt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung aktiviert wurde, ist zur Anzeige oder Freigabe von Aufträgen möglicherweise eine Anmeldung beim Gerät erforderlich.

Wenn die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist möglicherweise eine Anmeldung beim Druckertreiber erforderlich, damit Aufträge gesendet werden können.

Hinweis: Auf dem Gerät muss die optionale XPS-Funktion installiert sein, damit XPS-Dokumente gedruckt werden können.

Mit der Option "Standardeinstellungen" können die Einstellungen entweder auf die Xerox-Einstellungen oder auf die vom Systemadministrator programmierten Einstellungen zurückgesetzt werden.

1. Das zu druckende Dokument öffnen. In den meisten Anwendungen entweder auf die **Office-Schaltfläche** klicken oder **Datei** und **Drucken** auswählen.
2. Die gewünschte Auflage eingeben. Je nach der verwendeten Anwendung können auch ein Seitenbereich und andere Druckeinstellungen ausgewählt werden.
3. In der Liste der verfügbaren Treiber den Xerox XPS-Treiber auswählen.
4. Das Dialogfeld mit den Treibereigenschaften öffnen. In den meisten Microsoft-Anwendungen hierzu auf **Eigenschaften** oder **Einstellungen** klicken.
5. Auf den kreisförmigen Pfeil klicken, um die Druckeinstellungen auf die Standardwerte bei der Installation zurückzusetzen.

Weitere Informationen

[Drucken von Dokumenten mit dem XPS-Druckertreiber](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

Festlegen der Öko-Einstellungen mit dem XPS-Druckertreiber

Dokumente auf einem Computer können über einen Druckertreiber auf dem Gerät gedruckt werden. Für das Gerät stehen verschiedene Xerox-Druckertreiber für alle gängigen Betriebssysteme zur Verfügung. Mithilfe der Xerox-Druckertreiber können die speziellen Gerätefunktionen genutzt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung aktiviert wurde, ist zur Anzeige oder Freigabe von Aufträgen möglicherweise eine Anmeldung beim Gerät erforderlich.

Wenn die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist möglicherweise eine Anmeldung beim Druckertreiber erforderlich, damit Aufträge gesendet werden können.

Hinweis: Auf dem Gerät muss die optionale XPS-Funktion installiert sein, damit XPS-Dokumente gedruckt werden können.

Mit der Öko-Option können schnell Einstellungen vorgenommen werden, durch die die Anzahl der für einen Auftrag gedruckten Seiten reduziert wird. Dies wird durch Entfernen von Begleitblättern, Aktivieren von 2-seitigem Druck und den Druck zweier Bilder pro Seite erreicht.

1. Das zu druckende Dokument öffnen. In den meisten Anwendungen entweder auf die **Office-Schaltfläche** klicken oder **Datei** und **Drucken** auswählen.
2. Die gewünschte Auflage eingeben. Je nach der verwendeten Anwendung können auch ein Seitenbereich und andere Druckeinstellungen ausgewählt werden.
3. In der Liste der verfügbaren Treiber den Xerox XPS-Treiber auswählen.
4. Das Dialogfeld mit den Treibereigenschaften öffnen. In den meisten Microsoft-Anwendungen hierzu auf **Eigenschaften** oder **Einstellungen** klicken.
5. Auf die Schaltfläche **Öko-Einstellungen** klicken.
6. Gewünschte Optionen auswählen.
 - **2-seitig:** Beide Seiten eines Blatts werden bedruckt, um Papier zu sparen.
 - **Keine Begleitblätter:** Begleitblätter werden deaktiviert, um Papier zu sparen.
 - **2 auf 1:** Zwei verkleinerte Seiten werden auf ein Blatt gedruckt, um Papier zu sparen.
 - **Probeexemplar:** Ein Exemplar eines Druckauftrags mit einer Auflage von 2 oder mehr wird gedruckt. Anhand des Probeexemplars kann festgestellt werden, ob der Druck einwandfrei ist, bevor die restlichen Exemplare ausgegeben werden. Falls das erste Exemplar Mängel aufweist, kann die Ausgabe der übrigen Exemplare abgebrochen werden. Der Auftrag kann dann mit anderen Druckeinstellungen erneut übermittelt werden.
7. Auf die Schaltfläche **OK** klicken.
8. Zum Speichern der Einstellungen auf die Schaltfläche **OK** klicken.
9. Den Vorgang durch Klicken auf die entsprechende Schaltfläche bestätigen. In den meisten Anwendungen lautet sie **OK** oder **Drucken**.
10. Den Auftrag am Gerät abholen.
11. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.
12. Druckaufträge werden normalerweise in der Liste „Aktive Aufträge“ angezeigt. Wenn der Systemadministrator aber die Funktion „Alle Aufträge anhalten“ konfiguriert hat, werden Aufträge in der Liste für angehaltene Druckaufträge oder in der Liste für nicht erkannte Aufträge aufgeführt. Zur Freigabe eines angehaltenen Auftrags den Auftrag in der jeweiligen Liste auswählen und **Drucken** antippen.

13. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.

Weitere Informationen

[Drucken von Dokumenten mit dem XPS-Druckertreiber](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

[Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"](#)

[Drucken eines Probeexemplars mit dem PostScript-Druckertreiber](#)

Anzeigen des Gerätestatus mit dem XPS-Druckertreiber

Dokumente auf einem Computer können über einen Druckertreiber auf dem Gerät gedruckt werden. Für das Gerät stehen verschiedene Xerox-Druckertreiber für alle gängigen Betriebssysteme zur Verfügung. Mithilfe der Xerox-Druckertreiber können die speziellen Gerätefunktionen genutzt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung aktiviert wurde, ist zur Anzeige oder Freigabe von Aufträgen möglicherweise eine Anmeldung beim Gerät erforderlich.

Wenn die Kostenzählung aktiviert wurde, ist möglicherweise eine Anmeldung beim Druckertreiber erforderlich, damit Aufträge gesendet werden können.

Hinweis: Auf dem Gerät muss die optionale XPS-Funktion installiert sein, damit XPS-Dokumente gedruckt werden können.

Im Abschnitt "Status" können grundlegende Statusinformationen zum Gerät angezeigt werden, darunter der Inhalt der Materialbehälter. Mit der Option "Weitere Statusinformationen" werden detailliertere Informationen angezeigt, darunter Warnhinweise, eine Liste der aktiven Aufträge, eine Liste der fertig gestellten Aufträge sowie die Berechtigungen, die vom Systemadministrator für das Gerät festgelegt wurden.

Hinweis: Der Systemadministrator muss die bidirektionale Kommunikation zwischen Gerät und Druckertreiber aktivieren, damit diese Funktion verwendet werden kann. Wenn Behälterdiagramme und die Schaltfläche "Weitere Statusinformationen" fehlen, ist die bidirektionale Kommunikation nicht aktiviert.

Die Zugriffsberechtigungen für die Druckfunktion können vom Systemadministrator konfiguriert werden.

- Festlegen von Druckzeiten (Zeitraum und Wochentag)
- Sperren bestimmter Auftragsarten, z. B. der geschützten Ausgabe
- Einschränken des Zugriffs auf bestimmte Materialbehälter
- Verhindern von einseitigem Druck
- Festlegen bestimmter Druckeinstellungen für Anwendungen, z. B. einseitiger Druck bei allen Microsoft Word-Dokumenten
- Beschränken von Druckaufträgen auf Aufträge mit geschützter Ausgabe

Der Systemadministrator kann den Druckertreiber auch so konfigurieren, dass der Druck nur nach vorheriger Anmeldung möglich ist.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Weitere Informationen siehe System Administrator Guide (Systemhandbuch).

1. Das zu druckende Dokument öffnen. In den meisten Anwendungen entweder auf die **Office-Schaltfläche** klicken oder **Datei** und **Drucken** auswählen.
2. In der Liste der verfügbaren Treiber den Xerox XPS-Treiber auswählen.
3. Das Dialogfeld mit den Treibereigenschaften öffnen. In den meisten Microsoft-Anwendungen hierzu auf **Eigenschaften** oder **Einstellungen** klicken.
4. Unten rechts im Druckertreiberfenster werden (über den Schaltflächen "OK" und "Abbrechen") die Symbole für den Gerätestatus angezeigt.
5. Gegebenenfalls neben der Statusanzeige auf die Schaltfläche "Weitere Statusinformationen" [...] klicken.

Weitere Informationen

[Drucken von Dokumenten mit dem XPS-Druckertreiber](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

Mac-Treiber

Drucken von Dokumenten mit dem Mac-Druckertreiber

Dokumente auf einem Computer können über einen Druckertreiber auf dem Gerät gedruckt werden. Für das Gerät stehen verschiedene Xerox-Druckertreiber für alle gängigen Betriebssysteme zur Verfügung. Mithilfe der Xerox-Druckertreiber können die speziellen Gerätefunktionen genutzt werden.

Hinweis: AirPrint ist in das Gerät integriert. AirPrint ist eine Apple-Technologie für das Drucken von Apple-Geräten (Mac, iPhone und iPad) aus, ohne dass hierfür ein Treiber heruntergeladen und installiert werden muss.

Die jeweils benötigten Treiber wurden möglicherweise vom Systemadministrator auf den einzelnen Computern installiert. Ist dies nicht der Fall, kann der richtige Treiber anhand der folgenden Informationen ausgewählt werden.

- **PS (PostScript):** bietet die meisten Möglichkeiten zum Skalieren und Bearbeiten von Bildern. Komplexe Grafiken werden besonders detailgetreu wiedergegeben. PostScript bietet auch verschiedene Optionen zur Fehlerbehandlung und Schriftsubstitution.
- **PCL (Printer Control Language):** umfasst weniger Funktionen im Vergleich zu PostScript. Bei den meisten Aufträgen bieten PCL-Treiber eine schnellere Verarbeitung als andere Treiber. Dieser Treiber eignet sich für die meisten alltäglichen Druckanforderungen.
- **XPS (XML Paper Specification):** eine offene Spezifikation für eine Seitenbeschreibungssprache und ein ursprünglich von Microsoft entwickeltes festes Dokumentformat. Mit diesem Treiber werden XPS-Dateien schneller und in einer besseren Qualität gedruckt.
- **Mac:** ein PostScript-Treiber speziell für Macintosh-Computer.

Hinweis: Auf dem Gerät muss die optionale XPS-Funktion installiert sein, damit XPS-Dokumente gedruckt werden können.

Zusätzlich zu den speziell für das Gerät entwickelten Treibern kann auch der Xerox Global Print Driver oder der Xerox Mobile Express Driver verwendet werden. Diese Treiber bieten nicht den gleichen Zugriff auf Funktionen wie die gerätespezifischen Treiber.

- **Global Print Driver:** wie die o. g. gerätespezifischen Treiber für die Seitenbeschreibungssprachen PS und PCL verfügbar. Dieser Treiber eignet sich für Xerox-Drucker und Geräte anderer Hersteller. Bei Verwendung dieses Treibers können Drucker einfach hinzugefügt und aktualisiert werden, weil kein Treiberwechsel notwendig ist.
- **Mobile Express Driver:** hiermit können sämtliche PostScript-Drucker an einem Standort ermittelt werden. Download und Installation individueller Treiber erübrigen sich.

Die Zugriffsberechtigungen für die Druckfunktion können vom Systemadministrator konfiguriert werden.

- Festlegen von Druckzeiten (Zeitraum und Wochentag)
- Sperren bestimmter Auftragsarten, z. B. der geschützten Ausgabe
- Einschränken des Zugriffs auf bestimmte Materialbehälter
- Verhindern von einseitigem Druck
- Festlegen bestimmter Druckeinstellungen für Anwendungen, z. B. einseitiger Druck bei allen Microsoft Word-Dokumenten
- Beschränken von Druckaufträgen auf Aufträge mit geschützter Ausgabe

Der Systemadministrator kann den Druckertreiber auch so konfigurieren, dass der Druck nur nach vorheriger Anmeldung möglich ist.

Weitere Informationen siehe System Administrator Guide (Systemhandbuch).

1. Das zu druckende Dokument öffnen. In den meisten Anwendungen **Datei** und **Drucken** auswählen.
2. Die gewünschte Auflage eingeben. Je nach der verwendeten Anwendung können auch ein Seitenbereich und andere Druckeinstellungen ausgewählt werden.
3. In der Liste der verfügbaren Treiber den Xerox-Treiber auswählen.
4. Im Menü mit den Druckertreibereigenschaften **Xerox-Funktionen** auswählen. In den meisten Anwendungen das Dropdown-Menü "Kopien und Seiten" bzw. das Dropdown-Menü mit dem Anwendungsnamen auswählen.
5. Gewünschte Optionen auswählen.
6. Den Vorgang durch Klicken auf die entsprechende Schaltfläche bestätigen. In den meisten Anwendungen lautet sie **OK** oder **Drucken**.
7. Den Auftrag am Gerät abholen.
8. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.
9. Druckaufträge werden normalerweise in der Liste „Aktive Aufträge“ angezeigt. Wenn der Systemadministrator aber die Funktion „Alle Aufträge anhalten“ konfiguriert hat, werden Aufträge in der Liste für angehaltene Druckaufträge oder in der Liste für nicht erkannte Aufträge aufgeführt. Zur Freigabe eines angehaltenen Auftrags den Auftrag in der jeweiligen Liste auswählen und **Drucken** antippen.
10. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.

Weitere Informationen

Verwenden der Funktion "Auftragsart" mit dem Mac-Druckertreiber

Anzeigen aktiver Aufträge über das Menü "Auftragsstatus"

Freigeben eines angehaltenen Auftrags über das Menü "Auftragsstatus"

Drucken von geschützten Druckaufträgen mit dem Mac-Druckertreiber

Abrufen der Liste der eigenen geschützten Aufträge über das Menü "Auftragsstatus"

Freigeben angehaltener Aufträge in einer öffentlichen Warteschlange über das Menü "Auftragsstatus"

Freigeben angehaltener Aufträge in einer privaten Warteschlange über das Menü "Auftragsstatus"

Anzeigen der nicht identifizierten angehaltenen Aufträge über das Menü "Auftragsstatus"

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services

Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"

Menü "Xerox-Funktionen"

Material/Ausgabe

Auftragsart

Verwenden der Funktion "Auftragsart" mit dem Mac-Druckertreiber

Dokumente auf einem Computer können über einen Druckertreiber auf dem Gerät gedruckt werden. Für das Gerät stehen verschiedene Xerox-Druckertreiber für alle gängigen Betriebssysteme zur Verfügung. Mithilfe der Xerox-Druckertreiber können die speziellen Gerätefunktionen genutzt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung aktiviert wurde, ist zur Anzeige oder Freigabe von Aufträgen möglicherweise eine Anmeldung beim Gerät erforderlich.

Wenn die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist möglicherweise eine Anmeldung beim Druckertreiber erforderlich, damit Aufträge gesendet werden können.

Mit der Option "Auftragsart" kann festgelegt werden, wie das Gerät mit dem Auftrag umgeht. Er kann beispielsweise als vertrauliches Dokument ("Geschützte Ausgabe") oder als Probedruck ("Probeexemplar") behandelt werden.

Mit der Auftragsart "Normal" wird das Gerät angewiesen, einen Auftrag umgehend zu drucken, sobald er in der Warteschlange an erster Stelle steht.

Mit der Option "Geschützte Ausgabe" wird ein Auftrag auf dem Gerät angehalten, bis er durch die Eingabe eines Kennworts freigegeben wird. Damit wird sichergestellt, dass vertrauliche Dokumente erst in das Ausgabefach ausgegeben werden, wenn sie freigegeben und abgeholt werden können. Diese Funktion ist auch nützlich, wenn generell gesteuert werden soll, wann Aufträge (auch nicht vertrauliche) für den Druck freigegeben werden.

Hinweis: Wenn mehrere geschützte Druckaufträge mit dem gleichen Kennwort gesendet werden, muss das Kennwort lediglich einmal eingegeben werden, um alle Aufträge für den Druck freizugeben.

Mit der Option "Druckverzögerung" kann ein Druckauftrag zu einem bestimmten Zeitpunkt und bis zu 24 Stunden nach Auftragsübermittlung gedruckt werden. Dadurch ist es möglich, große Aufträge außerhalb der Stoßzeiten bzw. alle Aufträge gleichzeitig zu drucken.

Mit der Option "Probeexemplar" wird ein Exemplar eines Druckauftrags ausgegeben, für den mehrere Exemplare gedruckt werden sollen. Anhand des Probeexemplars kann festgestellt werden, ob der Druck einwandfrei ist, bevor die restlichen Exemplare ausgegeben werden. Falls das erste Exemplar Mängel aufweist, kann die Ausgabe der übrigen Exemplare abgebrochen werden. Der Auftrag kann dann mit anderen Druckereinstellungen erneut übermittelt werden.

Mit der Option "Speicherauftrag" wird ein Auftrag auf der Festplatte des Druckers gespeichert und kann dann bei Bedarf am Drucker oder über Internet Services ausgedruckt werden.

Hinweis: Der Systemadministrator muss die Funktion "Auftragsspeicher" im Druckertreiber aktivieren, damit die Option "Speicherauftrag" verwendet werden kann. Wenn Treibereinstellungen vom Benutzer aktualisiert werden können, wie folgt vorgehen: Treiberfenster öffnen, mit der rechten Maustaste auf den Treiber klicken, dann "Druckereigenschaften" und das Register "Konfiguration" auswählen. Über das Dropdown-Menü den Status von "Auftragsspeichermodul" im Abschnitt "Installiertes Zubehör" auf "Installiert" festsetzen.

Mit der Faxfunktion des Druckertreibers kann ein Dokument an eine Faxadresse gesendet werden. Die Übermittlung des Auftrags vom Computer an das Gerät erfolgt auf die gleiche Weise wie bei einem Druckauftrag. Anstatt das Dokument aber zu drucken, wird es über eine Telefonleitung an die angegebene Faxadresse gesendet.

Hinweis: Diese Funktion kann nur verwendet werden, wenn der Systemadministrator die Faxoption auf dem Gerät installiert und aktiviert hat.

1. Das zu druckende Dokument öffnen. In den meisten Anwendungen **Datei** und **Drucken** auswählen.
2. Die gewünschte Auflage eingeben. Je nach der verwendeten Anwendung können auch ein Seitenbereich und andere Druckereinstellungen ausgewählt werden.
3. In der Liste der verfügbaren Treiber den Xerox-Treiber auswählen.
4. Im Menü mit den Druckertreibereigenschaften **Xerox-Funktionen** auswählen. In den meisten Anwendungen das Dropdown-Menü "Kopien und Seiten" bzw. das Dropdown-Menü mit dem Anwendungsnamen auswählen.
5. Im Gruppenauswahlmenü "Xerox-Funktionen" die Option **Material/Ausgabe** auswählen. Dieser Bereich ist beim Aufrufen des Druckertreibers normalerweise aktiv.
6. Gewünschte Option im Menü **Auftragsart** auswählen.
7. Gewünschte Optionen auswählen.
8. Den Vorgang durch Klicken auf die entsprechende Schaltfläche bestätigen. In den meisten Anwendungen lautet sie **OK** oder **Drucken**.
9. Den Auftrag am Gerät abholen.
10. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.
11. Druckaufträge werden normalerweise in der Liste „Aktive Aufträge“ angezeigt. Wenn der Systemadministrator aber die Funktion „Alle Aufträge anhalten“ konfiguriert hat, werden Aufträge in der Liste für angehaltene Druckaufträge oder in der Liste für nicht erkannte Aufträge aufgeführt. Zur Freigabe eines angehaltenen Auftrags den Auftrag in der jeweiligen Liste auswählen und **Drucken** antippen.
12. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.

Weitere Informationen

[Drucken von normalen Druckaufträgen mit dem Mac-Druckertreiber](#)

Drucken von geschützten Druckaufträgen mit dem Mac-Druckertreiber
Drucken mit Druckverzögerung mit dem Mac-Druckertreiber
Drucken eines Probeexemplars mit dem Mac-Druckertreiber
Speichern von Aufträgen mit dem Mac-Druckertreiber
Senden von Faxnachrichten mit dem Mac-Druckertreiber
Anzeigen aktiver Aufträge über das Menü "Auftragsstatus"
Freigeben eines angehaltenen Auftrags über das Menü "Auftragsstatus"
Freigeben eines Auftrags mit geschützter Ausgabe über das Menü "Auftragsstatus"
Abrufen der Liste der eigenen geschützten Aufträge über das Menü "Auftragsstatus"
Freigeben angehaltener Aufträge in einer öffentlichen Warteschlange über das Menü "Auftragsstatus"
Freigeben angehaltener Aufträge in einer privaten Warteschlange über das Menü "Auftragsstatus"
Anzeigen der nicht identifizierten angehaltenen Aufträge über das Menü "Auftragsstatus"
System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.
Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services
Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"

Drucken von normalen Druckaufträgen mit dem Mac-Druckertreiber

Dokumente auf einem Computer können über einen Druckertreiber auf dem Gerät gedruckt werden. Für das Gerät stehen verschiedene Xerox-Druckertreiber für alle gängigen Betriebssysteme zur Verfügung. Mithilfe der Xerox-Druckertreiber können die speziellen Gerätefunktionen genutzt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung aktiviert wurde, ist zur Anzeige oder Freigabe von Aufträgen möglicherweise eine Anmeldung beim Gerät erforderlich.

Wenn die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist möglicherweise eine Anmeldung beim Druckertreiber erforderlich, damit Aufträge gesendet werden können.

Mit der Auftragsart "Normal" wird das Gerät angewiesen, einen Auftrag umgehend zu drucken, sobald er in der Warteschlange an erster Stelle steht.

1. Das zu druckende Dokument öffnen. In den meisten Anwendungen **Datei** und **Drucken** auswählen.
2. Die gewünschte Auflage eingeben. Je nach der verwendeten Anwendung können auch ein Seitenbereich und andere Druckeinstellungen ausgewählt werden.
3. In der Liste der verfügbaren Treiber den Xerox-Treiber auswählen.
4. Im Menü mit den Druckertreibereigenschaften **Xerox-Funktionen** auswählen. In den meisten Anwendungen das Dropdown-Menü "Kopien und Seiten" bzw. das Dropdown-Menü mit dem Anwendungsnamen auswählen.
5. Im Gruppenauswahlmenü "Xerox-Funktionen" die Option **Material/Ausgabe** auswählen. Dieser Bereich ist beim Aufrufen des Druckertreibers normalerweise aktiv.
6. Im Dropdown-Menü **Auftragsart** den Eintrag **Normal** auswählen.
7. Gewünschte Optionen auswählen.
8. Den Vorgang durch Klicken auf die entsprechende Schaltfläche bestätigen. In den meisten Anwendungen lautet sie **OK** oder **Drucken**.
9. Den Auftrag am Gerät abholen.
10. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.

11. Druckaufträge werden normalerweise in der Liste „Aktive Aufträge“ angezeigt. Wenn der Systemadministrator aber die Funktion „Alle Aufträge anhalten“ konfiguriert hat, werden Aufträge in der Liste für angehaltene Druckaufträge oder in der Liste für nicht erkannte Aufträge aufgeführt. Zur Freigabe eines angehaltenen Auftrags den Auftrag in der jeweiligen Liste auswählen und **Drucken** antippen.
12. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.

Weitere Informationen

[Drucken von Dokumenten mit dem Mac-Druckertreiber](#)

[Verwenden der Funktion "Auftragsart" mit dem Mac-Druckertreiber](#)

[Anzeigen aktiver Aufträge über das Menü "Auftragsstatus"](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

[Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"](#)

Drucken von geschützten Druckaufträgen mit dem Mac-Druckertreiber

Dokumente auf einem Computer können über einen Druckertreiber auf dem Gerät gedruckt werden. Für das Gerät stehen verschiedene Xerox-Druckertreiber für alle gängigen Betriebssysteme zur Verfügung. Mithilfe der Xerox-Druckertreiber können die speziellen Gerätefunktionen genutzt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung aktiviert wurde, ist zur Anzeige oder Freigabe von Aufträgen möglicherweise eine Anmeldung beim Gerät erforderlich.

Wenn die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist möglicherweise eine Anmeldung beim Druckertreiber erforderlich, damit Aufträge gesendet werden können.

Mit der Option "Geschützte Ausgabe" wird ein Auftrag auf dem Gerät angehalten, bis er durch die Eingabe eines Kennworts freigegeben wird. Damit wird sichergestellt, dass vertrauliche Dokumente erst in das Ausgabefach ausgegeben werden, wenn sie freigegeben und abgeholt werden können. Diese Funktion ist auch nützlich, wenn generell gesteuert werden soll, wann Aufträge (auch nicht vertrauliche) für den Druck freigegeben werden.

Hinweis: Wenn mehrere geschützte Druckaufträge mit dem gleichen Kennwort gesendet werden, muss das Kennwort lediglich einmal eingegeben werden, um alle Aufträge für den Druck freizugeben.

1. Das zu druckende Dokument öffnen. In den meisten Anwendungen **Datei** und **Drucken** auswählen.
2. Die gewünschte Auflage eingeben. Je nach der verwendeten Anwendung können auch ein Seitenbereich und andere Druckeinstellungen ausgewählt werden.
3. In der Liste der verfügbaren Treiber den Xerox-Treiber auswählen.
4. Im Menü mit den Druckertreibereigenschaften **Xerox-Funktionen** auswählen. In den meisten Anwendungen das Dropdown-Menü "Kopien und Seiten" bzw. das Dropdown-Menü mit dem Anwendungsnamen auswählen.
5. Im Gruppenauswahlmenü "Xerox-Funktionen" die Option **Material/Ausgabe** auswählen. Dieser Bereich ist beim Aufrufen des Druckertreibers normalerweise aktiv.
6. Im Dropdown-Menü **Auftragsart** den Eintrag **Geschützte Ausgabe** auswählen.

7. In das Eingabefeld **Kennwort** klicken und über die Tastatur ein Kennwort eingeben (4 bis 10 Ziffern).
Hinweis: Dieses Kennwort über den Ziffernblock auf dem Steuerpult des Geräts eingeben, um einen Auftrag freizugeben. Nur Ziffern verwenden und darauf achten, ein leicht zu merkendes, aber von anderen nicht leicht zu erratendes Kennwort zu wählen.
8. In das Eingabefeld **Kennwort bestätigen** klicken und das Kennwort über die Tastatur erneut eingeben (4 bis 10 Ziffern).
9. Auf die Schaltfläche **OK** klicken.
10. Gewünschte Optionen auswählen.
11. Den Vorgang durch Klicken auf die entsprechende Schaltfläche bestätigen. In den meisten Anwendungen lautet sie **OK** oder **Drucken**.
12. Wenn der Auftrag beim Gerät eingeht, wird er in der Liste der geschützten Aufträge aufgeführt. Zum Anzeigen der Liste auf dem Gerät die **Auftragsstatustaste** auf dem Steuerpult drücken und **Geschützte Ausgabe** antippen.
13. Den Auftrag in der Liste auswählen, das Kennwort eingeben und **OK** antippen.
14. **Alles drucken** auswählen, um alle geschützten Aufträge zu drucken. Alternativ einen einzelnen Auftrag und dann **Drucken** auswählen.
15. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.

Weitere Informationen

[Drucken von Dokumenten mit dem Mac-Druckertreiber](#)

[Verwenden der Funktion "Auftragsart" mit dem Mac-Druckertreiber](#)

[Anzeigen aktiver Aufträge über das Menü "Auftragsstatus"](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

[Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"](#)

Drucken mit Druckverzögerung mit dem Mac-Druckertreiber

Dokumente auf einem Computer können über einen Druckertreiber auf dem Gerät gedruckt werden. Für das Gerät stehen verschiedene Xerox-Druckertreiber für alle gängigen Betriebssysteme zur Verfügung. Mithilfe der Xerox-Druckertreiber können die speziellen Gerätefunktionen genutzt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung aktiviert wurde, ist zur Anzeige oder Freigabe von Aufträgen möglicherweise eine Anmeldung beim Gerät erforderlich.

Wenn die Kostenzählung aktiviert wurde, ist möglicherweise eine Anmeldung beim Druckertreiber erforderlich, damit Aufträge gesendet werden können.

Mit der Option "Druckverzögerung" kann ein Druckauftrag zu einem bestimmten Zeitpunkt und bis zu 24 Stunden nach Auftragsübermittlung gedruckt werden. Dadurch ist es möglich, große Aufträge außerhalb der Stoßzeiten bzw. alle Aufträge gleichzeitig zu drucken.

1. Das zu druckende Dokument öffnen. In den meisten Anwendungen **Datei** und **Drucken** auswählen.
2. Die gewünschte Auflage eingeben. Je nach der verwendeten Anwendung können auch ein Seitenbereich und andere Druckeinstellungen ausgewählt werden.

3. In der Liste der verfügbaren Treiber den Xerox-Treiber auswählen.
4. Im Menü mit den Druckertreibereigenschaften **Xerox-Funktionen** auswählen. In den meisten Anwendungen das Dropdown-Menü "Kopien und Seiten" bzw. das Dropdown-Menü mit dem Anwendungsnamen auswählen.
5. Im Gruppenauswahlmenü "Xerox-Funktionen" die Option **Material/Ausgabe** auswählen. Dieser Bereich ist beim Aufrufen des Druckertreibers normalerweise aktiv.
6. Im Dropdown-Menü **Auftragsart** den Eintrag **Druckverzögerung** auswählen.
7. Das Eingabefeld **Druckzeit** auswählen und über die Tastatur angeben, wann der Auftrag gedruckt werden soll.
8. Auf die Schaltfläche **OK** klicken.
9. Gewünschte Optionen auswählen.
10. Den Vorgang durch Klicken auf die entsprechende Schaltfläche bestätigen. In den meisten Anwendungen lautet sie **OK** oder **Drucken**.
11. Den Auftrag zur angegebenen Zeit am Gerät abholen.
12. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.
13. Druckaufträge werden normalerweise in der Liste „Aktive Aufträge“ angezeigt. Wenn der Systemadministrator aber die Funktion „Alle Aufträge anhalten“ konfiguriert hat, werden Aufträge in der Liste für angehaltene Druckaufträge oder in der Liste für nicht erkannte Aufträge aufgeführt. Zur Freigabe eines angehaltenen Auftrags den Auftrag in der jeweiligen Liste auswählen und **Drucken** antippen.
14. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.

Weitere Informationen

[Drucken von Dokumenten mit dem Mac-Druckertreiber](#)

[Verwenden der Funktion "Auftragsart" mit dem Mac-Druckertreiber](#)

[Anzeigen aktiver Aufträge über das Menü "Auftragsstatus"](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

[Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"](#)

Drucken eines Probeexemplars mit dem Mac-Druckertreiber

Dokumente auf einem Computer können über einen Druckertreiber auf dem Gerät gedruckt werden. Für das Gerät stehen verschiedene Xerox-Druckertreiber für alle gängigen Betriebssysteme zur Verfügung. Mithilfe der Xerox-Druckertreiber können die speziellen Gerätefunktionen genutzt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung aktiviert wurde, ist zur Anzeige oder Freigabe von Aufträgen möglicherweise eine Anmeldung beim Gerät erforderlich.

Wenn die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist möglicherweise eine Anmeldung beim Druckertreiber erforderlich, damit Aufträge gesendet werden können.

Mit der Option "Probeexemplar" wird ein Exemplar eines Druckauftrags ausgegeben, für den mehrere Exemplare gedruckt werden sollen. Anhand des Probeexemplars kann festgestellt werden, ob der Druck einwandfrei ist, bevor die restlichen Exemplare ausgegeben werden. Falls das erste Exemplar Mängel aufweist, kann die Ausgabe der übrigen Exemplare abgebrochen werden. Der Auftrag kann dann mit anderen Druckeinstellungen erneut übermittelt werden.

1. Das zu druckende Dokument öffnen. In den meisten Anwendungen **Datei** und **Drucken** auswählen.
2. Die gewünschte Auflage eingeben. Je nach der verwendeten Anwendung können auch ein Seitenbereich und andere Druckeinstellungen ausgewählt werden.
3. In der Liste der verfügbaren Treiber den Xerox-Treiber auswählen.
Hinweis: Die Funktion "Probeexemplar" kann nur bei Aufträgen mit einer Auflage von mindestens 2 verwendet werden.
4. Im Menü mit den Druckertreibereigenschaften **Xerox-Funktionen** auswählen. In den meisten Anwendungen das Dropdown-Menü "Kopien und Seiten" bzw. das Dropdown-Menü mit dem Anwendungsnamen auswählen.
5. Im Gruppenauswahlmenü "Xerox-Funktionen" die Option **Material/Ausgabe** auswählen. Dieser Bereich ist beim Aufrufen des Druckertreibers normalerweise aktiv.
6. Im Dropdown-Menü **Auftragsart** den Eintrag **Probeexemplar** auswählen.
7. Gewünschte Optionen auswählen.
8. Den Vorgang durch Klicken auf die entsprechende Schaltfläche bestätigen. In den meisten Anwendungen lautet sie **OK** oder **Drucken**.
9. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.
10. Druckaufträge werden normalerweise in der Liste „Aktive Aufträge“ angezeigt. Wenn der Systemadministrator aber die Funktion „Alle Aufträge anhalten“ konfiguriert hat, werden Aufträge in der Liste für angehaltene Druckaufträge oder in der Liste für nicht erkannte Aufträge aufgeführt. Zur Freigabe eines angehaltenen Auftrags den Auftrag in der jeweiligen Liste auswählen und **Drucken** antippen.
11. Das Probeexemplar überprüfen.
12. Gewünschten Auftrag in der Liste auswählen.
 - Ist das Probeexemplar einwandfrei, **Drucken** auswählen, um die übrigen Sätze auszugeben.
 - Weist das Probeexemplar Mängel auf, **Löschen** antippen.
13. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.

Weitere Informationen

[Drucken von Dokumenten mit dem Mac-Druckertreiber](#)

[Verwenden der Funktion "Auftragsart" mit dem Mac-Druckertreiber](#)

[Anzeigen aktiver Aufträge über das Menü "Auftragsstatus"](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

[Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"](#)

Speichern von Aufträgen mit dem Mac-Druckertreiber

Dokumente auf einem Computer können über einen Druckertreiber auf dem Gerät gedruckt werden. Für das Gerät stehen verschiedene Xerox-Druckertreiber für alle gängigen Betriebssysteme zur Verfügung. Mithilfe der Xerox-Druckertreiber können die speziellen Gerätefunktionen genutzt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung aktiviert wurde, ist zur Anzeige oder Freigabe von Aufträgen möglicherweise eine Anmeldung beim Gerät erforderlich.

Wenn die Kostenzählung aktiviert wurde, ist möglicherweise eine Anmeldung beim Druckertreiber erforderlich, damit Aufträge gesendet werden können.

Mit der Option "Speicherauftrag" wird ein Auftrag auf der Festplatte des Druckers gespeichert und kann dann bei Bedarf am Drucker oder über Internet Services ausgedruckt werden.

Hinweis: Der Systemadministrator muss die Funktion "Auftragsspeicher" im Druckertreiber aktivieren, damit die Option "Speicherauftrag" verwendet werden kann. Wenn Treibereinstellungen vom Benutzer aktualisiert werden können, wie folgt vorgehen: Treiberfenster öffnen, mit der rechten Maustaste auf den Treiber klicken, dann "Druckereigenschaften" und das Register "Konfiguration" auswählen. Über das Dropdown-Menü den Status von "Auftragsspeichermodul" im Abschnitt "Installiertes Zubehör" auf "Installiert" festsetzen.

1. Das zu druckende Dokument öffnen. In den meisten Anwendungen **Datei** und **Drucken** auswählen.
2. Die gewünschte Auflage eingeben. Je nach der verwendeten Anwendung können auch ein Seitenbereich und andere Druckereinstellungen ausgewählt werden.
3. In der Liste der verfügbaren Treiber den Xerox-Treiber auswählen.
4. Im Menü mit den Druckertreibereigenschaften **Xerox-Funktionen** auswählen. In den meisten Anwendungen das Dropdown-Menü "Kopien und Seiten" bzw. das Dropdown-Menü mit dem Anwendungsnamen auswählen.
5. Im Gruppenauswahlmenü "Xerox-Funktionen" die Option **Material/Ausgabe** auswählen. Dieser Bereich ist beim Aufrufen des Druckertreibers normalerweise aktiv.
6. Im Dropdown-Menü **Auftragsart** den Eintrag **Speicherauftrag** auswählen.
7. Das Eingabefeld **Auftragsname** auswählen und über die Tastatur einen Auftragsnamen eingeben.
 - Im Dropdown-Menü **Auftragsname** den Eintrag **Dokumentnamen verwenden** wählen, um den Auftrag unter demselben Namen wie das Originaldokument zu speichern.
8. Im Dropdown-Menü **Ordner** den Ordner auswählen, in dem der Auftrag gespeichert werden soll.
 - Wird der gewünschte Ordner nicht angezeigt, über die Tastatur einen Ordernamen eingeben. Der öffentliche Standardordner kann von allen Benutzern zum Speichern von Aufträgen verwendet werden.
9. Gegebenenfalls auf die Schaltfläche **Drucken und speichern** klicken. Beim Klicken auf die Schaltfläche **Speichern** wird der Auftrag gespeichert, aber nicht gedruckt.

10. Gegebenenfalls auf die Schaltfläche **Privat** klicken, um das Dokument durch ein Kennwort zu schützen.
 - In das Eingabefeld **Kennwort** klicken und über die Tastatur ein Kennwort eingeben (4 bis 10 Ziffern).

Hinweis: Dieses Kennwort über den Ziffernblock auf dem Steuerpult des Geräts eingeben, um einen Auftrag freizugeben. Nur Ziffern verwenden und darauf achten, ein leicht zu merkendes, aber von anderen nicht leicht zu erratendes Kennwort zu wählen.
 - In das Eingabefeld **Kennwort bestätigen** klicken und das Kennwort über die Tastatur erneut eingeben (4 bis 10 Ziffern).
11. Auf die Schaltfläche **OK** klicken.
12. Gewünschte Optionen auswählen.
13. Den Vorgang durch Klicken auf die entsprechende Schaltfläche bestätigen. In den meisten Anwendungen lautet sie **OK** oder **Drucken**.

Weitere Informationen

[Drucken von Dokumenten mit dem Mac-Druckertreiber](#)

[Drucken gespeicherter Aufträge mit der Funktion "Druck"](#)

[Drucken gespeicherter Aufträge über Internet Services](#)

[Erstellen eines neuen Ordners für gespeicherte Aufträge in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

Senden von Faxnachrichten mit dem Mac-Druckertreiber

Dokumente auf einem Computer können über einen Druckertreiber auf dem Gerät gedruckt werden. Für das Gerät stehen verschiedene Xerox-Druckertreiber für alle gängigen Betriebssysteme zur Verfügung. Mithilfe der Xerox-Druckertreiber können die speziellen Gerätefunktionen genutzt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung aktiviert wurde, ist zur Anzeige oder Freigabe von Aufträgen möglicherweise eine Anmeldung beim Gerät erforderlich.

Wenn die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist möglicherweise eine Anmeldung beim Druckertreiber erforderlich, damit Aufträge gesendet werden können.

Mit der Faxfunktion des Druckertreibers kann ein Dokument an eine Faxadresse gesendet werden. Die Übermittlung des Auftrags vom Computer an das Gerät erfolgt auf die gleiche Weise wie bei einem Druckauftrag. Anstatt das Dokument aber zu drucken, wird es über eine Telefonleitung an die angegebene Faxadresse gesendet.

Hinweis: Diese Funktion kann nur verwendet werden, wenn der Systemadministrator die Faxoption auf dem Gerät installiert und aktiviert hat.

1. Das zu druckende Dokument öffnen. In den meisten Anwendungen **Datei** und **Drucken** auswählen.
2. Die gewünschte Auflage eingeben.

Hinweis: Als Auflage selbst dann nur 1 eingeben, wenn ein Fax an mehrere Adressen gesendet wird. Bei einer höheren Auflage als 1 wird das Dokument auf dem Gerät des Empfängers mehrmals gedruckt, das Deckblatt hingegen nur einmal (sofern ein vom Druckertreiber erstelltes Deckblatt beigefügt wird).
3. In der Liste der verfügbaren Treiber den Xerox-Treiber auswählen.

4. Im Menü mit den Druckertreibereigenschaften **Xerox-Funktionen** auswählen. In den meisten Anwendungen das Dropdown-Menü "Kopien und Seiten" bzw. das Dropdown-Menü mit dem Anwendungsnamen auswählen.
5. Im Gruppenauswahlmenü "Xerox-Funktionen" die Option **Material/Ausgabe** auswählen. Dieser Bereich ist beim Aufrufen des Druckertreibers normalerweise aktiv.
6. Im Dropdown-Menü **Auftragsart** den Eintrag **Fax** auswählen.

Wie folgt vorgehen:

- Auf die Schaltfläche **Empfänger hinzufügen** klicken, um einen neuen Empfänger manuell hinzuzufügen.
 - Das Eingabefeld **Name** auswählen und über die Tastatur den Namen des Empfängers eingeben.
 - Das Eingabefeld **Faxnummer** auswählen und über die Tastatur die Faxnummer des Empfängers eingeben.
 - Gegebenenfalls das Eingabefeld **Firma** auswählen und über die Tastatur die Firma des Empfängers eingeben.
 - Gegebenenfalls das Eingabefeld **Telefonnummer** auswählen und über die Tastatur die Telefonnummer des Empfängers eingeben.
 - Gegebenenfalls das Eingabefeld **E-Mail-Adresse** auswählen und über die Tastatur die E-Mail-Adresse des Empfängers eingeben.
 - Gegebenenfalls das Eingabefeld **Mailbox** auswählen und über die Tastatur die Mailbox des Empfängers eingeben.
 - Gegebenenfalls das Kontrollkästchen **Im Adressbuch speichern** aktivieren.

Hinweis: Die Details des Empfängers werden im persönlichen Adressbuch auf der Festplatte des Computers gespeichert.

- Auf die Schaltfläche **OK** klicken.

Alternativ:

- Auf die Schaltfläche **Aus Adressbuch hinzufügen** klicken, um einen im Adressbuch gespeicherten Empfänger hinzuzufügen.
 - Den gewünschten Kontakt in der Liste auswählen.
 - Bei einer langen Kontaktliste in das Eingabefeld **Suchen...** klicken und über die Tastatur die Kontaktdetails eingeben.
 - Zum Anzeigen der Suchergebnisse auf die Schaltfläche **OK** klicken.
 - Auf die Schaltfläche **Hinzufügen** klicken.
 - In der Empfängerliste gegebenenfalls mehrere Empfänger auswählen. Dazu auf den ersten Empfänger klicken und bei gedrückter **Strg-Taste** (PC) bzw. **Befehlstaste** (Mac) alle weiteren Empfänger auswählen. Die Strg- bzw. Befehlstaste loslassen, wenn alle gewünschten Empfänger ausgewählt wurden.
 - Auf die Schaltfläche **OK** klicken.
7. Soll dem Faxeuftrag ein Deckblatt hinzugefügt werden, auf das Register **Deckblatt** klicken.
 8. Im Menü "Deckblattoptionen" die Option **Mit Deckblatt** auswählen.
 - Auf die Schaltfläche **Deckblatt-Anmerkungen** klicken.
 - Gegebenenfalls in das Eingabefeld **Deckblatt-Anmerkungen** klicken und über die Tastatur eine Anmerkung eingeben.
 - Auf die Schaltfläche **OK** klicken.

- Auf die Schaltfläche **Absenderangaben** klicken.
 - Gegebenenfalls das Eingabefeld **Absender** auswählen und über die Tastatur den Namen eingeben.
 - Gegebenenfalls das Eingabefeld **Firma des Absenders** auswählen und über die Tastatur den Firmennamen eingeben.
 - Gegebenenfalls das Eingabefeld **E-Mail-Adresse des Absenders** auswählen und über die Tastatur die E-Mail-Adresse eingeben.
 - Gegebenenfalls das Eingabefeld **Telefonnummer des Absenders** auswählen und über die Tastatur die Telefonnummer eingeben.
 - Gegebenenfalls das Eingabefeld **Faxnummer des Absenders** auswählen und über die Tastatur die Faxnummer eingeben.
 - Auf die Schaltfläche **OK** klicken.
 - Auf die Schaltfläche **Empfängerangaben** klicken.
 - Gegebenenfalls eine Empfängeroption auswählen.
 - **Alle Empfängernamen anzeigen:** Die Namen aller Empfänger werden auf das Deckblatt aufgedruckt. Dabei werden die Namen verwendet, die beim Hinzufügen der Empfängerdetails jeweils eingegeben wurden.
 - **Benutzerdefinierten Text anzeigen:** Ein vom Benutzer vorgegebener Text wird hinzugefügt. Diese Option ist nützlich, wenn eine Faxnachricht an mehrere Empfänger unter derselben Nummer gesendet wird, die Nummer aber nur unter einem Namen gespeichert wurde.
 - Das Eingabefeld unterhalb des Menüs **Empfänger** auswählen und über die Tastatur den benutzerdefinierten Text eingeben.
 - Auf die Schaltfläche **OK** klicken.
 - Auf die Schaltfläche **OK** klicken.
9. Gegebenenfalls unter "Deckblattbild" eine Option auswählen.
- **Neu:** Ein neues Bild wird hinzugefügt.
 - **Text:** Ein Textdeckblatt wird hinzugefügt.
 - **Bild:** Dem Deckblatt wird ein Bild hinzugefügt.
 - Auf die Schaltfläche **OK** klicken.
10. Das erforderliche Materialformat im Menü **Deckblattformat** auswählen.
11. Auf das Register **Optionen** klicken, wenn das Gerät ein Bestätigungsblatt drucken, eine bestimmte Sendegeschwindigkeit oder Auflösung verwenden, zu einem bestimmten Zeitpunkt übertragen, eine Vorwahl für die Amtsleitung verwenden oder Kreditkartendetails beifügen soll.
- Gegebenenfalls im Menü "Bestätigungsblatt" die Option **Bestätigungsblatt drucken** auswählen, damit das Gerät eine Seite mit der Bestätigung ausgibt, dass ein Faxeuftrag erfolgreich übertragen wurde. Je nach der Konfiguration durch den Systemadministrator druckt das Gerät bei einem Auftragsfehler gegebenenfalls eine Fehlerseite.
 - Gegebenenfalls im Menü "Sendegeschwindigkeit" die anfängliche Übertragungsgeschwindigkeit auswählen.
 - Gegebenenfalls im Menü "Faxauflösung" die gewünschte Auflösung auswählen. Bei höheren Auflösungen dauert die Übertragung länger.
 - Gegebenenfalls unter "Zeitpunkt der Übertragung" angeben, wann der Auftrag gesendet werden soll.
 - Gegebenenfalls das Eingabefeld **Amtsleitung** auswählen und über die Tastatur das Zeichen eingeben, das vor der Hauptfaxnummer gewählt werden muss.
 - Gegebenenfalls das Eingabefeld **Kreditkarte** auswählen und über die Tastatur eine Kreditkartennummer eingeben.
 - Auf die Schaltfläche **OK** klicken.
12. Den Vorgang durch Klicken auf die entsprechende Schaltfläche bestätigen. In den meisten Anwendungen lautet sie **OK** oder **Drucken**.

13. Je nach der Gerätekonfiguration wird das Dialogfeld "Faxbestätigung" mit den Empfängern des Faxes angezeigt. Gegebenenfalls auf die Schaltfläche **OK** klicken.

Weitere Informationen

[Drucken von Dokumenten mit dem Mac-Druckertreiber](#)

[Verwenden der Funktion "Auftragsart" mit dem PostScript-Druckertreiber](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

Festlegen einer Materialart mit dem Mac-Druckertreiber

Dokumente auf einem Computer können über einen Druckertreiber auf dem Gerät gedruckt werden. Für das Gerät stehen verschiedene Xerox-Druckertreiber für alle gängigen Betriebssysteme zur Verfügung. Mithilfe der Xerox-Druckertreiber können die speziellen Gerätefunktionen genutzt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung aktiviert wurde, ist zur Anzeige oder Freigabe von Aufträgen möglicherweise eine Anmeldung beim Gerät erforderlich.

Wenn die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist möglicherweise eine Anmeldung beim Druckertreiber erforderlich, damit Aufträge gesendet werden können.

Mit der Option "Material" kann eine Materialart für einen Auftrag festgelegt werden. Die für den Auftrag automatisch gewählte Materialart wird im Feld "Material" angezeigt und ist die vom Systemadministrator festgelegte Standardeinstellung.

Die im Gerät eingelegten Materialarten werden aufgeführt. Andere Materialarten können ausgewählt werden, müssen aber in den entsprechenden Behälter eingelegt werden, damit der Auftrag ordnungsgemäß gedruckt werden kann. Es wird empfohlen, zuerst das erforderliche Material einzulegen und dann erst einen Auftrag zu programmieren. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass bei der Übermittlung eines Auftrags das richtige Material und der richtige Behälter ausgewählt werden.

1. Das zu druckende Dokument öffnen. In den meisten Anwendungen **Datei** und **Drucken** auswählen.
2. Die gewünschte Auflage eingeben. Je nach der verwendeten Anwendung können auch ein Seitenbereich und andere Druckeinstellungen ausgewählt werden.
3. In der Liste der verfügbaren Treiber den Xerox-Treiber auswählen.
4. Im Menü mit den Druckertreibereigenschaften **Xerox-Funktionen** auswählen. In den meisten Anwendungen das Dropdown-Menü "Kopien und Seiten" bzw. das Dropdown-Menü mit dem Anwendungsnamen auswählen.
5. Im Gruppenauswahlmenü "Xerox-Funktionen" die Option **Material/Ausgabe** auswählen. Dieser Bereich ist beim Aufrufen des Druckertreibers normalerweise aktiv.
6. Gewünschte Option unter "Material" auswählen.
 - **Andere Farbe:** Häufig genutzte Materialfarben werden aufgeführt. Mit der Option **Automatische Auswahl** wird die Materialfarbe vom Drucker ausgewählt.
 - **Andere Art:** Eine Materialart für den Druckauftrag wird ausgewählt, z. B. Klarsichtfolien. Mit der Option **Automatische Auswahl** wird die Materialart vom Drucker ausgewählt.
 - Mit **Klarsichtfolientrennblätter...** wird das Dialogfeld "Klarsichtfolientrennblätter" geöffnet, in dem Art und Farbe der zwischen bedruckten Klarsichtfolien einzufügenden Trennblätter festgelegt werden kann.
7. Den Vorgang durch Klicken auf die entsprechende Schaltfläche bestätigen. In den meisten Anwendungen lautet sie **OK** oder **Drucken**.

8. Den Auftrag am Gerät abholen.
9. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.
10. Druckaufträge werden normalerweise in der Liste „Aktive Aufträge“ angezeigt. Wenn der Systemadministrator aber die Funktion „Alle Aufträge anhalten“ konfiguriert hat, werden Aufträge in der Liste für angehaltene Druckaufträge oder in der Liste für nicht erkannte Aufträge aufgeführt. Zur Freigabe eines angehaltenen Auftrags den Auftrag in der jeweiligen Liste auswählen und **Drucken** antippen.
11. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.

Weitere Informationen

[Drucken von Dokumenten mit dem Mac-Druckertreiber](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

[Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"](#)

[Einlegen von Material in Behälter 1 und Ändern der Behälterereinstellungen](#)

[Einlegen von Material in Behälter 2 und Ändern der Behälterereinstellungen](#)

[Einlegen von Material in Behälter 3](#)

[Einlegen von Material in Behälter 4](#)

[Einlegen von Material in die Zusatzzufuhr und Ändern der Behälterereinstellungen](#)

Seitenaufdruck mit dem Mac-Druckertreiber

Dokumente auf einem Computer können über einen Druckertreiber auf dem Gerät gedruckt werden. Für das Gerät stehen verschiedene Xerox-Druckertreiber für alle gängigen Betriebssysteme zur Verfügung. Mithilfe der Xerox-Druckertreiber können die speziellen Gerätefunktionen genutzt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung aktiviert wurde, ist zur Anzeige oder Freigabe von Aufträgen möglicherweise eine Anmeldung beim Gerät erforderlich.

Wenn die Kostenzählung aktiviert wurde, ist möglicherweise eine Anmeldung beim Druckertreiber erforderlich, damit Aufträge gesendet werden können.

Mit der Option "Seitenaufdruck" kann angegeben werden, ob das Material ein- oder zweiseitig bedruckt wird und an welcher Seite (Längs- oder Schmalseite) das Dokument gebunden werden soll.

Hinweis: Bei manchen Materialarten, -formaten und -gewichten ist der automatische zweiseitige Druck nicht möglich. Siehe www.xerox.com.

1. Das zu druckende Dokument öffnen. In den meisten Anwendungen **Datei** und **Drucken** auswählen.
2. Die gewünschte Auflage eingeben. Je nach der verwendeten Anwendung können auch ein Seitenbereich und andere Druckeinstellungen ausgewählt werden.
3. In der Liste der verfügbaren Treiber den Xerox-Treiber auswählen.
4. Im Menü mit den Druckertreibereigenschaften **Xerox-Funktionen** auswählen. In den meisten Anwendungen das Dropdown-Menü "Kopien und Seiten" bzw. das Dropdown-Menü mit dem Anwendungsnamen auswählen.
5. Im Gruppenauswahlmenü "Xerox-Funktionen" die Option **Material/Ausgabe** auswählen. Dieser Bereich ist beim Aufrufen des Druckertreibers normalerweise aktiv.

6. Gewünschte Option für den Seitenaufdruck auswählen.
 - **1-seitig:** Papier oder Klarsichtfolien werden einseitig bedruckt. Diese Option zum Bedrucken von Klarsichtfolien, Umschlägen oder Etiketten verwenden.
 - **2-seitig:** Papier wird beidseitig bedruckt. Das Druckbild wird so ausgerichtet, dass der Auftrag an der Längsseite der Blätter gebunden werden kann.
 - **2-seitig, wenden Schmalseite:** Beide Seiten der Blätter werden bedruckt. Das Druckbild wird so ausgerichtet, dass der Auftrag an der Schmalseite der Blätter gebunden werden kann.
7. Den Vorgang durch Klicken auf die entsprechende Schaltfläche bestätigen. In den meisten Anwendungen lautet sie **OK** oder **Drucken**.
8. Den Auftrag am Gerät abholen.
9. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.
10. Druckaufträge werden normalerweise in der Liste "Aktive Aufträge" aufgeführt. Hat der Systemadministrator aber die Funktion "Alle Aufträge anhalten" aktiviert, steht der Auftrag entweder auf der Liste "Angehaltene Druckaufträge" oder auf der Liste "Nicht identifizierte Druckaufträge". Zum Freigeben eines angehaltenen Auftrags den Auftrag in der jeweiligen Liste auswählen und **Freigeben** antippen.
11. Druckaufträge werden normalerweise in der Liste „Aktive Aufträge“ angezeigt. Wenn der Systemadministrator aber die Funktion „Alle Aufträge anhalten“ konfiguriert hat, werden Aufträge in der Liste für angehaltene Druckaufträge oder in der Liste für nicht erkannte Aufträge aufgeführt. Zur Freigabe eines angehaltenen Auftrags den Auftrag in der jeweiligen Liste auswählen und **Drucken** antippen.
12. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.

Weitere Informationen

[Drucken von Dokumenten mit dem Mac-Druckertreiber](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

[Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"](#)

Einstellen der Druckqualität mit dem Mac-Druckertreiber

Dokumente auf einem Computer können über einen Druckertreiber auf dem Gerät gedruckt werden. Für das Gerät stehen verschiedene Xerox-Druckertreiber für alle gängigen Betriebssysteme zur Verfügung. Mithilfe der Xerox-Druckertreiber können die speziellen Gerätefunktionen genutzt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung aktiviert wurde, ist zur Anzeige oder Freigabe von Aufträgen möglicherweise eine Anmeldung beim Gerät erforderlich.

Wenn die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist möglicherweise eine Anmeldung beim Druckertreiber erforderlich, damit Aufträge gesendet werden können.

Mit den Optionen für die Druckqualität kann die beim Drucken verwendete Toner Menge angepasst werden. Bei der Verwendung einer sehr geringen Toner Menge wirkt das Resultat insbesondere bei Grafiken oder einfarbigen Objekten etwas körniger. Allerdings ist dies die umweltfreundlichste Option.

1. Das zu druckende Dokument öffnen. In den meisten Anwendungen **Datei** und **Drucken** auswählen.
2. Die gewünschte Auflage eingeben. Je nach der verwendeten Anwendung können auch ein Seitenbereich und andere Druckeinstellungen ausgewählt werden.
3. In der Liste der verfügbaren Treiber den Xerox-Treiber auswählen.
4. Im Menü mit den Druckertreibereigenschaften **Xerox-Funktionen** auswählen. In den meisten Anwendungen das Dropdown-Menü "Kopien und Seiten" bzw. das Dropdown-Menü mit dem Anwendungsnamen auswählen.
5. Im Gruppenauswahlmenü "Xerox-Funktionen" die Option **Material/Ausgabe** auswählen. Dieser Bereich ist beim Aufrufen des Druckertreibers normalerweise aktiv.
6. Gewünschte Option für die Druckqualität auswählen.
 - **Hohe Auflösung:** Das Dokument wird mit höchster Qualität gedruckt. Bei dieser Option wird mehr Toner als bei Auswahl von "Tonersparbetrieb" verwendet.
 - **Standard:** Druckqualität, Umweltschutz und die Größe der über das Netzwerk gesendeten Datei sind aufeinander abgestimmt. Die Druckqualität "Standard" eignet sich für die meisten Druckaufträge.
 - **Tonersparbetrieb:** Bei dieser Option wird weniger Toner als bei den anderen Optionen verwendet. Dokumente wirken im Vergleich zu den anderen Optionen möglicherweise etwas heller.
7. Den Vorgang durch Klicken auf die entsprechende Schaltfläche bestätigen. In den meisten Anwendungen lautet sie **OK** oder **Drucken**.
8. Den Auftrag am Gerät abholen.
9. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.
10. Druckaufträge werden normalerweise in der Liste „Aktive Aufträge“ angezeigt. Wenn der Systemadministrator aber die Funktion „Alle Aufträge anhalten“ konfiguriert hat, werden Aufträge in der Liste für angehaltene Druckaufträge oder in der Liste für nicht erkannte Aufträge aufgeführt. Zur Freigabe eines angehaltenen Auftrags den Auftrag in der jeweiligen Liste auswählen und **Drucken** antippen.
11. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.

Weitere Informationen

[Drucken von Dokumenten mit dem Mac-Druckertreiber](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

[Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"](#)

Endverarbeitung

Wählen einer Endverarbeitungsoption mit dem Mac-Druckertreiber

Dokumente auf einem Computer können über einen Druckertreiber auf dem Gerät gedruckt werden. Für das Gerät stehen verschiedene Xerox-Druckertreiber für alle gängigen Betriebssysteme zur Verfügung. Mithilfe der Xerox-Druckertreiber können die speziellen Gerätefunktionen genutzt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung aktiviert wurde, ist zur Anzeige oder Freigabe von Aufträgen möglicherweise eine Anmeldung beim Gerät erforderlich.

Wenn die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist möglicherweise eine Anmeldung beim Druckertreiber erforderlich, damit Aufträge gesendet werden können.

Welche Ausgabeoptionen (z. B. Heften, Falzen und Sortieren) zur Auswahl stehen, hängt davon ab, welche der optionalen Endverarbeitungsgeräte und Module installiert wurden.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Welche Optionen im Druckertreiber verfügbar sind, richtet sich danach, wie der Systemadministrator den Treiber auf dem Computer konfiguriert hat.

Die Option "Keine Endverarbeitung" aktivieren, wenn für die Ausgabe keine Endverarbeitung gewünscht wird.

Die Heftungsoptionen zum Heften des Dokuments verwenden. Welche Optionen verfügbar sind, hängt vom installierten Endverarbeitungsgerät ab. Die Grundoptionen lauten "Aus", "Einzelheftung", "Doppelheftung" und "Mehrfachheftung".

Die Option "Lochen" verwenden, wenn jede gedruckte Seite gelocht werden soll. Da jedes Blatt einzeln gelocht wird, ist die Anzahl der Blätter in einem Satz unbegrenzt. Die Lochung ist nur bei den Formaten A4 LSZ (8,5 x 11 Zoll LSZ) und A3 (11 x 17 Zoll) möglich.

Hinweis: SSZ bedeutet Schmalseitenzufuhr (d. h. die Schmalseite des Materials dient bei der Materialzufuhr als Führungskante). LSZ bedeutet Längsseitenzufuhr (d. h. die Längsseite des Materials dient bei der Materialzufuhr als Führungskante).

Mit den Broschürenoptionen können gefaltete und geheftete Broschüren automatisch erstellt werden. Bei Bedarf kann die Broschüre mit einem Deckblatt versehen werden.

Mit den Falzoptionen kann ein einzelnes Blatt im Format A4 (8,5 x 11 Zoll) mit einem Gewicht von 60-120 g/m² (16-32 lb) gefalzt werden. Dabei können Dokumente mit Einbruchfalz, mit Wickelfalz  oder mit Leporellofalz  ausgegeben werden.

1. Das zu druckende Dokument öffnen. In den meisten Anwendungen **Datei** und **Drucken** auswählen.
2. Die gewünschte Auflage eingeben. Je nach der verwendeten Anwendung können auch ein Seitenbereich und andere Druckeinstellungen ausgewählt werden.
3. In der Liste der verfügbaren Treiber den Xerox-Treiber auswählen.
4. Im Menü mit den Druckertreibereigenschaften **Xerox-Funktionen** auswählen. In den meisten Anwendungen das Dropdown-Menü "Kopien und Seiten" bzw. das Dropdown-Menü mit dem Anwendungsnamen auswählen.
5. Im Gruppenauswahlmenü "Xerox-Funktionen" die Option **Material/Ausgabe** auswählen. Dieser Bereich ist beim Aufrufen des Druckertreibers normalerweise aktiv.

6. Gewünschte Endverarbeitungsoption auswählen.
7. Zum Speichern der Einstellungen auf die Schaltfläche **OK** klicken.
8. Den Vorgang durch Klicken auf die entsprechende Schaltfläche bestätigen. In den meisten Anwendungen lautet sie **OK** oder **Drucken**.
9. Den Auftrag am Gerät abholen.
10. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.

Weitere Informationen

[Drucken von Dokumenten mit dem Mac-Druckertreiber](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

Heften mit dem Mac-Druckertreiber

Dokumente auf einem Computer können über einen Druckertreiber auf dem Gerät gedruckt werden. Für das Gerät stehen verschiedene Xerox-Druckertreiber für alle gängigen Betriebssysteme zur Verfügung. Mithilfe der Xerox-Druckertreiber können die speziellen Gerätefunktionen genutzt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung aktiviert wurde, ist zur Anzeige oder Freigabe von Aufträgen möglicherweise eine Anmeldung beim Gerät erforderlich.

Wenn die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist möglicherweise eine Anmeldung beim Druckertreiber erforderlich, damit Aufträge gesendet werden können.

Welche Ausgabeoptionen (z. B. Heften, Falzen und Sortieren) zur Auswahl stehen, hängt davon ab, welche der optionalen Endverarbeitungsgeräte und Module installiert wurden.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Welche Optionen im Druckertreiber verfügbar sind, richtet sich danach, wie der Systemadministrator den Treiber auf dem Computer konfiguriert hat.

Die Heftungsoptionen zum Heften des Dokuments verwenden. Welche Optionen verfügbar sind, hängt vom installierten Endverarbeitungsgerät ab. Die Grundoptionen lauten "Aus", "Einzelheftung", "Doppelheftung" und "Mehrfachheftung".

1. Das zu druckende Dokument öffnen. In den meisten Anwendungen **Datei** und **Drucken** auswählen.
2. Die gewünschte Auflage eingeben. Je nach der verwendeten Anwendung können auch ein Seitenbereich und andere Druckeinstellungen ausgewählt werden.
3. In der Liste der verfügbaren Treiber den Xerox-Treiber auswählen.
4. Im Menü mit den Druckertreibereigenschaften **Xerox-Funktionen** auswählen. In den meisten Anwendungen das Dropdown-Menü "Kopien und Seiten" bzw. das Dropdown-Menü mit dem Anwendungsnamen auswählen.
5. Im Gruppenauswahlmenü "Xerox-Funktionen" die Option **Material/Ausgabe** auswählen. Dieser Bereich ist beim Aufrufen des Druckertreibers normalerweise aktiv.
6. Gewünschte Heftungsoption im Menü "Endverarbeitung" auswählen.
 - **Einzelheftung:** Oben links am Dokument wird eine einzelne Heftklammer angebracht.
 - **Doppelheftung:** An der Hinterkante des Dokuments werden zwei Heftklammern angebracht.

- **Mehrfachheftung:** Drei oder vier Heftklammern werden an der ausgewählten Kante angebracht. Die Anzahl der Heftklammern richtet sich nach dem gewählten Materialformat. Beispiele: 4 Heftklammern = A4 LSZ (8,5 x 11 Zoll LSZ), A3 (11 x 17 Zoll) und 8 x 10 Zoll LSZ. 3 Heftklammern = 8 x 10 Zoll SSZ, A4 SSZ (8,5 x 11 Zoll SSZ), A5 LSZ (8,5 x 5,5 Zoll LSZ) und B5 SSZ (8,5 x 14 Zoll SSZ).
7. Den Vorgang durch Klicken auf die entsprechende Schaltfläche bestätigen. In den meisten Anwendungen lautet sie **OK** oder **Drucken**.
 8. Den Auftrag am Gerät abholen.
 9. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.
 10. Druckaufträge werden normalerweise in der Liste „Aktive Aufträge“ angezeigt. Wenn der Systemadministrator aber die Funktion „Alle Aufträge anhalten“ konfiguriert hat, werden Aufträge in der Liste für angehaltene Druckaufträge oder in der Liste für nicht erkannte Aufträge aufgeführt. Zur Freigabe eines angehaltenen Auftrags den Auftrag in der jeweiligen Liste auswählen und **Drucken** antippen.
 11. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.

Weitere Informationen

[Drucken von Dokumenten mit dem Mac-Druckertreiber](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

[Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"](#)

Lochen mit dem Mac-Druckertreiber

Dokumente auf einem Computer können über einen Druckertreiber auf dem Gerät gedruckt werden. Für das Gerät stehen verschiedene Xerox-Druckertreiber für alle gängigen Betriebssysteme zur Verfügung. Mithilfe der Xerox-Druckertreiber können die speziellen Gerätefunktionen genutzt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung aktiviert wurde, ist zur Anzeige oder Freigabe von Aufträgen möglicherweise eine Anmeldung beim Gerät erforderlich.

Wenn die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist möglicherweise eine Anmeldung beim Druckertreiber erforderlich, damit Aufträge gesendet werden können.

Welche Ausgabeoptionen (z. B. Heften, Falzen und Sortieren) zur Auswahl stehen, hängt davon ab, welche der optionalen Endverarbeitungsgeräte und Module installiert wurden.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Welche Optionen im Druckertreiber verfügbar sind, richtet sich danach, wie der Systemadministrator den Treiber auf dem Computer konfiguriert hat.

Die Option "Lochen" verwenden, wenn jede gedruckte Seite gelocht werden soll. Da jedes Blatt einzeln gelocht wird, ist die Anzahl der Blätter in einem Satz unbegrenzt. Die Lochung ist nur bei den Formaten A4 LSZ (8,5 x 11 Zoll LSZ) und A3 (11 x 17 Zoll) möglich.

Hinweis: SSZ bedeutet Schmalseitenzufuhr (d. h. die Schmalseite des Materials dient bei der Materialzufuhr als Führungskante). LSZ bedeutet Längsseitenzufuhr (d. h. die Längsseite des Materials dient bei der Materialzufuhr als Führungskante).

1. Das zu druckende Dokument öffnen. In den meisten Anwendungen **Datei** und **Drucken** auswählen.
2. Die gewünschte Auflage eingeben. Je nach der verwendeten Anwendung können auch ein Seitenbereich und andere Druckeinstellungen ausgewählt werden.
3. In der Liste der verfügbaren Treiber den Xerox-Treiber auswählen.
4. Im Menü mit den Druckertreibereigenschaften **Xerox-Funktionen** auswählen. In den meisten Anwendungen das Dropdown-Menü "Kopien und Seiten" bzw. das Dropdown-Menü mit dem Anwendungsnamen auswählen.
5. Im Gruppenauswahlmenü "Xerox-Funktionen" die Option **Material/Ausgabe** auswählen. Dieser Bereich ist beim Aufrufen des Druckertreibers normalerweise aktiv.
6. Im Menü "Endverarbeitung" die Option **Lochen** auswählen.
7. Den Vorgang durch Klicken auf die entsprechende Schaltfläche bestätigen. In den meisten Anwendungen lautet sie **OK** oder **Drucken**.
8. Den Auftrag am Gerät abholen.
9. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.
10. Druckaufträge werden normalerweise in der Liste „Aktive Aufträge“ angezeigt. Wenn der Systemadministrator aber die Funktion „Alle Aufträge anhalten“ konfiguriert hat, werden Aufträge in der Liste für angehaltene Druckaufträge oder in der Liste für nicht erkannte Aufträge aufgeführt. Zur Freigabe eines angehaltenen Auftrags den Auftrag in der jeweiligen Liste auswählen und **Drucken** antippen.
11. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.

Weitere Informationen

[Drucken von Dokumenten mit dem Mac-Druckertreiber](#)

[Wählen einer Endverarbeitungsoption mit dem Mac-Druckertreiber](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

[Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"](#)

Falzen mit dem Mac-Druckertreiber

Dokumente auf einem Computer können über einen Druckertreiber auf dem Gerät gedruckt werden. Für das Gerät stehen verschiedene Xerox-Druckertreiber für alle gängigen Betriebssysteme zur Verfügung. Mithilfe der Xerox-Druckertreiber können die speziellen Gerätefunktionen genutzt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung aktiviert wurde, ist zur Anzeige oder Freigabe von Aufträgen möglicherweise eine Anmeldung beim Gerät erforderlich.

Wenn die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist möglicherweise eine Anmeldung beim Druckertreiber erforderlich, damit Aufträge gesendet werden können.

Welche Ausgabeoptionen (z. B. Heften, Falzen und Sortieren) zur Auswahl stehen, hängt davon ab, welche der optionalen Endverarbeitungsgeräte und Module installiert wurden.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Welche Optionen im Druckertreiber verfügbar sind, richtet sich danach, wie der Systemadministrator den Treiber auf dem Computer konfiguriert hat.

Welche Optionen zum Falzen verfügbar sind, hängt vom Typ des Finishers ab. Wenn kein Finisher mit dem Gerät verbunden ist, können keine Falzoptionen gewählt werden.

Mit den Falzoptionen kann ein einzelnes Blatt im Format A4 (8,5 x 11 Zoll) mit einem Gewicht von 60-120 g/m² (16-32 lb) gefalzt werden. Dabei können Dokumente mit Einbruchfalz, mit Wickelfalz  oder mit Leporellofalz  ausgegeben werden.

Hinweis: SSZ bedeutet Schmalseitenzufuhr (d. h. die Schmalseite des Materials dient bei der Materialzufuhr als Führungskante). LSZ bedeutet Längsseitenzufuhr (d. h. die Längsseite des Materials dient bei der Materialzufuhr als Führungskante).

1. Das zu druckende Dokument öffnen. In den meisten Anwendungen **Datei** und **Drucken** auswählen.
2. Die gewünschte Auflage eingeben. Je nach der verwendeten Anwendung können auch ein Seitenbereich und andere Druckeinstellungen ausgewählt werden.
3. In der Liste der verfügbaren Treiber den Xerox-Treiber auswählen.
4. Im Menü mit den Druckertreibereigenschaften **Xerox-Funktionen** auswählen. In den meisten Anwendungen das Dropdown-Menü "Kopien und Seiten" bzw. das Dropdown-Menü mit dem Anwendungsnamen auswählen.
5. Im Gruppenauswahlmenü "Xerox-Funktionen" die Option **Material/Ausgabe** auswählen. Dieser Bereich ist beim Aufrufen des Druckertreibers normalerweise aktiv.
6. Gegebenenfalls das Register **Druckoptionen** auswählen. Dieses Register ist beim Aufrufen des Druckertreibers normalerweise aktiv.
7. Im Menü "Endverarbeitung" die Option **Faltung...** auswählen.
8. Gewünschte Falzoption auswählen.
 - **Einbruchfalz, Einzelblätter: Druck innen:** Ausgabeblätter werden in der Mitte gefalzt. Ist die Seite einseitig bedruckt, befindet sich der gedruckte Inhalt auf der Innenseite des Falzes. Ist die Seite zweiseitig bedruckt, befindet sich Seite 1 auf der Innenseite.
 - **Einbruchfalz, Einzelblätter: Druck außen:** Ausgabeblätter werden in der Mitte gefalzt. Ist die Seite einseitig bedruckt, befindet sich der gedruckte Inhalt auf der Außenseite des Falzes. Ist die Seite zweiseitig bedruckt, befindet sich Seite 2 auf der Innenseite.
 - **Einbruchfalz, mehrere Blätter (Druck außen):** Ausgabeblätter werden in der Mitte gefalzt. Sind die Seiten einseitig bedruckt, befindet sich der gedruckte Inhalt auf der Innenseite des Falzes. Sind die Seiten zweiseitig bedruckt, befindet sich Seite 1 auf der Innenseite.
 - **Einbruchfalz, mehrere Blätter (Druck innen):** Ausgabeblätter werden in der Mitte gefalzt. Sind die Seiten einseitig bedruckt, befindet sich der gedruckte Inhalt auf der Außenseite des Falzes. Sind die Seiten zweiseitig bedruckt, befindet sich Seite 2 auf der Innenseite.
9. Den Vorgang durch Klicken auf die entsprechende Schaltfläche bestätigen. In den meisten Anwendungen lautet sie **OK** oder **Drucken**.
10. Den Auftrag am Gerät abholen.
11. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.

12. Druckaufträge werden normalerweise in der Liste „Aktive Aufträge“ angezeigt. Wenn der Systemadministrator aber die Funktion „Alle Aufträge anhalten“ konfiguriert hat, werden Aufträge in der Liste für angehaltene Druckaufträge oder in der Liste für nicht erkannte Aufträge aufgeführt. Zur Freigabe eines angehaltenen Auftrags den Auftrag in der jeweiligen Liste auswählen und **Drucken** antippen.
13. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.

Weitere Informationen

[Drucken von Dokumenten mit dem Mac-Druckertreiber](#)

[Wählen einer Endverarbeitungsoption mit dem Mac-Druckertreiber](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

[Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"](#)

Broschüreneerstellung

Falzen von Broschüren mit dem Mac-Druckertreiber

Dokumente auf einem Computer können über einen Druckertreiber auf dem Gerät gedruckt werden. Für das Gerät stehen verschiedene Xerox-Druckertreiber für alle gängigen Betriebssysteme zur Verfügung. Mithilfe der Xerox-Druckertreiber können die speziellen Gerätefunktionen genutzt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung aktiviert wurde, ist zur Anzeige oder Freigabe von Aufträgen möglicherweise eine Anmeldung beim Gerät erforderlich.

Wenn die Kostenzählung aktiviert wurde, ist möglicherweise eine Anmeldung beim Druckertreiber erforderlich, damit Aufträge gesendet werden können.

Welche Ausgabeoptionen (z. B. Heften, Falzen und Sortieren) zur Auswahl stehen, hängt davon ab, welche der optionalen Endverarbeitungsgeräte und Module installiert wurden.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Welche Optionen im Druckertreiber verfügbar sind, richtet sich danach, wie der Systemadministrator den Treiber auf dem Computer konfiguriert hat.

Mit der Option "Einbruchfalz" werden die Vorlagenseiten automatisch verkleinert und so angeordnet, dass beim Falzen der Seiten eine Broschüre entsteht. Darüber hinaus werden die gedruckten Seiten automatisch gefalzt.

1. Das zu druckende Dokument öffnen. In den meisten Anwendungen **Datei** und **Drucken** auswählen.
2. Die gewünschte Auflage eingeben. Je nach der verwendeten Anwendung können auch ein Seitenbereich und andere Druckeinstellungen ausgewählt werden.
3. In der Liste der verfügbaren Treiber den Xerox-Treiber auswählen.
4. Im Menü mit den Druckertreibereigenschaften **Xerox-Funktionen** auswählen. In den meisten Anwendungen das Dropdown-Menü "Kopien und Seiten" bzw. das Dropdown-Menü mit dem Anwendungsnamen auswählen.
5. Im Gruppenauswahlmenü "Xerox-Funktionen" die Option **Material/Ausgabe** auswählen. Dieser Bereich ist beim Aufrufen des Druckertreibers normalerweise aktiv.

6. Im Menü **Endverarbeitung** die Option **Broschüreneerstellung...** auswählen.
 - Im Menü **In neues Format einpassen** das erforderliche Broschürenformat auswählen.
 - Im Menü **Broschürenränder** die Option **Standard** auswählen, um zwischen jedem Bild der Broschüre einen Rand einzufügen.
 - Gegebenenfalls **Keine** auswählen, um bereits eingegebene Programmierungen auszu-schalten.
 - Das Eingabefeld **Bundsteg** auswählen und über die Tastatur eine Breite für den Randbe-reich in der Mitte der Broschüre eingeben.
 - Das Eingabefeld **Falzausgleich** auswählen und über die Tastatur angeben, wie weit die Sei-tenbilder nach außen verschoben werden sollen. In einer umfangreichen Broschüre sind die äußeren Seiten etwas kürzer als die inneren Seiten, und diese Funktion schafft hierfür einen Ausgleich.
 - Auf die Schaltfläche **OK** klicken.
7. Den Vorgang durch Klicken auf die entsprechende Schaltfläche bestätigen. In den meisten An-wendungen lautet sie **OK** oder **Drucken**.
8. Den Auftrag am Gerät abholen.
9. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.
10. Druckaufträge werden normalerweise in der Liste „Aktive Aufträge“ angezeigt. Wenn der Syste-madministrator aber die Funktion „Alle Aufträge anhalten“ konfiguriert hat, werden Aufträge in der Liste für angehaltene Druckaufträge oder in der Liste für nicht erkannte Aufträge aufge-führt. Zur Freigabe eines angehaltenen Auftrags den Auftrag in der jeweiligen Liste auswählen und **Drucken** antippen.
11. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereit-stellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.

Weitere Informationen

[Drucken von Dokumenten mit dem Mac-Druckertreiber](#)

[Wählen einer Endverarbeitungsoption mit dem Mac-Druckertreiber](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

[Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"](#)

Falzen und Heften von Broschüren mit dem Mac-Druckertreiber

Dokumente auf einem Computer können über einen Druckertreiber auf dem Gerät gedruckt wer-den. Für das Gerät stehen verschiedene Xerox-Druckertreiber für alle gängigen Betriebssysteme zur Verfügung. Mithilfe der Xerox-Druckertreiber können die speziellen Gerätefunktionen genutzt wer-den.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung aktiviert wurde, ist zur Anzeige oder Freigabe von Auf-trägen möglicherweise eine Anmeldung beim Gerät erforderlich.

Wenn die Kostenzählung aktiviert wurde, ist möglicherweise eine Anmeldung beim Druckertreiber erforderlich, damit Aufträge gesendet werden können.

Welche Ausgabeoptionen (z. B. Heften, Falzen und Sortieren) zur Auswahl stehen, hängt davon ab, welche der optionalen Endverarbeitungsgeräte und Module installiert wurden.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Welche Optionen im Druckertreiber verfügbar sind, richtet sich danach, wie der Systemadministrator den Treiber auf dem Computer konfiguriert hat.

Mit der Option "Einbruchfalz und Heften" werden die Vorlagenseiten automatisch verkleinert und so angeordnet, dass beim Falzen der Seiten eine Broschüre entsteht. Darüber hinaus werden die gedruckten Seiten automatisch gefalzt und geheftet.

1. Das zu druckende Dokument öffnen. In den meisten Anwendungen **Datei** und **Drucken** auswählen.
2. Die gewünschte Auflage eingeben. Je nach der verwendeten Anwendung können auch ein Seitenbereich und andere Druckeinstellungen ausgewählt werden.
3. In der Liste der verfügbaren Treiber den Xerox-Treiber auswählen.
4. Im Menü mit den Druckertreibereigenschaften **Xerox-Funktionen** auswählen. In den meisten Anwendungen das Dropdown-Menü "Kopien und Seiten" bzw. das Dropdown-Menü mit dem Anwendungsnamen auswählen.
5. Im Gruppenauswahlmenü "Xerox-Funktionen" die Option **Material/Ausgabe** auswählen. Dieser Bereich ist beim Aufrufen des Druckertreibers normalerweise aktiv.
6. Im Menü **Endverarbeitung** die Option **Broschüreneerstellung...** auswählen.
 - Im Menü **In neues Format einpassen** das erforderliche Broschürenformat auswählen.
 - Im Menü **Broschürenränder** die Option **Standard** auswählen, um zwischen jedem Bild der Broschüre einen Rand einzufügen.
 - Gegebenenfalls **Keine** auswählen, um bereits eingegebene Programmierungen auszuschalten.
 - Das Eingabefeld **Bundsteg** auswählen und über die Tastatur eine Breite für den Randbereich in der Mitte der Broschüre eingeben.
 - Das Eingabefeld **Falzausgleich** auswählen und über die Tastatur angeben, wie weit die Seitenbilder nach außen verschoben werden sollen. In einer umfangreichen Broschüre sind die äußeren Seiten etwas kürzer als die inneren Seiten, und diese Funktion schafft hierfür einen Ausgleich.
 - Auf die Schaltfläche **OK** klicken.
7. Den Vorgang durch Klicken auf die entsprechende Schaltfläche bestätigen. In den meisten Anwendungen lautet sie **OK** oder **Drucken**.
8. Den Auftrag am Gerät abholen.
9. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.
10. Druckaufträge werden normalerweise in der Liste „Aktive Aufträge“ angezeigt. Wenn der Systemadministrator aber die Funktion „Alle Aufträge anhalten“ konfiguriert hat, werden Aufträge in der Liste für angehaltene Druckaufträge oder in der Liste für nicht erkannte Aufträge aufgeführt. Zur Freigabe eines angehaltenen Auftrags den Auftrag in der jeweiligen Liste auswählen und **Drucken** antippen.
11. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.

Weitere Informationen

[Drucken von Dokumenten mit dem Mac-Druckertreiber](#)

[Wählen einer Endverarbeitungsoption mit dem Mac-Druckertreiber](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

[Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"](#)

Wählen einer Ausgabeeinheit mit dem Mac-Druckertreiber

Dokumente auf einem Computer können über einen Druckertreiber auf dem Gerät gedruckt werden. Für das Gerät stehen verschiedene Xerox-Druckertreiber für alle gängigen Betriebssysteme zur Verfügung. Mithilfe der Xerox-Druckertreiber können die speziellen Gerätefunktionen genutzt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung aktiviert wurde, ist zur Anzeige oder Freigabe von Aufträgen möglicherweise eine Anmeldung beim Gerät erforderlich.

Wenn die Kostenzählung aktiviert wurde, ist möglicherweise eine Anmeldung beim Druckertreiber erforderlich, damit Aufträge gesendet werden können.

Mit den Optionen für die Ausgabeeinheiten kann ein Ausgabefach festgelegt werden. Welche Fächer verfügbar sind, hängt vom Typ des Finishers ab.

Hinweis: Erscheint eine Ausgabeeinheit in grauer Schrift, ist sie möglicherweise aufgrund einer ausgewählten Endverarbeitungsoption nicht verfügbar.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

1. Das zu druckende Dokument öffnen. In den meisten Anwendungen **Datei** und **Drucken** auswählen.
2. Die gewünschte Auflage eingeben. Je nach der verwendeten Anwendung können auch ein Seitenbereich und andere Druckeinstellungen ausgewählt werden.
3. In der Liste der verfügbaren Treiber den Xerox-Treiber auswählen.
4. Im Menü mit den Druckertreibereigenschaften **Xerox-Funktionen** auswählen. In den meisten Anwendungen das Dropdown-Menü "Kopien und Seiten" bzw. das Dropdown-Menü mit dem Anwendungsnamen auswählen.
5. Im Gruppenauswahlmenü "Xerox-Funktionen" die Option **Material/Ausgabe** auswählen. Dieser Bereich ist beim Aufrufen des Druckertreibers normalerweise aktiv.
6. Gewünschte Option unter "Ausgabeeinheit" auswählen.
 - **Automatische Auswahl:** Die Ausgabeeinheit wird automatisch nach Auftragsart ausgewählt.
 - **Oberes Fach:** Der Auftrag wird im oberen Ausgabefach ausgegeben.
 - **Staplerfach:** Das Dokument wird in das seitliche Staplerfach ausgegeben.
 - **Booklet Maker-Fach:** Der Auftrag wird im Ausgabefach rechts am Gerät ausgegeben.
7. Den Vorgang durch Klicken auf die entsprechende Schaltfläche bestätigen. In den meisten Anwendungen lautet sie **OK** oder **Drucken**.
8. Den Auftrag am Gerät abholen.
9. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.
10. Druckaufträge werden normalerweise in der Liste „Aktive Aufträge“ angezeigt. Wenn der Systemadministrator aber die Funktion „Alle Aufträge anhalten“ konfiguriert hat, werden Aufträge in der Liste für angehaltene Druckaufträge oder in der Liste für nicht erkannte Aufträge aufgeführt. Zur Freigabe eines angehaltenen Auftrags den Auftrag in der jeweiligen Liste auswählen und **Drucken** antippen.
11. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.

Weitere Informationen

[Drucken von Dokumenten mit dem Mac-Druckertreiber](#)

[Wählen einer Endverarbeitungsoption mit dem Mac-Druckertreiber](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

[Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"](#)

Sonderseiten

Wählen einer Sonderseitenoption mit dem Mac-Druckertreiber

Dokumente auf einem Computer können über einen Druckertreiber auf dem Gerät gedruckt werden. Für das Gerät stehen verschiedene Xerox-Druckertreiber für alle gängigen Betriebssysteme zur Verfügung. Mithilfe der Xerox-Druckertreiber können die speziellen Gerätefunktionen genutzt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung aktiviert wurde, ist zur Anzeige oder Freigabe von Aufträgen möglicherweise eine Anmeldung beim Gerät erforderlich.

Wenn die Kostenzählung aktiviert wurde, ist möglicherweise eine Anmeldung beim Druckertreiber erforderlich, damit Aufträge gesendet werden können.

Mit den Optionen für Sonderseiten kann einem Dokument ein professionelleres Erscheinungsbild verliehen werden. Beispielsweise ist es möglich, Deckblätter hinzuzufügen oder bestimmte Seiten auf anderem Material zu drucken.

Mit der Option "Deckblätter" werden einem Kopiensatz vorn und/oder hinten leere oder bedruckte Seiten hinzugefügt. Sie dient auch zum Hinzufügen eines Deckblatts zu einer Broschüre. Die Deckblätter können aus einem anderen Druckmaterial als der restliche Auftrag bestehen.

Mit der Option "Trennblätter" werden Leerseiten aus einem anderen Druckmaterial in das Dokument eingefügt oder ausgewählte Seiten auf einem anderen Druckmaterial gedruckt. Für Trennblätter können bis zu zwei verschiedene Druckmaterialien verwendet werden. Leerseiten müssen an den richtigen Stellen in die Vorlage eingefügt werden.

Ist ein Finisher mit Zuschießeinheit installiert, können die Trennblätter aus dieser Einheit zugeführt werden. In die Zuschießeinheit eingelegte Druckmaterialien durchlaufen den Druckprozess nicht. Der Vorlage müssen daher keine Leerseiten hinzugefügt werden. Beim Angeben der Seitenzahlen für Trennblätter daran denken, dass Trennblätter mitgezählt werden.

Mit der Funktion "Ausnahmen" kann für eine Reihe von Seiten anderes Druckmaterial verwendet werden. Beispielsweise können die Selbsttestseiten in Schulungsunterlagen auf Material in einer anderen Farbe gedruckt werden.

1. Das zu druckende Dokument öffnen. In den meisten Anwendungen **Datei** und **Drucken** auswählen.
2. Die gewünschte Auflage eingeben. Je nach der verwendeten Anwendung können auch ein Seitenbereich und andere Druckeinstellungen ausgewählt werden.
3. In der Liste der verfügbaren Treiber den Xerox-Treiber auswählen.
4. Im Menü mit den Druckertreibereigenschaften **Xerox-Funktionen** auswählen. In den meisten Anwendungen das Dropdown-Menü "Kopien und Seiten" bzw. das Dropdown-Menü mit dem Anwendungsnamen auswählen.
5. Im Gruppenauswahlmenü "Xerox-Funktionen" die Option **Sonderseiten** auswählen.

6. Auf die Schaltfläche **Deckblätter** klicken.
7. Gewünschte Optionen auswählen.
8. Auf die Schaltfläche **OK** klicken.
9. Auf die Schaltfläche **Leerblätter** klicken.

Hinweis: Die Schaltfläche "Leerblätter" ist grau dargestellt, wenn eine mit Leerblättern inkompatible Endverarbeitungsoption ausgewählt wurde oder wenn der Auftrag nur eine Seite enthält.

10. Gewünschte Optionen auswählen.
11. Auf die Schaltfläche **OK** klicken.
12. Auf die Schaltfläche **Sonderseiten** klicken.

Hinweis: Die Schaltfläche "Sonderseiten" ist grau dargestellt, wenn eine mit Leerblättern inkompatible Endverarbeitungsoption ausgewählt wurde oder wenn der Auftrag nur eine Seite enthält.

13. Gewünschte Optionen auswählen.
14. Auf die Schaltfläche **OK** klicken.
15. Zum Speichern der Einstellungen auf die Schaltfläche **OK** klicken.
16. Den Vorgang durch Klicken auf die entsprechende Schaltfläche bestätigen. In den meisten Anwendungen lautet sie **OK** oder **Drucken**.
17. Den Auftrag am Gerät abholen.
18. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.
19. Druckaufträge werden normalerweise in der Liste „Aktive Aufträge“ angezeigt. Wenn der Systemadministrator aber die Funktion „Alle Aufträge anhalten“ konfiguriert hat, werden Aufträge in der Liste für angehaltene Druckaufträge oder in der Liste für nicht erkannte Aufträge aufgeführt. Zur Freigabe eines angehaltenen Auftrags den Auftrag in der jeweiligen Liste auswählen und **Drucken** antippen.
20. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.

Weitere Informationen

[Drucken von Dokumenten mit dem Mac-Druckertreiber](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

[Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"](#)

Hinzufügen von Deckblättern mit dem Mac-Druckertreiber

Dokumente auf einem Computer können über einen Druckertreiber auf dem Gerät gedruckt werden. Für das Gerät stehen verschiedene Xerox-Druckertreiber für alle gängigen Betriebssysteme zur Verfügung. Mithilfe der Xerox-Druckertreiber können die speziellen Gerätefunktionen genutzt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung aktiviert wurde, ist zur Anzeige oder Freigabe von Aufträgen möglicherweise eine Anmeldung beim Gerät erforderlich.

Wenn die Kostenzählung aktiviert wurde, ist möglicherweise eine Anmeldung beim Druckertreiber erforderlich, damit Aufträge gesendet werden können.

Mit der Option "Deckblätter" werden einem Kopiensatz vorn und/oder hinten leere oder bedruckte Seiten hinzugefügt. Sie dient auch zum Hinzufügen eines Deckblatts zu einer Broschüre. Die Deckblätter können aus einem anderen Druckmaterial als der restliche Auftrag bestehen.

1. Das zu druckende Dokument öffnen. In den meisten Anwendungen **Datei** und **Drucken** auswählen.
2. Die gewünschte Auflage eingeben. Je nach der verwendeten Anwendung können auch ein Seitenbereich und andere Druckeinstellungen ausgewählt werden.
3. In der Liste der verfügbaren Treiber den Xerox-Treiber auswählen.
4. Im Menü mit den Druckertreibereigenschaften **Xerox-Funktionen** auswählen. In den meisten Anwendungen das Dropdown-Menü "Kopien und Seiten" bzw. das Dropdown-Menü mit dem Anwendungsnamen auswählen.
5. Im Gruppenauswahlmenü "Xerox-Funktionen" die Option **Sonderseiten** auswählen.
6. Auf die Schaltfläche **Deckblätter** klicken.
7. Die gewünschte Deckblattoption auswählen.
 - **Aus:** Frühere Programmierungen werden ausgeschaltet.
 - **Nur vorne:** Am Anfang des Dokuments wird ein leeres oder bedrucktes Deckblatt eingefügt.
 - **Nur hinten:** Am Ende des Dokuments wird ein leeres oder bedrucktes Deckblatt eingefügt.
 - **Vorne und hinten gleich:** Am Anfang und Ende des Dokuments wird ein leeres oder bedrucktes Deckblatt eingefügt. Dabei gelten für beide Deckblätter die gleichen Aufdruck- und Materialoptionen.
 - **Vorne und hinten verschieden:** Am Anfang und Ende des Dokuments wird ein leeres oder bedrucktes Deckblatt eingefügt. Dabei können für die beiden Deckblätter unterschiedliche Aufdruck- und Materialoptionen programmiert werden.
8. Gegebenenfalls Optionen unter "Deckblattmaterial vorn" auswählen.
 - Für das Deckblatt können Materialformat, -farbe und -art sowie die Zuschießeinheit (sofern installiert) als Behälter ausgewählt werden. Im Menü "Unbedruckt" können beliebige Druckeinstellungen für das Deckblatt gewählt werden.

Hinweis: Das Menü "Unbedruckt" ist bei Auswahl der Zuschießeinheit nicht verfügbar.
9. Gegebenenfalls Optionen unter "Deckblattmaterial hinten" auswählen.
 - Für das Deckblatt können Materialformat, -farbe und -art sowie die Zuschießeinheit (sofern installiert) als Behälter ausgewählt werden. Im Menü "Unbedruckt" können beliebige Druckeinstellungen für das Deckblatt gewählt werden.

Hinweis: Das Menü "Unbedruckt" ist bei Auswahl der Zuschießeinheit nicht verfügbar.
10. Zum Speichern der Einstellungen auf die Schaltfläche **OK** klicken.
11. Den Vorgang durch Klicken auf die entsprechende Schaltfläche bestätigen. In den meisten Anwendungen lautet sie **OK** oder **Drucken**.
12. Den Auftrag am Gerät abholen.
13. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.

14. Druckaufträge werden normalerweise in der Liste „Aktive Aufträge“ angezeigt. Wenn der Systemadministrator aber die Funktion „Alle Aufträge anhalten“ konfiguriert hat, werden Aufträge in der Liste für angehaltene Druckaufträge oder in der Liste für nicht erkannte Aufträge aufgeführt. Zur Freigabe eines angehaltenen Auftrags den Auftrag in der jeweiligen Liste auswählen und **Drucken** antippen.
15. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.

Weitere Informationen

[Drucken von Dokumenten mit dem Mac-Druckertreiber](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

[Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"](#)

[Einlegen von Material in Behälter 2 und Ändern der Behältereinstellungen](#)

[Einlegen von Material in Behälter 3](#)

[Einlegen von Material in Behälter 4](#)

[Einlegen von Material in die Zusatzzufuhr und Ändern der Behältereinstellungen](#)

[Einlegen von Material in Behälter 1 und Ändern der Behältereinstellungen](#)

Einfügen von Leerblättern mit dem Mac-Druckertreiber

Dokumente auf einem Computer können über einen Druckertreiber auf dem Gerät gedruckt werden. Für das Gerät stehen verschiedene Xerox-Druckertreiber für alle gängigen Betriebssysteme zur Verfügung. Mithilfe der Xerox-Druckertreiber können die speziellen Gerätefunktionen genutzt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung aktiviert wurde, ist zur Anzeige oder Freigabe von Aufträgen möglicherweise eine Anmeldung beim Gerät erforderlich.

Wenn die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist möglicherweise eine Anmeldung beim Druckertreiber erforderlich, damit Aufträge gesendet werden können.

Mit der Option "Trennblätter" werden Leerseiten aus einem anderen Druckmaterial in das Dokument eingefügt oder ausgewählte Seiten auf einem anderen Druckmaterial gedruckt. Für Trennblätter können bis zu zwei verschiedene Druckmaterialien verwendet werden. Leerseiten müssen an den richtigen Stellen in die Vorlage eingefügt werden.

Ist ein Finisher mit Zuschießeinheit installiert, können die Trennblätter aus dieser Einheit zugeführt werden. In die Zuschießeinheit eingelegte Druckmaterialien durchlaufen den Druckprozess nicht. Der Vorlage müssen daher keine Leerseiten hinzugefügt werden. Beim Angeben der Seitenzahlen für Trennblätter daran denken, dass Trennblätter mitgezählt werden.

1. Das zu druckende Dokument öffnen. In den meisten Anwendungen **Datei** und **Drucken** auswählen.
2. Die gewünschte Auflage eingeben. Je nach der verwendeten Anwendung können auch ein Seitenbereich und andere Druckeinstellungen ausgewählt werden.
3. In der Liste der verfügbaren Treiber den Xerox-Treiber auswählen.
4. Im Menü mit den Druckertreibereigenschaften **Xerox-Funktionen** auswählen. In den meisten Anwendungen das Dropdown-Menü "Kopien und Seiten" bzw. das Dropdown-Menü mit dem Anwendungsnamen auswählen.
5. Im Gruppenauswahlmenü "Xerox-Funktionen" die Option **Sonderseiten** auswählen.

6. Auf die Schaltfläche **Leerblätter** klicken.

Hinweis: Die Schaltfläche "Leerblätter" ist grau dargestellt, wenn eine mit Leerblättern inkompatible Endverarbeitungsoption ausgewählt wurde oder wenn der Auftrag nur eine Seite enthält.

7. Gewünschte Option unter "Einfügen" auswählen.

- **Nach Seite(n):** Das Eingabefeld "Seiten" wird aktiviert. Das Eingabefeld **Seiten** auswählen und über die Tastatur die gewünschte Seitenzahl eingeben.
- **Vor Seite 1:** Die Leerblätter werden am Anfang des Dokuments eingefügt.

Hinweis: Bei den Seitenzahlen sind die tatsächlichen Seitenzahlen relevant, nicht die möglicherweise auf den Blättern aufgedruckten Seitenzahlen. Bei 2-seitigen Dokumenten hat jedes Blatt im Dokument zwei Seiten, die mitgezählt werden müssen. Bei Verwendung der optionalen Zuschießeinheit wird jedes Trennblatt jeweils einmal gezählt, was bei der Angabe der Seitenzahlen für zusätzliche Trennblätter zu beachten ist. Die Druckmaterialoption für die Zuschießeinheit verwenden, wenn die Trennblätter aus der Zuschießeinheit zugeführt werden.

8. Das Eingabefeld **Menge** auswählen und über die Tastatur die Anzahl der einzufügenden Seiten eingeben.
9. Gewünschte Materialoptionen auswählen. Für Leerblätter können Materialformat, -farbe und -art sowie die Zuschießeinheit als Behälter ausgewählt werden. Leerblätter können auch mit den vorhandenen Auftragseinstellungen gedruckt werden.
10. Zum Speichern der Einstellungen auf die Schaltfläche **OK** klicken.
11. Den Vorgang durch Klicken auf die entsprechende Schaltfläche bestätigen. In den meisten Anwendungen lautet sie **OK** oder **Drucken**.
12. Den Auftrag am Gerät abholen.
13. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.
14. Druckaufträge werden normalerweise in der Liste „Aktive Aufträge“ angezeigt. Wenn der Systemadministrator aber die Funktion „Alle Aufträge anhalten“ konfiguriert hat, werden Aufträge in der Liste für angehaltene Druckaufträge oder in der Liste für nicht erkannte Aufträge aufgeführt. Zur Freigabe eines angehaltenen Auftrags den Auftrag in der jeweiligen Liste auswählen und **Drucken** antippen.
15. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.

Weitere Informationen

[Drucken von Dokumenten mit dem Mac-Druckertreiber](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

[Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"](#)

[Einlegen von Material in die Zusatzzufuhr und Ändern der Behälterereinstellungen](#)

[Einlegen von Material in Behälter 4](#)

[Einlegen von Material in Behälter 3](#)

[Einlegen von Material in Behälter 2 und Ändern der Behälterereinstellungen](#)

[Einlegen von Material in Behälter 1 und Ändern der Behälterereinstellungen](#)

Einstellen von Sonderseiten mit dem Mac-Druckertreiber

Dokumente auf einem Computer können über einen Druckertreiber auf dem Gerät gedruckt werden. Für das Gerät stehen verschiedene Xerox-Druckertreiber für alle gängigen Betriebssysteme zur Verfügung. Mithilfe der Xerox-Druckertreiber können die speziellen Gerätefunktionen genutzt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung aktiviert wurde, ist zur Anzeige oder Freigabe von Aufträgen möglicherweise eine Anmeldung beim Gerät erforderlich.

Wenn die Kostenzählung aktiviert wurde, ist möglicherweise eine Anmeldung beim Druckertreiber erforderlich, damit Aufträge gesendet werden können.

Mit der Funktion "Ausnahmen" kann für eine Reihe von Seiten anderes Druckmaterial verwendet werden. Beispielsweise können die Selbsttestseiten in Schulungsunterlagen auf Material in einer anderen Farbe gedruckt werden.

1. Das zu druckende Dokument öffnen. In den meisten Anwendungen **Datei** und **Drucken** auswählen.
2. Die gewünschte Auflage eingeben. Je nach der verwendeten Anwendung können auch ein Seitenbereich und andere Druckeinstellungen ausgewählt werden.
3. In der Liste der verfügbaren Treiber den Xerox-Treiber auswählen.
4. Im Menü mit den Druckertreibereigenschaften **Xerox-Funktionen** auswählen. In den meisten Anwendungen das Dropdown-Menü "Kopien und Seiten" bzw. das Dropdown-Menü mit dem Anwendungsnamen auswählen.
5. Im Gruppenauswahlmenü "Xerox-Funktionen" die Option **Sonderseiten** auswählen.
6. Auf die Schaltfläche **Sonderseiten** klicken.

Hinweis: Die Schaltfläche "Sonderseiten" ist grau dargestellt, wenn eine mit Leerblättern inkompatible Endverarbeitungsoption ausgewählt wurde oder wenn der Auftrag nur eine Seite enthält.

7. In das Eingabefeld **Seiten** klicken und über die Tastatur die Seiten im Quelldokument eingeben, bei denen es sich um Sonderseiten handelt.
8. Gewünschte Materialoptionen auswählen. Für Leerblätter können Materialformat, -farbe und -art sowie die Zuschießeinheit als Behälter ausgewählt werden. Leerblätter können auch mit den vorhandenen Auftragseinstellungen gedruckt werden.
9. Gewünschte Option für den Seitenaufdruck auswählen.
 - **Profil verwenden:** Die für den Auftrag bereits eingegebenen Programmierungen werden verwendet.
 - **1-seitig:** Papier oder Klarsichtfolien werden einseitig bedruckt. Diese Option zum Bedrucken von Klarsichtfolien, Umschlägen oder Etiketten verwenden.
 - **2-seitig:** Papier wird beidseitig bedruckt. Das Druckbild wird so ausgerichtet, dass der Auftrag an der Längsseite der Blätter gebunden werden kann.
 - **2-seitig, wenden Schmalseite:** Beide Seiten der Blätter werden bedruckt. Das Druckbild wird so ausgerichtet, dass der Auftrag an der Schmalseite der Blätter gebunden werden kann.
10. Zum Speichern der Einstellungen auf die Schaltfläche **OK** klicken.
11. Den Vorgang durch Klicken auf die entsprechende Schaltfläche bestätigen. In den meisten Anwendungen lautet sie **OK** oder **Drucken**.
12. Den Auftrag am Gerät abholen.

13. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.
14. Druckaufträge werden normalerweise in der Liste „Aktive Aufträge“ angezeigt. Wenn der Systemadministrator aber die Funktion „Alle Aufträge anhalten“ konfiguriert hat, werden Aufträge in der Liste für angehaltene Druckaufträge oder in der Liste für nicht erkannte Aufträge aufgeführt. Zur Freigabe eines angehaltenen Auftrags den Auftrag in der jeweiligen Liste auswählen und **Drucken** antippen.
15. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.

Weitere Informationen

[Drucken von Dokumenten mit dem Mac-Druckertreiber](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

[Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"](#)

Bildoptionen

Anpassen der Helligkeit im Druck mit dem Mac-Treiber

Dokumente auf einem Computer können über einen Druckertreiber auf dem Gerät gedruckt werden. Für das Gerät stehen verschiedene Xerox-Druckertreiber für alle gängigen Betriebssysteme zur Verfügung. Mithilfe der Xerox-Druckertreiber können die speziellen Gerätefunktionen genutzt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung aktiviert wurde, ist zur Anzeige oder Freigabe von Aufträgen möglicherweise eine Anmeldung beim Gerät erforderlich.

Wenn die Kostenzählung aktiviert wurde, ist möglicherweise eine Anmeldung beim Druckertreiber erforderlich, damit Aufträge gesendet werden können.

Die Option "Helligkeit" dient zum manuellen Aufhellen oder Abdunkeln eines Bilds. Helle Vorlagen mit Bleistiftzeichnungen wirken in der Ausgabe möglicherweise deutlicher, wenn sie abgedunkelt wurden. Dunkle Vorlagen wie Raster oder Dokumente mit Farbhintergründen müssen hingegen möglicherweise aufgehellt werden.

1. Das zu druckende Dokument öffnen. In den meisten Anwendungen **Datei** und **Drucken** auswählen.
2. Die gewünschte Auflage eingeben. Je nach der verwendeten Anwendung können auch ein Seitenbereich und andere Druckeinstellungen ausgewählt werden.
3. In der Liste der verfügbaren Treiber den Xerox-Treiber auswählen.
4. Im Menü mit den Druckertreibereigenschaften **Xerox-Funktionen** auswählen. In den meisten Anwendungen das Dropdown-Menü "Kopien und Seiten" bzw. das Dropdown-Menü mit dem Anwendungsnamen auswählen.
5. Im Gruppenauswahlmenü "Xerox-Funktionen" die Option **Bildqualität** auswählen.
6. Gewünschte Option unter "Helligkeit" auswählen.
 - Schieberegler nach links bewegen, um das Bild abzdunkeln.
 - Schieberegler nach rechts bewegen, um das Bild aufzuhellen.
7. Den Vorgang durch Klicken auf die entsprechende Schaltfläche bestätigen. In den meisten Anwendungen lautet sie **OK** oder **Drucken**.

8. Den Auftrag am Gerät abholen.
9. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.
10. Druckaufträge werden normalerweise in der Liste „Aktive Aufträge“ angezeigt. Wenn der Systemadministrator aber die Funktion „Alle Aufträge anhalten“ konfiguriert hat, werden Aufträge in der Liste für angehaltene Druckaufträge oder in der Liste für nicht erkannte Aufträge aufgeführt. Zur Freigabe eines angehaltenen Auftrags den Auftrag in der jeweiligen Liste auswählen und **Drucken** antippen.
11. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.

Weitere Informationen

[Drucken von Dokumenten mit dem Mac-Druckertreiber](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

[Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"](#)

Anpassen des Kontrasts im Druck mit dem Mac-Druckertreiber

Dokumente auf einem Computer können über einen Druckertreiber auf dem Gerät gedruckt werden. Für das Gerät stehen verschiedene Xerox-Druckertreiber für alle gängigen Betriebssysteme zur Verfügung. Mithilfe der Xerox-Druckertreiber können die speziellen Gerätefunktionen genutzt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung aktiviert wurde, ist zur Anzeige oder Freigabe von Aufträgen möglicherweise eine Anmeldung beim Gerät erforderlich.

Wenn die Kostenzählung aktiviert wurde, ist möglicherweise eine Anmeldung beim Druckertreiber erforderlich, damit Aufträge gesendet werden können.

Über die Option "Kontrast" wird die Druckdicke der Ausgabe gesteuert und ein zu starker oder zu schwacher Kontrast auf der Vorlage ausgeglichen.

1. Das zu druckende Dokument öffnen. In den meisten Anwendungen **Datei** und **Drucken** auswählen.
2. Die gewünschte Auflage eingeben. Je nach der verwendeten Anwendung können auch ein Seitenbereich und andere Druckeinstellungen ausgewählt werden.
3. In der Liste der verfügbaren Treiber den Xerox-Treiber auswählen.
4. Im Menü mit den Druckertreibereigenschaften **Xerox-Funktionen** auswählen. In den meisten Anwendungen das Dropdown-Menü "Kopien und Seiten" bzw. das Dropdown-Menü mit dem Anwendungsnamen auswählen.
5. Im Gruppenauswahlmenü "Xerox-Funktionen" die Option **Bildqualität** auswählen.
6. Gewünschte Option unter "Kontrast" auswählen.
 - Schieberegler nach links bewegen, um den Kontrast zu erhöhen. Hierdurch wird der Schwarzweißkontrast für Text und Linien erhöht. Die Detailgenauigkeit von Bildern wird reduziert.
 - Schieberegler nach rechts bewegen, um den Kontrast zu verringern. Hierdurch wird die Detailwiedergabe in hellen und dunklen Vorlagenbereichen verbessert.

7. Den Vorgang durch Klicken auf die entsprechende Schaltfläche bestätigen. In den meisten Anwendungen lautet sie **OK** oder **Drucken**.
8. Den Auftrag am Gerät abholen.
9. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.
10. Druckaufträge werden normalerweise in der Liste „Aktive Aufträge“ angezeigt. Wenn der Systemadministrator aber die Funktion „Alle Aufträge anhalten“ konfiguriert hat, werden Aufträge in der Liste für angehaltene Druckaufträge oder in der Liste für nicht erkannte Aufträge aufgeführt. Zur Freigabe eines angehaltenen Auftrags den Auftrag in der jeweiligen Liste auswählen und **Drucken** antippen.
11. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.

Weitere Informationen

[Drucken von Dokumenten mit dem Mac-Druckertreiber](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

[Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"](#)

Broschüre/Aufdruck

Erstellen eines Broschürenlayouts mit dem Mac-Druckertreiber

Dokumente auf einem Computer können über einen Druckertreiber auf dem Gerät gedruckt werden. Für das Gerät stehen verschiedene Xerox-Druckertreiber für alle gängigen Betriebssysteme zur Verfügung. Mithilfe der Xerox-Druckertreiber können die speziellen Gerätefunktionen genutzt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung aktiviert wurde, ist zur Anzeige oder Freigabe von Aufträgen möglicherweise eine Anmeldung beim Gerät erforderlich.

Wenn die Kostenzählung aktiviert wurde, ist möglicherweise eine Anmeldung beim Druckertreiber erforderlich, damit Aufträge gesendet werden können.

Mit der Option "Broschürenlayout" werden die Vorlagenseiten automatisch verkleinert und so angeordnet, dass beim Falzen der Seiten eine Broschüre entsteht.

Ist das Gerät mit einem Booklet Maker ausgestattet, können mit der Funktion "Broschürenendverarbeitung" gefaltete und geheftete Broschüren automatisch erstellt werden.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

1. Das zu druckende Dokument öffnen. In den meisten Anwendungen **Datei** und **Drucken** auswählen.
2. Die gewünschte Auflage eingeben. Je nach der verwendeten Anwendung können auch ein Seitenbereich und andere Druckeinstellungen ausgewählt werden.
3. In der Liste der verfügbaren Treiber den Xerox-Treiber auswählen.
4. Im Menü mit den Druckertreibereigenschaften **Xerox-Funktionen** auswählen. In den meisten Anwendungen das Dropdown-Menü "Kopien und Seiten" bzw. das Dropdown-Menü mit dem Anwendungsnamen auswählen.

5. Im Gruppenauswahlmenü "Xerox-Funktionen" die Option **Broschüre/Aufdruck** auswählen.
6. Im Menü **Broschürenlayout** die Option **Ein** auswählen.
7. Gegebenenfalls auf die Schaltfläche **Broschürenoptionen** klicken, um Optionen wie "Materialformat", "Ränder", "Bundsteg" und "Falzausgleich" festzulegen.
 - Das erforderliche Broschürenformat im Menü **In neues Format einpassen** auswählen.
 - **Aus** auswählen, um das im Quelldokument ausgewählte Materialformat für die Broschüre zu verwenden.
 - Im Menü **Broschürenränder** die Option **Standard** auswählen, um zwischen jedem Bild der Broschüre einen Rand einzufügen.
 - Gegebenenfalls **Keine** auswählen, um bereits eingegebene Programmierungen auszu-schalten.
 - Das Eingabefeld **Bundsteg** auswählen und über die Tastatur eine Breite für den Randbe-reich in der Mitte der Broschüre eingeben.
 - Das Eingabefeld **Falzausgleich** auswählen und über die Tastatur angeben, wie weit die Sei-tenbilder nach außen verschoben werden sollen. In einer umfangreichen Broschüre sind die äußeren Seiten etwas kürzer als die inneren Seiten, und diese Funktion schafft hierfür einen Ausgleich.
8. Auf die Schaltfläche **OK** klicken.
9. Gegebenenfalls das Kontrollkästchen **Umrandung ziehen** aktivieren, um jedes Bild mit einer Umrandung zu versehen.
10. Den Vorgang durch Klicken auf die entsprechende Schaltfläche bestätigen. In den meisten An-wendungen lautet sie **OK** oder **Drucken**.
11. Den Auftrag am Gerät abholen.
12. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.
13. Druckaufträge werden normalerweise in der Liste „Aktive Aufträge“ angezeigt. Wenn der Syste-madministrator aber die Funktion „Alle Aufträge anhalten“ konfiguriert hat, werden Aufträge in der Liste für angehaltene Druckaufträge oder in der Liste für nicht erkannte Aufträge aufge-führt. Zur Freigabe eines angehaltenen Auftrags den Auftrag in der jeweiligen Liste auswählen und **Drucken** antippen.
14. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereit-stellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.

Weitere Informationen

[Drucken von Dokumenten mit dem Mac-Druckertreiber](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

[Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"](#)

Falzen und Heften von Broschüren mit dem Mac-Druckertreiber

Dokumente auf einem Computer können über einen Druckertreiber auf dem Gerät gedruckt wer-den. Für das Gerät stehen verschiedene Xerox-Druckertreiber für alle gängigen Betriebssysteme zur Verfügung. Mithilfe der Xerox-Druckertreiber können die speziellen Gerätefunktionen genutzt wer-den.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung aktiviert wurde, ist zur Anzeige oder Freigabe von Auf-trägen möglicherweise eine Anmeldung beim Gerät erforderlich.

Wenn die Kostenzählung aktiviert wurde, ist möglicherweise eine Anmeldung beim Druckertreiber erforderlich, damit Aufträge gesendet werden können.

Mit der Option "Einbruchfalz und Heften" werden die Vorlagenseiten automatisch verkleinert und so angeordnet, dass beim Falzen der Seiten eine Broschüre entsteht. Darüber hinaus werden die gedruckten Seiten automatisch gefalzt und geheftet.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

1. Das zu druckende Dokument öffnen. In den meisten Anwendungen **Datei** und **Drucken** auswählen.
2. Die gewünschte Auflage eingeben. Je nach der verwendeten Anwendung können auch ein Seitenbereich und andere Druckeinstellungen ausgewählt werden.
3. In der Liste der verfügbaren Treiber den Xerox-Treiber auswählen.
4. Im Menü mit den Druckertreibereigenschaften **Xerox-Funktionen** auswählen. In den meisten Anwendungen das Dropdown-Menü "Kopien und Seiten" bzw. das Dropdown-Menü mit dem Anwendungsnamen auswählen.
5. Im Gruppenauswahlmenü "Xerox-Funktionen" die Option **Broschüre/Aufdruck** auswählen.
6. Im Menü **Broschürenlayout** die Option **Ein** auswählen.
7. Auf die Schaltfläche **Broschüroptionen** klicken.
8. Gewünschte Option für die Broschürenendverarbeitung auswählen. Welche Optionen zum Falzen verfügbar sind, hängt vom Typ des Finishers ab. Wenn kein Finisher mit dem Gerät verbunden ist, können keine Falzoptionen gewählt werden.
 - **Kein Broschürenfalz:** Die Dokumentseiten werden zwar in einem Broschürenformat angeordnet, aber es wird keine Broschüre erstellt.
 - **Broschürenfalz:** Das Dokument wird zu einer Broschüre gefalzt.
 - **Broschürenfalz und Heftung:** Das Dokument wird gefalzt und geheftet.
9. Gegebenenfalls Optionen wie "Materialformat", "Ränder", "Bundsteg" und "Falzausgleich" festlegen.
 - Das erforderliche Broschürenformat im Menü **In neues Format einpassen** auswählen.
 - **Aus** auswählen, um das im Quelldokument ausgewählte Materialformat für die Broschüre zu verwenden.
 - Im Menü **Broschürenränder** die Option **Standard** auswählen, um zwischen jedem Bild der Broschüre einen Rand einzufügen.
 - Gegebenenfalls **Keine** auswählen, um bereits eingegebene Programmierungen auszu-schalten.
 - Das Eingabefeld **Bundsteg** auswählen und über die Tastatur eine Breite für den Randbereich in der Mitte der Broschüre eingeben.
 - Das Eingabefeld **Falzausgleich** auswählen und über die Tastatur angeben, wie weit die Seitenbilder nach außen verschoben werden sollen. In einer umfangreichen Broschüre sind die äußeren Seiten etwas kürzer als die inneren Seiten, und diese Funktion schafft hierfür einen Ausgleich.
10. Auf die Schaltfläche **OK** klicken.
11. Gegebenenfalls das Kontrollkästchen **Umrandung ziehen** aktivieren, um jedes Bild mit einer Umrandung zu versehen.
12. Den Vorgang durch Klicken auf die entsprechende Schaltfläche bestätigen. In den meisten Anwendungen lautet sie **OK** oder **Drucken**.
13. Den Auftrag am Gerät abholen.
14. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.

15. Druckaufträge werden normalerweise in der Liste „Aktive Aufträge“ angezeigt. Wenn der Systemadministrator aber die Funktion „Alle Aufträge anhalten“ konfiguriert hat, werden Aufträge in der Liste für angehaltene Druckaufträge oder in der Liste für nicht erkannte Aufträge aufgeführt. Zur Freigabe eines angehaltenen Auftrags den Auftrag in der jeweiligen Liste auswählen und **Drucken** antippen.
16. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.

Weitere Informationen

[Drucken von Dokumenten mit dem Mac-Druckertreiber](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

[Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"](#)

Entwerfen und Anwenden eines Aufdrucks mit dem Mac-Druckertreiber

Dokumente auf einem Computer können über einen Druckertreiber auf dem Gerät gedruckt werden. Für das Gerät stehen verschiedene Xerox-Druckertreiber für alle gängigen Betriebssysteme zur Verfügung. Mithilfe der Xerox-Druckertreiber können die speziellen Gerätefunktionen genutzt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung aktiviert wurde, ist zur Anzeige oder Freigabe von Aufträgen möglicherweise eine Anmeldung beim Gerät erforderlich.

Wenn die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist möglicherweise eine Anmeldung beim Druckertreiber erforderlich, damit Aufträge gesendet werden können.

Mit der Option "Aufdruck" wird einem Dokument über den Druckertreiber ein Bild oder Text hinzugefügt. Der Aufdruck kann entweder hinter oder vor dem Haupttext erscheinen.

1. Das zu druckende Dokument öffnen. In den meisten Anwendungen **Datei** und **Drucken** auswählen.
2. Die gewünschte Auflage eingeben. Je nach der verwendeten Anwendung können auch ein Seitenbereich und andere Druckeinstellungen ausgewählt werden.
3. In der Liste der verfügbaren Treiber den Xerox-Treiber auswählen.
4. Im Menü mit den Druckertreibereigenschaften **Xerox-Funktionen** auswählen. In den meisten Anwendungen das Dropdown-Menü "Kopien und Seiten" bzw. das Dropdown-Menü mit dem Anwendungsnamen auswählen.
5. Im Gruppenauswahlmenü "Xerox-Funktionen" die Option **Broschüre/Aufdruck** auswählen.

Wie folgt vorgehen:

- Erforderliche Aufdruckoption auswählen.
 - **Entwurf:** Ein Musteraufdruck wird bereitgestellt, der angepasst werden kann.
 - **Vertraulich:** Ein Standardaufdruck des Typs "Vertraulich" wird erstellt, der angepasst werden kann.
 - **Kopie:** Ein Aufdruck wird erstellt, der das Dokument als Kopie kennzeichnet. Dieser Aufdruck kann angepasst werden.

Alternativ:

- Im Menü "Aufdruck" die Option **Neu...** auswählen.

- Gewünschte Option auswählen.
 - **Text:** Ein Texteingabefeld wird aktiviert, in das der Text eingegeben werden kann. Nach Wunsch eine Schrift, Farbe, Ausrichtung und Position für den Text auswählen.
 - Bei Auswahl von **Bild** werden die Grafikeinstellungen aktiviert. Auf die Schaltfläche **Datei wählen** klicken, um zum gewünschten Bild zu navigieren. Nach Wunsch die Größe und Position der Grafik auswählen.
- 6. Zum Speichern der Einstellungen auf die Schaltfläche **OK** klicken.
- 7. Im Menü **Aufdruck** den Befehl **Optionen** auswählen.
- 8. Gewünschte Optionen für Schichtung und Seiten auswählen.
 - **Im Hintergrund drucken:** Der Deckblatttext wird über dem Aufdruck gedruckt. Der Aufdruck wird hierdurch möglicherweise zum Teil verdeckt.
 - **In Auftrag integrieren:** Der Deckblatttext und der Aufdruck sind gleich gut zu sehen.
 - **Im Vordergrund drucken:** Der Deckblatttext wird unter dem Aufdruck gedruckt und hierdurch möglicherweise zum Teil verdeckt.
- 9. Gewünschte Seitenoption auswählen.
 - **Nur auf erster Seite:** Das Bild wird der ersten Seite des Dokuments hinzugefügt.
 - **Auf allen Seiten drucken:** Das Bild wird allen Seiten des Dokuments hinzugefügt.
- 10. Den Vorgang durch Klicken auf die entsprechende Schaltfläche bestätigen. In den meisten Anwendungen lautet sie **OK** oder **Drucken**.
- 11. Den Auftrag am Gerät abholen.
- 12. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.
- 13. Druckaufträge werden normalerweise in der Liste „Aktive Aufträge“ angezeigt. Wenn der Systemadministrator aber die Funktion „Alle Aufträge anhalten“ konfiguriert hat, werden Aufträge in der Liste für angehaltene Druckaufträge oder in der Liste für nicht erkannte Aufträge aufgeführt. Zur Freigabe eines angehaltenen Auftrags den Auftrag in der jeweiligen Liste auswählen und **Drucken** antippen.
- 14. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.

Weitere Informationen

[Drucken von Dokumenten mit dem Mac-Druckertreiber](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

[Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"](#)

Erweitert

Hinzufügen einer Auftragskennung mit dem Mac-Druckertreiber

Dokumente auf einem Computer können über einen Druckertreiber auf dem Gerät gedruckt werden. Für das Gerät stehen verschiedene Xerox-Druckertreiber für alle gängigen Betriebssysteme zur Verfügung. Mithilfe der Xerox-Druckertreiber können die speziellen Gerätefunktionen genutzt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung aktiviert wurde, ist zur Anzeige oder Freigabe von Aufträgen möglicherweise eine Anmeldung beim Gerät erforderlich.

Wenn die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist möglicherweise eine Anmeldung beim Druckertreiber erforderlich, damit Aufträge gesendet werden können.

Die Option "Auftragskennung" verwenden, um zusammen mit dem Druckauftrag eine Kennung zu drucken. Die Kennung kann auf einer separaten Seite oder im Randbereich des Druckauftrags gedruckt werden.

Wenn der Systemadministrator eine Kennung für einen Benutzer erstellt hat, umfasst diese Kennung möglicherweise bestimmte Details wie den Namen oder Benutzernamen dieser Person.

1. Das zu druckende Dokument öffnen. In den meisten Anwendungen **Datei** und **Drucken** auswählen.
2. Die gewünschte Auflage eingeben. Je nach der verwendeten Anwendung können auch ein Seitenbereich und andere Druckeinstellungen ausgewählt werden.
3. In der Liste der verfügbaren Treiber den Xerox-Treiber auswählen.
4. Im Menü mit den Druckertreibereigenschaften **Xerox-Funktionen** auswählen. In den meisten Anwendungen das Dropdown-Menü "Kopien und Seiten" bzw. das Dropdown-Menü mit dem Anwendungsnamen auswählen.
5. Im Gruppenauswahlmenü "Xerox-Funktionen" die Option **Erweitert** auswählen.
6. Gewünschte Option für die Auftragskennung auswählen.
 - **Auftragskennung auf Begleitblatt:** Dem Auftrag wird ein Begleitblatt hinzugefügt. Die Kennung wird auf dem Begleitblatt gedruckt. Bei Auswahl von Endverarbeitungsoptionen wie z. B. Heftung wird die Seite mit der Kennung nicht an den restlichen Auftrag geheftet.
 - **Kennung am Rand drucken (nur erste Seite):** Die Kennung wird auf der ersten Dokumentseite im oberen Randbereich gedruckt.
 - **Kennung am Rand drucken (alle Seiten):** Die Kennung wird auf allen Dokumentseiten im oberen Randbereich gedruckt. Bei zweiseitigen Dokumenten wird die Kennung auf beiden Seiten gedruckt.
7. Den Vorgang durch Klicken auf die entsprechende Schaltfläche bestätigen. In den meisten Anwendungen lautet sie **OK** oder **Drucken**.
8. Den Auftrag am Gerät abholen.
9. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.
10. Druckaufträge werden normalerweise in der Liste „Aktive Aufträge“ angezeigt. Wenn der Systemadministrator aber die Funktion „Alle Aufträge anhalten“ konfiguriert hat, werden Aufträge in der Liste für angehaltene Druckaufträge oder in der Liste für nicht erkannte Aufträge aufgeführt. Zur Freigabe eines angehaltenen Auftrags den Auftrag in der jeweiligen Liste auswählen und **Drucken** antippen.
11. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.

Weitere Informationen

[Drucken von Dokumenten mit dem Mac-Druckertreiber](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

[Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"](#)

Entfernen einer Auftragskennung mit dem Mac-Druckertreiber

Dokumente auf einem Computer können über einen Druckertreiber auf dem Gerät gedruckt werden. Für das Gerät stehen verschiedene Xerox-Druckertreiber für alle gängigen Betriebssysteme zur Verfügung. Mithilfe der Xerox-Druckertreiber können die speziellen Gerätefunktionen genutzt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung aktiviert wurde, ist zur Anzeige oder Freigabe von Aufträgen möglicherweise eine Anmeldung beim Gerät erforderlich.

Wenn die Kostenzählung aktiviert wurde, ist möglicherweise eine Anmeldung beim Druckertreiber erforderlich, damit Aufträge gesendet werden können.

Die Option "Auftragskennung" verwenden, um zusammen mit dem Druckauftrag eine Kennung zu drucken. Die Kennung kann auf einer separaten Seite oder im Randbereich des Druckauftrags gedruckt werden.

Wenn der Systemadministrator eine Kennung für einen Benutzer erstellt hat, umfasst diese Kennung möglicherweise bestimmte Details wie den Namen oder Benutzernamen dieser Person.

1. Das zu druckende Dokument öffnen. In den meisten Anwendungen **Datei** und **Drucken** auswählen.
2. Die gewünschte Auflage eingeben. Je nach der verwendeten Anwendung können auch ein Seitenbereich und andere Druckeinstellungen ausgewählt werden.
3. In der Liste der verfügbaren Treiber den Xerox-Treiber auswählen.
4. Im Menü mit den Druckertreibereigenschaften **Xerox-Funktionen** auswählen. In den meisten Anwendungen das Dropdown-Menü "Kopien und Seiten" bzw. das Dropdown-Menü mit dem Anwendungsnamen auswählen.
5. Im Gruppenauswahlmenü "Xerox-Funktionen" die Option **Erweitert** auswählen.
6. Im Dropdown-Menü "Auftragskennung" die Option **Auftragskennung deaktivieren** auswählen.
7. Den Vorgang durch Klicken auf die entsprechende Schaltfläche bestätigen. In den meisten Anwendungen lautet sie **OK** oder **Drucken**.
8. Den Auftrag am Gerät abholen.
9. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.
10. Druckaufträge werden normalerweise in der Liste „Aktive Aufträge“ angezeigt. Wenn der Systemadministrator aber die Funktion „Alle Aufträge anhalten“ konfiguriert hat, werden Aufträge in der Liste für angehaltene Druckaufträge oder in der Liste für nicht erkannte Aufträge aufgeführt. Zur Freigabe eines angehaltenen Auftrags den Auftrag in der jeweiligen Liste auswählen und **Drucken** antippen.
11. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.

Weitere Informationen

[Drucken von Dokumenten mit dem Mac-Druckertreiber](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

[Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"](#)

Ändern der Broschüren-Bildreihenfolge mit dem Mac-Druckertreiber

Dokumente auf einem Computer können über einen Druckertreiber auf dem Gerät gedruckt werden. Für das Gerät stehen verschiedene Xerox-Druckertreiber für alle gängigen Betriebssysteme zur Verfügung. Mithilfe der Xerox-Druckertreiber können die speziellen Gerätefunktionen genutzt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung aktiviert wurde, ist zur Anzeige oder Freigabe von Aufträgen möglicherweise eine Anmeldung beim Gerät erforderlich.

Wenn die Kostenzählung aktiviert wurde, ist möglicherweise eine Anmeldung beim Druckertreiber erforderlich, damit Aufträge gesendet werden können.

Mit der Option "Broschüren-Bildreihenfolge" kann die Lesereihenfolge für eine Broschüre festgelegt werden.

Ist das Gerät mit einem Booklet Maker ausgestattet, können mit der Funktion "Broschürenendverarbeitung" gefaltete und geheftete Broschüren automatisch erstellt werden.

1. Das zu druckende Dokument öffnen. In den meisten Anwendungen **Datei** und **Drucken** auswählen.
2. Die gewünschte Auflage eingeben. Je nach der verwendeten Anwendung können auch ein Seitenbereich und andere Druckeinstellungen ausgewählt werden.
3. In der Liste der verfügbaren Treiber den Xerox-Treiber auswählen.
4. Im Menü mit den Druckertreibereigenschaften **Xerox-Funktionen** auswählen. In den meisten Anwendungen das Dropdown-Menü "Kopien und Seiten" bzw. das Dropdown-Menü mit dem Anwendungsnamen auswählen.
5. Im Gruppenauswahlmenü "Xerox-Funktionen" die Option **Erweitert** auswählen.
6. Gewünschte Option für die Broschüren-Bildreihenfolge auswählen.
 - **Von links nach rechts:** Die erste Seite des Dokuments wird auf der Vorderseite der Broschüre platziert, wenn die Falzung sich links oder oben befindet.
 - **Von rechts nach links:** Die erste Seite des Dokuments wird auf der Vorderseite der Broschüre platziert, wenn die Falzung sich rechts oder unten befindet.
7. Den Vorgang durch Klicken auf die entsprechende Schaltfläche bestätigen. In den meisten Anwendungen lautet sie **OK** oder **Drucken**.

Weitere Informationen

[Drucken von Dokumenten mit dem Mac-Druckertreiber](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

[Erstellen eines Broschürenlayouts mit dem Mac-Druckertreiber](#)

[Falzen und Heften von Broschüren mit dem Mac-Druckertreiber](#)

Verwenden der erweiterten Funktionen des Mac-Druckertreibers

Über die erweiterten Optionen stehen erweiterte Druckfunktionen zur Auswahl. Diese Funktionen dürften nur selten benötigt werden, z. B. um die Funktion "Auftragskennung" zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Detaillierte Anweisungen zu den erweiterten Funktionen enthält die Hilfe zum Druckertreiber. Technische Anweisungen zu einigen Elementen siehe System Administrator Guide (Systemhandbuch).

Die erweiterten Funktionen sind für den Systemadministrator, den IT-Administrator oder das Xerox-Supportteam vorgesehen.

Weitere Informationen

[Drucken von Dokumenten mit dem Mac-Druckertreiber](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

Andere Optionen

Aufrufen der Hilfeseiten für den Mac-Druckertreiber

Dokumente auf einem Computer können über einen Druckertreiber auf dem Gerät gedruckt werden. Für das Gerät stehen verschiedene Xerox-Druckertreiber für alle gängigen Betriebssysteme zur Verfügung. Mithilfe der Xerox-Druckertreiber können die speziellen Gerätefunktionen genutzt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung aktiviert wurde, ist zur Anzeige oder Freigabe von Aufträgen möglicherweise eine Anmeldung beim Gerät erforderlich.

Wenn die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist möglicherweise eine Anmeldung beim Druckertreiber erforderlich, damit Aufträge gesendet werden können.

Über die Hilfe-Schaltfläche die Xerox-Onlinehilfe öffnen. Für diese Hilfefunktion ist eine Verbindung mit dem Internet erforderlich.

1. Das zu druckende Dokument öffnen. In den meisten Anwendungen **Datei** und **Drucken** auswählen.
2. In der Liste der verfügbaren Treiber den Xerox-Treiber auswählen.
3. Im Menü mit den Druckertreibereigenschaften **Xerox-Funktionen** auswählen. In den meisten Anwendungen das Dropdown-Menü "Kopien und Seiten" bzw. das Dropdown-Menü mit dem Anwendungsnamen auswählen.
4. Auf die Hilfe-Schaltfläche klicken. Im Internet-Standardbrowser wird die Xerox-Onlinehilfe angezeigt.

Weitere Informationen

[Drucken von Dokumenten mit dem Mac-Druckertreiber](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

Anzeigen des Gerätestatus mit dem Mac-Druckertreiber

Dokumente auf einem Computer können über einen Druckertreiber auf dem Gerät gedruckt werden. Für das Gerät stehen verschiedene Xerox-Druckertreiber für alle gängigen Betriebssysteme zur Verfügung. Mithilfe der Xerox-Druckertreiber können die speziellen Gerätefunktionen genutzt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung aktiviert wurde, ist zur Anzeige oder Freigabe von Aufträgen möglicherweise eine Anmeldung beim Gerät erforderlich.

Wenn die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist möglicherweise eine Anmeldung beim Druckertreiber erforderlich, damit Aufträge gesendet werden können.

Im Abschnitt "Status" können grundlegende Statusinformationen zum Gerät angezeigt werden, darunter der Inhalt der Materialbehälter. Mit der Option "Weitere Statusinformationen" werden detailliertere Informationen angezeigt, darunter Warnhinweise, eine Liste der aktiven Aufträge und eine Liste der fertig gestellten Aufträge.

Hinweis: Der Systemadministrator muss die bidirektionale Kommunikation zwischen Gerät und Druckertreiber aktivieren, damit diese Funktion verwendet werden kann. Wenn Behälterdiagramme fehlen, ist die bidirektionale Kommunikation nicht aktiviert.

Die Zugriffsberechtigungen für die Druckfunktion können vom Systemadministrator konfiguriert werden.

- Festlegen von Druckzeiten (Zeitraum und Wochentag)
- Sperren bestimmter Auftragsarten, z. B. der geschützten Ausgabe
- Einschränken des Zugriffs auf bestimmte Materialbehälter
- Verhindern von einseitigem Druck
- Festlegen bestimmter Druckeinstellungen für Anwendungen, z. B. einseitiger Druck bei allen Microsoft Word-Dokumenten
- Beschränken von Druckaufträgen auf Aufträge mit geschützter Ausgabe

Der Systemadministrator kann den Druckertreiber auch so konfigurieren, dass der Druck nur nach vorheriger Anmeldung möglich ist.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Weitere Informationen siehe System Administrator Guide (Systemhandbuch).

1. Das zu druckende Dokument öffnen. In den meisten Anwendungen **Datei** und **Drucken** auswählen.
2. In der Liste der verfügbaren Treiber den Xerox-Treiber auswählen.
3. Im Menü mit den Druckertreibereigenschaften **Xerox-Funktionen** auswählen. In den meisten Anwendungen das Dropdown-Menü "Kopien und Seiten" bzw. das Dropdown-Menü mit dem Anwendungsnamen auswählen.
4. Die Maus auf die Statusinformationen zu einem Materialbehälter im unteren Bereich des Druckertreiber-Dialogfelds bewegen, um vollständige Statusinformationen zum jeweiligen Behälter anzuzeigen.

Weitere Informationen

[Drucken von Dokumenten mit dem Mac-Druckertreiber](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

Festlegen der Öko-Einstellungen mit dem Mac-Druckertreiber

Dokumente auf einem Computer können über einen Druckertreiber auf dem Gerät gedruckt werden. Für das Gerät stehen verschiedene Xerox-Druckertreiber für alle gängigen Betriebssysteme zur Verfügung. Mithilfe der Xerox-Druckertreiber können die speziellen Gerätefunktionen genutzt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung aktiviert wurde, ist zur Anzeige oder Freigabe von Aufträgen möglicherweise eine Anmeldung beim Gerät erforderlich.

Wenn die Kostenzählung aktiviert wurde, ist möglicherweise eine Anmeldung beim Druckertreiber erforderlich, damit Aufträge gesendet werden können.

Mit der Öko-Option können schnell Einstellungen vorgenommen werden, durch die die Anzahl der für einen Auftrag gedruckten Seiten reduziert wird. Dies wird durch Entfernen von Begleitblättern, Aktivieren von 2-seitigem Druck und den Druck zweier Bilder pro Seite erreicht.

1. Das zu druckende Dokument öffnen. In den meisten Anwendungen **Datei** und **Drucken** auswählen.
2. Die gewünschte Auflage eingeben. Je nach der verwendeten Anwendung können auch ein Seitenbereich und andere Druckeinstellungen ausgewählt werden.
3. In der Liste der verfügbaren Treiber den Xerox-Treiber auswählen.
4. Im Menü mit den Druckertreibereigenschaften **Xerox-Funktionen** auswählen. In den meisten Anwendungen das Dropdown-Menü "Kopien und Seiten" bzw. das Dropdown-Menü mit dem Anwendungsnamen auswählen.
5. Auf die Schaltfläche für Öko-Einstellungen klicken.
6. Gewünschte Optionen auswählen.
 - **2-seitig:** Beide Seiten eines Blatts werden bedruckt, um Papier zu sparen.
 - **Probeexemplar:** Ein Exemplar eines Druckauftrags mit einer Auflage von 2 oder mehr wird gedruckt. Anhand des Probeexemplars kann festgestellt werden, ob der Druck einwandfrei ist, bevor die restlichen Exemplare ausgegeben werden. Falls das erste Exemplar Mängel aufweist, kann die Ausgabe der übrigen Exemplare abgebrochen werden. Der Auftrag kann dann mit anderen Druckeinstellungen erneut übermittelt werden.
 - **Keine Begleitblätter:** Begleitblätter werden deaktiviert, um Papier zu sparen.
7. Auf die Schaltfläche **OK** klicken.
8. Zum Speichern der Einstellungen auf die Schaltfläche **OK** klicken.
9. Den Vorgang durch Klicken auf die entsprechende Schaltfläche bestätigen. In den meisten Anwendungen lautet sie **OK** oder **Drucken**.
10. Den Auftrag am Gerät abholen.
11. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.
12. Druckaufträge werden normalerweise in der Liste „Aktive Aufträge“ angezeigt. Wenn der Systemadministrator aber die Funktion „Alle Aufträge anhalten“ konfiguriert hat, werden Aufträge in der Liste für angehaltene Druckaufträge oder in der Liste für nicht erkannte Aufträge aufgeführt. Zur Freigabe eines angehaltenen Auftrags den Auftrag in der jeweiligen Liste auswählen und **Drucken** antippen.
13. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.

Weitere Informationen

[Drucken von Dokumenten mit dem Mac-Druckertreiber](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

[Drucken eines Probeexemplars mit dem Mac-Druckertreiber](#)

[Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"](#)

Druck...

Drucken gespeicherter Aufträge mit der Funktion "Druck"

Mit der Funktion "Druck" werden Aufträge gedruckt, die auf dem Gerät oder einem USB-Stick gespeichert wurden. Diese Funktion ist insbesondere nützlich, wenn bestimmte Dokumente regelmäßig gedruckt werden müssen.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf die Funktion "Druck" möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Die Funktion "Druck" für gespeicherte Aufträge verwenden, um Aufträge zu drucken, die mit der Funktion "Speicherauftrag" in einem Ordner auf dem Gerät gespeichert wurden.

Gespeicherte Aufträge sind Dokumente, die an das Gerät gesendet und dort zur künftigen Verwendung gespeichert wurden. Gespeicherte Aufträge können am Gerät und über Internet Services abgerufen und gedruckt werden.

1. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
2. Die **Betriebsartentaste** drücken.
3. Auf dem Touchscreen **Druck...** antippen.
4. **Gespeicherte Aufträge...** antippen.
5. Gewünschten Ordner auswählen.
6. Gewünschten gespeicherten Auftrag auswählen.
7. Gewünschte Optionen auswählen.
8. **Druckmaterial** antippen.
9. Gewünschte Druckmaterialoption auswählen.
 - Mit **Automatisch** wird das geeignete Materialformat für den Druck anhand des Vorlagenformats und der eingestellten Größenänderung ausgewählt.
 - Materialbehälter mit der gewünschten Materialart im gewünschten Format auszuwählen. Format und Art des Druckmaterials in jedem Behälter werden angezeigt.
10. **OK** antippen.
11. **Seitenaufdruck** antippen.
12. Gewünschte Option für den Vorlagenaufdruck auswählen.
 - **Auto:** Mit dieser Option kann das Gerät automatisch erkennen, ob die Vorlagen ein- oder zweiseitig bedruckt sind.
 - **1-seitig:** für einseitig bedruckte Vorlagen verwenden.
 - **2-seitig, Rückseite gedreht:** für zweiseitig bedruckte Vorlagen verwenden, die sich wie ein Kalender durchblättern lassen. Für diese Option muss der Vorlageneinzug verwendet werden.
 - **2-seitig:** für zweiseitig bedruckte Vorlagen verwenden. Für diese Option muss der Vorlageneinzug verwendet werden.
13. **Endverarbeitung** antippen, um für die Ausgabe eine bestimmte Endverarbeitungsoption auszuwählen. Alternativ **Auto** antippen, die Auswahl einer geeigneten Option dem Gerät zu überlassen.

14. Auf dem Steuerpult die **Starttaste** drücken, um den Auftrag zu drucken.
15. Handelt es sich um einen geschützten Auftrag, das Kennwort eingeben und **OK** antippen.
16. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.

Weitere Informationen

[Drucken gespeicherter Aufträge über Internet Services](#)

[Verwenden der Funktion "Auftragsart" mit dem PostScript-Druckertreiber](#)

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

Verwenden der Funktion "Druck aus Mailbox"

Mit der Funktion "Druck" werden Aufträge gedruckt, die auf dem Gerät oder einem USB-Stick gespeichert wurden. Diese Funktion ist insbesondere nützlich, wenn bestimmte Dokumente regelmäßig gedruckt werden müssen.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf die Funktion "Druck" möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Mit "Druck aus Mailbox" können Aufträge gedruckt werden, die mit der Funktion "Scanausgabe: Mailbox" in einem Order auf dem Gerät gespeichert wurden.

Dokumente können im öffentlichen Standardordner oder in eigens erstellten privaten Ordnern abgelegt werden. Privaten Ordnern muss bei der Erstellung ein Name und ein Kennwort zugewiesen werden. Alle Benutzer können private Ordner erstellen. Der Systemadministrator kann die Option "Scanausgabe: Mailbox" so einrichten, dass Benutzer für den Zugriff auf einen Ordner ein Kennwort eingeben müssen.

Der öffentliche Standardordner und alle eingerichteten privaten Ordner werden am Gerät in der Liste der Workflow-Scanprofile sowie über die Funktion "Druck" angezeigt.

1. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
2. Die **Betriebsartentaste** drücken.
3. Auf dem Touchscreen **Druck...** antippen.
4. **Mailbox...** antippen.
5. Gewünschten Mailboxordner auswählen. Zum Anzeigen aller Elemente in der Liste gegebenenfalls die Bildlaufleiste verwenden.
6. Bei Auswahl eines privaten Ordners muss möglicherweise ein Kennwort eingegeben werden. Das Kennwort über den Ziffernblock eingeben.
7. **Eingabe** antippen.
8. Gewünschten gespeicherten Auftrag auswählen.
9. Gewünschte Optionen auswählen.
10. **Druckmaterial** antippen.
11. Gewünschte Druckmaterialoption auswählen.

- Mit **Automatisch** wird das geeignete Materialformat für den Druck anhand des Vorlagenformats und der eingestellten Größenänderung ausgewählt.
 - Materialbehälter mit der gewünschten Materialart im gewünschten Format auszuwählen. Format und Art des Druckmaterials in jedem Behälter werden angezeigt.
12. **OK** antippen.
 13. **Seitenaufdruck** antippen.
 14. Gewünschte Option für den Vorlagenaufdruck auswählen.
 - **Auto:** Mit dieser Option kann das Gerät automatisch erkennen, ob die Vorlagen ein- oder zweiseitig bedruckt sind.
 - **1-seitig:** für einseitig bedruckte Vorlagen verwenden.
 - **2-seitig:** für zweiseitig bedruckte Vorlagen verwenden. Für diese Option muss der Vorlageneinzug verwendet werden.
 - **2-seitig, Rückseite gedreht:** für zweiseitig bedruckte Vorlagen verwenden, die sich wie ein Kalender durchblättern lassen. Für diese Option muss der Vorlageneinzug verwendet werden.
 15. **Endverarbeitung** antippen, um für die Ausgabe eine bestimmte Endverarbeitungsoption auszuwählen. Alternativ **Auto** antippen, die Auswahl einer geeigneten Option dem Gerät zu überlassen.
 16. Auf dem Steuerpult die **Starttaste** drücken, um den Auftrag zu drucken.
 17. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.

Weitere Informationen

[Erstellen einer Mailbox über Internet Services](#)

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

Verwenden der Funktion "Druck aus USB"

Mit der Funktion "Druck" werden Aufträge gedruckt, die auf dem Gerät oder einem USB-Stick gespeichert wurden. Diese Funktion ist insbesondere nützlich, wenn bestimmte Dokumente regelmäßig gedruckt werden müssen.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf die Funktion "Druck" möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Mit der Funktion "Druck aus USB" können PDF-, TIFF-, JPEG- und andere druckbereite Dateien gedruckt werden, die sich auf einem USB-Speicherstick befinden.

Ein druckberechtigtes Dokument ist eine Datei, die im Quellprogramm (z. B. Microsoft Word) formatiert und zum Drucken gespeichert wurde. Zum Erstellen einer druckberechtigten Datei in einem Programm wie Microsoft Word im Druckdialogfeld die Option "Ausgabe in Datei umleiten" auswählen. In erweiterten DTP-Programmen gibt es möglicherweise mehrere Methoden zum Erstellen druckberechtigter Dateien.

1. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
2. Die **Betriebsartentaste** drücken.
3. USB-Speicherstick in den USB-Anschluss links neben dem Touchscreen einsetzen.

Nach ein paar Sekunden wird die Anzeige "USB-Laufwerk gefunden" angezeigt.

4. **Druck aus USB** antippen.
5. Gewünschten gespeicherten Auftrag auswählen.
6. Gewünschte Optionen auswählen.
7. **Druckmaterial** antippen.
8. Gewünschte Druckmaterialoption auswählen.
 - Mit **Automatisch** wird das geeignete Materialformat für den Druck anhand des Vorlagenformats und der eingestellten Größenänderung ausgewählt.
 - Materialbehälter mit der gewünschten Materialart im gewünschten Format auszuwählen. Format und Art des Druckmaterials in jedem Behälter werden angezeigt.
9. **OK** antippen.
10. **Seitenaufdruck** antippen.
11. Gewünschte Option für den Vorlagenaufdruck auswählen.
 - **Auto**: Mit dieser Option kann das Gerät automatisch erkennen, ob die Vorlagen ein- oder zweiseitig bedruckt sind.
 - **1-seitig**: für einseitig bedruckte Vorlagen verwenden.
 - **2-seitig**: für zweiseitig bedruckte Vorlagen verwenden. Für diese Option muss der Vorlageneinzug verwendet werden.
 - **2-seitig, Rückseite gedreht**: für zweiseitig bedruckte Vorlagen verwenden, die sich wie ein Kalender durchblättern lassen. Für diese Option muss der Vorlageneinzug verwendet werden.
12. **Endverarbeitung** antippen, um für die Ausgabe eine bestimmte Endverarbeitungsoption auszuwählen. Alternativ **Auto** antippen, die Auswahl einer geeigneten Option dem Gerät zu überlassen.
13. Auf dem Steuerpult die **Starttaste** drücken, um den Auftrag zu drucken.
14. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.
15. USB-Speicherstick aus dem USB-Anschluss entfernen, wenn der Vorgang abgeschlossen ist.

Weitere Informationen

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

Senden von E-Mails

Mit der E-Mail-Funktion können Bilder eingelezen und als E-Mail-Anlage an einen Empfänger gesendet werden.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf die E-Mail-Funktionen möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

1. Vorlagen mit der zu kopierenden Seite nach oben in das Eingabefach des Vorlageneinzugs einlegen. Vorlagenführungen so einstellen, dass sie die Materialkanten leicht berühren.

Alternativ:

Vorlageneinzug hochklappen. Vorlage mit der zu kopierenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas legen und mithilfe des Pfeils oben links ausrichten. Vorlageneinzug schließen.

2. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
3. Die **Betriebsartentaste** drücken.
4. Auf dem Touchscreen **E-Mail** antippen.
5. **Empfänger eingeben** antippen.
6. Die E-Mail-Adresse des Empfängers über die Tastatur auf dem Touchscreen eingeben.
 - Wie viele alphanumerische Zeichen eingegeben werden können, hängt von der gewählten Zeichengröße ab. Wenn das Ende des Eingabefelds erreicht ist, können keine weiteren Zeichen hinzugefügt werden.
 - Zum Löschen eines Zeichens die Rücktaste **X** verwenden.
 - Über die Sonderzeichen-Taste auf Sonderzeichen wie \$ und % zugreifen.
 - Auf Tasten mit einem Symbol unten rechts stehen Sonderzeichen zur Verfügung. Taste gedrückt halten, um die zugehörigen Zeichen in einem Popup-Menü aufzurufen. Das gewünschte Zeichen im Popup-Menü auswählen.
 - **Zum Adressbuch hinzufügen** antippen, um im Adressbuch einen neuen Kontakt zu erstellen oder um die E-Mail-Adresse einem vorhandenen Kontakt hinzuzufügen.

Hinweis: Wenn die E-Mail-Verschlüsselung aktiviert ist, können E-Mails nur an Empfänger mit einem gültigen Verschlüsselungszertifikat gesendet werden. Durch die Verschlüsselung wird sichergestellt, dass eine Nachricht ausschließlich vom vorgesehenen Empfänger gelesen werden kann. Wenn zusätzlich die E-Mail-Signatur aktiviert ist, kann der Empfänger sicher sein, dass die Nachricht tatsächlich von der als Absender angegebenen Person stammt.

7. **Hinzufügen** antippen.
 - Soll das Dokument an mehrere Empfänger gesendet werden, **Empfänger hinzufügen** antippen, die E-Mail-Adresse eingeben und erneut **Hinzufügen** antippen. Diesen Vorgang wiederholen, bis alle Empfänger hinzugefügt wurden.
8. Gewünschte Optionen auswählen.
9. Auf dem Steuerpult die **Starttaste** drücken, um die Vorlage einzulesen.

10. Nach Abschluss des Scanvorgangs die Vorlage aus dem Vorlageneinzug bzw. vom Vorlagenglas nehmen. Der Auftrag wird in die Auftragsliste gestellt und dann verarbeitet.

Weitere Informationen

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

E-Mail

Senden einer E-Mail an einen Kontakt im Adressbuch

Mit der E-Mail-Funktion können Bilder eingelesen und als E-Mail-Anlage an einen Empfänger gesendet werden.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf die E-Mail-Funktionen möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Mit der Option "Adressbuch" können bereits erstellte Adressen abgerufen werden.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

1. Vorlagen mit der zu kopierenden Seite nach oben in das Eingabefach des Vorlageneinzugs einlegen. Vorlagenführungen so einstellen, dass sie die Materialkanten leicht berühren.

Alternativ:

Vorlageneinzug hochklappen. Vorlage mit der zu kopierenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas legen und mithilfe des Pfeils oben links ausrichten. Vorlageneinzug schließen.

2. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
3. Die **Betriebsartentaste** drücken.
4. Auf dem Touchscreen **E-Mail** antippen.
5. **Adressbuch** antippen. Der Name der Schaltfläche hängt davon ab, welchen Adressbuchtyp der Systemadministrator installiert oder als Standardadressbuch festgelegt hat. Beispielsweise kann der Name **Geräteadressbuch** oder **Netzwerkadressbuch** lauten.
6. Im Dropdown-Menü links neben dem Eingabefeld "Namen eingeben" den Typ "Adressbuch" auswählen.
 - Gegebenenfalls **Suchen** antippen, um das Adressbuch des Geräts zu suchen. Die Details des Empfängers über die auf dem Touchscreen angezeigte Tastatur eingeben. Ist die Adresse nicht vollständig bekannt, einen Teil der Adresse eingeben und dann **Suchen** antippen.
7. Den gewünschten Empfänger und dann im Menü die Option **An**, **Cc** oder **Bcc** auswählen.
Gegebenenfalls weitere Empfänger hinzufügen.

Hinweis: Wenn die E-Mail-Verschlüsselung aktiviert ist, können E-Mails nur an Empfänger mit einem gültigen Verschlüsselungszertifikat gesendet werden. Durch die Verschlüsselung wird sichergestellt, dass eine Nachricht ausschließlich vom vorgesehenen Empfänger gelesen werden kann. Wenn zusätzlich die E-Mail-Signatur aktiviert ist, kann der Empfänger sicher sein, dass die Nachricht tatsächlich von der als Absender angegebenen Person stammt.

- Zum Löschen eines Eintrags aus der Liste den Eintrag markieren und im Menü die Option **Empfänger entfernen** auswählen. In der Bestätigungsanzeige **Entfernen** antippen, um den Löschvorgang zu genehmigen.
8. Zum Speichern der eingegebenen Daten **OK** antippen.
 9. Gewünschte Optionen auswählen.
 10. Auf dem Steuerpult die **Starttaste** drücken, um die Vorlage einzulesen.
 11. Nach Abschluss des Scanvorgangs die Vorlage aus dem Vorlageneinzug bzw. vom Vorlagenglas nehmen. Der Auftrag wird in die Auftragsliste gestellt und dann verarbeitet.
 12. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.

Weitere Informationen

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

Senden von E-Mail-Nachrichten an als Favoriten gespeicherte Empfänger

Mit der E-Mail-Funktion können Bilder eingelesen und als E-Mail-Anlage an einen Empfänger gesendet werden.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf die E-Mail-Funktionen möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Mit der Option "Favoriten" können häufig genutzte E-Mail-Adressen schnell abgerufen werden. Die Favoriten werden im Adressbuch gespeichert.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

1. Vorlagen mit der zu kopierenden Seite nach oben in das Eingabefach des Vorlageneinzugs einlegen. Vorlagenführungen so einstellen, dass sie die Materialkanten leicht berühren.

Alternativ:

Vorlageneinzug hochklappen. Vorlage mit der zu kopierenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas legen und mithilfe des Pfeils oben links ausrichten. Vorlageneinzug schließen.

2. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
3. Die **Betriebsartentaste** drücken.
4. Auf dem Touchscreen **E-Mail** antippen.
5. Auf dem Touchscreen **Favoriten** antippen.
6. Die Empfänger auswählen.

Hinweis: Wenn die E-Mail-Verschlüsselung aktiviert ist, können E-Mails nur an Empfänger mit einem gültigen Verschlüsselungszertifikat gesendet werden. Durch die Verschlüsselung wird sichergestellt, dass eine Nachricht ausschließlich vom vorgesehenen Empfänger gelesen werden kann. Wenn zusätzlich die E-Mail-Signatur aktiviert ist, kann der Empfänger sicher sein, dass die Nachricht tatsächlich von der als Absender angegebenen Person stammt.

7. Zum Speichern der eingegebenen Daten **OK** antippen.

8. Gegebenenfalls auf der Registerkarte **E-Mail-Optionen** die Schaltfläche **Absender** auswählen und dann die Absenderadresse über die angezeigte Tastatur eingeben oder bearbeiten.
Hinweis: Der Systemadministrator kann die Schaltfläche „Absender“ sperren, damit die Absenderangabe nicht geändert werden kann.
 - **OK** antippen.
9. Gegebenenfalls das Register **E-Mail** auswählen. Dieses Register ist beim Aufrufen der E-Mail-Funktion normalerweise aktiv.
10. Gegebenenfalls **Betreff...** antippen und über die Tastatur auf dem Touchscreen den Betreff eingeben oder bearbeiten.
 - **OK** antippen.
11. Gegebenenfalls **Anhang** antippen und über die angezeigte Tastatur einen Namen für die Datei eingeben, die aus dem gescannten Dokument erstellt wird. Falls kein Dateiname eingegeben wird, wird der vom Systemadministrator vorgegebene Standardname verwendet.
 - **OK** antippen.
12. Gewünschte Optionen auswählen.
13. Auf dem Steuerpult die **Starttaste** drücken, um die Vorlage einzulesen.
14. Nach Abschluss des Scanvorgangs die Vorlage aus dem Vorlageneinzug bzw. vom Vorlagenglas nehmen. Der Auftrag wird in die Auftragsliste gestellt und dann verarbeitet.
15. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.

Weitere Informationen

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

Angeben des Betreffs für eine E-Mail

Mit der E-Mail-Funktion können Bilder eingelesen und als E-Mail-Anlage an einen Empfänger gesendet werden.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf die E-Mail-Funktionen möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Mit der Option "Favoriten" können häufig genutzte E-Mail-Adressen schnell abgerufen werden. Die Favoriten werden im Adressbuch gespeichert.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

1. Vorlagen mit der zu kopierenden Seite nach oben in das Eingabefach des Vorlageneinzugs einlegen. Vorlagenführungen so einstellen, dass sie die Materialkanten leicht berühren.

Alternativ:

Vorlageneinzug hochklappen. Vorlage mit der zu kopierenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas legen und mithilfe des Pfeils oben links ausrichten. Vorlageneinzug schließen.

2. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
3. Die **Betriebsartentaste** drücken.
4. Auf dem Touchscreen **E-Mail** antippen.

5. **Empfänger eingeben** antippen.
6. Die E-Mail-Adresse des Empfängers über die Tastatur auf dem Touchscreen eingeben.
 - Wie viele alphanumerische Zeichen eingegeben werden können, hängt von der gewählten Zeichengröße ab. Wenn das Ende des Eingabefelds erreicht ist, können keine weiteren Zeichen hinzugefügt werden.
 - Zum Löschen eines Zeichens die Rücktaste **X** verwenden.
 - Über die Sonderzeichen-Taste auf Sonderzeichen wie \$ und % zugreifen.
 - Auf Tasten mit einem Symbol unten rechts stehen Sonderzeichen zur Verfügung. Taste gedrückt halten, um die zugehörigen Zeichen in einem Popup-Menü aufzurufen. Das gewünschte Zeichen im Popup-Menü auswählen.
 - **Zum Adressbuch hinzufügen** antippen, um im Adressbuch einen neuen Kontakt zu erstellen oder um die E-Mail-Adresse einem vorhandenen Kontakt hinzuzufügen.

Hinweis: Wenn die E-Mail-Verschlüsselung aktiviert ist, können E-Mails nur an Empfänger mit einem gültigen Verschlüsselungszertifikat gesendet werden. Durch die Verschlüsselung wird sichergestellt, dass eine Nachricht ausschließlich vom vorgesehenen Empfänger gelesen werden kann. Wenn zusätzlich die E-Mail-Signatur aktiviert ist, kann der Empfänger sicher sein, dass die Nachricht tatsächlich von der als Absender angegebenen Person stammt.

7. **Hinzufügen** antippen.
 - Soll das Dokument an mehrere Empfänger gesendet werden, **Empfänger hinzufügen** antippen, die E-Mail-Adresse eingeben und erneut **Hinzufügen** antippen. Diesen Vorgang wiederholen, bis alle Empfänger hinzugefügt wurden.
8. Gegebenenfalls **Betreff...** antippen und über die Tastatur auf dem Touchscreen den Betreff eingeben oder bearbeiten.
 - **OK** antippen.
9. Gewünschte Optionen auswählen.
10. Auf dem Steuerpult die **Starttaste** drücken, um die Vorlage einzulesen.
11. Nach Abschluss des Scanvorgangs die Vorlage aus dem Vorlageneinzug bzw. vom Vorlagenglas nehmen. Der Auftrag wird in die Auftragsliste gestellt und dann verarbeitet.

Weitere Informationen

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

Senden 2-seitiger Vorlagen per E-Mail

Mit der E-Mail-Funktion können Bilder eingelesen und als E-Mail-Anlage an einen Empfänger gesendet werden.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf die E-Mail-Funktionen möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Mit den Optionen für den Vorlagenaufdruck beide Seiten des Dokuments einlesen. Die Rückseite kann gedreht werden.

1. Vorlagen mit der zu kopierenden Seite nach oben in das Eingabefach des Vorlageneinzugs einlegen. Vorlagenführungen so einstellen, dass sie die Materialkanten leicht berühren.

Alternativ:

Vorlageneinzug hochklappen. Vorlage mit der zu kopierenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas legen und mithilfe des Pfeils oben links ausrichten. Vorlageneinzug schließen.

2. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
3. Die **Betriebsartentaste** drücken.
4. Auf dem Touchscreen **E-Mail** antippen.
5. **Empfänger eingeben** antippen.
6. Die E-Mail-Adresse des Empfängers über die Tastatur auf dem Touchscreen eingeben.
 - Wie viele alphanumerische Zeichen eingegeben werden können, hängt von der gewählten Zeichengröße ab. Wenn das Ende des Eingabefelds erreicht ist, können keine weiteren Zeichen hinzugefügt werden.
 - Zum Löschen eines Zeichens die Rücktaste **X** verwenden.
 - Über die Sonderzeichen-Taste auf Sonderzeichen wie \$ und % zugreifen.
 - Auf Tasten mit einem Symbol unten rechts stehen Sonderzeichen zur Verfügung. Taste gedrückt halten, um die zugehörigen Zeichen in einem Popup-Menü aufzurufen. Das gewünschte Zeichen im Popup-Menü auswählen.
 - **Zum Adressbuch hinzufügen** antippen, um im Adressbuch einen neuen Kontakt zu erstellen oder um die E-Mail-Adresse einem vorhandenen Kontakt hinzuzufügen.

Hinweis: Wenn die E-Mail-Verschlüsselung aktiviert ist, können E-Mails nur an Empfänger mit einem gültigen Verschlüsselungszertifikat gesendet werden. Durch die Verschlüsselung wird sichergestellt, dass eine Nachricht ausschließlich vom vorgesehenen Empfänger gelesen werden kann. Wenn zusätzlich die E-Mail-Signatur aktiviert ist, kann der Empfänger sicher sein, dass die Nachricht tatsächlich von der als Absender angegebenen Person stammt.

7. **Hinzufügen** antippen.
 - Soll das Dokument an mehrere Empfänger gesendet werden, **Empfänger hinzufügen** antippen, die E-Mail-Adresse eingeben und erneut **Hinzufügen** antippen. Diesen Vorgang wiederholen, bis alle Empfänger hinzugefügt wurden.
8. Gewünschte Option für den Vorlagenaufdruck auswählen.
 - **1-seitig:** für einseitig bedruckte Vorlagen verwenden.
 - **2-seitig:** für zweiseitig bedruckte Vorlagen verwenden. Für diese Option muss der Vorlageneinzug verwendet werden.
 - **2-seitig, Rückseite gedreht:** für zweiseitig bedruckte Vorlagen verwenden, die sich wie ein Kalender durchblättern lassen. Für diese Option muss der Vorlageneinzug verwendet werden.
9. Gewünschte Optionen auswählen.
10. Auf dem Steuerpult die **Starttaste** drücken, um die Vorlage einzulesen.
11. Nach Abschluss des Scanvorgangs die Vorlage aus dem Vorlageneinzug bzw. vom Vorlagenglas nehmen. Der Auftrag wird in die Auftragsliste gestellt und dann verarbeitet.

Weitere Informationen

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

Festlegen eines Dateinamens für E-Mail-Anlagen

Mit der E-Mail-Funktion können Bilder eingelesen und als E-Mail-Anlage an einen Empfänger gesendet werden.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf die E-Mail-Funktionen möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Mit der Option "Dateiname" kann ein Name für die Datei angegeben werden, die die gescannten Bilder enthält.

1. Vorlagen mit der zu kopierenden Seite nach oben in das Eingabefach des Vorlageneinzugs einlegen. Vorlagenführungen so einstellen, dass sie die Materialkanten leicht berühren.

Alternativ:

Vorlageneinzug hochklappen. Vorlage mit der zu kopierenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas legen und mithilfe des Pfeils oben links ausrichten. Vorlageneinzug schließen.

2. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
3. Die **Betriebsartentaste** drücken.
4. Auf dem Touchscreen **E-Mail** antippen.
5. **Empfänger eingeben** antippen.
6. Die E-Mail-Adresse des Empfängers über die Tastatur auf dem Touchscreen eingeben.
 - Wie viele alphanumerische Zeichen eingegeben werden können, hängt von der gewählten Zeichengröße ab. Wenn das Ende des Eingabefelds erreicht ist, können keine weiteren Zeichen hinzugefügt werden.
 - Zum Löschen eines Zeichens die Rücktaste **X** verwenden.
 - Über die Sonderzeichen-Taste auf Sonderzeichen wie \$ und % zugreifen.
 - Auf Tasten mit einem Symbol unten rechts stehen Sonderzeichen zur Verfügung. Taste gedrückt halten, um die zugehörigen Zeichen in einem Popup-Menü aufzurufen. Das gewünschte Zeichen im Popup-Menü auswählen.
 - **Zum Adressbuch hinzufügen** antippen, um im Adressbuch einen neuen Kontakt zu erstellen oder um die E-Mail-Adresse einem vorhandenen Kontakt hinzuzufügen.

Hinweis: Wenn die E-Mail-Verschlüsselung aktiviert ist, können E-Mails nur an Empfänger mit einem gültigen Verschlüsselungszertifikat gesendet werden. Durch die Verschlüsselung wird sichergestellt, dass eine Nachricht ausschließlich vom vorgesehenen Empfänger gelesen werden kann. Wenn zusätzlich die E-Mail-Signatur aktiviert ist, kann der Empfänger sicher sein, dass die Nachricht tatsächlich von der als Absender angegebenen Person stammt.

7. **Hinzufügen** antippen.
 - Soll das Dokument an mehrere Empfänger gesendet werden, **Empfänger hinzufügen** antippen, die E-Mail-Adresse eingeben und erneut **Hinzufügen** antippen. Diesen Vorgang wiederholen, bis alle Empfänger hinzugefügt wurden.
8. Gegebenenfalls **Anhang** antippen und über die angezeigte Tastatur einen Namen für die Datei eingeben, die aus dem gescannten Dokument erstellt wird. Falls kein Dateiname eingegeben wird, wird der vom Systemadministrator vorgegebene Standardname verwendet.
 - **OK** antippen.
9. Gewünschte Optionen auswählen.
10. Auf dem Steuerpult die **Starttaste** drücken, um die Vorlage einzulesen.

11. Nach Abschluss des Scanvorgangs die Vorlage aus dem Vorlageneinzug bzw. vom Vorlagenglas nehmen. Der Auftrag wird in die Auftragsliste gestellt und dann verarbeitet.

Weitere Informationen

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

[Einstellen eines Dateiformats für Internetfax-Anhänge](#)

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

Einstellen eines Dateiformats für E-Mail-Anlagen

Mit der E-Mail-Funktion können Bilder eingelesen und als E-Mail-Anlage an einen Empfänger gesendet werden.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf die E-Mail-Funktionen möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Mit der Option "Ablageoptionen" können Einzelheiten zu den zu speichernden Scandateien festgelegt werden. Dazu gehören u. a. das Dateiformat, ob die Seiten jeweils separat oder in einer mehrseitigen Datei gespeichert werden und ob die Scandatei durchsuchbar sein soll.

1. Vorlagen mit der zu kopierenden Seite nach oben in das Eingabefach des Vorlageneinzugs einlegen. Vorlagenführungen so einstellen, dass sie die Materialkanten leicht berühren.

Alternativ:

Vorlageneinzug hochklappen. Vorlage mit der zu kopierenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas legen und mithilfe des Pfeils oben links ausrichten. Vorlageneinzug schließen.

2. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
3. Die **Betriebsartentaste** drücken.
4. Auf dem Touchscreen **E-Mail** antippen.
5. **Empfänger eingeben** antippen.
6. Die E-Mail-Adresse des Empfängers über die Tastatur auf dem Touchscreen eingeben.
 - Wie viele alphanumerische Zeichen eingegeben werden können, hängt von der gewählten Zeichengröße ab. Wenn das Ende des Eingabefelds erreicht ist, können keine weiteren Zeichen hinzugefügt werden.
 - Zum Löschen eines Zeichens die Rücktaste **X** verwenden.
 - Über die Sonderzeichen-Taste auf Sonderzeichen wie \$ und % zugreifen.
 - Auf Tasten mit einem Symbol unten rechts stehen Sonderzeichen zur Verfügung. Taste gedrückt halten, um die zugehörigen Zeichen in einem Popup-Menü aufzurufen. Das gewünschte Zeichen im Popup-Menü auswählen.
 - **Zum Adressbuch hinzufügen** antippen, um im Adressbuch einen neuen Kontakt zu erstellen oder um die E-Mail-Adresse einem vorhandenen Kontakt hinzuzufügen.

Hinweis: Wenn die E-Mail-Verschlüsselung aktiviert ist, können E-Mails nur an Empfänger mit einem gültigen Verschlüsselungszertifikat gesendet werden. Durch die Verschlüsselung wird sichergestellt, dass eine Nachricht ausschließlich vom vorgesehenen Empfänger gelesen werden kann. Wenn zusätzlich die E-Mail-Signatur aktiviert ist, kann der Empfänger sicher sein, dass die Nachricht tatsächlich von der als Absender angegebenen Person stammt.

7. **Hinzufügen** antippen.

- Soll das Dokument an mehrere Empfänger gesendet werden, **Empfänger hinzufügen** antippen, die E-Mail-Adresse eingeben und erneut **Hinzufügen** antippen. Diesen Vorgang wiederholen, bis alle Empfänger hinzugefügt wurden.
8. Register **E-Mail-Optionen** auswählen.
 9. **Anhang** antippen.
 10. Im Dropdownmenü ein Dateiformat auswählen.
 - **PDF (Portable Document Format)**: erzeugt eine einzelne Datei oder für jede Seite eine separate Datei. Die resultierende Datei kann nicht durchsucht werden. Die PDF-Option ist möglicherweise nicht mit jedem Empfangsgerät kompatibel, wenn die Auflösung auf 200 dpi eingestellt ist. Diese Option eignet sich insbesondere für die Freigabe und den Druck von Dokumenten.
 - **PDF Archival**: erzeugt eine einzelne Datei oder für jede Seite eine separate Datei. Die resultierende Datei kann nicht durchsucht werden. Diese Option eignet sich insbesondere für die langfristige Archivierung elektronischer Dokumente.
 - **XPS (XML Paper Specification)**: erzeugt eine einzelne Datei oder für jede Seite eine separate Datei. Die resultierende Datei kann nicht durchsucht werden. XPS eignet sich insbesondere für die Freigabe und den Druck von Dokumenten, die Text und Fotos enthalten.
 - **TIFF (Tagged Image File Format)**: erzeugt eine einzelne Datei oder für jede Seite eine separate Datei. Die resultierende Datei kann nicht durchsucht werden. TIFFs eignen sich insbesondere für die Archivierung.
 - **JPEG**: erzeugt Dateien, die sich insbesondere für die Bildschirmanzeige und Freigabe von Dateien eignen. JPEG-Dateien sind nicht durchsuchbar und umfassen stets nur eine Seite.
 - **Benutzerdefiniert**: dient zur Auswahl benutzerdefinierter Optionen für die verschiedenen Dateiformate. Ein Format und die gewünschten Optionen auswählen.

Hinweis: Nicht alle Optionen sind für alle Dateiformate verfügbar.

- Unter „Durchsuchbar“ die gewünschte Einstellung auswählen.
 - **Nein**: Die erzeugten Bilder können nicht durchsucht werden.
 - **Ja**: Der Text kann durchsucht werden. Gegebenenfalls über das Dropdownmenü die Sprache des Dokuments ändern.
 - Die gewünschte Dateioption wählen.
 - **1 Mehrseiten-Datei**: Eine einzelne Datei wird erstellt, die mehrere Seiten mit Scanbildern enthält.
 - **1 Datei pro Seite**: Für jede gescannte Seite wird eine eigene Datei angelegt.
 - Die gewünschte Option für den Kennwortschutz wählen.
 - **Nein**: Die Datei ist nicht durch ein Kennwort geschützt.
 - **Ja (verschlüsseln)**: Die Datei kann durch ein Kennwort geschützt werden. **Kennwort eingeben** antippen und das Kennwort über die angezeigte Tastatur eingeben.
11. **OK** antippen.
 12. Gewünschte Optionen auswählen.
 13. Auf dem Steuerpult die **Starttaste** drücken, um die Vorlage einzulesen.
 14. Nach Abschluss des Scanvorgangs die Vorlage aus dem Vorlageneinzug bzw. vom Vorlagenglas nehmen. Der Auftrag wird in die Auftragsliste gestellt und dann verarbeitet.

Weitere Informationen

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

[Festlegen eines Dateinamens für E-Mail-Anlagen](#)

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

Einstellen der Vorlagenausrichtung für E-Mails

Mit der E-Mail-Funktion können Bilder eingelesen und als E-Mail-Anlage an einen Empfänger gesendet werden.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf die E-Mail-Funktionen möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Mit der Option "Vorlagenausrichtung" kann das Layout der gescannten Vorlagen angegeben werden, d. h. welche Ausrichtung das Bild auf der Seite im Verhältnis zur Seite selbst aufweist (Hochformat, Querformat, Kopf oben bzw. links). Die Ausrichtung der Bilder auf den Vorlagen muss der gewählten Einstellung entsprechen. Anhand dieser Informationen wird vom Gerät ermittelt, ob ein Drehen der Bilder erforderlich ist.

1. Vorlagen mit der zu kopierenden Seite nach oben in das Eingabefach des Vorlageneinzugs einlegen. Vorlagenführungen so einstellen, dass sie die Materialkanten leicht berühren.

Alternativ:

Vorlageneinzug hochklappen. Vorlage mit der zu kopierenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas legen und mithilfe des Pfeils oben links ausrichten. Vorlageneinzug schließen.

2. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
3. Die **Betriebsartentaste** drücken.
4. Auf dem Touchscreen **E-Mail** antippen.
5. **Empfänger eingeben** antippen.
6. Die E-Mail-Adresse des Empfängers über die Tastatur auf dem Touchscreen eingeben.
 - Wie viele alphanumerische Zeichen eingegeben werden können, hängt von der gewählten Zeichengröße ab. Wenn das Ende des Eingabefelds erreicht ist, können keine weiteren Zeichen hinzugefügt werden.
 - Zum Löschen eines Zeichens die Rücktaste **X** verwenden.
 - Über die Sonderzeichen-Taste auf Sonderzeichen wie \$ und % zugreifen.
 - Auf Tasten mit einem Symbol unten rechts stehen Sonderzeichen zur Verfügung. Taste gedrückt halten, um die zugehörigen Zeichen in einem Popup-Menü aufzurufen. Das gewünschte Zeichen im Popup-Menü auswählen.
 - **Zum Adressbuch hinzufügen** antippen, um im Adressbuch einen neuen Kontakt zu erstellen oder um die E-Mail-Adresse einem vorhandenen Kontakt hinzuzufügen.

Hinweis: Wenn die E-Mail-Verschlüsselung aktiviert ist, können E-Mails nur an Empfänger mit einem gültigen Verschlüsselungszertifikat gesendet werden. Durch die Verschlüsselung wird sichergestellt, dass eine Nachricht ausschließlich vom vorgesehenen Empfänger gelesen werden kann. Wenn zusätzlich die E-Mail-Signatur aktiviert ist, kann der Empfänger sicher sein, dass die Nachricht tatsächlich von der als Absender angegebenen Person stammt.

7. **Hinzufügen** antippen.
 - Soll das Dokument an mehrere Empfänger gesendet werden, **Empfänger hinzufügen** antippen, die E-Mail-Adresse eingeben und erneut **Hinzufügen** antippen. Diesen Vorgang wiederholen, bis alle Empfänger hinzugefügt wurden.
8. **Vorlagenausrichtung** antippen.
9. Gewünschte Option für die Vorlagenausrichtung auswählen.
 - **Hochformat:** Die Bilder auf den Vorlagen weisen eine LSZ-Ausrichtung auf.
 - **Querformat:** Die Bilder auf den Vorlagen weisen eine SSZ-Ausrichtung auf.

- **Kopf oben:** Die Bilder werden auf den Vorlagen im Hochformat in den Vorlageneinzug eingelegt.
 - **Kopf links:** Die Bilder werden auf den Vorlagen im Querformat in den Vorlageneinzug eingelegt.
10. Gewünschte Optionen auswählen.
 11. Auf dem Steuerpult die **Starttaste** drücken, um die Vorlage einzulesen.
 12. Nach Abschluss des Scanvorgangs die Vorlage aus dem Vorlageneinzug bzw. vom Vorlagenglas nehmen. Der Auftrag wird in die Auftragsliste gestellt und dann verarbeitet.

Weitere Informationen

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

Zusatzeinstellung

Einstellen der Ausgabefarbe für eine E-Mail-Anlage

Mit der E-Mail-Funktion können Bilder eingelesen und als E-Mail-Anlage an einen Empfänger gesendet werden.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf die E-Mail-Funktionen möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Mit der Option "Ausgabefarbe" kann gesteuert werden, ob die Farben in der Vorlage übernommen oder in der Ausgabe geändert werden. Beispielsweise können die in der gescannten Vorlage vorhandenen Farben in der Ausgabe durch Schwarzweiß ersetzt werden.

1. Vorlagen mit der zu kopierenden Seite nach oben in das Eingabefach des Vorlageneinzugs einlegen. Vorlagenführungen so einstellen, dass sie die Materialkanten leicht berühren.
Alternativ:
Vorlageneinzug hochklappen. Vorlage mit der zu kopierenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas legen und mithilfe des Pfeils oben links ausrichten. Vorlageneinzug schließen.
2. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
3. Die **Betriebsartentaste** drücken.
4. Auf dem Touchscreen **E-Mail** antippen.
5. **Empfänger eingeben** antippen.
6. Die E-Mail-Adresse des Empfängers über die Tastatur auf dem Touchscreen eingeben.
 - Wie viele alphanumerische Zeichen eingegeben werden können, hängt von der gewählten Zeichengröße ab. Wenn das Ende des Eingabefelds erreicht ist, können keine weiteren Zeichen hinzugefügt werden.
 - Zum Löschen eines Zeichens die Rücktaste **X** verwenden.
 - Über die Sonderzeichen-Taste auf Sonderzeichen wie \$ und % zugreifen.
 - Auf Tasten mit einem Symbol unten rechts stehen Sonderzeichen zur Verfügung. Taste gedrückt halten, um die zugehörigen Zeichen in einem Popup-Menü aufzurufen. Das gewünschte Zeichen im Popup-Menü auswählen.

- **Zum Adressbuch hinzufügen** antippen, um im Adressbuch einen neuen Kontakt zu erstellen oder um die E-Mail-Adresse einem vorhandenen Kontakt hinzuzufügen.

Hinweis: Wenn die E-Mail-Verschlüsselung aktiviert ist, können E-Mails nur an Empfänger mit einem gültigen Verschlüsselungszertifikat gesendet werden. Durch die Verschlüsselung wird sichergestellt, dass eine Nachricht ausschließlich vom vorgesehenen Empfänger gelesen werden kann. Wenn zusätzlich die E-Mail-Signatur aktiviert ist, kann der Empfänger sicher sein, dass die Nachricht tatsächlich von der als Absender angegebenen Person stammt.

7. **Hinzufügen** antippen.
 - Soll das Dokument an mehrere Empfänger gesendet werden, **Empfänger hinzufügen** antippen, die E-Mail-Adresse eingeben und erneut **Hinzufügen** antippen. Diesen Vorgang wiederholen, bis alle Empfänger hinzugefügt wurden.
8. Das Register **Zusatzeinstellung** antippen.
9. **Ausgabefarbe** antippen.
10. Gewünschte Option für die Ausgabefarbe auswählen.
 - **Automatisch:** Die am besten geeignete Farbeinstellung wird vom Gerät ausgewählt.
 - **Schwarzweiß:** Die Ausgabe ist schwarzweiß, selbst wenn die Vorlagen farbig sind.
 - **Graustufen:** Die Ausgabe weist eine Reihe von Grautönen auf.
 - **Farbe:** In der Ausgabe werden alle Farben reproduziert.
11. Gewünschte Optionen auswählen.
12. Auf dem Steuerpult die **Starttaste** drücken, um die Vorlage einzulesen.
13. Nach Abschluss des Scanvorgangs die Vorlage aus dem Vorlageneinzug bzw. vom Vorlagenglas nehmen. Der Auftrag wird in die Auftragsliste gestellt und dann verarbeitet.

Weitere Informationen

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

Einstellen der Vorlagenart für E-Mails

Mit der E-Mail-Funktion können Bilder eingelesen und als E-Mail-Anlage an einen Empfänger gesendet werden.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf die E-Mail-Funktionen möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Über die Optionen unter "Vorlagenart" können Einzelheiten zu Art und Herstellung der Vorlage angegeben werden, um die Ausgabequalität zu optimieren. Beispiel: Bei Auswahl der Vorlagenart "Text" hat die resultierende Ausgabe schärfere Kanten als bei der Einstellung "Foto". Hierdurch wird die Lesbarkeit von Textdokumenten gesteigert. Gleichzeitig wird aber die Qualität von Fotos beeinträchtigt, wenn diese feinere Helligkeitsabstufungen als Text aufweisen.

1. Vorlagen mit der zu kopierenden Seite nach oben in das Eingabefach des Vorlageneinzugs einlegen. Vorlagenführungen so einstellen, dass sie die Materialkanten leicht berühren.

Alternativ:

Vorlageneinzug hochklappen. Vorlage mit der zu kopierenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas legen und mithilfe des Pfeils oben links ausrichten. Vorlageneinzug schließen.

2. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
3. Die **Betriebsartentaste** drücken.
4. Auf dem Touchscreen **E-Mail** antippen.
5. **Empfänger eingeben** antippen.
6. Die E-Mail-Adresse des Empfängers über die Tastatur auf dem Touchscreen eingeben.
 - Wie viele alphanumerische Zeichen eingegeben werden können, hängt von der gewählten Zeichengröße ab. Wenn das Ende des Eingabefelds erreicht ist, können keine weiteren Zeichen hinzugefügt werden.
 - Zum Löschen eines Zeichens die Rücktaste **X** verwenden.
 - Über die Sonderzeichen-Taste auf Sonderzeichen wie \$ und % zugreifen.
 - Auf Tasten mit einem Symbol unten rechts stehen Sonderzeichen zur Verfügung. Taste gedrückt halten, um die zugehörigen Zeichen in einem Popup-Menü aufzurufen. Das gewünschte Zeichen im Popup-Menü auswählen.
 - **Zum Adressbuch hinzufügen** antippen, um im Adressbuch einen neuen Kontakt zu erstellen oder um die E-Mail-Adresse einem vorhandenen Kontakt hinzuzufügen.

Hinweis: Wenn die E-Mail-Verschlüsselung aktiviert ist, können E-Mails nur an Empfänger mit einem gültigen Verschlüsselungszertifikat gesendet werden. Durch die Verschlüsselung wird sichergestellt, dass eine Nachricht ausschließlich vom vorgesehenen Empfänger gelesen werden kann. Wenn zusätzlich die E-Mail-Signatur aktiviert ist, kann der Empfänger sicher sein, dass die Nachricht tatsächlich von der als Absender angegebenen Person stammt.

7. **Hinzufügen** antippen.
 - Soll das Dokument an mehrere Empfänger gesendet werden, **Empfänger hinzufügen** antippen, die E-Mail-Adresse eingeben und erneut **Hinzufügen** antippen. Diesen Vorgang wiederholen, bis alle Empfänger hinzugefügt wurden.
8. Das Register **Zusatzeinstellung** antippen.
9. **Vorlagenart** antippen.
10. Gewünschte Option für die Vorlagenart auswählen.
 - **Foto und Text:** Die Bildwiedergabe wird verbessert, die Schärfe von Text und Strichzeichnungen ist jedoch leicht gemindert. Diese Einstellung wird für Vorlagen mit Fotos hoher Qualität oder mit Strichzeichnungen und Text empfohlen.
 - Unter "Produktion" die gewünschte Option auswählen.
 - **Gedruckt:** Diese Option ist optimal für Vorlagen, die aus Zeitungen, Zeitschriften, Karten oder anderen professionell gedruckten Erzeugnissen stammen.
 - **Fotokopiert:** Diese Option eignet sich für die meisten fotokopierten oder auf einem Laserdrucker erstellten Vorlagen.
 - **Foto:** Die Option empfiehlt sich für Vorlagen mit Fotos hoher Qualität auf Fotopapier.

- **Tintenstrahl:** Diese Option ist speziell für Vorlagen vorgesehen, die auf Tintenstrahl-druckern ausgegeben wurden.
- **Festtinte:** Diese Option empfiehlt sich für Vorlagen, die auf Festtintengeräten ausgegeben wurden.
- **OK** antippen.
 - **Foto:** Diese Einstellung bietet die beste Fotoqualität, allerdings werden Text und Strichzeichnungen weniger scharf wiedergegeben. Sie ist ideal für Vorlagen mit Fotos und ähnlichen Bildern, die weder Text noch Strichzeichnungen enthalten.
 - Unter "Produktion" die gewünschte Option auswählen.
 - **Gedruckt:** Diese Option ist optimal für Vorlagen, die aus Zeitungen, Zeitschriften, Karten oder anderen professionell gedruckten Erzeugnissen stammen.
 - **Fotokopiert:** Diese Option eignet sich für die meisten fotokopierten oder auf einem Laserdrucker erstellten Vorlagen.
 - **Foto:** Die Option empfiehlt sich für Vorlagen mit Fotos hoher Qualität auf Fotopapier.
 - **Tintenstrahl:** Diese Option ist speziell für Vorlagen vorgesehen, die auf Tintenstrahl-druckern ausgegeben wurden.
 - **Festtinte:** Diese Option empfiehlt sich für Vorlagen, die auf Festtintengeräten ausgegeben wurden.
 - **OK** antippen.
 - **Text:** Diese Einstellung liefert schärfere Umrisse und wird für Text und Strichzeichnungen empfohlen.
 - Unter "Produktion" die gewünschte Option auswählen.
 - **Gedruckt:** Diese Option ist optimal für Vorlagen, die aus Zeitungen, Zeitschriften, Karten oder anderen professionell gedruckten Erzeugnissen stammen.
 - **Fotokopiert:** Diese Option eignet sich für die meisten fotokopierten oder auf einem Laserdrucker erstellten Vorlagen.
 - **Foto:** Die Option empfiehlt sich für Vorlagen mit Fotos hoher Qualität auf Fotopapier.
 - **Tintenstrahl:** Diese Option ist speziell für Vorlagen vorgesehen, die auf Tintenstrahl-druckern ausgegeben wurden.
 - **Festtinte:** Diese Option empfiehlt sich für Vorlagen, die auf Festtintengeräten ausgegeben wurden.
 - **OK** antippen.
- **Karte:** Diese Einstellung ist für Vorlagen vorgesehen, die aus Landkarten oder Stadtplänen stammen.
- **Zeitung/Zeitschrift:** Diese Einstellung wird verwendet, wenn die Vorlage aus einer Zeitschrift oder Zeitung stammt und Fotos oder Text enthält.

Hinweis: Bei der Option "Text" ist die Übertragungszeit kürzer.

11. Gewünschte Optionen auswählen.
12. Auf dem Steuerpult die **Starttaste** drücken, um die Vorlage einzulesen.
13. Nach Abschluss des Scanvorgangs die Vorlage aus dem Vorlageneinzug bzw. vom Vorlagenglas nehmen. Der Auftrag wird in die Auftragsliste gestellt und dann verarbeitet.

Weitere Informationen

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

Bildoptimierung

Wählen einer Bildoptimierungsoption für E-Mails

Mit der E-Mail-Funktion können Bilder eingelese und als E-Mail-Anlage an einen Empfänger gesendet werden.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf die E-Mail-Funktionen möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Die Bildoptimierungsoptionen tragen durch die Reduzieren des Hintergrunds oder Anpassen des Kontrasts zu einer Verbesserung der Ausgabequalität bei.

Mit der Option "Hintergrundunterdrückung" wird die Ausgabe bei Vorlagen mit farbigem Hintergrund verbessert. Der Hintergrund ist in der Ausgabe weniger oder gar nicht sichtbar. Diese Option ist für Vorlagen auf farbigem Papier nützlich.

Über die Option "Kontrast" wird die Druckdichte der Ausgabe gesteuert und ein zu starker oder zu schwacher Kontrast auf der Vorlage ausgeglichen.

1. Vorlagen mit der zu kopierenden Seite nach oben in das Eingabefach des Vorlageneinzugs einlegen. Vorlagenführungen so einstellen, dass sie die Materialkanten leicht berühren.

Alternativ:

Vorlageneinzug hochklappen. Vorlage mit der zu kopierenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas legen und mithilfe des Pfeils oben links ausrichten. Vorlageneinzug schließen.

2. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
3. Die **Betriebsartentaste** drücken.
4. Auf dem Touchscreen **E-Mail** antippen.
5. **Empfänger eingeben** antippen.
6. Die E-Mail-Adresse des Empfängers über die Tastatur auf dem Touchscreen eingeben.
 - Wie viele alphanumerische Zeichen eingegeben werden können, hängt von der gewählten Zeichengröße ab. Wenn das Ende des Eingabefelds erreicht ist, können keine weiteren Zeichen hinzugefügt werden.
 - Zum Löschen eines Zeichens die Rücktaste **X** verwenden.
 - Über die Sonderzeichen-Taste auf Sonderzeichen wie \$ und % zugreifen.
 - Auf Tasten mit einem Symbol unten rechts stehen Sonderzeichen zur Verfügung. Taste gedrückt halten, um die zugehörigen Zeichen in einem Popup-Menü aufzurufen. Das gewünschte Zeichen im Popup-Menü auswählen.
 - **Zum Adressbuch hinzufügen** antippen, um im Adressbuch einen neuen Kontakt zu erstellen oder um die E-Mail-Adresse einem vorhandenen Kontakt hinzuzufügen.

Hinweis: Wenn die E-Mail-Verschlüsselung aktiviert ist, können E-Mails nur an Empfänger mit einem gültigen Verschlüsselungszertifikat gesendet werden. Durch die Verschlüsselung wird sichergestellt, dass eine Nachricht ausschließlich vom vorgesehenen Empfänger gelesen werden kann. Wenn zusätzlich die E-Mail-Signatur aktiviert ist, kann der Empfänger sicher sein, dass die Nachricht tatsächlich von der als Absender angegebenen Person stammt.

7. **Hinzufügen** antippen.

- Soll das Dokument an mehrere Empfänger gesendet werden, **Empfänger hinzufügen** antippen, die E-Mail-Adresse eingeben und erneut **Hinzufügen** antippen. Diesen Vorgang wiederholen, bis alle Empfänger hinzugefügt wurden.
8. Das Register **Zusatzeinstellung** antippen.
 9. **Bildoptimierung** antippen.
 10. Gewünschte Optionen auswählen.
 11. **OK** antippen.
 12. Gewünschte Optionen auswählen.
 13. Auf dem Steuerpult die **Starttaste** drücken, um die Vorlage einzulesen.
 14. Nach Abschluss des Scanvorgangs die Vorlage aus dem Vorlageneinzug bzw. vom Vorlagenglas nehmen. Der Auftrag wird in die Auftragsliste gestellt und dann verarbeitet.

Weitere Informationen

[Einstellen der Hintergrundunterdrückung für E-Mails](#)

[Einstellen des Kontrasts von E-Mails](#)

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

Einstellen der Hintergrundunterdrückung für E-Mails

Mit der E-Mail-Funktion können Bilder eingelesen und als E-Mail-Anlage an einen Empfänger gesendet werden.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf die E-Mail-Funktionen möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Mit der Option "Hintergrundunterdrückung" wird die Ausgabe bei Vorlagen mit farbigem Hintergrund verbessert. Der Hintergrund ist in der Ausgabe weniger oder gar nicht sichtbar. Diese Option ist für Vorlagen auf farbigem Papier nützlich.

1. Vorlagen mit der zu kopierenden Seite nach oben in das Eingabefach des Vorlageneinzugs einlegen. Vorlagenführungen so einstellen, dass sie die Materialkanten leicht berühren.

Alternativ:

Vorlageneinzug hochklappen. Vorlage mit der zu kopierenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas legen und mithilfe des Pfeils oben links ausrichten. Vorlageneinzug schließen.

2. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
3. Die **Betriebsartentaste** drücken.
4. Auf dem Touchscreen **E-Mail** antippen.
5. **Empfänger eingeben** antippen.
6. Die E-Mail-Adresse des Empfängers über die Tastatur auf dem Touchscreen eingeben.
 - Wie viele alphanumerische Zeichen eingegeben werden können, hängt von der gewählten Zeichengröße ab. Wenn das Ende des Eingabefelds erreicht ist, können keine weiteren Zeichen hinzugefügt werden.
 - Zum Löschen eines Zeichens die Rücktaste **X** verwenden.
 - Über die Sonderzeichen-Taste auf Sonderzeichen wie \$ und % zugreifen.

- Auf Tasten mit einem Symbol unten rechts stehen Sonderzeichen zur Verfügung. Taste gedrückt halten, um die zugehörigen Zeichen in einem Popup-Menü aufzurufen. Das gewünschte Zeichen im Popup-Menü auswählen.
- **Zum Adressbuch hinzufügen** antippen, um im Adressbuch einen neuen Kontakt zu erstellen oder um die E-Mail-Adresse einem vorhandenen Kontakt hinzuzufügen.

Hinweis: Wenn die E-Mail-Verschlüsselung aktiviert ist, können E-Mails nur an Empfänger mit einem gültigen Verschlüsselungszertifikat gesendet werden. Durch die Verschlüsselung wird sichergestellt, dass eine Nachricht ausschließlich vom vorgesehenen Empfänger gelesen werden kann. Wenn zusätzlich die E-Mail-Signatur aktiviert ist, kann der Empfänger sicher sein, dass die Nachricht tatsächlich von der als Absender angegebenen Person stammt.

7. **Hinzufügen** antippen.

- Soll das Dokument an mehrere Empfänger gesendet werden, **Empfänger hinzufügen** antippen, die E-Mail-Adresse eingeben und erneut **Hinzufügen** antippen. Diesen Vorgang wiederholen, bis alle Empfänger hinzugefügt wurden.

8. Das Register **Zusatzeinstellung** antippen.

9. **Bildoptimierung** antippen.

10. Im Menü **Hintergrundunterdrückung** die Option **Ein** wählen, um einen unerwünschten Hintergrund zu entfernen.

- Gegebenenfalls **Aus** wählen, um die Hintergrundunterdrückung zu deaktivieren. Die Option "Aus" ist insbesondere nützlich, wenn durch Abdunkeln heller Vorlagen keine optimale Ausgabe entsteht, die Vorlage eine graue oder farbige Umrandung aufweist (z. B. ein Zertifikat) oder wenn feine Details bei gebundenen Vorlagen wegen eines dunklen Rands verloren gegangen sind.

11. **OK** antippen.

12. Gewünschte Optionen auswählen.

13. Auf dem Steuerpult die **Starttaste** drücken, um die Vorlage einzulesen.

14. Nach Abschluss des Scanvorgangs die Vorlage aus dem Vorlageneinzug bzw. vom Vorlagenglas nehmen. Der Auftrag wird in die Auftragsliste gestellt und dann verarbeitet.

Weitere Informationen

[Wählen einer Bildoptimierungsoption für E-Mails](#)

[Einstellen des Kontrasts von E-Mails](#)

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

[Aufhellen oder Abdunkeln von E-Mails](#)

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

Einstellen des Kontrasts von E-Mails

Mit der E-Mail-Funktion können Bilder eingelesen und als E-Mail-Anlage an einen Empfänger gesendet werden.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf die E-Mail-Funktionen möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Über die Option "Kontrast" wird die Druckdichte der Ausgabe gesteuert und ein zu starker oder zu schwacher Kontrast auf der Vorlage ausgeglichen.

1. Vorlagen mit der zu kopierenden Seite nach oben in das Eingabefach des Vorlageneinzugs einlegen. Vorlagenführungen so einstellen, dass sie die Materialkanten leicht berühren.

Alternativ:

Vorlageneinzug hochklappen. Vorlage mit der zu kopierenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas legen und mithilfe des Pfeils oben links ausrichten. Vorlageneinzug schließen.

2. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
3. Die **Betriebsartentaste** drücken.
4. Auf dem Touchscreen **E-Mail** antippen.
5. **Empfänger eingeben** antippen.
6. Die E-Mail-Adresse des Empfängers über die Tastatur auf dem Touchscreen eingeben.
 - Wie viele alphanumerische Zeichen eingegeben werden können, hängt von der gewählten Zeichengröße ab. Wenn das Ende des Eingabefelds erreicht ist, können keine weiteren Zeichen hinzugefügt werden.
 - Zum Löschen eines Zeichens die Rücktaste **X** verwenden.
 - Über die Sonderzeichen-Taste auf Sonderzeichen wie \$ und % zugreifen.
 - Auf Tasten mit einem Symbol unten rechts stehen Sonderzeichen zur Verfügung. Taste gedrückt halten, um die zugehörigen Zeichen in einem Popup-Menü aufzurufen. Das gewünschte Zeichen im Popup-Menü auswählen.
 - **Zum Adressbuch hinzufügen** antippen, um im Adressbuch einen neuen Kontakt zu erstellen oder um die E-Mail-Adresse einem vorhandenen Kontakt hinzuzufügen.

Hinweis: Wenn die E-Mail-Verschlüsselung aktiviert ist, können E-Mails nur an Empfänger mit einem gültigen Verschlüsselungszertifikat gesendet werden. Durch die Verschlüsselung wird sichergestellt, dass eine Nachricht ausschließlich vom vorgesehenen Empfänger gelesen werden kann. Wenn zusätzlich die E-Mail-Signatur aktiviert ist, kann der Empfänger sicher sein, dass die Nachricht tatsächlich von der als Absender angegebenen Person stammt.

7. **Hinzufügen** antippen.
 - Soll das Dokument an mehrere Empfänger gesendet werden, **Empfänger hinzufügen** antippen, die E-Mail-Adresse eingeben und erneut **Hinzufügen** antippen. Diesen Vorgang wiederholen, bis alle Empfänger hinzugefügt wurden.
8. Das Register **Zusatzeinstellung** antippen.
9. **Bildoptimierung** antippen.
10. Im Menü **Kontrast** die Schaltfläche **Auto-Kontrast** antippen, wenn der Kontrast automatisch eingestellt werden soll. **Manuell** antippen, um die Kontrasteinstellung manuell vorzunehmen.
 - Schieberegler für "Manuell" in Richtung "Mehr" bewegen, um den Schwarzweißkontrast zu erhöhen. Text und Linien werden hierdurch schärfer, aber die Detailgenauigkeit von Bildern wird reduziert.
 - Schieberegler für "Manuell" in Richtung "Weniger" bewegen, um die Detailwiedergabe in hellen und dunklen Vorlagenbereichen zu verbessern.
11. **OK** antippen.
12. Gewünschte Optionen auswählen.
13. Auf dem Steuerpult die **Starttaste** drücken, um die Vorlage einzulesen.
14. Nach Abschluss des Scanvorgangs die Vorlage aus dem Vorlageneinzug bzw. vom Vorlagenglas nehmen. Der Auftrag wird in die Auftragsliste gestellt und dann verarbeitet.

Weitere Informationen

[Wählen einer Bildoptimierungsoption für E-Mails](#)

[Einstellen der Hintergrundunterdrückung für E-Mails](#)

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

Bildoptionen

Wählen der Bildoptionen für E-Mails

Mit der E-Mail-Funktion können Bilder eingelesen und als E-Mail-Anlage an einen Empfänger gesendet werden.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf die E-Mail-Funktionen möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Über "Bildoptionen" lässt sich das Erscheinungsbild der Ausgabe ändern.

Die Option "Helligkeit" dient zum manuellen Aufhellen oder Abdunkeln eines Bilds. Helle Vorlagen mit Bleistiftzeichnungen wirken in der Ausgabe möglicherweise deutlicher, wenn sie abgedunkelt wurden. Dunkle Vorlagen wie Raster oder Dokumente mit Farbhintergründen müssen hingegen möglicherweise aufgehellt werden.

Die Option "Schärfe" dient zur Einstellung der Detailgenauigkeit der gescannten Bilder.

Die Option "Sättigung" dient zur manuellen Einstellung der Farbsättigung in den gescannten Bildern.

Hinweis: Bei Auswahl einer schwarzweißen Ausgabe anstelle einer Farbausgabe ist die Sättigungsoption nicht verfügbar.

1. Vorlagen mit der zu kopierenden Seite nach oben in das Eingabefach des Vorlageneinzugs einlegen. Vorlagenführungen so einstellen, dass sie die Materialkanten leicht berühren.

Alternativ:

Vorlageneinzug hochklappen. Vorlage mit der zu kopierenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas legen und mithilfe des Pfeils oben links ausrichten. Vorlageneinzug schließen.

2. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
3. Die **Betriebsartentaste** drücken.
4. Auf dem Touchscreen **E-Mail** antippen.
5. **Empfänger eingeben** antippen.
6. Die E-Mail-Adresse des Empfängers über die Tastatur auf dem Touchscreen eingeben.
 - Wie viele alphanumerische Zeichen eingegeben werden können, hängt von der gewählten Zeichengröße ab. Wenn das Ende des Eingabefelds erreicht ist, können keine weiteren Zeichen hinzugefügt werden.
 - Zum Löschen eines Zeichens die Rücktaste **X** verwenden.
 - Über die Sonderzeichen-Taste auf Sonderzeichen wie \$ und % zugreifen.

- Auf Tasten mit einem Symbol unten rechts stehen Sonderzeichen zur Verfügung. Taste gedrückt halten, um die zugehörigen Zeichen in einem Popup-Menü aufzurufen. Das gewünschte Zeichen im Popup-Menü auswählen.
- **Zum Adressbuch hinzufügen** antippen, um im Adressbuch einen neuen Kontakt zu erstellen oder um die E-Mail-Adresse einem vorhandenen Kontakt hinzuzufügen.

Hinweis: Wenn die E-Mail-Verschlüsselung aktiviert ist, können E-Mails nur an Empfänger mit einem gültigen Verschlüsselungszertifikat gesendet werden. Durch die Verschlüsselung wird sichergestellt, dass eine Nachricht ausschließlich vom vorgesehenen Empfänger gelesen werden kann. Wenn zusätzlich die E-Mail-Signatur aktiviert ist, kann der Empfänger sicher sein, dass die Nachricht tatsächlich von der als Absender angegebenen Person stammt.

7. **Hinzufügen** antippen.
 - Soll das Dokument an mehrere Empfänger gesendet werden, **Empfänger hinzufügen** antippen, die E-Mail-Adresse eingeben und erneut **Hinzufügen** antippen. Diesen Vorgang wiederholen, bis alle Empfänger hinzugefügt wurden.
8. Das Register **Zusatzeinstellung** antippen.
9. **Bildoptionen** antippen.
10. Gewünschte Optionen auswählen.
11. **OK** antippen.
12. Gewünschte Optionen auswählen.
13. Auf dem Steuerpult die **Starttaste** drücken, um die Vorlage einzulesen.
14. Nach Abschluss des Scanvorgangs die Vorlage aus dem Vorlageneinzug bzw. vom Vorlagenglas nehmen. Der Auftrag wird in die Auftragsliste gestellt und dann verarbeitet.

Weitere Informationen

[Aufhellen oder Abdunkeln von E-Mails](#)

[Ändern der Detailgenauigkeit von E-Mail-Anlagen](#)

[Ändern der Sättigung von E-Mail-Anlagen](#)

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

Aufhellen oder Abdunkeln von E-Mails

Mit der E-Mail-Funktion können Bilder eingelesen und als E-Mail-Anlage an einen Empfänger gesendet werden.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf die E-Mail-Funktionen möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Die Option "Helligkeit" dient zum manuellen Aufhellen oder Abdunkeln eines Bilds. Helle Vorlagen mit Bleistiftzeichnungen wirken in der Ausgabe möglicherweise deutlicher, wenn sie abgedunkelt wurden. Dunkle Vorlagen wie Raster oder Dokumente mit Farbhintergründen müssen hingegen möglicherweise aufgehellt werden.

1. Vorlagen mit der zu kopierenden Seite nach oben in das Eingabefach des Vorlageneinzugs einlegen. Vorlagenführungen so einstellen, dass sie die Materialkanten leicht berühren.

Alternativ:

Vorlageneinzug hochklappen. Vorlage mit der zu kopierenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas legen und mithilfe des Pfeils oben links ausrichten. Vorlageneinzug schließen.

2. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
3. Die **Betriebsartentaste** drücken.
4. Auf dem Touchscreen **E-Mail** antippen.
5. **Empfänger eingeben** antippen.
6. Die E-Mail-Adresse des Empfängers über die Tastatur auf dem Touchscreen eingeben.
 - Wie viele alphanumerische Zeichen eingegeben werden können, hängt von der gewählten Zeichengröße ab. Wenn das Ende des Eingabefelds erreicht ist, können keine weiteren Zeichen hinzugefügt werden.
 - Zum Löschen eines Zeichens die Rücktaste **X** verwenden.
 - Über die Sonderzeichen-Taste auf Sonderzeichen wie \$ und % zugreifen.
 - Auf Tasten mit einem Symbol unten rechts stehen Sonderzeichen zur Verfügung. Taste gedrückt halten, um die zugehörigen Zeichen in einem Popup-Menü aufzurufen. Das gewünschte Zeichen im Popup-Menü auswählen.
 - **Zum Adressbuch hinzufügen** antippen, um im Adressbuch einen neuen Kontakt zu erstellen oder um die E-Mail-Adresse einem vorhandenen Kontakt hinzuzufügen.

Hinweis: Wenn die E-Mail-Verschlüsselung aktiviert ist, können E-Mails nur an Empfänger mit einem gültigen Verschlüsselungszertifikat gesendet werden. Durch die Verschlüsselung wird sichergestellt, dass eine Nachricht ausschließlich vom vorgesehenen Empfänger gelesen werden kann. Wenn zusätzlich die E-Mail-Signatur aktiviert ist, kann der Empfänger sicher sein, dass die Nachricht tatsächlich von der als Absender angegebenen Person stammt.

7. **Hinzufügen** antippen.
 - Soll das Dokument an mehrere Empfänger gesendet werden, **Empfänger hinzufügen** antippen, die E-Mail-Adresse eingeben und erneut **Hinzufügen** antippen. Diesen Vorgang wiederholen, bis alle Empfänger hinzugefügt wurden.
8. Das Register **Zusatzeinstellung** antippen.
9. **Bildoptionen** antippen.
10. Gewünschte Helligkeitsoption auswählen.
 - Schieberegler nach unten bewegen, um ein dunkleres Bild zu erzielen. Falls hierdurch ein zu dunkler Hintergrund entsteht, den Hintergrund mit "Hintergrundunterdrückung" entfernen.
 - Schieberegler nach oben bewegen, um ein helleres Bild zu erzielen.
11. **OK** antippen.
12. Gewünschte Optionen auswählen.
13. Auf dem Steuerpult die **Starttaste** drücken, um die Vorlage einzulesen.
14. Nach Abschluss des Scanvorgangs die Vorlage aus dem Vorlageneinzug bzw. vom Vorlagenglas nehmen. Der Auftrag wird in die Auftragsliste gestellt und dann verarbeitet.

Weitere Informationen

[Wählen der Bildoptionen für E-Mails](#)

[Ändern der Detailgenauigkeit von E-Mail-Anlagen](#)

[Ändern der Sättigung von E-Mail-Anlagen](#)

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

[Einstellen der Hintergrundunterdrückung für E-Mails](#)

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

Ändern der Detailgenauigkeit von E-Mail-Anlagen

Mit der E-Mail-Funktion können Bilder eingelesen und als E-Mail-Anlage an einen Empfänger gesendet werden.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf die E-Mail-Funktionen möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Die Option "Schärfe" dient zur Einstellung der Detailgenauigkeit der gescannten Bilder.

1. Vorlagen mit der zu kopierenden Seite nach oben in das Eingabefach des Vorlageneinzugs einlegen. Vorlagenführungen so einstellen, dass sie die Materialkanten leicht berühren.

Alternativ:

Vorlageneinzug hochklappen. Vorlage mit der zu kopierenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas legen und mithilfe des Pfeils oben links ausrichten. Vorlageneinzug schließen.

2. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
3. Die **Betriebsartentaste** drücken.
4. Auf dem Touchscreen **E-Mail** antippen.
5. **Empfänger eingeben** antippen.
6. Die E-Mail-Adresse des Empfängers über die Tastatur auf dem Touchscreen eingeben.
 - Wie viele alphanumerische Zeichen eingegeben werden können, hängt von der gewählten Zeichengröße ab. Wenn das Ende des Eingabefelds erreicht ist, können keine weiteren Zeichen hinzugefügt werden.
 - Zum Löschen eines Zeichens die Rücktaste **X** verwenden.
 - Über die Sonderzeichen-Taste auf Sonderzeichen wie \$ und % zugreifen.
 - Auf Tasten mit einem Symbol unten rechts stehen Sonderzeichen zur Verfügung. Taste gedrückt halten, um die zugehörigen Zeichen in einem Popup-Menü aufzurufen. Das gewünschte Zeichen im Popup-Menü auswählen.
 - **Zum Adressbuch hinzufügen** antippen, um im Adressbuch einen neuen Kontakt zu erstellen oder um die E-Mail-Adresse einem vorhandenen Kontakt hinzuzufügen.

Hinweis: Wenn die E-Mail-Verschlüsselung aktiviert ist, können E-Mails nur an Empfänger mit einem gültigen Verschlüsselungszertifikat gesendet werden. Durch die Verschlüsselung wird sichergestellt, dass eine Nachricht ausschließlich vom vorgesehenen Empfänger gelesen werden kann. Wenn zusätzlich die E-Mail-Signatur aktiviert ist, kann der Empfänger sicher sein, dass die Nachricht tatsächlich von der als Absender angegebenen Person stammt.

7. **Hinzufügen** antippen.
 - Soll das Dokument an mehrere Empfänger gesendet werden, **Empfänger hinzufügen** antippen, die E-Mail-Adresse eingeben und erneut **Hinzufügen** antippen. Diesen Vorgang wiederholen, bis alle Empfänger hinzugefügt wurden.

8. Das Register **Zusatzeinstellung** antippen.
9. **Bildoptionen** antippen.
10. Gewünschte Schärfefoption auswählen.
 - Schieberegler nach oben bewegen, um ein schärferes Bild zu erzielen. Textbilder profitieren von einer höheren Schärfeneinstellung meist mehr als Fotobilder.
 - Schieberegler nach unten bewegen, um ein weicheres Bild zu erzielen. Dies ist insbesondere beim Scannen von Fotos nützlich.
11. **OK** antippen.
12. Gewünschte Optionen auswählen.
13. Auf dem Steuerpult die **Starttaste** drücken, um die Vorlage einzulesen.
14. Nach Abschluss des Scanvorgangs die Vorlage aus dem Vorlageneinzug bzw. vom Vorlagenglas nehmen. Der Auftrag wird in die Auftragsliste gestellt und dann verarbeitet.

Weitere Informationen

[Wählen der Bildoptionen für E-Mails](#)

[Aufhellen oder Abdunkeln von E-Mails](#)

[Ändern der Sättigung von E-Mail-Anlagen](#)

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

Ändern der Sättigung von E-Mail-Anlagen

Mit der E-Mail-Funktion können Bilder eingelesen und als E-Mail-Anlage an einen Empfänger gesendet werden.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf die E-Mail-Funktionen möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Die Option "Sättigung" dient zur manuellen Einstellung der Farbsättigung in den gescannten Bildern.

Hinweis: Bei Auswahl einer schwarzweißen Ausgabe anstelle einer Farbausgabe ist die Sättigungsoption nicht verfügbar.

1. Vorlagen mit der zu kopierenden Seite nach oben in das Eingabefach des Vorlageneinzugs einlegen. Vorlagenführungen so einstellen, dass sie die Materialkanten leicht berühren.

Alternativ:

Vorlageneinzug hochklappen. Vorlage mit der zu kopierenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas legen und mithilfe des Pfeils oben links ausrichten. Vorlageneinzug schließen.

2. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
3. Die **Betriebsartentaste** drücken.
4. Auf dem Touchscreen **E-Mail** antippen.
5. **Empfänger eingeben** antippen.

6. Die E-Mail-Adresse des Empfängers über die Tastatur auf dem Touchscreen eingeben.
 - Wie viele alphanumerische Zeichen eingegeben werden können, hängt von der gewählten Zeichengröße ab. Wenn das Ende des Eingabefelds erreicht ist, können keine weiteren Zeichen hinzugefügt werden.
 - Zum Löschen eines Zeichens die Rücktaste **X** verwenden.
 - Über die Sonderzeichen-Taste auf Sonderzeichen wie \$ und % zugreifen.
 - Auf Tasten mit einem Symbol unten rechts stehen Sonderzeichen zur Verfügung. Taste gedrückt halten, um die zugehörigen Zeichen in einem Popup-Menü aufzurufen. Das gewünschte Zeichen im Popup-Menü auswählen.
 - **Zum Adressbuch hinzufügen** antippen, um im Adressbuch einen neuen Kontakt zu erstellen oder um die E-Mail-Adresse einem vorhandenen Kontakt hinzuzufügen.

Hinweis: Wenn die E-Mail-Verschlüsselung aktiviert ist, können E-Mails nur an Empfänger mit einem gültigen Verschlüsselungszertifikat gesendet werden. Durch die Verschlüsselung wird sichergestellt, dass eine Nachricht ausschließlich vom vorgesehenen Empfänger gelesen werden kann. Wenn zusätzlich die E-Mail-Signatur aktiviert ist, kann der Empfänger sicher sein, dass die Nachricht tatsächlich von der als Absender angegebenen Person stammt.

7. **Hinzufügen** antippen.
 - Soll das Dokument an mehrere Empfänger gesendet werden, **Empfänger hinzufügen** antippen, die E-Mail-Adresse eingeben und erneut **Hinzufügen** antippen. Diesen Vorgang wiederholen, bis alle Empfänger hinzugefügt wurden.
8. Das Register **Zusatzeinstellung** antippen.
9. **Sättigung** antippen.
10. Gewünschte Sättigungsoption auswählen.
 - Schieberegler nach oben bewegen, um die Farbe im gescannten Bild zu erhöhen.
 - Schieberegler nach unten bewegen, um die Farbe im gescannten Bild zu verringern.
11. **OK** antippen.
12. Gewünschte Optionen auswählen.
13. Auf dem Steuerpult die **Starttaste** drücken, um die Vorlage einzulesen.
14. Nach Abschluss des Scanvorgangs die Vorlage aus dem Vorlageneinzug bzw. vom Vorlagenglas nehmen. Der Auftrag wird in die Auftragsliste gestellt und dann verarbeitet.

Weitere Informationen

[Wählen der Bildoptionen für E-Mails](#)

[Aufhellen oder Abdunkeln von E-Mails](#)

[Ändern der Detailgenauigkeit von E-Mail-Anlagen](#)

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

Festlegen der Scanauflösung für E-Mails

Mit der E-Mail-Funktion können Bilder eingelesen und als E-Mail-Anlage an einen Empfänger gesendet werden.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf die E-Mail-Funktionen möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Mit den Auflösungsoptionen können bei der Übertragung über ein Netzwerk die Bildqualität und die Dauer der Übertragung aufeinander abgestimmt werden. Eine höhere Auflösung bedeutet eine bessere Bildqualität, aber auch eine langsamere Übertragung. Eine niedrigere Auflösung bedeutet eine geringe Bildqualität, aber auch eine schnellere Übertragung.

1. Vorlagen mit der zu kopierenden Seite nach oben in das Eingabefach des Vorlageneinzugs einlegen. Vorlagenführungen so einstellen, dass sie die Materialkanten leicht berühren.

Alternativ:

Vorlageneinzug hochklappen. Vorlage mit der zu kopierenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas legen und mithilfe des Pfeils oben links ausrichten. Vorlageneinzug schließen.

2. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
3. Die **Betriebsartentaste** drücken.
4. Auf dem Touchscreen **E-Mail** antippen.
5. **Empfänger eingeben** antippen.
6. Die E-Mail-Adresse des Empfängers über die Tastatur auf dem Touchscreen eingeben.
 - Wie viele alphanumerische Zeichen eingegeben werden können, hängt von der gewählten Zeichengröße ab. Wenn das Ende des Eingabefelds erreicht ist, können keine weiteren Zeichen hinzugefügt werden.
 - Zum Löschen eines Zeichens die Rücktaste **X** verwenden.
 - Über die Sonderzeichen-Taste auf Sonderzeichen wie \$ und % zugreifen.
 - Auf Tasten mit einem Symbol unten rechts stehen Sonderzeichen zur Verfügung. Taste gedrückt halten, um die zugehörigen Zeichen in einem Popup-Menü aufzurufen. Das gewünschte Zeichen im Popup-Menü auswählen.
 - **Zum Adressbuch hinzufügen** antippen, um im Adressbuch einen neuen Kontakt zu erstellen oder um die E-Mail-Adresse einem vorhandenen Kontakt hinzuzufügen.

Hinweis: Wenn die E-Mail-Verschlüsselung aktiviert ist, können E-Mails nur an Empfänger mit einem gültigen Verschlüsselungszertifikat gesendet werden. Durch die Verschlüsselung wird sichergestellt, dass eine Nachricht ausschließlich vom vorgesehenen Empfänger gelesen werden kann. Wenn zusätzlich die E-Mail-Signatur aktiviert ist, kann der Empfänger sicher sein, dass die Nachricht tatsächlich von der als Absender angegebenen Person stammt.

7. **Hinzufügen** antippen.
 - Soll das Dokument an mehrere Empfänger gesendet werden, **Empfänger hinzufügen** antippen, die E-Mail-Adresse eingeben und erneut **Hinzufügen** antippen. Diesen Vorgang wiederholen, bis alle Empfänger hinzugefügt wurden.
8. Das Register **Zusatzeinstellung** antippen.
9. **Auflösung** antippen.
10. Gewünschte Auflösungsoption auswählen.
 - **72 dpi:** Mit dieser Option wird die kleinste Datei erstellt. Sie ist empfehlenswert, wenn die Ausgabe zur Anzeige am Computer bestimmt ist.
 - **100 dpi:** Mit dieser Option wird eine geringe Bildqualität erzielt. Sie ist für Textdokumente geringer Qualität empfehlenswert. Diese Einstellung ist für eine Ausgabe vorgesehen, die nicht gedruckt wird, sondern zur Anzeige am Computer bestimmt ist.
 - **150 dpi:** Mit dieser Option wird für Text eine durchschnittliche und für Fotos und Grafiken eine geringe Qualität erzielt. Sie ist für Textdokumente und Strichzeichnungen durchschnittlicher Qualität empfehlenswert.
 - **200 dpi:** Mit dieser Option wird für Text eine durchschnittliche und für Fotos und Grafiken eine geringe Qualität erzielt. Diese Auflösung ist für Textdokumente und Strichzeichnungen durchschnittlicher Qualität empfehlenswert.

- **300 dpi:** Mit dieser Option wird eine Ausgabe höherer Qualität erstellt. Diese Einstellung ist für Textdokumente hoher Qualität empfehlenswert, die mit OCR-Anwendungen (Optical Character Recognition – optische Zeichenerkennung) erarbeitet werden sollen. Sie empfiehlt sich ferner für Strichzeichnungen hoher Qualität oder Fotos und Grafiken von mittlerer Qualität. In den meisten Fällen stellt sie unter den Standardauflösungen die beste Wahl dar.
 - **400 dpi:** Mit dieser Option wird bei Fotos und Grafiken eine durchschnittliche Bildqualität erzielt. Sie ist für Fotos und Grafiken empfehlenswert.
 - **600 dpi:** Mit dieser Option wird die größte Bilddatei erstellt, aber auch die beste Bildqualität erzielt. Sie ist für Fotos und Grafiken hoher Qualität empfehlenswert.
11. **OK** antippen.
 12. Gewünschte Optionen auswählen.
 13. Auf dem Steuerpult die **Starttaste** drücken, um die Vorlage einzulesen.
 14. Nach Abschluss des Scanvorgangs die Vorlage aus dem Vorlageneinzug bzw. vom Vorlagenglas nehmen. Der Auftrag wird in die Auftragsliste gestellt und dann verarbeitet.

Weitere Informationen

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

Layout

Angeben des Formats der für den E-Mail-Versand vorgesehenen Vorlage

Mit der E-Mail-Funktion können Bilder eingelesen und als E-Mail-Anlage an einen Empfänger gesendet werden.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf die E-Mail-Funktionen möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Die Optionen unter "Vorlagenformat" dienen dazu, die automatische Erkennung des Vorlagenformats zu aktivieren, die Formate von Mischformatvorlagen anzugeben oder die genaue Größe des zu scannenden Bildes festzulegen.

1. Vorlagen mit der zu kopierenden Seite nach oben in das Eingabefach des Vorlageneinzugs einlegen. Vorlagenführungen so einstellen, dass sie die Materialkanten leicht berühren.
Alternativ:
Vorlageneinzug hochklappen. Vorlage mit der zu kopierenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas legen und mithilfe des Pfeils oben links ausrichten. Vorlageneinzug schließen.
2. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
3. Die **Betriebsartentaste** drücken.
4. Auf dem Touchscreen **E-Mail** antippen.
5. **Empfänger eingeben** antippen.

6. Die E-Mail-Adresse des Empfängers über die Tastatur auf dem Touchscreen eingeben.
 - Wie viele alphanumerische Zeichen eingegeben werden können, hängt von der gewählten Zeichengröße ab. Wenn das Ende des Eingabefelds erreicht ist, können keine weiteren Zeichen hinzugefügt werden.
 - Zum Löschen eines Zeichens die Rücktaste **X** verwenden.
 - Über die Sonderzeichen-Taste auf Sonderzeichen wie \$ und % zugreifen.
 - Auf Tasten mit einem Symbol unten rechts stehen Sonderzeichen zur Verfügung. Taste gedrückt halten, um die zugehörigen Zeichen in einem Popup-Menü aufzurufen. Das gewünschte Zeichen im Popup-Menü auswählen.
 - **Zum Adressbuch hinzufügen** antippen, um im Adressbuch einen neuen Kontakt zu erstellen oder um die E-Mail-Adresse einem vorhandenen Kontakt hinzuzufügen.

Hinweis: Wenn die E-Mail-Verschlüsselung aktiviert ist, können E-Mails nur an Empfänger mit einem gültigen Verschlüsselungszertifikat gesendet werden. Durch die Verschlüsselung wird sichergestellt, dass eine Nachricht ausschließlich vom vorgesehenen Empfänger gelesen werden kann. Wenn zusätzlich die E-Mail-Signatur aktiviert ist, kann der Empfänger sicher sein, dass die Nachricht tatsächlich von der als Absender angegebenen Person stammt.

7. **Hinzufügen** antippen.
 - Soll das Dokument an mehrere Empfänger gesendet werden, **Empfänger hinzufügen** antippen, die E-Mail-Adresse eingeben und erneut **Hinzufügen** antippen. Diesen Vorgang wiederholen, bis alle Empfänger hinzugefügt wurden.
8. Register **Layout** auswählen.
9. **Vorlagenformat** antippen.
10. Gewünschte Option für das Vorlagenformat auswählen.
 - **Automatisch:** Das Vorlagenformat wird automatisch erkannt. Dies ist die Standardeinstellung. Dem ermittelten Format wird ein Standardmaterialformat zugeordnet.
 - **Festwert:** Das Vorlagenformat wird anhand einer Liste vordefinierter Standardformate ermittelt. Die Liste kann über die Bildlaufleiste angezeigt werden.
 - **Benutzerdefiniert:** Ein bestimmter Scanbereich wird festgelegt. Dies ist insbesondere beim Einlesen von Quittungen nützlich. Die Breite (X) und Länge (Y) der zu scannenden Vorlage messen und die Maße in die entsprechenden Felder eingeben.
 - **Mischformatvorlagen:** Die einzelnen Seiten der zu scannenden Vorlage weisen unterschiedliche Formate auf. Allerdings müssen die Seiten dieselbe Breite haben, z. B. A4 (8,5 x 11 Zoll) LSZ und A3 (11 x 17 Zoll) SSZ. Die möglichen Kombinationen sind in der Anzeige dargestellt. Das Format der Vorlagen wird automatisch erkannt, und die Ausgabe richtet sich nach den gewählten Kombinationen.

Hinweis: SSZ bedeutet Schmalseitenzufuhr (d. h. die Schmalseite des Materials dient bei der Materialzufuhr als Führungskante). LSZ bedeutet Längsseitenzufuhr (d. h. die Längsseite des Materials dient bei der Materialzufuhr als Führungskante).

11. **OK** antippen.
12. Gewünschte Optionen auswählen.
13. Auf dem Steuerpult die **Starttaste** drücken, um die Vorlage einzulesen.
14. Nach Abschluss des Scanvorgangs die Vorlage aus dem Vorlageneinzug bzw. vom Vorlagenglas nehmen. Der Auftrag wird in die Auftragsliste gestellt und dann verarbeitet.

Weitere Informationen

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

Randausblendung bei E-Mail-Anlagen

Mit der E-Mail-Funktion können Bilder eingelesen und als E-Mail-Anlage an einen Empfänger gesendet werden.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Mit den Optionen für die Randausblendung kann angegeben werden, welcher Bereich einer Vorlage gescannt werden soll. So kann beispielsweise verhindert werden, dass durch Lochung oder Heftklammern verursachte Schatten auf den Kopien erscheinen.

1. Vorlagen mit der zu kopierenden Seite nach oben in das Eingabefach des Vorlageneinzugs einlegen. Vorlagenführungen so einstellen, dass sie die Materialkanten leicht berühren.

Alternativ:

Vorlageneinzug hochklappen. Vorlage mit der zu kopierenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas legen und mithilfe des Pfeils oben links ausrichten. Vorlageneinzug schließen.

2. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
3. Die **Betriebsartentaste** drücken.
4. Auf dem Touchscreen **E-Mail** antippen.
5. **Empfänger eingeben** antippen.
6. Die E-Mail-Adresse des Empfängers über die Tastatur auf dem Touchscreen eingeben.
 - Wie viele alphanumerische Zeichen eingegeben werden können, hängt von der gewählten Zeichengröße ab. Wenn das Ende des Eingabefelds erreicht ist, können keine weiteren Zeichen hinzugefügt werden.
 - Zum Löschen eines Zeichens die Rücktaste **X** verwenden.
 - Über die Sonderzeichen-Taste auf Sonderzeichen wie \$ und % zugreifen.
 - Auf Tasten mit einem Symbol unten rechts stehen Sonderzeichen zur Verfügung. Taste gedrückt halten, um die zugehörigen Zeichen in einem Popup-Menü aufzurufen. Das gewünschte Zeichen im Popup-Menü auswählen.
 - **Zum Adressbuch hinzufügen** antippen, um im Adressbuch einen neuen Kontakt zu erstellen oder um die E-Mail-Adresse einem vorhandenen Kontakt hinzuzufügen.

Hinweis: Wenn die E-Mail-Verschlüsselung aktiviert ist, können E-Mails nur an Empfänger mit einem gültigen Verschlüsselungszertifikat gesendet werden. Durch die Verschlüsselung wird sichergestellt, dass eine Nachricht ausschließlich vom vorgesehenen Empfänger gelesen werden kann. Wenn zusätzlich die E-Mail-Signatur aktiviert ist, kann der Empfänger sicher sein, dass die Nachricht tatsächlich von der als Absender angegebenen Person stammt.

7. **Hinzufügen** antippen.
 - Soll das Dokument an mehrere Empfänger gesendet werden, **Empfänger hinzufügen** antippen, die E-Mail-Adresse eingeben und erneut **Hinzufügen** antippen. Diesen Vorgang wiederholen, bis alle Empfänger hinzugefügt wurden.
8. Register **Layout** auswählen.
9. **Randausblendung** antippen.

10. Gewünschte Option für die Randausblendung auswählen.

- **Alle Ränder:** An allen Seiten wird ein gleich großer Rand ausgeblendet. Mithilfe der Pfeilschaltflächen die Breite des auszublendenden Randes auf 3 bis 50 mm (0,1 bis 2,0 Zoll) einstellen. Alternativ das Eingabefeld auswählen und über den Ziffernblock den gewünschten Betrag eingeben.
- **Einzelne Ränder:** Die Breite des auszublendenden Randes kann an jeder Seite auf der Vorder- und Rückseite separat eingestellt werden. Mithilfe der Pfeilschaltflächen die Breite des auszublendenden Randes auf 3 bis 50 mm (0,1 bis 2,0 Zoll) einstellen. Alternativ das entsprechende Eingabefeld auswählen und über den Ziffernblock den gewünschten Betrag eingeben.

11. **OK** antippen.

12. Gewünschte Optionen auswählen.

13. Auf dem Steuerpult die **Starttaste** drücken, um die Vorlage einzulesen.

14. Nach Abschluss des Scanvorgangs die Vorlage aus dem Vorlageneinzug bzw. vom Vorlagenglas nehmen. Der Auftrag wird in die Auftragsliste gestellt und dann verarbeitet.

Weitere Informationen

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

Entfernen von Leerseiten aus E-Mail-Vorlagen beim Scannen

Mit der E-Mail-Funktion können Bilder eingelesen und als E-Mail-Anlage an einen Empfänger gesendet werden.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf die E-Mail-Funktionen möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Mit der Option "Leerseitenverwaltung" können leere Seiten in Vorlagen beim Scannen ignoriert werden. Die Leistung von "Ohne Leerseiten" kann mit den Funktionen "Hintergrundunterdrückung" und "Randausblendung" möglicherweise verbessert werden.

1. Vorlagen mit der zu kopierenden Seite nach oben in das Eingabefach des Vorlageneinzugs einlegen. Vorlagenführungen so einstellen, dass sie die Materialkanten leicht berühren.

Alternativ:

Vorlageneinzug hochklappen. Vorlage mit der zu kopierenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas legen und mithilfe des Pfeils oben links ausrichten. Vorlageneinzug schließen.

2. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
3. Die **Betriebsartentaste** drücken.
4. Auf dem Touchscreen **E-Mail** antippen.
5. **Empfänger eingeben** antippen.
6. Die E-Mail-Adresse des Empfängers über die Tastatur auf dem Touchscreen eingeben.
 - Wie viele alphanumerische Zeichen eingegeben werden können, hängt von der gewählten Zeichengröße ab. Wenn das Ende des Eingabefelds erreicht ist, können keine weiteren Zeichen hinzugefügt werden.
 - Zum Löschen eines Zeichens die Rücktaste **X** verwenden.

- Über die Sonderzeichen-Taste auf Sonderzeichen wie \$ und % zugreifen.
- Auf Tasten mit einem Symbol unten rechts stehen Sonderzeichen zur Verfügung. Taste gedrückt halten, um die zugehörigen Zeichen in einem Popup-Menü aufzurufen. Das gewünschte Zeichen im Popup-Menü auswählen.
- **Zum Adressbuch hinzufügen** antippen, um im Adressbuch einen neuen Kontakt zu erstellen oder um die E-Mail-Adresse einem vorhandenen Kontakt hinzuzufügen.

Hinweis: Wenn die E-Mail-Verschlüsselung aktiviert ist, können E-Mails nur an Empfänger mit einem gültigen Verschlüsselungszertifikat gesendet werden. Durch die Verschlüsselung wird sichergestellt, dass eine Nachricht ausschließlich vom vorgesehenen Empfänger gelesen werden kann. Wenn zusätzlich die E-Mail-Signatur aktiviert ist, kann der Empfänger sicher sein, dass die Nachricht tatsächlich von der als Absender angegebenen Person stammt.

7. **Hinzufügen** antippen.
 - Soll das Dokument an mehrere Empfänger gesendet werden, **Empfänger hinzufügen** antippen, die E-Mail-Adresse eingeben und erneut **Hinzufügen** antippen. Diesen Vorgang wiederholen, bis alle Empfänger hinzugefügt wurden.
8. Register **Layout** auswählen.
9. **Leerseitenverwaltung** antippen.
10. Gewünschte Option auswählen.
 - **Mit Leerseiten:** Alle unbedruckten Seiten werden in den Auftrag aufgenommen.
 - **Ohne Leerseiten:** Unbedruckte Seiten in Vorlagen werden beim Scannen ignoriert. Diese Einstellung ist beim Scannen beidseitig bedruckter Vorlagen nützlich, bei denen einige Rückseiten leer sind.
11. **OK** antippen.
12. Gewünschte Optionen auswählen.
13. Auf dem Steuerpult die **Starttaste** drücken, um die Vorlage einzulesen.
14. Nach Abschluss des Scanvorgangs die Vorlage aus dem Vorlageneinzug bzw. vom Vorlagenglas nehmen. Der Auftrag wird in die Auftragsliste gestellt und dann verarbeitet.

Weitere Informationen

[Einstellen der Hintergrundunterdrückung für E-Mails](#)

[Randausblendung bei E-Mail-Anlagen](#)

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

E-Mail-Optionen

Hinzufügen einer Nachricht zu einer E-Mail

Mit der E-Mail-Funktion können Bilder eingelesen und als E-Mail-Anlage an einen Empfänger gesendet werden.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf die E-Mail-Funktionen möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Mit der Option "Nachricht" kann der zu sendenden Datei eine kurze Nachricht beigefügt werden.

1. Vorlagen mit der zu kopierenden Seite nach oben in das Eingabefach des Vorlageneinzugs einlegen. Vorlagenführungen so einstellen, dass sie die Materialkanten leicht berühren.

Alternativ:

Vorlageneinzug hochklappen. Vorlage mit der zu kopierenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas legen und mithilfe des Pfeils oben links ausrichten. Vorlageneinzug schließen.

2. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
3. Die **Betriebsartentaste** drücken.
4. Auf dem Touchscreen **E-Mail** antippen.
5. **Empfänger eingeben** antippen.
6. Die E-Mail-Adresse des Empfängers über die Tastatur auf dem Touchscreen eingeben.
 - Wie viele alphanumerische Zeichen eingegeben werden können, hängt von der gewählten Zeichengröße ab. Wenn das Ende des Eingabefelds erreicht ist, können keine weiteren Zeichen hinzugefügt werden.
 - Zum Löschen eines Zeichens die Rücktaste **X** verwenden.
 - Über die Sonderzeichen-Taste auf Sonderzeichen wie \$ und % zugreifen.
 - Auf Tasten mit einem Symbol unten rechts stehen Sonderzeichen zur Verfügung. Taste gedrückt halten, um die zugehörigen Zeichen in einem Popup-Menü aufzurufen. Das gewünschte Zeichen im Popup-Menü auswählen.
 - **Zum Adressbuch hinzufügen** antippen, um im Adressbuch einen neuen Kontakt zu erstellen oder um die E-Mail-Adresse einem vorhandenen Kontakt hinzuzufügen.

Hinweis: Wenn die E-Mail-Verschlüsselung aktiviert ist, können E-Mails nur an Empfänger mit einem gültigen Verschlüsselungszertifikat gesendet werden. Durch die Verschlüsselung wird sichergestellt, dass eine Nachricht ausschließlich vom vorgesehenen Empfänger gelesen werden kann. Wenn zusätzlich die E-Mail-Signatur aktiviert ist, kann der Empfänger sicher sein, dass die Nachricht tatsächlich von der als Absender angegebenen Person stammt.

7. **Hinzufügen** antippen.
 - Soll das Dokument an mehrere Empfänger gesendet werden, **Empfänger hinzufügen** antippen, die E-Mail-Adresse eingeben und erneut **Hinzufügen** antippen. Diesen Vorgang wiederholen, bis alle Empfänger hinzugefügt wurden.
8. Register **E-Mail-Optionen** auswählen.
9. **Nachricht** antippen.

10. Den gewünschten Text über die auf dem Touchscreen angezeigte Tastatur eingeben.
 - Wie viele alphanumerische Zeichen eingegeben werden können, hängt von der gewählten Zeichengröße ab. Wenn das Ende des Eingabefelds erreicht ist, können keine weiteren Zeichen hinzugefügt werden.
 - Zum Löschen eines Zeichens die Rücktaste **X** verwenden.
 - Über die Sonderzeichen-Taste auf Sonderzeichen wie \$ und % zugreifen.
 - Auf Tasten mit einem Symbol unten rechts stehen Sonderzeichen zur Verfügung. Taste gedrückt halten, um die zugehörigen Zeichen in einem Popup-Menü aufzurufen. Das gewünschte Zeichen im Popup-Menü auswählen.
 - Tastaturen in anderen Sprachen können über die Schaltfläche **DEU** aufgerufen werden.
11. **OK** antippen.
12. Gewünschte Optionen auswählen.
13. Auf dem Steuerpult die **Starttaste** drücken, um die Vorlage einzulesen.
14. Nach Abschluss des Scanvorgangs die Vorlage aus dem Vorlageneinzug bzw. vom Vorlagenglas nehmen. Der Auftrag wird in die Auftragsliste gestellt und dann verarbeitet.

Weitere Informationen

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

Hinzufügen einer Antwortadresse zu einer E-Mail

Mit der E-Mail-Funktion können Bilder eingelesen und als E-Mail-Anlage an einen Empfänger gesendet werden.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf die E-Mail-Funktionen möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Mit der Option "Antwort an" kann eine E-Mail-Adresse angegeben werden, an die der Empfänger eine Antwort senden kann. Dies ist nützlich, wenn der Empfänger seine Antwort nicht an das Gerät, sondern an eine E-Mail-Adresse senden soll.

1. Vorlagen mit der zu kopierenden Seite nach oben in das Eingabefach des Vorlageneinzugs einlegen. Vorlagenführungen so einstellen, dass sie die Materialkanten leicht berühren.

Alternativ:

Vorlageneinzug hochklappen. Vorlage mit der zu kopierenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas legen und mithilfe des Pfeils oben links ausrichten. Vorlageneinzug schließen.

2. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
3. Die **Betriebsartentaste** drücken.
4. Auf dem Touchscreen **E-Mail** antippen.
5. **Empfänger eingeben** antippen.

6. Die E-Mail-Adresse des Empfängers über die Tastatur auf dem Touchscreen eingeben.
 - Wie viele alphanumerische Zeichen eingegeben werden können, hängt von der gewählten Zeichengröße ab. Wenn das Ende des Eingabefelds erreicht ist, können keine weiteren Zeichen hinzugefügt werden.
 - Zum Löschen eines Zeichens die Rücktaste **X** verwenden.
 - Über die Sonderzeichen-Taste auf Sonderzeichen wie \$ und % zugreifen.
 - Auf Tasten mit einem Symbol unten rechts stehen Sonderzeichen zur Verfügung. Taste gedrückt halten, um die zugehörigen Zeichen in einem Popup-Menü aufzurufen. Das gewünschte Zeichen im Popup-Menü auswählen.
 - **Zum Adressbuch hinzufügen** antippen, um im Adressbuch einen neuen Kontakt zu erstellen oder um die E-Mail-Adresse einem vorhandenen Kontakt hinzuzufügen.

Hinweis: Wenn die E-Mail-Verschlüsselung aktiviert ist, können E-Mails nur an Empfänger mit einem gültigen Verschlüsselungszertifikat gesendet werden. Durch die Verschlüsselung wird sichergestellt, dass eine Nachricht ausschließlich vom vorgesehenen Empfänger gelesen werden kann. Wenn zusätzlich die E-Mail-Signatur aktiviert ist, kann der Empfänger sicher sein, dass die Nachricht tatsächlich von der als Absender angegebenen Person stammt.
7. **Hinzufügen** antippen.
 - Soll das Dokument an mehrere Empfänger gesendet werden, **Empfänger hinzufügen** antippen, die E-Mail-Adresse eingeben und erneut **Hinzufügen** antippen. Diesen Vorgang wiederholen, bis alle Empfänger hinzugefügt wurden.
8. Register **E-Mail-Optionen** auswählen.
9. **Antwort an** antippen.
10. **Antwortempfängeradresse eingeben** antippen.
11. Den gewünschten Text über die auf dem Touchscreen angezeigte Tastatur eingeben.
 - Wie viele alphanumerische Zeichen eingegeben werden können, hängt von der gewählten Zeichengröße ab. Wenn das Ende des Eingabefelds erreicht ist, können keine weiteren Zeichen hinzugefügt werden.
 - Zum Löschen eines Zeichens die Rücktaste **X** verwenden.
 - Über die Sonderzeichen-Taste auf Sonderzeichen wie \$ und % zugreifen.
 - Auf Tasten mit einem Symbol unten rechts stehen Sonderzeichen zur Verfügung. Taste gedrückt halten, um die zugehörigen Zeichen in einem Popup-Menü aufzurufen. Das gewünschte Zeichen im Popup-Menü auswählen.
 - **Zum Adressbuch hinzufügen** antippen, um im Adressbuch einen neuen Kontakt zu erstellen oder um die E-Mail-Adresse einem vorhandenen Kontakt hinzuzufügen.
12. **OK** antippen.
13. Gewünschte Optionen auswählen.
14. Auf dem Steuerpult die **Starttaste** drücken, um die Vorlage einzulesen.
15. Nach Abschluss des Scanvorgangs die Vorlage aus dem Vorlageneinzug bzw. vom Vorlagenglas nehmen. Der Auftrag wird in die Auftragsliste gestellt und dann verarbeitet.

Weitere Informationen

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

Einstellen von Qualität oder Dateigröße für E-Mail-Anlagen

Mit der E-Mail-Funktion können Bilder eingelesen und als E-Mail-Anlage an einen Empfänger gesendet werden.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf die E-Mail-Funktionen möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Mit den Optionen unter "Qualität/Dateigröße" kann die Bildqualität in Abhängigkeit von der Dateigröße gewählt werden. Die höchste Qualität oder die kleinste Dateigröße auswählen oder aber Qualität und Dateigröße aufeinander abstimmen.

- Eine kleine Dateigröße bedeutet eine leicht reduzierte Bildqualität, eignet sich jedoch besser für Dateien, die über das Netzwerk übermittelt werden.
- Durch eine größere Datei wird zwar die Bildqualität verbessert, doch für die Übertragung über das Netzwerk wird mehr Zeit benötigt.

1. Vorlagen mit der zu kopierenden Seite nach oben in das Eingabefach des Vorlageneinzugs einlegen. Vorlagenführungen so einstellen, dass sie die Materialkanten leicht berühren.

Alternativ:

Vorlageneinzug hochklappen. Vorlage mit der zu kopierenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas legen und mithilfe des Pfeils oben links ausrichten. Vorlageneinzug schließen.

2. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
3. Die **Betriebsartentaste** drücken.
4. Auf dem Touchscreen **E-Mail** antippen.
5. **Empfänger eingeben** antippen.
6. Die E-Mail-Adresse des Empfängers über die Tastatur auf dem Touchscreen eingeben.
 - Wie viele alphanumerische Zeichen eingegeben werden können, hängt von der gewählten Zeichengröße ab. Wenn das Ende des Eingabefelds erreicht ist, können keine weiteren Zeichen hinzugefügt werden.
 - Zum Löschen eines Zeichens die Rücktaste **X** verwenden.
 - Über die Sonderzeichen-Taste auf Sonderzeichen wie \$ und % zugreifen.
 - Auf Tasten mit einem Symbol unten rechts stehen Sonderzeichen zur Verfügung. Taste gedrückt halten, um die zugehörigen Zeichen in einem Popup-Menü aufzurufen. Das gewünschte Zeichen im Popup-Menü auswählen.
 - **Zum Adressbuch hinzufügen** antippen, um im Adressbuch einen neuen Kontakt zu erstellen oder um die E-Mail-Adresse einem vorhandenen Kontakt hinzuzufügen.

Hinweis: Wenn die E-Mail-Verschlüsselung aktiviert ist, können E-Mails nur an Empfänger mit einem gültigen Verschlüsselungszertifikat gesendet werden. Durch die Verschlüsselung wird sichergestellt, dass eine Nachricht ausschließlich vom vorgesehenen Empfänger gelesen werden kann. Wenn zusätzlich die E-Mail-Signatur aktiviert ist, kann der Empfänger sicher sein, dass die Nachricht tatsächlich von der als Absender angegebenen Person stammt.

7. **Hinzufügen** antippen.
 - Soll das Dokument an mehrere Empfänger gesendet werden, **Empfänger hinzufügen** antippen, die E-Mail-Adresse eingeben und erneut **Hinzufügen** antippen. Diesen Vorgang wiederholen, bis alle Empfänger hinzugefügt wurden.
8. Register **E-Mail-Optionen** auswählen.

9. **Qualität/Dateigröße** antippen.
10. Gewünschte Option für "Qualität/Dateigröße" auswählen.
 - Regler in Richtung **Minimale Komprimierung/Größte Dateigröße** bewegen, um die größten Dateien mit maximaler Bildqualität zu erstellen. Große Dateien sind weniger zur Freigabe oder Übertragung in einem Netzwerk geeignet.
 - Regler in Richtung **Mittlere Komprimierung/Mittlere Dateigröße** bewegen, um Dateien mittlerer Qualität und Größe zu erstellen.
 - Regler in Richtung **Maximale Komprimierung/Kleinste Dateigröße** bewegen, um kleinere Dateien mit geringerer Bildqualität zu erstellen. Hierbei entstehen mithilfe moderner Komprimierungsmethoden kleine Dateien. Die Bildqualität ist annehmbar, aber bei einigen Vorlagen gibt es Qualitätseinbußen oder es treten Zeichenersetzungsfehler auf.
11. **OK** antippen.
12. Gewünschte Optionen auswählen.
13. Auf dem Steuerpult die **Starttaste** drücken, um die Vorlage einzulesen.
14. Nach Abschluss des Scanvorgangs die Vorlage aus dem Vorlageneinzug bzw. vom Vorlagenglas nehmen. Der Auftrag wird in die Auftragsliste gestellt und dann verarbeitet.

Weitere Informationen

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

Hinzufügen einer Absenderadresse zu einer E-Mail

Mit der E-Mail-Funktion können Bilder eingelesen und als E-Mail-Anlage an einen Empfänger gesendet werden.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf die E-Mail-Funktionen möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Mit der Option "Antwort an" kann eine E-Mail-Adresse angegeben werden, an die der Empfänger eine Antwort senden kann. Dies ist nützlich, wenn der Empfänger seine Antwort nicht an das Gerät, sondern an eine E-Mail-Adresse senden soll.

1. Vorlagen mit der zu kopierenden Seite nach oben in das Eingabefach des Vorlageneinzugs einlegen. Vorlagenführungen so einstellen, dass sie die Materialkanten leicht berühren.
Alternativ:
Vorlageneinzug hochklappen. Vorlage mit der zu kopierenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas legen und mithilfe des Pfeils oben links ausrichten. Vorlageneinzug schließen.
2. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
3. Die **Betriebsartentaste** drücken.
4. Auf dem Touchscreen **E-Mail** antippen.
5. **Empfänger eingeben** antippen.

6. Die E-Mail-Adresse des Empfängers über die Tastatur auf dem Touchscreen eingeben.
 - Wie viele alphanumerische Zeichen eingegeben werden können, hängt von der gewählten Zeichengröße ab. Wenn das Ende des Eingabefelds erreicht ist, können keine weiteren Zeichen hinzugefügt werden.
 - Zum Löschen eines Zeichens die Rücktaste **X** verwenden.
 - Über die Sonderzeichen-Taste auf Sonderzeichen wie \$ und % zugreifen.
 - Auf Tasten mit einem Symbol unten rechts stehen Sonderzeichen zur Verfügung. Taste gedrückt halten, um die zugehörigen Zeichen in einem Popup-Menü aufzurufen. Das gewünschte Zeichen im Popup-Menü auswählen.
 - **Zum Adressbuch hinzufügen** antippen, um im Adressbuch einen neuen Kontakt zu erstellen oder um die E-Mail-Adresse einem vorhandenen Kontakt hinzuzufügen.

Hinweis: Wenn die E-Mail-Verschlüsselung aktiviert ist, können E-Mails nur an Empfänger mit einem gültigen Verschlüsselungszertifikat gesendet werden. Durch die Verschlüsselung wird sichergestellt, dass eine Nachricht ausschließlich vom vorgesehenen Empfänger gelesen werden kann. Wenn zusätzlich die E-Mail-Signatur aktiviert ist, kann der Empfänger sicher sein, dass die Nachricht tatsächlich von der als Absender angegebenen Person stammt.
7. **Hinzufügen** antippen.
 - Soll das Dokument an mehrere Empfänger gesendet werden, **Empfänger hinzufügen** antippen, die E-Mail-Adresse eingeben und erneut **Hinzufügen** antippen. Diesen Vorgang wiederholen, bis alle Empfänger hinzugefügt wurden.
8. Register **E-Mail-Optionen** auswählen.
9. **Absender** antippen.
10. **Absenderadresse eingeben** antippen.
11. Den gewünschten Text über die auf dem Touchscreen angezeigte Tastatur eingeben.
 - Wie viele alphanumerische Zeichen eingegeben werden können, hängt von der gewählten Zeichengröße ab. Wenn das Ende des Eingabefelds erreicht ist, können keine weiteren Zeichen hinzugefügt werden.
 - Zum Löschen eines Zeichens die Rücktaste **X** verwenden.
 - Über die Sonderzeichen-Taste auf Sonderzeichen wie \$ und % zugreifen.
 - Auf Tasten mit einem Symbol unten rechts stehen Sonderzeichen zur Verfügung. Taste gedrückt halten, um die zugehörigen Zeichen in einem Popup-Menü aufzurufen. Das gewünschte Zeichen im Popup-Menü auswählen.
 - **Zum Adressbuch hinzufügen** antippen, um im Adressbuch einen neuen Kontakt zu erstellen oder um die E-Mail-Adresse einem vorhandenen Kontakt hinzuzufügen.
12. **OK** antippen.
13. Gewünschte Optionen auswählen.
14. Auf dem Steuerpult die **Starttaste** drücken, um die Vorlage einzulesen.
15. Nach Abschluss des Scanvorgangs die Vorlage aus dem Vorlageneinzug bzw. vom Vorlagenglas nehmen. Der Auftrag wird in die Auftragsliste gestellt und dann verarbeitet.

Weitere Informationen

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

Aktivieren der Verschlüsselung für eine E-Mail

Mit der E-Mail-Funktion können Bilder eingelesen und als E-Mail-Anlage an einen Empfänger gesendet werden.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf die E-Mail-Funktionen möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Mit den Optionen unter "Qualität/Dateigröße" kann die Bildqualität in Abhängigkeit von der Dateigröße gewählt werden. Die höchste Qualität oder die kleinste Dateigröße auswählen oder aber Qualität und Dateigröße aufeinander abstimmen.

- Eine kleine Dateigröße bedeutet eine leicht reduzierte Bildqualität, eignet sich jedoch besser für Dateien, die über das Netzwerk übermittelt werden.
- Durch eine größere Datei wird zwar die Bildqualität verbessert, doch für die Übertragung über das Netzwerk wird mehr Zeit benötigt.

1. Vorlagen mit der zu kopierenden Seite nach oben in das Eingabefach des Vorlageneinzugs einlegen. Vorlagenführungen so einstellen, dass sie die Materialkanten leicht berühren.

Alternativ:

Vorlageneinzug hochklappen. Vorlage mit der zu kopierenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas legen und mithilfe des Pfeils oben links ausrichten. Vorlageneinzug schließen.

2. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
3. Die **Betriebsartentaste** drücken.
4. Auf dem Touchscreen **E-Mail** antippen.
5. **Empfänger eingeben** antippen.
6. Die E-Mail-Adresse des Empfängers über die Tastatur auf dem Touchscreen eingeben.
 - Wie viele alphanumerische Zeichen eingegeben werden können, hängt von der gewählten Zeichengröße ab. Wenn das Ende des Eingabefelds erreicht ist, können keine weiteren Zeichen hinzugefügt werden.
 - Zum Löschen eines Zeichens die Rücktaste **X** verwenden.
 - Über die Sonderzeichen-Taste auf Sonderzeichen wie \$ und % zugreifen.
 - Auf Tasten mit einem Symbol unten rechts stehen Sonderzeichen zur Verfügung. Taste gedrückt halten, um die zugehörigen Zeichen in einem Popup-Menü aufzurufen. Das gewünschte Zeichen im Popup-Menü auswählen.
 - **Zum Adressbuch hinzufügen** antippen, um im Adressbuch einen neuen Kontakt zu erstellen oder um die E-Mail-Adresse einem vorhandenen Kontakt hinzuzufügen.

Hinweis: Wenn die E-Mail-Verschlüsselung aktiviert ist, können E-Mails nur an Empfänger mit einem gültigen Verschlüsselungszertifikat gesendet werden. Durch die Verschlüsselung wird sichergestellt, dass eine Nachricht ausschließlich vom vorgesehenen Empfänger gelesen werden kann. Wenn zusätzlich die E-Mail-Signatur aktiviert ist, kann der Empfänger sicher sein, dass die Nachricht tatsächlich von der als Absender angegebenen Person stammt.

7. **Hinzufügen** antippen.
 - Soll das Dokument an mehrere Empfänger gesendet werden, **Empfänger hinzufügen** antippen, die E-Mail-Adresse eingeben und erneut **Hinzufügen** antippen. Diesen Vorgang wiederholen, bis alle Empfänger hinzugefügt wurden.
8. Register **E-Mail-Optionen** auswählen.

9. **Verschlüsselung** antippen.
10. **Ein** antippen, um die E-Mail-Verschlüsselung zu aktivieren.
11. **OK** antippen.
12. Gewünschte Optionen auswählen.
13. Auf dem Steuerpult die **Starttaste** drücken, um die Vorlage einzulesen.
14. Nach Abschluss des Scanvorgangs die Vorlage aus dem Vorlageneinzug bzw. vom Vorlagenglas nehmen. Der Auftrag wird in die Auftragsliste gestellt und dann verarbeitet.

Weitere Informationen

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

Erstellen eines E-Mail-Auftrags mit mehreren Seiten- oder Segmenteinstellungen

Mit der E-Mail-Funktion können Bilder eingelesen und als E-Mail-Anlage an einen Empfänger gesendet werden.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf die E-Mail-Funktionen möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Die Option "Auftragsaufbau" ist für Aufträge vorgesehen, bei denen für einzelne Seiten oder Seitengruppen (Segmente) eines Dokuments eine unterschiedliche Programmierung erforderlich ist.

Mit "Auftragsaufbau" kann auch aus individuellen Seiten, die über das Vorlagenglas eingelesen wurden, ein einzelner Auftrag zusammengestellt werden.

1. Die Vorlagen in Segmente unterteilen, die einzeln programmiert werden sollen.
2. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
3. Die **Betriebsartentaste** drücken.
4. Auf dem Touchscreen **E-Mail** antippen.
5. Gegebenenfalls das Register **E-Mail** auswählen. Dieses Register ist beim Aufrufen der E-Mail-Funktion normalerweise aktiv.
6. **Empfänger eingeben** antippen.
7. Die E-Mail-Adresse des Empfängers über die Tastatur auf dem Touchscreen eingeben.
 - Wie viele alphanumerische Zeichen eingegeben werden können, hängt von der gewählten Zeichengröße ab. Wenn das Ende des Eingabefelds erreicht ist, können keine weiteren Zeichen hinzugefügt werden.
 - Zum Löschen eines Zeichens die Rücktaste **X** verwenden.
 - Über die Sonderzeichen-Taste auf Sonderzeichen wie \$ und % zugreifen.
 - Auf Tasten mit einem Symbol unten rechts stehen Sonderzeichen zur Verfügung. Taste gedrückt halten, um die zugehörigen Zeichen in einem Popup-Menü aufzurufen. Das gewünschte Zeichen im Popup-Menü auswählen.

- **Zum Adressbuch hinzufügen** antippen, um im Adressbuch einen neuen Kontakt zu erstellen oder um die E-Mail-Adresse einem vorhandenen Kontakt hinzuzufügen.

Hinweis: Wenn die E-Mail-Verschlüsselung aktiviert ist, können E-Mails nur an Empfänger mit einem gültigen Verschlüsselungszertifikat gesendet werden. Durch die Verschlüsselung wird sichergestellt, dass eine Nachricht ausschließlich vom vorgesehenen Empfänger gelesen werden kann. Wenn zusätzlich die E-Mail-Signatur aktiviert ist, kann der Empfänger sicher sein, dass die Nachricht tatsächlich von der als Absender angegebenen Person stammt.

8. **Hinzufügen** antippen.

- Soll das Dokument an mehrere Empfänger gesendet werden, **Empfänger hinzufügen** antippen, die E-Mail-Adresse eingeben und erneut **Hinzufügen** antippen. Diesen Vorgang wiederholen, bis alle Empfänger hinzugefügt wurden.

9. Zum Speichern der eingegebenen Daten **Schließen** antippen.

10. Das Register **Auftragserstellung** auswählen.

11. **Auftragsaufbau** antippen.

12. **Ein** antippen, um die Funktion "Auftragsaufbau" und die zugehörigen Optionen zu aktivieren.

- Gegebenenfalls **Aus** antippen, um bereits eingegebene Programmierungen auszuschalten.

13. **Optionen...** antippen und die gewünschten Optionen auswählen.

- **Dieses Fenster zwischen Segmenten anzeigen:** Nachdem ein Segment eingelesen wurde, wird der Auftragsstatus angezeigt.
- **Auftragsaufbau AUS nach Übermittlung:** Nachdem das letzte Segment eingelesen wurde, wird die Funktion automatisch deaktiviert.

14. **OK** antippen.

15. **OK** antippen.

16. Die für das erste Segment des Auftrags benötigten Funktionen auswählen.

- Wenn die Funktion "Auftragsaufbau" für einen Auftrag mit Registerblättern verwendet wird, sicherstellen, dass der richtige Behälter ausgewählt wurde und das Registermaterial ordnungsgemäß eingelegt ist.

Hinweis: Bei Auswahl von Registermaterial wird das Druckbild automatisch um 13 mm (0,5 Zoll) nach rechts verschoben, wenn das Registerblatt, das als Vorlage dient, das Format A4 oder 8,5 x 11 Zoll aufweist.

17. Die Vorlagen für das erste Segment mit der zu kopierenden Seite nach oben in das Eingabefach des Vorlageneinzugs einlegen. Vorlagenführungen so einstellen, dass sie die Materialkanten leicht berühren.

Alternativ:

Vorlageneinzug hochklappen. Das erste Segment mit der zu kopierenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas legen und mithilfe des Pfeils oben links ausrichten. Vorlageneinzug schließen.

18. Auf dem Steuerpult die **Starttaste** drücken, um die Vorlage einzulesen.

19. Die Vorlagen aus dem Vorlageneinzug nehmen, wenn das erste Auftragssegment eingelesen wurde. In der Anzeige "Auftragsaufbau" ist das erste Segment in der Liste zu sehen.

20. Gegebenenfalls **Alle Segmente löschen** antippen, um den aktuellen Auftragsaufbau zu löschen und zur Hauptanzeige „Auftragsaufbau“ zurückzukehren.

21. **Nächstes programmieren** antippen.

22. Die für das zweite Segment benötigten Funktionen auswählen.

23. Die Vorlagen für das zweite Segment einlegen.

24. Auf dem Steuerpult die **Starttaste** drücken, um die Vorlage einzulesen.

25. Diesen Arbeitsgang mit allen übrigen Segmenten wiederholen.
26. Nach dem Scannen des letzten Segments **Auftrag übermitteln** antippen.
27. Nach Abschluss des Scanvorgangs die Vorlage aus dem Vorlageneinzug bzw. vom Vorlagenglas nehmen.

Weitere Informationen

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

Kopieren von Ausweisen

Mit der Funktion "Ausweiskopie" können beide Seiten einer Ausweisvorlage auf demselben Blatt ausgegeben werden. Der Ausweis wird auf das Vorlagenglas gelegt und die Vorderseite wird eingelesen. Auf Aufforderung wird der Ausweis gedreht und die Rückseite wird eingelesen. Für die Vorder- und Rückseite können unterschiedliche Bildqualitätseinstellungen gewählt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf die Funktion "Ausweiskopie" möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

1. Vorlageneinzug hochklappen. Ausweis mit der Vorderseite nach unten auf das Vorlagenglas legen und mithilfe des Pfeils oben links ausrichten. Vorlageneinzug schließen.
2. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
3. Die **Betriebsartentaste** drücken.
4. Auf dem Touchscreen **Ausweiskopie** antippen.
5. Die gewünschte Auflage über den Ziffernblock auf dem Touchscreen eingeben. Zum Löschen einer falschen Eingabe die Rücktaste **X** verwenden, die im Eingabefeld angezeigt wird.
6. Gewünschte Optionen auswählen.
7. Zum Scannen des Ausweises die **Starttaste** drücken oder auf dem Touchscreen **Vorderseite scannen** antippen.
8. Wenn die erste Seite gescannt ist, den Ausweis auf dem Vorlagenglas umdrehen.
9. Gewünschte Optionen auswählen.
10. Zum Scannen des Ausweises die **Starttaste** drücken oder auf dem Touchscreen **Rückseite scannen** antippen.
11. Wenn der Scanvorgang abgeschlossen ist, den Ausweis vom Vorlagenglas nehmen.
12. In der Anzeige „Auftragsstatus“ wird der Status des aktuellen Auftrags angegeben. Nachdem diese Anzeige geschlossen wurde, am Steuerpult des Geräts die Taste **Auftragsstatus** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.

Weitere Informationen

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

Kopieroptionen

Verkleinern oder Vergrößern

Verkleinern oder Vergrößern von Ausweiskopien

Mit der Funktion "Ausweiskopie" können beide Seiten einer Ausweisvorlage auf demselben Blatt ausgegeben werden. Der Ausweis wird auf das Vorlagenglas gelegt und die Vorderseite wird eingelesen. Auf Aufforderung wird der Ausweis gedreht und die Rückseite wird eingelesen. Für die Vorder- und Rückseite können unterschiedliche Bildqualitätseinstellungen gewählt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf die Funktion "Ausweiskopie" möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Auf dem Gerät stehen verschiedene Optionen zum Verkleinern oder Vergrößern von Kopien im Vergleich zur Vorlage zur Verfügung. Entweder ein bestimmtes Größenänderungsverhältnis eingeben oder eine der vordefinierten Optionen auswählen.

Mit den Optionen unter "Proportional" werden Länge und Breite des Bildes proportional geändert, d. h. das Seitenverhältnis der Vorlage bleibt erhalten.

Mit "Nicht proportional" können die Breite (X) und die Höhe (Y) unterschiedlich stark verkleinert oder vergrößert werden. Dadurch entsteht eine verzerrte Kopie der Vorlage.

1. Vorlageneinzug hochklappen. Ausweis mit der Vorderseite nach unten auf das Vorlagenglas legen und mithilfe des Pfeils oben links ausrichten. Vorlageneinzug schließen.
2. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
3. Die **Betriebsartentaste** drücken.
4. Auf dem Touchscreen **Ausweiskopie** antippen.
5. Die gewünschte Auflage über den Ziffernblock auf dem Touchscreen eingeben. Zum Löschen einer falschen Eingabe die Rücktaste **X** verwenden, die im Eingabefeld angezeigt wird.
6. Unter „Gemeinsame Merkmale“ die Schaltfläche **Bearbeiten** antippen.
7. Gewünschte Größenänderungsoption auswählen.
 - Mithilfe der Plus- und Minus-Schaltflächen (+ und -) einen Prozentwert für die Verkleinerung/Vergrößerung festlegen (bzw. über den Ziffernblock eingeben).
 - **100 %**: Das Ausgabebild hat die gleiche Größe wie die Vorlage. Diese Option ist insbesondere bei der Programmierung komplexer Aufträge von Vorteil. Verkleinerungs-/Vergrößerungseinstellungen können ausgeschaltet werden, ohne hierdurch andere bereits vorgenommene Einstellungen zu beeinträchtigen.
 - **Mehr...**: Es werden Optionen aufgerufen, die nicht auf der Hauptseite aufgeführt sind.
8. **OK** antippen.
9. Zum Scannen des Ausweises die **Starttaste** drücken oder auf dem Touchscreen **Vorderseite scannen** antippen.
10. Wenn die erste Seite gescannt ist, den Ausweis auf dem Vorlagenglas umdrehen.
11. Unter „Gemeinsame Merkmale“ die Schaltfläche **Bearbeiten** antippen.
12. Gewünschte Optionen auswählen.
13. **OK** antippen.

14. Zum Scannen des Ausweises die **Starttaste** drücken oder auf dem Touchscreen **Rückseite scannen** antippen.
15. Wenn der Scanvorgang abgeschlossen ist, den Ausweis vom Vorlagenglas nehmen.
16. In der Anzeige „Auftragsstatus“ wird der Status des aktuellen Auftrags angegeben. Nachdem diese Anzeige geschlossen wurde, am Steuerpult des Geräts die Taste **Auftragsstatus** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.

Weitere Informationen

[Verkleinern oder Vergrößern von Ausweiskopien mit "Proportional"](#)

[Verkleinern oder Vergrößern von Ausweiskopien mit "Nicht proportional %"](#)

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

Verkleinern oder Vergrößern von Ausweiskopien mit "Proportional"

Mit der Funktion "Ausweiskopie" können beide Seiten einer Ausweisvorlage auf demselben Blatt ausgegeben werden. Der Ausweis wird auf das Vorlagenglas gelegt und die Vorderseite wird eingelesen. Auf Aufforderung wird der Ausweis gedreht und die Rückseite wird eingelesen. Für die Vorder- und Rückseite können unterschiedliche Bildqualitätseinstellungen gewählt werden.

Auf dem Gerät stehen verschiedene Optionen zum Verkleinern oder Vergrößern von Kopien im Vergleich zur Vorlage zur Verfügung. Entweder ein bestimmtes Größenänderungsverhältnis eingeben oder eine der vordefinierten Optionen auswählen.

Mit den Optionen unter "Proportional" werden Länge und Breite des Bildes proportional geändert, d. h. das Seitenverhältnis der Vorlage bleibt erhalten.

1. Vorlageneinzug hochklappen. Ausweis mit der Vorderseite nach unten auf das Vorlagenglas legen und mithilfe des Pfeils oben links ausrichten. Vorlageneinzug schließen.
2. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
3. Die **Betriebsartentaste** drücken.
4. Auf dem Touchscreen **Ausweiskopie** antippen.
5. Die gewünschte Auflage über den Ziffernblock auf dem Touchscreen eingeben. Zum Löschen einer falschen Eingabe die Rücktaste **X** verwenden, die im Eingabefeld angezeigt wird.
6. Unter „Gemeinsame Merkmale“ die Schaltfläche **Bearbeiten** antippen.
7. Im unteren Bereich des Abschnitts "Verkleinern/Vergrößern" die Schaltfläche **Mehr...** antippen, um weitere Größenänderungsoptionen anzuzeigen, die nicht auf der Hauptseite aufgeführt sind.
8. **Proportional** antippen.
9. Gewünschte Option auswählen.
 - Das Eingabefeld "25-400 %" auswählen und über den Ziffernblock oder die Pfeilschaltflächen das gewünschte Verhältnis eingeben.
 - Über die Schaltflächen unter "Festwert" entweder "100 %" oder andere gängige, vom Administrator eingerichtete Einstellungen auswählen.
10. **OK** antippen.
11. Zum Scannen des Ausweises die **Starttaste** drücken oder auf dem Touchscreen **Vorderseite scannen** antippen.
12. Wenn die erste Seite gescannt ist, den Ausweis auf dem Vorlagenglas umdrehen.
13. Unter „Gemeinsame Merkmale“ die Schaltfläche **Bearbeiten** antippen.

14. Gewünschte Optionen auswählen.
15. **OK** antippen.
16. Zum Scannen des Ausweises die **Starttaste** drücken oder auf dem Touchscreen **Rückseite scannen** antippen.
17. Wenn der Scanvorgang abgeschlossen ist, den Ausweis vom Vorlagenglas nehmen.
18. In der Anzeige „Auftragsstatus“ wird der Status des aktuellen Auftrags angegeben. Nachdem diese Anzeige geschlossen wurde, am Steuerpult des Geräts die Taste **Auftragsstatus** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.

Weitere Informationen

[Verkleinern oder Vergrößern von Ausweiskopien mit "Nicht proportional %"](#)

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

Verkleinern oder Vergrößern von Ausweiskopien mit "Nicht proportional %"

Mit der Funktion "Ausweiskopie" können beide Seiten einer Ausweisvorlage auf demselben Blatt ausgegeben werden. Der Ausweis wird auf das Vorlagenglas gelegt und die Vorderseite wird eingelesen. Auf Aufforderung wird der Ausweis gedreht und die Rückseite wird eingelesen. Für die Vorder- und Rückseite können unterschiedliche Bildqualitätseinstellungen gewählt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf die Funktion "Ausweiskopie" möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Auf dem Gerät stehen verschiedene Optionen zum Verkleinern oder Vergrößern von Kopien im Vergleich zur Vorlage zur Verfügung. Entweder ein bestimmtes Größenänderungsverhältnis eingeben oder eine der vordefinierten Optionen auswählen.

Mit "Nicht proportional" können die Breite (X) und die Höhe (Y) unterschiedlich stark verkleinert oder vergrößert werden. Dadurch entsteht eine verzerrte Kopie der Vorlage.

1. Vorlageneinzug hochklappen. Ausweis mit der Vorderseite nach unten auf das Vorlagenglas legen und mithilfe des Pfeils oben links ausrichten. Vorlageneinzug schließen.
2. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
3. Die **Betriebsartentaste** drücken.
4. Auf dem Touchscreen **Ausweiskopie** antippen.
5. Die gewünschte Auflage über den Ziffernblock auf dem Touchscreen eingeben. Zum Löschen einer falschen Eingabe die Rücktaste **X** verwenden, die im Eingabefeld angezeigt wird.
6. Unter „Gemeinsame Merkmale“ die Schaltfläche **Bearbeiten** antippen.
7. Im unteren Bereich des Abschnitts "Verkleinern/Vergrößern" die Schaltfläche **Mehr...** antippen, um weitere Größenänderungsoptionen anzuzeigen, die nicht auf der Hauptseite aufgeführt sind.
8. **Nicht proportional %** antippen.

9. Gewünschte Option auswählen. Die Auswahl mehrerer Optionen ist möglich.
 - Zum Festlegen eines bestimmten Verhältnisses die Eingabefelder **Breite X** und **Länge Y** auswählen und über den Ziffernblock oder die Plus- und Minus-Schaltflächen (+ und-) das gewünschte Verhältnis zwischen Breite und Länge angeben.
 - Soll ein vordefiniertes Größenänderungsverhältnis verwendet werden, "Festwert" antippen und dann "100/100 %", "X-Y separat, automatisch" oder gängige Verhältnisse auswählen. Die für die Breite und die Länge gewählte Größenänderung wird neben der Schaltfläche angezeigt. Der Systemadministrator kann die Festwertoptionen ändern.
 - **100/100 %**: Das Ausgabebild hat die gleiche Größe wie die Vorlage. Diese Option ist insbesondere bei der Programmierung komplexer Aufträge von Vorteil. Verkleinerungs-/Vergrößerungseinstellungen können ausgeschaltet werden, ohne hierdurch andere bereits vorgenommene Einstellungen zu beeinträchtigen.
10. **OK** antippen.
11. Zum Scannen des Ausweises die **Starttaste** drücken oder auf dem Touchscreen **Vorderseite scannen** antippen.
12. Die **Starttaste** drücken, um den Ausweis zu scannen.
13. Wenn die erste Seite gescannt ist, den Ausweis auf dem Vorlagenglas umdrehen.
14. Unter „Gemeinsame Merkmale“ die Schaltfläche **Bearbeiten** antippen.
15. Gewünschte Optionen auswählen.
16. **OK** antippen.
17. Zum Scannen des Ausweises die **Starttaste** drücken oder auf dem Touchscreen **Rückseite scannen** antippen.
18. Wenn der Scanvorgang abgeschlossen ist, den Ausweis vom Vorlagenglas nehmen.
19. In der Anzeige „Auftragsstatus“ wird der Status des aktuellen Auftrags angegeben. Nachdem diese Anzeige geschlossen wurde, am Steuerpult des Geräts die Taste **Auftragsstatus** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.

Weitere Informationen

[Verkleinern oder Vergrößern von Ausweiskopien mit "Proportional"](#)

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

Einstellen des Druckmaterials für Ausweiskopien

Mit der Funktion "Ausweiskopie" können beide Seiten einer Ausweisvorlage auf demselben Blatt ausgegeben werden. Der Ausweis wird auf das Vorlagenglas gelegt und die Vorderseite wird eingelesen. Auf Aufforderung wird der Ausweis gedreht und die Rückseite wird eingelesen. Für die Vorder- und Rückseite können unterschiedliche Bildqualitätseinstellungen gewählt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf die Funktion "Ausweiskopie" möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Mit den Optionen unter "Druckmaterial" einen bestimmten Behälter für einen Auftrag auswählen.

1. Vorlageneinzug hochklappen. Ausweis mit der Vorderseite nach unten auf das Vorlagenglas legen und mithilfe des Pfeils oben links ausrichten. Vorlageneinzug schließen.
2. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
3. Die **Betriebsartentaste** drücken.
4. Auf dem Touchscreen **Ausweiskopie** antippen.

5. Die gewünschte Auflage über den Ziffernblock auf dem Touchscreen eingeben. Zum Löschen einer falschen Eingabe die Rücktaste **X** verwenden, die im Eingabefeld angezeigt wird.
6. Unter „Gemeinsame Merkmale“ die Schaltfläche **Bearbeiten** antippen.
7. Gewünschte Druckmaterialoption auswählen.
 - Materialbehälter mit der gewünschten Materialart im gewünschten Format auszuwählen. Format und Art des Druckmaterials in jedem Behälter werden angezeigt.
 - Durch Auswahl von **Mehr...** werden Optionen aufgerufen, die nicht auf der Hauptseite aufgeführt sind.
8. Wenn der gewählte Behälter nicht in der Hauptanzeige aufgeführt wird, **Mehr...** antippen, um weitere Optionen anzuzeigen.
9. Den gewünschten Behälter aus der Liste auswählen. Der ausgewählte Behälter wird blau markiert.

Hinweis: Wurde vom Systemadministrator für die Behälterauswahl die Option "Automatisch" aktiviert und enthalten mehrere Behälter das gleiche Druckmaterial (d. h. gleiches Format, gleiche Farbe und gleiche Art), wird bei Leerwerden des verwendeten Behälters automatisch auf den nächsten geeigneten Behälter umgeschaltet.
10. **OK** antippen.
11. Zum Scannen des Ausweises die **Starttaste** drücken oder auf dem Touchscreen **Vorderseite scannen** antippen.
12. Wenn die erste Seite gescannt ist, den Ausweis auf dem Vorlagenglas umdrehen.
13. Gewünschte Optionen auswählen.
14. Zum Scannen des Ausweises die **Starttaste** drücken oder auf dem Touchscreen **Rückseite scannen** antippen.
15. Wenn der Scanvorgang abgeschlossen ist, den Ausweis vom Vorlagenglas nehmen.
16. In der Anzeige „Auftragsstatus“ wird der Status des aktuellen Auftrags angegeben. Nachdem diese Anzeige geschlossen wurde, am Steuerpult des Geräts die Taste **Auftragsstatus** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.

Weitere Informationen

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

Bildqualität

Einstellen der Vorlagenart für Ausweiskopien

Mit der Funktion "Ausweiskopie" können beide Seiten einer Ausweisvorlage auf demselben Blatt ausgegeben werden. Der Ausweis wird auf das Vorlagenglas gelegt und die Vorderseite wird eingelesen. Auf Aufforderung wird der Ausweis gedreht und die Rückseite wird eingelesen. Für die Vorder- und Rückseite können unterschiedliche Bildqualitätseinstellungen gewählt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf die Funktion "Ausweiskopie" möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Über die Optionen unter "Vorlagenart" können Einzelheiten zu Art und Herstellung der Vorlage angegeben werden, um die Ausgabequalität zu optimieren. Beispiel: Bei Auswahl der Vorlagenart "Text" hat die resultierende Ausgabe schärfere Kanten als bei der Einstellung "Foto". Hierdurch wird die Lesbarkeit von Textdokumenten gesteigert. Gleichzeitig wird aber die Qualität von Fotos beeinträchtigt, wenn diese feinere Helligkeitsabstufungen als Text aufweisen.

1. Vorlageneinzug hochklappen. Ausweis mit der Vorderseite nach unten auf das Vorlagenglas legen und mithilfe des Pfeils oben links ausrichten. Vorlageneinzug schließen.
2. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
3. Die **Betriebsartentaste** drücken.
4. Auf dem Touchscreen **Ausweiskopie** antippen.
5. Die gewünschte Auflage über den Ziffernblock auf dem Touchscreen eingeben. Zum Löschen einer falschen Eingabe die Rücktaste **X** verwenden, die im Eingabefeld angezeigt wird.
6. Unter „Vorderseite“ die Option **Bearbeiten** antippen.
7. Gewünschte Option für die Vorlagenart auswählen.
 - **Foto:** Diese Einstellung bietet die beste Fotoqualität, allerdings werden Text und Strichzeichnungen weniger scharf wiedergegeben. Sie ist ideal für Vorlagen mit Fotos und ähnlichen Bildern, die weder Text noch Strichzeichnungen enthalten.
 - **Foto und Text:** Diese Einstellung bietet eine hohe Bildqualität, die Schärfe von Text und Strichzeichnungen ist jedoch leicht gemindert. Sie wird für Vorlagen mit Fotos hoher Qualität oder mit Strichzeichnungen und Text empfohlen.
 - **Text:** Diese Einstellung liefert schärfere Umrisse und wird für Text und Strichzeichnungen empfohlen.
 - **Zeitung/Zeitschrift:** Diese Einstellung wird verwendet, wenn die Vorlage aus einer Zeitschrift oder Zeitung stammt und Fotos oder Text enthält.
8. **OK** antippen.
9. Zum Scannen des Ausweises die **Starttaste** drücken oder auf dem Touchscreen **Vorderseite scannen** antippen.
10. Wenn die erste Seite gescannt ist, den Ausweis auf dem Vorlagenglas umdrehen.
11. Unter „Rückseite“ die Option **Bearbeiten** antippen.
12. Gewünschte Optionen auswählen.
13. **OK** antippen.
14. Zum Scannen des Ausweises die **Starttaste** drücken oder auf dem Touchscreen **Rückseite scannen** antippen.
15. Wenn der Scanvorgang abgeschlossen ist, den Ausweis vom Vorlagenglas nehmen.
16. In der Anzeige „Auftragsstatus“ wird der Status des aktuellen Auftrags angegeben. Nachdem diese Anzeige geschlossen wurde, am Steuerpult des Geräts die Taste **Auftragsstatus** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.

Weitere Informationen

[Aufhellen oder Abdunkeln von Ausweiskopien](#)

[Einstellen der Hintergrundunterdrückung für Ausweiskopien](#)

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

Aufhellen oder Abdunkeln von Ausweiskopien

Mit der Funktion "Ausweiskopie" können beide Seiten einer Ausweisvorlage auf demselben Blatt ausgegeben werden. Der Ausweis wird auf das Vorlagenglas gelegt und die Vorderseite wird eingelesen. Auf Aufforderung wird der Ausweis gedreht und die Rückseite wird eingelesen. Für die Vorder- und Rückseite können unterschiedliche Bildqualitätseinstellungen gewählt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf die Funktion "Ausweiskopie" möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Die Option "Helligkeit" dient zum manuellen Aufhellen oder Abdunkeln eines Bilds. Helle Vorlagen mit Bleistiftzeichnungen wirken in der Ausgabe möglicherweise deutlicher, wenn sie abgedunkelt wurden. Dunkle Vorlagen wie Raster oder Dokumente mit Farbhintergründen müssen hingegen möglicherweise aufgehellt werden.

1. Vorlageneinzug hochklappen. Ausweis mit der Vorderseite nach unten auf das Vorlagenglas legen und mithilfe des Pfeils oben links ausrichten. Vorlageneinzug schließen.
2. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
3. Die **Betriebsartentaste** drücken.
4. Auf dem Touchscreen **Ausweiskopie** antippen.
5. Die gewünschte Auflage über den Ziffernblock auf dem Touchscreen eingeben. Zum Löschen einer falschen Eingabe die Rücktaste **X** verwenden, die im Eingabefeld angezeigt wird.
6. Unter „Vorderseite“ die Option **Bearbeiten** antippen.
7. Gewünschte Helligkeitsoption auswählen.
 - Schieberegler nach unten bewegen, um ein dunkleres Bild zu erzielen. Falls hierdurch ein zu dunkler Hintergrund entsteht, den Hintergrund mit "Hintergrundunterdrückung" entfernen.
 - Schieberegler nach oben bewegen, um ein helleres Bild zu erzielen.
8. **OK** antippen.
9. Zum Scannen des Ausweises die **Starttaste** drücken oder auf dem Touchscreen **Vorderseite scannen** antippen.
10. Wenn die erste Seite gescannt ist, den Ausweis auf dem Vorlagenglas umdrehen.
11. Unter „Rückseite“ die Option **Bearbeiten** antippen.
12. Gewünschte Optionen auswählen.
13. **OK** antippen.
14. Zum Scannen des Ausweises die **Starttaste** drücken oder auf dem Touchscreen **Rückseite scannen** antippen.
15. Wenn der Scanvorgang abgeschlossen ist, den Ausweis vom Vorlagenglas nehmen.
16. In der Anzeige „Auftragsstatus“ wird der Status des aktuellen Auftrags angegeben. Nachdem diese Anzeige geschlossen wurde, am Steuerpult des Geräts die Taste **Auftragsstatus** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.

Weitere Informationen

[Einstellen der Vorlagenart für Ausweiskopien](#)

[Einstellen der Hintergrundunterdrückung für Ausweiskopien](#)

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

[Vermeiden einer unzureichenden Ausgabequalität](#)

Einstellen der Hintergrundunterdrückung für Ausweiskopien

Mit der Funktion "Ausweiskopie" können beide Seiten einer Ausweisvorlage auf demselben Blatt ausgegeben werden. Der Ausweis wird auf das Vorlagenglas gelegt und die Vorderseite wird eingelesen. Auf Aufforderung wird der Ausweis gedreht und die Rückseite wird eingelesen. Für die Vorder- und Rückseite können unterschiedliche Bildqualitätseinstellungen gewählt werden.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf die Funktion "Ausweiskopie" möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Mit der Option "Hintergrundunterdrückung" wird die Ausgabe bei Vorlagen mit farbigem Hintergrund verbessert. Der Hintergrund ist in der Ausgabe weniger oder gar nicht sichtbar. Diese Option ist für Vorlagen auf farbigem Papier nützlich.

1. Vorlageneinzug hochklappen. Ausweis mit der Vorderseite nach unten auf das Vorlagenglas legen und mithilfe des Pfeils oben links ausrichten. Vorlageneinzug schließen.
2. Am Steuerpult die CA-Taste (**Alles löschen**) zweimal drücken. Dann auf dem Touchscreen **Bestätigen** antippen, um alle vorherigen Programmierungen auszuschalten.
3. Die **Betriebsartentaste** drücken.
4. Auf dem Touchscreen **Ausweiskopie** antippen.
5. Die gewünschte Auflage über den Ziffernblock auf dem Touchscreen eingeben. Zum Löschen einer falschen Eingabe die Rücktaste **X** verwenden, die im Eingabefeld angezeigt wird.
6. Unter „Vorderseite“ die Option **Bearbeiten** antippen.
7. Im Menü **Hintergrundunterdrückung** die Option **Ein** wählen, um einen unerwünschten Hintergrund zu entfernen.
 - Gegebenenfalls **Aus** wählen, um die Hintergrundunterdrückung zu deaktivieren. Die Option "Aus" ist insbesondere nützlich, wenn durch Abdunkeln heller Vorlagen keine optimale Ausgabe entsteht, die Vorlage eine graue oder farbige Umrandung aufweist (z. B. ein Zertifikat) oder wenn feine Details bei gebundenen Vorlagen wegen eines dunklen Rands verloren gegangen sind.
8. **OK** antippen.
9. Zum Scannen des Ausweises die **Starttaste** drücken oder auf dem Touchscreen **Vorderseite scannen** antippen.
10. Wenn die erste Seite gescannt ist, den Ausweis auf dem Vorlagenglas umdrehen.
11. Unter „Rückseite“ die Option **Bearbeiten** antippen.
12. Gewünschte Optionen auswählen.
13. **OK** antippen.
14. Zum Scannen des Ausweises die **Starttaste** drücken oder auf dem Touchscreen **Rückseite scannen** antippen.
15. Wenn der Scanvorgang abgeschlossen ist, den Ausweis vom Vorlagenglas nehmen.
16. In der Anzeige „Auftragsstatus“ wird der Status des aktuellen Auftrags angegeben. Nachdem diese Anzeige geschlossen wurde, am Steuerpult des Geräts die Taste **Auftragsstatus** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.

Weitere Informationen

[Einstellen der Vorlagenart für Ausweiskopien](#)

[Aufhellen oder Abdunkeln von Ausweiskopien](#)

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

Internet Services

Verwenden von Internet Services

Von Internet Services wird der integrierte Webserver auf dem Gerät verwendet. Dadurch wird die Kommunikation mit dem Gerät über das Internet oder Intranet und einen Webbrowser ermöglicht.

1. Am Computer einen Webbrowser öffnen.
 2. In das Adressfeld „http://“ und anschließend die IP-Adresse des Geräts über die Tastatur eingeben. Beispiel: Wenn die IP-Adresse „192.168.100.100“ lautet, „http://192.168.100.100“ eingeben.
- Hinweis:** Wenn die IP-Adresse des Geräts nicht bekannt ist, die Taste **Gerätestatus** drücken und die Registerkarte **Systemdaten** auswählen. Alternativ einen Konfigurationsbericht drucken oder den Systemadministrator fragen.
3. Die **Eingabetaste** auf der Tastatur drücken, um die Seite zu laden.
 4. Die Startseite von Internet Services wird angezeigt.

Weitere Informationen

[Klonen von Geräteeinstellungen mit Internet Services](#)

[Drucken von Infoseiten über das Menü "Gerätestatus"](#)

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

[Deaktivieren der Startseite für Internet Services](#)

Tabulator-Menü

Status

Willkommen

Klonen von Geräteeinstellungen mit Internet Services

Von Internet Services wird der integrierte Webserver auf dem Gerät verwendet. Dadurch wird die Kommunikation mit dem Gerät über das Internet oder Intranet und einen Webbrowser ermöglicht.

Mit der Option "Klonen" können die aktuellen Geräteeinstellungen in einer Datei gespeichert werden. Diese Datei kann als Sicherungskopie dienen und bei Bedarf zur Wiederherstellung des Geräts eingesetzt werden. Eine Klondatei kann auch dazu verwendet werden, Geräteeinstellungen auf andere Geräte zu kopieren. Die Klonfunktion ist nützlich, wenn mehrere Geräte mit der gleichen Konfiguration installiert werden sollen. Jedes der Geräte muss über die gleiche Version der Systemsoftware verfügen, damit die Klonfunktion unterstützt wird.

Hinweis: Diese Funktion ist nur für Systemadministratoren vorgesehen.

Weitere Informationen siehe System Administrator Guide (Systemhandbuch).

Weitere Informationen

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

Konfigurieren des Geräts in Internet Services

Von Internet Services wird der integrierte Webserver auf dem Gerät verwendet. Dadurch wird die Kommunikation mit dem Gerät über das Internet oder Intranet und einen Webbrowser ermöglicht.

Über die Schaltfläche "Gerät konfigurieren" werden die Einstellungen aufgerufen, die zum Konfigurieren des Geräts im Netzwerk und zum Aktivieren von Services erforderlich sind.

Hinweis: Diese Funktion ist nur für Systemadministratoren vorgesehen.

Weitere Informationen siehe System Administrator Guide (Systemhandbuch).

Weitere Informationen

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

Verwenden der Schaltfläche "Später installieren" in Internet Services

Von Internet Services wird der integrierte Webserver auf dem Gerät verwendet. Dadurch wird die Kommunikation mit dem Gerät über das Internet oder Intranet und einen Webbrowser ermöglicht.

Über die Startseite von Internet Services kann auf Einstellungen zugegriffen werden, die bei der Erstinstallation des Geräts nützlich sind. Soll das Gerät erst zu einem späteren Zeitpunkt konfiguriert werden, wird über die Schaltfläche "Später installieren" die Seite "Beschreibung & Benachrichtigung" aufgerufen, die Informationen zum Gerätestatus enthält.

1. Am Computer einen Webbrowser öffnen.
2. In das Adressfeld „http://“ und anschließend die IP-Adresse des Geräts über die Tastatur eingeben. Beispiel: Wenn die IP-Adresse „192.168.100.100“ lautet, „http://192.168.100.100“ eingeben.

Hinweis: Wenn die IP-Adresse des Geräts nicht bekannt ist, die Taste **Gerätestatus** drücken und die Registerkarte **Systemdaten** auswählen. Alternativ einen Konfigurationsbericht drucken oder den Systemadministrator fragen.

3. Die **Eingabetaste** auf der Tastatur drücken, um die Seite zu laden.
4. Gegebenenfalls auf das Register **Status** klicken. Dieses Register ist beim Aufrufen von Internet Services normalerweise aktiv.
5. Gegebenenfalls links auf der Seite im Menü "Status" den Eintrag **Willkommen** auswählen. Die Startseite ist beim Aufrufen von Internet Services normalerweise aktiv. Diese Standardeinstellung kann geändert werden.
6. Auf die Schaltfläche **Später installieren...** klicken. Der Bildschirm wird aktualisiert, und die Seite "Beschreibung & Benachrichtigung" wird angezeigt.

Weitere Informationen

[Anzeigen der Beschreibung und Benachrichtigungen zum Gerät in Internet Services](#)

[Drucken von Infoseiten über das Menü "Gerätestatus"](#)

Installieren von Drucker- und Scantreibern über das Menü "Willkommen" von Internet Services

Von Internet Services wird der integrierte Webserver auf dem Gerät verwendet. Dadurch wird die Kommunikation mit dem Gerät über das Internet oder Intranet und einen Webbrowser ermöglicht.

Über den Link "Drucker-/Scantreiber installieren" können die aktuellen Drucker- und Scantreiber für das Gerät abgerufen und installiert werden. Unter Windows werden die Treiber über diesen Link als ausführbare Datei (EXE) geöffnet. Durch Ausführen einer solchen Datei wird die jeweilige Software automatisch auf dem Computer installiert. Nach Wunsch kann die Datei ausgeführt werden, um die Treiber sofort zu installieren, oder sie kann gespeichert werden, um die Treiberinstallation später vorzunehmen.

Die Druckertreiber lassen sich über die Installationsoption leicht installieren. Über den Link werden die aktuellen Treiber für das Gerät automatisch unter Xerox.com gesucht. Der Systemadministrator kann dem Link "Drucker-/Scantreiber installieren" gegebenenfalls ein anderes Ziel zuweisen, z. B. eine interne Website. Der Link kann auch ausgeblendet werden. Ist kein Link namens "Drucker-/Scantreiber installieren" zu sehen, beim Systemadministrator nachfragen.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Die jeweils benötigten Treiber wurden möglicherweise vom Systemadministrator auf den einzelnen Computern installiert. Ist dies nicht der Fall, kann der richtige Treiber anhand der folgenden Informationen ausgewählt werden.

- **PS (PostScript):** bietet die meisten Möglichkeiten zum Skalieren und Bearbeiten von Bildern. Komplexe Grafiken werden besonders detailgetreu wiedergegeben. PostScript bietet auch verschiedene Optionen zur Fehlerbehandlung und Schriftsubstitution.
- **PCL (Printer Control Language):** umfasst weniger Funktionen im Vergleich zu PostScript. Bei den meisten Aufträgen bieten PCL-Treiber eine schnellere Verarbeitung als andere Treiber. Dieser Treiber eignet sich für die meisten alltäglichen Druckanforderungen.
- **XPS (XML Paper Specification):** eine offene Spezifikation für eine Seitenbeschreibungssprache und ein ursprünglich von Microsoft entwickeltes festes Dokumentformat. Mit diesem Treiber werden XPS-Dateien schneller und in einer besseren Qualität gedruckt.
- **Mac:** ein PostScript-Treiber speziell für Macintosh-Computer.

Hinweis: Auf dem Gerät muss die optionale XPS-Funktion installiert sein, damit XPS-Dokumente gedruckt werden können.

Mit dem TWAIN-Scantreiber können Dokumente vom Gerät zum Computer gescannt werden. Der TWAIN-Scantreiber wird automatisch zusammen mit der Funktion "Drucker-/Scantreiber installieren" installiert.

Weitere Informationen siehe System Administrator Guide (Systemhandbuch).

1. Am Computer einen Webbrowser öffnen.
2. In das Adressfeld „http://“ und anschließend die IP-Adresse des Geräts über die Tastatur eingeben. Beispiel: Wenn die IP-Adresse „192.168.100.100“ lautet, „http://192.168.100.100“ eingeben.

Hinweis: Wenn die IP-Adresse des Geräts nicht bekannt ist, die Taste **Gerätestatus** drücken und die Registerkarte **Systemdaten** auswählen. Alternativ einen Konfigurationsbericht drucken oder den Systemadministrator fragen.

3. Die **Eingabetaste** auf der Tastatur drücken, um die Seite zu laden.

4. Gegebenenfalls auf das Register **Status** klicken. Dieses Register ist beim Aufrufen von Internet Services normalerweise aktiv.
5. Gegebenenfalls links auf der Seite im Menü "Status" den Eintrag **Willkommen** auswählen. Die Startseite ist beim Aufrufen von Internet Services normalerweise aktiv. Diese Standardeinstellung kann geändert werden.
6. Auf den Link **Drucker-/Scantreiber installieren** klicken.
7. Auf die Schaltfläche **Ausführen** klicken.
8. Auf **Akzeptieren** klicken, um den Lizenzvertrag zu akzeptieren.
9. Das Gerät wird vom Programm automatisch im Netzwerk gesucht. Wird das Gerät nicht angezeigt, den Systemadministrator um Hilfe bitten.
10. Das gewünschte Gerät wählen.
11. Den zu installierenden Treiber auswählen.
12. Auf die Schaltfläche **Installieren** klicken.
13. Die Druckwarteschlange wird erstellt, und der Druckertreiber wird installiert.
14. Auf **Fertig stellen** klicken.

Weitere Informationen

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Drucken von Dokumenten mit dem PostScript-Druckertreiber](#)

[Drucken von Infoseiten über das Menü "Gerätestatus"](#)

Deaktivieren der Startseite für Internet Services

Von Internet Services wird der integrierte Webserver auf dem Gerät verwendet. Dadurch wird die Kommunikation mit dem Gerät über das Internet oder Intranet und einen Webbrowser ermöglicht.

Über das Register "Status" auf der Startseite kann auf Funktionen zugegriffen werden, die bei der Erstinstallation des Geräts nützlich sind.

Nach der Installation des Geräts bietet es sich an, das Kontrollkästchen "Startseite nicht mehr anzeigen" zu aktivieren. Hierdurch wird die Reihenfolge der Einträge im Menü "Status" so geändert, dass die Seite "Beschreibung & Benachrichtigung" an die erste Stelle rückt und somit zuerst angezeigt wird. Die Startseite ist zwar weiterhin verfügbar, wird aber an das Ende des Menüs "Status" verschoben.

1. Am Computer einen Webbrowser öffnen.
2. In das Adressfeld „http://“ und anschließend die IP-Adresse des Geräts über die Tastatur eingeben. Beispiel: Wenn die IP-Adresse „192.168.100.100“ lautet, „http://192.168.100.100“ eingeben.

Hinweis: Wenn die IP-Adresse des Geräts nicht bekannt ist, die Taste **Gerätestatus** drücken und die Registerkarte **Systemdaten** auswählen. Alternativ einen Konfigurationsbericht drucken oder den Systemadministrator fragen.
3. Die **Eingabetaste** auf der Tastatur drücken, um die Seite zu laden.
4. Gegebenenfalls auf das Register **Status** klicken. Dieses Register ist beim Aufrufen von Internet Services normalerweise aktiv.
5. Gegebenenfalls links auf der Seite im Menü "Status" den Eintrag **Willkommen** auswählen. Die Startseite ist beim Aufrufen von Internet Services normalerweise aktiv. Diese Standardeinstellung kann geändert werden.

6. Das Kontrollkästchen **Startseite nicht mehr anzeigen** aktivieren. Beim nächsten Aufruf von Internet Services wird die Startseite nicht mehr als erste Seite angezeigt.

Weitere Informationen

[Anzeigen der Beschreibung und Benachrichtigungen zum Gerät in Internet Services](#)

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

[Drucken von Infoseiten über das Menü "Gerätestatus"](#)

Anzeigen der Beschreibung und Benachrichtigungen zum Gerät in Internet Services

Von Internet Services wird der integrierte Webserver auf dem Gerät verwendet. Dadurch wird die Kommunikation mit dem Gerät über das Internet oder Intranet und einen Webbrowser ermöglicht.

Die Seite "Beschreibung & Benachrichtigung" enthält Informationen zum Gerät, darunter den Standort und die Seriennummer. Darüber hinaus werden der Gerätestatus und alle aktuellen Fehler aufgeführt.

Welche Informationen angezeigt werden, hängt von der Gerätekonfiguration ab.

- **Status:** Hier werden Live-Informationen zum aktuellen Zustand des Geräts angezeigt.
- **Name:** Der Name des Geräts wird vom Systemadministrator eingegeben und hier angezeigt.
- **Standort:** Der Standort wird vom Systemadministrator eingegeben. Hierbei kann es sich um den Raum oder das Stockwerk handeln, in dem das Gerät sich befindet.
- **Modell:** Hier wird das Xerox-Modell des Geräts angezeigt.
- **Seriennummer:** Hier wird die Seriennummer des Geräts angezeigt.
- **IPv4-Adresse:** Hier wird die Netzwerkadresse des Geräts angezeigt.
- **IPv6-Adresse:** Hier wird die Netzwerkadresse des Geräts angezeigt, sofern konfiguriert.
- **Faxleitung:** Hier wird die Faxnummer des Geräts angegeben, sofern konfiguriert.

Im Bereich "Warnmeldungen" werden alle aktuellen Fehler und die zum Beheben des Problems erforderliche Ausbildungsstufe aufgeführt.

- **Stufe:** Hier wird die Bedeutung oder die Wirkung des Problems angegeben.
- **Statuscode:** Diese Angabe wird verwendet, wenn ein Problem vom Kundendienst behoben werden muss. Diesen Code beim Gespräch mit dem Kundendienst angeben.
- **Beschreibung:** Hier wird das Problem samt Anleitung zur Beseitigung bzw. eine Warnmeldung angezeigt.
- **Ausbildungsstufe:** Hier wird angegeben, welche Ausbildungsstufe zur Behebung dieses Problems erforderlich ist.
 - **Ausgebildet:** Das Problem muss durch den Systemadministrator behoben werden.
 - **Keine Ausbildung:** Das Problem kann durch einen Benutzer behoben werden
 - **Kundendienst:** Das Problem muss vom Xerox-Kundendienst behoben werden.
 - **Administrator:** Das Problem muss durch den Netzwerkadministrator behoben werden.

- **Kein Eingriff erforderlich:** Das Gerät funktioniert ordnungsgemäß.
1. Am Computer einen Webbrowser öffnen.
 2. In das Adressfeld „http://“ und anschließend die IP-Adresse des Geräts über die Tastatur eingeben. Beispiel: Wenn die IP-Adresse „192.168.100.100“ lautet, „http://192.168.100.100“ eingeben.

Hinweis: Wenn die IP-Adresse des Geräts nicht bekannt ist, die Taste **Gerätestatus** drücken und die Registerkarte **Systemdaten** auswählen. Alternativ einen Konfigurationsbericht drucken oder den Systemadministrator fragen.
 3. Die **Eingabetaste** auf der Tastatur drücken, um die Seite zu laden.
 4. Gegebenenfalls auf das Register **Status** klicken. Dieses Register ist beim Aufrufen von Internet Services normalerweise aktiv.
 5. Links auf der Seite im Menü "Status" auf den Eintrag **Beschreibung & Benachrichtigung** klicken. Die Seite "Beschreibung & Benachrichtigung" wird geöffnet, und die aktuellen Statusinformationen zum Gerät werden angezeigt.
 - Falls die Seite eine Weile geöffnet bleibt, auf **Aktualisieren** klicken, um die neuesten Daten anzuzeigen.

Weitere Informationen

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

[Drucken von Infoseiten über das Menü "Gerätestatus"](#)

Anzeigen der Zählerdaten in Internet Services

Von Internet Services wird der integrierte Webserver auf dem Gerät verwendet. Dadurch wird die Kommunikation mit dem Gerät über das Internet oder Intranet und einen Webbrowser ermöglicht.

Über die Seite "Zählerdaten" kann neben der Seriennummer auch die Gesamtanzahl der vom Gerät ausgegebenen Drucke ermittelt werden. Diese Seite ist nützlich, wenn Geräteinformationen zu Abrechnungszwecken bereitgestellt werden müssen.

Hinweis: Falls Zählerdaten für ein Gerät regelmäßig bereitgestellt werden müssen, kann sich die Funktion "SMart eSolutions" als hilfreich erweisen. Wenn "SMart eSolutions" aktiviert ist, werden Zählerdaten automatisch an Xerox übermittelt und müssen somit nicht mehr manuell erfasst werden.

1. Am Computer einen Webbrowser öffnen.
2. In das Adressfeld „http://“ und anschließend die IP-Adresse des Geräts über die Tastatur eingeben. Beispiel: Wenn die IP-Adresse „192.168.100.100“ lautet, „http://192.168.100.100“ eingeben.

Hinweis: Wenn die IP-Adresse des Geräts nicht bekannt ist, die Taste **Gerätestatus** drücken und die Registerkarte **Systemdaten** auswählen. Alternativ einen Konfigurationsbericht drucken oder den Systemadministrator fragen.
3. Die **Eingabetaste** auf der Tastatur drücken, um die Seite zu laden.
4. Gegebenenfalls auf das Register **Status** klicken. Dieses Register ist beim Aufrufen von Internet Services normalerweise aktiv.
5. Links auf der Seite im Menü "Status" auf den Eintrag **Zählerdaten** klicken. Die Zählerdaten werden angezeigt.
 - Falls die Seite eine Weile geöffnet bleibt, auf **Aktualisieren** klicken, um die neuesten Daten anzuzeigen.

Weitere Informationen

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Anzeigen des Status von SMart eSolutions in Internet Services](#)

[Herunterladen der Zählerdaten mit Internet Services](#)

[Öffnen des Konfigurationsberichts in Internet Services](#)

[Drucken von Infoseiten über das Menü "Gerätestatus"](#)

Herunterladen der Zählerdaten mit Internet Services

Von Internet Services wird der integrierte Webserver auf dem Gerät verwendet. Dadurch wird die Kommunikation mit dem Gerät über das Internet oder Intranet und einen Webbrowser ermöglicht.

Auf der Seite "Zähler" werden die Anzahl der Kopien und Drucke sowie die Anzahl der mit den Fax- oder Scanfunktionen gesendeten Seiten angegeben.

Eine Datei mit den Zählerdaten kann auf den Computer heruntergeladen werden. Dies kann sich als nützlich erweisen, wenn die Nutzung des Geräts aufgezeichnet werden soll. Beim Herunterladen der Zählerdatei wird eine durch Trennzeichen getrennte Datei (CSV) erstellt. CSV-Dateien können in Anwendungen wie Microsoft Excel geöffnet werden.

1. Am Computer einen Webbrowser öffnen.
2. In das Adressfeld „http://“ und anschließend die IP-Adresse des Geräts über die Tastatur eingeben. Beispiel: Wenn die IP-Adresse „192.168.100.100“ lautet, „http://192.168.100.100“ eingeben.

Hinweis: Wenn die IP-Adresse des Geräts nicht bekannt ist, die Taste **Gerätestatus** drücken und die Registerkarte **Systemdaten** auswählen. Alternativ einen Konfigurationsbericht drucken oder den Systemadministrator fragen.
3. Die **Eingabetaste** auf der Tastatur drücken, um die Seite zu laden.
4. Gegebenenfalls auf das Register **Status** klicken. Dieses Register ist beim Aufrufen von Internet Services normalerweise aktiv.
5. Links auf der Seite im Menü "Status" auf den Eintrag **Zähler** klicken. Die Liste "Zähler" wird angezeigt.
 - Falls die Seite eine Weile geöffnet bleibt, auf **Aktualisieren** klicken, um die neuesten Daten anzuzeigen.
6. Auf die Schaltfläche **Datei auf den PC laden** klicken.
7. Wenn der Bildschirm "Datei bereit" angezeigt wird, mit der rechten Maustaste auf den Link **DataCollected.csv** klicken.
8. Auf **Ziel speichern unter** klicken, um die Datei auf dem Computer zu speichern.
9. Die Datei in einer Anwendung wie Microsoft Excel öffnen, von der CSV-Dateien unterstützt werden.

Weitere Informationen

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Drucken von Infoseiten über das Menü "Gerätestatus"](#)

Öffnen des Konfigurationsberichts in Internet Services

Von Internet Services wird der integrierte Webserver auf dem Gerät verwendet. Dadurch wird die Kommunikation mit dem Gerät über das Internet oder Intranet und einen Webbrowser ermöglicht.

Der Konfigurationsbericht enthält Informationen zum Gerät. Oben auf dem Bildschirm auf die Links klicken, um bestimmte Themen anzuzeigen. Alternativ im Bericht einen Bildlauf bis zum gewünschten Abschnitt durchführen. Über die Schaltfläche "Konfigurationsbericht drucken" wird der Konfigurationsbericht ausgegeben.

- **Übliche Benutzerdaten:** Hier werden die Seriennummer des Geräts, die Version der Systemsoftware und die Netzwerkadresse aufgeführt.
- **Geräteprofil:** Hier befinden sich Supportinformationen zum Gerät, darunter die Seriennummer und der Standort des Geräts. Die Telefonnummern für den Kundensupport und zum Nachbestellen von Verbrauchsmaterialien werden auch angezeigt, wenn der Systemadministrator diese Details eingegeben hat.
- **Erweiterungsdiensteinrichtung:** Hier wird die auf dem Gerät verfügbare und für die Funktion "Erweiterungsdienst" verwendete Browserversion angegeben. Über "Erweiterungsdienst" können mithilfe webbasierter Tools neue Anwendungen erstellt und dem Gerät hinzugefügt werden. Weitere Informationen siehe System Administrator Guide (Systemhandbuch).
- **Geräte-Hardware:** Hier wird die auf dem Gerät installierte Hardware aufgeführt, z. B. der mit dem Gerät verbundene Finisher oder die installierte Faxkarte.
- **Allgemeine Einrichtung:** Hier werden der Status des Energiesparbetriebs, der Wartungsplan und die SMart eSolutions-Funktionen aufgeführt.
- **Softwareversionen:** Hier werden die auf dem Gerät installierte Softwareversion und das Datum des letzten Upgrades angegeben.
- **Verbindung: Mobile Workflows:** Hier wird der Status der auf dem Gerät aktivierten mobilen Workflows angezeigt.
- **Verbindung: Physische Anschlüsse:** Hier wird der Status der Netzwerkverbindung für das Gerät angezeigt.
- **Verbindung: Protokolle:** Hier wird der Status der auf dem Gerät aktivierten Netzwerkprotokolle angezeigt.
- **Services:** Hier werden der Status und die Einstellungen der auf dem Gerät verfügbaren Services angegeben.
- **Kostenzählung:** Hier werden der Status und die Einstellungen der auf dem Gerät verfügbaren Kostenzählfunktionen angegeben.
- **Sicherheit:** Hier werden der Status und die Einstellungen der auf dem Gerät verfügbaren Sicherheitsfunktionen angegeben.
- **Materialbehälter:** Hier werden die in den einzelnen Behältern eingelegten Materialien angegeben.

1. Am Computer einen Webbrowser öffnen.
2. In das Adressfeld „http://“ und anschließend die IP-Adresse des Geräts über die Tastatur eingeben. Beispiel: Wenn die IP-Adresse „192.168.100.100“ lautet, „http://192.168.100.100“ eingeben.

Hinweis: Wenn die IP-Adresse des Geräts nicht bekannt ist, die Taste **Gerätestatus** drücken und die Registerkarte **Systemdaten** auswählen. Alternativ einen Konfigurationsbericht drucken oder den Systemadministrator fragen.
3. Die **Eingabetaste** auf der Tastatur drücken, um die Seite zu laden.

4. Gegebenenfalls auf das Register **Status** klicken. Dieses Register ist beim Aufrufen von Internet Services normalerweise aktiv.
5. Links auf der Seite im Menü "Status" auf den Eintrag **Konfigurationsbericht** klicken.
6. Gewünschte Optionen auswählen.
7. Gegebenenfalls auf die Schaltfläche **Konfigurationsbericht drucken** klicken, um den Konfigurationsbericht auszugeben.

Weitere Informationen

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Drucken von Infoseiten über das Menü "Gerätestatus"](#)

Anzeigen des Status der Verbrauchsmaterialien in Internet Services

Von Internet Services wird der integrierte Webserver auf dem Gerät verwendet. Dadurch wird die Kommunikation mit dem Gerät über das Internet oder Intranet und einen Webbrowser ermöglicht.

Der Abschnitt "Verbrauchsmaterialien" dient zur Überwachung des Status der Komponenten, die vom Benutzer ohne Unterstützung durch den Xerox-Kundendienst ausgewechselt werden können.

- Tonerkartusche
- Druckmodul
- Fixiermodul
- Übertragungswalze

In der Spalte "Verbleibende Lebensdauer" wird die gegenwärtig verbleibende Lebensdauer als Prozentwert und als Balkendiagramm angegeben.

In der Spalte mit den geschätzten Seiten bzw. Tagen wird angegeben, für wie viele Seiten oder Tage jede Einheit noch verwendet werden kann.

Über die Schaltfläche "Details" wird angegeben, wann eine Komponente installiert wurde und wie die entsprechende Xerox-Nachbestellnummer lautet.

1. Am Computer einen Webbrowser öffnen.
2. In das Adressfeld „http://“ und anschließend die IP-Adresse des Geräts über die Tastatur eingeben. Beispiel: Wenn die IP-Adresse „192.168.100.100“ lautet, „http://192.168.100.100“ eingeben.

Hinweis: Wenn die IP-Adresse des Geräts nicht bekannt ist, die Taste **Gerätestatus** drücken und die Registerkarte **Systemdaten** auswählen. Alternativ einen Konfigurationsbericht drucken oder den Systemadministrator fragen.

3. Die **Eingabetaste** auf der Tastatur drücken, um die Seite zu laden.
4. Gegebenenfalls auf das Register **Status** klicken. Dieses Register ist beim Aufrufen von Internet Services normalerweise aktiv.
5. Links auf der Seite im Menü "Status" auf den Eintrag **Verbrauchsmaterialien** klicken. Der Komponentenstatus und die verbleibende Lebensdauer werden angezeigt.
 - Falls die Seite eine Weile geöffnet bleibt, auf **Aktualisieren** klicken, um die neuesten Daten anzuzeigen.
6. Auf die Schaltfläche **Details...** klicken, um das Installationsdatum und die entsprechende Xerox-Nachbestellnummer für die einzelnen Komponenten anzuzeigen.

Weitere Informationen

[Identifizieren der Austauschmodule](#)

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

[Drucken von Infoseiten über das Menü "Gerätestatus"](#)

Anzeigen des Behälterstatus in Internet Services

Von Internet Services wird der integrierte Webserver auf dem Gerät verwendet. Dadurch wird die Kommunikation mit dem Gerät über das Internet oder Intranet und einen Webbrowser ermöglicht.

Die Seite "Behälter/Fächer" enthält Einzelheiten zum Füllstand und Status jedes Behälters. Wenn ein Behälter fast leer ist, wird eine entsprechende Warnmeldung ausgegeben. Auch der Status der Ausgabefächer wird angezeigt.

1. Am Computer einen Webbrowser öffnen.
2. In das Adressfeld „http://“ und anschließend die IP-Adresse des Geräts über die Tastatur eingeben. Beispiel: Wenn die IP-Adresse „192.168.100.100“ lautet, „http://192.168.100.100“ eingeben.
Hinweis: Wenn die IP-Adresse des Geräts nicht bekannt ist, die Taste **Gerätestatus** drücken und die Registerkarte **Systemdaten** auswählen. Alternativ einen Konfigurationsbericht drucken oder den Systemadministrator fragen.
3. Die **Eingabetaste** auf der Tastatur drücken, um die Seite zu laden.
4. Gegebenenfalls auf das Register **Status** klicken. Dieses Register ist beim Aufrufen von Internet Services normalerweise aktiv.
5. Links auf der Seite im Menü "Status" auf den Eintrag **Behälter/Fächer** klicken. Der Status der Materialbehälter und Ausgabefächer wird angezeigt.
 - Falls die Seite eine Weile geöffnet bleibt, auf **Aktualisieren** klicken, um die neuesten Daten anzuzeigen.

Weitere Informationen

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

[Drucken von Infoseiten über das Menü "Gerätestatus"](#)

Anzeigen der Informationsseiten in Internet Services

Von Internet Services wird der integrierte Webserver auf dem Gerät verwendet. Dadurch wird die Kommunikation mit dem Gerät über das Internet oder Intranet und einen Webbrowser ermöglicht.

Über die Option "Informationsseiten" können der Konfigurationsbericht, die Kurzübersicht, die PCL-Schriftenliste und die PostScript-Schriftenliste aufgerufen und gedruckt werden. Der Konfigurationsbericht enthält Informationen zum Gerät, darunter Seriennummer, IP-Adresse, Konfiguration und Softwareversion.

1. Am Computer einen Webbrowser öffnen.
2. In das Adressfeld „http://“ und anschließend die IP-Adresse des Geräts über die Tastatur eingeben. Beispiel: Wenn die IP-Adresse „192.168.100.100“ lautet, „http://192.168.100.100“ eingeben.
Hinweis: Wenn die IP-Adresse des Geräts nicht bekannt ist, die Taste **Gerätestatus** drücken und die Registerkarte **Systemdaten** auswählen. Alternativ einen Konfigurationsbericht drucken oder den Systemadministrator fragen.

3. Die **Eingabetaste** auf der Tastatur drücken, um die Seite zu laden.
4. Gegebenenfalls auf das Register **Status** klicken. Dieses Register ist beim Aufrufen von Internet Services normalerweise aktiv.
5. Links auf der Seite im Menü "Status" auf den Eintrag **Informationsseiten** klicken.
6. Ein Dokument in der Liste auswählen.
7. Auf die Schaltfläche **Drucken** klicken.
8. Den Auftrag am Gerät abholen.
9. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.
10. Druckaufträge werden normalerweise in der Liste „Aktive Aufträge“ angezeigt. Wenn der Systemadministrator aber die Funktion „Alle Aufträge anhalten“ konfiguriert hat, werden Aufträge in der Liste für angehaltene Druckaufträge oder in der Liste für nicht erkannte Aufträge aufgeführt. Zur Freigabe eines angehaltenen Auftrags den Auftrag in der jeweiligen Liste auswählen und **Drucken** antippen.
11. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.

Weitere Informationen

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

[Drucken von Infoseiten über das Menü "Gerätestatus"](#)

Smart eSolutions

Anzeigen des Status von Smart eSolutions in Internet Services

Von Internet Services wird der integrierte Webserver auf dem Gerät verwendet. Dadurch wird die Kommunikation mit dem Gerät über das Internet oder Intranet und einen Webbrowser ermöglicht.

Zu Smart eSolutions gehören Meter Assistant®, Supplies Assistant® und Maintenance Assistant.

Hinweis: Smart eSolutions ist nicht in allen Ländern verfügbar. Weitere Informationen sind beim zuständigen Xerox Partner erhältlich.

Mit Meter Assistant® werden abgelesene Zählerstände automatisch an Xerox gesendet. Es ist somit nicht mehr erforderlich, Zählerstände manuell zu erfassen und weiterzureichen. Auf der Seite "Meter Assistant®" wird der Status der Meter Assistant® Kommunikation angezeigt, darunter Datum und Uhrzeit der letzten Verbindung mit Xerox und der bei der letzten Übertragung gesendete Zählerstand. Der Systemadministrator kann E-Mail-Benachrichtigungen einrichten, damit die Benutzer bei der Übertragung von Zählerstandsdaten an Xerox oder beim Abbruch der Funktion eine entsprechende Mitteilung erhalten.

Mit Supplies Assistant® können Verbrauchsmaterialien für das Gerät automatisch bestellt werden. Dabei handelt es sich um Verbrauchsmaterialien, die vom Benutzer ohne Unterstützung durch den Kundendienst ausgewechselt werden können.

Vom Supplies Assistant® wird ermittelt, welche Verbrauchsmaterialien demnächst ausgewechselt werden müssen. Diese Informationen werden an Xerox gesendet, damit Ersatz bereitgestellt werden kann.

Im Bildschirm "Supplies Assistant" werden Datum und Uhrzeit der letzten Verbindung mit Xerox und die verbleibende Lebensdauer jeder Einheit angegeben.

Mithilfe von Maintenance Assistant werden dem Xerox-Supportteam Fehlerprotokolle und Nutzungsdaten bereitgestellt, damit Probleme schneller behoben werden können. Das Xerox-Supportteam verwendet Maintenance Assistant nur nach vorheriger Ankündigung.

Hinweis: Diese Funktion muss vom Systemadministrator aktiviert werden.

Weitere Informationen siehe System Administrator Guide (Systemhandbuch).

1. Am Computer einen Webbrowser öffnen.
2. In das Adressfeld „http://“ und anschließend die IP-Adresse des Geräts über die Tastatur eingeben. Beispiel: Wenn die IP-Adresse „192.168.100.100“ lautet, „http://192.168.100.100“ eingeben.

Hinweis: Wenn die IP-Adresse des Geräts nicht bekannt ist, die Taste **Gerätestatus** drücken und die Registerkarte **Systemdaten** auswählen. Alternativ einen Konfigurationsbericht drucken oder den Systemadministrator fragen.

3. Die **Eingabetaste** auf der Tastatur drücken, um die Seite zu laden.
4. Gegebenenfalls auf das Register **Status** klicken. Dieses Register ist beim Aufrufen von Internet Services normalerweise aktiv.
5. Links auf der Seite im Menü "Status" den Eintrag **SMart eSolutions** auswählen.
6. Gerätekommunikationsstatus anzeigen.

Weitere Informationen

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Verwenden von Meter Assistant in Internet Services](#)

[Verwenden von Supplies Assistant in Internet Services](#)

[Verwenden von Maintenance Assistant in Internet Services](#)

[Drucken von Infoseiten über das Menü "Gerätestatus"](#)

Verwenden von Meter Assistant in Internet Services

Von Internet Services wird der integrierte Webserver auf dem Gerät verwendet. Dadurch wird die Kommunikation mit dem Gerät über das Internet oder Intranet und einen Webbrowser ermöglicht.

Zu SMart eSolutions gehören Meter Assistant®, Supplies Assistant® und Maintenance Assistant.

Hinweis: SMart eSolutions ist nicht in allen Ländern verfügbar. Weitere Informationen sind beim zuständigen Xerox Partner erhältlich.

Mit Meter Assistant® werden abgelesene Zählerstände automatisch an Xerox gesendet. Es ist somit nicht mehr erforderlich, Zählerstände manuell zu erfassen und weiterzureichen. Auf der Seite "Meter Assistant®" wird der Status der Meter Assistant® Kommunikation angezeigt, darunter Datum und Uhrzeit der letzten Verbindung mit Xerox und der bei der letzten Übertragung gesendete Zählerstand. Der Systemadministrator kann E-Mail-Benachrichtigungen einrichten, damit die Benutzer bei der Übertragung von Zählerstandsdaten an Xerox oder beim Abbruch der Funktion eine entsprechende Mitteilung erhalten.

Hinweis: Diese Funktion muss vom Systemadministrator aktiviert werden.

Weitere Informationen siehe System Administrator Guide (Systemhandbuch).

1. Am Computer einen Webbrowser öffnen.
2. In das Adressfeld „http://“ und anschließend die IP-Adresse des Geräts über die Tastatur eingeben. Beispiel: Wenn die IP-Adresse „192.168.100.100“ lautet, „http://192.168.100.100“ eingeben.
Hinweis: Wenn die IP-Adresse des Geräts nicht bekannt ist, die Taste **Gerätestatus** drücken und die Registerkarte **Systemdaten** auswählen. Alternativ einen Konfigurationsbericht drucken oder den Systemadministrator fragen.
3. Die **Eingabetaste** auf der Tastatur drücken, um die Seite zu laden.
4. Gegebenenfalls auf das Register **Status** klicken. Dieses Register ist beim Aufrufen von Internet Services normalerweise aktiv.
5. Links auf der Seite im Menü "Status" den Eintrag **SMart eSolutions** auswählen.
6. Auf das Register **Meter Assistant** klicken. Datum und Uhrzeit der letzten Übertragung an Xerox sowie der Status der E-Mail-Benachrichtigungen zu Zählern werden angezeigt.

Weitere Informationen

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Anzeigen des Status von SMart eSolutions in Internet Services](#)

[Drucken von Infoseiten über das Menü "Gerätestatus"](#)

Verwenden von Supplies Assistant in Internet Services

Von Internet Services wird der integrierte Webserver auf dem Gerät verwendet. Dadurch wird die Kommunikation mit dem Gerät über das Internet oder Intranet und einen Webbrowser ermöglicht.

Zu SMart eSolutions gehören Meter Assistant®, Supplies Assistant® und Maintenance Assistant.

Hinweis: SMart eSolutions ist nicht in allen Ländern verfügbar. Weitere Informationen sind beim zuständigen Xerox Partner erhältlich.

Mit Supplies Assistant® können Verbrauchsmaterialien für das Gerät automatisch bestellt werden. Dabei handelt es sich um Verbrauchsmaterialien, die vom Benutzer ohne Unterstützung durch den Kundendienst ausgewechselt werden können.

Vom Supplies Assistant® wird ermittelt, welche Verbrauchsmaterialien demnächst ausgewechselt werden müssen. Diese Informationen werden an Xerox gesendet, damit Ersatz bereitgestellt werden kann.

Im Bildschirm "Supplies Assistant" werden Datum und Uhrzeit der letzten Verbindung mit Xerox und die verbleibende Lebensdauer jeder Einheit angegeben.

Hinweis: Diese Funktion muss vom Systemadministrator aktiviert werden.

Weitere Informationen siehe System Administrator Guide (Systemhandbuch).

1. Am Computer einen Webbrowser öffnen.
2. In das Adressfeld „http://“ und anschließend die IP-Adresse des Geräts über die Tastatur eingeben. Beispiel: Wenn die IP-Adresse „192.168.100.100“ lautet, „http://192.168.100.100“ eingeben.

Hinweis: Wenn die IP-Adresse des Geräts nicht bekannt ist, die Taste **Gerätestatus** drücken und die Registerkarte **Systemdaten** auswählen. Alternativ einen Konfigurationsbericht drucken oder den Systemadministrator fragen.

3. Die **Eingabetaste** auf der Tastatur drücken, um die Seite zu laden.
4. Gegebenenfalls auf das Register **Status** klicken. Dieses Register ist beim Aufrufen von Internet Services normalerweise aktiv.
5. Links auf der Seite im Menü "Status" den Eintrag **SMart eSolutions** auswählen.
6. Auf das Register **Supplies Assistant** klicken. Eine Liste der Verbrauchsmaterialien sowie die jeweils verbleibende Lebensdauer werden angezeigt.

Weitere Informationen

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Anzeigen des Status von SMart eSolutions in Internet Services](#)

[Drucken von Infoseiten über das Menü "Gerätestatus"](#)

Verwenden von Maintenance Assistant in Internet Services

Von Internet Services wird der integrierte Webserver auf dem Gerät verwendet. Dadurch wird die Kommunikation mit dem Gerät über das Internet oder Intranet und einen Webbrowser ermöglicht.

Zu SMart eSolutions gehören Meter Assistant®, Supplies Assistant® und Maintenance Assistant.

Hinweis: SMart eSolutions ist nicht in allen Ländern verfügbar. Weitere Informationen sind beim zuständigen Xerox Partner erhältlich.

Mithilfe von Maintenance Assistant werden dem Xerox-Supportteam Fehlerprotokolle und Nutzungsdaten bereitgestellt, damit Probleme schneller behoben werden können. Das Xerox-Supportteam verwendet Maintenance Assistant nur nach vorheriger Ankündigung.

Hinweis: Diese Funktion muss vom Systemadministrator aktiviert werden.

Weitere Informationen siehe System Administrator Guide (Systemhandbuch).

1. Am Computer einen Webbrowser öffnen.
2. In das Adressfeld „http://“ und anschließend die IP-Adresse des Geräts über die Tastatur eingeben. Beispiel: Wenn die IP-Adresse „192.168.100.100“ lautet, „http://192.168.100.100“ eingeben.

Hinweis: Wenn die IP-Adresse des Geräts nicht bekannt ist, die Taste **Gerätestatus** drücken und die Registerkarte **Systemdaten** auswählen. Alternativ einen Konfigurationsbericht drucken oder den Systemadministrator fragen.

3. Die **Eingabetaste** auf der Tastatur drücken, um die Seite zu laden.
4. Gegebenenfalls auf das Register **Status** klicken. Dieses Register ist beim Aufrufen von Internet Services normalerweise aktiv.
5. Links auf der Seite im Menü "Status" den Eintrag **SMart eSolutions** auswählen.
6. Auf das Register **Maintenance Assistant** klicken.

7. Auf die gewünschte Option klicken.

- **Diagnosedaten an Xerox senden:** Es werden Fehlerprotokolle des Geräts an Xerox gesendet. Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Wenn die Informationen gesendet wurden, wird die Seite "Kommunikation erfolgreich" angezeigt.
- **Online-Sitzung zur Fehlerbehebung unter www.xerox.com starten:** Es werden Fehlerprotokolle des Geräts an Xerox gesendet und sofort analysiert. Anschließend werden Lösungen vorgeschlagen. Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Wenn die Informationen gesendet wurden, wird eine Supportseite geöffnet.
- **Datei auf den PC laden:** Es wird eine Datei erstellt, die Fehlerprotokolle und Nutzungsdaten des Geräts enthält. Mit der rechten Maustaste auf den Link **UsageLog.csv** klicken. Dann **Ziel speichern unter...** auswählen, um die Datei auf dem Computer zu speichern. Gegebenenfalls muss die Datei an den Xerox-Kundendienst gesendet werden, damit Geräteprobleme leichter behoben werden können.

Weitere Informationen

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Anzeigen des Status von SMart eSolutions in Internet Services](#)

[Drucken von Infoseiten über das Menü "Gerätestatus"](#)

Aufträge

Aktive Aufträge

Löschen aktiver Aufträge über Internet Services

Von Internet Services wird der integrierte Webserver auf dem Gerät verwendet. Dadurch wird die Kommunikation mit dem Gerät über das Internet oder Intranet und einen Webbrowser ermöglicht.

Die Seite "Aktive Aufträge" dient zur Verwaltung von Aufträgen vom Gerät. Es ist möglich, aktuelle Aufträge anzuzeigen, Aufträge zu löschen oder freizugeben sowie die Druckeinstellungen von Aufträgen zu ändern, die sich mit dem Status "Angehalten" in der Druckwarteschlange befinden.

Aufträge können in der Liste "Aktive Aufträge" aus verschiedenen Gründen angehalten werden. Angehalten werden unter anderem geschützte Aufträge, die erst nach Eingabe eines Kennworts durch den Absender freigegeben werden können, oder Aufträge, für die das Gerät nicht über die richtige Materialart verfügt.

Für jeden Auftrag werden Auftragsinformationen angezeigt.

- **Auftragsname:** der Titel des Druckauftrags.
- **Eigentümer:** die Person, die den Auftrag sendet.
- **Status:** der aktuelle Status des Auftrags.
- **Art:** die Auftragskategorie, z. B. Probeexemplar oder Auftrag mit geschützter Ausgabe.
- **Auflage:** die für den Auftrag angeforderte Auflage.

Die Option "Löschen" dient zum Entfernen von Aufträgen aus der Liste. Zum Löschen von Aufträgen mit geschützter Ausgabe sind keine Systemadministratorrechte erforderlich. Sämtliche Aufträge (auch die anderer Personen) können gelöscht werden. Gelöschte Aufträge können nicht wiederhergestellt werden.

1. Am Computer einen Webbrowser öffnen.
2. In das Adressfeld „http://“ und anschließend die IP-Adresse des Geräts über die Tastatur eingeben. Beispiel: Wenn die IP-Adresse „192.168.100.100“ lautet, „http://192.168.100.100“ eingeben.
Hinweis: Wenn die IP-Adresse des Geräts nicht bekannt ist, die Taste **Gerätestatus** drücken und die Registerkarte **Systemdaten** auswählen. Alternativ einen Konfigurationsbericht drucken oder den Systemadministrator fragen.
3. Die **Eingabetaste** auf der Tastatur drücken, um die Seite zu laden.
4. Auf das Register **Aufträge** klicken.
5. Auf das Register **Aktive Aufträge** klicken. Eine Liste aller aktiven Aufträge wird angezeigt.
6. Gewünschten Auftrag auswählen.
7. Im Dropdown-Menü **Löschen** die Option **Löschen** auswählen.
8. Auf die Schaltfläche **Start** klicken.
9. Auf die Schaltfläche **OK** klicken.
10. Der ausgewählte Auftrag wird gelöscht. Wenn es sich bei dem Auftrag um einen geschützten Auftrag handelt, das Kennwort eingeben und dann auf **Anwenden** klicken, um den Löschvorgang abzuschließen.

Weitere Informationen

[Drucken von Dokumenten mit dem PostScript-Druckertreiber](#)

[Verwenden der Funktion "Auftragsart" mit dem PostScript-Druckertreiber](#)

[Senden eines Druckauftrags mit Internet Services](#)

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

[Anzeigen aktiver Aufträge über das Menü "Auftragsstatus"](#)

[Drucken von Infoseiten über das Menü "Gerätestatus"](#)

Freigeben aktiver Aufträge über Internet Services

Von Internet Services wird der integrierte Webserver auf dem Gerät verwendet. Dadurch wird die Kommunikation mit dem Gerät über das Internet oder Intranet und einen Webbrowser ermöglicht.

Die Seite "Aktive Aufträge" dient zur Verwaltung von Aufträgen vom Gerät. Es ist möglich, aktuelle Aufträge anzuzeigen, Aufträge zu löschen oder freizugeben sowie die Druckeinstellungen von Aufträgen zu ändern, die sich mit dem Status "Angehalten" in der Druckwarteschlange befinden.

Aufträge können in der Liste "Aktive Aufträge" aus verschiedenen Gründen angehalten werden. Angehalten werden unter anderem geschützte Aufträge, die erst nach Eingabe eines Kennworts durch den Absender freigegeben werden können, oder Aufträge, für die das Gerät nicht über die richtige Materialart verfügt.

Für jeden Auftrag werden Auftragsinformationen angezeigt.

- **Auftragsname:** der Titel des Druckauftrags.
- **Eigentümer:** die Person, die den Auftrag sendet.
- **Status:** der aktuelle Status des Auftrags.

- **Art:** die Auftragskategorie, z. B. Probeexemplar oder Auftrag mit geschützter Ausgabe.
- **Auflage:** die für den Auftrag angeforderte Auflage.

Die Option "Freigeben" verwenden, um ein Probeexemplar an das Gerät zu senden und drucken zu lassen.

Mit der Option "Probeexemplar" wird ein Exemplar eines Druckauftrags ausgegeben, für den mehrere Exemplare gedruckt werden sollen. Anhand des Probeexemplars kann festgestellt werden, ob der Druck einwandfrei ist, bevor die restlichen Exemplare ausgegeben werden. Falls das erste Exemplar Mängel aufweist, kann die Ausgabe der übrigen Exemplare abgebrochen werden. Der Auftrag kann dann mit anderen Druckeinstellungen erneut übermittelt werden.

1. Am Computer einen Webbrowser öffnen.
2. In das Adressfeld „http://“ und anschließend die IP-Adresse des Geräts über die Tastatur eingeben. Beispiel: Wenn die IP-Adresse „192.168.100.100“ lautet, „http://192.168.100.100“ eingeben.

Hinweis: Wenn die IP-Adresse des Geräts nicht bekannt ist, die Taste **Gerätestatus** drücken und die Registerkarte **Systemdaten** auswählen. Alternativ einen Konfigurationsbericht drucken oder den Systemadministrator fragen.
3. Die **Eingabetaste** auf der Tastatur drücken, um die Seite zu laden.
4. Auf das Register **Aufträge** klicken.
5. Auf das Register **Aktive Aufträge** klicken. Eine Liste aller aktiven Aufträge wird angezeigt.
6. Gewünschten Auftrag auswählen.
7. Im Dropdown-Menü **Löschen** die Option **Freigeben** auswählen.
8. Auf die Schaltfläche **Start** klicken.

Weitere Informationen

[Drucken von Dokumenten mit dem PostScript-Druckertreiber](#)

[Drucken eines Probeexemplars mit dem PostScript-Druckertreiber](#)

[Senden eines Druckauftrags mit Internet Services](#)

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

[Freigeben eines angehaltenen Auftrags über das Menü "Auftragsstatus"](#)

[Drucken von Infoseiten über das Menü "Gerätestatus"](#)

Ändern aktiver Aufträge über Internet Services

Von Internet Services wird der integrierte Webserver auf dem Gerät verwendet. Dadurch wird die Kommunikation mit dem Gerät über das Internet oder Intranet und einen Webbrowser ermöglicht.

Die Seite "Aktive Aufträge" dient zur Verwaltung von Aufträgen vom Gerät. Es ist möglich, aktuelle Aufträge anzuzeigen, Aufträge zu löschen oder freizugeben sowie die Druckeinstellungen von Aufträgen zu ändern, die sich mit dem Status "Angehalten" in der Druckwarteschlange befinden.

Aufträge können in der Liste "Aktive Aufträge" aus verschiedenen Gründen angehalten werden. Angehalten werden unter anderem geschützte Aufträge, die erst nach Eingabe eines Kennworts durch den Absender freigegeben werden können, oder Aufträge, für die das Gerät nicht über die richtige Materialart verfügt.

Für jeden Auftrag werden Auftragsinformationen angezeigt.

- **Auftragsname:** der Titel des Druckauftrags.
- **Eigentümer:** die Person, die den Auftrag sendet.
- **Status:** der aktuelle Status des Auftrags.
- **Art:** die Auftragskategorie, z. B. Probeexemplar oder Auftrag mit geschützter Ausgabe.
- **Auflage:** die für den Auftrag angeforderte Auflage.

Mit der Option „Ändern“ können die Einstellungen eines Mustersatzes geändert werden. Mit der Option „Mustersatz“ kann ein einzelnes Exemplar eines aus mehreren Exemplaren bestehenden Druckauftrags gedruckt und geprüft werden, ehe der Rest des Auftrags gedruckt wird. Wenn das erste Exemplar Mängel aufweist, besteht die Möglichkeit, die Einstellungen zu ändern oder den Druck der restlichen Exemplare abubrechen und den Auftrag mit anderen Druckereinstellungen erneut zu senden.

Zu den Einstellungen, die geändert werden können, gehören Auflage, Materialauswahl, Seitenaufdruck, Sortierung, Ausrichtung, Heftung, Falzung und Ausgabefach. Welche Optionen verfügbar sind, richtet sich nach der Konfiguration des jeweiligen Geräts. Beispielsweise gibt es keine Broschüroptionen, wenn das Gerät keinen Booklet Maker hat.

Erweiterte Optionen, die nicht im druckbereiten Dokument verfügbar sind, wie beispielsweise Aufdrucke, können im Druckertreiber ausgewählt werden.

1. Am Computer einen Webbrowser öffnen.
2. In das Adressfeld „http://“ und anschließend die IP-Adresse des Geräts über die Tastatur eingeben. Beispiel: Wenn die IP-Adresse „192.168.100.100“ lautet, „http://192.168.100.100“ eingeben.

Hinweis: Wenn die IP-Adresse des Geräts nicht bekannt ist, die Taste **Gerätestatus** drücken und die Registerkarte **Systemdaten** auswählen. Alternativ einen Konfigurationsbericht drucken oder den Systemadministrator fragen.

3. Die **Eingabetaste** auf der Tastatur drücken, um die Seite zu laden.
4. Auf das Register **Aufträge** klicken.
5. Auf das Register **Aktive Aufträge** klicken. Eine Liste aller aktiven Aufträge wird angezeigt.
6. Gewünschten Auftrag auswählen.
7. Im Dropdown-Menü **Löschen** die Option **Ändern** auswählen.
8. Auf die Schaltfläche **Start** klicken.
9. Die Druckeigenschaften aktualisieren.
10. Auf die Schaltfläche **Speichern** klicken.

Weitere Informationen

[Drucken von Dokumenten mit dem PostScript-Druckertreiber](#)

[Senden eines Druckauftrags mit Internet Services](#)

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

[Drucken von Infoseiten über das Menü "Gerätestatus"](#)

Gespeicherte Aufträge

Drucken gespeicherter Aufträge über Internet Services

Von Internet Services wird der integrierte Webserver auf dem Gerät verwendet. Dadurch wird die Kommunikation mit dem Gerät über das Internet oder Intranet und einen Webbrowser ermöglicht.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzählung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf diese Funktion möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Gespeicherte Aufträge sind Dokumente, die an das Gerät gesendet und dort zur künftigen Verwendung gespeichert wurden. Gespeicherte Aufträge können am Gerät und über Internet Services abgerufen und gedruckt werden.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Mit der Option "Gespeicherte Aufträge" lassen sich häufig genutzte und gedruckte Dokumente wie z. B. Formulare bequem speichern. Gespeicherte Aufträge können mit dem Druckertreiber und Internet Services gespeichert werden. Der Druck gespeicherter Aufträge kann über das Steuerpult oder Internet Services erfolgen.

1. Am Computer einen Webbrowser öffnen.
2. In das Adressfeld „http://“ und anschließend die IP-Adresse des Geräts über die Tastatur eingeben. Beispiel: Wenn die IP-Adresse „192.168.100.100“ lautet, „http://192.168.100.100“ eingeben.

Hinweis: Wenn die IP-Adresse des Geräts nicht bekannt ist, die Taste **Gerätestatus** drücken und die Registerkarte **Systemdaten** auswählen. Alternativ einen Konfigurationsbericht drucken oder den Systemadministrator fragen.

3. Die **Eingabetaste** auf der Tastatur drücken, um die Seite zu laden.
4. Auf das Register **Aufträge** klicken.
5. Auf das Register **Gespeicherte Aufträge** klicken. Die Seite "Gespeicherte Aufträge nachdrucken" wird angezeigt, und alle im öffentlichen Standardordner gespeicherten Aufträge werden aufgeführt.
6. Das Kontrollkästchen links neben den erforderlichen Aufträgen aktivieren. Zum Auswählen aller Aufträge das Kontrollkästchen oben in der Überschriftenzeile aktivieren.
7. Im Dropdown-Menü **Auftrag drucken** die Option **Auftrag drucken** auswählen.
8. Gegebenenfalls in das Eingabefeld **Auflage** klicken und die Auflage über die Tastatur aktualisieren. Die Standardauflage ist 1, selbst wenn beim Speichern der Datei ursprünglich mehrere Exemplare angefordert wurden.
9. Auf die Schaltfläche **Start** klicken.
10. Den Auftrag am Gerät abholen.
11. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.
12. Druckaufträge werden normalerweise in der Liste „Aktive Aufträge“ angezeigt. Wenn der Systemadministrator aber die Funktion „Alle Aufträge anhalten“ konfiguriert hat, werden Aufträge in der Liste für angehaltene Druckaufträge oder in der Liste für nicht erkannte Aufträge aufgeführt. Zur Freigabe eines angehaltenen Auftrags den Auftrag in der jeweiligen Liste auswählen und **Drucken** antippen.

13. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.

Weitere Informationen

[Speichern von Aufträgen mit dem PostScript-Druckertreiber](#)

[Drucken gespeicherter Aufträge mit der Funktion "Druck"](#)

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Anzeigen aktiver Aufträge über das Menü "Auftragsstatus"](#)

[Anmelden bei Internet Services](#)

[Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"](#)

[Drucken von Infoseiten über das Menü "Gerätestatus"](#)

Löschen gespeicherter Aufträge über Internet Services

Von Internet Services wird der integrierte Webserver auf dem Gerät verwendet. Dadurch wird die Kommunikation mit dem Gerät über das Internet oder Intranet und einen Webbrowser ermöglicht.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf diese Funktion möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Gespeicherte Aufträge sind Dokumente, die an das Gerät gesendet und dort zur künftigen Verwendung gespeichert wurden. Gespeicherte Aufträge können am Gerät und über Internet Services abgerufen und gedruckt werden.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Die Option "Löschen" dient zum Entfernen von Aufträgen aus der Liste der gespeicherten Aufträge. Gelöschte Aufträge können nicht wiederhergestellt werden.

1. Am Computer einen Webbrowser öffnen.
2. In das Adressfeld „http://“ und anschließend die IP-Adresse des Geräts über die Tastatur eingeben. Beispiel: Wenn die IP-Adresse „192.168.100.100“ lautet, „http://192.168.100.100“ eingeben.

Hinweis: Wenn die IP-Adresse des Geräts nicht bekannt ist, die Taste **Gerätestatus** drücken und die Registerkarte **Systemdaten** auswählen. Alternativ einen Konfigurationsbericht drucken oder den Systemadministrator fragen.
3. Die **Eingabetaste** auf der Tastatur drücken, um die Seite zu laden.
4. Auf das Register **Aufträge** klicken.
5. Auf das Register **Gespeicherte Aufträge** klicken. Die Seite "Gespeicherte Aufträge nachdrucken" wird angezeigt, und alle im öffentlichen Standardordner gespeicherten Aufträge werden aufgeführt.
6. Das Kontrollkästchen links neben den erforderlichen Aufträgen aktivieren. Zum Auswählen aller Aufträge das Kontrollkästchen oben in der Überschriftenzeile aktivieren.
7. Im Dropdown-Menü **Auftrag drucken** die Option **Löschen** auswählen.
8. Auf die Schaltfläche **Start** klicken.

Weitere Informationen

[Drucken gespeicherter Aufträge über Internet Services](#)

[Speichern von Aufträgen mit dem PostScript-Druckertreiber](#)

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Anmelden bei Internet Services](#)

[Drucken von Infoseiten über das Menü "Gerätestatus"](#)

Verschieben eines gespeicherten Auftrags in einen anderen Ordner mit Internet Services

Von Internet Services wird der integrierte Webserver auf dem Gerät verwendet. Dadurch wird die Kommunikation mit dem Gerät über das Internet oder Intranet und einen Webbrowser ermöglicht.

Gespeicherte Aufträge sind Dokumente, die an das Gerät gesendet und dort zur künftigen Verwendung gespeichert wurden. Gespeicherte Aufträge können am Gerät und über Internet Services abgerufen und gedruckt werden.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Mit der Option "Auftrag verschieben" wird ein Auftrag aus einem Ordner für gespeicherte Aufträge in einen anderen Ordner verschoben. Dabei verbleibt keine Kopie im Originalordner. Diese Funktion setzt voraus, dass es mehrere Ordner für gespeicherte Aufträge gibt.

1. Am Computer einen Webbrowser öffnen.
2. In das Adressfeld „http://“ und anschließend die IP-Adresse des Geräts über die Tastatur eingeben. Beispiel: Wenn die IP-Adresse „192.168.100.100“ lautet, „http://192.168.100.100“ eingeben.
Hinweis: Wenn die IP-Adresse des Geräts nicht bekannt ist, die Taste **Gerätestatus** drücken und die Registerkarte **Systemdaten** auswählen. Alternativ einen Konfigurationsbericht drucken oder den Systemadministrator fragen.
3. Die **Eingabetaste** auf der Tastatur drücken, um die Seite zu laden.
4. Auf das Register **Aufträge** klicken.
5. Auf das Register **Gespeicherte Aufträge** klicken. Die Seite "Gespeicherte Aufträge nachdrucken" wird angezeigt, und alle im öffentlichen Standardordner gespeicherten Aufträge werden aufgeführt.
6. Links auf dem Bildschirm in der Liste **Ordner** den gewünschten Ordner auswählen.
7. Das Kontrollkästchen links neben den erforderlichen Aufträgen aktivieren. Zum Auswählen aller Aufträge das Kontrollkästchen oben in der Überschriftenzeile aktivieren.
8. Im Dropdown-Menü **Auftrag drucken** die Option **Auftrag verschieben** auswählen.
9. Auf die Schaltfläche **Start** klicken.
10. Gewünschten Ordner auswählen.
11. Auf die Schaltfläche **Auftrag verschieben** klicken.

Weitere Informationen

[Drucken gespeicherter Aufträge über Internet Services](#)

[Speichern von Aufträgen mit dem PostScript-Druckertreiber](#)

[Anmelden bei Internet Services](#)

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Drucken von Infoseiten über das Menü "Gerätestatus"](#)

Kopieren gespeicherter Aufträge über Internet Services

Von Internet Services wird der integrierte Webserver auf dem Gerät verwendet. Dadurch wird die Kommunikation mit dem Gerät über das Internet oder Intranet und einen Webbrowser ermöglicht.

Gespeicherte Aufträge sind Dokumente, die an das Gerät gesendet und dort zur künftigen Verwendung gespeichert wurden. Gespeicherte Aufträge können am Gerät und über Internet Services abgerufen und gedruckt werden.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Mit der Option "Auftrag kopieren" wird eine Kopie eines gespeicherten Auftrags erstellt. Die Kopie kann nicht im gleichen Ordner wie das Original abgelegt werden.

1. Am Computer einen Webbrowser öffnen.
2. In das Adressfeld „http://“ und anschließend die IP-Adresse des Geräts über die Tastatur eingeben. Beispiel: Wenn die IP-Adresse „192.168.100.100“ lautet, „http://192.168.100.100“ eingeben.
Hinweis: Wenn die IP-Adresse des Geräts nicht bekannt ist, die Taste **Gerätestatus** drücken und die Registerkarte **Systemdaten** auswählen. Alternativ einen Konfigurationsbericht drucken oder den Systemadministrator fragen.
3. Die **Eingabetaste** auf der Tastatur drücken, um die Seite zu laden.
4. Auf das Register **Aufträge** klicken.
5. Auf das Register **Gespeicherte Aufträge** klicken. Die Seite "Gespeicherte Aufträge nachdrucken" wird angezeigt, und alle im öffentlichen Standardordner gespeicherten Aufträge werden aufgeführt.
6. Links auf dem Bildschirm in der Liste **Ordner** den gewünschten Ordner auswählen.
7. Das Kontrollkästchen links neben den erforderlichen Aufträgen aktivieren. Zum Auswählen aller Aufträge das Kontrollkästchen oben in der Überschriftszeile aktivieren.
8. Im Dropdown-Menü **Auftrag drucken** die Option **Auftrag kopieren** auswählen.
9. Auf die Schaltfläche **Start** klicken.
10. Gewünschten Ordner auswählen.
11. Auf die Schaltfläche **Auftrag kopieren** klicken.

Weitere Informationen

[Drucken gespeicherter Aufträge über Internet Services](#)

[Speichern von Aufträgen mit dem PostScript-Druckertreiber](#)

[Anmelden bei Internet Services](#)

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Drucken von Infoseiten über das Menü "Gerätestatus"](#)

Erstellen eines neuen Ordners für gespeicherte Aufträge in Internet Services

Von Internet Services wird der integrierte Webserver auf dem Gerät verwendet. Dadurch wird die Kommunikation mit dem Gerät über das Internet oder Intranet und einen Webbrowser ermöglicht.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf diese Funktion möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Gespeicherte Aufträge sind Dokumente, die an das Gerät gesendet und dort zur künftigen Verwendung gespeichert wurden. Gespeicherte Aufträge können am Gerät und über Internet Services abgerufen und gedruckt werden.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Mit der Option "Neuen Ordner erstellen" kann ein eigener Ordner zum Speichern von Aufträgen angelegt werden. Neue Ordner werden als öffentliche Ordner erstellt. Die in öffentlichen Ordnern gespeicherten Aufträge können von jedem Benutzer gedruckt, kopiert und gelöscht werden.

Wenn der Systemadministrator die Authentifizierungsfunktion (Anmeldung) aktiviert hat, können auch private Ordner erstellt werden.

Der Zugriff auf private Ordner ist nur nach Eingabe eines Kennworts möglich. Der Systemadministrator kann private und schreibgeschützte Ordner erstellen.

Schreibgeschützte Ordner können zwar von allen Benutzern eingesehen werden, aber es ist den Benutzern nicht möglich, Aufträge aus dem Ordner zu löschen oder deren Einstellungen zu ändern.

Weitere Informationen siehe System Administrator Guide (Systemhandbuch).

1. Am Computer einen Webbrowser öffnen.
2. In das Adressfeld „http://“ und anschließend die IP-Adresse des Geräts über die Tastatur eingeben. Beispiel: Wenn die IP-Adresse „192.168.100.100“ lautet, „http://192.168.100.100“ eingeben.
Hinweis: Wenn die IP-Adresse des Geräts nicht bekannt ist, die Taste **Gerätestatus** drücken und die Registerkarte **Systemdaten** auswählen. Alternativ einen Konfigurationsbericht drucken oder den Systemadministrator fragen.
3. Die **Eingabetaste** auf der Tastatur drücken, um die Seite zu laden.
4. Auf das Register **Aufträge** klicken.
5. Auf das Register **Gespeicherte Aufträge** klicken. Die Seite "Gespeicherte Aufträge nachdrucken" wird angezeigt, und alle im öffentlichen Standardordner gespeicherten Aufträge werden aufgeführt.
6. Links auf der Seite im Menü der Ordneroptionen den Eintrag **Neuen Ordner erstellen** auswählen. Die Seite "Neuer Ordner" wird geöffnet.
7. In das Eingabefeld **Name** klicken und über die Tastatur einen Namen für den Ordner eingeben.
8. Auf die Schaltfläche **Anwenden** klicken.

Weitere Informationen

[Speichern von Aufträgen mit dem PostScript-Druckertreiber](#)

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

[Anmelden bei Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Drucken von Infoseiten über das Menü "Gerätestatus"](#)

Löschen von Ordnern für gespeicherte Aufträge über Internet Services

Von Internet Services wird der integrierte Webserver auf dem Gerät verwendet. Dadurch wird die Kommunikation mit dem Gerät über das Internet oder Intranet und einen Webbrowser ermöglicht.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzählung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf diese Funktion möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Gespeicherte Aufträge sind Dokumente, die an das Gerät gesendet und dort zur künftigen Verwendung gespeichert wurden. Gespeicherte Aufträge können am Gerät und über Internet Services abgerufen und gedruckt werden.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Die Option "Ordner löschen" dient zum Entfernen eines Ordners für gespeicherte Aufträge. Ordner können auch gelöscht werden, wenn sie gespeicherte Aufträge enthalten. Die Aufträge werden zusammen mit dem Ordner gelöscht.

Weitere Informationen siehe System Administrator Guide (Systemhandbuch).

1. Am Computer einen Webbrowser öffnen.
2. In das Adressfeld „http://“ und anschließend die IP-Adresse des Geräts über die Tastatur eingeben. Beispiel: Wenn die IP-Adresse „192.168.100.100“ lautet, „http://192.168.100.100“ eingeben.
Hinweis: Wenn die IP-Adresse des Geräts nicht bekannt ist, die Taste **Gerätestatus** drücken und die Registerkarte **Systemdaten** auswählen. Alternativ einen Konfigurationsbericht drucken oder den Systemadministrator fragen.
3. Die **Eingabetaste** auf der Tastatur drücken, um die Seite zu laden.
4. Auf das Register **Aufträge** klicken.
5. Auf das Register **Gespeicherte Aufträge** klicken. Die Seite "Gespeicherte Aufträge nachdrucken" wird angezeigt, und alle im öffentlichen Standardordner gespeicherten Aufträge werden aufgeführt.
6. Den Link **Ordner verwalten** auswählen.
7. Das Kontrollkästchen links neben den gewünschten Ordnern aktivieren. Zum Auswählen aller Ordner das Kontrollkästchen oben in der Überschriftszeile aktivieren.
8. Auf die Schaltfläche **Ordner löschen** klicken.
9. Auf die Schaltfläche **OK** klicken.

Weitere Informationen

[Erstellen eines neuen Ordners für gespeicherte Aufträge in Internet Services](#)

[Anmelden bei Internet Services](#)

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Drucken von Infoseiten über das Menü "Gerätestatus"](#)

Umbenennen von Ordnern für gespeicherte Aufträge über Internet Services

Von Internet Services wird der integrierte Webserver auf dem Gerät verwendet. Dadurch wird die Kommunikation mit dem Gerät über das Internet oder Intranet und einen Webbrowser ermöglicht.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf diese Funktion möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Gespeicherte Aufträge sind Dokumente, die an das Gerät gesendet und dort zur künftigen Verwendung gespeichert wurden. Gespeicherte Aufträge können am Gerät und über Internet Services abgerufen und gedruckt werden.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Mit der Option zum Umbenennen von Ordnern wird der Name eines Ordners geändert. Die Änderung hat keine Auswirkungen auf die im Ordner gespeicherten Aufträge.

1. Am Computer einen Webbrowser öffnen.
2. In das Adressfeld „http://“ und anschließend die IP-Adresse des Geräts über die Tastatur eingeben. Beispiel: Wenn die IP-Adresse „192.168.100.100“ lautet, „http://192.168.100.100“ eingeben.

Hinweis: Wenn die IP-Adresse des Geräts nicht bekannt ist, die Taste **Gerätestatus** drücken und die Registerkarte **Systemdaten** auswählen. Alternativ einen Konfigurationsbericht drucken oder den Systemadministrator fragen.

3. Die **Eingabetaste** auf der Tastatur drücken, um die Seite zu laden.
4. Auf das Register **Aufträge** klicken.
5. Auf das Register **Gespeicherte Aufträge** klicken. Die Seite "Gespeicherte Aufträge nachdrucken" wird angezeigt, und alle im öffentlichen Standardordner gespeicherten Aufträge werden aufgeführt.
6. Den Link **Ordner verwalten** auswählen.
7. Das **Bleistiftsymbol** auswählen.
8. In das Eingabefeld **Neuer Name** klicken und über die Tastatur einen neuen Namen für den Ordner eingeben.
9. Auf die Schaltfläche **Anwenden** klicken.

Weitere Informationen

[Erstellen eines neuen Ordners für gespeicherte Aufträge in Internet Services](#)

[Anmelden bei Internet Services](#)

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Drucken von Infoseiten über das Menü "Gerätestatus"](#)

Ändern der Berechtigungen für Ordner für gespeicherte Aufträge über Internet Services

Von Internet Services wird der integrierte Webserver auf dem Gerät verwendet. Dadurch wird die Kommunikation mit dem Gerät über das Internet oder Intranet und einen Webbrowser ermöglicht.

Gespeicherte Aufträge sind Dokumente, die an das Gerät gesendet und dort zur künftigen Verwendung gespeichert wurden. Gespeicherte Aufträge können am Gerät und über Internet Services abgerufen und gedruckt werden.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Mit der Option "Berechtigungen" kann festgelegt werden, ob ein Ordner öffentlich oder privat sein soll. Öffentliche Ordner stehen allen Benutzern zur Verfügung. Der Zugriff auf private Ordner ist nur nach Eingabe eines Kennworts möglich.

Hinweis: Der Systemadministrator muss die Authentifizierung (Anmeldeverfahren) aktivieren, damit diese Funktion verwendet werden kann.

Weitere Informationen siehe System Administrator Guide (Systemhandbuch).

1. Am Computer einen Webbrowser öffnen.
2. In das Adressfeld „http://“ und anschließend die IP-Adresse des Geräts über die Tastatur eingeben. Beispiel: Wenn die IP-Adresse „192.168.100.100“ lautet, „http://192.168.100.100“ eingeben.

Hinweis: Wenn die IP-Adresse des Geräts nicht bekannt ist, die Taste **Gerätestatus** drücken und die Registerkarte **Systemdaten** auswählen. Alternativ einen Konfigurationsbericht drucken oder den Systemadministrator fragen.

3. Die **Eingabetaste** auf der Tastatur drücken, um die Seite zu laden.
4. Den Link **Anmelden** oben rechts im Bildschirm auswählen.

5. Das Eingabefeld **Namen eingeben** auswählen und über die Tastatur den Benutzernamen eingeben.
6. Das Eingabefeld **Kennwort eingeben** auswählen und über die Tastatur das Kennwort eingeben.
7. Auf das Register **Aufträge** klicken.
8. Auf das Register **Gespeicherte Aufträge** klicken. Die Seite "Gespeicherte Aufträge nachdrucken" wird angezeigt, und alle im öffentlichen Standardordner gespeicherten Aufträge werden aufgeführt.
9. Den Link **Ordner verwalten** auswählen.
10. Das **Bleistiftsymbol** auswählen.
11. Gewünschte Option im Dropdownmenü **Ordnerzugriffsrechte** auswählen.
 - **Öffentlicher Ordner:** Alle Benutzer haben Zugriff auf den Ordner und die darin enthaltenen Dokumente.
 - **Privat:** Nur die Person, die den Ordner erstellt hat, und der für das Gerät zuständige Systemadministrator haben Zugriff auf den Ordner und dessen Inhalte.
 - **Schreibgeschützt:** Der Ordner kann von allen Benutzern eingesehen werden, aber es ist den Benutzern nicht möglich, Aufträge aus dem Ordner zu löschen oder deren Einstellungen zu ändern.
12. Auf die Schaltfläche **Anwenden** klicken.
13. Den Link **Abmelden** oben rechts im Internet Services-Bildschirm auswählen.
14. In der Bestätigungsanzeige **Abmelden** antippen.

Weitere Informationen

[Erstellen eines neuen Ordners für gespeicherte Aufträge in Internet Services](#)

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Drucken von Infoseiten über das Menü "Gerätestatus"](#)

Drucken

Senden eines Druckauftrags mit Internet Services

Von Internet Services wird der integrierte Webserver auf dem Gerät verwendet. Dadurch wird die Kommunikation mit dem Gerät über das Internet oder Intranet und einen Webbrowser ermöglicht.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf diese Funktion möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Die Seite "Auftrag senden" von Internet Services dient zum Senden druckbereiter Dokumente an den Drucker. Dabei können Dateien in den Formaten PDF, PCL, PostScript, TXT, JPEG, TIFF und XPS gedruckt werden.

Hinweis: Bei der Übermittlung eines Auftrags über Internet Services können allgemeine Druckfunktionen wie Seitenaufdruck und Heftung ausgewählt werden. Erweiterte Druckfunktionen wie Aufdrucke oder Broschürenlayout müssen im Druckertreiber ausgewählt werden, bevor die druckbereite Datei erstellt wird.

Ein druckbereites Dokument ist eine Datei, die im Quellprogramm (z. B. Microsoft Word) formatiert und zum Drucken gespeichert wurde. Zum Erstellen einer druckbereiten Datei in einem Programm wie Microsoft Word im Druckdialogfeld die Option "Ausgabe in Datei umleiten" auswählen. In erweiterten DTP-Programmen gibt es möglicherweise mehrere Methoden zum Erstellen druckbereiter Dateien.

Hinweis: Auf dem Gerät muss die optionale XPS-Funktion installiert sein, damit XPS-Dokumente gedruckt werden können.

Weitere Informationen siehe System Administrator Guide (Systemhandbuch).

1. Am Computer einen Webbrowser öffnen.
2. In das Adressfeld „http://“ und anschließend die IP-Adresse des Geräts über die Tastatur eingeben. Beispiel: Wenn die IP-Adresse „192.168.100.100“ lautet, „http://192.168.100.100“ eingeben.

Hinweis: Wenn die IP-Adresse des Geräts nicht bekannt ist, die Taste **Gerätestatus** drücken und die Registerkarte **Systemdaten** auswählen. Alternativ einen Konfigurationsbericht drucken oder den Systemadministrator fragen.

3. Die **Eingabetaste** auf der Tastatur drücken, um die Seite zu laden.
4. Auf das Register **Drucken** klicken.
5. Auf die Schaltfläche **Durchsuchen...** klicken und die druckbereite Datei ansteuern.
6. Die zu druckende Datei auswählen. Auf die Datei doppelklicken, um sie auszuwählen. Alternativ einmal auf die Datei und anschließend auf die Schaltfläche **Öffnen** klicken. Im Feld "Dateiname" werden der Dateiname und der Pfad angezeigt.
7. Gewünschte Optionen auswählen.
8. Auf die Schaltfläche **Auftrag senden** klicken.
9. Den Auftrag am Gerät abholen.
10. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.
11. Druckaufträge werden normalerweise in der Liste „Aktive Aufträge“ angezeigt. Wenn der Systemadministrator aber die Funktion „Alle Aufträge anhalten“ konfiguriert hat, werden Aufträge in der Liste für angehaltene Druckaufträge oder in der Liste für nicht erkannte Aufträge aufgeführt. Zur Freigabe eines angehaltenen Auftrags den Auftrag in der jeweiligen Liste auswählen und **Drucken** antippen.
12. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.

Weitere Informationen

[Drucken von Dokumenten mit dem PostScript-Druckertreiber](#)

[Anmelden bei Internet Services](#)

[Anzeigen aktiver Aufträge über das Menü "Auftragsstatus"](#)

[System Administrator Guide \(Systemadministratorhandbuch\) \[www.xerox.com/support\]\(http://www.xerox.com/support\)](#)

[Installieren optionaler Funktionen über das Menü "Verwaltung"](#)

[Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"](#)

[Drucken von Infoseiten über das Menü "Gerätestatus"](#)

[Ändern der Ausgabeinheit beim Drucken über Internet Services](#)

[Falzen von Dokumenten beim Drucken mit Internet Services](#)

[Einstellen der Heftung beim Drucken über Internet Services](#)

[Einstellen der Lochoption beim Drucken über Internet Services](#)

[Einstellen der Ausrichtung beim Drucken über Internet Services](#)

[Verwenden der Sortierungsoptionen beim Drucken über Internet Services](#)
[Verwenden der Optionen für 2-seitigen Druck beim Drucken über Internet Services](#)
[Ändern der Materialwahl beim Drucken über Internet Services](#)
[Senden eines Auftrags mit Druckverzögerung über Internet Services](#)
[Speichern eines Auftrags für erneuten Druck mit Internet Services](#)
[Drucken eines Probeexemplars über Internet Services](#)
[Senden eines Auftrags mit geschützter Ausgabe über Internet Services](#)
[Senden eines normalen Druckauftrags mit Internet Services](#)
[Ändern der Auflage beim Drucken über Internet Services](#)

Installieren von Drucker- und Scantreibern über das Menü "Drucken" von Internet Services

Von Internet Services wird der integrierte Webserver auf dem Gerät verwendet. Dadurch wird die Kommunikation mit dem Gerät über das Internet oder Intranet und einen Webbrowser ermöglicht.

Über den Link "Drucker-/Scantreiber installieren" können die aktuellen Drucker- und Scantreiber für das Gerät abgerufen und installiert werden. Unter Windows werden die Treiber über diesen Link als ausführbare Datei (EXE) geöffnet. Durch Ausführen einer solchen Datei wird die jeweilige Software automatisch auf dem Computer installiert. Nach Wunsch kann die Datei ausgeführt werden, um die Treiber sofort zu installieren, oder sie kann gespeichert werden, um die Treiberinstallation später vorzunehmen.

Die Druckertreiber lassen sich über die Installationsoption leicht installieren. Über den Link werden die aktuellen Treiber für das Gerät automatisch unter Xerox.com gesucht. Der Systemadministrator kann dem Link "Drucker-/Scantreiber installieren" gegebenenfalls ein anderes Ziel zuweisen, z. B. eine interne Website. Der Link kann auch ausgeblendet werden. Ist kein Link namens "Drucker-/Scantreiber installieren" zu sehen, beim Systemadministrator nachfragen.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Die jeweils benötigten Treiber wurden möglicherweise vom Systemadministrator auf den einzelnen Computern installiert. Ist dies nicht der Fall, kann der richtige Treiber anhand der folgenden Informationen ausgewählt werden.

- **PS (PostScript):** bietet die meisten Möglichkeiten zum Skalieren und Bearbeiten von Bildern. Komplexe Grafiken werden besonders detailgetreu wiedergegeben. PostScript bietet auch verschiedene Optionen zur Fehlerbehandlung und Schriftsubstitution.
- **PCL (Printer Control Language):** umfasst weniger Funktionen im Vergleich zu PostScript. Bei den meisten Aufträgen bieten PCL-Treiber eine schnellere Verarbeitung als andere Treiber. Dieser Treiber eignet sich für die meisten alltäglichen Druckanforderungen.
- **XPS (XML Paper Specification):** eine offene Spezifikation für eine Seitenbeschreibungssprache und ein ursprünglich von Microsoft entwickeltes festes Dokumentformat. Mit diesem Treiber werden XPS-Dateien schneller und in einer besseren Qualität gedruckt.
- **Mac:** ein PostScript-Treiber speziell für Macintosh-Computer.

Hinweis: Auf dem Gerät muss die optionale XPS-Funktion installiert sein, damit XPS-Dokumente gedruckt werden können.

Mit dem TWAIN-Scantreiber können Dokumente vom Gerät zum Computer gescannt werden. Der TWAIN-Scantreiber wird automatisch zusammen mit der Funktion "Drucker-/Scantreiber installieren" installiert.

Weitere Informationen siehe System Administrator Guide (Systemhandbuch).

1. Am Computer einen Webbrowser öffnen.
2. In das Adressfeld „http://“ und anschließend die IP-Adresse des Geräts über die Tastatur eingeben. Beispiel: Wenn die IP-Adresse „192.168.100.100“ lautet, „http://192.168.100.100“ eingeben.
Hinweis: Wenn die IP-Adresse des Geräts nicht bekannt ist, die Taste **Gerätestatus** drücken und die Registerkarte **Systemdaten** auswählen. Alternativ einen Konfigurationsbericht drucken oder den Systemadministrator fragen.
3. Die **Eingabetaste** auf der Tastatur drücken, um die Seite zu laden.
4. Auf das Register **Drucken** klicken.
5. Auf den Link **Drucker-/Scantreiber installieren** klicken.
6. Auf die Schaltfläche **Ausführen** klicken.
7. Auf **Akzeptieren** klicken, um den Lizenzvertrag zu akzeptieren.
8. Das Gerät wird vom Programm automatisch im Netzwerk gesucht. Wird das Gerät nicht angezeigt, den Systemadministrator um Hilfe bitten.
9. Das gewünschte Gerät wählen.
10. Den zu installierenden Treiber auswählen.
11. Auf die Schaltfläche **Installieren** klicken.
12. Die Druckwarteschlange wird erstellt, und der Druckertreiber wird installiert.
13. Auf **Fertig stellen** klicken.

Weitere Informationen

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Drucken von Dokumenten mit dem PostScript-Druckertreiber](#)

[Installieren optionaler Funktionen über das Menü "Verwaltung"](#)

[Drucken von Infoseiten über das Menü "Gerätestatus"](#)

Ändern der Auflage beim Drucken über Internet Services

Von Internet Services wird der integrierte Webserver auf dem Gerät verwendet. Dadurch wird die Kommunikation mit dem Gerät über das Internet oder Intranet und einen Webbrowser ermöglicht.

Die Seite "Auftrag senden" von Internet Services dient zum Senden druckbereiter Dokumente an den Drucker. Dabei können Dateien in den Formaten PDF, PCL, PostScript, TXT, JPEG, TIFF und XPS gedruckt werden.

Hinweis: Bei der Übermittlung eines Auftrags über Internet Services können allgemeine Druckfunktionen wie Seitenaufdruck und Heftung ausgewählt werden. Erweiterte Druckfunktionen wie Aufdrucke oder Broschürenlayout müssen im Druckertreiber ausgewählt werden, bevor die druckbereite Datei erstellt wird.

Hinweis: Auf dem Gerät muss die optionale XPS-Funktion installiert sein, damit XPS-Dokumente gedruckt werden können.

Mit der Option "Auflage" wird gesteuert, wie viele Exemplare eines Dokuments gedruckt werden. Die Auflagenstärke kann 1 bis 9999 betragen.

Die Auflage kann beim Erstellen der druckbereiten Datei im Druckertreiber bzw. in einer anderen Anwendung festgelegt oder in Internet Services ausgewählt werden. Wenn die Auflage in Internet Services festgelegt wird, wird die in der druckbereiten Datei angegebene Auflage ignoriert. Beispiel: Wenn in der druckbereiten Datei 5 Exemplare angefordert werden, über Internet Services aber nur 2, werden nur 2 Exemplare ausgegeben.

1. Am Computer einen Webbrowser öffnen.
2. In das Adressfeld „http://“ und anschließend die IP-Adresse des Geräts über die Tastatur eingeben. Beispiel: Wenn die IP-Adresse „192.168.100.100“ lautet, „http://192.168.100.100“ eingeben.

Hinweis: Wenn die IP-Adresse des Geräts nicht bekannt ist, die Taste **Gerätestatus** drücken und die Registerkarte **Systemdaten** auswählen. Alternativ einen Konfigurationsbericht drucken oder den Systemadministrator fragen.
3. Die **Eingabetaste** auf der Tastatur drücken, um die Seite zu laden.
4. Auf das Register **Drucken** klicken.
5. Auf die Schaltfläche **Durchsuchen...** klicken und die druckbereite Datei ansteuern.
6. Die zu druckende Datei auswählen. Auf die Datei doppelklicken, um sie auszuwählen. Alternativ einmal auf die Datei und anschließend auf die Schaltfläche **Öffnen** klicken. Im Feld "Dateiname" werden der Dateiname und der Pfad angezeigt.
7. Gewünschte Option für "Auflage" auswählen.
 - **Auto:** Die in der druckbereiten Datei programmierte Anzahl Exemplare wird gedruckt.
 - **(1-9999):** Es werden 1 bis 9999 Exemplare der druckbereiten Datei gedruckt (falls die Auflage in der druckbereiten Datei mehr als 1 beträgt, wird diese Auflage durch die in Internet Services angeforderte Auflage ersetzt). Das Eingabefeld **(1-9999)** auswählen und über die Tastatur die gewünschte Auflage eingeben.
8. Auf die Schaltfläche **Auftrag senden** klicken.
9. Den Auftrag am Gerät abholen.
10. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.
11. Druckaufträge werden normalerweise in der Liste „Aktive Aufträge“ angezeigt. Wenn der Systemadministrator aber die Funktion „Alle Aufträge anhalten“ konfiguriert hat, werden Aufträge in der Liste für angehaltene Druckaufträge oder in der Liste für nicht erkannte Aufträge aufgeführt. Zur Freigabe eines angehaltenen Auftrags den Auftrag in der jeweiligen Liste auswählen und **Drucken** antippen.
12. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.

Weitere Informationen

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

[Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"](#)

[Drucken von Infoseiten über das Menü "Gerätestatus"](#)

Auftragsart

Senden eines normalen Druckauftrags mit Internet Services

Von Internet Services wird der integrierte Webserver auf dem Gerät verwendet. Dadurch wird die Kommunikation mit dem Gerät über das Internet oder Intranet und einen Webbrowser ermöglicht.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf diese Funktion möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Die Seite "Auftrag senden" von Internet Services dient zum Senden druckbereiter Dokumente an den Drucker. Dabei können Dateien in den Formaten PDF, PCL, PostScript, TXT, JPEG, TIFF und XPS gedruckt werden.

Hinweis: Bei der Übermittlung eines Auftrags über Internet Services können allgemeine Druckfunktionen wie Seitenaufrück und Heftung ausgewählt werden. Erweiterte Druckfunktionen wie Aufdrucke oder Broschürenlayout müssen im Druckertreiber ausgewählt werden, bevor die druckbereite Datei erstellt wird.

Hinweis: Auf dem Gerät muss die optionale XPS-Funktion installiert sein, damit XPS-Dokumente gedruckt werden können.

Mit der Auftragsart "Normal" wird das Gerät angewiesen, einen Auftrag umgehend zu drucken, sobald er in der Warteschlange an erster Stelle steht.

1. Am Computer einen Webbrowser öffnen.
2. In das Adressfeld „http://“ und anschließend die IP-Adresse des Geräts über die Tastatur eingeben. Beispiel: Wenn die IP-Adresse „192.168.100.100“ lautet, „http://192.168.100.100“ eingeben.

Hinweis: Wenn die IP-Adresse des Geräts nicht bekannt ist, die Taste **Gerätestatus** drücken und die Registerkarte **Systemdaten** auswählen. Alternativ einen Konfigurationsbericht drucken oder den Systemadministrator fragen.

3. Die **Eingabetaste** auf der Tastatur drücken, um die Seite zu laden.
4. Auf das Register **Drucken** klicken.
5. Auf die Schaltfläche **Durchsuchen...** klicken und die druckbereite Datei ansteuern.
6. Die zu druckende Datei auswählen. Auf die Datei doppelklicken, um sie auszuwählen. Alternativ einmal auf die Datei und anschließend auf die Schaltfläche **Öffnen** klicken. Im Feld "Dateiname" werden der Dateiname und der Pfad angezeigt.
7. Im Dropdown-Menü **Auftragsart** den Eintrag **Normal** auswählen.
8. Auf die Schaltfläche **Auftrag senden** klicken.
9. Den Auftrag am Gerät abholen.
10. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.
11. Druckaufträge werden normalerweise in der Liste „Aktive Aufträge“ angezeigt. Wenn der Systemadministrator aber die Funktion „Alle Aufträge anhalten“ konfiguriert hat, werden Aufträge in der Liste für angehaltene Druckaufträge oder in der Liste für nicht erkannte Aufträge aufgeführt. Zur Freigabe eines angehaltenen Auftrags den Auftrag in der jeweiligen Liste auswählen und **Drucken** antippen.
12. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.

Weitere Informationen

[Anzeigen aktiver Aufträge über das Menü "Auftragsstatus"](#)

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

[Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"](#)

[Drucken von Infoseiten über das Menü "Gerätestatus"](#)

Senden eines Auftrags mit geschützter Ausgabe über Internet Services

Von Internet Services wird der integrierte Webserver auf dem Gerät verwendet. Dadurch wird die Kommunikation mit dem Gerät über das Internet oder Intranet und einen Webbrowser ermöglicht.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf diese Funktion möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Die Seite "Auftrag senden" von Internet Services dient zum Senden druckbereiter Dokumente an den Drucker. Dabei können Dateien in den Formaten PDF, PCL, PostScript, TXT, JPEG, TIFF und XPS gedruckt werden.

Hinweis: Bei der Übermittlung eines Auftrags über Internet Services können allgemeine Druckfunktionen wie Seitenaufdruck und Heftung ausgewählt werden. Erweiterte Druckfunktionen wie Aufdrucke oder Broschürenlayout müssen im Druckertreiber ausgewählt werden, bevor die druckbereite Datei erstellt wird.

Hinweis: Auf dem Gerät muss die optionale XPS-Funktion installiert sein, damit XPS-Dokumente gedruckt werden können.

Mit der Option "Geschützte Ausgabe" wird ein Auftrag auf dem Gerät angehalten, bis er durch die Eingabe eines Kennworts freigegeben wird. Damit wird sichergestellt, dass vertrauliche Dokumente erst in das Ausgabefach ausgegeben werden, wenn sie freigegeben und abgeholt werden können. Diese Funktion ist auch nützlich, wenn generell gesteuert werden soll, wann Aufträge (auch nicht vertrauliche) für den Druck freigegeben werden.

Hinweis: Wenn mehrere geschützte Druckaufträge mit dem gleichen Kennwort gesendet werden, muss das Kennwort lediglich einmal eingegeben werden, um alle Aufträge für den Druck freizugeben.

1. Am Computer einen Webbrowser öffnen.
2. In das Adressfeld „http://“ und anschließend die IP-Adresse des Geräts über die Tastatur eingeben. Beispiel: Wenn die IP-Adresse „192.168.100.100“ lautet, „http://192.168.100.100“ eingeben.

Hinweis: Wenn die IP-Adresse des Geräts nicht bekannt ist, die Taste **Gerätestatus** drücken und die Registerkarte **Systemdaten** auswählen. Alternativ einen Konfigurationsbericht drucken oder den Systemadministrator fragen.

3. Die **Eingabetaste** auf der Tastatur drücken, um die Seite zu laden.
4. Auf das Register **Drucken** klicken.
5. Auf die Schaltfläche **Durchsuchen...** klicken und die druckbereite Datei ansteuern.
6. Die zu druckende Datei auswählen. Auf die Datei doppelklicken, um sie auszuwählen. Alternativ einmal auf die Datei und anschließend auf die Schaltfläche **Öffnen** klicken. Im Feld "Dateiname" werden der Dateiname und der Pfad angezeigt.
7. Im Dropdown-Menü **Auftragsart** den Eintrag **Geschützte Ausgabe** auswählen.
8. In das Eingabefeld **Kennwort** klicken und über die Tastatur ein Kennwort eingeben (4 bis 10 Ziffern).

Hinweis: Dieses Kennwort über den Ziffernblock auf dem Steuerpult des Geräts eingeben, um einen Auftrag freizugeben. Nur Ziffern verwenden und darauf achten, ein leicht zu merkendes, aber von anderen nicht leicht zu erratendes Kennwort zu wählen.

9. In das Eingabefeld **Kennwort bestätigen** klicken und das Kennwort über die Tastatur erneut eingeben (4 bis 10 Ziffern).
10. Auf die Schaltfläche **Auftrag senden** klicken.

11. Wenn der Auftrag beim Gerät eingeht, wird er in der Liste der geschützten Aufträge aufgeführt. Zum Anzeigen der Liste auf dem Gerät die **Auftragsstatustaste** auf dem Steuerpult drücken und **Geschützte Ausgabe** antippen.
12. Gewünschte Option auswählen.
 - Mit **Alle drucken** werden alle Aufträge im Ordner gedruckt.
 - Mit **Drucken** wird ein ausgewählter Auftrag gedruckt.
13. Das Kennwort über den Ziffernblock eingeben.
14. **OK** antippen.
15. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.

Weitere Informationen

[Abrufen der Liste der eigenen geschützten Aufträge über das Menü "Auftragsstatus"](#)

[Anzeigen aktiver Aufträge über das Menü "Auftragsstatus"](#)

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

[Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"](#)

[Drucken von Infoseiten über das Menü "Gerätestatus"](#)

Drucken eines Probeexemplars über Internet Services

Von Internet Services wird der integrierte Webserver auf dem Gerät verwendet. Dadurch wird die Kommunikation mit dem Gerät über das Internet oder Intranet und einen Webbrowser ermöglicht.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf diese Funktion möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Die Seite "Auftrag senden" von Internet Services dient zum Senden druckbereiter Dokumente an den Drucker. Dabei können Dateien in den Formaten PDF, PCL, PostScript, TXT, JPEG, TIFF und XPS gedruckt werden.

Hinweis: Bei der Übermittlung eines Auftrags über Internet Services können allgemeine Druckfunktionen wie Seitenaufruck und Heftung ausgewählt werden. Erweiterte Druckfunktionen wie Aufdrucke oder Broschürenlayout müssen im Druckertreiber ausgewählt werden, bevor die druckbereite Datei erstellt wird.

Hinweis: Auf dem Gerät muss die optionale XPS-Funktion installiert sein, damit XPS-Dokumente gedruckt werden können.

Mit der Option "Probeexemplar" wird ein Exemplar eines Druckauftrags ausgegeben, für den mehrere Exemplare gedruckt werden sollen. Anhand des Probeexemplars kann festgestellt werden, ob der Druck einwandfrei ist, bevor die restlichen Exemplare ausgegeben werden. Falls das erste Exemplar Mängel aufweist, kann die Ausgabe der übrigen Exemplare abgebrochen werden. Der Auftrag kann dann mit anderen Druckeinstellungen erneut übermittelt werden.

1. Am Computer einen Webbrowser öffnen.
2. In das Adressfeld „http://“ und anschließend die IP-Adresse des Geräts über die Tastatur eingeben. Beispiel: Wenn die IP-Adresse „192.168.100.100“ lautet, „http://192.168.100.100“ eingeben.

Hinweis: Wenn die IP-Adresse des Geräts nicht bekannt ist, die Taste **Gerätestatus** drücken und die Registerkarte **Systemdaten** auswählen. Alternativ einen Konfigurationsbericht drucken oder den Systemadministrator fragen.

3. Die **Eingabetaste** auf der Tastatur drücken, um die Seite zu laden.
4. Auf das Register **Drucken** klicken.
5. Auf die Schaltfläche **Durchsuchen...** klicken und die druckbereite Datei ansteuern.
6. Die zu druckende Datei auswählen. Auf die Datei doppelklicken, um sie auszuwählen. Alternativ einmal auf die Datei und anschließend auf die Schaltfläche **Öffnen** klicken. Im Feld "Dateiname" werden der Dateiname und der Pfad angezeigt.
7. Gewünschte Option für "Auflage" auswählen.
 - **Auto:** Die in der druckbereiten Datei programmierte Anzahl Exemplare wird gedruckt.
 - **(1-9999):** Es werden 1 bis 9999 Exemplare der druckbereiten Datei gedruckt (falls die Auflage in der druckbereiten Datei mehr als 1 beträgt, wird diese Auflage durch die in Internet Services angeforderte Auflage ersetzt). Das Eingabefeld **(1-9999)** auswählen und über die Tastatur die gewünschte Auflage eingeben.

Hinweis: Die Funktion "Probeexemplar" kann nur bei Aufträgen mit einer Auflage von mindestens 2 verwendet werden.
8. Im Dropdown-Menü **Auftragsart** den Eintrag **Probeexemplar** auswählen.
9. Auf die Schaltfläche **Auftrag senden** klicken.
10. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.
11. Das Probeexemplar überprüfen.
12. Gewünschten Auftrag in der Liste auswählen.
 - Ist das Probeexemplar einwandfrei, **Drucken** auswählen, um die übrigen Sätze auszugeben.
 - Weist das Probeexemplar Mängel auf, **Löschen** antippen.
13. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.

Weitere Informationen

[Anzeigen aktiver Aufträge über das Menü "Auftragsstatus"](#)

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

[Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"](#)

[Drucken von Infoseiten über das Menü "Gerätestatus"](#)

Speichern eines Auftrags für erneuten Druck mit Internet Services

Von Internet Services wird der integrierte Webserver auf dem Gerät verwendet. Dadurch wird die Kommunikation mit dem Gerät über das Internet oder Intranet und einen Webbrowser ermöglicht.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf diese Funktion möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Die Seite "Auftrag senden" von Internet Services dient zum Senden druckbereiter Dokumente an den Drucker. Dabei können Dateien in den Formaten PDF, PCL, PostScript, TXT, JPEG, TIFF und XPS gedruckt werden.

Hinweis: Bei der Übermittlung eines Auftrags über Internet Services können allgemeine Druckfunktionen wie Seitenaufdruck und Heftung ausgewählt werden. Erweiterte Druckfunktionen wie Aufdrucke oder Broschürenlayout müssen im Druckertreiber ausgewählt werden, bevor die druckbereite Datei erstellt wird.

Hinweis: Auf dem Gerät muss die optionale XPS-Funktion installiert sein, damit XPS-Dokumente gedruckt werden können.

Gespeicherte Aufträge sind Dokumente, die an das Gerät gesendet und dort zur künftigen Verwendung gespeichert wurden. Gespeicherte Aufträge können am Gerät und über Internet Services abgerufen und gedruckt werden.

Mit der Option "Gespeicherte Aufträge" lassen sich häufig genutzte und gedruckte Dokumente wie z. B. Formulare bequem speichern. Gespeicherte Aufträge können mit dem Druckertreiber und Internet Services gespeichert werden. Der Druck gespeicherter Aufträge kann über das Steuerpult oder Internet Services erfolgen.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

1. Am Computer einen Webbrowser öffnen.
2. In das Adressfeld „http://“ und anschließend die IP-Adresse des Geräts über die Tastatur eingeben. Beispiel: Wenn die IP-Adresse „192.168.100.100“ lautet, „http://192.168.100.100“ eingeben.

Hinweis: Wenn die IP-Adresse des Geräts nicht bekannt ist, die Taste **Gerätestatus** drücken und die Registerkarte **Systemdaten** auswählen. Alternativ einen Konfigurationsbericht drucken oder den Systemadministrator fragen.

3. Die **Eingabetaste** auf der Tastatur drücken, um die Seite zu laden.
4. Auf das Register **Drucken** klicken.
5. Auf die Schaltfläche **Durchsuchen...** klicken und die druckbereite Datei ansteuern.
6. Die zu druckende Datei auswählen. Auf die Datei doppelklicken, um sie auszuwählen. Alternativ einmal auf die Datei und anschließend auf die Schaltfläche **Öffnen** klicken. Im Feld "Dateiname" werden der Dateiname und der Pfad angezeigt.
7. Im Dropdown-Menü **Auftragsart** den Eintrag **Auftrag für erneuten Druck speichern** auswählen.
8. Gewünschte Option auswählen.
 - **Speichern:** Der Auftrag wird zur künftigen Verwendung gespeichert, aber nicht gedruckt.
 - **Speichern und drucken:** Der Auftrag wird gespeichert, und auf dem Gerät wird eine Kopie gedruckt.
9. Gegebenenfalls in das Eingabefeld **Auftragsname** klicken und über die Tastatur einen Auftragsnamen eingeben. Falls kein Name eingegeben wird, wird der Dateiname als Auftragsname verwendet.
10. Gegebenenfalls im Menü "In Ordner speichern" den Ordner auswählen, in dem der Auftrag gespeichert werden soll. Wenn keine persönlichen Ordner eingerichtet wurden, wird der Auftrag im öffentlichen Standardordner gespeichert.
11. Gegebenenfalls das Kontrollkästchen **Auftrag schützen** auswählen und in die Eingabefelder **Kennwort** und **Kennwort bestätigen** ein vier- bis zehnstelliges Kennwort eingeben.

Hinweis: Dieses Kennwort über den Ziffernblock auf dem Steuerpult des Geräts eingeben, um einen Auftrag freizugeben. Nur Ziffern verwenden und darauf achten, ein leicht zu merkendes, aber von anderen nicht leicht zu erratendes Kennwort zu wählen.
12. Auf die Schaltfläche **Auftrag senden** klicken.
13. Den Auftrag gegebenenfalls am Gerät abholen.
14. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.

15. Druckaufträge werden normalerweise in der Liste „Aktive Aufträge“ angezeigt. Wenn der Systemadministrator aber die Funktion „Alle Aufträge anhalten“ konfiguriert hat, werden Aufträge in der Liste für angehaltene Druckaufträge oder in der Liste für nicht erkannte Aufträge aufgeführt. Zur Freigabe eines angehaltenen Auftrags den Auftrag in der jeweiligen Liste auswählen und **Drucken** antippen.
16. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.

Weitere Informationen

[Anzeigen aktiver Aufträge über das Menü "Auftragsstatus"](#)

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

[Speichern von Aufträgen mit dem PostScript-Druckertreiber](#)

[Drucken gespeicherter Aufträge über Internet Services](#)

[Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"](#)

[Drucken von Infoseiten über das Menü "Gerätestatus"](#)

Senden eines Auftrags mit Druckverzögerung über Internet Services

Von Internet Services wird der integrierte Webserver auf dem Gerät verwendet. Dadurch wird die Kommunikation mit dem Gerät über das Internet oder Intranet und einen Webbrowser ermöglicht.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzählung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf diese Funktion möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Die Seite "Auftrag senden" von Internet Services dient zum Senden druckbereiter Dokumente an den Drucker. Dabei können Dateien in den Formaten PDF, PCL, PostScript, TXT, JPEG, TIFF und XPS gedruckt werden.

Hinweis: Bei der Übermittlung eines Auftrags über Internet Services können allgemeine Druckfunktionen wie Seitenaufdruck und Heftung ausgewählt werden. Erweiterte Druckfunktionen wie Aufdrucke oder Broschürenlayout müssen im Druckertreiber ausgewählt werden, bevor die druckbereite Datei erstellt wird.

Hinweis: Auf dem Gerät muss die optionale XPS-Funktion installiert sein, damit XPS-Dokumente gedruckt werden können.

Mit der Option "Druckverzögerung" kann ein Druckauftrag zu einem bestimmten Zeitpunkt und bis zu 24 Stunden nach Auftragsübermittlung gedruckt werden. Dadurch ist es möglich, große Aufträge außerhalb der Stoßzeiten bzw. alle Aufträge gleichzeitig zu drucken.

1. Am Computer einen Webbrowser öffnen.
2. In das Adressfeld „http://“ und anschließend die IP-Adresse des Geräts über die Tastatur eingeben. Beispiel: Wenn die IP-Adresse „192.168.100.100“ lautet, „http://192.168.100.100“ eingeben.

Hinweis: Wenn die IP-Adresse des Geräts nicht bekannt ist, die Taste **Gerätestatus** drücken und die Registerkarte **Systemdaten** auswählen. Alternativ einen Konfigurationsbericht drucken oder den Systemadministrator fragen.

3. Die **Eingabetaste** auf der Tastatur drücken, um die Seite zu laden.
4. Auf das Register **Drucken** klicken.
5. Auf die Schaltfläche **Durchsuchen...** klicken und die druckbereite Datei ansteuern.

6. Die zu druckende Datei auswählen. Auf die Datei doppelklicken, um sie auszuwählen. Alternativ einmal auf die Datei und anschließend auf die Schaltfläche **Öffnen** klicken. Im Feld "Dateiname" werden der Dateiname und der Pfad angezeigt.
7. Im Dropdown-Menü **Auftragsart** den Eintrag **Druckverzögerung** auswählen.
8. Das Eingabefeld **Druckzeit** auswählen und über die Tastatur angeben, wann der Auftrag gedruckt werden soll.
9. Auf die Schaltfläche **Auftrag senden** klicken.
10. Den Auftrag am Gerät abholen.
11. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.
12. Druckaufträge werden normalerweise in der Liste „Aktive Aufträge“ angezeigt. Wenn der Systemadministrator aber die Funktion „Alle Aufträge anhalten“ konfiguriert hat, werden Aufträge in der Liste für angehaltene Druckaufträge oder in der Liste für nicht erkannte Aufträge aufgeführt. Zur Freigabe eines angehaltenen Auftrags den Auftrag in der jeweiligen Liste auswählen und **Drucken** antippen.
13. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.

Weitere Informationen

[Anzeigen aktiver Aufträge über das Menü "Auftragsstatus"](#)

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

[Drucken mit Druckverzögerung mit dem PostScript-Druckertreiber](#)

[Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"](#)

[Drucken von Infoseiten über das Menü "Gerätestatus"](#)

Ändern der Materialwahl beim Drucken über Internet Services

Von Internet Services wird der integrierte Webserver auf dem Gerät verwendet. Dadurch wird die Kommunikation mit dem Gerät über das Internet oder Intranet und einen Webbrowser ermöglicht.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf diese Funktion möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Die Seite "Auftrag senden" von Internet Services dient zum Senden druckbereiter Dokumente an den Drucker. Dabei können Dateien in den Formaten PDF, PCL, PostScript, TXT, JPEG, TIFF und XPS gedruckt werden.

Hinweis: Bei der Übermittlung eines Auftrags über Internet Services können allgemeine Druckfunktionen wie Seitenauddruck und Heftung ausgewählt werden. Erweiterte Druckfunktionen wie Aufdrucke oder Broschürenlayout müssen im Druckertreiber ausgewählt werden, bevor die druckbereite Datei erstellt wird.

Hinweis: Auf dem Gerät muss die optionale XPS-Funktion installiert sein, damit XPS-Dokumente gedruckt werden können.

Mit der Option "Material" kann eine Materialart für einen Auftrag festgelegt werden. Die für den Auftrag automatisch gewählte Materialart wird im Feld "Material" angezeigt und ist die vom Systemadministrator festgelegte Standardeinstellung.

Die im Gerät eingelegten Materialarten werden aufgeführt. Andere Materialarten können ausgewählt werden, müssen aber in den entsprechenden Behälter eingelegt werden, damit der Auftrag ordnungsgemäß gedruckt werden kann. Es wird empfohlen, zuerst das erforderliche Material einzulegen und dann erst einen Auftrag zu programmieren. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass bei der Übermittlung eines Auftrags das richtige Material und der richtige Behälter ausgewählt werden.

1. Am Computer einen Webbrowser öffnen.
2. In das Adressfeld „http://“ und anschließend die IP-Adresse des Geräts über die Tastatur eingeben. Beispiel: Wenn die IP-Adresse „192.168.100.100“ lautet, „http://192.168.100.100“ eingeben.

Hinweis: Wenn die IP-Adresse des Geräts nicht bekannt ist, die Taste **Gerätestatus** drücken und die Registerkarte **Systemdaten** auswählen. Alternativ einen Konfigurationsbericht drucken oder den Systemadministrator fragen.
3. Die **Eingabetaste** auf der Tastatur drücken, um die Seite zu laden.
4. Auf das Register **Drucken** klicken.
5. Auf die Schaltfläche **Durchsuchen...** klicken und die druckbereite Datei ansteuern.
6. Die zu druckende Datei auswählen. Auf die Datei doppelklicken, um sie auszuwählen. Alternativ einmal auf die Datei und anschließend auf die Schaltfläche **Öffnen** klicken. Im Feld "Dateiname" werden der Dateiname und der Pfad angezeigt.
7. Auf die Überschrift **Materialwahl** klicken, um die Materialmenüs zu öffnen und die gewünschten Optionen auszuwählen.
 - **Eingelegtes Material:** Hier werden die bereits eingelegten Materialarten angezeigt. Die gewünschte Art im Fenster "Eingelegtes Material" auswählen.
 - **Format:** Hier werden alle vordefinierten Materialformate angegeben, die mit dem Gerät kompatibel sind. Das gewünschte Format in der Liste auswählen.
 - **Farbe:** Hier werden verschiedene Materialfarben aufgeführt. Zum Festlegen einer Farbe die gewünschte Option in der Liste auswählen.
 - **Art:** Hier werden die verschiedenen Materialarten aufgeführt, die vom Gerät bedruckt werden können. Die gewünschte Art in der Liste auswählen.
 - **Behälter:** Hier werden die Gerätebehälter aufgeführt. Falls ein bestimmter Behälter verwendet werden soll, die Behälternummer in der Liste auswählen. Wenn der am besten geeignete Behälter automatisch ausgewählt werden soll, beispielsweise weil die gewünschte Medienart noch nicht eingelegt wurde, **Auto** auswählen.
8. Auf die Schaltfläche **Auftrag senden** klicken.
9. Den Auftrag am Gerät abholen.
10. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.
11. Druckaufträge werden normalerweise in der Liste „Aktive Aufträge“ angezeigt. Wenn der Systemadministrator aber die Funktion „Alle Aufträge anhalten“ konfiguriert hat, werden Aufträge in der Liste für angehaltene Druckaufträge oder in der Liste für nicht erkannte Aufträge aufgeführt. Zur Freigabe eines angehaltenen Auftrags den Auftrag in der jeweiligen Liste auswählen und **Drucken** antippen.
12. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.

Weitere Informationen

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)
[Anzeigen aktiver Aufträge über das Menü "Auftragsstatus"](#)

[Einlegen von Material in Behälter 1 und Ändern der Behältereinstellungen](#)
[Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"](#)
[Drucken von Infoseiten über das Menü "Gerätestatus"](#)
[Einlegen von Material in Behälter 4](#)
[Einlegen von Material in Behälter 3](#)
[Einlegen von Material in Behälter 2 und Ändern der Behältereinstellungen](#)

Verwenden der Optionen für 2-seitigen Druck beim Drucken über Internet Services

Von Internet Services wird der integrierte Webserver auf dem Gerät verwendet. Dadurch wird die Kommunikation mit dem Gerät über das Internet oder Intranet und einen Webbrowser ermöglicht.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf diese Funktion möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Die Seite "Auftrag senden" von Internet Services dient zum Senden druckbereiter Dokumente an den Drucker. Dabei können Dateien in den Formaten PDF, PCL, PostScript, TXT, JPEG, TIFF und XPS gedruckt werden.

Hinweis: Bei der Übermittlung eines Auftrags über Internet Services können allgemeine Druckfunktionen wie Seitenaufdruck und Heftung ausgewählt werden. Erweiterte Druckfunktionen wie Aufdrucke oder Broschürenlayout müssen im Druckertreiber ausgewählt werden, bevor die druckbereite Datei erstellt wird.

Hinweis: Auf dem Gerät muss die optionale XPS-Funktion installiert sein, damit XPS-Dokumente gedruckt werden können.

Mit der Option "Seitenaufdruck" kann angegeben werden, ob das Material ein- oder zweiseitig bedruckt wird und an welcher Seite (Längs- oder Schmalseite) das Dokument gebunden werden soll.

Hinweis: Bei manchen Materialarten, -formaten und -gewichten ist der automatische zweiseitige Druck nicht möglich. Siehe www.xerox.com.

1. Am Computer einen Webbrowser öffnen.
2. In das Adressfeld „http://“ und anschließend die IP-Adresse des Geräts über die Tastatur eingeben. Beispiel: Wenn die IP-Adresse „192.168.100.100“ lautet, „http://192.168.100.100“ eingeben.

Hinweis: Wenn die IP-Adresse des Geräts nicht bekannt ist, die Taste **Gerätestatus** drücken und die Registerkarte **Systemdaten** auswählen. Alternativ einen Konfigurationsbericht drucken oder den Systemadministrator fragen.

3. Die **Eingabetaste** auf der Tastatur drücken, um die Seite zu laden.
4. Auf das Register **Drucken** klicken.
5. Auf die Schaltfläche **Durchsuchen...** klicken und die druckbereite Datei ansteuern.
6. Die zu druckende Datei auswählen. Auf die Datei doppelklicken, um sie auszuwählen. Alternativ einmal auf die Datei und anschließend auf die Schaltfläche **Öffnen** klicken. Im Feld "Dateiname" werden der Dateiname und der Pfad angezeigt.
7. Gewünschte Option für den Seitenaufdruck auswählen.
 - **Auto:** Die in der druckbereiten Datei programmierten Einstellungen werden verwendet.
 - **1-seitig:** Papier oder Klarsichtfolien werden einseitig bedruckt. Diese Option zum Bedrucken von Klarsichtfolien, Umschlägen oder Etiketten verwenden.
 - **2-seitig:** Papier wird beidseitig bedruckt. Das Druckbild wird so ausgerichtet, dass der Auftrag an der Längsseite der Blätter gebunden werden kann.

- **2-seitig, wenden Schmalseite:** Beide Seiten der Blätter werden bedruckt. Das Druckbild wird so ausgerichtet, dass der Auftrag an der Schmalseite der Blätter gebunden werden kann.
8. Auf die Schaltfläche **Auftrag senden** klicken.
 9. Den Auftrag am Gerät abholen.
 10. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.
 11. Druckaufträge werden normalerweise in der Liste „Aktive Aufträge“ angezeigt. Wenn der Systemadministrator aber die Funktion „Alle Aufträge anhalten“ konfiguriert hat, werden Aufträge in der Liste für angehaltene Druckaufträge oder in der Liste für nicht erkannte Aufträge aufgeführt. Zur Freigabe eines angehaltenen Auftrags den Auftrag in der jeweiligen Liste auswählen und **Drucken** antippen.
 12. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.

Weitere Informationen

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

[Anzeigen aktiver Aufträge über das Menü "Auftragsstatus"](#)

[Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"](#)

[Drucken von Infoseiten über das Menü "Gerätestatus"](#)

Verwenden der Sortierungsoptionen beim Drucken über Internet Services

Von Internet Services wird der integrierte Webserver auf dem Gerät verwendet. Dadurch wird die Kommunikation mit dem Gerät über das Internet oder Intranet und einen Webbrowser ermöglicht.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzählung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf diese Funktion möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Die Seite "Auftrag senden" von Internet Services dient zum Senden druckbereiter Dokumente an den Drucker. Dabei können Dateien in den Formaten PDF, PCL, PostScript, TXT, JPEG, TIFF und XPS gedruckt werden.

Hinweis: Bei der Übermittlung eines Auftrags über Internet Services können allgemeine Druckfunktionen wie Seitenaufdruck und Heftung ausgewählt werden. Erweiterte Druckfunktionen wie Aufdrucke oder Broschürenlayout müssen im Druckertreiber ausgewählt werden, bevor die druckbereite Datei erstellt wird.

Hinweis: Auf dem Gerät muss die optionale XPS-Funktion installiert sein, damit XPS-Dokumente gedruckt werden können.

Mit den Sortierungsoptionen werden die Kopien in Sätzen (1,2,3; 1,2,3; 1,2,3) oder Stapeln (1,1,1; 2,2,2; 3,3,3) angeordnet.

1. Am Computer einen Webbrowser öffnen.
2. In das Adressfeld „http://“ und anschließend die IP-Adresse des Geräts über die Tastatur eingeben. Beispiel: Wenn die IP-Adresse „192.168.100.100“ lautet, „http://192.168.100.100“ eingeben.

Hinweis: Wenn die IP-Adresse des Geräts nicht bekannt ist, die Taste **Gerätestatus** drücken und die Registerkarte **Systemdaten** auswählen. Alternativ einen Konfigurationsbericht drucken oder den Systemadministrator fragen.

3. Die **Eingabetaste** auf der Tastatur drücken, um die Seite zu laden.
4. Auf das Register **Drucken** klicken.
5. Auf die Schaltfläche **Durchsuchen...** klicken und die druckbereite Datei ansteuern.
6. Die zu druckende Datei auswählen. Auf die Datei doppelklicken, um sie auszuwählen. Alternativ einmal auf die Datei und anschließend auf die Schaltfläche **Öffnen** klicken. Im Feld "Dateiname" werden der Dateiname und der Pfad angezeigt.
7. Gewünschte Sortieroption auswählen.
 - **Auto:** Die in der druckbereiten Datei programmierten Einstellungen werden verwendet.
 - **Sortiert:** Die Kopien werden satzweise ausgegeben (1,2,3; 1,2,3; 1,2,3).
 - **Unsortiert:** Die Kopien werden stapelweise ausgegeben (1,1,1; 2,2,2; 3,3,3).
8. Auf die Schaltfläche **Auftrag senden** klicken.
9. Den Auftrag am Gerät abholen.
10. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.
11. Druckaufträge werden normalerweise in der Liste „Aktive Aufträge“ angezeigt. Wenn der Systemadministrator aber die Funktion „Alle Aufträge anhalten“ konfiguriert hat, werden Aufträge in der Liste für angehaltene Druckaufträge oder in der Liste für nicht erkannte Aufträge aufgeführt. Zur Freigabe eines angehaltenen Auftrags den Auftrag in der jeweiligen Liste auswählen und **Drucken** antippen.
12. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.

Weitere Informationen

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

[Anzeigen aktiver Aufträge über das Menü "Auftragsstatus"](#)

[Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"](#)

[Drucken von Infoseiten über das Menü "Gerätestatus"](#)

Einstellen der Ausrichtung beim Drucken über Internet Services

Von Internet Services wird der integrierte Webserver auf dem Gerät verwendet. Dadurch wird die Kommunikation mit dem Gerät über das Internet oder Intranet und einen Webbrowser ermöglicht.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf diese Funktion möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Die Seite "Auftrag senden" von Internet Services dient zum Senden druckbereiter Dokumente an den Drucker. Dabei können Dateien in den Formaten PDF, PCL, PostScript, TXT, JPEG, TIFF und XPS gedruckt werden.

Hinweis: Bei der Übermittlung eines Auftrags über Internet Services können allgemeine Druckfunktionen wie Seitenaufdruck und Heftung ausgewählt werden. Erweiterte Druckfunktionen wie Aufdrucke oder Broschürenlayout müssen im Druckertreiber ausgewählt werden, bevor die druckbereite Datei erstellt wird.

Hinweis: Auf dem Gerät muss die optionale XPS-Funktion installiert sein, damit XPS-Dokumente gedruckt werden können.

Mit der Funktion "Ausrichtung" wird die Textrichtung auf der gedruckten Seite geändert. Diese Funktion ist ausschließlich für Textdateien (TXT) vorgesehen. Bei anderen Dateitypen wird die Ausrichtung verwendet, die beim Erstellen der druckbereiten Datei ausgewählt war.

1. Am Computer einen Webbrowser öffnen.
2. In das Adressfeld „http://“ und anschließend die IP-Adresse des Geräts über die Tastatur eingeben. Beispiel: Wenn die IP-Adresse „192.168.100.100“ lautet, „http://192.168.100.100“ eingeben.

Hinweis: Wenn die IP-Adresse des Geräts nicht bekannt ist, die Taste **Gerätestatus** drücken und die Registerkarte **Systemdaten** auswählen. Alternativ einen Konfigurationsbericht drucken oder den Systemadministrator fragen.
3. Die **Eingabetaste** auf der Tastatur drücken, um die Seite zu laden.
4. Auf das Register **Drucken** klicken.
5. Auf die Schaltfläche **Durchsuchen...** klicken und die druckbereite Datei ansteuern.
6. Die zu druckende Datei auswählen. Auf die Datei doppelklicken, um sie auszuwählen. Alternativ einmal auf die Datei und anschließend auf die Schaltfläche **Öffnen** klicken. Im Feld "Dateiname" werden der Dateiname und der Pfad angezeigt.
7. Gewünschte Option für die Ausrichtung auswählen.
 - **Auto:** Die in der druckbereiten Datei programmierten Einstellungen werden verwendet.
 - **Hochformat:** Das Dokument wird im Hochformat ausgerichtet.
 - **Querformat:** Das Dokument wird im Querformat ausgerichtet.
 - **Hochformat, gedreht:** Das Dokument wird im Hochformat ausgerichtet und um 180 Grad gedreht.
 - **Querformat, gedreht:** Das Dokument wird im Querformat ausgerichtet und um 180 Grad gedreht.
8. Auf die Schaltfläche **Auftrag senden** klicken.
9. Den Auftrag am Gerät abholen.
10. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.
11. Druckaufträge werden normalerweise in der Liste „Aktive Aufträge“ angezeigt. Wenn der Systemadministrator aber die Funktion „Alle Aufträge anhalten“ konfiguriert hat, werden Aufträge in der Liste für angehaltene Druckaufträge oder in der Liste für nicht erkannte Aufträge aufgeführt. Zur Freigabe eines angehaltenen Auftrags den Auftrag in der jeweiligen Liste auswählen und **Drucken** antippen.
12. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.

Weitere Informationen

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

[Anzeigen aktiver Aufträge über das Menü "Auftragsstatus"](#)

[Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"](#)

[Drucken von Infoseiten über das Menü "Gerätestatus"](#)

Einstellen der Heftung beim Drucken über Internet Services

Von Internet Services wird der integrierte Webserver auf dem Gerät verwendet. Dadurch wird die Kommunikation mit dem Gerät über das Internet oder Intranet und einen Webbrowser ermöglicht.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf diese Funktion möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Die Seite "Auftrag senden" von Internet Services dient zum Senden druckbereiter Dokumente an den Drucker. Dabei können Dateien in den Formaten PDF, PCL, PostScript, TXT, JPEG, TIFF und XPS gedruckt werden.

Hinweis: Bei der Übermittlung eines Auftrags über Internet Services können allgemeine Druckfunktionen wie Seitenaufruck und Heftung ausgewählt werden. Erweiterte Druckfunktionen wie Aufdrucke oder Broschürenlayout müssen im Druckertreiber ausgewählt werden, bevor die druckbereite Datei erstellt wird.

Hinweis: Auf dem Gerät muss die optionale XPS-Funktion installiert sein, damit XPS-Dokumente gedruckt werden können.

Die Heftungsoptionen zum Heften des Dokuments verwenden. Welche Optionen verfügbar sind, hängt vom installierten Endverarbeitungsgerät ab. Die Grundoptionen lauten "Aus", "Einzelheftung", "Doppelheftung" und "Mehrfachheftung".

Hinweis: Die Broschürenheftung wird im Abschnitt "Falz" ausgewählt.

1. Am Computer einen Webbrowser öffnen.
2. In das Adressfeld „http://“ und anschließend die IP-Adresse des Geräts über die Tastatur eingeben. Beispiel: Wenn die IP-Adresse „192.168.100.100“ lautet, „http://192.168.100.100“ eingeben.

Hinweis: Wenn die IP-Adresse des Geräts nicht bekannt ist, die Taste **Gerätestatus** drücken und die Registerkarte **Systemdaten** auswählen. Alternativ einen Konfigurationsbericht drucken oder den Systemadministrator fragen.

3. Die **Eingabetaste** auf der Tastatur drücken, um die Seite zu laden.
4. Auf das Register **Drucken** klicken.
5. Auf die Schaltfläche **Durchsuchen...** klicken und die druckbereite Datei ansteuern.
6. Die zu druckende Datei auswählen. Auf die Datei doppelklicken, um sie auszuwählen. Alternativ einmal auf die Datei und anschließend auf die Schaltfläche **Öffnen** klicken. Im Feld "Dateiname" werden der Dateiname und der Pfad angezeigt.
7. Gewünschte Heftungsoption auswählen. Welche Optionen verfügbar sind, hängt vom Typ des Finishers ab.
 - **Auto:** Die in der druckbereiten Datei programmierten Einstellungen werden verwendet.
 - **Keine Heftung:** Die Heftfunktion wird deaktiviert.
 - **Einzelheftung:** Oben links am Dokument wird eine einzelne Heftklammer angebracht.
 - **Doppelheftung:** An der Hinterkante des Dokuments werden zwei Heftklammern angebracht.
8. Auf die Schaltfläche **Auftrag senden** klicken.
9. Den Auftrag am Gerät abholen.
10. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.
11. Druckaufträge werden normalerweise in der Liste „Aktive Aufträge“ angezeigt. Wenn der Systemadministrator aber die Funktion „Alle Aufträge anhalten“ konfiguriert hat, werden Aufträge in der Liste für angehaltene Druckaufträge oder in der Liste für nicht erkannte Aufträge aufgeführt. Zur Freigabe eines angehaltenen Auftrags den Auftrag in der jeweiligen Liste auswählen und **Drucken** antippen.

12. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.

Weitere Informationen

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

[Anzeigen aktiver Aufträge über das Menü "Auftragsstatus"](#)

[Falzen mit dem PostScript-Druckertreiber](#)

[Falzen von Dokumenten beim Drucken mit Internet Services](#)

[Drucken von Infoseiten über das Menü "Gerätestatus"](#)

Einstellen der Lochoption beim Drucken über Internet Services

Von Internet Services wird der integrierte Webserver auf dem Gerät verwendet. Dadurch wird die Kommunikation mit dem Gerät über das Internet oder Intranet und einen Webbrowser ermöglicht.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzählung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf diese Funktion möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Die Seite "Auftrag senden" von Internet Services dient zum Senden druckbereiter Dokumente an den Drucker. Dabei können Dateien in den Formaten PDF, PCL, PostScript, TXT, JPEG, TIFF und XPS gedruckt werden.

Hinweis: Bei der Übermittlung eines Auftrags über Internet Services können allgemeine Druckfunktionen wie Seitenaufdruck und Heftung ausgewählt werden. Erweiterte Druckfunktionen wie Aufdrucke oder Broschürenlayout müssen im Druckertreiber ausgewählt werden, bevor die druckbereite Datei erstellt wird.

Hinweis: Auf dem Gerät muss die optionale XPS-Funktion installiert sein, damit XPS-Dokumente gedruckt werden können.

Die Option "Lochen" verwenden, wenn jede gedruckte Seite gelocht werden soll. Da jedes Blatt einzeln gelocht wird, ist die Anzahl der Blätter in einem Satz unbegrenzt. Die Lochung ist nur bei den Formaten A4 LSZ (8,5 x 11 Zoll LSZ) und A3 (11 x 17 Zoll) möglich.

Hinweis: SSZ bedeutet Schmalseitenzufuhr (d. h. die Schmalseite des Materials dient bei der Materialzufuhr als Führungskante). LSZ bedeutet Längsseitenzufuhr (d. h. die Längsseite des Materials dient bei der Materialzufuhr als Führungskante).

1. Am Computer einen Webbrowser öffnen.
2. In das Adressfeld „http://“ und anschließend die IP-Adresse des Geräts über die Tastatur eingeben. Beispiel: Wenn die IP-Adresse „192.168.100.100“ lautet, „http://192.168.100.100“ eingeben.

Hinweis: Wenn die IP-Adresse des Geräts nicht bekannt ist, die Taste **Gerätestatus** drücken und die Registerkarte **Systemdaten** auswählen. Alternativ einen Konfigurationsbericht drucken oder den Systemadministrator fragen.

3. Die **Eingabetaste** auf der Tastatur drücken, um die Seite zu laden.
4. Auf das Register **Drucken** klicken.
5. Auf die Schaltfläche **Durchsuchen...** klicken und die druckbereite Datei ansteuern.
6. Die zu druckende Datei auswählen. Auf die Datei doppelklicken, um sie auszuwählen. Alternativ einmal auf die Datei und anschließend auf die Schaltfläche **Öffnen** klicken. Im Feld "Dateiname" werden der Dateiname und der Pfad angezeigt.

7. Gewünschte Lochoption auswählen. Welche Optionen verfügbar sind, hängt vom Finisher ab, der an das Gerät angeschlossen ist.
 - **Auto:** Die in der druckbereiten Datei programmierten Einstellungen werden verwendet.
 - **Keine Lochung:** Die Lochfunktion wird deaktiviert.
 - **Lochung EIN:** Die Lochfunktion wird aktiviert.
8. Auf die Schaltfläche **Auftrag senden** klicken.
9. Den Auftrag am Gerät abholen.
10. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.
11. Druckaufträge werden normalerweise in der Liste „Aktive Aufträge“ angezeigt. Wenn der Systemadministrator aber die Funktion „Alle Aufträge anhalten“ konfiguriert hat, werden Aufträge in der Liste für angehaltene Druckaufträge oder in der Liste für nicht erkannte Aufträge aufgeführt. Zur Freigabe eines angehaltenen Auftrags den Auftrag in der jeweiligen Liste auswählen und **Drucken** antippen.
12. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.

Weitere Informationen

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

[Anzeigen aktiver Aufträge über das Menü "Auftragsstatus"](#)

[Drucken von Infoseiten über das Menü "Gerätestatus"](#)

Falzen von Dokumenten beim Drucken mit Internet Services

Von Internet Services wird der integrierte Webserver auf dem Gerät verwendet. Dadurch wird die Kommunikation mit dem Gerät über das Internet oder Intranet und einen Webbrowser ermöglicht.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf diese Funktion möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Die Seite "Auftrag senden" von Internet Services dient zum Senden druckbereiter Dokumente an den Drucker. Dabei können Dateien in den Formaten PDF, PCL, PostScript, TXT, JPEG, TIFF und XPS gedruckt werden.

Hinweis: Bei der Übermittlung eines Auftrags über Internet Services können allgemeine Druckfunktionen wie Seitenaufdruck und Heftung ausgewählt werden. Erweiterte Druckfunktionen wie Aufdrucke oder Broschürenlayout müssen im Druckertreiber ausgewählt werden, bevor die druckbereite Datei erstellt wird.

Welche Optionen zum Falzen verfügbar sind, hängt vom Typ des Finishers ab. Wenn kein Finisher mit dem Gerät verbunden ist, können keine Falzoptionen gewählt werden.

Hinweis: SSZ bedeutet Schmalseitenzufuhr (d. h. die Schmalseite des Materials dient bei der Materialzufuhr als Führungskante). LSZ bedeutet Längsseitenzufuhr (d. h. die Längsseite des Materials dient bei der Materialzufuhr als Führungskante).

1. Am Computer einen Webbrowser öffnen.
2. In das Adressfeld „http://“ und anschließend die IP-Adresse des Geräts über die Tastatur eingeben. Beispiel: Wenn die IP-Adresse „192.168.100.100“ lautet, „http://192.168.100.100“ eingeben.

- Hinweis:** Wenn die IP-Adresse des Geräts nicht bekannt ist, die Taste **Gerätestatus** drücken und die Registerkarte **Systemdaten** auswählen. Alternativ einen Konfigurationsbericht drucken oder den Systemadministrator fragen.
3. Die **Eingabetaste** auf der Tastatur drücken, um die Seite zu laden.
 4. Auf das Register **Drucken** klicken.
 5. Auf die Schaltfläche **Durchsuchen...** klicken und die druckbereite Datei ansteuern.
 6. Die zu druckende Datei auswählen. Auf die Datei doppelklicken, um sie auszuwählen. Alternativ einmal auf die Datei und anschließend auf die Schaltfläche **Öffnen** klicken. Im Feld "Dateiname" werden der Dateiname und der Pfad angezeigt.
 7. Gewünschte Falzoption auswählen. Welche Optionen verfügbar sind, hängt vom Typ des Finishers ab.
 - **Auto:** Die in der druckbereiten Datei programmierten Einstellungen werden verwendet.
 - **Keine Falzung:** Die Falzfunktion wird deaktiviert.
 - **Einbruchfalz, Einzelblätter: Druck innen:** Ausgabeblätter werden in der Mitte gefalzt. Ist die Seite einseitig bedruckt, befindet sich der gedruckte Inhalt auf der Innenseite des Falzes. Ist die Seite zweiseitig bedruckt, befindet sich Seite 1 auf der Innenseite.
 - **Einbruchfalz, Einzelblätter: Druck außen:** Ausgabeblätter werden in der Mitte gefalzt. Ist die Seite einseitig bedruckt, befindet sich der gedruckte Inhalt auf der Außenseite des Falzes. Ist die Seite zweiseitig bedruckt, befindet sich Seite 2 auf der Innenseite.
 - **Einbruchfalz, mehrere Blätter (Druck innen):** Ausgabeblätter werden in der Mitte gefalzt. Sind die Seiten einseitig bedruckt, befindet sich der gedruckte Inhalt auf der Außenseite des Falzes. Sind die Seiten zweiseitig bedruckt, befindet sich Seite 2 auf der Innenseite.
 - **Einbruchfalz, mehrere Blätter (Druck außen):** Ausgabeblätter werden in der Mitte gefalzt. Sind die Seiten einseitig bedruckt, befindet sich der gedruckte Inhalt auf der Innenseite des Falzes. Sind die Seiten zweiseitig bedruckt, befindet sich Seite 1 auf der Innenseite.
 - **Einbruchfalz, mehrere Blätter, Heftung:** Die Ausgabeblätter werden in der Mitte gefalzt und mit zwei Heftklammern geheftet. Sind die Seiten einseitig bedruckt, befindet sich der gedruckte Inhalt auf der Innenseite des Falzes. Sind die Seiten zweiseitig bedruckt, befindet sich Seite 1 auf der Innenseite.
 8. Auf die Schaltfläche **Auftrag senden** klicken.
 9. Den Auftrag am Gerät abholen.
 10. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.
 11. Druckaufträge werden normalerweise in der Liste „Aktive Aufträge“ angezeigt. Wenn der Systemadministrator aber die Funktion „Alle Aufträge anhalten“ konfiguriert hat, werden Aufträge in der Liste für angehaltene Druckaufträge oder in der Liste für nicht erkannte Aufträge aufgeführt. Zur Freigabe eines angehaltenen Auftrags den Auftrag in der jeweiligen Liste auswählen und **Drucken** antippen.
 12. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.

Weitere Informationen

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

[Anzeigen aktiver Aufträge über das Menü "Auftragsstatus"](#)

[Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"](#)

[Drucken von Infoseiten über das Menü "Gerätestatus"](#)

Ändern der Ausgabeeinheit beim Drucken über Internet Services

Von Internet Services wird der integrierte Webserver auf dem Gerät verwendet. Dadurch wird die Kommunikation mit dem Gerät über das Internet oder Intranet und einen Webbrowser ermöglicht.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf diese Funktion möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Die Seite "Auftrag senden" von Internet Services dient zum Senden druckbereiter Dokumente an den Drucker. Dabei können Dateien in den Formaten PDF, PCL, PostScript, TXT, JPEG, TIFF und XPS gedruckt werden.

Hinweis: Bei der Übermittlung eines Auftrags über Internet Services können allgemeine Druckfunktionen wie Seitenaufdruck und Heftung ausgewählt werden. Erweiterte Druckfunktionen wie Aufdrucke oder Broschürenlayout müssen im Druckertreiber ausgewählt werden, bevor die druckbereite Datei erstellt wird.

Mit den Optionen für die Ausgabeeinheiten kann ein Ausgabefach festgelegt werden. Welche Fächer verfügbar sind, hängt vom Typ des Finishers ab.

Hinweis: Erscheint eine Ausgabeeinheit in grauer Schrift, ist sie möglicherweise aufgrund einer ausgewählten Endverarbeitungsoption nicht verfügbar.

1. Am Computer einen Webbrowser öffnen.
2. In das Adressfeld „http://“ und anschließend die IP-Adresse des Geräts über die Tastatur eingeben. Beispiel: Wenn die IP-Adresse „192.168.100.100“ lautet, „http://192.168.100.100“ eingeben.

Hinweis: Wenn die IP-Adresse des Geräts nicht bekannt ist, die Taste **Gerätestatus** drücken und die Registerkarte **Systemdaten** auswählen. Alternativ einen Konfigurationsbericht drucken oder den Systemadministrator fragen.

3. Die **Eingabetaste** auf der Tastatur drücken, um die Seite zu laden.
4. Auf das Register **Drucken** klicken.
5. Auf die Schaltfläche **Durchsuchen...** klicken und die druckbereite Datei ansteuern.
6. Die zu druckende Datei auswählen. Auf die Datei doppelklicken, um sie auszuwählen. Alternativ einmal auf die Datei und anschließend auf die Schaltfläche **Öffnen** klicken. Im Feld "Dateiname" werden der Dateiname und der Pfad angezeigt.
7. Gewünschte Option unter "Ausgabeeinheit" auswählen.
 - **Automatische Auswahl:** Die Ausgabeeinheit wird automatisch nach Auftragsart ausgewählt.
 - **Oberes Fach:** Der Auftrag wird im oberen Ausgabefach ausgegeben.
 - **Hauptausgabefach:** Der Auftrag wird im Ausgabefach rechts am Gerät ausgegeben.
 - **Booklet Maker-Fach:** Der Auftrag wird im Ausgabefach rechts am Gerät ausgegeben.
8. Auf die Schaltfläche **Auftrag senden** klicken.
9. Den Auftrag am Gerät abholen.
10. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.
11. Druckaufträge werden normalerweise in der Liste "Aktive Aufträge" aufgeführt. Hat der Systemadministrator aber die Funktion "Alle Aufträge anhalten" aktiviert, steht der Auftrag entweder auf der Liste "Angehaltene Druckaufträge" oder auf der Liste "Nicht identifizierte Druckaufträge". Zum Freigeben eines angehaltenen Auftrags den Auftrag in der jeweiligen Liste auswählen und **Freigeben** antippen.

12. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.

Weitere Informationen

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

[Anzeigen aktiver Aufträge über das Menü "Auftragsstatus"](#)

[Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"](#)

[Drucken von Infoseiten über das Menü "Gerätestatus"](#)

Scannen

Profile

Erstellen eines neuen Profils in Internet Services

Von Internet Services wird der integrierte Webserver auf dem Gerät verwendet. Dadurch wird die Kommunikation mit dem Gerät über das Internet oder Intranet und einen Webbrowser ermöglicht.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf diese Funktion möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Profile und Mailboxen können nicht über die Benutzeroberfläche des Geräts erstellt oder geändert werden. Hierzu muss vielmehr die Seite "Scannen" in Internet Services verwendet werden.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Die Funktion "Profile" verwenden, wenn Aufträge mit der Betriebsart "Workflow-Scan" auf dem Gerät gescannt oder gefaxt werden sollen. Profile weisen das Gerät an, wo ein Scandokument abgelegt werden soll. Sie enthalten außerdem Einstellungen wie Bildqualität und Dateiformat. Durch Profile geht der Scanvorgang schneller vonstatten, da alle Einstellungen für einen Scan bereits vorprogrammiert sind. Die Einstellungen können nach Bedarf am Gerät geändert werden.

Alle verfügbaren Profile werden am Gerät in der Liste der Workflow-Scanprofile angezeigt.

Beim Erstellen eines Profils werden technische Kenntnisse über das Netzwerk vorausgesetzt. Technisch weniger versierte Benutzer dürften es einfacher finden, ein vorhandenes Profil zu kopieren und zu ändern, anstatt ein neues zu erstellen. Nach Möglichkeit den Systemadministrator bitten, ein neues Profil anzulegen.

Hinweis: Der Systemadministrator muss zunächst ein Scanziel (einen "Datei-Ablagebereich") konfigurieren. Erst danach kann ein Profil erstellt oder einem Profil ein Ziel hinzugefügt werden.

Weitere Informationen siehe System Administrator Guide (Systemhandbuch).

1. Am Computer einen Webbrowser öffnen.
2. In das Adressfeld „http://“ und anschließend die IP-Adresse des Geräts über die Tastatur eingeben. Beispiel: Wenn die IP-Adresse „192.168.100.100“ lautet, „http://192.168.100.100“ eingeben.

Hinweis: Wenn die IP-Adresse des Geräts nicht bekannt ist, die Taste **Gerätestatus** drücken und die Registerkarte **Systemdaten** auswählen. Alternativ einen Konfigurationsbericht drucken oder den Systemadministrator fragen.

3. Die **Eingabetaste** auf der Tastatur drücken, um die Seite zu laden.

4. Auf das Register **Scannen** klicken.
5. Gegebenenfalls links oben im Menü "Anzeige" den Eintrag **Profile** auswählen. Wenn der Systemadministrator keine Mailboxen eingerichtet hat, fehlt das Menü "Anzeige", und die Seite "Profile" wird direkt angezeigt.
6. Im Menü "Vorlagenaktionen" den Link **Neue Vorlage erstellen** auswählen.
7. In das Eingabefeld **Profilname** klicken und über die Tastatur einen Namen für das Profil eingeben.
8. In das Eingabefeld **Beschreibung** klicken und über die Tastatur eine Beschreibung eingeben.
9. In das Eingabefeld **Eigentümer** klicken und über die Tastatur den Namen des Profileigentümers eingeben.
10. Ein Scanziel eingeben.

Wie folgt vorgehen:

- Das Optionsfeld **Scanziel eingeben** auswählen.
- In das Eingabefeld **Angezeigter Name** klicken und über die Tastatur einen Namen für das Profil eingeben. Dieser Name ist am Steuerpult des Geräts im Profilbeschreibungsbereich der Anzeige "Workflow-Scan" zu sehen. Profile werden in alphabetischer Reihenfolge nach dem angezeigten Namen sortiert, sofern keine andere Anzeigereihenfolge festgelegt wurde.

Alternativ:

- Das Optionsfeld **Aus einer vordefinierten Liste auswählen** aktivieren.
 - Gewünschtes Ziel im Menü **Datei-Zielbestimmung** auswählen.
11. Das beim Scannen von Dokumenten zu verwendende Protokoll auswählen. Das Protokoll richtet sich nach dem Ort des Datei-Ablagebereichs. Weitere Informationen zum Einrichten eines Datei-Ablagebereichs siehe System Administrator Guide (Systemhandbuch).
 - **FTP:** Beim Scannen auf einen Computer wird das File Transfer Protocol verwendet. Diese Option auswählen, wenn sich eine FTP-Anwendung auf dem Computer befindet.
 - **SFTP:** Beim Scannen auf einen Computer wird das Secure File Transfer Protocol verwendet. Diese Option auswählen, wenn auf dem Computer eine SFTP-Anwendung ausgeführt wird.
 - **SMB:** Beim Scannen auf einen Computer wird das Protokoll "Server Message Block" verwendet. Diese Option beim Scannen auf einen Windows-Computer auswählen. "SMB" auswählen, wenn unklar ist, welches Protokoll ausgewählt werden muss.
 - **HTTP:** Beim Scannen auf einen Computer wird das Hyper Text Transfer Protocol verwendet. Diese Option beim Scannen auf einen Webserver mit HTTP auswählen.
 - **HTTPS:** Beim Scannen auf einen Computer wird das Hyper Text Transfer Protocol über Secure Sockets Layer (SSL) verwendet. Diese Option beim Scannen auf einen Webserver mit HTTPS auswählen.
 - **NetWare:** Beim Scannen auf einen Computer wird das Netware-Protokoll verwendet. Diese Option bei Verwendung von NetWare auswählen. Sie ist nur verfügbar, wenn NetWare auf dem Gerät aktiviert ist.
 12. Die gewünschte Option für "Name oder IP-Adresse" auswählen und die entsprechenden Details unter "IP-Adresse: Anschluss" eingeben.
 13. Gegebenenfalls in das Eingabefeld **IP-Adresse** klicken und über die Tastatur die Adresse des Scanziels eingeben.
 14. Falls das SMB-Protokoll ausgewählt wurde, in das Eingabefeld **Freigabe** klicken und über die Tastatur den Namen des freigegebenen Ordners eingeben.
 15. In das Eingabefeld **Pfad** klicken und über die Tastatur das Scanziel eingeben.

16. Gegebenenfalls das Kontrollkästchen **Unterordner (.XSM) bei Dateiformataufträgen, "1 Datei pro Seite"** aktivieren. Beim Scannen eines Dokuments können dann Unterordner erstellt werden. Im Scanzielordner wird ein Unterordner erstellt, und in diesem Unterordner werden die vom Gerät beim Scannen eines Dokuments erstellten Dateien abgelegt.
17. Gewünschte Option für das Ablageprinzip auswählen.
 - **Neue Datei umbenennen:** Das gescannte Bild wird als neue Datei gespeichert. Beim Scannen eines Dokuments, das den gleichen Namen wie ein Dokument im Datei-Ablagebereich hat, wird durch Anfügen von Datum und Uhrzeit automatisch ein neuer Name erstellt.
 - **An bestehende Datei anhängen:** Das gescannte Bild wird der bereits vorhandenen, gleichnamigen Datei hinzugefügt.
 - **Vorhandene Datei überschreiben:** Die existierende Datei wird gelöscht und die neue Datei gespeichert.
 - **Nicht speichern:** Der Vorgang wird abgebrochen, und die Datei wird nicht gespeichert.
 - **Datum hinzufügen:** Das aktuelle Datum wird an den Dateinamen angehängt.
18. Gewünschte Option für "Anmeldeinformationen zum Zugriff auf die Ausgabeeinheit" auswählen. Die Anmeldeinformationen sind der Benutzername und das Kennwort, die zum Zugriff auf das Scanziel erforderlich sind.
 - **Authentifizierter Benutzer und Domäne:** Diese Option verwenden, wenn Benutzername und Domäne vom LDAP-Server authentifiziert werden.
 - **Angemeldeter Benutzer:** Diese Option verwenden, wenn der Benutzername vom LDAP-Server authentifiziert wird.
 - **Eingabeaufforderung in Benutzeroberfläche:** Jeder Benutzer wird aufgefordert, seine Anmeldeinformationen am Steuerpult einzugeben.
 - **Im Profil gespeichert:** Diese Option verwenden, wenn Benutzername und Kennwort auf dieser Seite eingegeben und im Gerätespeicher gespeichert werden sollen.
19. Falls im Menü „Anmeldeinformationen zum Zugriff auf die Ausgabeeinheit“ die Option „Im Profil gespeichert“ ausgewählt wurde, auf das Eingabefeld **Benutzername** klicken und den Benutzernamen über die Tastatur eingeben.
 - In das Eingabefeld **Kennwort** klicken und über die Tastatur das erforderliche Kennwort eingeben. Das Kennwort ein zweites Mal in das Feld **Kennwort bestätigen** eingeben.
 - Das Kontrollkästchen **Auswählen, um neues Kennwort zu speichern** aktivieren, um das Kennwort und den Benutzernamen zu speichern.
20. Gegebenenfalls im Bereich "Auftragsprotokoll (.XST) im Ablagebereich speichern" das Kontrollkästchen **Aktivieren** auswählen, um Informationen zur gescannten Bilddatei im Scanzielordner zu speichern.
21. Zum Speichern des Profils auf die Schaltfläche **Hinzufügen** klicken.

Weitere Informationen

[Einführung in Workflows-Scans](#)

[Ändern eines Profils über Internet Services](#)

[Kopieren eines Profils über Internet Services](#)

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Drucken von Infoseiten über das Menü "Gerätestatus"](#)

Profile

Löschen eines Profils über Internet Services

Von Internet Services wird der integrierte Webserver auf dem Gerät verwendet. Dadurch wird die Kommunikation mit dem Gerät über das Internet oder Intranet und einen Webbrowser ermöglicht.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf diese Funktion möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Die Funktion "Profile" verwenden, wenn Aufträge mit der Betriebsart "Workflow-Scan" auf dem Gerät gescannt oder gefaxt werden sollen. Profile weisen das Gerät an, wo ein Scandokument abgelegt werden soll. Sie enthalten außerdem Einstellungen wie Bildqualität und Dateiformat. Durch Profile geht der Scanvorgang schneller vonstatten, da alle Einstellungen für einen Scan bereits vorprogrammiert sind. Die Einstellungen können nach Bedarf am Gerät geändert werden.

Alle verfügbaren Profile werden am Gerät in der Liste der Workflow-Scanprofile angezeigt.

Mit der Option "Profil löschen" kann ein Profil dauerhaft vom Gerät entfernt werden.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

1. Am Computer einen Webbrowser öffnen.
2. In das Adressfeld „http://“ und anschließend die IP-Adresse des Geräts über die Tastatur eingeben. Beispiel: Wenn die IP-Adresse „192.168.100.100“ lautet, „http://192.168.100.100“ eingeben.

Hinweis: Wenn die IP-Adresse des Geräts nicht bekannt ist, die Taste **Gerätestatus** drücken und die Registerkarte **Systemdaten** auswählen. Alternativ einen Konfigurationsbericht drucken oder den Systemadministrator fragen.

3. Die **Eingabetaste** auf der Tastatur drücken, um die Seite zu laden.
4. Auf das Register **Scannen** klicken.
5. Gewünschtes Profil in der Profilliste auswählen.
6. Auf die Schaltfläche **Löschen** klicken.
7. Auf die Schaltfläche **OK** klicken, um den Löschvorgang zu bestätigen.

Weitere Informationen

[Verwenden der Workflow-Scanfunktion](#)

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Drucken von Infoseiten über das Menü "Gerätestatus"](#)

Kopieren eines Profils über Internet Services

Von Internet Services wird der integrierte Webserver auf dem Gerät verwendet. Dadurch wird die Kommunikation mit dem Gerät über das Internet oder Intranet und einen Webbrowser ermöglicht.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf diese Funktion möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Die Funktion "Profile" verwenden, wenn Aufträge mit der Betriebsart "Workflow-Scan" auf dem Gerät gescannt oder gefaxt werden sollen. Profile weisen das Gerät an, wo ein Scandokument abgelegt werden soll. Sie enthalten außerdem Einstellungen wie Bildqualität und Dateiformat. Durch Profile geht der Scanvorgang schneller vonstatten, da alle Einstellungen für einen Scan bereits vorprogrammiert sind. Die Einstellungen können nach Bedarf am Gerät geändert werden.

Alle verfügbaren Profile werden am Gerät in der Liste der Workflow-Scanprofile angezeigt.

Mit der Option "Kopieren" kann ein vorhandenes Profil kopiert werden. Beim Kopieren eines Profils werden auch sämtliche Bildeinstellungen und Ziele mitkopiert. Hierdurch wird die Profilerstellung erleichtert.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

1. Am Computer einen Webbrowser öffnen.
2. In das Adressfeld „http://“ und anschließend die IP-Adresse des Geräts über die Tastatur eingeben. Beispiel: Wenn die IP-Adresse „192.168.100.100“ lautet, „http://192.168.100.100“ eingeben.

Hinweis: Wenn die IP-Adresse des Geräts nicht bekannt ist, die Taste **Gerätestatus** drücken und die Registerkarte **Systemdaten** auswählen. Alternativ einen Konfigurationsbericht drucken oder den Systemadministrator fragen.

3. Die **Eingabetaste** auf der Tastatur drücken, um die Seite zu laden.
4. Auf das Register **Scannen** klicken.
5. Gewünschtes Profil in der Profilliste auswählen.
6. Auf die Schaltfläche **Kopieren** klicken.
7. In das Eingabefeld **Profilname** klicken und über die Tastatur einen Namen für das Profil eingeben.
8. In das Eingabefeld **Beschreibung** klicken und über die Tastatur eine Beschreibung eingeben.
9. In das Eingabefeld **Eigentümer** klicken und über die Tastatur den Namen des Profileigentümers eingeben.
10. Zum Speichern des Profils auf die Schaltfläche **Hinzufügen** klicken.

Weitere Informationen

[Verwenden der Workflow-Scanfunktion](#)

[Ändern eines Profils über Internet Services](#)

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Drucken von Infoseiten über das Menü "Gerätestatus"](#)

Ändern der Beschreibung oder des Eigentümers eines Profils über Internet Services

Von Internet Services wird der integrierte Webserver auf dem Gerät verwendet. Dadurch wird die Kommunikation mit dem Gerät über das Internet oder Intranet und einen Webbrowser ermöglicht.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf diese Funktion möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Die Funktion "Profile" verwenden, wenn Aufträge mit der Betriebsart "Workflow-Scan" auf dem Gerät gescannt oder gefaxt werden sollen. Profile weisen das Gerät an, wo ein Scandokument abgelegt werden soll. Sie enthalten außerdem Einstellungen wie Bildqualität und Dateiformat. Durch Profile geht der Scanvorgang schneller vonstatten, da alle Einstellungen für einen Scan bereits vorprogrammiert sind. Die Einstellungen können nach Bedarf am Gerät geändert werden.

Alle verfügbaren Profile werden am Gerät in der Liste der Workflow-Scanprofile angezeigt.

Mit den Optionen "Beschreibung" und "Eigentümer" können Angaben zur Verwendung und Steuerung des Profils eingegeben oder geändert werden.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

1. Am Computer einen Webbrowser öffnen.
2. In das Adressfeld „http://“ und anschließend die IP-Adresse des Geräts über die Tastatur eingeben. Beispiel: Wenn die IP-Adresse „192.168.100.100“ lautet, „http://192.168.100.100“ eingeben.

Hinweis: Wenn die IP-Adresse des Geräts nicht bekannt ist, die Taste **Gerätestatus** drücken und die Registerkarte **Systemdaten** auswählen. Alternativ einen Konfigurationsbericht drucken oder den Systemadministrator fragen.

3. Die **Eingabetaste** auf der Tastatur drücken, um die Seite zu laden.
4. Auf das Register **Scannen** klicken.
5. Gewünschtes Profil in der Profilliste auswählen.
6. Gegebenenfalls auf den Link **Beschreibung** klicken.
 - In das Eingabefeld **Beschreibung** klicken und über die Tastatur eine Beschreibung eingeben.
7. Gegebenenfalls auf den Link **Eigentümer** klicken.
 - In das Eingabefeld **Eigentümer** klicken und über die Tastatur den Namen des Profileigentümers eingeben.
8. Auf die Schaltfläche **Anwenden** klicken.

Weitere Informationen

[Verwenden der Workflow-Scanfunktion](#)

[Ändern eines Profils über Internet Services](#)

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Drucken von Infoseiten über das Menü "Gerätestatus"](#)

Steuern der Anzeigereihenfolge der Profile mit Internet Services

Von Internet Services wird der integrierte Webserver auf dem Gerät verwendet. Dadurch wird die Kommunikation mit dem Gerät über das Internet oder Intranet und einen Webbrowser ermöglicht.

Die Funktion "Profile" verwenden, wenn Aufträge mit der Betriebsart "Workflow-Scan" auf dem Gerät gescannt oder gefaxt werden sollen. Profile weisen das Gerät an, wo ein Scandokument abgelegt werden soll. Sie enthalten außerdem Einstellungen wie Bildqualität und Dateiformat. Durch Profile geht der Scanvorgang schneller vonstatten, da alle Einstellungen für einen Scan bereits vorprogrammiert sind. Die Einstellungen können nach Bedarf am Gerät geändert werden.

Alle verfügbaren Profile werden am Gerät in der Liste der Workflow-Scanprofile angezeigt.

Mit der Option "Weitere Steuerelemente s. Anzeigeeinstellungen" werden Profilsteuerungen aufgerufen, über die die Anzeigereihenfolge der Profile auf dem Touchscreen festgelegt werden kann. Falls keine Reihenfolge angegeben wird, werden die Profile in alphabetischer Reihenfolge nach dem angezeigten Namen aufgelistet.

Hinweis: Diese Funktion ist nur für Systemadministratoren vorgesehen.

Weitere Informationen siehe System Administrator Guide (Systemhandbuch).

Weitere Informationen

[Verwenden der Workflow-Scanfunktion](#)

[Erstellen eines neuen Profils in Internet Services](#)

Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services
System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

Ändern eines Profils über Internet Services

Von Internet Services wird der integrierte Webserver auf dem Gerät verwendet. Dadurch wird die Kommunikation mit dem Gerät über das Internet oder Intranet und einen Webbrowser ermöglicht.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf diese Funktion möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Die Funktion "Profile" verwenden, wenn Aufträge mit der Betriebsart "Workflow-Scan" auf dem Gerät gescannt oder gefaxt werden sollen. Profile weisen das Gerät an, wo ein Scandokument abgelegt werden soll. Sie enthalten außerdem Einstellungen wie Bildqualität und Dateiformat. Durch Profile geht der Scanvorgang schneller vonstatten, da alle Einstellungen für einen Scan bereits vorprogrammiert sind. Die Einstellungen können nach Bedarf am Gerät geändert werden.

Alle verfügbaren Profile werden am Gerät in der Liste der Workflow-Scanprofile angezeigt.

Mit der Option "Ändern" können die Einstellungen eines vorhandenen Profils geändert werden. Zu diesen Einstellungen gehören das Ablageziel, Bildoptionen und Ablageoptionen. Außerdem können Dokumentenverwaltungsfelder hinzugefügt werden.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

1. Am Computer einen Webbrowser öffnen.
2. In das Adressfeld „http://“ und anschließend die IP-Adresse des Geräts über die Tastatur eingeben. Beispiel: Wenn die IP-Adresse „192.168.100.100“ lautet, „http://192.168.100.100“ eingeben.

Hinweis: Wenn die IP-Adresse des Geräts nicht bekannt ist, die Taste **Gerätestatus** drücken und die Registerkarte **Systemdaten** auswählen. Alternativ einen Konfigurationsbericht drucken oder den Systemadministrator fragen.

3. Die **Eingabetaste** auf der Tastatur drücken, um die Seite zu laden.
4. Auf das Register **Scannen** klicken.
5. Gewünschtes Profil in der Profilliste auswählen.
6. Gewünschte Option unter "Zielbestimmung" auswählen.
 - Das Kontrollkästchen **Datei** aktivieren, um ein Dokument bei Verwendung dieser Vorlage in einen bestimmten Ordner zu scannen.
 - Das Kontrollkästchen **Fax** aktivieren, um ein Dokument bei Verwendung dieser Vorlage an eine bestimmte Faxnummer zu senden. Für diese Funktion muss auf dem Gerät eine Faxfunktion aktiviert sein.
7. Im Bereich **Datei-Zielbestimmungen** die gewünschte Option auswählen.
 - **Hinzufügen:** Für die Scans wird eine neue Zielbestimmung erstellt.
 - **Bearbeiten:** Die aktuelle Datei-Zielbestimmung wird geändert. Bei Auswahl dieser Option die gewünschten Änderungen durchführen und zum Schluss „Speichern“ auswählen.
 - **Löschen:** Die aktuelle Datei-Zielbestimmung wird gelöscht. Auf **OK** klicken, um den Löschvorgang zu bestätigen.

8. Falls als Zielbestimmung die Option "Fax" ausgewählt wurde, gegebenenfalls die Details unter "Fax-Zielbestimmung" aktualisieren.
 - Auf die Schaltfläche **Hinzufügen** klicken.
 - Das Eingabefeld **Faxnummer hinzufügen** auswählen und über die Tastatur die Faxnummer eingeben.
 - Auf die Schaltfläche **Hinzufügen** klicken. Die Faxnummer wird im Feld "Fax-Verteilerliste" angezeigt.
 - Gewünschte Option für die Übermittlung auswählen.
 - **Sofort:** Das Faxdokument wird umgehend gesendet.
 - **Sendeverzögerung:** Der Auftrag wird zu einem festgelegten Zeitpunkt gesendet.
 - Auf die Schaltfläche **Anwenden** klicken.
9. Gegebenenfalls die Angaben zu den Dokumentenverwaltungsfeldern aktualisieren. Die Dokumentenverwaltungsfelder dienen zur Eingabe zusätzlicher Daten, wenn ein Dokument am Gerät gescannt wird. Die Daten werden zusammen mit den gescannten Dokumenten in einem Auftragsprotokoll abgelegt. Das Auftragsprotokoll kann für verschiedene Zwecke von Drittanbietersoftware abgerufen werden.
 - Auf die Schaltfläche **Hinzufügen** klicken.
 - Das Eingabefeld **Feldname** auswählen und über die Tastatur einen Feldnamen eingeben. Der Name muss mit dem Namen übereinstimmen, der von der Dokumentenverwaltungssoftware zur Verarbeitung des Felds verwendet wird. Diese Informationen werden nicht am Steuerpult angezeigt.
 - Gewünschte Bearbeitungsoption auswählen.
 - Das Optionsfeld **Modifizierbar** auswählen, um es dem Benutzer zu gestatten, den Wert des Dokumentverwaltungsfelds zu ändern.
 - Das Eingabefeld **Feldbeschriftung** auswählen und über die Tastatur einen Namen eingeben, der den Zweck des Feldes für den Benutzer am Gerät beschreibt.
 - Das Kontrollkästchen **Benutzereingabe erforderlich** aktivieren, um sicherzustellen, dass der Profilbenutzer Informationen für dieses Feld eingibt. Bei Auswahl dieser Option kann für dieses Feld kein Standardwert festgelegt werden.
 - Das Kontrollkästchen **Benutzereingabe verdecken** aktivieren, damit die vom Benutzer am Gerät eingegebenen Details durch Sternchen ersetzt werden und somit die Vertraulichkeit gewahrt bleibt.
 - Das Kontrollkästchen **Benutzereingabe im Auftragsprotokoll verzeichnen** aktivieren, wenn die vom Benutzer eingegebenen Informationen im Auftragsprotokoll des Geräts aufgezeichnet werden sollen.
 - Das Optionsfeld **Nicht modifizierbar** auswählen, um zu verhindern, dass Benutzer den Standardwert für das Feld ändern können.
 - Das Eingabefeld **Standardwert** auswählen und über die Tastatur die Informationen eingeben, die automatisch verwendet oder vorgeschlagen werden.
 - Die Option **Daten vor dem Scannen überprüfen** ist möglicherweise verfügbar, wenn der Systemadministrator für dieses Gerät Überprüfungsserver konfiguriert hat. Mit dieser Option kann vom Server geprüft werden, ob die von einem Benutzer in einem Dokumentverwaltungsfeld eingegebenen Informationen den Anforderungen der Drittanbietersoftware genügen. Bei Fragen an den Systemadministrator wenden.
 - Auf die Schaltfläche **Anwenden** klicken.
 - Gegebenenfalls auf die Schaltfläche **Hinzufügen** klicken, um ein weiteres Dokumentenverwaltungsfeld zu erstellen.

10. Gewünschte Optionen unter "Workflow-Scannen" auswählen. In diesem Bereich können die grundlegenden Scanoptionen geändert werden.

- Die Schaltfläche **Bearbeiten** auswählen.
- Gewünschte Option für die Ausgabefarbe auswählen.
 - **Automatisch:** Die am besten geeignete Farbeinstellung wird vom Gerät ausgewählt.
 - **Farbe:** In der Ausgabe werden alle Farben reproduziert.
 - **Schwarzweiß:** Die Ausgabe ist schwarzweiß, selbst wenn die Vorlagen farbig sind.
 - **Graustufen:** Die Ausgabe weist eine Reihe von Grautönen auf.
- Gewünschte Option für den Vorlagenaufruf auswählen.
 - **1-seitig:** für einseitig bedruckte Vorlagen verwenden.
 - **2-seitig:** für zweiseitig bedruckte Vorlagen verwenden. Für diese Option muss der Vorlageneinzug verwendet werden.
 - **2-seitig, Rückseite gedreht:** für zweiseitig bedruckte Vorlagen verwenden, die sich wie ein Kalender durchblättern lassen. Für diese Option muss der Vorlageneinzug verwendet werden.
- Gewünschte Option für die Vorlagenart auswählen.
 - **Foto und Text:** Die Bildwiedergabe wird verbessert, die Schärfe von Text und Strichzeichnungen ist jedoch leicht gemindert. Diese Einstellung wird für Vorlagen mit Fotos hoher Qualität oder mit Strichzeichnungen und Text empfohlen.
 - **Text:** Diese Einstellung liefert schärfere Umrisse und wird für Text und Strichzeichnungen empfohlen.
 - **Foto:** Diese Einstellung bietet die beste Fotoqualität, allerdings werden Text und Strichzeichnungen weniger scharf wiedergegeben. Sie ist ideal für Vorlagen mit Fotos und ähnlichen Bildern, die weder Text noch Strichzeichnungen enthalten.

Hinweis: Bei der Option "Text" ist die Übertragungszeit kürzer.

- Gewünschte Option unter "Scanfestwerte" auswählen.
 - **Gemeinsam nutzen und drucken:** Eine Datei mittlerer Größe wird erstellt, die sich aufgrund ihrer geringen Größe gut gemeinsam nutzen lässt, aber gleichzeitig eine ausreichende Druckqualität bietet.
 - **OCR:** Eine große Datei hoher Qualität wird erstellt, bei der OCR (Optical Character Recognition – optische Zeichenerkennung) aktiviert ist. Diese Datei ist vollständig durchsuchbar.
 - **Archivieren:** Eine kleine Datei wird erstellt, die sich zur Anzeige auf einem Bildschirm eignet, aber eine geringe Druckqualität bietet.
 - **Hohe Qualität:** Eine große Datei hoher Qualität wird erstellt.
 - **Einfacher Scan:** Eine einfache Scandatei wird erstellt, und es werden keine Zusatzeinstellungen ausgewählt.
- Das Eingabefeld **Dokumentenname** auswählen und über die Tastatur einen Standardnamen eingeben, der jedem gescannten Dokument zugewiesen wird. Durch die Eingabe von Codes können Namen auch automatisch generiert werden. Beispiel: Mit dem Code "%D" wird das Datum an den Dokumentnamen angehängt, um die Identifizierung des Dokuments zu erleichtern. Die zur Auswahl stehenden Codes sind in der Tabelle unterhalb des Felds "Dokumentenname" aufgeführt.
- Auf die Schaltfläche **Anwenden** klicken.

11. Gewünschte Optionen für "Erweiterte Einstellungen" auswählen. In diesem Bereich können die Bildqualitätseinstellungen für gescannte Dokumente geändert werden.

- Die Schaltfläche **Bearbeiten** auswählen.
- Gewünschte Helligkeitsoption auswählen.
 - Schieberegler nach rechts bewegen, um ein dunkleres Bild zu erzielen. Falls hierdurch ein zu dunkler Hintergrund entsteht, den Hintergrund mit "Hintergrundunterdrückung" entfernen.
 - Schieberegler nach links bewegen, um ein helleres Bild zu erzielen.
- Gewünschte Schärfeoption auswählen.
 - Schieberegler nach rechts bewegen, um ein schärferes Bild zu erzielen. Textbilder profitieren von einer höheren Schärfeneinstellung meist mehr als Fotobilder.
 - Schieberegler nach links bewegen, um ein weicheres Bild zu erzielen. Dies ist insbesondere beim Scannen von Fotos nützlich.
- Im Menü **Hintergrundunterdrückung** die Option **Ein** auswählen, um einen unerwünschten Hintergrund zu entfernen.
- Bei Bedarf **Keine Unterdrückung** auswählen, um die Hintergrundunterdrückung zu deaktivieren. Die Option "Keine Unterdrückung" ist insbesondere nützlich, wenn durch Abdunkeln heller Vorlagen keine optimale Ausgabe entsteht, die Vorlage eine graue oder farbige Umrandung aufweist (z. B. ein Zertifikat) oder wenn feine Details bei gebundenen Vorlagen wegen eines dunklen Rands verloren gegangen sind.
- Gewünschte Auflösungsoption auswählen.
 - **72 dpi:** Mit dieser Option wird die kleinste Datei erstellt. Sie ist empfehlenswert, wenn die Ausgabe zur Anzeige am Computer bestimmt ist.
 - **100 dpi:** Mit dieser Option wird eine geringe Bildqualität erzielt. Sie ist für Textdokumente geringer Qualität empfehlenswert. Diese Einstellung ist für eine Ausgabe vorgesehen, die nicht gedruckt wird, sondern zur Anzeige am Computer bestimmt ist.
 - **150 dpi:** Mit dieser Option wird für Text eine durchschnittliche und für Fotos und Grafiken eine geringe Qualität erzielt. Sie ist für Textdokumente und Strichzeichnungen durchschnittlicher Qualität empfehlenswert.
 - **200 dpi:** Mit dieser Option wird für Text eine durchschnittliche und für Fotos und Grafiken eine geringe Qualität erzielt. Diese Auflösung ist für Textdokumente und Strichzeichnungen durchschnittlicher Qualität empfehlenswert.
 - **300 dpi:** Mit dieser Option wird eine Ausgabe höherer Qualität erstellt. Diese Einstellung ist für Textdokumente hoher Qualität empfehlenswert, die mit OCR-Anwendungen (Optical Character Recognition – optische Zeichenerkennung) erarbeitet werden sollen. Sie empfiehlt sich ferner für Strichzeichnungen hoher Qualität oder Fotos und Grafiken von mittlerer Qualität. In den meisten Fällen stellt sie unter den Standardauflösungen die beste Wahl dar.
 - **400 dpi:** Mit dieser Option wird bei Fotos und Grafiken eine durchschnittliche Bildqualität erzielt. Sie ist für Fotos und Grafiken empfehlenswert.
 - **600 dpi:** Mit dieser Option wird die größte Bilddatei erstellt, aber auch die beste Bildqualität erzielt. Sie ist für Fotos und Grafiken hoher Qualität empfehlenswert.
- Gewünschte Option für "Qualität/Dateigröße" auswählen.
 - Schieberegler in Richtung "Normale Qualität/Kleine Datei" bewegen, wenn eine kleinere Datei und eine geringere Bildqualität gewünscht sind. Kleine Dateien entstehen durch moderne Komprimierungsverfahren. Die Bildqualität ist akzeptabel, jedoch kann es bei manchen Vorlagen zu Qualitätseinbußen und Zeichenersetzungsfehlern kommen.
 - Schieberegler zur Mitte der Skala bewegen, wenn eine bessere Bildqualität und größere Dateien gewünscht sind.
 - Schieberegler in Richtung "Höchste Qualität/Größte Datei" bewegen, wenn die größten Dateien mit bestmöglicher Bildqualität gewünscht sind. Große Dateien sind zur Übertragung über ein Netzwerk nicht ideal.
- Auf die Schaltfläche **Anwenden** klicken.

12. Gewünschte Optionen unter "Layout" auswählen. In diesem Bereich können die Seiteneinstellungen für gescannte Dokumente geändert werden.

- Die Schaltfläche **Bearbeiten** auswählen.
- Gewünschte Option für die Vorlagenausrichtung auswählen.
 - **Kopf oben:** Die Bilder werden auf den Vorlagen im Hochformat in den Vorlageneinzug eingelegt.
 - **Kopf links:** Die Bilder werden auf den Vorlagen im Querformat in den Vorlageneinzug eingelegt.
- Die gewünschte Option für das Vorlagenformat auswählen.
- **Automatisch:** Das Vorlagenformat wird automatisch erkannt. Dies ist die Standardeinstellung. Dem ermittelten Format wird ein Standardmaterialformat zugeordnet.
- **Manuelles Vorlagenformat:** Das Vorlagenformat wird anhand einer Liste vordefinierter Standardformate ermittelt. Sie enthält auch die Option „Benutzerdefiniert“, bei der ein bestimmter Scanbereich festgelegt wird. Dies ist insbesondere beim Einlesen von Quittungen nützlich. Die Breite (X) und Länge (Y) der zu scannenden Vorlage messen und die Maße in die entsprechenden Felder eingeben.
- **Mischformatvorlagen:** Die einzelnen Seiten der zu scannenden Vorlage weisen unterschiedliche Formate auf. Allerdings müssen die Seiten dieselbe Breite haben, z. B. A4 (8,5 x 11 Zoll) LSZ und A3 (11 x 17 Zoll) SSZ. Die möglichen Kombinationen sind in der Anzeige dargestellt. Das Format der Vorlagen wird automatisch erkannt, und die Ausgabe richtet sich nach den gewählten Kombinationen.
- Gewünschte Option für die Randausblendung auswählen.
 - **Ränder identisch:** An allen Seiten wird ein gleich großer Rand ausgeblendet. Mithilfe der Pfeilschaltflächen die Breite des auszublendenden Randes auf 0 bis 50 mm (0 bis 2,0 Zoll) einstellen. Alternativ das Eingabefeld auswählen und über die Tastatur den gewünschten Betrag eingeben.
 - **Randausblendung:** Die Breite des auszublendenden Randes kann für jede Kante der Vorder- und Rückseite separat eingestellt werden. Mithilfe der Pfeilschaltflächen die Breite des auszublendenden Randes auf 0 bis 50 mm (0 bis 2,0 Zoll) einstellen. Alternativ das Eingabefeld auswählen und über die Tastatur den gewünschten Betrag eingeben.
 - **Randlos scannen:** Alle Einstellungen für die Randlöschung werden abgebrochen, und es wird kein Rand ausgeblendet.
- Gewünschte Option unter "Leerseitenverwaltung" auswählen.
- **Leerseiten berücksichtigen:** Alle leeren Seiten in einem Dokument werden gescannt und in die gescannte Datei aufgenommen. Dies bietet sich an, wenn eine gescannte Datei im Originallayout gedruckt werden soll.
- **Leerseiten entfernen:** Alle leeren Seiten werden ignoriert und nicht in die gescannte Datei aufgenommen. Das Resultat ist eine kleinere Datei.
- Auf die Schaltfläche **Anwenden** klicken.

13. Gewünschte Option unter "Ablageoptionen" auswählen. In diesem Bereich kann das Dateiformat für gescannte Bilder festgelegt werden.

- Die Schaltfläche **Bearbeiten** auswählen.
- Gewünschtes Dateiformat auswählen.
- **PDF (Portable Document Format):** Eine einzelne Datei oder eine separate Datei je Seite wird erstellt. Die Ausgabe ist nicht durchsuchbar. PDF ist mit manchen Empfangsgeräten nicht kompatibel, wenn die Auflösung auf 200 dpi eingestellt ist. Diese Option eignet sich am besten für die gemeinsame Nutzung und zum Drucken von Dokumenten.
- **PDF/A:** Eine einzelne Datei oder eine separate Datei je Seite wird erstellt. Die Ausgabe ist nicht durchsuchbar. Diese Option eignet sich am besten für die langfristige Archivierung elektronischer Dokumente.

- **XPS (XML Paper Specification):** Eine einzelne Datei oder eine separate Datei je Seite wird erstellt. Die Ausgabe ist nicht durchsuchbar. XPS eignet sich am besten für die gemeinsame Nutzung und zum Drucken von Dokumenten mit Text und Fotos.
 - **TIFF (Tagged Image File Format):** Eine einzelne Datei oder eine separate Datei je Seite wird erstellt. Die Ausgabe ist nicht durchsuchbar. TIFFs eignen sich am besten für die Archivierung.
 - **JPEG:** Die erstellten Dateien eignen sich am besten für die Anzeige am Bildschirm und die gemeinsame Nutzung. JPEG-Dateien sind nicht durchsuchbar und können nicht mehrseitig sein.
 - Gewünschte Seitenoption auswählen.
 - **Mehrseitendatei:** Es wird eine einzelne Datei erstellt, die mehrere gescannte Seiten enthält.
 - **1 Datei pro Seite:** Für jede gescannte Seite wird eine separate Datei erstellt.
 - Gewünschte Sucheinstellung für "Nur Bild" auswählen.
 - **Nur Bild:** Die erstellten Bilder können nicht durchsucht werden.
 - **Durchsuchbar:** Der Text kann durchsucht werden. Gegebenenfalls über das Dropdown-Menü die Sprache des Dokuments ändern.
 - Auf die Schaltfläche **Anwenden** klicken.
14. Gewünschte Option unter "Auftragserstellung" auswählen.
- Die Schaltfläche **Bearbeiten** auswählen.
 - Das Kontrollkästchen **Auftragsaufbau** aktivieren, damit die Benutzer diese Option verwenden können. Das Kontrollkästchen deaktiviert lassen, wenn diese Option den Benutzern nicht zur Verfügung stehen soll.
 - Auf die Schaltfläche **Anwenden** klicken.
15. Gewünschte Option unter "Dateinamenerweiterung" auswählen.
- Die Schaltfläche **Bearbeiten** auswählen.
 - Das Kontrollkästchen **Kleinbuchstaben (.pdf, .xps, .jpg, .tif)** aktivieren, damit Dateinamenerweiterungen in Kleinbuchstaben angezeigt werden. Das Kontrollkästchen **Großbuchstaben (.PDF, .XPS, .JPG, .TIF)** aktivieren, damit die Erweiterungen in Großbuchstaben angezeigt werden.
 - Auf die Schaltfläche **Anwenden** klicken.
 - **OK** antippen.
16. Gewünschte Berichtoptionen auswählen.
- Die Schaltfläche **Bearbeiten** auswählen.
 - Das Kontrollkästchen **Bestätigungsblatt** aktivieren, damit nach dem erfolgreichen Abschluss eines Auftrags ein Bestätigungsblatt gedruckt wird. Das Kontrollkästchen deaktiviert lassen, wenn kein Bestätigungsblatt gedruckt werden soll.
 - Das Kontrollkästchen **Auftragsprotokoll (.XST) im Ablagebereich speichern** aktivieren, um einen Bericht mit Informationen über den Scanauftrag zu erstellen. Der Bericht wird im gleichen Ordner wie das gescannte Bild abgelegt.
 - Auf die Schaltfläche **Anwenden** klicken.
17. Gewünschte Optionen unter "Bildeinstellung für Workflow-Scannen" auswählen. In diesem Bereich können komprimierte Bilddateien für eine schnellere Webanzeige erstellt sowie durchsuchbare Optionen ausgewählt werden.
- Die Schaltfläche **Bearbeiten** auswählen.
 - Das Kontrollkästchen **Optimiert für schnelle Webanzeige** aktivieren, um PDF-Dateien für das Internet zu erstellen. Eine solche PDF-Datei wird schneller als eine nicht optimierte PDF angezeigt.

- Gewünschte Option unter "Durchsuchbare Optionen" auswählen.
 - **Nur Bild:** Die erstellte Datei kann nicht durchsucht werden.
 - **Durchsuchbar:** Die erstellte Datei kann durchsucht werden.
 - **Sprache von Benutzeroberfläche des Geräts verwenden:** Die Datei wird für Suchvorgänge indiziert. Dabei wird die am Steuerpult des Geräts angezeigte Sprache verwendet.
 - **Diese Sprache verwenden:** Ein Dropdown-Menü mit allen Sprachen, die für die Indizierung der Datei für Suchzwecke verfügbar sind, wird aktiviert.
 - Gewünschte Option für die Textkomprimierungseinstellung auswählen. Diese Option gilt nur für PDF- und PDF/A-Dateien.
 - **Deaktiviert:** Die Komprimierungsoption wird deaktiviert.
 - **Aktiviert (Flate-Komprimierung):** Die Dateigröße gescannter Aufträge wird reduziert.
 - Auf die Schaltfläche **Anwenden** klicken.
18. Gewünschte Optionen unter "Kompressionsfähigkeit" auswählen. In diesem Bereich kann der Komprimierungstyp festgelegt werden, der beim Scannen mit diesem Profil verwendet werden soll.
- Die Schaltfläche **Bearbeiten** auswählen.
 - Gewünschte Optionen auswählen.
 - Auf die Schaltfläche **Anwenden** klicken.

Weitere Informationen

[Verwenden der Workflow-Scanfunktion](#)

[Erstellen eines neuen Profils in Internet Services](#)

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Drucken von Infoseiten über das Menü "Gerätestatus"](#)

Hinzufügen einer Zielbestimmung zu einem Profil über Internet Services

Von Internet Services wird der integrierte Webserver auf dem Gerät verwendet. Dadurch wird die Kommunikation mit dem Gerät über das Internet oder Intranet und einen Webbrowser ermöglicht.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf diese Funktion möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Die Funktion "Profile" verwenden, wenn Aufträge mit der Betriebsart "Workflow-Scan" auf dem Gerät gescannt oder gefaxt werden sollen. Profile weisen das Gerät an, wo ein Scandokument abgelegt werden soll. Sie enthalten außerdem Einstellungen wie Bildqualität und Dateiformat. Durch Profile geht der Scanvorgang schneller vonstatten, da alle Einstellungen für einen Scan bereits vorprogrammiert sind. Die Einstellungen können nach Bedarf am Gerät geändert werden.

Alle verfügbaren Profile werden am Gerät in der Liste der Workflow-Scanprofile angezeigt.

Mit den Optionen unter "Datei-Zielbestimmung" können einem Profil vordefinierte Scanziele hinzugefügt werden. In einem Profil können mehrere Datei-Zielbestimmungen für Scans festgelegt werden.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Hinweis: Der Systemadministrator muss zunächst ein Scanziel (einen "Datei-Ablagebereich") konfigurieren. Erst danach kann ein Profil erstellt oder einem Profil ein Ziel hinzugefügt werden.

Nachfolgend wird das Basisverfahren erläutert, das in den meisten Fällen ausreichend ist. Für speziellere Anforderungen können die Zieleinstellungen auf unterschiedliche Weise geändert werden.

Weitere Informationen siehe System Administrator Guide (Systemhandbuch).

1. Am Computer einen Webbrowser öffnen.
2. In das Adressfeld „http://“ und anschließend die IP-Adresse des Geräts über die Tastatur eingeben. Beispiel: Wenn die IP-Adresse „192.168.100.100“ lautet, „http://192.168.100.100“ eingeben.
Hinweis: Wenn die IP-Adresse des Geräts nicht bekannt ist, die Taste **Gerätestatus** drücken und die Registerkarte **Systemdaten** auswählen. Alternativ einen Konfigurationsbericht drucken oder den Systemadministrator fragen.
3. Die **Eingabetaste** auf der Tastatur drücken, um die Seite zu laden.
4. Auf das Register **Scannen** klicken.
5. Gegebenenfalls links oben im Menü "Anzeige" den Eintrag **Profile** auswählen. Wenn der Systemadministrator keine Mailboxen eingerichtet hat, fehlt das Menü "Anzeige", und die Seite "Profile" wird direkt angezeigt.
6. Gewünschtes Profil in der Profilliste auswählen.
7. Im Bereich "Datei-Zielbestimmung" auf die Schaltfläche **Hinzufügen** klicken.
8. Das Optionsfeld **Aus einer vordefinierten Liste auswählen** wählen.
9. Falls vom Systemadministrator mehrere Zielbestimmungen erstellt wurden, die gewünschte Option in der Liste **Datei-Zielbestimmung** auswählen.
Hinweis: Falls die Adresse des Scanziels unbekannt ist, beim Systemadministrator nachfragen.
10. Gewünschte Option für das Ablageprinzip auswählen.
 - **Neue Datei umbenennen:** Das gescannte Bild wird als neue Datei gespeichert. Beim Scannen eines Dokuments, das den gleichen Namen wie ein Dokument im Datei-Ablagebereich hat, wird durch Anfügen von Datum und Uhrzeit automatisch ein neuer Name erstellt.
 - **Vorhandene Datei überschreiben:** Die existierende Datei wird gelöscht und die neue Datei gespeichert.
 - **Nicht speichern:** Der Vorgang wird abgebrochen, und die Datei wird nicht gespeichert.
 - **Datum hinzufügen:** Das aktuelle Datum wird an den Dateinamen angehängt.
11. Gegebenenfalls im Bereich "Auftragsprotokoll (.XST) im Ablagebereich speichern" das Kontrollkästchen **Aktivieren** auswählen, um Informationen zur gescannten Bilddatei im Scanzielordner zu speichern.
12. Zum Speichern des Profils auf die Schaltfläche **Hinzufügen** klicken.
13. Wenn alle gewünschten Änderungen am Profil vorgenommen wurden, kann ein Dokument gescannt werden. Am Gerät die Funktion "Workflow-Scan" und dann das Profil in der Profilliste auswählen.

Weitere Informationen

[Verwenden der Workflow-Scanfunktion](#)

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Erstellen eines neuen Profils in Internet Services](#)

[Drucken von Infoseiten über das Menü "Gerätestatus"](#)

Mailboxen

Erstellen einer Mailbox über Internet Services

Von Internet Services wird der integrierte Webserver auf dem Gerät verwendet. Dadurch wird die Kommunikation mit dem Gerät über das Internet oder Intranet und einen Webbrowser ermöglicht.

Profile und Mailboxen können nicht über die Benutzeroberfläche des Geräts erstellt oder geändert werden. Hierzu muss vielmehr die Seite "Scannen" in Internet Services verwendet werden.

Mit "Scanausgabe: Mailbox" werden Vorlagen gescannt und in einem Ordner auf dem Gerät gespeichert. Gespeicherte Dokumente können entweder am Gerät mithilfe der Funktion "Druck" bzw. am Computer mithilfe von Internet Services abgerufen werden. "Scanausgabe: Mailbox" bietet eine Scanmethode, die sich leicht einrichten und verwenden lässt.

Dokumente können im öffentlichen Standardordner oder in eigens erstellten privaten Ordnern abgelegt werden. Privaten Ordnern muss bei der Erstellung ein Name und ein Kennwort zugewiesen werden. Alle Benutzer können private Ordner erstellen. Der Systemadministrator kann die Option "Scanausgabe: Mailbox" so einrichten, dass Benutzer für den Zugriff auf einen Ordner ein Kennwort eingeben müssen.

Der öffentliche Standardordner und alle eingerichteten privaten Ordner werden am Gerät in der Liste der Workflow-Scanprofile sowie über die Funktion "Druck" angezeigt.

Zum Speichern von Scandateien in einem Ordner das gewünschte Profil auswählen und die Vorlagen anschließend scannen.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Weitere Informationen siehe System Administrator Guide (Systemhandbuch).

1. Am Computer einen Webbrowser öffnen.
2. In das Adressfeld „http://“ und anschließend die IP-Adresse des Geräts über die Tastatur eingeben. Beispiel: Wenn die IP-Adresse „192.168.100.100“ lautet, „http://192.168.100.100“ eingeben.

Hinweis: Wenn die IP-Adresse des Geräts nicht bekannt ist, die Taste **Gerätestatus** drücken und die Registerkarte **Systemdaten** auswählen. Alternativ einen Konfigurationsbericht drucken oder den Systemadministrator fragen.

3. Die **Eingabetaste** auf der Tastatur drücken, um die Seite zu laden.
4. Auf das Register **Scannen** klicken.
5. Im Menü "Anzeige" das Optionsfeld **Mailbox** auswählen.
6. Im Menü "Scanausgabe: Mailbox" den Link **Ordner erstellen** auswählen.
7. Das Eingabefeld **Ordnername** auswählen und über die Tastatur einen Namen für die Mailbox eingeben.
8. **Ordnerkennwort** auswählen und über die Tastatur ein Kennwort für die Mailbox eingeben.
 - Das Eingabefeld **Ordnerkennwort bestätigen** auswählen und über die Tastatur das Kennwort eingeben.
9. Auf die Schaltfläche **Anwenden** klicken.

Weitere Informationen

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Drucken von Infoseiten über das Menü "Gerätestatus"](#)

Laden von Dokumenten aus der Mailbox mit Internet Services

Von Internet Services wird der integrierte Webserver auf dem Gerät verwendet. Dadurch wird die Kommunikation mit dem Gerät über das Internet oder Intranet und einen Webbrowser ermöglicht.

Mit "Scanausgabe: Mailbox" werden Vorlagen gescannt und in einem Ordner auf dem Gerät gespeichert. Gespeicherte Dokumente können entweder am Gerät mithilfe der Funktion "Druck" bzw. am Computer mithilfe von Internet Services abgerufen werden. "Scanausgabe: Mailbox" bietet eine Scanmethode, die sich leicht einrichten und verwenden lässt.

Dokumente können im öffentlichen Standardordner oder in eigens erstellten privaten Ordnern abgelegt werden. Privaten Ordnern muss bei der Erstellung ein Name und ein Kennwort zugewiesen werden. Alle Benutzer können private Ordner erstellen. Der Systemadministrator kann die Option "Scanausgabe: Mailbox" so einrichten, dass Benutzer für den Zugriff auf einen Ordner ein Kennwort eingeben müssen.

Der öffentliche Standardordner und alle eingerichteten privaten Ordner werden am Gerät in der Liste der Workflow-Scanprofile sowie über die Funktion "Druck" angezeigt.

Zum Speichern von Scandateien in einem Ordner das gewünschte Profil auswählen und die Vorlagen anschließend scannen.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Mit der Option "Laden" können Dokumente aus der Mailbox auf dem Computer gespeichert werden.

Weitere Informationen siehe System Administrator Guide (Systemhandbuch).

1. Am Computer einen Webbrowser öffnen.
2. In das Adressfeld „http://“ und anschließend die IP-Adresse des Geräts über die Tastatur eingeben. Beispiel: Wenn die IP-Adresse „192.168.100.100“ lautet, „http://192.168.100.100“ eingeben.

Hinweis: Wenn die IP-Adresse des Geräts nicht bekannt ist, die Taste **Gerätestatus** drücken und die Registerkarte **Systemdaten** auswählen. Alternativ einen Konfigurationsbericht drucken oder den Systemadministrator fragen.

3. Die **Eingabetaste** auf der Tastatur drücken, um die Seite zu laden.
4. Auf das Register **Scannen** klicken.
5. Im Menü "Anzeige" das Optionsfeld **Mailbox** auswählen.
6. In der Liste **Scanausgabe: Mailbox** den Ordner auswählen.
7. Bei Auswahl eines privaten Ordners muss möglicherweise ein Kennwort eingegeben werden. Das Eingabefeld **Ordnerkennwort** auswählen und über die Tastatur das Kennwort eingeben.
 - Auf die Schaltfläche **OK** klicken.
8. Im Aktionsmenü die Option **Laden** auswählen.
9. Auf die Schaltfläche **Start** klicken.

Weitere Informationen

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Drucken von Infoseiten über das Menü "Gerätestatus"](#)

Drucken von Dokumenten aus der Mailbox mit Internet Services

Von Internet Services wird der integrierte Webserver auf dem Gerät verwendet. Dadurch wird die Kommunikation mit dem Gerät über das Internet oder Intranet und einen Webbrowser ermöglicht.

Mit "Scanausgabe: Mailbox" werden Vorlagen gescannt und in einem Ordner auf dem Gerät gespeichert. Gespeicherte Dokumente können entweder am Gerät mithilfe der Funktion "Druck" bzw. am Computer mithilfe von Internet Services abgerufen werden. "Scanausgabe: Mailbox" bietet eine Scanmethode, die sich leicht einrichten und verwenden lässt.

Dokumente können im öffentlichen Standardordner oder in eigens erstellten privaten Ordnern abgelegt werden. Privaten Ordnern muss bei der Erstellung ein Name und ein Kennwort zugewiesen werden. Alle Benutzer können private Ordner erstellen. Der Systemadministrator kann die Option "Scanausgabe: Mailbox" so einrichten, dass Benutzer für den Zugriff auf einen Ordner ein Kennwort eingeben müssen.

Der öffentliche Standardordner und alle eingerichteten privaten Ordner werden am Gerät in der Liste der Workflow-Scanprofile sowie über die Funktion "Druck" angezeigt.

Zum Speichern von Scandateien in einem Ordner das gewünschte Profil auswählen und die Vorlagen anschließend scannen.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Mit der Option "Nachdrucken" können Dokumente in der Mailbox auf dem Gerät gedruckt werden.

Weitere Informationen siehe System Administrator Guide (Systemhandbuch).

1. Am Computer einen Webbrowser öffnen.
2. In das Adressfeld „http://“ und anschließend die IP-Adresse des Geräts über die Tastatur eingeben. Beispiel: Wenn die IP-Adresse „192.168.100.100“ lautet, „http://192.168.100.100“ eingeben.

Hinweis: Wenn die IP-Adresse des Geräts nicht bekannt ist, die Taste **Gerätestatus** drücken und die Registerkarte **Systemdaten** auswählen. Alternativ einen Konfigurationsbericht drucken oder den Systemadministrator fragen.

3. Die **Eingabetaste** auf der Tastatur drücken, um die Seite zu laden.
4. Auf das Register **Scannen** klicken.
5. Im Menü "Anzeige" das Optionsfeld **Mailbox** auswählen.
6. In der Liste **Scanausgabe: Mailbox** den Ordner auswählen.
7. Bei Auswahl eines privaten Ordners muss möglicherweise ein Kennwort eingegeben werden. Das Eingabefeld **Ordnerkennwort** auswählen und über die Tastatur das Kennwort eingeben.
 - Auf die Schaltfläche **OK** klicken.
8. Im Aktionsmenü die Option **Nachdrucken** auswählen.
9. Auf die Schaltfläche **Start** klicken.

Weitere Informationen

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Drucken von Infoseiten über das Menü "Gerätestatus"](#)

Löschen von Dokumenten aus der Mailbox mit Internet Services

Von Internet Services wird der integrierte Webserver auf dem Gerät verwendet. Dadurch wird die Kommunikation mit dem Gerät über das Internet oder Intranet und einen Webbrowser ermöglicht.

Mit "Scanausgabe: Mailbox" werden Vorlagen gescannt und in einem Ordner auf dem Gerät gespeichert. Gespeicherte Dokumente können entweder am Gerät mithilfe der Funktion "Druck" bzw. am Computer mithilfe von Internet Services abgerufen werden. "Scanausgabe: Mailbox" bietet eine Scanmethode, die sich leicht einrichten und verwenden lässt.

Dokumente können im öffentlichen Standardordner oder in eigens erstellten privaten Ordnern abgelegt werden. Privaten Ordnern muss bei der Erstellung ein Name und ein Kennwort zugewiesen werden. Alle Benutzer können private Ordner erstellen. Der Systemadministrator kann die Option "Scanausgabe: Mailbox" so einrichten, dass Benutzer für den Zugriff auf einen Ordner ein Kennwort eingeben müssen.

Der öffentliche Standardordner und alle eingerichteten privaten Ordner werden am Gerät in der Liste der Workflow-Scanprofile sowie über die Funktion "Druck" angezeigt.

Zum Speichern von Scandateien in einem Ordner das gewünschte Profil auswählen und die Vorlagen anschließend scannen.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Mit den Löschoptionen können Dokumente aus einer Mailbox gelöscht werden. Es können entweder alle Dokumente gleichzeitig oder nur ausgewählte Dokumente gelöscht werden.

Weitere Informationen siehe System Administrator Guide (Systemhandbuch).

1. Am Computer einen Webbrowser öffnen.
2. In das Adressfeld „http://“ und anschließend die IP-Adresse des Geräts über die Tastatur eingeben. Beispiel: Wenn die IP-Adresse „192.168.100.100“ lautet, „http://192.168.100.100“ eingeben.
Hinweis: Wenn die IP-Adresse des Geräts nicht bekannt ist, die Taste **Gerätestatus** drücken und die Registerkarte **Systemdaten** auswählen. Alternativ einen Konfigurationsbericht drucken oder den Systemadministrator fragen.
3. Die **Eingabetaste** auf der Tastatur drücken, um die Seite zu laden.
4. Auf das Register **Scannen** klicken.
5. Im Menü "Anzeige" das Optionsfeld **Mailbox** auswählen.
6. In der Liste **Scanausgabe: Mailbox** den Ordner auswählen.
7. Bei Auswahl eines privaten Ordners muss möglicherweise ein Kennwort eingegeben werden. Das Eingabefeld **Ordnerkennwort** auswählen und über die Tastatur das Kennwort eingeben.
 - Auf die Schaltfläche **OK** klicken.
8. Im Aktionsmenü die Option **Löschen** auswählen. Dann die Schaltfläche **Start** auswählen, um einzelne Dokumente zu löschen, bzw. die Schaltfläche **Alle löschen**, um alle Dokumente aus der Mailbox zu löschen.
9. Auf die Schaltfläche **OK** klicken.
10. Auf die Schaltfläche **OK** klicken.

Weitere Informationen

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Drucken von Infoseiten über das Menü "Gerätestatus"](#)

Ändern der Einstellungen von Mailboxprofilen über Internet Services

Von Internet Services wird der integrierte Webserver auf dem Gerät verwendet. Dadurch wird die Kommunikation mit dem Gerät über das Internet oder Intranet und einen Webbrowser ermöglicht.

Mit "Scanausgabe: Mailbox" werden Vorlagen gescannt und in einem Ordner auf dem Gerät gespeichert. Gespeicherte Dokumente können entweder am Gerät mithilfe der Funktion "Druck" bzw. am Computer mithilfe von Internet Services abgerufen werden. "Scanausgabe: Mailbox" bietet eine Scanmethode, die sich leicht einrichten und verwenden lässt.

Dokumente können im öffentlichen Standardordner oder in eigens erstellten privaten Ordnern abgelegt werden. Privaten Ordnern muss bei der Erstellung ein Name und ein Kennwort zugewiesen werden. Alle Benutzer können private Ordner erstellen. Der Systemadministrator kann die Option "Scanausgabe: Mailbox" so einrichten, dass Benutzer für den Zugriff auf einen Ordner ein Kennwort eingeben müssen.

Der öffentliche Standardordner und alle eingerichteten privaten Ordner werden am Gerät in der Liste der Workflow-Scanprofile sowie über die Funktion "Druck" angezeigt.

Zum Speichern von Scandateien in einem Ordner das gewünschte Profil auswählen und die Vorlagen anschließend scannen.

Mit der Option "Einstellung einrichten" können für das Profil für "Scanausgabe: Mailbox" spezielle Einstellungen konfiguriert werden, die bei jeder Auswahl des Profils verwendet werden. Zu den konfigurierbaren Einstellungen gehören Bildqualität, Dateiformat und Layout. Wenn bei jeder Scanausgabe in die Mailbox die gleichen oder ähnliche Einstellungen verwendet werden, ist die Konfiguration von Profileinstellungen empfehlenswert.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Weitere Informationen siehe System Administrator Guide (Systemhandbuch).

1. Am Computer einen Webbrowser öffnen.
2. In das Adressfeld „http://“ und anschließend die IP-Adresse des Geräts über die Tastatur eingeben. Beispiel: Wenn die IP-Adresse „192.168.100.100“ lautet, „http://192.168.100.100“ eingeben.

Hinweis: Wenn die IP-Adresse des Geräts nicht bekannt ist, die Taste **Gerätestatus** drücken und die Registerkarte **Systemdaten** auswählen. Alternativ einen Konfigurationsbericht drucken oder den Systemadministrator fragen.

3. Die **Eingabetaste** auf der Tastatur drücken, um die Seite zu laden.
4. Auf das Register **Scannen** klicken.
5. Im Menü "Anzeige" das Optionsfeld **Mailbox** auswählen.
6. Im Menü "Scanausgabe: Mailbox" den zu ändernden Ordner in der Liste auswählen.
7. Bei Auswahl eines privaten Ordners muss möglicherweise ein Kennwort eingegeben werden. Das Eingabefeld **Ordnerkennwort** auswählen und über die Tastatur das Kennwort eingeben.
 - Auf die Schaltfläche **OK** klicken.
8. Die Schaltfläche **Einstellung einrichten** auswählen.

9. Gewünschte Optionen unter "Workflow-Scannen" auswählen. In diesem Bereich können die grundlegenden Scanoptionen geändert werden.

- Die Schaltfläche **Bearbeiten** auswählen.
- Gewünschte Option für die Ausgabefarbe auswählen.
 - **Automatisch:** Die am besten geeignete Farbeinstellung wird vom Gerät ausgewählt.
 - **Farbe:** In der Ausgabe werden alle Farben reproduziert.
 - **Schwarzweiß:** Die Ausgabe ist schwarzweiß, selbst wenn die Vorlagen farbig sind.
 - **Graustufen:** Die Ausgabe weist eine Reihe von Grautönen auf.
- Gewünschte Option für den Vorlagenaufdruck auswählen.
 - **1-seitig:** für einseitig bedruckte Vorlagen verwenden.
 - **2-seitig:** für zweiseitig bedruckte Vorlagen verwenden. Für diese Option muss der Vorlageneinzug verwendet werden.
 - **2-seitig, Rückseite gedreht:** für zweiseitig bedruckte Vorlagen verwenden, die sich wie ein Kalender durchblättern lassen. Für diese Option muss der Vorlageneinzug verwendet werden.
- Gewünschte Option für die Vorlagenart auswählen.
 - **Foto und Text:** Die Bildwiedergabe wird verbessert, die Schärfe von Text und Strichzeichnungen ist jedoch leicht gemindert. Diese Einstellung wird für Vorlagen mit Fotos hoher Qualität oder mit Strichzeichnungen und Text empfohlen.
 - **Foto:** Diese Einstellung bietet die beste Fotoqualität, allerdings werden Text und Strichzeichnungen weniger scharf wiedergegeben. Sie ist ideal für Vorlagen mit Fotos und ähnlichen Bildern, die weder Text noch Strichzeichnungen enthalten.
 - **Text:** Diese Einstellung liefert schärfere Umrisse und wird für Text und Strichzeichnungen empfohlen.

Hinweis: Bei der Option "Text" ist die Übertragungszeit kürzer.

- **Karte:** Diese Einstellung ist für Vorlagen vorgesehen, die aus Landkarten oder Stadtplänen stammen.
 - **Zeitung/Zeitschrift:** Diese Einstellung wird verwendet, wenn die Vorlage aus einer Zeitschrift oder Zeitung stammt und Fotos oder Text enthält.
 - Unter "Produktion" die Vorlagenart auswählen.
 - Das Eingabefeld **Dokumentenname** auswählen und über die Tastatur einen Standardnamen eingeben, der jedem gescannten Dokument zugewiesen wird. Durch die Eingabe von Codes können Namen auch automatisch generiert werden. Beispiel: Mit dem Code "%D" wird das Datum an den Dokumentnamen angehängt, um die Identifizierung des Dokuments zu erleichtern. Die zur Auswahl stehenden Codes sind in der Tabelle unterhalb des Felds "Dokumentenname" aufgeführt.
 - Auf die Schaltfläche **Speichern** klicken.
10. Gewünschte Optionen für "Erweiterte Einstellungen" auswählen. In diesem Bereich können die Bildqualitätseinstellungen für gescannte Dokumente geändert werden.
- Die Schaltfläche **Bearbeiten** auswählen.
 - Gewünschte Helligkeitsoption auswählen.
 - Schieberegler nach rechts bewegen, um ein dunkleres Bild zu erzielen. Falls hierdurch ein zu dunkler Hintergrund entsteht, den Hintergrund mit "Hintergrundunterdrückung" entfernen.
 - Schieberegler nach links bewegen, um ein helleres Bild zu erzielen.
 - Gewünschte Schärfepoption auswählen.
 - Schieberegler nach rechts bewegen, um ein schärferes Bild zu erzielen. Textbilder profitieren von einer höheren Schärfeneinstellung meist mehr als Fotobilder.
 - Schieberegler nach links bewegen, um ein weicherer Bild zu erzielen. Dies ist insbesondere beim Scannen von Fotos nützlich.

- Im Menü **Hintergrundunterdrückung** die Option **Ein** auswählen, um einen unerwünschten Hintergrund zu entfernen.
 - Bei Bedarf **Keine Unterdrückung** auswählen, um die Hintergrundunterdrückung zu deaktivieren. Die Option "Keine Unterdrückung" ist insbesondere nützlich, wenn durch Abdunkeln heller Vorlagen keine optimale Ausgabe entsteht, die Vorlage eine graue oder farbige Umrandung aufweist (z. B. ein Zertifikat) oder wenn feine Details bei gebundenen Vorlagen wegen eines dunklen Rands verloren gegangen sind.
 - Gewünschte Auflösungsoption auswählen.
 - **72 dpi:** Mit dieser Option wird die kleinste Datei erstellt. Sie ist empfehlenswert, wenn die Ausgabe zur Anzeige am Computer bestimmt ist.
 - **100 dpi:** Mit dieser Option wird eine geringe Bildqualität erzielt. Sie ist für Textdokumente geringer Qualität empfehlenswert. Diese Einstellung ist für eine Ausgabe vorgesehen, die nicht gedruckt wird, sondern zur Anzeige am Computer bestimmt ist.
 - **150 dpi:** Mit dieser Option wird für Text eine durchschnittliche und für Fotos und Grafiken eine geringe Qualität erzielt. Sie ist für Textdokumente und Strichzeichnungen durchschnittlicher Qualität empfehlenswert.
 - **200 dpi:** Mit dieser Option wird für Text eine durchschnittliche und für Fotos und Grafiken eine geringe Qualität erzielt. Diese Auflösung ist für Textdokumente und Strichzeichnungen durchschnittlicher Qualität empfehlenswert.
 - **300 dpi:** Mit dieser Option wird eine Ausgabe höherer Qualität erstellt. Diese Einstellung ist für Textdokumente hoher Qualität empfehlenswert, die mit OCR-Anwendungen (Optical Character Recognition – optische Zeichenerkennung) erarbeitet werden sollen. Sie empfiehlt sich ferner für Strichzeichnungen hoher Qualität oder Fotos und Grafiken von mittlerer Qualität. In den meisten Fällen stellt sie unter den Standardauflösungen die beste Wahl dar.
 - **400 dpi:** Mit dieser Option wird bei Fotos und Grafiken eine durchschnittliche Bildqualität erzielt. Sie ist für Fotos und Grafiken empfehlenswert.
 - **600 dpi:** Mit dieser Option wird die größte Bilddatei erstellt, aber auch die beste Bildqualität erzielt. Sie ist für Fotos und Grafiken hoher Qualität empfehlenswert.
 - Gewünschte Option für "Qualität/Dateigröße" auswählen.
 - Schieberegler in Richtung "Normale Qualität/Kleine Datei" bewegen, wenn eine kleinere Datei und eine geringere Bildqualität gewünscht sind. Kleine Dateien entstehen durch moderne Komprimierungsverfahren. Die Bildqualität ist akzeptabel, jedoch kann es bei manchen Vorlagen zu Qualitätseinbußen und Zeichenersetzungsfehlern kommen.
 - Schieberegler zur Mitte der Skala bewegen, wenn eine bessere Bildqualität und größere Dateien gewünscht sind.
 - Schieberegler in Richtung "Höchste Qualität/Größte Datei" bewegen, wenn die größten Dateien mit bestmöglicher Bildqualität gewünscht sind. Große Dateien sind zur Übertragung über ein Netzwerk nicht ideal.
 - Auf die Schaltfläche **Speichern** klicken.
11. Gewünschte Optionen unter "Layout" auswählen. In diesem Bereich können die Seiteneinstellungen für gescannte Dokumente geändert werden.
- Die Schaltfläche **Bearbeiten** auswählen.
 - Gewünschte Option für die Vorlagenausrichtung auswählen.
 - **Kopf oben:** Die Bilder werden auf den Vorlagen im Hochformat in den Vorlageneinzug eingelegt.
 - **Kopf links:** Die Bilder werden auf den Vorlagen im Querformat in den Vorlageneinzug eingelegt.
 - **Hochformat:** Die Bilder auf den Vorlagen weisen eine LSZ-Ausrichtung auf.
 - **Querformat:** Die Bilder auf den Vorlagen weisen eine SSZ-Ausrichtung auf.
 - Die gewünschte Option für das Vorlagenformat auswählen.

- **Automatisch:** Das Vorlagenformat wird automatisch erkannt. Dies ist die Standardeinstellung. Dem ermittelten Format wird ein Standardmaterialformat zugeordnet.
 - **Manuelles Vorlagenformat:** Das Vorlagenformat wird anhand einer Liste vordefinierter Standardformate ermittelt. Sie enthält auch die Option „Benutzerdefiniert“, bei der ein bestimmter Scanbereich festgelegt wird. Dies ist insbesondere beim Einlesen von Quittungen nützlich. Die Breite (X) und Länge (Y) der zu scannenden Vorlage messen und die Maße in die entsprechenden Felder eingeben.
 - **Mischformatvorlagen:** Die einzelnen Seiten der zu scannenden Vorlage weisen unterschiedliche Formate auf. Allerdings müssen die Seiten dieselbe Breite haben, z. B. A4 (8,5 x 11 Zoll) LSZ und A3 (11 x 17 Zoll) SSZ. Die möglichen Kombinationen sind in der Anzeige dargestellt. Das Format der Vorlagen wird automatisch erkannt, und die Ausgabe richtet sich nach den gewählten Kombinationen.
 - Gewünschte Option für die Randausblendung auswählen.
 - **Ränder identisch:** An allen Seiten wird ein gleich großer Rand ausgeblendet. Mithilfe der Pfeilschaltflächen die Breite des auszublendenden Randes auf 0 bis 50 mm (0 bis 2,0 Zoll) einstellen. Alternativ das Eingabefeld auswählen und über die Tastatur den gewünschten Betrag eingeben.
 - **Einzelne Ränder:** Die Breite des auszublendenden Randes kann an jeder Seite auf der Vorder- und Rückseite separat eingestellt werden. Mithilfe der Pfeilschaltflächen die Breite des auszublendenden Randes auf 0 bis 50 mm (0 bis 2,0 Zoll) einstellen. Alternativ das entsprechende Eingabefeld auswählen und über die Tastatur den gewünschten Betrag eingeben.
 - Gewünschte Option unter "Leerseitenverwaltung" auswählen.
 - **Leerseiten berücksichtigen:** Alle leeren Seiten in einem Dokument werden gescannt und in die gescannte Datei aufgenommen. Dies bietet sich an, wenn eine gescannte Datei im Originallayout gedruckt werden soll.
 - **Leerseiten entfernen:** Alle leeren Seiten werden ignoriert und nicht in die gescannte Datei aufgenommen. Das Resultat ist eine kleinere Datei.
 - Auf die Schaltfläche **Speichern** klicken.
12. Gewünschte Option unter "Ablageoptionen" auswählen. In diesem Bereich kann das Dateiformat für gescannte Bilder festgelegt werden.
- Die Schaltfläche **Bearbeiten** auswählen.
 - Gewünschtes Dateiformat auswählen.
 - **PDF (Portable Document Format):** Eine einzelne Datei oder eine separate Datei je Seite wird erstellt. Die Ausgabe ist nicht durchsuchbar. PDF ist mit manchen Empfangsgeräten nicht kompatibel, wenn die Auflösung auf 200 dpi eingestellt ist. Diese Option eignet sich am besten für die gemeinsame Nutzung und zum Drucken von Dokumenten.
 - **PDF/A:** Eine einzelne Datei oder eine separate Datei je Seite wird erstellt. Die Ausgabe ist nicht durchsuchbar. Diese Option eignet sich am besten für die langfristige Archivierung elektronischer Dokumente.
 - **XPS (XML Paper Specification):** Eine einzelne Datei oder eine separate Datei je Seite wird erstellt. Die Ausgabe ist nicht durchsuchbar. XPS eignet sich am besten für die gemeinsame Nutzung und zum Drucken von Dokumenten mit Text und Fotos.
 - **TIFF (Tagged Image File Format):** Eine einzelne Datei oder eine separate Datei je Seite wird erstellt. Die Ausgabe ist nicht durchsuchbar. TIFFs eignen sich am besten für die Archivierung.
 - **JPEG:** Die erstellten Dateien eignen sich am besten für die Anzeige am Bildschirm und die gemeinsame Nutzung. JPEG-Dateien sind nicht durchsuchbar und können nicht mehrseitig sein.
 - Gewünschte Seitenoption auswählen.
 - **Mehrseitendatei:** Es wird eine einzelne Datei erstellt, die mehrere gescannte Seiten enthält.
 - **1 Datei pro Seite:** Für jede gescannte Seite wird eine separate Datei erstellt.
 - Gewünschte Sucheinstellung für "Nur Bild" auswählen.

- **Nur Bild:** Die erstellten Bilder können nicht durchsucht werden.
 - **Durchsuchbar:** Der Text kann durchsucht werden. Gegebenenfalls über das Dropdown-Menü die Sprache des Dokuments ändern.
 - Auf die Schaltfläche **Speichern** klicken.
13. Gewünschte Option unter "Auftragserstellung" auswählen.
- Die Schaltfläche **Bearbeiten** auswählen.
 - Unter **Auftragserstellung** das Kontrollkästchen „Aktiviert“ auswählen, damit die Benutzer die Option „Auftragsaufbau“ nutzen können. Das Kontrollkästchen deaktiviert lassen, wenn diese Option den Benutzern nicht zur Verfügung stehen soll.
 - Auf die Schaltfläche **Speichern** klicken.
14. Gewünschte Option unter "Dateinamenerweiterung" auswählen.
- Die Schaltfläche **Bearbeiten** auswählen.
 - Das Kontrollkästchen **Kleinbuchstaben (.pdf, .xps, .jpg, .tif)** aktivieren, damit Dateinamenerweiterungen in Kleinbuchstaben angezeigt werden. Das Kontrollkästchen **Großbuchstaben (.PDF, .XPS, .JPG, .TIF)** aktivieren, damit die Erweiterungen in Großbuchstaben angezeigt werden.
 - Die Schaltfläche **Speichern** auswählen.
15. Gewünschte Berichtsoptionen auswählen.
- Die Schaltfläche **Bearbeiten** auswählen.
 - Das Kontrollkästchen **Bestätigungsblatt aktiviert** auswählen, wenn nach dem erfolgreichen Abschluss eines Auftrags ein Bestätigungsblatt gedruckt werden soll. Das Kontrollkästchen leer lassen, um den Druck des Bestätigungsblatts zu deaktivieren.
 - Unter **Auftragsprotokoll (.XST) im Ablagebereich speichern** das Kontrollkästchen „Aktiviert“ auswählen, um einen Bericht mit Informationen über den Scanauftrag zu erstellen. Der Bericht wird am gleichen Speicherort wie das Scanbild abgelegt.
 - Auf die Schaltfläche **Speichern** klicken.
16. Gewünschte Optionen unter "Bildeinstellung für Workflow-Scannen" auswählen. In diesem Bereich können komprimierte Bilddateien für eine schnellere Webanzeige erstellt sowie durchsuchbare Optionen ausgewählt werden.
- Die Schaltfläche **Bearbeiten** auswählen.
 - Das Kontrollkästchen **Optimiert für schnelle Webanzeige** aktivieren, um PDF-Dateien für das Internet zu erstellen. Eine solche PDF-Datei wird schneller als eine nicht optimierte PDF angezeigt.
 - Gewünschte Option unter "Durchsuchbare Optionen" auswählen.
 - **Nur Bild:** Die erstellte Datei kann nicht durchsucht werden.
 - **Durchsuchbar:** Die erstellte Datei kann durchsucht werden.
 - **Sprache von Benutzeroberfläche des Geräts verwenden:** Die Datei wird für Suchvorgänge indiziert. Dabei wird die am Steuerpult des Geräts angezeigte Sprache verwendet.
 - **Diese Sprache verwenden:** Ein Dropdown-Menü mit allen Sprachen, die für die Indizierung der Datei für Suchzwecke verfügbar sind, wird aktiviert.
 - Gewünschte Option für die Textkomprimierungseinstellung auswählen. Diese Option gilt nur für PDF- und PDF/A-Dateien.
 - **Deaktiviert:** Die Komprimierungsoption wird deaktiviert.
 - **Aktiviert (Flate-Komprimierung):** Die Dateigröße gescannter Aufträge wird reduziert.
 - Auf die Schaltfläche **Speichern** klicken.

17. Gewünschte Optionen unter "Kompressionsfähigkeit" auswählen. In diesem Bereich kann der Komprimierungstyp festgelegt werden, der beim Scannen mit diesem Profil verwendet werden soll.
 - Die Schaltfläche **Bearbeiten** auswählen.
 - Gewünschte Optionen auswählen.
 - Auf die Schaltfläche **Speichern** klicken.
18. Wenn alle gewünschten Änderungen am Profil vorgenommen wurden, kann ein Dokument gescannt werden. Am Gerät die Funktion "Workflow-Scan" und dann das Profil in der Profilliste auswählen.

Weitere Informationen

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Drucken von Infoseiten über das Menü "Gerätestatus"](#)

Ändern des Kennworts einer Mailbox über Internet Services

Von Internet Services wird der integrierte Webserver auf dem Gerät verwendet. Dadurch wird die Kommunikation mit dem Gerät über das Internet oder Intranet und einen Webbrowser ermöglicht.

Mit "Scanausgabe: Mailbox" werden Vorlagen gescannt und in einem Ordner auf dem Gerät gespeichert. Gespeicherte Dokumente können entweder am Gerät mithilfe der Funktion "Druck" bzw. am Computer mithilfe von Internet Services abgerufen werden. "Scanausgabe: Mailbox" bietet eine Scanmethode, die sich leicht einrichten und verwenden lässt.

Dokumente können im öffentlichen Standardordner oder in eigens erstellten privaten Ordnern abgelegt werden. Privaten Ordnern muss bei der Erstellung ein Name und ein Kennwort zugewiesen werden. Alle Benutzer können private Ordner erstellen. Der Systemadministrator kann die Option "Scanausgabe: Mailbox" so einrichten, dass Benutzer für den Zugriff auf einen Ordner ein Kennwort eingeben müssen.

Der öffentliche Standardordner und alle eingerichteten privaten Ordner werden am Gerät in der Liste der Workflow-Scanprofile sowie über die Funktion "Druck" angezeigt.

Zum Speichern von Scandateien in einem Ordner das gewünschte Profil auswählen und die Vorlagen anschließend scannen.

Mit der Option "Ordner ändern" kann das Kennwort der Mailbox geändert werden.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Weitere Informationen siehe System Administrator Guide (Systemhandbuch).

1. Am Computer einen Webbrowser öffnen.
2. In das Adressfeld „http://“ und anschließend die IP-Adresse des Geräts über die Tastatur eingeben. Beispiel: Wenn die IP-Adresse „192.168.100.100“ lautet, „http://192.168.100.100“ eingeben.

Hinweis: Wenn die IP-Adresse des Geräts nicht bekannt ist, die Taste **Gerätestatus** drücken und die Registerkarte **Systemdaten** auswählen. Alternativ einen Konfigurationsbericht drucken oder den Systemadministrator fragen.

3. Die **Eingabetaste** auf der Tastatur drücken, um die Seite zu laden.
4. Auf das Register **Scannen** klicken.
5. Im Menü "Anzeige" das Optionsfeld **Mailbox** auswählen.

6. Im Menü "Scanausgabe: Mailbox" den zu ändernden Ordner in der Liste auswählen.
7. Bei Auswahl eines privaten Ordners muss möglicherweise ein Kennwort eingegeben werden. Das Eingabefeld **Ordnerkennwort** auswählen und über die Tastatur das Kennwort eingeben.
 - Auf die Schaltfläche **OK** klicken.
8. Die Schaltfläche **Ordner ändern** auswählen.
9. Das Eingabefeld **Altes Kennwort** auswählen und über die Tastatur das bestehende Kennwort eingeben.
10. Das Eingabefeld **Ordnerkennwort ändern** auswählen und über die Tastatur das Kennwort eingeben.
11. Das Eingabefeld **Ordnerkennwort bestätigen** auswählen und über die Tastatur das Kennwort eingeben.
12. Auf die Schaltfläche **Kennwort speichern** klicken.

Weitere Informationen

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Drucken von Infoseiten über das Menü "Gerätestatus"](#)

Löschen einer Mailbox über Internet Services

Von Internet Services wird der integrierte Webserver auf dem Gerät verwendet. Dadurch wird die Kommunikation mit dem Gerät über das Internet oder Intranet und einen Webbrowser ermöglicht.

Mit "Scanausgabe: Mailbox" werden Vorlagen gescannt und in einem Ordner auf dem Gerät gespeichert. Gespeicherte Dokumente können entweder am Gerät mithilfe der Funktion "Druck" bzw. am Computer mithilfe von Internet Services abgerufen werden. "Scanausgabe: Mailbox" bietet eine Scanmethode, die sich leicht einrichten und verwenden lässt.

Dokumente können im öffentlichen Standardordner oder in eigens erstellten privaten Ordnern abgelegt werden. Privaten Ordnern muss bei der Erstellung ein Name und ein Kennwort zugewiesen werden. Alle Benutzer können private Ordner erstellen. Der Systemadministrator kann die Option "Scanausgabe: Mailbox" so einrichten, dass Benutzer für den Zugriff auf einen Ordner ein Kennwort eingeben müssen.

Der öffentliche Standardordner und alle eingerichteten privaten Ordner werden am Gerät in der Liste der Workflow-Scanprofile sowie über die Funktion "Druck" angezeigt.

Zum Speichern von Scandateien in einem Ordner das gewünschte Profil auswählen und die Vorlagen anschließend scannen.

Mit der Option "Ordner ändern" kann das Kennwort der Mailbox geändert werden.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Weitere Informationen siehe System Administrator Guide (Systemhandbuch).

1. Am Computer einen Webbrowser öffnen.
2. In das Adressfeld „http://“ und anschließend die IP-Adresse des Geräts über die Tastatur eingeben. Beispiel: Wenn die IP-Adresse „192.168.100.100“ lautet, „http://192.168.100.100“ eingeben.

Hinweis: Wenn die IP-Adresse des Geräts nicht bekannt ist, die Taste **Gerätestatus** drücken und die Registerkarte **Systemdaten** auswählen. Alternativ einen Konfigurationsbericht drucken oder den Systemadministrator fragen.

3. Die **Eingabetaste** auf der Tastatur drücken, um die Seite zu laden.
4. Auf das Register **Scannen** klicken.
5. Im Menü "Anzeige" das Optionsfeld **Mailbox** auswählen.
6. Im Menü "Scanausgabe: Mailbox" den zu ändernden Ordner in der Liste auswählen.
7. Bei Auswahl eines privaten Ordners muss möglicherweise ein Kennwort eingegeben werden. Das Eingabefeld **Ordnerkennwort** auswählen und über die Tastatur das Kennwort eingeben.
 - Auf die Schaltfläche **OK** klicken.
8. Die Schaltfläche **Ordner ändern** auswählen.
9. Die Schaltfläche **Ordner löschen** auswählen.
10. **OK** antippen.

Weitere Informationen

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Drucken von Infoseiten über das Menü "Gerätestatus"](#)

Adressbuch

Erstellen einer E-Mail-Adresse über Internet Services

Von Internet Services wird der integrierte Webserver auf dem Gerät verwendet. Dadurch wird die Kommunikation mit dem Gerät über das Internet oder Intranet und einen Webbrowser ermöglicht.

Mit der E-Mail-Funktion können Bilder eingelesen und als E-Mail-Anlage an einen Empfänger gesendet werden.

Über das Register "Adressbuch" kann das Geräteadressbuch erstellt und verwaltet werden. Dem Geräteadressbuch können E-Mail-, Fax-, Internetfax- und Scanausgabe-Adressen hinzugefügt werden. Diese Adressen können dann bei der Verwendung der Betriebsarten "E-Mail", "Fax", "Internetfax" und "Scanausgabe" am Gerät abgerufen werden.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Mit der Option "Favoriten" kann eine Adresse als Favorit gespeichert werden. Favoriten sind nützlich, wenn Informationen regelmäßig an die gleiche Adresse gesendet werden.

Weitere Informationen siehe System Administrator Guide (Systemhandbuch).

1. Am Computer einen Webbrowser öffnen.
2. In das Adressfeld „http://“ und anschließend die IP-Adresse des Geräts über die Tastatur eingeben. Beispiel: Wenn die IP-Adresse „192.168.100.100“ lautet, „http://192.168.100.100“ eingeben.

Hinweis: Wenn die IP-Adresse des Geräts nicht bekannt ist, die Taste **Gerätestatus** drücken und die Registerkarte **Systemdaten** auswählen. Alternativ einen Konfigurationsbericht drucken oder den Systemadministrator fragen.

3. Die **Eingabetaste** auf der Tastatur drücken, um die Seite zu laden.

4. Auf das Register **Adressbuch** klicken.
5. Auf die Schaltfläche **Hinzufügen** klicken.
6. Gegebenenfalls die Eingabefelder **Vorname** und **Nachname** auswählen und über die Tastatur einen Namen für die Adresse eingeben.
7. Gegebenenfalls in das Eingabefeld **Unternehmen** klicken und über die Tastatur einen Namen für die Adresse eingeben.
8. Das Eingabefeld **Anzeigename** auswählen und über die Tastatur einen Namen für die Adresse eingeben. Der Anzeigename wird bei der Auswahl des Adressbuchs am Gerät eingeblendet.
9. Gegebenenfalls die Schaltfläche **Globaler Favorit** auswählen, um die Adressen in der Favoritenliste verfügbar zu machen, wenn die Betriebsart "E-Mail", "Fax", "Internetfax" oder "Scanausgabe" am Gerät verwendet wird.
10. In das Eingabefeld **E-Mail** die E-Mail-Adresse eingeben.
11. Die Schaltfläche **E-Mail-Favorit** auswählen, wenn diese Adresse bei der Verwendung der E-Mail-Funktion am Gerät auf der Favoritenliste stehen soll. Wenn diese Adresse als globaler Favorit ausgewählt wurde, ist sie bereits als E-Mail-Favorit verfügbar.
12. Die Schaltfläche **Speichern** auswählen.
13. Die Adresse wird in der Adressbuchliste angezeigt. Falls die Adresse als Favorit ausgewählt wurde, wird sie auch in der Favoritenliste angezeigt.

Weitere Informationen

[Senden von E-Mails](#)

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Drucken von Infoseiten über das Menü "Gerätestatus"](#)

Erstellen einer Faxadresse über Internet Services

Von Internet Services wird der integrierte Webserver auf dem Gerät verwendet. Dadurch wird die Kommunikation mit dem Gerät über das Internet oder Intranet und einen Webbrowser ermöglicht.

Im integrierten Faxbetrieb können Vorlagen eingelesen und an eine ans Fernsprechnetzz angeschlossene Gegenstelle gesendet werden.

Über das Register "Adressbuch" kann das Geräteadressbuch erstellt und verwaltet werden. Dem Geräteadressbuch können E-Mail-, Fax-, Internetfax- und Scanausgabe-Adressen hinzugefügt werden. Diese Adressen können dann bei der Verwendung der Betriebsarten "E-Mail", "Fax", "Internetfax" und "Scanausgabe" am Gerät abgerufen werden.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Mit der Option "Favoriten" kann eine Adresse als Favorit gespeichert werden. Favoriten sind nützlich, wenn Informationen regelmäßig an die gleiche Adresse gesendet werden.

Weitere Informationen siehe System Administrator Guide (Systemhandbuch).

1. Am Computer einen Webbrowser öffnen.
2. In das Adressfeld „http://“ und anschließend die IP-Adresse des Geräts über die Tastatur eingeben. Beispiel: Wenn die IP-Adresse „192.168.100.100“ lautet, „http://192.168.100.100“ eingeben.

Hinweis: Wenn die IP-Adresse des Geräts nicht bekannt ist, die Taste **Gerätestatus** drücken und die Registerkarte **Systemdaten** auswählen. Alternativ einen Konfigurationsbericht drucken oder den Systemadministrator fragen.

3. Die **Eingabetaste** auf der Tastatur drücken, um die Seite zu laden.
4. Auf das Register **Adressbuch** klicken.
5. Auf die Schaltfläche **Hinzufügen** klicken.
6. Gegebenenfalls die Eingabefelder **Vorname** und **Nachname** auswählen und über die Tastatur einen Namen für die Adresse eingeben.
7. Gegebenenfalls in das Eingabefeld **Unternehmen** klicken und über die Tastatur einen Namen für die Adresse eingeben.
8. Das Eingabefeld **Anzeigename** auswählen und über die Tastatur einen Namen für die Adresse eingeben. Der Anzeigename wird bei der Auswahl des Adressbuchs am Gerät eingeblendet.
9. Gegebenenfalls die Schaltfläche **Globaler Favorit** auswählen, um die Adressen in der Favoritenliste verfügbar zu machen, wenn die Betriebsart "E-Mail", "Fax", "Internetfax" oder "Scanausgabe" am Gerät verwendet wird.
10. In das Eingabefeld **Fax** klicken und über die Tastatur die Faxnummer eingeben. Das Kontrollkästchen **Wählzeichen anzeigen** aktivieren, wenn die Wählzeichen angezeigt werden sollen, die der Faxnummer hinzugefügt werden können.
11. Die Schaltfläche **Fax-Favorit** auswählen, wenn diese Adresse bei der Verwendung der Faxfunktion am Gerät auf der Favoritenliste stehen soll. Wenn diese Adresse als globaler Favorit ausgewählt wurde, ist sie bereits als Fax-Favorit verfügbar.
12. Die Schaltfläche **Speichern** auswählen.
13. Die Adresse wird in der Adressbuchliste angezeigt. Falls die Adresse als Favorit ausgewählt wurde, wird sie auch in der Favoritenliste angezeigt.

Weitere Informationen

[Senden einer Faxnachricht \(Integriertes Fax\)](#)

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Drucken von Infoseiten über das Menü "Gerätestatus"](#)

Erstellen einer Scanausgabe-Adresse über Internet Services

Von Internet Services wird der integrierte Webserver auf dem Gerät verwendet. Dadurch wird die Kommunikation mit dem Gerät über das Internet oder Intranet und einen Webbrowser ermöglicht.

Mit der Funktion "Scanausgabe" kann ein Dokument gescannt und in einem Ordner auf dem Computer oder im Netzwerk gespeichert werden.

Zur Verwendung von "Scanausgabe" muss im Geräteadressbuch ein Eintrag erstellt werden, der den Pfad zum gewünschten Scanziel enthält.

Die Schaltfläche "Scanausgabe" ist auf dem Touchscreen abgeblendet, wenn das Geräteadressbuch keine entsprechenden Einträge enthält.

Über das Register "Adressbuch" kann das Geräteadressbuch erstellt und verwaltet werden. Dem Geräteadressbuch können E-Mail-, Fax-, Internetfax- und Scanausgabe-Adressen hinzugefügt werden. Diese Adressen können dann bei der Verwendung der Betriebsarten "E-Mail", "Fax", "Internetfax" und "Scanausgabe" am Gerät abgerufen werden.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Mit der Option "Favoriten" kann eine Adresse als Favorit gespeichert werden. Favoriten sind nützlich, wenn Informationen regelmäßig an die gleiche Adresse gesendet werden.

Weitere Informationen siehe System Administrator Guide (Systemhandbuch).

1. Am Computer einen Webbrowser öffnen.
2. In das Adressfeld „http://“ und anschließend die IP-Adresse des Geräts über die Tastatur eingeben. Beispiel: Wenn die IP-Adresse „192.168.100.100“ lautet, „http://192.168.100.100“ eingeben.

Hinweis: Wenn die IP-Adresse des Geräts nicht bekannt ist, die Taste **Gerätestatus** drücken und die Registerkarte **Systemdaten** auswählen. Alternativ einen Konfigurationsbericht drucken oder den Systemadministrator fragen.
3. Die **Eingabetaste** auf der Tastatur drücken, um die Seite zu laden.
4. Auf das Register **Adressbuch** klicken.
5. Auf die Schaltfläche **Hinzufügen** klicken.
6. Das Eingabefeld **Anzeigename** auswählen und über die Tastatur einen Namen für die Adresse eingeben. Der Anzeigename wird bei der Auswahl des Adressbuchs am Gerät eingeblendet.
7. Gegebenenfalls die Schaltfläche **Globaler Favorit** auswählen, um die Adressen in der Favoritenliste verfügbar zu machen, wenn die Betriebsart "E-Mail", "Fax", "Internetfax" oder "Scanausgabe" am Gerät verwendet wird.
8. Im Bereich "Scanausgabe" auf die Schaltfläche **Ziel hinzufügen** klicken.
9. In das Eingabefeld **Rufname** klicken und über die Tastatur einen Namen für die Scanausgabe eingeben. Der Rufname wird im Bereich "Adressbuch" oder "Favoriten" der Anzeige "Scanausgabe" am Steuerpult angezeigt.
10. Die Schaltfläche **Scan-Favorit** auswählen, wenn diese Adresse bei der Verwendung der Scanausgabe-Funktion am Gerät auf der Favoritenliste stehen soll. Wenn diese Adresse als globaler Favorit ausgewählt wurde, ist sie bereits als Scan-Favorit verfügbar.
11. Das beim Scannen von Dokumenten zu verwendende Protokoll auswählen. Das Protokoll richtet sich nach dem Ort des Scanziels.
 - **FTP:** Beim Scannen auf einen Computer wird das File Transfer Protocol verwendet. Diese Option auswählen, wenn sich eine FTP-Anwendung auf dem Computer befindet.
 - **SFTP:** Beim Scannen auf einen Computer wird das Secure File Transfer Protocol verwendet. Diese Option auswählen, wenn auf dem Computer eine SFTP-Anwendung ausgeführt wird.
 - **NetWare:** Beim Scannen auf einen Computer wird das Netware-Protokoll verwendet. Diese Option bei Verwendung von NetWare auswählen.
 - **SMB:** Beim Scannen auf einen Computer wird das Protokoll "Server Message Block" verwendet. Diese Option beim Scannen auf einen Windows-Computer auswählen.
12. Gewünschten **Adresstyp** auswählen und den Hostnamen oder die Adresse des Scanziels eingeben.
13. Falls das SMB-Protokoll ausgewählt wurde, in das Eingabefeld **Freigabe** klicken und über die Tastatur den Namen des freigegebenen Ordners eingeben.
14. In das Eingabefeld **Pfad** klicken und über die Tastatur das Scanziel eingeben.
15. In das Eingabefeld **Benutzername** klicken und über die Tastatur den für den Zugriff auf das Scanziel erforderlichen Benutzernamen eingeben.
 - Auf **Kennwort** klicken und das für den Zugriff auf das Scanziel erforderliche Kennwort eingeben. Das Kennwort unter **Kennwort bestätigen** erneut eingeben.
 - Auf **Auswählen, um neues Kennwort zu speichern** klicken, um das Kennwort und den Benutzernamen zu speichern.

16. Die Schaltfläche **Speichern** auswählen.
17. Die Adresse wird in der Adressbuchliste angezeigt. Falls die Adresse als Favorit ausgewählt wurde, wird sie auch in der Favoritenliste angezeigt.

Weitere Informationen

[Verwenden der Funktion "Scanausgabe"](#)

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Drucken von Infoseiten über das Menü "Gerätestatus"](#)

Erstellen einer Internet-Faxadresse über Internet Services

Von Internet Services wird der integrierte Webserver auf dem Gerät verwendet. Dadurch wird die Kommunikation mit dem Gerät über das Internet oder Intranet und einen Webbrowser ermöglicht.

Bei der Funktion "Internetfax" werden ähnlich wie bei der E-Mail-Funktion Dokumente über das Internet oder Intranet an E-Mail-Adressen gesendet. Die beiden Funktionen unterscheiden sich in einigen wesentlichen Punkten.

- Internetfax verwenden, wenn die erfolgreiche Übermittlung eines Dokuments formal bestätigt werden muss; dies ist für Prüfzwecke nützlich.
- Internetfax verwenden, um mit anderen Internetfax-fähigen Geräten zu kommunizieren.

Über das Register "Adressbuch" kann das Geräteadressbuch erstellt und verwaltet werden. Dem Geräteadressbuch können E-Mail-, Fax-, Internetfax- und Scanausgabe-Adressen hinzugefügt werden. Diese Adressen können dann bei der Verwendung der Betriebsarten "E-Mail", "Fax", "Internetfax" und "Scanausgabe" am Gerät abgerufen werden.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Mit der Option "Favoriten" kann eine Adresse als Favorit gespeichert werden. Favoriten sind nützlich, wenn Informationen regelmäßig an die gleiche Adresse gesendet werden.

Weitere Informationen siehe System Administrator Guide (Systemhandbuch).

1. Am Computer einen Webbrowser öffnen.
2. In das Adressfeld „http://“ und anschließend die IP-Adresse des Geräts über die Tastatur eingeben. Beispiel: Wenn die IP-Adresse „192.168.100.100“ lautet, „http://192.168.100.100“ eingeben.

Hinweis: Wenn die IP-Adresse des Geräts nicht bekannt ist, die Taste **Gerätestatus** drücken und die Registerkarte **Systemdaten** auswählen. Alternativ einen Konfigurationsbericht drucken oder den Systemadministrator fragen.

3. Die **Eingabetaste** auf der Tastatur drücken, um die Seite zu laden.
4. Auf das Register **Adressbuch** klicken.
5. Auf die Schaltfläche **Hinzufügen** klicken.
6. Gegebenenfalls die Eingabefelder **Vorname** und **Nachname** auswählen und über die Tastatur einen Namen für die Adresse eingeben.
7. Gegebenenfalls in das Eingabefeld **Unternehmen** klicken und über die Tastatur einen Namen für die Adresse eingeben.
8. Das Eingabefeld **Anzeigename** auswählen und über die Tastatur einen Namen für die Adresse eingeben. Der Anzeigename wird bei der Auswahl des Adressbuchs am Gerät eingeblendet.

9. Gegebenenfalls die Schaltfläche **Globaler Favorit** auswählen, um die Adressen in der Favoritenliste verfügbar zu machen, wenn die Betriebsart "E-Mail", "Fax", "Internetfax" oder "Scanausgabe" am Gerät verwendet wird.
10. In das Eingabefeld **Internet-Fax** klicken und über die Tastatur die gewünschte Internet-Faxadresse eingeben.
11. Die Schaltfläche **Internetfax-Favorit** auswählen, wenn diese Adresse bei der Verwendung der Internetfaxfunktion am Gerät auf der Favoritenliste stehen soll. Wenn diese Adresse als globaler Favorit ausgewählt wurde, ist sie bereits als Internetfax-Favorit verfügbar.
12. Die Schaltfläche **Speichern** auswählen.
13. Die Adresse wird in der Adressbuchliste angezeigt. Falls die Adresse als Favorit ausgewählt wurde, wird sie auch in der Favoritenliste angezeigt.

Weitere Informationen

[Senden einer Faxnachricht mit "Internetfax"](#)

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Drucken von Infoseiten über das Menü "Gerätestatus"](#)

Verwenden der Seite "Einrichtung" in Internet Services

Von Internet Services wird der integrierte Webserver auf dem Gerät verwendet. Dadurch wird die Kommunikation mit dem Gerät über das Internet oder Intranet und einen Webbrowser ermöglicht.

Über die Seite "Einrichtung" können Systemadministratoren Gerätefunktionen einrichten, darunter die Netzwerkverbindung und Berechtigungen, Betriebsarten und Optionen für Kostenzählung und Anmeldung.

Der Systemadministrator kann es allen Benutzern ermöglichen, diese Seite zu sehen und zu bearbeiten. Diese Seite sollte nur von erfahrenen Benutzern mit Kenntnissen im Bereich Systemadministration verwendet werden.

Hinweis: Diese Funktion ist nur für Systemadministratoren vorgesehen.

Weitere Informationen siehe System Administrator Guide (Systemhandbuch).

Weitere Informationen

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

Support

Allgemein

Unterstützungs-Links

Links zu den aktuellen Xerox-Softwarelösungen in Internet Services

Von Internet Services wird der integrierte Webserver auf dem Gerät verwendet. Dadurch wird die Kommunikation mit dem Gerät über das Internet oder Intranet und einen Webbrowser ermöglicht.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf diese Funktion möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Über den Link Xerox.com wird die Xerox-Website aufgerufen. Auf dieser Website stehen Informationen zu den aktuellen Softwarelösungen für das Gerät bereit.

Zum Zeitpunkt der Verfassung dieses Textes umfassten die Lösungen Tools zur Steigerung der Antwortquote von Marketingkampagnen mithilfe variabler Daten sowie Xerox PrintBack, eine persönliche Drucklösung für iPhone, iPod, iPad sowie Android-basierte Smartphones oder -Geräte.

1. Am Computer einen Webbrowser öffnen.
2. In das Adressfeld „http://“ und anschließend die IP-Adresse des Geräts über die Tastatur eingeben. Beispiel: Wenn die IP-Adresse „192.168.100.100“ lautet, „http://192.168.100.100“ eingeben.
Hinweis: Wenn die IP-Adresse des Geräts nicht bekannt ist, die Taste **Gerätestatus** drücken und die Registerkarte **Systemdaten** auswählen. Alternativ einen Konfigurationsbericht drucken oder den Systemadministrator fragen.
3. Die **Eingabetaste** auf der Tastatur drücken, um die Seite zu laden.
4. Auf das Register **Support** klicken.
5. Gegebenenfalls auf das Register **Allgemein** klicken. Dieses Register ist beim Aufrufen der Seite "Support" normalerweise aktiv.
6. Auf den Link **Xerox.com** klicken. Die Xerox-Website wird in einem neuen Fenster angezeigt.

Weitere Informationen

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Drucken von Infoseiten über das Menü "Gerätestatus"](#)

Installieren von Drucker- und Scantreibern über das Menü "Support" von Internet Services

Von Internet Services wird der integrierte Webserver auf dem Gerät verwendet. Dadurch wird die Kommunikation mit dem Gerät über das Internet oder Intranet und einen Webbrowser ermöglicht.

Über den Link "Drucker-/Scantreiber installieren" können die aktuellen Drucker- und Scantreiber für das Gerät abgerufen und installiert werden. Unter Windows werden die Treiber über diesen Link als ausführbare Datei (EXE) geöffnet. Durch Ausführen einer solchen Datei wird die jeweilige Software automatisch auf dem Computer installiert. Nach Wunsch kann die Datei ausgeführt werden, um die Treiber sofort zu installieren, oder sie kann gespeichert werden, um die Treiberinstallation später vorzunehmen.

Die Druckertreiber lassen sich über die Installationsoption leicht installieren. Über den Link werden die aktuellen Treiber für das Gerät automatisch unter Xerox.com gesucht. Der Systemadministrator kann dem Link "Drucker-/Scantreiber installieren" gegebenenfalls ein anderes Ziel zuweisen, z. B. eine interne Website. Der Link kann auch ausgeblendet werden. Ist kein Link namens "Drucker-/Scantreiber installieren" zu sehen, beim Systemadministrator nachfragen.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Die jeweils benötigten Treiber wurden möglicherweise vom Systemadministrator auf den einzelnen Computern installiert. Ist dies nicht der Fall, kann der richtige Treiber anhand der folgenden Informationen ausgewählt werden.

- **PS (PostScript):** bietet die meisten Möglichkeiten zum Skalieren und Bearbeiten von Bildern. Komplexe Grafiken werden besonders detailgetreu wiedergegeben. PostScript bietet auch verschiedene Optionen zur Fehlerbehandlung und Schriftsubstitution.
- **PCL (Printer Control Language):** umfasst weniger Funktionen im Vergleich zu PostScript. Bei den meisten Aufträgen bieten PCL-Treiber eine schnellere Verarbeitung als andere Treiber. Dieser Treiber eignet sich für die meisten alltäglichen Druckanforderungen.
- **XPS (XML Paper Specification):** eine offene Spezifikation für eine Seitenbeschreibungssprache und ein ursprünglich von Microsoft entwickeltes festes Dokumentformat. Mit diesem Treiber werden XPS-Dateien schneller und in einer besseren Qualität gedruckt.
- **Mac:** ein PostScript-Treiber speziell für Macintosh-Computer.

Hinweis: Auf dem Gerät muss die optionale XPS-Funktion installiert sein, damit XPS-Dokumente gedruckt werden können.

1. Am Computer einen Webbrowser öffnen.
2. In das Adressfeld „http://“ und anschließend die IP-Adresse des Geräts über die Tastatur eingeben. Beispiel: Wenn die IP-Adresse „192.168.100.100“ lautet, „http://192.168.100.100“ eingeben.

Hinweis: Wenn die IP-Adresse des Geräts nicht bekannt ist, die Taste **Gerätestatus** drücken und die Registerkarte **Systemdaten** auswählen. Alternativ einen Konfigurationsbericht drucken oder den Systemadministrator fragen.

3. Die **Eingabetaste** auf der Tastatur drücken, um die Seite zu laden.
4. Auf das Register **Support** klicken.
5. Auf den Link **Drucker-/Scantreiber installieren** klicken.
6. Auf die Schaltfläche **Ausführen** klicken.
7. Auf **Akzeptieren** klicken, um den Lizenzvertrag zu akzeptieren.
8. Das Gerät wird vom Programm automatisch im Netzwerk gesucht. Wird das Gerät nicht angezeigt, den Systemadministrator um Hilfe bitten.
9. Das gewünschte Gerät wählen.
10. Den zu installierenden Treiber auswählen.
11. Auf die Schaltfläche **Installieren** klicken.
12. Die Druckwarteschlange wird erstellt, und der Druckertreiber wird installiert.
13. Auf **Fertig stellen** klicken.

Weitere Informationen

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Drucken von Dokumenten mit dem PostScript-Druckertreiber](#)

[Installieren optionaler Funktionen über das Menü "Verwaltung"](#)
[Drucken von Infoseiten über das Menü "Gerätestatus"](#)

Links zu Browser-Software in Internet Services

Von Internet Services wird der integrierte Webserver auf dem Gerät verwendet. Dadurch wird die Kommunikation mit dem Gerät über das Internet oder Intranet und einen Webbrowser ermöglicht.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf diese Funktion möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Über die Links für Browser-Software kann Browser-Software für Internet Services abgerufen und heruntergeladen werden. Internet Services müsste in den meisten Webbrowsern angezeigt werden. Falls einige Seiten jedoch nicht richtig angezeigt werden, kann einer der auf der Seite "Support" empfohlenen Browser heruntergeladen und verwendet werden.

1. Am Computer einen Webbrowser öffnen.
2. In das Adressfeld „http://“ und anschließend die IP-Adresse des Geräts über die Tastatur eingeben. Beispiel: Wenn die IP-Adresse „192.168.100.100“ lautet, „http://192.168.100.100“ eingeben.

Hinweis: Wenn die IP-Adresse des Geräts nicht bekannt ist, die Taste **Gerätestatus** drücken und die Registerkarte **Systemdaten** auswählen. Alternativ einen Konfigurationsbericht drucken oder den Systemadministrator fragen.
3. Die **Eingabetaste** auf der Tastatur drücken, um die Seite zu laden.
4. Auf das Register **Support** klicken.
5. Gegebenenfalls auf das Register **Allgemein** klicken. Dieses Register ist beim Aufrufen der Seite "Support" normalerweise aktiv.
6. Im Abschnitt "Browser-Software" auf den Link für den gewünschten Browser klicken. Die Browser-Seite wird in einem neuen Fenster geöffnet. Die Software anhand der Anweisungen auf der Browser-Seite herunterladen.

Weitere Informationen

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)
System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.
[Drucken von Infoseiten über das Menü "Gerätestatus"](#)

Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services

Von Internet Services wird der integrierte Webserver auf dem Gerät verwendet. Dadurch wird die Kommunikation mit dem Gerät über das Internet oder Intranet und einen Webbrowser ermöglicht.

Im Rahmen der Einrichtung des Geräts im Netzwerk kann der Systemadministrator auf der Seite "Support" von Internet Services seine Kontaktdetails angeben. In diesem Fall enthält die Seite "Support" den Namen, die Telefonnummer und den Standort des Systemadministrators.

1. Am Computer einen Webbrowser öffnen.
2. In das Adressfeld „http://“ und anschließend die IP-Adresse des Geräts über die Tastatur eingeben. Beispiel: Wenn die IP-Adresse „192.168.100.100“ lautet, „http://192.168.100.100“ eingeben.

Hinweis: Wenn die IP-Adresse des Geräts nicht bekannt ist, die Taste **Gerätestatus** drücken und die Registerkarte **Systemdaten** auswählen. Alternativ einen Konfigurationsbericht drucken oder den Systemadministrator fragen.

3. Die **Eingabetaste** auf der Tastatur drücken, um die Seite zu laden.
4. Auf das Register **Support** klicken.
5. Gegebenenfalls auf das Register **Allgemein** klicken. Dieses Register ist beim Aufrufen der Seite "Support" normalerweise aktiv.
6. Die Details des Systemadministrators werden im Bereich "Systemadministrator" angezeigt.

Weitere Informationen

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Drucken von Infoseiten über das Menü "Gerätestatus"](#)

Xerox-Support

Ermitteln der Kontaktdetails für den Xerox-Support in Internet Services

Von Internet Services wird der integrierte Webserver auf dem Gerät verwendet. Dadurch wird die Kommunikation mit dem Gerät über das Internet oder Intranet und einen Webbrowser ermöglicht.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf diese Funktion möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Der Bereich "Xerox-Support" der Seite "Support" von Internet Services enthält Kontaktdetails für Support und Kundendienst sowie zum Nachbestellen von Verbrauchsmaterialien für das Gerät. Die Kontaktdetails für den Xerox-Support werden vom Systemadministrator eingegeben. Welche Details notwendig sind, entscheidet der Systemadministrator. Beispielsweise fehlt möglicherweise eine Nummer zum Nachbestellen von Verbrauchsmaterialien, wenn diese automatisch nachbestellt werden.

1. Am Computer einen Webbrowser öffnen.
2. In das Adressfeld „http://“ und anschließend die IP-Adresse des Geräts über die Tastatur eingeben. Beispiel: Wenn die IP-Adresse „192.168.100.100“ lautet, „http://192.168.100.100“ eingeben.

Hinweis: Wenn die IP-Adresse des Geräts nicht bekannt ist, die Taste **Gerätestatus** drücken und die Registerkarte **Systemdaten** auswählen. Alternativ einen Konfigurationsbericht drucken oder den Systemadministrator fragen.

3. Die **Eingabetaste** auf der Tastatur drücken, um die Seite zu laden.
4. Auf das Register **Support** klicken.
5. Gegebenenfalls auf das Register **Allgemein** klicken. Dieses Register ist beim Aufrufen der Seite "Support" normalerweise aktiv.
6. Im Bereich "Xerox-Support" werden die hinzugefügten Kontaktdetails angezeigt. Informationen und Support sind auch unter www.xerox.com erhältlich.

Weitere Informationen

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Drucken von Infoseiten über das Menü "Gerätestatus"](#)

Senden von Diagnosedaten an Xerox über Internet Services

Von Internet Services wird der integrierte Webserver auf dem Gerät verwendet. Dadurch wird die Kommunikation mit dem Gerät über das Internet oder Intranet und einen Webbrowser ermöglicht.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf diese Funktion möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Mithilfe von Maintenance Assistant werden dem Xerox-Supportteam Fehlerprotokolle und Nutzungsdaten bereitgestellt, damit Probleme schneller behoben werden können. Das Xerox-Supportteam verwendet Maintenance Assistant nur nach vorheriger Ankündigung.

Hinweis: Diese Funktion muss vom Systemadministrator aktiviert werden.

Weitere Informationen siehe System Administrator Guide (Systemhandbuch).

1. Am Computer einen Webbrowser öffnen.
2. In das Adressfeld „http://“ und anschließend die IP-Adresse des Geräts über die Tastatur eingeben. Beispiel: Wenn die IP-Adresse „192.168.100.100“ lautet, „http://192.168.100.100“ eingeben.

Hinweis: Wenn die IP-Adresse des Geräts nicht bekannt ist, die Taste **Gerätestatus** drücken und die Registerkarte **Systemdaten** auswählen. Alternativ einen Konfigurationsbericht drucken oder den Systemadministrator fragen.

3. Die **Eingabetaste** auf der Tastatur drücken, um die Seite zu laden.
4. Auf das Register **Support** klicken.
5. Gegebenenfalls auf das Register **Allgemein** klicken. Dieses Register ist beim Aufrufen der Seite "Support" normalerweise aktiv.
6. Auf die Schaltfläche **Diagnosedaten an Xerox senden** klicken. Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Wenn die Informationen gesendet wurden, wird die Seite "Kommunikation erfolgreich" angezeigt. Auskunft über die weiteren Schritte erteilt das Xerox-Supportteam.

Weitere Informationen

[Anzeigen des Status von SMart eSolutions in Internet Services](#)

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

Starten einer Online-Sitzung zur Fehlerbehebung mit Xerox über Internet Services

Von Internet Services wird der integrierte Webserver auf dem Gerät verwendet. Dadurch wird die Kommunikation mit dem Gerät über das Internet oder Intranet und einen Webbrowser ermöglicht.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf diese Funktion möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Mithilfe von Maintenance Assistant werden dem Xerox-Supportteam Fehlerprotokolle und Nutzungsdaten bereitgestellt, damit Probleme schneller behoben werden können. Das Xerox-Supportteam verwendet Maintenance Assistant nur nach vorheriger Ankündigung.

Hinweis: Diese Funktion muss vom Systemadministrator aktiviert werden.

Weitere Informationen siehe System Administrator Guide (Systemhandbuch).

1. Am Computer einen Webbrowser öffnen.
2. In das Adressfeld „http://“ und anschließend die IP-Adresse des Geräts über die Tastatur eingeben. Beispiel: Wenn die IP-Adresse „192.168.100.100“ lautet, „http://192.168.100.100“ eingeben.
Hinweis: Wenn die IP-Adresse des Geräts nicht bekannt ist, die Taste **Gerätestatus** drücken und die Registerkarte **Systemdaten** auswählen. Alternativ einen Konfigurationsbericht drucken oder den Systemadministrator fragen.
3. Die **Eingabetaste** auf der Tastatur drücken, um die Seite zu laden.
4. Auf das Register **Support** klicken.
5. Gegebenenfalls auf das Register **Allgemein** klicken. Dieses Register ist beim Aufrufen der Seite "Support" normalerweise aktiv.
6. Auf die Schaltfläche **Online-Sitzung zur Fehlerbehebung unter www.xerox.com starten** klicken. Sobald die diagnostischen Informationen des Geräts geeigneten Lösungen zugeordnet werden konnten, wird eine Supportseite geöffnet. Auskunft über die weiteren Schritte erteilt das Xerox-Supportteam.

Weitere Informationen

[Anzeigen des Status von SMart eSolutions in Internet Services](#)

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Drucken von Infoseiten über das Menü "Gerätestatus"](#)

Bearbeiten von Support-Einstellungen mit Internet Services

Von Internet Services wird der integrierte Webserver auf dem Gerät verwendet. Dadurch wird die Kommunikation mit dem Gerät über das Internet oder Intranet und einen Webbrowser ermöglicht.

Über die Schaltfläche "Einstellungen bearbeiten" kann der Systemadministrator Kontaktdetails für den unternehmensinternen Gerätesupport sowie für den Xerox-Support eingeben.

Hinweis: Diese Funktion ist nur für Systemadministratoren vorgesehen.

Weitere Informationen siehe System Administrator Guide (Systemhandbuch).

Weitere Informationen

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

Ändern des Gebührenzählermodus in Internet Services

Von Internet Services wird der integrierte Webserver auf dem Gerät verwendet. Dadurch wird die Kommunikation mit dem Gerät über das Internet oder Intranet und einen Webbrowser ermöglicht.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf diese Funktion möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Mit der Option "Gebührenzählermodus" kann der Gebührenplan für das Gerät geändert werden. Es gibt zwei Gebührenzählermodi. Diese Modi bestimmen, wie Drucke auf Material in Großformaten wie A3 oder Tabloid erfasst werden. Die Seiten können entweder als eine große Seite oder mehrere kleinere Seiten gezählt werden.

Diese Funktion nur auf Anweisung des Xerox-Partners hin verwenden.

Vorbereitung

Der Xerox-Partner muss Folgendes angeben.

- Kennnummer
 - Im Menü "Zählermodus" auszuwählende Option
1. Am Computer einen Webbrowser öffnen.
 2. In das Adressfeld „http://“ und anschließend die IP-Adresse des Geräts über die Tastatur eingeben. Beispiel: Wenn die IP-Adresse „192.168.100.100“ lautet, „http://192.168.100.100“ eingeben.

Hinweis: Wenn die IP-Adresse des Geräts nicht bekannt ist, die Taste **Gerätestatus** drücken und die Registerkarte **Systemdaten** auswählen. Alternativ einen Konfigurationsbericht drucken oder den Systemadministrator fragen.
 3. Die **Eingabetaste** auf der Tastatur drücken, um die Seite zu laden.
 4. Auf das Register **Support** klicken.
 5. Auf das Register **Gebührenzählermodus** klicken.
 6. In das Eingabefeld **Kennnummer** klicken und über die Tastatur die Kennnummer eingeben.
 7. Im Menü "Zählermodus" die vom Xerox-Partner genannte Option auswählen.
 8. Auf die Schaltfläche **Anwenden** klicken.

Weitere Informationen

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ändern des Gebührenzählermodus über das Menü "Verwaltung"](#)

[Drucken von Infoseiten über das Menü "Gerätestatus"](#)

Verwenden des Remote-Steuerpults in Internet Services

Von Internet Services wird der integrierte Webserver auf dem Gerät verwendet. Dadurch wird die Kommunikation mit dem Gerät über das Internet oder Intranet und einen Webbrowser ermöglicht.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf diese Funktion möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Mit dem Remote-Steuerpult kann der Touchscreen des Geräts vom Computer aus geöffnet und angezeigt werden. Über das Remote-Steuerpult kann der Status von Aufträgen in der Warteschlange geprüft werden. Es ist ferner möglich, die auf dem Gerät verfügbaren Betriebsarten anzuzeigen oder Einstellungen im Verwaltungsbereich zu ändern. Alle im Verwaltungsbereich geänderten Einstellungen werden auf die gleiche Weise wie die direkt am Gerät vorgenommenen Änderungen gespeichert.

Das Remote-Steuerpult eignet sich zur Fehlerbehebung durch den Systemadministrator oder das Xerox-Supportteam.

Während der Verwendung des Remote-Steuerpults können die auf dem Touchscreen des Geräts ausgeführten Aktionen von jeder Person mitverfolgt werden, die am Gerät steht. Diese Personen können auch die gewählten Einstellungen am Touchscreen überschreiben. Der Touchscreen des Geräts kann während der Verwendung des Remote-Steuerpults gesperrt werden. Wenn der Touch-

screen gesperrt ist, wird am Gerät die folgende Meldung angezeigt: "Remotesitzung ist aktiv. Lokales Steuerpult ist nicht verfügbar" Sobald die Remotesitzung geschlossen wird, wird der Touchscreen wieder freigegeben.

Das Remote-Steuerpult kann nur von jeweils einer Person verwendet werden.

Hinweis: Diese Funktion muss vom Systemadministrator aktiviert werden.

Weitere Informationen siehe System Administrator Guide (Systemhandbuch).

1. Am Computer einen Webbrowser öffnen.
2. In das Adressfeld „http://“ und anschließend die IP-Adresse des Geräts über die Tastatur eingeben. Beispiel: Wenn die IP-Adresse „192.168.100.100“ lautet, „http://192.168.100.100“ eingeben.

Hinweis: Wenn die IP-Adresse des Geräts nicht bekannt ist, die Taste **Gerätestatus** drücken und die Registerkarte **Systemdaten** auswählen. Alternativ einen Konfigurationsbericht drucken oder den Systemadministrator fragen.

3. Die **Eingabetaste** auf der Tastatur drücken, um die Seite zu laden.
4. Auf das Register **Support** klicken.
5. Auf das Register **Remote-Steuerpult** klicken.
6. Gegebenenfalls das Kontrollkästchen **Lokales Steuerpult sperren (Benutzer kann nur zusehen)** aktivieren.
7. Auf die Schaltfläche **Remote-Steuerpult öffnen** klicken.
8. Gewünschte Optionen auswählen.
9. Zum Schluss auf die Schaltfläche **Schließen** klicken, um das Fenster "Remote-Steuerpult" zu schließen.

Weitere Informationen

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Anzeigen von Systemdaten über das Menü "Gerätestatus"](#)

[Anzeigen aktiver Aufträge über das Menü "Auftragsstatus"](#)

[Drucken von Infoseiten über das Menü "Gerätestatus"](#)

Menü oben rechts

Anmelden bei Internet Services

Von Internet Services wird der integrierte Webserver auf dem Gerät verwendet. Dadurch wird die Kommunikation mit dem Gerät über das Internet oder Intranet und einen Webbrowser ermöglicht.

Der Systemadministrator kann den Zugriff auf bestimmte Bereiche oder Funktionen des Geräts durch Authentifizierung (Anmeldeverfahren) steuern. Wenn die Authentifizierung aktiviert ist, bleiben die jeweiligen Bereiche oder Funktion bis zur Anmeldung gesperrt. Es ist möglich, einzelne Betriebsarten am Steuerpult des Geräts (z. B. "E-Mail", "Workflow-Scan") oder einzelne Funktionen wie die Betriebsartentaste zu sperren.

Der Systemadministrator kann auch den Zugriff auf die Druckfunktionen des Geräts steuern. Zu den Druckfunktionen gehören 1-seitiges Drucken, der Zugriff auf bestimmte Materialbehälter sowie die Verwendung von Auftragsstypen wie "Druckverzögerung", "Speicherauftrag" und "Probeexemplar".

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Weitere Informationen siehe System Administrator Guide (Systemhandbuch).

1. Am Computer einen Webbrowser öffnen.
2. In das Adressfeld „http://“ und anschließend die IP-Adresse des Geräts über die Tastatur eingeben. Beispiel: Wenn die IP-Adresse „192.168.100.100“ lautet, „http://192.168.100.100“ eingeben.

Hinweis: Wenn die IP-Adresse des Geräts nicht bekannt ist, die Taste **Gerätestatus** drücken und die Registerkarte **Systemdaten** auswählen. Alternativ einen Konfigurationsbericht drucken oder den Systemadministrator fragen.

3. Die **Eingabetaste** auf der Tastatur drücken, um die Seite zu laden.
4. Die Schaltfläche **Anmelden** auswählen.
5. Das Eingabefeld **Namen eingeben** auswählen und über die Tastatur den Benutzernamen eingeben.
6. Das Eingabefeld **Kennwort eingeben** auswählen und über die Tastatur das Kennwort eingeben.
7. Die Schaltfläche **Anmelden** auswählen.
8. Gewünschte Optionen auswählen.

Weitere Informationen

[Abmelden bei Internet Services](#)

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Drucken von Infoseiten über das Menü "Gerätestatus"](#)

Abmelden bei Internet Services

Von Internet Services wird der integrierte Webserver auf dem Gerät verwendet. Dadurch wird die Kommunikation mit dem Gerät über das Internet oder Intranet und einen Webbrowser ermöglicht.

Über den Link "Abmelden" können Benutzer, die sich mit einem Benutzernamen und Kennwort angemeldet haben, Internet Services beenden. Die Abmeldung ist wichtig, da hierdurch verhindert wird, dass andere Personen über die Anmeldeinformationen auf Gerätefunktionen zugreifen können.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Weitere Informationen siehe System Administrator Guide (Systemhandbuch).

1. Den Link **Abmelden** oben rechts im Internet Services-Bildschirm auswählen.
2. In der Bestätigungsanzeige **Abmelden** antippen.

Weitere Informationen

[Anmelden bei Internet Services](#)

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

Verwenden des Index in Internet Services

Von Internet Services wird der integrierte Webserver auf dem Gerät verwendet. Dadurch wird die Kommunikation mit dem Gerät über das Internet oder Intranet und einen Webbrowser ermöglicht.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzählung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf diese Funktion möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Über den Link "Index" kann eine bestimmte Funktion oder Einstellung in Internet Services gesucht werden. Im Index wird eine Liste der in Internet Services verfügbaren Seiten angezeigt, die über entsprechende Links direkt aufgerufen werden können. Über den Link "Homepage" wird das Register "Status" von Internet Services wieder angezeigt.

Die Internet Services-Funktion ist primär für Systemadministratoren vorgesehen. Nicht-Administratoren können zwar auf Internet Services zugreifen und einige der Optionen benutzen, aber viele der aufgeführten Funktionen sind nur nach der Anmeldung als Systemadministrator verfügbar.

Weitere Informationen siehe System Administrator Guide (Systemhandbuch).

1. Am Computer einen Webbrowser öffnen.
2. In das Adressfeld „http://“ und anschließend die IP-Adresse des Geräts über die Tastatur eingeben. Beispiel: Wenn die IP-Adresse „192.168.100.100“ lautet, „http://192.168.100.100“ eingeben.

Hinweis: Wenn die IP-Adresse des Geräts nicht bekannt ist, die Taste **Gerätestatus** drücken und die Registerkarte **Systemdaten** auswählen. Alternativ einen Konfigurationsbericht drucken oder den Systemadministrator fragen.

3. Die **Eingabetaste** auf der Tastatur drücken, um die Seite zu laden.
4. Den Link **Index** oben rechts im Internet Services-Bildschirm auswählen.
5. Gewünschte Option auswählen.

Weitere Informationen

[Verwenden des Links "Homepage" in Internet Services](#)

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Drucken von Infoseiten über das Menü "Gerätestatus"](#)

Verwenden der Sitemap in Internet Services

Von Internet Services wird der integrierte Webserver auf dem Gerät verwendet. Dadurch wird die Kommunikation mit dem Gerät über das Internet oder Intranet und einen Webbrowser ermöglicht.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzählung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf diese Funktion möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Über den Link "Sitemap" in Internet Services werden die in Internet Services verfügbaren Seiten und Funktionen in einer grafischen Übersicht dargestellt. Die Sitemap erleichtert die Suche nach Informationen. Über den Link "Homepage" wird das Register "Status" von Internet Services wieder angezeigt.

Die Internet Services-Funktion ist primär für Systemadministratoren vorgesehen. Nicht-Administratoren können zwar auf Internet Services zugreifen und einige der Optionen benutzen, aber viele der aufgeführten Funktionen sind nur nach der Anmeldung als Systemadministrator verfügbar.

Weitere Informationen siehe System Administrator Guide (Systemhandbuch).

1. Am Computer einen Webbrowser öffnen.
2. In das Adressfeld „http://“ und anschließend die IP-Adresse des Geräts über die Tastatur eingeben. Beispiel: Wenn die IP-Adresse „192.168.100.100“ lautet, „http://192.168.100.100“ eingeben.

Hinweis: Wenn die IP-Adresse des Geräts nicht bekannt ist, die Taste **Gerätestatus** drücken und die Registerkarte **Systemdaten** auswählen. Alternativ einen Konfigurationsbericht drucken oder den Systemadministrator fragen.

3. Die **Eingabetaste** auf der Tastatur drücken, um die Seite zu laden.
4. Den Link **Sitemap** oben rechts im Internet Services-Bildschirm auswählen.
5. Gewünschte Optionen auswählen.

Weitere Informationen

[Verwenden des Links "Homepage" in Internet Services](#)

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Drucken von Infoseiten über das Menü "Gerätestatus"](#)

Verwenden des Links "Homepage" in Internet Services

Von Internet Services wird der integrierte Webserver auf dem Gerät verwendet. Dadurch wird die Kommunikation mit dem Gerät über das Internet oder Intranet und einen Webbrowser ermöglicht.

Über den Link "Homepage" in Internet Services wird das Register "Status" angezeigt, sofern die Seite "Index" oder "Sitemap" in Internet Services geöffnet ist.

1. Am Computer einen Webbrowser öffnen.
2. In das Adressfeld „http://“ und anschließend die IP-Adresse des Geräts über die Tastatur eingeben. Beispiel: Wenn die IP-Adresse „192.168.100.100“ lautet, „http://192.168.100.100“ eingeben.

Hinweis: Wenn die IP-Adresse des Geräts nicht bekannt ist, die Taste **Gerätestatus** drücken und die Registerkarte **Systemdaten** auswählen. Alternativ einen Konfigurationsbericht drucken oder den Systemadministrator fragen.

3. Die **Eingabetaste** auf der Tastatur drücken, um die Seite zu laden.
4. Den Link **Index** oben rechts im Internet Services-Bildschirm auswählen.
5. Den Link **Homepage** oben rechts im Internet Services-Bildschirm auswählen.

Weitere Informationen

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Verwenden des Index in Internet Services](#)

[Verwenden der Sitemap in Internet Services](#)

[Drucken von Infoseiten über das Menü "Gerätestatus"](#)

Verwenden der Hilfe zu Internet Services

Von Internet Services wird der integrierte Webserver auf dem Gerät verwendet. Dadurch wird die Kommunikation mit dem Gerät über das Internet oder Intranet und einen Webbrowser ermöglicht.

Wenn auf dem Gerät die Authentifizierung bzw. die Kostenzahlung aktiviert wurde, ist für den Zugriff auf diese Funktion möglicherweise eine Anmeldung erforderlich.

Über den Link für die Hilfe zu Internet Services werden Anweisungen und Informationen zu den Internet Services-Funktionen angezeigt. Die Hilfe zu Internet Services wird in einem neuen Fenster geöffnet.

Hinweis: Internet Services ist primär ein Tool für Systemadministratoren. Die Hilfe ist für Systemadministratoren vorgesehen und nicht für normale Benutzer.

Weitere Informationen siehe System Administrator Guide (Systemhandbuch).

1. Am Computer einen Webbrowser öffnen.
2. In das Adressfeld „http://“ und anschließend die IP-Adresse des Geräts über die Tastatur eingeben. Beispiel: Wenn die IP-Adresse „192.168.100.100“ lautet, „http://192.168.100.100“ eingeben.

Hinweis: Wenn die IP-Adresse des Geräts nicht bekannt ist, die Taste **Gerätestatus** drücken und die Registerkarte **Systemdaten** auswählen. Alternativ einen Konfigurationsbericht drucken oder den Systemadministrator fragen.

3. Die **Eingabetaste** auf der Tastatur drücken, um die Seite zu laden.
4. Den Link **Hilfe** oben rechts im Bildschirm auswählen.
5. Gewünschte Optionen auswählen.

Weitere Informationen

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Drucken von Infoseiten über das Menü "Gerätestatus"](#)

Einlegen von Material in Behälter 1 und Ändern der Behältereinstellungen

Dieser Behälter ist frei einstellbar und für Materialformate von A5 LSZ (5,5 x 8,5 Zoll LSZ) bis A3 (11 x 17 Zoll) geeignet.

Hinweis: SSZ bedeutet Schmalseitenzufuhr (d. h. die Schmalseite des Materials dient bei der Materialzufuhr als Führungskante). LSZ bedeutet Längsseitenzufuhr (d. h. die Längsseite des Materials dient bei der Materialzufuhr als Führungskante).

Ausführliche Informationen zu den Druckmaterialien, die im Gerät verwendet werden können, siehe www.xerox.com.

Der Druckmaterialstand in den Behältern wird automatisch ermittelt. Wenn ein Behälter aufgefüllt werden muss, wird am Touchscreen eine entsprechende Warnmeldung angezeigt.

Beim Einlegen von Druckmaterial die Hinweise zur Ausrichtung und maximalen Füllhöhe am/im jeweiligen Behälter beachten.

Der Behälter befindet sich an der Gerätevorderseite und ist für die meisten Formate geeignet. Material wird so eingelegt, dass es entweder mit der langen Kante zuerst (Längsseitenzufuhr oder LSZ) oder mit der kurzen Kante zuerst (Schmalseitenzufuhr oder SSZ) eingezogen wird. Die Verwaltung der Behälter und Materialien erfolgt über verschiedene Einstellungen. Diese Einstellungen werden vom Systemadministrator festgelegt, der den Behälter auf "Frei einstellbar" oder "Fest" einstellen kann.

- **Frei einstellbar:** Die Druckmaterialanzeige wird beim Öffnen und Schließen des Behälters stets eingeblendet. Über die Dropdownmenüs können Format, Art und Farbe des eingelegten Materials geändert werden. Das Format wird von den Papierführungen automatisch ermittelt. Sind die Papierführungen nicht richtig eingestellt oder wurde Druckmaterial eines unzulässigen Formats eingelegt, erscheint eine Fehlermeldung.
- **Fest:** Beim Öffnen eines Behälters wird eine Anzeige eingeblendet, aus der hervorgeht, welches Druckmaterial in den Behälter eingelegt werden muss. Wurde nicht das vorgegebene Druckmaterial eingelegt oder sind die Papierführungen nicht richtig eingestellt, erscheint eine Fehlermeldung.

Hinweis: Die Druckmaterialattribute für fest eingestellte Behälter können nur vom Systemadministrator geändert werden.

Ist der Behälter auf "Fest" eingestellt, muss das angeforderte Material eingelegt werden, und eine Änderung der Einstellungen ist nicht möglich.

Der Behälter ist für zahlreiche Materialgewichte und -arten geeignet.

- Der Behälter fasst bis zu 500 Blatt à 75 g/m² (20 lb).
- Materialgewichte von 60 (16 lb) bis 200 g/m² (53 lb) sind zulässig.

- Der Behälter ist für Materialformate von A5 LSZ (5,5 x 8,5 Zoll LSZ) bis A3 (11 x 17 Zoll SSZ) geeignet. Benutzerdefinierte Formate werden ebenfalls unterstützt.

Die Einstellung der Materialart muss dem eingelegten Druckmaterial entsprechen. Die verschiedenen Druckmaterialarten werden beim Transport durch den Papierweg automatisch erkannt. Bei Auftreten eines Einstellungskonflikts wird der betroffene Druckauftrag angehalten.

Nur die für diesen Behälter empfohlenen Materialarten einlegen.

- Normalpapier
- Postpapier
- Umlwelpapier
- Gelochtes Papier
- Briefkopfpapier und Vordrucke
- Karton
 - Bis 200 g/m² (53 lb)

Nur Druckmaterial verwenden, das den Spezifikationen des betreffenden Behälters entspricht. In der Zusatzzufuhr können alle für das Gerät aufgelisteten Druckmaterialarten verwendet werden, und der Umschlagbehälter kann anstelle von Behälter 2 für Umschläge genutzt werden.

Vorsicht

Wird ein Behälter geöffnet, während Material aus ihm eingezogen wird, kann dies Probleme verursachen.

Vorsicht

Behälter 1 nicht öffnen, wenn Behälter 2 geöffnet ist.

1. Behälter öffnen.
2. Druckmaterial einlegen. Das Material muss an der rechten Behälterwand anliegen.

Die maximale Füllhöhe nicht überschreiten.

- LSZ-Vordrucke mit der bedruckten Seite nach unten so einlegen, dass die Oberkante zur Vorderseite des Geräts weist.
 - SSZ-Vordrucke mit der bedruckten Seite nach unten so einlegen, dass die Oberkante zur linken Geräteseite weist.
 - Gelochtes LSZ-Druckmaterial mit der Lochung nach links einlegen, wenn die Längsseite gelocht ist. Befindet sich die Lochung an der Schmalseite, das Material mit der Lochung zur Geräterückseite weisend einlegen.
 - Gelochtes SSZ-Druckmaterial mit der Lochung zur Geräteoberseite weisend einlegen, wenn die Längsseite gelocht ist. Befindet sich die Lochung an der Schmalseite, das Material mit der Lochung zur linken Geräteseite weisend einlegen.
3. Sicherstellen, dass die Materialführungen leicht am Material anliegen.
 - Zum Verschieben der rechten Führung die Verriegelung anheben und die Führung an die rechte Kante des Druckmaterials heranschieben.
 - Zum Verschieben der vorderen Führung die Verriegelung anheben und die Führung an die vordere Kante des Druckmaterials heranschieben.
 - Zum Verschieben der hinteren Führung die Verriegelung anheben und die Führung an die hintere Kante des Druckmaterials heranschieben.

4. Behälter schließen.
5. Ist der Behälter auf "Fest" eingestellt, ist der Befüllungsvorgang damit abgeschlossen.

Ist der Behälter auf "Frei einstellbar" eingestellt, werden die Behältereinstellungen auf dem Touchscreen angezeigt. Wenn die Einstellungen richtig sind, **Bestätigen** antippen. Wenn die Einstellungen nicht richtig sind, die erforderlichen Änderungen vornehmen.

Ändern der Materialbehältereinstellungen

1. Gewünschtes Format auswählen. Wenn das gewünschte Format nicht auf der Liste steht, **Benutzerdefiniert** antippen.
 - Die Breite mit den Pfeiltasten einstellen. Alternativ das Eingabefeld "Breite (y)" auswählen und über den Ziffernblock die gewünschte Größe eingeben.
 - Die Länge mit den Pfeiltasten einstellen. Alternativ das Eingabefeld "Länge (x)" auswählen und über den Ziffernblock die gewünschte Größe eingeben.
 - **OK** antippen.
2. Gewünschte Art auswählen. Wenn die ausgewählte Art in einer bestimmten Ausrichtung eingelegt werden muss (z. B. Briefkopf- oder gelochtes Papier), wird die richtige Ausrichtung im Display angezeigt.

Hinweis: Wenn die Option "Art" nicht richtig eingestellt ist, wird die Seite eventuell falsch verarbeitet. Beispielsweise kann bei Auswahl der falschen Materialart die Rückseite von Briefkopfdrukken in umgekehrter Ausrichtung ausgegeben werden.

3. Gewünschte Farbe auswählen.
4. **Bestätigen** antippen.

Weitere Informationen

[Lagern von Druckmaterial](#)

[Einlegen unterschiedlicher Materialarten](#)

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

Einlegen von Material in Behälter 2 und Ändern der Behältereinstellungen

Dieser Behälter ist frei einstellbar und für Materialformate von A5 LSZ (5,5 x 8,5 Zoll LSZ) bis A3 (11 x 17 Zoll) geeignet.

Hinweis: SSZ bedeutet Schmalseitenzufuhr (d. h. die Schmalseite des Materials dient bei der Materialzufuhr als Führungskante). LSZ bedeutet Längsseitenzufuhr (d. h. die Längsseite des Materials dient bei der Materialzufuhr als Führungskante).

Ausführliche Informationen zu den Druckmaterialien, die im Gerät verwendet werden können, siehe www.xerox.com.

Der Druckmaterialstand in den Behältern wird automatisch ermittelt. Wenn ein Behälter aufgefüllt werden muss, wird am Touchscreen eine entsprechende Warnmeldung angezeigt.

Beim Einlegen von Druckmaterial die Hinweise zur Ausrichtung und maximalen Füllhöhe am/im jeweiligen Behälter beachten.

Der Behälter befindet sich an der Gerätevorderseite und ist für die meisten Formate geeignet. Material wird so eingelegt, dass es entweder mit der langen Kante zuerst (Längsseitenzufuhr oder LSZ) oder mit der kurzen Kante zuerst (Schmalseitenzufuhr oder SSZ) eingezogen wird. Die Verwaltung der Behälter und Materialien erfolgt über verschiedene Einstellungen. Diese Einstellungen werden vom Systemadministrator festgelegt, der den Behälter auf "Frei einstellbar" oder "Fest" einstellen kann.

- **Frei einstellbar:** Die Druckmaterialanzeige wird beim Öffnen und Schließen des Behälters stets eingeblendet. Über die Dropdownmenüs können Format, Art und Farbe des eingelegten Materials geändert werden. Das Format wird von den Papierführungen automatisch ermittelt. Sind die Papierführungen nicht richtig eingestellt oder wurde Druckmaterial eines unzulässigen Formats eingelegt, erscheint eine Fehlermeldung.
- **Fest:** Beim Öffnen eines Behälters wird eine Anzeige eingeblendet, aus der hervorgeht, welches Druckmaterial in den Behälter eingelegt werden muss. Wurde nicht das vorgegebene Druckmaterial eingelegt oder sind die Papierführungen nicht richtig eingestellt, erscheint eine Fehlermeldung.

Hinweis: Die Druckmaterialattribute für fest eingestellte Behälter können nur vom Systemadministrator geändert werden.

Ist der Behälter auf "Fest" eingestellt, muss das angeforderte Material eingelegt werden, und eine Änderung der Einstellungen ist nicht möglich.

Der Behälter ist für zahlreiche Materialgewichte und -arten geeignet.

- Der Behälter fasst bis zu 500 Blatt à 75 g/m² (20 lb).
- Materialgewichte von 60 (16 lb) bis 200 g/m² (53 lb) sind zulässig.
- Der Behälter ist für Materialformate von A5 LSZ (5,5 x 8,5 Zoll LSZ) bis A3 (11 x 17 Zoll SSZ) geeignet. Benutzerdefinierte Formate werden ebenfalls unterstützt.

Die Einstellung der Materialart muss dem eingelegten Druckmaterial entsprechen. Die verschiedenen Druckmaterialarten werden beim Transport durch den Papierweg automatisch erkannt. Bei Auftreten eines Einstellungskonflikts wird der betroffene Druckauftrag angehalten.

Nur die für diesen Behälter empfohlenen Materialarten einlegen.

- Normalpapier
- Postpapier
- Umweltpapier
- Gelochtes Papier
- Briefkopfpapier und Vordrucke
- Karton
 - Bis 200 g/m² (53 lb)

 Vorsicht

Wird ein Behälter geöffnet, während Material aus ihm eingezogen wird, kann dies Probleme verursachen.

 Vorsicht

Behälter 1 nicht öffnen, wenn Behälter 2 geöffnet ist.

1. Behälter öffnen.
2. Druckmaterial einlegen. Das Material muss an der rechten Behälterwand anliegen.
Die maximale Füllhöhe nicht überschreiten.
 - LSZ-Vordrucke mit der bedruckten Seite nach unten so einlegen, dass die Oberkante zur Vorderseite des Geräts weist.
 - SSZ-Vordrucke mit der bedruckten Seite nach unten so einlegen, dass die Oberkante zur linken Geräteseite weist.
 - Gelochtes LSZ-Druckmaterial mit der Lochung nach links einlegen, wenn die Längsseite gelocht ist. Befindet sich die Lochung an der Schmalseite, das Material mit der Lochung zur Geräterückseite weisend einlegen.
 - Gelochtes SSZ-Druckmaterial mit der Lochung zur Geräteoberseite weisend einlegen, wenn die Längsseite gelocht ist. Befindet sich die Lochung an der Schmalseite, das Material mit der Lochung zur linken Geräteseite weisend einlegen.
3. Sicherstellen, dass die Materialführungen leicht am Material anliegen.
 - Zum Verschieben der rechten Führung die Verriegelung anheben und die Führung an die rechte Kante des Druckmaterials heranschieben.
 - Zum Verschieben der vorderen Führung die Verriegelung anheben und die Führung an die vordere Kante des Druckmaterials heranschieben.
 - Zum Verschieben der hinteren Führung die Verriegelung anheben und die Führung an die hintere Kante des Druckmaterials heranschieben.
4. Behälter schließen.
5. Ist der Behälter auf "Fest" eingestellt, ist der Befüllungsvorgang damit abgeschlossen.
Ist der Behälter auf "Frei einstellbar" eingestellt, werden die Behältereinstellungen auf dem Touchscreen angezeigt. Wenn die Einstellungen richtig sind, **Bestätigen** antippen. Wenn die Einstellungen nicht richtig sind, die erforderlichen Änderungen vornehmen.

Ändern der Materialbehälter Einstellungen

1. Gewünschtes Format auswählen. Wenn das gewünschte Format nicht auf der Liste steht, **Benutzerdefiniert** antippen.
 - Die Breite mit den Pfeiltasten einstellen. Alternativ das Eingabefeld "Breite (y)" auswählen und über den Ziffernblock die gewünschte Größe eingeben.
 - Die Länge mit den Pfeiltasten einstellen. Alternativ das Eingabefeld "Länge (x)" auswählen und über den Ziffernblock die gewünschte Größe eingeben.
 - **OK** antippen.
2. Gewünschte Art auswählen. Wenn die ausgewählte Art in einer bestimmten Ausrichtung eingelegt werden muss (z. B. Briefkopf- oder gelochtes Papier), wird die richtige Ausrichtung im Display angezeigt.

Hinweis: Wenn die Option "Art" nicht richtig eingestellt ist, wird die Seite eventuell falsch verarbeitet. Beispielsweise kann bei Auswahl der falschen Materialart die Rückseite von Briefkopfdrukken in umgekehrter Ausrichtung ausgegeben werden.

3. Gewünschte Farbe auswählen.
4. **Bestätigen** antippen.

Weitere Informationen

[Lagern von Druckmaterial](#)

[Einlegen unterschiedlicher Materialarten](#)

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

Einlegen von Umschlägen in den optionalen Umschlagbehälter

Der optionale Umschlagbehälter kann anstelle von Behälter 2 installiert und zum Bedrucken von Umschlägen verwendet werden.

Hinweis: Keine Umschläge mit Fenstern, Papprückwand, Klebestreifen oder dreieckigen Laschen, keine Versandtaschen aus Pappe oder Luftpolstertaschen verwenden.

Ausführliche Informationen zu den Druckmaterialien, die im Gerät verwendet werden können, siehe www.xerox.com.

Der Druckmaterialstand in den Behältern wird automatisch ermittelt. Wenn ein Behälter aufgefüllt werden muss, wird am Touchscreen eine entsprechende Warnmeldung angezeigt.

Beim Einlegen von Druckmaterial die Hinweise zur Ausrichtung und maximalen Füllhöhe am/im jeweiligen Behälter beachten.

Die Einstellung der Materialart muss dem eingelegten Druckmaterial entsprechen. Die verschiedenen Druckmaterialarten werden beim Transport durch den Papierweg automatisch erkannt. Bei Auftreten eines Einstellungskonflikts wird der betroffene Druckauftrag angehalten.

Nur die für diesen Behälter empfohlenen Materialarten einlegen.

- Monarch
- Nr.10, Nr. 9
- C5

- DL-Umschlag

Nur Druckmaterial verwenden, das den Spezifikationen des betreffenden Behälters entspricht. Die Zusatzzufuhr kann für alle Druckmaterialarten verwendet werden, die für das Gerät aufgelistet werden.

 Vorsicht

Wird ein Behälter geöffnet, während Material aus ihm eingezogen wird, kann dies Probleme verursachen.

 Vorsicht

Behälter 1 nicht öffnen, wenn Behälter 2 geöffnet ist.

1. Behälter öffnen.
2. Die Ausrichtung, in der Umschläge einzulegen sind, hängt von der Umschlagsart ab.
 - **Monarch, Nr. 10, Nr. 9, C5 und DL:** mit der Vorderseite nach oben und der Klappe offen und nach rechts weisend einlegen.
 - **C5 (Versandtasche):** mit der Vorderseite nach oben und der Klappe entweder offen oder geschlossen und nach vorn weisend einlegen.
 - **Benutzerdefinierte Umschläge:** mit der Vorderseite nach oben und der Längsseite zur linken Behälterseite weisend einlegen. Bei Umschlägen sicherstellen, dass die Klappen offen sind und zur rechten Behälterseite weisen. Bei Versandtaschen darauf achten, dass die Klappen geschlossen sind und zur Behältervorderseite weisen.
3. Umschläge einlegen und darauf achten, dass die maximale Füllhöhe nicht überschritten wird.
4. Materialführungen anpassen.
 - Zum Verschieben der rechten Führung die Verriegelung anheben und die Führung an den Umschlagstapel heranschieben, sodass die Führungsspitze die Umschläge berührt.
 - Zum Verschieben der vorderen und hinteren Führung die Verriegelung anheben und die Führung an die Umschläge heranschieben.
5. Behälter schließen.
6. Die Materialbehältereinstellungen werden am Touchscreen angezeigt. Wenn die Einstellungen richtig sind, **Bestätigen** antippen. Wenn die Einstellungen nicht richtig sind, die erforderlichen Änderungen vornehmen.

Weitere Informationen

[Lagern von Druckmaterial](#)

[Einlegen unterschiedlicher Materialarten](#)

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

Einlegen von Material in Behälter 3

Dies ist ein Großraumbehälter für das Materialformat A4 LSZ (8,5 x 11 Zoll LSZ).

Ausführliche Informationen zu den Druckmaterialien, die im Gerät verwendet werden können, siehe www.xerox.com.

Der Druckmaterialstand in den Behältern wird automatisch ermittelt. Wenn ein Behälter aufgefüllt werden muss, wird am Touchscreen eine entsprechende Warnmeldung angezeigt.

Beim Einlegen von Druckmaterial die Hinweise zur Ausrichtung und maximalen Füllhöhe am/im jeweiligen Behälter beachten.

Dies ist ein optionaler Großraumbehälter. Er ist als Hauptbehälter für die am häufigsten verwendeten Druckmaterialien vorgesehen. Er ist ein fester Behälter und führt ausschließlich Material im Format A4 (8,5 x 11 Zoll) zu.

Hinweis: SSZ bedeutet Schmalseitenzufuhr (d. h. die Schmalseite des Materials dient bei der Materialzufuhr als Führungskante). LSZ bedeutet Längsseitenzufuhr (d. h. die Längsseite des Materials dient bei der Materialzufuhr als Führungskante).

- Bis zu 1600 Blatt à 75 g/m² (20 lb)
- Materialgewichte von 60 (16 lb) bis 200 g/m² (53 lb) sind zulässig.

Hinweis: Bei Druckmaterial mit einem Gewicht von 80 g/m² ist das Fassungsvermögen etwas geringer.

Hinweis: Das Gerät gibt keine Warnung aus, wenn das falsche Druckmaterial eingelegt wurde.

Die Einstellung der Materialart muss dem eingelegten Druckmaterial entsprechen. Die verschiedenen Druckmaterialarten werden beim Transport durch den Papierweg automatisch erkannt. Bei Auftreten eines Einstellungskonflikts wird der betroffene Druckauftrag angehalten.

Nur die für diesen Behälter empfohlenen Materialarten einlegen.

- Normalpapier
- Postpapier
- Umlwtpapier
- Gelochtes Papier
- Briefkopfpapier und Vordrucke
- Karton
 - Bis 200 g/m² (53 lb)

Nur Druckmaterial verwenden, das den Spezifikationen des betreffenden Behälters entspricht. In der Zusatzzufuhr können alle für das Gerät aufgelisteten Druckmaterialarten verwendet werden, und der Umschlagbehälter kann anstelle von Behälter 2 für Umschläge genutzt werden.

Vorsicht

Wird ein Behälter geöffnet, während Material aus ihm eingezogen wird, kann dies Probleme verursachen.

1. Behälter öffnen.
2. Druckmaterial einlegen. Das Material muss an der rechten Behälterwand anliegen.

Die maximale Füllhöhe nicht überschreiten.

- LSZ-Vordrucke mit der bedruckten Seite nach unten so einlegen, dass die Oberkante zur Vorderseite des Geräts weist.
- Gelochtes Papier in diese Behälter so einlegen, dass die Löcher nach links zeigen.

3. Behälter schließen.

Weitere Informationen

[Lagern von Druckmaterial](#)

[Einlegen unterschiedlicher Materialarten](#)

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

Einlegen von Material in Behälter 4

Dies ist ein Großraumbehälter für das Materialformat A4 LSZ (8,5 x 11 Zoll LSZ).

Ausführliche Informationen zu den Druckmaterialien, die im Gerät verwendet werden können, siehe www.xerox.com.

Der Druckmaterialstand in den Behältern wird automatisch ermittelt. Wenn ein Behälter aufgefüllt werden muss, wird am Touchscreen eine entsprechende Warnmeldung angezeigt.

Beim Einlegen von Druckmaterial die Hinweise zur Ausrichtung und maximalen Füllhöhe am/im jeweiligen Behälter beachten.

Dies ist ein optionaler Großraumbehälter. Er ist als Hauptbehälter für die am häufigsten verwendeten Druckmaterialien vorgesehen. Er ist ein fester Behälter und führt ausschließlich Material im Format A4 (8,5 x 11 Zoll) zu.

Hinweis: SSZ bedeutet Schmalseitenzufuhr (d. h. die Schmalseite des Materials dient bei der Materialzufuhr als Führungskante). LSZ bedeutet Längsseitenzufuhr (d. h. die Längsseite des Materials dient bei der Materialzufuhr als Führungskante).

Der Behälter ist für zahlreiche Materialgewichte und -arten geeignet.

- Bis zu 2000 Blatt à 75 g/m² (20 lb)
- Materialgewichte von 60 (16 lb) bis 200 g/m² (53 lb) sind zulässig.

Hinweis: Bei Druckmaterial mit einem Gewicht von 80 g/m² ist das Fassungsvermögen etwas geringer.

Hinweis: Das Gerät gibt keine Warnung aus, wenn das falsche Druckmaterial eingelegt wurde.

Die Einstellung der Materialart muss dem eingelegten Druckmaterial entsprechen. Die verschiedenen Druckmaterialarten werden beim Transport durch den Papierweg automatisch erkannt. Bei Auftreten eines Einstellungskonflikts wird der betroffene Druckauftrag angehalten.

Nur die für diesen Behälter empfohlenen Materialarten einlegen.

- Normalpapier
- Postpapier
- Umweltpapier
- Gelochtes Papier
- Briefkopfpapier und Vordrucke

- Karton
 - Bis 200 g/m² (53 lb)
- Leichter Karton

Nur Druckmaterial verwenden, das den Spezifikationen des betreffenden Behälters entspricht. In der Zusatzzufuhr können alle für das Gerät aufgelisteten Druckmaterialarten verwendet werden, und der Umschlagbehälter kann anstelle von Behälter 2 für Umschläge genutzt werden.

 Vorsicht

Wird ein Behälter geöffnet, während Material aus ihm eingezogen wird, kann dies Probleme verursachen.

1. Behälter öffnen.
2. Druckmaterial einlegen. Das Material muss an der rechten Behälterwand anliegen.
Die maximale Füllhöhe nicht überschreiten.
 - LSZ-Vordrucke mit der bedruckten Seite nach unten so einlegen, dass die Oberkante zur Vorderseite des Geräts weist.
 - Gelochtes Papier in diese Behälter so einlegen, dass die Löcher nach links zeigen.
3. Behälter schließen.

Weitere Informationen

[Lagern von Druckmaterial](#)

[Einlegen unterschiedlicher Materialarten](#)

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

Einlegen von Material in die Zusatzzufuhr und Ändern der Behälterereinstellungen

Dieser Behälter ist für Sonderformate geeignet, die von A6 SSZ (4,25 x 5,5 Zoll SSZ) bis zu einer Breite von 432 mm (17 Zoll) reichen.

Hinweis: SSZ bedeutet Schmalseitenzufuhr (d. h. die Schmalseite des Materials dient bei der Materialzufuhr als Führungskante). LSZ bedeutet Längsseitenzufuhr (d. h. die Längsseite des Materials dient bei der Materialzufuhr als Führungskante).

Die Zusatzzufuhr befindet sich an der linken Geräteseite; sie kann ggf. eingeklappt werden. Sie wird für kleine Mengen Sondermaterial benutzt und kann Material jeder Art (z. B. nicht papierhinterlegte Klarsichtfolien, Umschläge und Registermaterial) aufnehmen.

Es erscheint eine Einrichtungsanzeige, wenn Druckmaterial in der Zusatzzufuhr erkannt wird. Über die Dropdownmenüs können Format, Art und Farbe des eingelegten Materials geändert werden. Das Format wird von den Papierführungen automatisch ermittelt. Sind die Papierführungen nicht richtig eingestellt oder wurde Druckmaterial eines unzulässigen Formats eingelegt, erscheint eine Fehlermeldung.

Der Behälter ist für zahlreiche Materialgewichte und -arten geeignet.

- Der Behälter fasst bis zu 100 Blatt à 75 g/m² (20 lb). Die Blattanzahl richtet sich nach der Blattstärke. Bei Material mit einem Gewicht von 216 g/m² (75 lb.) beträgt das Fassungsvermögen beispielsweise 34 Blatt.
- Materialgewichte von 60 g/m² (16 lb) bis 216 g/m² (54 lb) sind zulässig.
- Der Behälter eignet sich für die folgenden Materialformate: Von A6 SSZ (4,25 x 5,5 Zoll SSZ) bis A3 (11 x 17 Zoll). Die Breite kann auf einen beliebigen Wert innerhalb dieses Bereichs eingestellt werden.

Die Einstellung der Materialart muss dem eingelegten Druckmaterial entsprechen. Die verschiedenen Druckmaterialarten werden beim Transport durch den Papierweg automatisch erkannt. Bei Auftreten eines Einstellungskonflikts wird der betroffene Druckauftrag angehalten.

Nur die für diesen Behälter empfohlenen Materialarten einlegen.

- Normalpapier
- Postpapier
- Umweltpapier
- Durchschreibepapier
- Gelochtes Papier
- Briefkopfpapier und Vordrucke
- Karton
 - Bis 200 g/m² (53 lb)
- Etiketten
- Klarsichtfolien (papierhinterlegt und nicht papierhinterlegt)
- Umschläge

Hinweis: Etiketten können nur einseitig bedruckt werden.

1. Sicherstellen, dass die Zusatzzufuhr geöffnet ist. Bei größeren Formaten die Erweiterung verwenden.
2. Druckmaterial einlegen. Das Material muss an der rechten Behälterwand anliegen.
Die maximale Füllhöhe nicht überschreiten.

3. Druckmaterial einlegen.

- Das Material muss in der Mitte des Behälters liegen und die linke und rechte Führung berühren.
- Die maximale Füllhöhe nicht überschreiten.
 - LSZ-Vordrucke mit der bedruckten Seite nach oben so einlegen, dass die Oberkante zur Vorderseite des Geräts weist.
 - SSZ-Vordrucke mit der bedruckten Seite nach oben so einlegen, dass die Oberkante zum Gerätehauptteil weist.
 - LSZ- und SSZ-Etiketten mit der zu bedruckenden Seite nach unten einlegen.
 - Gelochtes LSZ-Druckmaterial mit der Lochung zum Gerätehauptteilweisend einlegen, wenn die Längsseite gelocht ist. Befindet sich die Lochung an der Schmalseite, das Material mit der Lochung zur Geräterückseiteweisend einlegen.
 - Gelochtes SSZ-Druckmaterial mit der Lochung zur Geräteoberseiteweisend einlegen, wenn die Längsseite gelocht ist. Befindet sich die Lochung an der Schmalseite, das Material mit der Lochung zum Gerätehauptteilweisend einlegen.
 - Klarsichtfolien mit der Vorderseite nach unten einlegen.
 - Klarsichtfolien, die mit einem weißen Streifen versehen sind, mit dem Streifen nach rechts einlegen.
 - SSZ-Umschläge mit der Vorderseite nach unten und geschlossener Klappe einlegen. Wenn die Umschlagoberkante die Längsseite ist, diese mit der Oberkante zur Geräterückseiteweisend einlegen. Wenn die Oberkante die Schmalseite ist, Umschläge mit der Oberkante zum Gerätehauptteilweisend einlegen.

4. Sicherstellen, dass die Materialführungen leicht am Material anliegen.

Das Druckmaterialformat wird anhand der Position der Materialführungen im Behälter bestimmt.

5. Die Materialbehältereinstellungen werden am Touchscreen angezeigt. Wenn die Einstellungen richtig sind, **Bestätigen** antippen. Wenn die Einstellungen nicht richtig sind, die erforderlichen Änderungen vornehmen.

Ändern der Materialbehältereinstellungen

1. Gewünschtes Format auswählen. Wenn das gewünschte Format nicht auf der Liste steht, **Benutzerdefiniert** antippen.
 - Die Breite mit den Pfeiltasten einstellen. Alternativ das Eingabefeld "Breite (y)" auswählen und über den Ziffernblock die gewünschte Größe eingeben.
 - Die Länge mit den Pfeiltasten einstellen. Alternativ das Eingabefeld "Länge (x)" auswählen und über den Ziffernblock die gewünschte Größe eingeben.
 - **OK** antippen.
2. Gewünschte Art auswählen. Wenn die ausgewählte Art in einer bestimmten Ausrichtung eingelegt werden muss (z. B. Briefkopf- oder gelochtes Papier), wird die richtige Ausrichtung im Display angezeigt.

Hinweis: Wenn die Option "Art" nicht richtig eingestellt ist, wird die Seite eventuell falsch verarbeitet. Beispielsweise kann bei Auswahl der falschen Materialart die Rückseite von Briefkopfdrukken in umgekehrter Ausrichtung ausgegeben werden.

3. Gewünschte Farbe auswählen.

4. **Bestätigen** antippen.

Weitere Informationen

[Lagern von Druckmaterial](#)

[Einlegen unterschiedlicher Materialarten](#)

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

Einlegen unterschiedlicher Materialarten

Für unterschiedliche Druckmaterialarten sind vor dem Einlegen verschiedene Vorbereitungsschritte erforderlich. Beispielsweise müssen manche Materialarten aufgefächert werden, andere nicht.

Die Ausrichtung des Materials im Behälter hängt vom verwendeten Behälter ab. Einzelheiten hierzu finden sich in den behälterspezifischen Anweisungen zum Einlegen von Druckmaterial.

Gelochtes Papier

Vor dem Einlegen von vorgelochtem Papier jegliche Stanzabfälle ("Konfetti") entfernen. Druckmaterial auffächern, damit die Blätter nicht aneinander haften.

Klarsichtfolien

Klarsichtfolien auf einen kleinen Stapel Papier des gleichen Formats legen und auffächern, damit sie nicht aneinander haften.

Ölrückstände können nach der Ausgabe mit einem fusselfreien Tuch abgewischt werden.

Etiketten

Die verwendeten Etiketten müssen für Lasergeräte geeignet sein (beispielsweise Xerox-Etiketten). Der Kleber solcher Etiketten ist für höhere Temperaturen ausgelegt, sodass Verunreinigungen und Schäden am Gerät vermieden werden.

Zur Temperaturanpassung sollten Etiketten vor der Verwendung über einen Zeitraum von 72 Stunden in dem Raum gelagert werden, in dem sich der Drucker befindet.

Etiketten erst zum Einlegen in den Drucker aus der Verpackung nehmen.

Hinweis: Etikettenblätter nur dann vor dem Einlegen auffächern, wenn dies laut Packungsanweisung erforderlich ist. Treten Fehleinzüge auf, die Etiketten vor dem Einlegen mischen. Etiketten können nur einseitig bedruckt werden.

Hinweis: Gummiierte Etiketten dürfen nicht verwendet werden, da sich Klebepartikel im Gerät ablösen können.

Umschläge

Es können gummierte oder selbstklebende Umschläge mit geraden Laschen sowie Versandtaschen bedruckt werden. Geringe oder mittlere Umschlaggewichte sind zulässig.

Unterstützte Formate:

- DL (Umschlag) und C5 (Umschlag/Versandtasche)
- Monarch und Nr. 10 (Umschlag)
- Benutzerdefinierte Formate (u. U. Zufuhrprobleme und schlechtere Ausgabequalität)

Hinweis: Keine Umschläge mit Fenstern, Papprückwand, Klebestreifen oder dreieckigen Laschen, keine Versandtaschen aus Pappe oder Luftpolstertaschen verwenden.

Weitere Informationen

[Lagern von Druckmaterial](#)

[Einlegen von Material in Behälter 1 und Ändern der BehälterEinstellungen](#)

[Einlegen von Material in Behälter 2 und Ändern der BehälterEinstellungen](#)

[Einlegen von Material in Behälter 3](#)

[Einlegen von Material in Behälter 4](#)

[Einlegen von Material in die Zusatzzufuhr und Ändern der BehälterEinstellungen](#)

System- und Auftragsstatus

Auftragsstatus

Aktive Aufträge

Anzeigen aktiver Aufträge über das Menü "Auftragsstatus"

Über die Auftragsstatustaste können Informationen zu Aufträgen eingesehen werden. Unter anderem ist es möglich, den Status aktiver Aufträge zu prüfen und Details zu fertig gestellten Aufträgen anzuzeigen. Außerdem können angehaltene Aufträge oder die an das Gerät übermittelten Aufträge mit geschützter Ausgabe freigegeben werden.

In der Anzeige "Aktive Aufträge" werden alle Aufträge aufgelistet, deren Verarbeitung noch ansteht. Für jeden Auftrag werden Eigentümer, Auftragsname und Auftragsstatus angegeben. Die Liste "Aktive Aufträge" kann bis zu 150 Aufträge enthalten.

Der Auftragsstatus wird im Lauf der Auftragsverarbeitung aktualisiert. Welche Statusoptionen verfügbar sind, hängt vom Typ des Auftrags ab.

- **Druckvorgang läuft:** Der Auftrag wird gegenwärtig gedruckt.
- **Verarbeitung läuft:** Der Auftrag wird formatiert und auf den Druck vorbereitet.
- **Warten auf Druck:** Der Auftrag ist druckbereit und wird ausgegeben, sobald der aktuelle Auftrag fertig gestellt ist und die benötigten Ressourcen vorhanden sind.
- **Angehalten: Verzögerte Ausgabe:** Der Auftrag befindet sich in der Druckwarteschlange und muss freigegeben werden.
- **Druckfertig:** Der Auftrag wurde formatiert und steht zum Drucken an.
- **Anstehend:** Der Auftrag wurde gescannt und wartet auf geeignete Ressourcen zur Formatierung.
- **Gestoppt:** Der aktive Auftrag wurde gestoppt. Aufträge können während der Ausführung aufgrund eines Systemfehlers gestoppt werden. Gestoppte Aufträge werden nicht aus der Liste gelöscht und können später fortgesetzt werden.
- **Unterbrochen:** Der Auftrag wurde unterbrochen, da am Gerät ein Vorgang ausgeführt wird. Sobald dieser Vorgang abgeschlossen ist, wird der unterbrochene Auftrag automatisch fortgesetzt.
- **Senden:** Der Auftrag wird über das Netzwerk gesendet.
- **Fertig:** Der Auftrag wurde ohne Fehler fertig gestellt.
- **Formatieren:** Der Auftrag wird in das benötigte Format umgewandelt. Druckaufträge werden in diesem Stadium dekomprimiert, Fax-, Internetfax-, Scan- und E-Mail-Aufträge werden komprimiert.

- **Scannen:** Der Auftrag wird derzeit gescannt.
 - **Angehalten:** Der Druck dieses Auftrags wurde angehalten, da die erforderlichen Ressourcen nicht verfügbar sind. Der Auftrag verbleibt in der Auftragsliste und rückt bei Fertigstellung der voranstehenden Aufträge jeweils weiter nach vorn. Gelangt ein angehaltener Auftrag an den Anfang der Liste, werden die nachfolgenden Aufträge verarbeitet. Der Grund, weshalb der Auftrag angehalten wurde, ist in der Anzeige "Status" angegeben.
 - **Empfangen:** Der Auftrag wird über das Netzwerk empfangen.
 - **Gelöscht:** Der Auftrag wurde aus der Auftragsliste gelöscht.
 - **Mit Fehlern fertig gestellt:** Der Auftrag wurde fertig gestellt, es sind jedoch Fehler aufgetreten.
1. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken.
 2. Gegebenenfalls auf dem Touchscreen das Register **Aktive Aufträge** auswählen. Dieses Register ist beim Aufrufen der Auftragsstatusfunktion normalerweise aktiv.
 3. Zum Anzeigen aller Aufträge in der Liste gegebenenfalls die Bildlaufleiste verwenden.

Der zuletzt eingegangene Auftrag wird am Ende der Liste angezeigt. Die Reihenfolge der Druckaufträge kann durch Vorziehen oder Löschen von Aufträgen geändert werden.
 4. Gewünschte Option im Dropdown-Menü **Alle Aufträge** auswählen.
 - **Kopier-, Druck- und Faxempfangsaufträge:** Die von den Betriebsarten „Kopieren“, „Drucken“ und „Faxen“ an das Gerät gesendeten Aufträge werden aufgeführt.
 - **Scan- und Faxsendeaufträge:** Die von den Betriebsarten „Scannen“ und „Faxen“ übermittelten Aufträge werden angezeigt.
 - **Alle Aufträge:** Alle Aufträge auf dem Gerät werden angezeigt.

Weitere Informationen

[Drucken von Dokumenten mit dem PostScript-Druckertreiber](#)

Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"

Über die Auftragsstatustaste können Informationen zu Aufträgen eingesehen werden. Unter anderem ist es möglich, den Status aktiver Aufträge zu prüfen und Details zu fertig gestellten Aufträgen anzuzeigen. Außerdem können angehaltene Aufträge oder die an das Gerät übermittelten Aufträge mit geschützter Ausgabe freigegeben werden.

In der Anzeige "Status" können Aufträge gelöscht oder freigegeben werden. Außerdem können die Auftragsdaten und die für den Auftrag benötigten Ressourcen angezeigt werden.

1. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken.
2. Gegebenenfalls auf dem Touchscreen das Register **Aktive Aufträge** auswählen. Dieses Register ist beim Aufrufen der Auftragsstatusfunktion normalerweise aktiv.
3. Zum Anzeigen aller Aufträge in der Liste gegebenenfalls die Bildlaufleiste verwenden.

Der zuletzt eingegangene Auftrag wird am Ende der Liste angezeigt. Die Reihenfolge der Druckaufträge kann durch Vorziehen oder Löschen von Aufträgen geändert werden.
4. Gewünschte Option im Dropdown-Menü **Alle Aufträge** auswählen.
 - **Kopier-, Druck- und Faxempfangsaufträge:** Die von den Betriebsarten „Kopieren“, „Drucken“ und „Faxen“ an das Gerät gesendeten Aufträge werden aufgeführt.
 - **Scan- und Faxsendeaufträge:** Die von den Betriebsarten „Scannen“ und „Faxen“ übermittelten Aufträge werden angezeigt.
 - **Alle Aufträge:** Alle Aufträge auf dem Gerät werden angezeigt.

5. Gewünschten Auftrag in der Liste auswählen.
6. Gewünschte Option auswählen.
 - **Löschen:** Der Auftrag wird aus der Liste gelöscht. Jeder Auftrag kann gelöscht werden, unabhängig davon, von wem er erstellt wurde.
 - **Vorziehen:** Ein Auftrag wird an den Anfang der Liste verschoben. Er wird im Anschluss an den aktuellen Auftrag fertig gestellt. Die Option "Vorziehen" ist nur für Aufträge in Verarbeitung verfügbar.
 - **Drucken:** Ein Auftrag, der sich in der Warteschlange befindet, wird übermittelt.
 - **Anhalten:** Ein Auftrag wird bis zur Freigabe oder Löschung angehalten.
 - **Status:** Der aktuelle Status des Auftrags wird angezeigt.
 - Gewünschte Option auswählen.
 - **Schließen** antippen.
 - **Details:** Je nach Auftragsstyp werden bestimmte Informationen zum Auftrag angezeigt, z. B. Übermittlungszeit, Bildqualitätseinstellungen, Einstellung für die geschützte Ausgabe, Endverarbeitungsoptionen und die E-Mail-Adresse des Absenders.
 - **Schließen:** Das Menü "Auftragssteuerung" wird geschlossen.
 - **Benötigte Ressourcen:** Die für den Auftrag benötigten Ressourcen werden angezeigt, z. B. Sondermaterial oder Heftklammern.
 - **Nächsten Auftrag programmieren:** Die Betriebsart und Funktionen für den nächsten Auftrag können ausgewählt werden, während der aktuelle Auftrag noch verarbeitet wird.
7. **Schließen** antippen.

Weitere Informationen

[Drucken von Dokumenten mit dem PostScript-Druckertreiber](#)

[Drucken eines Probeexemplars mit dem PostScript-Druckertreiber](#)

[Drucken von geschützten Druckaufträgen mit dem PostScript-Druckertreiber](#)

Freigeben eines angehaltenen Auftrags über das Menü "Auftragsstatus"

Über die Auftragsstatustaste können Informationen zu Aufträgen eingesehen werden. Unter anderem ist es möglich, den Status aktiver Aufträge zu prüfen und Details zu fertig gestellten Aufträgen anzuzeigen. Außerdem können angehaltene Aufträge oder die an das Gerät übermittelten Aufträge mit geschützter Ausgabe freigegeben werden.

Über die Auftragswarteschlange kann festgestellt werden, aus welchem Grund ein Auftrag angehalten wurde. Entweder sind für den Druck zusätzliche Ressourcen erforderlich oder es liegt ein Muster-satz (Probeexemplar) vor, der freigegeben werden muss.

1. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken.
2. Gegebenenfalls auf dem Touchscreen das Register **Aktive Aufträge** auswählen. Dieses Register ist beim Aufrufen der Auftragsstatusfunktion normalerweise aktiv.
3. Zum Anzeigen aller Aufträge in der Liste gegebenenfalls die Bildlaufleiste verwenden.
Der zuletzt eingegangene Auftrag wird am Ende der Liste angezeigt. Die Reihenfolge der Druckaufträge kann durch Vorziehen oder Löschen von Aufträgen geändert werden.
4. Gewünschte Option im Dropdown-Menü **Alle Aufträge** auswählen.
 - **Kopier-, Druck- und Faxempfangsaufträge:** Die von den Betriebsarten „Kopieren“, „Drucken“ und „Faxen“ an das Gerät gesendeten Aufträge werden aufgeführt.
 - **Scan- und Faxsendeaufträge:** Die von den Betriebsarten „Scannen“ und „Faxen“ übermittelten Aufträge werden angezeigt.
 - **Alle Aufträge:** Alle Aufträge auf dem Gerät werden angezeigt.

5. Gewünschten Auftrag in der Liste auswählen.
6. **Drucken** antippen.

Weitere Informationen

[Drucken von Dokumenten mit dem PostScript-Druckertreiber](#)

[Freigeben eines Auftrags mit geschützter Ausgabe über das Menü "Auftragsstatus"](#)

[Freigeben eines Faxeauftrags mit geschützter Ausgabe über das Menü "Auftragsstatus"](#)

Freigeben eines Auftrags mit geschützter Ausgabe über das Menü "Auftragsstatus"

Über die Auftragsstatustaste können Informationen zu Aufträgen eingesehen werden. Unter anderem ist es möglich, den Status aktiver Aufträge zu prüfen und Details zu fertig gestellten Aufträgen anzuzeigen. Außerdem können angehaltene Aufträge oder die an das Gerät übermittelten Aufträge mit geschützter Ausgabe freigegeben werden.

Auf dem Register "Geschützte Ausgabe" wird eine Liste der durch ein Kennwort geschützten Druckaufträge angezeigt. Ein Auftrag mit geschützter Ausgabe kann nur nach der Eingabe des Kennworts gedruckt werden, das beim Erstellen des Druckauftrags festgelegt wurde. Ist das Register "Geschützte Ausgabe" nicht verfügbar, hat der Systemadministrator möglicherweise die Funktion "Alle Aufträge anhalten" konfiguriert.

Weitere Informationen siehe System Administrator Guide (Systemhandbuch).

1. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken.
2. Gegebenenfalls auf dem Touchscreen das Register **Geschützte Ausgabe** auswählen. Eine Liste der Aufträge mit geschützter Ausgabe wird angezeigt. Wenn ein Auftrag nicht auf dem Hauptregister oder in der Liste der geschützten Aufträge vorkommt, das Register **Nicht identifizierte geschützte Aufträge** auswählen.
3. Gewünschten Auftrag in der Liste auswählen.
4. **Drucken** antippen.
5. Das Kennwort über den Ziffernblock eingeben.
6. **OK** antippen.

Weitere Informationen

[Senden eines Auftrags mit geschützter Ausgabe über Internet Services](#)

[Freigeben angehaltener Aufträge in einer öffentlichen Warteschlange über das Menü "Auftragsstatus"](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

Freigeben eines Faxeauftrags mit geschützter Ausgabe über das Menü "Auftragsstatus"

Über die Auftragsstatustaste können Informationen zu Aufträgen eingesehen werden. Unter anderem ist es möglich, den Status aktiver Aufträge zu prüfen und Details zu fertig gestellten Aufträgen anzuzeigen. Außerdem können angehaltene Aufträge oder die an das Gerät übermittelten Aufträge mit geschützter Ausgabe freigegeben werden.

Auf dem Register für geschützte Faxeufträge wird eine Liste der durch ein Kennwort geschützten Druckaufträge angezeigt. Ein Auftrag mit geschützter Ausgabe kann nur nach der Eingabe des Kennworts gedruckt werden, das beim Erstellen des Druckauftrags festgelegt wurde. Ist das Register für geschützte Faxeufträge nicht verfügbar, hat der Systemadministrator möglicherweise die Funktion "Alle Aufträge anhalten" konfiguriert.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Weitere Informationen siehe System Administrator Guide (Systemhandbuch).

1. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken.
2. Auf dem Touchscreen das Register für geschützte Faxeufträge auswählen. Eine Liste der geschützten Faxeufträge wird angezeigt. Wenn ein Auftrag nicht auf dem Hauptregister oder in der Liste der geschützten Faxeufträge vorkommt, das Register **Nicht identifizierte geschützte Aufträge** auswählen.
3. Gewünschten Auftrag in der Liste auswählen.
4. **Drucken** antippen.
5. Das Kennwort über den Ziffernblock eingeben.
6. **OK** antippen.

Weitere Informationen

[Senden eines Auftrags mit geschützter Ausgabe über Internet Services](#)

[Freigeben angehaltener Aufträge in einer öffentlichen Warteschlange über das Menü "Auftragsstatus"](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

Freigeben angehaltener Aufträge in einer öffentlichen Warteschlange über das Menü "Auftragsstatus"

Über die Auftragsstatustaste können Informationen zu Aufträgen eingesehen werden. Unter anderem ist es möglich, den Status aktiver Aufträge zu prüfen und Details zu fertig gestellten Aufträgen anzuzeigen. Außerdem können angehaltene Aufträge oder die an das Gerät übermittelten Aufträge mit geschützter Ausgabe freigegeben werden.

Der Systemadministrator kann festlegen, dass alle Druckaufträge in einer privaten oder öffentlichen Warteschlange angehalten werden.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Wurde die Funktion "Aufträge in einer öffentlichen Warteschlange anhalten" konfiguriert, wird im Menü "Auftragsstatus" das Register "Angehaltene Aufträge" angezeigt. Druckaufträge können über "Angehaltene Aufträge" angezeigt und freigegeben werden.

Weitere Informationen siehe System Administrator Guide (Systemhandbuch).

1. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken.
2. Auf dem Touchscreen das Register **Angehaltene Aufträge** auswählen.
3. Zum Anzeigen aller Ordner in der Liste gegebenenfalls die Bildlaufleiste verwenden.
4. Ordner mit den gewünschten Aufträgen auswählen.

5. Gewünschte Option auswählen.

- Mit **Alle drucken** werden alle Aufträge im Ordner gedruckt.
- Mit **Drucken** wird ein ausgewählter Auftrag gedruckt.

Hinweis: Wenn der Auftrag mit der Option "Geschützte Ausgabe" gesendet wurde, muss über den Ziffernblock das entsprechende Kennwort eingegeben werden. Anschließend **OK** antippen.

Hinweis: Wenn mehrere geschützte Druckaufträge mit dem gleichen Kennwort gesendet werden, muss das Kennwort lediglich einmal eingegeben werden, um alle Aufträge für den Druck freizugeben.

Weitere Informationen

[Senden eines Auftrags mit geschützter Ausgabe über Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

Freigeben angehaltener Aufträge in einer privaten Warteschlange über das Menü "Auftragsstatus"

Über die Auftragsstatustaste können Informationen zu Aufträgen eingesehen werden. Unter anderem ist es möglich, den Status aktiver Aufträge zu prüfen und Details zu fertig gestellten Aufträgen anzuzeigen. Außerdem können angehaltene Aufträge oder die an das Gerät übermittelten Aufträge mit geschützter Ausgabe freigegeben werden.

Der Systemadministrator kann festlegen, dass alle Druckaufträge in einer privaten oder öffentlichen Warteschlange angehalten werden.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Wurde die Funktion "Aufträge in einer privaten Warteschlange anhalten" konfiguriert, wird im Menü "Auftragsstatus" das Register "Eigene angehaltene Druckaufträge" angezeigt. Druckaufträge können über "Angעהaltene Aufträge" angezeigt und freigegeben werden. Das Register "Eigene angehaltene Druckaufträge" wird nur nach der Anmeldung beim Gerät angezeigt.

Weitere Informationen siehe System Administrator Guide (Systemhandbuch).

1. Auf dem Steuerpult die **An-/Abmeldetaste** drücken.
2. Auf dem Touchscreen das Eingabefeld **Benutzernamen eingeben** antippen und den Benutzernamen über die Tastatur eingeben.
3. **Weiter** antippen.
4. Das Eingabefeld **Kennwort eingeben** auswählen und über die Tastatur das Kennwort eingeben.
5. **Fertig** antippen.
6. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken.
7. Auf dem Touchscreen das Register **Eigene angehaltene Druckaufträge** auswählen.
8. Ordner mit den gewünschten Aufträgen auswählen.
9. Gewünschte Option auswählen.
 - Mit **Alle drucken** werden alle Aufträge im Ordner gedruckt.
 - Mit **Drucken** wird ein ausgewählter Auftrag gedruckt.

Hinweis: Wenn der Auftrag mit der Option "Geschützte Ausgabe" gesendet wurde, muss über den Ziffernblock das entsprechende Kennwort eingegeben werden. Anschließend **OK** antippen.

Hinweis: Wenn mehrere geschützte Druckaufträge mit dem gleichen Kennwort gesendet werden, muss das Kennwort lediglich einmal eingegeben werden, um alle Aufträge für den Druck freizugeben.

10. Auf dem Steuerpult die **An-/Abmeldetaste** drücken.

11. In der Bestätigungsanzeige **Abmelden** antippen.

Weitere Informationen

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

Anzeigen der nicht identifizierten angehaltenen Aufträge über das Menü "Auftragsstatus"

Über die Auftragsstatustaste können Informationen zu Aufträgen eingesehen werden. Unter anderem ist es möglich, den Status aktiver Aufträge zu prüfen und Details zu fertig gestellten Aufträgen anzuzeigen. Außerdem können angehaltene Aufträge oder die an das Gerät übermittelten Aufträge mit geschützter Ausgabe freigegeben werden.

Der Systemadministrator kann festlegen, dass alle Druckaufträge in einer privaten oder öffentlichen Warteschlange angehalten werden.

Wenn die Funktion "Alle Aufträge anhalten" aktiviert ist und beim Gerät ein Auftrag von einem unbekannten Benutzer eingeht, wird der Auftrag auf dem Register für nicht identifizierte angehaltene Aufträge angezeigt.

Im Register für nicht identifizierte angehaltene Aufträge wird eine Liste der nicht identifizierten Druckaufträge angezeigt, die im Einklang mit den vom Systemadministrator festgelegten Richtlinien für unbekannte Aufträge angehalten wurden.

Weitere Informationen siehe System Administrator Guide (Systemhandbuch).

1. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken.
2. Auf dem Touchscreen das Register für nicht identifizierte angehaltene Aufträge auswählen.
 - Wenn die Geräterichtlinie für unbekannte Aufträge auf **Aufträge halten; Nur Administratoren können Aufträge verwalten** eingestellt wurde, können angehaltene Aufträge vom Systemadministrator freigegeben oder gelöscht werden.
 - Wenn die Geräterichtlinie für unbekannte Aufträge auf **Aufträge halten; Alle Benutzer können Aufträge verwalten** festgesetzt wurde, können Aufträge von allen Benutzern freigegeben oder gelöscht werden.

Weitere Informationen

[Freigeben angehaltener Aufträge in einer öffentlichen Warteschlange über das Menü "Auftragsstatus"](#)

[Freigeben angehaltener Aufträge in einer privaten Warteschlange über das Menü "Auftragsstatus"](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

Abrufen der Liste der eigenen geschützten Aufträge über das Menü "Auftragsstatus"

Über die Auftragsstatustaste können Informationen zu Aufträgen eingesehen werden. Unter anderem ist es möglich, den Status aktiver Aufträge zu prüfen und Details zu fertig gestellten Aufträgen anzuzeigen. Außerdem können angehaltene Aufträge oder die an das Gerät übermittelten Aufträge mit geschützter Ausgabe freigegeben werden.

Wenn nach der Anmeldung beim Gerät ein geschützter Auftrag an das Gerät gesendet wird, kann der Auftrag auf dem Register für geschützte Aufträge bzw. auf dem Register "Eigene geschützte Aufträge" angezeigt werden. Geschützte Aufträge werden mit einem Kennwort an das Gerät übermittelt. Ein Auftrag mit geschützter Ausgabe kann nur nach der Eingabe des Kennworts gedruckt werden, das beim Erstellen des Druckauftrags festgelegt wurde.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

1. Auf dem Steuerpult die **An-/Abmeldetaste** drücken.
2. Auf dem Touchscreen das Eingabefeld **Benutzernamen eingeben** antippen und den Benutzernamen über die Tastatur eingeben.
3. **Weiter** antippen.
4. Das Eingabefeld **Kennwort eingeben** auswählen und über die Tastatur das Kennwort eingeben.
5. **Fertig** antippen.
6. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken.
7. Das Register **Eigene geschützte Aufträge** bzw. das Register für geschützte Aufträge auswählen. Welches Register angezeigt wird, hängt davon ab, wie der Systemadministrator das entsprechende Konto eingerichtet hat. Alle druckbereiten Aufträge mit geschützter Ausgabe werden angezeigt.
8. Gewünschte Option auswählen.
 - Mit **Alle drucken** werden alle Aufträge im Ordner gedruckt.
 - Mit **Drucken** wird ein ausgewählter Auftrag gedruckt.
9. Das Kennwort über den Ziffernblock eingeben.
10. **OK** antippen.
11. Auf dem Steuerpult die **An-/Abmeldetaste** drücken.
12. In der Bestätigungsanzeige **Abmelden** antippen.

Weitere Informationen

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

[Drucken von geschützten Druckaufträgen mit dem PostScript-Druckertreiber](#)

[Drucken von geschützten Druckaufträgen mit dem PCL-Druckertreiber](#)

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

Anzeigen fertig gestellter Aufträge über das Menü "Auftragsstatus"

Über die Auftragsstatustaste können Informationen zu Aufträgen eingesehen werden. Unter anderem ist es möglich, den Status aktiver Aufträge zu prüfen und Details zu fertig gestellten Aufträgen anzuzeigen. Außerdem können angehaltene Aufträge oder die an das Gerät übermittelten Aufträge mit geschützter Ausgabe freigegeben werden.

Über die Option "Fertige Aufträge" werden die auf dem Gerät fertig gestellten Aufträge angezeigt. Bis zu 150 Aufträge können angezeigt werden. Zu jedem Auftrag werden Eigentümer, Name und Status angezeigt.

1. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken.
2. Auf dem Touchscreen das Register **Fertige Aufträge** auswählen.
3. Gewünschte Option im Dropdown-Menü **Alle Aufträge** auswählen.
 - **Kopier-, Druck- und Faxempfangsaufträge:** Die von den Betriebsarten „Kopieren“, „Drucken“ und „Faxen“ an das Gerät gesendeten Aufträge werden aufgeführt.
 - **Scan- und Faxsendeaufträge:** Die von den Betriebsarten „Scannen“ und „Faxen“ übermittelten Aufträge werden angezeigt.
 - **Alle Aufträge:** Alle Aufträge auf dem Gerät werden angezeigt.
4. Zum Anzeigen aller Aufträge in der Liste gegebenenfalls die Bildlaufleiste verwenden.

Der zuletzt eingegangene Auftrag wird am Ende der Liste angezeigt. Die Reihenfolge der Druckaufträge kann durch Vorziehen oder Löschen von Aufträgen geändert werden.
5. Gewünschten Auftrag in der Liste auswählen.
6. **Schließen** antippen.

Weitere Informationen

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Drucken von Dokumenten mit dem PostScript-Druckertreiber](#)

Gerätestatus

Anzeigen von Systemdaten über das Menü "Gerätestatus"

Über die Systemstatustaste werden nützliche Informationen zum Gerät abgerufen, darunter die Seriennummer und das Modell. Außerdem wird der Status der Materialbehälter angegeben und es werden Informationen zu Gebührenzählern und Verbrauchsmaterialien angezeigt. Darüber hinaus können nützliche Infoseiten gedruckt werden.

Mit der Option "Systemdaten" werden die Kontaktdetails für den Kundensupport und zum Nachbestellen von Verbrauchsmaterialien, die Seriennummer des Geräts und die Softwareversion angezeigt. Wenn die integrierte Faxfunktion installiert ist, wird zudem die Faxnummer angezeigt.

Die Systemdaten sind in verschiedene Abschnitte unterteilt.

- **Kundendienst:** Hier wird angegeben, wo weitere Hilfe für das Gerät erhältlich ist.
 - **Modell:** Hier wird das Xerox-Modell des Geräts angegeben.
 - **Seriennummer:** Hier wird die Seriennummer des Geräts angezeigt.
 - **Softwareversionen:** Hier werden die auf dem Gerät installierte Softwareversion und das Datum des letzten Upgrades angegeben.
 - **IPv4-Adresse:** Hier wird die Netzwerkadresse des Geräts angezeigt.
 - **IPv6-Adresse:** Hier wird die Netzwerkadresse des Geräts angezeigt.
 - **Hostname:** Hier wird der Name angezeigt, der dem Gerät bei dessen Einrichtung durch den Systemadministrator zugewiesen wurde.
 - **Faxnummern:** Hier werden die Faxnummern des Geräts angegeben, sofern sie konfiguriert wurden.
1. Auf dem Steuerpult die **Systemstatustaste** drücken.
 2. Die erforderlichen Informationen anzeigen bzw. die zur Anzeige weiterer Informationen erforderliche Option auswählen.
 - **Materialbehälterstatus:** Hier werden Art und Status der in die einzelnen Behälter eingelegten Materialien angezeigt.
 - **Infoseiten:** Hiermit können nützliche Informationen zum Gerät gedruckt werden, darunter ein Konfigurationsbericht.
 - **Wartungsassistent:** Hiermit können Informationen über das Gerät an Xerox gesendet werden, um die Fehlerbehebung zu erleichtern.

Weitere Informationen

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

Anzeigen des Status der Materialbehälter über das Menü "Gerätestatus"

Über die Systemstatustaste werden nützliche Informationen zum Gerät abgerufen, darunter die Seriennummer und das Modell. Außerdem wird der Status der Materialbehälter angegeben und es werden Informationen zu Gebührenzählern und Verbrauchsmaterialien angezeigt. Darüber hinaus können nützliche Infoseiten gedruckt werden.

Mit der Option "Materialbehälterstatus" können für jeden Behälter das Format, die Art und die Farbe des eingelegten Materials sowie der aktuelle Füllstand angezeigt werden.

1. Auf dem Steuerpult die **Systemstatustaste** drücken.
2. Auf dem Touchscreen **Materialbehälterstatus** antippen.
3. **Schließen** antippen.

Weitere Informationen

[Einlegen unterschiedlicher Materialarten](#)

Drucken von Infoseiten über das Menü "Gerätestatus"

Über die Systemstatustaste werden nützliche Informationen zum Gerät abgerufen, darunter die Seriennummer und das Modell. Außerdem wird der Status der Materialbehälter angegeben und es werden Informationen zu Gebührenzählern und Verbrauchsmaterialien angezeigt. Darüber hinaus können nützliche Infoseiten gedruckt werden.

Über die Option "Informationsseiten" können der Konfigurationsbericht, die Kurzübersicht, die PCL-Schriftenliste und die PostScript-Schriftenliste aufgerufen und gedruckt werden. Der Konfigurationsbericht enthält Informationen zum Gerät, darunter Seriennummer, IP-Adresse, Konfiguration und Softwareversion.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

1. Auf dem Steuerpult die **Systemstatustaste** drücken.
2. Auf dem Touchscreen **Infoseiten** antippen.
3. Ein Dokument in der Liste auswählen.
4. Den Vorgang durch Klicken auf die entsprechende Schaltfläche bestätigen. In den meisten Anwendungen lautet sie **OK** oder **Drucken**.
5. **Schließen** antippen.
6. Auf dem Steuerpult die **Auftragsstatustaste** drücken, um die Auftragsliste anzuzeigen und den Status des Auftrags zu prüfen.
7. Wenn der Auftrag in der Liste "Aktive Aufträge" angehalten wird, kann er erst nach der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen wie Material oder Heftklammern abgeschlossen werden. Zum Anzeigen der benötigten Ressourcen den Auftrag und dann **Details** antippen. Der Auftrag wird ausgegeben, sobald die benötigten Ressourcen verfügbar sind.

Weitere Informationen

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

[Anzeigen von Auftragsstatus und -daten über das Menü "Auftragsstatus"](#)

[Anzeigen der Informationsseiten in Internet Services](#)

Verwenden des Wartungsassistenten über das Menü "Gerätestatus"

Mithilfe von Maintenance Assistant werden dem Xerox-Supportteam Fehlerprotokolle und Nutzungsdaten bereitgestellt, damit Probleme schneller behoben werden können. Das Xerox-Supportteam verwendet Maintenance Assistant nur nach vorheriger Ankündigung.

Hinweis: Diese Funktion muss vom Systemadministrator aktiviert werden.

Weitere Informationen siehe System Administrator Guide (Systemhandbuch).

1. Auf dem Steuerpult die **Systemstatustaste** drücken.
2. Auf dem Touchscreen **Wartungsassistent** antippen.
3. **Daten senden** antippen. Die Anzeige "Senden von Diagnosedaten" wird eingeblendet. Das Gerät kann während der Datenübertragung weiter verwendet werden. Zum Abschluss der Übertragung wird ein Konfigurationsbericht ausgegeben. Auskunft über die weiteren Schritte erteilt der Xerox-Partner.
4. **Schließen** antippen.

Weitere Informationen

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

[Anzeigen des Status von SMart eSolutions in Internet Services](#)

Fehler und Warnungen

Anzeigen von Fehlern über das Menü "Gerätestatus"

Über die Systemstatustaste werden nützliche Informationen zum Gerät abgerufen, darunter die Seriennummer und das Modell. Außerdem wird der Status der Materialbehälter angegeben und es werden Informationen zu Gebührenzählern und Verbrauchsmaterialien angezeigt. Darüber hinaus können nützliche Infoseiten gedruckt werden.

Die Option "Fehler" verwenden, um Details zu Gerätefehlern anzuzeigen. Dadurch wird die Fehlerbehebung erleichtert. Die Anzeige "Derzeitige Meldung" enthält zudem die Schaltfläche "Fehlerprotokoll", über die die Fehlercodes und das Datum der einzelnen Gerätefehler eingeblendet werden.

1. Auf dem Steuerpult die **Systemstatustaste** drücken.
2. Auf dem Touchscreen das Register **Derzeitige Meldung** auswählen. Alle Fehler oder Warnungen auf dem Gerät werden angezeigt.
3. Im Menü "Fehler und Warnungen" die Option **Fehler** auswählen. Die jüngsten Fehler werden angezeigt.
4. Einen Fehler auswählen, um Informationen zur Fehlerbehebung anzuzeigen.
5. Gegebenenfalls **Fehlerprotokoll** antippen, um Details zu früheren Fehlern anzuzeigen.
 - **Schließen** antippen.
6. **Schließen** antippen.

Weitere Informationen

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

Anzeigen von Warnmeldungen über das Menü "Gerätestatus"

Über die Systemstatustaste werden nützliche Informationen zum Gerät abgerufen, darunter die Seriennummer und das Modell. Außerdem wird der Status der Materialbehälter angegeben und es werden Informationen zu Gebührenzählern und Verbrauchsmaterialien angezeigt. Darüber hinaus können nützliche Infoseiten gedruckt werden.

Mit der Option "Warnungen" werden Details zu den Warnungen für das Gerät angezeigt. Mit Warnungen wird auf einen geringen Behälterfüllstand hingewiesen oder auf Verbrauchsmaterialien, die zur Neige gehen.

1. Auf dem Steuerpult die **Systemstatustaste** drücken.
2. Auf dem Touchscreen das Register **Derzeitige Meldung** auswählen. Alle Fehler oder Warnungen auf dem Gerät werden angezeigt.
3. Im Menü "Fehler und Warnungen" die Option **Warnungen** auswählen.
4. Eine Warnung auswählen, um Informationen zur geeigneten Vorgehensweise anzuzeigen.
5. **Schließen** antippen.

Weitere Informationen

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

Prüfen des Status von Verbrauchsmaterialien über das Menü "Gerätestatus"

Über die Systemstatustaste werden nützliche Informationen zum Gerät abgerufen, darunter die Seriennummer und das Modell. Außerdem wird der Status der Materialbehälter angegeben und es werden Informationen zu Gebührenzählern und Verbrauchsmaterialien angezeigt. Darüber hinaus können nützliche Infoseiten gedruckt werden.

Der Abschnitt "Verbrauchsmaterialien" dient zur Überwachung des Status der Komponenten, die vom Benutzer ohne Unterstützung durch den Xerox-Kundendienst ausgewechselt werden können.

Hinweis: Der SMart eSolutions Supplies Assistant® hilft, Zeit bei der Verwaltung der Austauschmodule für das Gerät zu sparen. Mit dem Supplies Assistant® werden Ersatzmodule automatisch bei Xerox bestellt. Die manuelle Verwaltung entfällt somit.

- Tonerkartusche
- Druckmodul
- Fixiermodul
- Übertragungswalze

Die Informationen umfassen den Prozentsatz, der noch verbleibt, bis die Module ausgewechselt werden müssen. Es wird auch angegeben, wie viele Tage und für wie viele Seiten ein Modul noch verwendet werden kann.

1. Auf dem Steuerpult die **Systemstatustaste** drücken.
2. Auf dem Touchscreen das Register **Verbrauchsmaterialien** auswählen.
3. In der Liste ein Austauschmodul auswählen. Daraufhin werden Informationen zum Modul angezeigt.

- **Artikelbestellnummer:** Hier wird die Artikelnummer des Moduls angegeben. Dies ist nützlich, wenn das Modul nachbestellt werden muss.
- **Telefonnummer für Verbrauchsmaterial:** Hier wird die Telefonnummer angegeben, unter der das Modul nachbestellt werden kann.
- **Geschätzte restliche Seiten:** Es wird berechnet, wie viele Seiten das Modul ungefähr noch drucken kann, bis es ausgewechselt werden muss.
- **Geschätzte restliche Tage:** Es wird berechnet, wie viele Tage noch ungefähr verbleiben, bis das Modul ausgewechselt werden muss.
- **Installationsdatum:** Hier wird das Datum angegeben, an dem das Modul in das Gerät eingesetzt wurde.

4. **Schließen** antippen.

Weitere Informationen

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Verwenden von Supplies Assistant in Internet Services](#)

[Identifizieren der Austauschmodule](#)

Gebührenzähler

Anzeigen von Gebührenzählern über das Menü "Gerätestatus"

Über die Systemstatustaste werden nützliche Informationen zum Gerät abgerufen, darunter die Seriennummer und das Modell. Außerdem wird der Status der Materialbehälter angegeben und es werden Informationen zu Gebührenzählern und Verbrauchsmaterialien angezeigt. Darüber hinaus können nützliche Infoseiten gedruckt werden.

Über die Seite "Zählerdaten" kann neben der Seriennummer auch die Gesamtanzahl der vom Gerät ausgegebenen Drucke ermittelt werden. Diese Seite ist nützlich, wenn Geräteinformationen zu Abrechnungszwecken bereitgestellt werden müssen.

Hinweis: Falls Zählerdaten für ein Gerät regelmäßig bereitgestellt werden müssen, kann sich die Funktion "SMart eSolutions" als hilfreich erweisen. Wenn "SMart eSolutions" aktiviert ist, werden Zählerdaten automatisch an Xerox übermittelt und müssen somit nicht mehr manuell erfasst werden.

Weitere Informationen siehe System Administrator Guide (Systemhandbuch).

1. Auf dem Steuerpult die **Systemstatustaste** drücken.
2. Auf dem Touchscreen das Register **Gebührenzähler** auswählen.

Weitere Informationen

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Anzeigen des Status von SMart eSolutions in Internet Services](#)

Anzeigen von Statistiken zur Gerätenutzung über das Menü "Gerätestatus"

Über die Systemstatustaste werden nützliche Informationen zum Gerät abgerufen, darunter die Seriennummer und das Modell. Außerdem wird der Status der Materialbehälter angegeben und es werden Informationen zu Gebührenzählern und Verbrauchsmaterialien angezeigt. Darüber hinaus können nützliche Infoseiten gedruckt werden.

Auf der Seite "Zähler" werden die Anzahl der Kopien und Drucke sowie die Anzahl der mit den Fax- oder Scanfunktionen gesendeten Seiten angegeben.

Hinweis: Falls Zählerdaten für ein Gerät regelmäßig bereitgestellt werden müssen, kann sich die Funktion "SMart eSolutions" als hilfreich erweisen. Wenn "SMart eSolutions" aktiviert ist, werden Zählerdaten automatisch an Xerox übermittelt und müssen somit nicht mehr manuell erfasst werden.

Weitere Informationen siehe System Administrator Guide (Systemhandbuch).

1. Auf dem Steuerpult die **Systemstatustaste** drücken.
2. Auf dem Touchscreen das Register **Gebührenzähler** auswählen.
3. **Zähler** antippen.
4. Gewünschte Option im Dropdown-Menü **Alle** auswählen.
 - **Bildzähler:** Die Anzahl der vom Gerät ausgegebenen Drucke wird angegeben. Ob diese Angabe mit der gezählten Blattzahl übereinstimmt, hängt davon ab, wie großformatige Blätter gezählt werden (d. h. als Großformatdrucke oder als mehrere kleinere Drucke).
 - **Blattzähler:** Die Anzahl der vom Gerät ausgegebenen Drucke wird angegeben. 2-seitige und 1-seitige Blätter werden separat aufgeführt.
 - **Sendezähler:** Die Anzahl der mit der Fax-, E-Mail- oder Scanfunktion gesendeten Bilder wird angegeben.
 - **Faxzähler:** Die Anzahl der mit den Faxfunktionen gesendeten Bilder wird angegeben. Jede Faxfunktion wird separat aufgeführt.
 - **Alle:** Alle Nutzungszähler werden angezeigt.
5. **Schließen** antippen.

Weitere Informationen

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Anzeigen des Status von SMart eSolutions in Internet Services](#)

Verwaltung und Kostenzählung

12

Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung

Mit der Authentifizierung wird der Zugriff auf das Gerät oder auf bestimmte Funktionen gesteuert. Mit der Kostenzählung wird die Anzahl der auf dem Gerät erstellten Drucke oder Scans aufgezeichnet. Wenn die Authentifizierung oder die Kostenzählung aktiviert ist, müssen Benutzer sich beim Gerät anmelden.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Die Funktion "Anmeldung" verwenden, wenn der Systemadministrator auf dem Gerät die Authentifizierung (Anmeldemethoden) oder die Kostenzählung aktiviert hat. Wenn die Anzeige "Authentifizierung erforderlich" bzw. "Kostenzählung erforderlich" eingeblendet wird, ist für die Verwendung einiger oder aller Betriebsarten eine Anmeldung erforderlich. Die Anmeldemethode hängt davon ab, wie der Systemadministrator das Gerät konfiguriert hat. Möglicherweise muss ein Kartenleser oder ein Münzeinwurf verwendet oder eine Benutzerkennung eingegeben werden. Diese Anweisungen verwenden, falls am Gerät eine Benutzerkennung eingegeben werden muss.

Weitere Informationen siehe System Administrator Guide (Systemhandbuch).

1. Wenn die Authentifizierung und Kostenzählung nur für eine der Gerätefunktionen gelten, eine gesperrte Funktion auswählen, um die Anmeldeanzeige zu öffnen. Wenn die Authentifizierung und Kostenzählung für alle Funktionen gelten, wird die Anmeldeanzeige automatisch eingeblendet.
2. Das Eingabefeld **Benutzerkennung eingeben** auswählen und über die auf dem Touchscreen angezeigte Tastatur die Kennung eingeben.
3. **Weiter** antippen.
4. Das Eingabefeld **Kennwort eingeben** auswählen und über die Tastatur das Kennwort eingeben.
5. Bei entsprechender Aufforderung das Eingabefeld **Benutzerkennung eingeben** auswählen und über die angezeigte Tastatur die Kostenstellenkennung eingeben.
6. **Fertig** antippen.

Weitere Informationen

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

Abmelden vom Gerät

Mit der Authentifizierung wird der Zugriff auf das Gerät oder auf bestimmte Funktionen gesteuert. Mit der Kostenzählung wird die Anzahl der auf dem Gerät erstellten Drucke oder Scans aufgezeichnet. Wenn die Authentifizierung oder die Kostenzählung aktiviert ist, müssen Benutzer sich beim Gerät anmelden.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Die Funktion "Abmelden" verwenden, wenn der Systemadministrator auf dem Gerät die Authentifizierung (Anmeldemethoden) oder die Kostenzählung aktiviert und ein Benutzer sich daraufhin beim Gerät angemeldet hat. Die Abmeldung ist wichtig, da dadurch andere Personen davon abgehalten werden, die Betriebsarten über die Kostenstelle zu verwenden.

Weitere Informationen siehe System Administrator Guide (Systemhandbuch).

1. Die Schaltfläche **Kostenstellendetails** rechts in der Anzeige antippen.
2. **Abmelden** antippen.
3. In der Bestätigungsanzeige **Abmelden** antippen.

Weitere Informationen

[Anmelden am Gerät mit einer Benutzerkennung](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

Zugriff auf das Menü „Verwaltung“

Über das Menü „Verwaltung“ kann die Helligkeit des Displays am Steuerpult angepasst, der Gebührenzählermodus geändert oder eine optionale Funktion auf dem Gerät aktiviert werden.

Weitere Informationen siehe System Administrator Guide (Systemhandbuch).

1. Auf dem Steuerpult die **Systemstatustaste** drücken.
2. Auf dem Touchscreen das Register **Verwaltung** auswählen.
3. Gewünschte Optionen auswählen.

Weitere Informationen

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

[Ändern des Gebührenzählermodus über das Menü "Verwaltung"](#)

[Installieren optionaler Funktionen über das Menü "Verwaltung"](#)

[Anpassen der Displayhelligkeit über das Menü "Verwaltung"](#)

[Prüfen der Netzwerkverbindung des Geräts mit der Option "Echotest" im Menü "Verwaltung"](#)

Gerät

Allgemein

Ändern des Gebührenzählermodus über das Menü "Verwaltung"

Über das Menü „Verwaltung“ kann die Helligkeit des Displays am Steuerpult angepasst, der Gebührenzählermodus geändert oder eine optionale Funktion auf dem Gerät aktiviert werden.

Mit der Option "Gebührenzählermodus" kann der Gebührenplan für das Gerät geändert werden. Es gibt zwei Gebührenzählermodi. Diese Modi bestimmen, wie Drucke auf Material in Großformaten wie A3 oder Tabloid erfasst werden. Die Seiten können entweder als eine große Seite oder mehrere kleinere Seiten gezählt werden.

Diese Funktion nur auf Anweisung des Xerox-Partners hin verwenden.

Vorbereitung

Der Xerox-Partner muss Folgendes angeben.

- Kennnummer
- Im Menü "Zählermodus" auszuwählende Option

Weitere Informationen siehe System Administrator Guide (Systemhandbuch).

Ermitteln der Kennnummer

1. Auf dem Steuerpult die **Systemstatustaste** drücken.
2. Auf dem Touchscreen das Register **Verwaltung** auswählen.
3. **Gerät** antippen.
4. **Allgemein** antippen.
5. **Gebührenzählermodus** antippen.
6. Die angezeigte **Sequenz-** und **Seriennummer** notieren. Diese Details müssen dem Xerox-Partner mitgeteilt werden, damit dieser eine Kennnummer zur Änderung des Gebührenzählermodus bereitstellen kann.

Ändern des Gebührenzählermodus

1. Auf dem Steuerpult die **Systemstatustaste** drücken.
2. Auf dem Touchscreen das Register **Verwaltung** auswählen.
3. **Gerät** antippen.
4. **Allgemein** antippen.
5. **Gebührenzählermodus** antippen.
6. **Zählermodus** antippen.
7. Die Kennnummer über die auf dem Touchscreen angezeigte Tastatur eingeben.
8. **OK** antippen.
9. Im Menü "Zählermodus" die vom Xerox-Partner genannte Option auswählen.

10. **Schließen** antippen.

Weitere Informationen

[Anzeigen von Gebührenzählern über das Menü "Gerätestatus"](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

[Ändern des Gebührenzählermodus in Internet Services](#)

Installieren optionaler Funktionen über das Menü "Verwaltung"

Über das Menü „Verwaltung“ kann die Helligkeit des Displays am Steuerpult angepasst, der Gebührenzählermodus geändert oder eine optionale Funktion auf dem Gerät aktiviert werden.

Über die Anzeige "Elementinstallation" können auf dem Gerät zusätzliche Funktionen installiert werden. Dazu gehört z. B. die XPS-Funktion (XML Paper Specification), die die Ausgabe von XPS-Dateien ermöglicht.

Über das Software Activation Portal (SWAP) einen Funktionsinstallationsschlüssel erwerben.

Funktionsinstallationsschlüssel dienen zur Installation optionaler Funktionen auf dem Gerät. Beim Kauf einer optionalen Funktion wird ein Modul mit einem Aktivierungsschlüssel bereitgestellt. Den Aktivierungsschlüssel und die Seriennummer des Geräts auf der SWAP-Website eingeben. Daraufhin wird ein Funktionsinstallationsschlüssel bereitgestellt.

Auskunft zum Erwerb eines Moduls für eine optionale Funktion erteilt der Xerox-Partner.

Weitere Informationen siehe System Administrator Guide (Systemhandbuch).

1. Auf dem Steuerpult die **Systemstatustaste** drücken.
2. Auf dem Touchscreen das Register **Verwaltung** auswählen.
3. **Gerät** antippen.
4. **Allgemein** antippen.
5. **Elementinstallation** antippen.
6. Den Funktionsschlüssel über die auf dem Touchscreen angezeigte Tastatur eingeben.
7. **OK** antippen.

Weitere Informationen

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

[Erwerben eines Funktionsinstallationsschlüssels über das Software Activation Portal \(SWAP\)](#)

Anpassen der Displayhelligkeit über das Menü "Verwaltung"

Über das Menü „Verwaltung“ kann die Helligkeit des Displays am Steuerpult angepasst, der Gebührenzählermodus geändert oder eine optionale Funktion auf dem Gerät aktiviert werden.

Die Option "Displayhelligkeit" dient zur Anpassung der Helligkeit des Touchscreens an die Intensität des Umgebungslichts.

1. Auf dem Steuerpult die **Systemstatustaste** drücken.
2. Auf dem Touchscreen das Register **Verwaltung** auswählen.

3. **Gerät** antippen.
4. **Displayhelligkeit** antippen.
5. Den Schieberegler in Richtung "Heller" bzw. "Dunkler" bewegen, um die gewünschte Helligkeit einzustellen.
6. Die Schaltfläche **Speichern** auswählen.

Weitere Informationen

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

Fehlerbeseitigung

Prüfen der Netzwerkverbindung des Geräts mit der Option "Echo-test" im Menü "Verwaltung"

Über das Menü „Verwaltung“ kann die Helligkeit des Displays am Steuerpult angepasst, der Gebührenzählermodus geändert oder eine optionale Funktion auf dem Gerät aktiviert werden.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Mit der Option "Echotest" kann geprüft werden, ob das Gerät mit dem Netzwerk verbunden ist. Diese Funktion ist für den Systemadministrator oder das Xerox-Supportteam vorgesehen.

Weitere Informationen siehe System Administrator Guide (Systemhandbuch).

1. Auf dem Steuerpult die **Systemstatustaste** drücken.
2. Auf dem Touchscreen das Register **Verwaltung** auswählen.
3. **Fehlerbeseitigung** antippen.
4. **Netzwerk** antippen.
5. **Echotest** antippen.
6. Gewünschte Option auswählen.
 - **TCP/IP:** Die TCP/IP-Netzwerkverbindung wird getestet.
 - **AppleTalk:** Die AppleTalk-Netzwerkverbindung wird getestet.
 - **Novell oder IPX:** Die Novell-/IPX-Netzwerkverbindung wird getestet.

Hinweis: Wenn "AppleTalk" grau dargestellt ist, muss das AppleTalk-Protokoll aktiviert werden. Wenn "Novell oder IPX" grau dargestellt ist, muss das NetWare-Protokoll aktiviert werden.

7. **Test starten** antippen.
8. Eine Meldung mit dem Ergebnis des Echotests wird angezeigt.
9. **Schließen** antippen.

Weitere Informationen

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

Perform a Software Reset

Über das Menü „Verwaltung“ kann die Helligkeit des Displays am Steuerpult angepasst, der Gebührenzählermodus geändert, die Software zurückgesetzt oder eine optionale Funktion auf dem Gerät aktiviert werden.

Hinweis: Diese Option muss vom Systemadministrator bereitgestellt werden.

Einen Neustart des Geräts über „Software zurücksetzen“ durchführen. Das Zurücksetzen der Software geht schneller und erfordert weniger Verbrauchsmaterial als das Ein- und Ausschalten des Druckers.

Weitere Informationen siehe System Administrator Guide (Systemhandbuch).

1. Auf dem Steuerpult die **Systemstatustaste** drücken.
2. Auf dem Touchscreen das Register **Verwaltung** auswählen.
3. **Fehlerbeseitigung** antippen.
4. Die Schaltfläche **Rückstellung** auswählen.
5. Die Schaltfläche **Software zurücksetzen** auswählen.
6. Die erforderliche Option auswählen:
 - **Sämtliche Software:** Die Software für Netzwerk und Kopiersystem wird zurückgesetzt.
 - **Netzwerksoftware:** Die Netzwerkcontroller-Software wird zurückgesetzt.
 - **Kopiersoftware:** Die Software für das Kopiersystem wird zurückgesetzt.
7. Die Schaltfläche **Zurücksetzen** auswählen.
8. **Schließen** antippen.

Weitere Informationen

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

Erwerben eines Funktionsinstallations- schlüssels über das Software Activation Portal (SWAP)

Über das Software Activation Portal (SWAP) einen Funktionsinstallationsschlüssel erwerben.

Funktionsinstallationsschlüssel dienen zur Installation optionaler Funktionen auf dem Gerät. Beim Kauf einer optionalen Funktion wird ein Modul mit einem Aktivierungsschlüssel bereitgestellt. Den Aktivierungsschlüssel und die Seriennummer des Geräts auf der SWAP-Website eingeben. Daraufhin wird ein Funktionsinstallationsschlüssel bereitgestellt.

Auskunft zum Erwerb eines Moduls für eine optionale Funktion erteilt der Xerox-Partner.

Über die Anzeige "Elementinstallation" können auf dem Gerät zusätzliche Funktionen installiert werden. Dazu gehört z. B. die XPS-Funktion (XML Paper Specification), die die Ausgabe von XPS-Daten ermöglicht.

Weitere Informationen siehe System Administrator Guide (Systemhandbuch).

1. Am Computer einen Webbrowser öffnen.
2. Im Adressfeld über die Tastatur "http://www.xeroxlicensing.xerox.com/" eingeben, um das Xerox Software Activation Portal (SWAP) aufzurufen.
3. Die **Eingabetaste** auf der Tastatur drücken, um die Seite zu laden.
4. Den Link **Software Activation Portal** auswählen.
5. Das Eingabefeld **Aktivierungscode** auswählen und über die Tastatur den mit dem Modul bereitgestellten Code eingeben.
6. **Weiter** antippen.
7. Das Eingabefeld **Geräteseriennummer** auswählen und über die Tastatur die Seriennummer des Geräts eingeben.
8. **Weiter** antippen.
9. Ein Funktionsinstallationsschlüssel wird angezeigt. Den Schlüssel sicher aufbewahren.

Weitere Informationen

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

[Installieren optionaler Funktionen über das Menü "Verwaltung"](#)

[Ermitteln der Seriennummer des Geräts](#)

Wartung und Fehlerbehebung

Allgemeine Wartung

Austauschmodule

Identifizieren der Austauschmodule

Das Gerät umfasst mehrere Austauschmodule und Verbrauchsmaterialien (z. B. Druckmaterial, Heftklammern), die in bestimmten Abständen ausgetauscht bzw. nachgefüllt werden müssen.



1. Tonerkartusche
2. Druckmodul

Am Touchscreen erscheint eine Meldung, wenn ein Austauschmodul nachbestellt werden muss. Aus dieser Meldung geht hervor, dass das Laufzeitende des Moduls fast erreicht ist. Austauschmodule sollten erst ausgetauscht werden, wenn am Gerät eine entsprechende Aufforderung angezeigt wird.

ACHTUNG

Beim Wechseln von Austauschmodulen verschraubte Abdeckungen oder Schutzbleche nicht entfernen. Die hinter solchen Teilen liegenden Bereiche dürfen nur vom Kundendienst gewartet werden. Nur solche Wartungsarbeiten durchführen, die in der Begleitdokumentation beschrieben sind.

Weitere Informationen

[Austauschen des Tonermoduls](#)

[Austauschen des Druckmoduls](#)

Austauschen des Tonermoduls

Auf dem Gerät wird der Statuscode 09-588-00 angezeigt.

Die Meldung auf dem Touchscreen lautet: **Tonermodul (R1) austauschen.**

Das Tonermodul gehört zu den Austauschmodulen des Geräts. Wenn das Modul ausgewechselt werden muss, wird eine entsprechende Meldung angezeigt.

ACHTUNG

Beim Wechseln von Austauschmodulen verschraubte Abdeckungen oder Schutzbleche nicht entfernen. Die hinter solchen Teilen liegenden Bereiche dürfen nur vom Kundendienst gewartet werden. Nur solche Wartungsarbeiten durchführen, die in der Begleitdokumentation beschrieben sind.

1. Vordere Abdeckung des Geräts öffnen.
2. Den orangefarbenen Sperrhebel des Tonermoduls gegen den Uhrzeigersinn drehen, um das Modul freizugeben. Der Hebel befindet sich unter dem zylinderförmigen Tonermodul.
3. Verbrauchtes Tonermodul entfernen und entsorgen.
Hinweis: Aktuelle Recyclinghinweise sind unter www.xerox.com erhältlich.
4. Neues Tonermodul auspacken.
5. Modul sanft von Seite zu Seite schütteln, um den Toner aufzulockern. Modul aufrecht halten, damit kein Toner verschüttet wird.
Hinweis: Toner lässt sich in trockenem Zustand leichter entfernen als in feuchtem. Verschütteten Toner von Haut oder Kleidung nach Möglichkeit abschütteln und restliche Rückstände mit einem trockenen Tuch abwischen. Toner von Teppichböden mittels Staubsauger entfernen.
6. Das neue Tonermodul einsetzen und sacht in das Gerät einschieben, bis es hörbar einrastet.
7. Den orangefarbenen Sperrhebel des Tonermoduls im Uhrzeigersinn drehen, um das Modul zu sichern.
8. Vordere Abdeckung des Geräts schließen.

Weitere Informationen siehe System Administrator Guide (Systemhandbuch).

Weitere Informationen

[Reinigen des Druckkopfs](#)

[Identifizieren der Austauschmodule](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

Austauschen des Druckmoduls

Auf dem Gerät wird der Statuscode 09-521-00 angezeigt.

Die Meldung auf dem Touchscreen lautet: **Druckmodul (R2) austauschen.**

Das Druckmodul gehört zu den Austauschmodulen des Geräts. Wenn das Modul ausgewechselt werden muss, wird eine entsprechende Meldung angezeigt.

ACHTUNG

Beim Wechseln von Austauschmodulen verschraubte Abdeckungen oder Schutzbleche nicht entfernen. Die hinter solchen Teilen liegenden Bereiche dürfen nur vom Kundendienst gewartet werden. Nur solche Wartungsarbeiten durchführen, die in der Begleitdokumentation beschrieben sind.

1. Vordere Abdeckung des Geräts öffnen.
2. Griff anheben, um die Abdeckung auf der linken Geräteseite zu öffnen. Abdeckung vorsichtig bis zum Anschlag absenken.
3. Verpackung des neuen Druckmoduls öffnen. Kartonage entfernen und neben dem Karton ablegen.
4. Wiederverschließbare Plastiktüte öffnen, Packhilfsmaterial oben entfernen und auf der Kartonage ablegen.
5. Neues Druckmodul auspacken und auf dem Packhilfsmaterial neben dem Karton ablegen.

ACHTUNG

Druckmodul stets aufrecht halten, um Verschütten von Toner zu vermeiden, und nicht auf ungeschützten Oberflächen ablegen.

Hinweis: Druckmodul auf Abstand halten, um Verschütten von Tonerresten auf Haut oder Kleidung zu vermeiden.

Hinweis: Toner lässt sich in trockenem Zustand leichter entfernen als in feuchtem. Verschütteten Toner von Haut oder Kleidung nach Möglichkeit abschütteln und restliche Rückstände mit einem trockenen Tuch abwischen. Toner von Teppichboden mittels Staubsauger entfernen.

6. Den orangefarbenen Sperrhebel des Druckmoduls gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis ein Klicken zu hören ist. Der Hebel befindet sich rechts neben dem Druckmodul, das die Bezeichnung R2 trägt.
7. Orangefarbenen Modulgriff leicht anheben und das Modul zur Hälfte herausziehen.
8. Griff an der Moduloberseite anheben und Modul beim Entfernen aus dem Gerät daran festhalten.
9. Altes Druckmodul im Karton ablegen, in dem das neue Modul geliefert wurde, und die Plastiktüte verschließen.
10. Neues Druckmodul am orangefarbenen Griff oben halten und in das Gerät einsetzen.
11. Orangefarbenen Sperrhebel im Uhrzeigersinn drehen, um das Druckmodul in Einbauposition zu sichern.
12. Vordere Abdeckung des Geräts schließen.
13. Abdeckung auf der linken Geräteseite leicht anheben und gegen das Gerät drücken, bis sie hörbar einrastet.

Hinweis: Ausführlichere Anweisungen werden am Touchscreen des Geräts eingeblendet oder liegen dem Austauschmodul bei.

Weitere Informationen

[Identifizieren der Austauschmodule](#)

Heftklammermagazin und Locherabfallbehälter

Heftklammermagazine

Austauschen des Heftklammermagazins im Office-Finisher

Auf dem Gerät wird der Statuscode 12-714-01 angezeigt.

Die Meldung auf dem Touchscreen lautet: **Heftklammermagazin (R7) austauschen**.

Dieser Finisher und einige seiner Komponenten sind optional, daher sind nicht alle Geräte damit ausgestattet.

1. Finishervordertür öffnen.
2. Das Heftklammermagazin suchen.
3. Gegebenenfalls das Rad am Heftkopf um eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn drehen. Dadurch wird die Hefteinheit leicht gedreht und ist leichter zugänglich.
4. Das Magazin am orangefarbenen Griff fassen und aus dem Gerät ziehen.
5. Sicherstellen, dass die Papierzunge vom neuen Heftklammermagazin entfernt wurde.
6. Neues Magazin einsetzen und gerade in das Gerät einschieben, bis es einrastet.
Hinweis: Ausführlichere Anweisungen werden am Touchscreen des Geräts eingeblendet oder liegen den neuen Heftklammern bei.
7. Finisherabdeckung schließen.

Weitere Informationen

[Austauschen der Heftklammermagazine im neuen Office-Finisher Booklet Maker](#)

[Austauschen des Heftklammermagazins im Offline-Finisher](#)

Austauschen der Heftklammermagazine im neuen Office-Finisher Booklet Maker

Auf dem Gerät wird der Statuscode 12-644-03 oder 12-714-03 angezeigt.

Falls die Meldung auf dem Touchscreen lautet: **Heftklammermagazin (R7) austauschen**, das Hauptmagazin auswechseln.

Falls die Meldung auf dem Touchscreen lautet: **Heftklammermagazine (R8) im Booklet Maker austauschen**, die Magazine im Booklet Maker auswechseln.

Dieser Finisher und einige seiner Komponenten sind optional, daher sind nicht alle Geräte damit ausgestattet.

Hauptmagazin

1. Finishervordertür öffnen.
2. Heftklammermagazin suchen. Es befindet sich im oberen Finisherbereich rechts neben Griff 5b.

3. Gegebenenfalls das Rad am Heftkopf um eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn drehen. Dadurch wird die Hefteinheit leicht gedreht und ist leichter zugänglich.
4. Das Magazin am orangefarbenen Griff fassen und aus dem Gerät ziehen.
5. Sicherstellen, dass die Papierzunge vom neuen Heftklammermagazin entfernt wurde.
6. Neues Magazin einsetzen und gerade in das Gerät einschieben, bis es einrastet.
7. Finisherabdeckung schließen.

Booklet Maker-Magazine

1. Finishervordertür öffnen.
[Hinweis:](#) Treten beim Ausführen dieser Aufgabe Probleme auf, muss sie ggf. von einem Kundendiensttechniker ausgeführt werden.
2. Die Heftklammermagazine suchen. Sie befinden sich oben links im Hohlraum unten am Gerät.
3. Die beiden Heftklammermagazine einzeln entfernen. Hierzu orangefarbenen Griff nach oben ziehen.
4. Sicherstellen, dass die Papierzunge vom neuen Heftklammermagazin entfernt wurde.
5. Neue Magazine einzeln einsetzen. Hierzu das Magazin jeweils bis zum Einrasten nach oben und dann nach links schieben (in einer Bewegung, die fast im Uhrzeigersinn verläuft).
6. Finisherabdeckung schließen.

Weitere Informationen

[Austauschen des Heftklammermagazins im Office-Finisher](#)

[Austauschen des Heftklammermagazins im Offline-Finisher](#)

[Zusätzliche Hilfe](#)

Austauschen des Heftklammermagazins im Offline-Finisher

1. Orangefarbenen Griff hinten am Offlinehefter fassen. Dadurch wird die Rückseite der Einheit angehoben, sodass das Heftklammermagazin zugänglich wird.
2. Das Magazin am orangefarbenen Griff fassen und aus dem Gerät ziehen.
3. Sicherstellen, dass die Papierzunge vom neuen Heftklammermagazin entfernt wurde.
4. Das neue Heftklammermagazin einsetzen.
5. Auf den orangefarbenen Griff hinten am Offlinehefter drücken, um den Hefter wieder in die Ausgangsposition zu bewegen.

[Hinweis:](#) Ausführlichere Anweisungen werden am Touchscreen des Geräts eingeblendet oder liegen den neuen Heftklammern bei.

Weitere Informationen

[Austauschen des Heftklammermagazins im Office-Finisher](#)

[Austauschen der Heftklammermagazine im neuen Office-Finisher Booklet Maker](#)

Leeren des Locherabfallbehälters

Im Locherabfallbehälter werden die bei der Lochung entstehenden Papierreste gesammelt. Wenn der Behälter voll ist, wird eine entsprechende Meldung eingeblendet.

Dieser Finisher und einige seiner Komponenten sind optional, daher sind nicht alle Geräte damit ausgestattet.

1. Finishervordertür öffnen.
2. Locherabfallbehälter suchen. Er befindet sich oben im Gerät in der Nähe von Aufkleber 5a.
3. Orangefarbenen Griff fassen und Abfallbehälter gerade aus dem Finisher ziehen.
4. Behälterinhalt in den Papierkorb entleeren.
5. Abfallbehälter wieder einsetzen und bis zum Anschlag einschieben.
6. Finisherabdeckung schließen.

Hinweis: Detailliertere Anweisungen siehe Touchscreen des Geräts.

Reinigen des Vorlagenglases und der beiden CVT-Scanfenster

Das Vorlagenglas sollte regelmäßig gereinigt werden, um eine optimale Ausgabequalität zu gewährleisten. So werden durch Verunreinigung des Vorlagenglases bedingte Flecke, Streifen und dgl. in der Ausgabe vermieden.

Beim Scannen über den Vorlageneinzug werden die Vorlagen auch über den feststehenden Scanner und das CVT-Scanfenster geführt. Verschmutzungen oder Flecke auf einem der Scanfenster führen zu Linien oder Streifen auf Kopien, Faxdokumenten und Scans. Auch Flecke auf dem Gummipolster des Vorlageneinzugs werden möglicherweise auf der Scanausgabe wiedergegeben.

1. Vorlageneinzug öffnen (wie zum Kopieren einer Vorlage über das Vorlagenglas).
2. Fusselfreies Tuch leicht mit Wasser, Xerox-Standard- oder -Fettschmutzreiniger befeuchten.
3. Unterseite des Gummipolsters des Vorlageneinzugs (an der Unterseite des Vorlageneinzugs) reinigen.
4. Große Glasfläche reinigen. Flüssigreiniger nicht direkt auf das Glas geben.
5. Schmales Glasfenster links neben der großen Glasfläche reinigen (dies ist das CVT-Scanfenster).
6. Grüne Verriegelung unter dem gerade angehobenen Bereich suchen. Grüne Verriegelung absenken.
7. Schmales Glasfenster rechts neben dem weißen Streifen reinigen (dies ist das Scanfenster zum Scannen der Rückseite). Das Scanfenster zum Scannen der Rückseite mit einem mit Antistatikreiniger angefeuchteten Tuch reinigen. Das Glas ist durchsichtig und somit schwer zu erkennen. Tuch rechts neben dem weißen Streifen so tief wie möglich einschieben, um die Glasfläche zu ertasten.

Hinweis: Rückstände vom Glas entfernen. Hierzu ein gefaltetes Blatt Papier oder eine Plastikkar-te über das Glas ziehen.

8. Gegebenenfalls Rückstände mit einem trockenen Mikrofasertuch entfernen.

ACHTUNG

Für die Gerätereinigung keine organischen oder starken chemischen Lösungsmittel oder Sprühreiniger verwenden. Flüssigkeiten nicht direkt auf das Gerät geben. Verbrauchsmaterial und Reiniger nur wie in diesem Dokument beschrieben verwenden. Reinigungsmittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

 ACHTUNG

Keine Reinigungsmittel aus Sprühdosen verwenden. Sprühreiniger sind nicht für elektrische Geräte vorgesehen und können sich bei Verwendung am Gerät entzünden. Bei Verwendung von Sprühreinigern besteht Brand- und Explosionsgefahr.

Reinigen des Druckkopfs

Druckkopf regelmäßig reinigen, um die Druckqualität aufrecht zu erhalten. Der Druckkopf kann jederzeit gereinigt werden. Es empfiehlt sich allerdings, eine Druckkopfreinigung in Verbindung mit dem Austausch des Tonermoduls zur Gewohnheit zu machen. Auf diese Weise findet die Reinigung in geeigneten Zeitabständen statt, um eine ausreichend hohe Druckqualität zu gewährleisten.

 ACHTUNG

Beim Wechseln von Austauschmodulen verschraubte Abdeckungen oder Schutzbleche nicht entfernen. Die hinter solchen Teilen liegenden Bereiche dürfen nur vom Kundendienst gewartet werden. Nur solche Wartungsarbeiten durchführen, die in der Begleitdokumentation beschrieben sind.

1. Vordere Abdeckung des Geräts öffnen.
2. Den orangefarbenen Sperrhebel des Druckmoduls gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis ein Klicken zu hören ist. Der Hebel befindet sich rechts neben dem Druckmodul, das die Bezeichnung R2 trägt.
3. Blauen Griff oben rechts am Druckmodul suchen und bis zum Anschlag aus dem Gerät ziehen (ca. 40 cm oder 16 Zoll).
4. Blauen Griff langsam und vorsichtig wieder in das Gerät einschieben und dabei den Druckkopf abwischen.
5. Blauen Griff zwei weitere Male herausziehen und wieder einschieben.
6. Orangefarbenen Sperrhebel des Druckmoduls im Uhrzeigersinn drehen, um das Druckmodul und den Druckkopf in Einbauposition zu sichern.
7. Vordere Abdeckung des Geräts schließen.

Reinigen von Steuerpult, Touchscreen, Vorlageneinzug und Ausgabefächer

Steuerpult, Touchscreen, Vorlageneinzug, Ausgabefächer usw. sollten regelmäßig gesäubert werden, damit sie staub- und schmutzfrei bleiben.

1. Ein weiches, fusselfreies Tuch leicht mit Wasser befeuchten.
2. Steuerpult und Touchscreen sauberwischen.
3. Vorlageneinzug, Ausgabefächer, Materialbehälter und alle sonstigen Außenflächen reinigen.
4. Restfeuchtigkeit mit einem sauberen Tuch oder Papiertuch entfernen.

Lagern von Druckmaterial

Druckmaterial muss ordnungsgemäß gelagert werden. Bei der Lagerung ist auf Folgendes zu achten.

- Druckmaterial unter normalen Raumbedingungen lagern. Feuchtes Druckmaterial kann Probleme oder schlechte Druckqualität verursachen.

Hinweis: In den meisten klimatisierten Büroumgebungen sind Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit relativ konstant und geeignet für die Lagerung von Druckmaterial. Bei Büroräumen, die sehr warm sind und eine hohe Luftfeuchtigkeit aufweisen, empfiehlt es sich, Druckmaterial in einem anderen Bereich zu lagern, der auf 20 bis 24,5 °C bei 35 bis 55 % relativer Luftfeuchtigkeit temperiert werden kann. Druckmaterial, das nicht in der Nähe des Geräts aufbewahrt wird, sollte vor Verwendung zur Akklimatisierung ca. eine Stunde lang in der Verpackung in Gerätenähe bereitgehalten werden. Dadurch wird vermieden, dass sich das Papier beim Erhitzen im Gerät wellt.

- Papierpakete erst kurz vor dem Einlegen des Papiers öffnen. Die Verpackung des Papiers ist beschichtet und schützt dieses vor Feuchtigkeit.
- Druckmaterial zur Vermeidung von Wellungen und Knicken immer flach lagern.
- Einzelne Pakete sorgfältig stapeln, sodass Ecken und Kanten nicht geknickt werden. Maximal fünf Pakete aufeinander stapeln.

Hinweis: Weitere Informationen zur Lagerung von Druckmaterial siehe Xerox-Website www.xerox.com/prINTER-supplies/paper-stock/paper-storage/enlu.html.

Druckmaterial muss ordnungsgemäß gelagert und in das Gerät eingelegt werden. Beim Einlegen von Druckmaterial ist auf Folgendes zu achten.

- Gefaltetes oder zerknittertes Papier nicht verwenden.
- Immer nur Papier des gleichen Formats in einen Behälter einlegen.
- Treten Fehleinzüge auf, das Druckmaterial vor dem Einlegen auffächern bzw. Etikettenbögen mischen.

Hinweis: Die Behälter sind darauf ausgelegt, jeweils das gesamte Druckmaterial eines Pakets aufzunehmen. Es empfiehlt sich, immer das ganze Material aus einem Paket einzulegen, anstatt einen Teil des Druckmaterials in der geöffneten Packung zu belassen, da das Material in der Packung Feuchtigkeit aus der Luft aufnehmen kann, was später gehäufte Materialstaus verursachen kann.

Fehlerbeseitigung

Vermeiden einer unzureichenden Ausgabequalität

Die Ausgabequalität ist von zahlreichen Faktoren abhängig. Zur Erzielung optimaler Ergebnisse die Hinweise beachten.

- Das Gerät nicht neben einer Wärmequelle (Heizkörper o. Ä.) und nicht an einem Ort aufstellen, der direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist.
- Für gleichbleibende Umgebungsbedingungen sorgen. Ist eine Änderung der Umgebungsbedingungen unvermeidbar, sollte anschließend mit dem Einsatz des Geräts zwei Stunden oder länger gewartet werden.
- Regelmäßige Wartungsintervalle für die Reinigung des Vorlagenglases und der beiden CVT-Scanfenster einhalten.
- Regelmäßige Wartungsintervalle für die Reinigung des Touchscreens einhalten.
- Immer darauf achten, dass die Führungen im Behälter dem Format des eingelegten Materials entsprechend eingestellt sind und am Touchscreen die richtigen Angaben für Materialart und -format angezeigt werden.
- Regelmäßige Wartungsintervalle für die Reinigung des Druckkopfs einhalten.
- Vor dem Kopieren und Scannen von Vorlagen ggf. alle Heft- und Büroklammern entfernen.
- Druckmaterial der empfohlenen Qualität verwenden.

Hinweis: Falls Kopien oder Ausweiskopien etwas blass wirken, feststellen, ob der Systemadministrator den Tonersparmodus aktiviert hat.

Weitere Informationen

[Reinigen des Vorlagenglases und der beiden CVT-Scanfenster](#)

[Lagern von Druckmaterial](#)

[Reinigen des Druckkopfs](#)

Grundlagen zu Fehlern

Auf dem Gerät können Fehler unterschiedlicher Kategorien auftreten. Dieser Abschnitt enthält einen Überblick über die verschiedenen Fehlerkategorien sowie deren Meldung am Gerät und im Fehlerprotokoll.

Beim Gerät gibt es drei Fehlerkategorien.

- Systemfehler
- Vom Benutzer behebbare Fehler
- Statusmeldungen

Jede Fehlerkategorie besitzt Unterkategorien, die durch die Auswirkungen der jeweiligen Fehler auf den Systembetrieb bestimmt sind. Die Art der Fehleranzeige hängt von der Fehlerkategorie ab.

Lässt sich die Störung durch einen Systemneustart nicht beseitigen, bieten die Anweisungen auf dieser Site eventuell weitere Lösungsmöglichkeiten. Bei nicht behebbaren Problemen an das Xerox Support Centre wenden.

Systemfehler

Systemfehler sind Fehler, aufgrund derer ein Subsystem, ein Modul oder eine Systemkomponente nicht einwandfrei funktioniert. Es gibt drei Kategorien von Systemfehlern.

- **Geringfügige Fehler:** Fehler, bei denen ein Subsystem oder Modul nicht einwandfrei funktioniert. Ein Beispiel für einen solchen Fehler wäre der Ausfall des Hefters während der Verarbeitung eines zu heftenden Auftrags, während andere Funktionen einwandfrei laufen.
- **Betriebsstörungen:** Solche Störungen liegen dann vor, wenn ein größeres Subsystem ausfällt. Darunter fallen z. B. Störungen des Druckmoduls, die den Druck- und Kopierbetrieb verhindern.
- **Schwerwiegende Fehler:** Ein schwerwiegender Fehler liegt vor, wenn ein systemweiter Ausfall auftritt. Beispiel: Ausfall der Stromversorgung des Geräts.

Vom Anwender behebbare Fehler

Bestimmte Fehler können vom Benutzer behoben werden. Diese Fehler werden in drei Kategorien unterteilt:

- **Geringfügige Fehler:** Ein solcher Fehler liegt beispielsweise vor, wenn das Heftklammermagazin leer ist. Der Druck- und Kopierbetrieb ist in diesem Fall weiterhin möglich, die Heftfunktion steht jedoch nicht zur Verfügung.
- **Betriebsstörungen:** Solche Störungen liegen dann vor, wenn ein größeres Subsystem ausfällt. Bei einem Fehleinzug fällt beispielsweise der Kopier- und Druckbetrieb aus, bis der Stau beseitigt ist.
- **Fehler, die eine Rücksetzung des Systems erfordern:** Diese lassen sich durch Aus- und Einschalten des Geräts beheben.

Warnungen

Warnungen dienen zur Information und wirken sich nicht auf den Betrieb des Geräts aus. Es gibt zwei Kategorien von Warnungen:

- **Warnmeldungen:** Sie dienen zur Information und betreffen normalerweise das Auswechseln von Austauschmodulen. Durch sie wird der Benutzer am Gerät auf Maßnahmen hingewiesen, die zur Vermeidung eines Fehlers erforderlich sind. Nähert sich das Druckmodul beispielsweise dem Laufzeitende, wird gemeldet, dass der Austausch der Einheit in Kürze erforderlich ist. Der Zeitraum zwischen der Ausgabe der Meldung und dem Erforderlichwerden des Austauschs kann vom Systemadministrator festgelegt werden.
- **Auftragsfehlermeldungen:** Sie weisen auf Probleme mit bestimmten Aufträgen hin. Wird ein Auftrag aufgrund eines solchen Fehlers angehalten (z. B. fehlendes Druckmaterial), muss der Fehler beseitigt oder der Auftrag gelöscht werden.

Fehleranzeigen

Fehlermeldungen, die sich an die Benutzer des Geräts richten, sind entweder unterbrechende oder nicht unterbrechende Fehlermeldungen.

Unterbrechende Fehlermeldungen

Unterbrechende Fehlermeldungen werden bei Fehlern angezeigt, die sich so auf das System auswirken, dass weder Eingabe noch Ausgabe möglich ist. Sie werden auch angezeigt, wenn ein Fehler verhindert, dass in der laufenden Betriebsart gearbeitet werden kann, auch wenn andere Betriebsarten weiterhin betriebsbereit sind.

Die Art der Fehleranzeige hängt von dem jeweiligen Fehler ab. Bei einigen Fehlermeldungen werden Schaltflächen zur Auswahl der Behebungsmaßnahme angeboten.

Wird eine unterbrechende Fehlermeldung angezeigt, werden sämtliche zugehörigen Statusmeldungen im Statusmeldungs Bereich angezeigt.

Nicht unterbrechende Fehlermeldungen

Nicht unterbrechende Fehlermeldungen erscheinen im Statusmeldungs Bereich. Bei den damit angezeigten Fehlern handelt es sich um Störungen, die keine Auswirkung auf die Verarbeitung des aktuellen Auftrags haben. Wenn beispielsweise ein Kopierauftrag durchgeführt wird und ein Fehler beim Faxbetrieb auftritt, erscheint eine solche nicht unterbrechende Fehlermeldung.

Unterbrechende und nicht unterbrechende Fehlermeldungen werden automatisch erstellt und im Fehlerprotokoll angezeigt. Sobald der Fehler beseitigt wurde, wird die Fehlermeldung ausgeblendet.

Fehlerprotokolle

Fehlerinformationen können über die Systemstatustaste aufgerufen werden.

Unter "Gerätestatus" werden Informationen über das Gerät, den Status der Druckmaterialbehälter, Verbrauchsmaterialien und aufgetretene Fehler angezeigt. Auch Zähler sind verfügbar.

Auf dem Register "Derzeitige Meldung" werden alle Fehler und Störungen sowie die Fehlerprotokolle aufgeführt.

Fehler werden in Fehler, Warnungen und Fehlerprotokolle unterteilt.

- **Fehler:** Über diese Option wird eine Liste der aktuellen Gerätefehler angezeigt. Einen Fehler auswählen, um nähere Informationen und Anweisungen aufzurufen.
- **Warnungen:** Über diese Option wird eine Liste der aktuellen Fehlermeldungen mit dem Gerätestatus angezeigt.
- **Fehlerprotokoll:** Im Fehlerprotokoll sind die letzten 20 am Gerät aufgetretenen Störungen verzeichnet. Der Fehlercode zu jedem Fehler sowie Datum und Uhrzeit des Auftretens werden angezeigt. Außerdem werden die Bilderanzahl des Geräts zum Zeitpunkt des Auftretens des Fehlers und relevante Formatinformationen angezeigt.

Weitere Informationen

[Anzeigen von Warnmeldungen über das Menü "Gerätestatus"](#)

[Anzeigen von Fehlern über das Menü "Gerätestatus"](#)


Materialstaus

Vorlageneinzug

Beseitigen von Fehleinzügen oben im Vorlageneinzug

Auf dem Gerät wird der Statuscode 05-330-00, 05-335-00 oder 05-361-00 angezeigt.

Die Meldung auf dem Touchscreen lautet: **Fehleinzug in Vorlageneinzug. Obere Abdeckung des Vorlageneinzugs öffnen.**

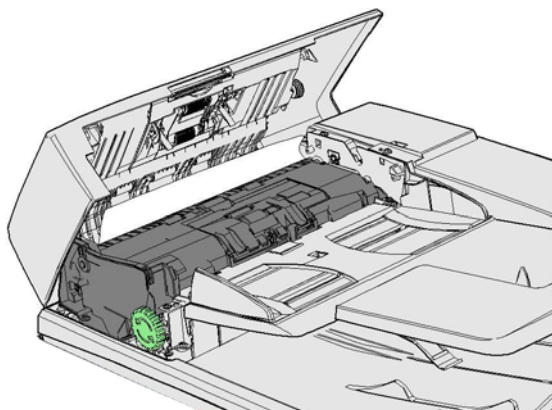

Anweisungen auf dem Steuerpult befolgen.

Kann das Problem nicht behoben werden, das Xerox Support Centre verständigen.

Hinweis: Wenn die Vorlage ursprünglich geheftet war, sind die Führungskanten, an denen das Dokument eingezogen wird, möglicherweise an den Ecken stark geknickt. Vorlagenausrichtung ändern, sodass eine weniger beschädigte Kante als Führungskante dient.

Hinweis: Sind einzelne Seiten einer mehrseitigen Vorlage beschädigt oder von dürrtiger Qualität, können diese über das Vorlagenglas kopiert werden. Die unbeschädigte Kopie kann anschließend anstelle der mangelhaften Seite in den Vorlagensatz eingefügt werden.

Hinweis: Vorlagen, die kürzer als 14,8 cm (5,5 Zoll) sind, können Fehleinzüge auslösen. Gegebenenfalls die Vorlage um 90° drehen und mit der Schmalseite zuführen. Ist die Vorlage dennoch zu kurz, muss das Vorlagenglas anstelle des Vorlageneinzugs verwendet werden.

1. Alle Vorlagen aus Vorlageneinzug, Ein- und Ausgabefächern nehmen.
2. Sicherstellen, dass keine Vorlagen geheftet oder zusammengefasst sind.
3. Obere Abdeckung des Vorlageneinzugs öffnen.
4. Gestaute Vorlagen entfernen.
5. Obere Abdeckung des Vorlageneinzugs schließen.
6. Vorlagen neu ordnen und den Auftrag erneut starten. Dabei Anweisungen auf dem Steuerpult befolgen. In der Regel wird eine Auftragswiederaufnahme durchgeführt, daher werden bereits fertig gestellte Auftragsexemplare nicht nochmals erstellt.

Weitere Informationen

[Gerätekomponenten](#)

[Dokumente werden nicht über den Vorlageneinzug eingezogen](#)

[Beseitigen von Fehleinzügen unten im Vorlageneinzug](#)


[Beseitigen von Fehleinzügen in der Mitte des Vorlageneinzugs](#)

[Beseitigen von Fehleinzügen oben und unten im Vorlageneinzug](#)

Beseitigen von Fehleinzügen unten im Vorlageneinzug

Auf dem Gerät wird der Statuscode 05-340-00 oder 05-363-00 angezeigt.

Die Meldung auf dem Touchscreen lautet: **Fehleinzug in Vorlageneinzug. Vorlageneinzug hochklappen.**

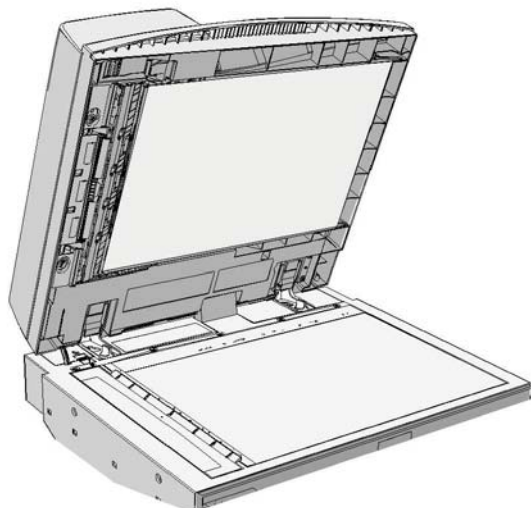

Anweisungen auf dem Steuerpult befolgen.

Kann das Problem nicht behoben werden, das Xerox Support Centre verständigen.

Hinweis: Wenn die Vorlage ursprünglich geheftet war, sind die Führungskanten, an denen das Dokument eingezogen wird, möglicherweise an den Ecken stark geknickt. Vorlagenausrichtung ändern, sodass eine weniger beschädigte Kante als Führungskante dient.

Hinweis: Sind einzelne Seiten einer mehrseitigen Vorlage beschädigt oder von dürftiger Qualität, können diese über das Vorlagenglas kopiert werden. Die unbeschädigte Kopie kann anschließend anstelle der mangelhaften Seite in den Vorlagensatz eingefügt werden.

1. Alle Vorlagen aus Vorlageneinzug, Ein- und Ausgabefächern nehmen.
2. Vorlageneinzug öffnen (wie zum Kopieren einer Vorlage über das Vorlagenglas).
3. Grüne Verriegelung unter dem gerade angehobenen Bereich suchen. Grüne Verriegelung absenken.
4. Grünen Knopf gegen den Uhrzeigersinn drehen, um gestaute Vorlagen freizugeben. Der grüne Knopf befindet sich unter der vorderen rechten Ecke des angehobenen Bereichs.
5. Gestaute Vorlagen entfernen.
6. Grüne Verriegelung anheben, bis sie einrastet.
7. Vorlageneinzug schließen.
8. Vorlagen neu ordnen und den Auftrag erneut starten. Dabei Anweisungen auf dem Steuerpult befolgen. In der Regel wird eine Auftragswiederaufnahme durchgeführt, daher werden bereits fertig gestellte Auftragsexemplare nicht nochmals erstellt.

Weitere Informationen


[Gerätekomponenten](#)

Dokumente werden nicht über den Vorlageneinzug eingezogen
Beseitigen von Fehleinzügen oben im Vorlageneinzug
Beseitigen von Fehleinzügen in der Mitte des Vorlageneinzugs
Beseitigen von Fehleinzügen oben und unten im Vorlageneinzug

Beseitigen von Fehleinzügen in der Mitte des Vorlageneinzugs

Auf dem Gerät wird der Statuscode 05-343-00 angezeigt.

Die Meldung auf dem Touchscreen lautet: **Fehleinzug in Vorlageneinzug. Obere Abdeckung des Vorlageneinzugs öffnen.**

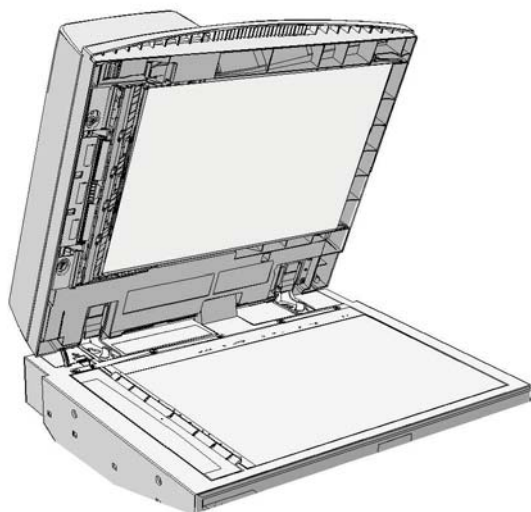

Anweisungen auf dem Steuerpult befolgen.

Kann das Problem nicht behoben werden, das Xerox Support Centre verständigen.

Hinweis: Wenn die Vorlage ursprünglich geheftet war, sind die Führungskanten, an denen das Dokument eingezogen wird, möglicherweise an den Ecken stark geknickt. Vorlagenausrichtung ändern, sodass eine weniger beschädigte Kante als Führungskante dient.

Hinweis: Sind einzelne Seiten einer mehrseitigen Vorlage beschädigt oder von dürrtiger Qualität, können diese über das Vorlagenglas kopiert werden. Die unbeschädigte Kopie kann anschließend anstelle der mangelhaften Seite in den Vorlagensatz eingefügt werden.

1. Alle Vorlagen aus Vorlageneinzug, Ein- und Ausgabefächern nehmen.
2. Obere Abdeckung des Vorlageneinzugs öffnen.
3. Grünen Knopf gegen den Uhrzeigersinn drehen, um gestaute Vorlagen freizugeben. Der grüne Knopf befindet sich unter der vorderen rechten Ecke des angehobenen Bereichs.
4. Gestaute Vorlagen entfernen.
5. Obere Abdeckung des Vorlageneinzugs schließen.
6. Vorlagen neu ordnen und den Auftrag erneut starten. Dabei Anweisungen auf dem Steuerpult befolgen. In der Regel wird eine Auftragswiederaufnahme durchgeführt, daher werden bereits fertig gestellte Auftragsexemplare nicht nochmals erstellt.

Weitere Informationen

[Gerätekomponenten](#)

[Dokumente werden nicht über den Vorlageneinzug eingezogen](#)

[Beseitigen von Fehleinzügen oben im Vorlageneinzug](#)


[Beseitigen von Fehleinzügen unten im Vorlageneinzug](#)

[Beseitigen von Fehleinzügen oben und unten im Vorlageneinzug](#)

Beseitigen von Fehleinzügen oben und unten im Vorlageneinzug

Auf dem Gerät wird der Statuscode 05-362-00 angezeigt.

Die Meldung auf dem Touchscreen lautet: **Fehleinzug in Vorlageneinzug. Obere Abdeckung des Vorlageneinzugs öffnen.**

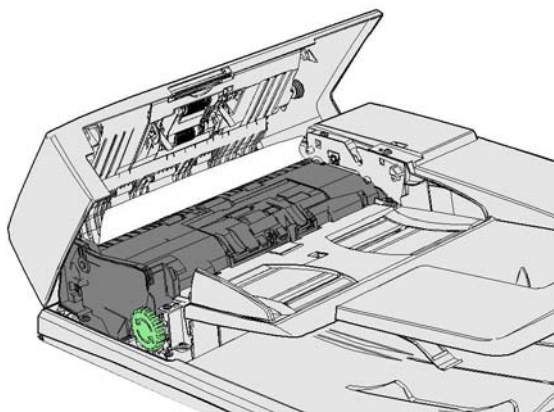

Anweisungen auf dem Steuerpult befolgen.

Kann das Problem nicht behoben werden, das Xerox Support Centre verständigen.

Hinweis: Wenn die Vorlage ursprünglich geheftet war, sind die Führungskanten, an denen das Dokument eingezogen wird, möglicherweise an den Ecken stark geknickt. Vorlagenausrichtung ändern, sodass eine weniger beschädigte Kante als Führungskante dient.

Hinweis: Sind einzelne Seiten einer mehrseitigen Vorlage beschädigt oder von dürrtiger Qualität, können diese über das Vorlagenglas kopiert werden. Die unbeschädigte Kopie kann anschließend anstelle der mangelhaften Seite in den Vorlagensatz eingefügt werden.

1. Alle Vorlagen aus Vorlageneinzug, Ein- und Ausgabefächern nehmen.
2. Obere Abdeckung des Vorlageneinzugs öffnen.
3. Gestaute Vorlagen entfernen.
4. Obere Abdeckung des Vorlageneinzugs schließen.
5. Vorlageneinzug öffnen (wie zum Kopieren einer Vorlage über das Vorlagenglas).
6. Grüne Verriegelung unter dem gerade angehobenen Bereich suchen. Grüne Verriegelung absenken.
7. Grünen Knopf gegen den Uhrzeigersinn drehen, um gestaute Vorlagen freizugeben. Der grüne Knopf befindet sich unter der vorderen rechten Ecke des angehobenen Bereichs.
8. Gestaute Vorlagen entfernen.
9. Grüne Verriegelung anheben, bis sie einrastet.
10. Vorlageneinzug schließen.

11. Vorlagen neu ordnen und den Auftrag erneut starten. Dabei Anweisungen auf dem Steuerpult befolgen. In der Regel wird eine Auftragswiederaufnahme durchgeführt, daher werden bereits fertig gestellte Auftragsexemplare nicht nochmals erstellt.

Weitere Informationen

[Gerätekomponenten](#)

[Dokumente werden nicht über den Vorlageneinzug eingezogen](#)

[Beseitigen von Fehleinzügen oben im Vorlageneinzug](#)

[Beseitigen von Fehleinzügen unten im Vorlageneinzug](#)


[Beseitigen von Fehleinzügen in der Mitte des Vorlageneinzugs](#)

Beseitigen von Staus im Office-Finisher

Beseitigen von Staus oben im Office-Finisher

Auf dem Gerät wird der Statuscode 12-610-00 oder 12-612-00 angezeigt.

Die Meldung auf dem Touchscreen lautet: **Papierstau im Finisher. Vordere Finisherabdeckung öffnen.**

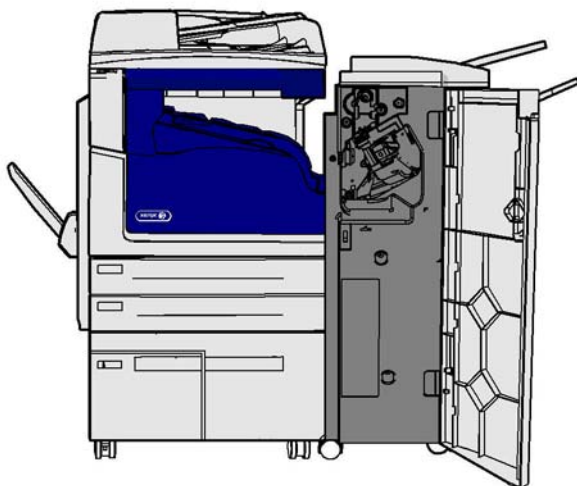

Dieser Finisher und einige seiner Komponenten sind optional, daher sind nicht alle Geräte damit ausgestattet.

Kann das Problem nicht behoben werden, das Xerox Support Centre verständigen.

1. Finisherabdeckung öffnen.
2. Knopf 5a gegen den Uhrzeigersinn drehen.
3. Griff 5b durch Bogenbewegung im Uhrzeigersinn absenken.
4. Knopf 5c im Uhrzeigersinn drehen, bis das gestaute Material entfernt werden kann.
5. Gestaute Seiten entfernen.

Hinweis: Falls eine Seite beim Entfernen zerreißt, die Teile wieder zusammensetzen, um sicherzustellen, dass sie komplett aus dem Gerät entfernt wurde.

6. Griff 5b anheben, bis er einrastet.
7. Finisherabdeckung schließen.
8. Lässt sich die Abdeckung nicht leicht schließen, prüfen, ob sich alle Verriegelungen wieder in ihrer Ausgangsstellung befinden, dann Abdeckung schließen.

Weitere Informationen

[Gerätekomponenten](#)

[Häufig auftretende Materialstaus, Fehl- bzw. Mehrfacheinzüge](#)


[Beseitigen von Staus im Ausgabefach des Office-Finishers](#)

[Beseitigen von Staus im Ausgabefach des Office-Finishers](#)

Beseitigen von Staus im Ausgabefach des Office-Finishers

Auf dem Gerät wird der Statuscode 12-618-00 angezeigt.

Die Meldung auf dem Touchscreen lautet: **Papierstau im Finisher. Obere Finisherabdeckung öffnen.**

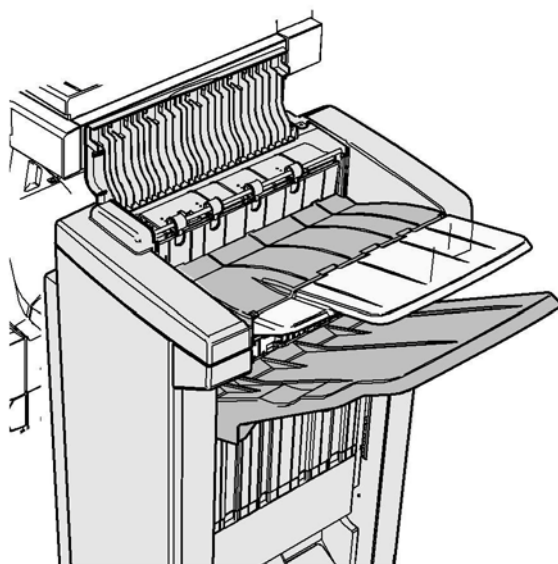

Dieser Finisher und einige seiner Komponenten sind optional, daher sind nicht alle Geräte damit ausgestattet.

Kann das Problem nicht behoben werden, das Xerox Support Centre verständigen.

1. Die obere Abdeckung des Finishers öffnen.
2. Gestaute Seiten entfernen.
3. Die obere Abdeckung des Finishers schließen.
4. Sicherstellen, dass das Ausgabefach nicht durch andere Druckaufträge, Materialreste oder andere darin befindliche Gegenstände blockiert wird.

Weitere Informationen

[Gerätekomponenten](#)

[Häufig auftretende Materialstaus, Fehl- bzw. Mehrfacheinzüge](#)


[Beseitigen von Staus oben im Office-Finisher](#)

[Beseitigen von Staus im Ausgabefach des Office-Finishers](#)

Beseitigen von Staus im Ausgabefach des Office-Finishers

Auf dem Gerät wird der Statuscode 12-620-00 angezeigt.

Die Meldung auf dem Touchscreen lautet: **Papierstau im Finisher. Material aus dem Hauptausgabefach entfernen.**

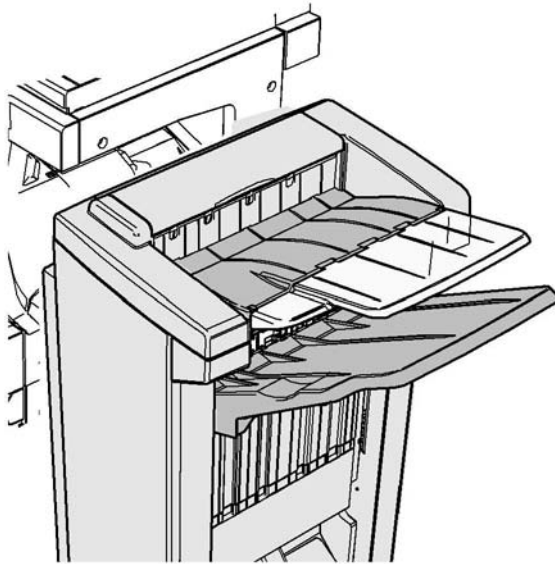

Dieser Finisher und einige seiner Komponenten sind optional, daher sind nicht alle Geräte damit ausgestattet.

Kann das Problem nicht behoben werden, das Xerox Support Centre verständigen.

1. Gestaute Seiten aus dem Ausgabefach herausziehen. Die Seiten gerade in Transportrichtung aus dem Gerät ziehen, nicht im Winkel, da sie sonst zerreißen können.

Weitere Informationen

[Gerätekomponenten](#)

[Häufig auftretende Materialstaus, Fehl- bzw. Mehrfacheinzüge](#)

[Beseitigen von Staus oben im Office-Finisher](#)


[Beseitigen von Staus im Ausgabefach des Office-Finishers](#)

Neuer Office-Finisher Booklet Maker

Beseitigen von Staus im neuen Office-Finisher Booklet Maker

Auf dem Gerät wird der Statuscode 12-610-03 oder 12-612-03 angezeigt.

Die Meldung auf dem Touchscreen lautet: **Papierstau im Finisher. Vordere Finisherabdeckung öffnen.**

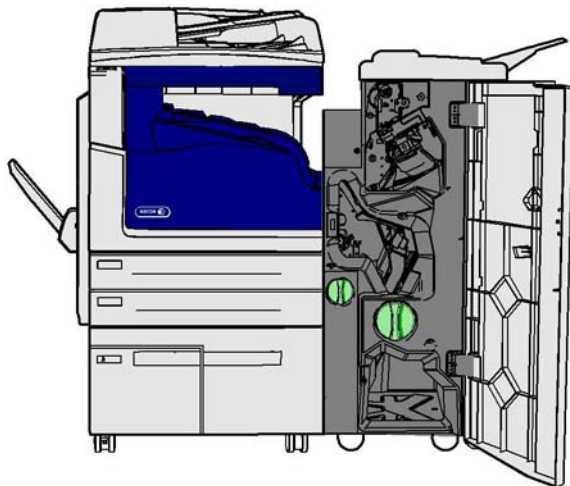

Dieser Finisher und einige seiner Komponenten sind optional, daher sind nicht alle Geräte damit ausgestattet.

Kann das Problem nicht behoben werden, das Xerox Support Centre verständigen.

1. Finishervordertür öffnen.
2. Knopf 5a gegen den Uhrzeigersinn drehen.
3. Griff 5b durch Bogenbewegung im Uhrzeigersinn absenken.
4. Knopf 5c im Uhrzeigersinn drehen, bis das gestaute Material entfernt werden kann.
5. Gestaute Seiten entfernen.

Hinweis: Falls eine Seite beim Entfernen zerreißt, die Teile wieder zusammensetzen, um sicherzustellen, dass sie komplett aus dem Gerät entfernt wurde.

6. Griff 5b anheben, bis er einrastet.
7. Finisherabdeckung schließen.
8. Lässt sich die Abdeckung nicht leicht schließen, prüfen, ob sich alle Verriegelungen wieder in ihrer Ausgangsstellung befinden, dann Abdeckung schließen.

Weitere Informationen

[Gerätekomponenten](#)

[Häufig auftretende Materialstaus, Fehl- bzw. Mehrfacheinzüge](#)

[Beseitigen von Staus oben im neuen Office-Finisher Booklet Maker](#)

[Beseitigen von Staus im Ausgabefach des neuen Office-Finisher Booklet Makers](#)


[Beseitigen von Staus im Booklet Maker-Eingangsbereich des neuen Office-Finisher Booklet Makers](#)

[Beseitigen von Staus im Booklet Maker-Bereich des neuen Office-Finisher Booklet Makers](#)

Beseitigen von Staus oben im neuen Office-Finisher Booklet Maker

Auf dem Gerät wird der Statuscode 12-618-03 angezeigt.

Die Meldung auf dem Touchscreen lautet: **Papierstau im Finisher. Obere Finisherabdeckung öffnen.**

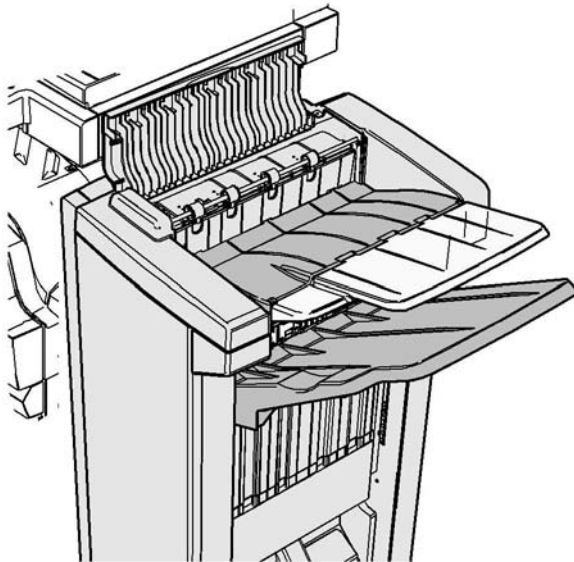

Dieser Finisher und einige seiner Komponenten sind optional, daher sind nicht alle Geräte damit ausgestattet.

Kann das Problem nicht behoben werden, das Xerox Support Centre verständigen.

1. Die obere Abdeckung des Finishers öffnen.
2. Gestaute Seiten entfernen.
3. Die obere Abdeckung des Finishers schließen.
4. Sicherstellen, dass das Ausgabefach nicht durch andere Druckaufträge, Materialreste oder andere darin befindliche Gegenstände blockiert wird.

Weitere Informationen

[Gerätekomponenten](#)

[Häufig auftretende Materialstaus, Fehl- bzw. Mehrfacheinzüge](#)

[Beseitigen von Staus im neuen Office-Finisher Booklet Maker](#)

[Beseitigen von Staus im Ausgabefach des neuen Office-Finisher Booklet Makers](#)


[Beseitigen von Staus im Booklet Maker-Eingangsbereich des neuen Office-Finisher Booklet Makers](#)

[Beseitigen von Staus im Booklet Maker-Bereich des neuen Office-Finisher Booklet Makers](#)

Beseitigen von Staus im Ausgabefach des neuen Office-Finisher Booklet Makers

Auf dem Gerät wird der Statuscode 12-620-03 angezeigt.

Die Meldung auf dem Touchscreen lautet: **Papierstau im Finisher. Material aus dem Hauptausgabefach entfernen.**

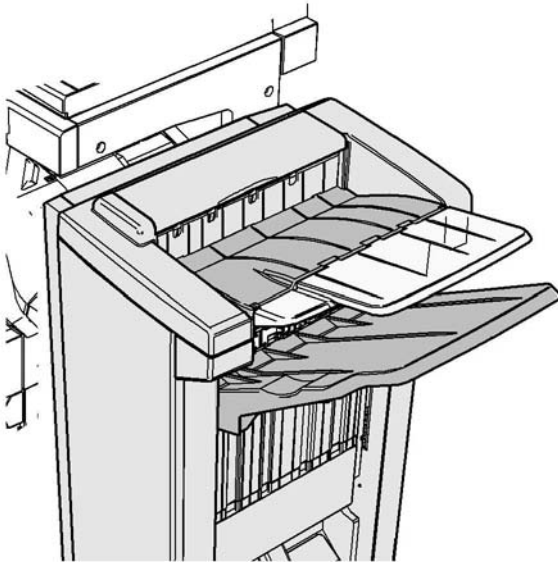

Dieser Finisher und einige seiner Komponenten sind optional, daher sind nicht alle Geräte damit ausgestattet.

Kann das Problem nicht behoben werden, das Xerox Support Centre verständigen.

1. Gestaute Seiten aus dem Ausgabefach herausziehen. Die Seiten gerade in Transportrichtung aus dem Gerät ziehen, nicht im Winkel, da sie sonst zerreißen können.

Weitere Informationen

[Gerätekomponenten](#)

[Häufig auftretende Materialstaus, Fehl- bzw. Mehrfacheinzüge](#)

[Beseitigen von Staus im neuen Office-Finisher Booklet Maker](#)

[Beseitigen von Staus oben im neuen Office-Finisher Booklet Maker](#)


[Beseitigen von Staus im Booklet Maker-Eingangsbereich des neuen Office-Finisher Booklet Makers](#)

[Beseitigen von Staus im Booklet Maker-Bereich des neuen Office-Finisher Booklet Makers](#)

Beseitigen von Staus im Booklet Maker-Eingangsbereich des neuen Office-Finisher Booklet Makers

Auf dem Gerät wird der Statuscode 12-630-03 oder 12-717-03 angezeigt.

Die Meldung auf dem Touchscreen lautet: **Papierstau im Finisher. Vordere Finisherabdeckung öffnen.**

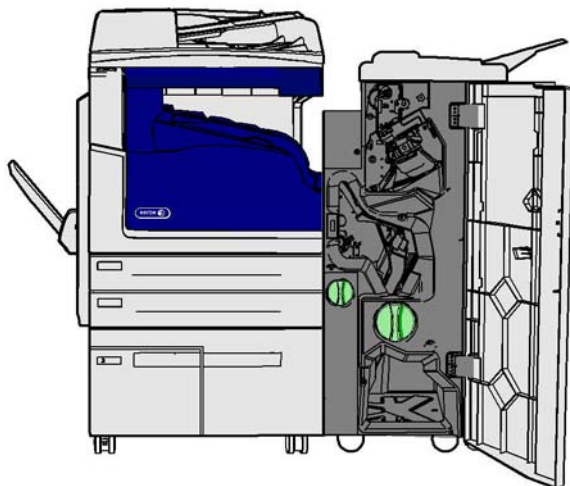

Dieser Finisher und einige seiner Komponenten sind optional, daher sind nicht alle Geräte damit ausgestattet.

Kann das Problem nicht behoben werden, das Xerox Support Centre verständigen.

1. Finishervordertür öffnen.
2. Den eingekerbten Knopf über Aufkleber R8 gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis sich der Griff in der entsperreten Position befindet.
3. Knebel 6 zusammendrücken und nach links bewegen, um im Finisher feststeckende Seiten freizugeben (in diesem Bereich können Seiten oben und unten eingeklemmt sein).
4. Gestaute Seiten entfernen.
Hinweis: Falls eine Seite beim Entfernen zerreißt, die Teile wieder zusammensetzen, um sicherzustellen, dass sie komplett aus dem Gerät entfernt wurde.
5. Knebel 6 nach rechts bewegen, bis er wieder einrastet.
6. Den eingekerbten Knopf über Aufkleber R8 im Uhrzeigersinn drehen, bis sich der Griff in der Sperrposition befindet.
7. Finisherabdeckung schließen.
8. Lässt sich die Abdeckung nicht leicht schließen, prüfen, ob sich alle Verriegelungen wieder in ihrer Ausgangsstellung befinden, dann Abdeckung schließen.

Weitere Informationen

[Gerätekompontenten](#)

[Häufig auftretende Materialstaus, Fehl- bzw. Mehrfacheinzüge](#)

[Beseitigen von Staus im neuen Office-Finisher Booklet Maker](#)

[Beseitigen von Staus oben im neuen Office-Finisher Booklet Maker](#)


[Beseitigen von Staus im Ausgabefach des neuen Office-Finisher Booklet Makers](#)

[Beseitigen von Staus im Booklet Maker-Bereich des neuen Office-Finisher Booklet Makers](#)

Beseitigen von Staus im Booklet Maker-Bereich des neuen Office-Finisher Booklet Makers

Auf dem Gerät wird der Statuscode 12-636-03 angezeigt.

Die Meldung auf dem Touchscreen lautet: **Papierstau im Finisher. Vordere Finisherabdeckung öffnen.**

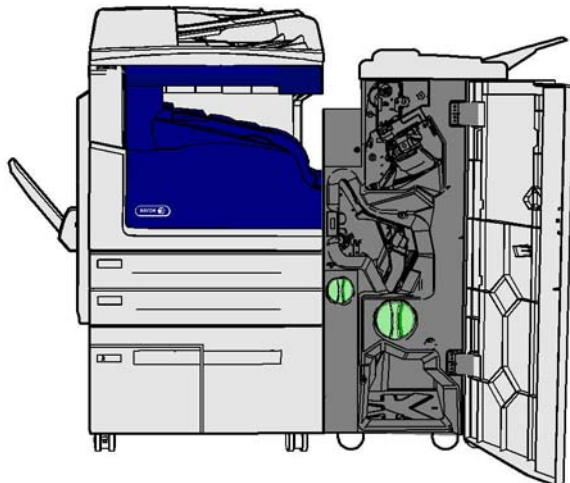

Dieser Finisher und einige seiner Komponenten sind optional, daher sind nicht alle Geräte damit ausgestattet.

Kann das Problem nicht behoben werden, das Xerox Support Centre verständigen.

1. Finisherabdeckung öffnen.
2. Den eingekerbten Knopf über Aufkleber R8 gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis sich der Griff in der entsperrten Position befindet.
3. Großen, grünen, eingekerbten Knopf rechts neben Aufkleber R8 im Uhrzeigersinn drehen, bis das gestaute Material in das Finisher-Ausgabefach freigegeben wird.
4. Gestaute Seiten entfernen.
Hinweis: Falls eine Seite beim Entfernen zerreißt, die Teile wieder zusammensetzen, um sicherzustellen, dass sie komplett aus dem Gerät entfernt wurde.
5. Knebel 6 zusammendrücken und nach links bewegen, um im Finisher feststeckende Seiten freizugeben (in diesem Bereich können Seiten oben und unten eingeklemmt sein).
6. Gestaute Seiten entfernen.
7. Knebel 6 nach rechts bewegen, bis er wieder einrastet.
8. Den eingekerbten Knopf über Aufkleber R8 im Uhrzeigersinn drehen, bis sich der Griff in der Sperrposition befindet.
9. Finisherabdeckung schließen.
10. Lässt sich die Abdeckung nicht leicht schließen, prüfen, ob sich alle Verriegelungen wieder in ihrer Ausgangsstellung befinden, dann Abdeckung schließen.


Weitere Informationen

[Gerätekomponenten](#)[Häufig auftretende Materialstaus, Fehl- bzw. Mehrfacheinzüge](#)[Beseitigen von Staus im neuen Office-Finisher Booklet Maker](#)[Beseitigen von Staus oben im neuen Office-Finisher Booklet Maker](#)[Beseitigen von Staus im Ausgabefach des neuen Office-Finisher Booklet Makers](#)[Beseitigen von Staus im Booklet Maker-Eingangsbereich des neuen Office-Finisher Booklet Makers](#)

Beseitigen von Staus im Horizontaltransport zum Finisher

Auf dem Gerät wird der Statuscode 10-200-00 angezeigt.

Die Meldung auf dem Touchscreen lautet: **Stau im Horizontaltransport. Abdeckung des Horizontaltransports öffnen.**

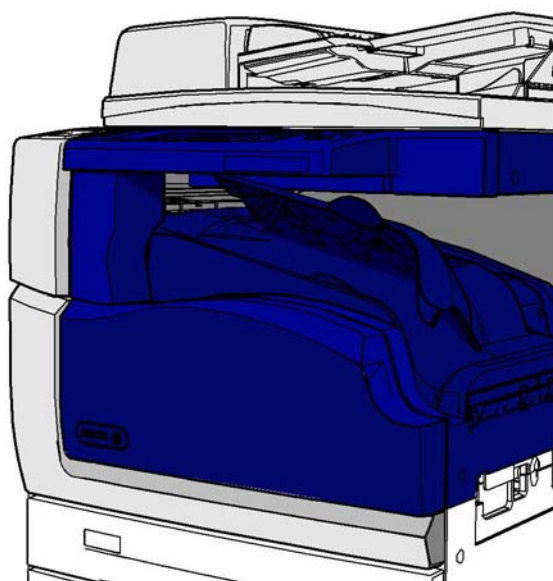

Der Horizontaltransport ist optional, daher sind nicht alle Geräte damit ausgestattet.

Kann das Problem nicht behoben werden, das Xerox Support Centre verständigen.

1. Abdeckung des Horizontaltransports öffnen. Diese befindet sich unterhalb des Touchscreens.
2. Gestaute Seiten entfernen.

Hinweis: Linkes Ende des Transports auf gestaute Seiten prüfen, sie sind manchmal schwierig zu erkennen, da sie nur zu einem kleinen Teil sichtbar sind.

3. Wenn eine Seite am rechten Ende des Transports eingeklemmt ist, diese sehr langsam und sachte nach links aus dem Gerät herausziehen.

Hinweis: Falls eine Seite beim Entfernen zerreißt, die Teile wieder zusammensetzen, um sicherzustellen, dass sie komplett aus dem Gerät entfernt wurde.

ACHTUNG

Nicht versuchen, den Finisher abzudocken, um besseren Zugang zum Stau von rechts zu ermöglichen. Der Finisher ist als Teil des Geräts ausbalanciert und könnte beim Abdocken umstürzen.

4. Abdeckung des Horizontaltransports absenken, bis sie einrastet.

Hinweis: Wenn bei einem Auftrag wiederholt Staus im Horizontaltransport auftreten, prüfen, ob die Seiten möglicherweise durch einen Stau im Finisher am Passieren des Transports gehindert werden.

Weitere Informationen

[Gerätekomponenten](#)

[Beseitigen von Staus oben im Office-Finisher](#)

[Beseitigen von Staus im Booklet Maker-Eingangsbereich des neuen Office-Finisher Booklet Makers](#)


[Beseitigen von Staus im neuen Office-Finisher Booklet Maker](#)

[Häufig auftretende Materialstaus, Fehl- bzw. Mehrfacheinzüge](#)

Beseitigung von Staus im mittleren Ausgabefach

Auf dem Gerät wird der Statuscode 81-200-01 angezeigt.

Die Meldung auf dem Touchscreen lautet: **Materialstau hinter linker Seitenabdeckung.**

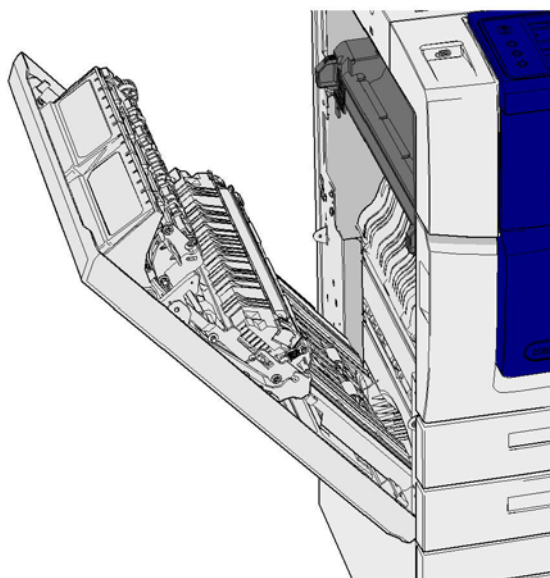

Staus im mittleren Ausgabefach können die Anzeige einer Meldung über einen Stau in der linken Abdeckung verursachen. Zunächst linke Abdeckung prüfen und vorhandene Staus beseitigen, dann mittleres Ausgabefach auf gestautes Material prüfen.

Dieses Ausgabefach ist nur bei Geräten ohne angeschlossenen Finisher vorhanden.

Kann das Problem nicht behoben werden, das Xerox Support Centre verständigen.

1. Griff anheben, um die Abdeckung auf der linken Geräteseite zu öffnen. Abdeckung vorsichtig bis zum Anschlag absenken.
2. Gestaute Seite entfernen, die aus dem Gerät ragt. Gestaute Seiten können oben, in der Mitte und unten im Gerät vorhanden sein.

Hinweis: Seiten, die in Scharniernähe der Abdeckung eingeklemmt sind, lassen sich nur schwer fassen. Versuchen, die Seiten zum Herausziehen in der Mitte zu fassen, da dort mehr Fläche zur Verfügung steht als an den Rändern.

Hinweis: Eingeklemmte Seiten, die aus Behälter 3 zugeführt wurden, lassen sich eventuell auch durch Öffnen des Behälters entfernen. Dadurch kann die Seite möglicherweise nach unten herausgezogen werden. Hierbei äußerst vorsichtig vorgehen, denn die Seite kann leicht zerreißen. Dies kann zu Staus führen, die nur vom Techniker beseitigt werden können.

3. Grüne Lasche in der Nähe der oberen linken Ecke der Abdeckung suchen.
4. Abdeckung mit einer Hand festhalten und mit der anderen Hand die grüne Lasche in Richtung Druckwerk ziehen. Die Lasche muss kräftig gezogen werden.
5. Gestaute Seiten entfernen.
6. Grüne Lasche nach unten drücken und sacht zur Abdeckung hin schieben, bis sie mit einem Klickgeräusch einrastet.
7. Abdeckung auf der linken Geräteseite leicht anheben und gegen das Gerät drücken, bis sie hörbar einrastet.
8. Gestaute Seiten aus dem Ausgabefach herausziehen. Die Seiten gerade in Transportrichtung aus dem Gerät ziehen, nicht im Winkel, da sie sonst zerreißen können.
9. Sicherstellen, dass die Ausgabeführungen noch richtig sitzen und nicht beim Beseitigen eines früheren Staus in das Fach hineingeschoben wurden.

Weitere Informationen

[Gerätekomponenten](#)

[Häufig auftretende Materialstaus, Fehl- bzw. Mehrfacheinzüge](#)

[Beseitigen von Staus im Papierweg für 1-seitige Aufträge](#)


[Beseitigen von Staus im Papierweg für 2-seitige Aufträge](#)

Linke Abdeckung

Beseitigen von Staus im Papierweg für 1-seitige Aufträge

Auf dem Gerät wird der Statuscode 81-200-00 angezeigt.

Die Meldung auf dem Touchscreen lautet: **Materialstau hinter linker Seitenabdeckung.**

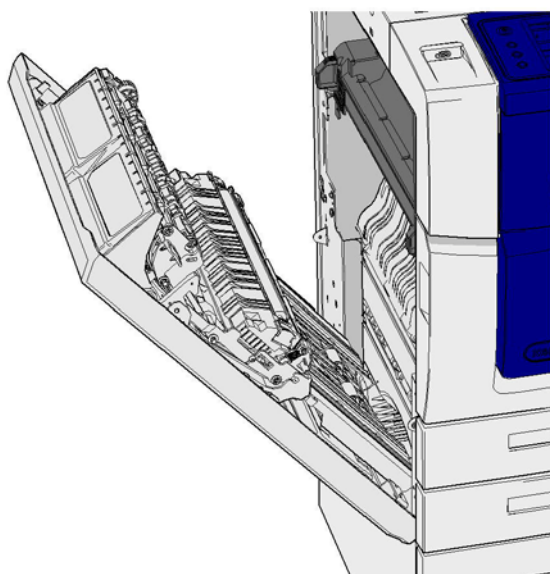

1. Griff anheben, um die Abdeckung auf der linken Geräteseite zu öffnen. Abdeckung vorsichtig bis zum Anschlag absenken.
2. Gestaute Seite entfernen, die aus dem Gerät ragt. Gestaute Seiten können oben, in der Mitte und unten im Gerät vorhanden sein.

Hinweis: Bei 1-seitigen Aufträgen ragen gestaute Seiten am Druckwerk heraus, nicht an der Abdeckung. Gestaute Seiten können oben, in der Mitte und unten im Gerät vorhanden sein. Bei 2-seitigen Aufträgen können Seiten auch an der Abdeckung eingeklemmt sein.

Hinweis: Seiten, die in Scharniernähe der Abdeckung eingeklemmt sind, lassen sich nur schwer fassen. Versuchen, die Seiten zum Herausziehen in der Mitte zu fassen, da dort mehr Fläche zur Verfügung steht als an den Rändern.

Hinweis: Eingeklemmte Seiten, die aus Behälter 3 zugeführt wurden, lassen sich eventuell auch durch Öffnen des Behälters entfernen. Dadurch kann die Seite möglicherweise nach unten herausgezogen werden. Hierbei äußerst vorsichtig vorgehen, denn die Seite kann leicht zerreißen. Dies kann zu Staus führen, die nur vom Techniker beseitigt werden können.

3. Abdeckung auf der linken Geräteseite leicht anheben und gegen das Gerät drücken, bis sie hörbar einrastet.

Weitere Informationen

[Gerätekomponenten](#)


[Beseitigen von Staus im Papierweg für 2-seitige Aufträge](#)

[Häufig auftretende Materialstaus, Fehl- bzw. Mehrfacheinzüge](#)

Beseitigen von Staus im Papierweg für 2-seitige Aufträge

Auf dem Gerät wird der Statuscode 81-200-00 angezeigt.

Die Meldung auf dem Touchscreen lautet: **Materialstau hinter linker Seitenabdeckung.**

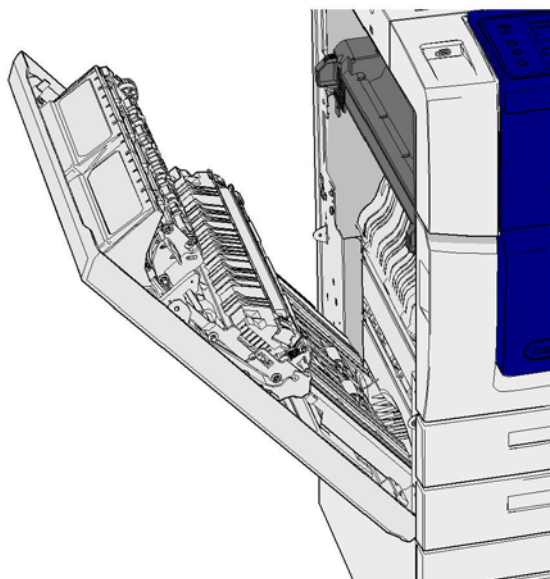

1. Griff anheben, um die Abdeckung auf der linken Geräteseite zu öffnen. Abdeckung vorsichtig bis zum Anschlag absenken.
2. Gestaute Seite entfernen, die aus dem Gerät ragen. Gestaute Seiten können oben, in der Mitte und unten im Gerät vorhanden sein.

Hinweis: Seiten, die in Scharniernähe der Abdeckung eingeklemmt sind, lassen sich nur schwer fassen. Versuchen, die Seiten zum Herausziehen in der Mitte zu fassen, da dort mehr Fläche zur Verfügung steht als an den Rändern.

Hinweis: Einklemmte Seiten, die aus Behälter 3 zugeführt wurden, lassen sich eventuell auch durch Öffnen des Behälters entfernen. Dadurch kann die Seite möglicherweise nach unten herausgezogen werden. Hierbei äußerst vorsichtig vorgehen, denn die Seite kann leicht zerreißen. Dies kann zu Staus führen, die nur vom Techniker beseitigt werden können.

3. Grüne Lasche in der Nähe der oberen linken Ecke der Abdeckung suchen.
4. Abdeckung mit einer Hand festhalten und mit der anderen Hand die grüne Lasche in Richtung Druckwerk ziehen. Die Lasche muss kräftig gezogen werden.
5. Gestaute Seiten entfernen.
6. Grüne Lasche nach unten drücken und sacht zur Abdeckung hin schieben, bis sie mit einem Klickgeräusch einrastet.
7. Abdeckung auf der linken Geräteseite leicht anheben und gegen das Gerät drücken, bis sie hörbar einrastet.

Weitere Informationen

[Gerätekomponenten](#)

[Beseitigen von Staus im Papierweg für 1-seitige Aufträge](#)

[Häufig auftretende Materialstaus, Fehl- bzw. Mehrfacheinzüge](#)


Behälter/Fächer

Behälter 1

Beseitigen von Staus in Behälter 1 (Gerät mit vier Behältern)

Auf dem Gerät wird der Statuscode 81-201-00 angezeigt.

Die Meldung auf dem Touchscreen lautet: **Falsch eingezogenes Blatt in Behälter 1 entfernen.**

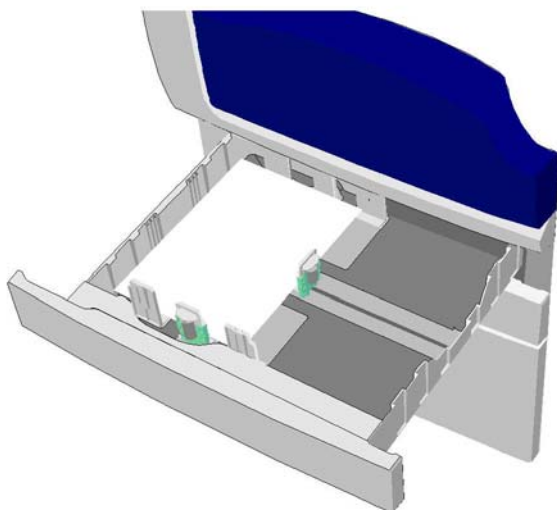

1. Behälter 1 öffnen.
2. Gestaute und fehleingezogene Seiten entfernen.
3. Prüfen, ob die Materialführungen im Behälter für das Format des eingelegten Druckmaterials passend eingestellt sind.

4. Wenn weiterhin Druckmaterialstaus auftreten, Material aus einer neuen Packung verwenden oder vorhandenen Stapel entnehmen und neu einlegen, wenn es sich dabei um neues Druckmaterial handelt.
 - Druckmaterial auffächern, um zu verhindern, dass Seiten aneinander haften.
 - Die obersten Seiten vom Stapel entfernen.
 - Stapel umdrehen, sodass das unterste Blatt zuoberst liegt.
5. Behälter 1 schließen.

Weitere Informationen

[Gerätekomponenten](#)

[Beseitigen von Staus in Behälter 2 \(Gerät mit vier Behältern\)](#)

[Beseitigen von Staus in Behälter 3 \(Gerät mit vier Behältern\)](#)

[Häufig auftretende Materialstaus, Fehl- bzw. Mehrfacheinzüge](#)

[Beseitigen von Staus im Papierweg für 1-seitige Aufträge](#)


[Beseitigen von Staus im Papierweg für 2-seitige Aufträge](#)

Behälter 2

Beseitigen von Staus in Behälter 2 (Gerät mit vier Behältern)

Auf dem Gerät wird der Statuscode 81-202-00 angezeigt.

Die Meldung auf dem Touchscreen lautet: **Falsch eingezogenes Blatt in Behälter 2 entfernen.**

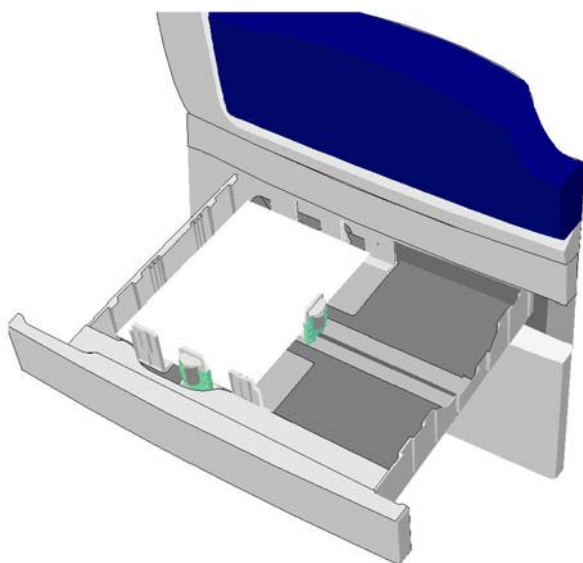

1. Behälter 2 öffnen.
2. Gestaute und fehleingezogene Seiten entfernen.
3. Prüfen, ob die Materialführungen im Behälter für das Format des eingelegten Druckmaterials passend eingestellt sind.
4. Wenn weiterhin Druckmaterialstaus auftreten, Material aus einer neuen Packung verwenden oder vorhandenen Stapel entnehmen und neu einlegen, wenn es sich dabei um neues Druckmaterial handelt.
 - Druckmaterial auffächern, um zu verhindern, dass Seiten aneinander haften.
 - Die obersten Seiten vom Stapel entfernen.
 - Stapel umdrehen, sodass das unterste Blatt zuoberst liegt.

5. Behälter 2 schließen.

Weitere Informationen

[Gerätekomponenten](#)

[Beseitigen von Staus in Behälter 1 \(Gerät mit vier Behältern\)](#)

[Beseitigen von Staus in Behälter 3 \(Gerät mit vier Behältern\)](#)

[Beseitigen von Staus im Papierweg für 1-seitige Aufträge](#)


[Beseitigen von Staus im Papierweg für 2-seitige Aufträge](#)

Behälter 3

Beseitigen von Staus in Behälter 3 (Gerät mit vier Behältern)

Auf dem Gerät wird der Statuscode 81-203-00 angezeigt.

Die Meldung auf dem Touchscreen lautet: **Materialstau hinter linker Seitenabdeckung.**

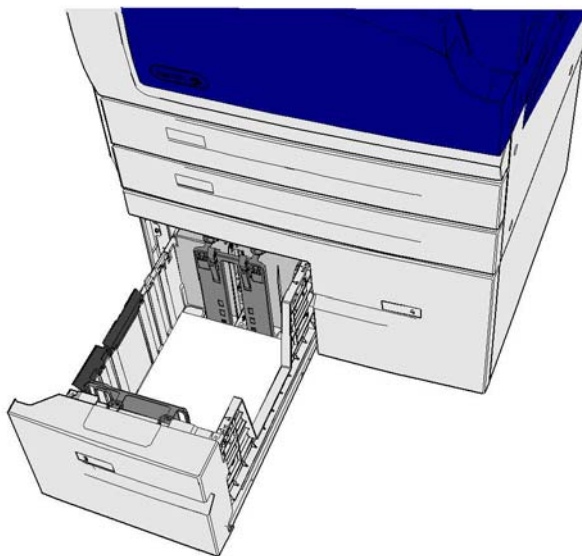

1. Griff anheben, um die Abdeckung auf der linken Geräteseite zu öffnen. Abdeckung vorsichtig bis zum Anschlag absenken.
2. Gestaute Seite entfernen, die aus dem Gerät ragen. Gestaute Seiten können oben, in der Mitte und unten im Gerät vorhanden sein.

Hinweis: Seiten, die in Scharniernähe der Abdeckung eingeklemmt sind, lassen sich nur schwer fassen. Versuchen, die Seiten zum Herausziehen in der Mitte zu fassen, da dort mehr Fläche zur Verfügung steht als an den Rändern.

Hinweis: Eingeklemmte Seiten, die aus Behälter 3 zugeführt wurden, lassen sich eventuell auch durch Öffnen des Behälters entfernen. Dadurch kann die Seite möglicherweise nach unten herausgezogen werden. Hierbei äußerst vorsichtig vorgehen, denn die Seite kann leicht zerreißen. Dies kann zu Staus führen, die nur vom Techniker beseitigt werden können.

3. Grüne Lasche in der Nähe der oberen linken Ecke der Abdeckung suchen.
4. Abdeckung mit einer Hand festhalten und mit der anderen Hand die grüne Lasche in Richtung Druckwerk ziehen. Die Lasche muss kräftig gezogen werden.
5. Gestaute Seiten entfernen.

6. Grüne Lasche nach unten drücken und sacht zur Abdeckung hin schieben, bis sie mit einem Klickgeräusch einrastet.
7. Abdeckung auf der linken Geräteseite leicht anheben und gegen das Gerät drücken, bis sie hörbar einrastet.
1. Behälter 3 öffnen.
2. Gestaute und fehleingezogene Seiten entfernen.
3. Wenn weiterhin Druckmaterialstaus auftreten, Material aus einer neuen Packung verwenden oder vorhandenen Stapel entnehmen und neu einlegen, wenn es sich dabei um neues Druckmaterial handelt.
 - Druckmaterial auffächern, um zu verhindern, dass Seiten aneinander haften.
 - Die obersten Seiten vom Stapel entfernen.
 - Stapel umdrehen, sodass das unterste Blatt zuoberst liegt.
4. Behälter 3 schließen.

Weitere Informationen

[Gerätekomponenten](#)

[Beseitigen von Staus in Behälter 1 \(Gerät mit vier Behältern\)](#)


[Beseitigen von Staus in Behälter 2 \(Gerät mit vier Behältern\)](#)

[Häufig auftretende Materialstaus, Fehl- bzw. Mehrfacheinzüge](#)


Beseitigen von Staus in Behälter 4

Auf dem Gerät wird der Statuscode 81-204-00 angezeigt.

Die Meldung auf dem Touchscreen lautet: **Falsch eingezeichnetes Blatt in Behälter 4 entfernen.**

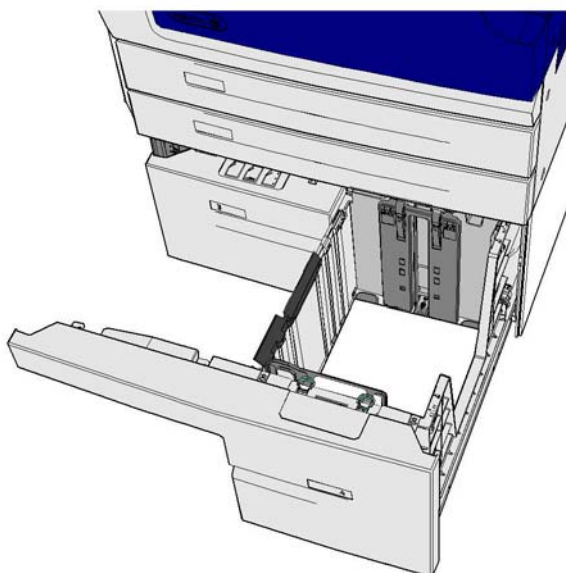

Falls die Meldung auf dem Touchscreen lautet: **Materialstau hinter linker Seitenabdeckung** zuerst den Stau hinter der linken Seitenabdeckung und dann in Behälter 4 entfernen.

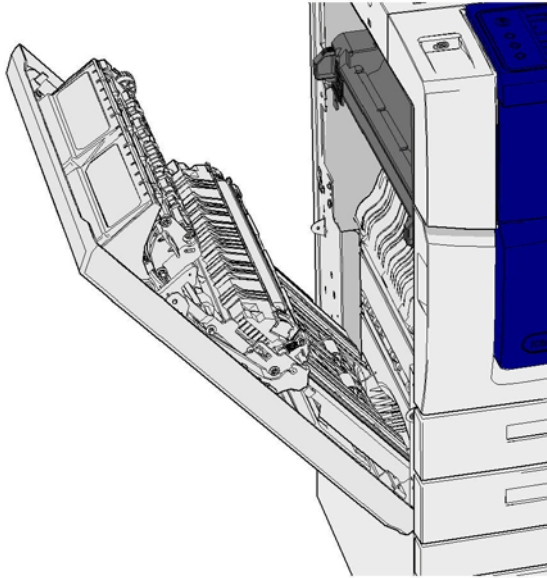

Staubeseitigung in Behälter 4

1. Behälter 4 öffnen.
2. Gegebenenfalls zum Öffnen der Transportabdeckung Griff anheben.
3. Gestaute und fehleingezogene Seiten entfernen.
4. Wenn weiterhin Druckmaterialstaus auftreten, Material aus einer neuen Packung verwenden oder vorhandenen Stapel entnehmen und neu einlegen, wenn es sich dabei um neues Druckmaterial handelt.
 - Druckmaterial auffächern, um zu verhindern, dass Seiten aneinander haften.
 - Die obersten Seiten vom Stapel entfernen.
 - Den Materialstapel im Behälter wenden.
5. Gegebenenfalls Transportabdeckung schließen.
6. Behälter 4 schließen.

Staubeseitigung in linker Seitenabdeckung, dann in Behälter 4

1. Griff anheben, um die Abdeckung auf der linken Geräteseite zu öffnen. Abdeckung vorsichtig bis zum Anschlag absenken.
2. Gestaute Seite entfernen, die aus dem Gerät ragen. Gestaute Seiten können oben, in der Mitte und unten im Gerät vorhanden sein.

Hinweis: Bei 1-seitigen Aufträgen ragen gestaute Seiten am Druckwerk heraus, nicht an der Abdeckung. Gestaute Seiten können oben, in der Mitte und unten im Gerät vorhanden sein. Bei 2-seitigen Aufträgen können Seiten auch an der Abdeckung eingeklemmt sein.
3. Abdeckung auf der linken Geräteseite leicht anheben und gegen das Gerät drücken, bis sie hörbar einrastet.
4. Behälter 4 öffnen.
5. Gegebenenfalls zum Öffnen der Transportabdeckung Griff anheben.
6. Gestaute und fehleingezogene Seiten entfernen.
7. Gegebenenfalls Transportabdeckung schließen.

8. Behälter 4 schließen.

Weitere Informationen

[Gerätekomponenten](#)

[Beseitigen von Staus in Behälter 1 \(Gerät mit vier Behältern\)](#)

[Beseitigen von Staus in Behälter 2 \(Gerät mit vier Behältern\)](#)


[Beseitigen von Staus in Behälter 3 \(Gerät mit vier Behältern\)](#)

[Häufig auftretende Materialstaus, Fehl- bzw. Mehrfacheinzüge](#)

Beseitigen von Staus in der Zusatzzufuhr

Auf dem Gerät wird der Statuscode 75-150-00 angezeigt.

Die Meldung auf dem Touchscreen lautet: **Behälter 5 ist nicht verfügbar. Behälter leeren und neues Druckmaterial einlegen.**

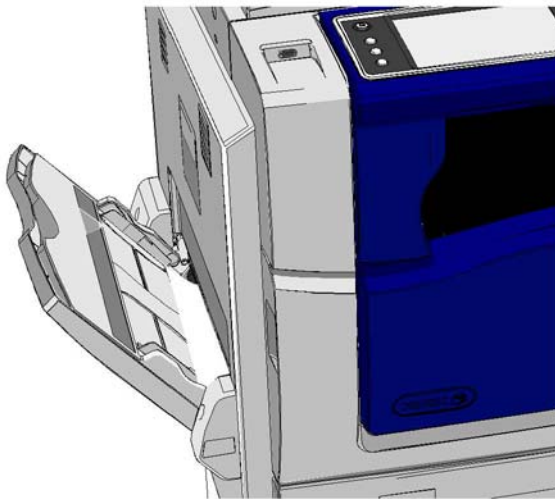

1. Gestaute und fehleingezogene Seiten entfernen.
2. Druckmaterial auffächern, um zu verhindern, dass Seiten aneinander haften.
3. Prüfen, ob die Materialführungen im Behälter für das Format des eingelegten Druckmaterials passend eingestellt sind.

Weitere Informationen

[Gerätekomponenten](#)

[Häufig auftretende Materialstaus, Fehl- bzw. Mehrfacheinzüge](#)

Tipps zur Fehlerbehebung

Gerät lässt sich nicht einschalten

- Sicherstellen, dass sich das Gerät nicht im Energiesparbetrieb befindet (grüne Lampe auf dem Steuerpult).
- Zur Aktivierung des Geräts aus dem reduzierten Betrieb bzw. Ruhezustand den **Betriebsschalter** drücken. Die Aktivierung aus dem Ruhezustand nimmt mehr Zeit in Anspruch.

Netzsteckdose überprüfen.

- Ein anderes elektrisches Gerät an die Steckdose anschließen, um zu prüfen, ob die Steckdose funktioniert.
- Gerät an eine andere Steckdose anschließen.
- Sicherstellen, dass die Steckdosenspannung und -frequenz den Gerätespezifikationen entspricht.
 - Wenn das Gerät laut Spezifikation für eine Stromversorgung mit 50 Hz und 10 A ausgelegt ist, muss es an eine 220- bis 240-V-Steckdose angeschlossen werden.
 - Wenn das Gerät laut Spezifikation für eine Stromversorgung mit 60 Hz und 15 A ausgelegt ist, muss es an eine 110- bis 127-V-Steckdose angeschlossen werden.

Weitere Informationen

[Einschalten des Geräts](#)

[Ausschalten des Geräts](#)

[Verwenden der Energiesparoption](#)

Dokumente werden nicht über den Vorlageneinzug eingezogen

- Sicherstellen, dass die Vorlagen in gutem Zustand sind.
- Sicherstellen, dass keine Gegenstände auf der Abdeckung des Vorlageneinzugs abgelegt wurden oder in das Eingabefach überhängen.
- Sicherstellen, dass ggf. alle Heft- und Büroklammern sowie Haftnotizen von der Vorlage entfernt wurden.
- Sicherstellen, dass Druckmaterial in den Behälter nur bis zur Füllmarkierung eingelegt ist.
- Sicherstellen, dass die Vorlage ordnungsgemäß in den Vorlageneinzug eingelegt ist.
- Sicherstellen, dass die Material-/Vorlagenführungen ordnungsgemäß eingestellt sind (d. h. so, dass sie die Stapelkanten leicht berühren).
- Sicherstellen, dass es im Vorlageneinzug keine Blockierungen bzw. Materialreste gibt.
- Sicherstellen, dass die Abdeckung des Vorlageneinzugs geschlossen ist.
- Sicherstellen, dass das Gerät betriebsbereit ist (Meldung auf dem Touchscreen).
- Sicherstellen, dass keine hellen Lichtquellen direkt über dem Gerät sitzen, da dadurch die Funktion des Formatsensors beeinträchtigt werden kann.
- Sicherstellen, dass das zugeführte Material den angegebenen Gerätespezifikationen entspricht.

Wenn ein Problem gemeldet wird, obwohl sich kein Fehler finden lässt, das Gerät ausschalten, zwei Minuten warten und das Gerät anschließend wieder einschalten.

Weitere Informationen

[Einlegen von Vorlagen](#)[Ausschalten des Geräts](#)[Einschalten des Geräts](#)

Häufig auftretende Materialstaus, Fehl- bzw. Mehrfacheinzüge

Wenn Materialstaus gehäuft auftreten, gibt es verschiedene Maßnahmen, und ein Anruf des Kundendienstes ist nicht immer erforderlich.

1. Den Papierweg auf Blockierungen überprüfen. Wenn Staus immer wieder an derselben Stelle auftreten, den Papierweg unmittelbar nach dem Staubereich auf eingeklemmtes Material, das noch nicht entfernt wurde, untersuchen.
2. Sicherstellen, dass sich alle Hebel und Griffe in der Ausgangsposition befinden. Die am Touchscreen angezeigten Anweisungen befolgen.
3. Sicherstellen, dass am Touchscreen das Format und die Art des verwendeten Materials angezeigt wird.
4. Sicherstellen, dass Druckmaterial in den Behälter nur bis zur Füllmarkierung eingelegt ist.
5. Sicherstellen, dass die Material-/Vorlagenführungen ordnungsgemäß eingestellt sind (d. h. so, dass sie die Stapelkanten leicht berühren).
6. Stapel umdrehen, sodass das unterste Blatt zuoberst liegt.
7. Druckmaterial auffächern, um zu verhindern, dass Seiten aneinander haften.
8. Neues Druckmaterial einlegen.
9. Sicherstellen, dass das zugeführte Material den angegebenen Gerätespezifikationen entspricht.

Wenn ein Problem gemeldet wird, obwohl sich kein Fehler finden lässt, das Gerät ausschalten, zwei Minuten warten und das Gerät anschließend wieder einschalten.

Weitere Informationen

[Lagern von Druckmaterial](#)[Einlegen von Material in Behälter 1 und Ändern der Behälterereinstellungen](#)[Einlegen von Material in Behälter 2 und Ändern der Behälterereinstellungen](#)[Einlegen von Material in Behälter 3](#)[Einlegen von Material in Behälter 4](#)[Einlegen von Material in die Zusatzzufuhr und Ändern der Behälterereinstellungen](#)[Ausschalten des Geräts](#)[Einschalten des Geräts](#)

Häufig angezeigte Aufforderung zur Prüfung des Behälters

- Materialführungen so einstellen, dass sie die Stapelkanten leicht berühren.
- Wenn die Materialführungen bei Auftragsbeginn falsch eingestellt waren, den Auftrag aus der Warteschlange löschen und die Verarbeitung anschließend durch Drücken der Starttaste wiederholen.
- Sicherstellen, dass am Touchscreen das Format und die Art des verwendeten Materials angezeigt wird.

Wenn ein Problem gemeldet wird, obwohl sich kein Fehler finden lässt, das Gerät ausschalten, zwei Minuten warten und das Gerät anschließend wieder einschalten.

Weitere Informationen

[Einlegen von Material in Behälter 1 und Ändern der Behälterereinstellungen](#)

[Einlegen von Material in Behälter 2 und Ändern der Behälterereinstellungen](#)

[Einlegen von Material in Behälter 3](#)

[Einlegen von Material in Behälter 4](#)

[Einlegen von Material in die Zusatzzufuhr und Ändern der Behälterereinstellungen](#)

[Häufig auftretende Materialstaus, Fehl- bzw. Mehrfacheinzüge](#)

Wellung des Druckmaterials

- Druckmaterial in die Behälter mit der Paketnahtseite nach oben (Pfeilmarkierung an der Paketseite beachten, sofern vorhanden) einlegen. Druckmaterial in die Zusatzzufuhr mit der Paketnahtseite nach unten (Pfeilmarkierung an der Paketseite beachten, sofern vorhanden) einlegen.
- Sondermaterial in die Zusatzzufuhr einlegen.
- Bei starker Wellung das Druckmaterial im entsprechenden Behälter wenden.
- Prüfen, ob das Material richtig gelagert wurde.

Weitere Informationen

[Lagern von Druckmaterial](#)

[Einlegen von Material in Behälter 1 und Ändern der Behälterereinstellungen](#)

[Einlegen von Material in Behälter 2 und Ändern der Behälterereinstellungen](#)

[Einlegen von Material in Behälter 3](#)

[Einlegen von Material in Behälter 4](#)

[Einlegen von Material in die Zusatzzufuhr und Ändern der Behälterereinstellungen](#)

Stapelung der Ausgabe im Finisher erfolgt nicht ordnungsgemäß

- Finisherfach häufig entladen, insbesondere beim Stapeln unterschiedlicher Formate.
- Geheftete Sätze nicht entfernen, während im Finisher Kopiersätze ausgegeben werden.
- Sicherstellen, dass die Papierführungen am Papier anliegen und eingerastet sind.
- Bei Verwendung großer Formate Ausgabe aus dem Staplerfach entfernen.
- Druckmaterial in die Behälter mit der Paketnahtseite nach oben einlegen (Pfeilmarkierung an der Paketseite beachten, sofern vorhanden). Druckmaterial in die Zusatzzufuhr mit der Paketnahtseite nach unten einlegen (Pfeilmarkierung an der Paketseite beachten, sofern vorhanden).
- Sondermaterial in die Zusatzzufuhr einlegen.
- Bei starker Wellung das Druckmaterial im entsprechenden Behälter wenden.
- Sicherstellen, dass das eingestellte Format dem im Behälter befindlichen entspricht.
- Sicherstellen, dass der Drucker nicht in der Nähe einer Zugluftquelle aufgestellt ist.
- Sicherstellen, dass die eingestellte Materialart (Gewicht) dem Papier im Behälter entspricht.

Weitere Informationen

[Einlegen von Material in Behälter 1 und Ändern der Behälterereinstellungen](#)

[Einlegen von Material in Behälter 2 und Ändern der Behälterereinstellungen](#)

[Einlegen von Material in Behälter 3](#)

[Einlegen von Material in Behälter 4](#)

[Einlegen von Material in die Zusatzzufuhr und Ändern der Behälterereinstellungen](#)

[Wellung des Druckmaterials](#)

[Lagern von Druckmaterial](#)

Im mittleren Ausgabefach wird die Ausgabe nicht richtig gestapelt

- Mittleres Ausgabefach häufig entladen, insbesondere beim Stapeln unterschiedlicher Formate.
- Druckmaterial in die Behälter mit der Paketnahtseite nach oben einlegen (Pfeilmarkierung an der Paketseite beachten, sofern vorhanden). Druckmaterial in die Zusatzzufuhr mit der Paketnahtseite nach unten einlegen (Pfeilmarkierung an der Paketseite beachten, sofern vorhanden).
- Sondermaterial in die Zusatzzufuhr einlegen.
- Bei starker Wellung das Druckmaterial im entsprechenden Behälter wenden.
- Sicherstellen, dass das eingestellte Format dem im Behälter befindlichen entspricht.
- Sicherstellen, dass der Drucker nicht in der Nähe einer Zugluftquelle aufgestellt ist.
- Sicherstellen, dass die eingestellte Materialart (Gewicht) dem Papier im Behälter entspricht.

Weitere Informationen

[Einlegen von Material in Behälter 1 und Ändern der Behältereinstellungen](#)

[Einlegen von Material in Behälter 2 und Ändern der Behältereinstellungen](#)

[Einlegen von Material in Behälter 3](#)

[Einlegen von Material in Behälter 4](#)

[Einlegen von Material in die Zusatzzufuhr und Ändern der Behältereinstellungen](#)

[Wellung des Druckmaterials](#)

[Lagern von Druckmaterial](#)

Heftung bzw. Lochung durch den Finisher erfolgt nicht ordnungsgemäß

- Zur Vermeidung von Problemen beim Heften sicherstellen, dass die Blattkapazität des Finishers nicht überschritten und das richtige Materialgewicht verwendet wird.
- Sicherstellen, dass auf dem Touchscreen die richtige Option ausgewählt wurde.
- Überprüfen, ob am Touchscreen ein leeres Heftklammermagazin oder ein Heftklammerstau gemeldet wird. Heftklammermagazin austauschen bzw. Stau beseitigen.
- Bei Verwendung großer Formate Ausgabe aus dem Staplerfach entfernen.
- Überprüfen, ob der Locherabfallbehälter voll ist. Im Locherabfallbehälter werden die beim Lochen entstehenden Stanzabfälle gesammelt.
- Sicherstellen, dass das eingestellte Format dem im Behälter befindlichen entspricht.
- Sicherstellen, dass die Papierführungen am Papier anliegen und eingerastet sind.
- Sicherstellen, dass die eingestellte Materialart (Gewicht) dem Papier im Behälter entspricht.

Weitere Informationen

[Einlegen von Material in Behälter 1 und Ändern der Behältereinstellungen](#)

[Einlegen von Material in Behälter 2 und Ändern der Behältereinstellungen](#)

[Einlegen von Material in Behälter 3](#)

[Einlegen von Material in Behälter 4](#)

[Einlegen von Material in die Zusatzzufuhr und Ändern der Behältereinstellungen](#)

[Austauschen des Heftklammermagazins im Office-Finisher](#)

[Austauschen der Heftklammermagazine im neuen Office-Finisher Booklet Maker](#)

[Austauschen des Heftklammermagazins im Offline-Finisher](#)

[Leeren des Locherabfallbehälters](#)

Dunkle Schatten bei gelochten Vorlagen

- Randausblendung aktivieren, damit die Löcher bei der Ausgabe entfernt werden.
- Vorlage über das Vorlagenglas einlesen und den Vorlageneinzug dabei schließen.

Weitere Informationen

[Randausblendung beim Kopieren](#)

Falsche Seitenreihenfolge oder auf dem Kopf stehende Seiten bei der Broschürenerstellung

- Sicherstellen, dass die Vorlagen in der richtigen Reihenfolge eingelegt wurden.
- Bei Material in SSZ-Ausrichtung die Vorlagen mit der langen Seite zuerst zuführen.
- Die Anzeigeeoptionen für die Broschürenerstellung aktivieren und sicherstellen, dass die richtige Reihenfolge ausgewählt wurde (d. h. "Von links nach rechts" oder "Von rechts nach links").

Hinweis: SSZ bedeutet Schmalseitenzufuhr (d. h. die Schmalseite des Materials dient bei der Materialzufuhr als Führungskante). LSZ bedeutet Längsseitenzufuhr (d. h. die Längsseite des Materials dient bei der Materialzufuhr als Führungskante).

Weitere Informationen

[Vorbereiten von Kopien für die Broschürenerstellung](#)

[Erstellen eines Broschürenlayouts mit dem PCL-Druckertreiber](#)

[Erstellen eines Broschürenlayouts mit dem PostScript-Druckertreiber](#)

[Erstellen eines Broschürenlayouts mit dem XPS-Druckertreiber](#)

[Falzen von Broschüren mit dem Mac-Druckertreiber](#)

Ausgabe ist leer

- Vorlagen mit der bedruckten Seite nach oben in den Vorlageneinzug bzw. mit der bedruckten Seite nach unten auf das Vorlagenglas legen und oben rechts ausrichten.
- Sicherstellen, dass das xerographische Modul richtig sitzt und die Walze sich dreht.

Weitere Informationen

[Einlegen von Vorlagen](#)

Streifen, Striche oder Flecken in der Druckausgabe

- Das Vorlagenglas und bei Verwendung des Vorlageneinzugs außerdem das CVT-Scanfenster (Glasstreifen links neben dem Vorlagenglas) reinigen (insbesondere den Bereich um die Plastikschiene zwischen Vorlagenglas und Scanfenster).
- Die weiße Unterseite des Vorlageneinzugs/der Vorlageneinzugsabdeckung reinigen.
- Die Einzugsrolle des Vorlageneinzugs reinigen.
- Die Führungsleiste reinigen.
- Ladekorotron und Übertragungskorotron reinigen, sofern das Gerät damit ausgestattet ist.
- Sicherstellen, dass die Materialführungen am Materialstapel anliegen.
- Vorlage über das Vorlagenglas einlesen.
- Qualität der Vorlage überprüfen. Randausblendung verwenden, um Linien an den Vorlagenrändern zu entfernen.

- Die Hintergrundunterdrückung aktivieren.
- Neues Druckmaterial einlegen.
- Kein Druckmaterial mit starker Prägung verwenden.

Weitere Informationen

[Randausblendung beim Kopieren](#)

[Einstellen der Hintergrundunterdrückung für Kopieren](#)

[Reinigen von Steuerpult, Touchscreen, Vorlageneinzug und Ausgabefächern](#)

[Reinigen des Vorlagenglases und der beiden CVT-Scanfenster](#)

Bildverlust

- Zum Kopieren einer Vorlage auf Druckmaterial in einem kleineren Format die Option "Automatisch" aktivieren. Damit wird das Druckbild automatisch verkleinert.
- Verkleinerung aktivieren, z. B. 90 % statt 100 %.
- "Auto-Zentrieren" auswählen und den Auftrag erneut verarbeiten.
- Beim Scannen über das Vorlagenglas die Größe des Dokuments mit "Vorlagenformat" angeben. Siehe Abschnitt "Kopieren". Das Dokument oben links anlegen und beim Kopieren die Abdeckung schließen.
- Kein Druckmaterial mit starker Prägung verwenden.
- Sicherstellen, dass die Druckeinstellungen richtig sind (insbesondere bei PDF-Dokumenten).
- Wenn aufgrund von zerknittertem Druckmaterial Teile des Bildes abgeschnitten werden, neues Material in den Behälter einlegen.

Weitere Informationen

[Verkleinern oder Vergrößern von Kopien](#)

[Verwenden der Bildverschiebung beim Kopieren](#)

[Angaben des Formats der zu kopierenden Vorlage](#)

Druckbilder sind unscharf

- Neues Druckmaterial einlegen.
- Beim Kopieren vom Vorlagenglas die Qualität der Vorlage prüfen. Vorlagenabdeckung schließen und den Vorgang wiederholen. Sicherstellen, dass die Vorlage flach auf dem Vorlagenglas aufliegt (gegebenenfalls glattstreichen).
- "Vorlagenformat" auswählen, um die Größe der Vorlage anzugeben.
- Ladekorotron und Übertragungskorotron reinigen, sofern das Gerät damit ausgestattet ist.
- Das Vorlagenglas und bei Verwendung des Vorlageneinzugs außerdem das CVT-Scanfenster (Glasstreifen links neben dem Vorlagenglas) reinigen (insbesondere den Bereich um die Plastikschiene zwischen Vorlagenglas und Scanfenster).

Weitere Informationen

[Angaben des Formats der zu kopierenden Vorlage](#)

[Reinigen des Vorlagenglases und der beiden CVT-Scanfenster](#)

Fehlende Zeichen in der Ausgabe

- Neues Druckmaterial einlegen.
- Ein glatteres Druckmaterial verwenden.
- Wenn die Vorlage hell bzw. die Schrift farbig ist, eine dunklere Helligkeitseinstellung wählen.

Weitere Informationen

[Lagern von Druckmaterial](#)

[Aufhellen oder Abdunkeln von Kopien](#)

[Anpassen der Helligkeit im Druck mit dem PostScript-Treiber](#)

[Anpassen der Helligkeit im Druck mit dem Mac-Treiber](#)

Ungleichmäßige Tonerdeckung

- Qualität der Vorlage überprüfen.
- Umfasst die Vorlage große Volltonflächen, den Kontrast anpassen.

Weitere Informationen

[Einstellen des Kontrasts von Kopien](#)

Geistereffekt

- Qualität der Vorlage überprüfen.
- Gegebenenfalls das Vorlagenglas reinigen.
- Vorlage um 180 Grad drehen und den Auftrag erneut verarbeiten.

Weitere Informationen

[Reinigen des Vorlagenglases und der beiden CVT-Scanfenster](#)

Vorlagenformat wird nicht automatisch ermittelt

- "Vorlagenformat" auswählen, um die Größe der Vorlage anzugeben.
- Vorlage erneut einlesen. Die Vorlagenabdeckung dabei geöffnet lassen.

Weitere Informationen

[Angaben des Formats der zu kopierenden Vorlage](#)

Aufträge werden eingelesen, aber nicht gedruckt

- Bei bestimmten Aufträgen ist vor der Ausgabe eine Bildverarbeitung erforderlich. Diese kann pro Seite bis zu zwei Sekunden dauern.
- Auftragsstatustaste drücken und in der Liste "Aktive Aufträge" prüfen, ob derzeit ein Auftrag verarbeitet wird. Möglicherweise enthält die Liste einen Auftrag mit dem Status "Gestoppt". Den Auftrag löschen, wenn sich der Status nach mehr als drei Minuten nicht geändert hat.
- Möglicherweise liegt ein Einstellungskonflikt vor. Die Software muss eventuell zurückgesetzt werden.

Weitere Informationen

Anzeigen aktiver Aufträge über das Menü "Auftragsstatus"

Ausgabe entspricht nicht den am Touchscreen gewählten Einstellungen

- Zwischen der Verarbeitung von Aufträgen die CA-Taste (Alles löschen) drücken.
- Wenn auf dem Touchscreen die Schaltfläche "Speichern" oder "OK" angezeigt wird, diese nach der Auswahl einer Option stets antippen.

Faxbild wird bei der Übertragung verkleinert

- Format der Vorlage überprüfen. Die Verkleinerung des Dokuments liegt möglicherweise an dem bei der Gegenstelle verfügbaren Druckmaterial.

Weitere Informationen

Verkleinern oder Aufteilen einer Faxnachricht beim Empfang (Integriertes Fax)

Angaben des Formats der zu faxenden Vorlage (Integriertes Fax)

Angaben des Formats der zu faxenden Vorlage (Serverfax)

Angaben des Formats der zu sendenden Vorlage (Internetfax)

Eingehende Faxanrufe werden nicht beantwortet

- Die Empfangsverzögerung auf 0 Sekunden einstellen.

Hinweis: Diese Funktion ist nur für Systemadministratoren vorgesehen.

Weitere Informationen

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

Eingehende Daten werden nicht akzeptiert (Faxempfang)

- Enthält der Auftrag zahlreiche Grafiken, ist der Gerätespeicher möglicherweise nicht ausreichend. Bei Speichermangel werden eingehende Faxanrufe nicht beantwortet.
- Gespeicherte Dateien bzw. Aufträge löschen und warten, bis alle aktuellen Aufträge abgeschlossen sind. Dadurch wird der verfügbare Speicher erhöht.

Weitere Informationen

Löschen gespeicherter Aufträge über Internet Services

Fehlermeldungen werden nicht ausgeblendet

- Unter bestimmten Umständen wird nach der Behebung einer Störung die zugehörige Fehlermeldung weiterhin am Gerät angezeigt. Gerät mithilfe des Betriebsschalters am Steuerpult neu starten.
- Vor dem erneuten Einschalten des Geräts ca. 20 Sekunden warten. Alle nicht fertig gestellten Aufträge gehen verloren.
- Beim Aus- und Einschalten grundsätzlich die richtige Vorgehensweise verwenden. Eine Unterbrechung der Stromversorgung auf andere Weise kann zu Schäden am Gerät führen.

Weitere Informationen

Ausschalten des Geräts

Einschalten des Geräts

Die Meldung "Start momentan nicht möglich" wird angezeigt.

Wenn auf dem Gerät die Meldung angezeigt wird "Start momentan nicht möglich. Bitte erneut versuchen", einen Gerätereustart durchführen. Hierzu Gerät über den Betriebsschalter am Steuerpult aus- und wieder einschalten.

- Vor dem erneuten Einschalten des Geräts ca. 20 Sekunden warten. Alle nicht fertig gestellten Aufträge gehen verloren.
- Beim Aus- und Einschalten grundsätzlich die richtige Vorgehensweise verwenden. Eine Unterbrechung der Stromversorgung auf andere Weise kann zu Schäden am Gerät führen.

Weitere Informationen

[Ausschalten des Geräts](#)

[Einschalten des Geräts](#)

Die Benutzeroberfläche des Geräts reagiert nicht

Gelegentlich kann es vorkommen, dass die Benutzeroberfläche des Geräts nicht reagiert. Gerät mithilfe des Betriebsschalters am Steuerpult neu starten.

- Vor dem erneuten Einschalten des Geräts ca. 20 Sekunden warten. Alle nicht fertig gestellten Aufträge gehen verloren.
- Beim Aus- und Einschalten grundsätzlich die richtige Vorgehensweise verwenden. Eine Unterbrechung der Stromversorgung auf andere Weise kann zu Schäden am Gerät führen.

Weitere Informationen

[Ausschalten des Geräts](#)

[Einschalten des Geräts](#)

Druckaufträge bleiben beim Verarbeiten hängen

- Den Systemadministrator bitten, das Netzkabel vom Gerät zu trennen und die Software zurückzusetzen (Anweisungen zum Zurücksetzen sind im Systemhandbuch zu finden).
- Die Softwarerücksetzung zweimal wiederholen.

Weitere Informationen

[Ermitteln der Kontaktdetails des Systemadministrators in Internet Services](#)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) www.xerox.com/support.

Die Meldung "Aufwärmen" wird weiterhin angezeigt

- Prüfen, ob ein Materialstau vorliegt. Alle Blockierungen aus dem Papierweg entfernen.
- Gerät ausschalten, zwei Minuten warten und das Gerät anschließend wieder einschalten.

Weitere Informationen

[Ausschalten des Geräts](#)

[Einschalten des Geräts](#)

Zusätzliche Hilfe

Zusätzliche Unterstützung ist auf der Xerox-Kundenwebsite unter www.xerox.com sowie über das Xerox Support Centre (Geräteseriennummer bereithalten) erhältlich.

Zu den Informationen, die die Mitarbeiter des Xerox Support Centre benötigen, gehören eine Beschreibung der Störung, die Seriennummer des Geräts, ggf. der Fehlercode sowie Firmenname und -standort.

Weitere Informationen

[Gerätekomponenten](#)

